

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3200
Gebruiksaanwijzing









SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Introductie van uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichtn → Bericht maken (hiermee wordt aangegeven dat u op Berichtn moet drukken, gevolgd door Bericht maken)
	Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (staat voor de toets voor aan/uit/beëindigen)
	Punthaken: functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: < OK > (de functietoets OK)
	Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Dit product bevat bepaalde gratis/open-sourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Samsung op <http://opensource.samsung.com>.

CE0168

Inhoud


Introductie van uw mobiele telefoon	6
Onderdelen van de telefoon	6
Symbolen	8
De telefoon installeren en gereedmaken	10
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	10
De batterij opladen	11
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel).....	12
Basisfuncties gebruiken	13
De telefoon in- of uitschakelen	13
Menu's openen.....	13
De telefoon aanpassen	14
Belfuncties gebruiken.....	17
Berichten verzenden en bekijken.....	18
Tekst ingeven	19
Contacten toevoegen en zoeken	20
De camerafuncties gebruiken	21
Naar muziek luisteren	23
Surfen op internet.....	25
Geavanceerde functies gebruiken	26
Geavanceerde belfuncties gebruiken	26
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken.....	30
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	31
Geavanceerde camerafuncties gebruiken.....	32
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	35

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken.....	37
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	37
Een SOS-bericht activeren en verzenden	39
De functie Mobiel opsporen inschakelen.....	41
Nepoproepen maken	42
Spraakmemo's opnemen en afspelen	42
Foto's en video's op het web bekijken	43
Java-games en -toepassingen gebruiken	43
Een wereldklok instellen	44
Alarm instellen en gebruiken	44
De calculator gebruiken	45
Munt- en maateenheden omrekenen	45
Een afteltimer instellen.....	45
De stopwatch gebruiken	46
Een notitie maken	46
Uw agenda beheren.....	47
Een back-up maken van gegevens	48
Problemen oplossen.....	49
Informatie over veiligheid en gebruik.....	53

Introductie van uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

Onderdelen van de telefoon

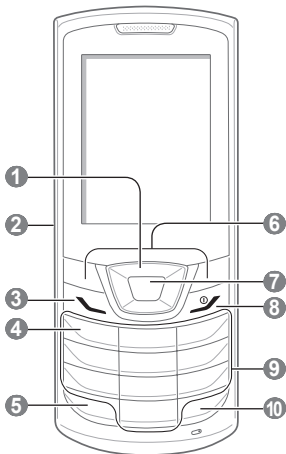

1

4-wegnavigatietoets

In de standby-stand: programmeerbare menu's openen; een nepoproep maken (omlaag); in de menustand: door de menuopties bladeren

De vooraf gedefinieerde menu's kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider

► "Nepoproepen maken"

2

Volumetoets

In de standby-stand: het toetsvolume aanpassen; een SOS-bericht verzenden

► *Een SOS-bericht activeren en verzenden*

3

Beltoets

Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen

4

Voicemailservicetoets

In de standby-stand: voicemails openen (ingedrukt houden)

5

Toets voor toetsvergrendeling

In de standby-stand: de toetsen vergrendelen

6

Functietoetsen

De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven

7

Bevestigingstoets

De gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen; in de standby-stand: naar de menustand gaan of de webbrowser openen

Afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan de werking van deze toets verschillen

8

Toets voor aan/uit/beëindigen

De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand

9

Alfanumerieke toetsen

10










Toets voor het stille profiel

In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Symbolen

Welke symbolen op het display worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Functie voor SOS-berichten actief
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Gesprek aan de gang
	Bluetooth ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio aan
	FM-radio buiten werking gesteld
	Geheugenkaart geplaatst
	Verbonden met pc
	Alarm ingeschakeld
	Surfen op internet
	Verbinden met een beveiligde webpagina



Symbol	Betekenis
	Oproepen doorschakelen activeren
	Roaming (buiten het gebruikelijke gebied)
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Batterijsterkte
10:00am	Huidige tijd

De telefoon installeren en gereedmaken



Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.




2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

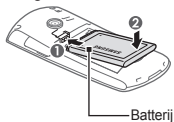

De batterij opladen

1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

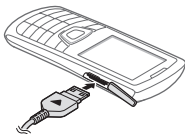

2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
3. Als de batterij is opgeladen, verwijdt u de adapter.



Ontkoppel altijd de adapter van de telefoon voordat u de batterij verwijdt. Als u eerst de batterij verwijdt, kan de telefoon beschadigd raken.


Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).



- Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

1. Open het klepje van de geheugenkaart aan de linkerkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

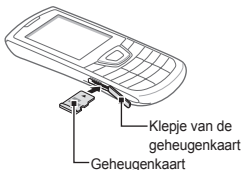

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

Basisfuncties gebruiken

Leer hoe u de belangrijkste functies van de mobiele telefoon gebruikt.

De telefoon in- of uitschakelen

U kunt de telefoon als volgt inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).
3. Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het display om de telefoon naar wens aan te passen.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Menu's openen

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> om naar de menustand te gaan.



Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider moet u voor de menustand mogelijk op de bevestigingstoets drukken. Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te activeren.

2. Scroll naar een menu of optie met de navigatietoets.
3. Druk op <Kies>, <Opslaan> of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <Terug> om een niveau omhoog te gaan; druk op [↶] om terug te gaan naar de standby-stand.



- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te voeren die met de simkaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

De telefoon aanpassen

Overschakelen van en naar het stille profiel

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

Het geluidsprofiel instellen

U kunt als volgt naar een geluidsprofiel overschakelen:

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen.**
2. Selecteer het gewenste profiel.

U kunt een geluidsprofiel als volgt bewerken:

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen.**
2. Scroll naar een gebruikersprofiel en druk op **<Wijzigen>**.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Telefoon** → **Sneltoetsen.**
2. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen.



Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de navigatietoetsen niet als sneltoets gebruiken.

De prullenbak gebruiken

Als u de prullenbak gebruikt, worden de gegevens die u hebt verwijderd, zoals berichten, contacten, organizers en bestanden, niet definitief verwijderd maar naar de prullenbak verplaatst. Vervolgens kunt u de gegevens herstellen door ze uit de prullenbak te halen of ze definitief verwijderen door de prullenbak te legen.



Alleen als u één item tegelijk verwijdert, kunt u het item naar de prullenbak verplaatsen.

U kunt de prullenbak als volgt inschakelen:

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Prullenbak.**
2. Druk op **<Opties>** → **Prullenbak activeren.**
3. Scroll naar een toepassing en druk op de bevestigingstoets.
4. Druk op **<Opslaan>**.

U kunt de verwijderde gegevens als volgt herstellen:

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Prullenbak.**
2. Scroll naar de gewenste toepassing.
3. Druk op de bevestigingstoets om uw gegevens te herstellen.

U kunt de prullenbak als volgt legen:

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Prullenbak.**
2. Scroll naar de gewenste toepassing.
3. Druk op **<Opties>** → **Prullenbak legen** → **<Ja>**.

Belfuncties gebruiken

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↘] om het nummer te bellen.
3. Druk op [Ⓜ] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [↘] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [Ⓜ] om het gesprek te beëindigen.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op [▲/▼] om het volume te regelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een gesprek op de bevestigingstoets → <Ja> om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- U herhaalt het laatstgekozen nummer door de headsetknop ingedrukt te houden.
- U beantwoordt een oproep door op de headsetknop te drukken.
- U beëindigt een oproep door de headsetknop ingedrukt te houden.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Bericht maken**.
2. Geef het nummer van een ontvanger in en scroll omlaag.
3. Geef de berichttekst in. ► pag. 19
Ga voor het verzenden van een SMS-bericht direct naar stap 5.
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
4. Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Tekst ingeven

U kunt u tekst ingeven door op de toetsen te drukken.



Welke tekst invoerstanden beschikbaar zijn, kan per regio verschillen.

De tekst invoerstand wijzigen

- Houd [**#**] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op [**#**] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [*****] om naar de symboolstand te gaan.
- Houd [*****] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-stand

1. Druk op de gewenste alfanumerieke toetsen om een heel woord in te voeren.
2. Als het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op [**0**] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de boven- of onderkant van de navigatieknop om een alternatief woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.

Symboolstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.



- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op <Wissen> om tekens één voor één te verwijderen. Houd <Wissen> ingedrukt om meerdere tekens achterelkaar te verwijderen.
- Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [1] om leestekens in te voeren.

Contacten toevoegen en zoeken



De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contactn** → <Opties> → **Instellingen** → **Opslaglocatie** → een geheugenlocatie.

Een nieuw contact toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Toevoegen aan Contacten** → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Druk op de bevestigingstoets om het contact toe te voegen aan het geheugen.

Een contact zoeken

1. Selecteer in de menustand **Contactn.**
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.

De camerafuncties gebruiken

Foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
3. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op **<Terug>** om nog een foto te maken (stap 2).

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bst** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op <**Opties**> → **Camcorder** om over te schakelen naar de camcorder.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
5. Druk op <■> om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bst** → **Video's** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
4. Druk op **<Ja>** om het automatische afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

5. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">• Links/rechts: naar beschikbare radiostations zoeken. Wanneer u de toets loslaat, wordt automatisch afgestemd op het geselecteerde station (ingedrukt houden)• Omhoog/omlaag: een radiostation selecteren dat is opgeslagen in de lijst met favorieten

Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 25
- Downloaden vanaf een pc met het optionele Samsung Kies. ► pag. 35
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 37
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► pag. 35

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
▲ / ▼	Het volume aanpassen
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">• Links: opnieuw afspelen; terugspringen (minder dan 2 seconden indrukken); terugspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)• Rechts: vooruitspringen; vooruitspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)• Omhoog: de afspeellijst openen• Omlaag: de herhaalstand wijzigen

Surfen op internet



Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of beneden scrollen op een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst met browseropties openen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet**.
2. Druk op <Opties> → **Favorieten**.
3. Druk op <Opties> → **Favoriet toevoegen**.
4. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) in en druk op de bevestigingstoets.

Geavanceerde functies gebruiken

Leer hoe u de extra functies van de mobiele telefoon gebruikt.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers bellen

Gemiste oproepen worden op het display van de telefoon weergegeven. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen:

1. Druk op de bevestigingstoets.
2. Scroll naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [↵] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [↵].
2. Scroll naar links of naar rechts om een oproeptype te selecteren.
3. Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.
4. Druk op de bevestigingstoets om de details van de oproep weer te geven of op [↵] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te zetten. Druk op <**Ophalen**> om een oproep weer uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [↵].
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de twee oproepen te wisselen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [↵] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht geplaatst.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.

Een vergaderoproep starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan de vergaderoproep wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Druk op <Opties> → **Deelnemen** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.


Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt om het +-teken in te voeren.
2. Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [↵] om het te bellen.

Een contact bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteer in de menustand **Contactn**.
2. Scroll naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [↵].

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op []. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Druk op de bevestigingstoets om automatisch weigeren te activeren.
3. Scroll naar beneden en selecteer **Blokkeerlijst**.
4. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren.
6. Druk op de bevestigingstoets.
7. Herhaal stap 4-6 hierboven om meer nummers toe te voegen.
8. Selecteer de nummers die u wilt weigeren.
9. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Contactn**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op de bevestigingstoets.

Een contactgroep maken

1. Selecteer in de menustand **Contactn** → **Groepen**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe groep**.
3. Geef een groepsnaam in en druk op de bevestigingstoets.
4. Als u een beltoon voor de groep wilt instellen, drukt u op **<Opties>** → **Groepsbeltoon** → de bevestigingstoets.
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Mijn mappen** → **Standaardberichten**.
2. Druk op **<Nieuw>** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Geef de tekst in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Standaardberichten invoegen in nieuwe berichten

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Bericht maken**.
2. Druk in het tekstinvoerveld op **<Opties>** → **Tekst toevoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.

De instant messenger gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Comm.** → **Instant Messenger**.
2. Druk op **<OK>** in het introvenster.



De eerste keer dat u **Instant Messenger** opent, wordt u om bevestiging gevraagd.

3. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op **<Aanmelden>**.
4. U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.

De Bluetooth-berichtenservice gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Comm.** → **Bluetooth-berichten**.
2. Druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op **<Ja>** om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
4. Druk op de bevestigingstoets.
5. Selecteer een apparaat.
6. Zoek het andere apparaat en breng een koppeling tot stand. ► pag. 38
7. Geef een bericht in en druk op de bevestigingstoets.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Foto's met een decoratief kader maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op **<Opties>** → **Fotostand** → **Kaders**.
3. Selecteer een kader en druk op de bevestigingstoets.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de bevestigingstoets om een foto met kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u op <Opties> drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Stand	Overschakelen naar de camera of camcorder
Fotostand	De fotostand wijzigen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Nachtmodus Aan/ Nachtmodus Uit	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken

Voordat u een video-opname maakt, kunt u op <Opties> drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Stand	Overschakelen naar de camera of camcorder
Videostand	De videostand wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u op **<Opties>** → **Instellingen** drukken voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven
Geluid sluiters	Instellen dat de camera een geluid maakt bij het maken van een foto
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's instellen
Info over sneltoets	De sneltoetsinformatie weergeven

Voordat u een video-opname maakt, kunt u op **<Opties>** → **Instellingen** drukken voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluidsoptie	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie voor de gemaakte video's instellen
Info over sneltoets	De sneltoetsinformatie weergeven

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Samsung Kies** of **Massaopslag**.
2. Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
3. Start Samsung Kies en kopieer bestanden van de pc naar de telefoon.



Als u gegevens wilt overdragen van een pc naar uw telefoon, hebt u Windows XP Service Pack 2 nodig.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Sluit een datakabel voor pc aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
4. Open een map om bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Bibliotheek** → **Afspl. lijsten**.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en druk op de bevestigingstoets.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Druk op **<Opties>** → **<Toevoegen>** → **Tracks**.
6. Selecteer de gewenste bestanden en druk op **<Voeg toe>**.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Instellingen** → **Afspeelininstellingen**.
2. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.
3. Druk op **<Opslaan>**.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
3. Selecteer het gewenste radiostation.
4. Druk op **<Opties>** → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Als u klaar bent met de opname, drukt u op **<Stop>**.

Een lijst met favoriete radiostations instellen

1. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favoriete stations wilt toevoegen.
3. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen aan** → **Favorieten**.
4. Selecteer een lege locatie die u wilt gebruiken.



U kunt uw favoriete radiostations openen door op het locatienummer in het scherm van de FM-radio te drukken.

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer hoe u de hulpprogramma's en andere toepassingen van de mobiele telefoon gebruikt.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
3. Scroll naar links of naar rechts om **Aan** te selecteren.

- Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gevonden, selecteert u **Aan** onder **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie.
Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert.
- Druk op **<Opslaan>**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth**.
- Druk op de bevestigingstoets.
- Selecteer een apparaat.
- Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of voor het andere apparaat (indien mogelijk) en druk op **<OK>**.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code invoert of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te voeren.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Druk op **<Opties>** → **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth** (geef op welke gegevens moeten worden verstuurd als u contactgegevens verzendt).

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Scroll naar links of naar rechts om **Aan** te selecteren.

3. Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op **<Opties>** → **Zoeken** om de lijst met contacten te openen.
5. Selecteer een contact.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
8. Scroll omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

Een SOS-bericht verzenden

1. Druk met gesloten telefoon en geblokkeerde toetsen vier keer op [**▲/▼**] om een SOS-bericht naar vooraf ingestelde nummers te verzenden. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
2. Druk op [**☞**] om de SOS-stand af te sluiten.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar vooraf opgegeven ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.



De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

3. Scroll naar links of naar rechts om **Aan** te selecteren.
4. Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op **<Opties>** → **Contacten** om de lijst met contacten te openen.
6. Selecteer een contact.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Druk op **<Kies>** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
9. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
10. Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.
11. Druk op **<Opslaan>** → **<OK>**.

Nepoproepen maken

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

Een nepoproep maken

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, drukt u de navigatietoets vier keer omlaag.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Spraakrec.**
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Als u klaar bent, drukt u op **<Stop>**.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm van de spraakrecorder op **<Opties>** → **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.

Foto's en video's op het web bekijken

Leer hoe u weblogs en websites voor het delen van foto's opent en hoe u foto's en video's weergeeft.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Comm.**
2. Selecteer een website of weblog.
3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in (indien nodig).

Java-games en -toepassingen gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Games en meer.**
2. Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of -toepassingen mogelijk niet ondersteund.
- Welke spelletjes beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw serviceprovider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Een wereldklok instellen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Druk op de bevestigingstoets.
3. Scroll naar links of naar rechts om een tijdzone te selecteren en druk op **<Opslaan>**.
4. Herhaal stap 2 t/m 3 hierboven om meer wereldklokken toe te voegen.

Alarm instellen en gebruiken

Leer hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instelt en gebruikt.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Stel de gegevens van het alarm in.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Druk op **<OK>** of de bevestigingstoets om het alarm af te zetten.
- Druk op **<Sluimeren>** om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
2. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
3. Druk op **<Opties>** → **Alarm uitschakelen**.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die corresponderen met het calculatordisplay om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Timer**.
2. Geef de tijdsduur in die moet worden afgeteld en druk op **<Start>**.
3. Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op **<OK>** om het alarm uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Stopwatch.**
2. Druk op **<Start>** om de stopwatch te starten.
3. Druk op de bevestigingstoets om rondetijden vast te leggen.
4. Als u klaar bent, drukt u op **<Stop>**.
5. Druk op **<Resetten>** om de vastgelegde tijden te wissen.



Terwijl de rondetijden worden vastgelegd, wordt ook de tussentijd vastgelegd. Als u de tussentijd wilt controleren, scrollt u naar links of naar rechts om **Splitsen** te selecteren.

Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities.**
2. Druk op **<Nieuw>**.
3. Geef de tekst van de notitie in en druk op de bevestigingstoets.

Uw agenda beheren

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Weekoverzicht** of **Maandoverzicht**.

Een agenda-item maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef desgewenst de details van het item in.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Agenda-items weergeven

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Een back-up maken van gegevens

Met Back-upbeheer kunt u een back-up naar uw geheugenkaart of naar **Mijn bst** maken van uw gegevens, zoals berichten, contacten en taken. Indien nodig kunt u deze weer terugzetten op de telefoon.

Een back-up maken van gegevens

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Back-upbeheer**.
2. Selecteer **Back-up**.
3. Selecteer een categorie en selecteer items waarvan u een back-up wilt maken.
4. Druk op **<Back-up>**.

Gegevens vanuit een back-up terugzetten

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Back-upbeheer**.
2. Selecteer **Aanmelden**.
3. Selecteer een categorie en selecteer items die u wilt terugzetten.
4. Druk op **<Meld aan>**.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokking .
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN-code 2 vereist is, dient u de PIN-code 2 in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproep niet hebt geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproep niet hebt geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een piepton horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Informatie over veiligheid en gebruik

U moet de volgende informatie over veiligheid en gebruik in acht nemen om de telefoon veilig te gebruiken.



WARNING

Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontploffen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontploffen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.



CAUTION

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C of boven 45° C). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Door extreme temperaturen kan de telefoon vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de telefoon en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.
- Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui. Er kunnen storingen optreden en de kans op een elektrische schok wordt verhoogd.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur


De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

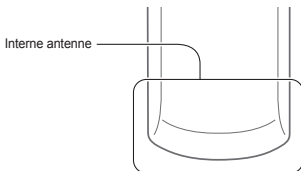

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,721 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te

gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)

niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-C3200

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.06.17

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.