

T H E N E W

A L L I N O

N E G E N E

R A T I O N

river E 2 0 0

Inhoudsopgave...

Chapter 01 Aan de slag

- 4 Componenten
- 5 Namen van onderdelen
- 6 LCD-scherm
- 7 Software installeren

Chapter 02 Basishandelingen

- 9 Het apparaat aan-/
uitzetten en modus selecteren
- 10 HOLD en RESET gebruiken
- 11 Aansluiten

Chapter 03 Het apparaat gebruiken

- 16 MUSIC
- 19 VIDEO
- 21 PICTURES
- 23 FM Radio
- 25 TEXT
- 27 Recording
- 29 Flash Games
- 30 File Browser

Chapter 04 Instellingen

- 32 Instellingen

Chapter 05 Overige informatie

- 35 iriver plus 3 gebruiken
- 38 Windows Media Player 11 gebruiken
- 41 Copyright/certificatie/
handelsmerken/Beperkte
aansprakelijkheid
- 42 Veiligheidsinstructies
- 45 Problemen oplossen


iriver E200
HLAGLE500

Chapter 01 **Aan de slag**


- 4 Componenten
- 5 Namen van onderdelen
- 6 LCD-scherm
- 7 Software installeren
 - iriver plus 3 installeren
 - Windows Media Player 11 installeren

Componenten


Componenten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken van de hier getoonde afbeeldingen.



E200




Oortelefoon



Handleiding voor snel starten
en garantiekaart




Installatie-cd
(met instructiehandleiding)




USB-kabel

Namen van onderdelen

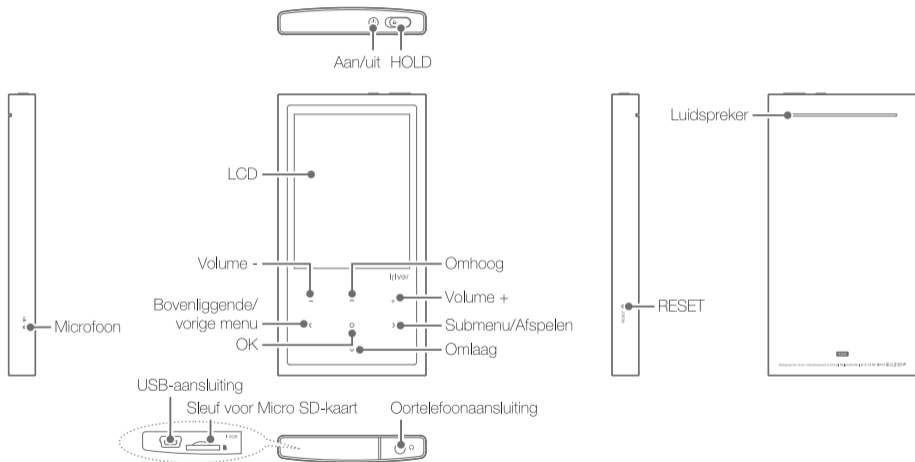


LCD-scherm

Modus MUSIC

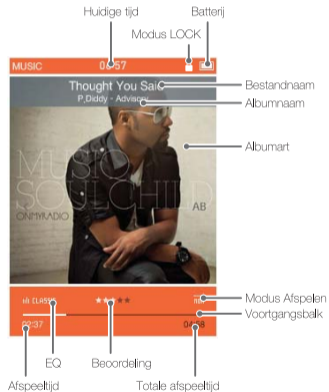

Modus FM RADIO

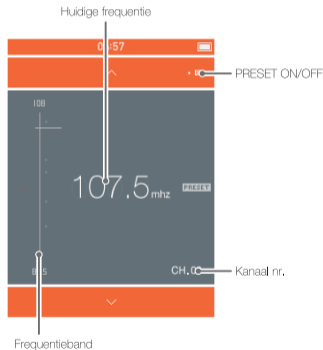

Modus RECORDING



Software installeren

iriver plus 3 en Windows Media Player 11 zijn geïntegreerde softwaretoepassingen waarmee u diverse soorten multimediabestanden efficiënt kunt beheren. Met iriver plus 3 en Windows Media Player 11 kunt u bestanden van de computer overbrengen naar uw product.

iriver plus 3 installeren

1. Plaats de meegeleverde installatie-cd in de computer. Het installatieschermbord wordt weergegeven op uw beeldscherm.
2. Klik op iriver plus 3 en volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

Windows Media Player 11 installeren

1. Plaats de meegeleverde installatie-cd in de computer. Het installatieschermbord wordt weergegeven op uw beeldscherm.
2. Klik op Windows Media Player 11 en volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

■ Minimumvereisten voor softwaretoepassingen:

• Voor Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® II 233 MHz processor of sneller - Minimaal 64 MB geheugen - Minimaal 30 MB vrije schijfruimte - Geluidskaart en luidspreker met 16-bits ondersteuning
- Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger - Beeldscherm met SVGA-resolutie of hoger (minimumresolutie 1024 x 768)

• Voor Windows® Vista (voor Windows® Vista wordt alleen de 32-bits versie ondersteund, niet de 64-bits versie.)

- Intel® Pentium® II 800 MHz processor of sneller - Minimaal 512 MB geheugen - Minimaal 20 MB vrije schijfruimte - Geluidskaart en luidspreker met 16-bits ondersteuning
- Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger - Beeldscherm met SVGA-resolutie of hoger (minimumresolutie 1024 x 768)

■ Zie pagina 35-37 voor meer informatie over het gebruik van iriver plus 3.

■ Zie pagina 38-40 voor meer informatie over het gebruik van Windows Media Player 11.

■ Als u met uw apparaat verbinding wilt maken met iriver plus 3, stelt u het in op MSC in Setup-Advanced-Transfer Method. Als u met uw apparaat verbinding wilt maken met Windows Media Player 11, stelt u het in op MTP via hetzelfde menu. (Zie pagina 33.)


Chapter 02 Basishandelingen

- 9 Het apparaat aan-/uitzetten en modus selecteren
 - Het apparaat aan-/uitzetten
 - Modus selecteren
- 10 HOLD en RESET gebruiken
 - HOLD gebruiken
 - RESET gebruiken
- 11 Aansluiten
 - Oortelefoon aansluiten
 - Het apparaat opladen
 - De Micro SD-kaart plaatsen/verwijderen
 - Aanbevolen Micro SD-kaart
 - Aansluiten op uw computer
 - Loskoppelen van uw computer
 - Bestanden/mappen kopiëren naar het apparaat
 - Bestanden/mappen verwijderen van het apparaat

Het apparaat aan-/uitzetten en modus selecteren

Het apparaat aan-/ uitzetten

1. Druk op  op het apparaat en houd deze ingedrukt om het aan te zetten.
2. Druk nogmaals op  op het apparaat en houd deze ingedrukt om het uit te zetten.

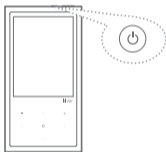

- Dit apparaat heeft een automatische energiebesparingsfunctie om batterijvoeding te sparen. Afhankelijk van de instellingen van de modus Energiebesparing wordt het apparaat na een vooraf ingestelde periode zonder gebruik automatisch uitgeschakeld. Voor meer informatie over het instellen van deze modus raadpleegt u Setup - Timer - Automatisch uitschakelen. (Zie pagina 32.)

Modus selecteren


1. Zet het apparaat aan om het hoofdmodusscherm weer te geven.
Druk in een willekeurige modus op  en houd deze ingedrukt of sleep in de richting van   om terug te keren naar het hoofdmodusscherm.
2. Druk op / om de gewenste modus te selecteren en druk vervolgens op  of  om de geselecteerde modus uit te voeren.

- Sleep in de richting van   of   om snel door het lijstscherf te gaan.
- Sleep in het hoofdmodusscherm in de richting van   of   om het Widget-menu weer te geven.

HOLD en RESET gebruiken

HOLD gebruiken


1. Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl om het apparaat te vergrendelen.

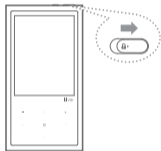

2. Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting om het apparaat te ontgrendelen.

RESET gebruiken

1. Wanneer het apparaat niet meer reageert tijdens gebruik en de toetsen niet meer werken, drukt u op de RESET-toets aan de zijkant van het apparaat.

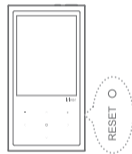

- Wanneer u de functie RESET gebruikt, worden datum-/tijdinstellingen en gegevens in het geheugen niet verwijderd.
- Na een reset wordt het apparaat uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer ingeschakeld. Als het apparaat niet automatisch weer wordt ingeschakeld, drukt u op de toets  om het apparaat handmatig weer in te schakelen.

Aansluiten

Oortelefoon aansluiten

1. Sluit de oortelefoon aan op de oortelefoonaansluiting van het apparaat.



Het apparaat opladen

1. Schakel de computer in en sluit het apparaat erop aan met de meegeleverde USB-kabel.
2. De interne batterij wordt automatisch opgeladen.




- Gebruik geen andere USB-kabel dan die met het apparaat is meegeleverd. Dit kan storingen aan het apparaat veroorzaken.
- Controleer of het apparaat is aangesloten op een USB 2.0-poort met hoge voeding. Sommige USB-poorten van randapparatuur met een lagere stroomvoorziening, zoals bepaalde typen toetsenborden of USB-hubs zonder geïntegreerde voeding, leveren mogelijk onvoldoende stroom om het apparaat op te laden.
- Het apparaat wordt mogelijk niet opgeladen als de computer overschakelt naar de standby-modus.
- Laad het apparaat alleen op bij kamertemperatuur en bewaar het op kamertemperatuur. Bij zeer hoge of lage temperaturen wordt het apparaat mogelijk niet opgeladen.
- Het opladen neemt gewoonlijk 3 uur en 30 minuten in beslag. (gebaseerd op een geheel lege batterij en uitgeschakeld apparaat)
- De oplaadbare batterij is een verbruiksproduct, waarvan de gebruikstijd na verloop van tijd afneemt.
- Wanneer u het apparaat gebruikt tijdens het opladen, duurt het langer tot het apparaat volledig is opgeladen.

Aansluiten

De Micro SD-kaart plaatsen/verwijderen

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, open de klep aan de onderkant van het apparaat en schuif de Micro SD-kaart voorzichtig in de sleuf in de richting die in de afbeelding wordt aangegeven.
2. Druk nogmaals op de Micro SD-kaart om deze te verwijderen.



- Plaats of verwijder de Micro SD-kaart altijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Probeer de Micro SD-kaart niet met kracht in de sleuf te duwen. Dit kan leiden tot storingen in het apparaat of schade aan de Micro SD-kaart.
- Verwijder de Micro SD-kaart nooit wanneer deze in gebruik is. Dit kan leiden tot gegevensverlies, storingen in het apparaat of schade aan de Micro SD-kaart.
- Probeer de Micro SD-kaart niet te vaak te plaatsen of verwijderen.
- Wanneer u de Micro SD-kaart op de verkeerde manier plaatst, kan dit leiden tot storingen in het apparaat en is de kaart mogelijk moeilijk te verwijderen.


Aanbevolen Micro SD-kaart


Brand	SanDisk, Transcend
-------	--------------------

- Gebruik van een andere Micro SD-kaart dan de aanbevolen kaart kan leiden tot storingen.
- De overdrachtssnelheid van de Micro SD-kaart kan variëren, afhankelijk van uw computer.
- Wanneer u de Micro SD-kaart formatteert, worden alle gegevens op de kaart verwijderd. Maak daarom een back-up van de gegevens voordat u de kaart formatteert.
- Voor het formatteren van de Micro SD-kaart wordt het FAT-systeem aanbevolen voor minder dan 4 GB en het FAT 32-systeem voor meer dan 4 GB.
- Probeer de Micro SD-kaart te formatteren als deze niet wordt herkend of storingen veroorzaakt.
- De Micro SD-kaart wordt niet meegeleverd met het apparaat. U dient deze afzonderlijk aan te schaffen.
- Voor dit apparaat wordt een Micro SD-kaart met een capaciteit van 8 GB aanbevolen.

Aansluiten

Aansluiten op uw computer

1. Druk op  op het apparaat en houd deze ingedrukt om het aan te zetten.
2. Schakel de computer in en sluit het apparaat erop aan met de meegeleverde USB-kabel.




3. Als het apparaat goed is aangesloten, wordt op het LCD-scherm van het apparaat het volgende weergegeven:
 - Charging & Data Transfer (Opladen en gegevensoverdracht): het apparaat wordt opgeladen en er kunnen gegevens worden overgebracht.
 - Charging & Play (Opladen en afspelen): het apparaat wordt opgeladen en u kunt het apparaat gebruiken.
 - Charging Only (Alleen opladen): het apparaat wordt opgeladen.

- Voor optimale prestaties verdient het aanbeveling alle bewerkingen te stoppen voordat u het apparaat aansluit op uw computer.
- Controleer of het apparaat is aangesloten op een USB 2.0-poort met hoge voeding. Sommige USB-poorten met een lagere stroomvoorziening, zoals die van randapparatuur als toetsenborden of USB-hubs zonder geïntegreerde voeding, leveren mogelijk onvoldoende stroom om het apparaat op te laden.

Loskoppelen van uw computer

1. Klik op de taakbalk op het pictogram Hardware veilig verwijderen om het apparaat los te koppelen via het menu Hardware veilig verwijderen.



2. Klik op OK en selecteer het apparaat om het te verwijderen.



- Bij sommige besturingssystemen, zoals Windows XP, kan het pictogram op de taakbalk verborgen zijn. Klik op Verborgen pictogrammen weergeven om de verborgen pictogrammen weer te geven.
- De functie Hardware veilig verwijderen is mogelijk niet beschikbaar terwijl u bepaalde toepassingen gebruikt, zoals Windows Explorer of Windows Media Player. Sluit alle toepassingen voordat u de functie Hardware veilig verwijderen uitvoert.
- Als de functie Hardware veilig verwijderen niet goed functioneert, probeert u het na enkele minuten opnieuw. Wanneer u het apparaat op een andere manier verwijdert, kan dit leiden tot verlies van de gegevens in het geheugen van het apparaat.

Aansluiten

Bestanden/mappen kopiëren naar het apparaat

1. Selecteer op de computer de bestanden/mappen die u wilt overbrengen en sleep deze naar het station van het apparaat om de bestanden/mappen naar uw apparaat te kopiëren.



Bestanden/mappen verwijderen van het apparaat

1. Selecteer de mappen/bestanden die u wilt verwijderen, klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Verwijderen.
2. Klik op Ja in het pop-upvenster voor het bevestigen van het verwijderen van de bestanden/mappen om de bestanden/mappen te verwijderen.



- Sluit het apparaat altijd goed aan op de computer.
- Koppel het apparaat nooit los en schakel de stroom niet uit terwijl u gegevens overbrengt. Hiermee kunt u het interne geheugen van het apparaat ernstig beschadigen.
- De overdrachtsnelheid kan variëren, afhankelijk van uw computer en/of besturingssysteem.
- Het verdient aanbeveling mediabestanden op te slaan met Iriver plus 3 of Windows Media Player 11.

Chapter 03 **Het apparaat gebruiken**

16 MUSIC

- Muziek selecteren
- Muziek afspelen
- Extra functies

19 VIDEO

- Video selecteren
- Video afspelen
- Extra functies

21 PICTURES

- Afbeeldingen selecteren
- Afbeeldingen weergeven
- Extra functies

23 FM Radio

- Radio gebruiken
- Radio beluisteren
- Extra functies

25 TEXT

- Tekst selecteren
- Tekst weergeven
- Extra functies

27 Recording

- Opnemen
- Extra functies

29 Flash Games

- Games selecteren
- Games spelen

30 File Browser

- Bestanden doorbladeren
- Bestanden verwijderen

Music

Muziek selecteren

1. Selecteer Music in het hoofdmenu om de afspeellijst met muziek weer te geven.
2. Druk op , , ,  om het gewenste nummer te selecteren in de afspeellijst en druk vervolgens op  of  om de geselecteerde muziek af te spelen.
 -  : Naar de bovenliggende lijst/map gaan
 -  /  : Naar de onderliggende lijst/map gaan, het geselecteerde bestand afspelen
 -  /  : Naar een ander bestand in de lijst gaan

















- U kunt muziekbestanden doorbladeren per map in de MUSIC-browser.
- In de modus MUSIC worden alleen muziekbestanden in de map Music weergegeven. Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om muziekbestanden in andere mappen weer te geven.
- Ondersteunde bestandsindelingen:
MP3 (8–320 Kbps), WMA (8–320 Kbps), OGG (Q1–Q10), ASF, FLAC
- Beheer uw afspeellijst met Iriver plus 3 of Windows Media Player 11.

Muziek afspelen

- Druk tijdens het afspelen op  /  om het volume te regelen.
- Druk tijdens het afspelen op  om het afspelen te pauzeren of hervatten.
- Druk tijdens het afspelen op  /  en houd deze ingedrukt om terug te spoelen of snel vooruit te spoelen.
- Druk tijdens het afspelen op  /  om het vorige of volgende nummer af te spelen.
- Stel tijdens het afspelen de herhaling in door op  te drukken om punt A in te stellen en druk nogmaals op  om punt B in te stellen. De tussenliggende nummers worden herhaald afgespeeld.
Druk nogmaals op  om de herhaling te stoppen.

Music

Extra functies

1. Druk in de modus Standby of Afspelen op  en houd deze ingedrukt om de lijst met extra functies weer te geven.
 2. Druk op  /  om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op  of  om het instellingenvenster weer te geven.
 : Naar de bovenliggende lijst gaan
 3. Druk op  /  om een functie in te stellen en druk vervolgens op  of  om de functie op te slaan/uit te voeren.
- Bookmark toevoegen: hiermee voegt u de locatie van een nummer toe als bookmark.
 - * De nieuw toegevoegde bookmark wordt opgeslagen in MUSIC-List Bookmarks.
 - Selecteer een bookmark om af te spelen in de lijst bookmarks en druk op  om de geselecteerde bookmark af te spelen.
 - Selecteer een bookmark om te verwijderen in de lijst bookmarks en druk op  en houd deze ingedrukt om het bevestigingsvenster voor het verwijderen weer te geven. Druk op  /  en selecteer YES (JA) en druk vervolgens op  om de geselecteerde bookmark te verwijderen.
 - EQ selecteren: hiermee stelt u de EQ in voor gebruik tijdens het afspelen van muziek.
 - Afspeelmodus: hiermee stelt u de modus in voor gebruik tijdens het afspelen van muziek.
 - Beoordeling instellen: hiermee stelt u de beoordeling van de geselecteerde muziek in.
 - Modus aanpassen: hiermee stelt u de bewegingssnelheid in van  /  wanneer deze wordt ingedrukt tijdens het afspelen.

Music

Extra functies

- Geluidsinstellingen: hiermee stelt u de geluidseffecten in.
 - Custom EQ: hiermee past u de equalizer-instellingen aan.
 - SRS WOW HD: hiermee stelt u het niveau van 3D-geluidseffecten in.
 - SRS: hiermee past u virtuele 3D-geluidseffecten aan.
 - TruBass: hiermee past u het geluidsniveau van de bastonen aan.
 - FOCUS: hiermee stelt u de scherpte van het geluid in.
 - WOW: hiermee past u de versterkingswaarde aan voor de gebruikte oortelefoon.
 - Definition: hiermee herstelt u het geluid tot de oorspronkelijke staat.
 - Fade In: hiermee laat u het volume geleidelijk verhogen wanneer het afspelen begint.
- Navigatiesnelheid: hiermee stelt u de navigatiesnelheid in voor het terugspoelen en snel vooruitspoelen in
- Afspeelsnelheid: hiermee stelt u de te gebruiken snelheid voor het afspelen van muziek in.
- Tekstweergave: hiermee stelt u in of teksten op het scherm worden weergegeven of verborgen, als het muziekbestand dat wordt afgespeeld tekstinformatie bevat.
 - * De functie voor tekstweergave is momenteel alleen beschikbaar in het Koreaans.
- Herhalingsfrequentie: hiermee stelt u in hoe vaak de herhaling moet worden afgespeeld.
- Herhalingsinterval: hiermee stelt u de interval tussen herhalingen in.
- Bestandsinformatie: hiermee geeft u de informatie over het geselecteerde nummer weer.

Video

Video selecteren

1. Selecteer Video in de hoofdmodus om de zoeklijst voor video weer te geven.
2. Druk op , , ,  om de gewenste video te selecteren in de lijst en druk vervolgens op  of  om de geselecteerde video af te spelen.
 : Naar de bovenliggende lijst/map gaan
 /  : Naar de onderliggende lijst/map gaan, het geselecteerde bestand afspelen
 /  : Naar een ander bestand in de lijst gaan


- Wanneer een video wordt afgespeeld, verandert de richting van het scherm en wordt de toetsbediening daaraan aangepast.
- U kunt videobestanden doorbladeren per map in de VIDEO-Directory List.
- In de modus VIDEO worden **alleen** videobestanden in de map Video weergegeven. Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om videobestanden in andere mappen weer te geven.
- Ondersteunde bestandsindelingen:
AVI, WMV, RM, & RMVB (ondersteuning voor 320 X 240, RV8, RV9, RV9B en RVG2)
- Gebruik altijd iriver plus 3 om videobestanden over te brengen naar uw apparaat. (Wanneer u bestanden overbrengt met een ander programma kan dat van invloed zijn op de bestandsresolutie, de bitsnelheid of de afspeelsnelheid, kan het bestand mogelijk niet worden afgespeeld of kunnen onverwachte fouten optreden.)
- Gebruik iriver plus 3 om videobestanden samen met de ondertitelingsbestanden (.smi) te converteren. (Het ondertitelingsbestand moet dezelfde bestandsnaam hebben als het videobestand.)

Video afspelen

- Druk tijdens het afspelen op  om het volume te regelen.
- Druk tijdens het afspelen op  om het afspelen te pauzeren of hervatten.
- Druk tijdens het afspelen op  /  en houd deze ingedrukt om terug te spoelen of snel vooruit te spoelen.
- Druk tijdens het afspelen op  /  om het vorige of volgende bestand af te spelen.
- Druk tijdens het afspelen op  om de huidige locatie op te slaan als een bookmark.
 - * De nieuw toegevoegde bookmark wordt opgeslagen in VIDEO-List Bookmarks.
 - Selecteer een bookmark om af te spelen in de lijst bookmarks en druk op  om de geselecteerde bookmark af te spelen.
 - Selecteer een bookmark om te verwijderen in de lijst bookmarks en druk op  en houd deze ingedrukt om het bevestigingsvenster voor het verwijderen weer te geven. Druk op  /  en selecteer YES (JA) en druk vervolgens op  om de geselecteerde bookmark te verwijderen.

Video

Extra functies

1. Druk op  en houd deze ingedrukt om de lijst met extra functies weer te geven.
 2. Druk op  /  om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op  of  om het instellingenvenster weer te geven.
 : Naar de bovenliggende lijst gaan
 3. Druk op  /  om een functie in te stellen en druk vervolgens op  of  om de functie op te slaan/uit te voeren.
- Afspeelmodus: hiermee stelt u de herhaalmodus voor het afspelen van video in.
 - Navigatiesnelheid: hiermee stelt u de snelheid van het vooruit- en terugspoelen in
 - Hervatten: hiermee selecteert u of de video moet worden hervat vanaf het laatst afgespeelde punt of vanaf het begin van het bestand wanneer de speler is gestopt.
 - Bestandsinformatie: hiermee geeft u de informatie over het geselecteerde bestand weer.

- Wanneer een video wordt afgespeeld, verandert de richting van het scherm en wordt de toetsbediening daaraan aangepast.


Pictures

Afbeeldingen selecteren

1. Selecteer Picture in de hoofdmodus om Alles afspelen en de directorylijst weer te geven.

Alles afspelen: hiermee geeft u alle afbeeldingsbestanden weer die op het apparaat zijn opgeslagen.

Directorylijst: hiermee geeft u alleen afbeeldingsbestanden weer per map in de map Picture. Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om afbeeldingsbestanden in andere mappen te zoeken en weer te geven.

2. Druk op , , ,  om de gewenste afbeelding te selecteren in de lijst en druk vervolgens op  of  om de geselecteerde afbeelding weer te geven in volledig scherm.

 : Naar de bovenliggende lijst/map gaan

 /  : Naar de onderliggende lijst/map gaan, het geselecteerde bestand weergeven in volledig scherm

 /  : Naar een ander bestand in de lijst gaan

- Ondersteunde bestandsindelingen: JPG, BMP, PNG, GIF (niet-bewegend) (met sommige bestandsindelingen kunnen compatibiliteitsproblemen optreden)
- Gebruik altijd iriver plus 3 om afbeeldingsbestanden over te brengen naar uw apparaat. Wanneer u andere programma's gebruikt, kunnen tijdens het afspelen van een diavoorstelling van afbeeldingen onverwachte fouten optreden.

Afbeeldingen weergeven

- Druk tijdens het weergeven van afbeeldingen op  om de diavoorstelling te starten of te stoppen.
- Druk tijdens het weergeven van afbeeldingen op  /  om de vorige/volgende afbeelding weer te geven.
- Sleep tijdens het weergeven van afbeeldingen in de richting van  →  om in te zoomen op de afbeelding en sleep in de richting van  →  om uit te zoomen. Druk tijdens het inzoomen op  om het inzoomen te stoppen.
- Druk terwijl de diavoorstelling is gepauzeerd op  om de afbeelding 90° te draaien.

- De zoomfunctie wordt mogelijk niet ondersteund met afbeeldingen in lage resolutie.

Pictures

Extra functies

1. Druk terwijl de afbeelding wordt weergegeven op  en houd deze ingedrukt om de extra functies weer te geven.
 2. Druk op  /  om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op  of  om het instellingenvenster weer te geven.
 : Naar de bovenliggende lijst gaan
 3. Druk op  /  om een functie in te stellen en druk vervolgens op  of  om de functie op te slaan/uit te voeren.
- Diavertraging: hiermee stelt u de duur in voor het weergeven van diavoorstellingen.
 - Dia-effecten: hiermee stelt u effecten in voor diavoorstellingen
 - Bestandsinformatie: hiermee geeft u de informatie over het geselecteerde bestand weer.











FM Radio

Radio gebruiken

1. Selecteer FM Radio in de hoofdmodus om het laatst geselecteerde kanaal uit te zenden.
2. Druk op / om vooraf ingestelde kanalen te selecteren.


- U kunt het volume niet aanpassen terwijl u aan het opnemen bent.
- Verwijder de oortelefoon niet terwijl u naar de radio luistert. De oortelefoon functioneert als antenne voor de radio-ontvangst. (Gebruik de bij het apparaat meegeleverde oortelefoon. Wanneer u andere oortelefoons gebruikt, kan de ontvangst verslechteren.)
- Wanneer de resterende geheugenruimte of voeding onvoldoende is, wordt de opname automatisch gestopt.
- Opgenomen bestanden worden opgeslagen in de map Recordings/FM Radio in de volgende indeling TUNERYYMDDXXX,WMA (YY: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)
- Opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld vanuit MUSIC-Recording List-FM Recording List.
- De bestandsgrootte per minuut varieert, afhankelijk van de opnamekwaliteit. Laag: ongeveer 720 KB / Gemiddeld: ongeveer 960 KB / Hoog: ongeveer 1,44 MB

Radio beluisteren

- Druk tijdens het beluisteren op / om het volume te regelen.
- Druk tijdens het beluisteren op  om over te schakelen vooraf ingestelde kanalen.
- Druk na het uitschakelen van vooraf ingestelde kanalen op / om handmatig de vorige of volgende kanalen te selecteren.
- Druk na het uitschakelen van vooraf ingestelde kanalen op / en houd deze ingedrukt om door de beschikbare kanalen te bladeren.
- Druk na het inschakelen van vooraf ingestelde kanalen op / om door de opgeslagen kanalen te bladeren.
- Druk tijdens de uitzending op  om de uitzending op te nemen en druk nogmaals om de opname te stoppen.






FM Radio

Extra functies

1. Druk tijdens het beluisteren op  en houd deze ingedrukt om de extra functies weer te geven.
 2. Druk op  /  om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op  of  om het instellingenvenster weer te geven.
 : Naar de bovenliggende lijst gaan
 3. Druk op  /  om een functie in te stellen en druk vervolgens op  of  om de functie op te slaan/uit te voeren.
- Opnamekwaliteit: hiermee stelt u de kwaliteit van het opgenomen radioprogramma in.
 - Stations opslaan/verwijderen: hiermee slaat u de huidige frequentie van een station op. Hiermee verwijdert u de opgeslagen frequentie voor een station.
 - Automatisch vooraf instellen: hiermee zoekt u automatisch naar frequenties die worden opgeslagen als station.
* Er kunnen maximaal 20 stations tegelijk worden opgeslagen.
 - Opnamelijst: hiermee geeft u de lijst met opgeslagen bookmarks weer.
* Druk op  /  om het gewenste station te selecteren en druk vervolgens op  om de uitzending te beluisteren.
 - Ontvangstgebied: hiermee stelt u de uitzendfrequentie en het bereik in op basis van de lokale standaard.
 - VS/Korea: 87,5~108,0 MHz
 - Japan: 76,5~108,0 MHz
 - Europa: 87,5~108,0 MHz

TEXT

Tekst selecteren

1. Selecteer TEXT in de hoofdmodus om de lijst met teksten weer te geven.
2. Druk op  ,  ,  ,  om een bestand te selecteren voor weergave en druk vervolgens op  of  om de tekst weer te geven.

 : Naar de bovenliggende lijst/map gaan

 /  : Naar de onderliggende lijst/map gaan, het geselecteerde bestand weergeven in volledig scherm

 /  : Naar een ander bestand in de lijst gaan













- U kunt tekstbestanden doorbladeren per map in de TEXT-Directory List.
- In de modus TEXT worden alleen tekstbestanden in de map Texts weergegeven. Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om tekstbestanden in andere mappen te zoeken en weer te geven.
- Als teksten niet juist worden weergegeven, controleert u de taalinstellingen in Taal tekst.

Tekst weergeven

- Druk tijdens het weergeven van tekst op  om automatisch schuiven te starten of te stoppen.
- Druk tijdens het weergeven van tekst op  om naar de vorige pagina te gaan. Druk op  om naar de volgende pagina te gaan.
- Druk tijdens weergeven van tekst op  om de huidige pagina toe te voegen als bookmark.
 - * De nieuw toegevoegde bookmark wordt opgeslagen in TEXT-Bookmark List.
 - Selecteer een bookmark om weer te geven in de lijst bookmarks en druk op  om de geselecteerde bookmark af weer te geven
 - Selecteer een bookmark om te verwijderen in de lijst bookmarks en druk op  en houd deze ingedrukt om het bevestigingsvenster voor het verwijderen weer te geven. Druk op  /  en selecteer YES (JA) en druk vervolgens op  om de geselecteerde bookmark te verwijderen.
- Wanneer u wordt onderbroken of stopt met het bekijken van de tekst, wordt de laatste weergegeven pagina opgeslagen.
 - * U kunt de laatst weergegeven pagina's opslaan van maximaal 10 tekstbestanden.

TEXT

Extra functies

1. Druk in het tekstschermb op  en houd deze ingedrukt om de extra functies weer te geven.
 2. Druk op  /  om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op  of  om het instellingenvenster weer te geven.
 : Naar de bovenliggende lijst gaan
 3. Druk op  /  om een functie in te stellen en druk vervolgens op  of  om de functie op te slaan/uit te voeren.
- Weergave: hiermee stelt u de bewegingssnelheid in van de tekst wanneer de toets  /  wordt ingedrukt.
 - Automatische schuifsnelheid: hiermee stelt u de schuifsnelheid in.
 - Fontgrootte: hiermee stelt u de grootte van het lettertype in.
 - Taal tekst: hiermee stelt u de taal in zodat de lokale tekstcodering correct wordt weergegeven.
 - Thema: hiermee stelt u het schermthema voor het tekstschermb in.

■ Extra functies zijn niet beschikbaar tijdens automatisch schuiven.

Recording





Opnemen

1. Selecteer Recording in de hoofdmodus om het standby-scherm voor opnemen weer te geven.
2. Druk op **○** om de opname te starten en druk nogmaals om het opnemen te stoppen en de opname op te slaan als bestand.

- U kunt het volume niet aanpassen terwijl u aan het opnemen bent.
- Wanneer de resterende geheugenruimte of voeding onvoldoende is, wordt de opname automatisch gestopt.
- Opgenomen bestanden worden opgeslagen in de map Recordings/Voice in de volgende indeling VOICEYYMMDDXXX.WMA (YY: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)
- Opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld vanuit MUSIC-Recording List-Voice List.
- De bestandsgrootte per minuut varieert, afhankelijk van de opnamekwaliteit. Laag: ongeveer 720 KB / Gemiddeld: ongeveer 960 KB / Hoog: ongeveer 1,4 MB

Recording






Extra functies

1. Druk in het standby-scherm voor opnemen op  en houd deze ingedrukt om de extra functies weer te geven.
 2. Druk op  /  om de gewenste functie te selecteren en druk vervolgens op  of  om het instellingenvenster weer te geven.
 : Naar de bovenliggende lijst gaan
 3. Druk op  /  om een functie in te stellen en druk vervolgens op  of  om de functie op te slaan/uit te voeren.
- Opnamekwaliteit: hiermee stelt u de kwaliteit voor stemopnamen in.
 - Spraakdetectie: hiermee wordt alleen opgenomen wanneer spraak wordt gedetecteerd.

Flash Games

U beschikt over verschillende Flash-inhoud en -games.

Games selecteren

1. Selecteer Flash Games in de hoofdmodus om de lijst met games weer te geven.
2. Druk op , , ,  om inhoud te selecteren en druk vervolgens op  of  om de game uit te voeren.

Games spelen












- Afhankelijk van de inhoud gebruikt u , , , ,  om de game te spelen.
- Druk tijdens de game op  om de game te beëindigen.

- Wanneer Flash-bestanden worden afgespeeld, verandert de richting van het scherm en wordt de toetsbediening daaraan aangepast.
- Ondersteunde bestandsindelingen: SWF
(Flash Lite 2.1, beeldsnelheid: 20 beelderv/sec. of lager
Audio: ADPCM MP3 128 Kbps, 44/1 KHz of lager)

File Browser

hiermee kunt u zoeken naar de verschillende bestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

Bestanden doorbladeren

1. Selecteer File Browser in de hoofdmodus om de lijst met bestanden weer te geven.
2. Druk op , , ,  om een bestand te selecteren in de lijst en druk vervolgens op  of  om het geselecteerde bestand af te spelen.
 -  : Naar de bovenliggende map gaan
 -  /  : Naar de onderliggende map gaan, het geselecteerde bestand afspelen
 -  /  : Naar een ander bestand in de lijst gaan

- Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om muziekbestanden in andere mappen te zoeken af te spelen.
- Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om videobestanden in andere mappen te zoeken en af te spelen.
- Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om afbeeldingsbestanden in andere mappen te zoeken en weer te geven.
- Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om tekstbestanden in andere mappen te zoeken en weer te geven.
- Schakel over naar de modus Bestandsbrowser om Flash-games in andere mappen te zoeken en te spelen.

Bestanden verwijderen

1. Selecteer een bestand om te verwijderen in de lijst bestanden en druk op  en houd deze ingedrukt om het bevestigingsvenster voor het verwijderen weer te geven. Druk op  /  en selecteer YES (JA) en druk vervolgens op  om het geselecteerde bestand te verwijderen.

- Bestanden die momenteel worden uitgevoerd, kunnen niet worden verwijderd.





Chapter 04 **Instellingen**

- 32 Instellingen
 - Instellingen
 - Datum & Tijd
 - Weergave
 - Timer
 - Geavanceerd
 - Taal

Instellingen

U kunt uw eigen instellingen configureren op het apparaat. De menuconfiguraties kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de verschillende firmwareversies.

Instellingen

1. Selecteer Setup in de hoofdmodus om de lijst met instellingen weer te geven.
2. Druk op / om de gewenste instellingsoptie te selecteren en druk vervolgens op  of  om de details voor de instellingsoptie weer te geven.
 : Naar de bovenliggende lijst gaan
3. Druk op / om de gewenste instellingsdetails te selecteren en druk vervolgens op  of  om het instellingenvenster weer te geven.
4. Druk op / om een functie in te stellen en druk vervolgens op  of  om de functie op te slaan/uit te voeren.

Datum & Tijd

- Hiermee stelt u de huidige datum en tijd in.
 -  : Naar de bovenliggende lijst gaan
 -   : Hiermee stelt u de optie in

Weergave

- Tijd achtergrondverlichting
Hiermee stelt u in hoe lang de achtergrondverlichting aan blijft.
- Helderheid
Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.
- Thema
Hiermee stelt u de screensaver in.
- Miniaturen weergeven
Hiermee geeft u een lijst weer van onlangs afgespeelde inhoud in het hoofdvenster van elke modus.

Timer

- Automatisch uitschakelen
Hiermee wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld nadat het voor een ingestelde tijdsduur niet is gebruikt.
- Slaapstand
Hiermee wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld na een ingestelde tijdsduur.

Instellingen

Geavanceerd

- Sorteren
Hiermee stelt u de volgorde van bestanden in.
- Bibliotheek opnieuw bouwen
Hiermee wordt de gegevensbibliotheek van alle bestanden gemaakt..
- Overdrachtsmethode
Hiermee stelt u de overdrachtsmethode voor bestanden in voor uw computer.
 - MSC (UMS): Het apparaat is aangesloten op de computer met de MSC-methode en bestanden worden overgebracht met iriver plus 3.
 - MTP: Het apparaat is aangesloten op de computer met de MTP-methode en bestanden worden overgebracht met Windows Media Player 11.
- Trillen
Hiermee schakelt u de trilfunctie van het apparaat in of uit.
 - * Deze functie is niet beschikbaar wanneer de batterij bijna leeg is.

- Intern geheugen formatteren
Hiermee verwijdert u alle gegevens in het interne geheugen.
- Extern geheugen formatteren
Hiermee verwijdert u alle gegevens in het externe geheugen.
- Systeeminformatie
Hiermee geeft u de systeeminformatie van het apparaat weer.
- Standaard Herstellen
Hiermee zet u het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

Taal

- Menutaal
Hiermee stelt u de taal van het menu in.
- Land
Hiermee stelt u de taal in voor labels en lettertekens.

Chapter 05 Overige informatie

- 35 Iriver plus 3 gebruiken
 - Media toevoegen aan de bibliotheek
 - Nummers rippen van een cd
 - Media overbrengen naar het apparaat
 - Met Iriver plus 3
 - Met Windows Verkenner
 - Schijf initialiseren
 - Firmware upgraden
- 38 Windows Media Player 11 gebruiken
 - Media toevoegen aan de bibliotheek
 - Nummers rippen van een cd
 - Media overbrengen naar het apparaat
 - Schijf initialiseren
 - Firmware upgraden
- 41 Copyright/certificatie/handelsmerken/
Beperkte aansprakelijkheid
- 42 Veiligheidsinstructies
 - Apparaatveiligheid
 - Overig
- 45 Problemen oplossen
 - Controleer het volgende:

iriver plus 3 gebruiken

Als u met uw apparaat verbinding wilt maken met iriver plus 3, stelt u het in op MSC in Instellingen-Geavanceerd-Overdrachtsmethode.

Media toevoegen aan de bibliotheek

1. Wanneer u iriver plus 3 voor de eerste keer uitvoert, wordt de wizard Media toevoegen automatisch gestart.
2. Volg de instructies op het scherm om mediabestanden zoals muziek, afbeeldingen en video's toe te voegen aan de bibliotheek


Nummers rippen van een cd

1. Plaats een audio-cd in het cd-station en start iriver plus 3.
2. Schakel in iriver plus 3 het selectievakje van MUSIC - CD Drive in en klik links onderin op CD Ripping.
3. Selecteer na het rippen Alles om te controleren of de geripte nummers zijn toegevoegd aan de bibliotheek.

iriver plus 3 gebruiken

Media overbrengen naar het apparaat

- Met iriver plus 3

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de pc en start iriver plus 3.
2. Schakel het selectievakje in naast het bestand dat u wilt overbrengen van de computer en klik op .
3. Het geselecteerde bestand wordt overgebracht en de voortgangsstatus wordt weergegeven in het statusvenster links onderin.
4. Nadat de overdracht is voltooid kunt u de geselecteerde muziek terugvinden in uw bibliotheek.

- Met Windows Verkenner

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de computer.
2. Kopieer de inhoud aan de hand van het bestandstype naar de onderstaande mappen, respectievelijk:
Muziek: E200/Music
Video: E200/Video
Afbeeldingen: E200/Pictures
Tekst: E200/Text

iriver plus 3 gebruiken

Schijf initialiseren

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de pc en start iriver plus 3.
2. Selecteer Opties > Draagbaar apparaat > Schijf initialiseren en klik op Start wanneer het bevestigingsbericht voor het initialiseren verschijnt.
3. Wanneer het initialisatieproces is voltooid, wordt een voltooiingsbericht weergegeven en wordt het apparaat losgekoppeld van de computer.

- Maak voordat u de initialisatie uitvoert een back-up van alle noodzakelijke bestanden. Geformatteerde bestanden kunnen niet meer worden teruggehaald.
- Het verdient aanbeveling de in het apparaat geïntegreerde formatteringsfunctie te gebruiken.

Firmware upgraden

1. Sluit de het apparaat aan op de USB-poort van een computer met toegang tot internet en start iriver plus 3.
2. Selecteer Opties > Draagbaar apparaat > Firmware-upgrade en volg de instructies op het scherm om de upgradeprocedure te voltooien.

- Koppel het apparaat niet los van de computer terwijl het firmware-upgradebestand wordt gedownload.
- Zodra het downloaden is voltooid, koppelt u het apparaat los om de firmware-upgrade te activeren.
- Als de aanwezige firmware de meest recente versie is, wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de geïnstalleerde versie de meest recente is. Wanneer u het apparaat aansluit op uw pc en de meest recente firmwareversie beschikbaar is, wordt automatisch een bericht weergegeven op het scherm.

Windows Media Player 11 gebruiken

Als u met uw apparaat verbinding wilt maken met Media Player 11, selecteert u MTP in Instellingen-Geavanceerd-Overdrachtsmethode.

Media toevoegen aan de bibliotheek

1. Wanneer u Windows Media Player 11 voor de eerste keer uitvoert, wordt de wizard Media toevoegen automatisch gestart.
2. Volg de instructies op het scherm om mediabestanden zoals muziek, afbeeldingen en video's toe te voegen aan de bibliotheek

Nummers rippen van een cd

1. Plaats een audio-cd in het cd-station en start Windows Media Player 11.
2. Selecteer het tabblad Rippen in Windows Media Player 11. Schakel de selectievakjes in van de nummers die u wilt rippen en klik rechts onderin op Rippen starten.
3. Wanneer het rippen is voltooid, worden de geripte bestanden opgeslagen in Mijn documenten-Mijn muziek van de computer, en automatisch toegevoegd aan uw bibliotheek.

Windows Media Player 11 gebruiken

Media overbrengen naar het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de pc en start Windows Media Player 11.
2. Selecteer de bestanden/mappen die u van de computer naar uw apparaat wilt overbrengen en sleep deze naar de synchronisatielijst aan de rechterkant.
3. Klik rechts onderin op Synchronisatie starten om de bestanden over te brengen.
4. Nadat de overdracht is voltooid, kunt u de geselecteerde muziek terugvinden in uw bibliotheek.

Windows Media Player 11 gebruiken

Schijf initialiseren

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de pc en start Windows Media Player 11.
2. Selecteer E200, klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Formatteren. Klik op OK wanneer een venster wordt weergegeven met de vraag of u wilt doorgaan met initialiseren.
3. Wanneer het initialisatieproces is voltooid, wordt een voltooiingsbericht weergegeven en wordt het apparaat losgekoppeld van de computer.

- Maak voordat u de initialisatie uitvoert een back-up van alle noodzakelijke bestanden. Geformatteerde bestanden kunnen niet meer worden teruggehaald.
- Het verdient aanbeveling de in het apparaat geïntegreerde formatteringsfunctie te gebruiken.

Firmware upgraden voor Windows Media Player 11

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de computer.
2. Start het programma iriver Firmware Updater op de installatie-cd en volg de instructies op het scherm om de firmware-upgrade te voltooien.

- Koppel het apparaat niet los van de computer terwijl de firmware-upgrade wordt uitgevoerd.

Copyright/certificatie/handelsmerken/Beperkte aansprakelijkheid

Copyrights

Alle octrooirechten, handelsmerkrechten, literaire en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze handleiding zijn in handen van iriver Limited. Het is niet toegestaan enig deel van deze handleiding te kopiëren of reproduceren, tenzij met toestemming van iriver Limited. Voor onwettig gebruik van enig deel van deze handleiding kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Software, audio en video waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, worden beschermd door auteursrecht en internationale wetgeving. Het reproduceren of distribueren van inhoud gemaakt met dit product valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De bedrijven, instituten, apparaten, personen en gebeurtenissen die in voorbeelden zijn gebruikt, zijn alleen voor demonstratiedoelinden. Hun aanwezigheid in deze handleiding impliceert geen enkele affilatie tussen iriver en andere partijen.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten.

©1999~2009 iriver Limited. Alle rechten voorbehouden.

Certificatie

KCC / FCC / CE / CCC

FCC Klasse B-gecertificeerd (huishoudelijke radiofrequentie-apparatuur) Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de Fcc-voorschriften. Deze apparatuur is gefabriceerd voor huishoudelijk gebruik en kan in alle regio's worden gebruikt.

Handelsmerken

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows Media Player zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

 is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.

WOW HD-technologie is geïntegreerd onder licentie van SRS Labs, Inc.

Beperkte aansprakelijkheid

De fabrikant, importeurs en leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige toestand, inclusief lichamelijk letsel of enige andere schade als gevolg van misbruik of onjuiste bediening door de gebruiker. De informatie in deze handleiding is voorbereid met de huidige apparaatspecificaties. De fabrikant, iriver Limited, voegt regelmatig nieuwe functies toe aan het apparaat en kan hierna nieuwe technologieën blijven toepassen. Alle standaarden kunnen op elk moment zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

U heb geen garantie op gegevens die verloren gaan tijdens gebruik van het apparaat.

Veiligheidsinstructies

Apparaatveiligheid

- Wanneer u hetzelfde beeld langdurig weergeeft op het scherm, kan dit leiden tot inbranden van het scherm.
- Plaats geen metalen objecten zoals munten of haarspelden of brandbare items in het apparaat.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Plaats geen zware objecten op het apparaat.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht, zoals water, drinkwaren, chemicaliën, cosmetica enzovoorts.
Als het apparaat nat wordt, droogt u het snel af met een droge doek en brengt u het naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van iriver voor controle.
(Schade veroorzaakt door onderdompeling valt mogelijk niet onder de garantie, ongeacht de garantieperiode.)
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Stel het apparaat niet bloot aan locaties met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar, voer geen reparaties uit en zet het apparaat niet opnieuw in elkaar.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of extreme hitte of koude.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van magnetische substanties zoals magneten, televisietoestellen, beeldschermen of luidsprekers.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Reinig het apparaat niet met chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Laat het apparaat niet vallen of stoten.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Apparaatveiligheid

- Druk niet meer dan twee knoppen gelijktijdig in.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Koppel het apparaat niet los van de computer terwijl gegevens worden overgebracht.
Dit kan storingen veroorzaken.
- Sluit het apparaat indien mogelijk aan op de USB-poort aan de achterkant van de pc.
Sommige aangepaste pc's hebben onjuiste USB-poorten, die storingen aan het apparaat kunnen veroorzaken.
- Sluit geen andere apparaten of objecten dan de oortelefoon aan op de aansluiting voor de oortelefoon.
Dit kan schade en storingen veroorzaken.
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op het apparaat en bewaar die op een veilige locatie.

Veiligheidsinstructies

Overig

- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon tijdens het fietsen, autorijden of bedienen van een gemotoriseerd voertuig. Dit is gevaarlijk en in sommige gebieden onwettig.
- Gebruik het apparaat niet in het verkeer of tijdens het wandelen of bergbeklimmen. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik het apparaat op een veilige plaats om ongelukken te voorkomen. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Let altijd op gevaarlijke obstakels in de buurt wanneer u zich verplaatst. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Het wordt niet aanbevolen het apparaat te gebruiken tijdens onweer. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Verlaag het volume of stop met het gebruik van het apparaat wanneer oorsuizingen optreden. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Luister niet langdurig naar muziek op een hoog volume. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon op een hoog volume. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Houd de snoeren van koptelefoon/oortelefoon in het oog om te voorkomen dat deze achter objecten blijven haken. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Slaap niet langdurig met koptelefoon/oortelefoon in uw oren. Dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Problemen oplossen

Controleer het volgende:

- Het apparaat kan niet worden aangezet.
 - Controleer of de batterij is opgeladen.
Laad de batterij op en probeer het opnieuw.
 - Gebruik een dun object om de RESET-toets in te drukken.
- De stroom is aangesloten maar het apparaat laadt niet op.
 - Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de computer en het apparaat.
- Er treden fouten op wanneer het apparaat via USB is aangesloten op de computer.
 - Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de computer en het apparaat.
- De geheugenruimte is gewijzigd na formatteren.
 - De geheugenruimte kan variëren, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.
- Het scherm wordt niet normaal weergegeven.
 - Controleer of het scherm vuil is.
- De radio-ontvangst is slecht en er is veel ruis te horen wanneer u naar FM-radio luistert.
 - Controleer of de oortelefoonaansluiting niet vuil is.
 - Controleer of de oortelefoon goed is aangesloten.
(In de modus FM Radio functioneren de oortelefoons als antennes.)
 - Verander de positie van de speler en de oortelefoon.
 - Schakel elektronische apparatuur in de buurt uit.
- Het apparaat kan niet worden aangesloten op de computer.
 - Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de USB-poort van de computer. Er zijn kleine verschillen in de uitgang van de USB-poort.
- Tijdens het afspelen hoort u geen geluid, of alleen ruis.
 - Controleer of het volume niet is ingesteld op 0.
 - Controleer of de stekker of aansluiting van de oortelefoons niet vuil is.
 - Controleer of het muziekbestand niet beschadigd is.

Federal Communications Commission

FCC RF

- **WAARSCHUWING:**

Iedere wijziging of aanpassing in de constructie van dit apparaat waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de rechtspersoon verantwoordelijk voor het oordeel betreffende het voldoen aan de eisen werd gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker niet langer bevoegd is om de apparatuur te bedienen.

- **WAARSCHUWING:** Blootstelling aan radiofrequentiestraling.

Antenne moet zodanig worden geplaatst dat er tijdens normaal gebruik zo min mogelijk lichamelijk contact is. De antenne mag niet worden aangeraakt binnen de blootstellingslimiet voor radiofrequentie die is vastgesteld door de FCC.

- Deze apparatuur voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regels.

- De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking veroorzaakt. Gebrek aan compliantie kan tot gevolg hebben dat de gebruiker de apparatuur niet meer mag bedienen.

VEILIGHEID

- **WAARSCHUWING:**

**EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN INCORRECT TYPE.
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.**

- Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat krachtens Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie, en kan straling genereren. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storende interferentie optreden met radiocommunicatie. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in bepaalde installaties geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur storende interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, hetgeen vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op te lossen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
 - Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 - Sluit de apparatuur aan op een andere stroomgroep dan de ontvanger.
 - Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.