




### Menu Opties

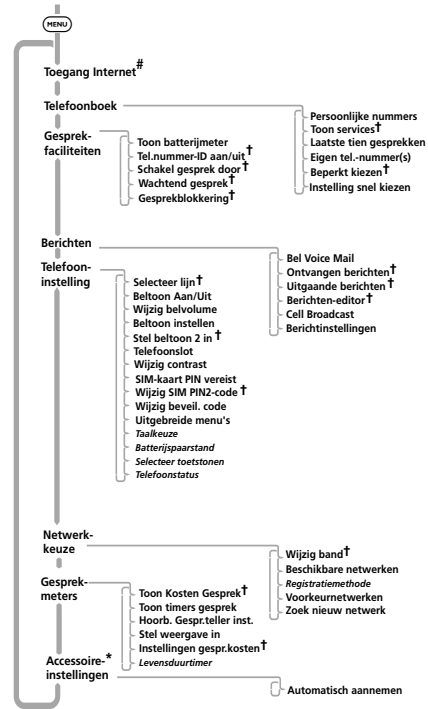

### Menu Quick Access ‡

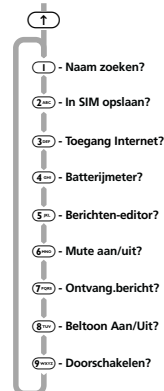

#### Werken met menu's



Opties die *cursief* worden weergegeven zijn alleen beschikbaar wanneer de **Uitgebreide menu's** zijn ingeschakeld.

# Indien uw service provider zijn eigen menu heeft toegevoegd, zal Toegang Internet niet de eerste keuze zijn in het menu Opties.

† De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

\* De optie **Accessoire Instellingen** is enkel beschikbaar indien een car-kit of headset is aangesloten.

‡ Functies en posities van de opties in het menu Quick access kunnen worden gewijzigd.



Nederlands

# Naslagkaart

Nederlands

## Speciale toetsen

- Telefoon in- of uitschakelen.
- Gesprek, instelling, optie bevestigen.
- Gesprek, instelling, optie weigeren.
- Toegang tot het menu Quick Access.
- Toegang tot het menu Opties of Telefoonboek.
- Druk op beide toetsen tegelijk om het toetsenbord te vergrendelen; deze toetsen dienen tevens om naar links en rechts te scrollen.
- Druk op deze toets om naar boven en beneden te scrollen.
- Druk op deze knop om de Voicemail te bellen.

## Bellen

Voer **[Telefoonnummer]** in en druk op .

## Gebeld worden

Druk op .

## Een gesprek beëindigen

Druk op of .

## Een SOS-nummer bellen

Voer in. U wordt automatisch doorverbonden met een telefonist(e) van de alarmcentrale.

## Menu Quick Access

Druk op en dan op de juiste toets, of druk op , ga naar de functie en druk op om de functie te selecteren.

## Belvolume wijzigen

Druk op en vervolgens op de volumeknop om het belvolume hoger of lager in te stellen.

## Laatst gekozen nummer opnieuw bellen

- 1 Druk op om het laatst gekozen nummer weer te geven.
- 2 Druk op om het nummer te bellen.

## Snel kiezen

Houd de bijbehorende cijfertoets - ingedrukt.

## Nummers opslaan in het Telefoonboek

Druk op om een nummer op te slaan op de SIM-kaart.

## Nummers uit het Telefoonboek bellen

Voer **[Locatie]** in.

## Waarschuwing Nieuw gesprek stoppen

Druk op de volumeknop als de telefoon overgaat. Hierdoor stopt het belsegnaal, maar wordt het gesprek niet aangenomen.



# Introductie

## Welkom

Gefeliciteerd met de aankoop van deze telefoon van **Motorola**, het toonaangevende bedrijf op het gebied van mobiele telecommunicatie. De telefoon is uitgerust met een ongeëvenaard batterijvermogen en biedt talrijke functies waardoor u, indien gewenst zelfs discreet, de regie van een gesprek in handen heeft.



### Beheer

- Aanpasbaar uiterlijk - Pas het uiterlijk van uw telefoon aan door middel van een van de bijgeleverde gekleurde PhoneWrap™ hoesjes.
- Menu Quick Access instelbaar (↑) - Plaats negen van de meest gebruikte opties in uw eigen menu, zodat deze met slechts twee toetsaanslagen beschikbaar zijn. De opties zijn dankzij pictogrammen gemakkelijk te herkennen.

### Ontspanning en vermaak


- FM-radio - Sla uw favoriete station op of zoek een zender waar u naar wilt luisteren.
- WAP - Gemakkelijke toegang tot het Internet via het toetsenbord en snelle levering van informatie.

### Vermogen

- Ongeëvenaard batterijvermogen -  - Iedere telefoon wordt geleverd met zoveel batterijvermogen dat u urenlang gesprekken kunt voeren of dat de telefoon dagenlang in de standby-modus kan staan. Toch is de batterij klein en licht.
- Dual Band  - versies werken zowel in de GSM900 als in de GSM1800 band waardoor de kans op een succesvol gesprek groter is en waardoor u meer mogelijkheden voor roaming heeft.

**!** Lees voordat u de telefoon gebruikt eerst 'De batterij' voor belangrijke informatie over het laden van nieuwe batterijen. Zie hoofdstuk 'De batterij'.

### Personality™

Deze cellulaire telefoon biedt **Personality™**. Als unieke voorziening van **Motorola**, vereenvoudigt **Personality™** cellulaire communicatie door u stap voor stap en door middel van eenvoudige keuzes op weg te helpen. Met **Personality™** kunt u de manier waarop u uw telefoon gebruikt persoonlijk instellen - u kunt bijvoorbeeld uit diverse besignalen kiezen, een telefoonboek samenstellen en een voorkeur opgeven voor een bepaald netwerk - al deze mogelijkheden worden helder en eenvoudig gepresenteerd. In deze handleiding zijn de **Personality™** functies aangegeven met het symbool . Het geeft aan dat de functies aan uw wensen kunnen worden aangepast.




## Gebruik van deze handleiding

Veel functies van de telefoon zijn toegankelijk door middel van een eenvoudig menusysteem. Een volledige beschrijving van de menu's en hoe u door de menu's wandelt wordt behandeld in het volgende gedeelte **Werken met menu's**. Bij de beschrijving van de afzonderlijke menufuncties wordt aangenomen dat u bekend bent met het menusysteem.

### Gebruik van de toetsen

Als u op een toets moet drukken, wordt dat in deze handleiding weergegeven door een symbool, zodat u de toetsen snel en in de juiste volgorde kunt gebruiken. Een reeks toetsaanslagen kan als volgt worden weergegeven:

Dit betekent dat u eerst de toets  moet indrukken, daarna  en vervolgens , achter elkaar, niet tegelijk.

### Informatie invoeren

Als u wordt gevraagd informatie in te voeren, zoals het telefoonnummer dat u wilt bellen, wordt dit in **vette** tekst aangegeven. Bijvoorbeeld:

**Telefoonnummer** - voer het gewenste telefoonnummer in.

**PIN code** - voer uw PIN (Personal Identification Number) in.

**Slotcode** - voer uw slotcode in.

**Locatie** - voer het locatienummer voor het Telefoonboek in.


### Aanwijzingen en berichten

Nadat u een toets heeft ingedrukt, geeft de telefoon aanwijzingen over de volgende handeling die u kunt verrichten, of eenvoudige berichten die een verrichte handeling bevestigen. Aanwijzingen en berichten worden in deze handleiding weergegeven in de LCD-stijl, bijvoorbeeld:


Voer PIN in of Afgerond.


### Overige symbolen

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

 Een noot bevat extra informatie die van belang is voor de functie/optie.

 Een opmerking getiteld "Let op:" bevat belangrijke extra informatie over het doelmatig en/of veilig gebruik van uw telefoon.

 Dit symbool geeft aan dat deze voorziening een Personality™ functie is, die kan worden aangepast aan uw eigen wensen.

 Dit symbool geeft aan dat u voor deze functie een sneltoetsreeks kunt gebruiken.

## Werken met menu's

Veel opties van uw telefoon zijn beschikbaar via menu's waarin u op een standaard manier items kunt selecteren, wijzigen en opheffen.

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u probeert toegang te krijgen tot een menu-optie. Wanneer u eenmaal weet hoe u met menu's kunt werken en hoe de menu's op de pagina worden weergegeven, zult u de gewenste opties gemakkelijk kunnen vinden en wijzigen.

### De menu's oproepen

De twee menu's worden door middel van twee verschillende toetsen opgeroepen:


**MENU** roept het menu Opties op in de standby-modus; wanneer u al een gesprek voert, komt u met deze toets in het menu Tijdens gesprek terecht.

**↑** roept het menu Quick Access op.

Vervolgens kunt u in alle menu's de toetsen **←**, **↓**, **→**, **↔**, **#**, **OK** en **C** gebruiken voor het oproepen, selecteren en wijzigen van individuele opties.

### De menu's verlaten

U kunt elk menu verlaten door de toets **C** ingedrukt te houden of door een aantal malen achter elkaar op **C** te drukken. De telefoon wordt dan weer in de standby-modus gezet.

 Een snellere manier om de menu's te verlaten is op **↑ C** drukken.

### Menu's en submenu's

Een menu is een lijst met opties. Sommige opties geven toegang tot een onderliggende lijst met opties, een submenu. U kunt zich de menu's voorstellen als een boomstructuur, waarbij het hoofdmenu zich op het hoogste niveau bevindt en de submenu's op een lager gelegen niveau liggen.

### Een menu-optie selecteren

Om binnen een niveau van de ene naar de andere optie te gaan, gebruikt u de scroll-toetsen: de toetsen **↓** en voor verplaatsing in voorwaartse richting en de toets **↑** voor verplaatsing in tegengestelde richting. Nadat u de gewenste optie heeft gevonden, selecteert u deze met **OK**.

Vervolgens kunnen er drie dingen gebeuren, afhankelijk van de geselecteerde optie:

- Er verschijnt een kort bericht om te bevestigen dat een actie is uitgevoerd, bijvoorbeeld **Afgerond**.
- Er verschijnt een aanwijzing voor het invoeren van informatie, bijvoorbeeld **Voer PIN in** of **Voer naam in**.
- De eerste optie van een submenu verschijnt. U kunt deze optie selecteren door op **OK** te drukken of u kunt met de scrolltoetsen de andere opties weergeven.

Druk op **C** wanneer u een optie of submenu wilt verlaten. U keert dan terug naar de hogere menu-optie.

### Menu-opties met beveiligingscodes

Sommige opties zijn beveiligd tegen misbruik. Hierbij moet u een beveiligingscode invoeren.


### Werken met menu's - een praktijkvoorbeeld

Hieronder wordt stapsgewijs beschreven hoe u de optie Uitgebreide menu's kunt inschakelen:

- 1 Wanneer de telefoon in de standby-modus staat, drukt u op de toets **MENU**. U krijgt toegang tot het menu Opties en op het display verschijnt het Toegang Internet.#
- 2 Druk een aantal keren op **▼** totdat het submenu-item Telefooninstelling op het display verschijnt.
- 3 Druk op **OK** om het submenu te selecteren.
- 4 Druk een aantal keren op **▼** totdat het submenu-item Uitgebreide menu's op het display verschijnt.
- 5 Druk op **OK** om deze optie te selecteren. U kunt nu kiezen uit Aan of Uit, de huidige instelling wordt weergegeven met het symbool ✓. Als het symbool ✓ naast de optie Uit staat, drukt u op **▼** en vervolgens op **OK** om terug te gaan naar de Uitgebreide menu's. Als het symbool ✓ naast de optie Aan staat, drukt u op **◀** om de instelling ongewijzigd te laten.

# Indien uw service provider zijn eigen menu heeft toegevoegd, zal Toegang Internet niet de eerste keuze zijn in het menu Opties.

† De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze opties.

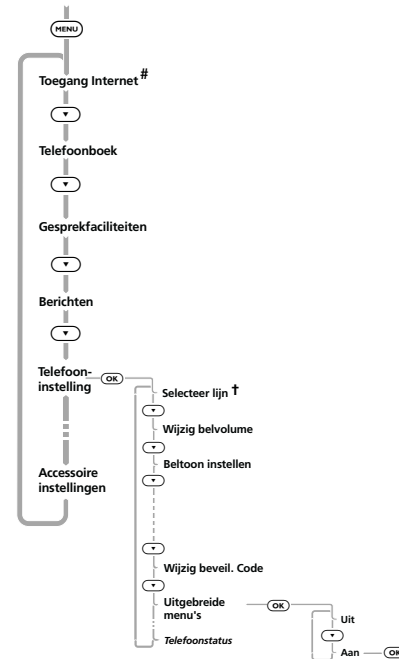

### **OK Korte, uitgebreide en persoonlijke menu's**

Dankzij de *Personality*<sup>TM</sup> voorziening kunt u afstemmen op uw persoonlijke wensen door op te geven welke functies u direct beschikbaar wilt hebben. De functies die u minder vaak gebruikt kunnen uit het zicht worden opgeslagen.

In de menustructuren die u in deze handleiding aantreft, ziet u de menu's zoals deze in de fabriek zijn afgesteld. De functies die in het korte menu voorkomen, worden **vet** weergegeven. De andere functies staan in het Uitgebreide menu en worden *cursief* weergegeven.

U kunt zelf instellen welke functies in het korte menu en het uitgebreide menu komen te staan en zo de menu's afstemmen op uw wensen.

U kunt een functie verplaatsen van het korte menu naar het uitgebreide menu (of andersom), door naar de functie te gaan en de toets **OK** ingedrukt te houden tot er een aanwijzing verschijnt waarbij u een van de volgende keuzes kunt maken:

- De functie toevoegen aan het korte/uitgebreide menu.
- De functie in het korte/uitgebreide menu laten staan.

Selecteer de gewenste optie door op de toets **OK** te drukken. Sommige menu-instellingen kunnen niet worden gewijzigd.

### **Volledige tevredenheid van klant**

Bij Motorola is de volledige tevredenheid van de klant de eerste prioriteit. Wanneer u een vraag, een suggestie of een klacht heeft met betrekking tot uw mobiele telefoon van Motorola, dan wil Motorola dit graag van u horen.

E-mailadres: [mcrcc@ei.css.mot.com](mailto:mcrcc@ei.css.mot.com)

### **GARANTIE- INFORMATIE**

Motorola verstrekt hiermee aan degene, die bij een door Motorola erkende in Nederland gevestigde dealer (hierna "Motorola Dealer") een mobiele telefoon en eventueel bijbehorende accessoires (de "Produkten") heeft gekocht (hierna "de Koper"), de garantie dat het gekochte Produkt bij aflevering zal functioneren overeenkomstig de bij Motorola ten tijde van Productie geldende specificaties. Op deze garantie kan door de Koper gedurende een [1] jaar na de levering (de "Garantietermijn") een beroep worden gedaan. Indien sprake is van een gebrek in het materiaal of in de samenstelling, of van een gebrek aan conformiteit, dient de Koper Motorola binnen [2] maanden na ontdekking, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, hiervan op de hoogte te brengen door het Produkt voor service bij Motorola in te leveren, op straffe van verval van de Koper's rechten. Motorola kan niet aan verklaringen of toezeggingen omtrent het Produkt worden gehouden, indien die niet rechtstreeks van haarzelf afkomstig zijn.

Een lijst met telefoonnummers van Motorola Call Centra is bij dit Produkt ingesloten.

Indien tijdens de Garantietermijn mocht blijken dat het Produkt bij aflevering niet aan de hierboven genoemde specificaties mocht voldoen, dan zal Motorola, bij wijze van enige remedie, het Produkt kosteloos repareren of vervangen, ter keuze van Motorola, of, als dit niet mogelijk is, de prijs van het Produkt terugbetalen daarbij rekening houdend met het gebruik dat de Koper van het Produkt heeft gehad. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en enige garantie die door Motorola in verband met de Produkten wordt verstrekt, die andere stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garanties vervangt.

Jegens de Koper, die geen natuurlijke persoon is die de Produkten koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf, geeft Motorola geen enkele stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garantie, zoals geschiktheid (voor welk doel dan ook) of bevredigende kwaliteit.

In geen geval overstijgt Motorola's aansprakelijkheid voor schade het bedrag van de aankoopprijs en in geen geval is Motorola aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade<sup>#</sup> opgetreden door het gebruik van het Produkt dan wel de onmogelijkheid het Produkt te gebruiken, beide voorzover het toepasselijke recht deze aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat.

De Koper-natuurlijke persoon, die het Produkt anders dan voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden koopt, heeft onder Nederlands recht bepaalde wettelijke rechten, die deze garantie onverlet laat.

<sup>#</sup> waaronder, maar niet beperkt tot schade bestaande in afname van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, ongemak, handelsverliezen, gederfde winst of spaarinkomsten.



### HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

De Motorola Dealer, waarbij de Koper het Produkt heeft gekocht, zal in de meeste gevallen de garantieservice leveren. De Koper kan ook op onderstaande telefoonnummers contact opnemen met ofwel de afdeling klantenservice van de Koper's service operator ofwel het call centre van Motorola.

Om voor garantieservice in aanmerking te komen, dient de Koper het Produkt aan Motorola te retourneren. De Koper wordt daarbij verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM- kaarten achter te laten. Het Produkt dient door de Koper duidelijk te worden voorzien van de Koper's naam, adres en telefoonnummer, de naam van de netwerk provider, en een beschrijving van het probleem. Indien het Produkt in een auto of ander voertuig is gemonteerd, dient de Koper het betreffende voertuig naar het Reparatiecentrum te brengen.

Teneinde voor garantieservice in aanmerking te komen moet de Koper de kassabon of ander bewijs van de aankoop, waarop de datum van aankoop staat vermeld, overleggen.

Op de telefoon dienen bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke serienummers (IMEI en MSN-nummers) zichtbaar te zijn. Dit is informatie die op het Produkt is aangebracht.

### VOORWAARDEN

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt en Motorola is niet aansprakelijk als het type -of serienummer van het Produkt is veranderd, doorgehaald of verwijderd of onleesbaar is geworden.

Motorola behoudt zich het recht voor om, indien zij onderdelen vervangt, andere en/of gebruikte onderdelen te gebruiken met dezelfde of vergelijkbare functionaliteit. Vervangen onderdelen, accessoires, batterijen of kaarten worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijk geldende Garantietermijn. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle vervangen Produkten, originele accessoires, batterijen en onderdelen worden weer de eigendom van Motorola.

Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de installatie van - of het onderhoud of andere service aan de Produkten.


Motorola is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of schade veroorzaakt door randapparatuur (bijvoorbeeld: batterijen, laders, adapters, en stroomvoorzieningen), die in combinatie met de Produkten wordt gebruikt door de Koper, maar die niet door Motorola is geleverd. Ten aanzien van dergelijke apparatuur geldt deze garantie uitdrukkelijk niet.

Wanneer het Produkt wordt gebruikt in samenhang met apparatuur die niet van Motorola afkomstig is, dan garandeert Motorola de werking van het Produkt niet en wordt een gebrek in het Produkt vermoed door een dergelijk gebruik te zijn veroorzaakt, in welk geval de Koper geen rechten jegens Motorola kan doen gelden, tenzij het tegendeel door Motorola kan worden vastgesteld.

#### **WAT NIET DOOR DE GARANTIE WORDT GEDEKT**

Deze garantie geldt niet als sprake is van beschadiging door verkeerd gebruik, verwaarlozing, demontage of andere handelingen aan het Produkt door niet-erkende reparateurs of particulieren, en ook niet in de volgende gevallen:

- 1 gebruik van het Produkt dat afwijkt van het normale, te verwachten gebruik;
- 2 vallen of andere ongelukken;
- 3 verkeerd uitvoeren van testen, installatie of onderhoud;
- 4 breuk of andere schade aan antennes, tenzij veroorzaakt door een gebrek in het materiaal of samenstelling;
- 5 foutieve demontage of reparatie;
- 6 gebrekkig bereik of een ander gebrek in verband met bestreken gebied of beschikbaarheid van het netwerk;
- 7 vocht, voedsel of aanraking met andere stoffen;
- 8 spiraaldraden van de bedieningseenheid in het Produkt die uitgerekt of anderszins gewijzigd zijn;
- 9 krassen of schade aan plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen;
- 10 lederen hulzen (Voor ledere hulzen wordt door de betreffende fabrikant een garantie afgegeven.)
- 11 gehuurde produkten;
- 12 normale slijtage;


 De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel, waarvoor een kortere Garantietermijn geldt. De oplaadtijd, gebruiksmogelijkheden en totale levensduur van een oplaadbare batterij van Motorola is o.a. afhankelijk van de wijze en intensiteit van het gebruik en van de netwerkconfiguraties. Bij normaal gebruik zou de batterij naar behoren moeten functioneren gedurende de eerste zes maanden vanaf de levering of, indien dit korter duurt, gedurende de eerste 200 keer opladen (de "Garantietermijn").





De Koper kan geen rechten doen gelden en Motorola is niet aansprakelijk ten aanzien van oplaadbare batterijen, (i) die anders dan met door Motorola goedgekeurde batterijladers zijn opgeladen, (ii) waarvan de verzegeling is verbroken of die ander bewijs van geknoei vertonen, (iii) die met andere produkten dan de Produkten zijn gebruikt of met Produkten waarvoor ze niet volgens de specificaties zijn bestemd.

## Inhoudsopgave

<b>Veiligheids- en algemene informatie</b>	
Belangrijke informatie over een efficiënte en veilige bediening van uw telefoon.....	11
<b>Telefoon, batterijen en SIM-kaart</b>	
Een eerste kennismaking met uw telefoon, uitleg over het opladen en onderhoud van de batterijen en informatie over de SIM-kaart.....	15
<b>Bellen en gebeld worden</b>	
Uitleg over hoe u een nummer kiest, telefonisch vergadert, een nummer opnieuw belt, iemand doorverbindt, en een gesprek afrondt .....	23
<b>Menu Opties gebruiken</b>	
Een beschrijving van alle functies in het menu Opties en uitleg over hoe u ze kunt gebruiken .....	35
<b>Het menu Quick Access gebruiken</b>	
Een beschrijving van alle functies in het menu Quick Access en uitleg over hoe u ze kunt gebruiken .....	77
<b>De FM-radio gebruiken</b>	
Hierin wordt de bediening van de FM-radio uitgelegd. ....	81
<b>Accessoires</b>	
Een beschrijving van de accessoires die bij uw telefoon verkrijgbaar zijn.....	83
<b>Wat te doen bij...</b>	
Hulp bij het oplossen van problemen die zouden kunnen optreden .....	85
<b>Index</b>	
Een uitvoerige index .....	89

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en productspecificaties.

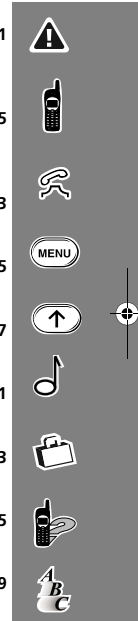

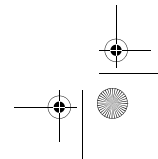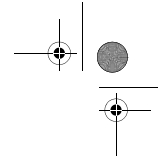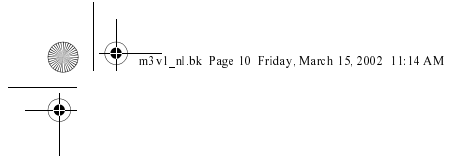

## Veiligheids- en algemene informatie

### Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik

#### Lees deze informatie voordat u uw Personal Communicator gebruikt.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die tot nu toe zijn gepubliceerd. Voor informatie over radiogebruik in een gevaarlijke atmosfeer verwijzen wij u naar de Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement of de Instructiekaart, die is bijgevoegd bij radiomodellen die in dit gebruik voorzien.

#### **RF operationele eigenschappen**

Uw Personal Communicator bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. De Personal Communicator werkt in het frequentiegebied tussen 900 MHz en 1990 MHz en past digitale modulatietechnieken toe.

Wanneer u met uw Personal Communicator communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Personal Communicator uitzendt. Het zendvermogen zal normaal gesproken variëren tussen de 0.063 W en 1.58 W.

#### **Blootstelling aan energie van radiofrequentie**

Uw Motorola-Personal Communicator is ontworpen om te voldoen aan de volgende nationale en internationale normen en richtlijnen inzake blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie:

- Verenigde Staten Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR deel 2 sub deel J;
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992;
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1- 1999-uitgave;
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) van de Verenigde Staten, Rapport 86, 1986;
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998;
- National Radiological Protection Board van het Verenigd Koninkrijk 1995;
- Ministerie van Gezondheid (Canada) veiligheidscode 6. Limieten van menselijke blootstelling aan radiofrequentie electromagnetische velden in het frequentiebereik van 3 kHz tot 300 GHz, 1999;
- Australische Communication Authority Radiocommunications (elektromagnetische straling - menselijke blootstelling ) norm 1999 (alleen van toepassing op draadloze telefoons);
- EG Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit ("R&TTE Richtlijn)





Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie binnen de bovenstaande richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen:

### **Gebruik en blootstelling aan Elektromagnetische Energie**

#### **Gebruik van antennes**

Gebruik alleen de bijgeleverde of een eventuele goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de Personal Communicator kunnen beschadigen en kan een overtreding inhouden van FCC of andere toepasselijke regelingen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de Personal Communicator "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Personal Communicator meer vermogen gebruikt dan nodig is.

#### **Telefoon**

De Personal Communicator is ontworpen om met een headset te worden gebruikt. De Personal Communicator kan ook in de holster worden geplaatst, en vervolgens kan de holster aan uw riem, zak, handtas of andere kleding worden gehecht en met de headset worden gebruikt.

#### **Dragen op het lichaam**

Indien u tijdens het zenden uw Personal Communicator op het lichaam draagt, plaats de Personal Communicator dan altijd in een door Motorola geleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan elektromagnetische energie na te leven. Het gebruik van

accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, zorg er dan voor dat de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

#### **Goedgekeurde accessoires**

Raadpleeg het hoofdstuk over accessoires in deze handleiding voor een lijst van door goedgekeurde Motorola-accessoires.

#### **Elektromagnetische storing / compatibiliteit**

Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan elektromagnetische storing als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor elektromagnetische compatibiliteit.

#### **Gebouwen**

Ter voorkoming van elektromagnetische storing: schakel uw Personal Communicator uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen uitrusting gebruiken die gevoelig is voor interferentie.

#### **Vliegtuigen**

Schakel uw Personal Communicator uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Personal Communicator moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

## Medische apparaten

### Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association) adviseert dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker. Deze aanbeveling komt overeen met het onafhankelijke onderzoek door en de aanbevelingen van het Wireless Technology Research instituut.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Personal Communicator ALTIJD méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld.
- Draag de Personal Communicator niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Personal Communicator onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

### Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact opnemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

### Andere medische apparaten

Indien u enige ander medische apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

## Veiligheid en algemeen

### Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Personal Communicator in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Gebruik bediening zonder handen (hands-free), indien beschikbaar.
- Verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

### Operationele waarschuwingen

#### Voor voertuigen met een airbag

Plaats de Personal Communicator niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Personal Communicator in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Personal Communicator met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

#### Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw Personal Communicator uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt (b.v. Factory Mutual, CSA of UL goedgekeurd). Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

**Belangrijk:** De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd,



zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders, en alle andere gebieden waar u normaliter wordt verzocht uw voertuigmotor uit te zetten. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.

#### **Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden**

Schakel uw Personal Communicator uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Personal Communicator uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

#### **Voorzichtigheid in het gebruik**

##### **Antennes**

Gebruik de Personal Communicator niet als deze een beschadigde antenne heeft. Indien een beschadigde antenne in aanraking komt met uw huid, kan dit een kleine brandwond tot gevolg hebben.

##### **Batterijen**

Alle batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen.

## **Verklaring van Overeenstemming met de in de Europese Unie geldende richtlijnen**












De Personal Communicator voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. De Verklaringen van Overeenstemming kunnen op onderstaand adres worden opgevraagd:

Motorola Ltd.  
Personal Communications Sector -  
Europe, Middle East and Africa  
Midpoint, Alençon Link  
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL  
United Kingdom







## Telefoon, batterijen en SIM-kaart


### Speciale toetsen

-  De telefoon in- en uitschakelen.
-  Een gesprek, instelling of optie accepteren.
-  Een gesprek, instelling of optie weigeren.
-  Toegang tot Menu Quick Access.
-  Toegang tot het menu Opties of Telefoonboek.
-  Druk op beide toetsen tegelijk om het toetsenbord te vergrendelen; deze toetsen dienen tevens om naar links en rechts te scrollen.
-  Druk op deze toets om naar boven en beneden te scrollen.
-  Druk op deze knop om de Voicemail te bellen.
-  *De vorm van de in de gebruiksaanwijzing afgebeelde toetsen kan iets afwijken van de werkelijke vorm.*

### Volumeknoppen


De Volumeknoppen ( ) bevinden zich aan de linker zijkant van uw toestel. Met de knoppen kunt u het volume voor de toetsen, luidspreker en het belvolume instellen. Een volumemeter geeft het huidige volume aan. De meter verdwijnt na enige tijd of zodra u op  of  drukt.

- Druk op de knoppen zonder dat enige andere optie is gekozen om het volume voor de toetsen en de luidspreker in te stellen.
  - Selecteer eerst de optie 'Wijzig Belvolume' in het Menu Telefooninstelling en gebruik vervolgens de knoppen om het bel volume op het gewenste niveau in te stellen.
-  *Als u een gesprek ontvangt dat u niet meteen wilt aannemen, kunt u op de volumeknoppen drukken om het belsignaal te laten stoppen. Hierdoor wordt het gesprek niet aangenomen.*



### Het display

Het display van uw telefoon kan alfanumerieke tekens weergeven en nuttige informatie in de vorm van symbolen. Dit zijn de onderdelen van het display:

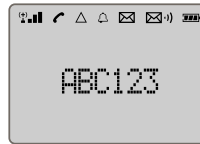

ABC123

Berichten en telefoonnummers worden met tekens weergegeven.



**Signaalsterkte.** Hoe meer segmenten er zijn verlicht, des te sterker is het signaal.



**In gebruik.** Verschijnt wanneer er een gesprek wordt gevoerd.



**Eigen netwerkzone.** Beschikbaarheid afhankelijk van uw service provider.



**Roaming.** Weergegeven wanneer u bent geregistreerd bij een ander dan uw eigen netwerk.



**Beltoon Aan.** Wordt weergegeven indien de beltoon voor gesprekken is geselecteerd. Indien u de optie Beltoon Uit kiest, zal het symbool met een streep erdoor verschijnen.



**Berichtenservice.** Verschijnt wanneer er een bericht is ontvangen. Het symbool begint te knipperen wanneer de opslagruimte voor berichten vol is.



**Voicemail.** Verschijnt wanneer er een voicemail-bericht is ontvangen. De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw service provider.



**Batterijcapaciteit.** Hoe meer segmenten er zijn verlicht, des te sterker is de batterij.



Symbolen worden weergegeven als u in het menu Quick Access bent.



Geeft aan dat een menu-item geselecteerd is.

Bovendien verschijnt er als u op de toets **OK** drukt, een mededeling op het display, bijvoorbeeld **Afgerond?**.

### Gebruik bij lage temperaturen

Het LCD-display van de telefoon reageert anders bij extreem lage temperaturen. U kunt zien dat het display langzamer reageert wanneer een toets wordt ingedrukt; dit verschijnsel is normaal en is verder niet van invloed op de werking van de telefoon.

### Aansluiting oortelefoon

De aansluiting voor de headset is afgesloten door een beschermdeopje. Dit dopje a.u.b. voor het aansluiten van de headset verwijderen.

De aansluiting voor de headset bevindt zich aan de linker zijkant van uw toestel, boven de volumeknoppen. Hierop kunnen verschillende soorten accessoires worden aangesloten, vraag uw Motorola-handelaar om nadere informatie.

### Onderhoud van de telefoon

- Stel de telefoon of batterij nooit bloot aan extreem hoge temperaturen (boven 60°C), bijvoorbeeld achter glas in zeer fel, direct zonlicht.
- Gebruik een vochtige of antistatische doek om de telefoon te reinigen. Gebruik **geen** droge of elektrostatisch geladen doek.


## De batterij

### Batterijen plaatsen

Nieuwe batterijen zijn niet opgeladen en worden geleverd in een beschermende verpakking. Druk op het lipje van de sluiting van de verpakking en open de deksel om de batterijen eruit te halen.

Installeren van de batterijen in uw toestel:

- 1 Druk op de vergrendeling van het afdekklpje voor de batterijhouder en schuif het klepje naar beneden.
- 2 Let erop dat de positieve en negatieve (+ en -) polen van de batterij overeenkomen met de positieve en negatieve (+ en -) klemmen in uw toestel.
- 3 Druk de batterij naar de aansluitpunten en duw de batterij omlaag tot deze vastklikt.
- 4 Plaats het klepje van de batterijhouder terug.

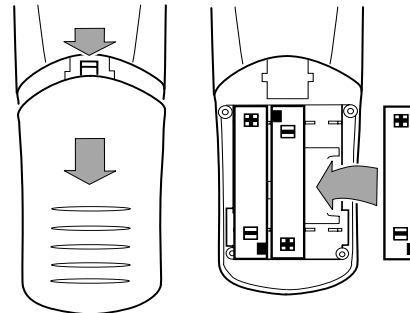

### Belangrijke informatie

**!** Ga voorzichtig met batterijen om. Zie 'Batterijen' aan het begin van deze handleiding.

**!** Stel de telefoon of batterij nooit bloot aan extreem hoge temperaturen (boven 60°C), bijvoorbeeld achter glas in zeer fel, direct zonlicht.

**!** In uw toestel kunnen uitsluitend originele Motorola-batterijen worden opgeladen. Zo wordt voorkomen dat u of de batterij gevaar loopt ten gevolge van incorrect opladen.

### Een nieuwe batterij opladen

Nieuwe batterijen worden ongeladen geleverd.

Voor het garanderen van de beste prestaties raden wij u aan een nieuwe batterij (of een batterij die verscheidene maanden niet is gebruikt) ten minste 14 uur voor gebruik op te laden.

**!** Voor een optimale werking moet een nieuwe batterij een aantal malen volledig zijn opgeladen en ontladen.

**!** Een nieuwe batterij, of een batterij die een aantal maanden niet is gebruikt, kan er de oorzaak van zijn dat de lader te vroeg aangeeft dat de batterij volledig is geladen. Negeer deze indicatie en laad de batterij nog enkele uren op, verwijder de batterij uit de lader, plaats deze opnieuw en laad de batterij nog eens 14 uur op.

**!** Uw batterijen zullen niet worden opgeladen indien de polen van de batterij niet op de juiste klemmen (+ en -) zijn aangesloten. Let er daarom op dat u de batterijen correct heeft geplaatst voordat u ze gaat opladen.

Voor een maximale levensduur van de batterijen en voor een optimaal gebruik van de batterijcapaciteit moet u op het volgende letten:

- De batterij moet worden opgeladen bij kamertemperatuur.


#### **Batterijcapaciteit en onderhoud**


- De beste prestaties worden verkregen als u de batterijen laadt en ontladst zoals in deze handleiding beschreven.
- De batterijcapaciteit wordt sterk beïnvloed door het bereik van het netwerk.
- Kies Aan (zie 'Menu Telefooninstelling') voor *Batterijbesparstand* en/of Langzaam of Normaal (zie 'Menu Netwerkkeuze') voor *Zoek frequentie*.
- Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, zal deze na ongeveer een maand automatisch zijn ontladen.
- Bewaar de niet-opgeladen batterij op een koele, donkere en droge plaats.

#### **Batterijen verwijderen**


**!** *Schakel de telefoon uit voordat u de batterijen verwijdt. Wanneer u dit niet doet, kan dit het telefoongeheugen beschadigen.*

- 1 Druk de vergrendeling van het klepje van de batterijhouder in en schuif het klepje naar beneden.
- 2 Verwijder de batterijen.


 *Links onderaan uw toestel is plaats gelaten zodat u met uw vinger de batterijen uit de houder kunt lichten.*

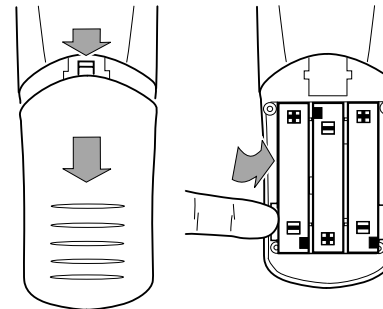

### Batterij opladen met reislader

 Het is mogelijk dat u tijdens het opladen niet kunt bellen of gebeld kunt worden. Dit is afhankelijk van de toestand van de batterijen. Indien de batterijcapaciteit gering of erg laag is, dient u de batterijen bij voorkeur eerst op te laden voordat u belt of een gesprek aanneemt.


De reislader voorziet de telefoon van stroom en laadt een batterij in de telefoon op. U kunt de telefoon niet inschakelen indien geen batterij geplaatst is.

 **Als u op reis gaat, moet u controleren of de netspanning van het land van uw bestemming overeenkomt met het vereiste voltage van uw reislader.**

Plaats de batterijen in uw toestel (zie 'Batterijen plaatsen').


Zo laadt u de batterij op:


**1** Let erop dat uw batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.


 De batterijen zullen niet worden opgeladen indien ze niet juist zijn geplaatst of indien de lader niet goed is aangesloten.

**2** Sluit de reislader aan op de telefoon.

**3** Steek de stekker van de reislader in een geschikt stopcontact. Uw toestel kan zowel worden opgeladen als het is ingeschakeld als wanneer het is uitgeschakeld. Indien de telefoon is ingeschakeld, zult u een pieptoon horen en zal het batterij-symbool knipperen zodra het laden begint. Als uw toestel niet is ingeschakeld, verschijnt **Batterij laadt** op de display en zal het batterij-symbool knipperen zodra het laden begint.

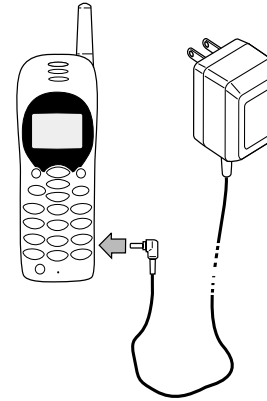

 Uw toestel dient bij voorkeur helemaal ingeschakeld of helemaal uitgeschakeld te zijn voordat de lader wordt aangesloten en met laden wordt begonnen.

 Uw toestel zal geen pieptoon laten horen indien de batterijen niet correct zijn geplaatst. Bij nieuwe of volledig ontladen batterijen kan het twee minuten duren voordat u de pieptoon hoort.

Het display geeft onderwijl aan hoe ver de batterij inmiddels geladen is. Zie 'Batterijmeterindicaties' later in dit hoofdstuk voor meer informatie.

### **Waarschuwing bij geringe batterijcapaciteit**

Wanneer de batterij zwak is en u nog maar enkele minuten kunt bellen, klinkt er een waarschuwingssignaal (twee dubbele pieptonen), begint het batterijsymbool te knipperen en wordt de aanduiding **Batterij zwak** weergegeven.

Als de batterij helemaal leeg is, wordt de telefoon uitgeschakeld.

### **Batterij-indicaties**



De telefoon geeft informatie over de batterij. Het volgende bericht verschijnt op het display bij deze situatie:

**Batterij zwak** Lage batterijcapaciteit. Laad de batterij op.

### **Batterijmeterindicaties**


De batterijmeter geeft verschillende meldingen aan afhankelijk van de geplaatste batterijen en van een eventuele externe spanningsbron. De batterijmeter vindt u in de optie **Gesprekfaciliteiten** van het menu **Optie**.

<b>Batterij laadt op</b>	De batterij wordt opgeladen.
<b>Opladen gereed</b>	Opladen is voltooid.

-  *Indien de batterij volledig ontladen is, dient u deze een minuut of langer op te laden voordat u kunt bellen of gebeld kunt worden.*
-  *Om de batterijen optimaal te laden, mag het toestel pas van de lader worden losgekoppeld indien het bericht **Opladen gereed** op de display verschijnt.*

## De SIM-kaart

Bij aanschaf van de telefoon heeft u van de cellulaire service provider een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) gekregen. U kunt geen gesprekken beginnen of ontvangen als de SIM-kaart niet is geplaatst.

 *In sommige netwerken kunt u alarmnummers kiezen zonder dat een SIM-kaart geplaatst is.*


De SIM-kaart is een 'Smart Card' die uw telefoonnummer, servicedetails en een geheugen bevat voor het opslaan van nummers uit het Telefoonboek en voor berichten. Wanneer u de SIM-kaart in de telefoon van iemand anders gebruikt, komen de kosten dus gewoon voor uw rekening.

Evenals een bankpasje of een credit card moet u de SIM-kaart veilig bewaren. Buig de kaart niet, voorkom krassen, stel de kaart niet bloot aan statische elektriciteit, en vermijd contact met water.

** Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert. Wanneer u dit niet doet, kan het geheugen van de SIM-kaart worden beschadigd.**


### SIM-kaart aanbrengen/verwijderen

- 1 Schakel uw telefoon uit door de -toets in te drukken en ingedrukt te houden, maak het klepje van de batterijhouder open en verwijder de batterijen uit het toestel.
- 2 Schuif het klepje van de SIM-kaarthouder naar rechts en trek het klepje aan de linkerzijde naar boven.

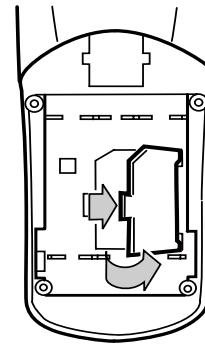

- 3 Verwijder de SIM-kaart uit de uitsparing in de telefoon, indien nodig.

- 4 Plaats de SIM-kaart zodanig in de betreffende houder in de telefoon dat het afgekante hoekje zich links boven bevindt.

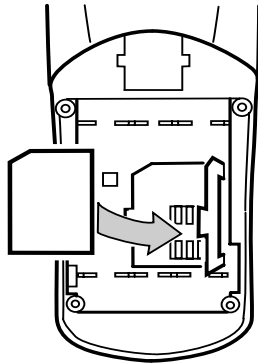


- 5 Sluit het klepje van de SIM-kaarthouder weer, druk het aan en schuif het naar links tot het vastzit.
- 6 Plaats de batterijen terug en sluit het klepje van de batterijhouder.

Wanneer de SIM-kaart omgekeerd aangebracht wordt of beschadigd is, kan de boodschap *Controleer kaart* worden weergegeven. Verwijder de SIM-kaart, controleer of de goede kant naar boven wijst en plaats de kaart opnieuw in de telefoon. Als het bericht *Kaart slecht Zie verkoper* of *Geblokkeerd Zie verkoper* wordt weergegeven, moet u contact opnemen met uw netwerk.




## De telefoon in- en uitschakelen

Druk op de toets  om de telefoon in of uit te schakelen. Als er geen SIM-kaart in het toestel is geplaatst, wordt u bij het inschakelen gevraagd deze te plaatsen. Vervolgens wordt gecontroleerd of de SIM-kaart geldig is.



Er verschijnen nu een aantal berichten:

- Voer PIN in - een verzoek de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren (indien nodig).
- Voer slotcode in - een verzoek de Slotcode voor de telefoon in te voeren (indien nodig).
- Zoekt... gevolgd door de naam van een netwerk - de telefoon zoekt een geschikt netwerk en sluit hierop aan.

### De PIN-code voor uw SIM-kaart invoeren

Om de PIN-code in te voeren, voert u **PIN code**  in.

Voor elk cijfer van de PIN-code dat u typt, verschijnt een \* in het display.

Als u zich vergist, kunt u het laatste cijfer verwijderen door de toets  in te drukken en meteen los te laten. Als u de toets  ingedrukt houdt, worden alle getypte cijfers verwijderd.

Druk op de toets  als de PIN-code volledig ingevoerd is.

Bij een onjuiste PIN-code verschijnt in het display het bericht **Onjuiste PIN** gevolgd door **Voer PIN in**.

## Bellen en gebeld worden




**!** Als driemaal achtereen een onjuiste PIN-code wordt ingevoerd, wordt de telefoon automatisch geblokkeerd en verschijnt het bericht **Geblokkeerd**. Zie 'De telefoon deblokkeren' voor meer informatie over dit onderwerp.

De PIN-code kan worden gewijzigd, zie 'Wijzig SIM PIN-code' in het hoofdstuk **Menu Telefooninstelling** voor meer informatie.






### OK Slotcode invoeren

Als het bericht **Voer Slotcode in** verschijnt, voert u uw **Slotcode** in en drukt u op .

De Slotcode bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op **1234**. De code kan worden gewijzigd, raadpleeg 'Wijzig Slotcode' in het hoofdstuk **Menu Telefooninstelling**.


Als u de Slotcode bent vergeten, drukt u op de toets . De optie 'Wijzig slotcode' verschijnt dan. Druk op  **Beveiligingscode**, voer een nieuwe Slotcode in en druk op .

### Het toetsenbord vergrendelen

U kunt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt door gelijktijdig op  en  te drukken, waardoor het toetsenbord vergrendeld wordt. Om het toetsenbord te ontgrendelen drukt u gelijktijdig op  en . Met uitzondering van de toets  zijn dan alle toetsen buiten werking gesteld. Wanneer het toetsenbord vergrendeld is, kunnen inkomende gesprekken nog steeds worden aangenomen door op  te drukken.


## Bellen

Voordat u kunt bellen, moet u de telefoon ingeschakeld en ontgrendeld hebben.

Bellen is alleen mogelijk in een gebied met een GSM900 of GSM1800 service. Nadat een netwerk gelocaliseerd is, wordt de sterkte van het signaal aangegeven met een reeks oplopende balken .

U kunt op verschillende manieren een telefoongesprek beginnen:

- De cijfertoetsen gebruiken.
- Automatisch opnieuw kiezen.
- Het laatst gekozen nummer herhalen.
- Een nummer uit het Telefoonboek snel kiezen\*.
- Een nummer uit het Telefoonboek kiezen\*.
- Een nummer kiezen dat is opgenomen in een bericht.

 \*Uw telefoon bevat een 'telefoonboek' waarin u namen en telefoonnummers kunt opslaan. Zie 'Het menu Telefoonboek gebruiken?' voor meer details.

De eenvoudigste manier om te bellen is het nummer in te voeren met behulp van de cijfertoetsen en dan op **OK** te drukken.

 Als u zich vergist, kunt u het laatste cijfer verwijderen door op de toets **C** te drukken en deze meteen weer los te laten. Als u de toets **C** ingedrukt houdt, wordt het gehele nummer verwijderd.

Uw toestel zal vervolgens proberen om het gewenste nummer te bellen. Op de display verschijnt het bericht **Belt**, om aan te geven dat het nummer wordt gekozen. Indien niet wordt opgenomen, kunt u op **OK** drukken om het opnieuw kiezen van het nummer te beëindigen.

Als het gesprek wordt geaccepteerd, ziet u enkele seconden lang de tekst **Verbonden** in het display, gevolgd door **Einde gesprek?**.

Druk op **OK** om het gesprek te beëindigen.


### Automatisch opnieuw kiezen

Als het niet is gelukt de verbinding tot stand te brengen, ziet u vijf seconden lang het bericht **Bel opnieuw?**. Als u nu op **OK** drukt, wordt het telefoonnummer automatisch opnieuw gekozen.

Zodra het gesprek wordt geaccepteerd, gaat de telefoon even over.

Het maximale aantal nieuwe pogingen is ingesteld door uw cellulaire servicedienst. Als dit maximale aantal wordt bereikt zonder dat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het bericht **Om bellen mislukt**.

### Laatst gekozen nummer opnieuw bellen

 Druk in standby-modus op **OK OK**.

Als alternatief kunt u het laatst gekozen nummer ook herhalen via de functie 'Laatste tien gesprekken' in het menu Telefoonboek.

#### **OK Nummers uit het Telefoonboek snel kiezen**

Om snel een nummer te kiezen uit de eerste negen locaties van uw Telefoonboek<sup>1</sup>, drukt u op de overeenkomstige cijfertoets en houdt u deze ingedrukt. Met de toets **(2\*)** bijvoorbeeld kiest u het nummer dat is opgeslagen op locatie 2 van uw Telefoonboek.

**I** U hoeft niet op **(OK)** te drukken om het nummer te kiezen.

#### **OK Nummers uit het telefoonboek kiezen**

Voer anders het telefoonboeknummer **(Locatie)** in gevolgd door **(#) (OK)**.

#### **Een nummer kiezen dat is opgenomen in een bericht**

Zie voor meer informatie over het kiezen van een nummer dat is opgenomen in een bericht het hoofdstuk **Menu Berichten**.

#### **Internationale telefoongesprekken**

Voor een internationaal telefoongesprek drukt u op de toets **(0)** en houdt u deze ingedrukt. Na enkele seconden verschijnt voor internationaal kiezen het teken + in het display. U kunt dan vanuit een willekeurig land bellen zonder de internationale toegangscode van het betreffende land te kennen.

Voer nu de landcode in, gevolgd door het telefoonnummer. De telefoon herkent de gebruikelijke landcodes, dus 49 voor Duitsland, 44 voor Engeland, 46 voor Zweden, enz.

Net als bij internationale gesprekken met een conventioneel telefoontoestel laat u bij het kiezen van het nummer de '0' aan het begin van het kengetal weg.

#### **Pauzes opnemen in een telefoonnummer**

U kunt een 'pauze' van drie seconden inlassen in een telefoonnummer. Hiervoor drukt u op de toets **(\*)** en houdt u deze enkele seconden ingedrukt. Het pauzesymbool **▣** verschijnt.

Ieder pauzeteken zorgt voor een vertraging van drie seconden. Het eerste pauzeteken in een telefoonnummer is echter een speciaal geval. De bijbehorende vertraging treedt pas op wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

#### **Pauze - een praktijkvoorbeeld.**

Stel dat u een op toon gebaseerd Voice Mail-systeem heeft met het nummer 555-6911, het nummer van uw mailbox is 1066 en uw wachtwoord is 2001. U kunt dan het volgende nummer kiezen:

5556911▣1066▣2001 **(OK)**.

Het eerste deel van het nummer dient om verbinding te krijgen met het Voice Mail-systeem.

Nadat de verbinding tot stand is gekomen, zorgt de eerste pauze voor een vertraging van drie seconden. Daarna worden de tonen voor 1066 verzonden om de mailbox te selecteren.

Na de tweede pauze van drie seconden worden de tonen voor 2001 verzonden om het juiste wachtwoord in te voeren.



1. De nummers uit het Telefoonboek die u kunt kiezen, hangen af van de instelling van de sneltoetsoptie in het menu Telefoonboek.

### **GSM alarmnummers**

Het wereldwijde GSM voorziet in een standaard nummer, 112, dat in noodgevallen kan worden gebeld.


U kunt dit nummer altijd bellen, zolang uw telefoon een netwerk heeft gelocaliseerd. Eventueel ingestelde beveiligingscodes behoeven niet meer te worden ingevoerd. Afhankelijk van het netwerk kan het nummer ook zonder SIM-kaart worden gebeld.

Er wordt een verbinding tot stand gebracht met een algemene alarmcentrale.

Om het GSM alarmnummer te bellen drukt u op

**1 1 2 abc OK**.

Tijdens het tot stand komen van de verbinding ziet u de tekst **SOS-nummer** in het display.

 *Afhankelijk van uw dienstenpakket kan uw toestel andere alarmnummers ondersteunen. Neem a.u.b. contact op met uw service provider voor informatie met betrekking tot deze diensten.*

## Gebeld worden

U kunt een telefoongesprek ontvangen indien:

- Uw telefoon is ingeschakeld en ontgrendeld.
- U zich in een gebied bevindt waar de GSM 900/1800 service beschikbaar is.
- Inkomende gesprekken niet worden doorgeschakeld of tegengehouden met de opties Schakel gesprek door of Gesprekblokkering.

Als uw toestel wordt gebeld, zal het overgaan en verschijnt op de display het bericht **Gesprek** (als uw netwerk Caller Line Identification ondersteunt, zullen in plaats daarvan het nummer en de naam van de beller op de display verschijnen).

Druk op **OK** om het gesprek aan te nemen.

Ga als volgt te werk als u een gesprek niet wilt aannemen:

Druk op de toets **C** en laat deze meteen weer los. Als de opties 'Doorschakelopties - indien bezet' of 'Doorschakelen wanneer niet beschikbaar' in het menu Opties is ingeschakeld, wordt het gesprek naar het opgegeven nummer doorgeschakeld. Zo niet, dan krijgt de beller de bezettoon.

of

Druk op de toets **C** en houd deze ingedrukt. Hiermee wordt het binnenkomende gesprek geweigerd. Doorschakelen is niet mogelijk.

Als uw telefoon overgaat en u het gesprek niet aanneemt, verschijnt het bericht **Onbeantwoord gesprek** in het display, zodat u weet dat u werd gebeld.


## Een gesprek beëindigen

Druk op **OK** of **C** om een gesprek te beëindigen.



## Menu Tijdens gesprek

Het menu Tijdens gesprek geeft u toegang tot extra mogelijkheden terwijl u een gesprek voert.

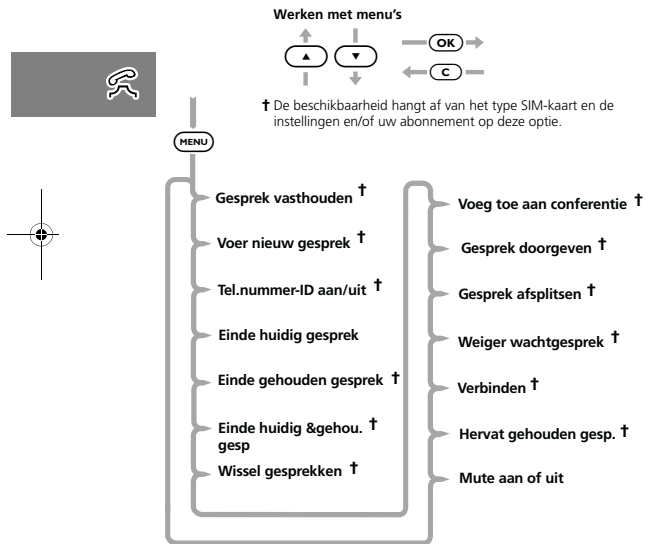

### Het menu Tijdens gesprek oproepen

Het menu "Tijdens gesprek" wordt opgeroepen door tijdens een gesprek op **MENU** te drukken.

### Het menu Tijdens gesprek verlaten.

U verlaat het menu "Tijdens gesprek" door op **C** te drukken.

### Opties menu Tijdens gesprek

De opties die verschijnen in het menu "Tijdens gesprek" variëren al naar gelang de status van het huidige gesprek. Hieronder ziet u een lijst van alle opties die kunnen voorkomen in het menu "Tijdens gesprek".

De opties verschijnen nooit allemaal tegelijk. Ook de volgorde van de opties varieert.

#### Gesprek vasthouden

Met deze optie verandert u het huidige gesprek in een vastgehouden gesprek.

#### Voer nieuw gesprek

Met deze optie kunt u een nieuw gesprek beginnen.

#### Telefoonnummer-ID aan/uit

Met deze optie kunt u iemand bellen zonder dat deze persoon direct uw nummer te weten komt.

#### Einde huidig gesprek

Met deze optie beëindigt u het gevoerde gesprek en wordt het gesprek dat werd vastgehouden het volgende actieve gesprek.

#### Einde gehouden gesprek

Deze optie beëindigt het vastgehouden gesprek.



**Einde huidig & gehou. gesp**

Met deze optie beëindigt u alle gesprekken.

**Wissel gesprekken**

Met deze optie kunt u wisselen tussen het huidige gesprek en het vastgehouden gesprek.

**Voeg toe aan conferentie**

Met deze optie kunt u met maximaal vijf andere personen tegelijk bellen (zie 'Conferentiegesprek').

**Gesprek doorgeven**

Met deze optie schakelt u een gesprek door naar een ander nummer (zie 'Gesprek doorgeven' verderop in dit gedeelte).

**Gesprek afsplitsen**

Met deze optie kunt u een apart gesprek voeren, los van het conferentiegesprek.

**Weiger wachtgesprek**

Met deze optie weigert u een gesprek in de wachtrij.

**Verbinden**





Met deze optie zet u het vastgehouden gesprek voort.

**Hervat gehouden gesp**

Deze optie is vergelijkbaar met **Verbinden** maar zal verschijnen wanneer u een gesprek heeft vastgehouden en een gesprek in de wachtrij heeft staan. Met **Hervat gehouden gesp** maakt u het vastgehouden gesprek tot actief gesprek.

**Mute aan of uit**

Met deze optie zet u tijdelijk de microfoon uit tijdens een gesprek. Selecteer deze optie nogmaals om uw gesprek te hervatten.

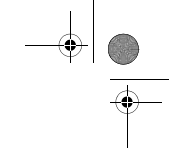

## **OK** *Gesprek vasthouden en Gesprek in wachtrij*

De telefoon ondersteunt de GSM-netwerkopties voor vastgehouden gesprekken en gesprek in de wachtrij. Met deze opties kunt u een gesprek veranderen in een vastgehouden gesprek en een binnenkomend gesprek aannemen of een tweede gesprek beginnen (zie '**Wachtgesprek**' in het menu '**Gesprekfaciliteiten**' voor meer informatie).



### **Procedure voor vastgehouden gesprekken en gesprekken in de wachtrij**

Het display wordt automatisch gewijzigd volgens de status van uw huidige gesprek(ken) en de optie die u het meest waarschijnlijk zult kiezen, wordt voorgesteld. Druk op **OK** voor deze optie of op **MENU** gevolgd door **▼** om door het menu "Tijdens gesprek" te lopen voor de alternatieve opties. Als u deze procedure volgt, merkt u dat zelfs een actief gesprek, een vastgehouden gesprek en een gesprek in de wachtrij tegelijk zijn te combineren.

Hieronder worden de meest voorkomende situaties op een rij gezet:

- Als u het actieve gesprek wilt vasthouden drukt u op **MENU** en u ziet op het display **Gesprek vasthouden?** - druk vervolgens op **OK**. U maakt het vastgehouden gesprek weer actief door op **OK** te drukken.

- Als u het actieve gesprek wilt vasthouden en een ander gesprek wilt beginnen, moet u het actieve gesprek eerst veranderen in een vastgehouden gesprek, daarna drukt u op **MENU** en selecteert u de optie **Voer nieuw gesprek<sup>1</sup>**.
  - U wisselt tussen een actief gesprek en een vastgehouden gesprek door op **OK** te drukken wanneer u de vraag **Wissel 2 gesprekken?** ziet.
  - U accepteert een gesprek in de wachtrij tijdens een actief gesprek door op **OK** te drukken bij de vraag **Wachtgesprek aannemen?**. Het actieve gesprek wordt een vastgehouden gesprek. Wanneer u het actieve gesprek wilt beëindigen voordat u het gesprek in de wachtrij aanneemt, drukt u op **MENU** en selecteert u de optie **Einde huidig gesprek**.
  - Als u een gesprek in de wachtrij wilt weigeren, drukt u op **MENU** en selecteert u de optie **Weiger wachtgesprek** (of druk gewoon op **C**).
-  *Wanneer u een gesprek voert en een gesprek vasthoudt en bovendien een gesprek in de wachtrij heeft staan, kunt u het gesprek in de wachtrij pas aannemen wanneer u het actieve gesprek of het vastgehouden gesprek beëindigt of de twee gesprekken combineert als ware het een conferentiegesprek.*

1. Een snellere methode voor het voeren van een tweede gesprek is het nummer dat u wilt bellen invoeren en op **OK** drukken. De telefoon maakt het huidige gesprek een vastgehouden gesprek en belt vervolgens het ingevoerde nummer.



### Berichten tijdens vastgehouden gesprekken of gesprekken in de wachtrij


Als u een vastgehouden gesprek of gesprek in de wachtrij hebt, kunnen een of meer van de volgende berichten op het display worden weergegeven:

#### Probeer

Er is een verzoek ingediend om het actieve gesprek te veranderen in een vastgehouden gesprek, om over te schakelen van het actieve gesprek naar een vastgehouden gesprek of om een deelnemer toe te voegen aan een conferentiegesprek.

of

U heeft opgegeven dat u een vastgehouden gesprek wilt activeren.

 *Indien u probeert om een gesprek vast te houden en het bericht **Probeer** verschijnt op de display, dient u op **OK** te drukken om het huidige gesprek te kunnen voortzetten. Als u op **C** drukt terwijl u probeert om een gesprek vast te houden, zal het huidige gesprek hierdoor worden beëindigd.*

#### Vasthouden mislukt

Er is een poging gedaan om een gesprek in de wachtrij te zetten maar dit is niet gelukt.

#### Kan geen 2e vasthouden

Er wordt al een gesprek vastgehouden, u kunt niet twee gesprekken tegelijk vasthouden.

#### Verbinding mislukt

Het vastgehouden gesprek kan niet meer worden geactiveerd.

#### Bezig, probeer later

De telefoon is bezig met het uitvoeren van een eerder gegeven opdracht. Wacht even voordat u de opdracht herhaalt.

#### Anoniem

De beller heeft bepaald dat zijn nummer niet zal worden weergegeven.

#### Niet beschikbaar

Het netwerk kan het nummer van de beller niet vinden.

#### Toevoegen mislukt

De poging een conferentiegesprek tot stand te brengen is mislukt.

#### Geeft gesprek door

Er is een poging gedaan een gesprek door te schakelen.


#### Doorgeven mislukt

De poging een gesprek door te schakelen is mislukt.



## Conferentiegesprek

Met deze optie wordt het actieve gesprek met een vastgehouden gesprek verbonden. Met Voeg toe aan conferentie kunt u een gesprek voeren met maximaal vijf andere telefoons. Tijdens een gesprek kunt u altijd personen toevoegen aan het conferentiegesprek of deze uit de kring verwijderen of de verbinding met hen verbreken. Daarvoor kunt u de andere opties uit het menu "Tijdens gesprek" gebruiken.

 Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken moet u zowel voor Voeg toe aan conferentie als Gesprek vasthouden een aanvullend abonnement nemen.

### Een conferentiegesprek beginnen

U begint een conferentiegesprek door het actieve gesprek vast te houden en een ander nummer te bellen. U heeft dan een actief gesprek en een vastgehouden gesprek.

Druk op **MENU** om het menu "Tijdens gesprek" op te roepen en Voeg toe aan conferentie te selecteren. Het huidige actieve gesprek en het vastgehouden gesprek worden vervolgens tot één conferentiegesprek gecombineerd.

### Een conferentiegesprek leiden

Bij een conferentiegesprek kunt u deelnemers toevoegen aan het conferentiegesprek of één van de deelnemers afzonderen.

#### Deelnemer toevoegen

U kunt op verschillende manieren deelnemers aan een conferentiegesprek toevoegen:


- Via de cijfertoetsen.
- Via de optie Voer nieuw gesprek uit het menu "Tijdens gesprek".

- Via Quick Access een nummer uit het Telefoonboek kiezen.
- Door een gesprek uit de wachtrij aan te nemen.

Welke methode u ook kiest, het conferentiegesprek wordt tijdelijk vastgehouden, zodat de nieuwe deelnemer verbonden kan worden. U gaat vervolgens naar het menu "Tijdens gesprek" en selecteert Voeg toe aan conferentie om het nieuwe gesprek te combineren met het conferentiegesprek.

#### Deelnemer aan conferentiegesprek afzonderen

U kunt tijdens een conferentiegesprek een deelnemer afzonderen en een apart gesprek met hem voeren.

 Dit kan echter alleen wanneer er geen vastgehouden gesprekken zijn.

Druk op **MENU** tijdens een conferentiegesprek en selecteer Gesprek afsplitsen. U krijgt dan de telefoonnummers of namen te zien van alle deelnemers aan het conferentiegesprek. Gebruik de pijltoetsen om naar het telefoonnummer/de naam te gaan van de deelnemer aan die u even apart wilt nemen. Wanneer u de gewenste deelnemer geselecteerd heeft, drukt u op **OK** en selecteert u Gesprek afsplitsen.

Op dit moment wordt de deelnemer uit de gesprekskring gehaald, zodat u nu een privé gesprek met deze persoon kunt voeren.

U kunt beiden weer terugkeren naar het conferentiegesprek door Voeg toe aan conferentie te selecteren uit het menu "Tijdens gesprek".

## Gesprek doorgeven

Met Gesprek doorgeven kunt u een gesprek doorschakelen naar een ander nummer. Hiertoe staan u twee manieren ter beschikking: *voordat*, of *nadat* de derde persoon is verbonden.

 Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken moet u zowel voor Voeg toe aan conferentie als Gesprek vasthouden een aanvullend abonnement nemen.

### **Doorgeven beginnen voordat de derde persoon is verbonden**





Wanneer u een gesprek wilt doorgeven naar een ander nummer, drukt u op **(MENU)** en selecteert u **Gesprek doorgeven** uit het menu "Tijdens gesprek". Voer het nummer in waarnaar het gesprek doorgegeven moet worden en druk op **(OK)**.

Uw telefoon probeert dan het gesprek door te geven. Op het display verschijnt **Geef t. Gesprek door** gevolgd door **Gesprek doorgegeven**. Wanneer het gesprek met succes is doorgegeven, wordt de verbinding met uw telefoon automatisch verbroken.


### **Doorgeven beginnen nadat de derde persoon is verbonden**

Indien u al een actief gesprek en een vastgehouden gesprek heeft, drukt u op **(MENU)** en selecteert u **Gesprek doorgeven** uit het menu "Tijdens gesprek". Uw telefoon probeert hierna het actieve gesprek door te geven naar het vastgehouden gesprek. Op het display verschijnt **Geef t. Gesprek door** gevolgd door **Gesprek doorgegeven**. Wanneer het gesprek met succes is doorgegeven, wordt de verbinding met uw telefoon automatisch verbroken.



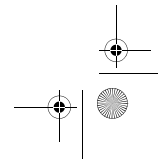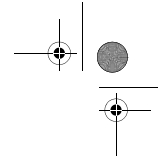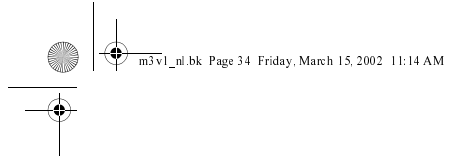

## Menu Opties gebruiken

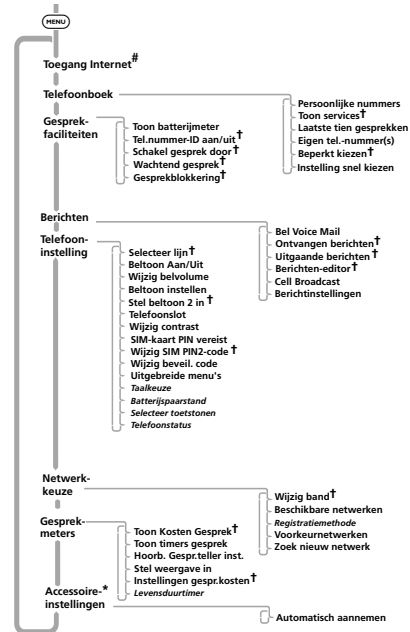

### Werken met menu's




Opties die  *cursief*  worden weergegeven zijn alleen beschikbaar wanneer de **Uitgebreide menu's** zijn ingeschakeld.

# Indien uw service provider zijn eigen menu heeft toegevoegd, zal Toegang Internet niet de eerste keuze zijn in het menu Opties.

† De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

\* De optie **Accessoire Instellingen** is enkel beschikbaar indien een car-kit of headset is aangesloten.





## Toegang Internet

De voorziening Toegang Internet is afhankelijk van uw gekozen servicepakket. Neem contact op met uw service provider als u informatie wenst over de op WAP (Wireless Application Protocol) technologie gebaseerde mobiele internet-diensten die u ter beschikking staan.



Uw telefoon is geschikt voor mobiele internet-toegang. Hiermee kunt u gebruik maken van de mobiele internet-diensten die uw service provider ter beschikking stelt, bijvoorbeeld financiële, sport-, reis- en uitgaansinformatie.

In dit hoofdstuk wordt het volgende behandeld:

- enige van de meest gebruikelijke displayfuncties
- hoe u uw toestel moet instellen voor mobiele internet-toegang
- hoe u een mobiele internet-sessie begint
- hoe u een mobiele internet-sessie het beste benut en beëindigt.

### Gebruikelijke display b functies

Uw service provider bepaalt de layout en informatie die op uw display verschijnt. De afgebeelde display is een typisch voorbeeld van een mobiel internet-scherm en de soft-toetsen waarmee u selecteert en door de opties gaat.

Menu Title
1> Option 1
2> Option 2
3> Option 3
[Icon] Softkey1 Softkey2



### Browsermenu gebruiken

U heeft enkel tijdens een Mobile Internet-sessie toegang tot het Browsermenu. Weergeven van Browsermenu op het display:

1 Druk op **MENU** of **↑**. Druk op **OK** wanneer Toegang Internet op het display verschijnt.

2 Houd **MENU** ingedrukt tot het Browser Menu verschijnt.

Vervolgens zal de volgende lijst met opties verschijnen:

1. Help: biedt hulp, indien beschikbaar, voor de eerder opgelichte optie.
2. My Motorola<sup>1</sup> brengt u bij de Motorola.com website.
3. Home brengt u terug bij de homepage van uw service provider.
4. Markeer loc. maakt het mogelijk om een website in uw Bookmarks map op te slaan.
5. Phone.com brengt u bij de Phone.com website.
6. Geavanceerd biedt toegang tot de instellingen van specifieke opties.
7. Instellingen bevat de opties tot de instellingen van de mobiele internet toegang.

1. Beschikbaarheid afhankelijk van uw service provider.

Selecteren van een menu-optie:



1 Scroll naar boven of beneden m.b.v. de toets **▲** of **▼** tot de gewenste menu-optie oplicht.


2 Druk vervolgens op **OK** om deze te selecteren.

### Soft-toetsen gebruiken


Indien u tijdens een mobiele internet-sessie een soft-toets wilt selecteren, dient u op **OK** of **MENU** te drukken. De bij de soft-toetsen behorende functies zijn verschillend voor verschillende displays en kunnen bijvoorbeeld wisselen tussen de functies: Stop, OK, Terug of Zien. Bij de in dit voorbeeld gebruikte display, wordt door het indrukken van **MENU** Soft-toets 1 geselecteerd en door het indrukken van **OK** Soft-toets 2.

### Mobile Internet-symbolen en -berichten

Symbol of Bericht	Omschrijving
Zendt )))))	Verzenden van gegevens naar het internet.
Ontvangt ((((((	Ontvangen van gegevens van het internet.
Verbindt ....	Verbinden met het internet.
Verwerkins ....	Uitvoeren van een internet-activiteit.
 	Onbeveiligde internet-verbinding.

 Het is afhankelijk van de internet-service waarop u bent geabonneerd, welke symbolen en berichten op het display verschijnen.





### Mobiele Internet-toegang instellen

Uw service provider kan desgevallend uw mobiele internet-toegang automatisch ingesteld hebben. Is dit het geval, verander dan NIET de instellingen, aangezien dit de service kan verstoren.

Instellen van Mobile Internet-toegang:

Uw SIM-kaart moet door uw service provider geschikt worden gemaakt voor het voeren van data transmissie.

- 1 Druk op **OK** wanneer de Toegang Internet prompt verschijnt.
- 2 Houd de toets **MENU** ingedrukt tot het Browsermenu verschijnt.
- 3 Scroll naar boven of beneden m.b.v. de toets **▲** of **▼** tot u bij de optie **Instellingen** bent.
- 4 Druk op **OK** om deze optie te selecteren.

Vervolgens zullen de volgende opties verschijnen:

1. Prim.  $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$
2. Sec.  $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$
3. Ges. inform. Er zijn zes afzonderlijke opties beschikbaar onder deze menu-optie:
  - Telefoon #: dit is het nummer dat uw toestel zal kiezen om toegang tot het internet te krijgen; uw Internet Service Provider (ISP) geeft dit nummer uit.
  - Gebruiker dit is uw gebruikersnaam die u van uw ISP heeft ontvangen.
  - Wachtwoord: dit is uw wachtwoord dat u van uw ISP heeft ontvangen.

- Baud rate: deze is ingesteld op de standaardsnelheid 9600.
- Idle Time Out: deze is ingesteld op 600 s.
- Liijntype: deze is ingesteld op ISDN.

- 1 Druk op **OK** om Prim.  $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$  te selecteren en vervolgens nogmaals op **OK** om het IP-adres aan te passen. Druk op **C** om het veld te wissen en voer het IP-adres in dat u van uw ISP heeft ontvangen. Het IP-adres is als volgt gestructureerd: 123.123.123.123. Druk nadat het adres is ingevoerd op **OK**.
- 2 Scroll m.b.v. de toets **▲** of **▼** naar Poort #: en druk vervolgens op **OK**. Voer het nummer in dat u van uw ISP heeft ontvangen en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk vervolgens op **MENU** en scroll naar Ges. inform.. Dit zijn de gegevens van de Internet Service Provider (ISP). Druk op **OK**.
- 4 Druk op **OK** om Telefoon #: aan te passen en voer het telefoonnummer in dat u van uw ISP heeft ontvangen. Om + te krijgen, moet drie keer op **MENU** worden gedrukt tot SYML verschijnt. Druk op " 1 ", en vervolgens op **OK**.
- 5 Scroll naar Gebruiker: en voer de gebruikersnaam in die u van uw ISP heeft ontvangen. Druk op **OK**.
- 6 Scroll vervolgens naar Wachtwoord: en voer het wachtwoord in dat u van uw ISP heeft ontvangen. Druk op **OK**.
- 7 De instellingen van Baud Rate, Idle Time Out en Liijntype: dienen op respectievelijk 9600, 600 en ISDN ingesteld te blijven.
- 8 Druk twee keer op **MENU** en vervolgens op de knop Smart om het Browsermenu te verlaten.





9 Voor het opslaan van het telefoonnummer in uw toestel, moet eerst op **MENU** worden gedrukt. Scroll vervolgens naar Telefoonboek en druk op **OK**. Scroll naar Eisen tel.-nummer(s), druk op **OK** en voer uw mobiele telefoonnummer in inclusief + en de landcode. Bijv.: +44 en vervolgens uw **telefoonnummer**.

10 Houd de toets **C** ingedrukt om het menu Telefoonboek te verlaten.

#### Voor het eerst een Mobile Internet-sessie beginnen

Om uw voor internet geschikte telefoon zo goed mogelijk te beveiligen, is deze voorzien van een extra beveiligingsoptie. Uw telefoon zal automatisch het internetgebruik vastleggen bij de eerste SIM-kaart die hiervoor wordt gebruikt.

**!** Dit heeft **GEEN** invloed op normale gesprekken.

Deze optie voorkomt dat uw internet-optie wordt gebruikt met andere SIM-kaarten. Dit betekent dat wanneer u tijdens het **EERSTE** gebruik van het internet een andere SIM-kaart dan uw eigen kaart gebruikt, de volgende procedure moet worden uitgevoerd zodat uw eigen SIM-kaart kan worden gebruikt.

Voordat u een Mobile Internet-sessie kunt beginnen, moet u eerst contact opnemen met uw Internet Service Provider (ISP) om uw Internet Account aan te vragen.

- 1 Schakel de telefoon **UIT**.
- 2 Schakel de telefoon **IN**.
- 3 Start de browser.

Wanneer u voor het eerst een Internet-sessie start, verschijnen de volgende opties:

- 1 Contr. sleutel
- 2 Nieuwe sleutel

Kies **Nieuwe sleutel**. U zult de berichten In bewerking..., Bereken... zien, gevolgd door een **welkom**-bericht van uw ISP. Wanneer de uitwisseling van gegevens is uitgevoerd, beschikt uw telefoon over een nieuwe beveiligingssleutel en kunt u een Mobile Internet-sessie beginnen.

#### Een Mobile Internet-sessie beginnen

**!** Druk op **C**. Selecteer de Quick Access-functie (**I** Toegang Internet).

Een mobile internet-sessie begint met de menu-optie Toegang Internet.

Wanneer u een mobile internet-sessie start, zult u de volgende berichten zien: Verbindt..., Zendt... en Ontvangt... voordat u homepagina verschijnt. Gewoonlijk duurt een ISDN-verbinding ongeveer 10 seconden en een modemverbinding 30 seconden.

#### Mobile Internet-sessie gebruiken

##### Opties binnen een Mobile Internet-sessie selecteren

Als de Internet-pagina een lijst met menu-opties biedt, dient u naar boven of beneden te scrollen om de gewenste menu-optie op te laten lichten en vervolgens op **OK** te drukken om deze te selecteren. Druk op **C** om naar het vorige scherm terug te keren.

Indien de tekst voor een menu-optie te breed is voor het scherm, zal uw toestel gebruik maken van twee schermen en iedere helft van de menuoptie herhalen tot u een selectie maakt.

### Tekst wijzigen tijdens een Mobiele Internet-sessie

U kunt tekst tijdens een mobiele internet-sessie op dezelfde manier wijzigen als bij alle andere telefoonfuncties, maar u kunt tevens soft-toetsen gebruiken om symbolen en cijfers in te voeren. Zie **Letters invoeren**.

### Bellen en gebeld worden tijdens een Mobiele Internet-sessie

Indien u wilt bellen, dient u de mobiele internet-sessie te beëindigen en op de gebruikelijke manier een nummer te bellen.

Als u tijdens een mobiele internet-sessie on-line bent, kunt u geen gesprekken aannemen. Wanneer u on-line bent, verschijnt op de display het symbool (In gebruik). Indien u tijdens een mobiele internet-sessie wordt gebeld, zal het gesprek worden doorgeschakeld (zie **Schakel gesprek door**).<sup>1</sup>

Indien u tijdens een mobiele internet-sessie off-line bent (het symbool (In gebruik) is niet op de display weergegeven) verschijnt het bericht **Opnemen?**. Druk op **OK** om het gesprek aan te nemen of druk op **C** indien u het niet aan wilt nemen.

Als u het gesprek aanneemt, verschijnt **WAP-sessie onderbroken - Doorstaan?** wanneer u het gesprek heeft beëindigd. Druk op **OK** om uw mobiele internet-sessie te hervatten of druk op **C** om naar het uitgangsscherm terug te keren.

### Internet Service alarmberichten

U kunt een internet service-alarmbericht ontvangen, ook indien u het mobiele internet niet gebruikt. Indien u een alarmbericht ontvangt, zal uw toestel:

- een beltoon afgeven (afhankelijk van de instelling 'Beltoon Aan of Uit)
- een waarschuwingsscherm tonen waarop de gegevens van het betreffende alarmbericht staan.

Druk op **OK** om de inhoud van het alarmbericht weer te geven of op **C** om het te verwijderen.

### Een Mobiele Internet-sessie beëindigen

Druk herhaaldelijk op de **C**-toets tot de Internet-homepage verschijnt. Druk nogmaals op **C** om de mobiele internet-sessie te beëindigen.

<sup>1</sup>. Beschikbaarheid afhankelijk van uw service provider.



**Verklaring van toetsen bij een Mobiele Internet-sessie** **Bookmark-lijst**


Handeling	Effect mobiele internet	Effect teksteditor <sup>1</sup>
Op <b>MENU</b> drukken	De eerste soft-toets (Soft-toets 1 in het voorbeeld) wordt geselecteerd.	
Op <b>OK</b> drukken	De tweede soft-toets (Soft-toets 2 in het voorbeeld) wordt geselecteerd.	
Op <b>MENU</b> drukken en ingedrukt houden	Het mobiele internet-menu verschijnt.	
Op <b>↑</b> drukken	De mobiele internet-sessie wordt beëindigd	
Op <b>C</b> drukken	Het vorige scherm verschijnt	Het teken voor de cursor wordt gewist.
Druk herhaaldelijk op <b>C</b> Nogmaals op <b>C</b> drukken.	De internet-homepagina verschijnt. De mobiele internet-sessie wordt beëindigd.	Alle tekens in het edit-gebied worden gewist.
Op <b>I</b> ... <b>W</b> drukken	Een menu-optie in een lijst wordt geselecteerd.	Een alfanumeriek teken wordt ingevoegd.
Op <b>I</b> ... <b>W</b> drukken en ingedrukt houden	De gemarkeerde pagina verschijnt.	Omschakelen van grote naar kleine letters en omgekeerd
Op <b>←</b> of <b>→</b> drukken	Hiermee kunt u door een lijst menu-opties gaan.	De cursor wordt een positie naar links of een positie naar rechts verplaatst.

1. Voor nadere informatie, zie "Letters invoeren".

**Lijst met favoriete sites instellen**


Deze functie is meestal beschikbaar in het WAP Browser-menu (optie 4: "Markeer loc."), die kan worden opgeroepen zoals op de voorgaande pagina's is beschreven. Deze functie is echter afhankelijk van het type WAP-toepassing en van de mogelijkheden die de serviceprovider biedt en is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.







## Het menu Telefoonboek

### Werken met menu's



† De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

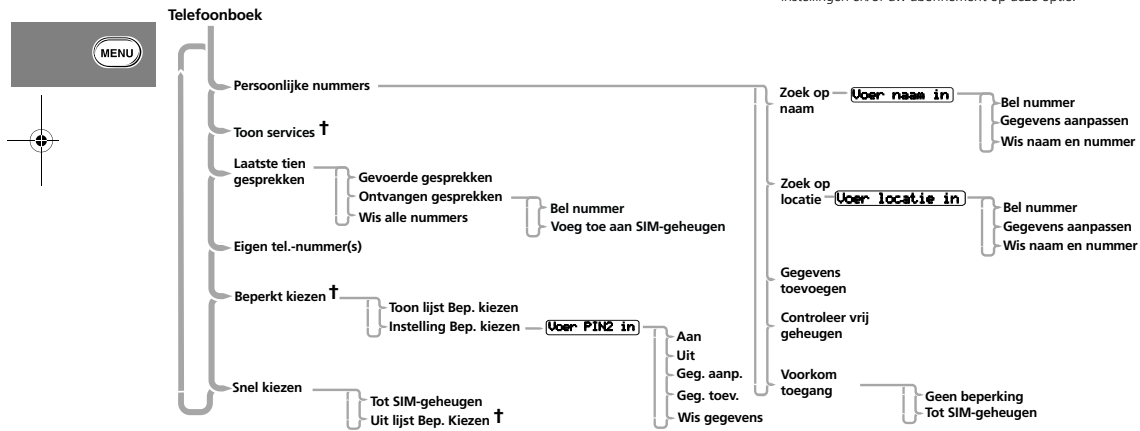



## Het menu Telefoonboek gebruiken

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de *Lijst met persoonlijke nummers* en in de lijst *Beperkt kiezen* op de SIM-kaart.

Het aantal *Persoonlijke nummers* dat u kunt opslaan hangt af van het type SIM-kaart dat u van de cellulaire servicedienst hebt ontvangen.

Als u beschikt over de functie *Beperkt kiezen*, kunt u hierin nog eens 40 nummers opslaan. Met de functie *Beperkt kiezen* kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde nummers.

Elke vermelding in het Telefoonboek bestaat uit:

- Een telefoonnummer - van maximaal twintig cijfers\*.
- Een naam - van maximaal 50 letters\* maar gewoonlijk tien of minder.
- Een locatienummer - van 1 t/m 255\* in de lijst *Persoonlijke nummers*, of van 1 t/m 40\* in de lijst *Beperkt kiezen*.

\* *Afhankelijk van het type SIM-kaart dat u gebruikt.*

### Letters invoeren

Met de toetsen (0), (1), ..., (8) en (9) kunt u letters invoeren, bijvoorbeeld om namen op te slaan in het Telefoonboek of om berichten te maken.

Als u bijvoorbeeld de toets (5) indrukt, wordt de letter J weergegeven. Is dit niet de letter die u nodig heeft, dan drukt u nog een keer op dezelfde toets en de letter K verschijnt. Na nogmaals drukken op de toets krijgt u de letter L. Steeds als u op de toets drukt, worden achtereenvolgens de beschikbare tekens op de toets weergegeven.

Drukt u nogmaals lang op een van de toetsen, dan zullen de tekens weer in hoofdletters worden weergegeven.

Om een volgende letter in te voeren drukt u op de desbetreffende toets. Mocht deze letter op dezelfde toets staan als de vorige letter, dan moet u eerst de toets (#) indrukken. Wanneer u nogmaals op de toets (#) drukt, verschijnt er een spatie.


Als u een verkeerde letter hebt ingevoerd, kunt u terug gaan naar deze letter door op (\*X) te drukken.

U kunt tekens uit het display verwijderen met de toets (C).

Het teken voor de cursor (■) wordt gewist.

Drukt op de toets (OK) om de gegevens op te slaan.





### Beschikbare tekens

Druk op de desbetreffende toetsen om de volgende tekens te krijgen:

- 1 Spatie. 1 ? ! , @ \_ & : " ( ) ' ` ~ | % & \$  
Spatie. 1 ? ! , @ \_ & : " ( ) ' ` ~ | % & \$
- 2 ABC A B C 2 Å Á À Æ ß Ç  
a b c 2 å á à æ ß ç
- 3 DEF 3 Æ Æ Æ  
d e f 3 æ æ æ
- 4 GHI 4 Γ Γ Γ  
g h i 4 γ γ γ
- 5 JKL 5 Å  
j k l 5 Å
- 6 MNO 6 Æ Æ Æ Æ Æ  
m n o 6 æ æ æ æ æ
- 7 PQR 7 Π Π Π  
p q r 7 π π π
- 8 TUV 8 Æ Æ Æ  
t u v 8 æ æ æ
- 9 WXYZ 9 Ψ  
w x y z 9 Ψ
- 0 + - 0 x \* / = > < #  
+ - 0 x \* / = > < #

De bovenste regel voor iedere toets geeft hoofdletters weer, de onderste regel gewone letters.

### Persoonlijke nummers

Met het submenu Persoonlijke nummers kunt u een lijst met uw persoonlijke nummers maken en bewerken.

### Nummer zoeken op naam

Met deze optie kunt u een telefoonnummer zoeken in een lijst met alfabetisch gesorteerde namen in het Telefoonboek.

Zodra u deze optie heeft geselecteerd, wordt het bericht **Voer naam in** weergegeven. U kunt nu de eerste drie letters van een naam invoeren, maar u hoeft niet per se alle drie de letters in te voeren om het zoeken te starten.


De lijst in het Telefoonboek wordt afgelopen en de eerste vermelding die alfabetisch gezien overeenkomt wordt weergegeven.

Wanneer er geen naam is die overeenkomt met wat u ingevoerd hebt, wordt de meest gelijkende naam of de dichtstbijzijnde naam weergegeven.

Wanneer u helemaal niets opgeeft, wordt de eerste naam uit de lijst weergegeven.

Indien er geen namen zijn opgeslagen, verschijnt het bericht **Geen namen opgeslagen**.

Gebruik de **←**-toets om naar de vorige of volgende nummers in het Telefoonboek te lopen. Druk op **OK** indien de gezochte naam op de display verschijnt om de naam te selecteren. De telefoon gaat naar het submenu **Zoeken op naam**. Zie 'De opties voor 'Zoeken op... ''.



### Zoeken op locatie

**Locatie**

Met deze optie kunt u een telefoonnummer zoeken in een lijst met numeriek gesorteerde locatienummers uit het Telefoonboek. Zodra u deze optie heeft geselecteerd, wordt het bericht **Voer locatie in** weergegeven. U kunt nu een locatinummer invoeren. Indien het opgegeven nummer niet geldig is, verschijnt het bericht **Bereik 1-XXXX** en gaat u terug naar het bericht **Voer locatie in**.

De gegevens in het Telefoonboek worden doorzocht en een nummer wordt weergegeven.

Als u een locatie opgeeft die niet aan een telefoonnummer is toegekend, verschijnt het bericht **Locatie is leeg** en zal het nummer van de eerstvolgende locatie worden weergegeven waaraan wel een telefoonnummer is toegekend.

Wanneer u geen locatinummer opgeeft, wordt de eerste locatie uit de lijst weergegeven.

Indien er geen nummers zijn opgeslagen, verschijnt het bericht **Geen nummers opgeslagen**.

Gebruik de -toets om naar de vorige of volgende nummers in het Telefoonboek te lopen. Druk op indien de gezochte naam op de display verschijnt om de naam te selecteren. De telefoon gaat naar het submenu **Zoeken op locatie**. Zie 'De opties voor 'Zoeken op...''.

### De opties voor 'Zoeken op ...'

U kunt een geselecteerd Telefoonboekgegeven bellen, aanpassen of wissen.

#### Een nummer bellen

Met de optie **Bel nummer** kunt u een geselecteerd nummer in het Telefoonboek bellen.

#### Naam of nummer wijzigen

Met deze optie kunt u een geselecteerd gegeven in het Telefoonboek wijzigen.

Het telefoonnummer en de naam worden achtereenvolgens weergegeven, zodat u deze kunt bijwerken. U kunt de instellingen bevestigen of aanpassen.

#### Een naam en nummer wissen

Met deze optie kunt u een geselecteerd gegeven uit het Telefoonboek verwijderen.


Druk op de toets wanneer het bericht **Wis naam en nummer** in het display verschijnt. Daarna verschijnt het bericht **Gewist XXX**, waarna u terugkeert naar de menu-optie **Zoeken**.

### Gegevens toevoegen

**Druk op .** *Selecteer de Quick Access-functie ( Voeg toe aan SIM?).*

Deze optie wordt gebruikt om gegevens aan de SIM-kaart toe te voegen c.q. op de SIM-kaart op te slaan.





### Vrij geheugen controleren

Deze optie wordt gebruikt om het aantal vrije plaatsen op het geheugen van de SIM-kaart te controleren.

### Toegang beperken

Met deze optie kunt u voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw lijst met persoonlijke nummers.

### Tot SIM-geheugen, Geen beperkingen

U kunt de toegang tot de in het geheugen van de SIM-kaart opgeslagen gegevens blokkeren. Om de toegang tot het geheugen weer vrij te geven, dient u de optie Geen beperking te gebruiken.

Wanneer u veranderingen aanbrengt in de beperkingen, moet u uw beveiligingscode opgeven voordat de wijzigingen worden geaccepteerd.

MENU

### Toon services

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Toon services?).

Met deze optie roept u een lijst telefoonnummers en services op van uw service provider.

De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

### Laatste tien gesprekken


Met behulp van deze opties kunt u de laatst gebelde telefoonnummers oproepen. Afhankelijk van de optie die u kiest, kunt u een telefoonnummer opnieuw bellen, een nummer in uw Telefoonboek opslaan of alle nummers wissen.

Nadat u de optie heeft geselecteerd, kunt u met de -toets door de lijst met telefoonnummers lopen. Druk op om de optie uit te voeren.

### Gevoerde gesprekken

Met deze optie kunt u één of meer van de laatste tien gekozen nummers opnieuw bellen.





### Ontvangen gesprekken

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Ontvangen gesprekken?).

Met deze optie kunt u één of meer van de laatste tien ontvangen gesprekken opnieuw bellen. U kunt elk willekeurig telefoonnummer in uw telefoonboek opslaan.

Uw toestel dient over Caller Line Identification te beschikken om de nummers van de laatst ontvangen gesprekken te kunnen weergeven.

Als u door de lijst met laatst ontvangen gesprekken loopt, verschijnt er naast elk telefoonnummer een positienummer, bijvoorbeeld: 1+, 2-, 3+ ... 10+. Een plus-symbool geeft aan dat u het gesprek heeft aangenomen. Een min-symbool geeft aan dat u het gesprek niet heeft aangenomen.

Druk op om een telefoonnummer te selecteren. Vervolgens kunt u door de lijst met de volgende opties lopen en uw keuze daaruit maken:

#### Nummer bellen

Met deze optie kunt u het telefoonnummer bellen.

#### Toevoegen aan SIM-kaartgeheugen

Selecteer deze optie om de bij het telefoonnummer behorende gegevens toe te voegen (inclusief gegevens die u wilt toevoegen) in het geheugen van uw SIM-kaart. Indien de naam van de beller niet in uw telefoonboek staat, zal *Voer naam in* en *Voer locatie in* verschijnen. Zie 'Gegevens toevoegen' in dit hoofdstuk voor meer informatie.

### Alle nummers wissen

Met deze optie kunt u alle nummers wissen die zijn opgeslagen in de lijst met gevoerde gesprekken en de lijst met ontvangen gesprekken.

De lijst *Laatste tien gesprekken* wordt gewist wanneer de SIM-kaart wordt vervangen.

### Eigen telefoonnummer(s)

Deze optie geeft u toegang tot uw mobiele telefoonnummers zodat u deze, indien noodzakelijk, op kunt vragen en kunt wijzigen. Als u bijvoorbeeld moeite hebt uw eigen telefoonnummer te onthouden, kunt u dit nummer opslaan onder de naam *Mijn nummer* zodat u het snel weer kunt opvragen.


De lijst met uw eigen nummers is opgeslagen op uw SIM-kaart. Wanneer u de optie *Eigen tel.-nummer(s)* selecteert, wordt de eerste locatie weergegeven. Gebruik de -toets om door de lijst met opgeslagen nummers te lopen.

Om een nummer in te voeren of te wijzigen gaat u naar de locatie en drukt u op . U wordt gevraagd een telefoonnummer en vervolgens een naam in te voeren. Druk op om de gegevens op te slaan.

*Afhankelijk van uw cellulaire servicedienst, is het mogelijk dat één of meer van de locaties in de lijst met uw eigen nummers al zijn gedefinieerd. Het is mogelijk dat u deze voorgedefinieerde gegevens niet kunt wijzigen.*

*Deze optie wordt ook als rekeningnummer gebruikt om toegang te krijgen tot het mobiele internet.*





### Beperkt kiezen

De beschikbaarheid van het menu Beperkt kiezen hangt af van uw type SIM-kaart.

Met deze functie kunt u het gebruik van uw toestel (met name door derden) beperken tot een van te voren gedefinieerde lijst met telefoonnummers of, indien gewenst, tot een lijst met landcodes, kengetallen of andere codes die aan een nummer vooraf gaan.

Wanneer Beperkt kiezen is ingeschakeld, kunnen met uw toestel alleen die nummers worden gebeld die zijn opgeslagen (of waarvan de voorafgaande code is opgeslagen) in de lijst Beperkt kiezen. Zodra u probeert een ander nummer te bellen (afgezien van een alarmnummer), verschijnt het bericht **Beperkt**.

Om een nummer te kiezen wanneer Beperkt kiezen is ingeschakeld, moet u het nummer zelf kiezen of het selecteren in de lijst Beperkt kiezen en op **OK** drukken.

U kunt maximaal 40 nummers opslaan in de lijst Beperkt kiezen. De lijst wordt opgeslagen op uw SIM-kaart.

**Het is mogelijk dat deze optie wordt beïnvloed door de instelling voor de optie 'Gespreksblokkering'.**

#### Lijst Beperkt kiezen bekijken

Met de optie Toon lijst Beperkt kiezen kunt u de nummers in de lijst Beperkt kiezen bekijken. Zodra u het gewenste nummer heeft gevonden, drukt u op **OK** om het nummer te bellen.

### Instelling Beperkt kiezen

Met deze optie kunt u de functie Beperkt kiezen in- en uitschakelen en gegevens in de lijst Beperkt kiezen toevoegen of wijzigen.

U wordt gevraagd uw PIN2-beveiligingscode in te voeren wanneer u deze optie selecteert.

#### Aan

Hiermee schakelt u Beperkt kiezen in.

#### Uit

Hiermee schakelt u Beperkt kiezen uit.


#### Invoer bewerken

Met deze optie kunt u een gegeven in de lijst Beperkt kiezen aanpassen of wissen. Wanneer u deze optie selecteert, wordt de eerste niet-lege locatie in de lijst weergegeven. Ga naar het gegeven dat u wilt wijzigen en druk op **OK**. U wordt nu gevraagd het telefoonnummer en de naam te wijzigen. Verwijder het gegeven door op **C** te drukken.

#### Gegevens toevoegen

Met deze optie kunt u een telefoonnummer en naam toevoegen aan de lijst Beperkt kiezen. Wanneer u deze optie selecteert, wordt u gevraagd een telefoonnummer, naam en locatienummer in te voeren. Indien u geen locatienummer opgeeft, wordt het gegeven opgeslagen op de eerstvolgende beschikbare locatie.

Bij het maken van de lijst Beperkt kiezen wordt u aangeraden de eerste negen locaties te reserveren voor nummers die u snel wilt kiezen. Zie ook 'Instelling snel kiezen'.



### Wis gegeven

Wist een telefoonnummer en naam van de lijst Beperkt kiezen. De eerste vermelding in de lijst Beperkt kiezen wordt weergegeven. Ga met de pijltoets naar de vermelding die u wilt verwijderen en druk op **OK**.


### Instelling snel kiezen

Met deze optie kunt u instellen welke lijst uit het Telefoonboek wordt gebruikt voor snel kiezen.

### Tot SIM geheugen

Hiermee stelt u in dat voor snel kiezen uw lijst met persoonlijke nummers wordt gebruikt die is opgeslagen op de SIM-kaart (Locaties 101 tot en met 109).

### Uit lijst Beperkt kiezen

 Deze optie is alleen beschikbaar als u ook beschikt over de functie Beperkt kiezen.

Hiermee stelt u in dat voor snel kiezen uw lijst Beperkt kiezen wordt gebruikt (Locaties 1 tot en met 9).





## Menu Gespreksfaciliteiten

### Werken met menu's



Opties die *cursief* worden weergegeven zijn alleen beschikbaar wanneer de **Uitgebreide menu's** zijn ingeschakeld.  
 † De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.



### Gesprek-faciliteiten

#### Toon batterijmeter

Tel.nummer.†  
 ID aan/uit

Toon ID bij vlg. gesprek  
 Geen ID bij vlg. gesprek

Schakel gesprek door.†

Zie volgende pagina

Wachtend gesprek.†


Aan  
 Uit

Gespreksblokkering.†

**Blokkeer uitgaande**  
 - Blokkeer internat.  
 - Int'l mvv eigen land  
 - Alle gesprekken  
 - Uit  
**Blokkeer inkomende**  
 - Tijdens roaming  
 - Alle gesprekken  
 - Uit  
 - Annuleer blokkering  
 - Wijzig blok. password

### Toon batterijmeter

Met deze optie kunt u zien hoeveel capaciteit de batterij nog bij benadering heeft, bijvoorbeeld:



Aantal staafjes	Capaciteit (bij benadering)
1	minder dan 5% (opnieuw opladen!)
3	minder dan 20%
5	minder dan 60%
7	meer dan 60%

Druk op . Kies de Quick Access-functie (-m+ Batterijmeter?).



### Telefoonnummer - ID aanluit

Telefoonnummer - ID aan/uit is een netwerkfunctie. U dient zich hiervoor te abonneren op een van de twee Caller Line Identification restrictions voorzieningen van uw netwerk.

#### Toon ID bij volgend gesprek


Uw telefoonnummer wordt verzonden bij het volgende gesprek, maar niet bij de daaropvolgende gesprekken, tenzij u deze optie opnieuw selecteert.

#### Geen ID bij volgend gesprek

Druk op . Kies de Quick Access-functie Geen ID?

Uw telefoonnummer wordt niet verzonden bij het volgende gesprek, maar wel bij de daaropvolgende gesprekken, tenzij u deze opnieuw selecteert.

### OK Schakel gesprek door

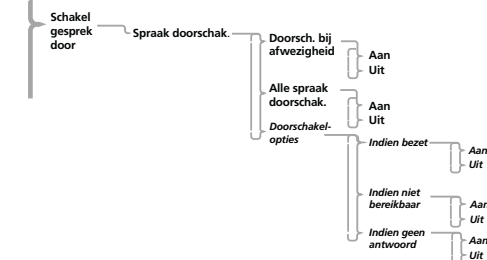


Doorschakelen is een netwerkfunctie. Als uw telefoon niet beschikbaar is of wanneer u geen gesprek wilt ontvangen, kunnen inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar andere telefoonnummers.

Met de optie Doorschakelen kunt u het volgende doen:

- Alle inkomende gesprekken onvoorwaardelijk doorschakelen.
- Inkomende gesprekken doorschakelen wanneer uw telefoon niet beschikbaar is.
- Doorschakelen annuleren.

U kunt deze instellingen niet wijzigen wanneer u buiten bereik bent van het netwerk.

Nadat u een van de doorschakelopties heeft geselecteerd, is er een kleine onderbreking terwijl de telefoon de huidige instelling opvraagt bij het netwerk.



### Schakel spraakgesprekken door

Met deze optie kunt u uw telefoon instellen op *Doorschakelen bij afwezigheid*, *Schakel alle gesprekken door* of *Doorschakelopties*.

### Doorschakelen indien bezet

Met deze optie kunt u alle binnenkomende spraakgesprekken doorschakelen naar één en hetzelfde nummer wanneer uw telefoon niet beschikbaar is.

De optie heeft twee instellingen, *Aan* en *Uit*.

Wanneer u *Aan* kiest, moet u met de cijfertoetsen een doorschakelnummer opgeven.

Wanneer u "Doorschakelen indien bezet" op *Aan* zet, bereikt u hetzelfde als met "Doorschakelopties" op *Aan*.

Wanneer u *Aan* kiest, heeft *Doorschakelen indien bezet* voorrang boven *Doorschakelopties*.

### Alle stemgespr. doorschakelen

Druk op . Kies de *Quick Access-functie* ( *Doorschakelen aan/uit?*).

Met deze optie kunt u alle inkomende gesprekken *onvoorwaardelijk* doorschakelen naar één nummer.

De optie heeft twee instellingen, *Aan* of *Uit*.

Wanneer u *Aan* kiest, moet u een doorschakelnummer opgeven met de cijfertoetsen.

Wanneer u *Aan* kiest, heeft *Doorschakelen alle spraakgesprekken voorrang* boven alle doorschakelinstellingen met betrekking tot alle andere spraakgesprekken.

### Doorschakelopties

Met deze opties kunt u stemgesprekken doorschakelen naar verschillende nummers, afhankelijk van de huidige status van de telefoon.

Elk van de volgende doorschakelopties werkt op dezelfde wijze.

Elke optie heeft twee instellingen, *Aan* en *Uit*.

Wanneer u *Aan* kiest, moet u een doorschakelnummer opgeven met de cijfertoetsen.

De doorschakelopties worden *genegeerd* wanneer *Alle stemgesprekken doorschakelen* of *Doorschakelen indien bezet* op *Aan* staat.

**Indien bezet**


Met deze optie worden alle inkomende gesprekken doorgeschakeld als de telefoon bezet is.

**Indien niet bereikbaar**

Met deze optie worden inkomende gesprekken doorgeschakeld als het netwerk geen contact krijgt met uw telefoon.

**Indien geen antwoord**

Met deze optie worden inkomende gesprekken doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet aanneemt.



### **OK** *Gesprek in wachtrij*

De menu-optie Wachtend gesprek heeft twee instellingen, **aan** en **uit**. Als u **uit** selecteert, wordt u niet gewaarschuwd dat er gesprekken in de wachtrij staan. Degene die u probeert te bereiken, hoort de bezettoon of hij wordt doorgeschakeld via de optie **Doorschakelopties - Indien bezet**.

Als Wachtend gesprek op **aan** staat, wordt u via een geluidssignaal gewaarschuwd dat er een gesprek in de wachtrij staat en het bericht **Wacht gesprek - Opnemen?**. U kunt op **OK** drukken om een gesprek in de wachtrij aan te nemen of met **MENU** en **▼** naar een andere optie lopen en vervolgens op **OK** drukken.

*Als uw toestel is uitgerust met Caller Line Identification, wordt in plaats van deze melding het nummer of de naam van de beller weergegeven.*

*Of deze optie beschikbaar is, hangt af van uw service provider.*

### **OK** *Gesprekblokkering*

Gesprekblokkering is een netwerkfunctie die kan worden gebruikt om uitgaande en inkomende gesprekken selectief te beperken.

Als u de instelling voor gesprekblokkering wijzigt, kunt u gevraagd worden een password op te geven. Het duurt even voordat het netwerk de nieuwe instelling heeft verwerkt. Wanneer de instelling door het netwerk is gewijzigd, wordt er een bevestigingsbericht op het display weergegeven.

Het *initiele* password wordt geleverd door uw cellulair service-dienst nadat u zich op deze dienst heeft geabonneerd.

*Deze optie kan worden beïnvloed door de instellingen voor de optie Beperkt kiezen.*

### **Blokkeer uitgaande gesprekken**

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, is er een korte wachttijd terwijl in het netwerk de huidige instelling wordt opgevraagd.


### **Blokkeer internat.**

Wanneer deze optie is geselecteerd, is er een korte wachttijd terwijl in het netwerk de huidige instelling wordt opgevraagd.

### **Int'l m.u.v. eigen land**

Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle uitgaande internationale gesprekken geblokkeerd, behalve de gesprekken naar uw eigen land.





### Alle gesprekken

Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle uitgaande gesprekken geblokkeerd, behalve wanneer een alarmnummer wordt gebeld.

#### Uit

Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle blokkeringen voor uitgaande gesprekken opgeheven.

### Blokkeer inkomende gesprekken

Nadat deze optie is geselecteerd, is er een korte wachttijd terwijl in het netwerk de huidige instelling wordt opgevraagd.

#### Tijdens roaming

Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle inkomende gesprekken geblokkeerd tijdens roaming.

Het selecteren van deze optie kan raadzaam zijn omdat sommige cellulaire service-diensten een extra tarief berekenen voor het ontvangen van gesprekken tijdens roaming.

### Alle gesprekken

Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle inkomende gesprekken geblokkeerd.

#### Uit

Wanneer deze optie is geselecteerd, worden alle blokkeringen voor inkomende gesprekken opgeheven.

### Alle blokkeringen opheffen

Met deze optie kunt u alle opties voor Gespreksblokkering Uitzetten.

### Password voor blokkering wijzigen

Met de optie Wijzig blok password kunt u het password voor gespreksblokkering wijzigen.

Wanneer deze optie is geselecteerd, moet u het huidige password opgeven.

Vervolgens kunt u het nieuwe, **4-cijferige**, password voor blokkering invoeren. Wanneer de wijziging door het netwerk is geregistreerd, wordt er een bevestiging gegeven.






## Menu Berichten

### Werken met menu's



- † De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.
- ‡ Zie optie 'Zend bericht' onder 'Uitgaande berichten'.

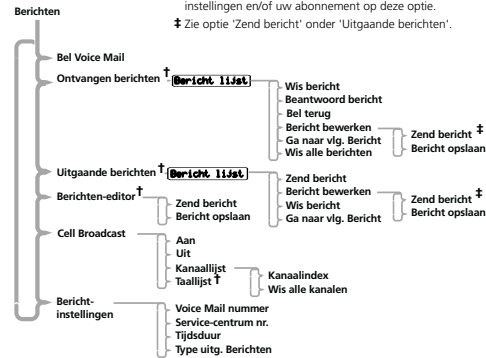



De telefoon ondersteunt de twee voorzieningen voor GSM-berichten: Short Message Services (SMS) en Cell Broadcast.

### SMS-berichten

Dit zijn tekstberichten die specifiek naar en van uw telefoonnummer worden gezonden.


Wanneer een SMS-bericht wordt ontvangen, reageert de telefoon als volgt:

- 1 Geeft drie korte beltonen af.
- 2 Het symbool  (berichten) wordt weergegeven.
- 3 Bij voldoende ruimte wordt het bericht opgeslagen. Als dit niet het geval is, gaat het symbool  knipperen. Eén of meer berichten moeten worden verwijderd voordat het binnenvallende bericht kan worden opgeslagen.

Uw cellulair service-dienst geeft een bericht slechts gedurende een beperkte tijd door. Als er geen geheugenlocatie beschikbaar is voordat het bericht uit het netwerk wordt verwijderd, kunt u het bericht niet meer ontvangen of lezen.

- 4 Het bericht wordt dan weergegeven met de aanwijzing: Nu lezen?
- 5 Wanneer **OK** wordt ingedrukt, doorzoekt de telefoon de ontvangen berichten en het nieuwe bericht wordt onmiddellijk weergegeven.
- 6 Wanneer **C** wordt ingedrukt, zal de telefoon terugkeren naar het oorspronkelijke scherm.
- 7 Wanneer een andere toets wordt ingedrukt, zal het een functie uitvoeren die bij de desbetreffende toets hoort.





8 Wanneer geen enkele toets wordt ingedrukt, zal het bericht na 1 minuut verdwijnen en het oorspronkelijke scherm verschijnt weer.

#### Cell Broadcast-berichten

Dit zijn algemene berichten die uw service provider aan alle toestellen in een bepaald gebied stuurt. Uw toestel kan enkel cell broadcast-berichten ontvangen als het zich in rusttoestand bevindt.

De berichten worden op genummerde 'kanalen' uitgezonden. Zo kan kanaal 050 bijvoorbeeld worden gebruikt voor het plaatselijke weerbericht, voor verkeersberichten of beursnoteringen. Neem contact op met uw service provider voor een overzicht van de kanalen en de daarop uitgezonden informatie.

U kunt een bericht laten stoppen en starten terwijl het over het scherm rolt door op **[\*]** te drukken. Indien u op **[#]** drukt, wordt het bericht vanaf het begin herhaald. Druk op **[C]** als u het bericht van de display wilt verwijderen.

**[i]** Indien u de **[\*]** en **[#]** toetsten voor hun normale functies wilt gebruiken terwijl er een bericht over uw scherm rolt, dient u eerst het bericht te verwijderen.

Als het bericht over het scherm is gerold, zal het begin van het bericht op de display blijven staan tot u het verwijdert, er een nieuw bericht verschijnt of u het betreffende gebied verlaat. Voor nadere informatie omtrent instelling, zie **Cell Broadcast**.

#### SMS-berichten lezen

U kunt de scroll-toets (**[▲]** of **[▼]**) gebruiken om door uw berichten te scrollen, zowel in de lijst Ontvangen Berichten als in de lijst Uitgaande Berichten.

Als u een bepaald bericht wilt weergeven, geeft u het berichtnummer op, bijvoorbeeld **[52]** om het vijfde bericht te bekijken. Als het bericht niet bestaat, wordt de tekst **Ongeleid berichtnummer** gegeven.

U kunt ook naar een volgend bericht gaan door te drukken op **[OK]** en ga naar vlg. bericht te gaan.

#### SMS-berichten maken en bewerken


Met de *Berichten-editor* kunt u tekstberichten maken en bewerken. Wanneer u de editor opent, wordt het laatst bewerkte bericht weergegeven. Houd **[C]** ingedrukt om het bericht te wissen en een nieuw bericht te beginnen of wijzig het bericht. Zie 'Letters invoeren' voor uitleg over tekstinvoer.

Druk op **[OK]** als u het bericht hebt voltooid. Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende opties:

**Zend bericht** - Als u deze optie kiest, wordt u gevraagd een telefoonnummer door te geven. Geef het nummer op en druk op **[OK]** om het bericht te verzenden.

**Bericht opslaan** - Met deze optie kunt u een bewerkte bericht opslaan in de lijst met uitgaande berichten.

**[i]** Als u een bericht dat is bewerkt niet opslaat, gaan alle wijzigingen verloren zodra u een ander bericht gaat bewerken.



### **OK Voicemail bellen**

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Voicemail bellen?).

Met deze optie belt u naar het huidige Voicemail-nummer. U kunt ook op drukken om Voicemail te bellen.

Het Voicemail-nummer is ingevoerd d.m.v. de optie 'Voicemail-nummer' in het menu Berichtinstellingen.

### **OK Ontvangen berichten**

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Berichten lezen?).

Met de optie Ontvangen berichten kunt u alle SMS-berichten bekijken en beheren die naar uw telefoonnummer zijn verzonden.

Als deze optie is geselecteerd, wordt weergegeven wat het totale aantal berichten is en hoeveel daarvan nieuw zijn. Als er geen berichten zijn, wordt de tekst *Geen berichten* weergegeven.

Als er berichten zijn, worden eerst de nieuwe en dan de oude berichten weergegeven. Wanneer u meerdere malen op drukt, wordt de gehele berichtinhoud weergegeven, wanneer het is verzonden en wat het telefoonnummer van de afzender is (indien beschikbaar).

Een bericht dat gelezen is, wordt automatisch een oud bericht.

Zie 'SMS-berichten lezen' voor meer informatie over het bladeren door de berichten.

Druk op wanneer u een bericht leest om naar het submenu te gaan.

### **Bericht wissen**

Als u deze optie kiest, wordt het bericht dat u bekijkt, gewist.

### **Beantwoord bericht**

Als u deze optie kiest, kunt u een bericht beantwoorden.

### **Terugbellen**

Met deze optie kunt u de persoon bellen die u het bericht heeft verzonden, zolang het nummer tenminste is opgenomen door het netwerk of tussen aanhalingstekens " " staat in het bericht.

### **Bericht bewerken**

Met deze optie kunt u de Berichten-editor gebruiken om het geselecteerde bericht te bewerken en het gewijzigde bericht daarna te verzenden en/of op te slaan in de lijst met uitgaande berichten. Zie 'SMS-berichten maken en bewerken' voor meer informatie over het gebruik van de Berichten-editor.

### **Ga naar volgend bericht**

Als u deze optie kiest, wordt het volgende bericht weergegeven.


Bij het laatste bericht in de lijst gaat u met deze optie automatisch terug naar het begin van de lijst.

### **Wis alle berichten**

Als u deze optie kiest, worden alle ontvangen berichten (gelezen dan wel ongelezen) gewist.

Eenmaal gewist, kan een bericht NIET opnieuw opgeroepen worden.





### Uitgaande berichten


Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Uitgaand bericht?).

Met deze optie kunt u uitgaande berichten bekijken en beheren. Deze berichten worden opgeslagen op de SIM-kaart. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het totale aantal berichten weergegeven, gevolgd door het eerste bericht in de lijst.

U kunt een uitgaand bericht pas verzenden als het nummer van het servicecentrum voor berichten is ingesteld. Zie 'Berichtinstellingen'.

Druk op wanneer u een bericht leest om naar het submenu te gaan. Zie 'SMS-berichten lezen' voor meer informatie over het doorlopen van de berichten.

### Zend bericht



Als u deze optie kiest, kunt u m.b.v. het submenu het gewenste telefoonnummer oproepen. U kunt het nummer selecteren m.b.v. de scroll-toetsen:

**Voer nummer in** - Als u deze optie kiest, kunt u het telefoonnummer intoetsen en het bericht zenden.

**Zoek op naam** - Als u deze optie kiest, kunt u een nummer via de naam uit het Telefoonboek kiezen en het bericht zenden (zie 'Zoek op naam' onder 'Telefoonboek').

**Zoek op locatie** - Als u deze optie kiest, kunt u een nummer herhalen uit het Telefoonboek en het bericht zenden (zie 'Zoek op locatie' onder 'Telefoonboek').

### Bericht bewerken

Met deze optie kunt u de Berichten-editor gebruiken om het geselecteerde bericht te bewerken en het gewijzigde bericht daarna verzenden en/of opslaan in de lijst met uitgaande berichten. Zie 'SMS-berichten maken en bewerken' voor meer informatie over het gebruik van de Berichten-editor.

### Bericht wissen

Als u deze optie kiest, wordt het bericht dat u bekijkt, gewist.


### Ga naar volgend bericht

Als u deze optie kiest, wordt het volgende bericht weergegeven.

### Berichten-editor

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Berichten-editor?).

Met de Berichten-editor kunt u een geselecteerd bericht bewerken en vervolgens verzenden of opslaan in de lijst met uitgaande berichten. voor meer informatie over het gebruik van de Berichten-editor. Zie 'SMS-berichten maken en bewerken'.



### Cell Broadcast

Deze optie bepaalt de instellingen voor cell broadcasts. Zie tevens **Cell Broadcast-Berichten**.

#### Aan

Selecteer **Aan** indien u cell broadcast-berichten wilt ontvangen. Vervolgens kunt u met **Kanaallijst** de gewenste kanalen kiezen.

#### Uit

Indien u **Uit** selecteert, zult u geen cell broadcast-berichten ontvangen en worden automatisch alle reeds ontvangen cell broadcast-berichten gewist.

#### Kanaallijst

Selecteer **Kanaalindex** of **Wis alle kanalen**.

#### Kanaalindex

Deze optie stelt u in staat om maximaal vijf verschillende kanalen te kiezen om specifieke cell broadcast-berichten te ontvangen. Indien u een kanaal annuleert, worden automatisch alle bijbehorende berichten verwijderd.

Gebruik **▲** of **▼** tot de gewenste kanaalindex oplicht (1-5) en druk op **OK**. Op uw toestel verschijnt **Voer kanaal in**.

Toets het kanaalnummer in en druk op **OK**. Uw toestel slaat de kanaalgegevens op en keert terug naar de kanaalindexlijst.

Neem contact op met uw service provider voor een overzicht van de beschikbare kanalen en de daarop uitgezonden informatie.

### Wis alle kanalen

Indien u deze optie kiest, worden alle kanalen en de bijbehorende ontvangen berichten gewist.

#### Taallijst

De beschikbaarheid is afhankelijk van het type en de instellingen van de SIM-kaart, en/of uw servicepakket.

Met behulp van deze optie kunt u verschillende talen voor de Cell Broadcast-berichten kiezen. Zie ook **Taalkeuze** in het **Menu Telefooninstellingen**.

### Berichtinstellingen

#### Voice Mail-nummer

Met deze optie kunt u een telefoonnummer opgeven dat wordt gebeld als de toets voor "Voice Mail" wordt ingedrukt.

Als er al een Voice Mail-nummer is, wordt dit weergegeven op het display. Het nummer kan worden gebruikt, gewijzigd of gewist.

#### Servicecentrum

Voordat u berichten kunt verzenden, geeft u met deze optie het nummer van uw servicecentrum voor berichten op. Dit nummer wordt geleverd door uw cellulaire servicedienst.

Indien er al een nummer van het servicecentrum voor berichten is, ziet u dat op het display. Het nummer kan worden gebruikt, gewijzigd of gewist.



— MENU — Toegang Internet — Telefoonboek — Gesprek-faciliteiten — **Berichten** — Telefoon-instelling — Netwerk-keuze — Gesprek-meters — Accessoires-instellingen

### Tijdsduur


Met deze optie kunt u opgeven hoeveel uur niet-doorgestuurde berichten bij het servicecentrum voor berichten moeten worden bewaard voordat ze worden gewist. Als u deze optie selecteert, wordt de huidige tijdsduur weergegeven (de standaardtijd is 24 uur).


De maximumwaarde die u kunt opgeven is 10584, hoewel de werkelijke limiet afhankelijk is van uw servicecentrum voor berichten.

MENU

### Type uitgaande berichten

Met deze van het netwerk afhankelijke optie kunt u de opmaak van uw uitgaande berichten opgeven. U kunt kiezen uit de volgende typen berichten: Tekst (standaard), Fax, X400, OFFIEER, E-Mail, ERMES of SPRAAK.

 U hoeft SPRAAK niet te selecteren als u berichten naar een Voice Mail-nummer wilt verzenden.



## Menu Telefooninstelling


### Werken met menu's




Opties die *cursief* worden weergegeven zijn alleen beschikbaar wanneer de **Uitgebreide menu's** zijn ingeschakeld.


† De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

### Telefoon-instelling (Uitgebreide menu's - Uit)

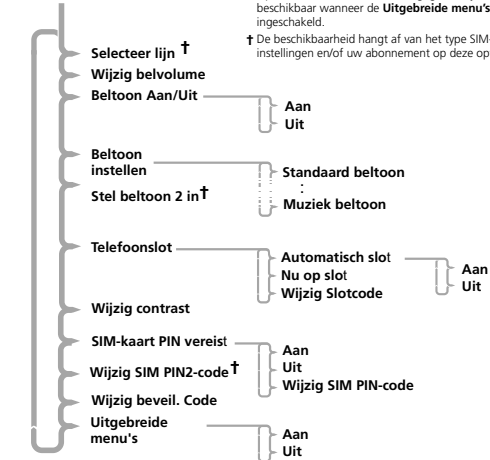

### Telefoon-instelling (Uitgebreide menu's - Aan)

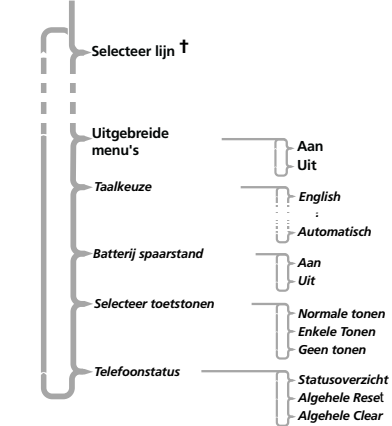



### Lijn selecteren

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Wissel lijn 1/2?).

Met deze optie kunt u wisselen tussen Lijn 1 en Lijn 2.

De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

Deze voorziening is niet werkzaam bij gebruik in de GSM900-band.

### Belvolume wijzigen

Met de optie Wijzig belvolume kunt u het belvolume van inkomende gesprekken regelen.

Het volume wordt als volgt weergegeven:



Regel het volume door op de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon te drukken.

Druk op en vervolgens op de volumeknop om het belvolume lager of hoger in te stellen.

### Beltoon aan of uit

Met deze optie kunt u kiezen tussen de telefoon over laten gaan of een bericht op het display laten verschijnen als er een inkomend telefoontje is.

#### Beltoon instellen

Met deze optie stelt u de toon in die uw telefoon produceert bij een inkomend gesprek op lijn 1.

#### Standaard beltoon

Uw telefoon geeft een standaard belsegnaal.

#### Enkele beltoon ... Muziek beltoon

Met deze opties stelt u een van deze mogelijke belsegnalen in.


Bij de optie Enkele beltoon gaat de telefoon slechts eenmaal over wanneer een gesprek wordt ontvangen.

#### Beltoon 2 instellen

Met deze optie stelt u de toon in die uw telefoon produceert bij een inkomend gesprek op lijn 2.

Deze optie is zonder abonnement op lijn 2 niet beschikbaar.





### OK Telefoonslot

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Nu op slot?).

Met deze optie kunt u de Slotcode instellen en wijzigen . De Slotcode wordt ingesteld om de telefoon te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. U kunt opgeven dat de telefoon na inschakeling automatisch wordt vergrendeld. De Slotcode bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op **1234**. U kunt deze code te allen tijde wijzigen met de optie 'Wijzig Slotcode'.

#### Automatisch slot

Als u deze optie kiest, wordt het toestel elke keer nadat het is ingeschakeld automatisch vergrendeld. De optie heeft twee instellingen, Aan en Uit.

#### Nu op slot

Met deze optie kunt u de telefoon onmiddellijk vergrendelen. De telefoon blijft onbruikbaar totdat de Slotcode is ingevoerd.

#### Wijzig Slotcode

Met deze optie kunt u de Slotcode wijzigen.

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, wordt u gevraagd de huidige beveiligingscode op te geven voor u verder kunt gaan.


U kunt nu een viercijferige code opgeven om de oude code te vervangen.

Als u op drukt, kunt u deze optie ook gebruiken wanneer de telefoon is vergrendeld.

### Wijzig Contrast

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Contrast wijzigen?).

Met deze functie kunt u het contrast van het display instellen. Het contrast wordt als volgt weergegeven:



Druk op of om het contrast in te stellen.

Druk op of om het instellen van het contrast te beëindigen.

### SIM-kaart PIN vereist


Met deze optie kunt u de PIN-code instellen en wijzigen.

De PIN-code wordt ingesteld om uw SIM-kaart te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Als deze optie op Aan staat, wordt de toegang tot uw SIM-kaart beperkt nadat de kaart is geplaatst of de telefoon is ingeschakeld.

De optie heeft twee instellingen, Aan en Uit.

Indien de SIM-kaart het gebruik van de PIN-code niet ondersteunt, worden deze instellingen niet weergegeven.





### Wijzig SIM PIN-code

Met deze optie kunt u de PIN-code van de SIM-kaart wijzigen.

De optie 'SIM-kaart PIN vereist' moet zijn ingesteld op Aan en u moet de oude PIN-code opgeven voordat u verder kunt gaan.

U wordt gevraagd een nieuwe code van vier tot acht cijfers in te voeren om de oude PIN-code te vervangen. Ter bevestiging moet de nieuwe PIN-code daarna nogmaals worden opgegeven.

**!** Als de PIN-code driemaal achtereen onjuist wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart automatisch geblokkeerd en wordt het bericht *Geblokkeerd* weergegeven.

### De telefoon deblokkeren

Als het bericht *Geblokkeerd* verschijnt, moet u een deblokkeercode en cijferreeks invoeren voordat u de telefoon weer kunt gebruiken.

**i** De PIN-deblokkeercode van 8 cijfers is door uw cellulaire servicedienst geleverd bij uw SIM-kaart.

Voer de volgende cijferreeks in om uw telefoon te deblokkeren:

\* \* 0 \* 5 \* **Deblokkeercode** **OK**  
**Nieuwe PIN code** **OK** **Nieuwe PIN code** **OK**

De nieuwe PIN-code moet minimaal vier en maximaal acht cijfers bevatten.

**!** Als deze bewerking tienmaal achtereen onjuist wordt uitgevoerd, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd.

### Wijzig SIM PIN2-code

Met deze optie kunt u de PIN2-beveiligingscode wijzigen.

Wanneer u deze optie selecteert, moet u de oude PIN2-beveiligingscode opgeven voor u verder kunt gaan.

U wordt gevraagd om een nieuwe code van vier tot acht cijfers in te voeren om de oude PIN2-beveiligingscode te vervangen. Ter bevestiging moet de nieuwe PIN2-beveiligingscode daarna nogmaals worden ingegeven.

**!** Als de PIN2-beveiligingscode driemaal achtereen onjuist wordt ingevoerd, wordt het bericht *Geblokkeerd* weergegeven.

Wanneer het bericht *Geblokkeerd* wordt weergegeven, hebt u geen toegang tot menu-opties waarvoor u de PIN2-code moet opgeven, bijvoorbeeld 'Instelling Beperkt kiezen' en 'Instellingen gespr. kosten'.

Als u het bericht ontvangt terwijl u probeert de PIN2-code in te voeren, moet u de code deblokkeren en wijzigen met de volgende cijferreeks:

\* \* 0 \* 5 \* 2 \* \* **Deblokkeercode** **OK**  
**Nieuwe PIN2 code** **OK** **Nieuwe PIN2 code** **OK**

**i** De 8-cijferige deblokkeercode wordt bij de SIM-kaart geleverd door uw cellulaire servicedienst.

**!** Als het deblokkeren van de PIN2-code tienmaal achtereen onjuist wordt uitgevoerd, wordt de PIN2-code permanent geblokkeerd.




### **OK** *Wijzig beveiligingscode*

De beveiligingscode wordt gebruikt om de toegang tot beveiligingsopties en andere opties binnen de menu's te beheren.


Met de optie kunt u de beveiligingscode wijzigen, welke standaard op **000000** wordt ingesteld.

Wanneer u deze optie selecteert, wordt u gevraagd de huidige beveiligingscode op te geven voor u verder kunt gaan.

Vervolgens wordt u gevraagd een nieuwe code van zes cijfers op te geven ter vervanging van de oude beveiligingscode.

 *Om onbevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen is het van belang de fabrieksinstelling van de beveiligingscode zo snel mogelijk te wijzigen.*

### **OK** *Uitgebreide menu's*

 *Houd **MENU** ingedrukt. Er worden tijdelijk uitgebreide menu's weergegeven totdat u het menu Opties verlaat.*

Met deze opties kunt u de uitgebreide menu's in- of uitschakelen.

Als de uitgebreide menu's zijn uitgeschakeld, hebt u geen toegang tot de geavanceerde functies.

De optie heeft twee instellingen, Aan en Uit.

### **OK** *Taalkeuze*

Met deze optie kunt u de gebruikte taal voor de berichten in het display selecteren.

De optie heeft een aantal mogelijkheden voor de instelling.

Nadat u een taal hebt geselecteerd, worden alle aanwijzingen en helpberichten weergegeven in de geselecteerde taal.

### **Batterijspaarstand**

Met deze optie kunt u het vermogen van de batterijen sparen door DTX (Discontinue Transmissie) te activeren en de verlichting voor inkomende Cell Broadcast-berichten uit te schakelen.


De optie heeft twee instellingen, Aan en Uit.

### **OK** *Selecteer toetstonen*

Met deze optie kunt u de tonen die u hoort wanneer u een toets indrukt, wijzigen of uitschakelen.

De optie heeft drie instellingen, Normale Tonen, Enkele Toon en Geen Tonen.





## Telefoonstatus

### Statusoverzicht

Met deze optie kunt u de huidige instelling van de menu-opties bekijken.

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, wordt een lijst weergegeven met de menu-opties waarvan de standaardinstelling is gewijzigd. Druk op **MENU** om de volgende optie te bekijken.

### Algehele Reset

**Gebruik deze optie met de nodige voorzichtigheid.**

Met deze optie kunt u de oorspronkelijke instellingen van bepaalde telefoonopties herstellen.

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, wordt u gevraagd om de beveiligingscode in te voeren. Als dit is gebeurd, worden de volgende operaties uitgevoerd:

- Annuleer Automatisch Aannemen, Hoorbare Gespreksteller, Weergavemeter, Batterijbespaarfaciliteit (DTX), Automatisch Slot en Cell Broadcast.
- De taalkeuze wordt ongedaan gemaakt.
- Toetstonen worden op normaal ingesteld, de beltoon wordt op standaard, de SMS-beltoon op standaard, het belvolume op gemiddeld en de Netwerk-zoekfrequentie op normaal ingesteld.
- Stel de Uitgebreide menu's in op standaardinstelling.
- De instelling voor de GSM-band keert terug naar de voorinstelling.

## Algehele Clear

**Deze optie dient uiterst voorzichtig te worden gebruikt.**


Met deze optie worden voor bepaalde opties de oorspronkelijke instellingen van de telefoon hersteld.

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, wordt u gevraagd om de beveiligingscode in te voeren. Hierna voert deze optie dezelfde bewerkingen uit als 'Algehele reset', aangevuld met de volgende bewerkingen:


- De lijsten met laatst gevoerde gesprekken en laatst ontvangen gesprekken worden gewist.
- De inhoud van de Berichten-editor wordt gewist.
- De terugstelbare gesprekmeters worden opnieuw ingesteld.

Met Algehele Clear wordt het volgende niet **gewist**:

- De lijst Beperkt kiezen
- De lijst met eigen nummers
- Kostenmeters
- De lijst met ontvangen en uitgaande berichten
- Voicemail-nummer
- SMS servicecentrum voor berichten
- Levensduurtimer.



## Het menu Netwerkkeuze

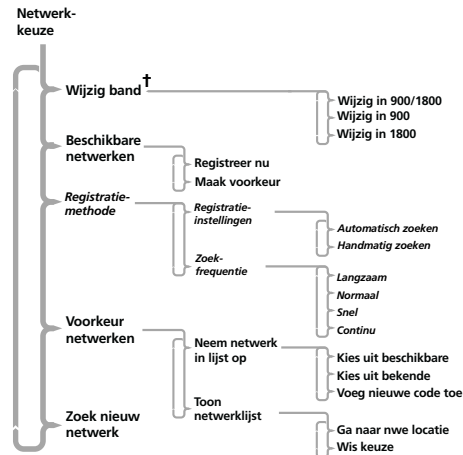

### Werken met menu's



Opties die **cursief** worden weergegeven zijn alleen beschikbaar wanneer de **Uitgebreide menu's** zijn ingeschakeld.

† De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

## Netwerkkeuze

U kunt alleen gesprekken beginnen en gesprekken ontvangen als u geregistreerd bent bij een van de beschikbare netwerken. Uw toestel is geschikt voor de volgende netwerken: GSM 900-, GSM 1800- en gecombineerde GSM 900/1800-netwerken.


De telefoon zoekt automatisch naar het laatst gebruikte netwerk. Mocht dit netwerk om bepaalde redenen niet beschikbaar zijn, dan zal de telefoon op zoek gaan naar een nieuw netwerk.

Wanneer registratie bij een nieuw netwerk noodzakelijk is, wordt een lijst van netwerken gegenereerd. Deze lijst wordt als volgt gerangschikt:

- Het lokale netwerk.
- Netwerken uit een voorkeurslijst.
- Een willekeurige lijst met andere netwerken boven een bepaalde signaalsterkte.

De verboden netwerken die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden niet opgenomen.





### Bandinstelling wijzigen

Druk op . Kies de Quick Access-functie ( Band wijzigen?).

Voorziening is afhankelijk van netwerk en servicepakket. Niet in alle gebieden beschikbaar.

De voorinstelling voor de GSM-band is afhankelijk van het land waar u uw telefoon heeft gekocht. Vergeet niet om uw telefoon naar de juiste band over te schakelen indien u naar het buitenland reist.

Met deze optie kunt u de bandinstelling van uw telefoon wijzigen.

Het land waar u uw telefoon heeft gekocht, bepaalt tevens welke van de volgende opties ter beschikking staan:

- GSM 900/1800 (hierna 900/1800 genoemd)
- GSM 900 (hierna 900 genoemd)
- GSM 1800 (hierna 1800 genoemd)

Wanneer u Bandinstelling wijzigen kiest, verschijnt de aanwijzing op de display. Druk op en gebruik de -toets om door de opties te lopen. Druk op om de gewenste band te kiezen.

Indien u een nieuwe band heeft geselecteerd, verschijnt het bericht *Gewijzigd in XXX* op de display ter bevestiging en het toestel zoekt vervolgens alle beschikbare netwerken.

Uw telefoon gaat daarna over tot registratie bij het netwerk dat binnen de gekozen band de voorkeur heeft.

Indien u de momenteel ingestelde band opnieuw selecteert, zal het bericht ter bevestiging opnieuw verschijnen, maar de band wordt niet veranderd en de telefoon zal niet tot registratie bij een ander netwerk overgaan.

U kunt niet van band wisselen tijdens een gesprek. Indien u toch probeert dit te doen, verschijnt het bericht *Geen toegang tot netwerk op de display, om vervolgens naar het gesprek scherm terug te keren.*

### Beschikbare netwerken


Met deze optie kunt u zoeken welke netwerken beschikbaar zijn binnen uw huidige locatie. Wanneer het scannen is voltooid, drukt u op om door de lijst te bladeren. Druk op om u bij een netwerk te registreren of om een netwerk op te nemen in de voorkeurslijst. U kunt nu kiezen uit de opties 'Registreer nu' en 'Maak voorkeur'.

### Registreer nu

Als u deze optie kiest, probeert de telefoon zich te registreren bij het geselecteerde netwerk. Als de registratie mislukt, probeert de telefoon zich op de normale manier te registreren.

### Maak voorkeur

Als u deze optie kiest, wordt u gevraagd op welke plaats het geselecteerde netwerk in de voorkeurslijst moet worden gezet.



### Registratiemethode

Met de optie uit het submenu Netwerk zoeken kunt u opgeven hoe vaak en op welke wijze wordt geprobeerd de telefoon bij een netwerk te registreren.

### Registratie-instellingen

Deze optie bepaalt hoe de telefoon zich bij een netwerk probeert te registreren.

De optie heeft twee instellingen, *Automatisch zoeken* en *Handmatig zoeken*.

### Automatische zoekmodus

In de automatische modus probeert de telefoon zich te registreren bij het eerste netwerk in de lijst. Als deze poging lukt, wordt de naam van het netwerk weergegeven en gaat de telefoon over naar de standby-modus.

Als de registratie niet lukt, gaat de telefoon naar het volgende netwerk in de lijst. Als de registratie bij alle netwerken van de lijst mislukt, begint de telefoon na een vooraf ingestelde tijd opnieuw te zoeken vanaf het begin van de lijst. De vooraf ingestelde tijd wordt bepaald door de optie 'Zoekfrequentie'.

### Handmatige zoekmodus

In de handmatige modus wordt de lijst met de gerangschikte netwerken weergegeven. Gebruik de **↓**- en **OK**-toetsen om een netwerk uit de lijst te selecteren. De telefoon probeert zich te registreren bij het geselecteerde netwerk. Als dit lukt, wordt de netwerknaam weergegeven en gaat de telefoon over naar de standby-modus.

Als de registratie niet lukt, wordt de lijst na een vooraf ingestelde tijd opnieuw weergegeven. De vooraf ingestelde tijd wordt bepaald door de optie 'Zoekfrequentie'.


### Zoekfrequentie

Met deze optie kunt u opgeven hoe lang na een mislukte registratiepoging moet worden gewacht voordat een nieuwe poging tot registratie wordt ondernomen.

Deze optie heeft de volgende instellingen: *Langzaam*, *Normaal*, *Snel* of *Continu*.

**!** *De instellingen Snel en Continu kunnen de batterij aanzienlijk belasten.*





### **OK Voorkeurnetwerken**

#### **Neem netwerk in lijst op**

Met de optie uit het submenu Neem netwerk in lijst op kunt u netwerken toevoegen aan de voorkeurslijst.

Met de optie 'Kies uit beschikbare' kunt u bekijken welke netwerken actief zijn in uw huidige locatie. Wanneer het scannen is voltooid, drukt u op om door de lijst te bladeren.

Wanneer u een netwerk ziet dat u wilt opslaan in uw voorkeurslijst, drukt u op **OK**. Vervolgens wordt u gevraagd op welke positie het geselecteerde netwerk in de voorkeurslijst moet worden geplaatst.

Met de optie 'Kies uit beschikbare' wordt een vooraf gemaakte lijst van netwerken weergegeven. Druk op om door de lijst te bladeren. Wanneer u een netwerk ziet dat u wilt opslaan in uw voorkeurslijst, drukt u op **OK**. Vervolgens wordt u gevraagd op welke positie het geselecteerde netwerk in de voorkeurslijst moet worden geplaatst.

Selecteer de optie 'Voeg nieuwe code toe' als u rechtstreeks netwerkcodes wilt opgeven. Hierna wordt u gevraagd waar het netwerk moet worden geplaatst in de voorkeurslijst.

MENU

#### **Toon netwerklijst**

Met de optie uit het submenu Toon netwerklijst kunt u de netwerken weergeven die u in de voorkeurslijst hebt opgeslagen. Druk op **OK** om het netwerk dat wordt weergegeven te selecteren en een submenu op te roepen waarmee u het geselecteerde netwerk kunt verplaatsen en wissen.

Als u 'Ga naar nieuwe locatie' selecteert, dient u een nieuwe locatie op te geven voor het geselecteerde netwerk.


Als u 'Wis keuze' selecteert, wordt het geselecteerde netwerk verwijderd uit de voorkeurslijst.

#### **Zoek nieuw netwerk**

Druk op . Kies de Quick Access-functie (Nieuw netwerk zoeken?).

Als u deze optie kiest, probeert de telefoon zich op de normale wijze te registreren bij een netwerk, met één uitzondering. Wanneer de poging tot registratie is gedaan, wordt het huidige netwerk uitgesloten van de lijst met beschikbare netwerken. Als de poging mislukt, wordt geprobeerd de telefoon opnieuw te registreren bij het vorige netwerk.





## Menu Gesprekmeters



### Werken met menu's



Opties die  **cursief** worden weergegeven zijn alleen beschikbaar wanneer de **Uitgebreide menu's** zijn ingeschakeld.

† De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze optie.

## Gesprekmeters

De telefoon beschikt over een intern systeem waarmee de afzonderlijke en totale gesprekstijden en -kosten kunnen worden berekend.

*Informatie over gesprekskosten is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van de Advice of Charge service. Als u deze service niet ontvangt, zijn uitsluitend meters voor de gespreksduur beschikbaar.*

De meter kan worden weergegeven tijdens een telefoongesprek, eventueel vergezeld van geluidssignalen ter indicatie van de verstreken tijdsduur.

De telefoon kan waarden verwerken met een lengte van maximaal 21 cijfers, hoewel tijdens gesprekken slechts de laatste 12 cijfers kunnen worden weergegeven. Bij meer dan 21 cijfers wordt het bericht **T< 1an9** weergegeven.


U kunt ook een kostenlimiet instellen, zodat het aantal eenheden of de gesprekskosten worden gecontroleerd en ervoor wordt gezorgd dat de limiet niet wordt overschreden.

## Toon kosten gesprek

Met deze functie kunt u de gesprekskosten of het resterende tegoed weergeven. De bedragen worden weergegeven in telefooneenheden of in valuta, afhankelijk van de instelling bij de optie **Kosten instellen**.

*De optie Toon kosten gesprek is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van de Advice of Charge service.*





### Laatste gesprek

Druk op . Kies de Quick Access-functie (☎ Gesprekskosten?).

De kosten van het laatste gesprek worden weergegeven.

### Totaal alle gesprekken

De kosten van alle gesprekken worden weergegeven vanaf het moment dat de kostentellers op nul zijn gezet met de optie 'Kostenmeters terugzetten'.

### Bedrag tegoed

Druk op . Kies de Quick Access-functie (☎ Tegoed tonen?).

Geeft het verschil weer tussen de totale gesprekskosten en de limiet die is ingesteld bij de optie 'Totale grens instellen'. Als er geen limiet is, wordt Geen grens ingesteld weergegeven.

### Toon timers gesprek

Met deze functie kunt u de gespreksduur weergeven en de teller weer op nul zetten.

Als u gebruik maakt van de Advice of Charge service, wordt de tijd van alle gesprekken bijgehouden. Zo niet, dan wordt, afhankelijk van het model, de tijd van alle gesprekken of alleen van uitgaande gesprekken gemeten.

### Laatste gesprek

Druk op . Kies de Quick Access-functie (☎ Timer gesprek?).

De duur van uw laatste gesprek wordt weergegeven.

### Totaal alle gesprekken

De duur van alle gesprekken wordt weergegeven vanaf het moment dat de teller weer op nul is gezet met de optie 'Alle timers terugzetten'.

### Alle timers terugzetten


De timer wordt teruggezet op nul. De levensduurtimer kan niet opnieuw worden ingesteld.

### Hoorbare gesprektellers instellen

De telefoon beschikt over twee programmeerbare hoorbare gesprektellers:

- Het 'Eenmalig signaal' geeft per gesprek één pieptoon nadat de ingestelde tijd is verstreken.
- Het 'Herhaalsignaal' geeft met een bepaalde regelmaat geluidsignalen tijdens een gesprek.

In beide gevallen klinkt het geluidssignaal tien seconden voordat de ingestelde tijdsduur is verstreken.



### Stel weergave in

Met deze functie kunt u opgeven of de gespreksduur- of kostenmeters moeten worden weergegeven tijdens een gesprek. Als u geen gebruik maakt van de Advice of Charge service, is alleen de gespreksduurmeter beschikbaar.

Als er een kostenlimiet is ingesteld, wordt altijd uw resterende tegoed weergegeven.

### Toon tijd per gesprek

Met deze optie kunt u de gespreksduurmeter tijdens gesprekken weergeven. Als u gebruik maakt van de Advice of Charge service, worden alleen de gesprekken weergegeven die voor uw rekening komen.

### Toon kosten per gesprek, Toon totale kosten

Deze menu-opties zijn alleen beschikbaar als u gebruik maakt van de Advice of Charge service.

Met deze opties worden de kostenmeters tijdens en na gesprekken die voor uw rekening komen, weergegeven. De meter geeft telefooneenheden of een bedrag weer, afhankelijk van de instelling van de optie 'Stel kosteneenheid in'.

### Gesprek niet tonen

Met deze optie wordt de weergave van de kosten/ gespreksduurmeter uitgeschakeld.

### Instelling gesprekkosten

Met deze functie kunt u de Advice of Charge-instellingen aanpassen. U moet uw PIN2-beveiligingscode opgeven voordat u toegang krijgt tot de opties van deze functie.

Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van de Advice of Charge service.

### Terugzetten kostenmeters

Met deze optie kunt u de kostenmeters weer op nul zetten.


### Instellen totale kostengrens

Met deze optie kunt u een limiet opgeven voor de gesprekskosten; als deze limiet is bereikt, kunnen er via het netwerk geen gesprekskosten meer gemaakt worden.

Als u de kostenlimiet op Flan zet, moet u een nieuwe limiet opgeven. Geef het bedrag op in eenheden of valuta, afhankelijk van de instelling bij de optie **Stel kosteneenheid in**. Eenheden moeten worden opgegeven in gehele getallen.

Als de limiet is ingesteld, geeft het display het resterende tegoed weer. Wanneer de laatste twee minuten zijn bereikt, wordt het waarschuwingsbericht **Kostengrens nadert** weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal. Na een minuut wordt het geluid herhaald. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het bericht **Kostengrens bereikt** weergegeven en kunt u geen gesprekskosten meer maken.





Als de limiet is bereikt, moet u een nieuwe kostenlimiet opgeven of de limiet uitschakelen voordat u in rekening te brengen gesprekken kunt voeren.

Selecteer **Uit** om de kostenlimiet uit te schakelen.

#### **Stel kosteneenheid in**

Met deze optie kunt u opgeven of de kosten moeten worden uitgedrukt in telefooneenheden of in valuta.

##### **Eenheden**

Hiermee worden de kosten in telefooneenheden weergegeven.


##### **Valuta**

Hiermee worden de kosten in valuta weergegeven. U wordt gevraagd de gewenste Valuta-soort op te geven. Gebruik een notatie van drie tekens, bijvoorbeeld GBP voor het Verenigd Koninkrijk, DEM voor Duitsland of FFR voor Frankrijk. Vervolgens wordt u gevraagd de Kosten per eenheid op te geven. Geef het bedrag op en druk op **OK**.

#### **Levensduurtimer**


Met deze optie kunt u de totale tijd weergeven van alle gesprekken die met de telefoon zijn gevoerd.

Deze meter kan niet opnieuw worden ingesteld, de opties **Alle timers terugzetten**, **Algehele Reset** of **Algehele Clear** hebben geen effect.




## Menu Accessoires-instellingen

### Accessoire instellingen



### Werken met menu's



<sup>‡</sup> U ziet deze optie alleen wanneer de koptelefoonset aangesloten is.







Uw toestel kan ook op externe microfoons en speakers worden aangesloten voor handsfree bellen.

### **OK Automatisch aannemen**


Met deze optie beantwoordt de telefoon een inkomend gesprek automatisch na twee belsignalen.

Deze optie heeft twee instellingen, Aan en Uit.



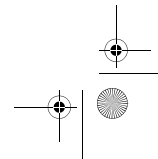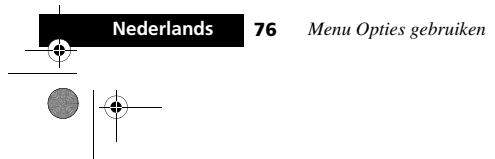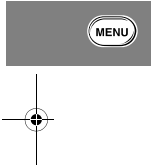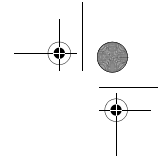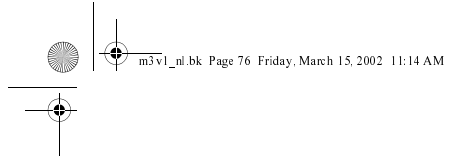

## Het menu Quick Access gebruiken

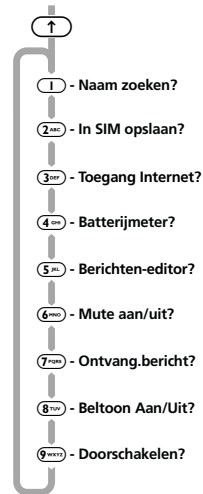

Werken met menu's



Het voorgaande menu laat de basisinstelling van uw telefoon zien.

Behalve dat alle functies op uw telefoon beschikbaar zijn via makkelijk toegankelijke menu's, kunt u een aantal veelgebruikte functies ook oproepen met het menu Quick Access. De functies in dit menu zijn genummerd van 1-9.

Druk op de quick access-toets () en vervolgens op het nummer van de functie om een Quick Access-functie op te roepen of druk op of om door het menu te scrollen en dan op .

U kunt de functies en de posities van de beschikbare functies in het menu Quick Access wijzigen - zie 'Het menu Quick Access aanpassen'.


Elke Quick Access-functie wordt voorgesteld door een symbool en een naam. Het geselecteerde symbool staat op een donkere achtergrond.

### **Naam zoeken?**

De aanwijzing *Voer naam* in verschijnt. Voer de eerste drie letters van de naam in en druk op . De eerste naam in het Telefoonboek waarvan de drie eerste letters overeenkomen met de opgegeven letters, wordt weergegeven. Druk op om het nummer te bellen.


### **Locatie zoeken**

De aanwijzing *Voer locatie* in verschijnt. Voer het locatienummer in en druk op . De eerste locatie in het Telefoonboek die overeenkomt met de opgegeven locatie, wordt weergegeven. Druk op om het nummer te bellen.




### **In SIM opslaan?**

U wordt gevraagd een telefoonnummer en vervolgens een naam in te voeren.

 *Indien er al een telefoonnummer wordt weergegeven, wordt dit automatisch opnieuw weergegeven wanneer u deze functie selecteert.*

Het nummer wordt opgeslagen op de eerstvolgende beschikbare locatie op de SIM-kaart. Zie 'Gegevens toevoegen'.

### **Toegang Internet?**

 *Deze voorziening is afhankelijk van het netwerk en van uw servicepakket. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie over de op WAP (Wireless Application Protocol)-technologie gebaseerde beschikbare mobiele internet-diensten.*

Met behulp van deze optie kunt u uw mobiele internet-sessie beginnen. Zie **Toegang Internet** voor nadere informatie.

### **Batterijmeter?**

Er wordt een staafdiagram weergegeven met een benadering van de batterijcapaciteit. Hoe meer staven er worden weergegeven, hoe groter de batterijcapaciteit is.

Zie 'Toon batterijmeter' voor meer informatie.

### **Nu op slot?**

Vergrendelt de telefoon onmiddellijk. U kunt de telefoon pas weer gebruiken als de Slotcode is ingevoerd. Zie 'Telefoonslot' voor meer informatie.

### **Mute aan/uit?**

Schakelt de microfoon tijdelijk uit gedurende een gesprek. Selecteer deze optie nogmaals om het gesprek te hervatten.

### **Belvolume wijzigen?**

Met deze optie wordt het belvolume van inkomende gesprekken weergegeven en ingesteld.

### **Beltoon aan of uit**

Met deze optie kunt u de beltoon van uw telefoon aan- of uitzetten.


### **Ontvangen berichten?**

Uw laatste bericht wordt weergegeven; u kunt nu op de gebruikelijke wijze berichten lezen, verwijderen en bewerken. Zie 'Ontvangen berichten' voor meer informatie.

### **Uitgaande SMS?**

Uw nieuwste bericht wordt weergegeven; u kunt nu op de gebruikelijke wijze berichten lezen, verzenden, verwijderen en bewerken. Zie 'Uitgaande berichten'.

### **Berichten-editor?**

Het laatst bewerkte bericht wordt weergegeven. Houd  ingedrukt om het bericht te wissen en met een nieuw bericht te beginnen of wijzig het weergegeven bericht. Zie 'SMS-berichten maken en bewerken'.

### **Ontvangen gesprekken**

Toont het eerste item uit de lijst Laatst ontvangen gesprekken. U kunt door de lijst bladeren en de nummers op de normale manier bellen. Zie 'Ontvangen gesprekken'.



### **Kosten gesprek?**


Toont de kosten van het laatste gesprek dat voor uw rekening komt. Zie 'Toon kosten gesprek'.

### **Timers gesprek?**

Toont de tijdsduur van het laatste gesprek dat voor uw rekening komt. Zie 'Toon timers gesprek'.

### **Tegoed tonen?**

Als u deze optie kiest, wordt snel het tegoed getoond.

 *Het tegoed is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van de Advice of Charge service.*

### **Geen ID?**

Uw telefoonnummer wordt niet met het volgende gesprek verzonden. Daarna wordt dit telefoonnummer verzonden totdat u deze optie opnieuw selecteert.

### **Nieuw netwerk?**


Als u deze optie kiest, probeert de telefoon snel een nieuw netwerk te vinden.


### **Wijzig contrast?**

Met deze functie kunt u het contrast van het display instellen.

### **Doorschakelen?**

Onvoorwaardelijk doorschakelen van gesprekken wordt in- of uitgeschakeld afhankelijk van de huidige instelling.

 *U moet eerst een doorkiesnummer hebben gedefinieerd met de optie 'Schakel alle gesprekken door' in het menu Schakel gesprek door om deze functie te kunnen gebruiken.*


 *U kunt doorschakelen niet in- of uitschakelen wanneer u zich buiten het GSM-bereik bevindt.*

### **Bandinstelling wijzigen**

Met deze optie kunt u de bandinstelling van uw telefoon wijzigen. Zie **Het menu Netwerkkeuze** voor meer informatie.

### **Voicemail bellen?**

Uw telefoon belt uw voicemail-nummer.

 *U kunt natuurlijk deze optie alleen gebruiken wanneer u een Voicemail-nummer gedefinieerd hebt.*

Zie 'Voicemail bellen' voor meer informatie.

### **MyMotorola?**

Met behulp van deze optie kunt u uw mobiele internet-sessie beginnen en krijgt u toegang tot de *MyMotorola.com*<sup>1</sup> website. Zie **Toegang Internet** voor nadere informatie.

1. De beschikbaarheid hangt af van het type SIM-kaart en de instellingen en/of uw abonnement op deze opties.

## Het menu *Quick Access* aanpassen

U kunt de functies in het menu *Quick Access* aan uw eigen voorkeur aanpassen.

U past het menu als volgt aan:

- 1 Druk op de toets **(↑)** en ga naar het menu-item dat u wilt wijzigen.
- 2 Houd de toets **(OK)** ingedrukt om de lijst met beschikbare functies te openen. De geselecteerde functie wordt weergegeven.
- 3 Blader door de lijst totdat u bij de functie komt die u wilt opslaan in het menu *Quick Access*, en druk op **(OK)**.
- 4 Op het display staat **Bevestig** om aan te geven dat de functie is opgeslagen.

De lijst *Quick Access* bevat de volgende items in de weergegeven volgorde:


- Naam zoeken
- Locatie zoeken
- Toevoegen aan SIM-geheugen
- Voicemail bellen
- Batterijmeter
- Nu op slot
- Mute aan of uit
- Belvolume
- Beltoon aan of uit
- Ontvangen berichten
- Uitgaande berichten


- Berichten-editor
- Ontvangen gesprekken
- Toon kosten laatste gesprek
- Toon timers laatste gesprek
- Geen ID bij volgend gesprek
- Spraak Doorschak.
- Bedrag tegoed
- Zoek nieuw netwerk
- Wijzig contrast
- Wijzig band
- Toegang Internet
- My Motorola

## De FM-radio gebruiken

### De radio in- en uitschakelen

Druk op de radioknop aan de rechter zijkant van uw toestel om de radio in en uit te schakelen. Op de display verschijnt de ingestelde frequentie.



 U kunt uitsluitend naar de FM-radio luisteren, indien u de stereo-headset aan uw toestel heeft aangesloten.



### Volume instellen



Druk op de volumeknop aan de linker zijkant van uw toestel om het volume aan te passen. Zodra u op de volumeknop drukt, verschijnt er gedurende enige seconden een volumemeter op de display. De display zal vervolgens naar het uitgangsscherm terugkeren en de afgestemde frequentie weergeven, plus de letters FM.

### Frequentie wijzigen



Als de radio is ingeschakeld, kunt u de afstemfrequentie wijzigen door op  of  te drukken tot de volgende zender is gevonden. De momentele afstemfrequentie wordt onderaan de display weergegeven.

Terwijl de radio naar een nieuwe afstemfrequentie zoekt, verschijnt het bericht *Zoek t. . .* op de display.

### Fijnafstemming



Druk op  of  om de fijnafstemming van een zender te regelen en de frequentie in stappen van 1MHz te wijzigen.

### Zenders opslaan en oproepen

Selecteer de gewenste frequentie zoals boven aangegeven om de voorkeurzenders op te slaan. Druk op de toets  -  waaronder u de zender wilt opslaan en houd deze ingedrukt.

Als de zender is opgeslagen, verschijnt het bericht *Opgeslagen* en het nummer waaronder de voorkeurzender is opgeslagen (1 - 9) op het scherm. Na drie seconden keert de display terug naar het uitgangsscherm.




U kunt een opgeslagen radiozender kiezen door de betreffende voorkeurtoets in te drukken  - .

### Gebeld worden

Als u gebeld wordt, terwijl u naar de FM-radio luistert, zal uw toestel een beltoon afgeven om aan te geven dat er een gesprek wordt ontvangen. Druk op  of de radioknop om het gesprek aan te nemen. Hierdoor wordt de radio uitgeschakeld.

Druk op de radioknop om de radio weer in te schakelen.

Druk op de volumeknop om de beltoon te stoppen of druk op  als u het gesprek niet wilt aannemen.




### **Een SMS-bericht ontvangen**

Als uw toestel een SMS-bericht ontvangt terwijl u naar de radio luistert, zal uw toestel een signaaltoon afgeven om aan te geven dat er een bericht is ontvangen. Druk op **(OK)** of de radioknop indien u het bericht wilt aannemen. Hierdoor wordt de radio uitgeschakeld.


Druk op de radioknop indien u de radio opnieuw wilt inschakelen.


Druk op de volumeknop om de signaaltoon te stoppen of druk op **(C)**, indien u het inkomende bericht niet wilt ontvangen.

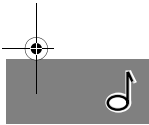

## Accessoires

De volgende accessoires zijn speciaal ontworpen voor uw telefoon. Er kunnen nog meer accessoires beschikbaar zijn, die apart verpakt zijn. Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met uw plaatselijke serviceprovider of verkoper.

 *In sommige gebieden kan het gebruik van draadloze toestellen en bijbehorende accessoires ("apparaten") aan bepaalde beperkingen onderhevig zijn of zelfs verboden zijn. Neem in alle gevallen de wet- en regelgeving in acht met betrekking tot het gebruik van deze apparaten.*

 *Wilt u er bij gebruik van een externe connector a.u.b. op letten dat deze goed op het toestel is aangesloten.*

### Reislader

De netadapter (lader) kan op een gewoon stopcontact worden aangesloten. Om de batterij in uw toestel op te laden, dient de netadapter direct op uw toestel te worden aangesloten.

### Auto laadsnoer


De Auto laadsnoer kan op uw toestel worden aangesloten en biedt de mogelijkheid om de batterij van uw toestel tijdens het rijden op te laden.

### Personal Handsfree System

De Headset stelt u in staat om overal handsfree te bellen.

### Riemklem

Met de riemklem kunt u de telefoon aan uw broekriem bevestigen.

 *De houder is ontworpen met het oog op comfort en uw telefoon zal niet onder alle omstandigheden in de houder blijven zitten.*

### Headset

De handige headset is zowel luidspreker als microfoon in één en is ideaal voor handsfree telefoneren en het voeren van privégesprekken. De headset kan direct op de aansluiting linksboven in uw toestel worden aangesloten, zodat u uw telefoon aan de riemclip kunt dragen en u vrij kunt bewegen.








### Stereo Headset

De stereo headset/microfoon met twee luidsprekers is ideaal om handsfree te telefoneren, privégesprekken te voeren en om naar de FM-radio te luisteren. De luidsprekers zijn ieder voorzien van een markering: de rechter luidspreker (rood) met een "R" en de linker luidspreker (blauw) met een "L". De headset kan direct op de aansluiting linksboven in uw toestel worden aangesloten, zodat u uw telefoon aan de riemclip kunt dragen en u vrij kunt bewegen. Zie **De FM-radio gebruiken** voor meer informatie over het gebruik van de FM-radio en de stereo-headset.

### PhoneWrap™ hoesjes

Met de PhoneWrap™ hoesjes kunt u het uiterlijk van uw telefoon veranderen. Bevestig het PhoneWrap™ hoesje over uw telefoon. De toetsen van uw telefoon blijven even gemakkelijk toegankelijk.



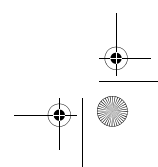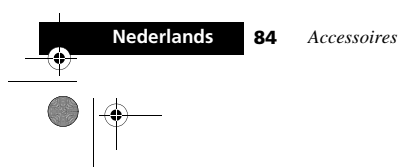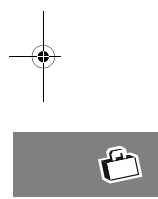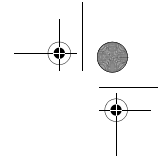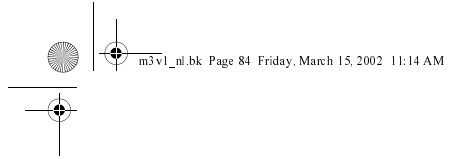

## Wat te doen bij...

<b>U kunt uw telefoon niet inschakelen</b>	<i>Controleer de batterij.</i> Is deze geladen, juist geplaatst en zijn de contacten schoon en droog? Zie 'Belangrijke informatie'.
<b>U kunt geen gesprekken voeren</b>	<i>Controleer het signaalsterktesymbool in het display.</i> Is het signaal zwak, loop dan naar een open ruimte of, indien u zich in een gebouw bevindt, ga dan dichterbij het raam staan. <i>Controleer of het toestel aanstaat</i> <i>Controleer de instellingen bij Netwerkkeuze.</i> Probeer Handmatig zoeken of probeer een ander netwerk. Zie 'Registratiemethode'. Voorziening is afhankelijk van netwerk en servicepakket. Niet in alle gebieden beschikbaar. <i>Controleer uw Operator coverage map.</i> <i>Wordt Beperkt weergegeven?</i> Controleer de instellingen Gespreksblokkering en Beperkt kiezen. <i>Is de gesprekskostengrens bereikt?</i> Wijzig de grens met uw PIN2-code of raadpleeg uw servicedienst. Zie 'Instellen totale kostengrens'. <i>Is er een nieuwe SIM-kaart geplaatst?</i> Controleer of er geen nieuwe beperkingen zijn doorgevoerd.
<b>U kunt geen gesprekken ontvangen</b>	<i>Controleer het signaalsterktesymbool in het display.</i> Is het signaal zwak, loop dan naar een open ruimte of, indien u zich in een gebouw bevindt, ga dan dichterbij een raam staan. <i>Controleer de instellingen voor het doorschakelen en blokkeren van gesprekken.</i> <i>Controleer de instellingen voor de beltoon.</i> Indien de beltoon is uitgeschakeld, is er geen hoorbaar signaal. Zie 'Beltoon Aan of Uit'.
<b>U kunt geen gesprekken voeren met uw stereo headset</b>	<i>Controleer de verbinding en let erop dat de stekker goed is aangesloten.</i> De beltoon voor inkomende gesprekken zal bij de stereo headset enkel op de rode of rechter luidspreker hoorbaar zijn.
<b>U kunt het toestel niet ontgrendelen</b>	<i>Heeft u een nieuwe SIM-kaart geplaatst?</i> Voer de nieuwe PIN-code in. Zie 'De PIN-code voor uw SIM-kaart invoeren'. <i>Gebruikt u een vervangend toestel?</i> Voer de standaard Slotcode in: 1234. <i>Weet u niet meer wat de Slotcode is?</i> Druk op <b>MENU</b> om de Slotcode te wijzigen (u hebt hiervoor wel uw beveiligingscode nodig).
<b>Uw PIN-code is geblokkeerd</b>	<i>Voer de PIN-deblokkeercode in die bij uw SIM-kaart is geleverd. zie 'De telefoon deblokken'.</i>



<b>Uw PIN2-code is geblokkeerd</b>	<i>Voer de PIN2-deblokkeercode in die bij uw SIM-kaart is geleverd. zie 'Wijzig SIM PIN2-code'.</i>
<b>Uw SIM-kaart werkt niet</b>	<i>Is de kaart op de juiste wijze geplaatst? Zie 'SIM-kaart aanbrengen/verwijderen'. Is de gouden chip zichtbaar beschadigd of gekrast? Breng de kaart terug naar uw servicedienst. Controleer de contactpunten van de SIM kaart. Indien de contactpunten vuil zijn, reinigt u deze met een antistatisch doekje.</i>
<b>De batterij laadt niet op</b>	<i>Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Let erop dat de positieve (+) en negatieve (-) polen van de batterijen overeenkomen met de klemmen in uw toestel. Controleer de lader. Is deze op de juiste wijze aangesloten? Zijn de contactpunten schoon en droog? Uw toestel zou binnen twee minuten nadat de transformator is aangesloten een pieptoon moeten laten horen en op de display zou het bericht "Batterij laadt op" moeten verschijnen. Zie 'De batterij'. Controleer de contactpunten van de batterij. Zijn deze schoon en droog? Controleer de temperatuur van de batterij. Als de batterij warm is, laat u deze afkoelen voordat u verder gaat met opladen. Is de batterij oud? De prestatie van de batterij neemt af na een aantal jaren. Vervang de batterij. Gebruik u een originele Motorola batterij? Zie 'De batterij'.</i>
<b>De batterij raakt te snel leeg</b>	<i>Bevindt u zich in een variabel-bereikgebied? Dit kost extra stroom. Is de batterij nieuw? Een nieuwe batterij moet twee- of driemaal zijn opgeladen en ontladen voor een standaardprestatie. Zie 'Een nieuwe batterij opladen' Is de batterij oud? De prestatie van de batterij neemt af na een aantal jaren. Vervang de batterij. Was de batterij nog niet helemaal leeg? Wacht tot de batterij helemaal is ontladen (de telefoon schakelt uit) en laad de batterij daarna 's nachts op. Controleer of de functie Zoekfrequentie in het menu Netwerkkeuze niet is ingesteld op Snel of Continu. Zie 'Registratiemethode'. Controleer of de functie Batterijspaarstand niet is ingesteld op Uit. Gebruikt u het toestel bij extreem hoge of lage temperaturen? Onder dergelijke omstandigheden neemt de batterijprestatie aanzienlijk af.</i>
<b>U kunt het doorschakelen of blokkeren van gesprekken niet ongedaan maken</b>	<i>Wacht tot u zich in een gebied bevindt met een goed netwerk bereik en probeer het opnieuw.</i>






**Het symbool  knippert**

*Er is niet genoeg geheugen om nog een SMS-bericht op te slaan. Gebruik het menu Berichten om één of meer berichten te verwijderen.*

**U kunt geen internationale gesprekken voeren**

*Sommige servicediensten hebben automatisch de mogelijkheid om internationale gesprekken te voeren geblokkeerd. Neem contact op met de servicedienst.*






*Heeft u de juiste codes opgenomen? Druk op de toets  en houd deze ingedrukt om het teken voor internationaal bellen weer te geven (+) en voer vervolgens de desbetreffende landcode in, gevolgd door het telefoonnummer.*

**Uw persoonlijke handsfree-set werkt niet naar behoren**

*Controleer alle verbindingen en let erop dat de set goed is aangesloten.*

*Ga na of de stekkers goed in de contacten zijn gestoken.*



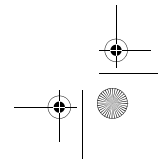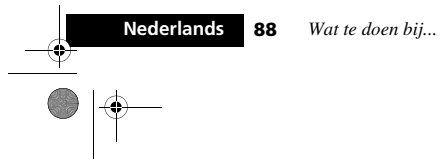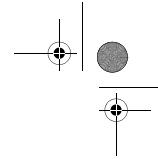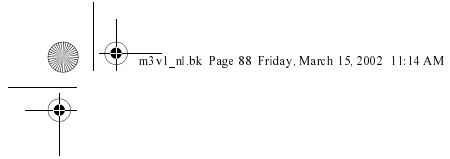

# Index

- A**
- Aansluiting oortelefoon ..... 16
  - Accessoires ..... 83
  - Afstemmen van de radio ..... 81
  - Algehele Clear ..... 66
  - Algehele Reset ..... 66
  - Automatisch aannemen ..... 75
  - Automatisch opnieuw kiezen ..... 24
  - Automatisch slot ..... 63
- B**
- Band wijzigen ..... 68, 79
    - Van voorinstelling (900/1800) ... 68, 79
  - Batterijcapaciteit ..... 16
  - Batterijen
    - Batterijen plaatsen ..... 17
    - Onderhoud ..... 18
    - Opladen ..... 17
    - Verwijderen ..... 18
    - Waarschuwing batterijcapaciteit ..... 20
  - Batterijen plaatsen ..... 17
  - Batterijen verwijderen ..... 18
  - Batterijmeter ..... 50, 78
  - Batterijspaarstand ..... 65
  - Beltoon ..... 62
  - Beltoon 2 instellen ..... 62
  - Beltoon aan of uit ..... 62
  - Beltoon instellen ..... 62
  - Belvolume wijzigen ..... 62
- C**
- Beperkt kiezen ..... 48
    - Instelling ..... 48
  - Berichten
    - Cell Broadcast-berichten ..... 56
    - Hoe u SMS-berichten kunt lezen ..... 56
    - Maken en bewerken ..... 56
  - Berichten bewerken ..... 56
  - Berichten tijdens vastgehouden gesprekken of gesprekken in de wachtrij ..... 31
  - Berichten-editor ..... 58, 78
  - Berichtinstellingen ..... 59
  - Beschikbare netwerken ..... 68
  - Blokkeer inkomende ..... 54
  - Blokkeer uitgaande ..... 53
  - Bookmark-lijst ..... 41
- D**
- De telefoon deblokkeren ..... 64
  - Display ..... 16
  - Doorschakelen ..... 33, 51
  - Doorschakelen annuleren ..... 78
  - Doorschakelopties ..... 52
  - DTX (Discontinue Transmissie) ..... 65
- E**
- Een gesprek beëindigen ..... 27
  - Een gesprek beginnen ..... 24
  - Een gesprek ontvangen ..... 27
  - Een naam en nummer wissen ..... 45
  - Een nummer kiezen ..... 24
  - Een SMS-bericht ontvangen tijdens radio-ontvangst ..... 82
  - Eigen telefoonnummer(s) ..... 47
- F**
- FM-radioknop ..... 15
- G**
- Gebeld worden ..... 27
  - Gebeld worden tijdens radio-ontvangst ..... 81
  - Geblokkeerd ..... 23, 64
  - Gegeven toevoegen
    - Aan geheugen Sim-kaart ..... 78
  - Gegevens toevoegen
    - Aan SIM-geheugen ..... 45
    - Aan Telefoonboek ..... 45
- H**
- Hoe u SMS-berichten kunt lezen ..... 56
- I**
- Instelling Beperkt kiezen ..... 48
- J**
- Jouw nummer even geheim houden ..... 28
- K**
- Konferentiegesprek ..... 29
  - Kontrast
    - Wijzig contrast ..... 63, 79
- L**
- Lijst bookmark ..... 41
- M**
- Mijn nummer even geheim houden ..... 28
- N**
- Nieuw gesprek beginnen ..... 28
  - Nieuw nummer kiezen ..... 24
  - Nieuw nummer even geheim houden ..... 28
  - Opnieuw verbinden ..... 29
  - Wissel gesprekken ..... 29
- O**
- Onderhoud Batterijen ..... 18
  - Opladen Batterijen ..... 17
  - Oortelefoon aansluiten ..... 16
- P**
- Plaat Batterijen ..... 17
- R**
- Radio-ontvangst tijdens SMS-bericht ..... 82
- S**
- Sim-kaart aan geheugen toevoegen ..... 78
  - Sim-geheugen aan gegevens toevoegen ..... 45
  - Telefoonboek aan gegevens toevoegen ..... 45
- T**
- Tijdens vastgehouden gesprekken berichten ..... 31
- V**
- Verwijderen Batterijen ..... 18
  - Verwijderen Accessoires ..... 83
- W**
- Waarschuwing batterijcapaciteit ..... 20
- Z**
- Zichtbaarheid van berichten ..... 56

Gesloten gebruikersgroep .....	51
Gesprek doorschakelen .....	33
Gesprek in wachtrij .....	30
Gesprek vasthouden .....	30, 53
Gesprekken doorschakelen .....	78
Gesprekmeters .....	71
Gesprektellers .....	72

## H

Het menu Telefooninstelling .....	61
Het toetsenbord blokkeren .....	23
Hoe u SMS-berichten kunt lezen .....	56

## I

Instelling Beperkt kiezen .....	48
Instelling gesprekkosten .....	73
Instelling snel kiezen .....	49
Internationale telefoongesprekken .....	25
Internet	
Toegang .....	36
Internet service-alarmberichten .....	40

## K

Kiezen	
Nummers uit het telefoonboek .....	25
Knoppen	
Volume .....	15
Kort menu .....	5
Kostenmeters	
Terugzetten .....	73

## L

Laatst gekozen nummer opnieuw	
bellen .....	24
Laatste tien gesprekken .....	46, 78
Levensduurtimer .....	74
Lijn selecteren .....	62

## M

Menu	
Toegang Internet .....	36
Menu Berichten .....	55
Menu Gesprekmeters .....	71
Menu Gespreksfaciliteiten .....	50
Menu Netwerkkeuze "Menu's"	
Netwerkkeuzemenu .....	67
Menu Quick Access	
Aanpassen .....	80
Menu's	
Gesprekmeters .....	71
Het menu Telefoonboek .....	42
Het menu Telefooninstelling .....	61
Kort menu .....	5
Menu Accessoire-instellingen .....	75
Persoonlijke menu's .....	5
Quick Access .....	77
Schakel gesprek door .....	51
Uitgebreid menu .....	5
Zend bericht .....	58

## Mobiel Internet

Beëindigen van een sessie .....	40
Bellen en gebeld worden .....	40
De Sessie beginnen .....	39
Displayfuncties .....	36
Internet service-alarmbericht .....	40
Verklaring toetsen .....	41
Wijzigen Tekst .....	40
Mute aan of uitzetten .....	29

## N

Namen	
Invoeren .....	43
Netwerk zoeken .....	69
Netwerken	
Automatisch zoeken .....	69
Band wijzigen .....	68, 79
Handmatig zoeken .....	69
Nieuwe netwerken zoeken .....	70
Nieuwe beveiligingscode .....	65
Nu op slot .....	63, 78
Nummer even geheim houden .....	28
Nummer zoeken op naam .....	44
Nummers uit het telefoonboek	
kiezen .....	25

## O

Ontvangen berichten .....	57
Ontvangen gesprekken	
Toevoegen aan	
SIM-kaartgeheugen .....	47

Onvoorwaardelijk gesprekken doorschakelen .....	79
Opsporen van storingen .....	85
<b>P</b>	
Password voor blokkering wijzigen .....	54
Pauzes	
Opnemen in een telefoonnummer .....	25
Persoonlijk menu .....	5
Persoonlijke nummers .....	44
PIN- code	
Instellen en wijzigen .....	63
PIN2-code .....	64
PIN-code Invoeren .....	23
<b>R</b>	
Radio	
Een SMS-bericht ontvangen .....	82
Fijnafstemming .....	81
Gebeld worden .....	81
In- en uitschakelen .....	81
Volume instellen .....	81
Voorinstelling zenders .....	81
Wijzigen frequentie .....	81
Radio in- en uitschakelen .....	81
radioknop .....	15
Radiovolume .....	81

<b>S</b>	
Servicecentrum .....	59
SIM-kaart	
PIN2-code .....	64
PIN-code .....	23, 63
SIM-kaart aanbrengen/verwijderen .....	21
SIM-kaart PIN vereist .....	63
Slotcode	
Instellen en wijzigen .....	63
SMS-berichten .....	55
SMS-berichten zenden .....	58
Snelkiezen .....	25
Speciale toetsen .....	15
Statusindicator	
Batterijspaarstand .....	65
Statusoverzicht .....	66
Stel weergave in .....	73
Storingen verhelpen .....	85
Symbolen .....	16
Symbool Berichtenservice .....	16
Symbool In gebruik .....	16
Symbool Signaalsterkte .....	16
<b>T</b>	
Taalkeuze .....	65
Tekens .....	44
Tekens invoeren .....	43

Telefoonboek	
Een naam of nummer wijzigen .....	45
Een nummer bellen .....	45
Gegevens wissen .....	45
Nummers kiezen .....	25
Nummers opslaan - zie <i>Gegevens   toevoegen</i> .....	45
Toegang beperken tot .....	46
Telefoongesprek	
Beginnen .....	24
Telefoongesprekken	
Automatisch opnieuw kiezen .....	24
Beëindigen .....	27
Internationaal .....	25
Snelkiezen .....	25
Telefoonnummer-ID aan .....	79
Telefoonstatus .....	66
Telefoontje in wachtrij .....	28
Tellers .....	72
Terugbellen .....	57
Tijd en datum instellen .....	72
Toegang beperken	
(tot Telefoonboek) .....	46
Toegang Internet .....	36
Tonen	
Beltonen instellen .....	62
Toon batterijmeter .....	50, 78
Toon kosten gesprek .....	71, 79
Toon services .....	46
Toon timers gesprek .....	72, 79



## U

Uitgaande berichten .....	58, 78
Uitgebreide menu's .....	65, 72
Uitgebreide menu's .....	5

## V

VibraCall .....	78
Voeg toe aan conferentie	
Wachtgesprek .....	33
Voice Mail-nummer .....	59
Voicemail bellen .....	57
Volume	
Belvolume wijzigen .....	62
Knoppen .....	15
Radio .....	81
Volume luidspreker en van	
cijfertoetsen regelen .....	15
Voorinstelde zenders .....	81
Vrij geheugen	
Controleer vrij geheugen	
Telefoonboek .....	46
Vrij geheugen controleren	
(van het Telefoonboek) .....	46





## W

Waarschuwing batterijcapaciteit .....	20
Wat te doen bij... ..	85
Weergave eigen telefoonnummer .....	47
Weergave tekens .....	44
Wijzig beveiligingscode .....	65
Wijzig contrast .....	63, 79
Wijzig SIM PIN2-code .....	64

Wijzig Slotcode .....	63
Wijzig radiofrequentie .....	81
Wissel gesprekken .....	29
Wissen	
bericht .....	57, 58
Telefoonboekgegevens .....	45

## Z

Zoek nieuw netwerk .....	70
Zoek op locatie .....	45
Zoeken op locatie .....	77
Zoeken op naam .....	77

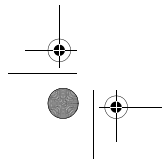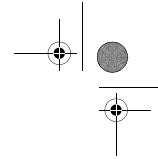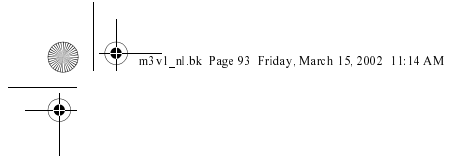

*Index*

**93**

**Nederlands**

