



Sony Ericsson

ZYLO™

Uitgebreide gebruikershandleiding

Sony Ericsson  
make.believe

# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag.....</b>	<b>5</b>
Overzicht van de telefoon.....	6
De telefoon aanzetten.....	7
Help.....	9
De batterij opladen.....	9
De prestaties van de batterij optimaliseren.....	10
Scherm pictogrammen.....	11
Menuoverzicht.....	12
Navigatie.....	13
Geheugen.....	14
Taal van de telefoon.....	15
Tekst invoeren.....	15
<b>Bellen.....</b>	<b>17</b>
Bellen en gebeld worden.....	17
Contacten .....	19
Snelkiezen.....	22
Meer gespreksfuncties.....	22
<b>Walkman™ .....</b>	<b>26</b>
Draagbare stereoheadset.....	26
Walkman™-player.....	26
Playlists.....	28
SensMe™-technologie.....	28
Audioboeken.....	29
Nu kopen.....	29
Online muziek en videoclip.....	30
<b>Entertainment.....</b>	<b>31</b>
Applicatie PlayNow™.....	31
TrackID™-applicatie .....	31
Radio .....	31
Geluid opnemen .....	32
<b>Afbeeldingen .....</b>	<b>33</b>
Zoeker-en cameratoetsen.....	33
De fotocamera gebruiken.....	33
De videocamera gebruiken.....	34
Werken met foto's.....	34
Foto's bekijken en labelen.....	35
Foto's gebruiken.....	36
Webalbums gebruiken.....	36
Toegang tot video's op uw telefoon.....	36

<b>Content overbrengen en verwerken.....</b>	<b>38</b>
Uw content organiseren.....	38
Auteursrechtelijk beveiligde content.....	38
Content verwerken in de telefoon.....	38
Content naar een andere telefoon verzenden.....	39
Uw telefoon aansluiten op een computer.....	39
Content overbrengen van en naar een computer.....	41
Naam van de telefoon.....	41
Draadloze Bluetooth™-technologie gebruiken.....	41
Back-ups maken en herstellen.....	42
<b>De telefoon bijwerken.....</b>	<b>44</b>
De telefoon bijwerken met Sony Ericsson PC Suite.....	44
De telefoon draadloos bijwerken.....	44
<b>Berichten.....</b>	<b>45</b>
SMS- en MMS-berichten.....	45
Gesprekken.....	46
Sprakberichten.....	46
E-mail.....	46
<b>Internet .....</b>	<b>50</b>
De werkbalk voor de webbrowser openen.....	50
Snelkoppelingen voor de webbrowser.....	50
Favorieten.....	50
Geschiedenispagina's.....	51
Meer browserfuncties.....	51
Internetinstellingen.....	51
Modem-functie.....	52
Bestandsoverdracht.....	54
Webfeeds.....	55
<b>Synchroniseren.....</b>	<b>57</b>
Synchronisatie-opties in Sony Ericsson PC Suite.....	57
Synchroniseren met SyncML™.....	57
Synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server.....	58
Synchroniseren met een computer.....	58
Synchronisatie met een internet-service.....	59
<b>Meer functies.....</b>	<b>60</b>
Vliegtuigmodus.....	60
Locatieservices.....	60
Wekker.....	60
Kalender.....	61
Notities.....	62
Taken.....	62
Profielen.....	63

Tijd en datum.....	63
Thema's.....	63
Indeling van hoofdmenu.....	64
Schermricting.....	64
Ringtones.....	64
Games.....	64
Applicaties.....	65
Antivirus.....	65
PIN-codes.....	65
Toetsenvergrendeling.....	66
IMEI-nummer.....	67
<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>68</b>
Algemene vragen.....	68
Foutberichten.....	70
<b>Juridische gegevens.....</b>	<b>71</b>
<b>Index.....</b>	<b>73</b>

# Aan de slag

## **Belangrijke informatie**

Lees de folder *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

## Overzicht van de telefoon

- 1 Oorspeaker
- 2 Scherm
- 3 Selectietoetsen
- 4 Oproep-toets
- 5 Toets voor activiteitenmenu
- 6 Navigatietoets
- 7 Eindtoets, Aan/uit-toets
- 8 C-toets (Wissen)



- 9 Cameralens
- 10 Volume, digitale zoomtoets
- 11 Walkman™-toets
- 12 Speaker



## De SIM-kaart plaatsen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

## De batterij plaatsen






- 1 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar.
- 2 Maak de batterij-cover vast.

## De telefoon aanzetten

### De telefoon inschakelen



- 1 Houd de toets  ingedrukt.
  - 2 Voer de PIN-code (Personal Identification Number) van de SIM-kaart in wanneer u daarom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
  - 3 Selecteer een taal.
  - 4 Volg de instructies die worden weergegeven.
-  Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren, drukt u op .

### SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Schakel de telefoon altijd uit en koppel de lader en de batterij los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

-  U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u deze uit de telefoon verwijdert.

### PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de services en functies van uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (\*) weergegeven, tenzij het met

de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.

- ! Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie *SIM-blokking* op pagina 65.

## Stand-by

Nadat u de telefoon hebt ingeschakeld en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd. De telefoon is nu gereed voor gebruik.

## Widget Manager

U kunt widgets tonen, verbergen of toevoegen met Widget Manager. Een widget is een live update op een website, webpagina of bureaublad, bijvoorbeeld Facebook™, Twitter™. Widgets bevatten gepersonaliseerde content of applicaties, die wordt/worden geselecteerd door de gebruiker.

- ! Deze applicatie is niet op alle markten beschikbaar.

### Widgets beheren

- 1 Druk vanuit stand-by op de navigatietoets omhoog.
- 2 Selecteer **Beheren**. De widget-pictogrammen worden weergegeven.
- 3 Druk op de navigatietoets naar links of naar rechts om een widget te selecteren.
- 4 Selecteer **Verbergen** om een widget te verbergen of **Tonen** als u de widget wilt weergeven in het stand-byscherm.

### Een widget starten

- 1 Druk vanuit stand-by op de navigatietoets omhoog.
- 2 Druk op de navigatietoets naar links of naar rechts om een widget te selecteren.
- 3 Druk op **Selecteren** om de widget te starten.

## Music Genie

U kunt de assistent Music Genie instellen zodat deze wordt weergegeven in de stand-byweergave. De Music Genie kan u begeleiden naar een dansspelletje met muziek van uw eigen afspeellijsten, u belangrijke evenementen tonen en handige snelkoppelingen geven voor dagelijkse functies.

### Music Genie openen

- 1 Druk de navigatietoets omhoog om Widget Manager te openen.
- 2 Selecteer Music Genie.

## Walk mate

Walk mate is een applicatie die stappen telt. De applicatie houdt bij hoeveel stappen u al hebt gezet en hoeveel stappen u nog bent verwijderd van uw dagelijkse doel. U kunt u telefoon bijvoorbeeld in uw broek- of jaszak steken wanneer u Walk mate gebruikt.

### Walk mate openen

- 1 Druk vanuit stand-by op de navigatietoets omhoog.
- 2 Zoek naar de applicatie **Walk mate** en selecteer deze door de navigatietoets naar links of naar rechts in te drukken.
- 3 Selecteer Tonen als u wilt dat de widget in het stand-byscherm wordt weergegeven.

## Andere netwerken gebruiken

Aan het starten en aannemen van gesprekken, het verzenden en ontvangen van berichten en het overbrengen van gegevens, bijvoorbeeld bij het gebruik van services op internet, buiten uw eigen netwerk (roaming), kunnen extra kosten verbonden zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.



## Help

Naast deze gebruikershandleiding kunt u meer informatie vinden op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

De telefoon bevat ook Help-functies en een gebruikershandleiding. Lees de volgende instructies als u wilt weten hoe u toegang krijgt tot deze functies.

### De gebruikershandleiding op de telefoon raadplegen

- Selecteer **Menu > Instellingen > Help > Gebr.handleiding**.

### Tips en trucs weergeven

- Selecteer **Menu > Instellingen > Help > Tips en trucs**.

### Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Opties**.

### De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer **Menu > Entertainment > Demo tour**.

### De status van de telefoon weergeven

- Druk op een volumetoets. Er wordt informatie weergegeven over de telefoon, het geheugen en de batterij.

## Ondersteunde services en functies


- ! Sommige diensten en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

### De batterij opladen



- 1 Sluit de lader aan op de telefoon.
  - 2 Verwijder de lader door de stekker op te tillen.
-  De batterij zal een beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen en wordt dan na verloop van tijd weer opgeladen. Dit is bedoeld om de levensduur van de batterij te verlengen en kan ervoor zorgen dat een oplaadstatus van meer dan 100 procent wordt weergegeven.

## **De prestaties van de batterij optimaliseren**

- Laad de telefoon vaak op. De batterij gaat langer mee als u deze regelmatig oplaadt.
  - Als u in een gebied zonder dekking bent, zoekt de telefoon herhaaldelijk naar beschikbare netwerken. Hierbij wordt stroom verbruikt. Als het niet mogelijk is om naar een gebied met een betere dekking te gaan, moet u de telefoon tijdelijk uitschakelen.
  - Schakel 3G en draadloze Bluetooth™ technologie uit wanneer u deze functies niet nodig hebt.
  - Bedek de antenna van de telefoon niet wanneer u aan het bellen bent.
-  Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie over het maximaliseren van de prestaties van de batterij.

## Schermpictogrammen

Deze pictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

Pictogram	Beschrijving
	De batterij is bijna volledig opgeladen
	De batterij moet worden opgeladen
	De netwerkdekking is goed
	Er is geen netwerkdekking (wordt ook weergegeven in de vliegtuigmodus)
	Er is een 3G-netwerk beschikbaar
	Er is een UMTS HSPA-netwerk beschikbaar
	Gemiste gesprekken
	Doorgeschakelde gesprekken
	Lopend gesprek
	De microfoon is gedempt
	De luidspreker is ingeschakeld
	De telefoon bevindt zich in de stille modus
	Nieuwe SMS
	Nieuwe MMS
	Nieuwe e-mail
	De mediaplayer is ingeschakeld
	De radio is ingeschakeld
	Er is een headset aangesloten
	Bluetooth is geactiveerd
	Er is een Bluetooth headset aangesloten
	De telefoon is verbonden met internet
	Beveiligde website
	Er is een wekker geactiveerd
	Herinnering voor afspraak
	Herinnering voor taak
	Er is een Java™-applicatie geactiveerd
	Antivirus inschakelen
	USB-kabel is aangesloten

## Menuoverzicht\*

 **PlayNow™**

 **Camera**

 **Radio**

 **Gesprekken\*\***



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste gesprekken

 **Internet**

 **Berichten**

Nieuw bericht  
Postvak IN/Conversaties  
Berichten  
E-mail  
Voicemail bellen

 **Contacten**

Mijzelf  
Nieuw contact

 **Agenda**

Wekkers  
Applicaties  
Bestandsbeheer \*\*  
Bestandsoverdracht  
Kalender  
Taken  
Notities  
Video-oproep  
Synchronisatie  
Timer  
Stopwatch  
Rekenmachine

 **Entertainment**

Online services

TrackID™  
Locatieservices  
Games  
Geluid vastleggen  
Demo tour

 **Media**

Foto  
Muziek  
Video  
Games  
Webfeeds  
Instellingen

 **WALKMAN**

 **Instellingen**

Algemeen  
Profielen  
Tijd en datum  
Taal  
Software bijwerken  
Spraakbesturing  
Snelkoppelingen  
Vliegtuigmodus  
Autom. toetsblokk.  
PIN-codes  
Beveiliging  
Telefoonstatus  
Master reset  
**Geluiden, alarmen**  
Volume  
Ringtone  
Stil  
Toenemend belvol.  
Trilalarm  
Berichtwaarschuwing  
Toetsgeluid  
**Display**  
Achtergrond  
Stand-byapplicatie  
Indel. hoofdmenu  
Thema  
Opstartscherm  
Screensaver


Klokformaat  
Helderheid  
Lijnlabel bewerken  
**Gesprekken**  
Snelkeuze  
Slim zoeken  
Gespr. doorschak.  
Schakelen naar lijn 2  
Gespreksbeheer  
Tijd  
Mijn nr tonen/verb.  
Headset  
Beantw. door openen  
Sltn om gespr. t eind

**Verbindingen**  
Bluetooth  
USB  
Telefoonnaam  
Synchronisatie  
Apparaatbeheer  
Mobiele netwerken  
Internetinstellingen  
Streaminginstellingen  
Berichtinstellingen  
SIP-instellingen  
Accessoires  
**Help**  
Gebr.handleiding  
Instell. downloaden  
Basisinstellingen  
Tips en trucs

\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkoperator, netwerk en abonnement.  
\*\* Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren.

## Navigatie

### Het hoofdmenu openen

- Wanneer **Menu** op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de middelste selectietoets om **Menu** te selecteren.
- Als **Menu** niet op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  en vervolgens op de middelste selectietoets om **Menu** te selecteren.

### Door telefoonmenu's navigeren



- Druk de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de menu's te doorlopen.

### Acties op het scherm selecteren

- Druk op de linkerselectietoets, middelste selectietoets of rechterselectietoets.

### Opties voor een item weergeven

- Selecteer **Opties** om het item bijvoorbeeld te bewerken.

### Een functie beëindigen

- Druk op .

### Teruggaan naar stand-by

- Druk op .

### Door media navigeren

- 1 Selecteer **Menu > Media**.
- 2 Blader naar een menu-item en druk de navigatietoets naar rechts.
- 3 Druk de navigatietoets naar links om terug te gaan.

### Items verwijderen

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.

## Tabbladen

Mogelijk zijn er tabbladen beschikbaar. **Gesprekken** heeft bijvoorbeeld tabbladen.



### Bladeren tussen tabbladen

- Druk de navigatietoets naar links of rechts.

## Snelkoppelingen

U kunt de navigatiesnelkoppelingen gebruiken om rechtstreeks vanuit stand-by naar functies te gaan.

### Navigatiesnelkoppelingen gebruiken

- Druk de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om rechtstreeks naar een functie te gaan.

### Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Snelkoppelingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer **Snelk..**

## Snelkoppelingen van hoofdmenu

De menunummering begint bij het pictogram in de linkerbovenhoek en loopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

### Rechtstreeks naar een item in het hoofdmenu gaan

- Selecteer **Menu** en druk op (1) – (9), (\*+), (0-) of (#\*\*#).
- ! De **Indel. hoofdmenu** moet zijn ingesteld op **Raster**. Zie *De indeling van het hoofdmenu wijzigen* op pagina 64.

## Activiteitenmenu

Via het activiteitenmenu hebt u snel toegang tot:

- **Nwe events** - gemiste gesprekken en nieuwe berichten.
- **Actieve app.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** - voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** - gemakkelijk verbinding maken met internet.

### Het activiteitenmenu openen

- Druk op (☰).

## Geheugen

U kunt content op een geheugenkaart, in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. Foto's en muziek worden op de geheugenkaart opgeslagen als er een is geplaatst. Als dat niet het geval is of als de geheugenkaart vol is, worden foto's en muziek in het telefoongeheugen opgeslagen. Berichten en contacten worden in het telefoongeheugen opgeslagen, maar u kunt ervoor kiezen om ze op de SIM-kaart op te slaan.

## Geheugenkaart

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

De telefoon ondersteunt een MicroSD™-geheugenkaart om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt dit type kaart ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

U kunt content verplaatsen van een geheugenkaart naar het telefoongeheugen en andersom.

## Een geheugenkaart plaatsen



- Verwijder de batterij-cover en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

## Een geheugenkaart verwijderen



- Verwijder de batterij-cover en verschuif de geheugenkaart om deze eruit te halen.


## Taal van de telefoon

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

### De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Taal > Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

## Tekst invoeren

U kunt de multitik methode voor tekstinvoer of Quicktext-invoer  gebruiken om tekst in te voeren. Bij de Quicktext-invoermethode wordt een woordenboekapplicatie in de telefoon gebruikt.

### De invoertaal wijzigen

- Houd  ingedrukt terwijl u tekst invoert.








### De tekstinvoermethode wijzigen

- Houd  ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of cijfers

- Druk op  wanneer u tekst invoert.

### Nummers invoeren

- 1 Wanneer u tekst invoert, drukt u meerdere malen op  tot  boven aan het scherm wordt weergegeven.
  - 2 Als u een nummer wilt invoeren, drukt u op  - .
-  Als u een nummer wilt invoeren vanuit de tekstinvoermodus, kunt u  -  ingedrukt houden.

### Leestekens en symbolen invoeren

- 1 Druk kort op  wanneer u tekst invoert.
  - 2 Blader naar een symbool en selecteer **Invoegen**.
-  Als u een keuze wilt maken uit de meestgebruikte leestekens, kunt u ook drukken op .

### Tekst invoeren met Quicktext-invoer

- 1 Selecteer bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Bericht**.
- 2 Als  niet wordt weergegeven, houdt u  ingedrukt om over te schakelen op Quicktext-invoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op , , , . Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.
- 4 Druk op  of druk de navigatietoets omlaag om woordsuggesties weer te geven.
- 5 Druk op  om een suggestie te accepteren en een spatie toe te voegen.

### Tekst invoeren met de multitoetsmethode

- 1 Selecteer bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Bericht**.
- 2 Als  wordt weergegeven, houdt u  ingedrukt om over te schakelen naar de multitoetsmethode voor tekstinvoer.
- 3 Druk herhaaldelijk op  -  totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Druk op  om een spatie toe te voegen.

### Woorden toevoegen aan het woordenboek op de telefoon

- 1 Als u tekst invoert met Quicktext-invoer, selecteert u **Opties > Woord spellen**.
- 2 Schrijf het woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.





# Bellen

U moet de telefoon inschakelen en u binnen het bereik van een netwerk bevinden.

## Bellen en gebeld worden



### Een oproep starten

- 1 Voer een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
  - 2 Druk op .
-  U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst.


### Een oproep beëindigen

- Druk op .

### Internationale nummers bellen

- 1 Houd  ingedrukt tot een plussteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .

### Een nummer opnieuw kiezen

- Selecteer **Ja** wanneer **Opnieuw proberen?** wordt weergegeven.
-  Houd de telefoon niet bij uw oor tijdens het wachten tot er verbinding wordt gemaakt. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.

### Een gesprek aannemen

- Druk op .




### Een gesprek weigeren.

- Druk op .



### Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### De microfoon dempen tijdens een gesprek

- 1 Houd  ingedrukt.  wordt weergegeven.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

### De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Selecteer **Spr aan**.  wordt weergegeven.
-  Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.


### Gemiste gesprekken weergeven vanuit stand-by

-  wordt weergegeven. Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

## Achtergrondmuziek

U kunt achtergrondmuziek toevoegen aan een lopend gesprek. Wanneer achtergrondmuziek is geactiveerd, is deze hoorbaar voor alle deelnemers. Wanneer de microfoon is gedempt, wordt de achtergrondmuziek nog steeds afgespeeld.

### Achtergrondmuziek afspelen tijdens een gesprek

- Selecteer **Muziek** tijdens het gesprek.
-  Zie *Muziek afspelen* op pagina 26.

### Het afspelen van achtergrondmuziek tijdens een gesprek stoppen

- Druk op de middelste selectietoets.

### Het volume van de achtergrondmuziek veranderen tijdens een gesprek

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.
- ! Alleen het muziekvolume kan worden gewijzigd wanneer de muziek wordt afgespeeld.

## Video-oproep

Tijdens een video-oproep ziet de persoon met wie u spreekt, u op zijn of haar scherm.

### Voordat u een video-oproep kunt starten

De 3G-dienst (UMTS) is beschikbaar wanneer 3G of H wordt weergegeven. Een video-oproep kan alleen worden gestart als beide partijen die deelnemen aan de video-oproep een abonnement hebben dat de 3G-dienst (UMTS) ondersteunt en zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden.

### Een video-oproep tot stand brengen

- 1 Voer een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Opties** > **Video-oproep**.

### Zoomen tijdens een uitgaande video-oproep

- Druk de navigatietoets omhoog of omlaag.

### Foto's en video's delen tijdens een video-oproep

- 1 Druk de navigatietoets tijdens een video-oproep naar links om naar het tabblad voor het delen van video's te gaan.
- 2 Blader naar een videoclip of foto en selecteer **Delen**.

### Opties voor video-oproepen weergeven


- Selecteer **Opties** tijdens het gesprek.

## Alarmnummers

De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

- ! In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

### Een alarmnummer bellen

- Voer het internationale alarmnummer 112 in en druk op .

### Lokale alarmnummers bekijken

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Alarmnummers**.

## Netwerken

De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- en 3G- (UMTS) of H-netwerken, afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Sommige netwerkoperators staan toe dat u handmatig tussen netwerken schakelt.



### Handmatig schakelen tussen netwerken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Mobiele netwerken > GSM-/3G-netwerken**.
- 2 Selecteer een optie.

### Gesprekkenlijst

U kunt informatie over beantwoorde , gekozen  en gemiste of geweigerde  gesprekken weergeven.

### Een nummer bellen uit gesprekkenlijst

- 1 Druk op  en ga naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

## Contacten

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

-  U kunt contacten synchroniseren met Sony Ericsson PC Suite.

### Standaardcontacten

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven. Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden uitsluitend contactgegevens die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, weergegeven in **Contacten**. Als u **SIM-contacten** als standaard selecteert, worden uitsluitend de namen en nummers van contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weergegeven in **Contacten**.

### Standaardcontacten selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

### Telefooncontacten

Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

### Een telefooncontact toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar **Nieuw nummer:** en selecteer **Toevoegen**.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een nummeroptie.
- 7 Blader tussen de tabbladen en voer informatie in de velden in.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

### Contacten bellen




#### Een contact bellen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

#### Rechtstreeks naar de lijst met contacten gaan

- Houd de toets  ingedrukt – .

### Bellen met slim zoeken

- 1 Druk op  –  om een reeks (van minimaal twee) cijfers in te voeren. Alle items die overeenkomen met de reeks cijfers of corresponderende letters worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op .


### Slim zoeken aan- of uitzetten

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Slim zoeken**.
- 2 Selecteer een optie.

## Contacten bewerken

### Gegevens toevoegen aan een telefooncontact

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties > Contact bewerken**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toevoegen** of **Bewerken**.
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt toevoegen of bewerken.
- 5 Selecteer **Opslaan**.


-  Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones en foto's instellen.

### Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Kopiëren naar SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

-  Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

### Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Autom. opsl op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### Contacten op een geheugenkaart opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Geavanceerd > Back-up op geh.krt**.

## SIM-contacten

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

### Een SIM-contact toevoegen

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
  - 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
  - 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
  - 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
  - 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
  - 6 Selecteer **Opslaan**.
- 💡 U moet SIM-contacten instellen als de standaardinstelling. Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaard Contacten** > **SIM-contacten**.

## Contacten verwijderen

### Alle contacten verwijderen

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Alle cont. verwijd..**
- 3 Selecteer een optie.

## Status contactgeheugen

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

### Status van contactgeheugen weergeven

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

## Mijzelf

U kunt gegevens over uzelf invoeren en bijvoorbeeld uw visitekaartje versturen.

### Mijzelf-gegevens invoeren

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een optie en bewerk de gegevens.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

### Uw eigen visitekaartje toevoegen

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Toevoegen** > **Nieuwe maken**.
- 4 Blader tussen de tabbladen en voer informatie in de velden in.
- 5 Voer de gegevens in en selecteer **Opslaan**.

## Groepen

U kunt vanuit **Contacten** een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt.

### Een groep met nummers en e-mailadressen maken

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Groepen**.
- 3 Blader naar **Nieuwe groep** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u naar het nummer of adres en selecteert u **Markeren**.
- 7 Selecteer **Doorgaan** > **Gereed**.

## Snelkiezen

Met snelkiezen kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen vanuit stand-by. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

### Snelkiesnummers toewijzen aan contacten

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Snelkeuze**.
- 3 Ga naar een positienummer en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer een contact.

### Snelkiezen

- Voer het positienummer in en druk op .

## Meer gespreksfuncties

### Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

### Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Berichten > Instellingen > het tabblad Berichtinstellingen > Voicemailnummer**.
- 2 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

### Uw voicemails-service bellen

- Houd de toets  ingedrukt.

### Spraakbesturing

Door spraakopdrachten te maken, kunt:

- Kiezen met uw stem, dat wil zeggen iemand bellen door de naam te zeggen;
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een headset gebruikt.

### Een spraakopdracht opnemen via kiezen met stem

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Spraakbesturing > Kiezen met stem > Activeren**.
- 2 Selecteer **Ja > Nwe spraakopdracht** en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. Neem een spraakopdracht op, zoals 'Jan mobiel'. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 4 Selecteer **Ja** als de opname goed klinkt. Selecteer anders **Nee** en herhaal de stappen 3 en 4.

- ! Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.

### Een contact kiezen met uw stem

- 1 Houd een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt op de telefoon afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

### Aannemen met stem activeren en opdrachten hiervoor opnemen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Spraakbesturing > Aannemen met stem > Activeren.**
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorgaan.** Wacht op de toon en zeg "Beantwoorden" of een ander woord.
- 3 Selecteer **Ja** om de opname te accepteren of **Nee** om een nieuwe opname te maken.
- 4 Wacht op de toon en zeg "Bezet" of een ander woord.
- 5 Selecteer **Ja** om de opname te accepteren of **Nee** om een nieuwe opname te maken.
- 6 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorgaan.**
- 7 Selecteer de omgevingen waarin u aannemen met stem wilt activeren.

### Een oproep beantwoorden met spraakopdrachten

- Zeg "Beantwoorden."

### Een spraakopdracht opnieuw opnemen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Spraakbesturing > Kiezen met stem > Namen bewerken.**
- 2 Blader naar een opdracht en selecteer **Opties > Spraak vervangen.**
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.

## Gesprekken doorschakelen

U kunt gesprekken bijvoorbeeld doorschakelen naar een antwoorddienst.

- ! Wanneer **Gesprekken beprkn** wordt gebruikt, zijn enkele opties voor het doorschakelen van gesprekken niet beschikbaar.

### Gesprekken doorschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespr. doorschak..**
- 2 Selecteer een gesprekstype en een doorschakeloptie.
- 3 Selecteer **Activeren.**
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen en selecteer **OK.**

## Gesprek in wacht

U hoort een signaal wanneer een tweede gesprek binnenkomt terwijl Gesprek in wacht is geactiveerd.

### Een gesprek in de wacht activeren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespreksbeheer > Gesprek in wacht > Activeren.**

## Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.

### Schakelen tussen twee gesprekken

- Druk tijdens het gesprek op .

### Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties > Gesprk. samenvgn..**


### Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren

- Druk eerst op  en vervolgens op .

### Een tweede gesprek activeren

- 1 Druk tijdens het gesprek op . Het lopende gesprek wordt nu in de wachtstand geplaatst.
- 2 Selecteer **Opties > Gesprek toevoeg..**
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .

### Een tweede gesprek aannemen

- Druk tijdens het gesprek op . Het lopende gesprek wordt nu in de wachtstand geplaatst.

### Een tweede gesprek weigeren

- Druk tijdens het gesprek op  en zet het lopende gesprek voort.


### Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer **Actief gesprek vrvngn** tijdens het gesprek.

## Conferentiegesprekken

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

### Een nieuwe deelnemer toevoegen

- 1 Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties > Gesprek toevoeg..**
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer **Opties > Gesprek. samenvgn.** om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

### Een deelnemer vrijgeven

- 1 Selecteer tijdens een conference call **Opties > Partij vrijgeven.**
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

### Een privégesprek voeren

- 1 Tijdens een conference call selecteert u **Opties > Bellen met** en selecteert u de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u de conference call wilt hervatten, selecteert u **Opties > Gesprek. samenvgn..**

## Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

### Uw eigen telefoonnummers controleren

- 1 Selecteer **Menu > Contacten.**
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties > Speciale nummers > Mijn nummers.**
- 3 Selecteer een optie.

## Gesprekken accepteren

U kunt ervoor kiezen om alleen van bepaalde telefoonnummers gesprekken te ontvangen.

### Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespreksbeheer > Gesprekken accept. > Alleen van lijst.**
- 2 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen.**
- 3 Selecteer een contact of **Groepen.**

### Alle gesprekken accepteren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespreksbeheer > Gesprekken accept. > Alle bellers.**



## Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.

- ! Als u inkomende gesprekken doorschakelt, kunt u bepaalde opties voor gespreksbeperking niet gebruiken.

## Opties voor oproepen beperken

Standaardopties zijn:

- **Alle uitgaande** – alle uitgaande gesprekken beperken
- **Uitgaand internationl** – alle uitgaande internationale gesprekken beperken
- **Uitgnd intl roaming** – alle uitgaande internationale gesprekken beperken met uitzondering van die naar uw eigen land
- **Alle inkomende** – alle inkomende gesprekken beperken
- **Ink. indien roaming** – alle inkomende gesprekken beperken wanneer u zich in het buitenland bevindt

### Gesprekken beperken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Gespreksbeheer > Gesprekken beprkn.**
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer **Activeren.**
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK.**

## Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op de telefoon weergegeven. U kunt ook de tijdsduur controleren van uw laatste gesprek, van uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken bekijken.

### De gesprekstijd controleren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Tijd > Gesprekstimers.**

## Uw telefoonnummer tonen of verbergen

U kunt zelf bepalen of u uw telefoonnummer tijdens een gesprek wilt tonen of verbergen op de telefoon van de ander.

### Uw telefoonnummer verbergen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Gesprekken > Mijn nr tonen/verb..**
- 2 Selecteer **Nr. verbergen.**

# Walkman™

U kunt luisteren naar muziek, audioboeken en podcasts. Gebruik de applicatie Media Go™ om content naar en van uw telefoon over te brengen. Zie *Content overbrengen van en naar een computer* op pagina 41 voor meer informatie.

## Draagbare stereoheadset



### Een headset gebruiken

- Sluit een draagbare headset aan. De muziek stopt zodra er een gesprek binnenkomt, en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd.
- ! Als er geen hoofdtelefoon wordt meegeleverd bij de telefoon, kunt u deze afzonderlijk kopen.

## Walkman™-player

### Muziek afspelen

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader met de navigatietoets naar een categorie.
- 3 Ga naar een titel en selecteer **Afspelen**.

### Het afspelen van muziek stopzetten

- Druk op de middelste selectietoets.

### Schakelen tussen tracks

- Druk de navigatietoets naar rechts of links.


### De achtergrondstijl wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > WALKMAN > Opties > Instellingen > Stijlen**.
- 2 Druk de navigatietoets naar links of rechts om verschillende stijlen weer te geven.
- 3 Selecteer een stijl

### De player minimaliseren

- Druk op .

### Terugkeren naar de player

- Druk op .

## Shake control


### Schakelen tussen tracks



- 1 Als muziek wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt en beweegt u de telefoon met een snelle beweging van uw pols naar rechts om naar de volgende track te gaan.
- 2 Beweeg de pols naar links om naar de vorige track te gaan.


### De playlist opnieuw indelen (shuffle)



- Als muziek wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt en schudt u de telefoon.

### Het volume aanpassen



- 1 Als muziek wordt afgespeeld, houdt u de telefoon vóór u en naar boven gericht.
- 2 Houd  ingedrukt en buig uw arm omhoog om het geluid harder te zetten. Herhaal dezelfde beweging in tegenovergestelde richting om het geluid zachter te zetten.


### Heldere stereo en heldere bas

Heldere stereo en heldere bas worden geactiveerd wanneer u de equalizer handmatig instelt.

### De equalizer handmatig instellen

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader met de navigatietoets naar een categorie.
- 3 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.
- 4 Selecteer **Opties > Instellingen > Equalizer**.
- 5 Zorg ervoor dat de weergave **Handm.** is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **Handm.**
- 6 Druk de navigatietoets naar rechts of links om door de frequentiebanden te bladeren.
- 7 Als u de waarde voor een geselecteerde frequentieband wilt wijzigen, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.
- 8 Selecteer **Gereed** om naar de playerweergave terug te gaan.

### Heldere stereo en heldere bas inschakelen met equalizer-voorinstellingen

- 1 Druk op  wanneer de telefoon is geopend.
- 2 Selecteer **Opties > Instellingen > Equalizer**.
- 3 Zorg ervoor dat de weergave **Fbr.inst.** is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **Fbr.inst.**
- 4 Druk de navigatietoets naar rechts of links om door de voorinstellingen te bladeren.
- 5 Selecteer een van de voorinstellingen, behalve **Normaal**.

## Playlists

U kunt playlists maken om uw muziek te organiseren, en tracks en mappen toe voegen aan een playlist. U kunt bovendien een playlist maken en daarvoor een liedje gebruiken dat wordt afgespeeld. Dergelijke playlists kunnen dezelfde muziek bevatten, bijvoorbeeld, van dezelfde artiest of hetzelfde genre. Het maken van een playlist op de telefoon kan enkele minuten duren.

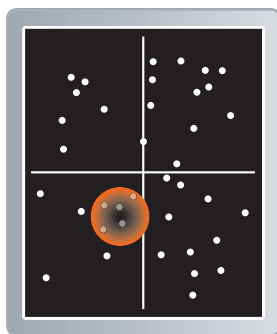
### Een playlist maken

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek > Playlists**.
- 2 Blader naar **Nieuwe playlist** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voor elke track die u wilt toevoegen, bladert u naar de track en selecteert u **Markrn**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de gemarkeerde tracks aan de playlist toe te voegen.

### Nummers toevoegen aan een playlist

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek > Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Blader naar **Muziek toevoegen** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voor elke track die u wilt toevoegen, bladert u naar de track en selecteert u **Markrn**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de gemarkeerde tracks aan de playlist toe te voegen.

## SensMe™-technologie



Met SensMe™-technologie kunt u op twee manieren playlists maken: op basis van stemming of van alle tracks op uw telefoon. Als u een playlist op stemming wilt maken,

gebruikt u eerst de applicatie Media Go™ om tracks naar uw telefoon over te brengen. Er wordt informatie toegevoegd over stemming, tempo en akkoorden. De tracks worden weergegeven als stippen op een kaart met twee assen. In de weergave **Alles** worden alle tracks in uw telefoon willekeurig op de kaart geplaatst.

### Een playlist maken op basis van uw stemming

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader naar **SensMe™** en selecteer **Openen**.
- 3 Druk de navigatietoets omhoog, omlaag, naar rechts of naar links.
- 4 Zorg ervoor dat de weergave **Stemm.** is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **Stemm.**
- 5 Als u een voorbeeld wilt beluisteren van verschillende tracks, drukt u de navigatietoets omhoog, omlaag, naar rechts of naar links.
- 6 Als u een gebied met tracks wilt kiezen, selecteert u **Toevoegen** en drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.
- 7 Selecteer **Maken** om de playlist te maken en af te spelen in de muziekplayer.
- 8 Selecteer **Opties > Playlist opslaan**.
- 9 Voer een naam in en selecteer **OK**.


### Een playlist maken vanuit de weergave Alle

- 1 Selecteer **Menu > Media > Muziek**.
- 2 Blader naar **SensMe™** en selecteer **Openen**.
- 3 Druk de navigatietoets omhoog, omlaag, naar rechts of naar links.
- 4 Zorg ervoor dat de weergave **Alles** is geactiveerd. Als dat niet het geval is, selecteert u **Alles**.
- 5 Als u een voorbeeld wilt beluisteren van verschillende tracks, drukt u de navigatietoets omhoog, omlaag, naar rechts of naar links.
- 6 Als u een gebied met tracks wilt kiezen, selecteert u **Toevoegen** en drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.
- 7 Selecteer **Maken** om de playlist te maken en af te spelen in de muziekplayer.
- 8 Selecteer **Opties > Playlist opslaan**.
- 9 Voer een naam in en selecteer **OK**.

## Audioboeken

Als u met de applicatie Media Go™ uw audioboeken van een computer naar uw telefoon overbrengt, kunt u de audioboeken in uw telefoon beluisteren. Het kan enkele minuten duren voordat een overgebracht audioboek wordt weergegeven in de lijst met beschikbare audioboeken.

### Audioboeken openen

- Selecteer **Menu > Media > Muziek > Audioboeken**.
-  Audioboeken in een andere indeling dan M4B en audioboeken zonder ID3v2-hoofdstuklabels vindt u in de map **Tracks**.

## Nu kopen

Als u zich abonneert op een muziekservice met beperkt, niet-permanent gebruik met uw telefoon, kunt u een track die u later eventueel wilt kopen, markeren. Wanneer u uw muziek een volgende keer synchroniseert met de Microsoft® Windows Media® Player applicatie op een computer waarop internettoegang is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u de eerder gemarkeerde track wilt kopen. Als u accepteert, wordt de track naar uw computer gedownload en worden de kosten aan uw muziekserviceaccount toegevoegd. Voor deze service hebt u een abonnement nodig en een account bij een muziekservice waar u muziek kunt downloaden. Daarnaast hebt u een computer nodig met de Microsoft® Windows Media® Player 11 applicatie of hogere compatibele versie van de Microsoft® Windows Media® Player applicatie, en een USB-computerverbinding.

- ! U kunt niet zien dat een track is gemarkeerd. U kunt de markering van eerder gemarkeerde tracks niet opheffen.

### Een track markeren

- Als de track die u wilt markeren, wordt afgespeeld, houdt u  ingedrukt.



## Online muziek en videoclips

U kunt videoclips bekijken en muziek beluisteren door deze vanaf internet naar uw telefoon te streamen. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69 als u internet niet kunt gebruiken.

### Een data-account selecteren voor streamen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Streaminginstellingen > Verbinden via:**.
- 2 Selecteer de data-account die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

### To stream music and video clips

- 1 Select **Menu > Internet**.
- 2 Select  and then select .
- 3 Select a link to stream from.

# Entertainment

## Applicatie PlayNow™

Wanneer u de applicatie **PlayNow™** opent, activeert u PlayNow™ waar u muziek, spelletjes, ringtones, thema's en achtergronden kunt downloaden. U kunt een voorbeeld van de content bekijken of beluisteren voordat u de content aanschaft en naar uw telefoon downloadt. Als u de applicatie PlayNow™ niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69.

! Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Voor uitgebreide functionaliteit, kunt u op een computer naar de webshop van PlayNow™ gaan via [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Voor meer informatie gaat u naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de functiehandleiding van PlayNow™ te lezen.

### De applicatie PlayNow™ gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > PlayNow™**.
- 2 Blader door PlayNow™ en volg de instructies om voorbeelden van content te bekijken en content aan te schaffen.

## TrackID™-applicatie

TrackID™-technologie is een muziekherkenningservice. U kunt zoeken naar de titel, de artiest en de albumnaam voor het nummer dat u hoort via een luidspreker of op de radio in uw telefoon. Als u de applicatie TrackID™ niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69.

### Informatie over een track zoeken

- Wanneer u een track door een luidspreker hoort, selecteert u **Menu > Entertainment > TrackID™ > Starten**.
  - Wanneer u een track op de radio van de telefoon hoort, selecteert u **Opties > TrackID™ > TrackID™**.
- 💡 Gebruik TrackID™ voor optimale resultaten in een rustige omgeving.

## Radio

! Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.

### De radio inschakelen

- 1 Sluit een headset aan op de telefoon.
- 2 Selecteer **Menu > Radio**.

### Automatisch naar kanalen zoeken

- Selecteer **Zoeken**.

### Afstemmen op de frequentie

- Druk de navigatietoets naar rechts of links.

### Het volume aanpassen

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### De radio minimaliseren

- Selecteer **Opties > Minimaliseren**.

### Teruggaan naar de radio

- Selecteer **Menu > Radio**.




## Kanalen opslaan

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.




### Zenders automatisch opslaan

- Selecteer **Opties** > **Kanalen** > **Autom. opslaan**.

### Kanalen handmatig opslaan


- 1 Selecteer **Opties** > **Kanalen** > **Opslaan** als u een radiozender hebt gevonden.
  - 2 Ga naar een positie en selecteer **Invoegen**.
  - 3 U kunt de naam van de zender wijzigen als u dat wilt. Selecteer **Opslaan**.
-  U kunt een radiozender ook op een bepaalde positie opslaan door  -  ingedrukt te houden.

### Schakelen tussen opgeslagen kanalen

- Druk de navigatietoets omhoog of omlaag.
-  U kunt ook een opgeslagen radiozender selecteren door op  -  te drukken.

## Geluid opnemen

U kunt een ingesproken memo of gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

-  In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u een gesprek gaat opnemen.

### Een geluid opnemen

- 1 Selecteer **Menu** > **Entertainment** > **Geluid vastleggen** > **Vastleggen**.
- 2 Selecteer **Opsl.** om de opname te stoppen en op te slaan.

### Een oproep opnemen

- 1 Selecteer tijdens het actieve gesprek **Opties** > **Vastleggen**.
- 2 Selecteer **Opsl.** om de opname op te slaan.

### Een opname beluisteren

- 1 Selecteer **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een opname en selecteer **Afspelen**.



# Afbeeldingen

U kunt foto's maken en video's opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden. U vindt de opgeslagen foto's en video's in **Media** en in **Bestandsbeheer**.

## Zoeker-en cameratoetsen



1	Duidt fotomodus aan
2	Foto's en videoclips weergeven
3	In- of uitzoomen
4	Foto's maken/Videoclips opnemen
5	Duidt videomodus aan

### De camera activeren

- Selecteer **Menu** > **Camera**.

### Instellingen wijzigen


- Activeer de camera en selecteer .

### Informatie over instellingen weergeven

- Blader naar een instelling en selecteer .

## De fotocamera gebruiken

### Een foto maken

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Druk op de middelste selectietoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
- 3 Selecteer **Terug** als u wilt terugkeren naar de zoeker om nog een foto te maken.

### De zoomfunctie gebruiken

- Druk op de volumetoets.

### De helderheid aanpassen

- Druk de navigatietoets naar links om de helderheid te verlagen. Druk de navigatietoets naar rechts om de helderheid te verhogen. De helderheidsindicatie wordt links in het scherm weergegeven.

## Photo fix

Met Photo fix kunt u foto's verbeteren. Met één klik kunt u helderheid, belichting en contrast bijstellen om de foto zo goed mogelijk weer te geven. De verbeteringen worden opgeslagen als een kopie van de foto. Dit heeft geen invloed op de oorspronkelijke foto.

### Een foto verbeteren met Photo fix

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Zorg ervoor dat **Bekijken** is ingesteld op **Aan**. Selecteer  > **Instellingen** en blader naar **Bekijken** > **Aan**. Selecteer  om naar de zoeker terug te keren.
- 3 Maak een foto.
- 4 Selecteer tijdens het bekijken van de foto **Opties** > **Photo fix**.
- 5 Controleer de verbetering en selecteer **Opslaan** om deze op te slaan.
- 6 Als u de verbetering niet wilt opslaan, selecteert u **Terug**.

## Tips voor het gebruik van de camera

### Regel van derden

Plaats het onderwerp niet in het midden van het kader. Door het onderwerp op een derde in het kader te plaatsen, krijgt u een beter resultaat.

### Houd de camera stil

Voorkom wazige foto's door de camera stil te houden. Probeer uw hand stil te houden door deze te laten rusten tegen een vast object. U kunt ook de zelfontspanner gebruiken om ervoor te zorgen dat de telefoon niet wordt bewogen wanneer de foto wordt gemaakt.

### Ga dichterbij staan

Door zo dicht mogelijk bij het onderwerp te gaan staan, hoeft u niet te vertrouwen op de zoomfunctie. Probeer de zoeker te vullen met uw onderwerp.

### Blijf binnen het bereik van de flitser

Foto's die u maakt buiten het maximale bereik van de flitser, zullen te donker zijn. Het maximale bereik van de flitser is ongeveer vier stappen van het onderwerp.

### Ga voor variatie

Probeer na te denken over andere hoeken en beweeg u in de richting van het object. Neem eens enkele verticale foto's. Probeer verschillende posities uit.

### Gebruik een eenvoudige achtergrond


Door een eenvoudige achtergrond te gebruiken, valt het onderwerp beter op.

### Houd de lens schoon

Mobiele telefoons worden in allerlei weersomstandigheden en op allerlei plaatsen gebruikt, en vaak vervoerd in zakken van kleding of tassen. Hierdoor kan de cameralens vuil worden en worden bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens te reinigen.

## De videocamera gebruiken

### Een video opnemen


- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Druk op de middelste selectietoets om de opname te starten.
- 3 Druk op de middelste selectietoets om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.
- 4 Druk op **Terug** als u wilt terugkeren naar de zoeker om nog een video op te nemen.

## Werken met foto's



Gebruik de applicatie Media Go™ om content naar en van uw telefoon over te brengen.

## Foto's bekijken en labelen

### Foto's bekijken

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Blader door de foto's.


### Video's weergeven

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Ga naar een video en druk op de middelste selectietoets. Video's worden aangeduid met  in de linkerbovenhoek.

### Foto's in een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties > Diavoorstelling**.
- 5 Selecteer een stemming.

## Foto's op een kaart weergeven



Wanneer u een foto maakt, kunt u daar uw geografische positie aan toevoegen. Dit wordt geo-tagging genoemd. Foto's met geo-tagging worden met  in **Media** gelabeld. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69 als u geen foto.

- ! Informatie die wordt verkregen via cell-id is niet geheel nauwkeurig. Sony Ericsson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens.

### Foto's op een kaart weergeven

- Selecteer **Menu > Media > Foto > Geolabels**.

### Geo-tagging in- of uitschakelen

- 1 Activeer de camera en druk op de navigatietoets om naar  te bladeren.
- 2 Selecteer  > **Instellingen > Positie toevoegen**.
- 3 Selecteer een optie.

## Fotolabels

U kunt uw foto's organiseren met fotolabels. U kunt nieuwe labels maken, één of meer labels aan een foto toewijzen of een label voor een foto verwijderen. Foto's met hetzelfde label worden bij elkaar opgeslagen onder **Fotolabels**. U kunt bijvoorbeeld het label 'Vakantie' toevoegen aan al uw vakantiefoto's en ze allemaal weergeven in **Fotolabels**, onder het label 'Vakantie'.

### Een nieuw fotolabel maken

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Druk de navigatietoets omlaag en selecteer **Opties > Nieuw label**.

### Foto's van labels voorzien

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Druk de navigatietoets omlaag en blader naar een label.
- 5 Selecteer **Opties > Deze foto labelen**.
- 6 Voor elke foto die u wilt labelen, gaat u naar de foto en kiest u **Opties > Deze foto labelen**.

### Een label verwijderen van een foto

- 1 Druk de navigatietoets omlaag terwijl u een foto bekijkt.
- 2 Blader naar een label en selecteer **Opties > Label onged. mkn**.

## Foto's gebruiken

U kunt een foto toevoegen aan een contact, de foto weergeven bij het opstarten van de telefoon, weergeven als achtergrond in de stand-bymodus of gebruiken als screensaver.

### Foto's gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand.
- 3 Ga naar een foto en selecteer **Weergeven**.
- 4 Selecteer **Opties > Gebruiken als**.
- 5 Selecteer een optie.

## Webalbums gebruiken

Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's en video's naar een webalbum verzenden. Als u geen content naar een webalbum kunt verzenden, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69.

- ! Webdiensten vereisen soms een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

### Foto's die in de telefoon zijn opgeslagen, naar een webalbum verzenden

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Camera-album**.
- 2 Selecteer een maand en een jaar.
- 3 Blader naar de foto en selecteer **Opties > Verzenden > In webalbums**.
- 4 Selecteer een webalbumservice. Voer uw inloggegevens in wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 5 Selecteer een album of voeg een nieuw album toe.
- 6 Voer tekst in en selecteer **Verzenden**.

### Video's die in de telefoon zijn opgeslagen, verzenden naar een webalbum

- 1 Selecteer **Menu > Media > Video > Video's**.
- 2 Blader naar een video en selecteer **Opties > Verzenden > In webalbums**.
- 3 Selecteer een webalbumservice. Voer uw inloggegevens in wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer een webalbum of voeg een nieuw webalbum toe.
- 5 Voer tekst in en selecteer **Verzenden**.

### Foto's of video's die u zojuist hebt vastgelegd, verzenden naar een webalbum

- 1 Selecteer **Verz. > In webalbums** wanneer u een foto hebt gemaakt of een video hebt opgenomen.
- 2 Selecteer een webalbumservice. Voer uw inloggegevens in wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 3 Selecteer een album of voeg een nieuw album toe.
- 4 Voer tekst in en selecteer **Verzenden**.

### Webalbums weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Media > Foto > Webalbums**.
- 2 Selecteer een webalbum.

### Vanuit Contacten naar een webadres gaan

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een webadres en selecteer **Ga naar**.

## Toegang tot video's op uw telefoon

U kunt u met de videoplayer video's zoeken en afspelen vanuit **Media** en **Bestandsbeheer**. Video's die u met de camera hebt opgenomen, kunt u vinden onder **Camera-album**. U kunt toegang tot andere video's krijgen vanuit **Video's**.

### Video's afspelen

- 1 Selecteer **Menu > Media > Video > Video's** of **Camera-album**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.

### Het afspelen van een video stopzetten

- Druk op de middelste selectietoets.

### Snel vooruit- en achteruitspoelen

- Houd de navigatietoets ingedrukt naar links of rechts.

### Schakelen tussen video's

- Druk de navigatietoets naar rechts of links.

### Het volume aanpassen


- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### De grootte van het videoscherm wijzigen

- Druk de navigatietoets omlaag.

# Content overbrengen en verwerken

U kunt content, zoals foto's en muziek, overbrengen en gebruiken.

- ! U mag geen materiaal uitwisselen waarop auteursrechten rusten.  geeft aan dat een bestand een auteursrechtelijk beschermd bestand is.

## Uw content organiseren

Content op uw telefoon zoals afbeeldingen, video's, geluiden, thema's, webpagina's en applicaties worden opgeslagen in uw telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Deze content wordt opgeslagen in afzonderlijke mappen in **Bestandsbeheer**, waardoor u eenvoudig kunt vinden wat u zoekt.

U kunt het bestandsbeheer vinden via **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**. Er zijn drie tabbladen:

- **Alle bestanden:** alle content die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart is opgeslagen.
- **Op geheugenkaart:** alle content op uw geheugenkaart.
- **In telefoon:** alle content in het telefoongeheugen.

## Auteursrechtelijk beveiligde content

Items die zijn gedownload of ontvangen met een van de beschikbare overdrachtmethodes, zijn mogelijk auteursrechtelijk beveiligd met Digital Rights Management (DRM). U kunt dergelijke items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

### Copyrightinformatie van een bestand weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een bestand en selecteer **Opties > Informatie**.

## Content verwerken in de telefoon

U kunt **Bestandsbeheer** in uw telefoon gebruiken om content af te handelen die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Met tabbladen en pictogrammen in **Bestandsbeheer** wordt weergegeven waar de content wordt opgeslagen. Als het geheugen vol is, kunt u enige content verwijderen om ruimte te maken.

### De geheugenstatus weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Selecteer **Opties > Geheugenstatus**.
- 3 Selecteer **Geheugenkaart** of **Telefoon**.

### Meerdere items in een map selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Selecteer **Opties > Markeren > Diverse markeren**.
- 4 Voor elk item dat u wilt markeren, gaat u naar het item en selecteert u **Markeren**.

### U kunt items verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar een item en selecteer **Opties > Bestand beheren > Verplaatsen**.
- 3 Selecteer **Geheugenkaart** of **Telefoon**.
- 4 Ga naar een map en selecteer **Openen**.
- 5 Selecteer **Plakken**.

### Informatie over content weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsbeheer**.
- 2 Ga naar een item en selecteer **Opties > Informatie**.

## Content naar een andere telefoon verzenden

U kunt content verzenden door middel van verschillende overdrachtmethoden, bijvoorbeeld in berichten of met behulp van draadloze Bluetooth technologie.

### Content verzenden

- 1 Blader naar een item en selecteer **Opties > Verzenden**.
  - 2 Selecteer een overdrachtmethode.
- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

## Uw telefoon aansluiten op een computer

U kunt de telefoon op twee manieren aansluiten op een computer:

- Met een USB-kabel
- Met draadloze Bluetooth™ technologie

### Aansluiten met een USB-kabel

U kunt de telefoon aansluiten op een computer met een USB-kabel die compatibel is met uw telefoon.

Voordat u de telefoon aansluit op een computer, selecteert u **Pc-modus**.

### Pc-modus selecteren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > USB > Stndrd-modus instell.** en vervolgens **Pc-modus**.

### De telefoon op een computer aansluiten met een USB-kabel

- 1 Sluit uw telefoon op de computer aan met de USB-kabel.
  - 2 **Computer:** Als Sony Ericsson PC Suite nog niet is geïnstalleerd, wordt het dialoogvenster *Sony Ericsson PC-software installeren* weergegeven. Klik op *Installeren* om de benodigde software automatisch te installeren.
  - 3 In het dialoogvenster *Draagbaar apparaat* selecteert u *Geen actie ondernemen*.
- ! Koppel de USB-kabel niet los wanneer u content overbrengt, omdat de content hierdoor beschadigd kan raken.

## PC Companion

Met PC Companion kunt u:

- De content in uw telefoon verkennen.
  - De telefoon als modem gebruiken.
  - PC-software installeren die wordt gebruikt om telefooncontent te synchroniseren, over te brengen en hier een back-up van te maken.
- Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.
- 💡 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) als u Mac®-compatibele software wilt downloaden.

### PC Companion installeren

- ! Als de benodigde USB-software niet op uw pc is geïnstalleerd, wordt u gevraagd Sony Ericsson PC Companion te installeren. Bovendien moet de Autoplay-functionaliteit op uw pc zijn ingeschakeld.
- 1 Gebruik een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund om de telefoon aan te sluiten op een computer met het besturingssysteem Microsoft® Windows®.
  - 2 **Computer:** Volg de instructies op het scherm.

## Content slepen en neerzetten

In de applicatie Microsoft® Windows® Verkenner kunt u content slepen en neerzetten tussen uw telefoon, een geheugenkaart en een computer.

### In het telefoongeheugen of de geheugenkaart bladeren vanaf een computer

- ! Koppel de USB-kabel niet los wanneer u content overbrengt, omdat de content hierdoor beschadigd kan raken.
- 1 Sluit de telefoon aan op de computer.
- 2 **Computer:** Dubbelklik op het pictogram *Mijn computer* op het bureaublad.
- 3 Om de mappen *Telefoongeheugen* en *Geheugenkaart* weer te geven, dubbelklikt u op het pictogram van uw telefoon onder *Apparaten met verwisselbare opslag* in het venster *Mijn computer*.

### Content slepen en neerzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel die wordt ondersteund door de telefoon.
- 2 **Computer:** Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven in Microsoft® Windows® Verkenner worden weergegeven.
- 3 Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

### De USB-kabel veilig loskoppelen

- ⚠ Koppel de USB-kabel niet los wanneer u content overbrengt, omdat de content hierdoor beschadigd kan raken.
- 1 **Computer:** Klik met de rechtermuisknop op het pictogram *Hardware veilig verwijderen* in de applicatie Microsoft® Windows® Verkenner.
- 2 Selecteer de stations die u wilt loskoppelen. Selecteer *Stoppen*.
- 3 Wacht totdat u een melding ontvangt dat u het station veilig kunt verwijderen. Koppel de USB-kabel los.

## Vereiste besturingssystemen

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de Sony Ericsson PC software te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Servicepack 2 of later

## Verbinding maken met draadloze Bluetooth™ technologie

U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen uw telefoon en een computer die de draadloze Bluetooth™ technologie ondersteunt. De Bluetooth™-functie van de telefoon en de computer moeten zijn ingeschakeld voordat u de verbinding maakt. Voor communicatie via Bluetooth™ wordt een bereik tot maximaal 10 meter aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.

### De Bluetooth™-functie inschakelen

- Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Inschakelen**.
- ! Zorg ervoor dat de Bluetooth™-functie is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en dat het apparaat zichtbaar is voor andere apparaten.

### Bluetooth™ uitschakelen

- Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Uitschakelen**.
- 💡 Om het batterijverbruik te reduceren, schakelt u de Bluetooth-functie uit wanneer u deze niet gebruikt.



### De telefoon verbergen of weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Opties > Zichtbaarheid**.
- 3 Selecteer een optie.

### Verbinding maken tussen uw telefoon en een computer met draadloze Bluetooth-technologie

- 1 **Computer:** Dubbelklik op het Bluetooth™-pictogram op uw computer.
- 2 Selecteer *Bluetooth/Zoeken naar apparaten*.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw telefoon en selecteer *Apparaat koppelen*.
- 4 Kies een PIN-code en klik op *OK*.
- 5 **Telefoon:** Als **Toevoegen aan Mijn apparaten?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 6 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 7 **Computer:** Dubbelklik op de naam van uw telefoon.
- 8 Dubbelklik op het pictogram *Seriële poort*.
- 9 **Telefoon:** Als **Toestaan?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

## Content overbrengen van en naar een computer

U kunt de applicatie Media Go™ gebruiken om mediacontent over te brengen tussen de telefoon en een computer. De applicatie Media Go™ kan worden gedownload via PC Companion of [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Software die compatibel is met Mac® kan worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Content overbrengen met Media Go™

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel die wordt ondersteund door de telefoon.
- 2 **Computer:** Selecteer *Overbrengen naar of van apparaat met Media Go* en klik op *OK* wanneer het dialoogvenster *Draagbaar apparaat* wordt weergegeven. De applicatie Media Go™ wordt geopend.
- 3 **Computer:** Wacht totdat het apparaat wordt weergegeven in het navigatiepaneel *Bibliotheek*, links op het venster Media Go™. U kunt nu bestanden selecteren en overbrengen tussen de telefoon en de computer.
- 4 Verplaats bestanden tussen uw telefoon en de computer met de applicatie Media Go™.

## Naam van de telefoon

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren. Deze wordt weergegeven op andere apparaten, bijvoorbeeld als u draadloze Bluetooth™ technologie gebruikt.

### Een telefoonnaam invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Telefoonnaam**.
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer **OK**.

## Draadloze Bluetooth™-technologie gebruiken

Gebruik Bluetooth™-technologie voor een draadloze verbinding met andere apparaten, gratis. U kunt bijvoorbeeld:

- Verbinding maken met handsfree apparaten.
  - Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
  - Verbinding maken met computers en toegang krijgen tot internet.
  - MP3-bestanden, virtuele visitekaartjes, foto's etc. uitwisselen.
  - Spelletjes met meerdere spelers spelen.
- ! Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.

## Voordat u draadloze Bluetooth™ technologie gebruikt

U moet Bluetooth™ instellen op communicatie met andere apparaten. U moet uw telefoon mogelijk ook met andere Bluetooth™ apparaten koppelen.

### De telefoon aan een ander apparaat koppelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Nw app. toevoegen**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

### Verbinding met de telefoon toestaan

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer **Opties > Verbinding toestn.**
- 4 Selecteer **Altijd vragen** of **Altijd toestaan**.

! Dit is alleen mogelijk met apparaten die toegang vereisen tot een beveiligde service.

## Stroombesparing

U kunt de batterij sparen met de functie Stroombesparing. In de stroombesparingsmodus kunt u maar met één Bluetooth apparaat verbinding maken. U moet deze functie uitschakelen als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

### Energiebesparing inschakelen

- Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Opties > Stroombesparing > Aan**.

## Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth headset

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth headset overbrengen met een telefoontoets of de desbetreffende toets op de headset.

### Geluid overbrengen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Opties > Inkomend gesprek**.
- 2 Selecteer een optie. **In telefoon** brengt geluid over naar de telefoon. **In headset** brengt geluid over naar de headset.

! Als u de optie **In telefoon** selecteert en beantwoordt via de headsettoets, dan gaat het geluid naar de headset.

### Geluid overbrengen tijdens een gesprek

- 1 Selecteer **Geluid** tijdens een gesprek.
- 2 Kies uit de lijst met beschikbare headset apparaten.

## Back-ups maken en herstellen

Met de Sony Ericsson PC Suite kunt u back-ups maken en herstellen van contacten, de kalender, taken, notities en favorieten. De Sony Ericsson PC Suite is beschikbaar via PC Companion of [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

U kunt content verplaatsen van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen en andersom en op deze manier back-ups maken en herstellen van contacten. Zie **Content verwerken in de telefoon** op pagina 38.

💡 Maak regelmatig een back-up van uw telefooncontent zodat u deze niet kwijtraakt.

### Een back-up maken met Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Start de Sony Ericsson PC Suite vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Volg de instructies in de Sony Ericsson PC Suite als u wilt weten hoe u een verbinding kunt maken.
- 3 ga naar het onderdeel voor back-up- en herstelbewerkingen in Sony Ericsson PC Suite en maak een back-up van de telefooncontent.

### De telefooncontent herstellen met Sony Ericsson PC Suite

- ! Tijdens het herstelproces wordt alle content van de telefoon door Sony Ericsson PC Suite overschreven. Als u dit proces onderbreekt, kan de telefoon worden beschadigd.
- 1 **Computer:** Start de Sony Ericsson PC Suite vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Volg de instructies in de Sony Ericsson PC Suite als u wilt weten hoe u een verbinding kunt maken.
  - 3 ga naar het onderdeel voor het maken en terugzetten van back-ups in Sony Ericsson PC Suite en herstel de telefoon.

## De telefoon bijwerken

U kunt uw telefoon bijwerken naar de meest recente software voor optimale prestaties en de nieuwste uitbreidingen. U hebt hiervoor een USB-kabel en een computer met een internetverbinding nodig.

Ga voor meer instructies naar

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



Maak een back-up van de content van uw telefoon voordat u de telefoon bijwerkt. Zie *Back-ups maken en herstellen* op pagina 42.

### De telefoon bijwerken met Sony Ericsson PC Suite

U kunt uw telefoon bijwerken met een USB-kabel en *Sony Ericsson PC Suite*. Wanneer de telefoon is aangesloten, wordt er automatisch gecontroleerd of er nieuwe updates zijn en wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

### De telefoon draadloos bijwerken

U kunt uw telefoon via de ether bijwerken met de toepassing Update Service in de telefoon. U raakt geen persoonlijke gegevens of andere telefoongegevens kwijt.



Voor de Update Service is gegevenstoegang, zoals GPRS, 3G of HSDPA, vereist.

#### Instellingen voor de Update Service selecteren

- Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Software bijwerken > Instellingen > Internetinstellingen**.

#### Update Service gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Software bijwerken**.
- 2 Selecteer **Zoeken naar update** en volg de instructies die worden weergegeven.

# Berichten

## SMS- en MMS-berichten

Berichten kunnen tekst, afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten.

Wanneer u berichten verzendt, selecteert de telefoon automatisch de geschiktste methode voor het verzenden van het bericht (verzenden als SMS- of als MMS-bericht).

Als u geen MMS-berichten kunt verzenden of ontvangen, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69.

## Berichten verzenden

U kunt berichten verzenden vanaf uw telefoon. De maximale grootte van een standaard-SMS-bericht is 160 tekens (inclusief spaties) als er geen andere items worden toegevoegd aan het bericht. Als u meer dan 160 tekens invoert, wordt een tweede bericht gemaakt. De berichten worden als één samengevoegd bericht verzonden.



### Een bericht maken en verzenden

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Bericht**.
  - 2 Voer tekst in. Als u items wilt toevoegen aan het bericht, drukt u de navigatietoets omlaag, bladert u door de navigatietoets naar links of naar rechts te drukken en selecteert u een item.
  - 3 Selecteer **Doorgaan** > **Contacten opzoeken**.
  - 4 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.
- ! Als u een bericht naar een groep verzendt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

### Tekst in een bericht kopiëren en plakken

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Kopiëren & plak..**
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Mark. & kopiëren**. Ga naar het bericht en markeer tekst in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren & plak.** > **Plakken**.

## Berichten ontvangen en opslaan

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt.  of  wordt weergegeven. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op een geheugenkaart of op de SIM-kaart opslaan.

### Een inkomend bericht op een geheugenkaart opslaan

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** > **Instellingen** > **Opslaan naar** > **Geheugenkaart**.

### Een bericht op de SIM-kaart opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar een bericht en selecteer **Opties** > **Bericht opslaan**.

### Een bericht weergeven in het postvak IN

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Weergeven**.

### Een nummer bellen dat in een bericht staat

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

## Berichtopties

U kunt bepaalde opties instellen voor alle berichten, zoals het berichtsignaal en de standaard-opslaglocatie. Andere opties kunt u instellen voor elk bericht dat u verzendt, zoals de prioriteit van het bericht en het tijdstip van aflevering.

### Opties instellen voor alle berichten

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Berichten > Instellingen**.
- 2 Selecteer een optie.

### Opties instellen voor een specifiek bericht

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u **Opties > Geavanceerd**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerken**.

## Gesprekken

U kunt kiezen of u uw berichten wilt weergeven in **Conversaties** of in het **Postvak IN**. In een berichtenconversatie ziet u alle berichtencommunicatie tussen u en één van uw contacten.

### Berichten weergeven in Gesprekken

- Selecteer **Menu > Berichten > Postvak IN > het tabblad Conversaties**.
- Selecteer **Menu > Berichten > Conversaties** en selecteer een gesprek.

### Een bericht verzenden vanuit Gesprekken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten**.
- 2 Selecteer **Conversaties** of selecteer **Postvak IN > het tabblad Conversaties**.
- 3 Selecteer een gesprek.
- 4 Schrijf een bericht en selecteer **Verzenden**.

## Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.

- ! De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.

### Een spraakbericht opnemen en verzenden

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Nieuw bericht > Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen > Verzenden > Contacten opzoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

## E-mail

U kunt e-mail ontvangen op uw telefoon en alle standaard e-mailfuncties gebruiken.

- 💡 U kunt uw e-mail synchroniseren met de applicatie Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Voordat u e-mails kunt verzenden en ontvangen

Met de Setup wizard kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount automatische kunnen worden gedownload. Als dit niet werkt, wordt u gevraagd de instellingen handmatig in te voeren.

- ! Wanneer u e-mail gebruikt, moet u de juiste internetinstellingen hebben opgegeven in de telefoon. Zie *Ik kan geen internetdiensten gebruiken* op pagina 69 als u internet niet kunt gebruiken.


## Handmatig e-mailinstellingen invoeren

U kunt een e-mailaccount in uw telefoon maken door de e-mailinstellingen handmatig in te voeren. Voor het gebruik van de Setup wizard hebt u de juiste informatie over uw account en de instellingen nodig. U kunt contact opnemen met uw netwerkoperator over de e-mailaccounts die deel uitmaken van uw telefoonabonnement. Neem anders contact op met uw e-mailserviceprovider.


U hebt de volgende informatie nodig:

- E-mailadres: het adres dat anderen gebruiken om e-mail aan u te verzenden. Het bevat altijd het @-teken.
- E-mailgebruikersnaam: de naam die u gebruikt om in te loggen op uw e-mailaccount. Afhankelijk van uw e-mailaccount is dit mogelijk hetzelfde als uw e-mailadres.
- E-mailwachtwoord: het wachtwoord dat u gebruikt om in te loggen op uw e-mailaccount.
- Inkomende e-mailserver (POP3 of IMAP4). Ter identificatie van de server waar uw inkomende e-mailberichten zijn opgeslagen (bijvoorbeeld mail.voorbeeld.com).


### Voor het eerst een e-mailaccount maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** om de wizard voor e-mailconfiguratie te starten.
  - 2 Volg de instructies om de account te maken.
-  Als u de instellingen handmatig moet invoeren, neemt u contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie. Een e-mailprovider is bijvoorbeeld het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt gekregen.

### Handmatig een e-mailaccount via POP3 maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
  - 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
  - 3 Selecteer **Accounts**.
  - 4 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen**. De Setup wizard wordt geopend.
  - 5 Selecteer het accounttype.
  - 6 Voer uw naam in en selecteer **Doorgaan**.
  - 7 Voer uw e-mailadres in en selecteer **Doorgaan**.
  - 8 Voer de gebruikersnaam voor de inkomende server in en selecteer **Doorgaan**.
  - 9 Voer het wachtwoord voor de inkomende server in en selecteer **Doorgaan**.
  - 10 Selecteer **Nee** om de configuratie handmatig te voltooien.
  - 11 Selecteer **POP3** en selecteer **Doorgaan**.
  - 12 Voer de naam van de inkomende POP3-server in en selecteer **Doorgaan**.
  - 13 Voer de naam van de uitgaande server (SMTP) in en selecteer **Doorgaan**.
-  Uw e-mailserviceprovider gebruikt mogelijk aanvullende instellingen voor het instellen van de e-mail. In dat geval moet u uw e-mailaccount bewerken voordat u het kunt gebruiken.

### Handmatig een e-mailaccount via IMAP4 maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
  - 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
  - 3 Selecteer **Accounts**.
  - 4 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen**. De Setup wizard wordt geopend.
  - 5 Selecteer het accounttype.
  - 6 Voer uw naam in en selecteer **Doorgaan**.
  - 7 Voer uw e-mailadres in en selecteer **Doorgaan**.
  - 8 Voer de gebruikersnaam voor de inkomende server in en selecteer **Doorgaan**.
  - 9 Voer het wachtwoord voor de inkomende server in en selecteer **Doorgaan**.
  - 10 Selecteer **Nee** om de configuratie handmatig te voltooien.
  - 11 Blader naar IMAP4 en selecteer **Doorgaan**.
  - 12 Voer de naam van de inkomende IMAP4-server in en selecteer **Doorgaan**.
  - 13 Voer de naam van de uitgaande server (SMTP) in en selecteer **Doorgaan**.
-  Uw e-mailserviceprovider gebruikt mogelijk aanvullende instellingen voor het instellen van de e-mail. In dat geval moet u uw e-mailaccount bewerken voordat u het kunt gebruiken.

### Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u het account dat u wilt gebruiken om het bericht te verzenden.
- 3 Selecteer **Nieuw bericht**.
- 4 Blader naar **Aan:** en selecteer **Toevoegen > E-mailadres invoeren** om een ontvanger toe te voegen. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**.
- 5 Als u meer ontvangers wilt toevoegen, gaat u naar **Aan:** en selecteert u **Bewerken**. Blader naar een optie en selecteer **Toevoegen**. Selecteer **Gereed** als u klaar bent.
- 6 Als u een onderwerp wilt opgeven, bladert u naar **Onderwerp:**, selecteert u **Bewerken**, voert u het onderwerp in en selecteert u **OK**.
- 7 Als u berichttekst wilt invoeren, gaat u naar **Tekst:**, selecteert u **Bewerken**, voert u tekst in en selecteert u **OK**.
- 8 Selecteer **Toevoegen** om een bestand aan het bericht toe te voegen.
- 9 Selecteer **Doorgaan > Verzenden**.

### E-mailberichten ontvangen en lezen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
- 3 Selecteer **Postvak IN > Opties > Contr. nwe e-mail**.
- 4 Ga naar het bericht en selecteer **Weergeven**.

### Een e-mailbericht opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
- 3 Selecteer **Postvak IN**.
- 4 Ga naar het bericht en selecteer **Weergeven > Opties > Bericht opslaan**.

### Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
- 3 Selecteer **Postvak IN**.
- 4 Blader naar het bericht en selecteer **Opties > Beantw..**
- 5 Schrijf het antwoord en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Doorgaan > Verzenden**.

### Een bijlage in een e-mailbericht bekijken

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties > Bijlagen > Gebruiken > Weergeven**.

## Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

### Aanvullende e-mailaccounts maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
- 3 Selecteer **Accounts**.
- 4 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen**.


### Het actieve e-mailaccount wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
- 3 Selecteer **Accounts**.
- 4 Selecteer het account dat u wilt activeren.

## Automatisch controleren op nieuwe e-mailberichten

U kunt de telefoon zodanig instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op nieuwe e-mailberichten. U kunt een tijdsinterval gebruiken voor de controle of u kunt de telefoon verbinding laten houden met de e-mailserver (push e-mail). De telefoon controleert alleen



of er e-mailberichten zijn voor het actieve e-mailaccount. Wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt, wordt  op het scherm weergegeven.

### Het interval voor het controleren op nieuwe e-mailberichten instellen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u een account.
- 3 Selecteer **Instellingen > het tabblad Downloaden > Controle-interval**.
- 4 Selecteer een optie.



# Internet

Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69 als u internet niet kunt gebruiken.


## Beginnen met surfen





- 1 Selecteer **Menu > Internet**.
- 2 Voer een webadres, een zoekfragment of de naam van een favoriet in.
- 3 Blader naar een item in de lijst en selecteer **Ga naar** of **Zoeken**.

## De browser afsluiten

- 1 Selecteer op het web  en selecteer .
- 2 Selecteer **Browser afsluiten**.






## De werkbalk voor de webbrower openen

Selecteer  wanneer u een webpagina weergeeft. De volgende opties worden weergegeven:

Pictogram	Functie
	Pannen en zoomen op webpagina's
	Op het web zoeken of een webadres invoeren
	Uw favoriete webpagina's beheren
	De bestanden beheren die u van internet hebt gedownload

## Snelkoppelingen voor de webbrower



U kunt het toetsenblok gebruiken om rechtstreeks naar een functie van de webbrower te gaan.

Toets	Snelkoppeling
	<b>Favorieten</b>
 - 	Tekst invoeren voor een adres, zoeken op het internet of zoeken in <b>Favorieten</b>
	<b>In- en uitzoomen</b>
	<b>Overzicht</b> (als <b>Smart-Fit</b> is uitgeschakeld)


## Favorieten

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

### Een favoriet maken

- 1 Selecteer op een webpagina die u wilt toevoegen aan uw favorieten  en selecteer vervolgens .
- 2 Selecteer **Toev. als favoriet**.

### Een favoriet selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Internet**.
- 2 Selecteer tijdens het bladeren op internet  en selecteer .
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer **Ga naar**.

### Een favoriet verzenden

- 1 Selecteer **Menu > Internet** .
- 2 Selecteer tijdens het surfen op internet  en selecteer .
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer vervolgens **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden** en selecteer een overdrachtmethode.

## Geschiedenispagina's

U kunt webpagina's bekijken en bezoeken die u eerder hebt bezocht.

### Geschiedenispagina's weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Internet**.
- 2 Selecteer  en vervolgens .
- 3 Selecteer **Geschiedenis**.

## Meer browserfuncties

### Smart-Fit Rendering™ in- of uitschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Internet**.
- 2 Selecteer  en vervolgens .
- 3 Selecteer **Instellingen > Smart-Fit**.
- 4 Selecteer een optie.

### Pannen en zoomen gebruiken op een webpagina



- 1 Selecteer tijdens het weergeven van een webpagina  en selecteer .
- 2 Gebruik de navigatietoets om door het frame te navigeren.
- 3 Druk op de middelste selectietoets om in te zoomen op een deel van de webpagina.

! Als u pannen en zoomen wilt gebruiken, moet **Smart-Fit** zijn uitgeschakeld.

### Bellen tijdens het bladeren op het web

- Druk op .



### Een afbeelding van een webpagina opslaan

- 1 Selecteer tijdens het weergeven van een webpagina  en selecteer .
- 2 Selecteer **Afbeelding opsl..**
- 3 Selecteer een afbeelding.

### Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Selecteer  tijdens het weergeven van een webpagina en selecteer vervolgens .
- 2 Selecteer **Zoeken op pagina**.
- 3 Voer tekst in en selecteer **Zoeken**.

### Een koppeling verzenden

- 1 Selecteer tijdens het weergeven van een webpagina  en selecteer .
- 2 Selecteer **Koppeling verzenden** en selecteer een overdrachtmethode.

! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

## Internetinstellingen

U kunt op vier manieren data-accountinstellingen ontvangen of invoeren:

- Automatisch, door de functie op uw telefoon voor het downloaden van instellingen te gebruiken.
- Automatisch, met de Sony Ericsson-telefooninstellingen (indien ondersteund door uw serviceprovider).
- Automatisch, door ze te ontvangen van uw serviceprovider.

- Handmatig, door de instellingen in uw telefoon in te voeren.
- ! We adviseren u de instellingen automatisch in te voeren, aangezien dit minder tijd en moeite kost dan het handmatig invoeren.

## Handmatig instellingen invoeren

Voor het handmatig invoeren van instellingen hebt u de vereiste gegevens nodig van uw serviceprovider, bijvoorbeeld de toegangspuntnaam (APN).

### Instellingen voor een PS-data-account (Packet Switched) in de telefoon invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Internetinstellingen > Verbinden via:**.
- 2 Blader naar een data-accountitem en selecteer **Opties > Nieuwe maken**.
- 3 Selecteer **GPRS/3G-data**.
- 4 Selecteer **Naam > Bewerken**.
- 5 Voer een naam voor uw data-account en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Toegangspuntnaam > Bewerken**.
- 7 Voer de toegangspuntnaam (APN) in die u van uw serviceprovider hebt ontvangen en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **Opslaan** om het account op te slaan.
- 9 Selecteer het gemaakte data-account en selecteer **Opslaan**. U bent nu klaar voor het internet.

### Instellingen voor een CS-data-account (Circuit Switched) in de telefoon invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Internetinstellingen > Verbinden via:**.
- 2 Blader naar een data-accountitem en selecteer **Opties > Nieuwe maken**.
- 3 Selecteer **GSM-data**.
- 4 Selecteer **Naam > Bewerken**.
- 5 Voer een naam voor uw data-account en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Telefoonnummer > Bewerken**.
- 7 Voer het telefoonnummer in dat u van uw serviceprovider hebt ontvangen en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **Gebruikersnaam > Bewerken**.
- 9 Voer de gebruikersnaam in die u van uw serviceprovider hebt ontvangen en selecteer **OK**.
- 10 Selecteer **Wachtwoord > Bewerken**.
- 11 Voer het wachtwoord in dat u van uw serviceprovider hebt ontvangen en selecteer **OK**.
- 12 Selecteer **Opslaan** om het account op te slaan.
- 13 Selecteer het gemaakte data-account en selecteer **Opslaan**. U bent nu klaar voor het internet.

## Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

### Certificaten in de telefoon weergeven

- Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Certificaten**.

## Modem-functie

De telefoon beschikt over een ingebouwde modem. U kunt deze gebruiken om een computer te verbinden met uw Internet Service Provider (ISP) om op internet te surfen of om uw e-mailberichten te beheren.

- ! Sony Ericsson PC Suite moet op uw computer geïnstalleerd zijn.

## Voordat u begint

Voordat u de computer instelt en u de modem gaat gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Een GSM-telefoonabonnement met ondersteuning van EDGE, GPRS of 3G.
- Een telefoonabonnement waarmee u op internet kunt. Als u niet zeker weet of u dit hebt, neemt u contact op met uw netwerkoperator.

## Internetverbindingen instellen

U kunt met de volgende methoden een internetverbinding tot stand brengen via uw telefoon:


- Sony Ericsson PC Suite
- USB-internetmodus op uw telefoon
- Draadloze Bluetooth™ technologie

## Een internetverbinding instellen met Sony Ericsson PC Suite

Met Sony Ericsson PC Suite kunt u toegang krijgen tot internet met een kabelverbinding tussen uw telefoon en een computer. Wanneer u de twee apparaten aansluit met een goedgekeurde kabel, wordt u bij de verbinding begeleid door de *wizard Verbinding maken* van de PC Suite. Er wordt automatisch een internetverbinding tot stand gebracht op een van de volgende drie manieren:

- Als er een internetdata-account is onder **Internetinstellingen** dat overeenkomt met uw huidige operator, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.
- Als er geen internetdata-account is onder **Internetinstellingen** dat overeenkomt met uw huidige operator, wordt een telefoondata-account gemaakt.
- Als er onvoldoende ruimte op uw telefoon is voor het opslaan van de internetdata, wordt u gevraagd een bestaand data-account te overschrijven.

### Verbinding maken met internet met Sony Ericsson PC Suite

- 1 Dubbelklik op het pictogram *Sony Ericsson PC Suite* op het bureaublad van uw computer.
  - 2 Klik op de knop *Verbinding maken* om de wizard *Verbinding maken* te openen.
  - 3 In de wizard *Verbinding maken* klikt u op *Volgende*.
  - 4 Selecteer een verbindingstype: *USB-kabel* of *Draadloze Bluetooth-technologie*.
  - 5 Klik op *Volgende* en volg de instructies.
  - 6 Klik op *Internetverbinding*.
  - 7 In het venster *Internetverbinding* klikt u op *Verbinding maken*.
-  Controleer of de signaalsterkte voldoende is voor het maken van een gegevensverbinding.

### Een verbinding beëindigen

- Klik op *Verbinding verbreken* in het venster *Internetverbinding*.

## Verbindingen beheren in Sony Ericsson PC Suite

Wanneer u verbinding maakt met internet met Sony Ericsson PC Suite, kunt u uw verbindingen beheren vanuit het menu *Geavanceerde instellingen* in het venster *Internetverbinding*. U kunt:

- Een andere verbinding gebruiken
- Een nieuwe verbinding maken
- Uw verbindingen beheren
- Verbindingslogboeken weergeven

### Een andere verbinding dan de standaardverbinding gebruiken

- 1 Selecteer *Uw verbindingen beheren*. Het venster *Uw verbindingen beheren* wordt weergegeven.
- 2 Dubbelklik op de verbinding. De verbinding wordt gestart.

### Een nieuwe verbinding maken

- 1 Selecteer *Uw verbindingen beheren*. Het venster *Uw verbindingen beheren* wordt weergegeven.
- 2 Dubbelklik op *Een nieuwe verbinding maken*. De wizard *Internetverbinding* wordt geopend.
- 3 Volg de instructies. De gemaakte verbinding wordt uw standaardverbinding.

### Uw verbindingen beheren

- 1 Selecteer *Uw verbindingen beheren*. Het venster *Uw verbindingen beheren* wordt geopend.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verbinding die u wilt wijzigen en selecteer *Eigenschappen*. Het venster *Eigenschappen* wordt geopend.
- 3 Maak de gewenste wijzigingen op de verschillende tabbladen.
- 4 Klik op *OK*.

### Een verbinding verwijderen

- 1 Selecteer *Uw verbindingen beheren*. Het venster *Uw verbindingen beheren* wordt geopend.
- 2 Selecteer het pictogram van de verbinding die u wilt verwijderen. Druk op de toets *Delete* op uw toetsenbord. Een bevestigingsvenster wordt geopend.
- 3 Klik op *Ja*.

## Een USB-kabelmodem instellen

U kunt de telefoon als een modem gebruiken door de telefoon op een computer aan te sluiten met een USB-kabel.

### Een modem met USB-kabel instellen

- 1 Sluit een USB-kabel aan op uw telefoon en de computer.
- 2 **Telefoon:** Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > USB > Geavanceerd > Internettoegang > Via telefoon**.
- 3 **Computer:** De nieuwe verbinding wordt weergegeven in de map *Netwerkverbindingen*.

## Een Bluetooth™-modem instellen

Als uw computer draadloze Bluetooth™ technologie ondersteunt, kunt u uw telefoon aansluiten en als modem gebruiken. De verbinding wordt weergegeven in de map *Netwerkverbindingen* op de computer. De Bluetooth™-functie van de telefoon en de computer moeten zijn ingeschakeld voordat u de modem instelt. Voor communicatie via Bluetooth™ wordt een bereik tot maximaal 10 meter aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.

### Een Bluetooth-modem instellen

- 1 **Computer:** Dubbelklik op het Bluetooth™-pictogram.
- 2 Klik op *Apparaten binnen bereik weergeven*. Als uw telefoon niet wordt weergegeven, klikt u op *Zoeken naar apparaten binnen bereik*.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw telefoon en selecteer *Apparaat koppelen*.
- 4 Kies een PIN-code en klik op *OK*.
- 5 **Telefoon:** Als **Toevoegen aan Mijn apparaten?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 6 Voer de PIN-code in (dezelfde als eerder) en selecteer **OK**.
- 7 **Computer:** Dubbelklik op de naam van uw telefoon in het venster *Bluetooth-apparaten*.
- 8 Dubbelklik op het pictogram *Seriële poort*.
- 9 **Telefoon:** Als **Toestaan?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

## Bestandsoverdracht

Met de beheerfunctie Bestandsoverdracht wordt bijgehouden welke bestanden u downloadt van internet, bijvoorbeeld mediabestanden, podcasts en games, en kunt u

toegang krijgen tot de bestanden. Ook worden hiermee uw foto-uploads naar websites bijgehouden, zoals webalbums en blogs. In de beheerfunctie Bestandsoverdracht kunt u ook gedownloade Java-applicaties downloaden en downloads onderbreken, hervatten of annuleren.




### Een bestand openen via bestandsoverdracht

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Bestandsoverdracht**.
- 2 Ga naar het bestand.
- 3 Druk op de middelste selectietoets om het bestand te openen of selecteer **Opties** voor andere acties.

## Webfeeds

Met webfeeds kunt u zich abonneren op regelmatig bijgewerkte content, zoals nieuwsberichten, podcasts of foto's, en deze downloaden.

### Nieuwe feeds van een webpagina toevoegen


- 1 Wanneer u op internet door een pagina bladert die webfeeds bevat, wat wordt aangegeven met het pictogram , selecteert u  en vervolgens .
- 2 Voor elke feed die u wilt toevoegen, bladert u naar de feed en selecteert u **Toevoegen > Ja**.
- 3 Selecteer een bijwerkfrequentie.

### Webfeeds zoeken

- 1 Selecteer **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Selecteer **Nieuwe feed** en voer een webadres in.


### Content downloaden via webfeeds

- 1 Selecteer **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Selecteer **Opties > Feed bijwerken**.
- 3 Blader naar een bijgewerkte feed en selecteer **Weergeven**.
- 4 Blader naar een kop door de navigatietoets naar links of rechts te drukken.
- 5 Blader naar het item dat u wilt downloaden door de navigatietoets omlaag te drukken en selecteer vervolgens **Opties > Bestand downl.**

 U kunt gedownloade bestanden openen via de beheerfunctie Bestandsoverdracht. Zie *Bestandsoverdracht* op pagina 54.

 U kunt zich ook abonneren op webfeed-content en deze downloaden naar een computer met de applicatie Media Go™. Zie *Content overbrengen met Media Go™* op pagina 41.

## Webfeeds bijwerken

U kunt uw feeds handmatig bijwerken of u kunt updates inplannen. Wanneer er updates zijn, wordt  op het scherm weergegeven.


### Updates van webfeeds plannen

- 1 Selecteer **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Ga naar een feed en selecteer **Opties > Updates plannen**.
- 3 Selecteer een optie.

 Veelvuldige updates kunnen duur zijn.

## Webfeeds in stand-by

U kunt nieuwsupdates op het stand-byscherm weergegeven met de tikkerapplicatie.

 Deze applicatie is niet op alle markten beschikbaar.

### Webfeeds weergeven in stand-by

- 1 Selecteer **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Opties > Instellingen > Stand-byticker > Stand-by tonen**.

### Webfeeds openen vanuit stand-by

- 1 Selecteer vanuit stand-by de optie **Ticker**.
- 2 Als u meer wilt weten over een feed, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag om naar een kop te bladeren en selecteert u vervolgens **Weergeven**.

## Podcasts

Podcasts zijn bestanden, zoals radioprogramma's of videocontent, die u kunt downloaden en afspelen. U kunt zich abonneren op podcasts en deze downloaden met webfeeds.

### Podcasts openen

- Selecteer **Menu > Media > Muziek > Muziekfeeds**.

### Videopodcasts openen

- Selecteer **Menu > Media > Video > Videofeeds**.

## Fotofeeds

U kunt zich abonneren op fotofeeds en foto's downloaden.

### Photo feeds openen

- Selecteer **Menu > Media > Foto > Fotofeeds**.



# Synchroniseren

U kunt de telefoon op twee verschillende manieren synchroniseren: met een computerprogramma of met een internetservice.

- 💡 Gebruik slechts één van de synchronisatiemethoden tegelijk met uw telefoon.

## Synchronisatie-opties in Sony Ericsson PC Suite

### Synchronisatie-opties instellen in Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Start Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Sluit de telefoon aan op de computer.
- 3 In het venster *Synchronisatie* van Sony Ericsson PC Suite klikt u op *Instellingen* en kiest u uw opties.

### Contacten, kalenderitems, taken, notities en favorieten

In het venster *Instellingen* van Sony Ericsson PC Suite kunt u synchronisatie-instellingen kiezen voor uw contacten, kalenderitems, taken, notities en favorieten. Voor contacten, kalenderitems, taken en notities kunt u de vervolgkeuzelijst gebruiken om uw Personal Information Manager (PIM) te selecteren. De vervolgkeuzelijst bevat alle applicaties die op uw computer zijn gevonden. In het venster *Eigenschappen* kunt u instellen welke mappen u wilt synchroniseren.

### Favorieten

Bij het installeren van Sony Ericsson PC Suite wordt een submap gemaakt voor My Sony Ericsson-favorieten in de map met favorieten van Internet Explorer. Dit wordt de standaardmap voor synchronisatie.

Als Internet Explorer niet is geïnstalleerd, of niet de standaardbrowser is, is de standaardmap voor favorieten *Mijn documenten/Sony Ericsson PC Suite/Favorieten*.

### Regels

In het venster *Regels* kunt u regels instellen voor wanneer er een conflict wordt gevonden tussen uw telefoon en de computer tijdens de synchronisatie.

### Schema

U kunt de functie voor *Automatische synchronisatie* activeren in het venster *Schema*. Hiermee kunt u instellen hoe vaak de telefoon met de computer moet synchroniseren.

## Synchroniseren met SyncML™

### Voor het synchroniseren

Om uw telefoon te kunnen synchroniseren met een internetserver, moet u een account in uw telefoon maken. Neem contact op met uw operator voor de noodzakelijke informatie.

De vereiste instellingen voor SyncML-synchronisatie en voor de registratie van een online synchronisatieaccount bij een serviceprovider zijn:

- Serveradres: server-URL
- Databasenaam: database om mee te synchroniseren

### Instellingen invoeren voor SyncML™

- 1 **Telefoon:** Selecteer **Menu > Agenda > Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen > SyncML**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Blader naar **Serveradres**. Voer de vereiste gegevens in en selecteer **OK**.
- 5 Voer indien nodig **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in.
- 6 Blader naar het tabblad **Applicaties** en markeer de applicaties die u wilt synchroniseren.
- 7 Blader naar het tabblad **Applicatie-instell.** en selecteer een applicatie.
- 8 Selecteer **Naam database** en voer de vereiste gegevens in.
- 9 Selecteer **OK** om de instellingen op te slaan.
- 10 Voer indien nodig **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in.
- 11 Selecteer **Terug**.
- 12 Blader naar het tabblad **Geavanceerd** om extra instellingen in te voeren.
- 13 Selecteer **Opslaan**.

### Een account verwijderen

- 1 **Telefoon:** Selecteer **Menu > Agenda > Synchronisatie**.
- 2 Blader naar het account en selecteer **Opties > Verwijderen**.

### Beginnen met synchroniseren

- 1 **Telefoon:** Selecteer **Menu > Agenda > Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

## Synchroniseren met een Microsoft® Exchange-server

U kunt toegang krijgen tot zakelijke uitwisselingsgegevens zoals e-mail, contacten en kalenderitems in uw telefoon en deze synchroniseren met een *Microsoft® Exchange-server*.

Voor meer informatie over synchronisatie-instellingen neemt u contact op met uw IT-beheerder.

### Voordat u start met synchroniseren

De vereiste instellingen voor Microsoft® Exchange ActiveSync® voor toegang tot een Microsoft® Exchange-server zijn:

- Serveradres: server-URL
- Domein: serverdomein
- Gebruikersnaam: gebruikersnaam van het account
- Wachtwoord: wachtwoord van het account

### Instellingen invoeren voor Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen > Exchange ActiveSync**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Voer de benodigde instellingen in.
- 5 Blader tussen de tabbladen om extra instellingen in te voeren.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

### Beginnen met synchroniseren

- 1 **Telefoon:** Selecteer **Menu > Agenda > Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

## Synchroniseren met een computer

U kunt een USB-kabel of draadloze Bluetooth technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities te synchroniseren met een online service of een computerprogramma als Microsoft® Outlook®-applicatie.

Voordat u gaat synchroniseren, moet u de Sony Ericsson PC Suite installeren. Sony Ericsson PC Suite-software kan worden gedownload via PC Companion of van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Software die compatibel is met Mac® kan worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Synchroniseren met Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** Start Sony Ericsson PC Suite vanuit *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Volg de instructies in Sony Ericsson PC Suite voor het maken van een verbinding.
  - 3 wanneer het bericht wordt weergegeven Sony Ericsson PC Suite uw telefoon heeft gevonden, kunt u de synchronisatie starten.
- 💡 Raadpleeg de Help-sectie van Sony Ericsson PC Suite wanneer de software op de computer is geïnstalleerd voor informatie over het gebruik.

### Synchronisatie met een internetservice

U kunt uw telefoongegevens synchroniseren met een internetservice met SyncML™ of u kunt een Microsoft® Windows®-server gebruiken met de applicatie Microsoft® Exchange ActiveSync®.

# Meer functies

## Vliegtuigmodus

In de **Vliegtuigmodus** zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.

Wanneer het menu Vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt u gevraagd een modus te selecteren wanneer u de telefoon de volgende keer inschakelt:

- **Norm. modus** - u kunt alle functies gebruiken
- **Vliegtuigmodus** - u kunt slechts een beperkt aantal functies gebruiken

### Het menu Vliegtuigmodus activeren


- Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Vliegtuigmodus > Doorgaan > Tonen bij opstrten**.

### Vliegtuigmodus selecteren


- 1 Zet de telefoon uit wanneer het menu Vliegtuigmodus is geactiveerd.
- 2 Zet de telefoon aan en selecteer **Vliegtuigmodus**.  wordt weergegeven.

## Locatieservices

U kunt hulp krijgen bij het zoeken van de juiste route en uw favoriete locaties opslaan. Met informatie van de zendmasten bij u in de buurt, kunt u uw locatie bij benadering op een kaart weergeven.

 Exactere informatie over uw locatie kunt u krijgen met een GPS-accessoire die door uw telefoon wordt ondersteund.

 Als u bepaalde locatieservices niet kunt gebruiken, raadpleegt u *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69.

 Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot navigatieservices.

### De applicatie Google Maps™ voor mobiel gebruiken

- Selecteer **Menu > Entertainment > Locatieservices > Google Maps**.

### Meer informatie over de applicatie Google Maps™ weergeven

- Wanneer u de applicatie Google Maps™ gebruikt, selecteert u **Opties > Help**.

### Uw locatie weergeven

- Druk terwijl u Google Maps gebruikt op .  wordt weergegeven.

### Een opgeslagen locatie op een kaart opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Entertainment > Locatieservices > Mijn favorieten**.
- 2 Ga naar een locatie en selecteer **Ga naar**.

### Favorieten van de applicatie Google Maps™ openen

- Druk na het openen van Google Maps™ op .

## Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u deze laten sluimeren of geheel uitschakelen.

### De wekker instellen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Tijd:** en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer een tijd in en selecteer **OK > Opslaan**.

### Het herhaald wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Herhaald:** en selecteer **Bewerken**.
- 4 Blader naar een dag en selecteer **Markeren**.
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u **Markeren**.
- 6 Selecteer **Gereed > Opslaan**.

### Het wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Wekkersignaal:** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Een wekkersignaal zoeken en selecteren. Selecteer **Opslaan**.

### De wekker uitschakelen

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- Selecteer **Sluimer** om het wekkersignaal te herhalen.

### De wekker uitzetten

- Druk op een willekeurige toets en selecteer **Uitsch.** wanneer de wekker afgaat.

### De wekker annuleren

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Uitsch.**

### De sluimerduur instellen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Sluimerduur:** en selecteer **Bewerken**.
- 4 Selecteer een optie.

## De wekker in de stille modus

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.

### Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerken**.
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Stille modus:** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Selecteer een optie.

## Kalender

U kunt de kalender van uw telefoon synchroniseren met een computerkalender, met een kalender op het web of met een Microsoft® Outlook® applicatie.

## Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

### Een afspraak toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar **Nieuw item** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elk item.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

### Een afspraak weergeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Weerg..**

### Een afspraak bewerken

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Weerg..**
- 4 Selecteer **Opties > Bewerken**.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elk item.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

### Instellen wanneer herinneringen moeten worden weergegeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties > Geavanceerd > Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

- ! Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de applicatie **Kalender** is van invloed op een optie voor herinneringen in **Taken**.

## Notities

U kunt notities maken en deze opslaan. U kunt ook notities tonen in de stand-by weergave.


### Een notitie toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Notities**.
- 2 Blader naar **Nieuwe notitie** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opslaan**.

### Een notitie weergeven in stand-by

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Notities**.
- 2 Blader naar een notitie en selecteer **Opties > Stand-by tonen**.

### Een notitie verbergen in stand-by

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Notities**.
- 2 Blader naar de notitie die in stand-by wordt weergegeven. Deze notitie is gemarkeerd met het pictogram . Selecteer **Opties > Vrbrg. in stand-by**.

## Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

### Een taak toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Taken**.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke vermelding.

### Instellen wanneer herinneringen moeten worden weergegeven

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Taken**.
  - 2 Blader naar een taak en selecteer **Opties > Herinneringen**.
  - 3 Selecteer een optie.
- ! Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

## Profielen

U kunt instellingen, zoals het trilalarm en het volume van de ringtone, instellen voor verschillende locaties. U kunt alle profielen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

### Een profiel selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.

### Een profiel bekijken en bewerken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Profielen**.
- 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties > Weerg. en bew..**

- ! U kunt de naam van het profiel **Normaal** niet wijzigen.

## Tijd en datum

- ! Tijd en datum kunnen opnieuw worden ingesteld als de batterij is verwijderd.

### De tijd instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Tijd en datum > Tijd**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opslaan**.

### De datum instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Tijd en datum > Datum**.
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opslaan**.

### De tijdzone instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Tijd en datum > Mijn tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone waarin u zich bevindt.

- ! Als u een stad selecteert, past **Mijn tijdzone** ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.

### De grootte van de klok op het stand-byscherm wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Display > Klokformaat**.
- 2 Selecteer een optie.

- ! Deze applicatie is niet op alle markten beschikbaar.

## Thema's

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als andere kleuren en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Voor meer informatie gaat u naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Een thema instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Display > Thema**.
- 2 Blader naar een thema en selecteer **Instellen**

## Indeling van hoofdmenu

U kunt de indeling van de pictogrammen van het hoofdmenu wijzigen.

### De indeling van het hoofdmenu wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Opties > Indel. hoofdmenu**.
- 2 Selecteer een optie.

## Schermrichting

U kunt schakelen tussen de oriëntatie Liggend of Staand, of u kunt **Automatisch draaien** selecteren als u wilt dat de oriëntatie verandert wanneer u de telefoon draait.

### De schermrichting wijzigen in de browser

- 1 Selecteer **Menu > Internet**.
- 2 Selecteer  en vervolgens .
- 3 Selecteer **Instellingen > het tabblad Browsen > Weergaverichting**.
- 4 Selecteer een optie.

### De schermrichting wijzigen in Media

- 1 Selecteer **Menu > Media > Instellingen > Richting**.
- 2 Selecteer een optie.

## Ringtones

### Een ringtone instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmeren > Ringtone**.
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

### Het volume van de ringtone instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmeren > Volume**.
- 2 Druk de navigatietoets naar links of rechts om het volume aan te passen.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

### De ringtone uitschakelen

- Houd de toets  ingedrukt.  verschijnt.
- ! Het wekkersignaal wordt hierdoor niet beïnvloed.

### Het trilalarm instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Geluiden, alarmeren > Trilalarm**.
- 2 Selecteer een optie.

## Games

De telefoon bevat diverse vooraf geïnstalleerde games. U kunt games ook downloaden. Voor meer informatie gaat u naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Voor de meeste spelletjes zijn Help-teksten beschikbaar.

### Een spelletje starten

- 1 Selecteer **Menu > Media > Games**.
- 2 Selecteer een spelletje.

### Een game beëindigen

- Druk op .



## Applicaties

U kunt Java™-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen. Zie *Ik kan geen internetservices gebruiken* op pagina 69 als u geen Java-toepassingen kunt gebruiken.

### Een Java-toepassing selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Applicaties**.
- 2 Selecteer een toepassing.

### Rechten toekennen voor een Java-toepassing

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties > Toestemmingen**.
- 3 Stel rechten in.

## Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

- ! Deze applicatie is niet op alle markten beschikbaar.

### De schermgrootte voor een Java-toepassing instellen

- 1 Selecteer **Menu > Agenda > Applicaties**.
- 2 Blader naar een toepassing en selecteer **Opties > Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

## Antivirus

Met Antivirus worden applicaties herkend en verwijderd die u op de telefoon installeert en besmet raken door een virus. Applicaties worden hiermee automatisch gescand tijdens de installatie. Als er een geïnfecteerde applicatie wordt gedetecteerd, kunt u deze verwijderen of vrijgeven. U kunt een gratis evaluatie van dertig dagen kiezen of een abonnementsnummer invoeren. Het is raadzaam om de antivirusapplicatie regelmatig bij te werken met de meest recente virusbescherming. Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u de juiste internetinstellingen op uw telefoon nodig.

- ! Doordat wij antivirussoftware meeleveren of doordat u deze gebruikt, garanderen wij niet dat het gebruik van dit product vrij zal zijn van blootstelling aan virussen, malware of andere schadelijke software.

### Antivirus inschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Antivirus**.
- 2 Volg de instructies als u de Setup wizard wilt gebruiken.

### Antivirus uitschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Antivirus > Virusscan**.
- 2 Selecteer **Uit**.

## PIN-codes

### SIM-blokkering

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

### De SIM-kaart ontgrendelen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

### De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > PIN-codes > SIM-beveiliging > PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

- ! Als **Codes komen niet overeen** verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct. Als **PIN is onjuist** verschijnt, is de ingevoerde oude PIN-code niet correct.

### SIM-kaartblokkering gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > PIN-codes > SIM-beveiliging > Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

## Telefoonblokkering

U kunt onrechtmatig gebruik van de telefoon stoppen door de telefoonblokkering te activeren. Na activering wordt u gevraagd uw blokkeringscode in te voeren elke keer wanneer u de telefoon opnieuw start. De standaardblokkeringscode voor de telefoon is 0000. U wordt aangeraden deze telefoonblokkeringscode te wijzigen in een andere persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

- ! Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.

### De telefoonblokkering activeren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > PIN-codes > Telefoon beveiligen > Beveiliging**.
- 2 Selecteer **Aan** als u elke keer een vergrendelingscode wilt invoeren wanneer u de telefoon start, of selecteer **Automatisch** als u de code alleen wilt invoeren wanneer de telefoon opnieuw start nadat er een nieuwe SIM-kaart wordt geplaatst.
- 3 Voer de code voor de telefoonblokkering (standaard 0000) in en selecteer **OK**.

### De telefoonblokkering opheffen

- Wanneer **Telefoon vergrend.** wordt weergegeven voert u de blokkeringscode in en selecteert u **OK**.

### De code voor telefoonblokkering wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > PIN-codes > Telefoon beveiligen > Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

## Toetsenvergrendeling

U kunt de toetsenvergrendeling instellen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. Wanneer het toetsenbord is vergrendeld, wordt **no** weergegeven. Inkomende oproepen kunnen worden beantwoord zonder het toetsenbord te ontgrendelen.

- ! Ook het internationale noodnummer 112 kan gewoon worden gebeld.

### Automatische toetsenvergrendeling gebruiken

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Autom. toetsblokk.**
- 2 Selecteer een optie.

### De toetsen handmatig ontgrendelen

- Druk op een willekeurige toets en selecteer **Ontgr.** > **OK**.

## IMEI-nummer

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

### Uw IMEI-nummer weergeven

- Druk op **\*+**, **#\*\*#**, **0\***, **6**, **#\*\*#**.

# Problemen oplossen

Sommige problemen kunt u oplossen met Update Service. U kunt de prestaties van de telefoon optimaliseren door regelmatig Update Service te gebruiken. Zie *De telefoon bijwerken* op pagina 44.

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer ondersteuning.

## Algemene vragen

**Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan inschakelen?**



**Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag**

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een **Master reset** uit.

### Fabrieksinstellingen

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden al uw instellingen en content, zoals contacten, berichten, foto's, geluid en gedownloade games, verwijderd. U kunt ook content kwijtraken die bij aankoop op de telefoon was opgeslagen.

### De telefoon resetten

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Algemeen > Master reset**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de weergegeven instructies.

**Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag**

De lader is niet correct aangesloten of de batterijaansluiting is slecht. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 9.

**Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad**

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

**Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven**

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.


## Ik kan geen internetservices gebruiken

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

U kunt instellingen downloaden met **Instell. downloaden** of van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Instellingen downloaden

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Help > Instell. downloaden**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.

 Deze functie is niet op alle markten beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkopera­tor of serviceprovider voor meer informatie.

## Ik kan geen berichten verzenden vanaf mijn telefoon

Voor het verzenden van berichten moet u een nummer van een servicecentrum instellen. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

Voor het verzenden van MMS-berichten (Multimedia Messaging Service) moet u een MMS-profiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen MMS-profiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt automatisch ontvangen van uw netwerkopera­tor door middel van de instellingendownload of naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan.

### Het nummer van het servicecentrum invoeren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > SMS** en blader naar **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u **Bewerken**.
- 3 Blader naar **Nieuw servicecenter** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en de landcode.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

### Een MMS-profiel selecteren

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > MMS**.
- 2 Selecteer een bestaand profiel of maak een nieuw profiel.

### Het adres van de berichtenserver instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Verbindingen > Berichtinstellingen > MMS**.
- 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties > Bewerken**.
- 3 Blader naar **Berichtenserver** en selecteer **Bewerken**.
- 4 Voer het adres in en selecteer **OK > Opslaan**.

## De telefoon gaat niet of te zacht over.

Controleer of **Stil** niet is ingesteld op **Aan**. Zie *De ringtone uitschakelen* op pagina 64.

Controleer het volume van de ringtone. Zie *Het volume van de ringtone instellen* op pagina 64.

Controleer het profiel. Zie *Een profiel selecteren* op pagina 63.

Controleer de opties voor het doorschakelen van gesprekken. Zie *Gesprekken doorschakelen* op pagina 23.

## De telefoon kan niet door andere apparaten worden herkend via draadloze Bluetooth technologie.

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op **Telefoon tonen**. Zie *De Bluetooth™-functie inschakelen* op pagina 40.

## **Ik kan niet synchroniseren of content overbrengen tussen mijn telefoon en de computer als ik een meegeleverde USB-kabel gebruik.**

De software of USB-stuurprogramma's zijn niet correct geïnstalleerd. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen.

## **Foutberichten**

### **Plaats SIM-kaart**

De telefoon bevat geen SIM-kaart of u hebt de SIM-kaart onjuist geplaatst.

Zie *De SIM-kaart plaatsen* op pagina 6.

De connectors op de SIM-kaart dienen te worden schoongemaakt. Neem contact op met uw netwerkoperator als de kaart is beschadigd.

### **Plaats de juiste SIM-kaart**

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

### **PIN is onjuist/PIN 2 is onjuist**

U hebt uw PIN- of PIN2-code verkeerd ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **OK**.

### **PIN geblokkeerd/PIN 2 geblokkeerd**

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-blokking* op pagina 65 voor informatie over het ontgrendelen.

### **Codes komen niet overeen**

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN), moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-blokking* op pagina 65.

### **Gn netwerkdekking**

- De telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Zie *Vliegtuigmodus* op pagina 60.
- Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.
- De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony Ericsson-dealer.

### **Alleen noodopr.**

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 18.

### **PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.**

U hebt de persoonlijke ontgrendelingscode (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

# Juridische gegevens

## Sony Ericsson W20/W20i Walkman™

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publicatienummer: 1238-6822.1

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar diensten of applicaties van derden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of diensten kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van een website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony Ericsson geeft geen garantie af voor de beschikbaarheid of werking van websites van derden of van aangeboden diensten van derden.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponerd handelsmerk van ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth is een handelsmerk of een gedeponerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

De Liquid Identity- en Liquid Energy-logo's, SensMe, ZYLO, PlayNow en TrackID zijn handelsmerken of gedeponerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

Sony, "make.believe", Walkman en het Walkman logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.

Media Go is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Sony Media Software and Services.

microSD is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation.

PictBridge is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™ is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Google, Inc.

SyncML is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD.

Facebook is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Facebook, Inc.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Adobe Photoshop Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server en ActiveSync zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaren van content gebruiken de DRM-technologie van Windows Media (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, inclusief copyrights te beveiligen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot content die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beveiligen, kunnen eigenaren van content Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken om beschermde content af te spelen of te kopiëren, in te trekken. Intrekking geldt niet voor niet-beveiligde content. Wanneer u licenties koopt voor beschermde content, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekingslijst bij de licenties opneemt. Eigenaren van content kunnen u vragen WMDRM bij te werken om toegang te kunnen krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u geen toegang meer tot de content waarvoor de upgrade nodig is.

Dit product heeft een licentie onder de MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van een gebruiker voor (i) codering van video in overeenstemming met de visuele norm MPEG-4 ("MPEG-4 video") of de AVC-norm ("AVC-video") en/of (ii) decodering van MPEG-4- of AVC-video die is gecodeerd door een gebruiker in het kader van persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en/of is verkregen van een videoprovider onder licentie van MPEG LA voor het verstrekken van MPEG-4- en/of AVC-video. Er is geen licentie toegekend of impliciet gegeven voor ander gebruik. Aanvullende informatie met betrekking tot promotiedoeleinden, interne en commerciële applicaties en licenties, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 geluiddecoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

2. Exportvoorschriften: Dit product, evenals eventuele software of technische gegevens in of bij het product, valt mogelijk onder de import- en exportbepalingen van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. De gebruiker en bezitter van het product gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van dit product. Zonder enige beperking op hetgeen hierboven is bepaald, en uitsluitend als voorbeeld, geldt het volgende voor de gebruiker en bezitter van het product: (1) zij mogen Producten niet opzettelijk exporteren of wederuitvoeren naar bestemmingen die vallen onder artikelen in hoofdstuk II van EC-verordening 1334/2000 van de Europese Unie; (2), zij moeten voldoen aan de Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) van de Amerikaanse overheid die worden beheerd door de Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; en (3) zij moeten voldoen aan de economische sanctiebepalingen (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) beheerd door de afdeling Foreign Assets Control van het U.S. Treasury Department. De gebruiker en bezitter van het product mogen het product, bijbehorende accessoires of afzonderlijke software niet vervoeren of leveren aan een land, regio, entiteit of persoon waaraan dit onder deze bepalingen verboden is.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Inclusief "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Gelicenseerd onder de Apache-licentie, Versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een exemplaar van de Licentie downloaden via <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Tenzij dit wordt vereist door toepasselijke wetgeving of schriftelijk is overeengekomen, wordt software die onder de Licentie wordt gedistribueerd, gedistribueerd IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIG SOORT, uitdrukkelijk of impliciet. Zie de Licentie voor de taalspecifieke toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.



# Index

<b>A</b>	
aansluiten	
met draadloze Bluetooth™ technologie .....	40
met een USB-kabel .....	39
uw telefoon op een computer .....	39
achtergrondmuziek .....	17, 18
activiteitenmenu .....	14
afpraak .....	61
alarmnummers .....	18
antivirus .....	65
antwoorddienst .....	22
applicaties .....	65
audioboeken .....	29
Auteursrechtelijk beveiligde content .....	38
automatisch draaien .....	64
automatisch e-mail controleren .....	48
<b>B</b>	
back-ups maken en herstellen .....	42
batterij	
capaciteit .....	9
opladen .....	10
plaatsen .....	7
<i>beeldberichten Zie MMS-berichten</i>	
beeldbewerking .....	33
bellen, nummers in bericht .....	45
bellers, persoonlijke ringtones voor .....	20
berichten	
e-mail .....	46
MMS .....	45
SMS .....	45
spraak .....	46
Bestandsbeheer .....	38
bestandsoverdracht .....	54
blog .....	36
blokkering	
SIM-kaart .....	65
telefoon .....	66
toetsenbord .....	66
<b>C</b>	
camera .....	33
clip .....	36
conferentiegesprekken .....	24
contacten	
groepen .....	21
slim zoeken .....	20
standaardcontacten .....	19
telefooncontacten toevoegen .....	19
contacten, kalenderitems, taken, notities en	
favorieten .....	57
content overbrengen .....	38
<b>D</b>	
datum .....	63
De modem instellen .....	53
De telefoonsoftware bijwerken .....	44
De wizard Verbinding maken .....	53
downloaden	
instellingen .....	69
muziek .....	31
Draadloze Bluetooth™-technologie .....	41
<b>E</b>	
e-mail .....	46
e-mailaccount .....	47
e-mailinstellingen .....	47
Een Bluetooth™-modem instellen .....	54
Een USB-kabelmodem instellen .....	54
equalizer .....	28
<b>F</b>	
favorieten .....	50, 57
foto .....	36
foto's .....	35, 36
feeds .....	56
geo-tagging .....	35
labels .....	35
verbeteren .....	34
fotocamera .....	33
<b>G</b>	
games .....	64
geheugen .....	14
geheugenkaart .....	14
geheugenstatus .....	21
geluidsrecorder .....	32
geo-tagging .....	35
gesprekken .....	46
aannemen en weigeren .....	17
accepteren .....	24
alarm .....	18
beginnen en ontvangen .....	17
in wacht plaatsen .....	23
internationaal .....	17
opnemen .....	32
video .....	18
gesprekken beperken .....	25
gesprekken doorschakelen .....	23
gesprekkenlijst .....	19
gesprekstijd .....	25
groepen .....	21
<b>H</b>	
handmatig instellingen invoeren .....	52
headset .....	22, 26
heldere bas .....	27
heldere stereo .....	27
help .....	9
<b>I</b>	
IMAP4 .....	47
IMEI-nummer .....	67
in-/uitschakelen	
beveiliging met SIM-blokkering .....	66
Bluetooth™-functie .....	40
telefoonblokkering .....	66
instelling	
ringtones .....	64
instellingen	
downloaden .....	69
Internet .....	69
Internet .....	50
beveiliging en certificaten .....	52
favorieten .....	50
instellingen .....	69
schermrichting .....	64
<b>K</b>	
kalender .....	61
kosten .....	8
<b>L</b>	
labelen, foto's .....	35
locatieservices .....	60

<b>M</b>	
master reset .....	68
Media Go™ .....	41
media-overdracht .....	41
menuoverzicht .....	12
microfoon .....	17
microsoft® exchange-server .....	58
MMS-berichten .....	45
modelnaam .....	9
Music Genie .....	8
muziekfeed .....	56
muziekplayer	
SensMe™-technologie .....	28
mijn nummers .....	24
mijn telefoonnummer .....	9
<b>N</b>	
navigeren door menu's .....	13
notities .....	62
<b>O</b>	
online	
muziek .....	30
videoclips .....	30
opnemen	
luisteren naar .....	32
overbrengen	
foto's .....	41
geluid .....	42
muziek .....	41
overdrachtmethoden	
Draadloze Bluetooth™-technologie .....	41
overzicht van de telefoon .....	6
<b>P</b>	
pannen en zoomen	
webpagina's .....	51
PC Companion .....	39
PC Suite .....	58
photo fix .....	34
PIN-code .....	7, 66
playlists .....	28
PlayNow™ .....	31
podcasts .....	56
POP3 .....	47
profielen .....	63
PUK .....	65
push e-mail .....	48
<b>Q</b>	
Quicktext-invoer .....	15
Quicktext-invoer .....	16
<b>R</b>	
radio .....	31
regels .....	57
ringtones .....	64
instelling .....	64
roaming .....	8
<i>RSS-feeds - zie webfeeds</i>	
<b>S</b>	
schema .....	57
scherm pictogrammen .....	11
schermrichting .....	64
selectietoetsen .....	13
SensMe™-technologie .....	28, 29
shake control .....	27
SIM-kaart	
deblokkeren .....	65
kopiëren naar/van .....	20
plaatsen .....	6
vergrendelen .....	65
SMS-berichten .....	45
snelkiezen .....	22
snelkoppelingen .....	13
webbrowser .....	50
<i>SOS Zie alarmnummers</i>	
spraakberichten .....	46
spraakbesturing .....	22
stand-by .....	8
notities .....	62
stappenteller .....	8
streaming .....	30
stroombesparing .....	42
stijlen .....	26
synchroniseren .....	57
<b>T</b>	
taal .....	15
taken .....	62
<i>tekstberichten Zie SMS-berichten</i>	
telefoon	
inschakelen .....	7
telefoon geheugen .....	9, 14
telefoonnaam .....	41
thema's .....	63
toetsen .....	6
toetsenvergrendeling .....	66
TrackID™-technologie .....	31
tijd .....	63
tijdzone .....	63
<b>U</b>	
uw content organiseren .....	38
uw telefoonnummer verbergen .....	25
<b>V</b>	
video .....	36
video-ringtones .....	64
videocamera .....	33, 34
videoplayer .....	37
visitekaartje .....	21
vliegtuigmodus .....	60
voicemail .....	22
volume	
oorspeaker .....	17
ringtone .....	64
voor het synchroniseren .....	57
<b>W</b>	
Walk mate .....	8
Walkman™-player .....	26
webalbum .....	36
webfeeds .....	55
webpagina's, geschiedenis .....	51
website .....	36
wekker .....	60
Widget Manager .....	8
<b>Z</b>	
zoeken	
op webpagina's .....	51
zoomen .....	33