

Handleiding



Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation, Finland.

Copyright © 1998, 1999. Nokia Mobile Phones. Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Nokia Mobile Phones is gericht op het voortdurend verder ontwikkelen van onze producten. Derhalve behouden we ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in elk van de producten die in deze handleiding worden beschreven.

Issue 2


NOKIA 6110

Naslaggids

IN-/UITSCHAKELEN

Houd  ingedrukt

TELEFONEREN

Toets het netnummer en het abonnee-
nummer in en druk op 

TELEFOON BEANTWOORDEN



GESPREK BEËINDIGEN/WEIGEREN



LAATSTGEKOZEN NUMMER KIEZEN

Druk tweemaal op  (bij een leeg
scherm)

UW VOICEMAIL-POSTBUS BELLEN

Houd  ingedrukt



HET VOLUME VAN DE HOORN
INSTELLEN

Gebruik de toetsen aan de zijkant van de
telefoon




HET SCHERM WISSEN



HET TOETSENBLOK VERGRENDELEN /
ONTGRENDELEN

Menu, dan  (binnen 3 sec.) /
Vrijgeven, dan 

EEN PROFIEL SELECTEREN





Druk kort op  (bij een leeg scherm), op  of  voor het gewenste profiel, en dan op **OK**

Telefoonlijstfuncties

EEN TELEFOONNUMMER OPSLAAN MET EEN NAAM (BIJ EEN LEEG SCHERM)



Toets het telefoonnummer in, kies **Opslaan**, toets de naam in en kies **OK**

EEN TELEFOONNUMMER OPROEPEN UIT DE TELEFOONLIJST VIA DE BIJBEHORENDE NAAM (BIJ EEN LEEG SCHERM)

Druk op  of , toets het eerste teken van de naam in en druk op  of  voor de gewenste naam

Menufuncties

EEN MENUFUNCTIE ACTIVEREN

Kies **Menu**, druk op  of , kies de gewenste functie en kies **Kies**

EEN HELP-TEKST BIJ EEN MENU BEKIJKEN

Wacht 10 seconden (terwijl de gewenste functie wordt weergegeven)

INSTELLINGEN PROFIEL:

- OPROEPSIGNAAL
- SOORT BELTOON
- BELTOONVOLUME

Eerst: **Menu**, kies Profielen, **Kies**, kies het gewenste profiel, **Opties**, kies Aanpassen, **OK**

Vervolgens:

- Oproepsignaal: Kies Oproepsignaal **Kies**, kies het gewenste oproepsignaal en druk op **OK**
- Soort beltoon of beltoonvolume: Kies Soort beltoon of Beltoonvolume **Kies**, kies de gewenste instelling en druk op **OK**

TEKSTBERICHTEN:

- EEN TEKSTBERICHT LEZEN
- EEN TEKSTBERICHT INVOEREN EN VERZENDEN

Eerst: **Menu**, kies **Berichten**, **Kies**

Vervolgens:

- Lezen: kies **Inbox**, **Kies**, kies het gewenste bericht, **Lezen**.
- Invoeren en verzenden: kies **Berichten** intoetsen, **Kies**, toets het bericht in, **Opties**, kies **Zenden**, **OK**, toets het telefoonnummer van de ontvanger in, **OK**

SPRAAKOPROEPEN DOORSCHAKELEN NAAR UW VOICEMAIL-POSTBUS

Menu, kies **Doorschak.**, **Kies**, kies de gewenste doorschakelfunctie, **Kies**, kies **Activeren**, **OK**, kies **Voice mailbox**, **OK**

Inhoudsopgave

Naslaggids	3
Voor uw veiligheid	13
Gebruik van deze handleiding	15
De labels op uw telefoon	16
1. Snel aan de slag	17
Het eerste gesprek voeren	17
Nieuwe functies	18
De geluidssignalen en de verlichting van de telefoon aanpassen: Profielen	18
SMS-berichten verzenden: Sets.....	18
Bellergroepen	19
Overige handige functies.....	19
2. De telefoon	20
Lijst met toetsen	20
De schermindicatoren	22
De selectietoetsen	23
3. Voorbereiding	24
Een SIM-kaart plaatsen	24
Een batterij opladen	28
De telefoon inschakelen	30

De telefoon uitschakelen	32
4. Basisfuncties	33
Een gesprek voeren	33
Eén van de tien laatstgekozen nummers kiezen	34
Een telefoonnummer versneld kiezen	35
De telefoon beantwoorden	35
Uw voicemail-postbus bellen	36
Toetsenblokvergrendeling	37
Meerdere gesprekken tegelijk	38
Een tweede gesprek voeren.....	38
Een conferentiegesprek voeren	39
De telefoon beantwoorden tijdens een gesprek.....	40
Een gesprek doorverbinden	41
5. Telefoonlijstfuncties.....	42
Een naam intoetsen	43
Een telefoonnummer intoetsen	45
Een telefoonnummer opslaan met een naam (Nieuwe invoer)	46
TIP: Snel opslaan	46
Alleen een telefoonnummer opslaan.....	46
Een telefoonnummer en naam oproepen	47
Met de zoekfunctie van de telefoonlijst.....	47
Door te bladeren wanneer het scherm leeg is.....	48
Een naam en telefoonnummer verwijderen (Wissen)	48
Bellergroepen	49

Een telefoonnummer opnemen in een bellergroep	50
Een beltoon definiëren voor een bellergroep	50
Versneld kiezen	51
Overige telefoonlijstfuncties	53
Een naam en telefoonnummer kopiëren	53
Kopiëren met IR	55
Afdrukken via IR	56
Namen en telefoonnummers bewerken die zijn opgeslagen in de telefoonlijst	56
Een telefoonlijst selecteren (Actief geheugen)	57
Schermeewergave van opgeslagen namen en telefoonnummers	57
De hoeveelheid beschikbaar geheugen bekijken	58
Servicenummers (Servicens.)	58
6. Menufuncties	59
De menufuncties gebruiken	59
Bladeren	59
Sneltoets	60
De menufuncties afsluiten	60
Help-teksten	61
Lijst met menufuncties	62
Beschrijving van de menufuncties	66
Berichten (Menu 1)	66
Tekstberichten lezen (Inbox - Menu 1-1)	67
Een tekstbericht verzenden (Menu 1-2 en 1-3)	69
Berichtenopties (Menu 1-4)	71

Instellingen per set (Set 1 - Menu 1-4-1)	71
Nummer van berichtencentrale	72
Berichten verzenden als	72
Geldigheid van berichten	73
Naam van deze set wijzigen	73
Instellingen die gelden voor alle berichten (Algemeen - Menu 1-4-2).....	73
Afleverrapporten	73
Antwoord via zelfde centrale	74
Infodienst (Menu 1-5).....	74
Fax- of data-oproep (Menu 1-6).....	76
Netwerkopdrachteneeditor (Menu 1-7)	77
Spraakberichten (Menu 1-8)	78
Voicemail-berichten opvragen (Menu 1-8-1).....	78
Voice mailboxnummer (Menu 1-8-2)	78
Oproep-info (Menu 2)	79
Gemiste oproepen (Menu 2-1).....	80
Ontvangen oproepen (Menu 2-2).....	81
Laatst gekozen nummers (Menu 2-3).....	81
Laatste oproepen wissen(Menu 2-4).....	81
Gespreksduur tonen (Menu 2-5)	82
Gesprekskosten tonen (Menu 2-6).....	83
Gesprekskosteninstellingen (Menu 2-7).....	84
Oproepkostenlimiet (Menu 2-7-1).....	84
Kosten tonen in (Menu 2-7-2)	85
Profielen (Menu 3)	86
De profielen activeren	86

Profielinstellingen (zoals het oproepsignaal) wijzigen.....	87
Instellingen (Menu 4)	91
Alarmklok (Menu 4-1)	91
Klok (Menu 4-2)	92
Oproepinstellingen (Menu 4-3)	93
Opnemen via elke toets (Menu 4-3-1).....	93
Automatisch herhalen (Menu 4-3-2).....	93
Snelkeuze (Menu 4-3-3)	94
Wachtfunctieopties (Menu 4-3-4).....	94
Eigen nummer zenden (Menu 4-3-5).....	94
Gebruiksopties (Menu 4-4)	95
Taalkeuze (Menu 4-4-1).....	95
Celinformatie (Menu 4-4-2)	96
Lijst met eigen nummers (Menu 4-4-3)	96
Welkomsttekst (Menu 4-4-4).....	97
Netwerk kiezen (Menu 4-4-5).....	98
Beveiligingsinstellingen (Menu 4-5)	98
PIN-code vragen (Menu 4-5-1)	99
Oproepen blokkeren (Menu 4-5-2).....	99
Vaste nummers (Menu 4-5-3).....	101
Closed user group (CUG) (Menu 4-5-4).....	103
Beveiligingsniveau (Menu 4-5-5).....	104
Toegangscodes wijzigen (Menu 4-5-6).....	105
Terug naar fabrieksinstellingen (Menu 4-6).....	106
Doorschak.(Menu 5)	106
Spelletjes (Menu 6)	108

Spel voor 2 spelers starten.....	110
Calculator (Menu 7)	111
Kalender (Menu 8)	112
Infrarood (Menu 9)	116
Data ontvangen via IR.....	117
Data zenden via IR.....	117
Status van IR-verbinding controleren.....	118
7. Naslaginformatie.....	119
DTMF-signalen	119
Beschermingskapje van de antenneconnector	121
Gebruik van de batterijen	121
De batterij opladen en ontladen.....	121
Aanwijzingen voor het gebruik van de batterij.....	122
Toegangscodes	124
Onderhoud	127
Belangrijke veiligheidsinformatie	129
Index	136

Voor uw veiligheid

Lees deze richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik de telefoon niet terwijl u een auto bestuurt. Parkeer eerst de auto.



INTERFERENTIE

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, waardoor het functioneren van de telefoon kan worden beïnvloed.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Mobiele telefoons kunnen interferentie veroorzaken. Het gebruik ervan in een vliegtuig is illegaal.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemische stoffen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan de beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon (tegen het oor). Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd servicepersoneel het apparaat installeren of repareren.






ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan op de telefoon.





OPBELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Als het woord "Wis" wordt weergegeven boven de toets , houdt u deze enige seconden ingedrukt om het scherm leeg te maken. Toets het alarmnummer in (bijv. 112) en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



VOORZORGSMAATREGELEN INFRAROODSTRALING

Richt de infraroodstraal niet op iemands ogen en let er op dat er geen interferentie optreedt met de infraroodstraling van andere apparaten.

Gebruik van deze handleiding

De mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven is goedgekeurd voor gebruik in het GSM-netwerk.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten die worden geleverd door de exploitanten van mobiele netwerken. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet abonneert op de gewenste dienst(en) en instructies over het gebruik ervan hebt ontvangen.

WAARSCHUWING!

- Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere typen doet de goedkeuring en garantie vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.
Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.
- Als u het snoer van een accessoire losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een stroomtoevoer van ACP-7, ACP-9, LCH-9, HFU-2. Elk ander gebruik doet de goedkeuring vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.




De labels op uw telefoon

Op uw telefoon zitten labels. Deze labels zijn belangrijk voor de service en aanverwante zaken. Zorg er daarom voor dat u de labels en de informatie daarop niet kwijtraakt (bijvoorbeeld wanneer u de telefoon uit het hoesje haalt).

1. Snel aan de slag

Proficiat met de aanschaf van deze Nokia-telefoon! In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u uw eerste gesprek kunt voeren en worden in het kort enkele van de vele functies besproken waarover de telefoon beschikt.

Het eerste gesprek voeren

- 1 Plaats de SIM-kaart, voordat de batterij is geïnstalleerd (zie pagina 24 voor meer informatie).
- 2 Installeer de batterij en laad deze op (zie pagina 27).
- 3 Schakel de telefoon in door enkele seconden op  te drukken (zie pagina 30).
 - Toets desgevraagd de PIN-code in en druk op **OK**.
 - Voor aanwijzingen over het wijzigen van de taal waarin de schermberichten worden weergegeven, zie "Taalkeuze (Menu 4-4-1)" op pagina 95.
- 4 Wacht totdat de naam van het netwerk op het scherm wordt weergegeven.
- 5 Toets het netnummer en het abonneenummer in en druk op  (zie ook pagina 33).
- 6 Na het gesprek verbreekt u de verbinding door op  te drukken.

Nieuwe functies

De telefoon beschikt over een groot aantal geavanceerde functies. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

De geluidssignalen en de verlichting van de telefoon aanpassen: Profielen

U kunt alle tonen en lampjes zo instellen dat deze in verschillende situaties en omgevingen op een bepaalde manier functioneren. U hoeft hiervoor alleen het juiste profiel te selecteren.

Om een profiel snel te selecteren doet u het volgende:

- 1 Druk bij een leeg scherm kort op de Aan/uit-toets (Ⓜ).
- 2 Ga met ⤴ of ⤵ naar het gewenste profiel (bv. Still om alle kiestonen uit te schakelen) of druk **kort** op Ⓜ.
- 3 Druk op OK (of houd Ⓜ enkele se-conden ingedrukt).

SMS-berichten verzenden: Sets

U kunt een tekstbericht bijvoorbeeld als fax verzenden, vooropgesteld dat uw netwerkexploitant dit ondersteunt. U hoeft hiervoor alleen de gewenste serie instellingen ('set') te selecteren waarin u vooraf de juiste instellingen voor faxtransmissies hebt gedefinieerd.

Zie pagina 71 voor meer informatie.

Bellergroepen

U kunt de telefoon zo instellen dat een bepaalde beltoon wordt gebruikt wanneer u wordt gebeld door een bepaald telefoonnummer.

Zie pagina 49 voor meer informatie.



Overige handige functies


Real-time-klok, Alarmklok, Spelletjes, Calculator, Kalender, enzovoort.

2. De telefoon

Lijst met toetsen

De telefoon is voorzien van de onderstaande toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen die moeten worden ingedrukt aangeduid met pictogrammen zoals

 en .

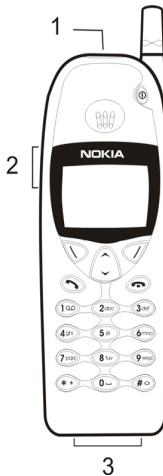

1. Infrafootpoort (IR-poort)

2. Volumetoetsen

3. Connectoren voor externe apparaten



Aan\uit-toets

Hiermee kunt u de telefoon in- en uitschakelen.

Wanneer u bij een leeg scherm of tijdens een gesprek kort op deze toets drukt, wordt de lijst met profielen weergegeven.

Wanneer u in de telefoonlijst of in een menufunctie kort op deze toets drukt, gaat de verlichting 15 seconden branden.



Selectietoetsen

Als u op een van deze toetsen drukt, wordt de functie uitgevoerd die erboven wordt vermeld.



Bladertoetsen

Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's en instellingsopties bladeren.





Hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden.

Als u bij een leeg scherm op deze toets drukt, wordt het laatstgekozen nummer weergegeven.



Hiermee kunt u een gesprek beëindigen of weigeren, en op elk gewenst moment een functie afsluiten.



Hiermee kunt u cijfers en letters invoeren. Wanneer u  ingedrukt houdt, wordt uw voicemail-postbus gebeld.



Deze toetsen worden gebruikt voor allerlei doeleinden in verschillende functies.

Volumetoetsen


Met de bovenste toets verhoogt u het volume van de hoorn en met de onderste verlaagt u dit.

De schermindicatoren

Schermindicatoren geven informatie over hoe de telefoon wordt gebruikt.

De hieronder beschreven indicatoren worden weergegeven wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en er geen tekens zijn ingevoerd door de gebruiker. Dit wordt een 'leeg scherm' genoemd.

De symbolen voor andere functies worden elders in deze handleiding besproken.





NET - WERK	Hier wordt het netwerk vermeld waarin de telefoon op dit moment wordt gebruikt.
P en balk	Hier wordt de sterkte weergegeven van het radiosignaal van het cellulaire netwerk dat op dit moment wordt gebruikt. Hoe meer balken worden weergegeven, des te sterker is het signaal.
T en balk	Hier wordt aangegeven hoeveel capaciteit de batterij nog heeft. Hoe meer balken worden weergegeven, des te groter de capaciteit van de batterij.


De selectietoetsen

Onder het scherm bevinden zich twee zogeheten selectietoetsen.

De functie van deze toetsen is afhankelijk van de bijbehorende tekst die boven de toetsen wordt weergegeven.

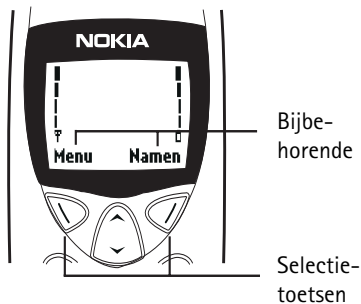

Als u bijvoorbeeld op de toets  drukt terwijl erboven het woord "Menu" wordt weergegeven, worden de menufuncties geactiveerd.

Op dezelfde manier worden de telefoonlijstfuncties geactiveerd wanneer u onder "Namen" op de toets  drukt.

In deze handleiding worden de selectietoetsen aangeduid aan de hand van de bijbehorende tekst, in vetschrift (bijv. **Menu** of **Namen**).


3. Voorbereiding


Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u een SIM-kaart in de telefoon plaatsen, de batterij installeren en de batterij opladen.

Een SIM-kaart plaatsen


U kunt de telefoon alleen gebruiken met een geldige miniatuur-SIM-kaart. Dit is een zogenaamde "plug-in-kaart" die wordt verstrekt door uw netwerkexploitant.

OPMERKING: Houd alle miniatuur-SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.


- 1 Bij ingeschakelde telefoon: voordat u de SIM-kaart plaatst, schakelt u de telefoon uit (druk op ) , wacht u enkele seconden en verwijdert u vervolgens de batterij.
 - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- 2 De batterij verwijderen: druk op het palletje bovenop de batterij (1), schuif de batterij naar de onderkant van de telefoon (2) en til de batterij omhoog (3).

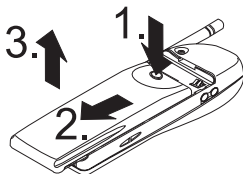


- 3 Ontgrendel de houder van de SIM-kaart door het palletje in de richting OPEN te schuiven.

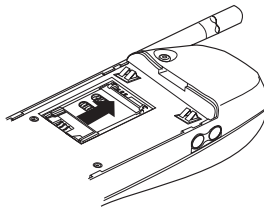


- 4 Zet de houder in de verticale stand.

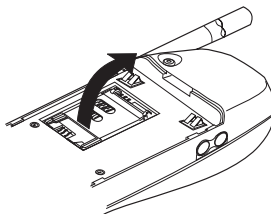


- 5 Schuif de kaart voorzichtig in de houder. Zorg ervoor dat de afgeronde hoek zich aan de bovenkant bevindt (zie afbeelding) en de goudkleurige contactpunten van de kaart naar de telefoon zijn gericht.

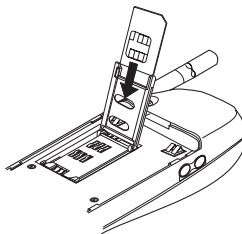


- 6 Duw de kaarthouder in de richting van de telefoon.

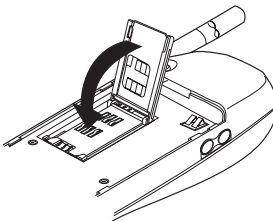

- 7 Vergrendel de houder door het palletje voorzichtig naar de onderkant van de telefoon te schuiven, totdat u een klik hoort. Zorg ervoor dat de houder goed vastzit.

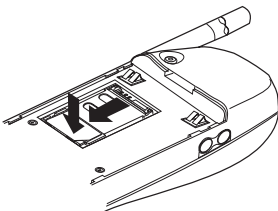

- 8 Plaats de batterij op de achterkant van de telefoon, zoals hieronder aangegeven. Schuif de batterij over de telefoon omhoog totdat het palletje zich op de juiste plaats bevindt (u hoort een klik).

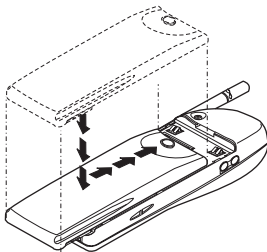

Een batterij opladen

Wanneer u de batterij in de telefoon hebt geplaatst, kan deze worden opgeladen.


OPMERKING:

- Gebruik alleen batterijen en laders die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- In sommige voertuigen moet eerst het contactslot worden aangezet voordat de telefoon met de sigarettenaansteckerlader kan worden opgeladen.

De batterij opladen met reislader

ACP-7:

- 1 Steek de stekker van de lader in de onderkant van de telefoon.

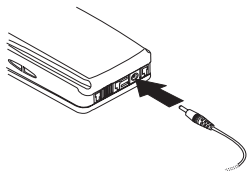

- 2 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

De indicatiebalk aan de rechterkant van het scherm begint op en neer te bewegen en de tekst `Laaat op` wordt kort weergegeven (als de telefoon is ingeschakeld).

- Als de batterij helemaal leeg is, duurt het vaak enkele minuten voordat op de display wordt aangegeven dat de batterij moet worden opgeladen.

- De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BLS-2-batterij duurt bijvoorbeeld circa 4 uur.
 - De lader kan zelfs tijdens het voeren van een gesprek op de telefoon worden aangesloten.
- 3 De batterij is volledig opgeladen wanneer de indicator niet meer op en neer beweegt en de tekst **Batterij opgeladen** kort wordt weergegeven (als de telefoon is ingeschakeld).
 - 4 Haal de stekkers van de lader uit de wandcontactdoos en uit de telefoon.

Als de tekst **Laadt niet op** wordt weergegeven, betekent dit dat het opladen is onderbroken. Wacht enkele seconden, maak de stekkers van de lader los, sluit deze opnieuw aan en probeer het nogmaals. Als het opladen nu nog niet lukt, neem dan contact op met uw dealer.

Zie pagina 121 voor meer informatie over het gebruik van batterijen.

Indicator Batterij laden

Wanneer de batterij leeg raakt en er nog slechts enkele minuten gesprekstijd resteren, klinkt er een waarschuwingston en wordt kort de tekst **Batterij bijna leeg** weergegeven.

Wanneer alle gesprekstijd op is, wordt kort de tekst **Batterij opgeladen** weergegeven (u hoort tevens een waarschuwingston) en schakelt de telefoon zichzelf uit.

OPMERKING: als u de waarschuwingstonen hebt uitgezet, wordt alleen de schermtekst weergegeven.

De telefoon inschakelen

WAARSCHUWING!

Schakel de telefoon nooit in als het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan of wanneer dit interferentie of gevaar kan opleveren.

NORMALE POSITIE:


Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon, met de antenne omhoog en over de schouder gericht.

TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK:

Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne is van invloed op de gesprekskwaliteit.

Bovendien kan dit ertoe leiden dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.

- 1 Houd ① ingedrukt totdat de schermverlichting is ingeschakeld.

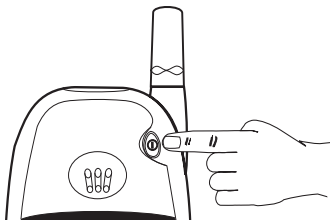

- Toets de PIN-code in wanneer u hierom wordt gevraagd (deze wordt weergegeven in de vorm van sterretjes) en druk op **OK**.

Zie ook "PIN-code vragen (Menu 4-5-1)" op pagina 99 en "Toegangscodes wijzigen (Menu 4-5-6)" op pagina 105.

OPMERKING: De PIN-code beveiligt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt normaal gesproken bij de SIM-kaart geleverd.


- Toets de beveiligingscode in wanneer u hierom wordt gevraagd en druk op **OK**.

Zie ook "Beveiligingsniveau (Menu 4-5-5)" op pagina 104.

OPMERKING: De beveiligingscode beveiligt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt normaal gesproken bij de telefoon geleverd.

- 2 De naam van een netwerkexploitant wordt weergegeven als u zich bevindt binnen het servicegebied van een cellulair netwerk dat uw SIM-kaart ondersteunt.

Controleer of de signaalsterktebalk aan de linkerkant van het scherm ten minste gedeeltelijk zichtbaar is.






- 3 Als u een ander profiel dan Normaal hebt geselecteerd, wordt de naam van dit profiel weergegeven. Zie ook " Profielen (Menu 3)" op pagina 86.

U kunt alleen met de telefoon bellen en gebeld worden wanneer:

- de telefoon is ingeschakeld
- er een geldige SIM-kaart is geplaatst
- de telefoon zich bevindt in het servicegebied van een cellulair netwerk waarbinnen uw SIM-kaart kan worden gebruikt.
Zie ook " Netwerk kiezen (Menu 4-4-5)" op pagina 98.
- de signaalsterkte toereikend is.








De telefoon uitschakelen

Houd  een seconde ingedrukt.



Of: druk bij een leeg scherm kort op , blader met  of  naar Uitschakelen!, en druk op **OK**.

4. Basisfuncties

Een gesprek voeren

- 1 Schakel de telefoon in en toets het net- en abonneenummer in met de toetsen  - .
 - **Internationale gesprekken**
Als u een plusteken (+) toetst (druk tweemaal binnen één seconde op ) vóór de landcode, hoeft u geen internationale toegangscode in te toetsen.
 - **Het telefoonnummer bewerken**
Gebruik ,  en **Wis** voor bewerkingen. U kunt alle tekens in één keer verwijderen door op  te drukken of door **Wis** ingedrukt te houden. Zie ook " Een telefoonnummer intoetsen" op pagina 45.
 - **Het telefoonnummer opslaan in de telefoonlijst**
Druk op **Sla op**, toets de bijbehorende naam in en druk op **OK**. Zie ook " Een naam intoetsen" op pagina 43.
 - **Een telefoonnummer oproepen uit de telefoonlijst:** zie pagina 47.
- 2 Druk op  om het nummer te kiezen.
- 3 Wacht op het antwoord en spreek.
 - **Het hoornvolume aanpassen**
Gebruik de toetsen aan de zijkant van de telefoon. Met de bovenste toets verhoogt u het volume en met de onderste verlaagt u dit.
Het volume kan ook worden aangepast wanneer u geen gesprek voert.


- **De microfoon van de telefoon tijdelijk uitzetten**

Druk op **Opties**, blader met  of  naar **Microfoon uit** en druk op **Kies**.

Als u de microfoon weer wilt aanzetten, drukt u op **Microfoon aan**.


U kunt ook op **Opties** drukken, naar **Microfoon aan** bladeren en op **Kies** drukken.





OPMERKING: Het aan- en uitzetten van de microfoon heeft ook invloed op de microfoon van eventuele accessoires die op de telefoon zijn aangesloten.

4 Verbreek de verbinding door op  te drukken.

OPMERKING: Wanneer u de telefoon gebruikt in combinatie met de autoset CARK-91, kunt u overschakelen van handenvrij telefoneren naar telefoneren met de hoorn aan uw oor door de telefoonhoorn HSU-1 op te nemen. Als u weer wilt teruggaan naar handenvrij gebruik, drukt u eerst op **Menu** en plaatst u vervolgens de hoorn binnen 15 seconden terug op de houder.

Eén van de tien laatstgekozen nummers kiezen


Als u één van de tien laatstgekozen nummers wilt kiezen, drukt u tweemaal op  (bij een leeg scherm).

U kiest als volgt één van deze tien nummers: druk op  (bij een leeg scherm), blader met  of  naar het gewenste nummer of de bijbehorende naam en druk nogmaals op .

Zie ook "Oproep-info (Menu 2)" op pagina 79.

Een telefoonnummer versneld kiezen

Als u een telefoonnummer hebt toegekend aan één van de snelkeuzetoetsen (1⁰⁰ t/m 9⁹⁹⁹; zie pagina 51), kunt u op de volgende manieren het telefoonnummer kiezen:


- Druk bij een leeg scherm op de gewenste snelkeuzetoets (1⁰⁰ t/m 9⁹⁹⁹) en daarna op .
- Als "Snelkeuze" is ingeschakeld (zie pagina 94):
Druk bij een leeg scherm op de gewenste snelkeuzetoets (2⁰⁰ t/m 9⁹⁹⁹) en houd de toets enkele seconden ingedrukt, totdat het gesprek wordt opgebouwd.
OPMERKING: Door 1⁰⁰ enkele seconden ingedrukt te houden, kunt u uw voicemail-postbus bellen.



De telefoon beantwoorden

Wanneer u een oproep ontvangt, gaat de telefoon over, knippert de verlichting en wordt de bijbehorende tekst weergegeven.

De telefoon gaat niet over als de functie "Oproepsignaal" (zie pagina 81) is ingesteld op "Uit" of "1 x piepen".

Als de optie "Oproepsignaal" is ingesteld op "Bellergroepen", dan wordt een binnenkomend gesprek alleen gemeld als de beller tot een van de geselecteerde groepen behoort.

- 1 Druk op  om de oproep te beantwoorden.

Wanneer de functie "Opnemen via elke toets" (zie pagina 93) is ingeschakeld, kunt u de oproep beantwoorden met elke willekeurige toets, behalve  of .

- Als het netwerk de beller niet heeft kunnen identificeren, wordt de tekst **Oproep weergegeven**.
- Als de beller wel kon worden geïdentificeerd, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven (of de naam die in uw telefoonlijst is opgeslagen), gevolgd door **bel**t.
- Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op **☎**.


2 Verbreek de verbinding door op **☎** te drukken.

OPMERKING:

- U kunt een oproep op elk moment beantwoorden, zelfs in de telefoonlijst of in een menufunctie.
- Als de inkomende oproep is doorgeschakeld vanaf een ander telefoonnummer, wordt het teken > weergegeven achter **Oproep** of **bel**t (netwerkdienst).

Uw voicemail-postbus bellen

Als u uw voicemail-postbus wilt bellen, drukt u enkele seconden op **1 ☎** wanneer het scherm leeg is.

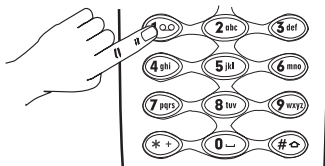


Toets desgevraagd het nummer van de voicemail-postbus in en druk op **OK**.


U kunt dit nummer later weer wijzigen: zie " Voice mailboxnummer (Menu 1-8-2) op pagina 78.

Toetsenblokvergren-deling


U kunt het toetsenblok tijdelijk vergrendelen, zodat het per ongeluk indrukken van de toetsen geen gevolgen heeft.


Het toetsenblok vergrendelen:

Druk bij een leeg scherm *binnen drie seconden* op **Menu** en daarna op .

 wordt boven in het scherm weergegeven.

Het toetsenblok ontgrendelen:

Druk op **Vrijgeven** en daarna op .

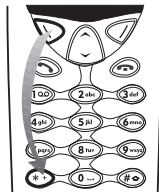



Bij een ingeschakelde toetsenbordvergrendeling:

- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op . Als u een gesprek wilt beëindigen of weigeren, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale manier worden gebruikt.
- In vergrendelde toestand kunt u nog steeds het alarmnummer bellen dat in uw telefoon is geprogrammeerd (bijv. 112 of een ander officieel alarmnummer).

Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

- Wanneer de telefoon is aangesloten op de handenvrije autoset CARK-91, kan de telefoon op de normale manier worden gebruikt.




OPMERKING: Als de telefoon op de HDC-9-hoofdtelefoon is aangesloten, kunt u het toetsenblok tijdens een gesprek op de volgende manier vergrendelen. Druk op **Opties**, blader met  of  naar **Toetsen uit**, en druk op **Kies**. U kunt het toetsenblok op de gebruikelijke manier ontgrendelen.

Meerdere gesprekken tegelijk

Een tweede gesprek voeren

U kunt gelijktijdig twee gesprekken voeren (netwerkdienst). Eén van beide kan een conferentiegesprek zijn.


Tijdens een gesprek een tweede gesprek tot stand brengen:

- 1 Druk op **Opties**, blader met  of  naar **Nieuwe opr.**, druk op **Kies**, toets het telefoonnummer in of roep dit op uit de telefoonlijst (zie pagina 47 voor meer informatie) en druk op **Bel** (of ).


Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

Als u de oproep wilt annuleren voordat deze is beantwoord, drukt u op **Hang op**.

- 2 U kunt schakelen tussen beide gesprekken door op **Wissel** te drukken.

U kunt ook op  drukken. Een alternatief is: druk op **Opties**, blader naar **Wisselen** en druk op **Kies**.




Het actieve gesprek wordt aangegeven met  en het gesprek in de wacht met .

- 3 U kunt het actieve gesprek beëindigen door op  te drukken.
U kunt ook **Opties** te drukken, naar **Beëindigen** te bladeren en op **Kies** te drukken. Het gesprek dat in de wacht stond, wordt dan actief.
- Als u beide gesprekken wilt beëindigen: Druk op **Opties**, blader naar **Alles afsluiten** en druk op **Kies**.

Een conferentiegesprek voeren




Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen aan een conferentiegesprek (netwerkdienst).


- 1 Breng een oproep tot stand met de eerste deelnemer aan het gesprek.
- 2 Bel de tweede deelnemer zoals beschreven in stap 1 in "Een tweede gesprek voeren".
- 3 U kunt zich als volgt bij de eerste deelnemer aan het gesprek voegen: Druk op **Opties**, blader naar **Conferentie** en druk op **Kies**.
- 4 Als u een nieuwe deelnemer aan het gesprek wilt toevoegen, volgt u stappen 2 en 3 hierboven. Herhaal deze bewerking, indien nodig.
- 5 Een privé-gesprek voeren met één van de deelnemers:
 - Druk op **Opties**, blader naar **Apart** en druk op **Kies**.
 - Blader naar de betreffende deelnemer en druk op **OK**.
De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven spreken.
 - Nadat u uw privé-gesprek hebt beëindigd, kunt u terugkeren naar het conferentiegesprek zoals beschreven in stap 3.

- 6 Een deelnemer uit het conferentiegesprek verwijderen:
- Druk op **Opties**, blader naar **Apart** en druk op **Kies**. Selecteer de betreffende deelnemer en druk op **OK**.
 - Druk op .
Een alternatief is: Druk op **Opties**, blader naar **Beëindigen** en druk op **Kies**.
 - Druk op **Uit standby** of .
U kunt ook op **Opties** drukken, naar **Uit standby** bladeren en op **Kies** drukken.
- 7 Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, druk op .
- U kunt ook op **Opties** te drukken, naar **Alles afsluiten** te bladeren en op **Kies** te drukken.


De telefoon beantwoorden tijdens een gesprek

Wanneer de functie "Wachtfunctieopties" is ingeschakeld (zie pagina 94), krijgt u een melding wanneer er een nieuw gesprek binnenkomt.

- 1 Druk op **Neem op** of .
- Een alternatief is: druk op **Opties**, blader met  of  naar **Opnemen** en druk op **Kies**.
- In een lijst met oproepen wordt een gesprek dat in de wacht staat aangegeven met **■■■**.
- De nieuwe oproep niet beantwoorden:
Druk op **Opties**, blader naar **Weigeren** en druk op **Kies**.

2 U kunt schakelen tussen de twee gesprekken door op **Wissel** of op  te drukken.



U kunt ook op **Opties** drukken, naar **Wisselen** bladeren en op **Kies** drukken.

3 Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op .

Een alternatief is: Druk op **Opties**, bladert u naar **Beëindigen** en drukt u op **Kies**. Het gesprek dat in de wacht staat, wordt dan actief.

Een gesprek doorverbinden

Als één gesprek actief is en een ander gesprek in de wacht staat, kunt u het ene gesprek doorverbinden naar het andere en uw eigen verbinding verbreken (netwerkdienst).

Druk op **Opties**, blader met  of  naar **Doorverbinden** en druk op **Kies**.

5. Telefoonlijstfuncties

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van de telefoon (interne telefoonlijst) of op de SIM-kaart (SIM-telefoonlijst).



De interne telefoonlijst kan 50 namen (elk bestaande uit maximaal 16 tekens) en telefoonnummers (maximaal 30 cijfers) bevatten.

De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.

Naast het opslaan van namen en telefoonnummers biedt de telefoonlijst tevens een groot aantal functies voor het beheren van de namen en nummers.

De telefoonlijst openen


U kunt als volgt toegang krijgen tot de opgeslagen namen en nummers en tot de telefoonlijstfuncties:


- Bij een leeg scherm: druk op **Namen**.
- Tijdens een gesprek: druk op **Opties**, blader met  of  naar **Namen** en druk op **Kies**.

De telefoonlijst afsluiten

Als u zich in het bovenste niveau bevindt, sluit u de telefoonlijst af door op **Uit** te drukken.

Als u een functie wilt sluiten zonder de telefoonlijst zelf af te sluiten, drukt u op **Terug**.

Behalve tijdens een gesprek, kunt u de telefoonlijst op elk moment afsluiten door op  te drukken.

OPMERKING: Als u tijdens een gesprek op  drukt, wordt het actieve gesprek beëindigd.








Een naam intoetsen







Wanneer u in de telefoonlijstfunctie "Nieuwe invoer" wordt gevraagd een naam in te voeren, doet u het volgende:






1 Toets de naam in. Ga als volgt te werk:




- Druk op de toets met het gewenste teken: eenmaal voor het eerste teken, tweemaal voor het tweede teken, enzovoort.


Welke tekens beschikbaar zijn (zie hieronder) is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in menu 4-4-1 (zie pagina 95).

	. , - ? ! & 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ç
	D E F 3 È É Ê Ë Ì
	G H I 4 Î Ï
	J K L 5
	M N O 6 Ö Õ
	P Q R S 7 B

	. , - ? ! & 1
	T U V 8 Ü Û Û
	W X Y Z 9
	spatie, 0
	speciale tekens, bv. + en %
	hoofd- of kleine letters



- Als de volgende letter moet worden ingevoerd met dezelfde toets waarmee u de huidige letter hebt ingevoerd, drukt u op  of  (of wacht u totdat de cursor weer wordt weergegeven) en selecteert u de letter.
- U kunt overschakelen van hoofdletters naar kleine letters door kort op  te drukken. Met ABC of abc boven in het scherm wordt aangegeven welke van de twee is geselecteerd.
- Als u een nummer wilt invoegen, houdt u de toets met het gewenste cijfer enkele seconden ingedrukt. Als u wilt overschakelen van letters naar cijfers, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.
- Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op .

- Als u op  drukt, wordt een lijst met speciale tekens weergegeven. Blader met  of  naar het gewenste teken en druk op **Kies** om het teken in te voegen.

Als de lijst met tekens meerdere schermen beslaat, kunt u met  naar het volgende scherm gaan.

- 2 Als u een fout hebt gemaakt, kunt u de tekens naar links verwijderen door zo vaak als nodig is op **Wis** te drukken.



U kunt het scherm wissen door op **Wis** te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

Met  en  kunt u de cursor achtereenvolgens naar links en naar rechts verplaatsen.

Een telefoonnummer intoetsen




Wanneer u in de telefoonlijstfunctie "Nieuwe invoer" (of in een andere functie) wordt gevraagd een telefoonnummer in te voeren, doet u het volgende:

- 1 Toets de cijfers van het telefoonnummer in.
- 2 Als u een fout hebt gemaakt, kunt u de tekens naar links verwijderen door zo vaak als nodig is op **Wis** te drukken.

Met  en  kunt u de cursor achtereenvolgens naar links en naar rechts verplaatsen.

Een telefoonnummer opslaan met een naam (Nieuwe invoer)

U kunt telefoonnummers, samen met de bijbehorende naam, opslaan in de interne of SIM-telefoonlijst.

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar **Nieuwe invoer** en druk op **Kies**.
- 3 Toets de naam in en druk op **OK**.
- 4 Toets een kengetal en abonneenummer in en druk op **OK**.
 - Als u een telefoonnummer vanuit het buitenland wilt bellen, voeg dan voor het net- en abonneenummer een plusteken (+) (druk twee keer op ) en een landcode in.

TIP: Snel opslaan

- 1 Toets bij een leeg scherm het gewenste telefoonnummer in en druk op **Sla op**.
- 2 Toets de bijbehorende naam in en druk op **OK**.









Alleen een telefoonnummer opslaan

- 1 Toets bij een leeg scherm het gewenste telefoonnummer in.
- 2 Houd **Sla op** enkele seconden ingedrukt.

Een telefoonnummer en naam oproepen







U kunt op verschillende manieren de namen en telefoonnummers oproepen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen.

Met de zoekfunctie van de telefoonlijst

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Zorg ervoor dat **Zoeken** is geselecteerd en druk op **Kies**.
- 3 Toets het (de) eerste teken(s) van de gewenste naam in.
- 4 Druk op **OK** of  voor de eerste, of op  voor de laatste naam die begint met de (het) betreffende teken(s).
- 5 Druk op  of  totdat de gewenste naam wordt weergegeven of is geselecteerd.
 - Wanneer achter de naam drie puntjes (...) worden weergegeven, wil dat zeggen dat niet de volledige naam of het volledige nummer wordt weergegeven.
 -  of  boven in het scherm geeft aan dat de naam en het telefoonnummer is opgeslagen in respectievelijk de SIM-telefoonlijst of de interne telefoonlijst.
- 6 Druk op **Details** en vervolgens op  of  om het volledige telefoonnummer en de volledige naam weer te geven.

OPMERKING: Negeer deze stap als **Naam** & **Num** onder "Type weergave" is geselecteerd.



Door te bladeren wanneer het scherm leeg is

- 1 Druk op  of .
- 2 Toets het eerste teken van de naam in.
- 3 Druk op  of  totdat de naam wordt weergegeven.
- 4 Druk op **Details** en vervolgens op  of  om het volledige telefoonnummer en de volledige bijbehorende naam weer te geven.
OPMERKING: Negeer deze stap als **Naam & Nr.** onder "Type weergave" is geselecteerd.

Een naam en telefoonnummer verwijderen (Wissen)

U kunt de namen en telefoonnummers één voor één uit de geselecteerde telefoonlijst verwijderen, of allemaal tegelijk.



Eén voor één

- 1 Roep de naam en het telefoonnummer die u wilt verwijderen op zoals beschreven in "Een telefoonnummer en naam oproepen" op pagina 47.
- 2 Wanneer de Details van de betreffende naam en het nummer worden weergegeven, doet u het volgende:
Druk op **Opties**.
 - Blader met  of  naar **Wissen** en druk op **Kies**.

- Druk op **OK** als u de bewerking wilt bevestigen of op **Terug** als u deze wilt annuleren.

Er is ook een andere manier: druk bij een leeg scherm op **Namen**. Blader naar **Wissen** en druk op **Kies**. Blader naar **Eén voor één** en druk op **Kies**. Roep de betreffende naam en/of het telefoonnummer op uit de telefoonlijst en druk op **Wis**. Druk ter bevestiging op **OK**.

Allemaal tegelijk

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar **Wissen** en druk op **Kies**.
- 3 Blader naar **Alles wissen** en druk op **Kies**.
- 4 Blader naar de telefoonlijst die u wilt leegmaken (**Telefoon** of **SIM-kaart**) en druk op **Kies**.
- 5 Wanneer de vraag **Weet u het zeker?** wordt weergegeven, drukt u op **OK** als u de geselecteerde telefoonlijst wilt leegmaken of op **Terug** als u de bewerking wilt annuleren. Als u op **OK** hebt gedrukt, toetst u vervolgens de beveiligingscode in en drukt u nogmaals op **OK**.



Bellergroepen

U kunt de telefoon zo instellen dat een bepaalde beltoon wordt gebruikt en de gewenste afbeelding op het scherm verschijnt wanneer u wordt gebeld door een bepaald telefoonnummer.



U moet dan eerst een telefoonnummer in de gewenste bellergroep invoeren. Vervolgens kunt u een beltoon en afbeelding voor deze groep selecteren.

OPMERKING: U kunt de telefoon ook zo instellen dat alleen een beltoon wordt weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer uit een bepaalde bellergroep. Zie " Profielen (Menu 3)" op pagina 86.

Een telefoonnummer opnemen in een bellergroep

- 1 Roep de naam en het telefoonnummer op zoals beschreven in " Een telefoonnummer en naam oproepen" op pagina 47.
- 2 Wanneer de Details van de betreffende naam en het nummer worden weergegeven, doet u het volgende: druk op **Opties**, blader met  of  naar **Bellergroepen** en druk op **Kies**.
- 3 Blader naar de gewenste bellergroep en druk op **Kies**.

Een beltoon definiëren voor een bellergroep

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar **Bellergroepen** en druk op **Kies**.
- 3 Blader naar één van de bellergroepen en druk op **Kies**.
- 4 Blader naar één van de volgende functies en druk op **Kies**.

Groepsnaam wijzigen

Bewerk de naam en druk op **OK** (zie pagina 43).

Beltoon voor groep

Blader naar de gewenste toon en druk op **OK**. Standaard is de toon die is geselecteerd voor het profiel dat thans is geselecteerd (zie pagina 86).

Groepslogo

Ga naar Aan, Uit, Logo bekijken, Zenden via IR of Logo zenden (zenden via SMS) en druk vervolgens op **Kies**.

- 5 Als u Logo zenden hebt geselecteerd (netwerkdienst), toets dan het telefoonnummer van de ontvanger in of roep dit op via de telefoonlijst en druk op **OK**.

Raadpleeg ook "Infrarood (Menu 9)" op pagina 55 voor informatie over het via IR ophalen van een nieuwe afbeelding naar uw telefoon.

Nadat u een afbeelding hebt opgehaald, blader dan naar Logo bekijken of Logo opslaan en druk op **Kies**. Als u Logo opslaan hebt geselecteerd, ga dan naar de gewenste bellergroep en druk op **Kies**.



Versneld kiezen



U kunt elk van de cijfertoetsen  t/m  instellen voor gebruik als snelkeuzetoets.

Hiervoor moet u een telefoonnummer toewijzen aan de gewenste cijfertoets.

Zie ook " Een telefoonnummer versneld kiezen" op pagina 35.

Een snelkeuzetoets specificeren:

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar Snelkeuze en druk op **Kies**.

- 3 Blader met  of  door de op dit moment toegewezen snelkeuzetoetsen.

Als er een telefoonnummer is toegewezen aan een toets, worden het telefoonnummer (of de naam) en **Opties** weergegeven.

Als er aan een toets nog geen telefoonnummer is toegewezen, wordt **Toewzn** weergegeven.

OPMERKING: **Toewzn** wordt ook weergegeven als de telefoon automatisch een telefoonnummer heeft toegewezen aan een snelkeuzetoets.

- 4 U kunt nu kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Een telefoonnummer toewijzen aan een beschikbare snelkeuzetoets of de door de telefoon gemaakte toewijzing te veranderen:
Druk op **Toewzn**, roep de gewenste naam of het telefoonnummer op uit de telefoonlijst en druk op **OK**.

- Een bestaande snelkeuzetoewijzing controleren of wijzigen:
Druk op **Opties**, blader naar één van de volgende functies en druk op **Kies**.

Nr. bekijken

Hiermee kunt u het telefoonnummer dat aan de naam is gekoppeld weergeven.

Wijzigen


Hiermee kunt u de toegewezen naam en het telefoonnummer wijzigen. Roep een nieuwe naam of telefoonnummer op uit de telefoonlijst en druk op **OK**.

Wissen

Hiermee kunt u de snelkeuzetoewijzing die u hebt gemaakt verwijderen. Druk op **OK** als u de bewerking wilt bevestigen of op **Terug** als u deze wilt annuleren.

Een snelkeuzetoets gebruiken:



Nadat u een snelkeuzetoets hebt gespecificeerd, kunt u deze op de volgende manieren gebruiken:

- Druk bij een leeg scherm op de gewenste snelkeuzetoets (100 t/m 9999) en daarna op .
- Als "Snelkeuze" is ingeschakeld (zie pagina 94):
Druk bij een leeg scherm op de gewenste snelkeuzetoets (200 t/m 9999) en houd de toets enkele seconden ingedrukt, totdat het gesprek wordt opgebouwd.
OPMERKING: Door 100 enkele seconden ingedrukt te houden, kunt u uw voicemail-postbus bellen.

Overige telefoonlijstfuncties

Een naam en telefoonnummer kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers één voor één – of allemaal tegelijk – kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart, of andersom.

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar **Kopiëren** en druk op **Kies**.
- 3 Ga naar de gewenste kopieerrichting (van telefoon naar kaart, of andersom) en druk op **Kies**.
- 4 Blader naar **Alles kopiëren** of **Eén voor één** en druk op **Kies**.
- 5 Als u **Alles kopiëren** hebt gekozen, doet u het volgende:

- Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden of verwijderen en druk op **Kies**.
- Wanneer **Beginnen met kopiëren?** wordt weergegeven, drukt u op **OK** als u de kopieerbewerking wilt bevestigen of op **Terug** als u deze wilt annuleren.



Als u **Eén voor één** hebt gekozen, doet u het volgende:

- Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden of verwijderen en druk op **Kies**.
- Ga naar de naam en/of het telefoonnummer dat u wilt kopiëren. Druk op **Kopieer** als u de kopieerbewerking wilt bevestigen of op **Terug** als u deze wilt annuleren.

Als de naam te lang is voor de telefoonlijst waarnaar u deze wilt kopiëren, wordt de naam zoveel als nodig is afgekort.

Als de naam reeds voorkomt in de telefoonlijst waarnaar u deze wilt kopiëren, maar het bijbehorende telefoonnummer wijkt af, wordt achter de naam een rang-getal toegevoegd.

U kunt ook op een andere manier één voor één kopiëren:



- 1 Roep de naam en het telefoonnummer die u wilt kopiëren op zoals beschreven in " Een telefoonnummer en naam oproepen" op pagina 47.
- 2 Wanneer de Details van de betreffende naam en het bijbehorende nummer worden weergegeven, doet u het volgende: druk op **Opties**, blader met  of  naar **Kopiëren** en druk op **Kies**.

- 3 Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden of verwijderen en druk op **Kies**.

Kopiëren met IR

Via de infraroodpoort (IR-poort) van de telefoon kunt u namen en telefoonnummers kopiëren naar een andere telefoon van hetzelfde type en naar compatibele pc's die zijn uitgerust met de juiste applicaties.

Een naam en telefoonnummer kopiëren vanaf uw telefoon

- 1 Roep de naam en het telefoonnummer die u wilt kopiëren op zoals beschreven in " Een telefoonnummer en naam oproepen" op pagina 47.
- 2 Zorg ervoor dat de andere telefoon is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de IR-poort (door het menu Infrarood te activeren).
- 3 Wanneer de Details van de betreffende naam en het bijbehorende nummer worden weergegeven, doet u het volgende: druk op **Opties**, blader met  of  naar Zenden via IR en druk op **Kies**.



Een naam en telefoonnummer kopiëren naar uw telefoon

Als u namen en telefoonnummers wilt kopiëren vanaf een andere soortgelijke telefoon, moet u eerst uw telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de IR-poort door het menu Infrarood te activeren (Menu 9). Vervolgens kan de gebruiker van de andere telefoon een naam en telefoonnummer zenden zoals hierboven is beschreven.



Nadat de naam en het telefoonnummer zijn gekopieerd, selecteert u **Bekijken**, **Opslaan** of **Wegdoen**. Druk vervolgens op **OK**.

Afdrukken via IR

U kunt namen en telefoonnummers vanuit de telefoonlijst via de infraroodpoort (IR-poort) van de telefoon afdrukken naar een compatibele printer.

- 1 Roep de naam en het telefoonnummer die u wilt afdrukken op zoals beschreven in " Een telefoonnummer en naam oproepen" op pagina 47.
- 2 Wanneer de Details van de betreffende naam of het telefoonnummer worden weergegeven, doet u het volgende: druk op **Opties**, blader met  of  naar **Afdruk via IR** en druk op **Kies**.



Namen en telefoonnummers bewerken die zijn opgeslagen in de telefoonlijst

- 1 Roep de naam en het telefoonnummer die u wilt bewerken op zoals beschreven in " Een telefoonnummer en naam oproepen" op pagina 47.
- 2 Wanneer de Details van de betreffende naam of het telefoonnummer worden weergegeven, doet u het volgende: druk op  of  voor het telefoon-nummer of de naam, druk op **Opties**, blader naar **Bewerken** en druk op **Kies**.
- 3 Bewerk het telefoonnummer (zie pagina 45) of de naam (zie pagina 43) en druk op **OK**.
- 4 Als u de naam hebt bewerkt, bladert u naar **Vervangen** (voor het vervangen van de originele naam) of **Nieuwe invoer** en drukt u op **Kies**.

Een telefoonlijst selecteren (Actief geheugen)

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de interne telefoonlijst of de SIM-telefoonlijst.

Een telefoonlijst selecteren:



- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar **Opties** en druk op **Kies**.
- 3 Blader naar **Actief geheugen** en druk op **Kies**.
- 4 Blader naar **SIM-kaart** of **Telefoon** en druk op **OK**.

OPMERKING: Nadat u de SIM-kaart hebt vervangen, wordt automatisch de SIM-telefoonlijst geselecteerd.

Schermwergave van opgeslagen namen en telefoonnummers

De telefoon kan de opgeslagen telefoonnummers en namen op drie verschillende manieren weergeven.





Een weergave selecteren:

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar **Opties** en druk op **Kies**.
- 3 Blader naar **Type weergave** kiezen en druk op **Kies**.

- 4 Blader naar één van de volgende opties en druk op **OK**: Grote letters (er wordt één naam tegelijk weergegeven), **Namenlijst** (er worden drie namen tegelijk weergegeven), **Naam & Nr.**

De hoeveelheid beschikbaar geheugen bekijken




U kunt controleren hoeveel namen en telefoonnummers reeds in het geheugen zijn opgeslagen en hoeveel er nog aan elke telefoonlijst kunnen worden toegevoegd.

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Namen**.
- 2 Blader met  of  naar **Opties** en druk op **Kies**.
- 3 Blader naar **Geheugenstatus** en druk op **Kies**.
- 4 Druk op  of  voor de volgende informatie over elke telefoonlijst:
 - **bezet**: het aantal namen en telefoonnummers dat momenteel is opgeslagen
 - **vrij**: het aantal namen en telefoonnummers dat nog kan worden opgeslagen

Servicenummers (Servicerns.)

Met deze functie kunt u de servicenummers van uw netwerkexploitant gemakkelijk bellen.

Deze functie verschijnt alleen als de servicenummers op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

- 1 Druk op **Namen** als het scherm leeg is.
- 2 Blader met  of  naar **Service-nrs.** en druk op **Kies**.
- 3 Zoek het gewenste servicenummer en druk  om het nummer te bellen.

6. Menufuncties

De telefoon beschikt over een uitgebreide reeks functies waarmee u de telefoon aan uw eigen wensen kunt aanpassen.



Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.



De menufuncties gebruiken

U kunt een bepaalde menufunctie activeren door de betreffende sneltoets te gebruiken, of door te bladeren door de verschillende functies totdat de gewenste functie wordt weergegeven.

Bladeren

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Menu** om de menufunctie te activeren.

Tijdens een gesprek kunt u ook het volgende doen: druk op **Opties**, blader met  of  naar **Menu** en druk op **Kies**.

- 2 Druk in het hoofdmenu op  of  om naar het gewenste menu te gaan, bijvoorbeeld **Instellingen**, en druk op **Kies** om het menu te activeren.

De schuifbalk aan de rechterkant geeft aan wat de positie van het menu is ten opzichte van de andere menu's op hetzelfde niveau.

- 3 Als het menu submenu's bevat (zoals **Gebruiksopties**), kunt u het gewenste menu activeren door er met  of  naartoe te gaan en op **Kies** te drukken.

Als ook het submenu nog meer submenu's bevat, herhaalt u deze stap.

Sneltoets





Voor elk menu of submenu en voor elke instelloptie is een sneltoetsnummer beschikbaar.

Dit nummer, dat kan bestaan uit meerdere cijfers die door een streepje van elkaar worden gescheiden (bijv. 4-3-3), wordt in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.

- 1 Druk bij een leeg scherm op **Menu** om de menufunctie te activeren.
- 2 Toets *binnen 3 seconden* het eerste cijfer van het sneltoetsnummer in. Herhaal dit voor elk van de volgende cijfers.

VOORBEELD


De functie "Opnemen via elke toets" inschakelen:

Druk bij een leeg scherm op **Menu**  (voor het menu Instellingen), daarna op  (voor het submenu "Oproepinstellingen"), vervolgens op  (voor het submenu "Opnemen via elke toets") en tenslotte op  (voor de optie Aan).

De menufuncties afsluiten

U kunt de menufunctie afsluiten door in het hoofdmenu op **Uit** te drukken.

U kunt teruggaan naar het vorige menuniveau door op **Terug** te drukken.



Als u vanuit een menu of submenu de menufunctie wilt afsluiten, drukt u op  of houdt u **Terug** enkele seconden ingedrukt.

OPMERKING: Als u tijdens een gesprek op  drukt, wordt de actieve verbinding verbroken.

Help-teksten

Voor de meeste menufuncties is een beknopte Help-tekst beschikbaar.

Als u de Help-tekst wilt weergeven, bladert u naar de gewenste menufunctie en wacht u tien seconden.

Zodra de tekst wordt weergegeven kunt u met de toets **Meer** (of met  of ) handmatig door de tekst bladeren.

U kunt de Help-tekst sluiten door op **Terug** te drukken.

Lijst met menufuncties

Hieronder worden alle beschikbare menufuncties weergegeven.

1 Berichten

- 1 Inbox
 - 2 Outbox
 - 3 Berichten intoetsen
 - 4 Berichtenopties
 - 1 Set 1¹⁾
 - Nummer van berichtencentrale
 - Berichten verzenden als
 - Geldigheid van berichten
 - Naam van deze set wijzigen
 - 2 Algemeen²⁾
 - Afleverrapporten
 - Antwoord via zelfde centrale
-

¹⁾ Het aantal sets hangt af van het aantal sets waarover uw SIM-kaart beschikt. Elke set wordt in zijn eigen submenu weergegeven en kan elke naam hebben.

- 5 Infodienst
- 6 Fax- of data-oproep
- 7 Netwerkopdrachteneeditor
- 8 Spraakberichten
 - Voicemail-berichten opvragen
 - Voice mailboxnummer

2 Oproep-info

- 1 Gemiste oproepen
 - 2 Ontvangen oproepen
 - 3 Laatst gekozen nummers
 - 4 Laatste oproepen wissen
 - 5 Gespreksduur tonen
 - 1 Tijdsduur laatste
-

²⁾ Het sneltoetsnummer van dit submenu hangt af van het aantal beschikbare sets.

- 2 Totale tijdsduur
- 3 Ontvangen oproepen
- 4 Gekozen oproepen
- 5 Tijdsduurtellers op nul
- 6 Gesprekskosten tonen
 - 1 Kosten laatste
 - 2 Totale kosten
 - 3 Kostentellers op nul
- 7 Gesprekskosteninstellingen
 - 1 Oproepkostenlimiet
 - 2 Kosten tonen in

3 Profielen

- 1 Normaal
 - 1 Activeren
 - 2 Aanpassen
 - Oproepsignaal
 - Soort beltoon
 - Beltoonvolume
 - Trilalarm ¹⁾
 - Type beltoon voor berichten

- Toetsenbordvolume
- Alarm- en spelgeluiden
- 2 Stil
 - 1 Activeren
 - 2 Aanpassen (dezelfde submenu's als onder Algemeen)
 - 3 Naam wijz.
 - 3 Vergadering (dezelfde submenu's als onder Stil)
 - 4 Buiten (dezelfde submenu's als onder Stil)
 - 5 Semafoon (dezelfde submenu's als onder Stil)
 - 6 Auto ²⁾

¹⁾ Deze instelling is alleen beschikbaar als de telefoon is voorzien van een speciale batterij.

²⁾ Het profiel Auto wordt alleen in het menu weergegeven als de telefoon wordt (of werd) gebruikt met autoset CARK-91.

- 1 Activeren
- 2 Aanpassen
 - Oproepsignaal
 - Soort beltoon
 - Beltoonvolume
 - Type beltoon voor berichten
 - Toetsenbordvolume
 - Alarm- en spelgeluiden
 - Automatisch opnemen
 - Verlichting

7 Hoofdtelefoon ¹⁾

- 1 Activeren
- 2 Aanpassen (dezelfde submenu's als onder Algemeen en Automatisch beantwoorden)

4 Instellingen

¹⁾ Het profiel Hoofdtelefoon wordt alleen in het menu weergegeven als de telefoon wordt (of werd) gebruikt met hoofdtelefoon HDC-9.

- 1 Alarmklok
- 2 Klok
- 3 Oproepinstellingen
 - 1 Opnemen via elke toets
 - 2 Automatisch herhalen
 - 3 Snelkeuze
 - 4 Wachtfunctieopties
 - 5 Eigen nummer zenden
- 4 Gebruiksopties
 - 1 Taalkeuze
 - 2 Celinformatie
 - 3 Lijst met eigen nummers
 - 4 Welkomsttekst
 - 5 Netwerk kiezen
- 5 Beveiligingsinstellingen
 - 1 PIN-code vragen
 - 2 Oproepen blokkeren
 - Uitgaande oproepen
 - Internationale oproepen
 - Internationaal behalve naar eigen land

- Inkomende oproepen
 - Inkomende oproepen in buitenland
 - Alle blokkeringen annuleren
- 3 Vaste nummers
- 4 Closed User Group (CUG)
- 5 Beveiligingsniveau
- 6 Toegangscode wijzigen
- Beveiligingscode wijzigen
 - PIN-code wijzigen
 - PIN2-code wijzigen
 - Blokkeerwachtwoord wijzigen
- 6 Terug naar fabrieksinstellingen
- 5 Doorschak.**
- 1 Alle spraakoproepen stil doorschakelen
- 2 Doorschakelen indien in gesprek
- 3 Doorschakelen indien niet opgenomen
- 4 Doorschakelen indien uit of buiten bereik
- 5 Alle fax-oproepen doorschakelen
- 6 Alle data-oproepen doorschakelen
- 7 Alle doorschakelingen annuleren
- 6 Spelletjes**
- 7 Calculator**
- 8 Kalender**
- 9 Infrarood**

Beschrijving van de menufuncties

Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe u elke menufunctie kunt gebruiken. Achter de functienaam wordt het nummer van de bijbehorende sneltoets vermeld.

Berichten (Menu 1)

In dit menu kunt u alle functies activeren die te maken hebben met tekstberichten (SMS), spraakberichten, fax- en data-oproepen, evenals dienstopdrachten en netwerknieuws.




U kunt dit menu als volgt activeren:


Druk op **Menu** (Berichten wordt weergegeven) en druk op **Kies**.

Tekstberichten

Via de SMS-netwerkdienst kunt u korte tekstberichten verzenden naar telefoons die zijn uitgerust met SMS-functionaliteit.

Berichtindicatoren


Wanneer  constant wordt weergegeven, is er een tekstbericht binnengekomen.

Wanneer  knippert, is er geen opslagruimte meer voor nieuwe berichten. Gebruik de functie Wissen in het submenu Inbox om ruimte vrij te maken.

Spraakberichten

Via de spraakberichtendienst kunt u uw eigen voicemail-postbus laten beheren door uw netwerkexploitant.

Tekstberichten lezen (Inbox - Menu 1-1)

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, wordt  weergegeven, evenals het aantal nieuwe berichten gevolgd door de tekst bericht (en) ontvangen. Bovendien klinkt er een toon (als "Type beltoon voor berichten" is ingeschakeld; zie pagina 89).

- 1 Als op de display wordt aangegeven dat er een nieuw bericht is:

Druk op **Lees** om het bericht meteen te lezen of op **Uit** om het bericht op een later tijdstip te bekijken.

Het bericht later bekijken:

Blader in het menu Berichten met  of  naar Inbox en druk op **Kies**.



- 2 Er wordt een lijst met berichtkoppen weergegeven.

Elke koptekst bevat de naam van de afzender of het begin van het bericht.

 vóór de koptekst geeft aan dat het bericht nog niet is gelezen.

Een  vóór de koptekst verwijst naar een afleverrapport.

Blader naar het gewenste bericht en druk op **Lees** om het bericht te bekijken.

- 3 Blader met  of  door het bericht en de bijbehorende informatie, zoals het telefoonnummer van de afzender, de ontvangstdatum en het tijdstip van ontvangst.
- 4 Tijdens het lezen van het bericht kunt u de volgende functies activeren door op **Opties** te drukken. Blader naar de gewenste functie en druk op **OK**.

Wissen

Hiermee verwijdert u het bericht. Druk op **OK** om de bewerking te bevestigen.


Antwoorden

Hiermee kunt u een antwoord verzenden naar de afzender van het bericht. Toets uw bericht in, druk op **Opties**, blader naar de gewenste functie en druk op **OK**. U kunt dezelfde functies kiezen als in "Berichten intoetsen" (Menu 1-3).

Bewerken

Hiermee kunt u het bericht wijzigen. Breng uw wijzigingen aan, druk op **Opties**, blader naar de gewenste functie en druk op **OK**. U kunt dezelfde functies kiezen als in "Berichten intoetsen" (Menu 1-3).

Gebruik Nr.

Met deze functie kunt u uit het bericht een telefoonnummer halen dat u kunt opslaan of bellen. Als het bericht meerdere telefoonnummers bevat, gaat u naar het gewenste nummer en drukt u op **OK**. Druk op **Sla op** om het nummer in de telefoonlijst op te slaan of  om het te kiezen.



Doorschakeln

Hiermee kunt u het bericht doorsturen. Breng uw wijzigingen aan, druk op **Opties**, blader naar de gewenste functie en druk op **OK**. U kunt dezelfde functies kiezen als in "Berichten intoetsen" (Menu 1-3).

Afdrukken via IR

Hiermee kunt u het bericht via de infraroodpoort van de telefoon afdrukken op een compatibele printer.

Details

Hiermee kunt u de details van het bericht weergegeven. Gebruik  of  om alle, of slechts enkele, van de volgende gegevens te bekijken: de naam en het telefoon-



nummer van de afzender, de berichtencentrale die voor het verzenden is gebruikt, de datum en het tijdstip van ontvangst, en de beschikbaarheid van een antwoordpad.

Een tekstbericht verzenden (Menu 1-2 en 1-3)

In het submenu "Berichten intoetsen" (Menu 1-3) kunt u tekstberichten intoetsen en verzenden.

In het submenu "Outbox" (Menu 1-2) kunt u uw eigen tekstberichten opslaan voor toekomstig gebruik.

Een tekstbericht intoetsen en verzenden:

- 1 Blader in het menu **Berichten** met  of  naar **Berichten intoetsen** en druk op **Kies**.
- 2 Toets een bericht in van maximaal 160 tekens (zie "Een naam intoetsen" op pagina 43). Het aantal tekens dat nog beschikbaar is, wordt boven in het scherm weergegeven.
- 3 Als u klaar bent met het intoetsen van het bericht, drukt u op **Opties** voor de volgende instructies. Blader naar de gewenste functie en druk op **OK**.

Zenden

Hier mee verzendt u het bericht op basis van de eerste set die wordt vermeld in het submenu "Berichtenopties" (Menu 1-4).

Toets het telefoonnummer van de ontvanger in, of roep dit zonedig op uit de telefoonlijst, en druk op **OK** . Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Spec. zending

Hiermee verzendt u het bericht op basis van een geselecteerde set. Blader naar de gewenste set en druk op **Kies**.

Kies **Numeriek** (voor het telefoonnummer) of **Alfanumeriek** (voor bijvoorbeeld een e-mailadres) en druk op **OK**. Toets het gewenste telefoonnummer of het alfanumerieke adres in (indien dit door uw netwerkexploitant wordt ondersteund) en druk op **OK** .

Opslaan

Hiermee kunt u het bericht opslaan in het submenu "Outbox" voor toekomstig gebruik.

Scherf wissen

Hiermee verwijderf u het bericht.

Uw eigen tekstberichten bekijken:



Blader in het menu **Berichten** naar **Outbox** en druk op **Kies**. Blader naar de berichtkop.

Als u op **Lees** drukt, wordt het bericht weergegeven. Als u tijdens het lezen op **Opties** drukt, kunt u dezelfde functies gebruiken als in het menu **Inbox** (Menu 1-1), met uitzondering van **Antwoorden**.

Berichtenopties (Menu 1-4)

Er zijn twee soorten berichtenopties: opties die alleen voor een bepaalde set gelden en opties die voor alle tekstberichten gelden.

De opties activeren:

- Blader in het menu Berichten met  of  naar Berichtenopties en druk op **Kies**.

Set en menunummers

Een set is een serie instellingen die wordt gebruikt voor het verzenden van berichten.

U kunt bijvoorbeeld een tekstbericht als fax verzenden, vooropgesteld dat uw netwerkexploitant dit ondersteunt. U hoeft hiervoor alleen de set te selecteren waarin u vooraf de juiste instellingen voor fax-transmissies hebt gedefinieerd.

Elke set wordt in zijn eigen submenu weergegeven.



Er is één set in de telefoon ingebouwd. Als er echter ook sets op de SIM-kaart staan, worden deze gebruikt in plaats van de ingebouwde set.

Als er één set is, zijn de submenu's genummerd zoals hieronder is aangegeven. Als u meer dan één set gebruikt, wordt de nummering van de submenu's dienovereenkomstig aangepast.

Instellingen per set (Set 1 - Menu 1-4-1)¹⁾

In dit submenu kunt u de instellingen in de set wijzigen.

De instellingen in sets gebruiken:

- 1 Blader in het submenu **Berichtenopties** met  of  naar de gewenste set en druk op **Kies**.
OPMERKING: Met de functie "Naam van deze set wijzigen" kunt u aan de set elke gewenste naam toekennen.
- 2 Blader naar één van de volgende instellingen en druk op **Kies** om deze te activeren.

Numer van berichtcentrale

Hiermee kunt u het telefoonnummer opslaan van de berichtcentrale die wordt gebruikt voor het verzenden van tekstberichten. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant.

Toets het telefoonnummer in of roep dit op uit de telefoonlijst (of pas het bestaande nummer aan) en druk op **OK**.

Berichten verzenden als

U kunt bij het netwerk een verzoek indienen om uw tekstbericht te converteren naar een indeling voor E-mail, Fax, of Semafoon (netwerkdienst).



Blader met  of  naar de gewenste indeling en druk op **OK**.

De ontvanger kan een geconverteerd bericht alleen ontvangen als hij of zij over een geschikte terminal beschikt.

1) Het totale aantal sets hangt af van het aantal sets dat uw SIM-kaart biedt.

Geldigheid van berichten

Hiermee kunt u instellen hoelang uw berichten in de berichtencentrale worden opgeslagen terwijl pogingen worden ondernomen om de berichten af te leveren.

Blader met  of  naar de gewenste tijd en druk op **OK**.



Naam van deze set wijzigen

Hiermee kunt u een bepaalde set een nieuwe naam geven.

Toets de nieuwe naam in (maximaal 10 tekens) en druk op **OK**. (Zie "Een naam intoetsen" op pagina 43 voor meer informatie.)

Instellingen die gelden voor alle berichten (Algemeen – Menu 1-4-2)

De instellingen in dit submenu gelden voor alle uitgaande tekstberichten, ongeacht de geselecteerde set.

- 1 Blader in het submenu *Berichtenopties* met  of  naar *Algemeen* en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar één van de volgende functies en druk op **Kies**.

Afleverrapporten

U kunt bij het netwerk een verzoek indienen om afleverrapporten te verzenden over uw tekstberichten.

Blader met  of  naar *Ja* of *Nee* en druk op **OK**.

Antwoord via zelfde centrale



U kunt bij het netwerk een verzoek indienen om het antwoord op uw tekstbericht via uw eigen berichtencentrale door te sturen.

Blader met  of  naar Ja of Nee en druk op **OK**.

Infodienst (Menu 1-5)

Met deze netwerkdienst kunt u berichten over verschillende items (zoals weersomstandigheden) van uw netwerkexploitant ontvangen.

Neem voor beschikbare items en de desbetreffende itemnummers contact op met uw netwerkexploitant.

1 Blader in het menu Berichten met  of  naar Infodienst en druk op **Kies**.

2 Blader naar een van de volgende opties en druk op **OK**:

Aan

Hiermee schakelt u de ontvangst van berichten in.

Uit

Hiermee schakelt u de ontvangst van berichten uit.

Index


Hiermee geeft u een lijst weer met de beschikbare items voor de functie Items.

Items

Hiermee kunt u toegang tot de volgende functies krijgen. Blader naar de gewenste functie en druk op **OK**.

- **Kiezen**
Hiermee kunt u de gewenste items selecteren. Blader naar een item en druk op **Markeer** om het te selecteren of op **Annul.** om de selectie ongedaan te maken. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Druk daarna op **Terug** en vervolgens op **Ja** om de wijzigingen op te slaan of op **Nee** om deze te negeren.
- **Toevoegen**
Hiermee voegt u een nieuw item aan de lijst met items toe. Toets het nummer van het item in en druk op **OK**. Herhaal deze stap voor de naam van het item.
- **Bewerken**
Hiermee kunt u de naam en het nummer van het item wijzigen. Blader naar het gewenste item en druk op **OK**. Wijzig het nummer en druk op **OK**. Herhaal deze stap voor de naam van het item.
- **Wissen**
Hiermee kunt u een item uit de lijst met items verwijderen. Blader naar het item en druk op **OK**.

Lezen

Hiermee geeft u de ontvangen berichten weer. Blader met  naar het gewenste item en druk op **Kies**.

Door op **Opties** te drukken krijgt u toegang tot **Item annuleren** of **Gebruik Nr.** (hiermee kopieert u het telefoonnummer van het bericht naar het scherm). Ga naar een van beide functies en druk op **Kies**.

Taal

Hiermee stelt u de taal in voor de berichten. Alleen berichten in de geselecteerde taal worden weergegeven. Blader naar een taal en druk op **Markeer** om de taal




te selecteren of op **Annul** . om de selectie ongedaan te maken. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is. Druk daarna op **Terug** en vervolgens op **Ja** om de wijzigingen op te slaan of op **Nee** om de wijzigingen te negeren.

Fax- of data-oproep (Menu 1-6)

Door middel van de pc-toepassing Nokia Cellular Data Suite kan de telefoon data verzenden en ontvangen (netwerkdienst).

Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met Nokia Cellular Data Suite en andere communicatietoepassingen voor meer informatie.

Een data- of fax-oproep tot stand brengen

- 1 Blader in het menu **Berichten** met  of  naar **Fax- of dataoproep** en druk op **Kies**.
- 2 Kies **Fax en data** of **Met spraak** en druk op **Kies**. Met de optie **Met spraak** kunt u tijdens een oproep tussen spraak- en data (of fax)-modus schakelen.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in of roep het op uit de telefoonlijst en druk op **OK**.
- 4 Als u in stap 2 **Met spraak** hebt geselecteerd, schakelt u als volgt van spraak naar data/fax-modus (of andersom):
Druk op **Opties**, kies **Spraakmodus** of **Data-modus** (of **Fax-modus**) en druk op **OK**.
- 5 Na de transmissie beëindigt u de oproep door op  te drukken.



OPMERKING: U kunt geen data- of fax-oproep tot stand brengen terwijl u een telefoon-gesprek aan het voeren bent of wanneer er gesprekken in de wacht staan.

Een data- of fax-oproep ontvangen




U kunt een data- of fax-oproep op de normale manier beantwoorden, zelfs wanneer het toetsenblok van de telefoon vergrendeld is.

Netwerkopdrachteneditor (Menu 1-7)

Vanuit dit submenu kunt u netwerkverzoeken naar uw netwerkexploitant verzenden, bijvoorbeeld opdrachten voor netwerkdiensten.

1 Blader in het menu **Berichten** met  of  naar **Netwerkopdrach-teneditor** en druk op **Kies**.



2 Toets de nummers in die u in het bericht wilt opnemen.

Druk op  voor een hekje (#) en op  voor een sterretje (*). Als u op  drukt en deze toets ingedrukt houdt, kunt u schakelen tussen cijfers en letters.

3 Het bericht verzenden: druk op **Zend**.

Spraakberichten (Menu 1-8)



U gaat als volgt naar dit submenu:



- Blader in het menu **Berichten** met  of  naar **Spraakberichten** en druk op **Kies**.



Voicemail-berichten opvragen (Menu 1-8-1)

Als u deze functie activeert, roept de telefoon uw voicemail-postbus op via het telefoonnummer dat in Menu 1-8-2 is opgeslagen.

U activeert dit submenu als volgt:



- Blader in het submenu **Spraakberichten** met  of  naar **Voicemail-berichten opvragen** en druk op **Kies**.

 **TIP:** U kunt ook wanneer het scherm leeg is op  drukken en deze toets ingedrukt houden.

OPMERKING: Als  wordt weergegeven, kunt u op **L**  drukken om naar het bericht te luisteren.

Voice mailboxnummer (Menu 1-8-2)

Met deze functie kunt u het telefoonnummer van uw voicemail-postbus opslaan dat u van uw netwerkexploitant krijgt.



- 1 Blader in het submenu **Spraakberichten** met  of  naar **Voice mailboxnummer** en druk op **Kies**.

2 Toets het telefoonnummer in of roep het op uit de telefoonlijst (of wijzig het bestaande nummer) en druk op **OK**.

Zie ook "Voicemail-berichten opvragen (Menu 1-8-1)" in het voorgaande, " Uw voice-mail-postbus bellen" op pagina 36 en " Doorschak.(Menu 5)" op pagina 106.

Oproep-info (Menu 2)

U kunt dit menu als volgt activeren:

Druk op **Menu**, blader met  of  naar Oproep-info en druk op **Kies**.





Opties in de submenu's 2-1 - 2-3

In deze submenu's kunt u de volgende functies activeren door op **Opties** te drukken. Blader naar de gewenste functie en druk op **Kies**.

Tijdstip opr.

Hiermee geeft u de datum en het tijdstip weer waarop de oproep door de telefoon is geregistreerd. Als hetzelfde nummer een aantal keren is geregistreerd, kunt u met

 of  het tijdstip van elke oproep zien.

Nr. bewerken

Hiermee kunt u de weergegeven naam of het telefoonnummer eerst bewerken voordat u deze in de telefoonlijst opslaat. Bewerk het nummer en druk op **Sla op**.

Bewerk de naam (zie pagina 43 voor meer informatie) en druk op **OK**.

Opslaan

Hiermee slaat u het weergegeven telefoonnummer op in de telefoonlijst. Toets de bijbehorende naam in en druk op **OK**.


Wissen

Hiermee verwijdt u het weergegeven telefoonnummer uit het huidige submenu. Druk op **OK** om de bewerking te bevestigen of op **Terug** om deze te annuleren.

Nr. bekijken

Hiermee kunt u het telefoonnummer zien dat bij de weergegeven naam hoort.







TIP: U kunt een telefoonnummer uit de lijst kiezen door op  te drukken wanneer de gewenste naam of het nummer op het scherm wordt weergegeven.

Gemiste oproepen (Menu 2-1)

U kunt de telefoonnummers bekijken van de tien laatste bellers die tevergeefs hebben geprobeerd u de laatste tijd te bellen (netwerkdienst).

Deze functie werkt alleen in digitale netwerken die u in staat stellen om het telefoonnummer van een beller te bekijken.

- 1 Blader in het menu **Oproep-info** met  of  naar **Gemiste oproepen** en druk op **Kies**.
- 2 Blader met  of  door de lijst.





Als een opmerking over gemiste oproepen wordt weergegeven, kunt u ook op **Toon** drukken.

OPMERKING: Gemiste oproepen worden alleen geregistreerd als de telefoon is ingeschakeld en wordt gebruikt binnen het gebied dat door het netwerk wordt bestreken.

Ontvangen oproepen (Menu 2-2)





U kunt de tien telefoonnummers bekijken waarvan u de laatste tijd oproepen hebt aangenomen (netwerkdienst).

Deze functie werkt alleen in digitale netwerken die u in staat stellen om het telefoonnummer van een beller te bekijken.

- 1 Blader in het menu Oproep-info met  of  naar Ontvangen oproepen en druk op **Kies**.
- 2 Blader met  of  door de lijst.

Laatst gekozen nummers (Menu 2-3)



U kunt de tien telefoonnummers bekijken die u het laatst hebt gekozen, dat wil zeggen, die u gebeld hebt of die u geprobeerd hebt te bellen.

- 1 Blader in het menu Oproep-info met  of  naar Laatst gekozen nummers en druk op **Kies**.
- 2 Blader met  of  door de lijst.

Bij een leeg scherm kunt u ook eerst op  drukken en vervolgens met  of  bladeren.

Laatste oproepen wissen (Menu 2-4)

U kunt alle telefoonnummers die in de menu's 2-1, 2-2 en 2-3 worden weergegeven verwijderen.



- 1 Blader in het menu Oproep-info met  of  naar Laatste oproepen wissen en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar Allemaal, Gemist, Gekozen of Ontvangen.
- 3 Druk op **OK** om de telefoonnummers te verwijderen of druk op **Terug** om de bewerking te annuleren.

Deze telefoonnummers worden ook in de volgende gevallen gewist:

- Als u de telefoon aanzet met een SIM-kaart die niet tot de vijf kaarten behoort die het laatst in combinatie met de telefoon zijn gebruikt.
- Als u de instelling voor het beveiligingsniveau wijzigt (zie pagina 98).

Gespreksduur tonen (Menu 2-5)

U kunt de tijdsduur van uw gesprekken bekijken en de tijdsduurtellers op nul zetten.

- 1 Blader in het menu Oproep-info met  of  naar Gespreksduur tonen en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de volgende functies:

Tijdsduur laatste
(Menu 2-5-1)

Hiermee geeft u de tijdsduur van het laatste (of huidige) uitgaande of inkomende gesprek weer in uren, minuten en seconden.

Totale tijdsduur (Menu 2-5-2)

Hiermee geeft u de totale tijdsduur weer van oproepen die met een willekeurige SIM-kaart tot stand zijn gebracht of ontvangen zijn.

Ontvangen oproepen (Menu 2-5-3)

Hiermee geeft u de totale tijdsduur weer van oproepen die met een willekeurige SIM-kaart zijn ontvangen.

Gekozen nummers (Menu 2-5-4)

Hiermee geeft u de totale tijdsduur weer van oproepen die met een willekeurige SIM-kaart tot stand zijn gebracht.

Tijdsduurtellers op nul (Menu 2-5-5)



Hiermee stelt u alle tijdsduurtellers in op nul. Druk op **OK**, toets de beveiligingscode in en druk nogmaals op **OK**.

OPMERKING: Afhankelijk van de gebruikte netwerkfuncties en door bijvoorbeeld afronden bij factureren kan de werkelijke tijd die door uw netwerkexploitant voor gesprekken wordt gefactureerd, afwijken.

Gesprekskosten tonen (Menu 2-6)

Met deze netwerkdienst kunt u uw gesprekskosten controleren.

De kosten worden voor elke SIM-kaart afzonderlijk weergegeven in de eenheden die in menu 2-7-2 zijn ingesteld.

- 1 Blader in het menu **Oproep-info** met  of  naar **Gesprekskosten tonen** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de volgende functies:

Kosten laatste (Menu 2-6-1) Hiermee geeft u de kosten van het laatste of huidige gesprek weer.

Totale kosten (Menu 2-6-2)

Hiermee geeft u de totale kosten weer van alle gesprekken die met de huidige SIM-kaart zijn gevoerd.



Kostentellers op nul (Menu 2-6-3)

Hiermee stelt u alle kostentellers in op nul. Druk op **OK**, toets de PIN2-code in en druk nogmaals op **OK**.

OPMERKING: De werkelijke factuur voor gesprekken en diensten van uw netwerkexploitant kan afwijken, afhankelijk van netwerkfuncties, afronden bij factureren, BTW, enzovoort.



Gesprekskosteninstellingen (Menu 2-7)

U activeert dit submenu als volgt:



- Blader in het menu **Oproep-info** met  of  naar **Gesprekskosteninstellingen** en druk op **Kies**.

Oproepkostenlimiet (Menu 2-7-1)

U kunt de kosten van uw oproepen beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden (ingesteld in Menu 2-7-2).

- 1 Blader in het submenu **Gesprekskosteninstellingen** met  of  naar **Oproepkostenlimiet** en druk op **Kies**.
- 2 Toets de PIN2-code in en druk op **OK**.
- 3 Blader naar **Aan** (limiet inschakelen) of **Uit** (limiet uitschakelen) en druk op **OK**.

4 Als u Aan hebt geselecteerd, toetst u de kostenlimiet in en drukt u op **OK**.



U voegt een punt in door op  of  te drukken.

Als u Aan hebt geselecteerd, wordt het resterende aantal eenheden weergegeven als het scherm leeg is.

Als alle eenheden verbruikt zijn, kunnen geen oproepen meer tot stand worden gebracht, behalve met het alarmnummer 112.

Kosten tonen in (Menu 2-7-2)

De telefoon kan de gesprekskostenlimieten in kosteneenheden of in de gewenste valuta weergeven. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor prijzen van kosteneenheden.

1 Blader in het submenu **Gesprekskosteninstellingen** met  of  naar **Kosten tonen in** en druk op **Kies**.

2 Toets de PIN2-code in en druk op **OK**.

3 Blader naar **Valuta** of **Eenheden** en druk op **Kies**.

4 Als u **Valuta** hebt geselecteerd, toetst u de prijs per kosteenheid in en drukt u op **OK**. Vervolgens toetst u de valutanaam in en drukt u op **OK**.

U kunt een punt invoegen door op  of  te drukken.

Profielen (Menu 3)

In dit menu kunt u de telefoontonen en -verlichting zodanig instellen dat deze in verschillende werkomgevingen op de gewenste manier functioneren.








U hoeft daartoe alleen maar het gewenste profiel te selecteren.

De telefoon wordt geleverd met een reeks vooraf geprogrammeerde profielen. U kunt de naam van deze profielen wijzigen en de instellingen ervan aan uw voorkeuren aanpassen.

Bij een leeg scherm wordt de naam weergegeven van het profiel dat op dat moment is geselecteerd (behalve wanneer "Normaal" is gekozen).

De profielen activeren

U kunt het gewenste profiel in dit menu instellen, maar bij een leeg scherm kunt u ook als volgt te werk gaan:

- 1 Druk **kort** op .
- 2 Blader met  of  naar het gewenste profiel (bijvoorbeeld Vergadering). Of: druk  het benodigde aantal keren **kort** in.
Met Uitschakelen! zet u de telefoon uit.
- 3 Druk op **OK** (of houd  ingedrukt) om het profiel te kiezen.

Profielinstellingen (zoals het oproepsignaal) wijzigen

1 Druk op **Menu**, blader met  of  naar **Profielen** en druk op **Kies**.

2 Blader naar een van de vooraf geprogrammeerde profielnamen.

Normaal is de standaardinstelling.

Auto en Hoofdtelefoon verschijnen alleen als de telefoon wordt of is gebruikt in combinatie met respectievelijk de autoset CARK-91 of de hoofdtelefoon HDC-9.

3 Druk voor de volgende functies op **Opties**. Blader naar de gewenste functie en druk op **OK**.

Activeren

Hiermee activeert u het geselecteerde profiel.

OPMERKING: Als de telefoon is aangesloten op de autoset CARK-91 of de hoofdtelefoon HDC-9, is deze functie niet beschikbaar.

Aanpassen

Hiermee kunt u de volgende instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Blader naar de gewenste instelling en druk op **Kies**.

Oproepsignaal

Hiermee definieert u hoe de telefoon u op de hoogte brengt van een inkomende spraakoproep. Blader met  of  naar een van de volgende opties en druk op

OK:

Bellen

De telefoon laat een beltoon horen.

Oplopend

De telefoon begint met een beltoon met een laag volume en voert vervolgens geleidelijk het volume op tot het geselecteerde volumeniveau.

1x bellen

De telefoon belt één keer.

1x piepen

De telefoon piept één keer.

Bellergroepen

De telefoon belt alleen als de oproepen afkomstig zijn van telefoonnummers die tot een geselecteerde bellergroep behoren.



Blader naar de gewenste groep en druk op **Markeer** om deze te selecteren of op **Annul.** om de selectie ongedaan te maken. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is.

Druk daarna op **Terug** en vervolgens op **Ja** om de wijzigingen op te slaan, of op **Nee** om deze te negeren. Zie ook "Bellergroepen" op pagina 49.

Stil



De telefoon laat geen beltoon horen bij een inkomende oproep.

Soort beltoon

Hiermee stelt u de beltoon voor spraakoproepen in. Blader met  of  naar de gewenste beltoon (u hoort een voorbeeld) en druk op **OK**. Kies "Persoonlijk" voor een door uzelf toe te voegen toon (zie onderstaande opmerking).

OPMERKING: U kunt via SMS een nieuwe beltoon toevoegen (netwerkdienst).



Beltoonvolume

Hiermee stelt u het volumeniveau voor het bellen en voor de beltoon voor berichten in. Blader met  of  naar het gewenste niveau (u hoort een voorbeeld) en druk op **OK**.



OPMERKING: Als u het hoogst mogelijke belvolume selecteert, moet u deze keuze bevestigen door op **OK** te drukken.

Trilalarm



Hiermee stelt u de telefoon (als deze van een speciale batterij is voorzien) zodanig in dat deze gaat trillen bij een inkomende spraakoproep. Het trilmechanisme werkt niet als de telefoon is aangesloten op de handenvrije autoset.

Blader met  of  naar Aan of Uit en druk op **OK**.



Type beltoon voor berichten

Hiermee stelt u de beltoon voor tekstberichten in. Blader met  of  naar de gewenste beltoon (u hoort een voorbeeld) en druk op **OK**.

Toetsenbordvolume

Hiermee stelt u het niveau voor het toetsenblok volume in. Blader met  of  naar het gewenste niveau (u hoort een voorbeeld) en druk op **OK**.



Alarm- en spiegeluiden


Hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat deze geluidstonen laat horen, bijvoorbeeld als de batterij bijna leeg is of als u een spelletje speelt via de telefoon. Deze instelling is niet van invloed op de tonen die betrekking hebben op netwerkdiensten. Blader met  of  naar Aan of Uit en druk op **OK**.

Automatisch opnemen (alleen in profielen Auto en Hoofdtelefoon)

Hiermee stelt u de telefoon in om een inkomende spraakoproep na één keer bellen te beantwoorden. Deze functie kunt u gebruiken wanneer de autotest is voorzien van de optie Automatisch in/uitschakelen via contactslot en het contactslot is aangezet. Blader vervolgens naar Aan of Uit en druk op **OK**.

Verlichting (alleen in het profiel Auto)

Hiermee stelt u de scherm- en toetsenblokverlichting in. Blader met  of  naar Aan (altijd aan) of Automatisch (gedurende 15 seconden aan nadat op een toets is gedrukt of na een oproepsignaal) en druk op **OK**.

OPMERKING: Als u zich in de telefoonlijst of in de menufuncties bevindt, kunt u de verlichting gedurende 15 seconden inschakelen door kort op  te drukken, zelfs wanneer "Automatisch" is geselecteerd.

Naam wijz.

Hiermee kunt u de naam van het geselecteerde profiel wijzigen. Toets de nieuwe naam in en druk op **OK**.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar in de profielen Normaal, Hoofdtelefoon en Auto.

Instellingen (Menu 4)

U kunt dit menu als volgt activeren:

Druk op **M**enu, blader met \blacktriangledown of \blacktriangle naar Instellingen en druk op **K**ies.



Alarmklok (Menu 4-1)

U kunt de telefoon zodanig instellen dat deze op een bepaald tijdstip een alarmsignaal geeft. Zie Klok (Menu 4-2) in het voorgaande voor het instellen van de tijdsnotatie.

- 1 Blader in het menu Instellingen met \blacktriangledown of \blacktriangle naar Alarmklok en druk op **K**ies.
- 2 Als het alarm was uitgeschakeld, wordt u gevraagd de gewenste alarmtijd in te stellen. Geef de gewenste tijd op in uren en minuten en druk vervolgens op **O**K.
Als het alarm was ingeschakeld, gaat u naar Aan of Uit en drukt u op **O**K. Als u Aan selecteert, kunt u de alarmtijd wijzigen. Als u Uit selecteert, wordt het alarm uitgeschakeld.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

De telefoon laat een waarschuwingstoon horen (tenzij Oproepsignaal op "Uit" of op "1x piepen" is ingesteld), geeft Alarm! weer en laat de verlichting knipperen. Als u op **S**top drukt of de telefoon uitschakelt, wordt het alarm uitgeschakeld.

Als u op een andere toets drukt of het alarm gedurende een minuut laat afgaan, geeft de telefoon gedurende vijf minuten geen alarmsignalen meer. Daarna geeft de telefoon opnieuw alarmsignalen. U kunt dit 'sluimeren' beëindigen door op **Stop** te drukken of de telefoon uit te schakelen.



Als het alarmtijdstip is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, schakelt de telefoon automatisch in en gaat het alarm af. Als u nu op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon weer moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Ja** om de telefoon te activeren of op **Nee** om deze uit te schakelen.

OPMERKING: Als de telefoon in de sluimerstand staat, kunt u alleen het alarmnummer 112 oproepen.

Klok (Menu 4-2)

De telefoon is voorzien van een klok. De huidige tijd wordt voortdurend weergegeven behalve wanneer u zich in de telefoonlijst of in een menufunctie bevindt

De klok dient ook voor de volgende functies: Berichten (Menu 1), Oproep-info (Menu 2), Alarmklok (Menu 4-1) en Kalender (Menu 8).

- 1 Blader in het menu **Instellingen** met  of  naar **Klok** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de volgende functies en druk op **OK**.

Tonen/Verbergen

Hiermee kunt u de weergave van de tijd in- of uitschakelen.

Tijd instellen



Toets de tijd in en druk op **OK**.

Tijdsnotatie: Hiermee kunt u de 12-uurs of 24-uurs tijdsnotatie selecteren.
Blader naar een van beide notaties en druk op **OK**.



OPMERKING: Als de batterij gedurende lange tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet u de tijd wellicht opnieuw instellen.



Oproepinstellingen (Menu 4-3)

U kunt dit submenu als volgt activeren:

- Blader in het menu Instellingen met  of  naar Oproepinstellingen en druk op **Kies**.

Opnemen via elke toets (Menu 4-3-1)



Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van  en .

- 1 Blader in het submenu Oproepinstellingen met  of  naar Opnemen via elke toets en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar Aan of Uit en druk op **OK**.

Automatisch herhalen (Menu 4-3-2)



Als deze functie is ingeschakeld, doet uw telefoon na een mislukte oproeppoging maximaal tien pogingen om een verbinding met een telefoonnummer te maken.

Door op  te drukken, beëindigt u de oproeppogingen.

- 1 Blader in het submenu Oproepinstellingen met  of  naar Automatisch herhalen en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar Aan of Uit en druk op **OK**.

Snelkeuze (Menu 4-3-3)



Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een telefoonnummer bellen dat aan een snelkeuzetoets (een van de toetsen  t/m ) is toegewezen door op de bijbehorende cijfer toets te drukken en deze ingedrukt te houden.

- 1 Blader in het submenu Oproepinstellingen met  of  naar Snelkeuze en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar Aan of Uit en druk op **OK**.

Zie ook " Een telefoonnummer versneld kiezen" on page 35 en " Versneld kiezen" op pagina 51.

Wachtfunctieopties (Menu 4-3-4)

Als deze netwerkdienst is geactiveerd, wordt u, terwijl u aan het bellen bent, door het netwerk op de hoogte gebracht van een nieuwe inkomende oproep.

- 1 Blader in het submenu Oproep-instellingen met  of  naar Wachtfunctieopties en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de volgende functies en druk op **OK**: Activeren, Annuleren, Status (geeft de oproep-typen weer waarvoor de wachtfunctie wordt gebruikt).


Eigen nummer zenden (Menu 4-3-5)

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven of verborgen blijft voor degene naar wie u belt.

Deze netwerkdienst is alleen beschikbaar in digitale netwerken die u in staat stellen om het telefoonnummer van een beller te bekijken.



Als u de SIM-kaart verwisselt, wordt automatisch **Standaard** geselecteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

- 1 Blader in het submenu **Oproepinstellingen** met  of  naar **Eigen nummer** zenden en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar **Standaard, Aan** of **Uit** en druk op **OK**.
Met **Standaard** herstelt u de standaardinstelling van de telefoon (**Aan** of **Uit**) die u met uw netwerkexploitant bent overeengekomen.

Gebbruiksopties (Menu 4-4)



U kunt dit submenu als volgt activeren:

- Blader in het menu **Instellingen** met  of  naar **Gebbruiksopties** en druk op **Kies**.

Taalkeuze (Menu 4-4-1)

U kunt de taal selecteren waarin de schermteksten worden weergegeven.

Deze instelling is ook van invloed op de tijds- en datumnotatie van de volgende functies: **Alarmlklok** (Menu 4-1), **Klok** (Menu 4-2) en **Kalender** (Menu 8).



- 1 Blader in het submenu **Telefooninstellingen** met  of  naar **Taal** en druk op **Kies**.

- 2 Blader naar de gewenste taal of **Automatisch** (taal wordt gekozen op basis van de huidige SIM-kaart) en druk op **OK**.

Celinformatie (Menu 4-4-2)

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de telefoon aangeeft wanneer deze in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op Micro Cellular Network (MCN)-technologie is gebaseerd (netwerkdienst).

De instelling blijft van kracht, zelfs als de SIM-kaart is verwisseld of de telefoon is uitgeschakeld.



- 1 Blader in het submenu **Gebruiksopties** met  of  naar **Celinformatie** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar **Aan of Uit** en druk op **OK**.

Lijst met eigen nummers (Menu 4-4-3)

In dit submenu kunt u de telefoonnummers opslaan en beheren die aan uw SIM-kaart zijn toegewezen, als dat wordt toegestaan door de kaart.

Deze functie is een geheugensteuntje vanwaaruit u uw eigen telefoonnummers kunt raadplegen als dat nodig is.

Daarom zijn de wijzigingen die u hier aanbrengt op geen enkele wijze van invloed op de werkelijke abonneenummers van uw SIM-kaart.

- 1 Blader in het submenu **Gebruiksopties** met  of  naar **Lijst met eigen nummers** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de eerder opgeslagen telefoonnummers, indien beschikbaar.

- 3 Druk op **Opties** voor de volgende functies. Blader naar de gewenste functie en druk op **Kies**.

Nr. toevoegen

Hiermee voegt u een nieuw telefoonnummer en een nieuwe naam aan de lijst toe. Toets de naam in (zie pagina 43 voor details) en druk op **OK**. Toets het nummer in en druk op **OK**.

Wissen





Hiermee kunt u de weergegeven naam en het weergegeven telefoonnummer uit de lijst verwijderen.

Bewerken

Hiermee kunt u de weergegeven naam of het weergegeven telefoonnummer bewerken. Bewerk de naam (of het nummer) en druk op **OK**.



Welkomsttekst (Menu 4-4-4)

U kunt een bericht (maximaal 36 tekens) opstellen dat op het scherm verschijnt als de telefoon wordt ingeschakeld.

- 1 Blader in het submenu **Gebruiksopties** met  of  naar **Welkomsttekst** en druk op **Kies**.
- 2 Toets het bericht in (zie pagina 43).
- 3 Druk op **Opties**, blader met  of  naar **Opslaan** of **Wissen** en druk op **OK**.

Netwerk kiezen (Menu 4-4-5)

U kunt de telefoon zodanig instellen dat deze automatisch een van de cellulaire netwerken selecteert die in uw regio beschikbaar zijn of u kunt het gewenste netwerk handmatig selecteren.

- 1 Blader in het submenu Gebruiksopties met  of  naar **Netwerk kiezen** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar **Automatisch** of **Handmatig** en druk op **Kies**.
- 3 Als u **Handmatig** hebt geselecteerd: Blader naar het gewenste netwerk en druk op **Kies**.



OPMERKING:

- Als u een ander netwerk dan uw eigen netwerk selecteert, moet dat netwerk een registratie-overeenkomst met uw eigen netwerkexploitant hebben. Als dat niet het geval is, wordt de tekst **Geen toegang** weergegeven.
- U kunt het netwerk niet wijzigen tijdens een oproep.

Beveiligingsinstellingen (Menu 4-5)

U kunt uw telefoon en uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik beveiligen met de functies in dit submenu. Zie ook "Toegangscodes" op pagina 124.



U gaat als volgt naar dit submenu:

- Blader in het menu **Instellingen** met  of  naar **Beveiligingsinstellingen** en druk op **Kies**.

PIN-code vragen (Menu 4-5-1)

U kunt de telefoon zodanig instellen dat deze naar de PIN-code van uw SIM-kaart vraagt als de telefoon wordt ingeschakeld.



Sommige SIM-kaarten staan niet toe dat PIN-code vragen wordt uitgeschakeld.

- 1 Blader in het submenu Beveiligingsinstellingen met  of  naar PIN-code vragen en druk op **Kies**.
- 2 Toets de PIN-code in en druk op **OK**. Blader naar Aan of Uit en druk op **OK**.

Oproepen blokkeren (Menu 4-5-2)

Met deze netwerkdienst kunt u het tot stand brengen en het ontvangen van oproepen met uw telefoon beperken.

Zie ook "Toegangscodes wijzigen (Menu 4-5-6)" op pagina 105 en "Blokkeringswachtwoord" op pagina 105.

- 1 Blader in het submenu Beveiligingsinstellingen met  of  naar Oproepen blokkeren en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de volgende blokkeringsmodi en druk op **Kies**:

Uitgaande oproepen

Er kunnen geen oproepen tot stand worden gebracht.

Internationale oproepen

Er kunnen geen oproepen naar het buitenland tot stand worden gebracht.

Internationaal behalve naar eigen land

In het buitenland kunnen alleen oproepen tot stand worden gebracht binnen het huidige land en naar uw eigen land, dat wil zeggen, naar het land waar zich uw eigen netwerkexploitant bevindt.

Inkomende oproepen



Er kunnen geen oproepen worden ontvangen.

Inkomende oproepen in buitenland

Buiten uw eigen land kunnen geen oproepen worden ontvangen.

Alle blokkeringen annuleren

OPMERKING: Als u Alle blokkeringen annuleren hebt geselecteerd, zijn de volgende stappen niet beschikbaar.

- 3 Blader naar een van de volgende functies en druk op **OK**: Activeren, Annuleren of Status (geeft de geblokkeerde oproeptypen weer).
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u Activeren of Annuleren hebt geselecteerd, toetst u het blokkering-swachtwoord in en drukt u op **OK**.
 - Als u Status hebt geselecteerd, geeft de telefoon een lijst weer met alle oproeptypen (zoals spraakoproepen of data-oproepen) waarvoor de geselecteerde blokkeringsmodus actief is. Gebruik  of  om door de lijst te bladeren.



OPMERKING:

- Als oproepen vergrendeld zijn, kunnen oproepen naar bepaalde alarmnummers in sommige netwerken wel mogelijk zijn (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).
- Als u een oproep tot stand brengt en er een blokkeringsmodus is ingeschakeld, kan de telefoon een bericht weergeven om u daaraan te herinneren.

Vaste nummers (Menu 4-5-3)



U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot bepaalde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen telefoonnummers bellen die in de lijst met vaste nummers staan of die met hetzelfde cijfer of dezelfde cijfers beginnen als een telefoonnummer in de lijst.

- 1 Blader in het submenu **Beveiligingsinstellingen** met  of  naar **Vaste nummers** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar **Aan** (om de functie in te schakelen), naar **Uit** (om de functie uit te schakelen) of naar **Nummers** en druk op **OK**.
- 3 Als u **Aan** of **Uit** hebt geselecteerd, toetst u de PIN2-code in en drukt u op **OK**.
Als u **Nummers** hebt geselecteerd, kunt u een keuze uit de volgende functies maken. Blader naar de gewenste optie en druk op **Kies**.

Zoeken

Hiermee roept u een naam (en een telefoonnummer) op uit de lijst. Blader met

 of  naar de gewenste naam.



Druk op **Details** en blader naar de naam of het bijbehorende telefoonnummer. Druk op **Opties** om naar de functie Wijzigen of Wissen te gaan. Toets de PIN2-code in en druk op **OK**. Selecteer de gewenste functie en druk op **Kies**.

Bewerken

Hiermee kunt u de naam of het telefoonnummer wijzigen. Bewerk de naam of het nummer en druk op **OK**.

Wissen

Hiermee kunt u de naam en het telefoonnummer uit de lijst verwijderen. Druk nogmaals op **OK** om te wissen of druk op **Terug** om de bewerking te annuleren.

 **TIP:** U kunt een telefoonnummer in de lijst bellen door tweemaal op  te drukken.

Nieuwe invoer

Hiermee voegt u een nieuwe naam en een nieuw telefoonnummer toe aan de lijst. Toets de PIN2-code in en druk op **OK**. Toets de naam in en druk op **OK**. Toets het telefoonnummer in en druk nogmaals op **OK**.

Alles wissen



Hiermee verwijdert u alle telefoonnummers uit de lijst. Toets de PIN2-code in en druk op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om te verwijderen of druk op **Terug** om de bewerking te annuleren.

OPMERKING: Als Vaste nummers op Aan is ingesteld, zijn oproepen naar bepaalde alarmnummers in sommige netwerken wellicht mogelijk (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Closed user group (CUG) (Menu 4-5-4)

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen beperken tot oproepen naar en van een geselecteerde groep mensen ('closed user group').

U kunt lid zijn van maximaal tien groepen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

- 1 Blader in het submenu **Beveiligingsinstellingen** met  of  naar **Closed user group (CUG)** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de volgende opties en druk op **OK**:

Uit

Oproepen kunnen op normale wijze tot stand worden gebracht en ontvangen worden. U kunt deze optie alleen gebruiken als u daartoe gerechtigd bent. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Standaard



Hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat de groep wordt gebruikt die de eigenaar van de SIM-kaart is overeengekomen met de netwerkexploitant.

OPMERKING: Deze optie wordt automatisch geselecteerd als de telefoon wordt ingeschakeld of nadat de SIM-kaart is verwisseld.

Aan

Hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat een bepaalde groep wordt gebruikt. Oproepen kunnen alleen tot stand worden gebracht met of worden ontvangen van de leden van de geselecteerde groep.

- 3 Als u **Aan** hebt geselecteerd, toetst u het nummer van de gewenste groep (dat u van uw netwerkexploitant hebt gekregen) in en drukt u op **OK**.

Als u een besloten gebruikersgroep selecteert, worden  en het groepsnummer midden op de lege display weergegeven. Wanneer deze indicatie wordt verborgen door bijvoorbeeld een profielnaam, moet u eerst op  drukken.



OPMERKING:

- Als oproepen beperkt zijn tot Closed User Groups (CUG's), zijn oproepen naar bepaalde alarmnummers wellicht nog wel mogelijk in sommige netwerken (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).
- Als u per ongeluk een verkeerde groep selecteert, kunt u wellicht geen enkele oproep tot stand brengen of ontvangen. Ga in dat geval terug naar deze functie en geef het juiste groepsnummer op.

Beveiligingsniveau (Menu 4-5-5)

De telefoon is voorzien van een beveiligingscode van 5 cijfers waarmee u de telefoon tegen onbevoegd gebruik kunt beveiligen.

OPMERKING: Als u deze instelling wijzigt, worden alle automatisch geregistreerde telefoonnummers gewist. Zie ook " Oproep-info (Menu 2)" op pagina 79.

- 1 Blader in het submenu Beveiligingsinstellingen met  of  naar Beveiligingsniveau en druk op **Kies**.
- 2 Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**.
- 3 Blader naar een van de volgende functies en druk op **OK**:

Geen

De beveiligingscode is niet vereist als de telefoon wordt ingeschakeld of als u de interne telefoonlijst selecteert.

Geheugen



De beveiligingscode is vereist om de interne telefoonlijst te selecteren of om kopieerfuncties in de telefoonlijst te gebruiken.

Telefoon

De beveiligingscode is vereist als de telefoon wordt ingeschakeld in combinatie met een SIM-kaart die niet behoort tot een van de vijf laatst gebruikte kaarten.

Toegangscodes wijzigen (Menu 4-5-6)

U kunt de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code en het blokkeringswachtwoord wijzigen.



- 1 Blader in het submenu Beveiligingsinstellingen met  of  naar Toegangscodes wijzigen en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar de gewenste code en druk op **Kies**.
- 3 Toets de huidige code in en druk op **OK**.
- 4 Toets de nieuwe code in en druk op **OK**.
- 5 Toets ter bevestiging de nieuwe code nogmaals in en druk op **OK**.

OPMERKING: De toegangscodes mogen alleen de tekens 0 t/m 9 bevatten. Als u de PIN-code wilt wijzigen, moet PIN-code vragen zijn ingeschakeld in de functie "PIN-code vragen" (Menu 4-5-1).

Terug naar fabrieksinstellingen (Menu 4-6)

In dit submenu kunt u de fabrieksinstellingen voor de menufuncties herstellen.



Deze functie is echter niet van invloed op telefoonlijstfuncties.

- 1 Blader in het menu Instellingen met  of  naar Terug naar fabrieksinstellingen en druk op **Kies**.
- 2 Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**.

Doorschak.(Menu 5)

Met de netwerkdienst Doorschakelen kunt u uw inkomende oproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen.



- 1 Druk op **Menu**, blader met  of  naar Doorschak. en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar een van de volgende doorschakelmodi en druk op **Kies**:
 - Alle spraakoproepen stil doorschakelen (Menu 5-1)
 - Doorschakelen indien in gesprek (Menu 5-2) (alleen voor spraakoproepen)
 - Doorschakelen indien niet opgenomen (Menu 5-3) (alleen voor spraakoproepen)
 - Doorschakelen indien uit of buiten bereik (Menu 5-4)Spraakoproepen worden doorgeschakeld als uw telefoon is uitgeschakeld of buiten het bereik van het netwerk is.

Alle fax-oproepen doorschakelen (Menu 5-5)

Alle data-oproepen doorschakelen (Menu 5-6)

Alle doorschakelingen annuleren (Menu 5-7)

Hiermee schakelt u alle doorschakelingen uit.

OPMERKING: Als u Alle doorschakelingen annuleren hebt geselecteerd, zijn de volgende stappen niet beschikbaar.

3 Blader naar een van de volgende functies en druk op **OK**: Activeren, Annuleren, Status.

4 U kunt nu kiezen uit de volgende mogelijkheden:



- Als u Activeren hebt geselecteerd, selecteert u het telefoonnummer waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen. Blader naar een van de volgende twee opties en druk op **OK**:

Voice mailbox

Spraakoproepen worden naar uw voicemail-postbus doorgeschakeld. Zie ook "Voice mailboxnummer (Menu 1-8-2)" op pagina 78.

Ander nummer

Oproepen worden naar het gewenste telefoonnummer doorgeschakeld. Toets het telefoonnummer in of roep het op uit de telefoonlijst en druk vervolgens op **OK**.

- Als u Status hebt geselecteerd, gebruikt u  of  om de oproep-typen (zoals spraakoproep of data-oproep) weer te geven waarvoor de doorschakelmodus actief is.

Als u op **Nummer** drukt (wanneer beschikbaar), wordt het telefoonnummer weergegeven waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld. Als u op **Details** drukt (wanneer beschikbaar) en vervolgens **Vertraging** selecteert, wordt weergegeven na hoeveel tijd oproepen worden doorgeschakeld.



OPMERKING: Als u een oproep tot stand brengt terwijl een doorschakelmodus is ingeschakeld, kan de telefoon een bericht weergeven om u hieraan te herinneren.

Spelletjes (Menu 6)

U kunt uw telefoon niet alleen voor communicatie gebruiken, maar ook echt voor uw plezier.



BELANGRIJK! U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als mobiele telefoons verboden zijn of als daardoor interferentie of gevaar kan ontstaan.

- 1 Druk op **Menu**, blader met  of  naar **Spelletjes** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar het gewenste spelletje en druk op **Kies**.
- 3 Blader naar een van de volgende opties en druk op **Kies**.

Nieuw spel



Hiermee start u een nieuwe spelsessie.

OPMERKING: Deze optie wordt vervangen door de optie 1 *speler* / 2 *spelers* als u tegen een soortgelijke telefoon kunt spelen via de infraroodpoort van de telefoons.



Topscore

Hiermee geeft u de hoogste score van het spel in uw telefoon weer. Alleen beschikbaar in de spelletjes waarin de score wordt bijhouden.

Instructies

Hiermee geeft u een korte Help-tekst bij het spel weer. U kunt door de tekst bladeren met **Meer** (of met  of ).

Niveau

Hiermee kunt u het moeilijkheidsniveau instellen. Selecteer het gewenste niveau met  of  en druk op **OK**.

Doorgaan

Hiermee kunt u een onderbroken spel hervatten. Alleen beschikbaar als een spel onderbroken is.

Eindscherm






Hiermee geeft u direct na het spel het eindscherm van een beëindigd spel weer.

4 Als u spelletjes wilt spelen, gaat u als volgt te werk:

Snake

Voer de slang zoveel mogelijk snoepjes. Met  -  (behalve ) kunt u de slang verplaatsen. Hoe langer de staart van de slang wordt, des te hoger is uw score. Als de slang zijn eigen staart of de omringende muur raakt, is het spel voorbij.

Memorize

Draai plaatjes om en probeer met zo min mogelijk pogingen paren te vinden. Verplaats de cursor met de volgende toetsen:  (omhoog),  (links),  (rechts),  (omlaag),  (springt over omgedraaide plaatjes heen en gaat naar de vol-

gende rij als het einde van een rij is bereikt), **←+→** (springt over omgedraaide plaatjes heen en gaat terug naar de vorige rij als het begin van een rij is bereikt). **5M** draait de plaatjes om. Als u paren hebt gevonden, blijven deze zichtbaar.

Logic

Achterhaal een geheime combinatie van cijfers. Beschikbare cijfers worden boven aan het scherm weergegeven voordat u de eerste raadrij accepteert. Gebruik **2M** en **8M** om de cursor te verplaatsen en **5M** om het cijfer te selecteren. Als u een cijfer uit een eerder geaccepteerde raadrij wilt kopiëren, bladert u met **4M**, verplaatst u de cursor op normale wijze naar het gewenste cijfer en accepteert u de selectie met **5M**.

Zodra u denkt dat u de juiste combinatie hebt, drukt u op **←+→**. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van een puntenreeks boven de rij. Het juiste cijfer op de juiste plaats levert een volledig punt op; het juiste cijfer op de verkeerde plaats levert een half punt op. Als alle cijfers juist zijn en zich op de juiste plaats bevinden, is het spel afgelopen.

- 5 Door tijdens het spelen op een van de twee keuzetoetsen te drukken onderbreekt u het spel (dit geldt alleen voor spellen voor 1 speler). U hervat een onderbroken spel door **Doorgaan** te kiezen.

Spel voor 2 spelers starten

Voordat u het spel start, moet u ervoor zorgen dat de IR-poorten van beide apparaten naar elkaar toe gericht zijn.

Er zijn twee methoden om een spel voor 2 spelers te starten:

- Beide spelers starten op de eigen telefoon hetzelfde spel voor 2 spelers.
- Speler 1 brengt de infraroodverbinding tot stand met behulp van de functie Infrarood (menu 9), waarna speler 2 op de gebruikelijke wijze een spel voor 2 spelers start.

Calculator (Menu 7)

De telefoon is voorzien van een calculator met vier basisfuncties die ook voor ruwe omrekeningen van valuta's kan worden gebruikt.



BELANGRIJK! U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als mobiele telefoons verboden zijn of als daardoor interferentie of gevaar kan ontstaan.

U gaat als volgt naar het menu:

- Druk op **Menu**, blader met  of  naar Calculator en druk op **Kies**.

Berekeningen maken:


- 1 Voer het eerste getal van de berekening in met de toetsen  - .


Druk op  voor een punt (.).

Gebruik **Wis** om te bewerken.

- 2 Als u wilt optellen, drukt u één keer op  (er verschijnt een +).

Als u wilt aftrekken, drukt u twee keer op  (-).

Als u wilt vermenigvuldigen, drukt u drie keer op  (*).

Als u wilt delen, drukt u vier keer op  (/).

Of: Druk op **Opties**, blader met  of  naar de gewenste functie en druk op **OK**.

- 3 Herhaal de stappen 1 en 2 zo vaak als nodig is. Na elke stap 2 wordt een sub totaal weergegeven. Voor een totaal drukt u op **Opties** (Is gelijk aan is geselecteerd) en vervolgens op **OK**.
- 4 Als u met een nieuwe berekening wilt beginnen, drukt u op **Wis** en houdt u deze toets ingedrukt.

OPMERKING: De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en er kunnen afrondingsfouten optreden, met name in lange delingen.

Valuta's omrekenen:



- 1 Stel de wisselkoers in: Druk op **Opties**, blader naar **Wisselkoers** en druk op **OK**. Blader naar een van de twee weergegeven opties en druk op **OK**. Toets vervolgens de wisselkoers in (druk op  voor een punt) en druk op **OK**.
- 2 Voer de omrekening uit: Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties**, blader naar **Naar eigen** of **Naar vreemde** en druk op **OK**.

Kalender (Menu 8)



De telefoon is voorzien van een kalender die u bijvoorbeeld kunt gebruiken om u aan een afspraak of een verjaardag te herinneren.



BELANGRIJK! U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als mobiele telefoons verboden zijn of als daardoor interferentie of gevaar kan ontstaan.

- 1 Druk op **Menu**, blader met  of  naar **Kalender** en druk op **Kies**.
- 2 Blader naar de gewenste datum.
- 3 Druk op **Opties** voor de volgende functies. Blader naar de gewenste functie en druk op **OK**.

Dag bekijken

Hiermee geeft u de ingestelde notities voor de gekozen dag weer. Gebruik  of  om door de notitie(s) te bladeren. Door op **Opties** te drukken kunt u de volgende functies activeren. Blader naar de gewenste functie en druk op **OK**.

Wissen

Hiermee verwijdert u de notitie.

Bewerken

Hiermee kunt u de notitie bewerken.

Verplaatsen

Hiermee kunt u de datum en de tijd van de notitie wijzigen.

Notitie zenden


Met deze opdracht kunt u notities verzenden als tekstberichten (SMS). Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK**.

Zenden via IR

Hiermee kopieert u de notitie via de infraroodpoort van de telefoon naar een andere soortgelijke telefoon.

Notitie maken


Hiermee kunt u een notitie schrijven. Blader naar het gewenste notitietype en druk op **OK**.

Herinnering (aangeduid door )


Toets de notitie in en druk op **OK**. Toets de datum in en druk op **OK**. In het navolgende ziet u hoe u een waarschuwingston kunt instellen.

Oproep ()

Toets het gewenste telefoonnummer in of roep het op vanuit de telefoonlijst en druk op **OK**. Toets de datum in en druk op **OK**. Herhaal dit voor de tijd. In het navolgende ziet u hoe u een waarschuwingston kunt instellen.


Vergadering ()

Toets de notitie in en druk op **OK**. Toets de datum in en druk op **OK**. Herhaal dit voor de tijd. In het navolgende ziet u hoe u een waarschuwingston kunt instellen.

Verjaardag ()

Toets de naam van de jarige in en druk op **OK**. Toets de geboortedatum in en druk op **OK**. Toets het geboortjaar in en druk op **OK**. Elk volgend jaar worden de notitie en de leeftijd van de jarige weergegeven. In het navolgende ziet u hoe u een waarschuwingston kunt instellen.



Een waarschuwingston voor een notitie instellen

U kunt de telefoon zodanig instellen dat deze in afwachting van een notitie een toon laat horen: Druk op **Ja**, toets de waarschuwingsdatum in en druk op **OK**. Herhaal dit voor de waarschuwingstijd. Als u de notities bekijkt, wordt de aanwezigheid van een waarschuwingstoon aangeduid door .

Notit. wissen

Hiermee kunt u de geselecteerde notitie(s) verwijderen. Blader naar een van de weergegeven opties en druk op **OK**. Als u Van keuzedag of Eén voor één hebt geselecteerd, kiest u de gewenste notitie en drukt u op **Wis**. Als u Allemaal hebt geselecteerd, drukt u op **Ja** om alle notities te verwijderen.

Alles bekijken

Hiermee geeft u de ingestelde notities voor alle dagen weer. Gebruik  of  om door de notitie(s) te bladeren. Door op **Opties** te drukken kunt dezelfde functies activeren als in "Dag bekijken". Blader naar de gewenste functie en druk op **OK**.

Naar datum

Hiermee kunt u naar de gewenste datum springen. Toets de datum in en druk op **OK**.

Datum intypen


Hiermee kunt u de huidige datum wijzigen. Toets de nieuwe datum in en druk op **OK**.


Afdruk via IR

Hiermee kunt u alle notities via de infraroodpoort van de telefoon op een compatibele printer afdrukken.

Als de telefoon waarschuwt voor een notitie

De verlichting van de telefoon gaat knipperen, de telefoon gaat piepen en geeft de notitie weer.

Als er een Oproepnotitie op het scherm wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer bellen door op  te drukken.

Als de telefoon zodanig is ingesteld dat er een waarschuwingston klinkt, kunt u de waarschuwing 10 minuten uitstellen door op **Uitstellen** te drukken. Als u nogmaals op deze toets drukt, wordt het alarm opnieuw 10 minuten uitgesteld. Als u de waarschuwing wilt beëindigen, drukt u op  of **Uit**.

OPMERKING: Als de batterij gedurende lange tijd uit de telefoon is verwijderd, moet u de tijd wellicht opnieuw instellen.

Infrarood (Menu 9)

In dit menu kunt u uw telefoon zodanig instellen dat deze data via de eigen infraroodpoort (IR) ontvangt.

De telefoon is een Class 1 Laser Product.

U gaat als volgt naar dit menu:

Druk op **Menu**, blader met  of  naar **Infrarood** en druk op **Kies**.

OPMERKING:

- De optimale afstand tussen twee telefoons die via een infraroodpoort een verbinding met elkaar hebben, is maximaal een meter.
- Tussen beide telefoons mogen zich geen obstakels bevinden.

- Zorg ervoor dat de IR-poorten van de twee apparaten naar elkaar toe zijn gericht.

Data ontvangen via IR

Volg de onderstaande procedure om data te ontvangen vanaf een andere telefoon:

- 1 Zorg ervoor dat de IR-poorten van de twee apparaten naar elkaar toe zijn gericht.
- 2 Ga naar dit menu om de IR-poort te activeren voor het ontvangen van data.
- 3 De zender moet nu de gewenste IR-functie selecteren om te beginnen met de data-overdracht.

Als de data-overdracht niet wordt gestart binnen 45 seconden nadat de IR-poort werd geactiveerd, wordt de verbinding verbroken. Er moet dan eerst een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht.

Data zenden via IR

Als u data wilt zenden naar een andere telefoon of naar compatibele pc's die zijn uitgerust met de juiste applicaties, raadpleegt u de documentatie die is meegeleverd met de applicaties en de volgende paragrafen in deze handleiding:

- "Bellergroepen", pagina 49
- "Kopiëren met IR", pagina 55
- "Afdrukken via IR", pagina 56
- "Tekstberichten lezen (Inbox - Menu 1-1)", pagina 67

- " Profielen (Menu 3)", pagina 86
- " Spelletjes (Menu 6)", pagina 108

Status van IR-verbinding controleren

De status van IR-verbindingen wordt aangeduid door **▬**.

Wanneer **▬** onafgebroken wordt weergegeven, is er tussen uw telefoon en het andere apparaat een IR-verbinding tot stand gebracht.

Wanneer **▬** niet wordt weergegeven, is er geen IR-verbinding.

Wanneer **▬** knipperend wordt weergegeven, is de telefoon nog bezig met het tot stand brengen van de verbinding of is de verbinding verbroken.

7. Naslaginformatie

DTMF-signalen



De telefoon kan DTMF-signalen zenden om met antwoordapparaten, geautomatiseerde telefoondiensten, enzovoort, te communiceren.

De signalen kunnen zelfs worden gezonden als het toetsenvolume is uitgeschakeld.

Handmatige transmissie

Bel het gewenste telefoonnummer en toets de getallen in die u als DTMF-signalen wilt zenden.


Automatische transmissie

Start een oproep op de normale manier. Ga dan als volgt te werk: Druk op **Opties**, blader met  of  naar **DTMF** zenden en druk op **Kies**. Toets de DTMF-reeks in of roep deze op vanuit de telefoonlijst en druk op **OK**.

Als u op **uit** drukt, wordt de DTMF-transmissie beëindigd, maar niet de oproep.

Pauze- en wachttekens in een DTMF-reeks plaatsen

Wanneer u een DTMF-reeks intoetst, kunt u pauze- en wachttekens voor of tussen DTMF-getallen plaatsen.

Voor een pauze van 2,5 seconde drukt u drie keer kort op  (er wordt een p weergegeven). Tijdens het zenden van de reeks worden alle getallen achter de pauze(n) als DTMF-signalen gezonden.

Voor een wachtteken drukt u vier keer kort op  (er wordt een w weergegeven).


Een DTMF-reeks zenden die wachttekens bevat:

- 1 Start op de normale manier een DTMF-oproep.
- 2 Druk net zo vaak op **zend** als er wachttekens zijn. Getallen achter de wachttekens worden als DTMF-signalen gezonden.

OPMERKING: Op sommige SIM-kaarten kunnen geen pauze- en wachttekens worden opgeslagen.

Een telefoonnummer aan een DTMF-reeks koppelen

U kunt een telefoonnummer aan een DTMF-reeks koppelen om deze samen te zenden.

- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in of roep het op vanuit de telefoonlijst.
- 2 Druk twee keer kort op  (voor +).
- 3 Toets het nummer in van de snelkeuzelocatie die de DTMF-reeks bevat (deze stap kan worden overgeslagen) en sla het telefoonnummer op in de interne telefoonlijst.
Zie ook "Versneld kiezen" op pagina 51.
- 4 Bel het telefoonnummer op de normale manier.

Beschermingskapje van de antenneconnector

Aan de achterzijde van de telefoon, onder de antenne, bevindt zich een connector voor een externe antenne.

De connector wordt beschermd door een rubberen kapje. Als u een externe antenne op de telefoon wilt aansluiten, moet u eerst het kapje verwijderen en vervolgens de antenne aansluiten.

Vergeet niet het kapje weer aan te brengen nadat u de externe antenne hebt verwijderd.

OPMERKING: Houd het kapje buiten het bereik van kinderen.

Gebruik van de batterijen

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-Ion- of NiMH-batterij.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

De werking en de levensduur van de batterij worden in hoge mate beïnvloed door de manier waarop u met de batterij omgaat. Verzorg de batterij goed en volg de onderstaande richtlijnen op.

De batterij opladen en ontladen

- De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen!

- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.
- Als u een laadapparaat niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
- Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen.
- Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
- NiMH-batterijen gaan langer mee en geven betere resultaten als u ze regelmatig volledig ontladst door de telefoon aan te laten staan totdat deze zichzelf uitschakelt. Probeer de batterij nooit op andere manieren te ontladen.
- Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij: laat de batterij eerst afkoelen of warmer worden.

Aanwijzingen voor het gebruik van de batterij

- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Gebruik nooit een beschadigde of versleten lader of batterij.
- Als u de telefoon in de buurt van het basisstation van het netwerk gebruikt, verbruikt deze minder stroom. De gebruiksduur wordt in hoge mate beïnvloed door bijvoorbeeld de signaalsterkte van het cellulaire netwerk en door de parameters die door de netwerkexploitant zijn ingesteld.

- Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.

- De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou).

Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen.

De prestaties van NiMH-batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de -10°C.

De prestaties van Li-Ion-batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0°C.

- Gooi batterijen nooit in vuur!
- Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden afgevoerd en mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Toegangscodes

De toegangscodes die in dit gedeelte worden beschreven, helpen u bij de beveiliging tegen onbevoegd gebruik van uw telefoon en SIM-kaart.

Als om een van de toegangscodes wordt gevraagd, toetst u de juiste code in en drukt u op **OK**. Als u een fout maakt, verwijdert u eerst het cijfer met **WIS** en toetst u vervolgens het juiste cijfer in. Zie pagina 105 voor het wijzigen van de codes.

OPMERKING: Vermijd het gebruik van toegangscodes die op alarmnummers, zoals 112, lijken om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Beveiligingscode

De beveiligingscode wordt meegeleverd met de telefoon. Deze beveiligt uw telefoon tegen onbevoegd gebruik. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij de telefoon.

Zie ook "Beveiligingsniveau (Menu 4-5-5)" op pagina 104.

Als u vijf keer achter elkaar een onjuiste beveiligingscode intoetst, accepteert de telefoon de juiste code niet gedurende de volgende vijf minuten.

PIN-code

De PIN (Personal Identity Number)-code wordt meestal meegeleverd met de SIM-kaart. Deze code beveiligt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik.

Als PIN-code vragen is ingeschakeld (zie pagina 99), wordt telkens als de telefoon wordt ingeschakeld de code gevraagd.

Als u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, toetst u de PUK-code in en drukt u op **OK**. Toets een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**. Toets de nieuwe code nogmaals in en druk op **OK**.

PIN2-code

De PIN2-code, die wordt meegeleverd met sommige SIM-kaarten, moet toegang tot enkele functies hebben, zoals kostentellers. Deze functies moeten worden ondersteund door uw SIM-kaart.

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde PIN2-code invoert, volgt u dezelfde instructies op als voor de PIN-code, met dat verschil dat u nu de PUK2-code gebruikt.

PUK-code

De PUK (Personal Unblocking Key) wordt waarschijnlijk meegeleverd met de SIM-kaart. Als dat niet het geval is, neemt u voor deze code contact op met uw netwerkexploitant.

U hebt de code nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen.

Als u tien keer achter elkaar een onjuiste PUK-code invoert, kan de SIM-kaart niet meer worden gebruikt. Neem voor een nieuwe kaart contact op met uw netwerkexploitant.

U kunt de PUK-code niet wijzigen. Als u de code kwijtraakt, neemt u contact op met uw netwerkexploitant.

PUK2-code

De PUK2-code, die wordt meegeleverd met sommige SIM-kaarten, hebt u nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Als u tien keer achter elkaar een onjuiste code invoert, kunt u niet de functies gebruiken die de PIN2-code vereisen. Neem voor een nieuwe kaart contact op met uw netwerkexploitant.

U kunt de PUK2-code niet wijzigen. Als u de code kwijtraakt, neemt u contact op met uw netwerkexploitant.

Blokkeringswachtwoord

Het blokkeringswachtwoord hebt u nodig als u de functie "Oproepen blokkeren" gebruikt. U krijgt het wachtwoord van uw netwerkexploitant.

Onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product. Voor het gebruik van de telefoon, batterij, lader of eventuele accessoires geldt:

- Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op koude plaatsen. Wanneer de telefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnen de telefoon vochtvorming ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten en overmatig schudden. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat af met een zachte doek die licht is bevochtigd met een oplossing van water en zeep.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet goedgekeurde antennes, veranderingen of aanvullingen kunnen de telefoon beschadigen en kunnen voorschriften voor radiozendapparatuur schenden.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de telefoon, batterij, lader of een accessoire niet goed werkt. Het personeel daar zal u helpen en eventueel zorgen voor onderhoud of reparatie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Als u een telefoon wilt gebruiken, moet u de auto eerst parkeren voordat u een gesprek begint. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Op openbare wegen is het gebruik van een waarschuwingsapparaat om de lichten of de claxon van een auto te bedienen niet toegestaan.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Wanneer u de telefoon of een accessoire op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

Wij wijzen u erop dat het, net als bij andere mobiele radiozendapparatuur, voor de juiste werking van het apparaat en voor de veiligheid van het personeel raadzaam is om alleen normaal gebruik van de telefoon te maken (tegen het oor en met de antenne over de schouder gericht).

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen interferentie optreedt met de infraroodstraling van andere apparaten.

Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er een afstand van minimaal 20 cm moet worden betracht tussen een mobiele handtelefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Mensen met pacemakers:

- Moeten de telefoon op meer dan 20 cm afstand houden van hun pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- Moeten het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt gebruiken om de mogelijkheid tot interferentie te minimaliseren.
- Als u denkt dat er interferentie plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke interferentie, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan interferentie veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeersystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbag-systemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radio-apparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden geïnstalleerd en onderhouden. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de mobiele-telefoonapparatuur in uw auto nog op de juiste wijze is gemonteerd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, telefoononderdelen of -accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van mobiele telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk verstoren en bovendien illegaal zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefondiensten wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Alarmnummers kiezen

BELANGRIJK!



Zoals alle mobiele telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies, waardoor verbindingen niet onder alle omstandigheden kunnen worden

gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een mobiele telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

U kunt alleen gesprekken voeren als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een gebied bevindt waar de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met de exploitant van het desbetreffende netwerk.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
- 2 Als het woord "Wis" op het scherm boven de toets  wordt weergegeven, drukt u op **Wis** en houdt u deze toets enkele seconden ingedrukt om de telefoon gereed te maken voor een uitgaand gesprek.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
- 4 Druk op de toets .

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld (toetsenbordvergrendeling, oproepen blokkeren, enz.), is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw netwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw mobiele telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van het ongeluk – verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Index

Symbols

+--teken (vervangt internationale toegangscode)..... 33

A

alarmklok 91

automatisch herhalen..... 93

automatisch opgeslagen telefoonnummers 79

Zie ook oproep-info

automatisch opnemen 90

B

batterij

capaciteit..... 22

opladen/ontladen 121

opmerkingen voor gebruik..... 122

plaatsen..... 27

verwijderen 24

bellergroepen..... 49, 88

beltoonvolume 89

beveiliging van telefoon en SIM-kaart

Zie toegangscode, beveiligingsniveau

beveiligingscode 31

vragen op aan of uit instellen 104

beveiligingsniveau..... 104

blokkeringswachtwoord	105, 126
C	
calculator.....	111
celinformatie	96
closed user groups (CUG's).....	103
conferentiegesprek	39
D	
data-oproepen	76
DTMF-tonen.....	119
E	
eigen nummers	96
eigen telefoonnummer verbergen voor degene naar wie u belt	94
eigen telefoonnummer weergeven voor degene naar wie u belt.....	94
F	
fax-oproepen.....	76
functie afsluiten	21
G	
geheugenfuncties. <i>Zie telefoonlijst</i>	
gemiste oproepen.....	80
<i>Zie ook oproep-info</i>	
gesprek	
beantwoorden	35
beantwoorden tijdens een gesprek	40

doorverbinden	41
gesprek voeren	33
internationale gesprekken.....	33
laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.....	34
meerdere gesprekken tegelijk	38
met afgebeelde naam.....	33
met één druk op een toets.....	35
versneld kiezen	35
handenvrij telefoneren	34
twee gesprekken tegelijk beantwoorden.....	38, 41
verbinding verbreken.....	21, 34
weigeren	36, 40
gespreksduur	82
gesprekskosten.....	83
weer te geven eenheden selecteren	85
H	
help-teksten voor menufuncties.....	61
hoornvolume.....	33
I	
infodienst	74
infrarood.....	116
K	
kalender	112
klok.....	92

L

laatst gekozen nummers.....	81
laatstgekozen nummers	34
leeg scherm, definitie.....	22

M

MCN-weergave, zie celinformatie.....	96
meerdere gesprekken tegelijk	38
menufunctie afsluiten	60
menufuncties	
afsluiten	60
invoeren	59
met enkele toets kiezen. Zie snelkeuze	
microfoon aanzetten/uitzetten	34

N

naam intoetsen.....	43, 46
namen en telefoonnummers afdrukken.....	56
namen en telefoonnummers bewerken	33, 56
namen en telefoonnummers kopiëren	53
met IR (infraroodpoort)	55
namen en telefoonnummers oproepen.....	47
namen en telefoonnummers verwijderen	48
netwerk, kiezen	98
netwerkopdrachten.....	77

O

onderhoud	127
opnemen via elke toets	93
oproep doorschakelen	86
oproepen blokkeren	99
oproepen doorschakelen	86
oproep-info	79
oproepkosten	
beperken	84
oproepsignaal	
uitschakelen	88

P

PIN2-code	105, 125
PIN-code	105, 124
profielen	18, 86
PUK2-code	126
PUK-code	125

S

scherm leegmaken	33
schermindicatoren	22
schermweergave	57
selectietoetsen	23
servicenummers	58
signaalsterkte	22, 31

SIM-kaart	24
telefoonnummers bekijken van	96
SMS-berichten. Zie tekstberichten	
snelkeuze	94
soort beltoon	88
spelletjes.....	108
spraakberichten	66
beluisteren.....	36
T	
taal van schermteksten	95
tekens van scherm verwijderen.....	33
tekstberichten	66
afleverrapporten	73
converteren	72
geldigheid instellen	73
intoetsen	69
lezen.....	67
sets	
gebruiken.....	71
naam wijzigen	73
type beltoon selecteren voor	89, 90
verwijderen	67
via SMS-netwerkdienst verzenden.....	74
zenden	69
op basis van geselecteerde set.....	70

telefoon inschakelen	30
telefoon uitschakelen.....	32
telefoonlijst	
activeren	42
afsluiten	42
bellergroepen.....	49, 88
namen en telefoonnummers afdrukken.....	56
namen en telefoonnummers bewerken	56
namen en telefoonnummers oproepen.....	47
namen en telefoonnummers verwijderen	48
schermweergave namen en telefoonnummers instellen	57
selecteren	57
telefoonnummer met een naam opslaan	46
telefoonnummer met een naam opslaan	33, 46
telefoonnummer versneld kiezen	35, 51
terug naar fabrieksinstellingen	106
toegangscodes	
definitie.....	124
wijzigen.....	105
Zie ook blokkeringswachtwoord, PIN-code, PIN2-code, PUK-code, PUK2-code en beveiligingscode	
toetsenbord.....	20
vergrendelen/ontgrendelen	37
volume.....	89
trilalarm	89
typen beltonen voor berichten.....	89, 90

V

valuta's, omrekenen.....	112
vaste nummers.....	101
veiligheidsvoorschriften	129
verlichting	90
voice mailbox	
oproepen	78
oproepen doorschakelen naar.....	107
telefoonnummer opslaan van.....	78
voicemail-postbus	
bellen	21, 36

W

waarschuwingstonen	89
wachtfunctie	94
welkomstekst.....	97