



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

  
**LG**  
Life's Good

**A QUESTION ABOUT  
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

 0900 - 543 5454  015 - 200 255

local tariff local tariff

Gebbruikershandleiding  
**LG-V900**

**CE 0168** 

P/NO : MFL67229014 (1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)



<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.</p> <p>In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

# LG-V900 Gebruikershandleiding

In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van uw tablet.  
Op [www.lg.com](http://www.lg.com) vindt u desgewenst meer informatie.

- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw apparaat. Dit hangt af van de apparaatsoftware of van uw serviceprovider.
- Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor mensen met een visuele handicap vanwege het toetsenblok op het aanraakscherm.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ en Android Market™ zijn handelsmerken van Google, Inc.



# Inhoud

**Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik..... 5**

**Informatie over het apparaat.....13**

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken  
eerst het volgende! ..... 13

Levensduur van de accu optimaliseren ..... 13

Het USB-stuurprogramma downloaden..... 13

Het apparaat opnieuw opstarten wanneer  
het scherm niet reageert:..... 13

Zorgen voor optimale prestaties van het  
apparaat..... 14

Om bestanden via USB over te brengen  
naar een computer ..... 14

Onderdelen van het apparaat..... 15

SIM-kaart plaatsen ..... 17

De accu opladen..... 17

Het apparaat inschakelen en uitschakelen ..... 18

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen..... 18

Het vergrendelscherm beveiligen..... 19

HDMI gebruiken ..... 19

**Google-account instellen .....20**

**Beginscherm en basiskennis.....21**

De navigatieknoppen gebruiken..... 22

Het beginscherm aanpassen..... 22

De functie Multi-tasking ..... 23

Pictogrammen voor status en meldingen ..... 24

Meldingenpaneel en Snelinstellingen ..... 24

Tips voor het aanraakscherm ..... 25

**Schermtoetsenbord ..... 26**

Het schermtoetsenbord gebruiken ..... 26

Tekst inspreken ..... 26

Tekst bewerken..... 26

**Verbinden met netwerken en  
apparaten ..... 27**

**Wi-Fi-netwerken ..... 27**

Schakel Wi-Fi in en maak verbinding met  
een netwerk ..... 27

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot... 27

**Bluetooth..... 28**

Bluetooth inschakelen ..... 28

Uw apparaat aan een Bluetooth-apparaat  
koppelen ..... 28

Verbinding maken met een computer via  
USB..... 29

**Berichten.....31**

Berichten bekijken .....	31
Een bericht opstellen en verzenden .....	31
De instellingen van uw berichten wijzigen .....	31

## **E-mail .....** 32

Een account toevoegen .....	32
Postvak IN openen .....	32
Gecombineerde weergave .....	32
Accountinstellingen wijzigen .....	32
Een e-mailaccount verwijderen .....	32
Gmail™ .....	33

## **Contacten.....** 34

Een nieuw contact toevoegen.....	34
Een contact bewerken .....	34
Een contact zoeken.....	34
Contacten naar het geheugen importeren en exporteren .....	34
Contacten delen via Bluetooth .....	35

## **Maps en Latitude .....** 36

Een routebeschrijving krijgen .....	36
Een locatie een ster geven.....	36
Aanmelden bij Latitude.....	37

Uw vrienden opzoeken met Latitude .....	37
---	----

## **Market .....** 38

## **Talk.....** 39

Uw lijst met vrienden beheren.....	39
Met een vriend chatten .....	39
Afmelden bij Google Talk™ .....	39

## **Foto's en video's .....** 40

### **Camera .....** 40

Meer informatie over de beeldzoeker van uw camera .....	40
Een foto maken .....	40
Uw foto voorzien van een tag met gegevens over de locatie.....	41

### **Videocamera .....** 41

Meer informatie over de beeldzoeker van uw videocamera .....	41
Een video opnemen .....	41

### **Galerij .....** 42

Uw albums bekijken.....	42
Foto's en video's bekijken en doorbladeren....	42
Een foto gebruiken als pictogram voor een contact of als achtergrond.....	42
Gegevens over uw foto bekijken.....	42
Een foto delen .....	43

Bestanden verwijderen .....	43
<b>3D-camcorder en 3D-speler</b> .....	<b>43</b>
Meer informatie over de beeldzoeker van uw 3D-camcorder.....	43
Een 3D-video opnemen .....	44
Een 3D-video afspelen.....	44
<b>Accessoires</b> .....	<b>45</b>
<b>Agenda</b> .....	<b>45</b>
Uw agenda bekijken .....	45
Een gebeurtenis maken.....	45
Instellingen voor synchronisatie en weergave wijzigen .....	45
<b>Klok</b> .....	<b>45</b>
<b>Calculator</b> .....	<b>46</b>
<b>Muziek</b> .....	<b>47</b>
Uw muziekbibliotheek bekijken.....	47
Een afspeellijst maken.....	47
Muziek afspelen.....	48
<b>Browser</b> .....	<b>49</b>
Webpagina's openen.....	49
Meerdere pagina's openen .....	49
Bladwijzers toevoegen aan het beginscherm...	49

<b>Browserinstellingen wijzigen</b> .....	<b>49</b>
<b>Instellingen</b> .....	<b>50</b>
Draadloos en netwerken.....	50
Geluid .....	50
Scherm .....	50
Locatie en beveiliging.....	51
Toepassingen .....	51
Accounts & synchronisatie .....	52
Privacy .....	52
Opslagruimte.....	53
Taal en invoer.....	53
Toegankelijkheid.....	54
Datum en tijd.....	54
Over tablet.....	54
<b>Software-update</b> .....	<b>55</b>
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>56</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>57</b>
<b>Probleemoplossing</b> .....	<b>58</b>

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

**⚠ WAARSCHUWING:** als de onderstaande veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan dit letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen tot gevolg hebben.

VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN, MOET U ALLE ONDERSTAANDE VEILIGHEIDSGEGEVENS EN GEBRUIKSGEGEVENS DOORLEZEN EN OPVOLGEN VOORDAT U DIT APPARAAT GAAT GEBRUIKEN. RAADPLEEG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR GEDETAILLEERDE GEBRUIKSGEGEVENS.

## Gebruik en onderhoud van het apparaat

**Gebruik.** Uw apparaat bestaat uit talloze gevoelige onderdelen en moet altijd voorzichtig worden gebruikt. Zorg dat het apparaat niet valt, uit elkaar wordt gehaald, wordt doorboord, in de magnetron wordt gestopt, wordt verbrand of geveerd en stop er geen voorwerpen in. Als u het apparaat in een tas of koffer stopt zonder de voedingsaansluiting te bedekken, kunnen metalen voorwerpen zoals muntjes, paperclips of pennen kortsluiting veroorzaken. Dek altijd de voedingsaansluiting af als het apparaat niet in gebruik is. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. Fouten of storingen die zijn veroorzaakt doordat u het apparaat zelf uit elkaar hebt gehaald of door een niet-erkende reparatiedienst uit elkaar hebt laten halen, leiden tot het vervallen van de garantie.

**Accu.** Dit apparaat beschikt over een interne oplaadbare accu. De accu is niet toegankelijk voor gebruikers en mag alleen worden vervangen door een LG Authorized Service Center (door LG goedgekeurd onderhoudscentrum). Vervang de accu nooit door een niet-goedgekeurde accu of laat nooit een dergelijke accu plaatsen, aangezien het apparaat hierdoor beschadigd kan raken of kan ontploffen of ontbranden. De accu beschikt over veiligheidscircuits die bescherming bieden tegen bepaalde gevaren, zoals oververhitting. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een plek waar meer dan 100V statische elektriciteit wordt gegenereerd omdat het veiligheidscircuit hierdoor beschadigd kan raken. Als het apparaat een nare geur verspreidt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.

**LET OP:** ER BESTAAT EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN BATTERIJ VAN EEN VERKEERD TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT.

**Blootstelling aan vloeistoffen.** Voorkom dat de apparaten aan water of vloeistoffen wordt blootgesteld. Gebruik het apparaat niet in de regen of in andere natte of vochtige omgevingen. Mors geen vloeistoffen op het apparaat. Als het apparaat nat is geworden, koppel het dan onmiddellijk los, schakel het uit en laat het volledig opdrogen. Probeer het apparaat niet sneller op te drogen met behulp van een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of

haardroger. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

**Oplader en voedingsadapter.** Laad de accu opnieuw op als het apparaat lange tijd niet is gebruikt zodat de levensduur van de accu wordt geoptimaliseerd. De levensduur van de accu hangt af van het gebruikspatroon en de omstandigheden waarin de accu wordt gebruikt. Gebruik alleen een goedgekeurde oplader en voedingsadapter die compatibel zijn met dit apparaat. Zorg altijd dat de stekker stevig is aangesloten. Voor een aansluiting op een stopcontact buiten Noord-Amerika moet u de juiste adapter voor het apparaat gebruiken. De oplader en de adapter zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Steek de oplader verticaal in de wandcontactdoos. Zorg dat u de oplader niet met natte handen aansluit of loskoppelt. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de accu van de tablet volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

Ontkoppel de oplader in een van de volgende omstandigheden: (1) tijdens onweer; (2) als het netsnoer is beschadigd of gerafeld; (3) als de behuizing van de adapter is beschadigd; of (4) als de oplader of het apparaat is blootgesteld aan vloeistof. LG is niet verantwoordelijk voor schade aan uw apparaat ten gevolge van het gebruik van ongeoorloofde opladers of voedingsadapters en dergelijk schade wordt niet door de garantie gedekt. Het temperatuurbereik voor het opladen ligt tussen 0 °C en 45 °C. Als de accu wordt opgeladen buiten dit aanbevolen bereik, kan de accu oververhit of beschadigd raken en kunnen de kwaliteit en de levensduur van de accu achteruit gaan.

Beschadig nooit het snoer door het te buigen, verdraaien of verhitten en zorg dat het niet krult omdat dit een elektrische vonk of brand kan veroorzaken.

**Weergavescherm.** Het scherm op dit apparaat is gemaakt van glas en kan breken of barsten als u het apparaat laat vallen of als het een harde klap krijgt. Gebruik nooit gebroken glas dat gesplinterd of gebarsten is, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.

**Het apparaat reinigen.** Om het apparaat te reinigen, ontkoppel dan alle kabels en schakel het apparaat uit. Gebruik een zachte, enigszins vochtige, pluisvrije doek om het apparaat te reinigen en zorg dat er geen vloeistof of vocht op de aansluitpunten of in de openingen van het apparaat terecht komen. Het scherm kan gewoon met een zachte, droge, pluisvrije doek worden gereinigd. Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsvloeistof of schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.

**Extreme temperaturen.** Gebruik het apparaat in een omgeving tussen 0 °C en 35 °C. Bewaar uw apparaat nooit in een omgeving kouder dan -20 °C of warmer dan 45 °C. Laat het apparaat niet in de brandende zon of in een hete auto liggen. De accu kan hitte, rook of vlammen genereren. Opslag in extreme temperaturen kan ook de kwaliteit of levensduur van de accu verminderen.



## **Waarschuwing over aanvallen en black-outs bij het bekijken van 3D-beelden**

Als u de volgende veiligheidswaarschuwingen en -instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een ernstig ongeluk of letsel.

**3D-beelden.** Als u lange tijd naar 3D-beelden kijkt, zoals video's en games kan dit slaperigheid, hoofdpijn, misselijkheid of moeheid veroorzaken. Stop onmiddellijk met kijken en ga rusten als deze symptomen optreden.

- Gebruik de 3D-beeldfunctie alleen voor het kijken naar 3D-beelden.
- Door sommige 3D-beelden kunt u onverwachte bewegingen maken, zoals wegduiken of het getoonde beeld in de video/game ontduiken. Kijk daarom liever niet naar 3D-beelden in de buurt van breekbare voorwerpen of scherpe voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden.
- Het wordt aanbevolen dat ouders een arts raadplegen voordat zij kinderen jonger dan 5 naar 3D-beelden laten kijken.
- Sommige kijkers kunnen zich gedesoriënteerd voelen na het bekijken van 3D-beelden. Zorg daarom na het bekijken van 3D-beelden op uw tablet dat u eerst weer even aan uw omgeving went voordat u opstaat of wegloopt.

### **Waarschuwing voor aanvallen door fotogevoeligheid.**

- Aanvallen door fotogevoeligheid zijn aanvallen die worden veroorzaakt door visuele stimuli die tijdspatronen of ruimtelijke patronen vormen, zoals flikkerende lichten, drukke, regelmatige patronen of regelmatig bewegende patronen.

- Als u of iemand in uw familie epilepsie of aanvallen heeft gehad, neemt u dan eerst contact op met een medisch specialist voordat u naar 3D-beelden gaat kijken.
- Als u of iemand in uw familie last heeft van de volgende symptomen moet u direct stoppen met kijken en contact opnemen met een arts: duizeligheid of draaierigheid, visuele overgang of afwijkend gezichtsvermogen, instabiliteit van gezichtsvermogen of gelaat, zoals oog- of spiertrekkingen, onbewuste bewegingen, stuiptrekkingen, verwardheid of desoriëntatie, geen richtingsgevoel, krampen of misselijkheid. Ouders moeten goed op deze symptomen letten bij hun kinderen, ook tieners, omdat zij gevoeliger kunnen zijn voor de effecten van het kijken naar dergelijke beelden.
- **OPMERKING:** deze symptomen kunnen zich bij niet nader omschreven aandoeningen voordoen zonder zich ooit eerder te hebben voorgedaan.
- Voorkom langdurig, ononderbroken gebruik van dit apparaat, houd het apparaat op voldoende afstand van uw ogen, gebruik het apparaat in een goedverlichte ruimte en neem regelmatig een pauze.

### **Het risico op aanvallen door fotogevoeligheid kan als volgt worden beperkt:**

- Neem regelmatig een pauze als u naar beelden kijkt, vooral 3D-beelden.
- Personen bij wie het gezichtsvermogen per oog verschilt, moeten dit verschil eerst laten aanpassen en daarna pas naar 3D-beelden gaan kijken.
- Kijk niet naar 3D-beelden als u moe of ziek bent en kijk niet te lang naar 3D-beelden.

- Sommige kijkers kunnen zich gedesoriëteerd voelen na het bekijken van 3D-beelden. Zorg daarom na het bekijken van 3D-beelden op uw apparaat dat u eerst weer even aan uw omgeving went voordat u opstaat of wegloopt.
- Voorkom langdurig, ononderbroken gebruik van dit apparaat, houd het apparaat op voldoende afstand van uw ogen, gebruik het apparaat in een goedverlichte ruimte en neem regelmatig een pauze.

## **Veiligheid tijdens het rijden**

Het gebruik van dit apparaat tijdens het besturen van een voertuig kan gevaarlijk zijn. Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van draadloze apparaten in de gebieden waar u rijdt en leef deze altijd na. Als u dit apparaat tijdens het rijden gebruikt, onthoud dan het volgende:

- Houd uw aandacht volledig bij het rijden. Veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid;
- Gebruik nooit draadloze dataservices, zoals sms, e-mail of internet, tijdens het besturen van een voertuig.
- Als er spraakoproepen op het apparaat kunnen worden ontvangen of geplaatst, wordt het gebruik van een handsfree-apparaat aangeraden en dit is mogelijk volgens de plaatselijke wetgeving vereist.
- Het gebruik van een hoofdtelefoon om naar uw apparaat te luisteren tijdens het rijden, zelfs in één oor, is gevaarlijk en illegaal in de meeste rechtsgebieden.
- De wetgeving in sommige staten verbiedt of beperkt de mogelijkheid om dit apparaat op of nabij de voorruit van een voertuig te bevestigen. Controleer de plaatselijke of regionale wetgeving.

## **Voor voertuigen die zijn uitgerust met een airbag**

Een airbag wordt met grote kracht opgeblazen. Plaats GEEN voorwerpen, waaronder geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in het gebied boven de airbag of in het gebied waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur op onjuiste wijze in het voertuig wordt geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

## **GPS/Locatieservices/Navigatie**

Het apparaat maakt gebruik van GPS-signalen (Global Positioning System) voor de locatie-gebaseerde applicaties, zoals kaarten en bocht-voor-bocht navigatie. De door deze applicaties verzamelde data worden door derden geleverd en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Daarnaast kunnen GPS-services in bepaalde gebieden niet of beperkt beschikbaar zijn of kan de informatie verouderd, onvolledig of onjuist zijn. Beschouwt u daarom GPS-applicaties alleen als algemeen locatie-gebaseerd hulpmiddel. Gebruikers moeten de navigatie-instructies altijd visueel bevestigen om te controleren of deze juist zijn en overeenkomen met wat ze daadwerkelijk zien, voordat ze de instructies opvolgen. Gebruikers kunnen eventueel ook andere bronnen raadplegen voor nauwkeurige locaties en routebeschrijvingen. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of resultaten van data of informatie die wordt geleverd door een externe leverancier van kaarten of navigatieservices, zelfs als deze vooraf op het apparaat zijn geïnstalleerd.

**GEbruikers VAN GPS-SERVICES MOETEN ALTIJD GOED OPLETTEN OP VERKEERSBORDEN, VERKEERSLICHTEN, VERKEERSOMSTANDIGHEDEN, WEGOMSTANDIGHEDEN, OMLIDINGEN EN ALLE ANDERE FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET VEILIG EN WETTIG RIJDEN.**

Locatie-gebaseerde informatie bestaat onder meer uit informatie die gebruikt kan worden om de locatie van het apparaat bij benadering te bepalen. Het apparaat zendt locatie-gebaseerde informatie uit als het op een draadloos telefoonnetwerk is aangesloten. Daarnaast is voor bepaalde locatie-gebaseerde applicaties locatie-gebaseerde informatie nodig om juist te kunnen functioneren en om uw locatie-gebaseerde data te kunnen uitzenden. Locatie-gebaseerde data kunnen worden gedeeld met derden, waaronder uw draadloze serviceprovider, LG, externe applicatieproviders en anderen.

### **Software van derden**

Veel services en applicaties die op dit apparaat beschikbaar zijn, worden geleverd door diverse besturingssysteem-, software- en applicatieontwikkelaars van derden. Als u een dergelijke service of applicatie downloadt, bijvoorbeeld van een marktplaats met applicaties, moet u de voorwaarden van de service of applicatie goed doorlezen. Als u EEN VAN DEZE services of applicaties gebruikt, kan de door u ingevoerde persoonlijke informatie worden gelezen, verzameld of gebruikt door de service of de applicatieprovider en/of andere gebruikers van deze forums. LG is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van deze applicaties of de informatie die u zelf verzendt of met anderen deelt. Op dergelijke applicaties en services zijn specifieke voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing. Lees alle voorwaarden die van toepassing zijn op deze applicaties en services aandachtig door, inclusief de voorwaarden met betrekking tot locatie-gebaseerde services, voor informatie over specifieke risico's of vrijwaringen of een specifiek privacybeleid.

### **Mogelijke gehoorbeschadiging voorkomen**

**OPMERKING:** hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Langdurige blootstelling aan geluid (waaronder muziek) is de meest voorkomende oorzaak van gehoorbeschadiging die te voorkomen is. Sommige wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat het langdurig gebruik van draadbare audioapparaten, zoals draagbare muzikspelers, op een hoog volume kan leiden tot permanente gehoorbeschadiging die door lawaai is veroorzaakt. Hieronder valt ook het gebruik van een hoofdtelefoon (zoals headsets, oordopjes en Bluetooth®- of andere draadloze apparaten). Blootstelling aan harde geluiden wordt in sommige onderzoeken ook in verband gebracht met tinnitus (oorsuizen), overgevoeligheid voor geluid en vermorde geluidswaarneming. Individuele gevoeligheid voor gehoorverlies veroorzaakt door lawaai en andere gehoorproblemen varieert. De hoeveelheid geluid die door een draagbaar audioapparaat wordt geproduceerd, varieert afhankelijk van de aard van het geluid, het apparaat, de apparaatinstellingen en de hoofdtelefoon. Volg bij het gebruik van een draagbaar audioapparaat een aantal voor de hand liggende aanbevelingen op:

- Stel het volume in een rustige omgeving in en kies het laagste volume waarop u voldoende kunt horen.
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.
- Zet het volume niet hoog om omgevingslawaai te overstemmen. Als u naar het draagbare apparaat wilt luisteren in een lawaaiige omgeving, gebruik dan de geluidswerende hoofdtelefoon om achtergrondlawaai te weren.

- Beperk de hoeveelheid tijd die u luistert. Hoe hoger het volume, hoe minder tijd voordat uw gehoor mogelijk wordt aangetast.
- Gebruik geen hoofdtelefoon nadat u bent blootgesteld aan zeer harde geluiden, zoals een muziekconcert, die tijdelijke gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken. Door de tijdelijke gehoorbeschadiging kan een te hard volume normaal klinken.
- Luister nooit op een volume dat onaangenaam voor u is. Als u last krijgt van oorsuizen, stemmen gedempt klinken of als u andere tijdelijke gehoorproblemen ondervindt nadat u naar het draagbare audioapparaat hebt geluisterd, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.

### **Veiligheid van kinderen**

Dit apparaat is verpakt met kleine onderdelen die tot verstikking kunnen leiden wanneer ze worden ingeslikt door kinderen, met ernstig letsel of de dood tot gevolg. Dit apparaat werkt op een interne accu die gevaarlijk kan zijn als het apparaat niet op de juiste wijze wordt gebruikt of onderhouden. Houd dit apparaat en de accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

### **Het apparaat op correcte wijze wegdoen**

Dit apparaat en de bijbehorende accu kunnen worden gerecycled om schade aan het milieu te voorkomen. Het apparaat en de interne accu moeten in overeenstemming met alle toepasselijke wetten worden weggegooid. Het is mogelijk wettelijk verboden om dit apparaat en de bijbehorende accu samen met uw huisafval weg te gooien. Werp de accu nooit in een vuur of bij andere gevaarlijke of brandbare materialen.

### **Explosiegevaar**

- Gebruik de tablet niet bij pompstations.
- Gebruik de tablet niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de tablet en eventuele accessoires bevinden.

### **RF-storingen**

**Elektronische apparaten.** De meeste moderne elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Bepaalde elektronische apparatuur is echter mogelijk niet beschermd tegen de RF-signalen van uw draadloze apparaat.

**Pacemakers.** Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw tablet en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw apparaat te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u het apparaat niet in uw borstzak dragen.

**Hoortoestellen.** Bepaalde digitale draadloze apparaten kunnen de werking van bepaalde hoortoestellen storen. In het geval van dergelijke storingen kunt u uw serviceprovider raadplegen (of de klantenservice bellen om andere opties door te nemen).

**Andere medische apparatuur.** Gebruikt u andere persoonlijke medische apparatuur, raadpleeg dan de fabrikant van uw apparaat om vast te stellen of het voldoende beschermd is tegen externe RF-energie. Mogelijk kan uw arts deze informatie voor u inwinnen.

**Gezondheidscentra.** Schakel uw apparaat UIT in gezondheidscentra wanneer dit voorschrift in deze ruimten is aangeplakt. Ziekenhuizen of gezondheidscentra maken mogelijk gebruik van apparatuur dat gevoelig kan zijn voor externe RF-energie.

**Voertuigen.** RF-signalen zijn mogelijk van invloed op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende beschermde elektronische systemen in motorvoertuigen. Raadpleeg de fabrikant of een vertegenwoordiger voor informatie over uw voertuig. Tevens dient u de fabrikant van apparatuur dat eventueel aan uw voertuig is toegevoegd te raadplegen.

**Voorschriften.** Schakel uw apparaat UIT in een gebouw waar dit voorschrift is aangeplakt.

**In vliegtuigen.** Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw tablet uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

**Explosiewerkzaamheden.** Om te voorkomen dat u explosiewerkzaamheden hindert, dient u uw apparaat UIT te schakelen als u zich in de buurt van explosiewerkzaamheden of op plekken bevindt met het voorschrift om apparaten met zend- en ontvangsysteem uit te schakelen. Volg alle borden en instructies op.

## **Blootstelling aan radiogolven**

### **DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Informatie over blootstelling aan radiogolven en

SAR (Specific Absorption Rate). Deze tablet, model LG-V900, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de tablet in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens testen voor gebruik op het lichaam is 1,25 W/kg.
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.



## Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste vrijrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



## Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste vrijrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Informatie over het apparaat

## Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken eerst het volgende!

### Levensduur van de accu optimaliseren:

U kunt de levensduur van de accu verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bovendien bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

### De levensduur van uw batterij verlengen:

- Schakel de radiocommunicatie uit die u niet gebruikt, zoals Wi-Fi, Bluetooth of GPS.
- Verminder de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Gmail™, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Als u weet dat u een tijd lang niet in de buurt van een mobiel of Wi-Fi-netwerk zult zijn, schakel dan over op de Vliegmodus.

### Het batterijniveau controleren:

- Toepassingen > Instellingen > Over tablet > Status

### Controleren en beheren wat energie verbruikt:

Op het scherm accugebruik staan de applicaties die de accu hebben gebruikt, van het meeste tot het minste gebruik. U kunt hier door u gedownloade applicaties uitschakelen als deze te veel stroom verbruiken.

- Toepassingen > Instellingen > Toepassingen > Accugebruik.

### Het USB-stuurprogramma downloaden:


Als u **USB-tethering** en **USB-foutopsporing** wilt gebruiken, moet u eerst het **LG USB-stuurprogramma** op uw pc downloaden.

U kunt het LG USB-stuurprogramma downloaden via de website van LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Ga naar <http://www.lg.com> en kies uw regio, land en taal.

### Het apparaat opnieuw opstarten wanneer het scherm niet reageert:


**Ga als volgt te werk als het apparaat niet reageert op handelingen van de gebruiker of als het scherm niet reageert:**

Verwijder het klepje aan de achterzijde en druk met een puntig voorwerp op de **knop RESET** om het apparaat opnieuw op te starten. Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met de klantenservice.

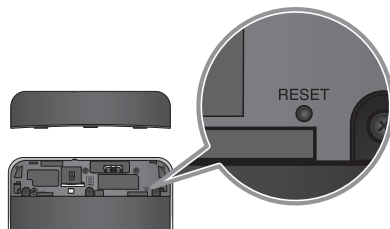

## Zorgen voor optimale prestaties van het apparaat:

- Zorg dat het klepje op de achterzijde van het apparaat is bevestigd tijdens het zenden en ontvangen van data via Wi-Fi of Bluetooth. Aangezien de interne antenne voor Wi-Fi en Bluetooth is bevestigd aan het klepje op de achterkant, werkt de antenne mogelijk minder goed als het klepje niet aan het apparaat is bevestigd.
- Houd het apparaat niet vast bij het gedeelte waar de antenne zich bevindt tijdens het zenden en ontvangen van data. Als u voorkomt dat het antennengebied wordt aangeraakt tijdens het gebruik van het apparaat, zijn de prestaties van de antenne en de levensduur van de accu optimaal.

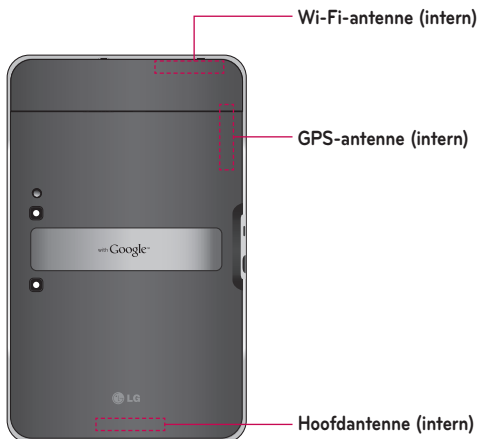

## Om bestanden via USB over te brengen naar een computer:

Installeer de nieuwste versie van **Windows Media Player** op de computer.

Raadpleeg **Via USB aansluiten op een computer** op pagina 29 voor meer informatie.


## Voordat u een open-sourceapplicatie en besturingssysteem installeert:

**⚠ WAARSCHUWING:** download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Android Market™ om uw apparaat en persoonlijke data te beschermen. Wanneer bepaalde applicaties niet op de juiste wijze zijn geïnstalleerd, kan het zijn dat uw apparaat niet goed werkt of kan er zich een ernstige fout voordoen. U dient deze applicaties te wissen, inclusief de data en instellingen van deze applicaties op het apparaat.

**⚠ WAARSCHUWING:** als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan dat door de fabrikant is meegeleverd, kan het zijn dat uw apparaat niet goed werkt en wordt uw apparaat niet langer door de garantie gedekt.



## Onderdelen van het apparaat

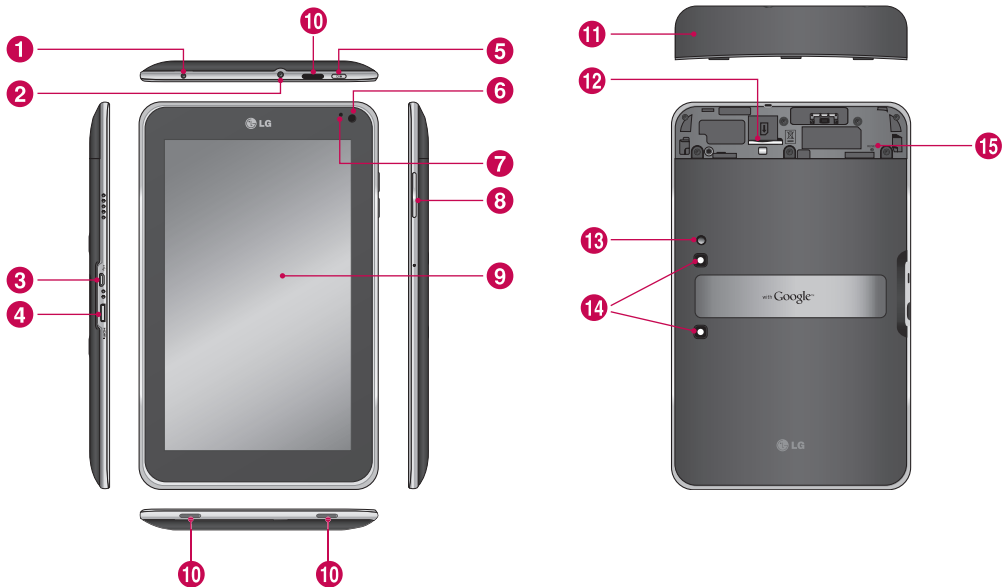

**⚠ WAARSCHUWING:** als u een zwaar object op het apparaat plaatst of op het apparaat gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.

<b>1</b>	<b>Oplaadconnector</b> - hiermee kunt u het apparaat opladen met behulp van de meegeleverde reisadapter.
<b>2</b>	<b>3,5 mm aansluiting voor de headset</b> - hiermee kunt u een optionele headset aansluiten voor handig, handsfree gebruik. U kunt ook een hoofdtelefoon aansluiten om naar muziek te luisteren.
<b>3</b>	<b>USB-kabelconnector</b> - hiermee kunt u een USB-kabel aansluiten.
<b>4</b>	<b>HDMI-kabelconnector</b> - hiermee kunt u een HDMI-kabel aansluiten.
<b>5</b>	<b>Aan-uitknop/vergrendelknop</b> - hiermee vergrendelt u het scherm op het apparaat. Houd deze knop ingedrukt om het menu Uitschakelen te openen.
<b>6</b>	<b>Cameralens aan voorzijde</b> - hiermee kunt u foto's maken en video's opnemen. Houd de lens schoon voor optimale prestaties.
<b>7</b>	<b>Lichtsensoren</b> - detecteert het beschikbare omgevingslicht en vergroot of verkleint automatisch de verlichting van het weergavescherm.
<b>8</b>	<b>Volumeknoppen</b> - hiermee kunt u het meldingsvolume en mediavolume aanpassen.
<b>9</b>	<b>Touchscreen</b> - geeft alle informatie weer die nodig is voor het gebruik van uw apparaat, zoals applicaties, datum, tijd, signaalsterkte en batterijstatus.
<b>10</b>	<b>Luidspreker</b> - hiermee kunt u meldingen en geluiden horen.
<b>11</b>	<b>Achterzijde</b> - hierin bevindt zich vak voor de SIM-kaart.
<b>12</b>	<b>SIM-kaarthouder</b> - hierin bevindt zich de SIM-kaart.
<b>13</b>	<b>Cameraflitser</b> - verbetert de kwaliteit van foto's en video's wanneer u foto's neemt of video's opneemt bij weinig licht.
<b>14</b>	<b>Cameralens aan achterzijde</b> - hiermee kunt u foto's maken en video's opnemen. Houd de lens schoon voor optimale prestaties.
<b>15</b>	<b>Knop Reset</b> - hiermee kunt u het apparaat opnieuw opstarten.


## SIM-kaart plaatsen

Voordat u uw nieuwe apparaat kunt gaan verkennen, dient u die eerst op gebruik voor te bereiden.

### De SIM-kaart plaatsen:

1. Druk op het klepje aan de achterkant en schuif deze met beide handen omhoog (zie onderstaande afbeelding).
2. Schuif de SIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.
3. Schuif het klepje aan de achterkant omlaag tot deze vastklikt (zie onderstaande afbeelding).

**OPMERKING:** als u de SIM-kaart installeert terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.

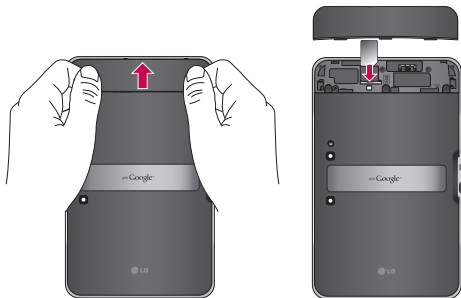

## De accu opladen


Het apparaat beschikt over een interne oplaadbare accu. Zorg dat de accu is opgeladen als het apparaat niet in gebruik is, voor een optimale gebruiks- en stand-bytijd. Het accuniveau wordt op de statusbalk rechtsonder in het scherm getoond.

Als het accuniveau minder dan 15% is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen om u te laten weten dat de accu bijna leeg is. Als het accuniveau bijna helemaal leeg is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laad de accu op om het apparaat weer te kunnen gebruiken.

**⚠ WAARSCHUWING:** laad de batterij de eerste keer volledig op; dit is beter voor de levensduur van de batterij.

**OPMERKING:** gebruik alleen een goedgekeurde oplader om het LG-apparaat op te laden. Door onjuist gebruik van de oplaadconnector, evenals het gebruik van een incompatibele oplader of adapter kan het apparaat beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.


1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan op de wandcontactdoos.
2. Sluit het andere uiteinde (zoals hieronder aangegeven) op de oplaadconnector van het apparaat aan.

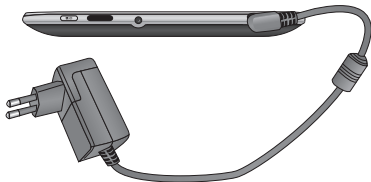

**WAARSCHUWING:** steek de stekker volledig in de oplaadconnector van het apparaat, anders wordt het apparaat mogelijk niet opgeladen.

**OPMERKING:** USB levert te weinig spanning. Gebruik de meegeleverde reisadapter om het apparaat op te laden.

## Het apparaat inschakelen en uitschakelen

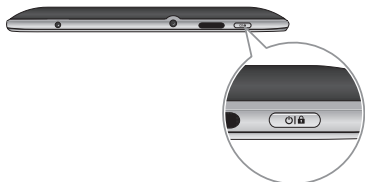

- Als u het apparaat wilt inschakelen, houd de **Aan-uitknop/vergrendelknop** dan enkele seconden ingedrukt.

- Als u het apparaat wilt uitschakelen, houd de **Aan-uitknop/vergrendelknop** dan ingedrukt en tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

## Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u het apparaat een tijd lang niet gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld en automatisch vergrendeld om onbedoeld gebruik te voorkomen en energie te besparen. Als u het apparaat niet gebruikt, druk dan op de **Aan-uitknop/vergrendelknop**  om het apparaat te vergrendelen.

1. U kunt het scherm inschakelen door op de **Aan-uitknop/vergrendelknop** te drukken. Het vergrendelscherm wordt getoond.
2. Houd  ingedrukt. Er verschijnt een cirkel op het scherm rondom uw vinger.
3. Sleep uw vinger naar de rand van de grotere cirkel er omheen. Het scherm is nu ontgrendeld en het scherm waarin u voor het laatst hebt gewerkt, wordt geopend.

**OPMERKING:** als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, teken dat patroon dan met uw vingertop. Als u een PIN of wachtwoord hebt ingesteld, dient u dit op te geven en op **OK** te tikken.

**De vertragingstijd instellen voordat het scherm automatisch wordt uitgeschakeld:**

- **Toepassingen > Instellingen > Scherm > Time-out**

## Het vergrendelscherm beveiligen

U kunt het scherm vergrendelen, zodat alleen u het kunt ontgrendelen voor toegang tot uw data, aanschaf van applicaties enz.

### Een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord voor het eerst instellen:

- **Toepassingen > Instellingen > Locatie en beveiliging > Vergr. scherm inst. > Patroon, PIN of Wachtwoord**

Als u voor het eerst een ontgrendelingspatroon instelt, verschijnt er een uitleg met instructies voor het maken van het patroon.

Vanaf nu moet u telkens wanneer u het apparaat wilt inschakelen of het scherm wilt ontgrendelen, het ontgrendelingspatroon tekenen om het scherm te ontgrendelen.

U kunt het scherm ook vergrendelen met een **PIN** of **Wachtwoord**. Eenmaal ingesteld, kunt u dit wijzigen in het menu **Vergrendelscherm configureren**.

#### **OPMERKING: ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord bent vergeten:**

U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt verbruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

##### **1. Als u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten:**

- als u een Google-account op het apparaat hebt gemaakt, tik dan op **Patroon vergeten?** Vervolgens moet u zich aanmelden met uw Google-account om het apparaat te ontgrendelen.
- als u geen Google-account op het apparaat hebt gemaakt, neem dan contact op met de klantenservice.

##### **2. Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten:**

- neem contact op met de klantenservice.

## HDMI gebruiken

LG-V900 ondersteunt HDMI-uitvoer. Bekijk HD-video's die u op het apparaat hebt opgenomen op andere weergaveapparaten, zoals een TV of een projector waarop HDMI-invoer mogelijk is, met behulp van de HDMI-kabel. Gebruik de meegeleverde HDMI-kabel om het apparaat op het weergaveapparaat aan te sluiten.

### Uw apparaat ondersteunt:

- Video - resolutie tot 1080p
- Anders dan video - resolutie tot 720p
- 3D-frame packing - tot 720p

#### **OPMERKING:**

- Het kan enige tijd duren om mediabestanden af te spelen. Dit is afhankelijk van het weergaveapparaat dat is aangesloten.
- Het is mogelijk dat bestanden niet goed worden afgespeeld wanneer u gebruikmaakt van een kabel die of een weergaveapparaat dat niet HDMI-gecertificeerd is.
- De stand van de afbeelding die op het apparaat is ingesteld, is mogelijk alleen Landschap (liggend) en kan in dat geval niet worden gedraaid om de stand te wijzigen.
- Het apparaat past de uitvoerresolutie mogelijk automatisch aan op basis van de resolutie van het aangesloten weergaveapparaat.
- Tijdens de HDMI-verbinding is het afspelen van video's alleen zichtbaar op het weergaveapparaat.

# Google-account instellen

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kunt u uw mobiele dataservice activeren, zich aanmelden bij uw Google-account en bepalen hoe u sommige Google-services wilt gebruiken.


## Uw Google-account instellen

Meld u bij een Google-account aan op het instellingenscherf dat wordt getoond.

### OF

1. Tik op een Google-applicatie zoals **Gmail**.
2. Tik op het instellingenscherf op **Account maken** om een nieuw account te maken. Als u een Google-account hebt, voer dan uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**.
3. Zodra u uw Google-account op uw apparaat hebt ingesteld, wordt uw apparaat automatisch met uw Google-account op internet gesynchroniseerd (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen).

Door u aan te melden bij uw Google-account kunt u Gmail synchroniseren met uw Google-contacten, agenda's op uw apparaat en op internet. U moet zich ook aanmelden bij een Google-account om Google-applicaties zoals Google Talk™ en Android Market™ te kunnen gebruiken.

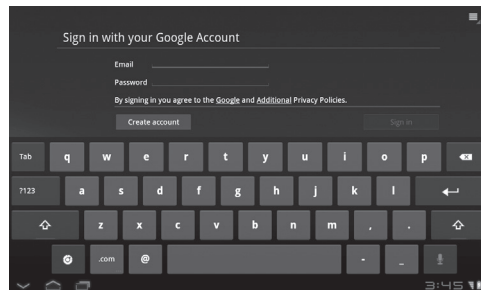

## Extra accounts toevoegen

Na het instellen kunt u Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, conventionele e-mail en andere soorten accounts toevoegen, afhankelijk van de applicaties die u hebt geïnstalleerd. Elk account synchroniseert sommige of alle accountdata. Als u meer dan een Google-account toevoegt, wordt er alleen een back-up op Google-servers gemaakt van het eerste Google-account waarbij u zich aanmeldt. Sommige applicaties die alleen met één account werken, geven alleen de data weer van het eerste account waarbij u zich aanmeldt.

# Beginscherm en basiskennis

Als u over het beginscherm wilt navigeren, veeg dan gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen van het beginscherm te bekijken. U kunt elk paneel aanpassen met widgets en snelkoppelingen naar uw favoriete applicaties en een achtergrond instellen.

Het beginscherm is het uitgangspunt voor toegang tot alle functies van het apparaat. Het scherm toont snelkoppelingen naar applicaties, pictogrammen, widgets en andere functies.

**OPMERKING:** sommige schermafbeeldingen zien er op het scherm mogelijk anders uit, afhankelijk van uw provider.



Navigatieknoppen

1		<b>Google Search™</b> - opent de applicatie Google Search™.
2		<b>Apps Launcher</b> - opent het startscherm zodat u geïnstalleerde applicaties kunt zien.
3		<b>Instellingen beginscherm</b> - hiermee kunt u de panelen van het beginscherm aanpassen.
4		<b>Terug</b> - terug naar het vorige scherm.
5		<b>Thuis</b> - terug naar het beginscherm.
6		<b>Recente applicaties</b> - toont een lijst met applicaties die u recent hebt gebruikt.
7		<b>Legacy</b> - wordt op slechts enkele applicaties getoond en toont het optiemenu voor applicaties die zijn ontworpen voor eerdere Android-versies.
8		<b>Statusbalk</b> - toont informatie over de apparaatstatus, waaronder de tijd, signaalsterkte, accustatus en pictogrammen voor meldingen.

## De navigatieknoppen gebruiken

Met de navigatieknoppen links onder kunt u gemakkelijk en snel tussen applicaties schakelen.

In sommige media-applicaties worden de navigatieknoppen en de statusbalk vervangen door lichtgekleurde puntjes als u naar een film, diavoorstelling enz. kijkt, zodat u deze goed kunt bekijken en niet wordt afgeleid. U kunt op een puntje tikken, net als het besturingselement dat het voorstelt, of op een leeg deel onder op het scherm tikken om het weer volledig weer te geven.

## Het beginscherm aanpassen

U kunt het beginscherm aanpassen door applicatiepictogrammen, snelkoppelingen en andere items aan elk paneel van het beginscherm toe te voegen. U kunt ook de achtergrond wijzigen.

### Een item verplaatsen op het beginscherm


1. Houd het item op het beginscherm ingedrukt.
2. Sleep het item naar een nieuw locatie op het scherm. Stop aan de linker- of rechterraand van het scherm om het item naar het volgende beschikbare paneel van het beginscherm te slepen.
3. Als u het item naar de door u gewenste plek hebt gesleept, til uw vinger dan op.

### Een item verwijderen van het beginscherm

1. Houd het item ingedrukt tot het pictogram voor het opstartprogramma van applicaties is veranderd in een **Pullenbak** .
2. Sleep het item naar de **Pullenbak**  en til uw vinger op.

## Widgets toevoegen aan het beginscherm

1. U kunt de panelen van het beginscherm bewerken door op  te tikken op het beginscherm.
2. Houd de items uit de categorie **Widgets** ingedrukt en sleep deze naar het gewenste paneel van het beginscherm.
3. Stop op het paneel van het beginscherm. Als het pictogram wordt vergroot, sleep het dan naar de gewenste locatie.
4. Als u het item naar de door u gewenste plek hebt gesleept, til uw vinger dan op.
5. Het scherm keert automatisch terug naar de **Instellingen beginscherm**.

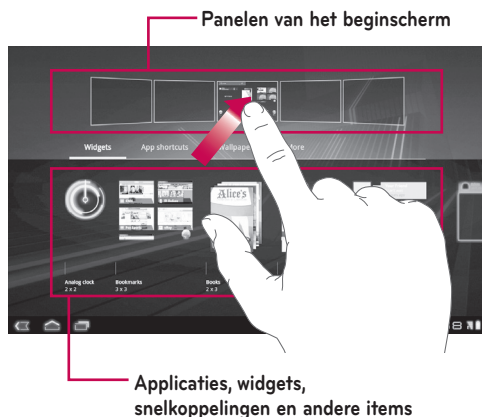



## De achtergrond van het beginscherm wijzigen

1. Tik op **+** en vervolgens op **Achtergronden**.
2. Kies een afbeelding uit **Galerij**, **Live achtergronden** of **Achtergronden**.
3. Tik op de achtergrond en vervolgens op **Achtergrond instellen** (indien nodig). Als de achtergrond bijgesneden moet worden, snijd deze dan bij en tik op **OK**.

## Meer toevoegen

U kunt specifieke snelkoppelingmenu's toevoegen aan het beginscherm, waaronder menu's met favorieten en instellingen. Tik op **Meer** en kies de menu('s) die u wilt toevoegen.

## Een pictogram Snel contact toevoegen aan het beginscherm

U kunt een pictogram Snel contact toevoegen aan het beginscherm voor uw favoriete contact. Zo kunt u gemakkelijk contact maken met uw contacten.

1. Tik op **+** en vervolgens op **Meer**.
2. Tik op **Contacten**. Uw lijst met contacten wordt op het scherm getoond. Kies een contact die u uit de lijst wilt toevoegen.
3. Uw contact wordt toegevoegd aan het beginscherm.

## De functie Multi-tasking

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat actieve applicaties actief blijven wanneer u een andere applicatie start. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen diverse open applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, beëindigt en start ze wanneer nodig, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

## Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Tik gewoon op **☰** op het scherm om de lijst met recent gebruikte applicaties te tonen. Tik op een applicatie om terug te keren naar die applicatie.







## Pictogrammen voor status en meldingen

De statusbalk wordt onderaan in elk scherm getoond. Op de statusbalk staan pictogrammen die aangeven dat u meldingen hebt ontvangen en pictogrammen die de status van het apparaat en de huidige tijd aangeven.

In onderstaande tabel staat de betekenis van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien.

	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Bluetooth geactiveerd
	Bluetooth-apparaat aangesloten
	Alarm
	Flightmode
	Accuniveau
	Accu wordt opgeladen
	Data downloaden
	Data uploaden
	Invoermethode voor schermtoetsbord
	Gedownloade applicatie
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw Gmail-bericht
	Muziek is AAN
	Wi-Fi

	USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
	Zowel USB-tethering als Draagbare Wi-Fi-hotspot zijn actief
	SMS


## Meldingenpaneel en Snelinstellingen

Op het meldingenpaneel kunt u Wi-Fi-, Bluetooth- en andere meldingen controleren en beheren, bijvoorbeeld nieuw binnengekomen berichten, agendagebeurtenissen, alarmen en actieve gebeurtenissen. Wanneer u een melding krijgt, verschijnt er gedurende korte tijd tekst en wordt het pictogram voor meldingen op de statusbalk getoond. Afhankelijk van de instellingen hoort u een geluid voor de melding.

U kunt het meldingenpaneel openen om een lijst met alle recente meldingen te tonen. Wanneer u eenmaal op de statusbalk tikt, ziet u het meldingenpaneel en het paneel met statusdetails.

Paneel met statusdetails

Meldingenpaneel

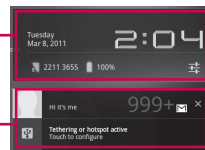







## Snelinstellingen gebruiken

Als u op het paneel met statusdetails tikt, kunt u de **Snelinstellingen** openen om de meest voorkomende instellingen voor uw apparaat te tonen en te beheeren.

De volgende pictogrammen worden op de

**Snelinstellingen** getoond:

	Hiermee wordt de Vliegmodus in- en uitgeschakeld.
	Hiermee wordt u doorgeschakeld naar het menu Verbindingen.
	Kies dit pictogram om de stand van het scherm automatisch om te schakelen als u het apparaat omdraait in de horizontale stand.
	Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.
	Kies dit pictogram om meldingen in of uit te schakelen en statuspictogrammen te tonen op de statusbalk.
	Hiermee wordt u doorgeschakeld naar het menu Instellingen.

## Tips voor het aanraakscherm

Het aanraakscherm is een uitstekende methode voor interactie met en gebruik van het apparaat.

Hier volgt een aantal tips over hoe u door het apparaat kunt navigeren.

**Tikken** – selecteer items door er met een vinger op te tikken.

**Tikken en vasthouden** – tik op een schermitem, houd het item vast en til uw vinger pas op als er een actie plaatsvindt.

**Slepen** – sleep over het aanraakscherm om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen.



**Bladeren** – blader over het aanraakscherm door snel te slepen en los te laten om door een lijst te bladeren of snel te verplaatsen.

**Vegen** – vegen betekent dat u uw vinger snel verticaal of horizontaal over het scherm sleept om het aandachtsgedebied te verplaatsen of door een lijst te bladeren. Bijvoorbeeld: schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het begingscherm om door de vijf panelen te bladeren.

**Het scherm roteren** – het scherm kan gedraaid worden om de stand van portret te wijzigen in landschap.

**Dubbeltikken** – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen.

**Inzoomen en uitzoomen** – breng uw vingers naar elkaar toe of schuif ze uit elkaar op het scherm waar u afbeeldingen, webpagina of kaarten bekijkt om in of uit te zoomen.

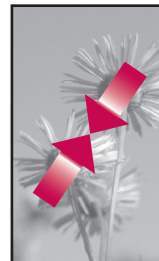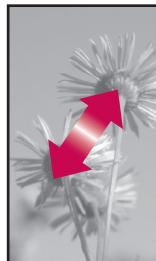


## Schermtoetsenbord

Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.


	<b>Caps/Shift-toets</b> - hiermee kunt u hoofdletters invoeren. Tik tweemaal op de Caps/Shift-toets om deze te vergrendelen. Tik nog een keer op de toets om deze weer te ontgrendelen.
	<b>Instellingen-toets</b> - hiermee kunt u de invoertaal wijzigen of naar de Android-toetsenbordinstellingen gaan. U kunt deze toets ook ingedrukt houden om naar de Android-toetsenbordinstellingen te gaan.
	<b>Cijfers/symbolen-toets</b> - hiermee kunt u overschakelen naar het toetsenbord voor cijfers en symbolen.
	<b>Enter-toets</b> - hiermee wordt de cursor naar het volgende veld of de volgende regel verplaatst of uw vraag verzonden.
	<b>Sluiten-toets</b> - hiermee wordt het toetsenbord van het scherm gewist.
	<b>Delete-toets</b> - met elke tik van uw vinger wordt een spatie of teken gewist. Om tekst sneller te wissen, kunt u tikken en vasthouden.
	<b>Spraak-naar-tekst-toets</b> - hiermee kunt u tekst inspreken.
	<b>Emoticon-toets</b> - hiermee kunt u gemakkelijk emoticons invoegen. Tik op de toets en houd deze vast om een lijst met emoticons te openen.

## Het schermtoetsenbord gebruiken

1. Tik op een tekstveld waar u wilt typen. Het schermtoetsenbord wordt automatisch geopend. Tekstvelden voor apparaatnummer en andere speciale doeleinden geven mogelijk cijfers en symbolen weer.
2. Tik op de toetsen op het toetsenbord om te typen.
3. Tik op  als u klaar bent.

## Tekst inspreken

Op de meeste plaatsen waar u tekst met behulp van het schermtoetsenbord kunt invoeren, kunt u ook tekst inspreken.

1. Tik op een tekstveld.
2. Tik op  op het toetsenbord.
3. Wanneer u "Speak now" hoort, kunt u de tekst inspreken die u wilt invoeren.

## Tekst bewerken

U kunt de door u ingevoerde tekst in tekstvelden bewerken en tekst knippen, kopiëren of plakken.

1. Tik op de tekst die u wilt bewerken. De cursor wordt ingevoegd op de plek waar u hebt getikt.
2. Sleep de cursor met de tab naar de plek waar u tekst wilt bewerken (als u eerder tekst hebt gekopieerd, verschijnt het paneel Plakken korte tijd boven de cursor).

## Tekst knippen, kopiëren of plakken:

1. Tik op de tekst of het woord dat u wilt selecteren en houd het vast.
2. Sleep een van de selectietabs om nog meer of juist minder tekst te selecteren of tik op **Alles selecteren**.
3. Tik op **Knippen**, **Kopiëren** of **Plakken**.

# Verbinden met netwerken en apparaten

## Wi-Fi-netwerken

Via **Wi-Fi** kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt. Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten. Als de **Wi-Fi-instelling** op **AAN** is gezet, wordt er een lijst met actieve, bereikbare Wi-Fi-netwerken getoond. Afhankelijk van het netwerk hebt u wellicht een wachtwoord nodig.

### Schakel Wi-Fi in en maak verbinding met een netwerk

1. **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** > **Wi-Fi**
2. Een vinkje geeft aan dat Wi-Fi is ingeschakeld.
3. Er wordt een lijst met actieve en bereikbare Wi-Fi-netwerken samengesteld. Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
4. Tik op **Verbinden** als het netwerk niet is beveiligd. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, voer dan het wachtwoord in en tik op **Verbinden**.

**OPMERKING:** als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op Uit zet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

## USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. Als u USB-tethering gebruikt, kunt u de mobiele dataverbinding van uw apparaat via een USB-kabel gebruiken op een computer. Zo wordt internet via het mobiele netwerk beschikbaar op een PC die geen internetverbinding heeft.

- **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Tethering en draagbare hotspot** > **USB-tethering**  
Een vinkje geeft aan dat USB-tethering is ingeschakeld.

**OPMERKING:** als u **USB-tethering wilt gebruiken**, moet u eerst het **LG USB-stuurprogramma** op uw PC installeren.

U kunt het LG USB-stuurprogramma downloaden via de website van LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Ga naar <http://www.lg.com> en kies uw regio, land en taal.

Als u van uw apparaat een draagbare Wi-Fi-hotspot maakt, kunt u de dataverbinding van het apparaat delen met meerdere apparaten tegelijk.

- **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Tethering en draagbare hotspot** > **Draagbare Wi-Fi-hotspot**

Een vinkje geeft aan dat draagbare Wi-Fi-hotspot is ingeschakeld.

Wanneer uw apparaat de dataverbinding deelt, wordt er een pictogram op de statusbalk en als een actieve melding op het meldingenpaneel getoond.

## Bluetooth

**Bluetooth** is een draadloze-communicatietechnologie voor korte afstanden waarmee apparaten informatie kunnen uitwisselen. De meest voorkomende Bluetooth-apparaten zijn hoofdtelefoons om naar muziek te luisteren en andere draagbare apparaten, zoals laptops en mobiele telefoons.

Als u verbinding met een Bluetooth-apparaat wilt maken, moet u de Bluetooth van uw apparaat inschakelen. Als u de Bluetooth-functie van uw apparaat met een ander apparaat wilt gebruiken, moet u de twee apparaten eerst met elkaar koppelen. Door de apparaten te koppelen ontstaat er een beveiligde verbinding tussen de twee apparaten.

### Bluetooth inschakelen

- **Toepassingen > Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth**

Een vinkje geeft aan dat Bluetooth is ingeschakeld.

## Uw apparaat aan een Bluetooth-apparaat koppelen.

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

Als Bluetooth is uitgeschakeld, moet u eerst **Bluetooth** inschakelen door erop te tikken.

- **Toepassingen > Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen > Apparaten in de buurt vinden**

1. Het apparaat scant en toont de ID's van alle beschikbare en bereikbare Bluetooth-apparaten. Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, controleer dan of het doelapparaat in ingesteld op Zichtbaar en scan opnieuw.
2. Tik op de ID van het apparaat dat u aan uw apparaat wilt koppelen. Als u wordt gevraagd een wachtwoord op te geven, voer dan 0000 of 1234 in (de meest voorkomende wachtwoorden), of zoek het wachtwoord op in de documentatie van het doelapparaat.
3. Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.

## Verbinding maken met een computer via USB


U kunt uw apparaat via een USB-kabel met een computer verbinden, zodat u muziek, foto's en andere bestanden tussen uw apparaat en de computer kunt uitwisselen. Met behulp van MTP (Media Transfer Protocol) kunt u de inhoud van uw apparaatopslag beheren.

### OPMERKING: lees voordat u MTP gebruikt eerst het volgende!

- Installeer de nieuwste versie van Windows Media Player om MTP te gebruiken. U kunt de nieuwste versie van Windows Media Player downloaden op de website van Microsoft: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- **MTP werkt met:**
  - **Windows XP Service Pack 2 of hoger met Windows Media Player 10 of hoger geïnstalleerd** (Windows Media Player 11 of hoger wordt aanbevolen).
  - **Windows Vista en Windows 7.**
  - **Mac OS met XNJB (software van derden).**
  - **Linux met libmtp (software van derden).**
- U dient de firmware op uw apparaat te upgraden naar de nieuwste versie voordat u de modus MTP gebruikt.
- MTP is niet geactiveerd als USB-tethering is ingeschakeld. Zorg dat USB-tethering is uitgeschakeld.

## Als verwijderbaar opslagapparaat verbinden:

1. Sluit uw apparaat met de meegeleverde USB-kabel op een computer aan.
2. Uw apparaat wordt automatisch als draagbaar apparaat herkend.
3. Zoek uw apparaat via Verkenner in Deze computer op. De bestands- en mapstructuur van uw apparaat wordt bij Apparaatopslag getoond.
4. U kunt nu bestanden en mappen van en naar uw apparaat kopiëren.
5. Het onderstaande scherm verschijnt tijdens de bestandsoverdracht.

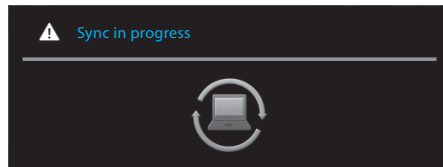

### OPMERKING:

- Let erop dat andere applicaties die momenteel actief zijn, mogelijk worden gepauzeerd terwijl het apparaat met uw computer wordt gesynchroniseerd. U kunt het synchroniseren stoppen door het te annuleren op de computer.
- Ontkoppel de USB-kabel niet tijdens het laden of synchroniseren. Hierdoor functioneert de speler mogelijk niet meer naar behoren en kunnen de bestanden beschadigd raken.

## Synchroniseren met Windows Media Player:

1. Sluit uw apparaat met de meegeleverde USB-kabel op een computer aan.
2. Als uw apparaat is verbonden, verschijnt er een pop-upvenster op de PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Bewerk of typ de naam van uw apparaat in het pop-upvenster (indien nodig).
5. Kies de **tab Sync** in Windows Media Player.
6. Kies de gewenste bestanden in de bibliotheek en sleep deze naar het venster **Synchronisatielijst**.
7. Klik op **Beginnen met synchroniseren** onder in het venster **Synchronisatielijst** om te beginnen. Bestanden in de **Synchronisatielijst** worden naar uw apparaat gekopieerd.

Voor meer informatie over het gebruik van Windows Media Player verwijzen wij u naar de Help van Windows Media Player.



# Berichten

In **Berichten** kunt u een nieuwe sms maken of een lopende berichtenreeks openen.

## De applicatie Bericht openen







- **Applicaties** > **Berichten**

## Berichten bekijken

- **Applicaties** > **Berichten** > Tik op het contact dat u wilt openen.

Alle berichten worden gegroepeerd op **Contact**.

U kunt berichten die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde weergeven, zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

-  hiermee wist u de berichtenreeks die u wilt verwijderen uit het venster Berichten.
-  dit pictogram verschijnt op het scherm als de contactpersoon nog niet is opgeslagen in uw lijst met contactpersonen. Tik op het pictogram om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.
-  hiermee gaat u naar het overzicht van contactpersonen als het contact al in uw lijst met contactpersonen is opgeslagen.
-  hiermee wist u berichten die u eerder hebt ontvangen.
-  hiermee worden uw contactpersonen in chronologische volgorde gesorteerd.
-  hiermee worden uw contactpersonen alfabetisch gesorteerd.

## Een bericht opstellen en verzenden

- **Applicaties** > **Berichten** > **Nieuw bericht opstellen** > Geef één of meer ontvangers op en voer uw bericht in > **Zenden**

## De instellingen van uw berichten wijzigen

U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- **Applicaties** > **Berichten** >  > **Instellingen**

# E-mail

Profiteer van de gebruiksvriendelijke **e-mailomgeving** op uw apparaat. U kunt meerdere e-mailaccounts toevoegen via POP3, IMAP en Exchange ActiveSync.

## De applicatie E-mail openen

- **Toepassingen > E-mail**

## Een account toevoegen

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen. De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

### Andere e-mailaccounts toevoegen:



- **Toepassingen > E-mail >  > Accountinstellingen > Account toevoegen**

OF

- **Toepassingen > Instellingen > Accounts & synchronisatie > Account toevoegen**

## Postvak IN openen

Nadat **E-mail** is ingesteld, verschijnt de inhoud van uw Postvak IN. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.

-  - hiermee kunt u een e-mailbericht schrijven.
-  - hiermee worden uw berichten gesynchroniseerd met de mailserver.


## Gecombineerde weergave

Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u alle berichten bekijken die naar alle accounts zijn gezonden. De accounts onderscheiden zich van elkaar door gekleurde labels.

- Tik op **Gecombineerde weergave** in de vervolgkeuzelijst linksboven in het scherm. U kunt ook tussen accounts schakelen door in dit menu op het gewenste account te tikken.

## Accountinstellingen wijzigen

Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, kunt u de algemene instellingen wijzigen en uw favoriete beltoon instellen om u te laten weten dat er nieuwe e-mail is binnengekomen. Ook kunt u accounts toevoegen of wissen.

- **Toepassingen > E-mail**
- Tik op  > **Accountinstellingen**
- Personaliseer de instellingen naar wens.

## Een e-mailaccount verwijderen

- **Toepassingen > E-mail >  > Accountinstellingen > Account verwijderen**

## Gmail™

Gmail™ wordt geconfigureerd bij het instellen van uw apparaat. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen, wordt Gmail™ op uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met uw Gmail™-account op internet.

Wanneer u Gmail opent, worden de meest recente gesprekken in uw Postvak IN getoond.

### Gmail openen

- **Toepassingen > Gmail**

Het huidige Google-account wordt linksboven in Postvak IN getoond. Als u meer dan één Gmail-account hebt, kunt u tussen accounts schakelen om de berichten in elk Postvak IN te tonen.

### Specifieke e-mails zoeken

- **Toepassingen > Gmail > **

Er wordt een lijst met resultaten getoond, met daarin alle e-mailuitwisselingen die het door u gezochte woord bevatten.

# Contacten

U kunt contacten op uw apparaat toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.


## De applicatie Contacten openen

- Toepassingen > Contacten

## Een nieuw contact toevoegen

1. Tik op **Toepassingen > Contacten**.
2. Tik op  om een nieuw contact te maken. Kies zo nodig het account waaraan u het contact wilt toevoegen.
3. Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact. Kies **Foto maken** om een foto te maken met de camera of **Foto selecteren in Galerij** om een foto uit uw galerij te kiezen.
4. Voer de contactinformatie in die u eventueel wilt toevoegen.
5. Tik op **Gereed** als u klaar bent met bewerken.

## Een contact bewerken

Tik bij het bekijken van de contactdetails op  en voer de gewenste contactinformatie in. Tik vervolgens op **Gereed** om het ingevoerde contact op te slaan.

## Een contact zoeken

Tik op **Contacten zoeken** linksboven in het scherm en typ de naam die u wilt opzoeken. Gevonden contacten worden onmiddellijk getoond. Tik op het contact waarnaar u op zoek was.

## Als u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Tik op het veld E-mail om een e-mail te sturen.
- Tik op het veld Website om naar het webadres te gaan.
- Tik op het veld Adres om de locatie op de kaart te tonen.
- Tik op het veld IM om te chatten.
- Tik op  en **Contact verwijderen** om een contact te verwijderen.

## Contacten naar het geheugen importeren en exporteren

Als u contacten in vCard-indeling hebt opgeslagen in het geheugen van het apparaat, kunt u ze naar de applicatie Contacten importeren en exporteren.

U kunt ook alle contacten op het apparaat als vCard-bestanden exporteren naar het geheugen van het apparaat.

## Uw contacten exporteren:

1. **Toepassingen > Contacten**
2. Kies een contact dat u wilt exporteren.
3. Tik op  > **Importeren/exporteren > Export. naar USB-opslag** en tik vervolgens op **OK**.

## Uw contacten importeren:


1. **Toepassingen > Contacten**
2. Tik op  > **Importeren/exporteren > Import. uit USB-opslag**.
3. U kunt een of meerdere vCard-bestanden tegelijk importeren. Kies de gewenste optie en tik op **OK**.
4. In het geopende menu worden alle vCard-bestanden getoond die zich momenteel in het geheugen van uw apparaat bevinden. Kies de vCard-bestanden die u wilt importeren.

## Contacten delen via Bluetooth

### Een contact delen:

1. **Toepassingen > Contacten**
2. Tik op  > **Contact delen > Bluetooth**
3. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en laat het apparaat naar nabije apparaten zoeken.
4. Kies het apparaat voor verzenden uit de lijst.

### Alle zichtbare contacten delen:

- Tik op  > **Importeren/exporteren > Zichtbare contacten delen > Bluetooth** en volg de stappen 3 en 4 van het voorgaande gedeelte.

# Maps en Latitude


U kunt uw huidige locatie opzoeken, de actuele verkeerssituatie bekijken en gedetailleerde routebeschrijvingen krijgen. U kunt op een stratenkaart of een satellietbeeld zoeken naar een adres of een oriëntatiepunt.

## De applicatie Kaarten openen

### • Toepassingen > Maps

Pictogram	Omschrijving
	<b>Zoeken</b> – u kunt een gewenste locatie opzoeken.
	<b>Mijn locatie</b> – wijs uw huidige locatie op de kaart aan.
	<b>Plaatsen</b> – zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de door u gekozen categorie.
	<b>Route</b> – hiermee vindt u de route naar elke door u ingevoerde locatie. Tik op de velden Mijn locatie en Eindpunt om de date in te voeren. U kunt ook een locatie kiezen uit Contacten of een punt op de kaart.
	<b>Lagen</b> – u kunt schakelen tussen de weergaven Verkeer, Satelliet, Terrein of Overig.
	<b>Meer</b> – wis de kaart of zoek plaatsen met een ster en nog meer.

## Een routebeschrijving krijgen

1. Tik bij het bekijken van een kaart op .
2. Voer het startpunt en de bestemming in, typ het adres of zoek bij contacten.
3. Kies het vervoermiddel en tik op **Tonen**.

## Een locatie een ster geven

U kunt elke locatie of aangemerkt punt op een kaart een ster geven, zodat het gemakkelijk te zien is.

1. Tik op een locatie of aangemerkt punt op de kaart en houd het vast.
2. Tik op de ballon die opent.
3. Tik op de grijze ster boven aan het scherm om de locatie een ster te geven.

U kunt een lijst openen van locatie met sterren, zodat u snel naar een locatie met ster kunt gaan op de kaart.

- Tik op  > **Plaatsen met ster**


## Aanmelden bij Latitude

Met Google Latitude kunnen u en uw vrienden elkaars locaties op kaarten bekijken en statusberichten met elkaar delen. Uw locatie wordt niet automatisch gedeeld. U moet zich eerst aanmelden bij Latitude en daarna uw vrienden uitnodigen om uw locatie te bekijken, of uitnodigingen van uw vrienden accepteren.

Hiermee kunt u uw locatie delen met door u gekozen vrienden.

- Als u een kaart in de Google Maps-applicatie bekijkt, tikt u op  > **Aanmelden bij Latitude**

## Uw vrienden opzoeken met Latitude

1. **Toepassingen > Latitude >  > Vrienden toevoegen**
2. Tik op **Selecteren uit contactpersonen** en kies alle vrienden die u wilt uitnodigen. Tik op **Toevoegen via e-mailadres** om een of meer e-mailadressen in te voeren en tik vervolgens op **Vrienden toevoegen**.
3. Wanneer uw uitnodiging wordt geaccepteerd door uw vriend, kunt u locaties delen.

# Market

Met Android Market™ kunt u handige applicaties en games downloaden. Als u applicaties en games van Android Market™ installeert, worden deze in het menu getoond. U kunt de gedownloade applicatie bekijken door op het tabblad **Mijn applicaties** te tikken.

## De applicatie Market openen

- **Toepassingen > Market**

## Applicaties downloaden

1. Kies een categorie om door de bijbehorende inhoud te bladeren.
2. Kies een applicatie die u wilt installeren.
3. Tik voor gratis applicaties op **Installeren**. Tik voor betaalde applicaties op de knop **Prijs**.
4. Lees de informatie over het soort informatie waarvan de applicatie gebruikmaakt. Als u akkoord gaat met deze gebruiksvereisten van de applicatie, tik dan op **OK**.

## Applicaties wissen

1. **Toepassingen > Market**
2. Tik op het tabblad **Mijn applicaties**.
3. Kies de applicatie die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

U kunt een applicatie ook wissen via het menu **Instellingen**.

- **Toepassingen > Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren > Gedownload**

 **WAARSCHUWING:** download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Android Market™ om uw apparaat en persoonlijke data te beschermen. Wanneer bepaalde applicaties niet op de juiste wijze zijn geïnstalleerd, kan het zijn dat uw apparaat niet goed werkt of kan er zich een ernstige fout voordoen. U dient deze applicaties te wissen, inclusief de data en instellingen van deze applicaties op het apparaat.



# Talk

Met deze applicatie kunt u chatten met andere gebruikers van Google Talk™. U blijft aangemeld, zelfs als u andere applicaties gebruikt, totdat u uzelf afmeldt.

## Uw lijst met vrienden beheren

Uw lijst met vrienden in Google Talk™ bestaat uit de vrienden die u als vrienden hebt uitgenodigd of waarvan u uitnodigingen in Google Talk™ hebt geaccepteerd.

Vrienden kunnen elkaar uitnodigen om te komen chatten in Google Talk™ en elkaars online-status bekijken in Google Talk™ en andere applicaties, zoals in Gmail™ en Google Maps™.





**Als u een vriend wilt toevoegen:** Tik op  en voer het e-mailadres van uw vriend in. Tik vervolgens op **Uitnodiging verzenden**.

## Met een vriend chatten

### 1. Toepassingen > Talk

2. Zoek de vriend op waarmee u wilt chatten en voer uw bericht in. Tik vervolgens op  om het bericht te verzenden.

De berichten die u uitwisselt, worden op het scherm getoond en bevatten informatie over de chat, bijvoorbeeld of het wordt vastgelegd, het tijdstip waarop het bericht is verzonden (als er na een poosje geen reactie komt), enz.

- Als uw vriend beschikbaar is om in spraak te chatten, verschijnt  naast zijn naam in de lijst met vrienden. Tik op  in het gespreksscherm om met spraak te chatten.
- Als uw vriend beschikbaar is om in video te chatten, verschijnt  naast zijn naam in de lijst met vrienden. Tik op  in het gespreksscherm om in video te chatten.

## Afmelden bij Google Talk™

U kunt zich afmelden bij Google Talk™. Bijvoorbeeld als u het aantal Google Talk™-gesprekken naar uw apparaat wilt beperken. Als u zich afmeldt, gaat de accu ook langer mee.


• **Toepassingen > Talk >  > Afmelden**

**OPMERKING:** gebruik van Google Talk™ in een 2G-netwerk of een gebied met een zwak signaal heeft mogelijk invloed op de kwaliteit van de dienst.

# Foto's en video's

## Camera

### Meer informatie over de beeldzoeker van uw camera

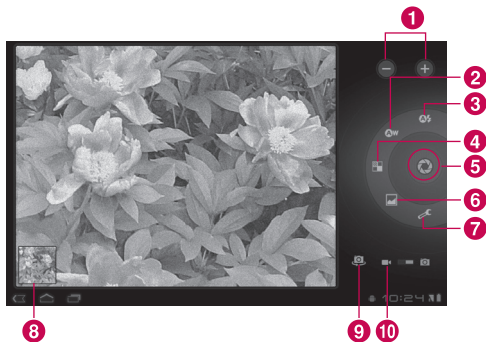

### Een foto maken

1. **Toepassingen > Camera**
2. Houd het apparaat vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
3. Druk licht op de **opnameknop**. Er verschijnt een scherpstelvak in het midden van de beeldzoeker. (een scherpstelvak verschijnt alleen in de modus cameralens aan achterzijde.)
4. Houd het apparaat zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.

5. Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
6. Laat de **Vastleggen** los.

1	<b>Zoomen</b>	Inzoomen of uitzoomen.
2	<b>Witbalans</b>	De hoeveelheid zonlicht op het beeld aanpassen.
3	<b>Flitsmodus</b>	De flitser inschakelen en uitschakelen.
4	<b>Kleureffect</b>	Een kleurtoon kiezen voor een nieuwe foto.
5	<b>Vastleggen</b>	Een foto maken.
6	<b>Scènemodus</b>	Liggende modus wijzigen.
7	<b>Camera-instellingen</b>	De camera-instellingen wijzigen.
8	<b>Galerij</b>	Uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus.
9	<b>Lenzen omschakelen</b>	Tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde schakelen.
10	<b>Videomodus</b>	Op het videopictogram tikken om over te schakelen naar de videomodus.

## Uw foto voorzien van een tag met gegevens over de locatie


Activeer deze optie om gebruik te maken van de locatie-gebaseerde functies van het apparaat. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u foto's met een tag uploadt naar een blog met ondersteuning voor Geotags, kunt u de foto's op de kaart zien.

**OPMERKING:** deze functie is alleen beschikbaar als GPS is ingeschakeld.

- Toepassingen > Camera > Camera-instellingen > Locatie opslaan > Aan

## Videocamera

### Meer informatie over de beeldzoeker van uw videocamera

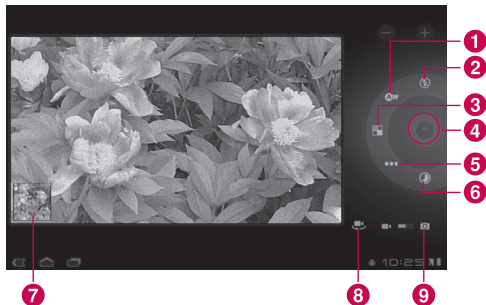

## Een video opnemen

### 1. Toepassingen > Camera

### 2. Tik op de knop **Videomodus**.

3. Houd het apparaat vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt opnemen.

4. Tik op de knop **Opnemen** om de opname te starten. Er verschijnt een timer in de beeldzoeker, die de lengte van de video toont.

5. Tik op de knop **Stoppen** om de opname te stoppen.

<b>1</b>	<b>Witbalans</b>	De hoeveelheid zonlicht in de video aanpassen.
<b>2</b>	<b>Flitsmodus</b>	De flitser inschakelen en uitschakelen.
<b>3</b>	<b>Kleureffect</b>	Een kleurtoon kiezen voor een nieuwe video.
<b>4</b>	<b>Opnemen/stoppen</b>	De opname van een video starten en stoppen.
<b>5</b>	<b>Videokwaliteit</b>	De videokwaliteit aanpassen.
<b>6</b>	<b>Time-lapse-interval</b>	Alle beelden worden veel langzamer opgenomen dan dat ze worden afgespeeld. Wanneer de video op normale snelheid wordt afgespeeld, lijkt de tijd sneller te gaan en lijken de beelden versneld te worden afgespeeld.
<b>7</b>	<b>Galerij</b>	Uw opgeslagen video's openen in de videomodus.
<b>8</b>	<b>Lenzen omschakelen</b>	Tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde schakelen.
<b>9</b>	<b>Cameramodus</b>	Op het camerapictogram tikken om over te schakelen naar de cameramodus.

## Galerij



De applicatie **Galerij** openen om albums van uw foto's en video's te bekijken.

U kunt multimediabestanden op het geheugen opslaan, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw foto- en videobestanden.

### De applicatie Galerij openen




- **Toepassingen** > **Galerij**

### Uw albums bekijken

-  - hiermee keert u altijd terug naar het hoofdscherm Galerij.
-  - opent de applicatie Camera.
-  - toont de eigenschappen van bestanden en mappen.
-  - speelt een diavoorstelling van al uw foto's af.

### Foto's en video's bekijken en doorbladeren

Tik op een foto of video in een album om deze te bekijken.

-  - hiermee wist u een bestand uit het geheugen van het apparaat.
-  - hiermee kunt u het bestand met anderen delen.
-  - hiermee opent u meer opties.
- Draai het apparaat om het beeld rechtop (portret) of opzij (landschap) te bekijken.  
De foto wordt in de nieuwe stand getoond.
- Tik op de foto om de beschikbare menu's te tonen.


- U kunt zoomen met uw vingers: schuif uw twee vingers uit elkaar om in te zoomen en breng ze naar elkaar toe om uit te zoomen.
- Wanneer u hebt ingezoomd op de foto, sleep de foto dan om de gedeelten te bekijken die niet te zien zijn.
- Veeg het scherm naar links of rechts om de volgende of vorige foto of video in het album te tonen.

### Een foto gebruiken als pictogram voor een contact of als achtergrond


Kies afbeeldingen die u als pictogram voor een contact of als achtergrond wilt gebruiken.

1. Tik op een foto om de beschikbare menu's te tonen en tik vervolgens op  > **Foto instellen als**.
2. Kies uit **Contactfoto** of **Achtergrond**.
  - Als u Foto voor contact kiest, kies dan het contact in de lijst met contacten waarvoor u de foto wilt gebruiken.
  - Als u Achtergrond kiest, snijd de foto dan bij en tik op **OK**.

### Gegevens over uw foto bekijken

U kunt gedetailleerde informatie over een foto bekijken, zoals Titel, Tijd, Bestands grootte, enz. Tik op een foto om de beschikbare menu's te tonen en tik vervolgens op  > **Details**.

## Een foto delen

1. Tik op een foto om de beschikbare menu's te tonen en tik vervolgens op .
2. Tik in het geopende menu op de applicatie die u wilt gebruiken voor het delen van de geselecteerde foto's. Voer eventueel benodigde informatie in en verzend de foto.

## Bestanden verwijderen

U kunt de volledige inhoud van een of meerdere albums verwijderen of afzonderlijke afbeeldingen of video's uit een album verwijderen.

1. Tik in de Galerij op een album, foto of video en houd deze vast.
2. Tik op elk van de bestanden die u wilt verwijderen. Met **Alles selecteren** kunt u alle beschikbare bestanden kiezen.
3. Tik op  om de bestanden te verwijderen.

## 3D-camcorder en 3D-speler

### Meer informatie over de beeldzoeker van uw 3D-camcorder



<b>1</b>	<b>3D mode</b>	Kies de cameramodus 3D.
<b>2</b>	<b>Diepte regelen</b>	De diepte van de 3D-video regelen.
<b>3</b>	<b>Instellingen voor 3D-camera</b>	De instellingen van de 3D-camera wijzigen.
<b>4</b>	<b>Help</b>	Bevat een korte handleiding voor de 3D-camera.
<b>5</b>	<b>Galerij</b>	Uw opgeslagen 3D-video's openen in de modus 3D-camera.
<b>6</b>	<b>Opnemen/stoppen</b>	De opname van een 3D-video starten en stoppen.

## Een 3D-video opnemen

1. **Toepassingen** > **3DCamcorder**
2. Houd het apparaat vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt opnemen.
3. Tik op de knop **Opnemen** om de opname te starten. REC verschijnt in de beeldzoeker. De lengte van de video wordt door een timer getoond.
4. Tik op de knop **Stoppen** om de opname te stoppen.

**TIP:** gebruik **Help** wanneer u wilt weten hoe deze functie werkt.

## Een 3D-video afspelen

1. **Toepassingen** > **3DPlayer**
  2. Kies een video in uw lijst met 3D-video's. Het afspelen wordt automatisch gestart.
- **3D-video's weergeven op een 3D-TV:**  
Sluit de HDMI-kabel aan op de tablet en de 3D-TV. Schakel over naar de modus  en zet de 3D-bril op (voor 3D-TV).

# Accessoires

## Agenda

Met de agenda kunt u eenvoudig gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken beheren.

### De applicatie agenda openen

#### • Toepassingen > Agenda

Toen u het apparaat voor het eerst instelde, hebt u het ingesteld op gebruik van een bestaande Google-account of hebt u een nieuw account gemaakt. Als u de applicatie Agenda voor het eerst op het apparaat opent, toont deze alle bestaande gebeurtenissen uit uw Google-account op internet.

De agenda synchroniseert uw gebeurtenissen tussen het apparaat en internet.

## Uw agenda bekijken

### 1. Toepassingen > Agenda

2. In de linkerbovenhoek van het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (dag, week, maand).

De agenda toont de gebeurtenissen van alle accounts die u op het apparaat hebt toegevoegd en hebt ingesteld op agendasynchronisatie. Gebeurtenissen uit elke agenda worden in een andere kleur getoond.

## Een gebeurtenis maken

### 1. Toepassingen > Agenda >

2. Voer de benodigde informatie in en tik op **Gereed**.

## Instellingen voor synchronisatie en weergave wijzigen

U kunt via de Instellingen bepalen of een account wijzigingen in agendagebeurtenissen moet synchroniseren tussen een Google™- of andere agendafunctie.

### • Toepassingen > Agenda > > Instellingen

## Klok

Met Klok kunt u de datum en tijd in grote cijfers en letters op het scherm tonen. Ook kunt u alarmen instellen via Klok.

## Alarm instellen

### 1. Toepassingen > Klok > > Alarm toevoegen

2. Voer de alarmgegevens in en tik op **Instellen**.



Wanneer er een alarm klinkt, tik dan op **Negeren** als u het alarm wilt uitschakelen of op **Snooze** als u het alarm tien minuten lang wilt uitstellen.

## Calculator

### De rekenmachine openen en gebruiken

#### 1. Calculator > Toepassingen

2. Voer cijfers en rekenkundige bewerkingstekens in.

- Tik op  om cijfers te wissen terwijl u typt. Houd  ingedrukt om alle ingevoerde cijfers in een keer te wissen.
- Tik op **WISSEN** om het resultaat van de berekening te wissen.
- Als u de invoer wilt kopiëren, houd het invoerveld dan ingedrukt.



# Muziek

De applicatie Muziek speelt audiobestanden af die op het geheugen van uw apparaat zijn opgeslagen. Kopieer eerst de audiobestanden vanaf uw computer naar het geheugen voordat u de applicatie Muziek opent.

## De applicatie Muziek openen

### • Toepassingen > Muziek

**OPMERKING:** de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

## Uw muziekbibliotheek bekijken

De applicatie Muziek zoekt in het geheugen naar muziekbestanden die u naar het geheugen hebt gekopieerd en stelt vervolgens een catalogus van uw muziek samen op basis van de informatie in elk muziekbestand.

Het scherm Muziekbibliotheek opent met een aantal opties waarmee u uw muziekbibliotheek als volgt geordend kunt bekijken: **Nieuw en recent**, **Albums**, **Artiesten**, **Nummers**, **Afspeellijsten** of **Genres**.

## Een afspeellijst maken

1. Wanneer u een lijst met nummers in de bibliotheek bekijkt, tik dan op  rechts naast de naam van het nummer.
2. Tik op **Toev. aan afspeellijst**.
3. Tik op **Toevoegen aan nieuwe afspeellijst**. Als u nummers wilt toevoegen aan een afspeellijst die u al hebt gemaakt, tik dan op de naam van die afspeellijst.
4. Voer een naam in voor de afspeellijst en tik vervolgens op **OK**.







## Muziek afspelen.

Tik op een nummer in uw bibliotheek om ernaar te luisteren.

Het scherm Afspelen wordt geopend en het nummer waarop u hebt getikt of het eerste nummer in het album of de afspeellijst, wordt afgespeeld. Het afspelen stopt alleen als u het zelf stopt, zelfs wanneer u tussen applicaties schakelt.

### Het afspelen regelen:

Het scherm Afspelen heeft diverse pictogrammen waarop u kunt tikken om het afspelen van nummers, albums en afspeellijsten te regelen.

Pictogram	Omschrijving
	Tik om het afspelen te pauzeren.
	Tik om het afspelen te hervatten.
	Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan.
	Tik om naar het vorige nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan.
	Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld).
	Tik om de modus Herhalen in te stellen: niet herhalen, de afspeellijst herhalen of het huidige nummer herhalen.


# Browser

De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, en dat alles rechtstreeks op uw apparaat. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.




## Webpagina's openen





### 1. Toepassingen > Browser

2. Tik op het veld URL en voer het webadres in. Tik vervolgens op .

Als u wilt inzoomen of uitzoomen, tik dan tweemaal op het scherm. U kunt ook met twee vingers zoomen: plaats uw twee vingers op het scherm en breng ze langzaam naar elkaar toe of schuif ze uit elkaar.

### Gebruik de volgende opties bij het bekijken van de webpagina:

	Een nieuw tabblad openen.
	De huidige pagina toevoegen als bladwijzer.
	De webpagina vernieuwen.


	Naar de pagina gaan waarmee u later dan de huidige pagina bent verbonden.
	Naar de vorige pagina gaan.
	Uw huidige bladwijzers tonen en een nieuwe bladwijzer toevoegen. U kunt ook de browsergeschiedenis tonen.
	Webpagina's zoeken.

## Meerdere pagina's openen

Met deze functie kunt u meerdere webpagina's tegelijk gebruiken. Tik gewoon op  om een webpagina op een nieuw tabblad te openen.

## Bladwijzers toevoegen aan het beginscherm

Met deze functie kunt u snelle toegangsmenu's op het beginscherm maken. U kunt pictogrammen van uw favoriete websites toevoegen en deze gemakkelijk openen door op een pictogram op het beginscherm te tikken, net als andere menu's.

**Toepassingen > Browser >  > Toevoegen aan Bladwijzers > Toevoegen aan Startscherm > OK**

## Browserinstellingen wijzigen

**Toepassingen > Browser >  > Instellingen**

# Instellingen

De applicatie Instellingen bevat het merendeel van de functies waarmee u het apparaat kunt aanpassen en configureren. Sommige functies worden uitgebreider besproken in een ander hoofdstuk.

- **Toepassingen > Instellingen**

## Draadloos en netwerken

Hiermee kunt u Wi-Fi- en Bluetooth-verbindingen beheren. U kunt ook mobiele netwerken en de vliegmodus instellen.

**Vliegmodus** – wanneer de vliegmodus is geactiveerd, is alle draadloze communicatie uitgeschakeld.

**Wi-Fi-instellingen** – hier kunt u draadloze toegangspunten instellen en beheren.

- **Wi-Fi** – plaats een vinkje om Wi-Fi in te schakelen, zodat u verbinding kunt maken met Wi-Fi-netwerken.
- **Netwerkmelding** – plaats een vinkje om een melding te ontvangen wanneer een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar wordt en binnen bereik is.
- **Wi-Fi-slaapbeleid** – geef aan wanneer moet worden overgeschakeld van Wi-Fi naar mobiele data.
- **Wi-Fi-netwerken** – toont een lijst met Wi-Fi-netwerken die u eerder hebt geconfigureerd en Wi-Fi-netwerken die zijn gedetecteerd toen het apparaat de vorige keer naar Wi-Fi-netwerken heeft gezocht.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen** – hiermee kunt u een Wi-Fi-netwerk toevoegen door de SSID (de naam die het netwerk uitzendt) en het beveiligingstype in te voeren.

## Geluid

Hiermee kunt u de verschillende geluidsinstellingen beheren.

**Volume** – hiermee kunt u het volume voor multimedia, meldingen en het alarm instellen.

**Beltoon voor meldingen** – hiermee kunt u een beltoon kiezen voor uw meldingen.

**Hoorbare selectie** – hiermee kunt u instellen dat er een geluid wordt afgespeeld als er een keuze wordt gemaakt op het scherm.

**Geluid vergrendeling** – hiermee kunt u instellen dat er een geluid wordt afgespeeld wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt.

## Scherms

Hiermee kunt u de verschillende scherminstellingen beheren.

**Helderheid** – de helderheid van het scherm aanpassen.

**Scherms autom. draaien** – inschakelen om de stand van het scherm automatisch om te schakelen als u het apparaat schuin houdt.

**Animatie** – opent een dialoogvenster waar u kunt instellen of u bewegende overgangen wilt voor sommige effecten, voor alle ondersteunde effecten, of het apparaat wilt gebruiken zonder optionele animatie-effecten.

**Time-out** – opent een dialoogvenster waar u kunt instellen hoe lang er gewacht moet worden tot het scherm donker wordt, nadat u op het scherm hebt getikt of op een knop hebt gedrukt. Gebruik een zo kort mogelijke time-outperiode voor de beste accuprestaties.

## Locatie en beveiliging

Hiermee kunt u voorkeursinstellingen instellen om uw locatie te gebruiken en te delen wanneer u naar informatie zoekt en locatie-gebaseerde applicaties gebruikt.

**Draadloze netwerken** – als u **Draadloze netwerken** inschakelt, wordt uw locatie met behulp van Wi-Fi en mobiele netwerken bij benadering bepaald door uw apparaat. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt u gevraagd of u toestemming geeft dat Google™ uw locatie gebruikt voor deze services.

**GPS-satellieten** – als u **GPS-satellieten gebruiken** inschakelt, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald door uw apparaat.

**Locatie gebruiken voor Google Zoeken** – plaats een vinkje om uw locatie door Google Zoeken te laten gebruiken voor betere resultaten.

**Vegr. scherm inst.** – stel een ontgrendelingspatroon in om uw apparaat te beveiligen. Wanneer u deze optie instelt, worden een aantal schermen geopend om u te helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. U kunt ook een PIN of een wachtwoord instellen in plaats van een patroon, of de instelling op Niet beveiligd of Uit laten staan.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

**Eigenaarsgegevens** – hiermee kunt u kiezen of het vergrendelingsscherm informatie over de eigenaar toont of niet.

**SIM-vergrendeling instellen** – stel een PIN in die nodig is om het apparaat te kunnen gebruiken of wijzig de PIN van de SIM-kaart.

**Zichtbare wachtwoorden** – schakel deze optie in om wachtwoorden weer te geven terwijl u deze invoert of schakel deze optie uit om wachtwoorden te verbergen terwijl u deze invoert.

**Apparaatbeheerders** – hiermee kunt u apparaatbeheerders bekijken of deactiveren.

**Beveiligingsreferenties** – hiermee hebt u toegang tot beveiligingsreferenties.

**Install from USB storage** – hiermee kunt u certificaten installeren vanaf USB-opslag.

**Wachtwoord instellen** – hiermee kunt u het wachtwoord instellen voor de opslag van referenties.

**Opslag wissen** – hiermee kunt u de referentieopslag voor alle inhoud wissen en het wachtwoord opnieuw instellen.

## Toepassingen

Hiermee kunt u meer informatie bekijken over de geïnstalleerde applicaties op het apparaat, de data ervan beheren, applicatie stopzetten, en instellen of u de installatie toestaat van applicaties die u ontvangt van websites en e-mail.

**Toepassingen beheren** – opent een lijst met alle applicaties en andere software die op het apparaat zijn geïnstalleerd, en de grootte van elke applicatie.

**Actieve services** – hiermee kunt u services die momenteel worden uitgevoerd, bekijken en beheren.

**Opslaggebruik** – hiermee kunt u zien hoeveel opslagruimte door applicaties wordt verbruikt.

**Accugebruik** – hiermee kunt u zien welke applicatie stroom hebben verbruikt.

**Onbekende bronnen** – hiermee kunt u applicaties installeren die u ontvangt van websites, e-mail of andere locaties dan Android Market™.

**Ontwikkeling** – hiermee kunt u opties instellen voor applicatiesontwikkeling.

**OPMERKING:** als u **USB-foutopsporing wilt gebruiken**, moet u eerst het **LG USB-stuurprogramma** op uw PC installeren.

U kunt het LG USB-stuurprogramma downloaden via de website van LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Ga naar <http://www.lg.com> en kies uw regio, land en taal.

## Accounts & synchronisatie

Hiermee kunt u datasynchronisatie op de achtergrond of automatisch synchroniseren inschakelen. U kunt ook accounts verifiëren of toevoegen en de bijbehorende data en synchronisatie-instellingen wijzigen.

Met deze functie kunt u Google™-accounts en andere ondersteunde accounts toevoegen, wissen en beheren. U kunt met deze instellingen ook bepalen of en hoe alle applicaties data volgens hun eigen schema synchroniseren, verzenden en ontvangen en of alle applicaties automatisch gebruikersdata mogen synchroniseren.

**Achtergrondgegevens** – hiermee kunnen applicaties op de achtergrond synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt of niet. Door deze instelling uit te schakelen kunt u accu-stroom besparen en wordt het datagebruik kleiner.

**Automatische synchronisatie** – schakel deze optie in om applicaties data te laten synchroniseren, verzenden en ontvangen volgens hun eigen schema. Het automatisch synchroniseren van data is uitgeschakeld als **Achtergronddata** niet is ingeschakeld.

## Privacy

Hiermee kunt u uw persoonlijke informatie beheren.

**Back-up maken van mijn gegevens** – plaats een vinkje om op Google-servers een back-up te maken van applicatiedata, Wi-Fi-wachtwoorden en andere instellingen.

**Back-upaccount** – toont het account waarvan een back-up van de instellingen en andere gegevens wordt gemaakt.

**Automatisch terugzetten** – plaats een vinkje om back-upinstellingen of andere data te herstellen bij het opnieuw installeren van een applicatie.

**Fabrieksinstellingen terug** – hiermee wist u alle persoonlijke gegevens uit de interne opslag van het apparaat, met inbegrip van informatie over uw Google-account en andere accounts, uw systeem- en applicatiegegevens en -instellingen, en alle gedownloade applicaties. Als u de fabrieksinstellingen van het apparaat op deze wijze hertelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van het apparaat.

**TIP:** zorg dat u eerst een back-up maakt van belangrijke data voordat u deze functie uitvoert.

## Opslagruimte

Hiermee wordt de beschikbare interne opslagruimte weergegeven en welke typen bestanden er zijn opgeslagen.

## Taal en invoer

### Taalinstellingen:

Selecteer de taal voor de tekst op het apparaat en configureer het schermtoetsenbord, bijvoorbeeld woorden die u aan het woordenboek hebt toegevoegd.

### Instellingen spraakherk:

**Taal** – selecteer een taal voor Google-spraakherkenning.

**SafeSearch** – stel het apparaat in op filtering van expliciete tekst en/of afbeeldingen uit Voice Search-resultaten.

**Aanstootgevende woorden blokkeren** – hiermee kunt u woorden die als aanstootgevend worden herkend, uit de spraakherkenningsresultaten weglaten.

## Instellingen tekst-naar-spraak:

**Luisteren naar een voorbeeld** – speelt met uw huidige instellingen een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af.

**Mijn instellingen gebruiken** – schakel deze optie in om de instellingen op dit scherm te gebruiken in plaats van de spraaksynthesizerinstellingen die beschikbaar zijn in andere applicaties.

**Standaardengine** – opent een dialoogvenster waarin u kunt instellen welke tekst-naar-spraak-applicatie u wilt gebruiken (als u er meer dan één hebt geïnstalleerd).

**Spraakgegevens installeren** – als u op deze optie tikt en er geen spraaksynthesizerdata op uw apparaat zijn geïnstalleerd, maakt het apparaat verbinding met Android Market en leidt deze u door het proces van het downloaden en installeren van de data. Deze instelling is niet beschikbaar als de data al zijn geïnstalleerd.

**Spraaksnelheid** – opent een dialoogvenster waarin u kunt kiezen hoe snel u de synthesizer wilt laten spreken.

**Taal** – opent een dialoogvenster waarin u de taal van de tekst kunt opgeven die u de synthesizer wilt laten lezen. Dit is met name handig in combinatie met de optie

**Altijd mijn instellingen gebruiken** om er zeker van te zijn dat de tekst in verschillende applicaties correct wordt gesproken.

**Engines** – toont de engines voor tekst-naar-spraak die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Tik op een engine om de instellingen ervan te bekijken of te wijzigen.

## Toetsenbordinstellingen:

De instellingen voor het Android-toetsenbord zijn van toepassing op het schermtoetsenbord dat op uw apparaat zit. De functies voor correctie en hoofdletters zijn alleen van toepassing op de Engelse versie van het toetsenbord.

## Toegankelijkheid

Kies deze optie om alle geïnstalleerde plug-ins voor toegankelijkheid in te schakelen.

**OPMERKING:** er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

## Datum en tijd

Hiermee kunt u de datum- en tijdsnotatie wijzigen en instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt.

## Over tablet

Juridische informatie, apparaatstatus en softwareversie tonen.

### Opmerking!

#### Open source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com/> als u de bijbehorende broncode wilt verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties.

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.



# Software-update

## Software voor mobiele tablet van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw tablet eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-kabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG de nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

**Toepassingen > Instellingen > Over tablet >**

**Systeemupdates** u controleren of er firmware-updates voor Android-systemen beschikbaar zijn en wanneer LG dergelijke updates beschikbaar stelt voor uw apparaat.

**OPMERKING:** LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-V900

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 62311:2008/EN62209-2:2010

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

#### Name

Doo Haeng Lee / Director

#### Issued Date

Apr.21, 2011


Signature of representative

# Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de **LG-V900**. De hieronder beschreven items worden optioneel meegeleverd. Dit is afhankelijk van het land, uw serviceprovider of winkelketen waar deze is aangeschaft.


## Reisadapter

Met deze adapter kunt u de accu opladen.



## HDMI-kabel

Hiermee verbindt u uw **LG-V900** met een HDMI-compatibel toestel, bijvoorbeeld een HD-TV of PC.




## USB-aansluitingen

LG-V900 ondersteunt de standaardtypen USB-toetsenborden en USB-hubs. Andere soorten USB-apparaten werken mogelijk niet met LG-V900.



## USB-kabel

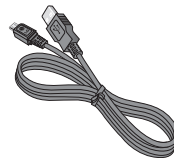

## Gebruikershandleiding

Meer informatie over uw **LG-V900**.



### OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

# Probleemoplossing

Controleer of problemen die u met dit apparaat hebt in dit gedeelte worden beschreven voordat u het terugbrengt met een serviceverzoek of naar de klantenservice belt.

<b>Categorie</b> Subcategorie	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
<b>BT</b> Bluetooth-apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereoheadset verbinden en foto's, video's, contacten, enz. delen via het menu Galerij/Contacten.
<b>Data</b> Back-up maken van contacten	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op het apparaat kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
<b>Data</b> Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail™?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.
<b>Data</b> Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd.
<b>Google Service™</b> Aanmelden bij Gmail	Moet ik mij aanmelden bij Gmail™ als ik toegang wil tot Gmail™?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail™ hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail™ aan te melden.
<b>Google Service™</b> Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op dit apparaat.
<b>Apparaatfunctie</b> YouTube™	Is het mogelijk YouTube™-video's af te spelen?	Ja, het afspelen van YouTube™-video's wordt ondersteund maar dient mogelijk plaats te vinden via de YouTube™-applicatie (niet via de browser).
<b>Apparaatfunctie</b> E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Apparaatfunctie</b> Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een .MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
<b>Apparaatfunctie</b> Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn apparaat te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Android Market™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
<b>Apparaatfunctie</b> Synchronisatie	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
<b>Apparaatfunctie</b> Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van het apparaat?	U kunt het apparaat zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord is vereist om het apparaat te kunnen gebruiken.
<b>Apparaatfunctie</b> Beveiliging	Hoe kan ik de PUK-code invoeren als de SIM-kaart is geblokkeerd als gevolg van het feit dat de PIN drie keer onjuist is ingevoerd?	U moet de PIN-ontgrendelingscode (PUK) invoeren die u van uw telecombedrijf hebt gekregen om de SIM-kaart te ontgrendelen en een nieuwe PIN te kunnen invoeren. 1. Druk terwijl het vergrendelscherm wordt getoond gedurende 5 seconden op de <b>Volume omlaag-toets</b> , tot het scherm wordt getoond waarin u de PUK-code kunt invoeren. 2. Voer de PUK-code en vervolgens een nieuwe PIN-code in. U kunt het apparaat nu met de nieuwe PIN gebruiken.
<b>Apparaatfunctie</b> Ontgrendelingspatroon	Wat moet ik doen als ik mijn ontgrendelingspatroon ben vergeten?	Tik als u het ontgrendelingspatroon vijf keer tevergeefs hebt geprobeerd op de optie <b>Patroon vergeten?</b> en gebruik uw Google-accountinformatie om het apparaat te ontgrendelen.
<b>Apparaatfunctie</b> Ontgrendelingspatroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op het apparaat heb gemaakt?	Zonder een ontgrendelingspatroon op te geven, hebt u geen toegang tot het apparaat. Als u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten, neem dan contact op met de klantenservice.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Apparaatfunctie</b> Ontgrendelingspatroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het beginscherm op <b>Toepassingen</b>.</li> <li>2. Tik op <b>Instellingen &gt; Locatie en beveiliging</b>.</li> <li>3. Tik op <b>Vergr. scherm inst.</b> (onder het gedeelte Vergrendelscherm van de instellingen). Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon.</li> <li>4. Tik op <b>Patroon</b> en maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen.</li> </ol>
<b>Apparaatfunctie</b> Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een melding.
<b>Apparaatfunctie</b> Taalondersteuning	Kan ik de taal wijzigen?	<p>Het apparaat heeft meertalige mogelijkheden. Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het beginscherm op <b>Toepassingen</b> en daarna op <b>Instellingen</b>.</li> <li>2. Tik op <b>Taal en invoer &gt; Taal selecteren</b>.</li> <li>3. Tik op de gewenste taal.</li> </ol>
<b>Apparaatfunctie</b> VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw telecombedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
<b>Apparaatfunctie</b> Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het beginscherm op <b>Toepassingen</b>.</li> <li>2. Tik op <b>Instellingen &gt; Scherm</b>.</li> <li>3. Tik onder Scherminstellingen op <b>Time-out</b>.</li> <li>4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.</li> </ol>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Apparaatfunctie</b> Wi-Fi en 3G	Van welke service maakt het apparaat gebruik als zowel Wi-Fi als 3G beschikbaar zijn?	Als u gebruikmaakt van data kan het apparaat standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op het apparaat is ingeschakeld). U ontvangt echter geen melding als het apparaat naar de andere service overschakelt. Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijk dan naar het pictogram voor 3G of Wi-Fi boven in het scherm.
<b>Apparaatfunctie</b> Beginscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram van de applicatie die u wilt verwijderen ingedrukt tot het pictogram van de prullenbak met de aanduiding <b>Verwijderen</b> rechtsboven in het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.
<b>Apparaatfunctie</b> Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	1. Tik in het beginscherm op <b>Toepassingen</b> . 2. Tik op <b>Instellingen &gt; Toepassingen &gt; Toepassingen beheren</b> . 3. Tik op de applicatie en tik op <b>Verwijderen</b> .
<b>Apparaatfunctie</b> Lader	Is het mogelijk mijn apparaat op te laden via een USB-kabel?	Nee, USB levert te weinig spanning. Gebruik de meegeleverde reisadapter om het apparaat op te laden.
<b>Apparaatfunctie</b> Alarm	Is het alarm hoorbaar of gaat het af als het apparaat is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
<b>Apparaatfunctie</b> Alarm	Als Belvolume is ingesteld op Uit, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmen zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Apparaatfunctie</b> MTP	Wordt het apparaat niet herkend na installatie van Windows Media Player 11?	<p>Bepaalde apparaten die ondersteuning bieden voor Media Transfer Protocol (MTP) worden mogelijk niet herkend in Windows Media Player 11 voor Windows XP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder het apparaat in Apparaatbeheer door de stappen te volgen in Problemen met apparaten na het verwijderen van Windows Media Player.</li> <li>2. Koppel het draagbare apparaat los van uw computer.</li> <li>3. Sluit het apparaat opnieuw aan op de computer.</li> <li>4. Start Windows Media Player 11 voor Windows XP en controleer of het apparaat wordt herkend en in Windows Media Player verschijnt.</li> </ol>
<b>Apparaatspecificaties</b> Levensduur van de batterij	Wat is de maximale levensduur van de batterij, waarna ik deze opnieuw moet opladen?	Stand-by: circa 15 dagen
<b>Apparaatspecificaties</b> Multimedia	Welke media-indelingen worden door dit apparaat ondersteund?	<p>Audio-indelingen: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav            Afbeeldingsindelingen: jpg, gif, png, bmp            Video-indelingen: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)</p>
<b>Hersteloplossingen</b> Reset	Hoe kan ik het apparaat opnieuw opstarten als het scherm vastloopt?	<p>Ga als volgt te werk als de tablet niet reageert op handelingen van de gebruiker of als het scherm niet reageert:</p> <p>Verwijder het klepje aan de achterzijde en druk met een puntig voorwerp op de knop <b>RESET</b> om het apparaat opnieuw op te starten. Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.</p>



Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Hersteloplossingen</b> Fabrieksinstellingen opnieuw instellen	Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het beginscherm op <b>Toepassingen</b>.</li> <li>2. Tik op <b>Instellingen &gt; Privacy &gt; Fabrieksinstellingen terug</b>.</li> <li>3. Lees de waarschuwing en tik op <b>Tablet opnieuw instellen</b>.</li> <li>4. Tik op <b>Alles wissen</b>.</li> </ol> <p><b>Let op:</b></p> <p><b>Als de fabrieksinstellingen worden teruggezet, gaan alle geïnstalleerde applicaties en gebruikersgegevens verloren. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</b></p>





# LG-V900 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre tablette.  
Pour obtenir plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre appareil.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



# Sommaire

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ..... 5

## Présentation de votre appareil .....13

### Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ceci !..... 13

Pour optimiser la durée de vie de la batterie... 13

Pour télécharger le pilote USB ..... 13

Pour redémarrer votre appareil lorsque l'écran se bloque ..... 13

Pour garantir des performances optimales de l'appareil ..... 14

Pour transférer des fichiers vers un ordinateur via le port USB ..... 14

### Composants de l'appareil..... 15

### Insertion de la carte SIM..... 17

### Chargement de la batterie..... 17

### Verrouillage et déverrouillage de l'écran..... 18

### Sécuriser votre écran de verrouillage ..... 19

### Utilisation de HDMI ..... 19

## Configuration d'un compte Google....20

## L'écran d'accueil et les fonctions de base .....21

### Utilisation des boutons de navigation ..... 21

### Personnalisation de l'écran d'accueil.....22

### Utilisation des fonctions Multitâche..... 23

### Icônes d'état et de notification ..... 24

### Volet Notifications et réglages rapides ..... 24

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile..... 25

### Clavier visuel..... 26

Utilisation du clavier visuel ..... 26

Saisie de texte vocale..... 26

Modification de texte ..... 26

## Connexion à des réseaux et périphériques..... 27

### Réseaux Wi-Fi ..... 27

Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau..... 27

Partage de connexion via USB et point d'accès Wi-Fi mobile..... 27

### Bluetooth..... 28

Activation de Bluetooth..... 28

Pour coupler votre appareil avec un appareil Bluetooth ..... 28

### Connexion à un ordinateur via USB..... 29

## Message.....31

### Consultation des messages ..... 31

### Rédaction et envoi d'un message ..... 31

### Modification des paramètres de message ..... 31

<b>E-mail .....</b>	<b>32</b>	Gestion de la liste de vos amis.....	39
Ajout de compte.....	32	Discussion avec un ami.....	39
Ouverture de la boîte de réception.....	32	Déconnexion de Google Talk™ .....	39
Utilisation de la vue combinée .....	32		
Modification des paramètres de compte.....	32	<b>Photos et vidéos.....</b>	<b>40</b>
Supprimer un compte e-mail.....	33	<b>Appareil photo.....</b>	<b>40</b>
Gmail™ .....	33	Présentation du viseur de votre appareil photo .....	40
		Prendre une photo.....	40
		Étiquetage de votre photo avec des informations de localisation.....	41
<b>Contacts .....</b>	<b>34</b>	<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>41</b>
Ajout d'un nouveau contact.....	34	Présentation du viseur de votre caméra vidéo.....	41
Modification d'un contact .....	34	Enregistrement d'une vidéo.....	41
Recherche d'un contact.....	34	<b>Galerie .....</b>	<b>42</b>
Importation et exportation de contacts vers votre mémoire .....	34	Visionnage de vos albums .....	42
Partage de contacts via Bluetooth.....	35	Visionner et parcourir des images et des vidéos.....	42
		Utilisation d'une photo comme icône de contact ou fond d'écran .....	42
<b>Cartes et Latitude .....</b>	<b>36</b>	Obtention de détails sur votre photo.....	42
Obtention d'itinéraire .....	36	Partage d'une photo.....	43
Marquer un emplacement d'une étoile .....	36	Suppression de fichiers.....	43
Activer Latitude.....	37	<b>Caméscope 3D et lecteur 3D .....</b>	<b>43</b>
Recherche de vos amis avec Latitude .....	37	Présentation du viseur de votre caméscope 3D .....	43
<b>Market .....</b>	<b>38</b>		
<b>Talk.....</b>	<b>39</b>		

Enregistrement d'une vidéo 3D .....	44
Lecture d'une vidéo 3D.....	44
<b>Utilitaires.....</b>	<b>45</b>
<b>Agenda .....</b>	<b>45</b>
Consultation du Agenda .....	45
Création d'un événement.....	45
Modifie les paramètres de synchronisation et d'affichage .....	45
<b>Horloge.....</b>	<b>45</b>
<b>Calculatrice .....</b>	<b>46</b>
<b>Musique .....</b>	<b>47</b>
Consultation de votre bibliothèque musicale ..	47
Pour créer une liste d'écoute.....	47
Lecture musique.....	48
<b>Navigateur.....</b>	<b>49</b>
Ouverture de pages Web.....	49
Ouverture de plusieurs pages.....	49
Ajout de favoris à votre écran d'accueil .....	49
Modification des paramètres du navigateur ....	49
<b>Paramètres.....</b>	<b>50</b>
Sans fil et réseaux.....	50
Son .....	50
Écran.....	50
Localisation et sécurité .....	51
Applications.....	51
Comptes et synchro .....	52
Confidentialité.....	52
Stockage.....	53
Langue et saisie .....	53
Accessibilité.....	54
Date et heure.....	54
À propos de la tablette.....	54
<b>Mise à jour logicielle .....</b>	<b>55</b>
<b>Données techniques.....</b>	<b>56</b>
<b>Accessoires .....</b>	<b>57</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>58</b>

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

**⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut provoquer des blessures sur des personnes ou endommager l'appareil ou d'autres équipements.**

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ LIRE ET APPLIQUER TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ PROPOSÉES CI-DESSOUS, AINSI QUE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION. POUR CONNAÎTRE LE DÉTAIL DE CES INSTRUCTIONS, CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR.

## **Utilisation et précautions d'usage de l'appareil**

**Manipulation.** L'appareil comporte de nombreux composants sensibles et doit toujours être manipulé avec précaution. Il ne faut pas faire tomber, démonter, percer, placer dans un four à micro-ondes, incinérer ou peindre l'appareil, ni y introduire de corps étrangers. Si vous placez l'appareil dans un sac ou une valise sans couvrir le réceptacle d'alimentation, des objets métalliques (pièce, trombone, stylo...) pourront mettre en court-circuit l'appareil. Le réceptacle doit toujours être couvert lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même. Un défaut ou un dysfonctionnement apparu consécutivement à un démontage effectué par vous ou un réparateur non agréé aura pour effet d'invalider la garantie.

**Batterie.** Cet appareil comporte une batterie rechargeable interne. Celle-ci n'est pas accessible à l'utilisateur et ne devra être remplacée que par un centre agréé par LG. Ne remplacez jamais la batterie par une batterie non agréée, car l'appareil pourrait alors être endommagé, voire exploser ou prendre feu. La batterie comporte des circuits de protection destinés à prévenir certains dangers, notamment liés à la surchauffe. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'électricité statique de plus de 100V, car cela risquerait d'endommager le circuit de protection. Si l'appareil dégage une forte odeur, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle.

**ATTENTION : LA BATTERIE RISQUE D'EXPLOSER SI VOUS LA REMPLACEZ PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. JETEZ LA BATTERIE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

**Exposition aux liquides.** Vous devez éviter toute exposition de l'appareil à l'eau ou aux liquides. Ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans un environnement humide. Ne renversez pas de liquides dessus. Si l'appareil est mouillé, mettez-le immédiatement hors tension et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...). Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

**Chargeur et adaptateur secteur.** Rechargez la batterie au terme d'une période d'inactivité prolongée pour optimiser sa durée de vie. Celle-ci peut varier en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions extérieures. Utilisez exclusivement un chargeur et un adaptateur secteur compatibles avec cet appareil. Veillez toujours à bien enfoncer la fiche d'alimentation. Pour effectuer un raccordement au secteur en dehors de l'Amérique du Nord, utilisez l'adaptateur correct prévu pour l'appareil. L'adaptateur et le chargeur ont été conçus uniquement pour une utilisation en intérieur. Branchez le chargeur verticalement sur la prise murale. Ne branchez ou ne débranchez pas le chargeur lorsque vous avez les mains mouillées. Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Débranchez le chargeur dans les cas suivants : (1) un orage a éclaté ; (2) le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché ; (3) le boîtier de l'adaptateur est endommagé ; ou (4) le chargeur ou l'appareil a été exposé à un liquide. LG décline toute responsabilité au regard de l'endommagement de l'appareil qui résulterait d'une utilisation avec des chargeurs ou des adaptateurs secteur non agréés, et la garantie ne couvre pas ce cas.

Les températures de charge sont comprises entre 0 °C et 45 °C. En dehors de la plage recommandée, la batterie est susceptible de chauffer ou de s'endommager, et ses caractéristiques et sa durée de vie peuvent se détériorer.

Évitez de plier, de tordre, d'exposer à une forte chaleur ou de pincer le cordon d'alimentation, car cela risquerait de provoquer une étincelle électrique ou un incendie.

**Écran.** L'écran de cet appareil est en verre et peut se casser ou se fissurer en cas de chute ou de fort impact. Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé qui serait ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

**Nettoyage de l'appareil.** Pour nettoyer l'appareil, débranchez tous les câbles et éteignez-le. Utilisez un chiffon doux non pelucheux légèrement humide pour nettoyer l'appareil, et ne laissez pas de liquide ou d'humidité pénétrer dans ses ports ou ses ouvertures. Pour nettoyer l'écran simplement, utilisez un chiffon sec doux non pelucheux. Évitez l'usage de substances chimiques corrosives, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil.

**Températures extrêmes.** Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 35 °C. Ne stockez jamais l'appareil à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à 45 °C. Ne laissez pas l'appareil sous un soleil brûlant ou dans une voiture chauffée. La batterie peut dégager de la chaleur, de la fumée ou des flammes. Un stockage dans des conditions extrêmes de température peut également provoquer la détérioration de la batterie ou de sa durée de vie.

### **Avertissement sur la 3D, les attaques et les voiles noirs**

Le non-respect des avertissements et consignes de sécurité suivants peut provoquer des accidents ou des blessures graves.



**Contenu 3D.** Le fait de visionner des contenus 3D, notamment des vidéos et des jeux, pendant une période prolongée peut provoquer somnolence, maux de tête, nausées ou fatigue. Si vous ressentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de regarder la vidéo et reposez-vous.

- N'utilisez la fonction image 3D que pour visionner des images 3D.
- Certains contenus 3D peuvent entraîner de brusques réactions, et notamment vous faire plonger la tête ou esquiver l'image proposée dans la vidéo ou le jeu. Il est donc préférable de vous éloigner d'objets fragiles ou d'objets contondants susceptibles d'occasionner des blessures lorsque vous visionnez un contenu 3D.
- Il est conseillé aux parents de consulter un médecin avant d'autoriser les enfants de moins de 5 ans à visionner un contenu 3D.
- Certaines personnes peuvent se sentir désorientées après avoir visionné un contenu 3D. En conséquence, après avoir visionné un contenu 3D sur votre appareil, accordez-vous quelques instants pour reprendre conscience de votre environnement avant de vous déplacer.

#### **Avertissement sur la crise de photosensibilisation.**

- Les crises de photosensibilisation sont des crises déclenchées par des stimuli visuels formant des motifs dans le temps ou l'espace, tels que des lumières clignotantes, des motifs nets et réguliers, ou des motifs mobiles réguliers.
- Si une personne de votre famille ou vous-même avez des antécédents d'épilepsie ou de crises, veuillez consulter un médecin spécialiste avant de visionner un contenu 3D.

- Si une personne de votre famille ou vous-même présentez certains des symptômes suivants, cessez immédiatement de visionner le contenu et consultez un médecin : vertiges ou étourdissements, troubles de la vision, instabilité visuelle ou faciale, contractions oculaires ou musculaires, mouvements involontaires, perte de conscience, confusion ou désorientation, perte du sens de l'orientation, crampes, nausées. Les parents doivent observer leurs enfants de près, notamment les adolescents, pour déceler ces symptômes, car ils peuvent être très sensibles aux effets du visionnage de contenus.
- **Remarque :** Ces symptômes peuvent survenir dans des conditions non spécifiées sans antécédents.
- Évitez une utilisation prolongée et ininterrompue de cet appareil, maintenez-le à une certaine distance de vos yeux, utilisez-le dans une pièce bien éclairée et faites des pauses fréquentes.

#### **Les risques de crise de photosensibilisation peuvent être réduites par les mesures suivantes :**

- Faire des pauses fréquentes lorsque vous visionnez un contenu sur l'appareil, en particulier un contenu 3D.
- Les personnes ayant une vision différente dans chaque œil ne devront visionner un contenu 3D qu'après avoir pris des mesures correctives.
- Ne regardez pas le contenu 3D lorsque vous êtes fatigué ou malade, et évitez un visionnage prolongé.
- Certaines personnes peuvent se sentir désorientées après avoir visionné un contenu 3D. En conséquence, après avoir visionné un contenu 3D sur votre tablette, accordez-vous quelques instants pour reprendre conscience de votre environnement avant de vous déplacer.

- Évitez une utilisation prolongée et ininterrompue de cet appareil, maintenez-le à une certaine distance de vos yeux, utilisez-le dans une pièce bien éclairée et faites des pauses fréquentes.

## **Sécurité sur la route**

Il peut être dangereux d'utiliser cet appareil en conduisant un véhicule. Consultez les lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil en vigueur dans les régions où vous conduisez et respectez-les toujours. Si vous utilisez cet appareil en conduisant, n'oubliez pas les consignes suivantes :

- consacrez toute votre attention à la conduite : la sécurité sur la route constitue toujours votre première responsabilité ;
- n'utilisez jamais de services de données mobiles, tels que l'envoi de SMS, l'e-mail ou la navigation sur le Web, au volant de votre véhicule.
- Si votre appareil peut recevoir ou passer des appels vocaux, l'utilisation d'un kit mains libres est recommandée et peut être exigée en vertu des lois locales.
- Le fait d'utiliser des écouteurs avec votre appareil en conduisant, même sur une seule oreille, est dangereux et illégal dans la plupart des juridictions.
- Les lois de certains États interdisent ou limitent la possibilité d'installer cet appareil au niveau ou à proximité du pare-brise d'un véhicule. Veuillez consulter les lois de votre État ou les lois locales.

## **Pour les véhicules dotés d'un airbag**

Un airbag se gonfle avec une force considérable. Ne placez PAS d'objets, notamment du matériel sans fil fixe ou portable, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'appareil sans fil du véhicule n'est pas

installé correctement lorsqu'un airbag se déploie, cela peut occasionner de graves blessures.

## **GPS/Services de localisation/Navigation**

Votre appareil utilise des signaux GPS (Global Positioning System) pour ses applications géodépendantes telles que la cartographie et la navigation pas à pas. Les données recueillies par ces applications sont fournies par des tiers et peuvent être modifiées sans préavis. En outre, les services GPS peuvent être totalement ou partiellement indisponibles dans certaines zones, ou les informations peuvent être périmées, incomplètes ou inexactes. En conséquence, on ne peut compter sur les applications GPS que pour des indications géodépendantes générales. Les utilisateurs doivent toujours s'assurer que les instructions de navigation sont exactes et cohérentes avec ce qu'ils voient avant de les suivre. Ils pourront également consulter des sources supplémentaires pour déterminer avec précision des emplacements et des directions. LG décline toute responsabilité au regard de la précision ou de résultats concernant les données ou informations proposées par un fournisseur tiers de cartes ou de services de navigation, même si ceux-ci sont préchargés sur votre appareil.

**LES UTILISATEURS DE SERVICES GPS DOIVENT TOUJOURS VEILLER À PRENDRE EN COMPTE LES PANNEAUX ROUTIERS, FEUX DE SIGNALISATION, CONDITIONS DE CIRCULATION, FERMETURES DE VOIES ET TOUS AUTRES FACTEURS INFLUANT SUR UNE CONDUITE SÛRE ET CONFORME À LA LOI.**

Les informations géodépendantes permettent notamment de déterminer l'emplacement approximatif de votre appareil. Votre appareil émet des informations géodépendantes lorsqu'il est connecté au réseau d'un opérateur mobile. En outre, certaines applications

géodépendantes ont besoin d'informations géodépendantes pour fonctionner correctement et émettent également vos données géodépendantes. Les données géodépendantes peuvent être partagées avec des tiers, notamment votre opérateur mobile, LG, des fournisseurs d'applications tiers, etc.

### **Logiciel de tiers**

De nombreux services et applications proposés par l'intermédiaire de cet appareil sont fournis par des développeurs de systèmes d'exploitation, de logiciels et d'applications tiers divers. Si vous téléchargez ou utilisez l'un de ces services ou applications, notamment à partir d'une marketplace d'applications, vous devrez examiner attentivement les conditions générales. Si vous UTILISEZ CERTAINS de ces services ou applications, les informations personnelles que vous envoyez pourront être lues, recueillies ou utilisées par le fournisseur de services ou d'applications et/ou d'autres utilisateurs de ces forums. LG n'est pas responsable au regard de votre utilisation de ces applications ou des informations que vous choisissez d'envoyer ou de partager avec d'autres personnes. Des modalités et conditions, modalités d'utilisation et politiques de confidentialité spécifiques s'appliquent à ces applications et services. Veuillez examiner attentivement toutes les modalités et conditions se rapportant à ces applications et services, notamment celles liées à des services géodépendants, pour y rechercher des politiques de confidentialité, risques ou clauses d'exonération.

### **Éviter une perte d'audition potentielle**

**REMARQUE** : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

L'exposition prolongée à des sons de forte intensité (y compris de la musique) constitue la cause la plus fréquente de perte d'audition évitable. Certaines études scientifiques suggèrent que l'utilisation d'appareils audio portables, tels que des lecteurs de musique portables, à des volumes sonores élevés et sur des périodes prolongées, peut entraîner une perte d'audition due au bruit irréversible. Cela concerne notamment l'utilisation d'écouteurs (y compris des casques, des oreillettes et des appareils mobiles Bluetooth® ou autres). L'exposition à un son très fort a également été associée dans certaines études aux acouphènes (sifflements dans l'oreille), à l'hypersensibilité au son et à une déformation de l'audition. La prédisposition individuelle à la perte d'audition due au bruit et à d'autres problèmes auditifs potentiels varie. Le niveau de son produit par un appareil audio portable varie selon la nature des sons, l'appareil, le réglage de l'appareil et les écouteurs. Vous devez respecter certaines recommandations de bon sens pour utiliser un appareil audio portable :

- Réglez le volume dans un environnement silencieux et sélectionnez le volume le plus faible auquel vous entendez correctement.
- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.
- Ne montez pas le son pour bloquer le bruit environnant. Si vous choisissez d'écouter votre appareil portable dans un environnement bruyant, utilisez un écouteur à suppression de bruit pour bloquer le bruit environnemental.
- Limitez votre temps d'écoute. Lorsque le volume augmente, votre audition peut être affectée en moins de temps.

- Évitez d'utiliser des écouteurs après une exposition à des volumes sonores extrêmement élevés (concerts, etc.) susceptibles de provoquer une perte d'audition provisoire. En cas de perte d'audition provisoire, des volumes sonores dangereux peuvent paraître normaux.
- N'écoutez pas à un volume provoquant une gêne. Si vous avez des sifflements dans les oreilles, que vous entendez des sons étouffés ou éprouvez des difficultés auditives provisoires après avoir écouté votre appareil audio portable, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas votre tablette à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre tablette portable et ses accessoires.

## **Interférences RF**

**Appareils électroniques.** La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les RF. Toutefois, les radiofréquences générées par les appareils sans fil peuvent nuire à des appareils mal protégés.

**Stimulateurs cardiaques.** Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir la tablette à un minimum de 15 cm du stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec ce dernier. À cet égard, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et d'éviter de le transporter dans une poche de chemise.

**Prothèses auditives.** Certains appareils sans fil numériques peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Dans un pareil cas, il est conseillé de consulter le fournisseur de services (ou de téléphoner au service clientèle pour discuter d'autres possibilités).

**Autres appareils médicaux.** Si vous utilisez tout autre dispositif médical, veuillez vérifier auprès du fabricant afin de déterminer si l'appareil est adéquatement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Votre médecin peut vous aider à obtenir ces informations.

## **Sécurité des enfants**

Cet appareil est emballé avec de petites pièces qui peuvent, si elles sont avalées par des enfants, provoquer une asphyxie ou une suffocation entraînant de graves blessures ou la mort. Cet appareil contient également une batterie interne qui peut être dangereuse si l'appareil n'est pas utilisé ou entretenu correctement. Éloignez cet appareil et ses accessoires des petits enfants.

## **Recyclage correct de l'appareil**

Cet appareil et sa batterie doivent être recyclés pour éviter de nuire à l'environnement. La mise au rebut de votre appareil et de la batterie qu'il contient doit être conforme à toute la législation en vigueur. La loi peut interdire de jeter cet appareil et sa batterie dans les ordures ménagères. Ne jetez jamais votre pile au feu ou avec d'autres matériaux dangereux ou inflammables.

## **Zones à atmosphère explosive**

- N'utilisez pas votre tablette dans une station-service.

**Établissements de soins de santé.** Veuillez mettre votre appareil hors tension dans les établissements de soins de santé affichant de tels avis. Les hôpitaux et les établissements de soins de santé peuvent utiliser de l'équipement sensible aux RF externes.

**Véhicules.** Les RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou inadéquatement protégés des véhicules motorisés. Veuillez consulter le fabricant ou son représentant pour toute information sur votre véhicule. Il serait également souhaitable de consulter le fabricant de tout autre équipement ajouté au véhicule.

**Établissements identifiés.** Veuillez mettre l'appareil hors tension dans tous les établissements affichant de tels avis.

**En avion.** Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre tablette avant de monter à bord d'un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

**Zones de dynamitage.** Pour éviter les interférences avec les opérations de dynamitage, veuillez mettre l'appareil hors tension si une zone de dynamitage est à proximité ou si un écriteau indique de couper le mode de communication radio bidirectionnelle. Veuillez respecter la signalisation et les instructions.

## **Exposition aux radiofréquences**

### **CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO**

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific

Absorption Rate). La tablette LG-V900 a été conçue conformément aux exigences de sécurité applicables relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- Comme indiqué dans ce guide de l'utilisateur, la valeur SAR la plus élevée pour ce modèle pour une utilisation au niveau du corps est de 1,25 W/kg.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre ancien appareil dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Présentation de votre appareil

## Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ceci !

### Pour optimiser la durée de vie de la batterie :

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les communications radio que vous n'utilisez pas, notamment Wi-Fi, Bluetooth ou GPS.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, Google Agenda, Contacts et autres applications.
- Si vous savez que vous ne serez pas à proximité d'un réseau mobile ou Wi-Fi pendant quelque temps, passez en mode Avion.

### Vérification du niveau de charge de la batterie :

- Applications > Paramètres > À propos de la tablette > État

### Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie :

L'écran utilisation de la batterie répertorie les applications qui ont utilisé la batterie, de l'utilisation la plus forte à la plus faible. Vous pouvez l'utiliser pour désactiver les applications que vous avez téléchargées, si elles consomment trop d'énergie.

- Applications > Paramètres > Applications > Utilisation de la batterie.

### Pour télécharger le pilote USB :


Pour utiliser le **partage de connexion USB** et le **débugage USB**, vous devez d'abord installer le « **pilote USB LG** » sur votre PC.

Le pilote USB LG est disponible au téléchargement sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix.

### Pour redémarrer votre appareil lorsque l'écran se bloque :


Si l'appareil cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez le couvercle arrière et appuyez sur le **bouton RÉINITIALISER** avec un objet pointu pour redémarrer votre appareil. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

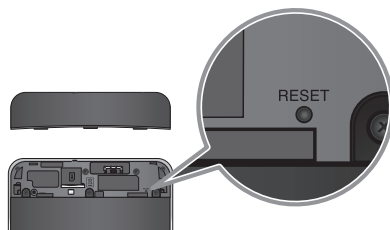

## Pour garantir des performances optimales de l'appareil :

- Assurez-vous que le cache arrière est fixé à votre appareil pendant l'envoi et la réception de données via Wi-Fi ou Bluetooth. L'antenne interne Wi-Fi et Bluetooth étant fixée au cache arrière, le retrait de ce dernier est susceptible de perturber les performances de l'antenne.
- Évitez de tenir la partie de l'appareil où se trouve l'antenne pendant l'envoi et la réception de données. Le fait d'éviter tout contact avec la zone de l'antenne pendant l'utilisation de l'appareil optimise les performances de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

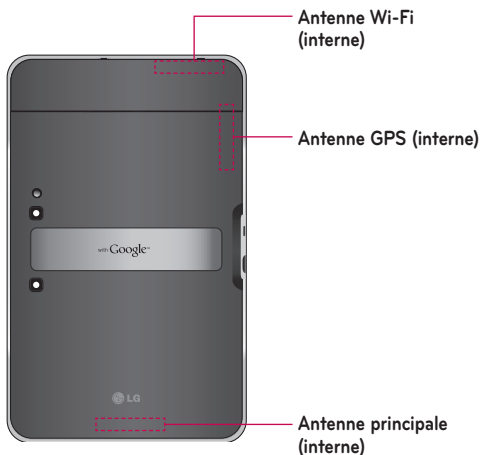

## Pour transférer des fichiers vers un ordinateur via le port USB :

Vous devez installer la dernière version de **Windows Media Player** sur l'ordinateur.

Reportez-vous à « **Connexion à un ordinateur via USB** », page 29, pour plus de détails.


## Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source :

**⚠ AVERTISSEMENT** : Pour protéger votre appareil et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre appareil, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT** : Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre appareil risquera de mal fonctionner et ne sera plus couvert par la garantie.



## Composants de l'appareil

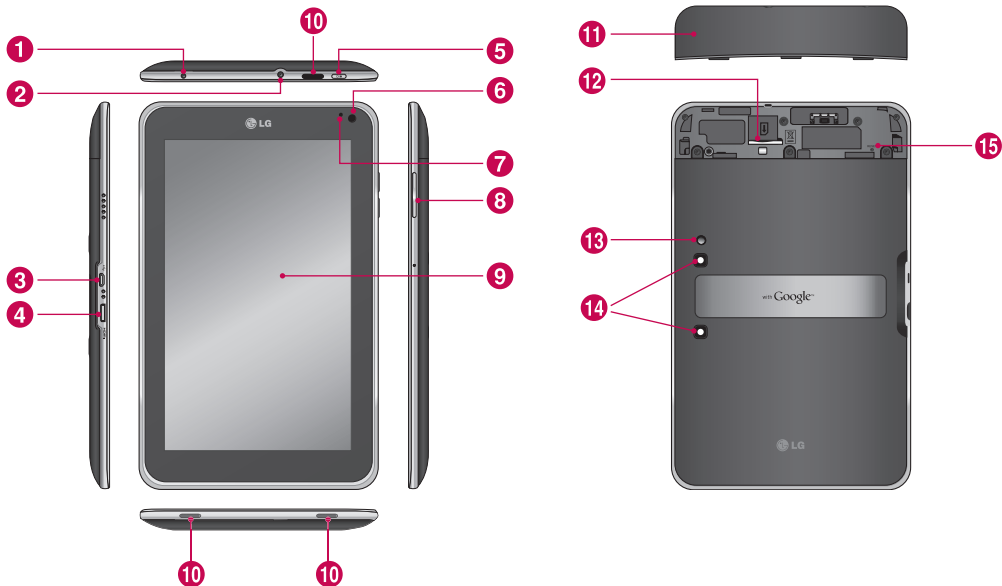

**⚠ ATTENTION :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur l'appareil risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles.

<b>1</b>	<b>La prise chargeur</b> vous permet de charger l'appareil à l'aide du chargeur de voyage fourni.
<b>2</b>	<b>La prise casque 3,5 mm</b> vous permet de brancher un casque en option pour une utilisation mains libres pratique. Vous pouvez également brancher des écouteurs pour écouter de la musique.
<b>3</b>	<b>Le port USB</b> vous permet de connecter un câble USB.
<b>4</b>	<b>Le port HDMI</b> vous permet de connecter un câble HDMI.
<b>5</b>	<b>La touche Marche-Arrêt/Verrouillage</b> verrouille l'écran de votre appareil. Maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu Arrêt.
<b>6</b>	<b>L'objectif de l'appareil photo orienté vers l'avant</b> permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. Il doit rester propre pour des performances optimales.
<b>7</b>	<b>Le capteur de lumière ambiante</b> détecte la lumière de l'environnement et augmente ou diminue l'intensité du rétroéclairage de l'écran.
<b>8</b>	<b>Les touches de volume</b> vous permettent de régler le volume des notifications et le volume multimédia.
<b>9</b>	<b>L'écran tactile</b> affiche toutes les informations nécessaires pour l'utilisation de votre appareil, notamment en ce qui concerne les applications, la date, l'heure, l'état du signal et le niveau de charge de la batterie.
<b>10</b>	<b>Le haut-parleur</b> vous permet d'entendre les notifications et les sons.
<b>11</b>	<b>Le couvercle arrière</b> recouvre le compartiment de la carte SIM.
<b>12</b>	<b>Le logement de carte SIM</b> accueille la carte SIM.
<b>13</b>	<b>Le flash de l'appareil photo</b> améliore la qualité des images et des vidéos lors de la prise de photos ou de l'enregistrement de vidéos dans des conditions de faible éclairage.
<b>14</b>	<b>L'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière</b> permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. Il doit rester propre pour des performances optimales.
<b>15</b>	<b>Le bouton de réinitialisation</b> redémarre votre appareil.


## Insertion de la carte SIM

Pour pouvoir découvrir votre nouvel appareil, vous devez d'abord le configurer.

### Pour insérer la carte SIM :

1. Appuyez sur le couvercle arrière et faites-le glisser vers le haut avec les deux mains (voir image ci-dessous).
2. Insérez la carte SIM dans son logement, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
3. Faites glisser le couvercle arrière vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (voir image ci-dessous).

**REMARQUE :** Si vous installez la carte SIM pendant que l'appareil est allumé, celui-ci redémarre automatiquement.

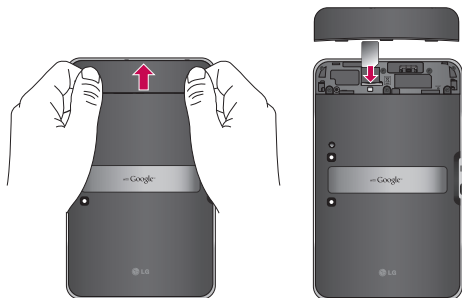

## Chargement de la batterie


Cet appareil comporte une batterie rechargeable interne. Gardez la batterie chargée lorsque l'appareil ne fonctionne pas, afin de maximiser le temps d'utilisation et de veille. Le niveau de charge de la batterie est indiqué sur la barre d'état, dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %, votre tablette émet une sonnerie d'avertissement pour vous informer du faible niveau de charge. Si le niveau de charge devient trop bas, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour continuer à utiliser votre appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

**AVERTISSEMENT :** Veuillez n'utiliser qu'un accessoire de charge agréé pour charger votre appareil LG. Une manipulation incorrecte de la prise chargeur, de même que l'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur incompatible, peut endommager votre appareil et annuler la garantie.


1. Branchez le chargeur de voyage sur la prise murale.
2. Branchez l'autre extrémité (comme indiqué ci-dessous) dans la prise chargeur de l'appareil.

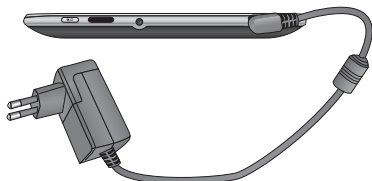

**⚠ AVERTISSEMENT :** Insérez entièrement la fiche dans la prise chargeur de l'appareil, car l'appareil risquerait autrement de ne pas se recharger.


**NOTE:** Un port USB ne délivre pas assez de courant. Utilisez le chargeur de voyage fourni pour recharger l'appareil.


## Mise en marche et arrêt de l'appareil

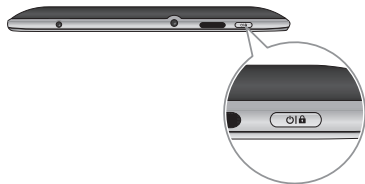

- Pour allumer l'appareil, maintenez enfoncée la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** quelques secondes.
- Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncée la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et touchez **OK** pour confirmer.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation intempestive et économiser l'énergie de la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas le verrouiller, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

1. Vous pouvez allumer l'écran en appuyant sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**. L'écran de verrouillage s'affiche.
2. Appuyez de façon prolongée sur . Un cercle apparaît à l'écran autour de votre doigt.
3. Faites glisser votre doigt vers le bord du grand cercle qui l'entoure. L'écran se déverrouille et le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

**REMARQUE :** Si vous avez configuré un schéma de déverrouillage, reproduisez-le du bout du doigt. Si vous avez configuré un code PIN ou un mot de passe, saisissez-le et touchez OK.

**Pour régler le délai précédant l'extinction de l'écran :**

- Applications > Paramètres > Écran > Délai de mise en veille

## Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à vos données, acheter des applications, etc.

### Pour définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- Applications > Paramètres > Localisation et sécurité > Configurer verrouillage > Schéma, Code PIN ou Mot de passe

La première fois que vous définissez un schéma de déverrouillage, un didacticiel contenant des instructions sur la façon de le créer vous est proposé.

Dès lors, chaque fois que vous souhaitez allumer l'appareil ou déverrouiller l'écran, vous devez tracer votre schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.

Vous pouvez également verrouiller l'écran à l'aide d'un **Code PIN** ou d'un **Mot de passe**. Une fois que celui-ci est défini, vous pouvez le modifier dans le menu **Configurer verrouillage**.

#### REMARQUE : Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, code ou mot de passe :

Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez utilisé vos 5 chances, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

##### 1. Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

- Si vous avez créé un compte Google sur l'appareil, touchez **Schéma oublié ?** Pour déverrouiller l'appareil, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.
- Si vous n'avez pas créé de compte Google sur l'appareil, veuillez contacter le service clientèle.

##### 2. Si vous avez oublié votre code PIN ou mot de passe :

- Veuillez contacter le service clientèle.

## Utilisation de HDMI

Le LG-V900 prend en charge la sortie HDMI. Grâce au câble HDMI, appréciez la vidéo haute définition enregistrée sur votre appareil sur d'autres dispositifs d'affichage, tels qu'un téléviseur ou un projecteur prenant en charge l'entrée HDMI. Utilisez le câble HDMI fourni pour raccorder votre appareil au dispositif d'affichage.

### Prise en charge de votre tablette :

- Vidéo - résolutions atteignant 1080p
- Images non vidéo - résolution atteignant 720p
- Compression de trame 3D - jusqu'à 720p

#### REMARQUE :

- Selon le dispositif d'affichage raccordé, la lecture des fichiers multimédia peut prendre du temps.
- Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un dispositif d'affichage ou un câble non certifié HDMI.
- L'orientation d'image définie dans votre tablette peut être limitée au paysage, auquel cas une rotation de l'image est impossible.
- Votre tablette peut régler automatiquement la résolution de sortie en fonction de la résolution du dispositif d'affichage que vous avez raccordé.
- Pendant le raccordement HDMI, la lecture de la vidéo n'est visible que sur le dispositif d'affichage.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois, vous pouvez activer votre service de données mobile, vous connecter à votre compte Google et déterminer comment utiliser certains services Google.


## Configuration de votre compte Google

Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

1. Touchez une application Google, telle que **Gmail**.
2. Dans l'écran de configuration, touchez **Créer un compte** pour créer un nouveau compte. Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**.
3. Une fois votre compte Google configuré sur votre appareil, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google (En fonction de vos paramètres de synchronisation).

Le fait de vous connecter à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail et vos contacts Google, les agendas entre votre appareil et le Web. Vous devez également vous connecter à un compte Google pour utiliser des applications Google, telles que Google Talk™ et Android Market™.

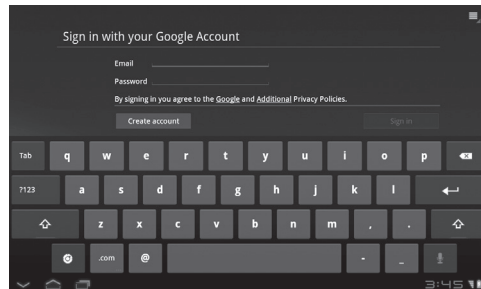

## Ajout de comptes

Après la configuration, vous pouvez ajouter Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, l'e-mail conventionnel et d'autres types de comptes, selon les applications que vous avez installées. Chaque compte synchronise une partie ou la totalité des données du compte. Si vous ajoutez plusieurs comptes Google, seul le premier auquel vous vous connectez est sauvegardé sur les serveurs Google. Certaines applications fonctionnant avec un seul compte n'affichent que les données issues du premier compte auquel vous vous connectez.

# L'écran d'accueil et les fonctions de base

Pour naviguer dans l'écran d'accueil, il vous suffit de déplacer le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des widgets et des raccourcis vers vos applications préférées, et également définir un fond d'écran.

L'écran d'accueil est l'espace à partir duquel vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de votre appareil. Il regroupe des raccourcis des applications, des icônes, des widgets et d'autres fonctionnalités.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction du fournisseur de votre appareil.



Boutons de navigation

1		<b>Google Search™</b> ouvre l'application Google.
2		<b>Lanceur d'applications</b> ouvre l'écran de lancement pour afficher les applications installées.
3		<b>Paramètres de l'écran d'accueil</b> vous permet de personnaliser les volets de l'écran d'accueil.
4		<b>Arrière</b> revient à l'écran précédent.
5		<b>Accueil</b> revient à l'écran d'accueil.
6		<b>Applications récentes</b> affiche la liste des applications que vous avez récemment utilisées.
7		<b>Applications héritées</b> s'affiche uniquement dans certaines applications et ouvre le menu d'options des applications conçues pour des versions antérieures d'Android.
8		<b>Barre d'état</b> affiche des informations sur l'état de l'appareil, concernant notamment l'heure, la force du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

## Utilisation des boutons de navigation

Les boutons de navigation situés dans l'angle inférieur droit de l'écran permettent de basculer facilement entre les applications.

Dans certaines applications multimédia, les boutons de navigation et la barre d'état sont remplacés par de tout petits points pendant que vous regardez un film, un diaporama, etc. pour vous permettre de mieux en profiter sans être distrait. Vous pouvez toucher un point comme s'il s'agissait du contrôle qu'il représente, ou toucher une zone vide du bas de l'écran pour le rétablir en vue complète.



## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant des icônes d'applications, des raccourcis, des widgets et d'autres éléments à un panneau de l'écran d'accueil. Vous pouvez également modifier le fond d'écran.


### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil


1. Appuyez de façon prolongée sur cet élément sur votre écran d'accueil.
2. Faites-le glisser vers un nouvel emplacement à l'écran. Immobilisez-vous sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément dans le panneau disponible suivant de l'écran d'accueil.
3. Lorsque l'élément se trouve à l'endroit voulu, relevez le doigt.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez de façon prolongée sur cet élément jusqu'à ce que l'icône du lanceur d'applications se transforme en **Supprimer** .
2. Faites glisser l'élément vers la **Supprimer**  et relevez le doigt.

## Ajout de widgets sur votre écran d'accueil

1. Vous pouvez modifier des panneaux de l'écran d'accueil en touchant  sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez de façon prolongée sur les éléments de la catégorie **Widgets**, puis faites-les glisser vers le volet de l'écran d'accueil qui vous intéresse.
3. Immobilisez-vous sur le volet de l'écran d'accueil et, lorsqu'il s'agrandit, faites glisser l'élément vers l'endroit de votre choix.
4. Lorsque l'élément se trouve à l'endroit voulu, relevez le doigt.
5. L'écran revient automatiquement à **Paramètres de l'écran d'accueil**.

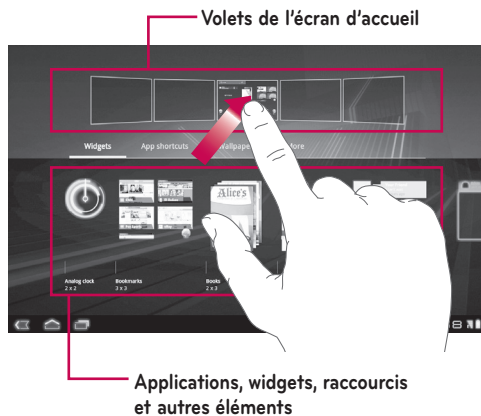



## Modification du fond de l'écran d'accueil

1. Touchez **+**, puis **Fonds d'écran**.
2. Sélectionnez une image dans **Galerie, Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**.
3. Touchez le fond d'écran, puis **Sélectionner** (si nécessaire). Si le fond d'écran doit être rogné, rognez-le et touchez **OK**.

## Ajout

Vous pouvez ajouter des menus de raccourcis spécifiques à l'écran d'accueil sur votre appareil, y compris des menus de favoris et de paramètres. Touchez **Plus** et choisissez le(s) menu(s) à ajouter.

## Ajout d'une icône Contact rapide à votre écran d'accueil

Vous pouvez créer une icône d'accès rapide de votre contact préféré sur votre écran d'accueil. Elle vous permettra de joindre facilement vos contacts.

1. Touchez **+**, puis **Plus**.
2. Touchez **Contact**. Votre liste de contacts s'affiche. Sélectionnez un contact à ajouter dans la liste.
3. Votre contact sera ajouté à l'écran d'accueil.

## Utilisation des fonctions Multitâche

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et basculer entre elles. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

## Lancement et changement d'applications

Il vous suffit de toucher **+** sur l'écran pour consulter la liste des applications récemment utilisées. Touchez une application pour y revenir.






## icônes d'état et de notification

La barre d'état figure au bas de chaque écran. Elle contient des icônes indiquant que vous avez reçu des notifications et des icônes indiquant l'état de l'appareil et l'heure actuelle.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

	Aucun signal
	Force du signal
	Bluetooth activé
	Bluetooth connecté
	Alarme
	Mode Avion
	Niveau de la batterie
	Batterie en charge
	Téléchargement de données
	Téléchargement de données
	Méthode de saisie fondée sur le clavier visuel
	Application téléchargée
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail
	La musique est activée
	Wi-Fi
	Le partage de connexion via USB est activé

	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés
	SMS

## Volet Notifications et réglages rapides

Le volet Notifications vous permet de vérifier et de gérer les notifications Wi-Fi, Bluetooth et autres, concernant notamment l'arrivée de nouveaux messages, les événements de calendrier, les alarmes et les événements en cours. Lorsque vous recevez une notification, un texte s'affiche brièvement et l'icône de notification apparaît dans la barre d'état. Selon vos paramètres, vous pourrez entendre un son de notification.







Vous pouvez ouvrir le volet Notifications pour consulter la liste de toutes les notifications récentes. Lorsque vous touchez la barre d'état une fois, vous voyez le volet Notifications ainsi que le volet Détail de l'état.



## Utiliser les réglages rapides

Si vous appuyez sur le volet Détail de l'état, vous pouvez ouvrir les **Réglages rapides** pour afficher et contrôler les paramètres les plus courants de votre tablette.

Les icônes suivantes s'affichent dans les **réglages rapides** :

	Active et désactive le mode Avion.
	Vous dirige vers le menu Connexions sans fil.
	Permet de choisir de modifier automatiquement l'orientation de l'écran lorsque vous mettez l'appareil en position horizontale.
	Permet de régler la luminosité de l'écran.
	Permet de choisir d'activer ou de désactiver les notifications et d'afficher les icônes d'état dans la barre d'état.
	Vous dirige vers le menu Paramètres.

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Votre écran tactile constitue un excellent moyen d'interagir avec votre appareil et de l'utiliser.

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre appareil.

**Toucher** – une touche unique du doigt sélectionne des éléments.

**Appuyer de façon prolongée** – appuyer de façon prolongée sur un élément à l'écran en le touchant sans relever le doigt jusqu'à ce qu'une action se produise.

**Glisser** – faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.



**Effleurement** – pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

**Passage rapide** – le passage rapide consiste à faire glisser rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour déplacer la zone de focalisation ou pour faire défiler une liste. Vous pouvez par exemple faire glisser votre doigt à gauche ou à droite sur l'écran d'accueil pour vous déplacer entre les cinq volets.

**Rotation de l'écran** – permet de faire tourner l'écran pour faire passer l'orientation de portrait à paysage.





**Pression double** – effectuez une pression double pour zoomer sur une page Web ou une carte.

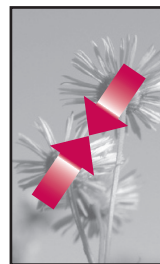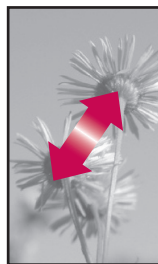**Zoom avant et zoom arrière** – rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran lorsque vous visionnez des images, des pages Web ou des cartes pour effectuer respectivement un zoom avant ou arrière.




## Clavier visuel

Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


	<b>Touche Maj</b> vous permet de saisir des lettres majuscules. Pour verrouiller la touche Maj, touchez-la deux fois. Pour la déverrouiller, touchez-la à nouveau.
	<b>Touche Paramètres</b> vous permet de modifier la langue de saisie ou d'accéder aux paramètres de clavier Android. Vous pouvez également la maintenir enfoncée pour accéder aux paramètres de clavier Android.
	<b>Touches de chiffres et symboles</b> fait passer la saisie en mode clavier de touches de chiffres et symboles.
	<b>Touche Entrée</b> déplace le curseur vers le champ de texte suivant, la ligne suivante ou soumet votre requête.
	<b>Touche Fermer</b> retire le clavier de l'écran.
	<b>Touche Supprimer</b> supprime un espace ou un caractère chaque fois que vous appuyez dessus. Maintenez-la enfoncée pour supprimer plus rapidement du texte.
	<b>Touche Dictée</b> permet d'entrer du texte vocalement.
	<b>Touche d'émoticône</b> vous permet d'insérer facilement des émoticônes. Maintenez-la enfoncée pour ouvrir une liste d'émoticônes.

## Utilisation du clavier visuel

1. Touchez un champ de texte où effectuer une saisie.  
Le clavier visuel s'ouvre alors automatiquement. Les champs de texte réservés aux numéros d'appareils ou à d'autres fins spéciales peuvent afficher des chiffres et des symboles.
2. Appuyez sur les touches du clavier pour commencer la saisie.
3. Touchez  quand vous avez terminé.

## Saisie de texte vocale

Vous pouvez saisir du texte en parlant dans la plupart des endroits où vous pouvez saisir du texte avec le clavier visuel.

1. Touchez un champ de texte.
2. Touchez  sur le clavier.
3. Lorsque vous êtes invité à parler, énoncez oralement ce que vous voulez saisir.

## Modification de texte

Vous pouvez modifier le texte que vous saisissez dans les zones de texte, et couper, copier ou coller du texte.

1. Touchez le texte à modifier. Le curseur est inséré à l'endroit que vous avez touché.
2. Faites glisser le curseur par sa tabulation vers l'endroit où vous voulez modifier le texte (Si vous avez préalablement copié du texte, le volet Coller apparaît brièvement au-dessus du curseur).

## Pour couper, copier ou coller du texte :

1. Appuyez de façon prolongée sur le texte ou le mot à sélectionner.
2. Faites glisser l'une ou l'autre des tabulations pour agrandir ou réduire la plage de texte sélectionnée.  
Vous pouvez également toucher **Tout sélectionner**.
3. Touchez **Couper**, **Copier** ou **Coller**.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Réseaux Wi-Fi

Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès. Profitez de la connexion Wi-Fi sans frais supplémentaires. Une fois le **Paramètre Wi-Fi** réglé sur **Activé**, la liste des réseaux Wi-Fi actifs et à portée s'affiche. Vous aurez peut-être besoin d'un mot de passe, selon le réseau.

### Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau

1. **Applications** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi** > **Wi-Fi**
2. Une coche indique que le Wi-Fi est activé.
3. La liste des réseaux Wi-Fi actifs et à portée se charge alors. Touchez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si le réseau est ouvert, touchez **Se connecter**. Si le réseau est sécurisé avec un mot de passe, saisissez celui-ci et touchez **Se connecter**.

**REMARQUE** : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou réglez Wi-Fi sur Désactivé, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation mobile de données.

## Partage de connexion via USB et point d'accès Wi-Fi mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Grâce au partage USB, vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre appareil avec un PC unique via un câble USB. Cela permettra d'offrir un service Internet à un PC sur le réseau mobile.

- **Applications** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Partage connexion/point accès mobile** > **Via USB**

Une coche indique que le partage USB est activé.

**REMARQUE** : Pour utiliser le **partage de connexion USB**, vous devez d'abord installer le « pilote USB LG » sur votre PC.

Le pilote USB LG est disponible au téléchargement sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix.

En transformant votre appareil en point d'accès Wi-Fi mobile, vous pouvez partager sa connexion de données avec plusieurs périphériques à la fois.

- **Applications** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Partage connexion/point accès mobile** > **Point d'accès Wi-Fi**.

Une coche indique que le partage Wi-Fi est activé.

Lorsque votre appareil partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans le volet Notifications.

## Bluetooth

**Bluetooth** est une technologie de communication sans fil permettant à des appareils d'échanger des informations. Les appareils Bluetooth les plus répandus sont les écouteurs utilisés pour la musique et d'autres appareils portables, dont les ordinateurs portables et les téléphones cellulaires.

Pour vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez activer le Bluetooth de votre appareil. Pour utiliser le Bluetooth de votre appareil avec un autre appareil, vous devez d'abord coupler les deux appareils. Le couplage crée une connexion sécurisée entre les deux appareils.

### Activation de Bluetooth

- **Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Bluetooth**

Une coche indique que Bluetooth est activé.

### Pour coupler votre appareil avec un appareil Bluetooth

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

Si le Bluetooth est désactivé, vous devez d'abord toucher **Bluetooth** pour l'activer.

- **Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth > Trouver des appareils à proximité**

1. Votre appareil recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous voulez vous coupler ne figure pas sur la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis effectuez une nouvelle recherche.
2. Touchez l'ID de l'appareil à coupler avec votre appareil. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, essayez de saisir 0000 ou 1234 (les mots de passe les plus communs), ou consultez la documentation accompagnant l'appareil cible pour y trouver son mot de passe.
3. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

## Connexion à un ordinateur via USB


Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur avec un câble USB, pour transférer de la musique, des images et d'autres fichiers entre votre tablette et l'ordinateur. Avec MTP (Media Transfer Protocol), vous pouvez gérer le contenu de la mémoire de votre tablette.

### REMARQUE : Avant d'utiliser MTP, veuillez lire ce qui suit!

- Vous devez installer la dernière version de Windows Media Player pour utiliser MTP. Vous pouvez la télécharger sur le site Web Microsoft suivant : <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- MTP fonctionne avec :
  - Windows XP Service Pack 2 ou version supérieure avec Windows Media Player 10 ou version supérieure installé (Windows Media Player 11 ou version supérieure est recommandé).
  - Windows Vista et Windows 7.
  - Mac OS avec le logiciel tiers XNJB.
  - Linux avec le logiciel tiers libmtp.
- Avant d'utiliser le mode MTP, vous devez mettre à niveau le micrologiciel de votre appareil à la dernière version.
- MTP n'est pas activé si le partage de connexion USB est actif. Veuillez vous assurer que le partage de connexion USB est désactivé.

## Pour effectuer une connexion en tant que périphérique de stockage amovible :

1. Connectez votre appareil à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Votre tablette est automatiquement reconnue en tant qu'appareil portable.
3. Trouvez votre appareil dans Poste de travail en utilisant l'explorateur de fichiers de votre ordinateur. Les fichiers et la structure des dossiers de votre table s'afficheront sous Espace de stockage de l'appareil.
4. Vous pouvez alors copier les fichiers et dossiers à destination et à partir de votre tablette.
5. Pendant le transfert du fichier, l'écran suivant s'affiche.

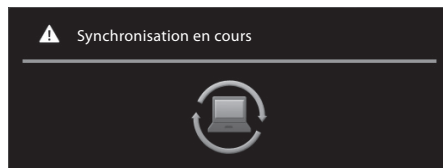

### REMARQUE :

- Veuillez noter que d'autres applications en cours d'exécution peuvent être interrompues pendant que la tablette se synchronise avec votre ordinateur. Vous pouvez arrêter la synchronisation en l'annulant sur l'ordinateur.
- Veuillez ne pas débrancher le câble USB pendant le chargement ou la synchronisation. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du lecteur et la corruption des fichiers.

## Pour vous synchroniser avec Windows Media Player :

1. Connectez votre appareil à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
3. Démarrez Windows Media Player.
4. Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
5. Sélectionnez l'**onglet Synchroniser** de Windows Media Player.
6. Sélectionnez et faites glisser les fichiers qui vous intéressent dans la Bibliothèque vers la fenêtre **Liste Sync**.
7. Cliquez sur **Démarrer Sync.** au bas de la fenêtre **Liste Sync.** pour démarrer. Les fichiers contenus dans **Liste Sync.** sont alors copiés vers votre tablette.

Pour des détails sur l'utilisation de Windows Media Player, consultez l'aide de Windows Media Player.



# Message

La fonction **Message** vous permet de créer un nouveau SMS ou d'ouvrir un fil de discussion en cours.







## Pour ouvrir l'application Message

- **Applications** > **SMS**

## Consultation des messages

- **Applications** > **SMS** > appuyez sur le **Contact** souhaité pour afficher ses messages.

Tous les messages sont classés par contact. Les messages échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

-  permet de supprimer le fil de discussion souhaité de la fenêtre Message.
-  s'affiche à l'écran si le contact n'est pas encore enregistré dans votre liste de contacts. Appuyez sur l'icône pour créer un nouveau contact.
-  permet d'accéder à l'écran d'affichage du contact si ce dernier figure déjà dans votre liste.
-  permet de supprimer les messages échangés auparavant.
-  permet de lister vos contacts dans l'ordre chronologique.
-  permet de lister vos contacts dans l'ordre alphabétique.

## Rédaction et envoi d'un message

- **Applications** > **SMS** > **Rédiger un message** > ajoutez des destinataires et rédigez votre message > **Envoyer**

## Modification des paramètres de message

Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- **Applications** > **SMS** >  > **Paramètres**

# E-mail

Profitez d'un environnement **e-mail** convivial avec votre appareil. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes e-mail en utilisant POP3, IMAP et Exchange ActiveSync.

## Ouverture de l'application E-mail

- **Applications > E-mail**

## Ajout de compte

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie. Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Pour ajouter d'autres comptes de messagerie :



- **Applications > E-mail** >  > **Paramètres du compte**  
> **Ajouter un compte**

OU

- **Applications > Paramètres > Comptes et synchro** > **Ajouter un compte**

## Ouverture de la boîte de réception

Après la configuration initiale, **E-mail** affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

-  vous permet de composer un e-mail.
-  synchronise vos messages avec le serveur Web de messagerie.


## Utilisation de la vue combinée

Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez voir tous les messages envoyés à tous les comptes. Les comptes se distinguent par des étiquettes colorées.

- Touchez **Vue combinée** dans le menu déroulant proposé dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Vous pouvez également changer de compte en touchant le compte voulu dans ce menu.

## Modification des paramètres de compte

Après avoir fini de configurer le compte e-mail, vous pouvez modifier les paramètres généraux et définir votre sonnerie préférée pour être averti de l'arrivée de nouveaux e-mails, ou ajouter et supprimer des comptes.

- **Applications > E-mail**
- Touchez  > **Paramètres du compte**
- Personnalisez les paramètres en fonction de vos besoins.

## Supprimer un compte e-mail

- **Applications > E-mail >  > Paramètres du compte > Supprimer le compte**

## Gmail™

L'application Gmail™ se paramètre lors de la configuration initiale de l'appareil. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail™ de votre appareil est automatiquement synchronisée avec votre compte Gmail™ en ligne.

Lorsque vous ouvrez l'application Gmail, les conversations les plus récentes s'affichent dans votre boîte de réception.

### Pour ouvrir l'application Gmail™

- **Applications > Gmail**

Le compte Google actuel s'affiche dans l'angle supérieur gauche de la boîte de réception. Si vous avez plusieurs comptes Gmail, vous pouvez basculer entre eux pour consulter les messages de chaque boîte de réception.

### Pour rechercher des e-mails spécifiques

- **Applications > Gmail > **

Vous voyez s'afficher une liste de résultats présentant toutes les conversations avec les e-mails contenant les mots recherchés.


# Contacts

Permet d'ajouter des contacts sur votre appareil et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.


## Pour ouvrir l'application Contact

- Applications > Contacts

## Ajout d'un nouveau contact

1. Touchez **Applications > Contacts**.
2. Touchez  pour créer un nouveau contact. Choisissez le compte auquel ajouter le contact, si nécessaire.
3. Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez **Prendre une photo** pour prendre une photo avec l'appareil photo, ou **Sélectionner une photo dans la galerie** pour en choisir une dans votre galerie.
4. Saisissez les coordonnées à ajouter éventuellement.
5. Touchez **OK** quand vous avez fini vos modifications.


## Modification d'un contact

Pendant que vous consultez les détails d'un contact, touchez  et saisissez les coordonnées voulues. Touchez ensuite **OK** pour enregistrer l'entrée de contact.

## Recherche d'un contact

Touchez **Trouver des contacts** dans l'angle supérieur gauche de votre écran et saisissez le nom à trouver. Les contacts correspondants s'affichent immédiatement. Touchez le contact que vous recherchez.

## Lorsque vous trouvez un contact, vous pouvez utiliser les options suivantes :


- Toucher le champ E-mail pour envoyer un e-mail.
- Toucher le champ Site Web pour vous connecter à l'URL.
- Toucher le champ Adresse pour repérer précisément l'emplacement sur la carte.
- Toucher le champ Messagerie instantanée pour vous connecter à la messagerie instantanée.
- Toucher  et **Supprimer le contact** pour supprimer un contact.

## Importation et exportation de contacts vers votre mémoire

Si des contacts sont stockés au format vCard dans la mémoire de votre appareil, vous pouvez les importer et les exporter dans votre application Contacts.

Vous pouvez également exporter tous les contacts présents sur votre appareil vers sa mémoire sous forme de fichiers vCard.

## Pour exporter vos contacts :


1. **Applications > Contacts**
2. Sélectionnez un contact à exporter.
3. Touchez  > **Importer/Exporter > Exporter vers mémoire USB**, puis **OK**.

## Pour importer votre contact :


1. **Applications > Contacts**
2. Touchez  > **Importer/Exporter > Importer depuis mémoire USB**.
3. Vous pouvez importer un ou plusieurs fichiers vCard à la fois. Choisissez l'option qui vous intéresse et touchez **OK**.
4. Dans le menu qui s'ouvre, tous les fichiers vCard actuellement présents dans la mémoire de l'appareil s'affichent. Sélectionnez le(s) fichier(s) vCard à importer.

## Partage de contacts via Bluetooth

### Partager un contact :

1. **Applications > Contacts**
2. Touchez  > **Partager le contact > Bluetooth**
3. Vérifiez si Bluetooth est activé et laissez la tablette rechercher des périphériques proches.
4. Choisissez le périphérique à envoyer dans la liste.

### Partager tous les contacts visibles :







- Appuyez sur  > **Importer/Exporter > Partager les contacts visibles > Bluetooth**, puis suivez les étapes 3 et 4 de la section précédente.

# Cartes et Latitude


Vous permet de déterminer votre localisation actuelle, de consulter les conditions de circulation en temps réel et d'obtenir des indications détaillées. Vous permet également d'effectuer une recherche sur un plan de ville ou une image satellite pour localiser une adresse ou un point de repère.

## Pour ouvrir l'application E-mail

### • Applications > Maps

Icône	Description
	<b>Rechercher</b> – permet d'effectuer une recherche sur un emplacement de votre choix.
	<b>Ma position</b> – signale votre localisation actuelle sur la carte.
	<b>Lieux</b> – recherche autour de votre localisation actuelle des lieux en rapport avec la catégorie de votre choix.
	<b>Itinéraires</b> – permet de déterminer le trajet vers le lieu que vous avez indiqué. Touchez les champs Ma position et Point d'arrivée pour saisir les données. Vous pouvez également choisir un emplacement dans Contacts ou un point sur la carte.
	<b>Couches</b> – permet de basculer entre les vues Trafic, Satellite, Relief, etc.
	<b>Plus</b> – permet d'effacer la carte ou de trouver des lieux marqués d'une étoile, etc.

## Obtention d'itinéraire

1. Pendant que vous consultez une carte, touchez .
2. Saisissez votre point de départ et votre point de destination, tapez l'adresse ou trouvez-la dans les contacts.
3. Choisissez la méthode de transport et touchez **OK**.

## Marquer un emplacement d'une étoile

Vous pouvez marquer d'une étoile tout emplacement ou caractéristique indiquée sur une carte pour en faciliter la localisation.

1. Appuyez de façon prolongée sur un lieu ou une caractéristique étiquetée sur une carte.
2. Touchez l'infobulle qui s'ouvre.
3. Touchez l'étoile grise en haut de l'écran pour marquer d'une étoile le lieu.


Vous pouvez ouvrir la liste de vos lieux marqués d'une étoile sur la carte, de manière à pouvoir vous y rendre rapidement.

- Touchez  > **Adresses enregistrées**

## Activer Latitude

Google Latitude vous permet, à vos amis et à vous, de voir mutuellement vos positions sur des cartes et d'échanger des messages d'état. Votre localisation n'est pas partagée automatiquement. Vous devez rejoindre Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position, ou accepter des invitations de vos amis.

Cette fonctionnalité vous permet de partager votre position avec des amis de votre choix.

- Pendant que vous consultez une carte sur l'application Google Maps, appuyez sur  > **Activer Latitude**

## Recherche de vos amis avec Latitude

1. **Applications > Latitude >  > Ajouter des amis**
2. Touchez **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail** pour consulter tous les contacts à inviter. Appuyez sur **Ajouter par adresse e-mail** pour saisir une ou plusieurs adresses e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
3. Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager des positions.

# Market

Android Market™ vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market™ apparaissent dans le menu. Vous pouvez vérifier l'application téléchargée en touchant l'onglet **Mes applis**.

## Pour ouvrir l'application Market

- **Applications > Market**

## Téléchargement d'applications


1. Sélectionnez une catégorie pour en parcourir le contenu.
2. Choisissez une application à installer.
3. Pour les applications gratuites, touchez Installer. Pour les applications payantes, touchez le bouton de prix.
4. Lisez les indications sur le type d'informations auquel l'application a accès. Si vous acceptez les conditions d'accès de l'application, touchez **OK**.

## Suppression d'applications

1. **Applications > Market**
2. Touchez l'onglet **Mes applications**.
3. Choisissez l'application à supprimer et touchez **Désinstaller**.

Vous pouvez également supprimer une application à partir du menu Paramètres.

- **Applications > Paramètres > Applications > Gérer applications > Téléchargées**

 **AVERTISSEMENT** : Pour protéger votre appareil et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre appareil, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.




# Talk

Cette application vous permet de discuter avec des gens qui utilisent également Google Talk™. Vous restez connecté, même lorsque vous utilisez d'autres applications, tant que vous ne vous déconnectez pas expressément.


## Gestion de la liste de vos amis

La liste de vos amis Google Talk™ répertorie les personnes que vous avez invitées à devenir des amis ou dont vous avez accepté les invitations dans Google Talk™. Les amis peuvent s'inviter entre eux pour discuter dans Google Talk™ et consulter mutuellement leur statut en ligne dans Google Talk™ et d'autres applications, telles que Gmail™ et Google Maps™.





**Pour ajouter un ami :** Touchez  et saisissez l'adresse e-mail de la personne. Touchez ensuite **Envoyer une invitation**.

## Discussion avec un ami

### 1. Applications > Talk

2. Trouvez l'ami avec lequel vous souhaitez discuter et saisissez votre message. Touchez ensuite  pour envoyer celui-ci.

Les messages que vous échangez s'affichent sur l'écran et comportent des informations sur la discussion, précisant notamment si elle est officielle, l'heure d'envoi d'un message (s'il n'y a pas de réponse au bout de quelque temps), etc.

- Si votre ami est disponible pour une discussion vocale,  figure en regard de son nom sur la liste des amis. Touchez  dans l'écran de conversation pour commencer une discussion vocale.
- Si votre ami est disponible pour une discussion en vidéo,  figure en regard de son nom sur la liste des amis. Touchez  dans l'écran de conversation pour commencer une discussion en vidéo.

## Déconnexion de Google Talk™

Vous pouvez vous déconnecter de Google Talk™. C'est le cas, par exemple, si vous souhaitez limiter les conversations Google Talk™ parvenant à votre appareil. La déconnexion permet en outre d'accroître l'autonomie de la batterie.


- **Applications > Talk >  > Se déconnecter**

**REMARQUE :** L'utilisation de Google Talk™ avec des réseaux 2G ou dans une zone de signal faible peut affecter la qualité du service.

# Photos et vidéos

## Appareil photo

### Présentation du viseur de votre appareil photo

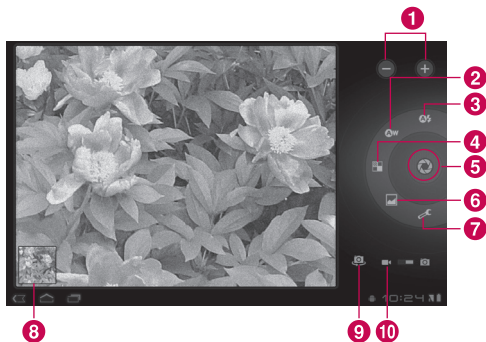

### Prendre une photo

1. **Applications > Appareil photo**
2. Tenez l'appareil et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
3. Maintenez légèrement enfoncé le **déclencheur** ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. (ce cadre n'apparaît qu'en mode appareil photo orienté vers l'arrière).
4. Placez l'appareil de façon à voir le sujet dans le cadre de mise au point.

5. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
6. Retirez le doigt du **Capturer**.

1	<b>Zoom</b>	permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
2	<b>Balance des blancs</b>	Permet de régler la quantité de lumière entrant dans l'image.
3	<b>Mode Flash</b>	Permet d'activer et désactiver Flash.
4	<b>Effet couleur</b>	Permet de choisir la tonalité d'une nouvelle photo.
5	<b>Capturer</b>	Prend une photo.
6	<b>Mode scène</b>	Modifier le mode Scène.
7	<b>Paramètres de l'appareil photo</b>	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
8	<b>Galerie</b>	Vous permet d'accéder à vos photos enregistrées en mode Appareil photo.
9	<b>Changer d'objectif</b>	Basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et vers l'avant.
10	<b>Mode vidéo</b>	Touchez l'icône Vidéo pour passer en mode vidéo.

## Étiquetage de votre photo avec des informations de localisation


Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre appareil. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées vers un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

- Applications > Appareil Photo > Paramètres de l'appareil photo > Paramètres de l'appareil photo > Activé

## Caméra vidéo

### Présentation du viseur de votre caméra vidéo

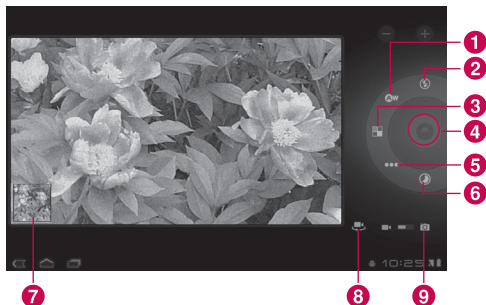

## Enregistrement d'une vidéo

1. Applications > Appareil photo
2. Touchez le bouton **Mode Vidéo**.
3. Tenez l'appareil et dirigez l'objectif vers le sujet à filmer.
4. Appuyez une fois sur le bouton **Enregistrer** pour commencer à filmer. Un minuteur indiquant la longueur de la vidéo apparaît alors sur votre viseur.
5. Touchez le bouton **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement.

1	<b>Balance des blancs</b>	Permet de régler la quantité de lumière entrant dans la vidéo.
2	<b>Mode Flash</b>	Permet d'activer et désactiver Flash.
3	<b>Effet couleur</b>	Permet de choisir la tonalité d'une nouvelle vidéo.
4	<b>Enregistrer/ Arrêter</b>	Démarre et arrête l'enregistrement d'une vidéo.
5	<b>Qualité vidéo</b>	Ajuste la qualité de la vidéo.
6	<b>Intervalle de temps écoulé</b>	Capture chaque image à un rythme beaucoup plus lent que celui auquel elle sera lue. Lors d'une lecture à vitesse normale, le temps semble s'écouler plus vite et donc présenter des décalages.
7	<b>Galerie</b>	Vous permet d'accéder à vos vidéos enregistrées en mode Appareil photo.
8	<b>Changer d'objectif</b>	Basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et vers l'avant.
9	<b>Mode Appareil photo</b>	Touchez l'icône Vidéo pour passer en mode vidéo.

## Galerie





Ouvrez l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias dans la mémoire et accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

### Pour ouvrir l'application Galerie




- **Applications** > **Galerie**

### Visionnage de vos albums

-  vous ramène à l'écran Galerie principal à tout moment.
-  ouvre l'application Appareil photo.
-  fournit les propriétés des fichiers et dossiers.
-  lit un diaporama de toutes vos images.

### Visionner et parcourir des images et des vidéos

Touchez une image ou une vidéo d'un album pour la voir.

-  supprimer un fichier de la mémoire de l'appareil.
-  vous permet de partager le fichier avec d'autres personnes.
-  ouvre davantage d'options.
- Tournez l'appareil pour voir l'image en position verticale (portrait) ou horizontale (paysage). L'image s'affiche avec la nouvelle orientation.
- Touchez l'image pour voir les menus disponibles.
- Vous pouvez utiliser la méthode du zoom par pincement : écartez vos deux doigts pour un zoom avant et rapprochez-les pour un zoom arrière.

- Lorsque l'image fait l'objet d'un zoom avant, faites-la glisser pour afficher des parties qui ne sont pas en vue.
- Déplacez rapidement votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir la photo ou la vidéo suivante de l'album.

### Utilisation d'une photo comme icône de contact ou fond d'écran


Choisissez des images à utiliser comme icône de contact ou fond d'écran.

1. Touchez une photo pour voir les menus disponibles, puis touchez  > **Utiliser l'image comme**.
2. Choisissez entre **Photo de contact** ou **Fond d'écran**.
  - Si vous choisissez Photo de contact, choisissez le contact auquel vous voulez faire correspondre la photo dans votre liste de contacts.
  - Si vous choisissez Fond d'écran, rognez la photo et touchez **OK**.

### Obtention de détails sur votre photo


Vous pouvez voir les informations détaillées d'une photo, concernant notamment le titre, l'heure, la taille de fichier, etc. Touchez une photo pour afficher les menus disponibles, puis touchez  > **Détails**.

## Partage d'une photo

1. Touchez une photo pour voir les menus disponibles, puis touchez .
2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez l'application à utiliser pour partager les photos sélectionnées. Le cas échéant, saisissez les informations nécessaires et envoyez-les.


## Suppression de fichiers

Vous pouvez supprimer tout le contenu d'un ou plusieurs albums ou des images ou vidéos particulières d'un album.

1. Dans la galerie, appuyez de façon prolongée sur un album, une photo ou une vidéo.
2. Touchez chacun des fichiers à supprimer. Vous pouvez utiliser **Tout sélectionner** pour sélectionner tous les fichiers disponibles.
3. Touchez  pour supprimer le(s) fichier(s).

## Caméscope 3D et lecteur 3D

### Présentation du viseur de votre caméscope 3D

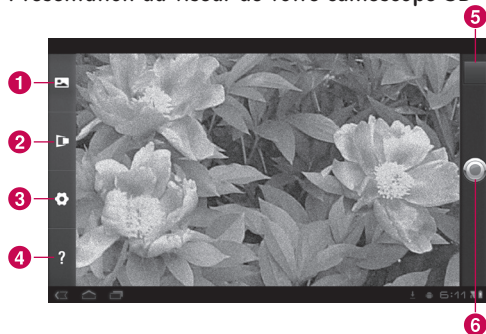

1	<b>Mode 3D</b>	Choisir le mode caméra 3D.
2	<b>Contrôle de la profondeur</b>	Contrôler la profondeur de la vidéo 3D.
3	<b>Paramètres de la caméra 3D</b>	Modifier les paramètres de la caméra 3D.
4	<b>Aide</b>	Vous fournit un guide rapide de la caméra 3D.
5	<b>Galerie</b>	Accéder à vos vidéos 3D enregistrées à partir du mode caméra 3D.
6	<b>Enregistrer/ Arrêter</b>	Démarré et arrête l'enregistrement d'une vidéo 3D.

## Enregistrement d'une vidéo 3D

### 1. Applications > Caméscope 3D

2. Tenez l'appareil et dirigez l'objectif vers le sujet à filmer.
3. Appuyez une fois sur le bouton **Enregistrer** pour commencer à filmer. REC s'affiche sur votre viseur avec une minuterie indiquant la longueur de la vidéo.
4. Touchez le bouton **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement.

**ASTUCE** : Utilisez **Aide** chaque fois que vous voulez savoir comment la fonction s'utilise.

## Lecture d'une vidéo 3D

### 1. Applications > Lecteur en 3D

2. Sélectionnez une vidéo dans la liste de vos vidéos 3D. Sa lecture commence alors automatiquement.
- **Regarder des vidéos 3D sur une TV 3D :**  
Connectez votre tablette et votre TV 3D via le câble HDMI. Activez le mode  3D et mettez les lunettes 3D (pour TV 3D).

# Utilitaires

## Agenda

Calendrier vous permet de créer et gérer facilement des événements, réunions et rendez-vous.

### Pour ouvrir l'application Agenda

- **Applications > Agenda**

Lorsque vous avez paramétré pour la première fois votre appareil, vous l'avez configuré pour utiliser un compte Google existant ou vous avez créé un nouveau compte. La première fois que vous ouvrez l'application Calendrier sur votre appareil, celui-ci affiche tous les événements de calendrier existants éventuels issus de votre compte Google sur le Web.

Le Calendrier maintient vos événements synchronisés entre votre appareil et le Web.


### Consultation du Agenda

1. **Applications > Agenda**

2. L'angle supérieur gauche de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois).

Les événements issus de chaque compte que vous avez ajouté à votre appareil et configuré pour synchroniser les calendriers s'affichent dans Calendrier. Les événements de chaque compte s'affichent avec une couleur différente.

## Création d'un événement

1. **Applications > Agenda >** 

2. Saisissez les informations nécessaires et touchez **OK**.

## Modifie les paramètres de synchronisation et d'affichage

Vous pouvez contrôler si un compte synchronise les modifications des événements de calendrier entre un service de calendrier Google™ ou autre avec les Paramètres.

- **Applications > Agenda >**  **> Paramètres**

## Horloge

Horloge vous permet d'afficher la date et l'heure en gros caractères sur votre écran. Vous pouvez également l'utiliser pour définir des alarmes.

### Définition d'une alarme

1. **Applications > Horloge >**  **> Ajouter alarme**

2. Saisissez les détails de l'alarme et touchez **Définir**.



Lorsqu'une alarme sonne, touchez **Désactiver** pour l'arrêter ou **Répéter** pour la différer pendant dix minutes.

## Calculatrice

### Pour ouvrir et utiliser la calculatrice

#### 1. Applications > Calculatrice

2. Saisissez des chiffres et des opérateurs arithmétiques.

- Touchez  pour supprimer des chiffres pendant la saisie. Appuyez de façon prolongée sur  pour supprimer tous les chiffres que vous avez saisis à la fois.
- Touchez **EFF.** pour supprimer le résultat du calcul.
- Pour copier ce que vous avez saisi, appuyez de façon prolongée sur la zone de saisie.



# Musique

L'application Musique lit des fichiers audio qui sont stockés dans la mémoire de votre appareil. Copiez des fichiers audio de votre ordinateur vers la mémoire avant d'ouvrir l'application Musique.

## Pour ouvrir l'application Musique

- Applications > Musique

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.


Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Consultation de votre bibliothèque musicale

L'application Musique recherche dans la mémoire des fichiers audio que vous y avez copiés, puis élabore un catalogue de votre musique à partir des informations contenues dans chaque fichier audio.

L'écran Bibliothèque musicale s'ouvre avec des options permettant de consulter votre bibliothèque musicale selon les critères suivants : **Nouveautés et sélections récentes, Albums, Artistes, Chansons, Playlists** ou **Genres**.

## Pour créer une liste d'écoute

1. Lorsque vous consultez une liste de chansons de la bibliothèque, touchez  à droite du nom de la chanson.
2. Touchez **Ajouter à la playlist**.
3. Touchez **Ajouter à une nouvelle playlist**. Pour ajouter des chansons à une liste d'écoute que vous avez déjà créée, touchez le nom de celle-ci.
4. Saisissez le nom de la liste d'écoute, puis touchez **OK**.







## Lecture musique

Appuyez sur une chanson dans votre bibliothèque pour l'écouter.

L'écran Lecture s'ouvre et la chanson que vous avez touchée ou la première chanson de l'album commence à être lue. La lecture ne cesse que si vous l'arrêtez, même lorsque vous passez à d'autres applications.

### Pour contrôler la lecture :

L'écran Lecture comporte plusieurs icônes que vous pouvez toucher pour contrôler la lecture de chansons, d'albums et de listes d'écoute.

Icône	Description
	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de passer à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de régler le mode Répétition : ne pas répéter, répéter la liste d'écoute ou répéter la piste en cours.

# Navigateur

Le Navigateur vous donne accès rapidement à un univers coloré de jeux, de musique, d'informations, de sports, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre tablette. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.




## Ouverture de pages Web





### 1. Applications > Navigateur

2. Touchez le champ URL et saisissez l'URL, puis touchez .


Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran. Vous pouvez également utiliser le zoom par pincement : placez vos deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les doucement.

**Lorsque vous naviguez sur la page Web, utilisez les options suivantes :**

	Permet d'ouvrir un nouvel onglet.
	Permet de marquer la page Web actuelle comme favori.
	Actualiser la page Web.

	Permet d'accéder à la page que vous avez consultée après la page actuelle.
	Permet d'aller à la page précédente.
	Permet d'afficher vos favoris actuels et d'en ajouter un nouveau. Vous permet également de consulter l'historique de votre navigateur.
	Effectuer une recherche sur des pages Web.

## Ouverture de plusieurs pages

Cette fonction vous permet d'utiliser plusieurs pages Web à la fois. Il vous suffit de toucher  pour ouvrir une page Web sur un nouvel onglet.

## Ajout de favoris à votre écran d'accueil

Cette fonction vous permet de créer des menus d'accès rapide à votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des icônes de votre site préféré et avoir un accès aisé en touchant une icône de votre écran d'accueil comme vous le faites pour d'autres menus.

Applications > Navigateur >  > Ajouter à Favoris > Ajouter à Écran d'accueil > OK

## Modification des paramètres du navigateur

Applications > Navigateur >  > Paramètres

# Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer votre appareil. Certaines des fonctions sont détaillées dans un autre chapitre.

- **Applications > Paramètres**

## Sans fil et réseaux

Vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

**Mode Avion** – quand le mode Avion est activé, toutes les communications sans fil sont désactivées.

**Paramètres Wi-Fi** – permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil.

- **Wi-Fi** – cochez cette option pour activer le Wi-Fi de manière à pouvoir vous connecter à des réseaux Wi-Fi.
- **Notification de réseau** – cochez cette option pour recevoir une notification quand un réseau Wi-Fi ouvert devient disponible et se trouve à portée.
- **Règles de déconnexion du Wi-Fi** – permet de spécifier quand passer d'une connexion Wi-Fi à une connexion de données mobile.
- **Réseaux Wi-Fi** – permet d'afficher la liste des réseaux Wi-Fi que vous avez déjà configurés et de ceux détectés lors de la dernière recherche de réseaux Wi-Fi de l'appareil.

- **Ajouter un réseau Wi-Fi** – permet d'ajouter un réseau Wi-Fi en saisissant son SSID (le nom qu'il diffuse) et son type de sécurité.

## Son

Vous permet de gérer de nombreux paramètres sonores.

**Volume** – permet de régler le volume des applications multimédias, des notifications et de l'alarme.

**Sonnerie de notification** – permet de choisir une sonnerie pour les notifications.

**Sélections audibles** – lorsque vous faites une sélection à l'écran, un son est émis.

**Verrouillage de l'écran** – lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran, un son est émis.

## Écran

Vous permet de gérer de nombreux paramètres de l'écran.

**Luminosité** – permet de régler la luminosité de l'écran.

**Rotation auto écran** – cochez cette option pour modifier automatiquement l'orientation de l'écran en tournant l'appareil de côté.

**Animation** – ouvre une boîte de dialogue vous permettant de définir si les animations animées doivent porter sur certains effets ou sur tous les effets pris en charge, ou encore si votre appareil ne doit utiliser aucun effet d'animation en option.

**Délai** – ouvre une boîte de dialogue vous permettant de définir au bout de combien de temps l'écran s'éteint une fois que vous l'avez touché ou que vous avez appuyé sur un bouton. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

## Localisation et sécurité

Vous permet de définir vos préférences pour utiliser et partager votre position lorsque vous recherchez des informations et utilisez des applications géodépendantes.

**Utiliser réseaux sans fil** – si vous cochez cette option, l'appareil détermine votre position approximative à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous activez cette option, vous autorisez Google™ à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google™.

**Utiliser les satellites GPS** – si vous cochez cette option, l'appareil détermine votre position avec un niveau de précision correspondant aux rues.

**Utiliser Ma position pour la recherche Google** – cochez cette option pour permettre à la recherche Google d'utiliser votre position pour offrir des résultats améliorés.

**Configurer verrouillage** – permet de définir un modèle de déverrouillage pour sécuriser votre appareil. Lorsque vous activez cette option, un ensemble d'écrans s'ouvre et vous guide pour tracer un modèle de déverrouillage d'écran. Vous pouvez également définir un code PIN ou un mot de passe à la place d'un modèle, ou conserver l'état Non sécurisé ou Désactivé.

Lorsque vous allumez votre appareil ou déverrouillez l'écran, vous êtes invité à tracer votre schéma de déverrouillage.

**Infos propriétaire** – permet de choisir si les informations du propriétaire doivent s'afficher sur l'écran de verrouillage.

**Configurer blocage SIM** – permet de configurer un code PIN qui sera exigé pour l'utilisation de l'appareil ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Mots de passe visibles** – sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

**Administrateurs du périphérique** – permet de voir ou de désactiver des administrateurs du périphérique.

**Identifiants sécurisés** – permet d'accéder aux certificats de sécurité.

**Installer depuis USB** – permet d'installer des certificats à partir de la mémoire USB.

**Définir le mot de passe** – permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

**Effacer les identifiants** – permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

## Applications

Vous permet de voir le détail des applications installées sur votre appareil, de gérer leurs données, de les forcer à s'arrêter et de définir si vous autorisez l'installation des applications que vous obtenez à partir de sites Web et d'e-mails.

**Gérer applications** – permet d'ouvrir la liste de toutes les applications et autres logiciels installés sur votre appareil, avec leurs tailles.

**Services en cours d'exécution** – permet d'afficher et de contrôler les services en cours d'exécution.

**Utilisation du stockage** – permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

**Utilisation de la batterie** – permet de voir les applications qui ont utilisé la batterie.

**Sources inconnues** – permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market™.

**Développement** – permet de définir les options de développement d'applications.

**REMARQUE** : Pour utiliser le **débogage USB**, vous devez d'abord installer le « **pilote USB LG** » sur votre PC.

Le pilote USB LG est disponible au téléchargement sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix.

## Comptes et synchro

Vous permet d'activer la synchronisation des données de l'arrière-plan ou la synchronisation automatique. Vous permet également de vérifier ou d'ajouter des comptes et de modifier leurs données et leurs paramètres de synchronisation.

Vous pouvez ainsi ajouter, supprimer et gérer votre compte Google™ et d'autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre calendrier et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

**Données en arrière-plan** – permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez l'utilisation de données.

**Synchronisation automatique** – cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données selon leur propre calendrier. La synchronisation automatique des données est désactivée si la case

**Données en arrière-plan** est décochée.

## Confidentialité

Vous permet de gérer vos informations personnelles.

**Sauvegarder mes données** – cochez cette option pour sauvegarder les données d'application, les mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur des serveurs Google.

**Compte de sauvegarde** – Affiche votre compte et vos paramètres tels qu'ils ont été sauvegardés lors de la dernière sauvegarde.

**Restaurer automatiquement** – cochez cette option pour restaurer des paramètres sauvegardés ou d'autres données lors de la réinstallation d'une application.

**Restaurer valeurs d'usine** – permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur l'appareil, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement renseigner les mêmes informations que lors de la première utilisation de votre tablette.

**Astuce :** Veillez à sauvegarder toutes les données importantes avant d'exécuter cette fonction.

## Stockage

Cette fonction indique l'espace de stockage interne disponible et les types de fichiers qui l'occupent.

## Langue et saisie

### Paramètres de langue :

Sélectionnez la langue du texte apparaissant sur votre tablette et configurez le clavier visuel, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

### Reconnaissance vocale :

**Langue** – permet de sélectionner une langue pour la reconnaissance vocale Google.

**SafeSearch** – permet de régler l'appareil pour qu'il filtre le texte et/ou les images explicites des résultats de la recherche vocale.

**Bloquer les termes choquants** – permet de masquer les mots injurieux des résultats vocaux.

### Synthèse vocale :

**Écouter un échantillon** – lit un bref échantillon du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.

**Utiliser mes paramètres** – cochez cette option pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres de synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.

**Moteur par défaut** – ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.

**Installer les données vocales** – si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre appareil, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

**Cadence** – ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.

**Langue** – ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile en conjonction avec l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans plusieurs applications.

**Moteurs** – répertorie les moteurs de synthèse vocale installés sur votre appareil. Touchez-en un pour voir ou modifier ses paramètres.

### Paramètres du clavier :

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier visuel intégré à votre appareil. Les fonctionnalités de correction et de mise en majuscules ne concernent que la version anglaise du clavier.

## Accessibilité

Cochez cette option pour activer tous les modules d'accessibilité installés.

**REMARQUE :** Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## Date et heure

Cette fonction vous permet de modifier les formats de date et d'heure, et de choisir de les mettre à jour automatiquement.

## À propos de la tablette

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état de l'appareil et la version du logiciel.

### **Avertissement !**

#### **Logiciels libres**

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences Open Source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.



# Mise à jour logicielle

## Mise à jour du logiciel LG Mobile par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre tablette et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre tablette.

### Applications > Paramètres > À propos de la tablette

> **Mises à jour du système** vous permet de vérifier la disponibilité de mises à jour micrologicielles Android pour votre tablette auprès de LG.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-V900

Nom commercial

LG

CE 0168

### Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 62311:2008/EN62209-2:2010

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number (numéro d'identification de l'organisme notifié) : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee / Director

Date de publication

Apr.21, 2011

  
Signature du représentant

# Accessoires


Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le **LG-V900** (les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

## Chargeur de voyage

Vous permet de charger la batterie.




## Câble USB

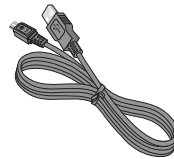

## Câble HDMI

Permet de connecter votre **LG-V900** avec des périphériques HDMI compatibles comme une TV HD, un PC, etc.



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le **LG-V900**.



## Inverseur de connexion USB

Le LG-V900 prend en charge le type standard de clavier USB et de concentrateur USB. Les autres types de périphériques USB sont susceptibles de ne pas fonctionner avec le LG-V900.



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Dépannage

En cas de problème avec votre appareil, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

<b>Catégorie</b> Sous-catégorie	<b>Question</b>	<b>Réponse</b>
<b>BT</b> Appareils Bluetooth	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts.
<b>Données</b> Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre appareil et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation monodirectionnelle avec Gmail™ ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement.
<b>Google Service™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail™ à chaque fois que je souhaite y accéder ?	Une fois connecté à Gmail™, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
<b>Google Service™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par cet appareil.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> YouTube™	Est-il possible de lire des vidéos YouTube™ ?	Oui, les vidéos YouTube™ sont prises en charge par cet appareil mais doivent être lues via l'application YouTube™ (et non dans le navigateur).
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Navigation	Est-il possible d'installer d'autres applications sur l'appareil ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail™ ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité de l'appareil ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe qui sera requis avant tout accès ou utilisation.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Sécurité	Comment saisir un code PUK lorsque le code PIN a été saisi trois fois d'affilée de manière incorrecte et que la carte SIM est bloquée ?	<p>Vous devez saisir le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) indiqué par votre opérateur pour débloquer la carte SIM et définir un nouveau code PIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Maintenez la <b>touche Diminuer le volume</b> enfoncée pendant 5 secondes sur l'écran de verrouillage jusqu'à ce que l'écran de saisie du code PUK s'affiche.</li> <li>Saisissez le code PUK et le nouveau code PIN.</li> </ol> <p>Votre appareil est alors protégé par votre nouveau code PIN.</p>
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage ?	Après 5 tentatives incorrectes pour débloquer l'appareil, appuyez sur l'option <b>Schéma oublié ?</b> et utilisez vos informations de compte Google pour débloquer votre appareil.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur l'appareil ?	<p>Vous ne pourrez pas accéder à votre appareil sans saisir le schéma de déverrouillage.</p> <p>Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, contactez le service clientèle.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Schéma de déverrouillage	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Applications</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Localisation et sécurité</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Configurer verrouillage</b> (en-dessous de la section Écran de verr. dans les paramètres). La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Appuyez sur <b>Schéma</b> pour dessiner votre schéma, puis appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour confirmer.</li> </ol>
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue ?	L'appareil dispose de fonctions bilingues. Pour modifier la langue : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Applications</b>, puis sur <b>Paramètres</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Langue de saisie</b> &gt; <b>Sélectionner la langue</b>.</li> <li>3. Sélectionnez la langue de votre choix.</li> </ol>
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre appareil.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Applications</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Écran</b>.</li> <li>3. Sous Paramètres de l'écran, appuyez sur <b>Délai</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service l'appareil utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, l'appareil utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que l'appareil passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée par l'appareil, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Mode veille	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur cette icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille <b>Supprimer</b> s'affiche en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Applications</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Applications</b> &gt; <b>Gérer applications</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Chargeur	Est-il possible de recharger l'appareil à l'aide d'un câble USB ?	Non, un port USB ne délivre pas assez de courant. Utilisez le chargeur de voyage fourni pour recharger l'appareil.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand l'appareil est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonctionnement de l'appareil</b> MTP	L'appareil n'est plus détecté après l'installation de Windows Media Player 11.	Certains appareils prenant en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ne sont plus détectés après l'installation de Windows Media Player 11 pour Windows XP. 1. Après avoir supprimé Windows Media Player, désinstallez l'appareil via le Gestionnaire de périphériques en suivant les étapes indiquées dans la section Problèmes de périphérique. 2. Déconnectez le périphérique portable de l'ordinateur. 3. Reconnectez le périphérique au PC. 4. Démarrez Windows Media Player 11 pour Windows XP et vérifiez que l'appareil est bien détecté et qu'il s'affiche sur le lecteur.
<b>Spéc. de l'appareil</b> Autonomie de la batterie	Quelle est l'autonomie maximum entre deux charges de l'appareil ?	Mode Veille : env. 15 jours
<b>Spéc. de l'appareil</b> Multimédia	Quels formats multimédia l'appareil prend-il en charge ?	Formats audio : 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Formats d'image : jpg, gif, png, bmp Formats vidéo : 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation	Comment redémarrer l'appareil en cas d'arrêt de l'écran ?	Si l'appareil cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque : Retirez le couvercle arrière et appuyez sur le <b>bouton RÉINITIALISER</b> avec un objet pointu pour redémarrer votre appareil. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.



Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation selon les paramètres d'usine	Comment effectuer une réinitialisation d'usine ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Applications</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres &gt; Confidentialité &gt; Restaurer valeurs d'usine</b>.</li> <li>3. Lisez l'avertissement, puis appuyez sur <b>Réinitialiser la tablette</b>.</li> <li>4. Appuyez sur <b>Tout effacer</b>.</li> </ol> <p><b>Attention :</b>  <b>Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont effacées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</b></p>





# LG-V900 User Guide

This guide helps you get started using your tablet.  
If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Some of the contents of this manual may not apply to your device depending on your device's software or your service provider.
- This device is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

## Guidelines for safe and efficient use... 3

### Understanding your device .....11

Before you start using the device,  
please read this!..... 11

To optimise Battery Life ..... 11

To download the USB Driver..... 11

To reboot your device when the screen  
freezes..... 11

To assure optimal device performance..... 12

To transfer files to a computer using USB..... 12

Device components..... 13

Inserting the SIM card..... 15

Charging your battery..... 15

Turning your device on and off..... 16

Locking and unlocking the screen ..... 16

Secure your lock screen..... 17

Using HDMI..... 17

### Google account set up.....18

### Your Home screen and basics.....19

Using the Navigation buttons..... 19

Customising the Home screen ..... 20

Notifications Panel and Quick Settings..... 21

## Connecting to Networks and Devices .....22

Wi-Fi Networks..... 22

Turn on Wi-Fi and connect to a network..... 22

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot ..... 22

Connecting to a computer via USB ..... 23

## Photos and videos.....25

Camera ..... 25

Getting to know your camera view finder..... 25

Video Camera ..... 26

Getting to know your video camera view  
finder..... 26

3D Camcorder and 3D Player ..... 27

Getting to know your 3D Camcorder view  
finder..... 27

Taking a 3D Video..... 27

Playing a 3D Video ..... 27

## Trouble shooting .....28

# Guidelines for safe and efficient use

**⚠ WARNING: Failure to follow the safety instructions below could result in injury or damage to the device or other property.**

BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

## Use and Care of the Device

**Handling.** Your device contains many sensitive components and should be handled with care at all times. Do not drop, disassemble, puncture, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into your device. If you put your device in a bag or suitcase without covering the power receptacle, metallic articles, such as a coin, paperclip or pen, may short-circuit the device. Always cover the power receptacle when not in use. Never attempt to repair the device yourself. Any defect or malfunction caused by you disassembling the device on your own, or by an unauthorised repair entity, will void the warranty.

**Battery.** This device has an internal rechargeable battery. The battery isn't user accessible and should only be replaced by an LG Authorised Service Centre. Never replace or have replaced the battery with an unapproved battery since this

could damage the device or cause the device to explode or catch fire. The battery pack has protection circuits to protect it against certain dangers, such as overheating. Do not use the device near a place which generates static electricity more than 100 V because this could damage the protection circuit. If the device is emanating a bad smell, immediately discontinue use and contact customer service.

**CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.**

**Exposure to Liquids.** You should avoid exposing your device to water or liquids. Do not use your device in the rain or in other wet or humid environments. Do not spill liquids on your device. If the device gets wet, immediately unplug it, turn off the power and allow it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

**Charger and Power Adapter.** Recharge the battery after long periods of non-use to maximise the battery life. The battery life will vary depending on usage pattern and environmental conditions. Only use an authorised charging and power adapter device compatible with this device. Always insure that

the power plug is firmly connected. For a connection to a power supply not in North America, use the correct adapter for your device. The charger and adapter are intended for indoor use only. Insert the charger vertically into the wall power socket. Do not connect or disconnect the charger with wet hands. Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Unplug the charger in the event of any of the following: (1) during lightning storms ; (2) the power cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter case is damaged; or (4) the charger or device has become exposed to liquid. LG is not responsible for, nor shall your warranty cover, damage to your device resulting from use with any unauthorised chargers or power adapters.

Charging temperature range is between 0 °C and 45 °C. Charging out of the recommended temperature range might cause generation of heat or serious damage to the battery as well as the deterioration of the battery's characteristics and life cycle.

Do not damage the power cord by bending, twisting or heating and do not allow the power cord to become crimped as it may cause electric sparks or fire.

**Display Screen.** The display on this device is made of glass and could break or crack if dropped or if it receives a substantial impact. Do not use, touch or attempt to remove or fix broken glass if chipped or cracked. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

**Cleaning the Device.** To clean your device, unplug all cables and turn off the device. Use a soft, slightly damp, lint-free cloth to clean the device and do not get liquid or moisture in any of the ports or openings of the device. The screen may be cleaned simply with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device.

**Extreme Temperatures.** Operate the device in an environment that is between 0 °C and 35 °C. Never store your device in temperature less than -20 °C or greater than 45 °C. Do not leave your device under the blazing sun or in a heated car. The battery may generate heat, smoke or flames. Storage in extreme temperatures may also cause the deterioration of the battery or reduce the life of the battery.

### **Warning About 3-D Viewing, Seizures and Blackouts**

Failure to follow the following safety warnings and instructions could result in a serious accident or injury.

**3-D Content.** Viewing 3D content, including videos and games, for a long period of time can cause eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue. Stop viewing immediately and rest if you experience any of these symptoms.

- Use 3D imaging function only for watching 3D images.
- Some 3D content may cause you to react with sudden motions, such as ducking or dodging the

image displayed in the video/game. Therefore, it is best if you do not view 3D content near fragile objects or near any sharp objects that can create injuries.

- It is recommended that parents speak to a physician before allowing children under the age of 5 to view 3-D content.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surroundings before moving.

#### **Warning for photosensitisation seizure.**

- Photosensitisation seizures are seizures that are triggered by visual stimuli that form patterns in time or space, such as flashing lights, bold, regular patterns or regular moving patterns.
- If you or anyone in your family has a history of epilepsy or seizure, please check with a medical specialist before viewing 3D content.
- If you or anyone in your family experience any of the following symptoms, immediately stop viewing the content and consult a doctor: dizziness or light-headedness, visual transition or altered vision, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious action, convulsions, loss of consciousness, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps or nausea. Parents should closely monitor their children, including teenagers, for these symptoms as they may be more sensitive to the effects of watching content.

- **Note:** These symptoms can occur in unspecified conditions without any previous history.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

#### **Risk of photosensitisation seizure can be reduced with the following actions:**

- Take frequent breaks from watching content on your device, especially 3D content.
- For those who have vision that is different in each eye, they should only view 3D content after taking vision correction measures.
- Do not watch the 3D content when tired or unwell, and avoid viewing the 3D content for a long period of time.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surroundings before moving.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

#### **Driving Safety**

It can be dangerous to use this device while driving a vehicle. Please check the laws and regulations on the use of wireless devices in the areas where you drive and always obey them. If using this device while driving, please remember the following:

- Give full attention to driving. Driving safely is always your first responsibility;
- Never use wireless data services, such as text messaging, email or web browsing, while operating your vehicle.
- If your device is capable of receiving or making voice calls, use of a hands-free device is recommended and may be required in agreement to local law.
- Use of headphones to listen to your device while driving, even if only in one ear, is dangerous and illegal in most jurisdictions.
- Laws in some countries prohibit or limit the ability to mount this device on or near the windscreen of a vehicle. Please consult your country or local laws.

### **For Vehicles Equipped with an Air Bag**

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

### **GPS/Location Services/Navigation**

Your device uses Global Positioning System (GPS) signals for its location-based applications, like maps and turn-by-turn navigation. Data collected by these applications are provided by third parties and are subject to change without notice. Also GPS services

may not be available or maybe of limited availability in certain areas, or information may be outdated, incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications should only be relied on for general location based guidance. Users should always visually confirm that navigation instructions are accurate and consistent with what they see before following them. Users may also wish to consult additional sources for precise locations and directions. LG takes no responsibility for the accuracy or results of any data or information provided by a third party provider of maps or navigation services, even if preloaded on your device.

USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS, TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL DRIVING.

Location-based information includes information that can be used to determine the approximate location of your device. Your device transmits location-based information while connected to a wireless carrier network. In addition, certain location-based applications require location-based information to function properly and also transmit your location-based data. Location-based data may be shared with third parties, including your wireless service provider, LG, third party application providers and others.



### **Third Party Software**

Many services and applications offered through this device are provided by various third party operating system, software and application developers. If you download or use such a service or application, including from an applications marketplace, you should carefully review the terms of such service or application. If you USE ANY of these services or applications, personal information you submit may be read, collected or used by the service or application provider and/or other users of those forums. LG is not responsible for your use of those applications or information you choose to submit or share with others. Specific terms and conditions, terms of use and privacy policies apply to those applications and services. Please review carefully any and all terms and conditions applicable to those applications and services including those related to any location-based services for any particular privacy policies, risks or waivers.

### **Avoid Potential Hearing Loss**

**Note:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise-induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earphones and Bluetooth® or other wireless

devices). Exposure to very loud sounds has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies. The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sounds, the device, the device setting and the headphones. You should follow some recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. An increase in volume means less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as music concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.

- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

### **Children's Safety**

This device is packaged with small parts that can, if swallowed by children, cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly. Keep this device and its accessories away from small children.

### **Proper Device Disposal**

This device and its battery should be recycled to avoid harm to the environment. Disposal of your device and the battery inside should be in accordance with all applicable laws. It may be prohibited by law to dispose of this device and its battery with your household rubbish. Never dispose of your battery in a fire or with other hazardous or flammable materials.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the tablet at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet and accessories.

### **RF Interference**

**Electronic Devices.** Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless device.

**Pacemakers.** Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm is maintained between a tablet and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To ensure this, use the device at the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

**Hearing Aids.** Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

**Other Medical Devices.** If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

**Health Care Facilities.** Turn your device OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

**Vehicles.** RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

**Posted Facilities.** Turn your device OFF in any facility where posted notices so require.

**In aircraft.** Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

**Blasting Areas.** To avoid interfering with blasting operations, turn your device OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

## **Exposure to radio frequency energy**

### **THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES**

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This tablet device model LG-V900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.25 W/kg.
- SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from general everyday rubbish via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local council, waste disposal depot or the shop where you purchased the product.



## Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed of separately from general everyday rubbish via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your local council, waste disposal depot or the shop where you purchased the product.

# Understanding your device

## Before you start using the device, please read this!

### To optimise Battery Life:

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you are not using, such as Wi-Fi, Bluetooth or GPS.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- If you know you will not be near a mobile or Wi-Fi network for a while, switch to Airplane mode.

#### To check the battery charge level:

- **Apps > Settings > About tablet > Status**

#### To monitor and control what uses the battery:

The Battery use screen lists the apps that have been using the battery, from greatest to least battery use. You can use it to turn off apps that you've downloaded, if they are consuming too much power.

- **Apps > Settings > Applications > Battery use.**

### To download the USB Driver:


To use **USB tethering** and **USB debugging**, you need to install the "**LG USB Driver**" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language.

### To reboot your device when the screen freezes:


**If the device does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the back cover and press the **RESET button** with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.

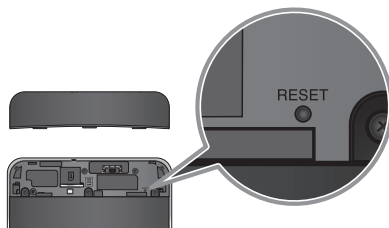

### To assure optimal device performance:

- Ensure the back cover is attached to your device while sending and receiving data using Wi-Fi or Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal aerial is attached to the back cover, removal of the back cover may reduce the aerial performance.
- Avoid holding the part of the device where the aerial is located while sending and receiving data. Avoiding contact with the aerial area when the device is in use optimises the aerial performance and the battery life.

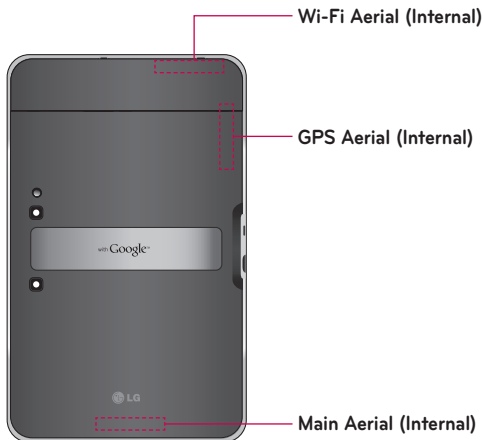

### To transfer files to a computer using USB:

You must install the latest version of **Windows Media Player** to the computer.


Refer to '**Connecting to a computer via USB**' on page 29 for more information.

### Before installing an open source application and OS:

**⚠ WARNING:** To protect your device and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your device, your device may not work normally or a serious error can occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the device.

**⚠ WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, this may cause your device to malfunction and your device is no longer covered by the warranty.

## Device components

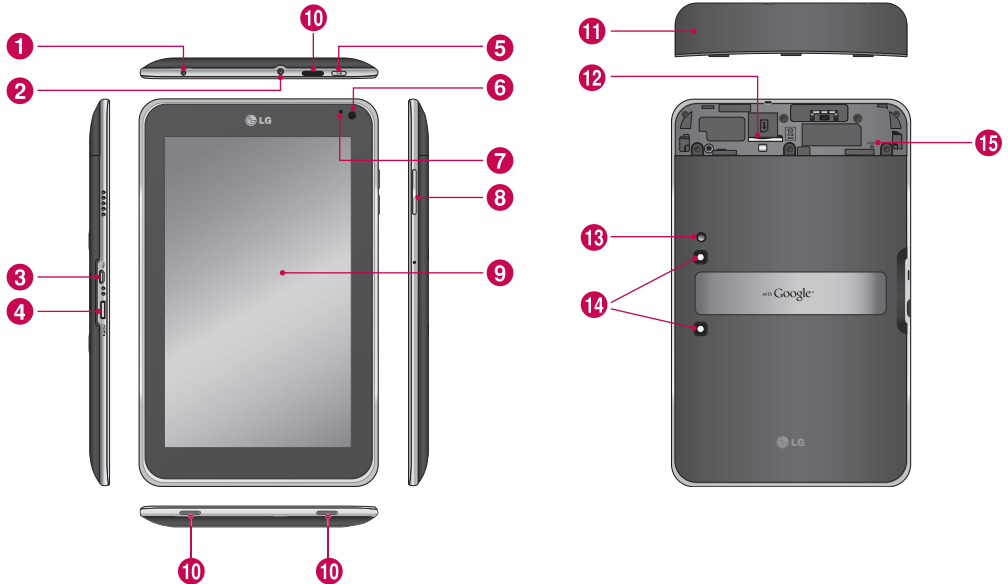

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

<b>1</b>	<b>Charger port</b> lets you charge your device using the provided travel adapter.
<b>2</b>	<b>3.5 mm Headset Jack</b> allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can also plug in headphones to listen to music.
<b>3</b>	<b>USB cable port</b> allows you to connect a USB cable.
<b>4</b>	<b>HDMI cable port</b> allows you to connect an HDMI cable.
<b>5</b>	<b>Power/Lock Key</b> locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
<b>6</b>	<b>Front-facing Camera Lens</b> use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
<b>7</b>	<b>Ambient Light Sensor</b> detects available environmental light and automatically increases or decreases the display's backlighting.
<b>8</b>	<b>Volume Keys</b> allow you to adjust the notification and media volumes.
<b>9</b>	<b>Touchscreen</b> displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time, signal status and battery strength.
<b>10</b>	<b>Speaker</b> lets you hear notifications and sounds.
<b>11</b>	<b>Back Cover</b> encloses the SIM card compartment.
<b>12</b>	<b>SIM card slot</b> encloses the SIM card.
<b>13</b>	<b>Camera Flash</b> helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light conditions.
<b>14</b>	<b>Rear-facing Camera Lens</b> use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
<b>15</b>	<b>Reset button</b> reboots your device.




## Inserting the SIM card

Before you can start exploring your new device, you will need to set it up.

### To insert the SIM card:

1. Press and slide the back cover upwards with both hands (see image below).
2. Slide the SIM card into the SIM card slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.
3. Slide the back cover downwards until it clicks into place (see image below).

**NOTE:** If you install the SIM card while the device is on, your device will reboot automatically.

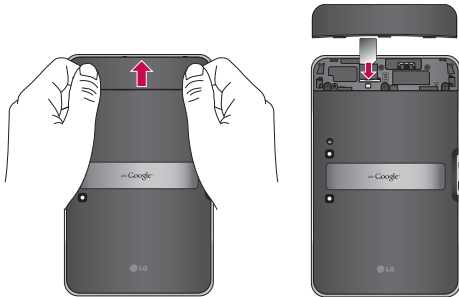

## Charging your battery


Your device has an internal rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximise use and standby time. The battery charge level is shown on the Status Bar at the bottom right-hand corner of the screen.

When your battery level is less than 15%, your tablet will make a warning sound to let you know the battery power is low. If the battery level becomes too low, the device will automatically turn off the power. Recharge your battery to continue using your device.

**⚠ WARNING:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** Please use only an approved charging accessory to charge your LG approved charging device. Improper handling of the charger port, as well as the use of an incompatible charger or adapter, may cause damage to your device and void the warranty.


1. Connect the provided travel adapter into the wall power socket.
2. Plug the other end (as shown below) into the device's charger port.

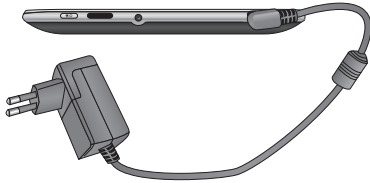

**⚠ WARNING:** Fully insert the plug into the device's charger port, otherwise it may not charge your device.


**NOTE:** USB does not supply enough power. Please use the inbox travel adapter for charging.


## Turning your device on and off

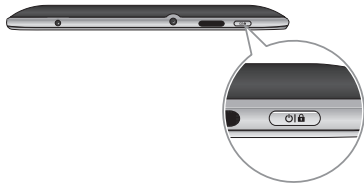

- To turn on the device, press and hold the **Power/Lock Key** for a few seconds.
- To turn off the device, press and hold the **Power/Lock Key** and touch **OK** to confirm.

## Locking and unlocking the screen

When you do not use the device for a while, the screen is turned off and locked automatically to prevent unintended operation and save the battery power. When you are not using your device, press the **Power/Lock Key**  to lock your device.

1. You can turn on the screen by pressing the **Power/Lock Key**. Your Lock Screen will appear.
2. Touch and hold . A circle appears on the screen around your finger.
3. Drag your finger to the edge of the larger circle that surrounds it. The screen is unlocked and the last screen you were working on opens.

**NOTE:** If you have set up an Unlock Pattern, use your fingertip to draw the pattern. If you set up a PIN or Password, enter it and touch OK.

**To adjust the delay before the screen turns off:**

- **Apps > Settings > Screen > Timeout**

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your data, buy applications, etc.

### To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Apps > Settings > Location & security > Configure lock screen > Pattern, PIN or Password**

The first time you set an Unlock Pattern, you will see a tutorial with instructions on how to create it.

From then on, any time you wish to turn the device on or unlock the screen, you will need to draw your Unlock Pattern to unlock the screen.

You can also lock your screen by using a **PIN** or **Password**. Once it is set, you can change it on the **Configure lock screen** menu.

#### **NOTE: If you forget your Unlock Pattern, PIN or Password:**

You have 5 opportunities to enter your Unlock Pattern, PIN or Password. If you used up all the 5 opportunities, you can attempt it again after 30 seconds.

##### **1. If you forget your unlock pattern:**

- If you've created a Google account on the device, touch **Forgot pattern?** Then you are required to sign in with your Google account to unlock your device.
- If you haven't created a Google account on the device, please contact customer service.

##### **2. If you forget your PIN or password:**

- Please contact customer service.

## Using HDMI

LG-V900 supports HDMI output. Enjoy High-Definition video recorded on your device on other display devices via HDMI cable, such as a TV or a projector that allows HDMI input. Use the supplied HDMI cable to connect your device to the display device.

### Your tablet supports:

- Video - resolutions up to 1080 p
- Non video - resolution up to 720 p
- 3D Frame Packing - up to 720 p

#### **NOTE:**

- It may take time to play media files depending on the display device connected.
- Files may not be played properly when using a cable or display device that is not HDMI-certified.
- The image orientation set in your tablet may be Landscape-only and not be rotated to change the orientation.
- Your tablet may automatically adjust the output resolution according to the resolution of the display device you connected.
- During the HDMI connection, video playback is only visible on the display device.

# Google account set up

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate your mobile data service, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.


## Setting up your Google account

Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

1. Touch a Google application, such as **Gmail**.
2. At the setup screen, touch **Create account** to create a new account. If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.
3. Once you have set up your Google account on your device, your device will be automatically synchronised with your Google account on the web (this depends on your synchronisation settings).

Signing in to your Google Account lets you synchronise Gmail and your Google contacts, calendars between your device and the web. You also need to sign in to a Google Account to use Google applications, such as Google Talk™ and Android Market™.

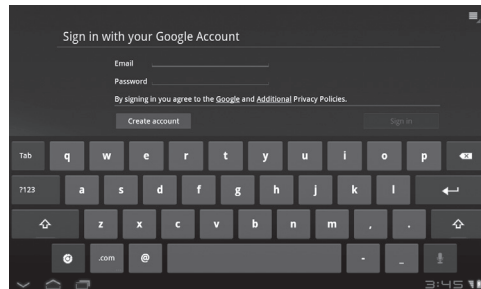

## Adding additional accounts


After setup, you can add Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, conventional email and other kinds of accounts, depending on what applications you have installed. Each account syncs some or all of the account's data. If you add more than one Google Account, only the first Google Account you sign into is backed up to Google servers. Some applications that only work with a single account, display data only from the first account that you sign into.

# Your Home screen and basics

To navigate your Home screen, simply swipe your finger to the left or right to view your Home screen panels. You can also customize each panel with widgets and shortcuts to your favorite applications and set a wallpaper.

The Home screen is your starting point to access all the features on your device. It displays application shortcuts, icons, widgets and other features.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your device provider.

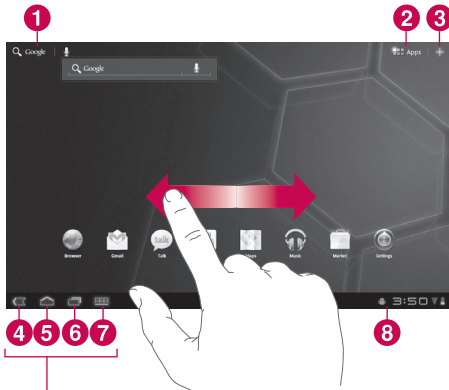

Navigation buttons

1		<b>Google Search™</b> opens the Google Search™ application.
2		<b>Apps Launcher</b> opens the Launch screen to view installed applications.
3		<b>Home screen Settings</b> allows you to customise your home screen panels.
4		<b>Back</b> go to the previous screen.
5		<b>Home</b> return to the Home screen.
6		<b>Recent Apps</b> displays a list of your recently used applications.
7		<b>Legacy</b> is displayed only on some applications and opens the options menu for applications designed for previous versions of Android.
8		<b>Status Bar</b> displays device status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.

## Using the Navigation buttons

The Navigation buttons at the bottom left-hand side make it easy to quickly switch among applications. In some media applications, the Navigation buttons and Status Bar are replaced by dim dots when you're watching a movie, slideshow, etc., so you can better enjoy them without the distraction. You can touch a dot as if it were the control which it stands for, or touch a blank area of the bottom of the screen to restore it to full view.



## Customising the Home screen

You can personalise your Home screen by adding application icons, shortcuts, widgets and other items to any Home screen panel. You can also change the wallpaper.


### To move an item on the Home screen

1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen. Pause at the left or right edge of the screen to drag the item into the next available Home screen panel.
3. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.


### To delete an item from the Home screen

1. Touch and hold the item until the Apps launcher icon is changed to a **Rubbish bin** .
2. Drag the item to the **Rubbish bin**  and lift your finger.


### Adding Widgets on your Home screen

1. You can edit Home screen panels by touching  on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the **Widgets** category, then drag it to the Home screen panel you want.
3. Pause on the Home screen panel and when it gets enlarged, drag the item to the location you want.

4. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.
5. The screen will return to the **Home screen settings** automatically.

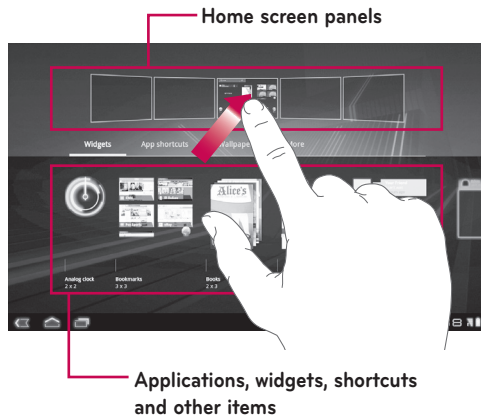

### Changing the Home screen wallpaper


1. Touch , then **Wallpaper**.
2. Select an image from **Gallery**, **Live Wallpapers** or **Wallpapers**.
3. Touch the wallpaper, then **Set wallpaper** (if necessary). If the wallpaper needs to be cropped, crop it and touch **OK**.

## Notifications Panel and Quick Settings

The Notifications Panel allows you to check and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other notifications, such as the arrival of new messages, calendar events, alarms and ongoing events. When you receive a notification, text appears briefly and the notification icon will be displayed in the Status Bar. Depending on your settings, you may hear a notification sound.

You can open the Notifications Panel to view a list of all recent notifications. When you touch the Status Bar once, you can see the Notifications Panel along with the Status Detail Panel.

Status Detail Panel

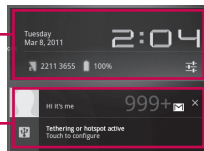







Notification Panel



## Work with Quick Settings

If you touch the Status Detail Panel, you can open the **Quick Settings** to view and control the most common settings for your tablet.

The following icons are displayed on the **Quick Settings**:

	Enables and disables Airplane Mode.
	Directs you to the Wireless & networks menu.
	Choose to automatically switch the orientation of the screen as you turn the device to a horizontal position.
	Adjust the brightness of the screen.
	Choose to enable or disable notifications and display status icons on the Status Bar.
	Directs you to the Settings menu.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi Networks

With **Wi-Fi**, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point. You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra charges. Once the **Wi-Fi setting** is **ON**, a list of active and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may need a password depending on the network.

### Turn on Wi-Fi and connect to a network

1. **Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**
2. A tickmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch **Connect**. If the network is secured with a password, enter the password and touch **Connect**.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to Off, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

## USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. By using USB tethering, you can share your device's mobile data connection with a single PC via USB cable. This will provide an internet service to a PC over the mobile network.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot > USB tethering**

A tickmark indicates that USB tethering is on.

**NOTE:** To use **USB tethering**, you need to install the "**LG USB Driver**" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language.

By turning your device into a portable Wi-Fi hotspot, you can share your device's data connection with more than a single device at once.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot**

A tickmark indicates that portable Wi-Fi hotspot is on.



## Connecting to a computer via USB

You can connect your device to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures and other files between your tablet and the computer. Using Media Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on your tablet storage.

### **NOTE: Before using MTP, please read the following first!**

- You must install the latest version of Windows Media Player to use MTP. You can download the latest version of Windows Media Player from the Microsoft website: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- **MTP works with:**
  - **Windows XP Service Pack 2 or higher with Windows Media Player 10 or higher installed (Windows Media Player 11 or higher is recommended).**
  - **Windows Vista and Windows 7.**
  - **Mac OS with third party software XNJB.**
  - **Linux with third party software libmtp.**
- You have to upgrade your device's firmware to the latest version before using the MTP mode.
- MTP is not activated if USB tethering is ON. Please ensure USB tethering is OFF.

### **To connect as a removable storage device:**

1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognised as a portable device.
3. Find your device in My Computer using file explorer on the computer. Files and folder structure of your tablet will be displayed under Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will be displayed.

### **NOTE:**

- Please be aware that other applications currently running may be paused while the tablet is syncing with your computer. You can stop syncing by cancelling it on the computer.
- Please do not disconnect the USB cable during loading or synchronising. It may cause malfunction of the player and may corrupt the files.

## To Synchronise with Windows Media Player:


1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. When connected, a popup window will appear on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
5. Select the **Sync tab** on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library to the **Sync List** window.
7. Click **Start Sync** on the bottom of the **Sync List** window to start. It will copy files in the **Sync List** to your tablet.

For details about usage of Windows Media Player, refer to the Windows Media Player Help.

# Photos and videos

## Camera

### Getting to know your camera view finder

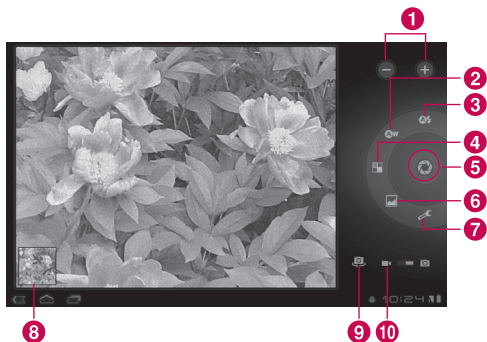

1	<b>Zoom</b>	Zoom in or zoom out.
2	<b>White balance</b>	Adjust the amount of sunlight entering the image.
3	<b>Flash mode</b>	Enable and disable Flash.
4	<b>Colour effect</b>	Choose a colour tone for a new photo.
5	<b>Capture</b>	Takes a photo.
6	<b>Scene mode</b>	Change Scene mode.
7	<b>Camera settings</b>	Change the camera settings.
8	<b>Gallery</b>	Access your saved photos from within the camera mode.
9	<b>Switch lenses</b>	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
10	<b>Video mode</b>	Touch the video icon to switch to video mode.

## Video Camera

### Getting to know your video camera view finder



<b>1</b>	<b>White balance</b>	Adjust the amount of sunlight entering the video.
<b>2</b>	<b>Flash mode</b>	Enable and disable Flash.
<b>3</b>	<b>Colour effect</b>	Choose a colour tone for a new video.
<b>4</b>	<b>Record/ Stop</b>	Starts and stops recording a video.
<b>5</b>	<b>Video quality</b>	Adjusts the video quality.
<b>6</b>	<b>Time lapse interval</b>	Captures each frame at a rate much slower than it will be played back. When replayed at normal speed, time appears to be moving faster and thus lapsing.
<b>7</b>	<b>Gallery</b>	Access your saved videos from within the video mode.
<b>8</b>	<b>Switch lenses</b>	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
<b>9</b>	<b>Camera mode</b>	Touch the camera icon to switch to camera mode.

## 3D Camcorder and 3D Player

### Getting to know your 3D Camcorder view finder




1	<b>3D mode</b>	Choose the 3D camera mode.
2	<b>Depth control</b>	Control the depth of 3D video.
3	<b>3D Camera settings</b>	Change the 3D camera settings.
4	<b>Help</b>	Provides you with a quick guide for 3D Camera.
5	<b>Gallery</b>	Access your saved 3D videos from within the 3D camera mode.
6	<b>Record/Stop</b>	Starts and stops recording a 3D video.

### Taking a 3D Video

1. **Apps > 3DCamcorder**
2. Holding the device, point the lens towards the subject you want to record.
3. Touch the **Record** button once to start recording. REC will appear on your viewfinder with a timer showing the length of the video.
4. Touch the **Stop** button to stop recording.

**TIP:** Use **Help** whenever you want to know how this function operates.

### Playing a 3D Video

1. **Apps > 3DPlayer**
  2. Select a video from your 3D video list. It will start playing automatically.
- **Watching the 3D video on a 3D TV:**  
Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D TV. Switch to  mode and wear the 3D glasses (for 3D TV).

# Trouble shooting

Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before taking the device in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo headset and share pictures, videos, contacts, etc via the Gallery/Contacts menu.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your device and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail™?	Only two-way synchronisation is available.
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised.
<b>Google Service™</b> Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail™ whenever I want to access Gmail™?	Once you log into Gmail™, you don't need to log in to Gmail™ again.
<b>Google Service™</b> Google account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the device.
<b>Device Function</b> YouTube™	Is it possible to play YouTube™ videos?	Yes, YouTube™ videos are supported but may have to be viewed through the YouTube™ application (and not the browser).
<b>Device Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Device Function</b> Ring Tone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Device Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my device?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Device Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server) contacts can be synchronised.
<b>Device Function</b> Security	What are the device's security functions?	You are able to set the device to request the entry of an Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be accessed or used.
<b>Device Function</b> Security	How can I enter the PUK code when the SIM card is blocked as a result of entering my PIN incorrectly three times?	<p>You must enter the PIN Unlocking Key (PUK) supplied by your service provider to unblock the SIM and set a new PIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press and hold the <b>Volume Down Key</b> for 5 seconds on the lock screen until the PUK input screen appears.</li> <li>2. Enter the PUK and new PIN.</li> </ol> <p>Now you can use the device with your new PIN.</p>
<b>Device Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget my Unlock Pattern?	After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch the <b>Forgot pattern?</b> option and use your Google account information to unlock your device.
<b>Device Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the device?	<p>Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to access your device.</p> <p>If you forget your unlock pattern, please contact customer service.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Device Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch <b>Apps</b>.</li> <li>2. Touch <b>Settings &gt; Location &amp; security</b>.</li> <li>3. Touch <b>Configure lock screen</b> (under the Lock screen section of the settings). The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li> <li>4. Touch <b>Pattern</b> and set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.</li> </ol>
<b>Device Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Device Function</b> Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The device has bilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch <b>Apps</b> and touch <b>Settings</b>.</li> <li>2. Touch <b>Language &amp; input &gt; Select language</b>.</li> <li>3. Touch the desired language.</li> </ol>
<b>Device Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your device, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
<b>Device Function</b> Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch <b>Apps</b>.</li> <li>2. Touch <b>Settings &gt; Screen</b>.</li> <li>3. Under Screen settings, touch <b>Timeout</b>.</li> <li>4. Touch the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
<b>Device Function</b> Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my device use?	<p>When using data, your device may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your device is set to On). However, there will be no notification when your device switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, use the 3G or Wi-Fi icon at the right bottom of your screen.</p>



Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Device Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the rubbish bin icon labelled as <b>Remove</b> appears at the top right-hand corner of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin.
<b>Device Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch <b>Apps</b>.</li> <li>2. Touch <b>Settings &gt; Applications &gt; Manage applications</b>.</li> <li>3. Touch the application, then touch <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
<b>Device Function</b> Charger	Is it possible to charge my device by USB cable?	No, USB does not supply enough power. Please use the included travel adapter for charging.
<b>Device Function</b> Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the device is turned off?	No, this is not supported.
<b>Device Function</b> Alarm	If my Ringer Volume is set to Off, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
<b>Device Function</b> MTP	My device is not recognised after installing Windows Media Player 11?	<p>Some devices that support the Media Transfer Protocol (MTP) might not be recognised in Windows Media Player 11 for Windows XP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uninstall the device in Device Manager by performing the steps in Issues with devices after removing Windows Media Player.</li> <li>2. Disconnect the portable device from your computer.</li> <li>3. Reconnect the device to your computer.</li> <li>4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify that your device is recognised and displays in the Player.</li> </ol>
<b>Device Spec</b> Battery Time	What is the maximum amount of time my device's battery will last before I need to recharge it?	Standby: Approx. 15 days

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Device Spec</b> Multimedia	What kind of media formats does your device support?	Audio format: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Image format: jpg, gif, png, bmp Video format: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
<b>Recovery Solution</b> Reset	How can I restart my device when the screen freezes?	If the device does not respond to user input or the screen freezes: Remove the back cover and press the <b>RESET button</b> with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.
<b>Recovery Solution</b> Factory Reset	How do I perform a factory reset?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch <b>Apps</b>.</li> <li>2. Touch <b>Settings &gt; Privacy &gt; Factory data reset</b>.</li> <li>3. Read the warning and touch <b>Reset tablet</b>.</li> <li>4. Touch <b>Erase everything</b>.</li> </ol> <p><b>Attention:</b></p> <p><b>If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p>

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 6 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### ***3. CONDITIONS:***

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**













