



MOTOROLA DEFY™

MOTOROLA. **GET READY.**



# Gefeliciteerd

## MOTOROLA DEFY

Omdat het leven vol uitdagingen zit, hebben we een telefoon ontworpen die alles wat op uw pad komt, aankan.

- **Bestand tegen water, stof en dagelijks gebruik.** Uw telefoon is stofbestendig en waterafstotend, omdat ongelukken nu eenmaal gebeuren.
- **U zult zich nooit vervelen.** Neem uw amusement altijd met u mee met een camera van 5 megapixels met flitser, Connected Music Player en uw favoriete Google-toepassingen en services zoals YouTube™, Android Market™, Google Mail™ en meer.

**Let op:** lees eerst de meegeleverde belangrijke informatie over veiligheid en juridische zaken voordat u de telefoon voor de eerste keer in elkaar zet, oplaadt of gebruikt.

**Opmerking:** bepaalde toepassingen en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

## Meer

- **Antwoorden:** raak  > **Helpcentrum** aan.

U kunt uw startpagina ook naar links of rechts vegen om de widgets Aan de slag en Tips en trucs weer te geven.

- **Updates:** telefoonupdates, pc-software, online help en meer op [www.motorola.com](http://www.motorola.com).
- **Accessoires:** accessoires voor uw telefoon vindt u op [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products).

# Uw telefoon

de belangrijke toetsen en connectors



**Opmerking:** uw telefoon kan er enigszins anders uitzien.

# Inhoud

Aan de slag	3
Aanraakscherm en toetsen	5
Beginscherm	7
Bellen	10
Contactpersonen	13
Berichten	15
Tekst invoeren	17
Web	20
Locatie	22
YouTube™	26
Toepassingen voor iedereen	27
Draadloos Bluetooth™	28
Wi-Fi™	30
DLNA	33
Tips en trucs	33
Personaliseren	36
Foto's en video's	37
Muziek	40
Geheugenkaart en bestandsoverdracht	45
Programma's	48
Beheer	49
Beveiliging	50
Problemen oplossen	52
Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken	53

## Aan de slag

De telefoon voorbereiden op het eerste gebruik

### Uitpakken en opladen

1 SIM plaatsen



2 MicroSD plaatsen (is mogelijk al geplaatst)



3 Batterij plaatsen



4 Deksel plaatsen



5 Deksel vergrendelen



6 Opladen




**Let op:** lees “Gebruik en veiligheid van batterijen” op pagina 53.

**Opmerking:** de deksel moet worden vergrendeld om de telefoon waterbestendig te maken.

### De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan-uitknop  (boven op de telefoon) ingedrukt als u uw telefoon wilt inschakelen.

Houd de aan-uitknop  ingedrukt en raak daarna **Uitschakelen** aan om de telefoon uit te schakelen.

### Vergrendelen en ontgrendelen

Het scherm/de telefoon vergrendelen:

- Druk op de aan-uitknop .
- Laat het scherm zichzelf uitschakelen (druk niet op een knop).

Het scherm/de telefoon ontgrendelen:

- Druk op de aan-uitknop  en sleep daarna  naar rechts. Als u een vergrendelingspatroon of wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren.

Zie “Beveiliging” op pagina 50 voor meer beveiligingsfuncties.

### Wi-Fi-verbindingen

Raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan als u een Wi-Fi-netwerk wilt gebruiken voor nog snellere toegang tot internet.

## Mooie toepassingen en meer

Kies uit duizenden leuke toepassingen en download ze op Android Market™ (zie “Toepassingen voor iedereen” op pagina 27).

Uw telefoon wordt geleverd met een microSD-geheugenkaart die u vanaf uw computer kunt vullen met foto's, video's en muziek met behulp van “Geheugenkaart en bestandsoverdracht” op pagina 45.

**Opmerking:** deze telefoon ondersteunt gegevensintensieve toepassingen en services. Het is raadzaam een gegevensabonnement aan te schaffen dat aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## Bestand tegen dagelijks gebruik

Uw Motorola **DEFY** is bestand tegen water, stof en dagelijks gebruik, omdat ongelukken nu eenmaal gebeuren. Uw investering is zijn geld waard en beschermd tegen kleine voorvallen, zoals een regenbui of alledaagse ongelukjes.

Natuurlijk is uw telefoon niet onverwoestbaar. Voorkom daarom schade door natuurelementen zoals water, zand en stof. Zorg dat de achterklep en de connectorklepjes stevig zijn gesloten.

Als uw telefoon nat en/of vies is:

- Veeg de telefoon met een zachte doek schoon en schud de telefoon om het overtollige water te verwijderen, vooral van het weergavescherm en de poorten van de luidspreker en de microfoon.
- Leg uw telefoon ten minste 1 uur ergens te drogen voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Zorg altijd dat u alle vuil en restanten op/rond de achterklep en de connectorklepjes verwijdert.

**Opmerking:** uw telefoon kan niet drijven of onder water worden gebruikt.

## Aanraakscherm en toetsen


*een paar belangrijke zaken*

### Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips voor het navigeren op uw telefoon.


#### Aanraken


Kies pictogrammen of opties door ze *aan te raken*.

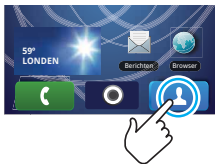

#### Aanraken en vasthouden

Open speciale opties door een pictogram of een ander item *aan te raken en vast te houden*. Probeer het maar: raak in het beginscherm


 **Contacten** aan en houd uw vinger vervolgens lang op een contact om opties te openen.

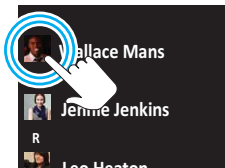


#### Slepen

Als u door een lijst wilt bladeren of langzaam wilt bewegen, *sleept* u over het aanraakscherm.

Probeer het maar: raak in het beginscherm

 **Contacten** aan en sleep de lijst met **Contacten** omhoog of omlaag.

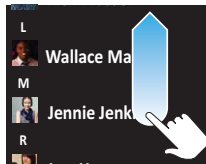

**Tip:** wanneer u door een lijst sleept of veegt, wordt er rechts in het scherm een *schuifbalk* weergegeven. Sleep de schuifbalk om in de lijst naar een letter van A tot en met Z te gaan.

#### Vegen

Als u snel door een lijst wilt bladeren of snel wilt bewegen, *veegt* u over het aanraakscherm (snel slepen en loslaten).

**Tip:** wanneer u door een lange lijst veegt, dient u het scherm aan te raken om het bladeren te stoppen.


## Pinchen en zoomen


U kunt inzoomen op kaarten, webpagina's of foto's. Als u wilt inzoomen, *tikt* u met twee vingers op het scherm en spreidt u uw vingers. Als u wilt uitzoomen, *sleept* u uw vingers naar elkaar toe.






## Tips voor toetsen

### Menu, startpagina, terug en zoeken

Raak Startpagina  aan om een menu of toepassing te sluiten en terug te gaan naar het beginscherm.



Op het beginscherm kunt u Startpagina  aanraken en vasthouden om de laatst gebruikte toepassingen weer te geven; raak vervolgens een toepassing aan om deze te openen.

Raak Menu  aan om menuopties te openen of raak Terug  aan om terug te gaan.

Raak Zoeken  aan om tekst te zoeken of raak Zoeken aan en houd vast om te zoeken.

### Slaapstand en activeren

Als u de batterij wilt sparen, wilt voorkomen dat u per ongeluk het scherm aanraakt of als u vlekken van het aanraakscherm wilt vegen, kunt u het scherm in de

slaapstand zetten door op de aan-uitknop  te drukken. Als u het scherm opnieuw wilt activeren, drukt u opnieuw op de aan-uitknop .

Als u wilt instellen hoelang het duurt voordat het scherm automatisch naar de slaapstand overschakelt, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Time-out scherm** aan.

**Tip:** als u het scherm wilt vergrendelen in de slaapstand, gebruikt u "Beveiligingsvergrendeling" op pagina 51.

### Menu van de aan-uitknop

Houd de aan-uitknop  ingedrukt als u het menu van de aan-uitknop wilt openen waarmee u de telefoon kunt uitschakelen (**Uitschakelen**) en de **Vliegmodus** of **Stille modus** kunt in- of uitschakelen.

### Volume aanpassen

Druk op de volumeknoppen als u het volume van de beltoon (in het beginscherm), het volume van de luidspreker (tijdens een gesprek) of het volume van media (als u naar muziek luistert of een videoclip bekijkt) wilt wijzigen.



# Beginscherm

snel toegang tot de dingen die u het meest nodig hebt

## Introductie: het beginscherm

Op de *startpagina* wordt alle nieuwe informatie op één plek weergegeven. Dit is het scherm dat u ziet als u de telefoon inschakelt of in een menu Startpagina  aanraakt. Het ziet er ongeveer zo uit:



### Telefoonstatus en meldingen

Omlaag vegen om details te bekijken.

### Widgets

Aanraken om te bewerken.

### Sneltoetsen

Aanraken om te openen.

Open het hoofdmenu.

Veeg naar links of rechts om meer vensters te openen.

**Opmerking:** uw beginscherm kan er anders uitzien dan dit voorbeeld.

## Uw beginscherm gebruiken en wijzigen

De *sneltoetsen* op uw beginscherm zijn pictogrammen die u kunt aanraken om uw favoriete toepassingen, webpagina's, contacten of afspeellijsten te openen. *Widgets* tonen nieuws, weer, berichten en andere updates.

Veeg het beginscherm naar links of naar rechts om andere *vensters* met snelkoppelingen en widgets te openen.

- Als u iets wilt **openen**, raakt u het aan. Raak Startpagina  aan om terug te gaan naar het beginscherm.
- Als u de instellingen van een widget wilt **wijzigen**, opent u de widget en raakt u vervolgens Menu  > **Instellingen** aan.
- Als u een widget **groter of kleiner wilt maken**, raakt u de widget aan en houdt u deze vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u de widget om deze groter of kleiner te maken. In de hoeken van de widget verschijnen pijlen. Sleep de pijlen om de widget groter of kleiner te maken.
- Als u iets wilt **toevoegen** of de achtergrond wilt wijzigen, raakt u een lege plek aan en houdt u uw vinger op de plek totdat u het menu **Toevoegen aan basisscherm** ziet.

U kunt een map toevoegen om uw snelkoppelingen te ordenen.

- Als u iets wilt **verplaatsen** of **verwijderen**, raakt u het aan en houdt u het vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u het naar een andere plek, een ander venster of naar de prullenmand rechtsonder op het scherm.

## Meerdere toepassingen uitvoeren

Het is niet nodig om een toepassing te sluiten voordat u een andere toepassing opent. Uw telefoon kan meerdere toepassingen tegelijk uitvoeren.

U kunt een nieuwe toepassing openen terwijl u een andere uitvoert. Raak Startpagina (🏠) aan om terug te gaan naar het beginscherm. Raak de tabblad Toepassingen (🔍) aan en raak daarna de gewenste toepassing aan. Als u wilt schakelen tussen geopende toepassingen, raakt u Startpagina (🏠) aan en houdt u deze optie vast om te zien welke toepassingen al open zijn. Raak vervolgens de gewenste toepassing aan. U kunt de zes laatst uitgevoerde toepassingen weergeven.

## Zoeken

Zoeken: raak Zoeken (🔍) aan.




**Opmerking:** de spraakgestuurde zoekfunctie is niet in alle regio's beschikbaar.

## Meldingen en updates

Pictogrammen linksboven op het scherm attenderen u op nieuwe berichten of gebeurtenissen. Pictogrammen rechtsboven op het scherm geven informatie over de telefoonstatus.





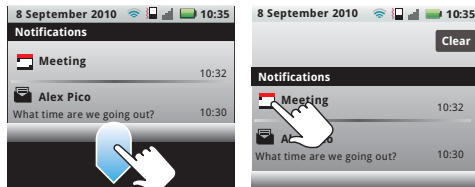













## Meldingen

Als u een bericht, e-mail of herinnering aan een vergadering rechtstreeks vanaf de statusbalk wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag en raakt u de melding aan.







**Tip:** als u de datum van vandaag wilt weergeven, raakt u de statusbalk boven op het scherm aan en houdt u deze vast.

## Statusindicators

	Bluetooth actief		netwerk (volledig signaal)
	GPS actief		netwerk (roaming)
	Wi-Fi actief		downloaden
	Volume		voicemailbericht
	trillen		3G (snelste gegevens)
	stil		vliegmodus
	geluid uitschakelen		batterij (opladen)
	signaal (roaming)		batterij (volledig geladen)
	luidspreker ingeschakeld		wekker ingesteld
<b>G</b>	GPRS (snelle gegevens)	<b>E</b>	EDGE (snellere gegevens)

## Menu Toepassingen

In het menu Toepassingen staan al uw toepassingen. Als u het menu vanaf het beginscherm wilt openen, raak dan het tabblad Toepassingen aan . Als u dit wilt sluiten, raak  dan nog een keer aan of raak  aan.

**Tip:** als u een toepassing in het hoofdmenu wilt opzoeken, raakt u Menu  aan en houdt u het vast om een schermtoetsenbord te openen. Vervolgens typt u de naam van de toepassing.

## Bellen

Bellen en gebeld worden

### Introductie: bellen

Opties voor nummer kiezen

Druk op:  **Kiezer**



#### Favorieten

Aanraken om veelgebelde nummers te openen en vervolgens een vermelding aanraken om te bellen.

#### Uw contactpersonen openen

#### Gesprekkenlijst

Aanraken om te openen en vervolgens een vermelding aanraken om te bellen.

#### Oproepknop


Een nummer invoeren en hier aanraken om het nummer te bellen.

#### Verwijderen

Aanraken om een cijfer te verwijderen.

#### Voicemail

## Opties tijdens gesprekken

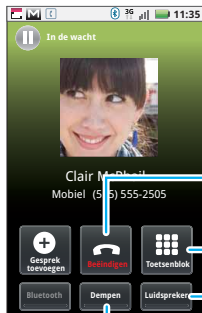

#### Gesprek beëindigen

Ophangen.

#### Toetsenblok


Een toetsenblok openen om nummers in te voeren tijdens een gesprek.




#### Telefoonluidspreker

Luidspreker van de telefoon aan- of uitzetten.



#### Dempen

Het geluid van het gesprek in- of uitschakelen.

Raak tijdens een gesprek Menu  aan om **In de wacht** te kiezen of de instellingen voor de **Spraakqualiteit** aan te passen. Het aanraakscherm wordt zwart om te voorkomen dat het per ongeluk wordt aangeraakt. Als u het scherm opnieuw wilt activeren, drukt u op de aan-uitknop .

**Tip:** raak Startpagina  of Terug  aan om het actieve gespreksvenster te verbergen. Raak  **Kiezer** aan om het venster opnieuw te openen.

## Bellen en oproepen beantwoorden

Bellen: druk op  **Kiezer**, voer een nummer in en raak  aan.

**Tip:** als u een internationaal netnummer wilt invoeren, raakt u  aan en houdt u dit vast. Voor **Pauze toevoegen** of **Wachten invoegen** na nummers, raakt u Menu  aan nadat u het nummer hebt ingevoerd.

Een oproep beantwoorden als het scherm is vergrendeld: sleep **Beantwoorden** naar rechts.



## Gesprekken beëindigen



Raak **Beëindigen** aan.



## Voicemail

**Druk op:**  **Kiezer** > 

## Een contact toevoegen

**Druk op:**  **Kiezer** > **Contacten** > **Menu**  > **Nieuwe contacten**

## Favorieten

**Druk op:**  **Kiezer** > **Favorieten**

Als u een nummer wilt kiezen, raakt u het gewenste nummer aan.

## Handsfree


**Opmerking:** het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

Tijdens een gesprek:


- De luidspreker inschakelen: raak **Luidspreker** aan.
- Een Bluetooth™-apparaat inschakelen: raak **Bluetooth** aan.

## Dempen en In de wacht

Tijdens een gesprek:

- Het huidige gesprek dempen: raak **Dempen** aan.
- Een oproep in de wachtstand plaatsen: raak Menu  > **In de wacht** aan.


## Nummers invoeren tijdens een gesprek

Als u nummers wilt invoeren tijdens een gesprek, raakt u  en vervolgens het toetsenblok aan.


## Telefonische vergaderingen

Als u een telefonische vergadering wilt starten, kiest u het eerste nummer. Raak **Toevoegen** aan nadat het gesprek is beantwoord en kies het volgende nummer. Als het volgende nummer antwoordt, raakt u Menu  > **Meedoen** aan.

## Uw telefoonnummer


**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status** > **Mijn telefoonnummer** aan.

## Uw beller-id

Als u uw nummer wilt verbergen voor mensen die u bellen, raakt u in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Beller-id** aan.

## Doorschakelen en wisselgesprek

U kunt gesprekken altijd doorschakelen of alleen als uw telefoon bezet, onbeantwoord of onbereikbaar (niet in het netwerk) is:

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Oproep doorschakelen** aan.

Als u aan het bellen bent en er een tweede oproep binnenkomt, kunt u de oproep via **Wisselgesprek** beantwoorden door **Beantwoorden** aan te raken. U kunt **Wisselgesprek** uitschakelen om tweede oproepen rechtstreeks naar uw voicemail te sturen:

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Wisselgesprek** aan.

## Uitgaande oproepen beperken


Als u uitgaande oproepen op uw telefoon wilt beperken, zodat er alleen enkele nummers kunnen worden gebeld:

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Nummers voor beperkt kiezen** aan.


- Als u beperkt kiezen wilt inschakelen, raakt u **FDN inschakelen** aan.
- Als u de toegestane nummers wilt toevoegen of verwijderen, raakt u **FDN-lijst beheren** aan.

## Alarmnummers

**Opmerking:** uw serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers (zoals 112 of 911) die u onder alle omstandigheden kunt bellen, zelfs als uw telefoon is vergrendeld. Alarmnummers kunnen verschillen per land. Mogelijk werken de geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties. Soms kan een alarmnummer niet worden gebeld vanwege problemen met het netwerk, omgevingsinvloeden of een storing.

1 Raak  **Kiezer** aan (raak **Noodoproep** aan of raak Menu  > **Noodoproep** aan als uw telefoon is vergrendeld).

2 Voer het alarmnummer in.

3 Raak  aan om het alarmnummer te bellen.


**Opmerking:** uw mobiele toestel kan met AGPS-satellietsignalen hulpdiensten voor u vinden (zie "GPS & AGPS" op pagina 59).

## Contactpersonen

*zoveel contacten hebt u nog nooit gehad*

### Introductie: contacten


**Druk op:**  **Contacten**

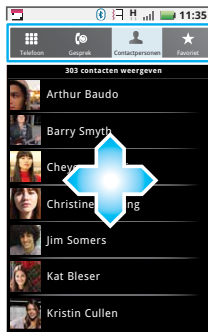

Raak een tabblad aan om te openen.

#### Lijst met contacten

Aanraken om een contact te bekijken. Aanraken en vasthouden om e-mail te verzenden, verwijderen, en meer.

**Tip:** raak Menu  > **Zoeken** aan en typ vervolgens een naam om de lijst te doorzoeken. Als u door deze lijst bladert, wordt er aan de rechterzijde een schuifbalk weergegeven. Sleep de schuifbalk om sneller door de lijst te bladeren.

## Contacten importeren vanaf uw SIM-kaart

Als u de contacten van uw SIM-kaart moet importeren, raakt u  **Contacten** aan en raakt u vervolgens Menu  > **Importeren/Exporteren** > **SIM-kaart importeren** aan.


## Contacten bellen, sms-en of e-mailen

**Druk op:**  **Contacten**

Voor **Contact weergeven**, **Sms'en naar contact**, **Contact verwijderen** of **Toevoegen aan Favorieten** raakt u de contactpersoon aan en houdt u deze vast.

## Contacten bewerken of verwijderen


**Druk op:**  **Contacten**

Raak de contactpersoon aan en raak Menu  > **Contact bewerken** of **Contact verwijderen** aan. U kunt een beltoon, adres en andere details instellen die op uw telefoon worden opgeslagen.

## Contacten maken

**Druk op:**  **Contacten** > Menu  > **Nieuwe contacten**

Typ de naam en details.

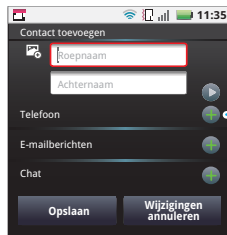

Aanraken om details te openen.

Omhoog vegen voor meer informatie.

Raak **Gereed** aan als u klaar bent.




# Berichten

Sms-en, chatten en e-mailen... .

## Introductie: berichten

**Druk op:**  >  **Berichten**

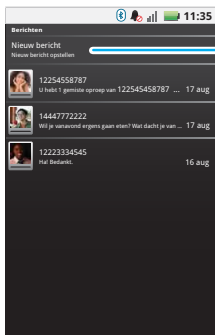

**Een bericht maken**

### Berichtenlijst

Een bericht aanraken om het te openen. Aanraken en vasthouden om te verwijderen, en meer.

**Tip:** sleep of veeg omhoog als u meer berichten wilt weergeven.


## Berichten lezen en beantwoorden

- Een bericht en alle bijbehorende antwoorden openen: raak het bericht aan.




- Een bericht beantwoorden: open het bericht en voer het antwoord in het tekstvak onder het bericht in.
- Opties openen: raak het selectievakje naast het bericht aan.

## Berichten maken

**Druk op:**  >  **Berichten** > **Nieuw bericht**


Voer de ontvanger en het bericht in. Raak Menu  aan om bestanden toe te voegen of andere opties te kiezen.

## Instellingen wijzigen

Om uw instellingen te wijzigen, raakt u  >  **Berichten** > Menu  > **Instellingen** aan:

- **Berichtlimiet** om het aantal berichten dat moet worden opgeslagen in te stellen.
- **Leveringsrapporten** om een leveringsrapport aan te vragen voor elk bericht dat u verzendt.
- **Meldingen** om berichtmeldingen weer te geven in de statusbalk.


## Bijlagen verzenden en ontvangen

Een bestand in een bericht verzenden: open een nieuw bericht, raak Menu  > **Bijvoegen** aan en kies het bestand.

Wanneer u een bericht met een bijlage ontvangt, opent u het bericht en raakt u de bestandsnaam aan om het bestand te downloaden. Raak daarna opnieuw de naam aan om de bijlage te openen. U kunt sommige bestandsindelingen naar HTML converteren om deze sneller weer te geven. Uw telefoon geeft in dat geval een knop met de tekst **HTML-versie ophalen** weer.

**Tip:** als u grote bijlagen sneller wilt verzenden en ontvangen, gebruikt u een Wi-Fi-verbinding, zie “Wi-Fi™” op pagina 30.

## Berichten instellen

Als u e-mailaccounts wilt toevoegen, raakt u in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** aan.

- **Bedrijfssynchronisatie** is bestemd voor zakelijke e-mailaccounts op de Exchange-server. Voer de gegevens van de IT-systeembeheerder in.

**Tip:** mogelijk moet u uw domeinnaam met uw gebruikersnaam invoeren (als volgt: *domein/gebruikersnaam*).




**Opmerking:** bij sommige zakelijke accounts moet u om veiligheidsredenen een wachtwoordsleutel aan de telefoon toevoegen.

- **E-mail** is bestemd voor de meeste persoonlijke e-mailaccounts. Het is heel eenvoudig in te stellen en u kunt er meerdere instellen. Voor accountdetails neemt u contact op met de accountleverancier.

**Opmerking:** u kunt geen **Yahoo Mail**-accounts openen terwijl u een Wi-Fi-netwerk gebruikt. U kunt deze accounts wel via uw browser op [mail.yahoo.com](http://mail.yahoo.com) bekijken.




## Chatberichten


Voor het verzenden en ontvangen van chatberichten kunt u een Instant Messaging-toepassing of uw browser gebruiken.

- Als u een Instant Messaging-toepassing wilt downloaden en gebruiken, raakt u  >  **Market** > **Toepassingen** > **Communicatie** aan en kiest u een toepassing voor uw provider. Als u de toepassing eenmaal hebt gedownload, ziet u deze in “Menu Toepassingen” op pagina 9.
- Als u geen toepassing voor uw Instant Messaging-provider ziet, kunt u de webbrowsers gebruiken. Raak  >  **Browser** aan en voer daarna de website van uw provider in. Volg op de website de link om u aan te melden.

**Opmerking:** de beschikbare Instant Messaging-opties zijn afhankelijk van uw IM-provider. Als u een Instant Messaging-toepassing op uw pc wilt zoeken, gaat u naar [www.android.com/market](http://www.android.com/market).

## Voicemail


Wanneer u een nieuw voicemailbericht hebt, wordt  boven aan het scherm weergegeven. Als u het voicemailbericht wilt beluisteren, raakt u  **Kiezer** >  aan.


Als u uw voicemailnummer wilt wijzigen, raakt u in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Instellingen voor voicemail** aan.

## Tekst invoeren

*toetsen wanneer u ze nodig hebt*

### Schermtoetsenbord

U kunt een schermtoetsenbord openen door een tekstveld aan te raken. Raak Terug  aan om het toetsenbord te sluiten.

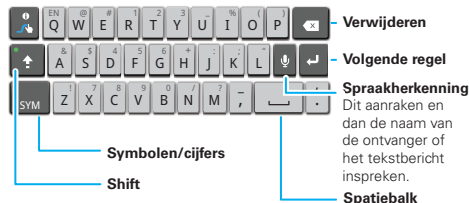

## Swype™-tekstinvoer

Met Swype kunt u in één beweging een woord invoeren. U sleept gewoon met uw vinger over de letters in het woord.



Uw Swype-instellingen wijzigen: raak Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Swype** aan.

### Tips:

- Als u een apostrof wilt invoeren (bijvoorbeeld "m'n"), sleept u uw vinger door de letter **n** alsof het een apostrof is.
- Als u meerdere symbolen wilt invoeren, raakt u **SYM** aan.
- Als u een woord wilt corrigeren, raakt u het woord twee keer aan. Swype toont een klein menu met andere woordopties. Swype toont mogelijk ook een menu als uw woord niet kan worden geraden.
- Als Swype een woord niet kent, kunt u toch de lettertoetsen aanraken om het woord in te voeren. Swype onthoudt de woorden. De volgende keer hoeft u alleen maar over de letters te slepen.

### Multitouchtoetsenblok

Het multitouchtoetsenblok inschakelen: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Invoermethoden** > **Multitouchtoetsenbord** aan.


## Tips voor tekstinvoer

U wilt...	
Een hoofdletter invoeren	Raak Shift  aan.
Alleen hoofdletters invoeren	Raak Shift  twee keer aan.
Geselecteerde tekst knippen, kopiëren of plakken	Raak het tekstvak aan en houd het vast om het bewerkingsmenu te openen.
Een teken verwijderen (vasthouden als u meerdere tekens wilt verwijderen)	Raak Verwijderen  aan.
Cijfers en symbolen invoeren	Raak  aan.
Nieuwe regel beginnen	Raak  aan.

Als u uw tekstinvoeropties wilt wijzigen of het woordenboek met door u gebruikte termen wilt weergeven, raakt u in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** aan.

## Instellingen voor tekstinvoer

Wanneer u het schermtoetsenbord gebruikt, suggereert de telefoon woorden uit uw woordenboek en de gekozen taal. Als u Engels als taal gebruikt, voert de telefoon ook automatisch een apostrof in sommige woorden in, bijvoorbeeld in "dont".

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** aan.


- Raak **Gebruikerswoordenboek** aan als u het woordenboek wilt bewerken.
- Raak **Landinstelling selecteren** aan als u de taal en stijl voor het schermtoetsenbord wilt wijzigen.
- Raak **Multitouchtoetsenbord** aan als u de geluiden, correcties, automatische correctie-instellingen en andere instellingen voor het schermtoetsenbord wilt wijzigen.

## Web

met uw telefoon op het web surfen

### Introductie: browser

**Druk op:**  >  **Browser**

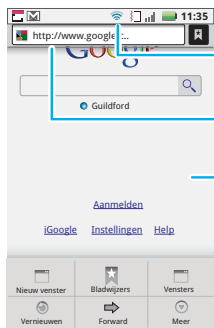

#### Verbinding

Over the air:

Mobiel netwerk: **G, E, 3G**

Wi-Fi: 

#### Internetadres

Aanraken om een URL in te voeren.

Sleep of veeg om te bladeren.


Menu  aanraken voor opties.

**Opmerking:** neem contact op met uw serviceprovider als u geen verbinding kunt maken.

### Verbinding maken

Uw telefoon maakt (draadloos) gebruik van het mobiele telefoonnetwerk om automatisch verbinding te maken met internet.

**Opmerking:** uw serviceprovider brengt mogelijk kosten in rekening om internet te gebruiken of gegevens te downloaden.

Een draadloos netwerk gebruiken: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** aan. Raak **Wi-Fi** aan om deze functie in te schakelen en raak daarna **Wi-Fi-instellingen** aan om te zoeken naar beschikbare netwerken. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Meer informatie vindt u in “Wi-Fi™” op pagina 30.

### Tips voor de aanraakfunctie op het web


#### Zoomen en vergroten

U kunt in-/uitzoomen op webpagina's door ze twee keer aan te raken. U kunt ook pinchen en zoomen als u wilt in- of uitzoomen (zie “Pinchen en zoomen” op pagina 6).



## Koppelingen selecteren

Als u een koppeling aanraakt, wordt deze in de lijst geplaatst. Als u de koppeling aanraakt en vasthoudt, worden er opties weergegeven, bijvoorbeeld **Openen in een nieuw venster** of **Bladwijzer maken van link**.

source/android.com/    
 [Android Community - Tracking the Android Platform](#)

## Browseropties

Raak Menu  aan om browseropties weer te geven:

Opties	
<b>Nieuw venster</b>	Een nieuw browservenster aan uw lijst toevoegen.
<b>Bladwijzers</b>	Geeft een lijst met bladwijzers weer. Raak <b>Toevoegen</b> aan om de huidige pagina aan uw lijst toe te voegen.
<b>Vensters</b>	De geopende browservensters weergeven.
<b>Vernieuwen</b>	De huidige pagina opnieuw laden.
<b>Volgende</b>	Naar een eerder bekeken pagina navigeren.

## Opties




**Meer** Hiermee geeft u browseropties weer, zoals **Zoeken op pagina**, **Tekst selecteren**, **Pagina-informatie**, **Pagina delen**, **Downloads** en **Instellingen**.

## Toepassingen downloaden

**Waarschuwing:** toepassingen die vanaf het web zijn gedownload, zijn soms afkomstig van onbekende bronnen. Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u alleen applicaties downloaden van bronnen die u vertrouwt, zoals "Android Market™" op pagina 27.



**Opmerking:** alle gedownloade toepassingen worden in het geheugen van uw telefoon opgeslagen.

Toepassingen downloaden:

- 1 Toepassingen van een willekeurige webpagina downloaden: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Toepassingen** > **Onbekende bronnen** aan.
- 2 De browser starten: raak  >  **Browser** aan.
- 3 Zoek de toepassingen op die u wilt downloaden, en raak de koppeling voor downloaden aan.

## Uw downloads beheren

Door u gedownloade bestanden of toepassingen bekijken: raak  >  **Browser** >  > **Meer** > **Downloads** aan.

De downloadgeschiedenis wissen: raak Menu  > **Lijst wissen** aan. Annuleren: raak Menu  > **Alle downloads annuleren** aan.

## Locatie

*gooi uw kaarten weg*

### Navigation™

Uw telefoon wordt geleverd met Google Maps Navigation, een navigatiesysteem met spraakassistentie die u de weg toont.

**Druk op:**  >  **Navigatie**

**Aanwijzingen van afslag naar afslag.** U weet nu altijd welke afslag u moet nemen.

**3D-rijbaanassistentie.** Uw route en bestemming bekijken. U kunt ook rondkijken om oriëntatiepunten en afslagen te bekijken.

**Navigatie met netwerkverbinding.** Actuele verkeersrapporten en -meldingen ontvangen. Alternatieve routes selecteren.

**Opmerking:** beschikbaarheid verschilt per markt.

**Navigatie gekoppeld aan contacten.** Sla een adres of locatiegegevens op. Na slechts twee keer aanraken ziet u een weergave op de kaart.

Ga naar <http://www.google.com/mobile/navigation/> voor stapsgewijze instructies.



## Google Maps™

**Opmerking:** google-toepassingen zijn niet bij alle serviceproviders beschikbaar. Uw serviceprovider kan u meer informatie geven.

### Introductie: Google Maps

Waar ben ik? Waar wil ik naartoe? Maak u geen zorgen, met Google Maps™ bent u altijd goed op weg.

**Druk op:**  >  **Maps**



#### Kaartweergave

Sleep of veeg om te bladeren.  
Tik hierop om zoomfunctie weer te geven.

Raak  aan voor opties.


Google Maps™ wordt standaard in de kaartmodus geopend. Ga naar “Kaartmodus selecteren” op

pagina 24 voor meer informatie over de verschillende kaartmodi.

**Tip:** u kunt in- en uitzoomen met pinchen en zoomen. Zie “Pinchen en zoomen” op pagina 6.

### Uw locatiebronnen instellen

Stel uw telefoon in om uw locatie te bepalen via GPS-satellietsignalen (zeer nauwkeurig, maar vraagt veel stroom) of via het mobiele netwerk (minder nauwkeurig, maar bespaart stroom).



Raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **GPS-satellieten gebruiken** en/of **Draadloze netwerken gebruiken** aan om uw locatie in te stellen.

### Uw locatie opzoeken

**Opmerking:** vergeet niet uw locatiebronnen in te stellen.

Raak Menu  > **Mijn locatie** aan. Uw locatie wordt op de kaart weergegeven als . Hoe kleiner de cirkel, des te nauwkeuriger de locatie.

### Een locatie zoeken

- 1 Raak Menu  > **Zoeken** aan.
- 2 Typ tekst in het zoekvak, bijvoorbeeld een adres, bedrijf of plaats, en raak vervolgens  aan.

**Tip:** als het een adres betreft dat u al eerder hebt bezocht, dient u het in de weergegeven lijst te selecteren.

- 3 Raak het zoekvak aan om alle resultaten weer te geven en raak daarna het gewenste adres aan. Selecteer **Weergeven op kaart**, **Routeaanwijzingen opvragen**, **Bellen** of **Toevoegen als contact**.

### Routeaanwijzingen opvragen

- 1 Raak Menu  > **Route** aan.
- 2 Voer het adres van het beginpunt in of raak  aan en selecteer **Mijn huidige locatie**, **Contacten** of **Punt op kaart**.
- 3 Voer het adres van het eindpunt in of raak  aan en selecteer **Contacten** of **Punt op kaart**.
- 4 Selecteer de transportmethode (auto, openbaar vervoer of lopen) en raak vervolgens **Start** aan. Uw routeaanwijzingen worden als een lijst weergegeven. Raak **Weergeven op kaart** aan als u de routeaanwijzingen op een kaart wilt zien.
- 5 Raak Menu  > **Meer** > **Kaart wissen** aan als u klaar bent.

### Kaartmodus selecteren

Raak Menu  > **Lagen** aan om een keuze te maken uit **Verkeer**, **Satelliet**, **Latitude** of recente zoekopdrachten, weergegeven posities of routes.

Raak Menu  > **Lagen** > **Meer lagen** aan om een keuze te maken uit **Mijn kaarten**, **Wikipedia** of **Transit-lijnen**.

Raak **Kaart wissen** aan om uw selecties te wissen.

### Kaartweergave

Hiermee geeft u een kaart weer, waarin straatnamen, rivieren, meren, bergen en grenzen worden weergegeven. Dit is de standaardweergave.

### Satellietweergave

Geeft een kaart boven op een luchtfoto weer.

### Verkeersweergave


Indien beschikbaar in uw regio, wordt de real-time verkeerssituatie op de wegen weergegeven met gekleurde lijnen.

### Latitude

#### Aanmelden bij Latitude

Kijk op Google Maps™ waar uw vrienden en familie zich bevinden. Maak een afspraak om elkaar te


ontmoeten, controleer of uw ouders veilig thuis zijn gekomen of houd gewoon contact met elkaar.

Uw locatie wordt alleen gedeeld als u daarmee instemt. U moet u hiervoor aanmelden bij Latitude en vervolgens uw vrienden uitnodigen om uw locatie weer te geven of hun uitnodiging accepteren. Als u Google Maps gebruikt (in elke modus behalve Street View), raakt u **Menu**  > **Aanmelden bij Latitude** aan. Lees het privacybeleid en ga verder als u hiermee akkoord gaat.

### Vrienden toevoegen en verwijderen


**Druk op:**  >  **Maps** > **Menu**  > **Latitude**

Vrienden toevoegen:

- 1 Raak **Menu**  > **Vrienden toevoegen** aan.
- 2 Raak **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres** aan en raak daarna een contact en **Vrienden toevoegen** aan.

Als uw vrienden Latitude al gebruiken, dan ontvangen zij een e-mailverzoek en een melding. Als ze nog niet deelnemen aan Latitude, ontvangen zij een e-mailverzoek waarin ze worden uitgenodigd om zich met hun Google-account bij Latitude aan te melden.

Vrienden verwijderen:

- 1 Raak  **Menu** > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven en raak daarna een vriend in de lijst aan.
- 2 Raak **Deze vriend verwijderen** aan.

### Een locatie delen



Wanneer u wordt gevraagd om locatiegegevens te delen, kunt u het volgende doen:

- **Accepteren en wederzijds delen:** geef de locatie van uw vriend weer en laat hem uw locatie zien.
- **Accepteren, maar mijn locatie verbergen:** geef de locatie van uw vriend weer, maar hij mag uw locatie niet zien.
- **Niet accepteren:** geen locatiegegevens delen met uw vriend.

### Uw locatie verbergen

Uw locatie voor een vriend verbergen: raak **Menu**  > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven. Raak de naam van uw contactpersoon aan en raak vervolgens **Menu**  > **Privacy** > **Uw locatie verbergen** aan.

### Latitude uitschakelen

Raak **Menu**  > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven. Raak **Menu**  > **Privacy** > **Latitude uitschakelen** aan.

# YouTube™


plaats uw eigen filmpjes op internet

**Opmerking:** deze functie is niet overal beschikbaar. Uw serviceprovider kan u meer informatie geven.

## Introductie: YouTube

Plaats de leuke video die u hebt gemaakt, op internet en kijk hoeveel bezoekers u krijgt.

**Druk op:**  >  **YouTube**

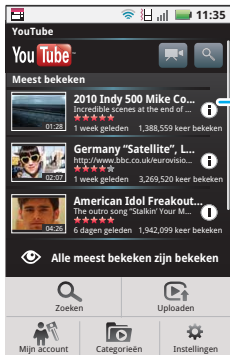


Raak een video aan om af te spelen.

Raak  aan voor opties.


Via de YouTube-website kunt u video's delen met andere YouTube-gebruikers over de gehele wereld. U hebt geen YouTube-account nodig om video's te kunnen zoeken en bekijken.

**Opmerking:** als u geen YouTube-account hebt, gaat u naar <http://www.youtube.com> voor meer informatie. Ga voor het maken van een account of aanmelden naar "Uw account" op pagina 27.

## Video's weergeven

Bekijk populaire videocategorieën zoals Meest bekeken, Meest besproken en Recente video's. Raak een categorie aan en raak daarna de video aan om die af te spelen. Als u meer videocategorieën wilt weergeven, raakt u Menu  > **Categorieën** aan.

## Zoeken naar video's

**Druk op:** Menu  > **Zoeken**

Voer tekst in en raak vervolgens Zoeken aan.

## Video's delen

Stuur iemand een link naar een video die u aan het bekijken bent.

- 1 Raak Menu  > **Delen** aan.
- 2 Adresseer en typ uw e-mailbericht. Raak daarna **Verzenden** aan.

## Uw account

### Aanmelden of een account maken

**Druk op:** Menu  > **Mijn account**

**1** Als u een YouTube-account wilt maken, raakt u de koppeling “Hebt u geen YouTube-account? Raak **hier** aan om een account te maken” aan.

Als u al een YouTube-account hebt, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en raakt u **Aanraken** aan.

**2** Voer een gebruikersnaam voor een nieuw account in, vul de velden in en raak daarna **Ik ga akkoord** aan.

### Video's uploaden

**Druk op:** Menu  > **Uploaden**

**1** Raak de video aan die u wilt uploaden. U kunt de titel en omschrijving van de video wijzigen, de toegang instellen en labels toevoegen.

**2** Raak **Uploaden** aan.

## Toepassingen voor iedereen

*zoek de toepassing die u wilt hebben*

### Android Market™

**Opmerking:** als u toepassingen wilt aanschaffen en downloaden van Android Market, moet u een Gmail-account instellen.

**Druk op:**  >  **Market**

Download alle spelletjes en slimme toepassingen die u maar wilt! Android Market geeft u toegang tot softwareontwikkelaars overal ter wereld, zodat de gewenste toepassing altijd binnen handbereik is. Raak Menu  > **Help** aan als u hulp nodig hebt of vragen over Android Market hebt.

### Toepassingen zoeken en installeren

Blader naar de toepassing die u wilt installeren, en raak deze aan. Raak vervolgens **Installeren** aan (als de toepassing gratis is) of **Aanschaffen**.

**Waarschuwing:** als een toepassing die u downloadt, toegang nodig heeft tot uw gegevens of de functies op uw telefoon bestuurt, wordt u gevraagd om toestemming te geven. De toepassing wordt gedownload als u **Installeren** selecteert. Als u **Aanschaffen** hebt geselecteerd, wordt u wellicht gevraagd u aan te melden bij een aanvullende

Google-account. Meld u aan en selecteer **Nu kopen** om door te gaan.

Nadat een toepassing is gedownload, wordt het pictogram voor die toepassing weergegeven op het tabblad Toepassingen.

### Toepassingen beheren en herstellen

Raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren** aan als u uw toepassingen wilt beheren.


Raak de toepassing aan om het scherm met details weer te geven, waar u de toepassing kunt bekijken, verwijderen en instellen.


Als u gedownloade items opnieuw wilt installeren, raakt u in het beginscherm  **Market** > **Downloads** aan. Alle eerder geïnstalleerde toepassingen worden vermeld en kunnen worden gedownload.

## Draadloos Bluetooth™

*Weg met kabels! Ga draadloos!*

### Introductie: draadloos Bluetooth

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.

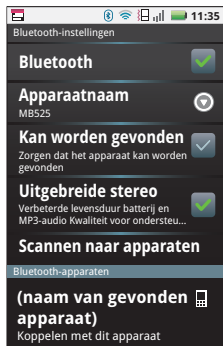


— Inschakelen en scannen.

— Opnieuw scannen.

— Verbinden.

### Bluetooth in- of uitschakelen

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth** aan.

**Opmerking:** schakel Bluetooth uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.

## Verbinding maken met nieuwe apparaten

**Opmerking:** voor deze functie is een optioneel accessoire nodig.

Als u verbinding met een nieuw apparaat wilt maken, dient u de telefoon hier eerst mee te koppelen. U hoeft dit slechts eenmaal per apparaat te doen. Als u later weer verbinding wilt maken, schakelt u gewoon het apparaat in.


1 Controleer of de detectiemodus is ingeschakeld op het apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.

**Opmerking:** raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.

2 Raak in het beginscherm Menu >  **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.

3 Raak **Bluetooth** aan om deze functie in te schakelen en het zoeken te starten. Raak **Scannen naar apparaten** aan als Bluetooth al is ingeschakeld.

4 Raak het apparaat aan waarmee u verbinding wilt maken.

5 Raak indien nodig **OK** aan of voer de code van het apparaat (bijvoorbeeld 0000) in om verbinding met het apparaat te maken. Wanneer verbinding met het apparaat is gemaakt, wordt het Bluetooth-pictogram  weergegeven in de statusbalk.

**Opmerking:** het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.


## Apparaten opnieuw met elkaar verbinden

Als u wilt dat er automatisch opnieuw verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat tot stand wordt gebracht, hoeft u het apparaat alleen maar in te schakelen.

Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** de naam van het apparaat aan als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig weer tot stand wilt brengen.

## Verbinding tussen apparaten verbreken

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat automatisch wilt verbreken, hoeft u het apparaat alleen maar uit te schakelen.

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig wilt verbreken, raakt u in de lijst met apparaten de naam van het apparaat aan en raakt u vervolgens Menu  > **Verbinding verbreken** aan.

## Eigenschappen bewerken


Raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam** aan. Voer een naam in en raak **OK** aan.

## Wi-Fi™

*thuis, op kantoor of via een hotspot*

### Introductie: Wi-Fi

U kunt een draadloos netwerk gebruiken voor een snelle internetverbinding en om gegevens te downloaden.

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan.




— Inschakelen en scannen.

— Verbinden.



**Opmerking:** in Frankrijk is het gebruik van de functies en het zendvermogen van Wi-Fi van de telefoon buitenshuis niet toegestaan. Gebruik, om onrechtmatige storing met zendsignalen te voorkomen, de Wi-Fi-functies in Frankrijk alleen binnen.

## Wi-Fi in- of uitschakelen


**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan.


**Opmerking:** schakel Wi-Fi uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.

## Zoeken naar en verbinding maken met Wi-Fi

Ga als volgt te werk om netwerken binnen uw bereik te vinden:

- 1 Raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan om deze functie in te schakelen en het zoeken te starten. Raak Menu  > **Scannen** aan als Wi-Fi al is ingeschakeld. Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met netwerken die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden.

**Tip:** als u het MAC-adres of overige gegevens over Wi-Fi van de telefoon wilt weergeven, raakt u Menu  > **Geavanceerd** aan.

- 3 Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer indien nodig de **SSID van netwerk**, **Beveiliging** en een **Draadloos wachtwoord** in en raak **Verbinding maken** aan. Wanneer de telefoon verbinding heeft gemaakt met het netwerk, wordt het pictogram van de draadloze verbinding  op de statusbalk weergegeven.

**Tip:** wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt, maakt de telefoon automatisch opnieuw verbinding met netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt.

## Wi-Fi-hotspot

**Opmerking:** u dient u te abonneren op de Wi-Fi-hotspotservice om gebruik te kunnen maken van deze functie. Neem contact op met uw serviceprovider.

U kunt uw telefoon instellen als Wi-Fi-hotspot om draagbare, eenvoudige internettoegang tot andere Wi-Fi ingeschakelde apparaten te bieden.

## Setup

**Opmerking:** verbinding maken met openbaar internet kan risico's met zich meebrengen. U kunt een 3G mobiele hotspot maken op uw telefoon waartoe onbevoegde gebruikers mogelijk toegang hebben. Wij raden u sterk aan een wachtwoord te gebruiken of andere manieren om uw computer te beschermen tegen onbevoegde toegang. Beveiliging toevoegen aan uw Wi-Fi-hotspot:

**Druk op:**  >  **3G Mobile Hotspot** >   
> **Geavanceerd** > **Wi-Fi AP-modus**

Raak een instelling aan om deze te wijzigen:

- **SSID:** voer een unieke naam in voor uw hotspot.
- **Beveiliging:** selecteer het gewenste beveiligingstype: **WEP**, **WPA** of **WPA2**. Voer een uniek wachtwoord in. Andere gebruikers kunnen alleen uw Wi-Fi-hotspot gebruiken als zij het juiste wachtwoord invoeren.  
**Opmerking:** **WEP** is de minst sterke optie omdat dit beveiligingstype zeer makkelijk te hacken is. **WPA2** wordt aanbevolen door IEEE.
- **Kanaal:** selecteer een kanaal dat eventuele storingen minimaliseert. Het kan zijn dat u verschillende kanalen moet proberen wanneer uw hotspot al een tijd actief is.

Raak **Opslaan** aan als de instellingen voltooid zijn.

## Hotspot activeren

**Druk op:**  >  **3G Mobile Hotspot** > **Tik om de Mobile Hotspot-service te starten**

Als uw Wi-Fi-hotspot actief is, kunnen andere Wi-Fi-apparaten verbinding maken door de **SSID** van uw hotspot in te voeren, een type **Beveiliging** te selecteren en het juiste **Draadloos wachtwoord** in te voeren.

Als u de Wi-Fi-hotspot niet kunt activeren:


- 1 Neem contact op met uw serviceprovider voor de instellingen van de naam van het toegangspunt (APN).
- 2 Raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Namen toegangspunten** > *serviceprovider* aan en voer vervolgens de instellingen van uw serviceprovider in.
- 3 Raak **APN-type** aan en voer **dun** in (in kleine letters). Raak vervolgens **OK** aan.

## DLNA

Met DLNA beschikt u over uitgebreide mogelijkheden om van uw foto's en video's te genieten op een door DLNA gecertificeerde HDTV of monitor via uw eigen Wi-Fi-netwerk.

Zorg dat uw telefoon met een actief Wi-Fi-netwerk is verbonden en toegang heeft tot een door DLNA gecertificeerd apparaat.

- 1 Raak  >  **DLNA** aan.
- 2 Raak **Media afspelen, Media kopiëren naar server, Media kopiëren naar telefoon** of **Media delen** aan. Volg daarna de instructies die u op uw telefoon ziet.

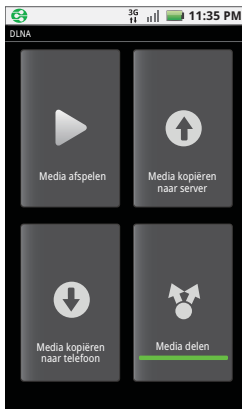


## Tips en trucs



*een paar handige suggesties*

### Sneltoetsen


U wilt...

Terug naar het beginscherm Raak Startpagina  aan.

Recent gekozen nummers weergeven Raak  **Kiezer** > **Gesprekkenlijst** aan.

Uw telefoon in slaapstand zetten/activeren In de slaapstand zetten: druk op de aan-uitknop . Activeren: druk nogmaals op de aan-uitknop .

Schermsgrendeling instellen Raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling** aan.


Zoeken met Google™ Raak Zoeken  aan.

U wilt...	
Spraakgestuurd zoeken met Google™	Raak Zoeken  aan en houd deze optie vast.
De laatst gebruikte toepassingen zien	Raak in het beginscherm Startpagina  aan en houd deze optie vast.
De vliegmodus in-/uitschakelen	Druk lang op de aan-uitknop  > <b>Vliegmodus</b> .
De status van Bluetooth™, Wi-Fi en GPS bekijken en beheren	Raak op het beginscherm een lege plek aan en houd die plek vast. Raak vervolgens <b>Motorola-widjets &gt; Bluetooth in-/uitschakelen, Wi-Fi in-/uitschakelen</b> of <b>GPS in-/uitschakelen</b> aan.
Media naar uw computer of laptop synchroniseren	Ga naar <a href="http://www.motorola.com/medialink">www.motorola.com/medialink</a>

U wilt...	
Een snelkoppeling voor een toepassing of contactpersoon aan het beginscherm toevoegen	Raak een open plek in het beginscherm aan en houd deze vast om het menu <b>Toevoegen aan basisscherm</b> te openen. Kies daarna <b>Sneltoetsen</b> .
Een widget of snelkoppeling verplaatsen	Raak de widget of snelkoppeling aan en houd deze vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u de widget of snelkoppeling naar de gewenste plek.
Een widget of snelkoppeling verwijderen	Raak de widget of snelkoppeling aan en houd deze vast totdat u een trilling voelt. Sleep de widget of snelkoppeling daarna naar de prullenmand rechtsonder in het scherm.

## Batterijtips

Uw telefoon is net een kleine computer, vol informatie en toepassingen op een aanraakscherm, met een snelheid van 3G! Afhankelijk van de toepassingen die u gebruikt, kan de telefoon veel energie verbruiken.

Om alles uit de batterij te halen raakt u Menu  > **Instellingen > Accubeheer > Accuprofiel** aan. Kies **Prestatiemodus** voor constante gegevensuitwisseling en constant batterijgebruik, **Energiebesparingsmodus** wanneer de batterij bijna leeg is of **Slimme modus** als u **Opties voor accuprofiel** wilt instellen, waarmee de gegevensverbindingen en draadloze verbindingen worden beperkt tijdens daluren.

Als u de batterij nog langer wilt laten meegaan voordat u hem weer moet opladen, beperkt u:

- Het opnemen of bekijken van video's, het luisteren naar muziek of het maken van foto's.
- Widgets die informatie naar uw beginscherm streamen, zoals nieuws of het weer ("Uw beginscherm gebruiken en wijzigen" op pagina 7).
- Gebruik van GPS, Wi-Fi en Bluetooth™: raak een lege plek in het beginscherm aan en houd deze vast. Raak vervolgens **Motorola-widgets > Bluetooth in-/uitschakelen, Wi-Fi in-/uitschakelen** of **GPS in-/uitschakelen** aan voor weergave en beheer.

- Netwerksnelheid: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Alleen 2G-netwerken gebruiken** aan.
- Netwerk zoeken: druk op de aan-uitknop  > **Vliegmodus** en houd vast als u wilt voorkomen dat uw telefoon netwerken gaat zoeken wanneer u zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.
- Helderheid van het scherm: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen > Geluid en weergave > Helderheid > (instelling voor dimmen)** aan.
- Vertraginginterval voor uitschakeling van het beeldscherm: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen > Geluid en weergave > Time-out scherm > (kortere instelling)** aan.

## Personaliseren

voeg een persoonlijk tintje toe

### Widgets

Een nieuwe widget maken:

- 1 Zoek een lege plek op het beginscherm waar u een widget wilt toevoegen, en raak deze lang aan.

**Tip:** u kunt naar links of naar rechts vegen om andere delen van uw beginscherm te openen.


- 2 Raak **Motorola-widgets** of **Gedownloade widgets** aan.



- 3 Raak het type widget aan. Voer de widgetinstellingen in als dat nodig is.

U kunt widgets personaliseren met de inhoud die u kiest.

### Beltonen

Persoonlijke beltonen instellen:

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Beltoon telefoon** of **Beltoon voor meldingen** aan.

**Tip:** als u een nummer wilt gebruiken als beltoon, raakt u  >  **Muziek** > **Mijn muziek** > **Nummers** aan, raakt u de naam van het nummer aan, houdt u deze vast en raakt u vervolgens **Instellen als beltoon** aan.

Trilopties instellen:

**Druk op:** raak Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Trilstand telefoon** aan.

### Achtergrond



Een nieuwe achtergrond instellen:

- 1 Zoek een lege plek op uw beginscherm, raak deze aan en houd vast.
- 2 Raak **Achtergronden** aan.
- 3 Raak **Mediagalerie** aan om een foto te selecteren als achtergrond, of raak **Live achtergronden** of **Achtergronden** aan om een meegeleverde achtergrond te selecteren.

### Geluiden

- Volume voor media en video's instellen: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Mediavolume** aan.
- Tonen afspelen als u het toetsenblok gebruikt: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Aanraaktonen** aan.
- Geluid weergeven bij een selectie op het scherm: raak Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Hoorbare selectie**.

## Beeldscherminstellingen

- Helderheid van het scherm instellen: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Helderheid** > (instelling voor dimmen) aan.
- Animatie instellen: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid en weergave** > **Animatie** aan.

## Datum en tijd

De datum, tijd, tijdzone en notatie hiervan instellen:

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Datum en tijd** aan.

## Taal en regio

De menutaal en regio instellen:

**Druk op:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Landinstelling selecteren** aan.

## Foto's en video's

*Zien, vastleggen, delen*

### Foto's

Foto's maken en delen


Maak een familiekiekje en deel het via internet.

**Druk op:**  >  **Camera**



Raak aan om de foto te maken.

 **Labelen** (locatie- of aangepaste labels)  
5MP **Resolutie** ( aanraken om te wijzigen)  
641 **Resterende foto's**  
(afhankelijk van fotoresolutie en geheugenkaart)

**Opmerking:** foto's worden op de micro-SD-geheugenkaart opgeslagen. De fotoresolutie wijzigen: raak in de beeldzoeker Menu  > **Instellingen** > **Fotoresolutie** aan.

Om de foto te maken raakt u  aan.

De foto die u zojuist hebt gemaakt, wordt op het scherm weergegeven. Raak de foto aan en dan:

- Als u de foto als achtergrond of afbeelding voor een contact wilt **instellen**, raakt u **Instellen als** aan.
- Raak **Delen** aan als u uw foto in een bericht wilt **verzenden** of online wilt plaatsen: Zie “Het foto-overzicht delen” op pagina 38 voor meer informatie over het delen van foto's.
- Als u de foto wilt **verwijderen**, raakt u **Verwijderen** aan.

### Foto-opties

In de beeldzoeker raakt u Menu  > **Instellingen** aan om een menu te openen.

### Foto's weergeven

**Druk op:**  >  **Galerie**

**Tip:** u kunt in- en uitzoomen met pinchen en zoomen. Zie “Pinchen en zoomen” op pagina 6.

### Een diavoorstelling afspelen

Raak  >  **Galerie** aan, raak een foto aan en raak vervolgens  aan om een diavoorstelling af te spelen. Raak het beeldscherm aan om de diavoorstelling te stoppen. Raak Terug  aan om terug te gaan naar de galerie.

### Het foto-overzicht delen

**Druk op:**  >  **Galerie**

Ga als volgt te werk als u uw foto in een bericht wilt verzenden of online wilt plaatsen:

- 1 Raak een foto aan en houd hem vast, en raak dan **Delen** aan.
- 2 Kies op welke manier u wilt delen, bijvoorbeeld **Gmail**, **Picasa** of **Berichten**.

### Foto's beheren

**Druk op:**  >  **Galerie** > **Camerarol**

Raak de foto aan en houd hem vast, en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

- Als u de foto wilt verwijderen, raakt u **Verwijderen** aan.
- Raak **Instellen als** aan als u de foto als achtergrond of afbeelding voor een contact wilt instellen.

**Tip:** raadpleeg “Geheugenkaart en bestandsoverdracht” op pagina 45 voor informatie over het kopiëren van foto's van of naar een pc.



## Video's

### Video's vastleggen en delen

**Druk op:**  >  **Camcorder**




ctf **Resolutie** (  ) aanraken om te wijzigen)

**Resterende minuten**  
(afhankelijk van videoresolutie en geheugenkaart)


**Resterende minuten**  
(afhankelijk van videoresolutie en geheugenkaart)

Opnemen.

**Tip:** als u een video wilt verzenden in een bericht, stelt u de videoresolutie in op **Klein (QCIF)** door Menu  > **Instellingen** > **Videoresolutie** aan te raken.

Raak  aan om de video **op te nemen**.

De video die u zjuist hebt opgenomen, wordt op het scherm weergegeven. Raak de video aan en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

- Raak **Delen** aan als u de video in een bericht wilt **verzenden** of online wilt plaatsen. Zie "Het foto-overzicht delen" op pagina 38 voor meer informatie over het delen van foto's.
- Raak  aan om de video **af te spelen**.
- Raak **Verwijderen** aan om de video te **verwijderen**.

## Video's afspelen

**Druk op:**  >  **Galerie** > **Alle video's** > *video*

**Opmerking:** raak het scherm aan als u de bedieningselementen tijdens het afspelen van de video wilt weergeven.


## Muziek

Als u behoefte hebt aan muziek...

### Uw muziek-community

Luister naar de radio, bekijk video's, lees muzieknieuws en meer.

**Druk op:**  >  **Muziek**

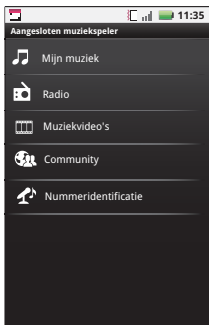

**Mijn muziek.** Luister naar uw favoriete muziek.


**Radio.** Surf op de radiogolven voor de nieuwste muziek. Er is voor elk wat wils. U hebt een headset nodig voor FM Radio. Ga naar SHOUTcast™ Radio voor muziek voor alle genres en generaties.

**Muziekvideo's.** Bekijk video's van YouTube™, vooraf opgenomen televisieprogramma's en uw eigen video's.

**Community.** Zoek nummers op, kijk waar mensen overal ter wereld naar luisteren en ontdek de populairste nummers in de hitlijsten.

**Nummeridentificatie.** Lees informatie over het nummer dat wordt afgespeeld. Selecteer **Vertel me wat er wordt afgespeeld** en houd uw telefoon dicht bij de muziekbron.


**Opmerking:** muziek wordt niet herkend als deze afkomstig is van een live-concert of een muziekoptreden waarvan de digitale opname niet gelijkmatig is.


**Configuratiegegevens.** Voor sommige functies in Connected Music Player, zoals Muziekvideo's en nieuws, Community, Nummeridentificatie en Songteksten, is gegevensverkeer nodig. De gegevensmodus instellen: Raak Menu  > **Instellingen** > **Gegevensgebruik** aan.

### Introductie: muziek

Aanraken, aanraken—direct muziek afspelen. Open de muziekbibliotheek en selecteer de muziek die u wilt afspelen.



**Tip:** u kunt het nummer dat wordt afgespeeld, aan een afspeellijst toevoegen door Menu  > **Meer** > **Toevoegen aan afspeellijst** aan te raken.

Als u tijdens een vlucht naar muziek wilt luisteren, schakelt u al uw netwerkverbindingen en draadloze verbindingen uit: raak de aan-uitknop  > **Vliegmodus** aan en houd deze vast.

## Muziek instellen

### Wat heb ik nodig om muziek over te brengen?

U hebt het volgende nodig om muziek op uw pc op te nemen en naar de telefoon te kopiëren:

- Een computer met Microsoft™ Windows™ of Apple™ Macintosh™.
- USB-gegevenskabel.
- Geheugenkaart. Muziek wordt op de geheugenkaart opgeslagen. De telefoon ondersteunt verwisselbare microSD-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB. Raadpleeg "Uitpakken en opladen" op pagina 3 om te controleren of een geheugenkaart is geplaatst.

**Tip:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **SD-kaart en telefoongeheugen** aan als u wilt bekijken hoeveel geheugen beschikbaar is op de geheugenkaart.

### Welke muziekbestandsindelingen kan ik gebruiken?

Uw telefoon kan allerlei bestandstypen afspelen: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV en OGG Vorbis.

**Opmerking:** de telefoon biedt geen ondersteuning voor bestanden met DRM-beveiliging.

## Welke hoofdtelefoon kan ik gebruiken?

Uw telefoon is voorzien een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm voor stereogeluid. U kunt ook gebruikmaken van een draadloze Bluetooth™-stereohoofdtelefoon of -luidspreker (zie “Draadloos Bluetooth™” op pagina 28).

## Muziek ophalen

### Een cd rippen

Niet letterlijk. Bent u nog niet bekend met digitale muziekoverdracht? Digitale muziekoverdracht is het overbrengen van muziek van een cd naar een pc.

Als u een muziek-cd op uw pc wilt rippen, kunt u Microsoft™ Windows™ Media Player gebruiken. U kunt Windows Media Player downloaden van [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

- 1 Op uw pc opent u Windows Media Player.
- 2 Plaats een muziek-cd in het cd-romstation van de pc.  
**Opmerking:** zorg dat u de indeling wijzigt in MP3 AAC in “Rippen > Indeling > Rip-instellingen”.
- 3 Klik in het venster van Windows Media Player op het tabblad Rippen.
- 4 Markeer de muzieknummers die u wilt importeren en klik op “Rippen starten”.

De muzieknummers worden in de bibliotheek van Windows Media Player geïmporteerd.

### Muziek overbrengen via Windows Media Player

U kunt muziekbestanden van een pc naar de geheugenkaart overbrengen.

**Opmerking:** auteursrecht: hebt u het recht? Volg altijd de regels in de veiligheidsinformatie, regelgevingen en juridische informatie die bij uw telefoon zijn meegeleverd.

- 1 Plaats een geheugenkaart en geef het beginscherm weer op de telefoon. Sluit een micro-USB-gegevenskabel van Motorola op de micro-USB-poort van de telefoon en een USB-poort van de computer aan. Op de statusbalk van de telefoon wordt nu  weergegeven.  
**Opmerking:** uw telefoon ondersteunt Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ en Apple™ Macintosh™. Andere besturingssystemen zijn mogelijk niet geschikt voor de telefoon.
- 2 Op de telefoon wordt het dialoogvenster voor de USB-verbinding weergegeven. Raak **Koppelen** aan. U kunt de bestanden op de geheugenkaart niet gebruiken zolang de telefoon op de computer is aangesloten.
- 3 Op uw pc opent u Windows Media Player.

- 4 Selecteer “Meer opties” op het tabblad “Synchronisatie”. Selecteer uw telefoon onder “Apparaat”.
- 5 Selecteer “Eigenschappen”, schakel het vakje “Maphiërarchie op apparaat maken” in en klik op “OK”.
- 6 Sleep uw muziekbestanden naar de “Synchronisatielijst” en druk op “Synchronisatie starten”.

### Muziek overbrengen via USB


Zie “Geheugenkaart en bestandsoverdracht” op pagina 45 als u een USB-kabel wilt gebruiken.

## Muziek afspelen

### Muziekbibliotheek

Open de muziekbibliotheek en selecteer de muziek die u wilt afspelen.


**Druk op:**  >  **Muziek > Mijn muziek**

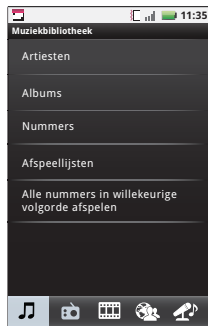

#### Categorieën

Aanraken voor lijst met nummers of afspeellijsten.

Aanraken voor **radio**, **muziekvideo's**, **community** of **nummeridentificatie**.

De muziek wordt opgeslagen op artiest, album, nummer en afspeellijst. Raak een categorie aan en raak vervolgens het nummer of de afspeellijst aan die u wilt afspelen. Raak **Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen** aan om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen of raak Zoeken  aan om een nummer te zoeken.

## Muziekspeler

U hoeft alleen maar het gewenste nummer of de gewenste afspeellijst aan te raken.



Artiest en nummerinformatie

Voortgangsbalk

Afspeelduur nummer

Bedieningselementen voor muziek

## Bedieningselementen van de muziekspeler


Bedieningselementen	
afspelen/pauzeren	Raak  aan.
vorige/volgende	Raak  aan.
Volume	Druk op de volumetoetsen aan de zijkant.


## Bedieningselementen

songteksten weergeven	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Instellingen</b> > <b>Songtekst weergeven</b> aan.
Blijf verzenden	Vind je dit nummer goed of slecht? Laat het aan je vrienden weten. Raak Menu  > <b>Blijf verzenden</b> aan.
toevoegen aan afspeellijst	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Toevoegen aan afspeellijst</b> aan.
als beltoon gebruiken	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Als beltoon instellen</b> aan.
verwijderen	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Verwijderen</b> aan.

## Verbergen, weergeven, uitschakelen


Raak Startpagina aan als u een andere toepassing wilt gebruiken. Het afspelen van de muziek gaat door.

Wanneer  op de statusbalk wordt weergegeven, wordt er een nummer afgespeeld. Veeg omlaag als u meer informatie wilt weergeven. Raak het nummer aan als u de bedieningselementen voor de muziek weer wilt weergeven.

Raak  aan als u de muzikspeler wilt uitschakelen.

### Afspeellijsten

Wilt u een nummer uit de muziekbibliotheek aan een afspeellijst toevoegen? Raak dan het nummer aan en houd het vast. Raak vervolgens **Toevoegen aan afspeellijst** aan. Kies een bestaande afspeellijst of raak **Nieuwe afspeellijst** aan om een nieuwe afspeellijst te maken.

Raak Menu  > **Meer > Toevoegen aan afspeellijst** aan in de muzikspeler als u een nummer wilt toevoegen aan de afspeellijst die nu wordt afgespeeld.

Raak in de muziekbibliotheek een afspeellijst aan en houd deze vast als u deze wilt bewerken, verwijderen of de naam ervan wilt wijzigen.

### FM-radio

Sluit een 3,5-mm headset aan en surf op de radiogolven voor de nieuwste muziek.

**Druk op:**  >  **Muziek > Radio**

## Geheugenkaart en bestandsoverdracht

*foto's, muziek en meer kopiëren naar uw telefoon*

### Geheugenkaart

**Opmerking:** voor bepaalde functies van de telefoon, zoals **Camera**, dient de geheugenkaart in de telefoon te zijn geplaatst.

Zie “Uitpakken en opladen” op pagina 3 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

Gebruik “Quickoffice” op pagina 49 om bestanden op de geheugenkaart van uw telefoon te openen en te beheren.

**Opmerking:** verwijder de geheugenkaart niet wanneer uw telefoon de geheugenkaart gebruikt of bestanden naar de geheugenkaart schrijft.

**Waarschuwing:** wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op de kaart verwijderd.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen of formatteren, dient u deze te ontkoppelen. Raak Menu  > **Instellingen > SD-kaart en telefoongeheugen > SD-kaart ontkoppelen** aan. Raak vervolgens **SD-kaart formatteren** aan als u de geheugenkaart wilt formatteren.

## Bestanden bekijken en overzetten

U kunt via de Motorola Phone Portal (MPP) uw telefoon met een kabel of een Wi-Fi-netwerk verbinden met een computer.

Wanneer u uw telefoon verbindt of de URL van MPP in de browser van uw computer typt, verschijnt de startpagina van MPP.

Uw recente activiteit (**beginscherm**), **contactpersonen**, **foto's**, **instellingen**, **bestandsbeheer** of **ondersteuning** openen.

Informatie openen over het netwerksignaal, de batterij of het geheugen.



Alle recente activiteiten of alleen uw **sms-berichten** of **gesprekken** tonen.

Uw taal kiezen.


**Opmerking:** MPP werkt het beste met Internet Explorer 7 of nieuwer, waarbij Javascript en cookies zijn ingeschakeld.

## Verbinden via een Wi-Fi-netwerk

**Opmerking:** de meeste openbare Wi-Fi-netwerken (zoals in internetcafés) staat niet toe dat apparaten met elkaar worden verbonden. In dat geval hebt u een verbinding via een USB-kabel nodig.

1 Raak  >  **Phone Portal** aan.

2 Als uw telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden, wordt een URL voor MPP getoond. Voer via een computer in het netwerk de URL in een browser in. Zo wordt de startpagina van MPP geopend!

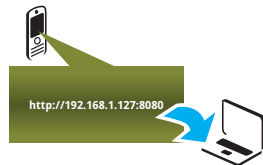

**Tip:** wanneer de Wi-Fi van uw telefoon is ingeschakeld, maakt deze automatisch opnieuw verbinding met beschikbare netwerken die eerder zijn gebruikt. Wi-Fi in- of uitschakelen: raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan.




Als uw telefoon niet is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, wordt u gevraagd verbinding te maken. Raak **OK** aan om het scherm met Wi-Fi-instellingen te openen, schakel **Wi-Fi** in en raak een netwerk aan waarmee u een verbinding wilt maken.

Vraag andere netwerkgebruikers of beheerder naar wachtwoorden voor het netwerk. Als u het MAC-adres en de Wi-Fi-details wilt weten, raakt u Menu  > **Geavanceerd** aan.


Wanneer uw telefoon is verbonden (in de statusbalk staat ) , raakt u Terug  aan om de instellingen te sluiten. Na enkele ogenblikken wordt er een URL onder op het scherm weergegeven. U opent de startpagina van MPP door op een computer in hetzelfde Wi-Fi-netwerk de URL in de browser te typen!

### Verbinding maken via een USB-kabel

- 1 Schakel uw telefoon en computer in en sluit de telefoon met een USB-naar-micro-kabel op de computer aan.

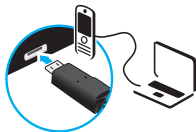

Op uw computer worden eventueel instructies voor het installeren van Motorola-stuurprogramma's gegeven.

- 2 Als op uw computer de juiste Motorola-stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, wordt de startpagina van MPP geopend in de browser. Er staat dan een Motorola-pictogram  in de taakbalk, rechtsonder op het computerscherm.

Als u Motorola MediaLink hebt, wordt dit programma gestart in plaats van MPP. MPP gebruiken: klik met de rechtermuisknop  op de taakbalk, selecteer "starten wanneer de telefoon verbinding maakt" en kies MPP. Als u MPP wilt starten, verbreekt u de verbinding en verbindt u de telefoon vervolgens opnieuw.

## Programma's


*blijf de chaos de baas*

### Wekker

**Druk op:**  >  **Alarm en timer**

Raak het selectievakje aan om een alarm in te stellen.


Als er een alarm klinkt, sleept u **Negeren** om het alarm uit te schakelen of raakt u het scherm aan om de sluimerstand in te schakelen.

Als u een alarm wilt toevoegen, raakt u Menu  > **Alarm toevoegen** aan en geeft u de gewenste informatie op.

### Agenda

**Druk op:**  >  **Agenda**

U kunt uw agenda-afspraken op verschillende manieren bekijken: Raak Menu  > **Agenda, Dag** of **Week** aan. Wanneer u een afspraak in de dag- of weekweergave markeert, worden er meer details weergegeven.

**Opmerking:** als u uw agenda wilt synchroniseren met een account, gaat u in het beginscherm naar Menu  > **Instellingen** > **Accounts** > *account* > **Agenda synchroniseren**.

### Agenda-afspraken toevoegen


Raak Menu  > **Nieuwe afspraak** aan in een van de agendaweergaven. Voer afspraakdetails in en raak **Opslaan** aan.

### Agenda-afspraken beheren

Een afspraak bewerken: raak de afspraak aan en houd deze vast. Raak daarna **Afspraak bewerken** aan. Als u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

Een afspraak verwijderen: raak de afspraak aan en houd deze vast. Raak daarna **Afspraak verwijderen** aan.

Naar vandaag gaan: raak Menu  > **Vandaag** aan.

Uw agenda-afspraken voor deze week bekijken: raak Menu  > **Week** aan.

### Calculator

**Druk op:**  >  **Calculator**

De calculator beschikt over twee weergaven: een basisweergave en een geavanceerde weergave.

Raak Menu  > **Geavanceerd** of **Basis** aan om de weergave te wijzigen. Raak Menu  > **Geschiedenis wissen** aan om de historie te wissen.

## Quickoffice

Met Quickoffice kunt u recente documenten en bestanden op de geheugenkaart bekijken.

**Druk op:**  >  **Quickoffice**

Raak een bestand of map aan om deze te openen, of raak een bestand aan en houd dit vast voor opties.

Zie "Geheugenkaart en bestandsoverdracht" op pagina 45 voor het beheren van uw mappen en het overzetten van bestanden.

## Beheer

*alles onder controle*

### Synchroniseren met Microsoft™ Office Outlook

Als u Microsoft Office Outlook op uw zakelijke computer gebruikt, kan uw telefoon e-mailberichten en afspraken synchroniseren met uw Microsoft Exchange-server.

**Optie weergeven:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** > **Bedrijfssynchronisatie** aan.

- 1 Voer uw gebruikersnaam (gebruikersnaam@bedrijf.nl), wachtwoord, e-mailadres en servergegevens in (het serveradres is dezelfde URL die u gebruikt om via het web toegang tot uw zakelijke e-mail op uw computer te krijgen).

**Opmerking:** vraag de IT-afdeling van uw bedrijf om de benodigde servergegevens.


- 2 Raak **Volgende** aan.

### Draadloos beheer

**Optie weergeven:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** aan.

U kunt alle draadloze verbindingen (Wi-Fi, Bluetooth™, de vliegmodus en mobiele netwerken ("Netwerk" op pagina 50) beheren.

## Vliegmodus

In de vliegmodus zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Dit is handig tijdens vluchten. Druk lang op de aan-uitknop  > **Vliegmodus**.

## De software van de telefoon bijwerken

Van tijd tot tijd worden er mogelijk software-updates beschikbaar gesteld waarmee u de software van uw telefoon up-to-date kunt brengen. Raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Systeemupdates** aan om te zien of uw telefoon up-to-date is. Raak **Bijwerken** aan als uw telefoon niet up-to-date is.

## Netwerk

Normaal gesproken hoeft u geen netwerkinstellingen te wijzigen. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan om opties voor roaming-netwerken, netwerkselectie, operatorselectie en namen van toegangspunten weer te geven.


## Beveiliging

*Beveilig uw telefoon*

### Introductie: beveiliging

**Optie weergeven:** raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** aan.

Er zijn veel manieren om uw telefoon te beveiligen.

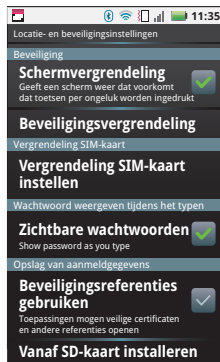

— Inschakelen.

— Type, code en timer voor vergrendeling instellen.

— Vergrendeling SIM-kaart instellen en PIN-code van SIM-kaart wijzigen.


## Beveiligingsvergrendeling

Bij sommige zakelijke accounts moet u om veiligheidsredenen een wachtwoordsleutel aan de telefoon toevoegen.


- **Patroonvergrendeling:** teken een patroon om te ontgrendelen.
- **Vergrendeling via toegangscode:** voer een code in om te ontgrendelen.

**Opmerking:** met een vergrendelde telefoon kunt u nog wel alarmnummers bellen (“Alarmnummers” op pagina 13). Een vergrendelde telefoon gaat wel over, maar u moet de telefoon ontgrendelen voordat u de oproep kunt beantwoorden.

### Patroonvergrendeling

Het vergrendelingspatroon instellen: raak in het beginscherm Menu  >

**Instellingen > Locatie en beveiliging > Beveiligingsvergrendeling > Type beveiligingsvergrendeling > Patroonvergrendeling** aan.

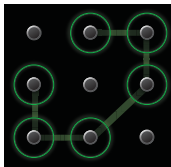

Volg de instructies om uw vergrendelingspatroon te tekenen.

Wanneer u daarom wordt gevraagd, tekent u het patroon om de telefoon te ontgrendelen.


### Vergrendeling via toegangscode

De toegangscode instellen: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen > Locatie en beveiliging > Wachtwoord instellen** aan.

Voer een wachtwoord in en bevestig het.


Wanneer u daarom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in om de telefoon te ontgrendelen.

### Uw schermvergrendeling aanpassen

De time-out van het scherm wijzigen: raak in het beginscherm Menu  > **Instellingen > Geluid en weergave > Time-out scherm** aan. Als u het scherm of de toetsen gedurende dit tijdsbestek niet aanraakt, wordt het scherm automatisch vergrendeld. Zie “Vergrendelen en ontgrendelen” op pagina 3 om het scherm te ontgrendelen.


### De SIM-kaart vergrendelen

#### SIM-pincode inschakelen

U kunt de SIM-kaart vergrendelen, zodat de PIN-code van de SIM-kaart moet worden ingevoerd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.  Raak hiertoe in het beginscherm Menu > **Instellingen > Locatie en beveiliging > SIM-kaartvergrendeling instellen > SIM-kaart vergrendelen** aan. Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in.

**Let op:** wanneer u drie keer een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld en dient u de ontgrendelings-PIN-code in te voeren. Neem contact op met uw serviceprovider.

### PIN-code van de SIM-kaart wijzigen

Ga naar het beginscherm en raak Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **SIM-kaartvergrendeling instellen** > **SIM-PIN-code wijzigen** aan.

### PUK-code

Voor het ontgrendelen van de PIN-code van de SIM-kaart dient u de PUK-code (pinontgrendelingscode) in te voeren wanneer daarom wordt gevraagd.

**Opmerking:** u krijgt uw PUK-code van uw serviceprovider.

### Resetten

Als u de standaardinstellingen van uw telefoon wilt herstellen en alle gegevens op uw telefoon wilt wissen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Privacy** > **Terugzetten op fabrieksinstellingen** > **Telefoon opnieuw instellen** aan.

**Waarschuwing:** alle gedownloade toepassingen en gebruikersgegevens op uw telefoon worden verwijderd. Gegevens op de geheugenkaart worden niet verwijderd.

## Problemen oplossen

*We zijn er om u te helpen.*

### Herstel na een crash

In het onwaarschijnlijke geval dat uw telefoon niet meer reageert wanneer u deze aanraakt of toetsen indrukt, kunt u een snelle reset proberen. Verwijder de achterklep en de batterij ("Uitpakken en opladen" op pagina 3), plaats deze vervolgens weer terug en schakel uw telefoon zoals gebruikelijk in.

# Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

---

## Gebruik en veiligheid van batterijen

**Belangrijk: ga voorzichtig om met batterijen om letsel of beschadiging te voorkomen.** De meeste problemen met batterijen ontstaan door een onjuist gebruik ervan, vooral door het blijven gebruiken van beschadigde batterijen.

### NIET?DOEN

- **U moet de batterij niet demonteren, platslaan, doorboren, in stukken snijden of op andere wijze modificeren.**
- **Zorg dat het mobiele apparaat of de batterij niet in contact komt met water.\*** Het water kan in de contactpunten van het mobiele apparaat terechtkomen en corrosie veroorzaken. Als het mobiele apparaat en/of de batterij nat worden, laat u deze nakijken door uw serviceprovider of neemt u contact op met Motorola, zelfs als er geen problemen zijn.\*
- **Laat de batterij geen contact maken met metalen objecten.** Als metalen objecten, zoals sieraden, langdurig contact maken met de contactpunten van de batterij, kan deze zeer warm worden.
- **Plaats uw mobiele apparaat of batterij niet nabij een warmtebron.\*** Door overmatige hitte kan het mobiele apparaat of de batterij beschadigd raken. Als gevolg van hoge temperaturen kan de batterij uitzetten, lekken of onjuist functioneren. Neem daarom het volgende in acht:
- **Droog natte of vochtige batterijen nooit met behulp van een apparaat of warmtebron,** zoals een föhn of magnetron.

### WEL?DOEN

- **Laat uw mobiele apparaat niet bij hoge temperaturen in de auto liggen.\***
- **Laat de batterij of het mobiele apparaat niet vallen.\*** Er kan schade ontstaan door de val, vooral op harde oppervlakken.
- **Neem contact op met de serviceprovider of Motorola als uw mobiele apparaat of de batterij is beschadigd door een val of door hoge temperaturen.**

\* **Opmerking:** Zorg ervoor dat het batterijcompartiment altijd is gesloten om te voorkomen dat de batterij aan deze omstandigheden wordt blootgesteld.

**Belangrijk: gebruik originele Motorola-producten voor de beste kwaliteit en veiligheid.** Motorola voorziet haar batterijen van een hologram om consumenten te helpen bij het onderscheiden van authentieke Motorola-batterijen van niet-originele batterijen of namaakbatterijen (die mogelijk geen toereikende beveiliging hebben). Klanten dienen te controleren of de batterijen die ze kopen zijn voorzien van het hologram 'Motorola Original'.

**Motorola adviseert u om altijd gebruik te maken van Motorola-batterijen en -laders.** Mobiele apparaten van Motorola zijn ontworpen voor gebruik met Motorola-batterijen. Neem de volgende maatregelen wanneer u op het scherm een bericht ziet zoals **Onjuiste batterij** of **Kan niet opladen**:

- Neem de batterij uit het apparaat en controleer of deze is voorzien van het hologram 'Motorola Original'.
- Indien u geen hologram ziet, is de batterij niet van Motorola.
- Indien er wel een hologram is, plaatst u de batterij opnieuw en probeert u deze nogmaals op te laden.
- Neem contact op met een door Motorola geautoriseerd servicecentrum als het bericht niet verdwijnt.

**Belangrijk:** de garantie van Motorola geldt niet bij beschadiging van het mobiele apparaat als gevolg van het gebruik van batterijen en/of laders van een ander merk dan Motorola.

**Waarschuwing:** bij het gebruik van batterijen of laders die niet van Motorola zijn, bestaat het risico van brand, ontploffing, lekkage of ander gevaar.

**Juist en veilig wegwerpen en recyclen van batterijen:** het op de juiste wijze wegwerpen van batterijen is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar het milieu profiteert er ook van. Consumenten kunnen hun gebruikte batterijen inzamelen bij een groot aantal winkels of serviceproviders. Meer informatie over het op de juiste wijze wegwerpen en hergebruiken vindt u op internet:

- [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)
- [www.rbrg.org/call2recycle/](http://www.rbrg.org/call2recycle/) (alleen in het Engels)

**Wegwerpen:** ontdoe u van gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Neem contact op met uw gemeente of raadpleeg de afvalscheidingswijzer voor meer informatie over hoe u batterijen moet inzamelen.



**Waarschuwing:** werp batterijen nooit in een vuur, omdat ze dan kunnen exploderen.

## Batterij laden

### Opmerkingen voor het opladen van de batterij van uw product:

- Houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur. Stel batterijen tijdens het opladen niet bloot aan temperaturen beneden 0 °C of boven 45 °C.
- Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Motorola-batterijen en -oplaadsystemen bevatten een circuit dat de batterij beschermt tegen te ver opladen.

## Vorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Verantwoordelijk en veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid als u achter het stuur van een voertuig zit. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire voor een oproep of andere toepassing kan u tijdens het rijden afleiden. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan in bepaalde gebieden verboden of aan beperkingen onderhevig zijn. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

### Tijdens het rijden mag u NOOIT:

- Sms'en typen of lezen.
- Geschreven gegevens invoeren of nalezen.
- Op het web surfen.
- Navigatie-informatie invoeren.
- Een andere functie uitvoeren die uw aandacht van het rijden kan afleiden.

### Tijdens het rijden moet u ALTIJD:

- Uw ogen op de weg gericht houden.
- Een handsfree apparaat gebruiken indien beschikbaar of indien wettelijk vereist in uw gebied.
- Voer bestemmingsinformatie in een navigatieapparaat in **voordat** u gaat rijden.
- Gebruik spraakgestuurde functies (zoals VoiceDial) en gesproken functies (zoals hoorbare routeaanwijzingen) indien beschikbaar.

- Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving omtrent het gebruik van mobiele apparaten en accessoires in het voertuig.
- Beëindig het gesprek of een andere taak als u zich niet op het rijden kunt concentreren. Vergeet niet de "Richtlijnen voor veilig rijden" in deze handleiding en op [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (alleen in het Engels) op te volgen.

## Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het afspelen van een video of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u video's gaat afspelen of spelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staak het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie. Het is altijd verstandig om het scherm niet in de buurt van uw ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elk uur 15 minuten pauze te nemen en het gebruik te staken als u moe bent.

## Waarschuwing voor te hoog volume

**Waarschuwing:** langdurige blootstelling aan luide geluiden van welke bron dan ook kan uw gehoor beschadigen. Hoe luider het volume, hoe korter het duurt voordat uw gehoor beschadigd kan raken. U kunt uw gehoor als volgt beschermen:

- Gebruik niet te lang een headset of hoofdtelefoon met een luid volume.
- Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Staak het luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en laat uw gehoor controleren als u gehoorproblemen ondervindt, zoals een drukkend of vol gevoel of een zoemend geluid in uw oor of als u geluiden gedempt hoort. Ga voor meer (Engelstalige) informatie over het gehoor naar onze website [direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp](http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp).





## RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het mobiele apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Staakt u het gebruik en raadpleegt u een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.

[Nov0109]

## Kleine kinderen

**Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.** Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Bijvoorbeeld:

- Kleine, losse onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot luide geluiden die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
- Verkeerd gebruikte batterijen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

## Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u het mobiele apparaat laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien het glas breekt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

## Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.

## Potentieel explosieve atmosfeer







In omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat,

zoals graanstof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwborden.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

## Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.
	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de batterij of het mobiele apparaat niet weg met het huisvuil. Zie "Recycling" voor meer informatie.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

# Radiofrequentie-energie (RF)

## Blootstelling aan RF-energie

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneert met het mobiele apparaat, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee het mobiele apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van personen aan RF-energie.

## Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van RF-energie

Voor een optimale werking van het mobiele apparaat en als u zeker wilt weten dat de blootstelling aan RF-energie de in de relevante normen vastgelegde richtlijnen niet overschrijdt, dient u zich te allen tijde aan de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen te houden:

- Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet u het mobiele apparaat net zo vasthouden als een telefoonhoorn met snoer.
- Als u het mobiele apparaat op uw lichaam draagt, plaats het dan altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde houder, klem of hoes. Als u geen door Motorola geleverde of goedgekeurde accessoire op uw lichaam gebruikt, moet u het mobiele apparaat en de antenne daarvan ten minste 2,5 centimeter van uw lichaam houden wanneer het apparaat informatie verzendt.
- Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, worden de richtlijnen met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden. Ga voor een lijst met door Motorola geleverde of goedgekeurde accessoires naar onze website: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

## Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen wanneer het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde omstandigheden kan het mobiele apparaat storingen met andere apparaten veroorzaken.

## Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwingborden of op andere wijze wordt verzocht.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

## Geïmplanteerde medische apparaten

Als bij u een medisch apparaat is geïmplantéerd, zoals een pacemaker of een defibrillator, moet u uw arts raadplegen voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Mensen met geïmplanteerde apparaten moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat ALTIJD meer dan 20 centimeter verwijderd van een geïmplantéerd medisch apparaat wanneer het mobiele apparaat is INGESCHAKELD.
- Draag het mobiele apparaat NIET in een borstzak.
- Gebruik het oor dat het verst weg is van het geïmplantéerde medische apparaat om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplantéerde medische apparaat. Als u vragen hebt over het gebruik van het mobiele apparaat in combinatie met het geïmplantéerde medische apparaat, neemt u contact op met uw medisch specialist.

## Specific Absorption Rate (ICNIRP)

### Uw model draadloze telefoon voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is zo ontworpen dat deze de limieten voor blootstelling zoals aanbevolen in internationale richtlijnen niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven onder andere veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid, te waarborgen en om rekening te houden met variaties in metingen.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet van de ICNIRP voor mobiele apparaten voor gebruik door algemeen publiek is 2 watt per kilogram (W/kg). De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat, getest aan het oor, is 1,18 W/kg. Aangezien mobiele apparaten over een aantal verschillende functies beschikken, kunnen ze ook in andere posities, zoals op het lichaam, worden gebruikt, zoals beschreven in deze handleiding. In dat geval is de hoogste gemeten SAR-waarde 0,58 W/kg. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. In de SAR-informatie vindt u onder andere het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.

Aangezien de SAR-waarde wordt gemeten aan de hand van het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van dit mobiele apparaat tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast zodat het minimumniveau wordt gebruikt dat nodig is om contact te maken met het netwerk. Hoewel de SAR-niveaus van verschillende mobiele apparaten in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de apparaten aan de door de overheid gestelde eisen inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkt op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur

van hun gesprekken te beperken of door een handsfree apparaat te gebruiken om het mobiele apparaat uit de buurt van hoofd en lichaam te houden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of naar de website van Motorola Mobility, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

## Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

“Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke gronden aanwezig om te veronderstellen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan radiofrequente straling van uzelf en van uw kinderen beperken door de gesprekken kort te houden of door handsfree-apparaten te gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in contact komen met mobiele telefoons.”

Bron: WGO, Factsheet 193

Zie voor meer informatie: <http://www.who.int/peh-emf>

# Verklaring van conformiteit met Richtlijnen van de Europese Unie

CE 0168



[In Frankrijk is het gebruik van Bluetooth en/of Wi-Fi buitenshuis verboden]

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen



Product-  
keurings-  
nummer

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer. U kunt de verklaring van conformiteit van uw product met richtlijn 1999/5/EC (de R&TTE-richtlijn) bekijken op [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

## FCC-kennisgeving voor gebruikers

**De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle producten waarvoor FCC-goedkeuring is ontvangen. Deze producten zijn herkenbaar aan het FCC-logo en/of een FCC-id in de notatie FCC-id:xxxxxx op het productlabel.**

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, doen vervallen. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(3).

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitzenden. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installeteur.

## GPS & AGPS

Uw mobiele apparaat kan GPS-signalen (*Global Positioning System*) gebruiken voor op locatie gebaseerde toepassingen. GPS maakt gebruik van satellieten die worden beheerd door de overheid van de Verenigde Staten en die onderhevig zijn aan veranderingen die worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beleid van het Department of Defense en met het Federal Radio Navigation Plan. Deze veranderingen zijn mogelijk van invloed op de prestaties van de locatietechnologie op uw mobiele apparaat.

Uw mobiele apparaat kan tevens AGPS (*Assisted Global Positioning System*) gebruiken, dat informatie van het mobiele netwerk ontvangt om de GPS-prestaties te verbeteren. AGPS maakt gebruik van het netwerk van uw draadloze-serviceprovider, waardoor er mogelijk kosten voor gesprekstijd, gegevensoverdracht en/of andere kosten van toepassing zijn in overeenstemming met uw abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw draadloze-serviceprovider.

### Uw locatie

Onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele apparaten die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.

### Alarmnummers

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-technologie in uw mobiele apparaat activeren om uw positie bij benadering aan de medewerkers van de alarmcentrale door te geven.

AGPS is aan beperkingen onderhevig en **werkt mogelijk niet in uw gebied**. Neem daarom het volgende in acht:

- vertel de medewerker van de alarmcentrale altijd zo duidelijk mogelijk waar u zich bevindt; en
- blijf aan de lijn zolang de medewerker van het alarmcentrum dat van u vraagt.

### Tips voor de prestaties

- Ga naar buiten en zorg ervoor dat u zich niet in of in de buurt van een ondergrondse locatie, afgedekt voertuig, structuur met metalen of betonnen dak, groot gebouw of dichte beplanting bevindt. Binnenshuis kunnen de prestaties verbeteren als u in de buurt van een raam gaat staan. Bepaalde zonneschermen voor ramen kunnen satellietsignalen echter tegenhouden.
- Zorg ervoor dat u zich niet in de buurt bevindt van radio's, entertainmentapparatuur en andere elektronische apparaten.

### Navigatie

Als u navigatiefuncties gebruikt, bevatten de kaartinformatie, routes en andere navigatiegegevens mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens. In bepaalde landen is mogelijk geen volledige informatie beschikbaar. Daarom dient u zelf goed te kijken om zeker te weten dat de navigatie-instructies overeenkomen met wat u ziet. Bestuurders dienen goed te letten op wegomstandigheden, afsluitingen, verkeersdrukte en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rijden. Neem verkeersborden altijd in acht.

# Richtlijnen voor veilig rijden

**Controleer welke wetten en regels van toepassing zijn op het gebruik van mobiele apparaten en hun accessoires in de gebieden waar u rijdt. Houd u aan deze wetten en regels. Het gebruik van deze apparaten is in bepaalde gebieden mogelijk niet toegestaan. Er kunnen ook beperkingen aan het gebruik zijn verbonden, bijvoorbeeld dat deze apparaten alleen handsfree mogen worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (alleen in het Engels).**

U kunt met uw mobiele apparaat bellen en gegevens uitwisselen. Dat kan bijna altijd en overal, waar draadloze services beschikbaar zijn en wanneer de veiligheid het toelaat. Als u in een auto rijdt, is rijden uw voornaamste verantwoordelijkheid. Als u uw mobiele apparaat wilt gebruiken tijdens het rijden, zorg er dan voor dat u de volgende tips in acht neemt:

- **Zorg dat u uw mobiele apparaat van Motorola goed kent, zeker functies als snelkiezen, opnieuw kiezen en VoiceDial.** Als u over deze functies beschikt, kunt u bellen zonder uw aandacht voor het rijden te verliezen.
- **Gebruik een handsfree apparaat als u dit hebt.** Maak het uzelf, indien mogelijk, gemakkelijker door een van de vele handsfree accessoires van Motorola te gebruiken met uw mobiele apparaat.
- **Plaats uw mobiele apparaat binnen handbereik.** Zorg dat u het apparaat kunt pakken zonder uw ogen van de weg te halen. Laat, indien mogelijk, de voicemail antwoorden als u een gesprek binnenkrijgt op een lastig moment.
- **Vertel degene met wie u belt dat u rijdt. Breek het gesprek af als het verkeer te druk is of het slecht weer is.** Regen, (natte) sneeuw, ijs en druk verkeer kunnen allemaal gevaarlijk zijn.
- **Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op als u rijdt.** Aantekeningen maken of in uw adresboek kijken leidt af van uw belangrijkste verantwoordelijkheid: veilig rijden.
- **Kies nummers op een veilige manier en beoordeel de verkeersdrukte. Bel bij voorkeur als uw auto stilstaat of voordat u wegrijdt.** Als u iemand moet opbellen terwijl u rijdt, kies dan slechts enkele cijfers, controleer de weg, kijk in uw spiegels en voer de rest van het nummer in.

- **Voer geen stressverhogende of emotionele gesprekken die u kunnen afleiden.** Maak duidelijk aan uw gesprekspartner dat u rijdt en breek gesprekken af die uw aandacht van de weg kunnen afleiden.
- **Gebruik uw mobiele apparaat in geval van nood.** Bel bij brand, een verkeersongeval of een medisch noodgeval met 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).
- **Gebruik uw mobiele apparaat om anderen te helpen in noodgevallen.** Als u getuige bent van een auto-ongeval, misdad of andere ernstige levensbedreigende situatie, belt u 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is). U zou immers ook willen dat anderen dat voor u deden.
- **Bel een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties als dit nodig is.** Als u een auto met pech ziet zonder dat dit direct gevaar oplevert, een defect verkeerslicht, een verkeersongeval zonder persoonlijk letsel of een voertuig waarvan u weet dat het gestolen is, belt u een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).

## Privacy en beveiliging van gegevens

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Houd het apparaat in de gaten:** houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Vergrendel uw toetsen als uw apparaat deze functie heeft.
- **Houd de software up-to-date:** als Motorola of een leverancier van software of toepassingen een patch of softwarefix voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging van het apparaat wordt bijgewerkt, installeer deze dan zo snel mogelijk.
- **Beveilig persoonlijke informatie:** op verschillende locaties op uw mobiele apparaat, zoals op de SIM-kaart, op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen, kan persoonlijke informatie worden opgeslagen. Verwijder en wis alle persoonlijke informatie voordat u het apparaat inlevert voor hergebruik,

retourneert of weggeeft. U kunt ook een back-up van uw persoonlijke gegevens maken om over te brengen naar een nieuw apparaat.

**Opmerking:** ga voor informatie over het maken van een back-up van gegevens of het wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

- **Onlineaccounts:** voor bepaalde mobiele apparaten (bijvoorbeeld de MOTOBLUR) kunt u gebruikmaken van een onlineaccount van Motorola. Ga naar uw account voor informatie over het beheren van het account en over het gebruik van beveiligingsfuncties, zoals het op afstand wissen en de locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Toepassingen:** installeer alleen toepassingen van derden van vertrouwde bronnen. Toepassingen hebben mogelijk toegang tot persoonlijke informatie, zoals gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Op locatie gebaseerde informatie:** onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele telefoons die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.
- **Overige informatie die door het apparaat kan worden verzonden:** het apparaat kan ook testinformatie en andere diagnostische informatie (waaronder op locatie gebaseerde informatie), evenals andere niet-persoonlijke informatie, naar Motorola of servers van derden verzenden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van door Motorola aangeboden producten en services.

Als u vragen hebt over hoe uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola via [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) of met uw serviceprovider.

## Gebruik en onderhoud

Het mobiele apparaat is zo ontworpen dat deze bestand is tegen beschadiging als gevolg van blootstelling aan bepaalde zware omstandigheden, zoals aangegeven in de productinformatie. Ga echter zorgvuldig om met uw mobiele apparaat; voorkom langdurige of extreme blootstelling aan dergelijke omstandigheden en houdt u aan de volgende richtlijnen:



### bescherming

Om uw mobiele apparaat te beschermen, moet u zorgen dat het batterijcompartiment en alle connectorklepjes altijd stevig vastzitten.



### drogen

Probeer uw mobiele apparaat niet te drogen in een magnetron, oven of met een föhn, aangezien het mobiele apparaat hierdoor beschadigd kan raken.



### reiniging

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw apparaat te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.



### extreme warmte of kou

Vermijd het gebruik bij temperaturen beneden 0 °C of boven 45 °C.



### schokken en trillingen

Laat het mobiele apparaat niet vallen.

## Recycling

### Mobiele apparaten en accessoires

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals batterijladers, headsets en batterijen) nooit weg met het huisvuil of in het vuur. U moet deze artikelen verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Motorola Approved Service Center bij u in de buurt. U vindt meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied op:

[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

### Verpakkingen en handleidingen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

## Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

In Motorola-producten kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgenomen op halfgeleidergeheugens of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Dienovereenkomstig mag software waarop auteursrecht rust in Motorola-producten voor zover wettelijk toegestaan op geen enkele wijze worden gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gedistribueerd of gereproduceerd. Aan de koop van Motorola-producten kan bovendien geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, door juridische uitsluiting noch anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve, licentiekostenvrije recht op gebruik van rechtswege bij de verkoop van een product.

## Auteursrechten op materialen

Het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen is in strijd met de bepalingen van de auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht hebt of materialen waarvan u (wettelijk) bevoegd bent ze te kopiëren. Als u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren, neemt u contact op met een juridisch adviseur.

### Informatie over Open Source-software

Voor instructies met betrekking tot het verkrijgen van een exemplaar van broncode die algemeen beschikbaar wordt gesteld door Motorola met betrekking tot software die in dit mobiele apparaat van Motorola wordt gebruikt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het hierna vermelde adres. Neem het modelnummer en het versienummer van de software op in het verzoek.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA

De Motorola-website [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van open-bronsoftware door Motorola.

Motorola heeft de website [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) gemaakt als portaal voor interactie met de softwarecommunity.

Als u aanvullende informatie wilt weergeven over licenties, kennisgevingen en vereiste auteursrechtvermeldingen voor open-bronpakketten die in dit mobiele apparaat van Motorola zijn gebruikt, drukt u op de Menu-toets > **Instellingen**

> **Over de telefoon** > **Juridische informatie**

> **Open-sourcelicenties**. In dit Motorola-apparaat kunnen tevens op zichzelf staande toepassingen zijn opgenomen met daarin aanvullende vermeldingen voor open-bronpakketten die in die toepassingen zijn gebruikt.



# GARANTIE-INFORMATIE

Motorola garandeert u, de oorspronkelijke koper, dat de mobiele draadloze handsets die zijn geproduceerd door Motorola (samen met alle ingebouwde software in deze handsets en/of bijbehorende documentatie) (de "Persoonlijke Communicator") en door Motorola geproduceerde accessoires die bij de Persoonlijke Communicator zijn geleverd ("Accessoires"), die u bij een geautoriseerde Motorola-verkoper hebt aangeschaft (de "Producten"), in overeenstemming zijn met de toepasselijke specificaties van Motorola die gelden ten tijde van de productie voor de duur van de garantieperiode (zoals verderop gedefinieerd).

De garantieperiode begint op de datum van aankoop van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan uit verschillende onderdelen bestaan die elk een eigen garantieperiode kunnen hebben (hierna "Garantieperiode"). De verschillende Garantieperioden voor de Producten zijn als volgt:

- a) Vierentwintig (24) maanden voor de Persoonlijke Communicator en twaalf (12) maanden voor Accessoires (hetzij meegeleverd in de verpakking van het Product of apart gekocht) anders dan de verbruiksonderdelen, Accessoires en media genoemd in (b) en (c) hieronder;
- b) Zes (6) maanden voor de volgende verbruiksonderdelen en Accessoires: batterijen, en
- c) Negentig (90) dagen voor de volgende media waarop software is geleverd: cd-rom en geheugenkaart.

Ingeval een Product afwijkt van de geldende specificaties dient u Motorola binnen een termijn van twee (2) maanden na de datum waarop u een afwijking of een gebrek in het materiaal of de fabricage ontdekt, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, daarover te informeren en het Product onmiddellijk voor service in te leveren bij een Erkend Motorola Reparatie of Service Center. Motorola is niet gebonden aan verklaringen in verband met het Product die niet rechtstreeks door Motorola zijn afgelegd.

Gedurende de Garantietermijn zal Motorola een Product dat afwijkt van deze garantie zonder bijkomende kosten en bij wijze van uw exclusieve verhaalsmogelijkheid naar keuze van Motorola repareren of vervangen, of de prijs van het Product terugbetalen, met een vermindering wegens het gebruik

dat u sinds de levering van het Product heeft gemaakt. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en exclusieve garantie voor een Motorola Personal Communicator en accessoires en vervangt alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, bepalingen en voorwaarden.

Indien u het product in een andere hoedanigheid dan consument koopt, verwerpt Motorola alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, bepalingen en voorwaarden, zoals geschiktheid voor een bepaald doel en bevredigende kwaliteit. Motorola is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van gegevens waarvan het bedrag hoger ligt dan de koopprijs of voor incidentele, bijzondere of gevolgschade<sup>1</sup> die voortvloeit uit het gebruik van het Product of uit de onmogelijkheid het Product te gebruiken, voor zover een dergelijke aansprakelijkheid wettelijk kan worden uitgesloten.

Deze Garantie doet geen afbreuk aan eventuele rechten die u als consument bij wet toekomen, zoals een garantie van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor het doel waarvoor producten van dezelfde soort bij normaal gebruik en onderhoud gewoonlijk worden gebruikt, of aan uw eventuele rechten jegens de verkoper van de Producten die voortvloeien uit uw overeenkomst van koop en verkoop.

## HOE VERKRIJGT U GARANTIESERVICE?

Garantieverzoeken en garantieservice worden in de meeste gevallen afgehandeld door de erkende Motorola dealer die u de Motorola Personal Communicator en de oorspronkelijke accessoires heeft verkocht en/of deze heeft geïnstalleerd. Voor meer informatie over het verkrijgen van garantieservice kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van uw serviceprovider of naar <http://www.motorola.com/support/warrantyselector> gaan.

Indien in het land van aankoop wettelijk is voorgeschreven dat reparaties aan de consument ook na het eerste jaar na aankoop moeten worden geboden, wordt deze

---

<sup>1</sup> met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van gegevens, ongemak, handelsverlies, gederfde winst of besparingen.

aanvullende garantie overeenkomstig de voorwaarden van deze garantie-informatie geboden door Erkende Motorola Service Centers of door Motorola rechtstreeks aangestelde dealers in het land van aankoop. U dient er echter rekening mee te houden dat u naar de plaats van aankoop zult worden terugverwezen, indien de Motorola Dealer het product rechtstreeks van Motorola heeft gekocht in het land van aankoop of in een land waarin Motorola niet wettelijk verplicht is om in het tweede jaar na aankoop aanvullende reparaties te verrichten, vanwege de mogelijke wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verkoper of importeur van het product, maar niet op de fabrikant, ten aanzien van een verlengde garantie aan de consument na het eerste jaar.

## GARANTIEVERZOEKEN

Bij een verzoek om dienstverlening onder garantie, dient u de Personal Communicator en/of accessoires in kwestie, in de oorspronkelijke configuratie en verpakking zoals door Motorola geleverd aan een Erkend Motorola Reparatie of Service Center te retourneren. U wordt verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM-kaarten daarin achter te laten. Bij het Product dient een notitie te worden gevoegd, waarop uw naam, adres en telefoonnummer, en de naam van de provider en een omschrijving van het probleem zijn vermeld. Bij montage in een voertuig dient het voertuig waarin de Personal Communicator is gemonteerd te worden gebracht naar het Erkende Reparatie of Service Center, omdat het voor onderzoek van het probleem nodig kan zijn de gehele installatie in het voertuig te onderzoeken.

Om in aanmerking te komen voor garantieservice dient u de aankoopbon of een soortgelijk bewijs van aankoop waarop de datum van aankoop is vermeld te overleggen. Op de telefoon moeten ook duidelijk het oorspronkelijke compatibele elektronische serienummer (IMEI-nummer) en een mechanisch serienummer [MSN] staan. Dergelijke informatie wordt bij het Product geleverd.

U dient ervoor te zorgen dat alle reparaties en service steeds door een Erkend Motorola Service Center overeenkomstig Motorola Servicevoorschriften worden uitgevoerd.

In sommige gevallen kan men u vragen bijkomende informatie te verstrekken over het onderhoud van de Producten door Erkende Motorola Service Centers, en het is dan ook belangrijk dat u documenten over vorige reparaties bewaart en deze kan overleggen indien er vragen over het onderhoud worden gesteld.

## VOORWAARDEN

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt indien het type- of serienummer van het Product is gewijzigd, doorgehaald, verveelvoudigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt. Motorola behoudt zich het recht voor kosteloze service onder garantie te weigeren indien verzochte documentatie niet kan worden getoond of de informatie onvolledig, onleesbaar of niet overeenkomstig de fabrieksgegevens is.

Bij reparatie kan Motorola naar keuze de software herzien en/of onderdelen of platen vervangen door functioneel gelijkwaardige, gereconditioneerde of nieuwe onderdelen of platen. Vervangende onderdelen, batterijen of platen zijn gedurende de resterende garantietermijn gedekt door de garantie. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle oorspronkelijke accessoires, batterijen, onderdelen en Personal Communicator apparatuur die zijn vervangen worden eigendom van Motorola. Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de montage, het onderhoud of de service van de producten, accessoires, batterijen en onderdelen.

Motorola is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor problemen of schade als gevolg van hulpapparatuur van derden die wordt aangesloten op of gebruikt met de Producten, of voor de bediening van Motorola-apparatuur met randapparatuur; dergelijke apparatuur wordt uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten.

Bij gebruik van het Product in combinatie met hulpapparatuur of randapparatuur die niet door Motorola is geleverd, garandeert Motorola niet dat het Product in combinatie met de randapparatuur zal werken. Motorola zal alle verzoeken om garantieservice afwijzen indien het Product in een dergelijke combinatie wordt gebruikt en door Motorola is bepaald dat het Product niet defect is. Motorola wijst specifiek elke verantwoordelijkheid af voor schade, al of niet aan de apparatuur van Motorola, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Personal Communicator, accessoires, softwaretoepassingen en randapparaten (met inbegrip

van maar niet beperkt tot: batterijen, laders, adapters en stroomvoorzieningen), indien dergelijke accessoires, softwaretoepassingen en randapparaten niet door Motorola zijn vervaardigd en geleverd.

## WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Deze garantie geldt niet indien een gebrek voortvloeit uit schade, verkeerd gebruik, knoeien, onachtzaamheid of onzorgvuldigheid of wijzigingen of reparaties door personen die daartoe niet bevoegd zijn.

De volgende voorbeelden van gebreken of schade zijn uitgesloten van deze productgarantie:

- 1 gebreken of schade als gevolg van gebruik van het Product op afwijkende of ongebruikelijke wijze;
- 2 gebreken of schade door verkeerd gebruik, gebruik met incompatibele producten of onachtzaamheid;
- 3 gebreken of schade door het verkeerd uitvoeren van tests, bediening, onderhoud, installatie, afstelling, door ongeoorloofde softwaretoepassingen of door enige andere wijziging;
- 4 breuk of schade aan antenne's, tenzij deze direct zijn veroorzaakt door gebreken in het materiaal of de fabricage;
- 5 producten gedemonteerd of gerepareerd, niet door Motorola, op een wijze die een negatieve invloed heeft op de prestaties of die adequaat onderzoek en testen ter controle van een garantieverzoek verhindert;
- 6 gebreken of schade door omvang, dekking, beschikbaarheid, niveau van service, of exploitatie van het cellulair systeem door de provider;
- 7 Defecten of schade door vocht, vloeistof, extreme vochtigheid, zware perspiratie of ander vocht, zand, voedsel, vuil of vergelijkbare substanties, veroorzaakt door het onjuist bevestigen van de beschermingsonderdelen van het Product en/of het blootstellen van de Producten aan omstandigheden die buiten de opgegeven specificaties of grenzen vallen;
- 8 spiraaldraden in het Product die zijn uitgerekt of waarvan het uiteinde is afgebroken;

- 9 krassen of andere schade aan plastic oppervlakken en alle andere buitendelen bij normaal gebruik door de afnemer;
- 10 lederen draagtassen (die worden gedekt onder een afzonderlijke garantie van de fabrikant);
- 11 tijdelijk gehuurde Producten;
- 12 periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen wegens normale slijtage.

**N.B.:** de gesprekstijd, stand-by tijd en totale levensduur van een Motorola oplaadbare batterij voor uw Personal Communicator is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en netwerkconfiguratie. De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel dat het beste zal functioneren in het eerste halfjaar na de datum van aankoop of de eerste 200 keer opladen (Optimale Prestatietermijn).

De garantie op Motorola's oplaadbare batterijen vervalt indien (i) de batterij niet met een door Motorola aangegeven goedgekeurde lader wordt opgeladen, (ii) de verzegeling van de batterij is verbroken of daarmee blijkt te zijn geknoeid, (iii) de batterij is gebruikt met andere apparaten of voor andere diensten dan de cellulair telefoons waarvoor zij is bestemd.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en uw gebruiksgewoonten kan slijtage aan onderdelen optreden, waaronder mechanische problemen met behuizing, lak, montage, sub-montage, displays en toetsen en eventuele accessoires die geen deel uitmaken van het Product in de doos. Het herstel van gebreken die voortkomen uit slijtage en het gebruik van verbruiksartikelen, zoals batterijen na de Optimale Prestatietermijn die in de producthandleiding is vermeld, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Motorola verleent dan ook geen kosteloze reparatie onder garantie voor deze artikelen.

## GEÏNSTALLEERDE GEGEVENS

U wordt verzocht alle gegevens die u in het Product invoert te kopiëren of op te schrijven en te bewaren, bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, gebruiks- en toegangscode's, aantekeningen, enz. voordat u een Product inlevert voor service onder de Garantie, aangezien dergelijke gegevens bij het reparatie- of serviceproces kunnen worden verwijderd of gewist.

U dient er rekening mee te houden dat gedownload materiaal op uw Product, bijvoorbeeld beltonen, belmelodieën, screensavers, wallpapers, spelletjes, enz. tijdens het reparatie- of testproces kunnen worden verwijderd of gewist. Motorola is niet verantwoordelijk voor dergelijke zaken. Het reparatie- en testproces zou geen invloed moeten hebben op materiaal dat Motorola standaard op uw Product heeft geïnstalleerd.

## REPARATIES DIE BUITEN DE GARANTIE VALLEN

Indien u Motorola verzoekt uw Product na de garantietermijn te repareren of de Garantie niet van toepassing is vanwege de aard van het gebrek of defect, kan Motorola naar keuze dergelijke reparaties tegen betaling van een vergoeding voor de reparatie uitvoeren of kan Motorola u naar een erkende derde verwijzen voor de uitvoering van de reparatie.

## Copyright en handelsmerken

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

Sommige functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

MOTOROLA, het logo met gestileerde M, MOTOBLUR en het MOTOBLUR-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. De Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van hun eigenaar en worden onder licentie door Motorola Mobility, Inc. gebruikt. **WiFi** is een keurmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Google, het Google-logo, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android en Android Market zijn handelsmerken van Google, Inc. Facebook is een gedeponeerd handelsmerk van Facebook, Inc. DLNA, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken, servicemerken of keurmerken van de Digital Living Network Alliance. Microsoft, Windows, Windows Me en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Product voldoet aan of overtreft de IP67-standaard voor water en stof. Alle rechten voorbehouden. Alle overige product- en servicenamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. © 2010 Motorola Mobility, Inc. Alle rechten voorbehouden.

**Let op:** als de gebruiker wijzigingen in de radiotelefoon aanbrengt die niet uitdrukkelijk door Motorola zijn goedgekeurd, is de gebruiker niet langer gemachtigd om het apparaat te bedienen.

Product-ID: Motorola DEFY (MB525)

Handleidingnummer: 68004131007





68004131007