

# Gebruikershandleiding

---



9354345

Uitgave 3

## CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-2NX conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

U kunt een kopie van de Conformiteitsverklaring ophalen van [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © 2002-2003 Nokia. All rights reserved.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on, Bantumi, Space Impact, Bumper en Link5 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9354345 / Uitgave 3

# Inhoudsopgave

---

<b>VOOR UW VEILIGHEID .....</b>	<b>10</b>
<b>Algemene informatie .....</b>	<b>14</b>
Stickers in het pakket .....	14
Toegangscodes .....	14
Typografische conventies in deze gebruikershandleiding .....	15
<b>1. Aan de slag .....</b>	<b>16</b>
Toetsen .....	16
Display en standby-modus .....	17
Overige belangrijke indicatoren .....	17
De SIM-kaart en de batterij installeren .....	18
De batterij opladen .....	20
De telefoon in- en uitschakelen .....	21
De covers verwisselen .....	22
<b>2. Basisfuncties .....</b>	<b>24</b>
Bellen en oproepen beantwoorden .....	24
Opbellen .....	24
Een telefoonnummer uit de telefoonlijst bellen .....	24
Een van de laatstgekozen nummers herhalen .....	25
Uw voicemail bellen .....	25
Voicedialling .....	25
Snelkeuze .....	25
Conferentiegesprekken .....	25
Een oproep beantwoorden of weigeren .....	26



Wachtfunctie .....	27
Functies tijdens een gesprek.....	27
De toetsen blokkeren.....	28
Tekst intoetsen.....	29
Eenmaal op een toets drukken voor elke letter (tekstinvoer met woordenlijst).....	29
Een woordenlijst voor tekst invoer met woordenlijst selecteren.....	30
Tekstinvoer met woordenlijst uitschakelen.....	30
Tekstinvoer met woordenlijst gebruiken.....	30
Samengestelde woorden intoetsen .....	32
Een of meerdere malen op een toets drukken voor elke letter (normale tekst invoer).....	32
<b>3. Telefoonlijst (Namen).....</b>	<b>34</b>
De telefoonlijstfuncties gebruiken.....	34
Instellingen voor de telefoonlijst selecteren.....	34
Zoeken naar namen en telefoonnummers.....	35
Een dienstnummer bellen .....	35
Namen en telefoonnummers opslaan .....	36
Namen en telefoonnummers wissen .....	36
Namen en telefoonnummers kopiëren.....	36
Een beltoon aan een naam en telefoonnummer toewijzen.....	37
Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets .....	37
Voicedialling.....	38
Een spraaknummer opnemen.....	38
Bellen met behulp van een spraaknummer.....	39
Overige opties voor spraaknummers.....	39
Een naam en telefoonnummer zenden.....	39
Een naam en telefoonnummer wijzigen.....	40
Een bericht verzenden vanuit de telefoonlijst.....	40



<b>4. Menufuncties</b> .....	<b>41</b>
Een menufunctie activeren.....	41
Door te bladeren.....	41
Via een indexnummer.....	42
Een menufunctie afsluiten.....	42
Overzicht van de menufuncties.....	43
Berichten (menu 1).....	48
Een tekstbericht intoetsen en verzenden (Bericht schrijven).....	48
Een tekstbericht lezen (Inbox).....	50
Opgeslagen berichten weergeven (Outbox).....	51
Chatten.....	51
Beeldberichten.....	52
Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt.....	52
Een afbeeldingbericht verzenden.....	53
Afbeeldingberichten downloaden.....	53
Sjablonen.....	54
Smiley's.....	54
Tekstberichten verwijderen.....	54
Berichtinstellingen.....	55
Profiel.....	55
Algemeen.....	56
Infodienst.....	57
Nummer voicemailbox.....	57
Dienstopdrachteditor.....	57
Oproep-info (menu 2).....	58
Profielen (menu 3).....	60
Een profiel activeren.....	61



De instellingen van een profiel wijzigen .....	61
Instellingen (menu 4) .....	63
Tooninstellingen .....	63
Tijdsinstellingen.....	64
Oproepinstellingen.....	64
Telefooninstellingen .....	66
Accessoireinstellingen .....	67
Instellingen toetsblokkering.....	68
Beveiligingsinstellingen.....	68
Fabrieksinstellingen terugzetten .....	70
Downloads (menu 5).....	70
Herinneringn (menu 6).....	71
Spelletjes (menu 7) .....	72
Toepassing. (menu 8).....	74
Een toepassing starten .....	75
Een toepassing downloaden .....	76
Systeemgegevens weergeven .....	76
Extra's (menu 9).....	77
Alarmklok.....	77
Een waarschuwingssignaal instellen .....	77
Als het ingestelde tijdstip is bereikt.....	77
Rekenmachine.....	78
Een berekening maken .....	78
Valuta's omrekenen.....	79
Stopwatch .....	79
Tussentijden of rondetijden opnemen .....	80
Eerder opgeslagen tijdsopnamen beheren.....	80
Timer-functie.....	81



De normale timer instellen .....	81
De interval-timers instellen.....	81
Als het tijdstip is aangebroken of de periode verloopt.....	82
Composer.....	82
Beeldeditor.....	83
Een afbeelding tekenen of wijzigen .....	84
Screensaver.....	86
Een screensaver selecteren .....	86
Een time-out instellen voor de screensaver.....	86
Een screensaver downloaden .....	87
WAP-diensten (Diensten - menu 10).....	87
Basisstappen voor het gebruik van WAP-diensten .....	88
De telefoon instellen voor een WAP-dienst.....	88
De instellingen ontvangen als tekstbericht.....	88
De verbindinginstellingen intoetsen.....	89
WAP-instellingen zenden.....	90
Verbinding maken met een WAP-dienst.....	91
Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst.....	92
Algemene richtlijnen voor het gebruik van de toetsen .....	92
Een WAP-verbinding verbreken .....	94
Weergave-instellingen van WAP-pagina's .....	94
Bookmarks opslaan en beheren .....	95
Dienst-inbox.....	96
De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten .....	96
Een ontvangen dienstbericht weergeven.....	96
Het cachegeheugen leegmaken .....	97
Autorisatiecertificaten.....	97
SIM-diensten (menu 11) .....	99





<b>5. Informatie over de batterij .....</b>	<b>100</b>
De batterij opladen en ontladen .....	100
<b>VERZORGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>102</b>
<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....</b>	<b>104</b>



# VOOR UW VEILIGHEID

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



## INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.





#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



#### GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



#### DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



#### ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



#### WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



#### MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.






#### AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.





#### BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .





#### ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800.

De beschikbaarheid van dualband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw leverancier of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



**Opmerking:** Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.



## ■ Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, LCH-9 en DCV-10.



**Waarschuwing!** Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



# Algemene informatie

---

## ■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

## ■ Toegangscode

U kunt de hier beschreven toegangscode gebruiken om de telefoon en de SIM-kaart te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

- **Beveiligingscode:** deze code wordt bij de telefoon geleverd. De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik en kan tevens worden gebruikt om de toetsen van de telefoon te blokkeren (zie pagina 28).

De standaardcode is 12345. U kunt de code wijzigen en instellen dat naar de code moet worden gevraagd met de functies *Toegangscode wijzigen* en *Beveiligingsniveau* in het menu *Beveiligingsinstellingen* (zie pagina 68). Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.



- **PIN-code:** deze code wordt bij de SIM-kaart geleverd en beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Als u de functie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert (zie pagina 68), wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Toets de PUK-code in en druk op **OK**. Toets een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**. Toets de nieuwe code nogmaals in en druk op **OK**.

- **PIN2-code:** deze code, die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt naar de PUK2-code gevraagd.
- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de netwerkexploitant.
- **Blokkeerwachtwoord:** het blokkeerwachtwoord hebt u nodig wanneer u de functie *Oproepen blokkeren* in het menu *Beveiligingsinstellingen* gebruikt (zie pagina 68). Dit wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant.

## ■ Typografische conventies in deze gebruikershandleiding

De displaytekst die betrekking heeft op de selectietoetsen  en  wordt vet en blauw weergegeven. Bijvoorbeeld: **Menu**.



# 1. Aan de slag

---

## ■ Toetsen

Hieronder worden de basisfuncties van de telefoontoetsen beschreven. Meer informatie vindt u op de overige pagina's van deze gebruikershandleiding.

**Aan/uit-toets** (I) (bovenop de telefoon): door deze toets ingedrukt te houden, schakelt u de telefoon in of uit. Als u deze toets kort indrukt vanuit de standby-modus of tijdens een gesprek, wordt een lijst met profielen weergegeven.

**Bladertoetsen** (v) en (^): in de standby-modus kunt u deze toetsen gebruiken om te bladeren door de namen en telefoonnummers in de telefoonlijst. In een menu kunt u deze toetsen gebruiken om door de submenu's en instellingen te bladeren.

**Selectietoetsen** (b) en (c): deze toetsen voeren de functie uit die boven de toets wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld op **Menu** drukt, wordt de lijst met menufuncties geopend.

(e): hiermee kunt u een oproep beantwoorden en het weergegeven telefoonnummer bellen. Als u vanuit de standby-modus op deze toets drukt, wordt de lijst met de laatstgekozen nummers weergegeven.

(f): hiermee kunt u een oproep beëindigen of weigeren en een functie afsluiten.

(0-9) - (xyz): deze toetsen worden gebruikt voor het intoetsen van cijfers en letters. Als u (100) ingedrukt houdt, wordt uw voicemail gebeld.

(\*) en (+): deze toetsen worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.











## ■ Display en standby-modus

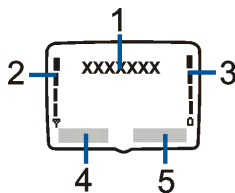De indicatoren die hieronder worden beschreven, worden weergegeven als de telefoon klaar is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd. Als dit scherm wordt weergegeven, bevindt de telefoon zich in de 'standby-modus'.






1. Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulair netwerk op uw huidige positie.
3. Toont de capaciteit van de batterij.
4. Toont de huidige functie van de linkerselectietoets (Menu).
5. Toont de huidige functie van de rechterselectietoets (Namen).



## Overige belangrijke indicatoren


-  U hebt een tekst- of afbeeldingbericht ontvangen.
-  U hebt een spraakbericht ontvangen (netwerkdienst).
-  U hoort geen bel- of piepsignaal wanneer een oproep binnenkomt, omdat alle telefoongeluiden zijn uitgeschakeld.
-  De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd.
-  De alarmklok is geactiveerd. Het waarschuwingssignaal klinkt ook als alle telefoongeluiden zijn uitgeschakeld.




-  Alle oproepen worden doorgeschakeld.
-  Uw gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep (netwerkdienst).
-  Er is een hoofdtelefoon met uw telefoon verbonden.
-  De timer-functie is actief.
-  De stopwatch is actief.

## ■ De SIM-kaart en de batterij installeren


- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
  - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
  - Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.
1. Druk de vergrendeling in (1), schuif de cover naar voren (2) en verwijder deze (3).

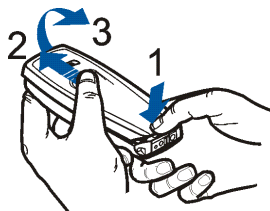


2. Duw de twee klemmetjes in de tegengestelde richting in (4) en verwijder de batterij (5).

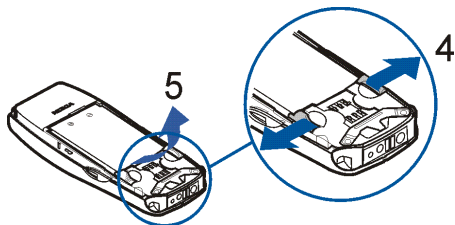


3. Schuif de SIM-kaart voorzichtig in de kaartsleuf (6).  
Zorg ervoor dat de goudkleurige connectoren op de kaart omlaag zijn gericht en dat de afgeronde hoek zich links bevindt.

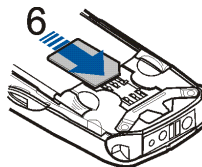

4. Lijn de goudkleurige contactpunten op de batterij uit met de overeenkomstige connectors op de telefoon en druk op het tegenovergestelde uiteinde van de batterij totdat deze vastklikt (7).

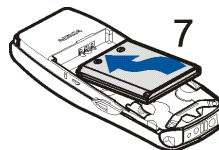


5. Plaats de twee klemmetjes van de cover in de overeenkomstige sleuven op de telefoon (8). Schuif de cover op de telefoon totdat u een klik hoort (9).

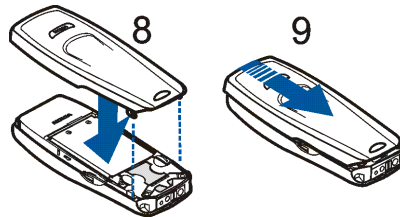

## ■ De batterij opladen

- Laad de batterij niet op als een van de covers van de telefoon is verwijderd. Zie ook [Informatie over de batterij](#) op pagina 100.
1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.

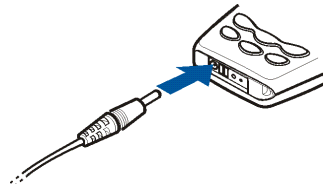


2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk voor de batterij begint te schuiven.
  - Bij gebruik van de lader ACP-7 kan het opladen van de batterij die bij de telefoon wordt geleverd, maximaal zes uur duren.
  - Als *Laadt niet op* wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Koppel de lader los, sluit deze opnieuw aan en probeer het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.

## ■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de toets **1** ingedrukt.

Als de PIN-code of beveiligingscode wordt gevraagd:

Toets de code in en druk op **OK**.

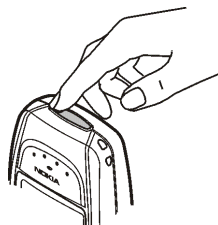

**Waarschuwing!** Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.




**TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK:** De telefoon heeft een ingebouwde antenne (grijs gebied in de afbeelding). Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.




## ■ De covers verwisselen


- Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen.
  - Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.
1. Druk de vergrendeling in (1), schuif de cover naar voren (2) en verwijder deze (3).

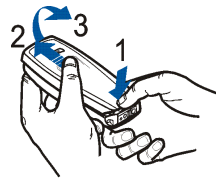


2. Verwijder de cover voor de voorzijde voorzichtig van de telefoon, beginnend aan de onderkant (4).

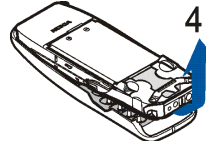


3. Plaats het toetsenbordelement in de cover voor de voorzijde (5).

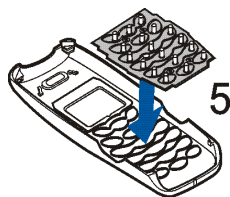

4. Lijn de bovenzijde van de telefoon uit met de cover voor de voorzijde (6) en druk de telefoon tegen de cover totdat deze vastklikt (7).

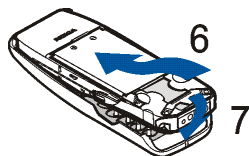

5. Plaats de twee klemmetjes van de cover voor de achterzijde in de overeenkomstige sleuven op de telefoon (8). Schuif de cover totdat deze vastklikt (9).

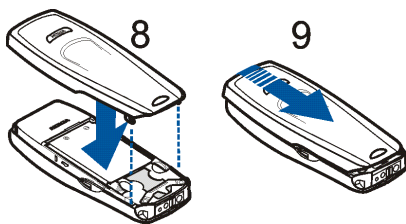




## 2. Basisfuncties


---



### ■ Bellen en oproepen beantwoorden


#### Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u een nummer wilt wijzigen, drukt u op  of  om de cursor te verplaatsen, of drukt u op **Wissen** om het teken links van de cursor te verwijderen.







Internationale gesprekken: druk tweemaal op  voor het plusteken (+) (dit vervangt de internationale toegangscode) en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op .

Het volume aanpassen: druk op  om het luidsprekervolume te verhogen of op  om het volume te verlagen.

3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

#### Een telefoonnummer uit de telefoonlijst bellen



Druk op  of  in de standby-modus. Toets de eerste letter in van de naam die bij het telefoonnummer is opgeslagen. Ga met  of  naar de gewenste naam. Druk op **Gegev.** of houd  ingedrukt als u het telefoonnummer wilt bekijken. Druk op  om te bellen.

Zie ook [Zoeken naar namen en telefoonnummers](#) op pagina 35.






## Een van de laatstgekozen nummers herhalen

Een van de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gekozen, opnieuw kiezen: druk vanuit de standby-modus op , ga naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en druk op .



## Uw voicemail bellen


Houd  ingedrukt in de standby-modus. Het nummer van uw voicemailbox krijgt u van de netwerkexploitant. Zie ook [Nummer voicemailbox](#) op pagina 57.

## Voicedialling

U kunt een telefoonnummer bellen door een of meer aan het nummer gekoppelde woorden uit te spreken. Zie [Voicedialling](#) op pagina 38.

## Snelkeuze

Als u een telefoonnummer hebt toegekend aan een van de snelkeuzetoetsen () tot en met , kunt u dit telefoonnummer als volgt kiezen:


- Druk vanuit de standby-modus op de betreffende snelkeuzetoets en vervolgens op . OF
- Als de functie *Snelkeuze* in het menu *Oproepinstellingen* (zie pagina 64) is ingeschakeld, houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt in de standby-modus totdat het kiezen is gestart.

Zie ook [Een telefoonnummer toe wijzen aan een snelkeuzetoets](#) op pagina 37.



## Conferentiegesprekken

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal zes personen aan hetzelfde gesprek kunnen deelnemen.



1. Druk tijdens een gesprek op **Opties** en kies *Nieuwe oproep*.
2. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op **Bellen**. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, betreft u de eerste deelnemer weer in het gesprek door op **Opties** te drukken en *Conferentie* te kiezen.
4. Herhaal stap 1, 2 en 3 om nieuwe deelnemers in het gesprek te betrekken.
5. Een persoonlijk gesprek voeren met een van de deelnemers:  
druk op **Opties** en selecteer *Apart*. Selecteer de gewenste deelnemer en druk op **OK**. Na het beëindigen van het gesprek kunt terugkeren naar het conferentiegesprek (zie stap 3).
6. Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, drukt u op .

## Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op  om de oproep te beantwoorden. Als u de oproep wilt negeren, drukt u op **Stil**. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op .



Het geweigerde gesprek wordt doorgeschakeld, bijvoorbeeld naar uw voicemailbox, als u een doorschakeloptie zoals *Doorschakelen indien in gesprek* hebt geactiveerd.



## Wachtfunctie

Als u de functie *Wachtfunctieopties* in het menu *Oproepinstellingen* (zie pagina 64) hebt geactiveerd, kunt u een oproep beantwoorden terwijl een gesprek actief is.

Druk tijdens een gesprek op **Neem op** of op . Een andere methode is om druk op **Opties** en selecteer *Opnemen*. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Als u wilt schakelen tussen de twee gesprekken, drukt u op **Wisselen** of op . Als u het gesprek in de wachtstand wilt weigeren, drukt u op **Opties** en kiest u *Weigeren*. Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op .

## Functies tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u de onderstaande functies gebruiken. Een aantal van deze functies zijn netwerkdiensten en niet alle functies zijn tegelijkertijd beschikbaar.

Druk tijdens een gesprek op **Opties** en selecteer een van de volgende opties: *Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Standby* of *Uit standby*, *DTMFzenden*, *Nieuwe oproep*, *Opnemen*, *Weigeren*, *Wisselen*, *Oproep beëind.*, *Einde alle opr.*, *Telefoonboek*, *Menu*, *Conferentie*, *Apart*.

Kies *DTMFzenden* als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden.



## ■ De toetsen blokkeren

U kunt het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk een toets wordt ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt, en om onbevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen.

Per ongeluk indrukken van toetsen voorkomen:



- druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens snel op **\*+**. OF  
U kunt ook instellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd als de telefoon gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt: Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen toetsblokkering*, *Automatische toetsblokkering* en *Aan*. Toets de gewenste tijd in minuten en seconden in en druk op **OK**. De toetsblokkering wordt ingeschakeld wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.
- De toetsen vrijgeven: druk vanuit de standby-modus op **Vrijgev.** en vervolgens snel op **\*+**.

Onbevoegd gebruik van de telefoon voorkomen:


- Activeer eerst de toetsblokkeringscode: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen toetsblokkering* en *Toetsblokkeringscode*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. Selecteer *Aan*.  
Blokkeer vervolgens de toetsen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens snel op **\*+**.
- De toetsen vrijgeven: Druk vanuit de standby-modus op **Vrijgev.**. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**.



### Als de toetsen geblokkeerd zijn:

- De indicator  wordt weergegeven.
- Druk op  om een oproep te beantwoorden. Als u een gesprek beëindigd of een oproep weigert, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.
- De hoofdtelefoon HDC-5 kan op normale wijze worden gebruikt.



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

## ■ Tekst intoetsen

U kunt tekens invoeren door een lettertoets eenmaal in te drukken voor elke letter (tekstinvoer met woordenlijst) of door een lettertoets een of meerdere malen in te drukken voor elke letter (normale tekstinvoer).

### Enmaal op een toets drukken voor elke letter (tekstinvoer met woordenlijst)

Tekstinvoer met woordenlijst is een snelle methode voor het intoetsen van bijvoorbeeld tekstberichten (zie pagina 48) en memoberichten (zie pagina 71). Deze invoermethode maakt gebruik van een woordenlijst die in de telefoon is ingebouwd.




## Een woordenlijst voor tekstinput met woordenlijst selecteren

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Bericht schrijven*. Druk op **Opties**, kies *Woordenboek* en selecteer de gewenste taal.

## Tekstinput met woordenlijst uitschakelen






Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Bericht schrijven*. Druk op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Woordenboek* en *Woordenbk uit*.

## Tekstinput met woordenlijst gebruiken



Als u deze invoermethode wilt gebruiken, controleert u of  bovenaan in het display wordt weergegeven.

Tekstinput met woordenlijst kan gebruikmaken van Unicode-tekens. Zie [Een tekstbericht intoetsen en verzenden \(Bericht schrijven\)](#) op pagina 48 voor meer informatie.











1. Toets het gewenste woord in door eenmaal op de betreffende toets te drukken voor elke gewenste letter.

Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt intoetsen, drukt u op     .



Let tijdens het intoetsen niet te veel op het woord in het scherm. Hoe het woord uiteindelijk in het scherm wordt weergegeven, ziet u pas als u het hele woord hebt ingetoetst.

- Als u de cursor naar links of rechts wilt verplaatsen, drukt u respectievelijk op  of .




- Als u het teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wissen**. Houd **Wissen** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
  - Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op  totdat de juiste indicator, bijvoorbeeld **ABC**, boven in het scherm wordt weergegeven.
  - Als u een leesteken wilt intoetsen, drukt u op  en vervolgens herhaaldelijk op  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
  - Als u een speciaal teken wilt intoetsen, houdt u  ingedrukt, gaat u naar het gewenste teken en drukt u op **Gebruik**.
  - Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u  ingedrukt en toetst u de cijfers in. Als u door wilt gaan met het invoeren van tekst, houdt u  ingedrukt.
  - Als u gewone tekstinput wilt activeren, drukt u tweemaal op . Als u wilt terugkeren naar tekstinput met woordenlijst, drukt u tweemaal op .
2. Als u het weergegeven woord wilt gebruiken, drukt u op  (om een spatie in te voegen) of op  en toetst u het volgende woord in.
- Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op  totdat het gewenste woord wordt weergegeven.
  - Als achter het woord een vraagteken (?) wordt weergegeven, zijn in de woordenlijst geen woorden meer aanwezig die overeenkomen met de toetsen die u indrukt. Als u het woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in via de modus voor normale tekstinput en drukt u op **OK**.






- Als u het vorige woord wilt wijzigen, drukt u op  om het woord te selecteren en wijzigt u het woord naar wens.
3. Als de tekst **Opties** boven  wordt weergegeven, kunt u op deze toets drukken voor de volgende opties voor tekstinput met woordenlijst:
- Suggesties:* toont een lijst met woorden die overeenkomen met de toetsen die u hebt ingedrukt. Ga naar het gewenste woord en druk op **Gebruik**.
- Woord invoeg.:* u kunt een woord intoetsen in de modus voor normale tekstinput en dit woord toevoegen aan de woordenlijst.
- Nr. invoegen:* hiermee kunt u cijfers intoetsen door elke cijfertoets eenmaal in te drukken.
- Symbol inv.:* hiermee kunt u een speciaal teken selecteren in een lijst. Ga naar het gewenste teken (bijvoorbeeld %) en druk op **Gebruik**.

### Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in, druk op  en toets het tweede deel in.











### Een of meerdere malen op een toets drukken voor elke letter (normale tekstinput)

Als u deze invoermethode wilt gebruiken, controleert u of  bovenaan in het display wordt weergegeven.

Druk eenmaal of meerdere malen op een toets ( tot en met ) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Niet alle beschikbare tekens worden op de toetsen weergegeven. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de instelling voor *Taal* die is geselecteerd in het menu *Telefooninstellingen* (zie pagina 66).





- Als u een spatie wilt toevoegen, drukt u op .
- Als u een letter wilt intoetsen die zich onder dezelfde toets bevindt als de vorige letter, drukt u op  of  (of wacht u een ogenblik) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt intoetsen, drukt u op  totdat het teken verschijnt. U kunt ook op  drukken, naar het gewenste teken gaan en op **Gebruik** drukken.
- Als u de cursor naar links of rechts wilt verplaatsen, drukt u respectievelijk op  of .
- Als u het teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wissen**. Houd **Wissen** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u  ingedrukt en toetst u de cijfers in. Als u door wilt gaan met het invoeren van tekst, houdt u  ingedrukt.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op  totdat de juiste indicator boven in het scherm wordt weergegeven.



## 3. Telefoonlijst (Namen)

---

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de telefoon en op de SIM-kaart. De telefoon biedt verschillende functies voor het beheren van de opgeslagen namen en telefoonnummers.

### ■ De telefoonlijstfuncties gebruiken

U kunt krijgt toegang tot de telefoonlijstfuncties door op **Namen** te drukken in de standby-modus. Selecteer vervolgens de gewenste functie.

Sommige telefoonlijstfuncties kunt u ook als volgt activeren: druk vanuit de standby-modus op ☺ of ☹, ga naar de gewenste naam, druk op **Gegev.**, ga naar de naam of het telefoonnummer, druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie.

Als de telefoonlijstfuncties tijdens een gesprek wilt gebruiken, drukt u op **Opties** en selecteert u **Telefoonboek**.

### Instellingen voor de telefoonlijst selecteren




Druk vanuit de standby-modus op **Namen**, selecteer **Instellingen** en kies een van de volgende functies:

- **Actiefgeheugen** om de telefoonlijst te kiezen waarin u de namen en telefoonnummers wilt opslaan: **SIM-kaart** of **Telefoon**.
- **Weergave telefoonboek** om aan te geven hoe de inhoud van de telefoonlijst moet worden weergegeven: **Namenlijst** (drie namen), **Naam & nummer** (één naam en nummer), **Grote letters** (één naam).




- *Geheugenstatus* om te controleren hoeveel namen en nummers zijn opgeslagen en hoeveel namen en nummers nog kunnen worden opgeslagen in de telefoonlijst.

## Zoeken naar namen en telefoonnummers

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Zoeken*. Toets de eerste letter van de naam in en druk op **Zoeken**. Druk op  of  om naar de naam te gaan. Druk op **Gegev.** of houd  ingedrukt om het telefoonnummer weer te geven dat bij de naam werd opgeslagen.

- Als de naam en het telefoonnummer worden opgeslagen op de SIM-kaart, wordt  rechtsboven in het display weergegeven. Als de naam en het telefoonnummer worden opgeslagen in de telefoonlijst, wordt  weergegeven.
- Zoeken naar namen en telefoonnummers vanuit de standby-modus: druk op  of , toets de eerste letter van de naam in en ga naar de naam. Zie ook [Een telefoonnummer uit de telefoonlijst bellen](#) op pagina 24.


## Een dienstnummer bellen

U kunt de dienstnummers van uw netwerkexploitant bellen als deze nummers op de SIM-kaart beschikbaar zijn. Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en kies *Dienstnummers*. Selecteer het gewenste dienstnummer en druk op **Bellen** of .



## Namen en telefoonnummers opslaan

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Naam toevoeg.* Toets de naam in (zie *Tekst intoetsen* op pagina 29) en druk op **OK**. Toets het netnummer en telefoonnummer in en druk op **OK**.

Als u het telefoonnummer wilt gebruiken wanneer u in het buitenland bent, drukt u tweemaal kort op  voor het plusteken (+) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.





**Snel opslaan:** toets vanuit de standby-modus het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in en druk op **OK**.

## Namen en telefoonnummers wissen

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Verwijderen*. Selecteer *Eén voor één* om de namen en nummers één voor één te verwijderen of druk op *Alles verwijdt* om alle namen en nummers uit de telefoonlijst te verwijderen.

## Namen en telefoonnummers kopiëren

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Kopiëren*. Druk op  of  om de kopieerrichting te selecteren. Selecteer *Eén voor één* om de namen en telefoonnummers één voor één te kopiëren of selecteer *Alle tegelijk* om alle namen en telefoonnummers tegelijkertijd te kopiëren. Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden (*Orig. houden*) of wissen (*Orig. verwijdt*).



- Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de gewenste naam en drukt u op **Kopiëren**.
- Als u *Alle tegelijk* hebt geselecteerd, wordt het kopiëren gestart als u op **OK** drukt wanneer *Beginnen met kopiëren?* wordt weergegeven.

## Een beltoon aan een naam en telefoonnummer toewijzen

U kunt de gewenste beltoon instellen die moet worden afgespeeld wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt.

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Toon toewijzen*. Ga naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en druk op **Toewijz..** Ga naar de gewenste beltoon en druk op **OK**. *Standaard* is de beltoon die geselecteerd is voor het actieve profiel in **Profielen (menu 3)**.

## Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets

U kunt de toetsen **2abc** tot en met **9wxyz** instellen als snelkeuzetoets.

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Snelkeuze*. Ga naar de gewenste toets, druk op **Toewijz.** en selecteer een naam of telefoonnummer.

Als al een telefoonnummer aan de toets is toegewezen, kunt u het nummer weergeven, wijzigen of de toewijzing verwijderen door eerst op **Opties** te drukken.

Zie **Snelkeuze** op pagina 25 om te bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.



## Voicedialling

U kunt een telefoonnummer bellen door een of meer bijbehorende woorden ('spraaknummer') uit te spreken. Het spraaknummer kan bijvoorbeeld een naam zijn. Maximaal acht telefoonnummers in de telefoonlijst kunnen een bijbehorend spraaknummer hebben.

Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

- Spraaknummers zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaknummers op en speel ze af in een rustige omgeving.
- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaknummers opneemt of een nummer kiest via een spraaknummer.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



**Opmerking:** U moet het spraaknummer exact zo uitspreken als u dit hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van spraaknummers afhankelijk bent.

## Een spraaknummer opnemen


Ga vanuit de standby-modus naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties**. Selecteer **Sprknr. toev.** Druk op **Starten** en spreek de woorden die u als spraaknummer wilt opnemen, duidelijk uit.

Spraaknummers worden opgeslagen in de telefoon en worden verwijderd wanneer u een andere SIM-kaart plaatst.



## Bellen met behulp van een spraaknummer

Houd **Namen** ingedrukt in de standby-modus. Spreek het spraaknummer duidelijk uit terwijl u de telefoon in de normale positie tegen uw oor houdt. Het spraaknummer wordt afgespeeld en het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Als het spraaknummer niet wordt herkend, drukt u op **Ja** om het spraaknummer nogmaals uit te spreken of drukt u op **Uit** of  om terug te keren naar de standby-modus.


Als u de hoofdtelefoon HDC-5 gebruikt, houdt u de hoofdtelefoon-toets ingedrukt totdat u een korte toon hoort. Spreek het spraaknummer vervolgens duidelijk uit.

## Overige opties voor spraaknummers

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Spraaknr.s.*, het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en *Afspelen*, *Wijzigen* of *Verwijderen*.

## Een naam en telefoonnummer zenden

U kunt een naam en telefoonnummer als tekstbericht ('visitekaartje') naar een compatibele telefoon zenden.

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer, druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties**, en kies *Kaartje zenden*. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op **OK**.





## Een naam en telefoonnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op  of . Ga naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en druk op **Gegev.** Ga naar de naam of het telefoonnummer, druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**. Wijzig de naam of het telefoonnummer en druk op **OK**.

## Een bericht verzenden vanuit de telefoonlijst

U kunt een tekstbericht verzenden naar een persoon wiens naam of telefoonnummer is opgeslagen in de telefoonlijst.

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Ga naar het gewenste nummer, druk op **Opties** en selecteer **Bericht zenden**. Zie [Een tekstbericht intoetsen en verzenden \(Bericht schrijven\)](#) op pagina 48 voor meer informatie.







## 4. Menufuncties

---

De telefoon biedt een groot aantal functies waarmee u het toestel aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies zijn ingedeeld in menu's en submenu's.

### ■ Een menufunctie activeren

#### Door te bladeren

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu**.
2. Druk op  of  om naar een hoofdmenu, bijvoorbeeld *Instellingen*, te gaan en druk op **Select**, om het menu te openen.
3. Ga naar een submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*, en druk op **Select**, om het te openen.
4. Ga naar een functie, bijvoorbeeld *Snelkeuze*, en druk op **Select**, om de functie te kiezen.
5. Ga naar een instelling, bijvoorbeeld *Uit*, en druk op **OK** om de instelling te bevestigen. Als u de instelling niet wilt wijzigen, drukt u op **Terug**.



## Via een indexnummer

U kunt de meeste menu's, submenu's, functies en instellingen selecteren door het bijbehorende indexnummer in te toetsen. Dit nummer wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu**. Toets binnen drie seconden het indexnummer in van het hoofdmenu dat u wilt openen. Herhaal deze procedure voor submenu's, functies en instellingen.

## ■ Een menufunctie afsluiten

Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Druk op  om het menu te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.



## ■ Overzicht van de menufuncties

### 1. Berichten

1. Bericht schrijven
2. Inbox
3. Outbox
4. Chatten
5. Beeldberichten
6. Beeldbericht downloaden
7. Sjablonen
8. Smiley's
9. Berichten verwijderen
10. Berichtinstellingen
  1. Profiel 1<sup>1</sup>
    1. Nummer berichtencentrale
    2. Berichten verzenden als
    3. Geldigheid van berichten
    4. Naam zendprofiel wijzigen
  2. Algemeen<sup>2</sup>
    1. Afleveringsrapporten
    2. Antwoord via zelfde centrale
    3. Tekenondersteuning

### 11. Infodienst

---

1. Het aantal zendprofielen en de namen daarvan kunnen variëren.  
Elk profiel verschijnt in een eigen submenu.
2. Het indexnummer is afhankelijk van het aantal beschikbare zendprofielen.



12. Nummer voicemailbox<sup>1</sup>

13. Dienstopdrachteditor

## 2. Oproep-info

1. Gemiste oproepen

2. Ontvangen oproepen

3. Laatst gekozen nummers

4. Laatste oproepen verwijderen

5. Gespreksduur tonen

1. Duur laatste gesprek

2. Totale duur gesprekken

3. Duur ontv. oproepen

4. Duur gedane oproepen

5. Timers op nul zetten

6. Gesprekskosten

1. Kosten laatste gesprek

2. Totale kosten gesprekken

3. Tellers op nul

7. Instellingen gespreks kosten

1. Kostenlimiet

2. Kosten tonen in

8. Prepaid-krediet

## 3. Profielen

- 
1. Wordt mogelijk niet weergegeven als het voicemailnummer door de netwerkexploitant op de SIM-kaart is opgeslagen.



## 4. Instellingen

1. Tooninstellingen
  1. Type beltoon
  2. Beltoon downloaden
  3. Beltoonvolume
  4. Oproepsignaal
  5. Berichtsignaaltoon
  6. Toetsenvolume
  7. Waarschuwingstonen
  8. Trilsignaal
  9. Ritmisch knipperlicht
  10. Screensaver
2. Tijdstellingen
  1. Klok
  2. Datum instellen
  3. Datum en tijd autom. aanp.
3. Oproepinstellingen
  1. Doorschakelen<sup>1</sup>
  2. Automatisch opnieuw kiezen
  3. Snelkeuze
  4. Wachtfunctieopties
  5. Identificatie verzenden
  6. Lijn uitgaande oproepen

---

1. Mogelijk worden de niet-ondersteunde doorschakelopties niet weergegeven.



4. Telefooninstellingen
  1. Taal
  2. Celinformatie
  3. Welkomstbericht
  4. Netwerk selecteren
  5. SIM-dienstacties bevest.
5. Accessoiresinstellingen<sup>1</sup>
  1. Hoofdtelefoon
    - Standaard profiel
    - Automatisch opnemen
  2. Handsfree
    - Standaard profiel
    - Automatisch opnemen
    - Verlichting
6. Instellingen toetsblokkering
  1. Automatische toetsblokkering
  2. Toetsblokkeringscode
7. Beveiligingsinstellingen
  1. PIN-code vragen
  2. Oproepen blokkeren
  3. Vaste nummers
  4. Beperkte groep gebruikers
  5. Beveiligingsniveau
  6. Toegangscodes wijzigen
8. Fabrieksinstellingen terugzetten

---

1. Wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten op (of aangesloten is geweest op) een compatibele accessoire.



- 5. Downloads
- 6. Herinneringn
- 7. Spelletjes
- 8. Toepassing.
- 9. Extra's
  - 1. Alarmklok
  - 2. Rekenmachine
  - 3. Stopwatch
  - 4. Timer-functie
  - 5. Composer
  - 6. Beeldeditor
  - 7. Screensaver
- 10.Diensten
- 11.SIM-diensten<sup>1</sup>

---

1. De beschikbaarheid, naam en inhoud zijn afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart.



## ■ Berichten (menu 1)



In dit menu kunt u tekst- en afbeeldingberichten opstellen, lezen en beheren. U kunt ook spraakberichten beluisteren en berichtinstellingen wijzigen.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten*.

Voordat u tekst- of afbeeldingberichten kunt verzenden, moet u eerst het nummer van de berichtencentrale in de telefoon opslaan (zie pagina 55).



**Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden "*Bericht verzonden*" op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.

## Een tekstbericht intoetsen en verzenden (Bericht schrijven)

U kunt meerdelige berichten verzenden en ontvangen die bestaan uit verschillende gewone tekstberichten (netwerkdienst). Dit kan de facturering van een bericht beïnvloeden.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Bericht schrijven*.





2. Toets het bericht in (zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 29). Als u in uw bericht speciale (Unicode)-tekens gebruikt, zoals ñ, zijn er voor het bericht mogelijk meer gedeeltes vereist dan normaal het geval is. Tekstinvoer met woordenlijst kan gebruikmaken van Unicode-tekens.

De getallen rechtsboven in het scherm geven aan hoeveel tekens u nog in het meerdelig bericht kunt opnemen (het nummer links van het teken '/') en hoeveel gewone berichten zullen worden verzonden (het nummer rechts van het teken '/').

U kunt op **Opties** drukken voor de volgende functies die u bij het intoetsen van het bericht kunt gebruiken: *Sjabloon invgn* (zie pagina 54), *Smiley invoegen*, *Woord invoeg.*, *Nr. invoegen*, *Symbool inv.*, *Woordenboek* (zie pagina 30).


3. Als het bericht klaar is voor verzending, drukt u op **Opties** voor de volgende verzendmogelijkheden: *Verzenden*, *Meer ontvang.* of *Zendprofiel*.
  - Selecteer *Verzenden* om het bericht naar de gewenste ontvanger te zenden. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK**.
  - Selecteer *Meer ontvang.* om het bericht naar verschillende ontvangers te zenden. Ga naar de eerste ontvanger en druk op **OK**. Herhaal deze procedure voor elke ontvanger.
  - Selecteer *Zendprofiel* om het bericht te verzenden via een vooraf ingestelde reeks instellingen. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 55.


Naast de functies die hierboven worden beschreven, hebt u als u op **Opties** ook toegang tot de functies *Opslaan* en *Verwijderen*.

- Kies *Opslaan* om het bericht op te slaan in het menu *Outbox*.
- Kies *Verwijderen* om alle tekens uit het display te verwijderen.





## Een tekstbericht lezen (Inbox)

Wanneer u een tekstbericht ontvangt in de standby-modus, hoort u een waarschuwingstoon en wordt het aantal nieuwe berichten en de indicator  in het scherm weergegeven.

1. Als u het bericht direct wilt lezen, drukt u op **Lezen**. Druk op **Uit** of  als u het bericht later wilt lezen.

Als u het bericht op een later tijdstip wilt lezen, drukt u vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Inbox*.

2. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Lezen**.
3. Gebruik  of  om door het bericht te bladeren.
4. Terwijl u het bericht leest, kunt u op **Opties** drukken voor de volgende functies: *Verwijderen*, *Antwoorden*, *Chatten* (zie pagina 51), *Bewerken*, *Gebruik nr.*, *URL's gebruiken*, *Als herinnering*, *Doorsturen*, *Gegevens*.
  - Kies *Gebruik nr.* om een telefoonnummer uit het bericht te kopiëren naar de standby-modus om het nummer te bellen of op te slaan.
  - Selecteer *URL's gebruiken* om een URL (Unique Resource Locator) uit het bericht naar de bookmarklijst in het menu *Diensten* te kopiëren (zie pagina 87).
  - Selecteer *Als herinnering* om het bericht als nieuwe herinnering toe te voegen aan het menu *Herinneringn.*



## Opgeslagen berichten weergeven (Outbox)

In het menu *Outbox* kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu *Bericht schrijven*. Als u op *Opties* drukt, beschikt u over dezelfde functies als in het menu *Inbox*, met uitzondering van *Antwoorden*, *Chatten* en *Gegevens*.

## Chatten

Chatten is een snelle manier om te communiceren via tekstberichten.

De berichten die u gedurende een chatsessie ontvangt en verzendt, worden niet opgeslagen voor later gebruik.

1. Druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer *Berichten* en *Chatten*.  
Een andere methode is om tijdens het lezen van een tekstbericht op *Opties* te drukken en *Chatten* te selecteren.
2. Als u de chatsessie start vanuit de standby-modus, toetst u het telefoonnummer van de andere persoon in en drukt u op *OK*.
3. Toets de chatnaam in die u voor de chat wilt gebruiken (zie *Tekst intoetsen* op pagina 29) en druk op *OK*.
4. Toets het bericht in en verzend het bericht door op *Opties* te drukken en *Verzenden* te selecteren.
5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw bericht weergegeven.  
Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op *Terug*, toetst u het gewenste antwoord in en verzendt u dit door op *Opties* te drukken en *Verzenden* te selecteren.



Tijdens het intoetsen van een bericht kunt u op **Opties** drukken voor de volgende functies:

- **Chat-naam** om de gekozen chatnaam te wijzigen.
- **Chat-verleden** om de vorige berichten weer te geven. Verzonden berichten worden aangeduid met "<" en uw chatnaam. Ontvangen berichten worden aangeduid met ">" en de chatnaam van de afzender.

## Beeldberichten

U kunt tekstberichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen (netwerkdienst).

Zie **Bek. afbeelding** in **Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst** op pagina 92 voor informatie over het downloaden van afbeeldingen van WAP-pagina's.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.

Afbeeldingberichten zijn samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.

Afbeeldingberichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen. U kunt de berichten dus niet bekijken als u de SIM-kaart met een ander toestel gebruikt.

### Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt

Als u het bericht direct wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. U kunt het bericht opslaan in het menu **Beeldberichten** door op **Opslaan** te drukken en u kunt het bericht verwijderen door op **Terug** en **Uit** te drukken.



## Een afbeeldingbericht verzenden

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Beeldberichten*. U kunt een afbeeldingbericht weergeven door naar het gewenste bericht te gaan en op **Bekijken** te drukken. Als u de weergegeven tekst of afbeelding wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst bewerk.* of *Beeld bewerk.* (zie ook *Beeldeditor* op pagina 83).

Als u het hele bericht wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u het bericht wilt verzenden, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzenden*.

## Afbeeldingberichten downloaden

U kunt nieuwe afbeeldingberichten ophalen ('downloaden') via de WAP-dienst van Club Nokia. Deze functie is alleen beschikbaar als deze WAP-dienst in uw land wordt aangeboden.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Beeldbericht downloaden*.

Als de WAP-verbinding niet tot stand komt en een foutbericht zoals *Controleer dienstinstellingen* wordt weergegeven, wijzigt u de actieve set verbindingsinstellingen in het menu *Diensten* en probeert u de verbinding opnieuw tot stand te brengen vanuit dit menu. Zie ook *Downloads (menu 5)* op pagina 70 en *WAP-diensten (Diensten - menu 10)* op pagina 87.



## Sjablonen


U kunt de standaardberichten ('sjablonen') die beschikbaar zijn voor het samenstellen van berichten, weergeven, wijzigen of verwijderen.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Sjablonen*. Ga naar de gewenste sjabloon en druk op **Lezen**. Als u de sjabloon wilt wijzigen of verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u de gewenste bewerking.

Als u tijdens het wijzigen van een sjabloon op **Opties** drukt, hebt u toegang tot nog meer functies, waaronder *Verzenden* en *Opslaan*.

## Smiley's

Met deze functie kunt u smiley's (bijvoorbeeld ':-)') maken die u kunt gebruiken bij het intoetsen of beantwoorden van een bericht.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Smiley's*. Ga naar de gewenste smiley en druk op **Lezen**. Druk op **Opties** en selecteer *Bewerken*. Wijzig de smiley naar wens (houd  ingedrukt voor speciale tekens). Als u op **Opties** drukt, krijgt u toegang tot nog meer functies, waaronder *Opslaan*.

## Tekstberichten verwijderen

U kunt gelezen tekstberichten verwijderen uit het menu *Inbox*, alle tekstberichten verwijderen uit het menu *Outbox* of beide (*Gelezen ber.*).

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Berichten verwijderen*. Ga naar de gewenste optie en druk op **OK**.



## Berichtinstellingen

U hebt de keuze uit twee soorten berichtenopties: opties die specifiek voor een instellingengroep ('zendprofiel') gelden en opties die op alle tekstberichten van toepassing zijn.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Berichtinstellingen*. Selecteer een zendprofiel of selecteer *Algemeen*.

### Profiel<sup>1</sup>

Een zendprofiel is een verzameling instellingen die benodigd zijn voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten.

Elk profiel heeft de volgende instellingen:

- *Numer berichtentrale* om het telefoonnummer op te slaan van de berichtentrale die vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkexploitant.
- *Berichten verzenden als* om de berichtindeling te selecteren (netwerkdienst).
- *Geldigheid van berichten* om aan te geven hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht bij de ontvanger te bezorgen.
- *Naam zendprofiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde profiel te wijzigen.

---

1. Het aantal zendprofielen en de namen daarvan kunnen variëren.  
Elk profiel verschijnt in een eigen submenu.



## Algemeen

De instellingen in dit submenu zijn van toepassing op alle tekstberichten die u verzendt, ongeacht het gekozen zendprofiel.

- Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van de door u verzonden berichten te verzenden (netwerkdienst).
- Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).
- Selecteer *Tekenondersteuning* om te definiëren hoe de telefoon Unicode-tokens in tekstberichten moet afhandelen.<sup>1</sup>

Als u de optie *Volledig* selecteert, worden alle Unicode-tokens (bijvoorbeeld 'á' en Cyrillische tekens) in een tekstbericht zonder omzetting naar een compatibele telefoon gezonden, als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Als u *Gereduceerd* selecteert, probeert de telefoon de Unicode-tokens om te zetten naar de overeenkomstige niet-Unicode-tokens ('á' wordt 'a') en worden Griekse tekens in kleine letters naar hoofdletters geconverteerd. Als geen overeenkomstig niet-Unicode-teken bestaat, worden de tekens als Unicode-tokens verzonden.

Zie ook [Een tekstbericht intoetsen en verzenden \(Bericht schrijven\)](#) op pagina 48.

---

1. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de serviceprovider.





## Infodienst

Met deze netwerkdienst kunt u berichten over verschillende onderwerpen van het netwerk ontvangen, bijvoorbeeld verkeersberichten. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Infodienst*.

- Selecteer *Aan* om berichten over de actieve items te ontvangen.
- Selecteer *Index* om een lijst met beschikbare items van het netwerk te ontvangen.
- Selecteer *Items* om onderwerpen markeren als actief of niet-actief, een nieuw onderwerpen aan de lijst toe te voegen of bestaande onderwerpen in de lijst te wijzigen of te verwijderen.
- Selecteer *Taal* om de taal voor de berichten te selecteren. Alleen berichten in de geselecteerde taal worden weergegeven.

## Nummer voicemailbox


U kunt het telefoonnummer van uw voicemailbox opslaan (netwerkdienst).

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Nummer voicemailbox*. Toets het nummer in en druk op **OK**.

## Dienstopdrachteditor

U kunt serviceverzoeken aan uw netwerkexploitant verzenden.



Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Dienstopdrachteditor*. Toets de gewenste tekens in. Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers. Druk op **Zenden** om het verzoek te verzenden.

## ■ Oproep-info (menu 2)



In dit menu kunt u de geregistreerde telefoonnummers zien en worden de duur en kosten van uw gesprekken weergegeven (bij benadering). Hier kunt u ook de instellingen van een voorafbetaalde SIM-kaart weergeven en wijzigen.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Oproep-info*.

Als de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden gemiste en ontvangen oproepen geregistreerd.

Als u op **Opties** drukt vanuit het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u het tijdstip van de oproep weergeven, het geregistreerde telefoonnummer wijzigen of weergeven, het telefoonnummer opslaan in de telefoonlijst of verwijderen uit de lijst met geregistreerde telefoonnummers. U kunt ook een tekstbericht aan de beller zenden (*SMS zenden*).

- *Gemiste oproepen*: deze netwerkdienst toont de 10 laatste telefoonnummers van personen die geprobeerd hebben u te bellen.



- **Ontvangen oproepen:** deze netwerkdienst toont de 10 laatste telefoonnummers van personen waarvan u een oproep hebt geaccepteerd.
- **Laatst gekozen nummers:** toont de laatste 20 telefoonnummers van personen die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen.
- **Laatste oproepen verwijderen:** hiermee kunt u alle telefoonnummers en namen verwijderen uit menu 2-1 tot en met 2-3.

De telefoonnummers worden ook verwijderd in de volgende gevallen:

- Als u de telefoon inschakelt terwijl een SIM-kaart is geplaatst die niet een van de vijf laatste in het toestel gebruikte kaarten is.
- Als u de instelling voor **Beveiligingsniveau** wijzigt (zie **Beveiligingsinstellingen** op pagina 68).
- **Gespreksduur tonen:** toont de geschatte duur van uw uitgaande en inkomende oproepen. U kunt deze tellers ook op nul zetten met de functie **Timers op nul zetten**.



**Opmerking:** De definitieve gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

- **Gesprekskosten:** deze netwerkdienst toont de geschatte kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken in de eenheden die u hebt ingesteld bij **Kosten tonen in** in het menu **Instellingen gespreks kosten**. U kunt deze kostentellers op nul zetten met de functie **Tellers wissen**.



**Opmerking:** De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.



- *Instellingen gespreks kosten*: met de functie *Kostenlimiet* kunt u de gesprekskosten beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden (netwerkdienst). Met *Kosten tonen in* kunt u de eenheden selecteren waarin de resterende gesprekstijd moet worden weergegeven. Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden.



**Opmerking:** Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- *Prepaid-krediet*: als u een voorafbetaalde SIM-kaart gebruikt, kunt u alleen bellen als voldoende krediteeenheden op de SIM-kaart aanwezig zijn (netwerkdienst). Opties: *Weergave kredietinfo* (om in de standby-modus de resterende eenheden te tonen of verbergen), *Krediet beschikbaar* (om de hoeveelheid resterende eenheden weer te geven), *Kosten laatste oproep*, *Status krediet*.

## ■ Profielen (menu 3)



U kunt alle beltonen naar wens instellen door de gewenste instellingengroep (het 'profiel') te selecteren.

De instellingen van het actieve profiel kunt u snel wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie pagina 63).

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Profielen*.




## Een profiel activeren

1. Selecteer het profiel dat u wilt gebruiken. Selecteer bijvoorbeeld het profiel *Stil* als u alle telefoongeluiden wilt uitschakelen.

Sommige profielen kunnen worden vervangen door profielen die u ontvangt, bijvoorbeeld van uw netwerkexploitant. Neem contact op met uw netwerkexploitant of andere leverancier van profielen voor meer informatie over de beschikbaarheid en compatibiliteit van profielen.

2. Selecteer *Activeren*.



Snel een profiel activeren vanuit de standby-modus of tijdens een gesprek: druk kort op , ga naar het gewenste profiel en druk op **OK**.

## De instellingen van een profiel wijzigen

1. Selecteer het profiel waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
2. Selecteer *Aanpassen*.
3. Selecteer een van de volgende instellingen en wijzig deze naar wens.
  - *Type beltoon*: selecteer de toon die moet klinken als een oproep binnenkomt.
  - *Beltoon downloaden*: u kunt nieuwe beltonen downloaden van de WAP-dienst van Club Nokia. Deze functie is alleen beschikbaar als deze WAP-dienst in uw land wordt aangeboden.



Als de WAP-verbinding niet tot stand komt en een foutbericht zoals *Controleer dienstinstellingen* wordt weergegeven, wijzigt u de actieve set verbindingsinstellingen in het menu *Diensten* en probeert u de verbinding opnieuw tot stand te brengen vanuit dit menu. Zie ook [Downloads \(menu 5\)](#) op pagina 70 en [WAP-diensten \(Diensten - menu 10\)](#) op pagina 87.

- *Beltoonvolume*: stel het volume in voor de beltonen en waarschuwingstonen.
- *Oproepsignaal*: geef aan hoe u wilt worden gewaarschuwd bij inkomende oproepen. Als u bijvoorbeeld *Stil* selecteert, klinkt geen signaal wanneer een oproep binnenkomt.
- *Berichtensignaaltoon*: selecteer de toon die moet klinken als een bericht binnenkomt. Als u de toon wilt selecteren in de lijst met beltonen, selecteert u *Persoonlijk* en kiest u de gewenste toon.
- *Toetsenvolume*: selecteer het volume voor toetsgeluiden.
- *Waarschuwingstonen*: stelt de telefoon in op het geven van een waarschuwingssignaal wanneer de capaciteit van de batterij laag is.
- *Trilsignaal*: stelt de telefoon in op trillen wanneer u een spraakoproep of tekstbericht ontvangt. Als u *Ritme* selecteert, trilt de telefoon in het ritme van de geselecteerde beltoon of waarschuwingstoon voor berichten. Het trilalarm werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader of bureaulader.
- *Ritmisch knipperlicht*: u kunt de achtergrondverlichting van de telefoon laten knipperen in het ritme van de geselecteerde beltoon of waarschuwingstoon wanneer een oproep of bericht binnenkomt.



- **Screensaver:** u kunt een statische of bewegende afbeelding selecteren die na verloop van een bepaalde tijd in het display wordt weergegeven in de standby-modus. Zie **Screensaver** op pagina 86 voor meer informatie.  
Het gebruik van bewegende afbeeldingen als schermbeveiliging kost energie en vermindert dus de gebruiksduur van de telefoon.
- **Naam wijz.:** met deze functie kunt u de naam van het geselecteerde profiel wijzigen. De naam van het profiel **Normaal** kunt u niet wijzigen.

## ■ Instellingen (menu 4)



In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon wijzigen. U kunt ook een aantal instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer **Instellingen**.

### Tooninstellingen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen** en **Tooninstellingen**.

De instellingen in dit menu zijn hetzelfde als in het menu **Profielen**, met uitzondering van **Naam wijz.**



## Tijdstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tijdstellingen*.

- *Klok*: u kunt de juiste tijd instellen, de 12-uurs- of 24-uursnotatie selecteren of instellen dat de juiste tijd moet worden weergegeven in de standby-modus. Als de batterij uit de telefoon verwijderd is geweest, moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

De klokinstellingen hebben invloed op de functies *Alarmklok* en *Herinnering*.

- *Datum instellen*: u kunt de datum instellen.
- *Datum en tijd autom. aanp.*: u kunt instellen dat de datum en tijd automatisch moeten worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone (netwerkdienst).

## Oproepinstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Oproepinstellingen*.

- *Doorschakelen*: u kunt uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst).


Selecteer de gewenste doorschakeloptie. U kunt de doorschakeloptie in- of uitschakelen (*Activeren* of *Annuleren*), controleren of de optie is ingeschakeld (*Controle status*), of een vertraging voor de optie opgeven (dit is niet voor alle doorschakelopties mogelijk).



Als u *Activeren* hebt geselecteerd, moet u het nummer selecteren waarnaar de inkomende oproepen moeten worden doorgeschakeld. Als u *Controle status*





hebt geselecteerd, drukt u op **Nummer** om het telefoonnummer weer te geven waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld.


Verschillende doorschakelopties kunnen gelijktijdig zijn geactiveerd. Als alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus.

- **Automatisch opnieuw kiezen:** u kunt instellen dat maximaal tien pogingen moeten worden gedaan om verbinding te maken na een mislukte kiespoging.
- **Snelkeuze:** als deze functie is ingeschakeld, kunt u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  bellen door de bijbehorende toets ingedrukt te houden.
- **Wachtfunctieopties:** als deze netwerkdienst is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert.
- **Identificatie verzenden:** u kunt instellen dat uw telefoonnummer moet worden weergegeven (**Aan**) of verborgen (**Uit**) voor de persoon die u belt (netwerkdienst). Als u **Netwerkinstell.** selecteert, wordt de instelling gebruikt die u bent overeengekomen met de netwerkexploitant.
- **Lijn uitgaande oproepen:** met deze netwerkdienst kunt u de telefoonlijn (het abonneenummer) 1 of 2 selecteren om te telefoneren of kunt u het selecteren van een lijn voorkomen, als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.



Als u lijn 2 selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Als lijn 2 is geselecteerd, wordt 2 weergegeven in de standby-modus.



**Tip:** In de standby-modus kunt u schakelen tussen de lijnen door  ingedrukt te houden.

## Telefooninstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Telefooninstellingen*.

- **Taal:** met deze functie kunt u de taal voor de displaytekst instellen.
- **Celinformatie:** met deze netwerkdienst kunt u de telefoon zodanig instellen dat deze aangeeft wanneer de telefoon wordt gebruikt in een cellulair netwerk dat op MCN (Micro Cellular Network)-technologie is gebaseerd. In een MCN-netwerk kan lokaal bellen goedkoper zijn.
- **Welkomstbericht:** u kunt een bericht intoetsen dat kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
- **Netwerk selecteren:** u kunt de telefoon instellen om automatisch een cellulair netwerk te selecteren dat in uw regio beschikbaar is. U kunt het gewenste netwerk ook handmatig selecteren in de lijst met netwerken (*Handmatig*).

Het geselecteerde netwerk moet een registratieovereenkomst hebben met uw eigen netwerkexploitant. Als een registratieovereenkomst ontbreekt, wordt *Geen toegang* weergegeven en moet u een ander netwerk selecteren.

De handmatige modus blijft actief totdat u de automatische modus selecteert of een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.



- *SIM-dienstacties bevest.:* u kunt de telefoon instellen op het tonen van bevestigingsberichten (*Bevest. vragen*) wanneer u SIM-kaardiensten gebruikt. Zie ook pagina 99.

## Accessoireinstellingen

U kunt opgeven welke standaardinstellingen de telefoon moet gebruiken wanneer een compatibele accessoire wordt aangesloten. Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon een compatibele accessoire gebruikt of heeft gebruikt.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Accessoireinstellingen*.

Selecteer de accessoire *Hoofdtelefoon* of *Handsfree*. Selecteer vervolgens

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat moet worden gebruikt wanneer de accessoire is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om een oproep automatisch te beantwoorden na één belsignaal.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting van het display en toetsenbord in of uit te schakelen. Deze instelling is alleen beschikbaar voor de accessoire *Handsfree*.



## Instellingen toetsblokkering


U kunt instellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd als de telefoon gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt (*Automatische toetsblokkering*), of u kunt de toetsen handmatig blokkeren met behulp van de beveiligingscode van de telefoon (*Toetsblokkeringscode*).

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen toetsblokkering*.

Als u *Toetsblokkeringscode* hebt geselecteerd, toetst u de beveiligingscode in en drukt u op **OK**. Selecteer *Aan* om de toetsblokkeringscode te activeren. Als de batterij uit de telefoon verwijderd is geweest, moet u de toetsblokkeringscode opnieuw activeren.

Zie [De toetsen blokkeren](#) op pagina 28 voor meer informatie.



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

## Beveiligingsinstellingen

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*.



**Opmerking:** Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).



- **PIN-code vragen:** u kunt instellen dat de PIN-code van de SIM-kaart wordt gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Voor sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk om deze functie uit te schakelen.
- **Oproepen blokkeren:** met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken. Selecteer de gewenste beperkingsoptie en schakel deze in (**Activeren**) of uit (**Annuleren**), of controleer of een beperkingsoptie is geactiveerd (**Controle status**).
- **Vaste nummers:** u kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers als de SIM-kaart dit toestaat. Selecteer **Nummers** om de telefoonnummers te controleren (**Zoeken**), nieuwe nummers toe te voegen aan de lijst met vaste nummers (**Naam toevoeg.**) of de lijst te wissen (**Alles verwijd.**).
- **Beperkte groep gebruikers:** met deze netwerkdienst kunt u oproepen beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep mensen. Als u **Standaard** selecteert, wordt de groep gebruikt die u bent overeengekomen met de netwerkexploitant. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.
- **Beveiligingsniveau:** u kunt instellen dat naar de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst (**Telefoon**) of wanneer u de interne telefoonlijst selecteert (**Geheugen**). Wanneer u deze instelling wijzigt, worden de nummers in menu 2-1 tot en met 2-3 verwijderd.
- **Toegangscode wijzigen:** u kunt de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de nummers 0 tot en met 9.



Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

## Fabrieksinstellingen terugzetten

In dit menu kunt u de instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**.

## ■ Downloads (menu 5)



U kunt nieuwe beltonen, spelletjes en afbeeldingen ophalen ('downloaden') van de WAP-dienst waarvan het adres mogelijk voorgeprogrammeerd is in de telefoon. De WAP-dienst wordt geboden door Club Nokia of een andere serviceprovider. Dit menu is alleen beschikbaar als deze WAP-dienst in uw land wordt aangeboden.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Downloads*.

1. Selecteer de items die u wilt downloaden. De telefoon probeert met behulp van de actieve set verbindinginstellingen verbinding te maken met de WAP-dienst.

Als de WAP-verbinding niet tot stand komt en een foutbericht zoals *Controleer dienstinstelling* wordt weergegeven, wijzigt u de actieve set verbindinginstellingen in het menu *Diensten* en probeert u de verbinding opnieuw tot stand te brengen vanuit dit menu.



2. Als de verbinding tot stand is gebracht, volgt u de aanwijzingen van de WAP-dienst om de gewenste toon, het gewenste spelletje of de gewenste afbeelding te downloaden.

Het item dat u hebt opgehaald, wordt toegevoegd aan het betreffende menu. Een spelletje wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan het menu *Spelletjes*.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

## ■ Herinneringn (menu 6)



U kunt korte herinneringen inclusief een waarschuwingssignaal opslaan.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Herinneringn*.





**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Ga naar een van de volgende functies en druk op **Select.:**

- **Not. tvgn:** toets een herinnering in (zie **Tekst intoetsen** op pagina 29) en druk op **OK**. U kunt desgewenst een waarschuwingssignaal aan de herinnering toevoegen.



- **Alle bekijken:** geeft alle herinneringen weer. U kunt door de herinneringen bladeren met  of . De datum en tijd voor het waarschuwingssignaal worden bovenaan in het display weergegeven. Druk op **Opties** voor de volgende opties: **Verwijderen**, **Bewerken**, **Zenden**. Selecteer **Zenden** om de geselecteerde herinnering als tekstbericht naar een compatibele telefoon te zenden.
- **Verwijderen:** u kunt de herinneringen één voor één of allemaal tegelijk verwijderen.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen met **Stop**. Als u op **Uitstel** drukt, wordt het waarschuwingssignaal enkele minuten onderbroken en vervolgens weer hervat.

## ■ Spelletjes (menu 7)



Uw telefoon bevat de volgende spelletjes: *Snake II*, *Space Impact*, *Bumper*, *Bantumi*, *Link5*.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer **Spelletjes**.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### Algemene instellingen voor spelletjes wijzigen

Open het menu **Spelletjes**, selecteer **Instellingen** en selecteer de instelling die u wilt wijzigen.









U kunt geluid, verlichting en trilling (*Trillen*) instellen. Wanneer de functie *Trilsignaal* in het menu *Tooninstellingen* (menu 4-1) uitgeschakeld is, trilt de telefoon ook niet als *Trillen* is ingesteld.

U kunt ook het lidmaatschapsnummer van Club Nokia opslaan. Dit nummer hebt u nodig voor het gebruik van Club Nokia-diensten, bijvoorbeeld om een hoge spelscore naar Club Nokia te zenden. Ga naar de Club Nokia-website [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com) voor meer informatie.

### Een spel starten en specifieke spelinstellingen wijzigen

Open het menu *Spelletjes*, selecteer *Selecteer spel* en selecteer het gewenste spelletje.

Selecteer *Nieuw spel* om het spelletje te starten. Selecteer *Opties*, indien beschikbaar, om de instellingen van het spelletje te wijzigen. Selecteer *Instructies* om aanwijzingen voor het spelen van het spelletje weer te geven. Selecteer *Topscores*, indien beschikbaar, om de hoogste scores tot nu toe weer te geven. Als u de score via een WAP-verbinding naar Club Nokia wilt zenden, gaat u naar de score en drukt u op de linkerselectietoets. Daarvoor moet u wel uw lidmaatschapsnummer van Club Nokia hebben opgeslagen in de algemene instellingen voor spelletjes.

Als u een spelletje wilt hervatten dat u eerder hebt onderbroken (door op een selectietoets,  of , te drukken), selecteert u *Doorgaan* en drukt u op een willekeurige toets, met uitzondering van de selectietoetsen,  en .



### Een WAP-verbinding met Club Nokia tot stand brengen

Open het menu *Spelletjes* en selecteer *Spel download..*. De telefoon probeert met de actieve verbindinginstellingen verbinding te maken met de WAP-site van Club Nokia.

Als de WAP-verbinding niet tot stand komt en een foutbericht zoals *Controleer dienstinstellingen* wordt weergegeven, wijzigt u de actieve set verbindinginstellingen in het menu *Diensten* en keert u terug naar het menu *Spel download.* om opnieuw te proberen een verbinding tot stand te brengen met Club Nokia.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

### Spelletjes spelen die u hebt gedownload

Als u een Java™-spelletje hebt gedownload naar het menu *Downloads* of *Toepassing.*, kunt u het spel als volgt starten: Open het menu *Spelletjes*, selecteer *Meer spelletjes* en selecteer het gewenste spelletje.

### ■ Toepassing. (menu 8)



Vanuit dit menu kunt u Java-toepassingen die in de telefoon zijn geïnstalleerd, gebruiken en beheren. De toepassingen moeten speciaal voor deze Nokia-telefoon zijn ontworpen.


Verschillende serviceproviders, waaronder Club Nokia, stellen Java-toepassingen beschikbaar via WAP-diensten. Voordat u een Java-toepassing kunt gebruiken, moet u deze naar de telefoon downloaden.








**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Een toepassing starten

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Toepassing.* en *Toepass. sel..*
2. Ga naar de toepassing of toepassingenset die u wilt gebruiken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen*, of druk op  om de toepassing te starten of de toepassingenset te openen.

Als u een toepassingenset hebt geopend, gaat u naar de gewenste toepassing en start u deze door op **Opties** te drukken en *Openen* te selecteren of door op  te drukken.

Als de toepassing het hele display in beslag neemt, drukt u op  of  om de namen van de selectietoetsen te zien.

Overige opties die voor elke toepassing of toepassingenset beschikbaar zijn

- **WAP-toegang:** u kunt instellen dat de toepassing uw toestemming moet vragen om verbinding te maken met een WAP-dienst: *Eerst vragen, Toegestaan* (geen toestemming vragen), *Niet toegestaan* (verbinding niet toegestaan).
- **Versiecontrole:** u kunt controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is bij een WAP-dienst.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.



- **Gegevens:** hiermee kunt u bijvoorbeeld het versienummer van de toepassing weergeven.
- **WAP-site:** hiermee kunt u verbinding maken met een WAP-dienst die betrekking heeft op de toepassing. Deze optie wordt alleen weergegeven als de toepassing het adres van een WAP-dienst bevat.

## Een toepassing downloaden

Een Java-toepassing downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassing*, en *Open browser* om een toepassing te downloaden, bijvoorbeeld van de WAP-site van Club Nokia. De telefoon probeert de verbinding tot stand te brengen via de actieve verbindingsoinstellingen. Zie ook [Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst](#) op pagina 92.

Als u een toepassing wilt downloaden van een niet-Nokia-site, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud te garanderen.



**Opmerking:** Installeer uitsluitend software van bronnen die een goede beveiliging tegen virussen en andere schadelijke software bieden.

## Systeemgegevens weergeven

De hoeveelheid beschikbaar geheugen voor Java-toepassingen weergeven: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassing*, en *Geheugen*.



## ■ Extra's (menu 9)



Dit menu bevat een alarmklok, calculator, stopwatch, timer-functie, toonzetter voor beltonen, afbeeldingseditor en screensavers.

### Alarmklok

U kunt instellen dat de telefoon op het gewenste tijdstip een waarschuwingssignaal geeft.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Alarmklok*.

#### Een waarschuwingssignaal instellen

Toets het tijdstip voor het waarschuwingssignaal in en druk op **OK**. Geef aan of u het signaal éénmaal (*Eenmaal alarm*) of herhaaldelijk wilt laten klinken op de geselecteerde dagen (*Alarm herhalen*).

Als u *Alarm herhalen* hebt gekozen, gaat u naar de gewenste dag en drukt u op **Markeer**. Nadat u alle gewenste dagen hebt geselecteerd, drukt u achtereenvolgens op **Terug** en **Ja** om het waarschuwingssignaal te activeren.

Als u het tijdstip voor het waarschuwingssignaal wilt wijzigen of het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen, opent u het menu *Alarmklok* en selecteert u *Aanpassen* of *Uit*.

#### Als het ingestelde tijdstip is bereikt

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, klinkt een waarschuwingssignaal en knippert de tekst *Alarm!* in het display. Stop het waarschuwingssignaal door op **Stop** te drukken. Als u het signaal een minuut lang laat klinken of als u op **Snooze** drukt, stopt het waarschuwingssignaal enkele minuten en begint het daarna opnieuw.



Als het ingestelde tijdstip wordt bereikt als de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon automatisch ingeschakeld en klinkt het waarschuwingssignaal. Als u op **Stop** drukt, wordt gevraagd of u de telefoon wilt inschakelen. Druk op **Nee** om de telefoon uit te schakelen of druk op **Ja** om de telefoon in te schakelen.



**Opmerking:** Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Rekenmachine

De telefoon bevat een calculator die tevens kan worden gebruikt voor het omrekenen van valuta.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

De nauwkeurigheid van de calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.


## Een berekening maken

- Druk op de toetsen **0** tot en met **9** om cijfers in te toetsen. Druk op **0** voor een decimaalteken. Druk op **Wissen** om het cijfer links van de cursor te verwijderen. Als u het teken wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Teken wijzigen*.
- Druk eenmaal op **\*** voor optellen (+), tweemaal voor aftrekken (-), driemaal voor vermenigvuldigen (\*) en viermaal voor delen (/).




- Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* voor het resultaat. Als u **Wissen** even ingedrukt houdt, wordt het scherm gewist voor een nieuwe berekening.

### Valuta's omrekenen

De wisselkoers instellen: druk op **Opties**, selecteer *Wisselkoers*, kies de gewenste optie, toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**.

Omrekenen: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde val..*

### Valuta's omrekenen in de standby-modus

Toets vanuit de standby-modus het bedrag in dat u wilt omrekenen (druk op  voor een decimaalteken. Dit wordt weergegeven als een sterretje). druk op **Opties** en selecteer *Omrekenen*. De wisselkoers die u eerder in het menu *Rekenmachine* hebt ingesteld, wordt gebruikt voor het omrekenen.

### Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.





**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.

## Tussentijden of rondetijden opnemen

Selecteer *Tussentijden* of *Rondetijden* en druk op **Starten**. Druk op **Interval** om een tussentijd op te nemen, op **Rondet.** om een rondetijd op te nemen of op **Stop** om de tijdsopname te stoppen. U kunt bladeren door de tijdsopnamen die onder de totaaltijd worden weergegeven.

Als de tijdsopname is gestopt, kunt u op **Opties** drukken voor de opties *Starten* (alleen voor tussentijden), *Opslaan* of *Resetten*. Als u *Starten* selecteert, wordt de tijdsopname voortgezet vanaf de vorige getimedede gebeurtenis. Als u *Resetten* selecteert, worden de tussentijden of rondetijden op nul gezet.

## Tijdsopname op de achtergrond instellen

Druk terwijl de tijd wordt opgenomen op . Als de stopwatch actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus. Open het menu *Stopwatch* en selecteer *Doorgaan* om de tijdsopname te bekijken.

## Eerder opgeslagen tijdsopnamen beheren

Open het menu *Stopwatch* en selecteer *Tijden bekijken* of *Tijden verwijd..*





## Timer-functie

Met de timer-functie kunt u instellen dat de telefoon na een bepaalde tijd een waarschuwingssignaal geeft (*Normale timer*), bijvoorbeeld voor dagelijkse taken, of na een verloop van een bepaalde tijd (*Interval timer*), bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timer-functie*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### De normale timer instellen

Selecteer *Normale timer*. Toets de gewenste tijd in uren en minuten in en druk op **OK**. Toets een melding in die moet worden weergegeven wanneer het tijdstip is aangebroken en druk op **OK**.

Als u de timer wilt stoppen of de tijd wilt wijzigen, opent u het menu *Timer-functie*, selecteert u achtereenvolgens *Normale timer* en *Timer stoppen* om de timer uit te schakelen of *Tijd wijzigen* om de tijd aan te passen.

### De interval-timers instellen

Selecteer *Interval timer* en *Timer toevoeg..*. Toets de naam voor de timer in en druk op **OK**. Toets de gewenste tijd in uren en minuten in en druk op **OK**. Toets een melding in die moet worden weergegeven wanneer de periode verloopt en druk op **OK**.




Druk op **Opties** en selecteer *Start timer*, *Periode toev.* of *Periode bew.*. Selecteer *Start timer* om de timer te starten. Selecteer *Periode toev.* om een nieuwe periode na de geselecteerde periode toe te voegen. Selecteer *Periode bew.* om de tijd en melding voor de geselecteerde periode te wijzigen.

### Eerder opgeslagen interval-timers beheren

Selecteer *Interval timer* en selecteer een opgeslagen interval-timer. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie om de timer te wissen, wijzigen, weer te geven of te starten, of om een nieuwe timer toe te voegen. Als u één periode wilt wissen, selecteert u achtereenvolgens *Timer bekijken* en de gewenste periode. Druk vervolgens op **Opties** en selecteer *Per. verwijd.*

### Als het tijdstip is aangebroken of de periode verloopt

Als de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus. Als het tijdstip is aangebroken of de periode verloopt, klinkt een waarschuwingssignaal en knippert de bijbehorende melding in het display. Druk op **Nw start** om de timer opnieuw te starten of op **Stop** om het waarschuwingssignaal te stoppen.

## Composer









U kunt een nieuwe beltoon maken en deze toevoegen aan de lijst met beltonen in de menu's *Profielen* en *Tooninstellingen*.


**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Composer*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



1. Selecteer de toon die u wilt wijzigen.
2. Toets de noten in. Druk bijvoorbeeld op  voor de noot f.
3.  verkort (-) en  verlengt (+) de toon of rust links van de cursor. Met  voegt u een rust in en met  wordt de octaaf ingesteld.  maakt de noot scherp (niet beschikbaar voor de noten e en b). Met  en  kunt u de cursor naar rechts of naar links verplaatsen. Druk op **Wissen** om een noot of rust links van de cursor te verwijderen.
4. Als de toon naar wens is samengesteld, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afspelen*, *Opslaan* (om de toon aan de lijst met beltonen toe te voegen), *Tempo*, *Verzenden* (om de toon naar een compatibele telefoon te zenden), *Schermscherm* of *Afsluiten*.

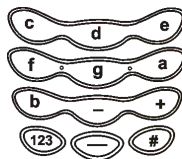

## Beeldeditor

U kunt nieuwe afbeeldingen tekenen of de standaardafbeeldingen in de telefoon wijzigen. De afbeeldingen kunnen worden gebruikt in afbeeldingberichten en voor screensavers met statische afbeeldingen. U kunt de afbeeldingen ook wijzigen in het menu *Beeldberichten* (zie pagina 52).

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Beeldeditor*.












**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



1. Selecteer **Maken** om een nieuwe tekening te maken of selecteer **Bestaand bew.** om een eerdere tekening te wijzigen.  
Als u het tekenen wilt hervatten, bijvoorbeeld na het beantwoorden van een inkomende oproep, selecteert u **Doorgaan**.
2. Als u **Maken** hebt geselecteerd, selecteert u het formaat van de tekening (**Beeldbericht** of **Clipart**), al naar gelang het bedoelde gebruik van de afbeelding.  
Als u **Bestaand bew.** hebt geselecteerd, selecteert u het formaat en vervolgens het afbeeldingbericht of het clipart-item dat u wilt wijzigen.
3. Teken of wijzig de afbeelding zoals hieronder wordt beschreven.
4. Als u de afbeelding wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u **Opslaan**.  
Als u een clipart-item wilt opslaan, gaat u naar de afbeelding die u door de nieuwe afbeelding wilt vervangen en drukt u op **Vervang**.





### Een afbeelding tekenen of wijzigen

1. Druk op  om de pen neer te zetten. Een andere methode is om druk op **Opties** en selecteer **Pen aan**.
2. Maak de tekening door de cursor te verplaatsen met de cijfertoetsen:
  - Druk op  of  voor een verticale lijn.
  - Druk op  of  voor een horizontale lijn.
  - Druk op  ,  ,  of  voor een diagonale lijn.



**Tip:** U kunt de cursor sneller verplaatsen door de gewenste toets ingedrukt te houden. De kleur van de pen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.



3. Tijdens het tekenen hebt u de volgende mogelijkheden als u op **Opties** drukt: *Kleur, Invoegen, Spiegelen, Vullen, Alle wissen, Kleurinvertie, Opslaan als, Ongedaan mkn.*
- Selecteer *Kleur* om de kleur te wijzigen van de lijn die u aan het tekenen bent. Als u de kleur snel wilt wijzigen, drukt u op .
  - Selecteer *Invoegen* om een lijn, rechthoek, cirkel, tekst of clipart-item aan de tekening toe te voegen. Gebruik de cijfertoetsen om een lijn, rechthoek of cirkel te tekenen, of om de tekst of het clipart-item te verplaatsen naar de positie waar u het item wilt invoegen. Druk vervolgens op *Invoegen* of .
  - Selecteer *Spiegelen* om de tekening horizontaal te plaatsen.
  - Selecteer *Vullen* om een gesloten vorm, bijvoorbeeld een cirkel, te vullen met de geselecteerde kleur. Verplaats de cursor naar het gewenste gebied en druk op *Vullen* of .
  - Selecteer *Kleurinvertie* om zwarte pixels om te zetten in witte pixels en vice versa.
  - Selecteer *Opslaan als* om de tekening op te slaan in het gewenste formaat. Als u een afbeeldingbericht wilt opslaan als clipart-item, selecteert u het gewenste deel van de afbeelding door het knipperende kader te verplaatsen met de cijfertoetsen.
  - Selecteer *Ongedaan mkn* om de volgende bewerkingen ongedaan te maken: *Invoegen, Vullen, Alle wissen, Kleurinvertie, Pen aan, Pen uit.*
4. Druk op  om de pen op te tillen. Een andere methode is om druk op **Opties** en selecteer *Pen uit*. U kunt de cursor nu verplaatsen naar een ander gebied in de afbeelding.



## Screensaver

U kunt een statische of bewegende afbeelding selecteren die na verloop van een bepaalde tijd in het display wordt weergegeven in de standby-modus.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Screensaver*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### Een screensaver selecteren

Selecteer *Screensaver* en *Normaal* of *Animatie* (voor een driedimensionale animatie).

Als u *Normaal* hebt geselecteerd, gaat u naar de afbeelding of animatie die u als screensaver wilt gebruiken en drukt u op **Gebruiken**.

Als u *Animatie* hebt geselecteerd, gaat u naar de gewenste animatie of naar de tekst Nokia en drukt u op **Opties** om de animatie te gebruiken, weer te geven of te wissen, of om de naam te wijzigen (de optie *Bewerken*). Als u Nokia hebt geselecteerd, kunt u tekst (bijvoorbeeld uw naam) opgeven die over het display beweegt (de optie *Bewerken*) en kunt u aangeven hoe de tekst moet bewegen (de optie *Modus*).

Het gebruik van bewegende afbeeldingen als schermbeveiliging kost energie en vermindert dus de gebruiksduur van de telefoon.

### Een time-out instellen voor de screensaver

Selecteer *Timeout* en selecteer de tijdsperiode waarna de screensaver moet worden weergegeven in de standby-modus.



## Een screensaver downloaden

Als u een screensaver wilt downloaden van de WAP-dienst van Club Nokia, selecteert u *Screens. dwnl.*. Deze functie is alleen beschikbaar als deze WAP-dienst in uw land wordt aangeboden.

Als de WAP-verbinding niet tot stand komt en een foutbericht zoals *Controleer dienstinstellingen* wordt weergegeven, wijzigt u de actieve set verbindingsinstellingen in het menu *Diensten* en probeert u de verbinding opnieuw tot stand te brengen vanuit dit menu. Zie ook [Downloads \(menu 5\)](#) op pagina 70 en [WAP-diensten \(Diensten – menu 10\)](#) op pagina 87.

Zie [Bek. afbeelding](#) in [Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst](#) op pagina 92 voor informatie over het downloaden van animatie van andere WAP-sites.

## ■ WAP-diensten (Diensten – menu 10)



In dit menu kunt u WAP-diensten (Wireless Application Protocol), bijvoorbeeld online spelletjes, gebruiken die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik via mobiele telefoons en die worden aangeboden door WAP-serviceproviders.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Diensten*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

WAP-pagina's maken gebruik van de WML (Wireless Mark-up Language). Webpagina's die gebruikmaken van HTML (HyperText Mark-up Language), kunt u niet via de telefoon weergeven.



Neem contact op met uw netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider van uw keuze voor informatie over de beschikbaarheid en prijzen van de verschillende WAP-diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

## Basisstappen voor het gebruik van WAP-diensten

1. Haal de verbindinginstellingen voor de gewenste WAP-dienst op en sla ze op in de telefoon. Zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#).
2. Maak verbinding met de WAP-dienst (zie pagina 91).
3. Blader door de pagina's van de WAP-dienst (zie pagina 92).
4. Beëindig de verbinding met de WAP-dienst (zie pagina 94).

## De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de verbindinginstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst biedt. Informeer bij uw netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek Club Nokia op [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com).

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen.

## De instellingen ontvangen als tekstbericht

Als u de instellingen ontvangt als tekstbericht, wordt *Dienstinstellingen ontvangen* weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.





- Als u de instellingen eerst wilt bekijken voordat u ze opslaat, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**. Druk op **Opslaan** om de instellingen op te slaan of druk op **Terug** om terug te keren naar de lijst met opties.

## De verbindinginstellingen intoetsen

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste WAP-instellingen. Mogelijk zijn de instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

1. Open het menu **Diensten** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen** en **Verbindingsinstellingen**.
2. Ga naar de set met verbindinginstellingen die u wilt wijzigen.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
4. Wijzig de volgende instellingen één voor één. **Breng alle gewenste wijzigingen aan.**
  - **Homepage:** toets het adres in van de homepage van de WAP-dienst die u wilt gebruiken (druk op **100** voor een punt) en druk op **OK**.
  - **Sessiemodus:** Selecteer **Doorlopend** of **Tijdelijk**.
  - **Verbinding beveiligen:** Selecteer **Aan** of **Uit**.

Als de verbindingbeveiliging is ingeschakeld, zoekt de telefoon naar een beveiligde lijn voor verbinding met de WAP-dienst. Als er geen beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, stelt u de verbindingbeveiliging in op **Uit**.



- *Drager gegevens*: controleer of *GSM-gegevens* is geselecteerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.
  - *Inbelnummer*: Toets het nummer in en druk op **OK**.
  - *IP-adres*: Toets het adres in (druk op **\*+** voor een punt) en druk op **OK**.
  - *Verificatietype*: Selecteer *Normaal* of *Beveiligd*.
  - *Type data-oproep*: Selecteer *Analoog* of *ISDN*.
  - *Gebruikersnaam*: toets de gebruikersnaam in (druk op **1ao** voor een punt) en druk op **OK**.
  - *Wachtwoord*: toets het wachtwoord in en druk op **OK**. Herhaal dit om het wachtwoord te bevestigen.
5. Nadat u de benodigde instellingen hebt aangebracht, kunt u de naam van de verbindingssset wijzigen. Druk achtereenvolgens op **Terug** en op **Opties** en selecteer *Naam wijzigen*. Toets de naam in en druk op **OK**.

De instellingen worden opgeslagen en u kunt verbinding maken met de WAP-dienst. Zie pagina 91.

## WAP-instellingen zenden


U kunt uw WAP-instellingen naar een compatibele telefoon zenden.

1. Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Verbindingsinstellingen*.
2. Ga naar de set met verbindinginstellingen die u wilt zenden.
3. druk op **Opties** en selecteer *Zendinstell.*




4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK**.  
De gebruikersnaam en het wachtwoord worden niet verzonden.

## Verbinding maken met een WAP-dienst

1. Activeer de instellingen van de WAP-dienst die u wilt gebruiken:  
Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Verbindingsinstellingen*. Ga naar de gewenste instellingenset, druk op **Opties** en selecteer *Activeren*.  
Als u dezelfde WAP-instellingen als de laatste keer wilt gebruiken, kunt u deze stap overslaan.
2. U kunt op een van de volgende manieren verbinding maken met de WAP-dienst:
  - Open de homepage van de WAP-dienst: Open het menu *Diensten* en selecteer *Homepage*.
  - Start de verbinding in de standby-modus: als u nog geen tekens hebt ingetoetst, houdt u  ingedrukt.
  - Selecteer de bookmark van de WAP-dienst: open het menu *Diensten*, selecteer *Bookmarks*, ga naar de gewenste bookmark, druk op **Opties** en selecteer *Ga naar*.  
Als de bookmark niet werkt (in dat geval wordt *Controleer dienstinstellingen* mogelijk weergegeven), wijzigt u de actieve set verbindingsinstellingen en probeert u het nogmaals.



- Voer het adres van de WAP-dienst in: open het menu *Diensten*, selecteer *Ga naar adres*, toets het adres in (druk op  voor speciale tekens) en druk op **OK**.







Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen. Als u een ander protocol dan `http` gebruikt, moet u het juiste prefix toevoegen.

## Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Als u eenmaal verbinding hebt gemaakt met de WAP-dienst, kunt u door de WAP-pagina's van de dienst bladeren.

De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de aanwijzingen in het display. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

### Algemene richtlijnen voor het gebruik van de toetsen

- Gebruik  of  om door de WAP-pagina te bladeren en het gewenste item te markeren. Dit item kan bijvoorbeeld een link (onderstreepte tekst) zijn.
- Druk op  om een gemarkeerd item te selecteren.
- Druk op **Terug** om terug te keren naar de vorige WAP-pagina.
- Druk op  tot en met  om letters en cijfers in te toetsen en op  om speciale tekens in te toetsen.
- Druk op **Opties** voor de volgende opties. Mogelijk zijn niet alle opties gelijktijdig beschikbaar. De serviceprovider kan ook andere opties bieden.



*Homepage:* hiermee keert u terug naar de homepage van de WAP-dienst.

*Opnieuw laden:* vernieuwt de WAP-pagina.


*Koppel. openen:* hiermee selecteert u een link of een ander gemarkeerd item op de WAP-pagina.

*Dienst-inbox:* toont de lijst met dienstberichten (zie [Dienst-inbox](#) op pagina 96).

*Weergave-inst.:* hiermee kunt u regeldoorloop van tekstregels instellen en de afbeeldingen op de WAP-pagina verbergen. Zie ook pagina 94.

*Bookmarks:* u kunt bookmarks beheren, bijvoorbeeld door de huidige WAP-pagina als bookmark op te slaan. Zie pagina 95.







*Gebruik nr.:* hiermee kunt u een nummer op de huidige WAP-pagina kopiëren en opslaan of bellen en de oproep beëindigen.

*Ga naar adres:* hiermee kunt u verbinding maken met de gewenste WAP-pagina. Toets het WAP-adres in (druk op  voor een punt) en druk op **OK**.

*Cache wissen:* hiermee leegt u het cachegeheugen van de telefoon (zie ook pagina 97).

*Beveiligingsinfo:* geeft aan of de verbinding beveiligd is.

*Afsluiten:* hiermee stopt u met bladeren en beëindigt u de oproep.


*Bek. afbeelding:* hiermee kunt u een statische of bewegende afbeelding die niet volledig kan worden weergegeven, verschuiven. Druk op  of  (of  of ) om de afbeelding omhoog of omlaag te schuiven. Druk op  of  om de afbeelding naar links of rechts te schuiven.



Druk op **Opties** voor *Volg. bekijken*, *Vor. bekijken* of *Afbeelding opsl.*. Met *Afbeelding opsl.* kunt u afbeeldingen opslaan om deze te gebruiken in afbeeldingberichten of als screensaver. Bewegende afbeeldingen kunt u gebruiken als screensaver. Als de afbeelding te groot is voor afbeeldingberichten of voor gebruik als screensaver, kunt u het gewenste gebied selecteren door het kader te verplaatsen dat boven de afbeelding wordt weergegeven. Druk vervolgens op **Select.**

## Een WAP-verbinding verbreken

Druk tijdens het gebruik van een WAP-dienst op **Opties** en selecteer *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

U kunt ook tweemaal op  drukken.

De oproep wordt beëindigd en de WAP-verbinding wordt verbroken.

## Weergave-instellingen van WAP-pagina's

1. Als geen WAP-verbinding actief is
  - Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.
- Als een WAP-verbinding actief is
  - druk op **Opties** en selecteer *Weergave-inst.*
2. Selecteer *Regeldoorloop* of *Afbeeldingen tonen*.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Regeldoorloop* en *Ja* of *Nee* voor *Afbeeldingen tonen*.  
Als *Regeldoorloop* is ingesteld op *Aan*, loopt tekst door naar de volgende regel als de tekst niet op één regel past.



Als *Afbeeldingen tonen* is ingesteld op *Nee*, worden afbeeldingen op de WAP-pagina niet weergegeven. Hierdoor kunt u sneller bladeren door WAP-pagina's die veel afbeeldingen bevatten.

## Bookmarks opslaan en beheren

### 1. Als geen WAP-verbinding actief is

- Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Diensten* en *Bookmarks*.

### Als een WAP-verbinding actief is

- druk op **Opties** en selecteer *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**. Als u een nieuwe bookmark wilt opslaan, selecteert u een willekeurige bookmark.
  3. Selecteer *Ga naar*, *Bewerken*, *Verwijderen*, *Bookm. verz.* of *Bookmark toevo.* of *Bookm. opslaan* (beschikbaar tijdens een WAP-verbinding).
    - Selecteer *Ga naar* om de WAP-pagina te openen die met de bookmark verbonden is.
    - Selecteer *Bookm. verz.* om de bookmark naar een compatibele telefoon te zenden.
    - Selecteer *Bookmark toevo.* om een bookmark in te toetsen en op te slaan, of selecteer *Bookm. opslaan* om de huidige WAP-pagina op te slaan als bookmark.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.



## Dienst-inbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Deze berichten kunnen bijvoorbeeld een lijst met nieuwskoppen bevatten en het adres van een WAP-dienst die het nieuws aanbiedt.

### De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Instellingen dienstinbox*, *Dienstberichten* en *Aan*.

### Een ontvangen dienstbericht weergeven

#### 1. Als geen WAP-verbinding actief is

Als u een dienstbericht hebt ontvangen, wordt *1 dienstbericht ontvangen* weergegeven. Als u het bericht direct wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**.

Als u het bericht later wilt bekijken, drukt u op **Uit**. Als u het bericht op een later tijdstip wilt lezen, drukt u vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten* en *Dienst-inbox*.

#### Als een WAP-verbinding actief is

druk op **Opties** en selecteer *Dienst-inbox*.

#### 2. Ga naar het gewenste bericht, druk op **Opties** en selecteer *Ophalen*, *Gegevens* of *Verwijderen*.

- Selecteer *Ophalen* om de inhoud die in het dienstbericht wordt aangekondigd, te downloaden.





## Het cachegeheugen leegmaken



**Opmerking:** De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Het cachegeheugen leegmaken:

- Als geen WAP-verbinding actief is: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.
- Als wel een WAP-verbinding actief is: druk op **Opties** en selecteer *Cache wissen*.

## Autorisatiecertificaten

Voor het gebruik van bepaalde WAP-diensten, bijvoorbeeld bankdiensten, hebt u een autorisatiecertificaat nodig. Het gebruik van dit certificaat kan u helpen de veiligheid van verbindingen tussen de telefoon en een WAP-gateway of WAP-server te verbeteren, mits de optie *Verbinding beveiligen* is ingesteld op *Aan*.

U kunt het certificaat downloaden van een WAP-pagina als de WAP-dienst het gebruik van beveiligingscertificaten ondersteunt. Nadat u het certificaat hebt gedownload, kunt u het bekijken en vervolgens opslaan of verwijderen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon.



U kunt er pas zeker van zijn dat een WAP-gateway of WAP-server betrouwbaar is als de identiteit is gecontroleerd aan de hand van het overeenkomstige certificaat in de telefoon.

In het display verschijnt een opmerking als de identiteit van WAP-server of WAP-gateway niet kan worden gecontroleerd, als het certificaat van de WAP-server of WAP-gateway niet authentiek is of als in uw telefoon niet het juiste certificaat aanwezig is.

#### **De lijst met beveiligingscertificaten weergeven:**

Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Autoriteitscertificaten*.

#### **Beveiligingspictogram**

Als het beveiligingspictogram (🔒) wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, wordt de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (te identificeren via de instelling *IP-adres* in de *Verbindingsinstellingen*) gecodeerd en beveiligd.


Het beveiligingspictogram geeft echter niet aan dat de datatransmissie tussen de gateway en de inhoudserver (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.



## ■ SIM-diensten (menu 11)



Dit menu wordt alleen weergegeven als uw SIM-kaart extra diensten biedt. De naam en inhoud van dit menu is afhankelijk van de beschikbare diensten.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk op  en **Select..**



**Opmerking:** Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

Voor het activeren van deze diensten moet u mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep maken.



## 5. Informatie over de batterij

---

### ■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



# VERZORGING EN ONDERHOUD

---

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

## ■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

## ■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

## ■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.





## Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

## Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



## Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbag-systemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

## Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

## ■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



## ■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



## ■ Alarmnummer kiezen





### Belangrijk:

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.  
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.\* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,81 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

\* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op [www.nokia.com](http://www.nokia.com) voor SAR-informatie in andere regio's.



# BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

## GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschildeerde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
  - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
  - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
  - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
  - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
  - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
  - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaal welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
  8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, toekomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
  9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

