

*Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)*

# Gebruikershandleiding

---



9354280

Uitgave 3

## CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-8nx conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een handelsmerk van Nokia Corporation.

Dance2Music, Bumper en Link5 zijn handelsmerken van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde accessoires kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.



9354280 / Uitgave 3

# Naslaggids




---

In deze Naslaggids worden de basisfuncties van de mobiele telefoon Nokia 3510 beschreven. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 3 tot en met 6.




## ■ Opbellen

- Voordat u kunt bellen, moet u eerst een SIM-kaart plaatsen, de batterij installeren en opladen en de telefoon inschakelen. Zie [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) voor instructies.
1. Toets het netnummer en telefoonnummer in en druk op .
  2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## ■ Algemene functies

- Een oproep beantwoorden: druk op .
- Een oproep beëindigen/weigeren: druk op . U kunt ook op **Stil** drukken om de beltoon uit te schakelen en de oproep vervolgens te beantwoorden of weigeren.
- Het volume van de luidspreker aanpassen: druk tijdens een gesprek op de bladertoetsen.
- Uw voicemailbox bellen: houd  ingedrukt. Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op OK.



- **Snelkeuze:** ken eerst een telefoonnummer toe aan een snelkeuzetoets (zie pagina 59). Druk vervolgens op de gewenste snelkeuzetoets en op .
- **Een oproep in de wachtstand beantwoorden:** activeer eerst *Wachtfunctieopties* (zie pagina 38). Vervolgens kunt u de oproep in de wachtstand beantwoorden door op  te drukken. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen. Zie [Telefoonlijst \(Namen - menu 1\)](#) op pagina 53 voor meer informatie.

## ■ Een tekstbericht verzenden

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Bericht schrijven*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 39.  
Zie ook [Sjablonen voor tekst en afbeeldingen](#) op pagina 64.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Zenden* om het bericht te verzenden.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK** om het bericht te verzenden of zoek het telefoonnummer op in de telefoonlijst. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.  
Zie [Berichten \(menu 2\)](#) op pagina 62 voor meer informatie.


## ■ Het toetsenbord vergrendelen en vrijgeven

Het toetsenbord vergrendelen:

- Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens binnen anderhalve seconde op  om het toetsenblok te blokkeren.



### Het toetsenbord vrijgeven:

- Druk vanuit de standby-modus op **Vrijgev.** en vervolgens binnen anderhalve seconde op  om het toetsenblok vrij te geven.

### Het toetsenbord automatisch vergrendelen:

- Druk op **Menu, Instellingen, Telefoon-instellingen** en **Automatische toetsblokkering**. Selecteer **Aan** om de toetsenblokkering te activeren en selecteer het tijdsinterval waarna de toetsen automatisch moeten worden vergrendeld.



# Inhoudsopgave

---

Naslaggids.....	4
Inhoudsopgave.....	7
<b>VOOR UW VEILIGHEID .....</b>	<b>13</b>
<b>Algemene informatie .....</b>	<b>16</b>
Stickers in het pakket .....	16
Toegangscodes .....	16
<b>Overzicht van de functies van de telefoon.....</b>	<b>18</b>
Multimediaberichtendienst .....	18
Meertoning geluid (MIDI) .....	18
GPRS (General Packet Radio Service) .....	19
WAP (Wireless Application Protocol).....	20
<b>1. De telefoon .....</b>	<b>21</b>
Toetsen en aansluitingen .....	21
Standby-modus.....	22
<b>2. Aan de slag .....</b>	<b>25</b>
De SIM-kaart en de batterij installeren .....	25
De SIM-kaart verwijderen .....	27
De batterij opladen .....	27
De telefoon in- en uitschakelen.....	28
Toetsenblok blokkeren.....	30
De covers verwisselen .....	32
Het draagbandje bevestigen.....	33



<b>3. Algemene functies.....</b>	<b>35</b>
Opbellen .....	35
Laatste nummer herhalen.....	35
Uw voicemailbox bellen .....	36
Snelkeuzetoetsen .....	36
Conferentiegesprekken.....	36
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren .....	37
Wachtfunctie.....	38
Opties tijdens een gesprek .....	38
<b>4. Tekst intoetsen .....</b>	<b>39</b>
Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen .....	39
Tekstinvoer met woordenlijst.....	40
Samengestelde woorden intoetsen.....	41
Gewone tekstinvoer .....	41
Tips voor het intoetsen van tekst.....	42
<b>5. De menu's gebruiken .....</b>	<b>44</b>
Een menufunctie activeren.....	44
Overzicht van de menufuncties.....	46
<b>6. Menufuncties.....</b>	<b>53</b>
Telefoonlijst (Namen - menu 1) .....	53
Instellingen voor de telefoonlijst selecteren.....	53
Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen).....	54
Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan .....	55
Het standaardnummer wijzigen .....	56
Zoeken naar een naam in de telefoonlijst .....	56
Een naam, nummer of tekstaantekening wijzigen .....	57
Namen en nummers wissen .....	57





Telefoonlijsten kopiëren .....	57
Een visitekaartje zenden en ontvangen .....	58
Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets.....	59
Voicedialling .....	59
Een spraaknummer toevoegen.....	60
Bellen met behulp van een spraaknummer.....	61
Een spraaknummer opnieuw afspelen, wijzigen of wissen .....	61
Dienstnummers.....	62
Beltoon per naam.....	62
Berichten (menu 2) .....	62
Tekstberichten intoetsen en verzenden .....	63
Opties voor het verzenden van berichten .....	64
Sjablonen voor tekst en afbeeldingen.....	64
Een tekstsjabloon invoegen in een bericht .....	65
Een afbeeldingsjabloon invoegen in een bericht.....	65
Een tekstbericht lezen en beantwoorden .....	66
De mappen Inbox en Outbox .....	67
Tekstberichten wissen.....	67
Chatten .....	68
De map Mijn mappen en de map Archief .....	69
Spraakberichten.....	69
Informatieberichten .....	70
Dienstopdrachteditor.....	70
Instellingen voor tekstberichten.....	71
Multimediaberichten ontvangen.....	72
Instellingen voor multimediaberichten.....	73
Multimediaberichten weergeven.....	74
Het ontvangen bericht weergeven .....	74



Een opgeslagen bericht weergeven .....	74
Oproep-info (menu 3) .....	75
Gemiste oproepen en ontvangen oproepen.....	76
Laatst gekozen nummers .....	76
Laatste oproepen wissen.....	76
Gesprekstellers en kostentellers.....	77
Tonen (menu 4) .....	78
Profielen (menu 5).....	79
Instellingen (menu 6).....	80
Datum- en tijdsinstellingen .....	80
Instellingen klok .....	80
Instellingen datum .....	81
Datum en tijd automatisch bijwerken.....	81
Oproepinstellingen.....	81
Doorschakelen .....	81
Opnemen via elke toets .....	82
Automatisch opnieuw kiezen .....	82
Instellingen voor snelkeuze .....	82
Wachtfunctieopties.....	83
Samenvatting na oproep .....	83
Eigen nummer zenden.....	83
Lijn uitgaande oproepen.....	83
Telefooninstellingen .....	84
Taal .....	84
Instellingen toetsblokkering .....	84
Celinformatie .....	85
Welkomstbericht.....	85
Netwerk selecteren .....	85



SIM-dienstactie bevestigen .....	86
Automatische Help-tekst .....	86
Starttoon.....	86
Accessoire-instellingen .....	86
Beveiligingsinstellingen.....	87
Fabrieksinstellingen terugzetten .....	89
Spelletjes (menu 7) .....	89
Een spelletje starten.....	89
Mogelijkheden en opties voor spelletjes .....	90
Organisator (menu 8) .....	91
Alarmklok.....	91
Kalender.....	92
Een kalendernotitie toevoegen .....	93
Notitiemelding.....	94
Instrumenten (menu 9).....	94
Screensaver.....	94
Time-out voor het activeren van de screensaver .....	95
Screensavers ontvangen via MMS of in een afbeeldingbericht.....	95
Rekenmachine.....	96
Valuta's omrekenen.....	97
Timer-functie.....	97
Stopwatch .....	98
Tijd bijhouden en tussentijden opnemen.....	98
Rondetijden .....	99
Tijden weergeven en wissen .....	99
Mobiele Internet-diensten, WAP (menu 10).....	100
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten .....	100
De telefoon instellen voor een WAP-dienst.....	100



Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan.....	101
De dienstinstellingen handmatig intoetsen.....	101
Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is.....	103
Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is.....	103
Verbinding maken met een WAP-dienst.....	105
Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst.....	106
Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen.....	106
WAP - direct bellen.....	108
Een WAP-verbinding verbreken.....	108
Weergaveinstellingen van de WAP-browser.....	109
Instellingen cookies.....	109
Bookmarks.....	110
Een bookmark ontvangen.....	111
Dienst-inbox.....	111
De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten.....	112
Het cachegeheugen.....	112
Beveiligingspictogram.....	113
Beveiligingscertificaten.....	113
SIM-diensten (menu 11).....	114
<b>7. Informatie over de batterij.....</b>	<b>115</b>
De batterij opladen en ontladen.....	115
<b>VERZORGING EN ONDERHOUD.....</b>	<b>117</b>
<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....</b>	<b>119</b>



# VOOR UW VEILIGHEID

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



#### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



#### STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



#### SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.





#### GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



#### DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



#### ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



#### WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.






#### AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.





#### BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



#### ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



## ■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800.

De beschikbaarheid van dualband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw leverancier of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



**Opmerking:** Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8 en LCH-9.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



# Algemene informatie

---

## ■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

## ■ Toegangscode

- **Beveiligingscode (5 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen in het menu *Instellingen* (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 87). Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

U kunt de telefoon instellen op het vragen naar de code (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 87).

- **PIN-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld om de PIN-code te vragen (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 87).





- **PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.  
Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkeexploitant om de codes te verkrijgen.
- **Blokkeerwachtwoord:** het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 87). Het wachtwoord wordt verstrekt door uw netwerkeexploitant.



# Overzicht van de functies van de telefoon

---

De Nokia 3510 biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals de Kalender, Klok, Alarmklok, Timer-functie, Calculator, Spelletjes en vele andere.

Tevens is een assortiment covers als accessoire bij de telefoon beschikbaar. Zie [De covers verwisselen](#) op pagina 32 voor het verwisselen van de covers.

## ■ Multimediasberichtendienst

Via de multimediasberichtendienst kunt u multimediasberichten ontvangen. Deze berichten kunnen bestaan uit tekst, afbeeldingen en geluid. Het gedeelte met afbeeldingen kunt u opslaan en gebruiken als screensaver. Het gedeelte met geluid kunt u als beltoon opslaan en gebruiken.



**Opmerking:** De multimediasberichtendienst is standaard ingeschakeld (*Ontvangst mul-timedia toest.* is ingesteld op *Ja*) en de netwerkexploitant of serviceprovider brengt mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

## ■ Meertonig geluid (MIDI)

Meertonig geluid bestaat uit verschillende geluidselementen die tegelijkertijd via een luidspreker worden afgespeeld. Door deze meertonige geluiden klinken geluiden als echte melodietjes in plaats van als piepsignalen (zoals bij gewone beltonen). De meertonige geluiden worden gebruikt als beltoon, als waarschuwingssignaal en voor achtergrondmuziek en geluidseffecten bij



spelletjes. De Nokia 3510 biedt geluidselementen van meer dan 40 instrumenten die voor het samenstellen van meertonige geluiden kunnen worden gebruikt. Er kunnen maximaal vier instrumenten tegelijkertijd worden afgespeeld. De ondersteunde indeling is SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

U kunt meervoudige tonen ook ontvangen via de multimediaservice (zie [Multimedia-berichten ontvangen](#) op pagina 72 en [Tonen \(menu 4\)](#)) of downloaden via WAP in het menu [Toondiensten](#). Zie [Tonen \(menu 4\)](#) op pagina 78.

## ■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het mobiele netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het Internet. De toepassingen die GPRS gebruiken zijn WAP, MMS en SMS-berichten.

### Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- Moet u zich abonneren op de GPRS-service.  
Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-service.
- Moet u eerst de GPRS-instellingen opslaan voor de GPRS-toepassingen.  
Zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#) op pagina 100.  
Zie [Instellingen voor tekstberichten](#) op pagina 71.



## Tarieven voor GPRS en toepassingen

Zowel aan de actieve GPRS-verbinding als aan de toepassingen die via GPRS worden gebruikt, zoals WAP-diensten, het verzenden en ontvangen van gegevens en SMS-berichten, zijn kosten verbonden. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de tarieven.

## ■ WAP (Wireless Application Protocol)

U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten, zoals nieuws, weerberichten, activiteiten, bioscoopprogramma's en on line spelletjes. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAP-diensten.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of serviceprovider van de diensten die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van WAP-diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Zie [Mobiele Internet-diensten, WAP \(menu 10\)](#) op pagina 100.



# 1. De telefoon

## ■ Toetsen en aansluitingen

### 1. Aan/uit-toets, ①

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit.


Als de telefoonlijst of menufuncties geactiveerd zijn, of als het toetsenblok is geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op deze toets drukt.

### 2. Selectietoetsen, ↘ en ↙





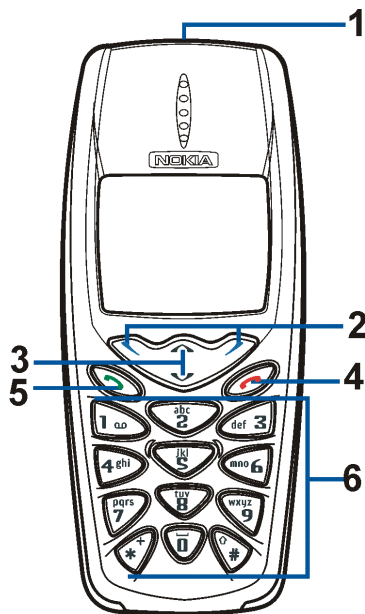


De functie van de toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven, bijvoorbeeld **M**enu en **N**amen in de standby-modus.

### 3. Bladertoetsen, ⌞ en ⌟


Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Ook kunt u



hiermee het volume van de luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.

4. Met  beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.
5. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets het laatstgekozen nummer weergeven.
6. Met  -  kunt u cijfers en letters invoeren. Als u  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld.  
 en  worden bij verschillende functies voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld bij het vergrendelen van het toetsenbord.

## ■ Standby-modus

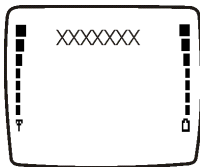

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Selectietoetsen in de standby-modus zijn **Menu** en **Namen**.

xxxxxx Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.








Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.



Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.



## Overige belangrijke indicatoren in de standby-modus:

-  Geeft aan dat u een of meer tekst- of afbeeldingberichten hebt ontvangen. Zie [Een tekstbericht lezen en beantwoorden](#) op pagina 66.
-  Geeft aan dat u een of meer spraakberichten hebt ontvangen. Zie [Spraakberichten](#) op pagina 69.
-  Geeft aan dat de toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie [Toetsenblok blokkeren](#) op pagina 30.
-  De telefoon geeft geen belsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*. Zie [Tonen \(menu 4\)](#) op pagina 78.
-  De alarmklok is ingesteld op *Aan*. Zie [Alarmklok](#) op pagina 91.
-  De Timer-functie is actief. Zie [Timer-functie](#) op pagina 97.
-  De tijdsopname met de stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie [Stopwatch](#) op pagina 98.
-  *Alle spraakoproepen doorschakelen* is ingeschakeld: alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn. Zie [Doorschakelen](#) op pagina 81.





Geeft aan dat uw gesprekken beperkt zijn tot een closed user group (netwerkdienst). Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 87.







## 2. Aan de slag

---


### ■ De SIM-kaart en de batterij installeren

- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
  - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
  - Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.
1. Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven en druk op de ontgrendelingsknop. Schuif de cover aan de achterzijde in de richting van de pijlen en verwijder de cover.
  2. Neem de batterij bij de onderkant uit de telefoon.

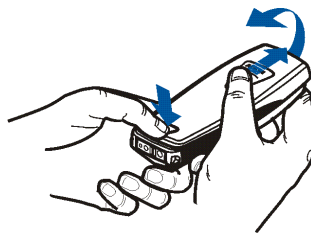


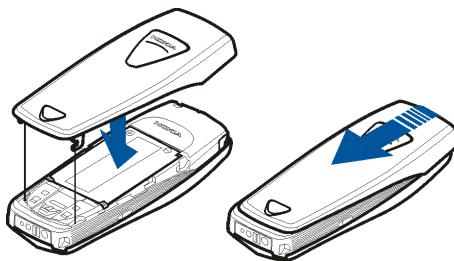

3. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

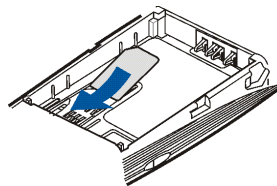


4. Plaats de batterij terug.
5. Plaats de cover aan de achterzijde terug. Zorg ervoor dat de vergrendelingen van de covers vastklikken in de uitsparingen op de telefoon.

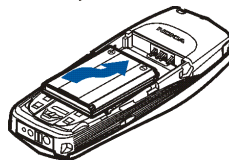


## De SIM-kaart verwijderen

Als u de SIM-kaart uit de telefoon moet verwijderen, verwijdert u de cover aan de achterkant en vervolgens de batterij. Druk de SIM-kaarthouder omlaag en duw de SIM-kaart voorzichtig omhoog.

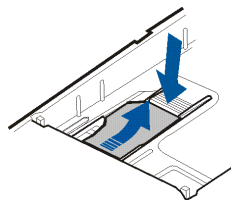

## ■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

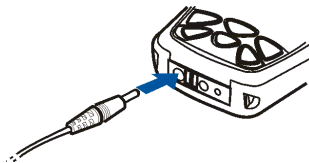


Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

U kunt de telefoon tijdens het laden gewoon gebruiken.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BLC-2-batterij met een ACP-7-lader duurt bijvoorbeeld 3 uur en 45 minuten.



## ■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

Als de tekst *SIM-kaart invgn* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, neemt u contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.

- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als \*\*\*\*) in en drukt u op **OK**.


Zie ook *PIN-code vragen* in [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 87 en [Toegangscodes](#) op pagina 16.

- Als een beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als \*\*\*\*) in en drukt u op **OK**.



Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 16.



**Waarschuwing:** Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

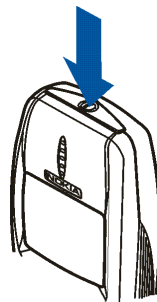


**TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK:** De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

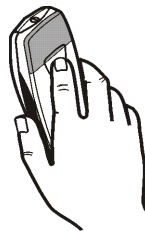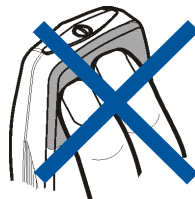


## ■ Toetsenblok blokkeren


U kunt het toetsenblok blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.

- **Het toetsenblok vergrendelen**


Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens binnen anderhalve seconde op  om het toetsenblok te blokkeren.

Als het toetsenblok geblokkeerd is, verschijnt  bovenaan in het display.

- **Het toetsenblok vrijgeven**


Druk op **Vrijgev.** en vervolgens binnen anderhalve seconde op  om het toetsenblok vrij te geven.

- **Als het toetsenblok is geblokkeerd**


Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, wordt het toetsenblok automatisch geblokkeerd.

- **Automatische toetsenblokkering**

U kunt instellen dat de toetsen na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden vergrendeld. Zie [Instellingen toetsblokkering](#) op pagina 84.

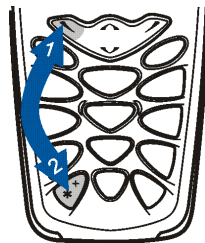



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.



## ■ De covers verwisselen


Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de covers wilt verwisselen. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.

1. Als u de cover aan de achterkant wilt verwijderen, plaatst u de telefoon met de achterkant naar boven, drukt u de vergrendeling van de cover in en schuift u de cover van de telefoon. Zie [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 25.
2. Verwijder de cover voor de voorkant voorzichtig door deze aan de onderkant van de telefoon te trekken.
3. Plaats het toetsensjabloon zo nodig op de nieuwe cover voor de voorkant.





- U plaatst de cover voor de voorkant terug door de onderzijde van de telefoon uit te lijnen met de onderzijde van de cover en de telefoon voorzichtig op de cover te plaatsen. Zorg ervoor dat de vergrendelingen van de covers vastklikken in de uitsparingen op de telefoon, zodat de cover stevig is bevestigd.

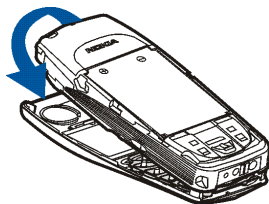


- U plaatst de cover voor de achterkant terug door de cover uit te lijnen met de vergrendelingen van de cover voor de voorkant. Schuif de cover voorzichtig terug totdat deze vastklikt. Zie [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 25.


## ■ Het draagbandje bevestigen

- Verwijder de covers voor en achter (zie [De covers verwisselen](#) op pagina 32).
- Til de aan/uit-toets omhoog van de rand (zie afbeelding).

U kunt de aan/uit-toets ook helemaal verwijderen. Zorg er dan wel voor dat u dit element niet kwijtraakt.

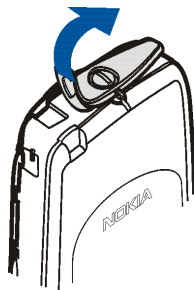

Rijg het draagbandje door de houder, zoals in de afbeelding wordt aangegeven, en bevestig het bandje stevig.

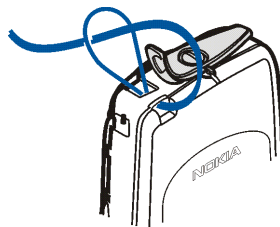



3. Druk de aan/uit-toets terug. Zorg ervoor dat de toets goed is bevestigd.
4. Plaats de covers voor en achter terug (zie [De covers verwisselen](#) op pagina 32).





## 3. Algemene functies

---


### ■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u het nummer in het display wilt wijzigen, drukt u op  of  om de cursor te verplaatsen en op **Wis** om het teken links van de cursor te verwijderen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op  voor het internationale prefix (het +-teken staat voor de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.

2. Druk op  om het nummer te bellen.
3. Druk op  of **Beëind.** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

### Bellen met behulp van de telefoonlijst




1. Zie [Zoeken naar een naam in de telefoonlijst](#) op pagina 56.
2. Druk op  om het nummer in het display te bellen.

### Laatste nummer herhalen

Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.






## Uw voicemailbox bellen

Houd  ingedrukt in de standby-modus, of druk op  en .

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook [Sprakberichten](#) op pagina 69.

## Snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuzetoetsen ( tot en met ), kunt u dat nummer op een van de volgende manieren bellen:


- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op .
- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie [Instellingen voor snelkeuze](#) op pagina 82.  
Zie ook [Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets](#) op pagina 59.

## Conferentiegesprekken



Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.


1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*.



3. Toets het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in of haal dit op uit de telefoonlijst en druk op **Bellen**. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
4. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken. Druk op **Opties** en selecteer **Conferentie**.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
6. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk:  
Druk op **Opties** en selecteer **Apart**. Ga naar de gewenste deelnemer en druk op **OK**. Als u het privé-gesprek hebt beëindigd, keert u terug naar het conferentiegesprek, zoals wordt beschreven in stap 4.
7. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

## ■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op  om het gesprek te weigeren.

Als u op **Stil** drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.





Tip: Als de functie **Doorschakelen indien in gesprek** is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde inkomende gesprekken doorgeschakeld. Zie [Doorschakelen](#) op pagina 81.



## Wachtfunctie

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u bezig bent met een ander gesprek als u de functie *Wachtfunctieopties* hebt ingeschakeld (zie [Wachtfunctieopties](#) op pagina 83).

Tijdens het gesprek drukt u op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.

## ■ Opties tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op **Opties** voor onder meer de volgende opties (als deze beschikbaar zijn bij de netwerkexploitant en operator voor het huidige gesprek):

*Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Oproep beëind.*, *Einde alle opr.*, *Telefoonboek*, *Menu* en *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Apart*, *Opnemen* en *Weigeren*.

*DTMFzenden* wordt gebruikt om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit de telefoonlijst en druk op **OK**. U kunt het wachtteken w en het pauzetecken p intoetsen door herhaaldelijk op  te drukken.

*Wisselen* kunt u gebruiken om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.





*Doorverbinden* kunt u gebruiken om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.



## 4. Tekst intoetsen

---

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenlijst.


Tijdens het intoetsen van tekst wordt tekstinvoer met woordenlijst linksboven in het display aangeduid met  en gewone tekstinvoer met . De lettermodus wordt aangeduid met **Abc**, **abc** of **ABC** naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op  te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt schakelen tussen de letter- en cijfermodus door  ingedrukt te houden.

### ■ Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u tekstinvoer met woordenlijst wilt inschakelen, selecteert u een taal in de lijst met opties voor de woordenlijst. Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar gewone tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



**Tip:** U kunt tekstinvoer met woordenlijst snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.



## ■ Tekstinvoer met woordenlijst

U kunt alle letters, van A tot Z, met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.



1. Gebruik de toetsen  tot en met  om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.

Als u bijvoorbeeld **Nokia** wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u eenmaal op  voor N, eenmaal op  voor o, eenmaal op  voor k, eenmaal op  voor i en eenmaal op  voor a:




Als u een cijfer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoeets ingedrukt.

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 42 voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u het woord door op  te drukken of door een spatie in te voegen met .

Als het woord niet juist is, hebt u de volgende opties:

- Druk op  totdat het gewenste woord verschijnt en bevestig de invoer van dit woord.
- Druk op **Opties** en selecteer *Suggesties*.






Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **Opslaan**. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.



## Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op  te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer door op  of  te drukken.


## ■ Gewone tekstinvoer

Druk op een cijfertoets ( tot en met ) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal* (zie [Taal](#) op pagina 84).

Als u een cijfer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op  of  en toetst u de letter in.








- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets .

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) hieronder voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

## ■ Tips voor het intoetsen van tekst

U kunt ook de volgende toetsen gebruiken tijdens het intoetsen van tekst:

- Druk op  om een spatie in te voegen.
- Druk op  om de cursor naar rechts te verplaatsen of op  om de cursor naar links te verplaatsen.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op . Als de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, houdt u  of drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbol inv.*

Blader door de lijst met tekens en druk op **Kiezen** om een teken te selecteren.

U kunt sneller door de lijst bladeren door op , ,  of  te drukken. Druk vervolgens op  om een teken te selecteren.

- Als u een cijfer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nr. invoegen*. Toets de gewenste cijfers in en druk op **OK**.



- Als u een naam of telefoonnummer wilt invoegen vanuit de telefoonlijst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam invoegen* of *Nr. invoegen*.
- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoeg..*. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan de woordenlijst.



## 5. De menu's gebruiken

---

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Zie [Automatische Help-tekst](#) op pagina 86 voor het activeren van de Help-tekst. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u vervolgens 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**.

### ■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader door het hoofdmenu en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door op **Kiezen** te drukken.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen via elke toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op *Afsluiten* om het hoofdmenu af te sluiten.



## Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en kunnen worden geactiveerd via het indexnummer. Het indexnummer wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

- Druk op **Menu** om het menu te openen en toets vervolgens binnen twee seconden het indexnummer van de gewenste menufunctie in.

Als u bijvoorbeeld *Opnemen via elke toets* wilt instellen op *Aan*, drukt u op **Menu**,



## ■ Overzicht van de menufuncties

### 1. Telefoonboek

1. Zoeken
2. Naam toevoeg.
3. Bewerk naam
4. Wissen
5. Kopiëren
6. Nr. toevoegen
7. Instellingen
  1. Actief geheugen
  2. Weergave telefoonboek
  3. Geheugen- status
8. Snelkeuzen
9. Spraaknrs.
10. Info-nummers<sup>1</sup>
11. Dienstnummers<sup>1</sup>
12. Eigen nummers<sup>2</sup>



### 2. Berichten

1. Bericht schrijven
2. Chatten
3. Inbox



- 
1. Alleen weergegeven als dit door het netwerk wordt ondersteund.
  2. Alleen weergegeven als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund.



4. Multimedia- inbox
  5. Outbox
  6. Archief
  7. Sjablonen
  8. Beelden
  9. Mijn mappen
  10. Berichten wissen
    1. Gelezen ber.
    2. Inbox
    3. Outbox
  11. Spraakberichten
    1. Luisteren naar voicemail
    2. Nummer voicemailbox
  12. Info berichten
  13. Dienstopdrachteditor
  14. Bericht- instellingen
    1. Tekstberichten
    2. Multim.bericht
- 3. Oproep-info**
1. Gemiste oproepen
  2. Ontvangen oproepen
  3. Laatst gekozen nummers
  4. Gespreksduur tonen
    1. Duur laatste gesprek
    2. Totale duur gesprekken



3. Duur ontvangen oproepen
4. Duur oproepen
5. Timers op nul zetten
5. Gesprekskosten
  1. Eenheden laatste gesprek
  2. Totale eenheden gesprek.
  3. Instellingen gespreks kosten
6. GPRS- gegevensteller
  1. Data verzonden in laatste sessie
  2. Data ontvangen in laatste sessie
  3. Alle verzonden gegevens
  4. Alle ontvangen gegevens
  5. Tellers wissen
7. GPRSverbindingstimer
  1. Duur van laatste sessie
  2. Duur van alle sessies
  3. Timers wissen
8. Laatste oproepen wissen
  1. Allemaal
  2. Gemist
  3. Gekozen
  4. Ontvangen
4. Tonen
  1. Tooninstell.
    1. Oproepsignaal
    2. Type beltoon
    3. Beltoonvolume





- 4. Trilsignaal
  - 5. Berichtsignaaltoon
  - 6. Toetsenvolume
  - 7. Waarschuwingstonen
2. Toondiensten
5. Profielen
- 1. Normaal
    - 1. Activeren
    - 2. Aanpassen
    - 3. Tijdelijk
  - 2. Stil
  - 3. Discreet
  - 4. Luid
  - 5. Mijn stijl 1
  - 6. Mijn stijl 2
6. Instellingen
- 1. Instellingen tijd en datum
    - 1. Klok
    - 2. Datum
    - 3. Datum en tijd autom. aanp.
  - 2. Oproep- instellingen
    - 1. Doorschakelen
    - 2. Opnemen via elke toets
    - 3. Automatisch opnieuw kiezen
    - 4. Snelkeuze



5. Wachtfunctieopties
  6. Samenvatting na oproep
  7. Eigen nummer zenden
  8. Lijn uitgaande oproepen
3. Telefoon- instellingen
    1. Taal
    2. Automatische toetsblokkering
    3. Celinformatie
    4. Welkomstbericht
    5. Netwerk selecteren
    6. SIM-dienst- acties bevest.
    7. Automatische Help-tekst
    8. Starttoon
  4. Accessoires- instellingen<sup>1</sup>
    1. Hoofdtelefoon
    2. Handsfree
    3. Hoorapparaat
  5. Beveiligings- instellingen
    1. PIN-code vragen
    2. Oproepen blokkeren
    3. Vaste nummers
    4. Closed user group
    5. Beveiligingsniveau
    6. Toegangscodes wijzigen
  6. Fabrieksinstellingen terugzetten

---

1. Alleen weergegeven als een accessoire is gebruikt.



## 7. Spelletjes



1. Selecteer spel
  1. Kart Racing
  2. Space Impact II
  3. Dance 2 Music
  4. Link5
  5. Bumper
2. Dienst Spelen
3. Instellingen
  1. Spelgeluiden
  2. Spelverlichting
  3. Trillen
  4. Club Nokia-ID
  5. Spelbesturing
8. Organisator
  1. Alarmklok
  2. Agenda
9. Instrumenten
  1. Screensaver
  2. Rekenmachine
  3. Timer-functie
  4. Stopwatch
10. Diensten
  1. Homepage



2. Bookmarks
    - Zenden
  3. Dienst-inbox
  4. Instellingen
    1. Actieve dienst- instellingen
    2. Actieve dienst-instell. bewerken
    3. Weergave- instellingen
    4. Instellingen cookies
    5. Autoriteitscertificaten
    6. Instellingen dienst-inbox
  5. Ga naar adres
  6. Cache wissen
- 11.SIM-diensten<sup>1</sup>



- 
1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.




## 6. Menufuncties

---

### ■ Telefoonlijst (Namen – menu 1)

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (de interne telefoonlijst) of in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonlijst).



- In de interne telefoonlijst kunt u maximaal 500 namen opslaan met nummers en tekstaantekeningen voor elke naam. Het totaal aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het aantal namen en de bijbehorende telefoonnummers en tekstaantekeningen.
- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

### Instellingen voor de telefoonlijst selecteren

1. Druk op **Namen** of **Menu** en *Telefoonboek*, en selecteer *Instellingen*.
2. Selecteer *Actief geheugen* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
  - Telef. en SIM*, om namen en nummers op te halen uit beide telefoonlijsten. De namen en nummers worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
  - Telefoon*, om de interne telefoonlijst van de telefoon te gebruiken.
  - SIM-kaart*, om de telefoonlijst van de SIM-kaart te gebruiken.



3. Selecteer *Weergave telefoonboek* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:  
*Namenlijst*, om drie namen tegelijkertijd weer te geven.  
*Naam & nummer*, om één naam en één telefoonnummer tegelijkertijd weer te geven.
4. Selecteer *Geheugen-status*. Selecteer *Telefoon* of *SIM-kaart* om te bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in de geselecteerde telefoonlijst zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.

## Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen (zie Instellingen voor de telefoonlijst selecteren hierboven).

1. Druk op **Namen** of **Menu** en *Telefoonboek*, en selecteer *Naam toevoeg..*
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie **Tekst intoetsen** op pagina 39.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie **Opbellen** op pagina 35 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.




Tip: Snel opslaan








Toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in en druk op **OK**.



## Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt maximaal vijf telefoonnummers en vier korte tekstaantekeningen per naam opslaan in de interne telefoonlijst. Tekstaantekeningen bij een naam kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een adres en e-mailadres, een notitie en een webadres.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld en wordt aangeduid met . Wanneer u een naam in de telefoonlijst selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telef. en SIM* is, want meerdere nummers en tekstaantekeningen kunnen alleen in de telefoonlijst van de telefoon worden opgeslagen. Zie [Instellingen voor de telefoonlijst selecteren](#) op pagina 53.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op  of  vanuit de standby-modus.
3. Ga naar de naam in de interne telefoonlijst waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen en druk op *Gegev.* (Als de naam nog niet in de telefoon is opgeslagen, wordt gevraagd of u het nummer in de telefoon wilt opslaan.)
4. Druk op *Opties* en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoeg.*
5. Selecteer een van de volgende nummertypen of teksttypen:
  -  *Algemeen*: dit is het standaardtype, dat wordt gebruikt wanneer geen ander nummertype is ingesteld als het standaardnummer. Andere nummertypen zijn  *Mobiel*,  *Thuis*,  *Kantoor* en  *Fax*.





Teksttypen zijn: @ *E-mail*, ✉ *Postadres*, 📄 *Notitie* en 🌐 *Webadres*:

Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties.

6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
7. Druk op **Terug** en vervolgens op *Afsluiten* om terug te keren naar de standby-modus.



### Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard*.

### Zoeken naar een naam in de telefoonlijst

1. Druk op **Namen** of **Menu** en *Telefoonboek*, en selecteer *Zoeken*.
2. Druk op **Tonen** om de telefoonlijst te openen of toets de eerste letter(s) in van de naam waarnaar u zoekt en druk op **Zoeken**. De gevonden items verschijnen in een pop-up-venster.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.



**Tip:** U kunt snel naar een naam en telefoonnummer zoeken door vanuit de standby-modus op  of  te drukken. Toets de eerste letter(s) van de naam in en/of ga naar de gewenste naam.





## Een naam, nummer of tekstaantekening wijzigen

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Gegev.** Ga naar de naam, het nummer of de tekstaantekening die u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer *Bewerk naam*, *Nr. bewerken* of *Info bewerken*, wijzig de naam, het nummer of de tekstaantekening en druk op **OK**.

## Namen en nummers wissen

Druk op **Namen** of **Menu** en *Telefoonboek*, en selecteer *Wissen*.

- Als u namen en nummers één voor één wilt wissen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar de gewenste naam en het gewenste nummer. Druk op **Wissen** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Als u alle namen en nummers tegelijk uit de telefoonlijst wilt verwijderen, selecteert u *Alles wissen*. Ga vervolgens naar de gewenste telefoonlijst, *Telefoon* of *SIM-kaart*, en druk op **Wissen**. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

## Telefoonlijsten kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

1. Druk op **Namen** of **Menu** en *Telefoonboek*, en selecteer *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alle tegelijk* of *Standaard nrs.*



- Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.
- Standaard nrs.* wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd, aangezien de SIM-kaart het opslaan van verschillende nummers onder één naam mogelijk niet ondersteunt.
4. Kies *Origin. houden* of *Origin. wissen* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
    - Als u *Alle tegelijk* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

## Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden en ontvangen als OTA-bericht (Over The Air) als dit door het netwerk wordt ondersteund.

### • Een visitekaartje ontvangen

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen als OTA-bericht, drukt u op **Toon**. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan* om het visitekaartje in het telefoongeheugen op te slaan of op *Wegdoen* om het ontvangen visitekaartje te verwijderen.

### • Een visitekaartje zenden

U kunt de contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of een ander compatibel mobiel apparaat dat de standaard vCard ondersteunt.



1. Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in de telefoonlijst, druk op **Opties** en selecteer *Kaartje zenden*.
2. Als u het visitekaartje wilt verzenden als OTA-bericht, selecteert u *Via SMS*.

## Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets

Druk op **Namen** of **Menu** en *Telefoonboek*, en selecteer *Snelkeuzen*. Ga naar de gewenste snelkeuzetoets.

- Druk op *Toewijz.* en vervolgens op **Zoeken**. Selecteer eerst de naam en dan het nummer dat u aan de toets wilt toekennen.
- Als al een nummer aan de toets is toegekend, drukt u op **Opties**. Vervolgens kunt u het toegekende nummer bekijken, wijzigen of wissen.

Zie *Snelkeuzetoetsen* op pagina 36 voor het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

## Voicedialling

U kunt een nummer kiezen door het spraaknummer uit te spreken dat aan een telefoonnummer is toegevoegd. U kunt maximaal 14 spraaknummers toevoegen. Een spraaknummer kan bestaan uit elk gesproken woord, bijvoorbeeld een naam.

Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

- Spraaknummers zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaknummers op en speel ze af in een rustige omgeving.



- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaknummer opneemt of een nummer kiest via een spraaknummer.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.





**Opmerking:** U moet het spraaknummer exact zo uitspreken als u dit hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van spraaknummers afhankelijk bent.


## Een spraaknummer toevoegen

Sla de nummers waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen op, of kopieer deze naar het geheugen van de telefoon.

U kunt ook spraaknummers aan de namen op de SIM-kaart toevoegen. Als u de SIM-kaart echter vervangt, moet u eerst de oude spraaknummers verwijderen voordat u nieuwe spraaknummers kunt toevoegen.

1. Druk vanuit de standby-modus op  of .
2. Ga naar de naam waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen en druk op **Gegev.**. Ga naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Sprknr. toev.*
4. Druk op **Starten** en spreek het woord of de woorden die u als spraaknummer wilt opnemen, duidelijk uit. Na de opname wordt het opgenomen spraaknummer afgespeeld.



- Als het spraaknummer met succes is opgenomen, wordt *Spraaknummer opgeslagen* weergegeven, klinkt een piepsignaal en verschijnt het symbool  achter het telefoonnummer met het spraaknummer.

### Bellen met behulp van een spraaknummer

U kunt niet bellen met behulp van spraaknummers als een toepassing die gebruikmaakt van de GPRS-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens. Als u wilt bellen met behulp van een spraaknummer, moet u de toepassing eerst beëindigen.

- Houd **Namen** ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven.
- Spreek het spraaknummer duidelijk uit.
- Als de telefoon het spraaknummer herkent, wordt het spraaknummer herhaald en wordt het nummer na anderhalve seconde automatisch gekozen.

Als u de hoofdtelefoon gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om te bellen via een spraaknummer.

### Een spraaknummer opnieuw afspelen, wijzigen of wissen


Druk op **Namen** en selecteer *Spraaknrs.*. Ga naar de naam met het gewenste spraaknummer en druk op **Opties**.

- Als u het spraaknummer opnieuw wilt afspelen, selecteert u *Afspelen*.
- Als u het spraaknummer wilt wissen, selecteert u *Wissen* en drukt u op **OK**.
- Als u het spraaknummer wilt wijzigen, selecteert u *Wijzigen*. Druk op **Starten** om het nieuwe spraaknummer toe te voegen.



## Dienstnummers

U kunt bellen naar de dienstnummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Namen** en selecteer *Dienstnummers*. Ga naar het gewenste dienstnummer en druk op  om het nummer te bellen.

## Beltoon per naam

U kunt een beltoon toekennen aan elke naam in de telefoonlijst. Zo kunt u bijvoorbeeld dezelfde beltoon toekennen aan al uw vrienden of collega's.

1. Druk op **Namen** of **Menu** en *Telefoonboek*, en ga naar de naam waaraan u een beltoon wilt toekennen.
2. Druk op **Gegev.** en vervolgens op **Opties**. Selecteer *Toon toewijzen* en kies de beltoon die u aan de naam wilt toevoegen. Als u *Standaard* kiest, wordt dezelfde algemene beltoon gebruikt als voor het actieve profiel.

## ■ Berichten (menu 2)

U kunt tekst- en afbeeldingberichten lezen, intoetsen en verzenden, of uw berichten opslaan. De berichten in het berichtengeheugen van de telefoon zijn ondergebracht in mappen.



Voordat u tekst- of afbeeldingberichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan (zie [Instellingen voor tekstberichten](#) op pagina 71).



U kunt ook multimediberichten ontvangen met tekst, beltonen en afbeeldingen. Multimediberichten worden beschreven in [Multimediberichten ontvangen](#), vanaf pagina 72.

## Tekstberichten intoetsen en verzenden

U kunt berichten verzenden en ontvangen die uit meerdere gewone tekstberichten zijn samengesteld (netwerkdienst). De facturering is gebaseerd op het aantal gewone berichten waarop het bericht uit meerdere delen is gebaseerd.

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige berichtdeel wordt rechtsboven in het display weergegeven.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Bericht schrijven*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 39.  
Zie ook [Een tekstsjabloon invoegen in een bericht](#) op pagina 65 en [Een afbeeldingsjabloon invoegen in een bericht](#) op pagina 65.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Zenden* om het bericht te verzenden.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK** om het bericht te verzenden of zoek het telefoonnummer op in de telefoonlijst. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.



**Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden "*Bericht verzonden*" op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.



## Opties voor het verzenden van berichten



Nadat u het bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer ontvang..*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u het bericht wilt verzenden via een berichtprofiel, selecteert u *Zendprofiel* en kiest u het berichtprofiel dat u wilt gebruiken.

Als u bijvoorbeeld een profiel selecteert dat u hebt gedefinieerd voor e-mailverzendingen, toetst u het e-mailadres van de ontvanger in of haalt u dit op uit de telefoonlijst, en drukt u op **OK**. Toets het nummer van de e-maildienst in en selecteer *Accepteren* om het bericht te verzenden.

Zie *Instellingen voor tekstberichten* op pagina 71 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

## Sjablonen voor tekst en afbeeldingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Sjablonen*. De lijst met tekstsjablonen, aangeduid met , en afbeeldingsjablonen, aangeduid met , wordt weergegeven.

In de telefoon zijn 10 sjablonen voor afbeeldingberichten opgenomen. U kunt ook nieuwe afbeeldingen opslaan in de map *Sjablonen*. Meer afbeeldingen kunt u vinden op de website van Nokia (<http://www.club.nokia.com>).







**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.


- Een afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.
- Afbeeldingberichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen. U kunt ze dus niet bekijken als u de SIM-kaart met een ander toestel gebruikt.

### Een tekstsjabloon invoegen in een bericht

Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer **Sjabloon invgn** en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.

### Een afbeeldingsjabloon invoegen in een bericht


Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer **Beeld bijvoegen** en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Gebruik** om de afbeelding in uw bericht in te voegen.


Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**.





## Een tekstbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een tekst- of afbeeldingbericht hebt ontvangen, ziet u in het display het pictogram  en het aantal nieuwe berichten, gevolgd door de tekst *%N berichten ontvangen*.

Het knipperende pictogram  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. U kunt pas weer nieuwe berichten ontvangen of verzenden als u een aantal oude berichten hebt verwijderd.

1. Druk op **Toon** om het bericht te lezen of op *Afsluiten* als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Inbox*.

2. Als u meer dan één bericht hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Ongelezen tekstberichten worden aangeduid met  en niet eerder weergegeven afbeeldingberichten worden aangeduid met .
3. Druk op **Opties** tijdens het lezen of weergeven van een bericht.

U kunt het bericht dat u leest wissen, doorsturen, bewerken, verplaatsen en hernoemen. Ook kunt u de tekengrootte van het bericht wijzigen. Selecteer *Naar agenda* om het bericht naar de kalender te kopiëren als notitie voor de huidige dag.

Met *Gegevens* kunt u de naam en het telefoonnummer van de afzender, de berichtencentrale en de datum en tijd van ontvangst weergeven.

Selecteer *Gebruik nr.* om nummers uit het huidige bericht op te halen.

Selecteer *Beeld opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.



Selecteer *Antwoorden* om een bericht te beantwoorden. U kunt *Origin.bericht* selecteren om het oorspronkelijke bericht in het antwoord op te nemen. U kunt ook een standaardantwoord selecteren om in het antwoord op te nemen, bijvoorbeeld *Bedankt* of *Gelukgewenst* of *Sjabloon*, of selecteer *Leeg scherm*.

4. Toets het antwoordbericht in.
5. Druk op *Opties*, selecteer *Zenden* en druk op *OK* om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden.

## De mappen Inbox en Outbox

Nadat u een inkomend tekst- of afbeeldingbericht hebt gelezen, wordt het bericht opgeslagen in de map *Inbox* van het menu *Berichten*.

U kunt een bericht dat u later wilt verzenden, opslaan in de map *Outbox* of de map *Archief*.

## Tekstberichten wissen

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Berichten wissen*.

Als u alle berichten in een map wilt wissen, gaat u naar de map en drukt u op *OK*. Druk vervolgens op *OK* als *Alle gelezen berichten uit map wissen?* wordt weergegeven.

Als u alle gelezen berichten uit alle mappen wilt verwijderen, gaat u naar *Gelezen ber.* en drukt u op *OK*. Druk vervolgens op *OK* als *Gelezen berichten uit alle mappen wissen?* wordt weergegeven.



## Chatten

Met deze snelle service voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. De berichten die tijdens een chatsessie worden verzonden of ontvangen, worden niet opgeslagen.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Chatten*. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit de telefoonlijst) en druk op **OK**.

**Een andere methode voor het starten van een chatsessie:** wanneer u een bericht hebt ontvangen, drukt u op **Toon** om het bericht te lezen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chatten*.

2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.
3. Toets het chatbericht in (zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 39).
4. Druk op **Opties** en selecteer *Zenden* om het bericht te verzenden.
5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw oorspronkelijke bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3.

Als u de laatste berichten die u tijdens de huidige chatsessie hebt verzonden en ontvangen, wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chat-verleden*. De berichten die u hebt verzonden, worden aangeduid met "<" en uw chatbenaming. De berichten die u hebt ontvangen, worden aangeduid met ">" en de chatbenaming van de afzender. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bericht waaraan u bezig was.



Selecteer de optie *Chat-naam* als u de chatbenaming wilt wijzigen.

## De map Mijn mappen en de map Archief

Voor het indelen van uw berichten kunt u nieuwe mappen maken en berichten naar de nieuwe mappen of naar de map *Archief* verplaatsen.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijd..*


Als u een bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op **Opties** terwijl u het bericht leest. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **OK**.


## Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer



- *Luisteren naar voicemail* als u uw voicemailbox wilt bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nummer voicemailbox*. Als u  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld. Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben (zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 83).
- *Nummer voicemailbox* om het voicemailnummer in te toetsen of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

## Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkexploitant, bijvoorbeeld het weerbericht en verkeersinformatie. Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#) op pagina 100).

## Dienstopdrachteditor

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachteditor*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook



wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkexploitant. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

## Instellingen voor tekstberichten

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten verzonden worden.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Bericht-instellingen* en *Tekstberichten*. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen. Selecteer

- *Numer berichtcentrale* om het telefoonnummer van de berichtcentrale op te slaan. Dit nummer hebt u nodig om tekst- en afbeeldingberichten te verzenden. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant.
- *Berichten verzenden als* om de berichtindeling te selecteren.
- *Geldigheid van berichten* om in te stellen hoe lang het netwerk moet proberen om u een bericht te sturen, bijvoorbeeld wanneer de telefoon is uitgeschakeld.
- *Standaardontvanger-nummer* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten voor dit berichtprofiel moeten worden verzonden.
- *Afleverings-rapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *GPRS gebruiken* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.
- *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan om u via dezelfde berichtcentrale een antwoord te zenden (netwerkdienst)



- *Naam zendprofiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen.

## ■ **Multimediaberichten ontvangen**

Via de multimediaberichtendienst kunt u multimediaberichten ontvangen. Deze berichten kunnen bestaan uit tekst, afbeeldingen en geluid. Het gedeelte met afbeeldingen kunt u opslaan en gebruiken als screensaver. Het gedeelte met geluid kunt u als beltoon opslaan en gebruiken.

U kunt drie multimediaberichten opslaan in de Multimedia-inbox. Het gedeelte met afbeeldingen kunt u opslaan in de map met afbeeldingen en het gedeelte met geluid kunt u opslaan in de lijst met beltonen. Zie [Multimediaberichten weergeven](#) op pagina 74.

De volgende indelingen worden ondersteund:

- Tekst: Unicode
- Afbeeldingen: GIF87, GIF89a, BMP, PNG, OTA-BMP, JPEG en WBMP
- Geluid: Meertonig geluid (MIDI)

Als een ontvangen bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze vervangen door de vaste tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

De grootte van een multimediabericht mag maximaal 30 kB zijn. Als het bericht groter is dan 30 kB, kunt u het bericht niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerkexploitant of serviceprovider ontvangt u een SMS met het Internet-adres waar u het ultimediabericht kunt bekijken. Als het multimediabericht





afbeeldingen bevat die groter zijn dan het display, worden deze afgekapt om in het weergavegebied te passen.



**Opmerking:** De multimediaberichtendienst is standaard ingeschakeld (*Ontvangst mul-imedia toest.* is ingesteld op *Ja*) en de netwerkexploitant of serviceprovider brengt mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

## Instellingen voor multimediaberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Bericht- instellingen* en *Multim.bericht*. Selecteer

- *Ontvangst mul-imedia toest.* - kies *Nee*, *Ja* of *Eigen netwerk* om de multimediadienst te gebruiken. Als u *Eigen netwerk* kiest, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.
- *Inkom. multi- mediaberichten* - kies een van de volgende opties:
  - *Weigeren* als u geen multimediaberichten wilt ontvangen. Een bericht hierover wordt naar het netwerk verzonden.
  - *Ophalen* om multimediaberichten te ontvangen.
- *Advertenties toestaan* om advertenties te ontvangen of te weigeren.
- *Instellingen verbinding* - u kunt WAP-verbindinginstellingen definiëren voor het ophalen van multimediaberichten. U kunt de instellingen wijzigen (*Actieve multi- media-instell. bewerken*) of activeren (*Actieve multi- media-instell.*). Zie [Mobiele Internet-diensten, WAP \(menu 10\)](#) op pagina 100 voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen.



## Multimediaberichten weergeven

Wanneer u een multimediabericht hebt ontvangen, wordt de tekst *Multimedia-bericht ontvangen* weergegeven.

### Het ontvangen bericht weergeven

Druk op **Toon** om het bericht te bekijken of op *Afsluiten* als u het bericht wilt verwijderen.

Als u op *Afsluiten* drukt, kunt u het bericht niet meer later bekijken. Als u het bericht later nog wel wilt bekijken, moet u het bericht opslaan door achtereenvolgens op **Toon** en **Opties** te drukken en *Bericht opslaan* te selecteren.

Wanneer u op **Opties** drukt, zijn de volgende opties beschikbaar:

- *Spelen* om een geluidsclip te beluisteren.
- *Toon opslaan* om het geluidsgedeelte van een bericht in de lijst met beltonen op te slaan.
- *Wegdoen* om een bericht te wissen.
- *Gegevens* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- *Afbeelding opsl.* om de bijgevoegde afbeelding op te slaan, bijvoorbeeld om deze als screensaver te gebruiken.

### Een opgeslagen bericht weergeven

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Multimedia-inbox*. Selecteer het bericht dat u wilt bekijken.

Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**. Selecteer



- *Spelen* om een geluidsclip te beluisteren.
- *Toon opslaan* om het geluidsgedeelte van het bericht in de lijst met beltonen op te slaan.
- *Gegevens* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- *Bericht wissen* om het bericht te wissen.
- *Afbeelding opsl.* om de bijgevoegde afbeelding op te slaan, bijvoorbeeld om deze als screensaver te gebruiken.

## ■ Oproep-info (menu 3)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, en de lengte en kosten van uw gesprekken.



Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.


Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Gekozen nrs.*, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in de telefoonlijst, of een bericht naar het nummer zenden.



## Gemiste oproepen en ontvangen oproepen

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 10 telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst), drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Gemiste oproepen*.



**Tip:** Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 10 telefoonnummers vanwaar u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst), drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Ontvangen oproepen*.

## Laatst gekozen nummers

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Laatst gekozen nummers*. Zie ook [Laatste nummer herhalen](#) op pagina 35.

## Laatste oproepen wissen

Als u de lijst met laatste oproepen wilt wissen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Laatste oproepen wissen*. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.



## Gesprekstellers en kostentellers



**Opmerking:** De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer

- *Gespreksduur tonen*: in dit submenu kunt u de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken bekijken en weergegeven in uren, minuten en seconden. Als u de tellers op 0 wilt zetten, hebt u de beveiligingscode nodig. Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 83.
- *Gesprekskosten* (netwerkdienst) en selecteer *Eenheden laatste gesprek* of *Totale eenheden gesprek*. om de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken te controleren.

Selecteer *Instellingen gesprekskosten* en vervolgens *Tellers wissen*, of selecteer *Kosten tonen in* om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (*Eenheden*) of valuta-eenheden (*Valuta*). Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden. Selecteer *Kostenlimiet* om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.



**Opmerking:** Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).



- Selecteer *GPRS-gegevenssteller* en blader om de hoeveelheid laatst verzonden en laatst ontvangen gegevens te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte.
- Selecteer *GPRSverbindingstimer* en blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten.

## ■ Tonen (menu 4)



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Tonen* en *Tooninstell.* U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie *Profielen (menu 5)* op pagina 79).

Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Selecteer *Type beltoon*, *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor een inkomende spraakoproep of een inkomend bericht. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

Als u een gewone beltoon ontvangt als OTA-bericht, kunt u deze beltoon opslaan in de lijst met beltonen. U kunt ook meertonige beltonen downloaden van een vooraf gedefinieerde WAP-site via het submenu *Toondiensten* of via MMS. Het



aantal beltonen dat u in de lijst met beltonen kunt opslaan, is afhankelijk van de omvang van elke afzonderlijke beltoon. Als er geen ruimte meer beschikbaar is om beltonen op te slaan, kunt u een eerder opgeslagen beltoon vervangen door de beltoon die u hebt ontvangen. De lijst met beltonen bevat zowel gewone beltonen als meertonige geluiden.

## ■ Profielen (menu 5)



De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Nadat u de profielen aan uw wensen hebt aangepast, hoeft u een profiel alleen maar te activeren als u dit wilt gebruiken.

De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Discreet*, *Luid*, *Mijn stijl 1* en *Mijn stijl 2*.

Druk op **Menu** en selecteer *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Kiezen**.

- Selecteer *Activeren* om het profiel te activeren.



**Tip:** U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets **I** te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Kiezen** te drukken.

- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste tijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.



- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

U kunt de instellingen voor het actieve profiel ook wijzigen in het menu *Tonen* (zie *Tonen* (menu 4) op pagina 78). U kunt verder de naam van een profiel wijzigen met *Profielnaam*. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

## ■ Instellingen (menu 6)



### Datum- en tijdsinstellingen

#### Instellingen klok

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Tijd- instellingen* en *Klok*. Selecteer

- *Klok tonen* (*Klok verbergen*) om de tijd rechtsboven in het display weer te geven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.
- *Tijd instellen*, toets de juiste tijd in en druk op **OK**.
- *Tijdnotatie* en stel de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in.

De klok heeft ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok*, *Profielen* waarvoor een tijd is ingesteld en *Agenda*.

Als de batterij gedurende langer dan een paar minuten uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.





## Instellingen datum

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum*. Selecteer

- *Datum instellen* om de huidige datum weer te geven.
- *Datumnotatie* om aan te geven hoe de datum moet worden weergegeven.

## Datum en tijd automatisch bijwerken

Als u de datum en tijd automatisch wilt laten bijwerken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Datum en tijd autom. aanp.* en *Aan*. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestig.*

## Oproepinstellingen

### Doorschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de doorschakelfuncties kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkexploitant worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloctie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert.





U kunt de doorschakeloptie inschakelen door *Activeren* te selecteren. Selecteer *Annuleren* om de doorschakeloptie uit te schakelen of *Controle status* om te controleren of de optie al dan niet is geactiveerd. Als u de time-out voor het doorschakelen van gesprekken wilt wijzigen, selecteert u eerst *Vertraging* (als dit mogelijk is voor de doorschakeloptie) en vervolgens *Activeren* om de doorschakeloptie in te schakelen.

Als u alle actieve doorschakelopties tegelijkertijd wilt annuleren, selecteert u de optie *Alle doorschakelingen annuleren*.

Zie *Standby-modus* op pagina 22 als u de doorschakelpictogrammen wilt weergeven in de standby-modus.



### Opnemen via elke toets

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Opnemen via elke toets*. Als u *Aan* selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van  en .

### Automatisch opnieuw kiezen

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Automatisch opnieuw kiezen*. Als u *Aan* selecteert, worden maximaal 10 pogingen gedaan om de verbinding te bewerkstelligen na een mislukte oproeppoging.

### Instellingen voor snelkeuze

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Snelkeuze*. Als u *Aan* selecteert, kunnen de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen ( tot en met ) zijn toegekend, worden gekozen door de



desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden. Zie [Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets](#) op pagina 59.

Als snelkeuze nog niet is geactiveerd, wordt deze functie automatisch geactiveerd wanneer u voor het eerst een snelkeuzetoets toekent.

### Wachtfunctieopties

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Wachtfunctieopties*. Als u *Activeren* selecteert, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie [Wachtfunctie](#) op pagina 38.

### Samenvatting na oproep

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Samenvatting na oproep*. Als u *Aan* selecteert, worden kort de duur en de kosten van het laatste gesprek weergegeven (netwerkdienst).

### Eigen nummer zenden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Eigen nummer zenden*. Als u *Aan* selecteert, wordt uw telefoonnummer weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstell.* om de instelling te herstellen die u bent overeengekomen met uw netwerkexploitant.

### Lijn uitgaande oproepen

De functie Lijn uitgaande oproepen is een netwerkdienst waarmee telefoonlijn 1 of 2 (abonneenummer 1 of 2) kan worden gekozen voor gesprekken.




Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Lijn uitgaande oproepen*. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.



Tip: U kunt van de ene lijn op de andere lijn overschakelen door  ingedrukt te houden in de standby-modus.

## Telefooninstellingen

### Taal

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefoon- instellingen* en *Taal*. Selecteer de gewenste taal voor schermteksten. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

### Instellingen toetsblokkering

Druk op **Menu**, *Instellingen*, *Telefoon- instellingen* en *Automatische toetsblokkering*. Selecteer *Aan* om de toetsenblokkering te activeren en selecteer het tijdsinterval waarna de toetsen automatisch moeten worden vergrendeld.



## Celinformatie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefoon-instellingen* en *Celinformatie*. Selecteer *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#) op pagina 100).

## Welkomstbericht

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefoon-instellingen* en *Welkomstbericht*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

## Netwerk selecteren

U kunt het netwerk waarop de telefoon is aangesloten automatisch of handmatig selecteren.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefoon-instellingen* en *Netwerk selecteren*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, wordt een lijst met de beschikbare netwerken weergegeven en kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als het netwerk geen registratieovereenkomst heeft, wordt *Geen toegang* weergegeven en moet u een



ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

### **SIM-dienstactie bevestigen**

Zie [SIM-diensten \(menu 11\)](#) op pagina 114.

### **Automatische Help-tekst**

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefoon-instellingen* en *Automatische Help-tekst*.

Zie ook [De menu's gebruiken](#) op pagina 44.

### **Starttoon**

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefoon-instellingen* en *Starttoon*.

Als u een welkomsttekst hebt ingesteld, wordt geen starttoon afgespeeld. Zie [Welkomstbericht](#) op pagina 85.

### **Accessoire-instellingen**

Het menu Accessoire-instellingen wordt uitsluitend weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de volgende accessoires: de hoofdtelefoon HDC-5 of HDE-2, het mobiele hoorapparaat LPS-3 of de handsfree carkit PPH-1 of CARK125.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Accessoire-instellingen*. Selecteer *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat*.

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u de geselecteerde accessoire aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl de accessoire is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.
- Selecteer *Hoorapparaat gebruiken* als u het hoorapparaat in plaats van de hoofdtelefoon wilt gebruiken (*Ja*). De optie *Hoorapparaat gebruiken* is uitsluitend beschikbaar als *Hoorapparaat* is geselecteerd.

## Beveiligingsinstellingen



**Opmerking:** Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer



- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.
- *Closed user group*: dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerexploitant voor meer informatie.
- *Beveiligingsniveau*: selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.  
Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden wanneer u het interne geheugen van de telefoon wilt selecteren of wanneer u van het ene geheugen naar andere wilt kopiëren. Zie [Instellingen voor de telefoonlijst selecteren](#) op pagina 53 en [Telefoonlijsten kopiëren](#) op pagina 57.
- *Toegangscodes wijzigen* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.





## Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menuinstellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De namen en telefoonnummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

## ■ Spelletjes (menu 7)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Een spelletje starten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Selecteer spel*. Selecteer het spelletje dat u wilt spelen: *Kart Racing*, *Space Impact II*, *Dance 2 Music*, *Link5* of *Bumper*. Als dit op het spelletje van toepassing is, selecteert u het type spel en vervolgens *Nieuw spel*.

Instructies voor het gebruik van de toetsen en de werking van het spelletje worden weergegeven als u *Instructies* selecteert in het submenu.



## Mogelijkheden en opties voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Dienst Spelen* of *Instellingen*. Selecteer

- *Dienst Spelen* als u via de actieve dienstinstellingen verbinding wilt maken met de WAP-pagina's van Club Nokia.

Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot Club Nokia via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 105. Probeer opnieuw verbinding te maken met Club Nokia.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

- *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilsignaal (*Trillen*) in te stellen voor het spelletje. U kunt het lidmaatschapsnummer van Club Nokia, *Club Nokia-ID*, opslaan. Bezoek de website van Nokia op [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com) voor meer informatie over Club Nokia en de mogelijkheden voor spelletjes. De beschikbaarheid kan per regio verschillen.

Druk op *Instellingen* en selecteer achtereenvolgens *Spelbesturing* en

- *Standaard* om de optimale spelinstellingen te activeren wanneer u de cover voor spelletjes niet gebruikt.
- *Spelpaneel* om de optimale spelinstellingen te activeren wanneer u de cover voor spelletjes wel gebruikt.



## ■ Organisator (menu 8)



### Alarmklok

Voor de alarmklok wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organisator* en *Alarmklok*. Toets de tijd voor het alarmsignaal in en druk op **OK**. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen, selecteert u *Aan*.

#### Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst *Alarm!* knippert en het alarmtijdstip wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, stopt het alarmsignaal enkele minuten en wordt dan weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



**Opmerking:** Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## Kalender

In de kalender kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden. Op de datum en tijd van het evenement in kwestie kunt u een waarschuwingston laten weergeven als u dit hebt ingesteld.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organisator** en **Agenda**. Blader naar de gewenste dag. Als u de notities voor de dag wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u **Toon dagnotitie**. Het notitiepictogram wordt vóór de notitie weergegeven. U kunt één notitie weergeven door in de dagweergave naar de notitie te gaan, op **Opties** te drukken en **Bekijken** te selecteren. In de weekweergave worden vier weken naast elkaar weergegeven.

**De overige opties voor de kalender kunnen bestaan uit:**




- Opties voor het maken van een notitie, voor het verzenden van een notitie naar de kalender van een andere telefoon of het verzenden van de notitie als tekstbericht.
- Opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.
- **Instellingen**, om bijvoorbeeld de datum en tijd of de datum- en tijdsnotatie in te stellen. Met de optie **Autom. wissen** kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.




## Een kalendernotitie toevoegen

Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 39 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organisator* en *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. Selecteer een van de volgende notitietypen:

-  *Herinnering* - toets de notitie in en druk op **Opties** en *Opslaan*. Selecteer of u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen en toets desgewenst de tijd in.
-  *Oproep* - toets het telefoonnummer in en druk achtereenvolgens op **Opties** en *Opslaan*. U kunt ook naar het nummer in de telefoonlijst zoeken door achtereenvolgens op **Opties** en *Zoeken* te drukken. Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u *Met geluid* selecteren om een waarschuwingstoon en -tijd in te stellen voor de notitie.
-  *Verjaardag* - toets de naam van de persoon in (of zoek de naam op in de telefoonlijst door achtereenvolgens op **Opties** en *Zoeken* te drukken) en druk op **Opties** en *Opslaan*. Toets vervolgens het geboortjaar in en druk op **OK**. Als u het geboortjaar invoert, wordt de leeftijd van de persoon in kwestie achter de naam weergegeven. Desgewenst kunt u *Met geluid* selecteren om een waarschuwingstoon en -tijd in te stellen voor de notitie.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt het pictogram  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.



## Notitiemelding

Er klinkt een piepsignaal en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op *Afsluiten*.

## ■ Instrumenten (menu 9)



### Screensaver

De screensaver kan een statische afbeelding, een bewegend beeld of een klok zijn.

1. Als u een screensaver wilt instellen voor een profiel, drukt u op **Menu** en selecteert u *Profielen*. Ga naar het gewenste profiel en selecteer achtereenvolgens *Aanpassen*, *Screensaver* en *Aan*.  
Als u voor het actieve profiel een screensaver wilt gebruiken, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instrumenten*, *Screensaver* en *Aan*.
2. Als u een afbeelding voor de screensaver van een profiel wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Profielen*. Ga naar het gewenste profiel en selecteer achtereenvolgens *Aanpassen*, *Screensaver* en *Screensavers*. U kunt ook een afbeelding voor de screensaver van het actieve profiel instellen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Instrumenten*, *Screensaver* en *Screensavers* te selecteren. Kies een van de volgende opties:
  - **Beelden**: als u *Beelden* kiest, wordt een lijst weergegeven met afbeeldingen, al dan niet bewegend, die u als screensaver kunt instellen



door op **Opties** en **Selecteren** te drukken. U kunt ook eerst een voorbeeld van de afbeelding weergeven door op **Voorbeeld** te drukken.

Wanneer u een bewegende afbeelding als screensaver gebruikt, heeft dit een nadelige invloed op de werkingstijd van de telefoon.

- **Klokken:** als u **Klokken** kiest, kunt u een analoge of digitale klok als screensaver instellen.

Als u de screensaver voor een profiel wilt uitschakelen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Profielen**. Ga naar het gewenste profiel en selecteer achtereenvolgens **Aanpassen**, **Screensaver** en **Uit**. U kunt de screensaver voor het actieve profiel ook uitschakelen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens **Instrumenten**, **Screensaver** en **Uit** te selecteren.

### Time-out voor het activeren van de screensaver

Als u het tijdsinterval waarna de screensaver moet worden geactiveerd wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Profielen**. Ga naar het gewenste profiel en selecteer achtereenvolgens **Aanpassen**, **Screensaver** en **Timeout**. Als u de time-out voor het actieve profiel een screensaver wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Instrumenten**, **Screensaver** en **Timeout**. U kunt de tijd selecteren in de lijst of de gewenste tijd intoetsen door **Overige** te kiezen.

### Screensavers ontvangen via MMS of in een afbeeldingbericht

U kunt bewegende beelden of statische afbeeldingen voor gebruik als screensaver ontvangen via de multimediasberichtendienst (MMS) of de afbeeldingberichtendienst (GMS). De afbeeldingen worden opgeslagen in de map



*Beelden* onder *Berichten*. Als u een afbeelding als screensaver wilt gebruiken, gaat u naar de gewenste afbeelding, drukt u op **Opties** en selecteert u *Gebr. als scrms.*


## Rekenmachine

Met de calculator in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.




**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instrumenten* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op  voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuld.*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.




**Tip:** U kunt ook eenmaal op  drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.

4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.






## Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instrumenten* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde val.*

U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde val.*

## Timer-functie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instrumenten* en *Timer-functie*. Toets de alarmtijd (uren en minuten) in en druk op **OK** om de timer-functie te starten. Desgewenst kunt u een korte tekst intoetsen die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. Druk op **OK**. Als de timer-functie actief is, wordt het pictogram  weergegeven in de standby-modus.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Timer-tijd is verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingston met een druk op **OK** onderbreken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal binnen 30 seconden. Druk op **OK** om de ingestelde tekst te wissen.



De timer-functie stoppen of de tijd voor de timer-functie wijzigen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instrumenten* en *Timer-functie*.  
Selecteer *Tijd wijzigen* om de timer opnieuw in te stellen of selecteer *Timer stoppen* om de timer-functie te stoppen.

## Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.

### Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instrumenten*, *Stopwatch* en *Tussentijden*.  
Als de tijdsopname in de achtergrond plaatsvindt, bijvoorbeeld vanwege een inkomende oproep, drukt u op *Doorgaan*.
2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.
4. Druk op **Opties** en selecteer



- *Starten* om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.
- *Opslaan* om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.
- *Resetten* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

### Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instrumenten*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten en druk op *Rondet.* om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de opname van de rondetijd te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie [Tijd bijhouden en tussentijden opnemen](#) op pagina 98.

### Tijden weergeven en wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instrumenten* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de laatste tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met namen of eindtijden van de tijdssets weer te geven en selecteer de tijd die u wilt weergeven.

Druk op **Opties** en selecteer *Tijden wissen* als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle tegelijk* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen. Druk op **Wissen** en vervolgens op **OK**.



## ■ Mobile Internet-diensten, WAP (menu 10)

Zie ook [WAP \(Wireless Application Protocol\)](#) op pagina 20.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

WAP-diensten maken op hun WAP-pagina's gebruik van Wireless Mark-Up Language (WML). U kunt op de telefoon geen webpagina's in Hyper Text Mark-Up Language (HTML) weergeven.

### Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste WAP-dienst. Zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#) op pagina 100 en [Weergaveinstellingen van de WAP-browser](#) op pagina 109.
2. Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. Zie [Verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 105.
3. Blader door de pagina's van de WAP-dienst. Zie [Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst](#) op pagina 106.
4. Beëindig de verbinding met de WAP-dienst als u klaar bent. Zie [Een WAP-verbinding verbreken](#) op pagina 108.

### De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de dienstinstellingen rechtstreeks op de telefoon ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt.



Neem voor meer informatie contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek de website van Club Nokia ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)).

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste instellingen. De WAP-instellingen kunnen bijvoorbeeld beschikbaar zijn op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

### Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst *Dienstinstellingen ontvangen* weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan en activeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.  
Als geen instellingen zijn opgeslagen onder *Actieve dienstinstellingen*, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingset en worden ze geactiveerd.
- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.
- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.

### De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*.



U moet de verbindingset activeren op dezelfde plaats waar u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een WAP-dienst.

3. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.
4. Selecteer *Actieve dienst-instell. bewerken*.

Selecteer de dienstinstellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.

- *Naam instellingen* - Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- *Homepage* - toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op **Tab** voor een punt en druk op **OK**.
- *Sessiemodus* - selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
- *Verbinding beveiligen* - selecteer *Aan* of *Uit*.


Als de verbindingbeveiliging is ingesteld op *Aan*, probeert de telefoon een beveiligde verbinding te gebruiken voor toegang tot de WAP-dienst. Als er geen beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, moet u de verbindingbeveiliging uitschakelen (*Uit*).

- *Drager gegevens* - selecteer *GSM-gegevens* of *GPRS*. Zie [Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is](#) en [Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is](#) hieronder voor de instellingen voor de geselecteerde drager.



Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over de tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.

### Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is

- *Inbelnummer* - toets het telefoonnummer in en druk op **OK**.
- *IP-adres* - toets het adres in, druk op  voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype* - selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Type data-oproep* - selecteer *Analoog* of *ISDN*.
- *Snelheid data-oproep* - selecteer de gewenste snelheid of selecteer *Automatisch*. De optie *Automatisch* is uitsluitend beschikbaar als het huidige type dataoproep *Analoog* is. De daadwerkelijke snelheid van de dataoproep is afhankelijk van de serviceprovider.
- *Login-type* - selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Automatisch* selecteert, worden voor het login-type de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de volgende instellingen gebruikt. Als u *Handmatig* selecteert, moeten de login-gegevens worden opgegeven bij het tot stand brengen van een verbinding.
- *Gebruikers-naam* - toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord* - toets het wachtwoord in en druk op **OK**.


### Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is

- *GPRS-verbinding* - selecteer *Altijd online* of *Wanneer nodig*.



Als u *Altijd online* selecteert, wordt de telefoon automatisch geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Door een WAP- of pc-inbelverbinding te starten, wordt de verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht en zijn datatransmissies mogelijk. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het GPRS-netwerk.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, wordt de GPRS-verbinding tot stand gebracht wanneer u verbinding maakt met een WAP-dienst en wordt deze verbroken wanneer u de WAP-verbinding beëindigt.

- *GPRS-toegangspunt* - toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.  
De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *IP-adres* - toets het adres in, druk op  voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype* - selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Login-type* - selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Handmatig* selecteert als de *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, wordt de verbinding *Altijd online* uitgeschakeld.
- *Gebruikers-naam* - toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord* - toets het wachtwoord in en druk op **OK**.





## Verbinding maken met een WAP-dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste WAP-dienst zijn geactiveerd. De instellingen activeren:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*. Selecteer *Actieve dienst- instellingen*, ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.


Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

- Open de homepage van de WAP-dienst:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Homepage*.



**Tip:** Ga als volgt te werk om de homepage van een WAP-dienst snel te openen:

Houd  ingedrukt in de standby-modus.

OF

- Selecteer een bookmark van de WAP-dienst:

Druk op **Menu**, selecteer *Diensten*, *Bookmarks* en selecteer een bookmark.

Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.

OF

- Toets het adres van de WAP-dienst in:





Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de WAP-dienst in, druk op  voor speciale tekens en druk op **OK**.







Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.

## Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Nadat u verbinding met de WAP-dienst hebt gemaakt, kunt u in de WAP-pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als tijdens een GPRS-verbinding een inkomende (of uitgaande) oproep plaatsvindt, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. De GPRS-verbinding wordt onderbroken.

## Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen

- Gebruik de bladertoetsen  of  om door de WAP-pagina te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op .
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen  - . Druk op  om speciale tekens in te toetsen.
- Tijdens een actieve WAP-verbinding zijn alle of sommige van de volgende opties beschikbaar. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste optie.



*Homepage* als u wilt terugkeren naar de homepage van de WAP-dienst.

*Bookmarks* om de lijst met bookmarks weer te geven. Zie [Bookmarks](#) op pagina 110 voor meer informatie.

*Bewerken/Rij openen/Koppel. openen/Lijst openen* om tekst in te toetsen of om een gemarkeerd item op de WAP-pagina te selecteren.

*Bookmark toe.* om de huidige WAP-pagina als bookmark aan de lijst met bookmarks toe te voegen.

*Ga naar adres* om het adres van de gewenste WAP-dienst in te toetsen.

*Dienst-inbox* om de lijst met dienstberichten weer te geven. Zie [Dienst-inbox](#) op pagina 111.

*Weergave-inst.* Zie [Weergaveinstellingen van de WAP-browser](#) op pagina 109 voor meer informatie.

*Instell. cookie.* Zie [Instellingen cookies](#) op pagina 109 voor meer informatie.

*Gebruik nr.* om een nummer van de huidige WAP-pagina op te slaan of te bellen (en de WAP-verbinding te beëindigen). Als de WAP-pagina meerdere nummers bevat, kunt u het gewenste nummer selecteren.

*Opnieuw laden* om de huidige WAP-pagina opnieuw te laden en bij te werken.

*Cache wissen.* Zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 112 voor meer informatie.

*Beveiligingsinfo* om beveiligingsinformatie over de huidige WAP-verbinding en de server weer te geven.

*Afsluiten* om het browsen te stoppen en het gesprek te beëindigen.



De beschikbare opties kunnen ook koppelingen omvatten die door de serviceprovider zijn geleverd.

### WAP – direct bellen

Bepaalde WAP-pagina's ondersteunen functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. Dit wordt aangegeven op de WAP-pagina. U kunt bijvoorbeeld mogelijk



- bellen terwijl een WAP-pagina actief is.
- DTMF-toonreeksen zenden terwijl u een gesprek voert.
- een naam en telefoonnummer vanaf een WAP-pagina in de telefoonlijst opslaan.

Voordat de functie wordt uitgevoerd, wordt om bevestiging gevraagd.

### Een WAP-verbinding verbreken

Druk tijdens het gebruik van een WAP-dienst op **Opties** en selecteer **Afsluiten**. Als **Browser afsluiten?** wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

Alternatieve methode:

- Als GPRS de geselecteerde drager is: druk eenmaal op  om het WAP-menu te sluiten. De GPRS-verbinding blijft actief.
- Als GSM-gegevens de geselecteerde drager is: druk tweemaal op  om de verbinding eerst te beëindigen en het WAP-menu dan te sluiten.



## Weergaveinstellingen van de WAP-browser

1. Als geen WAP-verbinding actief is
  - Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten, Instellingen* en *Weergave-instellingen*.
- Als een WAP-verbinding actief is
  - Druk op **Opties** en selecteer *Weergave-inst.*
2. Selecteer *Regeldoorloop* of *Afbeeldingen tonen*.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Regeldoorloop* en *Ja* of *Nee* voor *Afbeeldingen tonen*.

Als *Regeldoorloop* is ingesteld op *Aan*, loopt de tekst door op de volgende regel als deze niet op één regel past.

Als *Afbeeldingen tonen* is ingesteld op *Nee*, worden eventuele afbeeldingen op de WAP-pagina niet weergegeven. Dit kan het browsen op WAP-pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

## Instellingen cookies

U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens die een WAP-site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 112).

1. Als geen WAP-verbinding actief is



- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen cookies*.
- Als een WAP-verbinding actief is
- Druk op **Opties** en selecteer *Instellingen cookies*.
2. Selecteer *Cookies* en selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Verbieden* om cookies te verbieden.

## Bookmarks

U kunt maximaal 50 adressen van WAP-pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Als geen WAP-verbinding actief is
    - Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks*.
- Als een WAP-verbinding actief is
- Druk op **Opties** en selecteer *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
  3. Selecteer een van de volgende opties:
    - Ga naar* om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is.
    - Bewerken* of *Wissen* om de geselecteerde bookmark te wijzigen of verwijderen.
    - Zenden* om de geselecteerde bookmark naar een andere telefoon te zenden via SMS.



*Nieuw bookmark.* om een nieuwe bookmark te maken zonder verbinding te maken met een WAP-dienst. Toets het adres en de naam van de WAP-pagina in en druk op **OK**.



In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

## Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark hebt ontvangen van een compatibele telefoon, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken** om de bookmark weer te geven, **Opslaan** om de bookmark op te slaan of **Wegdoen** om de bookmark te verwijderen.

## Dienst-inbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen, die bijvoorbeeld het adres van een WAP-dienst bevatten.

### 1. De dienst-inbox openen wanneer geen WAP-verbinding actief is

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, wordt de tekst **1 dienstbericht ontvangen** weergegeven. Druk op **Bekijken** om de **Dienst-inbox** te activeren.

Als u op **Afsluiten** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de **Dienst-inbox**. Als u de **Dienst-inbox** later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Diensten** en **Dienst-inbox**.

Als een WAP-verbinding actief is



- Druk op **Opties** en selecteer *Dienst-inbox*.
2. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**.  
Selecteer *Ophalen* om de browser te activeren en de inhoud van het dienstbericht te downloaden.  
Selecteer *Gegevens* om uitvoerige informatie over het dienstbericht weer te geven.  
Selecteer *Wissen* om het geselecteerde dienstbericht te wissen.

### De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Instellingen dienst-inbox* en *Dienstberichten*. Als u de telefoon wilt instellen op het ontvangen van dienstberichten, selecteert u *Aan*. Als u *Uit* selecteert, ontvangt de telefoon geen dienstberichten.

### Het cachegeheugen



**Opmerking:** De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

### Het cachegeheugen leegmaken als geen WAP-verbinding actief is

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.






Het cachegeheugen leegmaken als een WAP-verbinding actief is

- Druk op **Opties** en selecteer *Cache wissen*.

## Beveiligingspictogram

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (aangeduid door de instelling *IP-adres* in het menu *Actieve dienst-instell. bewerken*) gecodeerd.

Dit betekent echter niet dat de datatransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

## Beveiligingscertificaten

Beveiligingscertificaten worden door sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor controle van handtekeningen, servercertificaten (om de identiteit van de WAP-server vast te stellen) of andere beveiligingscertificaten.

U kunt het certificaat downloaden van een WAP-pagina als de WAP-dienst het gebruik van beveiligingscertificaten ondersteunt. Nadat u het certificaat hebt gedownload, kunt u het bekijken en vervolgens opslaan of verwijderen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon.



## ■ SIM-diensten (menu 11)



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 11. Menu 11 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.



**Opmerking:** Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie *Bevest. vragen* in het menu *SIM-dienst-acties bevest.* (menu 6-3-6).

U moet mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



## 7. Informatie over de batterij

---

### ■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15 °C and 25 °C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



# VERZORGING EN ONDERHOUD

---

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

## ■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

## ■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

## ■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



## Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

## Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.





## Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

## Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

## ■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



## ■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



## ■ Alarmnummer kiezen





### Belangrijk:

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.  
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.\* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0.66 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

\* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op [www.nokia.com](http://www.nokia.com) voor SAR-informatie in andere regio's.



# BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

## GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") gaandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschilderde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
  - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
  - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
  - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
  - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
  - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
  - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaal welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
  8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
  9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

