


Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! We zijn blij dat u hebt gekozen voor de draadloze Motorola V70-telefoon.

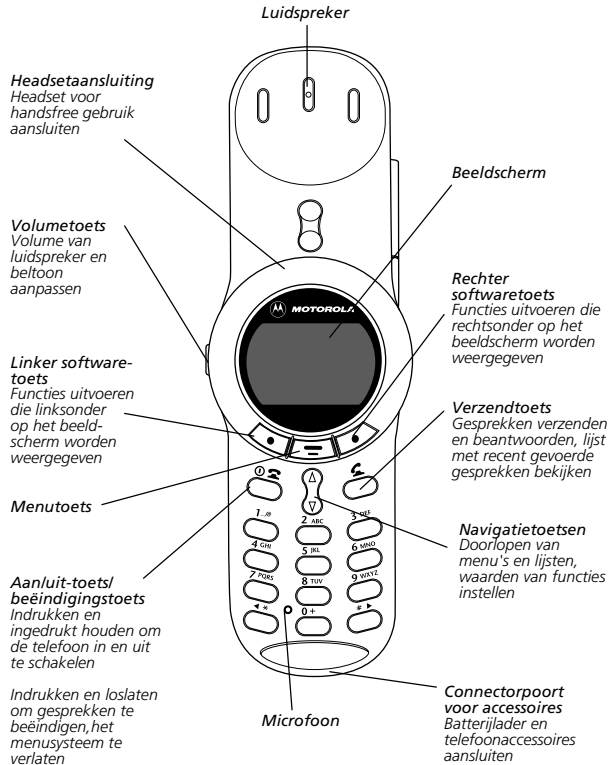



www.motorola.com

MOTOROLA, het logo van de gestileerde M en alle andere handelsmerken die hierin als zodanig worden aangemerkt, zijn handelsmerken van Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. TrueSync, Sidekick, Starfish en het logo van de gestileerde zeester zijn gedeponeerde handelsmerken van Starfish Software, Inc., een onafhankelijke volledige dochteronderneming van Motorola, Inc. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2002 Motorola, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Europa.


Software-copyright

Bij de Motorola-producten die worden beschreven in deze handleiding kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgeslagen in de geheugens van halfgeleiders of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen behouden voor Motorola en andere softwareprovider bepaalde exclusieve rechten voor auteursrechtelijk beschermde software voor, zoals de exclusieve rechten voor de verkoop of reproductie van de auteursrechtelijk beschermde software. Dienovereenkomstig mag de auteursrechtelijk beschermde software in Motorola-producten op geen enkele wijze in wettelijk toegestane omvang worden gewijzigd, reverse engineering, verkocht of vermenigvuldigd. Bovendien worden door de aankoop van Motorola-producten noch direct, noch impliciet, niet ontvankelijk of in andere vorm, licenties verleend in het kader van de auteursrechten, patenten of patenttoepassingen van Motorola of één van de andere softwareproviders. De aankoop omvat slechts het normale, niet-exclusieve, gratis gebruiksrecht dat bij wet voortkomt uit de verkoop van een product.

ii *Welkom*



Menuoverzicht

 Dit is de standaardmenu-indeling van de telefoon. Het is mogelijk dat u of uw serviceprovider de menustructuur of de namen van sommige functies heeft gewijzigd. Ook is het mogelijk dat niet alle functies voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

Hoofdmenu

- **Gesprekken**
 - Ontvangen gesprekken
 - Gevoerde gesprekken
 - Kladblok
 - Gesprekstijden
 - Gesprekskosten
- **Servicenummers**
- **Bep. kiezen**
- **Telefoonboek**
- **Agenda**
- **Quick Dial**
- **Berichten**
 - Voicemail
 - Inbox
 - Browsermeldingen
 - Cell Broadcast
 - EasySMS
 - Outbox
 - Concept
- **Snelkoppelingen**
- **Voice Dial**
- **Operator menu**
- **Browser**
- **Calculator**
- **Spelletjes**
- **Instellingen** (zie volgende pagina)



Menu Instellingen

• **Beltoon / Vibracall**

- Melding
- *Melding* detail
- Mijn tonen

• **Doorschakelen**

- Spaakgesprekken
- Faxberichten
- Datagesprekken
- Alles annuleren
- Doorschakelstatus

• **Telefoonstatus**

- Mijn tel. Nummers
- Beschikbaar tegoed
- Actieve lijn
- Batterij Meter
- Meer info

• **Browser Setup**

• **Tijdens gesprek**

- Timer in gesprek
- Kosten setup
- Mijn ID
- Spraak en fax
- Antwoordopties
- Wisselgespr.

• **Beveiliging**

- Telefoonslot
- Slot toepassing
- Beperkt kiezen
- Gespreksblokkering
- SIM PIN
- Nieuwe codes

• **Meer instellingen**

- Personaliseer
 - Hoofdmenu
 - Toetsen
 - Begroeting
 - Quick Dial
- Basis setup
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Display Licht
 - Zoomen
 - Blader
 - Animatie
 - Taal
 - Batterijspaarstand
 - Contrast
 - DTMF
 - Fabrieksinstellingen
 - Alles wissen
- Netwerk
- In Auto Setup
- Headset



Snelkoppelingen

In- of uitzoomen op het beeldscherm

– Druk op en druk vervolgens op en houd deze ingedrukt.

Mijn telefoonnummers weergeven

– Druk op

Naar de lijst met gevoerde gesprekken gaan

– Druk op

Het menusysteem verlaten

– Druk op





Inhoudsopgave

WELKOM	i
MENUOVERZICHT	iii
Hoofdmenu	iii
Menu Instellingen.....	iv
INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING	1
De functies van uw telefoon gebruiken	1
Naar een menufunctie gaan	1
Optionele functies	1
Optionele accessoires	1
VEILIGHEIDS- EN ALGEMENE INFORMATIE	3
Belangrijke informatie over veilig en efficiëntgebruik.....	3
Lees deze informatie voordat u uw Personal Communicator gebruikt	3
Gebruik en blootstelling aan Elektromagnetische Energie	4
Elektromagnetische storing / compatibiliteit	5
Gebouwen	5
Vliegtuigen	5
Medische apparaten.....	5
Veiligheid en algemeen.....	6
Gebruik in voertuigen	6
Operationele waarschuwingen	6
Voorzichtigheid in het gebruik	7
EU-conformiteitsverklaring.....	8
Volledige tevredenheid van de klant.....	9
Garantie - informatie.....	9
Het verkrijgen van garanteservice	10
VAN START	13
Wat zit er in de doos?	13
De SIM-kaart en batterij plaatsen	13
De batterij opladen.....	15
De telefoon inschakelen.....	16
Bellen	17
Een gesprek beëindigen.....	17
Een oproep ontvangen en beantwoorden	17
Uw telefoonnummers weergeven	18





INFORMATIE OVER UW TELEFOON	19
<i>Beeldscherm</i>	19
<i>De zoominstelling wijzigen</i>	21
<i>Het volume wijzigen</i>	22
<i>Uitsluitend met de volumetoets</i>	22
<i>Met de volumetoets en de navigatietoets naar boven/naar beneden</i>	23
<i>Batterijgebruik</i>	23
GESPREKKEN VERZENDEN EN ONTVANGEN	25
<i>Een nummer opnieuw kiezen</i>	25
<i>Beller-ID</i>	25
<i>Lijnbeveiliging</i>	25
<i>Iemand terugbellen van wie u de oproep niet kon beantwoorden</i>	26
<i>Een alarmnummer bellen</i>	26
<i>Nummers invoeren in het kladblok</i>	26
<i>Een inkomende oproep beëindigen</i>	27
<i>Verkort kiezen</i>	27
<i>Snelkiezen</i>	27
<i>Een nummer in een SMS bellen</i>	28
<i>Extra kiesfuncties</i>	28
FUNCTIONIES DIE U KUNT GEBRUIKEN TERWIJL U BELT	31
<i>Wisselgesprek</i>	31
<i>Een conferentiegesprek houden</i>	31
<i>Een gesprek doorverbinden</i>	32
<i>Het doorverbinden aankondigen</i>	32
<i>Het doorverbinden niet aankondigen</i>	32
<i>Extra mogelijkheden tijdens het bellen</i>	33
HET MENU GEBRUIKEN	35
<i>Naar een functie navigeren</i>	35
<i>Een functie selecteren</i>	36
<i>Gegevens invoeren voor een functie</i>	37
TEKST INVOEREN	39
<i>Een tekstmodus kiezen</i>	39
<i>Multi-tikmethode</i>	40
<i>Algemene regels voor het invoeren van tekst</i>	41
<i>Tekentabel</i>	42



Symbolmodus	43
Symboltabel	43
Voorspellende tekstinvoer met de iTAP™-software	44
Woorden invoeren	44
Nieuwe woorden invoeren	45
Interpunctie	45
Hoofdlettergebruik	46
Nummers invoeren	46
Letters en woorden verwijderen	46
BESCHRIJVINGEN VAN DE MENUFUNCTIES	47
Hoofdmenu	47
Gesprekken	47
Service keuze	48
Beperkt kiezen	48
Telefoonboek	48
Agenda	48
Quick Dial	49
Berichten	49
Snelkoppelingen	49
Voice Dial	50
SIM-toepassingen	50
Browser	50
Calculator	50
Spelletjes	50
Menu Instellingen	50
Beltoon / VibraCall	50
Doorschakelen	51
Telefoonstatus	51
Browserinstelling	52
Setup voor binnenkomende oproepen	52
Beveiliging	54
Meer instellingen	55
GESPREK INFO	59
<i>De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven</i>	59
<i>Het kladblok gebruiken</i>	61
<i>Gesprekstimers weergeven en opnieuw instellen</i>	61
<i>Gesprekskosten weergeven en opnieuw instellen</i>	62



TELEFOONBOEK	65
<i>Velden in een invulformulier van het telefoonboek</i>	65
Een telefoonboekgegevens opslaan	66
<i>Gegevens invoeren</i>	66
<i>Het telefoonboekgegevens voltooiën</i>	67
Een VoiceDial voor een telefoonboekgegevens opnemen	67
Een telefoonboekgegevens kiezen	68
<i>Telefoonboeklijst</i>	68
<i>VoiceDial via een softwaretoets</i>	68
<i>VoiceDial via het menu</i>	69
Een telefoonboekgegevens bewerken	69
Telefoonboekgegevens verwijderen	69
Een gegeven in het telefoonboek kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom	70
<i>Eén gegeven kopiëren</i>	70
<i>Meerdere gegevens kopiëren</i>	71
De capaciteit van het telefoonboek controleren	72
Synchroniseren met TrueSync-software	72
Het telefoonboek instellen	72
<i>De sorteervolgorde van het telefoonboek</i>	72
<i>Voorkeur snelkiezen</i>	73
AGENDA	75
Weekweergave	75
Dagweergave	76
Itemweergave	76
Een nieuw item opslaan	77
Itemgegevens wijzigen	77
Een item kopiëren	78
Een item verwijderen	79
RADIO	81
De radio aan- en uitzetten	81
Afstemmen op een station	81
Een voorkeuze opslaan	81
Een voorkeuze selecteren	81
Gesprekken verzenden en ontvangen met de radio aan	82





VOICEMAILBERICHTEN	83
<i>Uw voicemailnummer opslaan</i>	83
<i>Een nieuw voicemailbericht ontvangen</i>	83
<i>Een voicemailbericht beluisteren</i>	83
SMS-BERICHTEN	85
<i>De inbox instellen</i>	85
<i>Een SMS ontvangen</i>	86
<i>Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen</i>	86
<i>Een SMS verzenden</i>	88
<i>Een EasySMS verzenden</i>	89
<i>De status van verzonden SMS-berichten weergeven</i>	90
SNELKOPPELINGEN	91
<i>Standaardsnelkoppelingen</i>	91
<i>Snelkoppelingen die de gebruiker kan instellen</i>	91
<i>Een snelkoppeling maken</i>	92
<i>Snelkoppelingen gebruiken</i>	92
<i>Een toetsnelkoppeling gebruiken</i>	92
<i>Een snelkoppeling selecteren in de lijst</i>	92
BROWSER	93
<i>Browserinstelling</i>	93
<i>Een profiel voor de netwerkverbinding maken</i>	93
<i>Naam invoeren</i>	94
<i>Homepagina invoeren</i>	95
<i>Instellingen voor een GPRS-verbinding configureren</i>	95
<i>Instellingen voor een CSD-verbinding configureren</i>	95
<i>WAP-instellingen configureren</i>	95
<i>De CSD-datasnelheid instellen</i>	96
<i>Het CSD-lijntype instellen</i>	96
<i>Meldingsberichten van de operator instellen</i>	96
<i>De waarde voor Cache opstarten instellen</i>	97
<i>Profielinstelling voltooiën</i>	97
<i>Een profiel voor de netwerkverbinding bewerken</i>	97
<i>Een profiel voor de netwerkverbinding selecteren</i>	98
<i>Een profiel voor de netwerkverbinding opnieuw instellen</i>	98
<i>Een profiel voor de netwerkverbinding verwijderen</i>	99
<i>De browser starten</i>	99
<i>Interactie met webpagina's</i>	100





CALCULATOR	101
Rekenen	101
Valuta's omrekenen	102
SPELLETJES	103
Een nieuw spelletje selecteren en starten	103
Een spelletje beëindigen	103
Een spelletje spelen	104
Blackjack.....	104
Mindblaster.....	105
Paddleball.....	106
DE INSTELLINGEN WIJZIGEN	107
Beltoon / VibraCall	107
Selecteer een meldingsprofiel.....	107
Een meldingsprofiel aanpassen.....	108
De functie Mijn tonen gebruiken.....	108
Herinneringen	112
Doorschakelen	113
Doorschakelen instellen of annuleren.....	113
De doorschakelstatus controleren.....	114
Menu-items opnieuw ordenen	114
De functie van een softwaretoets aanpassen	114
Handsfree-gebruik	115
Automatisch antwoorden.....	115
Automatisch handsfree.....	115
Uitschakelvertraging.....	116
Oplaadtijd.....	116
DATA- EN FAXGESPREKKEN	117
De telefoon verbinden met een extern apparaat	117
Een kabelverbinding instellen.....	117
De software installeren.....	118
Een data- of faxgesprek verzenden	119
Een data- of faxoproep ontvangen	119
De data of fax overbrengen.....	119
De data- of faxverbinding verbreken.....	119
Een spraak- en faxgesprek verzenden	120





BEVEILIGING	121
<i>Een nieuwe code of een nieuw wachtwoord toewijzen</i>	121
<i>Als u een code of wachtwoord vergeet</i>	122
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen	122
<i>De telefoon handmatig vergrendelen</i>	122
<i>De telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld</i>	122
<i>De telefoon ontgrendelen</i>	123
Gespreksblokkering	123
De SIM-kaart beveiligen	124
<i>De blokkering van de PIN-code voor de SIM-kaart opheffen</i>	124
<i>De blokkering van de PIN2-code voor de SIM-kaart opheffen</i>	125
PROBLEMEN OPLOSSEN	127
SPECIFIEKE GEGEVENS OVER HET ABSORPTIEVERMOGEN	133
INDEX	135







Informatie over deze handleiding

De functies van uw telefoon gebruiken

In deze gebruikershandleiding leert u de vele functies van uw Motorola V70-telefoon kennen.

Naar een menufunctie gaan

Via het menusysteem heeft u toegang tot veel van de functies van uw telefoon. In deze handleiding wordt als volgt getoond hoe u naar een bepaalde menufunctie gaat:

Zoek de functie
 > **Gesprek info**
 > **Gevoerde**

Het symbool > betekent dat u naar de functie dient te bladeren en dat u de functie vervolgens dient te selecteren.

In dit voorbeeld wordt aangegeven dat u op  moet drukken, naar **Gesprek info** moet bladeren en deze functie moet selecteren en vervolgens naar **Gevoerde** moet bladeren en deze functie moet selecteren om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

Optionele functies



Functies die met dit label zijn gemarkeerd, zijn optionele netwerkfuncties, SIM-kaartfuncties en/of functies waarvan de beschikbaarheid afhankelijk is van het abonnement dat u hebt. Deze functies worden mogelijk niet door alle serviceproviders in alle geografische gebieden aangeboden. Neem contact op met uw serviceprovider als u wilt weten welke functies beschikbaar zijn.

Optionele accessoires



Functies die met dit label zijn gemarkeerd, vereisen het gebruik van een Motorola Original™-accessoire.



2 *Informatie over deze handleiding*





Veiligheids- en algemene informatie

Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u uw Personal Communicator gebruikt

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vevat in gebruikersgidsen die tot nu toe zijn gepubliceerd. Voor informatie over radiogebruik in een gevaarlijke atmosfeer verwijzen wij u naar de Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement of de Instructie-kaart, die is bijgevoegd bij radiomodellen die in dit gebruik voorzien.

RF operationele eigenschappen

Uw Personal Communicator bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie.

De Personal Communicator werkt in het frequentiegebied tussen 900 MHz en 1990 MHz en past digitale modulatietechnieken toe.

Wanneer u met uw Personal Communicator communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Personal Communicator uitzendt. Het zendvermogen zal normaal gesproken variëren tussen de 0,063 W en 1,58 W.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie

Uw Motorola-Personal Communicator is ontworpen om te voldoen aan de volgende nationale en internationale normen en richtlijnen inzake blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie:

- Verenigde Staten Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR deel 2 sub deel J;
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992;
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1- 1999-uitgave; National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) van de Verenigde Staten, Rapport 86, 1986;





- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998;
- Ministerie van Gezondheid (Canada) veiligheidscode 6. Limieten van menselijke blootstelling aan radiofrequentie elektromagnetische velden in het frequentiebereik van 3 kHz tot 300 GHz, 1999;
- Australische Communication Authority Radiocommunications (elektromagnetische straling - menselijke blootstelling) norm 1999 (alleen van toepassing op draadloze telefoons);
- EG Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit ("R&TTE Richtlijn);
- Australian Communications Authority Radio Communications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (applicable to wireless phones only).

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie binnen de bovenstaande richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen:

Gebruik en blootstelling aan Elektromagnetische Energie

Gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een eventuele goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de Personal Communicator kunnen beschadigen en kan een overtreding inhouden van FCC of andere toepasselijke regelingen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de Personal Communicator "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Personal Communicator meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Telefoon

De Personal Communicator is ontworpen om met een headset te worden gebruikt. De Personal Communicator kan ook in de holster worden geplaatst, en vervolgens kan de holster aan uw riem, zak, handtas of andere kleding worden gehecht en met de headset worden gebruikt.





Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw Personal Communicator op het lichaam draagt, plaats de Personal Communicator dan altijd in een door Motorola geleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan elektromagnetische energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, zorg er dan voor dat de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Goedgekeurde accessoires

Raadpleeg het hoofdstuk over accessoires in deze handleiding voor een lijst van door goedgekeurde Motorola-accessoires.

Elektromagnetische storing / compatibiliteit

Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan elektromagnetische storing als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor elektromagnetische compatibiliteit.

Gebouwen

Ter voorkoming van elektromagnetische storing: schakel uw Personal Communicator uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen uitrusting gebruiken die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw Personal Communicator uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Personal Communicator moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

Medische apparaten

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association) adviseert dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker. Deze aanbeveling komt overeen met het onafhankelijke onderzoek door en de aanbevelingen van het Wireless Technology Research instituut.





Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Personal Communicator ALTIJD méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld.
- Draag de Personal Communicator niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Personal Communicator onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enige ander medische apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Veiligheid en algemeen

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Personal Communicator in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Gebruik bediening zonder handen (hands-free), indien beschikbaar.
- Verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de Personal Communicator niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Personal Communicator in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Personal Communicator met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.





Potentially Explosive Atmospheres

Schakel uw Personal Communicator uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt (b.v. Factory Mutual, CSA of UL goedgekeurd). Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders, en alle andere gebieden waar u normaliter wordt verzocht uw voertuigmotor uit te zetten. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.

Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw Personal Communicator uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Personal Communicator uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Voorzichtigheid in het gebruik

Antennes

Gebruik de Personal Communicator niet als deze een beschadigde antenne heeft. Indien een beschadigde antenne in aanraking komt met uw huid, kan dit een kleine brandwond tot gevolg hebben.

Batteries

Alle batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen.



EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Product-
keurings-
nummer

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.



Volledige tevredenheid van de klant

Bij Motorola is de volledige tevredenheid van de klant de hoogste prioriteit. Hebt u vragen, suggesties of klachten met betrekking tot uw mobiele telefoon van Motorola, dan wil Motorola dit graag van u horen.

E-mailadres: mcrcei.css.mot.com

Garantie - informatie

Motorola verstrekt hiermee aan degene, die bij een door Motorola erkende in Nederland of België gevestigde dealer (hierna "Motorola Dealer") een mobiele telefoon en eventueel bijbehorende accessoires (de "Producten") heeft gekocht (hierna "de Koper"), de garantie dat het gekochte Produkt bij aflevering zal functioneren overeenkomstig de bij Motorola ten tijde van Productie geldende specificaties. Op deze garantie kan door de Koper gedurende een [1] jaar na de levering (de "Garantietermijn") een beroep worden gedaan. Indien sprake is van een gebrek in het materiaal of in de samenstelling, of van een gebrek aan conformiteit, dient de Koper Motorola binnen [2] maanden na ontdekking, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, hiervan op de hoogte te brengen door het Produkt voor service bij Motorola in te leveren, op straffe van verval van de Koper's rechten. Motorola kan niet aan verklaringen of toezeggingen omtrent het Produkt worden gehouden, indien die niet rechtstreeks van haarzelf afkomstig zijn.

Een lijst met telefoonnummers van Motorola Call Centra is bij dit Produkt ingesloten.

Indien tijdens de Garantietermijn mocht blijken dat het Produkt bij aflevering niet aan de hierboven genoemde specificaties mocht voldoen, dan zal Motorola, bij wijze van enige remedie, het Produkt kosteloos repareren of vervangen, ter keuze van Motorola, of, als dit niet mogelijk is, de prijs van het Produkt terugbetalen daarbij rekening houdend met het gebruik dat de Koper van het Produkt heeft gehad. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en enige garantie die door Motorola in verband met de Producten wordt verstrekt, die andere stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garanties vervangt.

Jegens de Koper, die geen natuurlijke persoon is die de Producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf, geeft Motorola geen enkele stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garantie, zoals geschiktheid (voor welk doel dan ook) of bevredigende kwaliteit.





In geen geval overstijgt Motorola's aansprakelijkheid voor schade het bedrag van de aankoop prijs en in geen geval is Motorola aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade* opgetreden door het gebruik van het Produkt dan wel de onmogelijkheid het Produkt te gebruiken, beide voorzover het toepasselijke recht deze aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat.

De Koper-natuurlijke persoon, die het Produkt anders dan voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden koopt, heeft onder Nederlands recht bepaalde wettelijke rechten, die deze garantie onverlet laat.

Het verkrijgen van garanteservice

De Motorola Dealer, waarbij de Koper het Produkt heeft gekocht, zal in de meeste gevallen de garanteservice leveren. De Koper kan ook op onderstaande telefoonnummers contact opnemen met ofwel de afdeling klantenservice van de Koper's service operator ofwel het call centre van Motorola.

Om voor garanteservice in aanmerking te komen, dient de Koper het Produkt aan Motorola te retourneren. De Koper wordt daarbij verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM- kaarten achter te laten.

Het Produkt dient door de Koper duidelijk te worden voorzien van de Koper's naam, adres en telefoonnummer, de naam van de netwerk provider, en een beschrijving van het probleem. Indien het Produkt in een auto of ander voertuig is gemonteerd, dient de Koper het betreffende voertuig naar het Reparatiecentrum te brengen.

Teneinde voor garanteservice in aanmerking te komen moet de Koper de kassabon of ander bewijs van de aankoop, waarop de datum van aankoop staat vermeld, overleggen.

Op de telefoon dienen bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke serienummers (IMEI en MSN-nummers) zichtbaar te zijn. Dit is informatie die op het Produkt is aangebracht.

*) waaronder, maar niet beperkt tot schade bestaande in afname van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, ongemak, handelsverliezen, gederfde winst of spaarinkomsten.





VOORWAARDEN

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt en Motorola is niet aansprakelijk als het type -of serienummer van het Produkt is veranderd, doorgehaald of verwijderd of onleesbaar is geworden.

Motorola behoudt zich het recht voor om, indien zij onderdelen vervangt, andere en/of gebruikte onderdelen te gebruiken met dezelfde of vergelijkbare functionaliteit. Vervangen onderdelen, accessoires, batterijen of kaarten worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijk geldende Garantietermijn. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle vervangen Produkten, originele accessoires, batterijen en onderdelen worden weer de eigendom van Motorola. Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de installatie van - of het onderhoud of andere service aan de Produkten.

Motorola is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of schade veroorzaakt door randapparatuur (bijvoorbeeld: batterijen, laders, adapters, en stroomvoorzieningen), die in combinatie met de Produkten wordt gebruikt door de Koper, maar die niet door Motorola is geleverd. Ten aanzien van dergelijke apparatuur geldt deze garantie uitdrukkelijk niet.

Wanneer het Produkt wordt gebruikt in samenhang met apparatuur die niet van Motorola afkomstig is, dan garandeert Motorola de werking van het Produkt niet en wordt een gebrek in het Produkt vermoed door een dergelijk gebruik te zijn veroorzaakt, in welk geval de Koper geen rechten jegens Motorola kan doen gelden, tenzij het tegendeel door Motorola kan worden vastgesteld.

WAT NIET DOOR DE GARANTIE WORDT GEDEKT


Deze garantie geldt niet als sprake is van beschadiging door verkeerd gebruik, verwaarlozing, demontage of andere handelingen aan het Produkt door niet-erkende reparateurs of particulieren, en ook niet in de volgende gevallen:

- 1 gebruik van het Produkt dat afwijkt van het normale, te verwachten gebruik;
- 2 vallen of andere ongelukken;
- 3 verkeerd uitvoeren van testen, installatie of onderhoud;
- 4 breuk of andere schade aan antennes, tenzij veroorzaakt door een gebrek in het materiaal of samenstelling;
- 5 foutieve demontage of reparatie;
- 6 gebrekkelig bereik of een ander gebrek in verband met bestreken gebied of beschikbaarheid van het netwerk;
- 7 vocht, voedsel of aanraking met andere stoffen;
- 8 spiraaldraden van de bedieningseenheid in het Produkt die uitgerekt of anderszins gewijzigd zijn;





- 9 krassen of schade aan plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen;
- 10 lederen hulzen (voor ledere hulzen wordt door de betreffende fabrikant een garantie afgegeven);
- 11 gehuurde produkten;
- 12 normale slijtage.

 *De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel, waarvoor een kortere Garantietermijn geldt. De oplaadtijd, gebruiksmogelijkheden en totale levensduur van een oplaadbare batterij van Motorola is o.a. afhankelijk van de wijze en intensiteit van het gebruik en van de netwerkconfiguraties. Bij normaal gebruik zou de batterij naar behoren moeten functioneren gedurende de eerste zes maanden vanaf de levering of, indien dit korter duurt, gedurende de eerste 200 keer opladen (de "Garantietermijn").*

De Koper kan geen rechten doen gelden en Motorola is niet aansprakelijk ten aanzien van oplaadbare batterijen,

- (i) die anders dan met door Motorola goedgekeurde batterijladers zijn opgeladen,
- (ii) waarvan de verzegeling is verbroken of die ander bewijs van geknoei vertonen,
- (iii) die met andere produkten dan de Produkten zijn gebruikt of met Produkten waarvoor ze niet volgens de specificaties zijn bestemd.





Van start

Wat zit er in de doos?

Uw digitale draadloze telefoon wordt gewoonlijk geleverd met een batterij en een batterijlader. Met andere optionele accessoires kunt u het gebruiksgemak en de prestaties van de telefoon optimaliseren.

De SIM-kaart en batterij plaatsen

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, dient u de batterij te plaatsen en op te laden.




U kunt voor uw telefoon alleen de Motorola Original-batterijen en -accessoires gebruiken. Wij raden u aan om batterijen in de beschermende verpakking te bewaren als u deze niet gebruikt.


De SIM (Subscriber Identity Module)-kaart bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en geheugen voor het telefoonboek en berichten. Deze moet achter in de telefoon worden geplaatst.

! *Buig of kras de SIM-kaart niet. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.*


- 1 Verwijder de afdekking aan de achterkant van de telefoon:
- Schuif de afdekking naar beneden terwijl u de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de afdekking ingedrukt houdt.

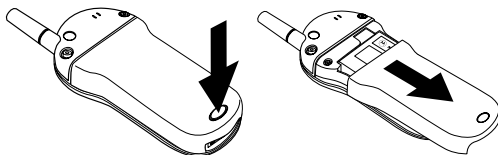


- Trek de afdekking van de telefoon af.

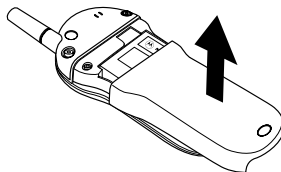


- 2 Steek de SIM-kaart met de inkeping in de rechterbovenhoek en het gouden plaatje naar beneden in het SIM-vakje (boven het batterijvak).
Als de SIM-kaart correct is geplaatst, zijn de polen van het batterijvak zichtbaar.

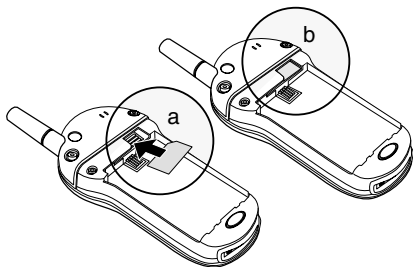


- 3 Plaats de batterij door de uitsteeksels onder aan de batterij in de uitsparingen onder aan het batterijvak te steken.

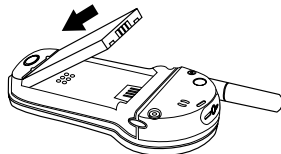


- 4 Duw de batterij naar beneden en klik deze op zijn plaats.

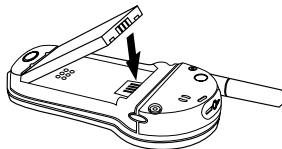

- 5 Breng de afdekking aan de achterkant van de telefoon weer aan door deze ongeveer 1/2 inch op het basisgedeelte te drukken.

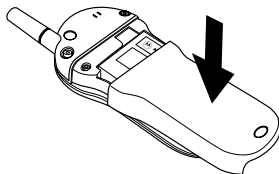


- 6 Duw de afdekking naar beneden en schuif deze naar boven op zijn plaats.

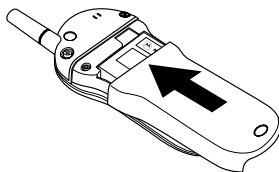

De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, dient u de batterij te plaatsen en volgens de onderstaande instructies op te laden. Voor een optimale werking moeten sommige batterijen een aantal malen volledig zijn opgeladen en ontladen.


- 1 Steek de reislander in de telefoon met de ontkoppelingsnokjes naar boven.

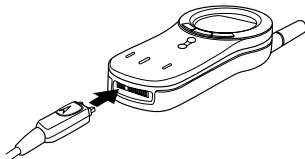


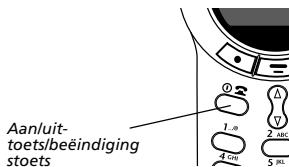
- 2 Steek de andere stekker van de reislander in een geschikt stopcontact.
- 3 Als de telefoon aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen (**Opladen voltooid**), drukt u het ontkoppelingsnokje in en verwijdert u de reislander.
-  Als u de batterij oplaadt, geeft de indicator voor het batterijniveau in de rechter bovenhoek van het beeldscherm aan hoe ver het oplaadproces is gevorderd. Zie "Indicator voor batterijniveau".


De telefoon inschakelen

- 1 Open de telefoon om de toetsen zichtbaar te maken.

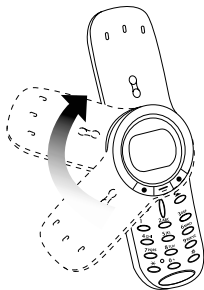


- 2 Schakel uw telefoon in door  (de aan/uit-toets) in te drukken en ingedrukt te houden.



- 3 Voer, indien nodig, de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK** () om de SIM-kaart te ontgrendelen.

! Als u drie keer na elkaar een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart uitgeschakeld en wordt het bericht: **SIM geblokkeerd** weergegeven. (Zie "De SIM-kaart beveiligen" voor meer informatie.)

- 4 Voer, indien nodig, de viercijferige slotcode in en druk op **OK** () om de telefoon te ontgrendelen.
De slotcode is in eerste instantie op 1234 ingesteld. (Zie "De telefoon vergrendelen en ontgrendelen" voor meer informatie.)



Bellen

Om een nummer te kunnen bellen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- de telefoon moet helemaal open zijn gedraaid om de toetsen zichtbaar te maken
 - de telefoon moet ingeschakeld zijn
 - de SIM-kaart moet geplaatst en ontgrendeld zijn
 - de telefoon moet verbinding hebben met het netwerk en het signaal moet voldoende sterk zijn
- 1 Druk op de toetsen om het telefoonnummer te kiezen (maximaal 32 cijfers)
Tip: Als u zich vergist, drukt u op **WIS** (↵) om het laatste cijfer te wissen of houdt u **WIS** (↵) ingedrukt om alle cijfers te verwijderen.
- 2 Druk op (☎) (verzendtoets) om te bellen.

 *U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon is vergrendeld of als er geen SIM-kaart is geplaatst. Zie "Een alarmnummer bellen".*

Een gesprek beëindigen

Druk op (☎) (beëindigingstoets) om het gesprek te beëindigen.

Een oproep ontvangen en beantwoorden

Om een oproep te kunnen ontvangen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- de telefoon moet ingeschakeld zijn
- de SIM-kaart moet geplaatst en ontgrendeld zijn
- de telefoon moet verbinding hebben met het netwerk en het signaal moet voldoende sterk zijn

Als de telefoon is vergrendeld, moet u deze eerst ontgrendelen voordat u het gesprek kunt aannemen.

 *De telefoon kan geen oproepen ontvangen als uw SIM-kaart is vergrendeld.*

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.

Om een oproep te beantwoorden moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- de telefoon moet helemaal open zijn gedraaid om de toetsen zichtbaar te maken of een headset (een optionele accessoire) moet zijn aangesloten

Druk op (☎) of **NEEM OP** (☎) om de oproep te beantwoorden.






Uw telefoonnummers weergeven

Vanuit het inactieve scherm:

Druk op   om uw eigen telefoonnummer te zien.

 *Uw telefoonnummer moet in de SIM-kaart zijn geprogrammeerd om deze functie te kunnen gebruiken.*



Informatie over uw telefoon


Op pagina **i** vindt u een afbeelding van uw telefoon en worden de hoofdonderdelen van de telefoon beschreven.

Beeldscherm

In het bovenste gedeelte van het beeldscherm worden indicators weergegeven die de status van de telefoon tonen. In de volgende illustratie ziet u enkele algemene indicators die boven aan het scherm kunnen verschijnen als u de telefoon gebruikt.

Berichten, telefoonnummers en menuopties worden in het midden van het beeldscherm weergegeven. De tekstlabels in de benedenhoeken van het scherm geven weer wat de huidige functies zijn van de softwaretoetsen. Een  (menu-) indicator midden onder aan het beeldscherm geeft aan dat u het hoofdmenu of een submenu kunt openen om meer opties weer te geven. Zie "Het menu gebruiken" voor meer informatie over de labels van de softwaretoetsen en de menu-toets.

Sommige telefoonfuncties die in deze handleiding worden beschreven, moeten worden uitgevoerd vanuit een inactief scherm. De term *inactief scherm* verwijst naar het standaard scherm dat u ziet als uw telefoon aan is en gereed is voor gebruik, en u *niet* bezig bent met bellen en geen gebruik maakt van het menusysteem.

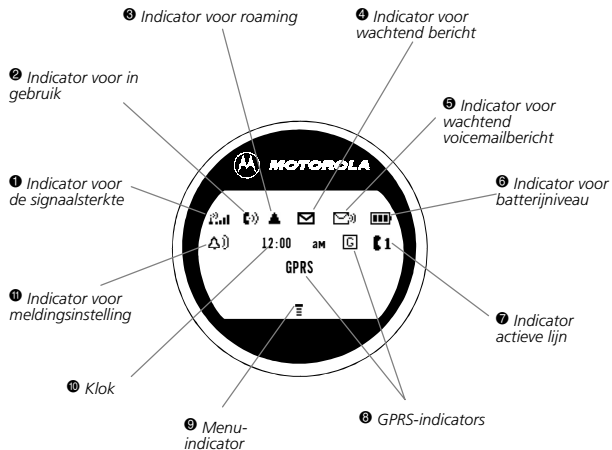



1 Indicator voor signaalsterkte

Toont de sterkte van de verbinding tussen uw telefoon en het netwerk.

Sterk Geen signaal

U kunt geen gesprekken verzenden of ontvangen als de indicator geen signaal aan geeft.

2 Indicator voor in gebruik

Verschijnt als u een telefoongesprek voert.



3 Indicator voor roaming

Verschijnt als uw telefoon een ander netwerksysteem moet gebruiken buiten uw basisnetwerk. Als u het gebied van uw basisnetwerk verlaat, zal de telefoon op zoek gaan naar een ander netwerk. Dit zoeken wordt *roaming* genoemd.



4 Indicator voor wachtend bericht

Verschijnt als de telefoon een SMS ontvangt.



5 Indicator voor wachtend voicemailbericht

Verschijnt als u een voicemailbericht ontvangt.

6 Indicator voor batterijniveau

Toont in hoeverre de batterij nog is opgeladen. Hoe meer segmenten er zichtbaar zijn, hoe meer de batterij is opgeladen.

Hoog Leeg

Laad de batterij zo snel mogelijk opnieuw op als het waarschuwingsbericht

Batterij zwak wordt weergegeven.

Wanneer u de batterij oplaadt, geeft de indicator in plaats hiervan aan hoe ver het oplaadproces is gevorderd. Zie "De batterij opladen".



7 Indicator voor actieve lijn


Als u een SIM-kaart gebruikt die twee telefoonlijnen ondersteunt, geeft deze indicator de telefoonlijn aan die op dit moment actief is. Zie de optie "Actieve lijn".

8 GPRS-indicators

Geven aan dat er een GPRS-pakketdataverbinding actief is. Dit type verbinding kan door uw serviceprovider worden gebruikt om een hogere overdrachtssnelheid mogelijk te maken. De GPRS-indicators geven niet aan dat u datatransfer heeft; het is alleen een indicatie van het feit dat u bij het netwerk bent aangemeld via een GPRS-verbinding.



⑨ Menu-indicator






Geeft aan dat u op  kunt drukken om een menu te openen. Zie "Het menu gebruiken".

⑩ Klok

Geeft de huidige tijd weer.


⑪ Indicator voor meldingsinstelling

Geeft aan welk meldingsprofiel momenteel is geselecteerd. De standaardinstelling is een beltoon.

	Luide beltoon		Zachte beltoon
	Trillen (VibraCall)		Beltoon en VibraCall
	Stil		

De zoominstelling wijzigen

U kunt het beeldscherm van de telefoon zodanig instellen dat er drie regels of twee regels tekst plus de labels van de softwaretoetsen worden weergegeven. Als u voor drie regels tekst kiest, wordt er meer informatie weergegeven. Als u voor twee regels tekst kiest, wordt de tekst groter weergegeven.

Als u de weergave op het beeldscherm wilt wijzigen, drukt u eenmaal op  en drukt u binnen twee seconden nadat u de eerste keer hebt gedrukt opnieuw op  en houdt u de toets ingedrukt.

U kunt de zoominstelling ook vanuit het menu wijzigen. Zie het item "In- en uitzoomen".


Het volume wijzigen

U kunt het volume van de luidspreker en de beltoon van uw telefoon wijzigen.

- Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker wijzigen.
- In het inactieve scherm kunt u het volume van de beltoon wijzigen.

U kunt het volume op twee manieren verhogen of verlagen:

- uitsluitend met behulp van de volumetoets
- met behulp van de volumetoets in combinatie met de navigatietoets naar boven/naar beneden

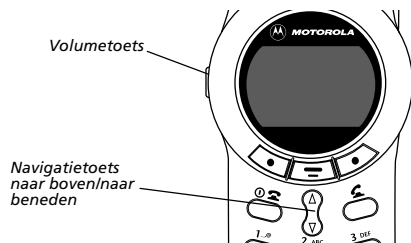

Als u het volume voor het toetsenbord wilt wijzigen, raadpleegt u de sectie "Een meldingsprofiel aanpassen".

Uitsluitend met de volumetoets

De volumetoets werkt slechts in één richting.

Volume verhogen

Druk op de volumetoets en laat deze weer los. Elke keer dat de volumetoets wordt ingedrukt en losgelaten, wordt het volume één niveau verhoogd. Als u de volumetoets meerdere malen indrukt en loslaat, wordt het volume op het hoogste niveau ingesteld en blijft het volume op dit niveau.

Volume verlagen

Druk op de volumetoets en houd deze ingedrukt. Laat de toets los zodra het volume tot het gewenste niveau is verlaagd. Als het laagste volumeniveau is bereikt, blijft het volume op dit niveau.



Met de volumetoets en de navigatietoets naar boven/naar beneden

- 1 Druk één keer op de volumetoets. *Resultaat:* Op de telefoon wordt de volumemeter weergegeven.
- 2 Druk op de pijl naar boven (op de navigatietoets naar boven/naar beneden).
Resultaat: Het volume wordt verhoogd.
of
Druk op de pijl naar beneden (op de navigatietoets naar boven/naar beneden).
Resultaat: Het volume wordt verlaagd.

Batterijgebruik

! *Om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.*

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original™-batterijen en -batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ of boven $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.
- Hoe vaker u telefoongesprekken voert of telefoonfuncties gebruikt (zoals SMS-berichten verzenden), hoe minder stand-bytijd de batterij heeft.



De oplaadbare batterijen die voor de voeding van dit product zorgen, moeten volgens de voorschriften worden afgevoerd en kunnen misschien worden gerecycleerd. Kijk voor het type batterij op het etiket van de batterij. Neem contact op met het recycleercentrum bij u in de buurt voor een verantwoorde afvoer. Gooi batterijen niet in het vuur. Batterijen kunnen exploderen.








Gesprekken verzenden en ontvangen

In dit hoofdstuk worden de functies voor het verzenden en ontvangen van gesprekken beschreven.




Informatie over andere functies die met gesprekken te maken hebben, vindt u in "Gesprekken" en "Data- en faxgesprekken". Basisinstructies voor het verzenden, beëindigen en ontvangen van een gesprek vindt u in de sectie "Van start".

 Om gesprekken te kunnen verzenden en ontvangen, moet u de afdekking aan de voorkant van de telefoon open draaien.

Een nummer opnieuw kiezen

U kunt een eerder gekozen nummer opnieuw kiezen, ook als het nummer bezet was.

Vanuit het inactieve scherm:

- 1 Druk op  om direct naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan.
- 2 Druk op  om naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen.
- 3 Druk op  om het gemarkeerde nummer opnieuw te bellen.

Beller-ID



Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) kunt u zien wie er belt voordat u het gesprek beantwoordt.

- Als de naam van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, wordt deze naam automatisch weergegeven op het beeldscherm van de telefoon. Als dat niet het geval is, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven.
- Als de informatie over de beller-ID niet beschikbaar is, wordt op het scherm van de telefoon het bericht **Inkomend gesprek** weergegeven.





Lijnbeveiliging

Als op het beeldscherm van de telefoon **Lijn niet beveiligd** wordt weergegeven terwijl u belt, betekent dit dat de telefoon een apparaat heeft gedetecteerd waarmee het gesprek wordt afgeluisterd. Dit bericht verschijnt niet, als het scherm is gevuld met de beller-ID, informatie over de gesprekskosten of andere informatie.



Iemand terugbellen van wie u de oproep niet kon beantwoorden

De telefoon houdt een lijst bij van onbeantwoorde oproepen. Als u een oproep niet kunt beantwoorden, wordt op het beeldscherm van de telefoon het volgende weergegeven:


- de indicator  (gemiste oproep).
 - het bericht **X Gemiste**, waarbij **X** het totale aantal gemiste oproepen is.
- 1 Druk op **BEKIJK** () om de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven met de meest recente oproep bovenaan.
 - 2 Druk op  om door de lijst te bladeren en een nummer te selecteren dat u alsnog wilt beantwoorden.
 - 3 Druk op  om het nummer te kiezen.

Een alarmnummer bellen

Uw serviceprovider programmeert één of meer alarmnummers (bijvoorbeeld 112 of 911) die u onder alle omstandigheden kunt bellen. U kunt een alarmnummer bereiken mits uw telefoon een netwerk kan vinden. De oproep kan worden geplaatst, ongeacht of er veiligheidscodes zijn ingevoerd en, afhankelijk van het netwerk, met of zonder SIM-kaart worden uitgevoerd.

 *Alarmnummers verschillen per land. De alarmnummers van uw telefoon werken mogelijk niet op alle locaties.*

Op elk moment een alarmnummer bellen:

- 1 Druk op de toetsen om het alarmnummer te kiezen (bijvoorbeeld 112.)
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

Nummers invoeren in het kladblok

De reeks cijfers die u als laatste hebt ingevoerd met de toetsen, wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de telefoon, dat het *kladblok* wordt genoemd.

Deze cijfers kunnen het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Deze cijfers blijven zelfs in het kladblok staan als u de telefoon uitzet.


U kunt het kladblok gebruiken om een telefoonnummer op te slaan dat u later wilt bellen (zoals een telefoonnummer dat iemand anders u geeft tijdens een telefoongesprek). Raadpleeg de sectie "Het kladblok gebruiken" als u wilt weten hoe u deze cijfers uit het kladblok ophaalt.





Een inkomende oproep beëindigen

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

Druk op  of **NEGEER** () om de inkomende oproep te annuleren.





Afhankelijk van de instellingen op uw telefoon en het type abonnement dat u hebt bij uw serviceprovider, kan het gesprek worden doorgeschakeld naar een andere nummer of krijgt de beller een bezettoon .

Verkort kiezen

Met *Verkort kiezen* kunt u elk gewenst nummer uit het telefoonboek bellen door slechts enkele toetsen in te drukken.

Wanneer u een gegeven in uw telefoonboek opslaat, wordt hieraan een uniek verkort nummer toegewezen. Via dit nummer kunt u met de functie Verkort kiezen het telefoonnummer van het gegeven uit het telefoonboek bellen.

- 1 Druk op de toetsen om het verkorte nummer van één, twee of drie cijfers in te voeren voor het telefoonnummer dat u wilt bellen
- 2 Druk op  om het nummer op te geven.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Zie “Een telefoonboekgegeven opslaan” als u een gegeven in het telefoonboek wilt opnemen of als u een verkort nummer voor een bestaand telefoonboekgegeven wilt weergeven.

Snelkiezen

U kunt de telefoonboekgegevens 1 tot en met 9 bellen door op slechts één toets te drukken. Druk op de toets met het snelkiesnummer en houd deze toets één seconde ingedrukt. Zie “Een telefoonboekgegeven opslaan” als u gegevens op de plaatsen 1 tot en met 9 in het telefoonboek wilt opslaan.

-  *U moet opgeven welke telefoonnummerlijst u wilt gebruiken in combinatie met deze functie: het telefoonboek in het telefoongeheugen of het telefoonboek op de SIM-kaart. Zie “Voorkeur snelkiezen”.*





Een nummer in een SMS bellen



Als u een SMS ontvangt waarin een telefoonnummer is opgenomen, kunt u dat nummer rechtstreeks vanuit het bericht bellen.

U moet de inbox instellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen. Zie "De inbox instellen".

Zoek de functie

Berichten > Inbox

- 1 Druk op om naar het bericht met het telefoonnummer te bladeren.
- 2 Druk op om het **Menu SMS** te openen.
- 3 Druk op om naar **Terugbellen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om het nummer in het bericht te kiezen.

Als het bericht meerdere telefoonnummers bevat, drukt u op om naar het gewenste nummer te bladeren en drukt u vervolgens op **KIES** () om dat nummer te kiezen.

Extra kiesfuncties

U kunt niet alleen door het indrukken van de toetsen, maar ook op een groot aantal andere manieren nummers of tekens invoeren en gesprekken verzenden.

De lokale internationale toegangscode kiezen:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Druk twee seconden op	de internationale toegangscode in te voeren voor het land van waaruit u kiest





Terwijl u kiest (en cijfers zichtbaar zijn op het beeldscherm):

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Druk op > koppel nummer	een nummer uit het telefoonboek of de lijst met gevoerde of ontvangen gesprekken toe te voegen aan het einde van de reeks cijfers die u al hebt ingevoerd.
Druk op > Verberg ID/Toon ID	het ID van de beller te verbergen (of weer te geven) voor het volgende gesprek.
Druk op > SMS verzenden	een SMS te verzenden dat is gericht aan het nummer dat u hebt ingevoerd.
Druk op > Spreken dan faxen	te spreken en vervolgens een fax te sturen naar hetzelfde telefoonnummer tijdens hetzelfde gesprek.
Druk op en blader naar één van de volgende opties om deze te selecteren:	een speciaal teken in te voegen als u een gesprek wilt voeren waarvoor u extra cijfers moet kiezen en verzenden (bijvoorbeeld om met een telefoonkaart te bellen of om berichten op te vragen van een antwoordapparaat):
<ul style="list-style-type: none">• Pauze invoegen (om een p in te voegen)• Wachttijd invoegen (om een w in te voegen)• 'n' invoegen (om een n in te voegen)	<ul style="list-style-type: none">• Pauze. De telefoon krijgt de opdracht te wachten totdat de verbinding tot stand is gebracht voordat deze het volgende cijfer of de volgende cijfers in de reeks verzendt.• Wacht. De telefoon krijgt de opdracht te wachten totdat de verbinding tot stand is gebracht en u om bevestiging te vragen voordat deze het volgende cijfer of de volgende cijfers verzendt.• met 'n' vraagt uw telefoon u om een nummer voordat er verbinding wordt gemaakt. Het nummer dat u invoert wordt ingevoegd op de plaats van het n-teken.





U kunt ook nummers bellen met de volgende functies:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Druk op V.Dial (☎) en zeg de naam van het gegeven binnen twee seconden	een telefoonnummer te bellen met de functie voor bellen via spraak. Zie "Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opslaan".
Druk op ☰ > Service nummers > <i>nummer dat u wilt bellen</i>	een servicenummer te bellen dat op de SIM-kaart is geprogrammeerd.
Druk op ☰ > Beperkt kiezen > <i>nummer dat u wilt bellen</i>	een beperkt nummer te kiezen.
Druk op ☰ > Gesprek info > Ontvangen of Gevoerde > <i>nummer dat u wilt bellen</i>	het nummer van een gemiste oproep te bellen of een nummer te bellen van een gesprek dat u onlangs hebt gevoerd of ontvangen.





Funcities die u kunt gebruiken terwijl u belt

Wisselgesprek



Als u een abonnement hebt op een wisselgespreksservice, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. Als er een tweede oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, hoort u een meldingstoon.

Het eerste gesprek in de wachtstand zetten en de tweede oproep beantwoorden:

- 1 Druk op om de nieuwe oproep te beantwoorden.
 - 2 Druk op **WISSEL** () om terug te schakelen naar het eerste gesprek.
- U kunt op elk willekeurig moment op **WISSEL** () drukken om tussen gesprekken te wisselen.
- of**
- Druk op **KOPPEL** () om de twee gesprekken met elkaar te verbinden.

Het eerste gesprek beëindigen en de tweede oproep beantwoorden:

- 1 Druk op om het huidige gesprek te beëindigen.
De telefoon laat een beltoon horen om de nieuwe oproep aan te kondigen.
- 2 Druk op om de nieuwe oproep te beantwoorden.

U moet de wisselgesprekfunctie activeren als u deze wilt gebruiken. Zie het item "Wisselgesprek" om de wisselgesprekfunctie te activeren.

Een conferentiegesprek houden



Als u met meer dan één persoon tegelijk wilt bellen, kunt u een telefonisch conferentiegesprek houden. U belt de eerste persoon, u belt de tweede persoon en vervolgens koppelt u de twee gesprekken.

- 1 Druk op de toetsen om het telefoonnummer van de eerste persoon te kiezen.
 - 2 Druk op om het nummer te bellen.
 - 3 Druk op **WACHT** () (indien beschikbaar) om het eerste gesprek in de wachtstand te zetten.
- of**
- > **WACHT**
- Op het beeldscherm van de telefoon wordt de indicator (knipperende telefoon) weergegeven naast het gesprek in de wachtstand.
- 4 Druk op de toetsen om het telefoonnummer van de volgende persoon te kiezen.



- 5 Druk op om het nummer te bellen.
Op het beeldscherm van de telefoon wordt de indicator (het actieve gesprek) weergegeven naast het nieuwe actieve gesprek.
- 6 Druk op **KOPPEL** () om de twee gesprekken met elkaar te verbinden.
- 7 Druk op om het gehele gesprek te beëindigen.

Een gesprek doorverbinden

Terwijl u in gesprek bent, kunt u het gesprek doorverbinden naar een andere telefoon. U kunt eerst spreken met de persoon die de andere telefoon beantwoordt, maar u kunt het gesprek ook direct doorverbinden.

Het doorverbinden aankondigen

U kunt voordat u het gesprek doorverbindt, spreken met de persoon die de andere telefoon aanneemt, om te vertellen wie u doorverbindt.

Zoek de functie

> **WACHT**

- 1 Druk op de toetsen om het telefoonnummer in te voeren waarnaar u het gesprek doorverbindt.
- 2 Druk op om het telefoonnummer te kiezen.
Spreek met de persoon die de doeltelefoon beantwoordt.
- 3 Druk op om het menu te openen.
- 4 Druk op om naar **Doorverbinden** te bladeren.
- 5 Druk op **KIES** () om **Doorverbinden** te selecteren.
- 6 Druk op **OK** () om het doorverbinden te bevestigen.
Op de telefoon wordt het bericht **Doorverbinden: Klaar** weergegeven zodra het gesprek is doorverbonden. U kunt ophangen als u dit bericht ziet.

Het doorverbinden niet aankondigen

U kunt een gesprek direct doorverbinden zonder te spreken met de persoon die de doeltelefoon beantwoordt.

Zoek de functie

> **Doorverbinden**





- 1 Druk op de toetsen om het telefoonnummer in te voeren waarnaar u het gesprek doorverbindt.
- 2 Druk op om het telefoonnummer te kiezen.
Op de telefoon wordt het bericht **Doorverbinden: Klaar** weergegeven zodra het gesprek is doorverbonden. U kunt ophangen als u dit bericht ziet.





Extra mogelijkheden tijdens het bellen

Terwijl u een telefoongesprek voert, kunt u de volgende taken uitvoeren:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Druk op WACHT (☐) (indien beschikbaar) een gesprek in de wachtstand te zetten.	
of	Op het beeldscherm van de telefoon wordt de indicator  (knipperende telefoon) weergegeven om aan te geven dat het gesprek in de wachtstand staat.
Druk op  > WACHT	
Druk op  > Mijn tel. nummers	uw eigen telefoonnummer weer te geven.
Druk op  > Tonen verzenden	het nummer als DTMF-tonen naar het netwerk te verzenden voor het bellen met een creditcard of een wachtwoord. Zie het item "DTMF"-tonen als u DTMF-tonen wilt activeren.








Het menu gebruiken

Naar een functie navigeren

U kunt toegang krijgen tot veel functies van uw telefoon door het menusysteem te doorlopen met de volgende toetsen:

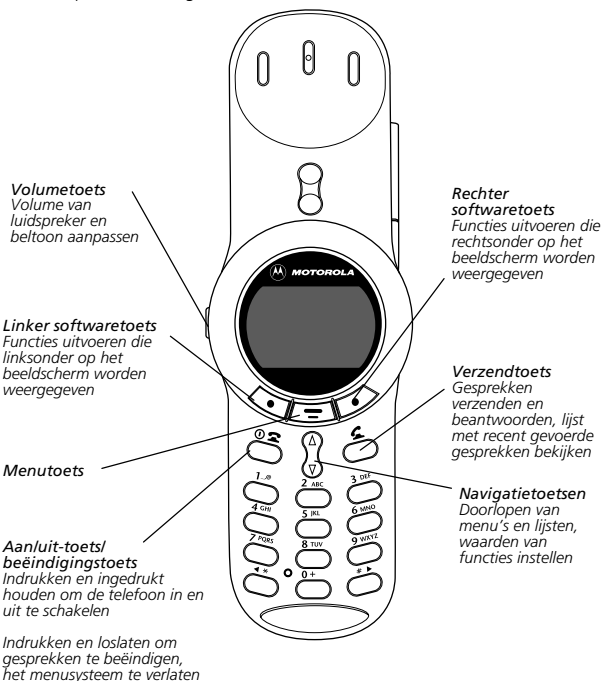



In deze handleiding wordt als volgt getoond hoe u naar een menufunctie gaat:

Zoek de functie


> **Gesprek info**
> **Gevoerde**

Het symbool > betekent dat u naar de functie dient te bladeren en dat u de functie vervolgens dient te selecteren. In dit voorbeeld wordt aangegeven dat u op moet drukken, naar **Gesprek info** moet bladeren en deze functie moet selecteren en vervolgens naar **Gevoerde** moet bladeren en deze functie moet selecteren om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

Een functie selecteren

Voor sommige functies dient u een item uit een lijst te selecteren:

Druk op **TERUG** () om terug te keren naar het vorige scherm

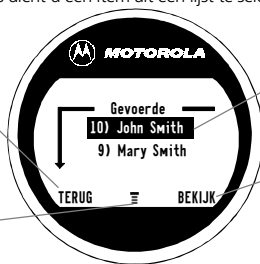

Gemarkeerd item

Er is een submenu beschikbaar. Druk op om het submenu te openen.

Druk op **BEKIJK** () om het gemarkeerde item weer te geven. **OPSLAAN** () verschijnt als u het item in het telefoonboek kunt opslaan.


Selecteer een item door het te markeren op één van de onderstaande manieren:

- Druk op om omhoog of omlaag te bladeren naar het gewenste item.
- Klik in een genummerde lijst op een cijfertoets om het gewenste item te markeren.
- Klik in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en markeer het item in de lijst dat het meest overeenkomt.




Gegevens invoeren voor een functie

Voor sommige functies, zoals het telefoonboek en de agenda, dient u gegevens in te vullen:



Druk op  om omlaag te bladeren naar extra items

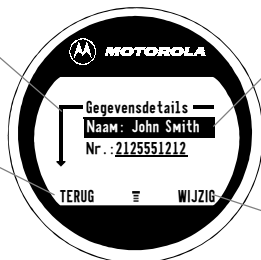Druk op **TERUG** () om te stoppen zonder wijzigingen aan te brengen. **KLAAR** () verschijnt als u gegevens invoert of wijzigt. Druk op **KLAAR** () om de wijzigingen op te slaan.




Gemarkeerd item


Druk op **WIJZIG** () om de geselecteerde gegevens te wijzigen.

- Voer nummers of tekst in met de toetsen. (Zie "Tekst invoeren".)
- Als voor een item een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, drukt u op  om naar links of op  om naar rechts door de waarden te bladeren en een waarde te selecteren.
- Als voor een item een lijst met mogelijke genummerde waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.
- Als u gegevens invoert of bewerkt en vervolgens besluit dat u de wijzigingen toch niet wilt opslaan, drukt u op  om te stoppen zonder iets op te slaan.

In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten samenstellen en verzenden. (Zie "Tekst invoeren".) Een knipperende cursor laat zien waar de tekst zal verschijnen:

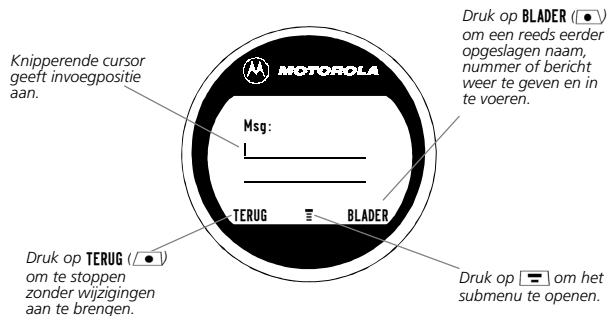

Als u tekst invoert, verandert de knipperende cursor in een *blokcursor*, en veranderen de functies van de softwaretoetsen:

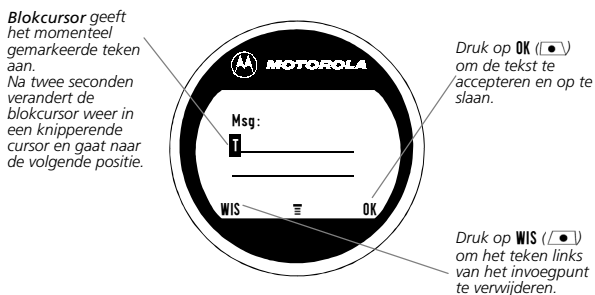



Tekst invoeren

U kunt namen, nummers, e-mailadressen en SMS-berichten op verschillende manieren op uw telefoon invoeren.

U kunt alle tekens (letters, nummers en symbolen) via de standaardmulti-tikmethode invoeren. In een andere tekstmodus kunt u gemakkelijk nummers en symbolen invoeren of teksten invoegen die al in het geheugen van uw telefoon zijn opgeslagen. Tot slot kunt u werken in de voorspellende tekstmodus waarin u door slechts een paar toetsen in te drukken tekst kunt invoeren.

Een tekstmodus kiezen

Druk vanuit een willekeurig tekstinvoerscherm op  om een tekstmodus te activeren en selecteer de tekstmodus in het menu **Invoer Methode**:

iTAP

In deze modus voorspelt de telefoon elk woord terwijl u het invoert en kiest u vervolgens het woord in de lijst (zie "Voorspellende tekstinvoer met de iTAP™-software").

Multi-tik methode

In deze modus voert u tekens één voor één in door op de desbetreffende toets voor de letter, het cijfer of het symbool te drukken (zie "Multi-tikmethode"). Dit is de standaardmethode om tekst op de telefoon in te voeren.

Numeriek

In deze modus kunt u alleen het cijfer invoeren dat op elke toets wordt weergegeven.

Symbool

In deze modus kunt u alleen symbolen invoeren (zie "Symboolmodus").

Bladeren

Blader door uw telefoonboek en lijsten met recente gesprekken om een naam of een nummer te selecteren dat u wilt invoeren.

 De tekstmodus die u selecteert blijft actief totdat u een andere modus selecteert.






Multi-tikmethode

De multi-tikmethode is de standaardmethode om tekst op de telefoon in te voeren.

Druk vanuit een willekeurig tekstinvoerscherm op  en selecteer de menuoptie **Multi-tik methode** om de multi-tikmethode te activeren.

Tekst invoeren met de multi-tikmethode:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
1 Druk één of meerdere keren op een cijfertoets	de tekens die aan die toets zijn toegewezen te doorlopen en het gewenste teken te selecteren (zie de "tekentabel").
2 Druk op de volgende cijfertoetsen	de resterende tekens in het SMS-bericht in te voeren.
3 Druk op OK ()	de tekst te accepteren en op te slaan als u alle gewenste tekens hebt ingevoerd.



Algemene regels voor het invoeren van tekst

Gebruik de toetsen om letters, cijfers, symbolen en andere tekens met de multi-tikmethode in te voeren. Druk meerdere malen op dezelfde toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen. (Zie de "tekentabel".)


Druk op een cijfertoets om tekst in te voeren bij de knipperende cursor.


Druk zo vaak als nodig is op een cijfertoets om het gewenste teken in te voeren.

Houd een cijfertoets ingedrukt om te wisselen tussen multi-tikmethode en numerieke tekstinvoer.

Druk op de navigatietoetsen naar boven of naar beneden om het teken in de blokkursor in een hoofdletter of een kleine letter te veranderen.

Druk op de navigatietoetsen links of rechts om de knipperende cursor in het tekstbericht naar links of naar rechts te verplaatsen.

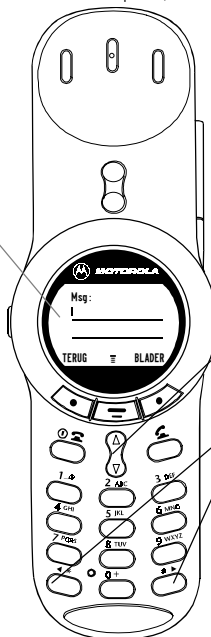

- Als u gedurende twee seconden geen toets indrukt, wordt het teken in de blokkursor geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie.
- Het eerste teken van elke zin krijgt automatisch een hoofdletter, tenzij u dit handmatig wijzigt. (Houd  ingedrukt om het teken dat is gemarkeerd door de blokkursor in een kleine letter te veranderen.)



Tekentabel

Gebruik deze tabel als leidraad bij het invoeren van spaties, cijfers, letters, symbolen en andere tekens met de multi-tikmethode.

① spatie . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () '
¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ €

② ABC 2 Ä Å Á À Ã Ä Å ß Ç
a b c 2 ä å á à ã ä å ß ç

③ DEF 3 D Ę Ę Ę Ę Ę
d e f 3 ð é ê ë ð

④ GHI 4 Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ
g h i 4 ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ

⑤ JKL 5 Λ
j k l 5 λ


⑥ MNO 6 Ñ ò Ó ô õ ö ÷ Ω
m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ÷ ω

⑦ PQR 5 7 Π β Σ
p q r 5 7 π β σ

⑧ TUV 8 θ Ü Ú Û Ü
t u v 8 θ ü ú û ü

⑨ WXYZ 9 Ξ Ψ
w x y z 9 ξ ψ

⑩ + - 0 x * / \ [] = > < # §

 Uw telefoonmodel bevat mogelijk niet alle tekens uit de bovenstaande tabel.








Symbolmodus

U kunt op uw telefoon ook op een andere manier naar symbolen zoeken en ze in een SMS invoeren. U kunt allerlei verschillende symbolen weergeven en selecteren.











Druk vanuit een willekeurig tekstinvoerscherm op  en selecteer de menuoptie **Symbol** om de symbolmodus te activeren.

Een symbool invoeren in de symbolmethode:

Handeling	Om
1 Druk één keer op een cijfertoets	de bijbehorende symboolopties weer te geven (zie de "symbooltabel"). De symbolen van het woord die zijn gekoppeld aan de toets die u hebt ingedrukt, worden onder in het beeldscherm weergegeven. Druk indien nodig op andere toetsen om het gewenste symbool weer te geven.
2 Druk op de bladertoets links  of het gewenste symbool te markeren. rechts  of Druk meerdere keren op de cijfertoets	
3 Druk op KIES 	het gemarkeerde symbool aan het tekstgebied boven in het beeldscherm toe te voegen.

Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van symbolen in de symbolmodus.

	spatie . ? ! , @ _ & ; : " () ' ` ~ % £ \$ ¥ □ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] {}
	~ ¡ ¢
	< > =
	\$ £ ¥ □ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §







Voorspellende tekstinvoer met de iTAP™-software

De iTAP™-software voorspelt op basis van ingevoerde letters welke woorden u wilt vormen. Dit biedt u de mogelijkheid een woord in te voeren met slechts één toetsaanslag per letter.

U moet de iTAP-software inschakelen voordat u letters invoert. U kunt dit doen vanuit elk tekstinvoerscherm door op  te drukken om het menu **Invoer*methode*** te openen en de menuoptie **iTAP** te selecteren.

Woorden invoeren

Een woord invoeren met iTAP-software:

Handeling	Om
1 Druk één keer op een cijfertoets	de eerste letter van het woord in te voeren. De letters van het woord die zijn gekoppeld aan de toets die u hebt ingedrukt, worden onder in het beeldscherm weergegeven.
2 Druk op de desbetreffende cijfertoetsen (één per letter)	de rest van het woord in te voeren. De alternatieve woorden en lettercombinaties die onder in het beeldscherm worden weergegeven, zijn gebaseerd op de toetsen die u indrukt. Deze woordkeuzen worden bij elke toetsaanslag bijgewerkt.
3 Als u alle letters van het woord hebt ingevoerd, drukt u op 	het gewenste woord te zoeken en te markeren.
4 Druk op KIES ()	het gemarkeerde woord aan het tekstgebied boven in het beeldscherm toe te voegen. Er wordt automatisch een spatie ingevoegd na het woord.




Als u bijvoorbeeld het woord "act" wilt spellen, drukt u op **2** **2** **8**. Op het beeldscherm wordt het volgende weergegeven:

Knipperende cursor geeft invoegpositie aan

Druk op **←** en **→** om te bladeren en andere woordkeuzen weer te geven

Druk op **WIS** om de laatst ingevoerde letter te verwijderen

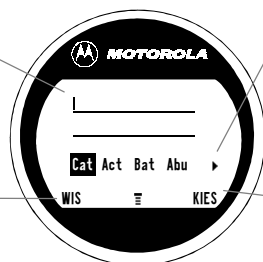

Druk op **KIES** om het gemarkeerde woord op de invoegpositie in te voegen

Nieuwe woorden invoeren

U kunt een woord invoeren dat zich niet in de woordenlijst van de iTAP-software bevindt. Als u alle letters van een woord invoert, maar het gewenste woord wordt niet weergegeven, doet u het volgende:

Handeling	Om
1 Druk één of meerdere keren op WIS (↵)	één of meer letters te verwijderen totdat er een lettercombinatie wordt weergegeven die overeenkomt met het begin van het onbekende woord.
2 Druk op de bladertoets links (←) of rechts (→)	de letter of lettercombinatie te markeren.
3 Druk op KIES (⏪) en druk vervolgens op de bladertoets links (←)	de tekstinvoercursor naar links te verplaatsen en het geselecteerde deel van het woord te "vergrendelen".
4 Ga door met het invoeren van letters en het markeren van lettercombinaties	het gewenste woord te spellen.

Interpunctie

De iTAP-software voegt automatisch een spatie toe achter elk woord. Als u interpunctietekens invoert, wordt deze spatie verwijderd. Interpunctietekens invoeren met iTAP-software:

Druk op **1** of **0** om interpunctietekens of andere tekens in te voeren die in de "tekentabel" worden weergegeven.




Hoofdlettergebruik

Het eerste woord van een zin krijgt automatisch een hoofdletter en wordt gevolgd door woorden met kleine letters. U kunt het hoofdlettergebruik als volgt instellen of aanpassen:

Druk op  omhoog of omlaag om het hoofdlettergebruik te veranderen in alleen een beginhoofdletter, allemaal hoofdletters of allemaal kleine letters.



Nummers invoeren

Een getal invoeren met iTAP-software:

Handeling	Om
1 Voer het eerste cijfer in en markeer het vervolgens	in de iTAP-software over te schakelen naar de nummerinvoermodus.
2 Druk op de gewenste cijfertoetsen	cijfers aan het nummer toe te voegen.
3 Druk op KIES ()	het nummer op de invoegpositie in te voeren.

Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Handeling	Om
Druk op WIS ()	één letter te verwijderen.
Houd WIS () ingedrukt	de gehele tekst te verwijderen.





Beschrijvingen van de menufuncties

In dit hoofdstuk worden alle functies van uw telefoon beschreven in de volgorde waarin de functies in het menuoverzicht worden weergegeven. Sommige beschrijvingen bevatten ook verwijzingen naar hoofdstukken waar u uitgebreidere informatie over een functie kunt vinden.

Hoofdmenu

Gesprekken

Ontvangen gesprekken

-  > **Gesprek info**
- > **Ontvangen**

Een lijst weergeven met gesprekken die u kort geleden hebt ontvangen. Zie "De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven".

Gevoerde gesprekken

-  > **Gesprek info**
- > **Gevoerde**

Een lijst weergeven met gesprekken die u kort geleden hebt gevoerd. Zie "De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven".

Kladblok

-  > **Gesprek info**
- > **Kladblok**


Het laatste nummer dat u met de toetsen hebt ingevoerd, bellen of opslaan. Zie "Nummers invoeren in het kladblok", en "Het kladblok gebruiken".

Gesprekstijden

-  > **Gesprek info**
- > **Gesprekstijden**

Gesprekstimers weergeven die bijhouden hoeveel tijd u hebt besteed aan uw laatste gesprek, gevoerde gesprekken, ontvangen gesprekken, alle gesprekken sinds de telefoon opnieuw is ingesteld en alle gesprekken in totaal. Zie "Gesprekstijden weergeven en opnieuw instellen".

Gesprekskosten

-  > **Gesprek info**
- > **Gesprekskosten**

Informatie over de gesprekskosten weergeven. Het netwerk dat u gebruikt, kan u mogelijk informatie bieden over uw huidige tegoed en over de kosten van uw laatste gesprek, gevoerde gesprekken, ontvangen gesprekken en alle gesprekken in totaal. Zie "Gesprekskosten weergeven en opnieuw instellen".





Service keuze

 > Service nummers

Vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan de SIM-kaart programmeren met servicenummers, zoals taxibedrijven, restaurants en ziekenhuizen.



Beperkt kiezen

 > Beperkt kiezen


Nummers in de lijst met beperkte nummers kiezen of bewerken.

Als u de functie Beperkt kiezen activeert, kunnen gebruikers alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers. Zie het item "Beperkt kiezen" als u de functie Beperkt kiezen wilt activeren.

De gegevens in de lijst met beperkte nummers kunnen elke gewenste lengte hebben. Als de cijfers 555 als gegeven in de lijst met beperkte nummers worden opgenomen, kunnen gebruikers elk nummer bellen dat begint met 555.

U moet uw SIM-PIN2-code invoeren als u vermeldingen met een vast nummer wilt bewerken. U kunt in de lijst met beperkte nummers gegevens maken, bewerken, verwijderen en sorteren, net als in de telefoonboeklijst. De gegevens in de lijst met beperkte nummers worden op de SIM-kaart opgeslagen en bevatten niet de velden **Type** of **VoiceDial**.



 *Werkgevers kunnen beperkte nummers gebruiken om ervoor te zorgen dat werknemers alleen die nummers kunnen bellen waarvan de (begin)cijfers overeenkomen met de cijfers in de vooraf gedefinieerde lijst met nummers, landcodes, kengetallen of andere begincijfers.*

Telefoonboek

 > Telefoonboek

Namen en telefoonnummers als vermelding in het telefoonboek opslaan en de nummers vervolgens bellen door ze in de telefoonboeklijst te selecteren. Zie "Telefoonboek".

Agenda

 > Agenda

Gebruik de kalender van de agenda om uw afspraken te plannen en te bekijken. Zie "Agenda".





Quick Dial

 > Quick Dial

De vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer snelkiesnummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice. U kunt deze nummers bellen door ze te selecteren in de snelkieslijst.



 *Het is mogelijk dat uw serviceprovider voor deze functie een andere naam gebruikt.*

Berichten


 > Berichten

Berichtinstellingen aanpassen en de verschillende typen berichten bekijken en beheren die uw telefoon kan ontvangen en/of verzenden:



- VoiceMail** Luisteren naar opgenomen berichten. Zie "Voicemailberichten".
- Inbox** SMS-berichten verzenden en ontvangen. Zie "SMS-berichten".
- Browsermelding.** Waarschuwingsberichten lezen die door uw microbrowser zijn ontvangen.
- Cell Broadcast** Cell Broadcast-berichten lezen (uitgezonden berichten, afhankelijk van het abonnement, zoals beursberichten, nieuws en weerberichten) die u hebt ontvangen.
- EasySMS** Kant-en-klare berichten selecteren en verzenden vanuit de lijst met EasySMS.
- Outbox** Alle uitgaande SMS-berichten bekijken, zowel de verstuurde als de niet-verstuurde.
- Concepten** SMS-berichten opslaan en bewerken die u hebt geschreven maar nog niet verzonden.

Snelkoppelingen

 > Snelkoppelingen

Toetsenbloksnelkoppelingen maken voor menufuncties. Zie "Snelkoppelingen".





Voice Dial

 > Voice Dial

Een telefoonboekgegevens kiezen door de vooraf opgenomen VoiceDial voor deze vermelding uit te spreken. Zie "Voice Dial via het menu".

SIM-toepassingen

 > SIM toepassingen

Toegang krijgen tot de gegevens en toepassingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Uw SIM-kaart kan toepassingen bevatten waarmee u uitgaande gesprekken, SMS-berichten en andere items kunt verwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



Browser

 > Browser

Webpagina's openen en webtoepassingen uitvoeren. Met de microbrowser kunt u WAP-pagina's (Wireless Application Protocol) van uw serviceprovider rechtstreeks op het beeldscherm van uw telefoon weergeven. Zie "Microbrowser".



Calculator

 > Calculator

Gebruik uw telefoon als een calculator en om valuta's om te rekenen. Zie "Calculator".

Spelletjes

 > Spelletjes

Spelletjes spelen op uw telefoon. Zie "Spelletjes".

Menu Instellingen

Beltoon / VibraCall

Melding

 > Instellingen
 > Beltoon/VibraCall
 > Melding

Een beltoon of trilsignaal selecteren voor binnenkomende oproepen en berichten. Zie "Rinkelen / trillen".

Melding Detail


 > Instellingen
 > Beltoon/VibraCall
 > Melding Detail

Details van het huidige meldingsprofiel wijzigen. *Melding* staat voor de naam van het meldingsprofiel. Zie "Rinkelen / trillen".





Mijn tonen

-  > Instellingen
- > Beltoon/VibraCall
- > Mijn tonen

Creëer uw eigen meldingstonen voor uw telefoon. Zie "De functie Mijn tonen gebruiken".

Doorschakelen


-  > Instellingen
- > Doorschakelen

Opties instellen voor het doorschakelen van inkomende spraak-, data- en/of faxoproepen naar een ander telefoonnummer. (Zie "Doorschakelen").



Telefoonstatus


Mijn tel. Nummers

-  > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Mijn tel. nummers

Uw naam en telefoonnummers weergeven, invoeren en bewerken.



Info tegoed

-  > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Info tegoed

Bekijk het beltegoed, de vervaldatum en de datum van de laatste storting. (Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent als prepaid-gebruiker.)



Beschikbaar tegoed

-  > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Beschikbaar tegoed

Bekijk het beltegoed. (Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op de functie Gesprekskostenindicatie.)



Actieve lijn

-  > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Actieve lijn

De actieve telefoonlijn wijzigen als u gesprekken wilt verzenden of ontvangen via een van de beschikbare nummers. (Deze functie is alleen beschikbaar op SIM-kaarten die een dubbele lijn kunnen ontvangen.)



Batterij meter

-  > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Batterijmeter

Geeft de actuele batterijlading aan.

Meer info

-  > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Meer info

De functiespecificaties van uw telefoon weergeven (indien de serviceprovider deze beschikbaar stelt).





Browserinstelling

- > **Instellingen**
- > **Browser setup**

Wijzig de instellingen van de netwerkverbinding met de microbrowser of creëer een nieuw profiel voor de netwerkverbinding.



Setup voor binnenkomende oproepen

Functies instellen die actief zijn tijdens een gesprek, zoals de timer voor binnenkomende oproepen, de wisselgesprekfunctie en opties voor het beantwoorden van oproepen.

Timer voor binnenkomende oproepen

- > **Instellingen**
- > **Tijdens gesprek**
- > **Timer in gesprek**

De weergave van de gesprekstimer en de instellingen voor de pieptoon aanpassen. U kunt het interval instellen waarmee de timer tijdens uw gesprekken een pieptoon moet weergeven. (60 seconden is de standaardinstelling.) U kunt ook een beeldschermtimer in- of uitschakelen tijdens uw gesprekken:




Tijd	De verstreken tijd weergeven voor het huidige gesprek.
Kosten	De kosten van het huidige gesprek weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten voor gesprekskostenvoorzieningen of de service voor gesprekskostenindicatie).
Totale kosten	De kosten weergeven van alle gesprekken vanaf het moment dat u de timer voor de laatste keer opnieuw hebt ingesteld (mits u een abonnement hebt afgesloten voor gesprekskostenvoorzieningen of de service voor gesprekskostenindicatie).
Beschikbaar tegoed	Het nog beschikbare tegoed weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskosten of gesprekskostenindicatie).
Uit	De timer tijdens het gesprek niet weergeven.






Instelling gesprekskosten

-  > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Gesprekskosten

Alle instellingen voor gesprekskosten wijzigen.
U kunt een tegoedlimiet toevijzen, zodat het resterende tegoed tijdens telefoon-gesprekken op het beeldscherm van de telefoon wordt weergegeven. De telefoon waarschuwt u als u de limiet nadert en beëindigt het gesprek als u de limiet bereikt. Het telefoonnetwerk drukt de kosten uit in eenheden, maar met deze functie kunt u aangeven hoe de telefoon de eenheden moet omzetten in een valuta.




Mijn beller-ID

-  > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Mijn ID

De weergave van uw telefoonnummer als een ID in- of uitschakelen als u iemand belt.




Spraak en fax

-  > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Spraak en fax

De service voor spraak en fax in- of uitschakelen.
Gebruik deze functie voordat u een gesprek voert als u tijdens dit gesprek zowel met iemand wilt spreken als een fax wilt verzenden of ontvangen via hetzelfde telefoonnummer.
U kunt de functie spraak en fax ook gebruiken om een fax te verzenden tijdens een telefoongesprek. Zie "Een spraak- en faxgesprek verzenden".



Antwoordopties

-  > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Antwoord opties

Antwoordopties in- of uitschakelen:


Multi-toets

Een oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

Open voor antwoord

Een oproep beantwoorden door de klep te openen.

Wisselgesprek

-  > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Wisselgesprek

De wisselgesprekfunctie in- of uitschakelen. Als de wisselgesprekfunctie is ingeschakeld en er een andere oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, kan er een speciale toon worden weergegeven die de nieuwe oproep aankondigt. Zie "Wisselgesprek".





Beveiliging

Telefoonslot

-  > Instellingen
 - > Beveiliging
 - > Telefoon slot
- De telefoon vergrendelen en ontgrendelen. Zie "De telefoon vergrendelen en ontgrendelen".

Toepassing vergrendelen


-  > Instellingen
 - > Beveiliging
 - > Slot toepassing
- Specifieke telefoontoepassingen, zoals Telefoonboek en Agenda, vergrendelen en ontgrendelen. Als een toepassing is vergrendeld, moeten gebruikers de slotcode invoeren om de toepassing te kunnen gebruiken.

Beperkt kiezen

-  > Instellingen
 - > Beveiliging
 - > Beperkt kiezen
- Zorgen dat alleen die nummers gebeld kunnen worden die in de lijst met beperkte nummers voorkomen. Zie "Beperkt kiezen".




Blokkeren

-  > Instellingen
 - > Beveiliging
 - > Gespreksblokkering
- Inkomende en uitgaande gesprekken beperken. Zie "Gesprekken blokkeren".

SIM-PIN

-  > Instellingen
 - > Beveiliging
 - > SIM PIN
- Als u de beveiliging inschakelt, moeten gebruikers eerst de PIN-code van de SIM-kaart invoeren als ze de telefoon inschakelen of een SIM-kaart plaatsen. Zie "De SIM-kaart beveiligen".

Nieuwe codes

-  > Instellingen
 - > Beveiliging
 - > Nieuwe codes
- Uw slotcode (oorspronkelijk ingesteld op 1234) of beveiligingscode (oorspronkelijk ingesteld op 000000) wijzigen. Zie "Een nieuwe code of een nieuw wachtwoord toewijzen".





Meer instellingen

Personaliseer

 > Instellingen Diverse persoonlijke opties instellen voor uw telefoon:

> Meer instellingen

> Personaliseer

Hoofd Menu	De volgorde van de items in het hoofdmenu wijzigen. (Zie "Menu-items opnieuw ordenen".)
Toetsen	De functies van de softwaretoetsen wijzigen in het inactieve scherm. (Zie "De functie van een softwaretoets aanpassen".)
Begroeting	De tekst wijzigen die wordt weergegeven als u de telefoon inschakelt.
Quick Dial	Snelkiesnummer(s) wijzigen.

Basis setup

 > Instellingen Vele basisopties instellen voor uw telefoon:


> Meer instellingen

> Initieële Setup

Tijd en datum	De tijd en datum op de telefoon instellen
Snel kiezen	De snelkiesfunctie toewijzen aan de nummers 1 tot en met 9 van het telefoonboek in het telefoongeheugen of het telefoonboek op de SIM-kaart. Zie "Voorkeur snelkiezen".
Display licht	Bepalen hoe lang de achtergrondverlichting van het beeldscherm moet blijven branden of de achtergrondverlichting uitschakelen om op batterijstroom te besparen.
Zoomen	Schakelen tussen drie regels (uitzoomen) en twee regels (inzoomen) tekst op het beeldscherm.  <i>Standaard gebruikt de telefoon twee regels om Chinese tekens weer te geven. Als de telefoon is ingesteld om Chinese tekens weer te geven, is de zoominstelling niet beschikbaar.</i>
Blader	De cursor dwingen te stoppen of door te bladeren naar het einde of begin als de cursor zich helemaal boven of onder aan de lijst bevindt op het beeldscherm.





Animatie	Animatie uitschakelen (om de levensduur van de batterij te verlengen) of inschakelen. Met de animatiefunctie zorgt u ervoor dat de menu's van de telefoon soepel in elkaar overlopen als u naar boven en beneden bladert.
Taal	De taal voor de telefoonmenu's instellen.
Battery spaarstand	Het stroomverbruik van de telefoon aanpassen om te besparen op stroom.
Contrast	De contrastinstelling voor uw beeldscherm aanpassen.
DTMF	Uw telefoon kan een nummer naar een netwerk verzenden als DTMF-tonen (dual tone multi-frequency). DTMF-tonen worden gebruikt om met geautomatiseerde systemen te communiceren die vereisen dat u een nummer zoals een code, een wachtwoord of een creditcardnummer invoert. Gebruik deze optie om in te stellen of DTMF-tonen lang of kort moeten zijn of om DTMF-tonen uit te schakelen.
Fabriekinstelling	Alle opties, <i>behalve</i> de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabriekinstellingen.
Alles wissen	Alle opties, <i>behalve</i> de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabriekinstellingen en alle door de gebruiker ingevoerde instellingen en gegevens wissen.  Met deze optie wist u alle door de gebruiker ingevoerde gegevens die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, inclusief de telefoonboekgegevens en de gegevens in de agenda. Als u deze gegevens eenmaal hebt gewist, kunt u ze niet meer herstellen.





Netwerk

- ☰ > Instellingen
- > Meer instellingen
- > Netwerk

De netwerkinstellingen van de telefoon weergeven en wijzigen.

Uw serviceprovider registreert uw telefoon bij een netwerk. U kunt informatie over het huidige netwerk weergeven, de manier wijzigen waarop de telefoon zoekt naar een netwerk, uw voorkeursnetwerken opgeven en meldingen activeren die aangeven wanneer een verbinding wordt verbroken of de netwerkregistratie wordt gewijzigd.

Auto-instellingen

- ☰ > Instellingen
- > Meer instellingen
- > In auto Setup

De instellingen voor de handsfree-carkit wijzigen.

U kunt de telefoon zo instellen dat deze gesprekken direct doorstuurt naar de Easy Install handsfree carkit als de telefoon een verbinding detecteert. U kunt ook opgeven dat de telefoon een gesprek automatisch moet beantwoorden na twee belsignalen. Zie "Handsfree-gebruik".



 *In sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.*

Headset

- ☰ > Instellingen
- > Meer instellingen
- > Headset

De telefoon zodanig instellen dat deze automatisch oproepen beantwoordt na twee belsignalen als op de telefoon een headset is aangesloten. Zie "Handsfree-gebruik".








Gesprek Info

U kunt het menu Gesprekinfo gebruiken als u ontvangen of gevoerde gesprekken wilt bekijken, als u het laatst gekozen nummer wilt ophalen dat in het kladblok is opgeslagen, en als u gesprekstijden en gesprekskosten wilt weergeven of opnieuw wilt instellen.

De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven




Uw telefoon houdt een lijst met de nummers bij van recentelijk ontvangen oproepen en gevoerde gesprekken, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste vermeldingen. De oudste vermeldingen worden verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd. Bij elke vermelding wordt het nummer (of, indien beschikbaar, de naam) van de persoon vermeld en wordt aangegeven of er een verbinding is gemaakt of niet. U kunt de nummers in deze lijsten bellen, opslaan of verwijderen.

Snelkoppeling: Druk op  om direct vanuit het inactieve scherm naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan.

Het menu Gesprekinfo openen:


Zoek de functie

 > Gesprek info



- 1 Druk op  om naar **Ontvangen** of **Gevoerde** te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om **Ontvangen** of **Gevoerde** te selecteren.
- 3 Druk op  om naar een nummer te bladeren dat u wilt bellen, opslaan of verwijderen.


 *betekent dat er een verbinding is gemaakt.*

- 4 Druk op  om het nummer te bellen.

Tip: Houd  twee seconden ingedrukt om het nummer van de vermelding als DTMF-tonen te verzenden. Zie het item "DTMF"-tonen als u DTMF-tonen wilt activeren.

of

Druk op  - als **Bekijk** wordt weergegeven boven de toets , om de details van de vermelding weer te geven.

- als **Opslaan** wordt weergegeven boven de toets , om de details van de vermelding in het telefoonboek op te slaan.

of

Druk op  om het **Laatste** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven.



Het **Laatste** bevat de volgende opties:

<i>Optie</i>	<i>Beschrijving</i>
Opslaan	Een nieuwe telefoonboekvermelding maken met het geselecteerde nummer in het veld Geen.. (Deze optie is niet beschikbaar als OPSLAAN wordt weergegeven boven de toets  of als het nummer al in het telefoonboek is opgeslagen.)
Wissen	De vermelding verwijderen. (Deze optie is niet beschikbaar als WIS boven de toets  wordt weergegeven.)
Alles wissen	Alle gegevens in de huidige lijst verwijderen.
Verberg ID/Toon ID	ID van de beller verbergen (of weergeven) voor het volgende gesprek.
SMS verzenden	Een nieuw SMS-bericht maken met het geselecteerde nummer in het veld Telefoonnummer . Zie "Een SMS verzenden".
Cijfers toevoegen	Cijfers toevoegen aan het einde van het geselecteerde nummer.
koppel nummer	Nog een nummer uit het telefoonboek of de lijst van gevoerde of ontvangen gesprekken toevoegen aan het einde van het geselecteerde nummer.
Tonen verzenden	Het geselecteerde nummer als DTMF-tonen naar het netwerk verzenden voor het bellen met een creditcard of een wachtwoord. (Deze optie is alleen beschikbaar tijdens een actief gesprek.) Zie het item "DTMF"-tonen als u DTMF-tonen wilt activeren.
Sprekens dan faxen	Het netwerk duidelijk maken dat u iemand wilt opbellen en eerst wilt spreken en vervolgens binnen hetzelfde gesprek een fax wilt sturen naar hetzelfde nummer. Zie "Een spraak- en faxgesprek verzenden".





Het kladblok gebruiken

Uw telefoon is uitgerust met een kladblok waarin de meest recente cijferreeks wordt opgeslagen die is ingevoerd voor een telefoonnummer dat u hebt gebeld of dat u slechts hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld.

Als u het nummer wilt bellen, maakt u een telefoonboekgegeven of voert u andere bewerkingen uit met het nummer dat is opgeslagen in het kladblok:

Zoek de functie

> **Gesprek info** > **Kladblok**

Druk op om het nummer te bellen.

of

Druk op om het **Menu Kiezen** te openen (om een nummer bij te voegen of een speciaal teken in te voegen). Zie "Extra kiesfuncties".

of

Druk op **OPSLAAN** () om een nieuw telefoonboekgegeven te maken met in het veld **Geen**. het gekopieerde kladbloknummer. Zie "Een telefoonboekvermelding opslaan".

Gesprekstimers weergeven en opnieuw instellen

Uw telefoon houdt de gesprekstijden bij en neemt deze op. Gebruik het menu **Gesprekinfo** om een gesprekstimer weer te geven en opnieuw in te stellen.

De *netwerkverbindingstijd* is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie direct contact op met uw serviceprovider.

U kunt de verstreken netwerkverbindingstijd (bij benadering) van de volgende gesprekken weergeven:

Timer	Beschrijving
Laatste	De tijd die is gebruikt voor het laatste gesprek dat is gevoerd of ontvangen. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.
Gevoerde	De totale tijd die is gebruikt voor het voeren van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Ontvangen	De totale tijd die is gebruikt voor het ontvangen van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.





Timer	Beschrijving
Alle	De totale tijd die is gebruikt voor het voeren en ontvangen van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Lifetime	De totale tijd die is gebruikt voor alle gesprekken op deze telefoon. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.

Een gesprekstimer weergeven:

Zoek de functie

> **Gesprek info**
> **Gesprekstijden**

- 1 Druk op om naar de timer te bladeren die u wilt weergeven.
- 2 Druk op **KIES** () om de opgenomen tijd weer te geven.

De gesprekstimer opnieuw instellen:

- 1 Druk op **RESET** () om de tijd opnieuw in te stellen (indien beschikbaar).
- 2 Druk op **JA** () om de nieuwe instelling te bevestigen.

Gesprekskosten weergeven en opnieuw instellen



Uw telefoonnetwerk kan de volgende kosteninformatie verstrekken:

Kostenlogboek	Beschrijving
Beschikbaar tegoed	Het resterende deel van uw tegoed. Voor GSM-gesprekskostenindicatie is dit alleen beschikbaar als u een limiet voor het tegoed instelt. <i>U ontvangt gesprekskosteninformatie van de functie voor gesprekskostenindicatie of van prepaid-software van derden.</i>
Vervaldatum	De datum waarop het beschikbare tegoed vervalt (alleen beschikbaar als u zich hebt ingeschreven als prepaid-gebruiker).
Laatste bijdrage	Het bedrag van de laatste opwaardering (alleen beschikbaar als u een abonnement hebt afgesloten met een prepaid-optie).





<i>Kostenlogboek</i>	<i>Beschrijving</i>
Laatste	Het bedrag dat u hebt besteed aan het laatste gesprek dat u hebt gevoerd of ontvangen. U kunt dit kostenlogboek niet opnieuw instellen.
Gevoerde	Het bedrag dat u aan gevoerde gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
Ontvangen	Het bedrag dat u aan ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
Alle	Het bedrag dat u aan alle gevoerde en ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld. U kunt deze waarde los van Gevoerde en Ontvangen opnieuw instellen. Dit betekent dat Gevoerde plus Ontvangen niet gelijk hoeft te zijn aan Alle .



Een kostenlogboek weergeven:

Zoek de functie

 > **Gesprek info**
> **Gesprekskosten**

- 1 Druk op  om naar het kostenlogboek te bladeren dat u wilt weergeven.
- 2 Druk op **KIES** () om de opgenomen kosten weer te geven.

Het kostenlogboek opnieuw instellen:

- 1 Druk op **RESET** () om de kosten opnieuw in te stellen (indien beschikbaar).
- 2 Druk op **OK** () om uw PIN2-code in te voeren om de nieuwe instelling te bevestigen.







Telefoonboek

U kunt een lijst met namen en telefoonnummers in het elektronische telefoonboek van uw telefoon opslaan. U kunt deze gegevens weergeven en de nummers rechtstreeks bellen met uw telefoon.

Als u de lijst met namen die in het telefoonboek is opgeslagen wilt weergeven, drukt u op > **Telefoonboek** vanuit het inactieve scherm. Blader naar een naam en druk op **BEKIJK** () om de gegevens van het telefoonboekgegeven te bekijken, zoals in het volgende scherm wordt getoond.

Velden in een invulformulier van het telefoonboek

VoiceDial-indicator staat voor een opgenomen VoiceDial

Type-indicator staat voor het type nummer:

- Werk
- Basis
- Hoofd
- Mobiel
- Fax
- Semafoon

Naam van het gegeven

Telefoonnummer van het gegeven

Verkort nummer van het gegeven

Gegeven bewerken

TERUG BEWERK

Terug naar de lijst

Druk op om het menu **Telefoonboek** te openen

Telefoonboekgegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, bevatten geen informatie over Type of VoiceDial.



Een telefoonboekgegeven opslaan

Voor een telefoonboekgegeven is een telefoonnummer vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

Een telefoonboekgegeven kan op de **telefoon** of op de **SIM-kaart** worden opgeslagen. Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Om een telefoonboekgegeven op uw SIM-kaart op te slaan, dient u een verkort nummer van 501 of hoger toe te kennen. Het totaal aantal nummers dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, is afhankelijk van uw serviceprovider.

Snelkoppeling: Voer in het inactieve scherm een telefoonnummer in en druk vervolgens op **OPSLAAN** (☑) om een telefoonboekgegeven te maken met een nummer in het veld **Nr.** Ga rechtstreeks naar stap 1 van de volgende procedure om extra gegevens in te voeren en het gegeven op te slaan.


☞ *U kunt een vermelding met een vast nummer ook opslaan door naar het item **Beperkt kiezen** te bladeren en het item te selecteren.*

Gegevens invoeren

Zoek de functie

☰ > **Telefoonboek**

☰ > **Nieuw**

- 1 Druk op **WIJZIG** (↻) om **Naam** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om een naam voor het telefoonboekgegeven in te voeren (zie "Tekst invoeren".)
- 3 Druk op **OK** (☑) om de naam op te slaan.
- 4 Druk op **WIJZIG** (↻) om **Geen** te selecteren.
- 5 Druk op de toetsen om het telefoonnummer in te voeren.
- 6 Druk op **OK** (☑) om het telefoonnummer op te slaan.
- 7 Druk op **WIJZIG** (↻) om **Type** te selecteren.
☞ *Deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op een SIM-kaart worden opgeslagen.*
- 8 Druk op  om naar het type telefoonnummer te bladeren.
- 9 Druk op **KIES** (☑) om het type nummer te selecteren.
- 10 Druk op **OPNEMEN** (📞) om, indien gewenst, een **VoiceDial** voor het gegeven op te nemen.
of
Ga naar stap 11 als u geen VoiceDial voor het gegeven wilt opnemen.
Zie "Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opnemen".
- ☞ *Deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op een SIM-kaart worden opgeslagen.*
- 11 Druk op  om naar **Verkort nr.** te bladeren. Dit is het nummer waarmee u het gegeven *verkort* kunt kiezen. Het eerstvolgende verkorte nummer dat beschikbaar is, wordt standaard aan het telefoonboeknummer toegewezen.





- 12 Druk op **WIJZIG** (↵) om de optie **Verkort nr.** te selecteren als u het nummer wilt wijzigen.
- 13 Druk op de toetsen om desgewenst een ander verkort nummer in te voeren.
 ⓘ *Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.*
- 14 Druk op **OK** (↵) om het gewijzigde verkorte nummer op te slaan. Als het door u gekozen verkorte nummer al aan een ander gegeven is toegewezen, wordt u gevraagd of u die gegevens wilt vervangen.
- 15 Druk op **KIES** (↵) om **MEER** te selecteren als u een ander gegeven wilt maken met dezelfde **Naam**.
 ⓘ *U moet een naam en nummer invoeren om deze optie te kunnen gebruiken.*

Het telefoonboekgegeven voltooiën

Als u alle gewenste gegevens voor het telefoonboekgegeven hebt ingevuld, doet u het volgende:

Druk op **KLAAR** (↵) om het gegeven op te slaan en naar de telefoonboeklijst terug te keren.

Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opnemen

U kunt een VoiceDial opnemen als u een nieuw telefoonboekgegeven maakt of als u een al eerder opgeslagen telefoonboekgegeven bewerkt. Hiermee kunt u VoiceDial gebruiken om het nummer te bellen zonder te kiezen (zie "VoiceDial via een softwaretoets").

ⓘ *U kunt geen VoiceDial opnemen voor een gegeven dat op een SIM-kaart wordt opgeslagen.*

Tip: Maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Zoek de functie

☰ > **Telefoonboek**

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
1 Druk op ☏	naar het gegeven te bladeren waarvoor u een VoiceDial wilt opnemen.
2 Druk op BEKIJK (↵)	alle details van een gegeven weer te geven.
3 Druk op BEWERK (↵)	het telefoonboekgegeven te bewerken.
4 Druk op ☏	naar VoiceDial te bladeren.





<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
5 Druk op OPNEMEN (📞)	de opname te starten. Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt Druk OPNEMEN toets zeg dan naam.
6 Druk op OPNEMEN (📞), laat de toets de VoiceDial op te nemen weer los en zeg de naam van het gegeven (binnen twee seconden)	Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt Druk OPNEMEN toets HERHAAL dan naam.
7 Druk op de spraaktoets en spreek de naam nogmaals uit	de VoiceDial te bevestigen Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt Getrained: VoiceDial.

Een telefoonboekgeven kiezen

U kunt de telefoonboeklijst, een VoiceDial, een verkort nummer of een snelkiesnummer gebruiken om een nummer te kiezen dat in uw telefoonboek is opgeslagen. Zie "Verkort kiezen" als u verkorte nummers wilt gebruiken. Zie "Snelkiezen" als u snelkiesnummers wilt gebruiken.

Telefoonboeklijst

Een nummer bellen in de telefoonboeklijst:

Zoek de functie

☰ > Telefoonboek

- 1 Druk op 📞 om naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen.
- 2 Druk op ⏪ om het nummer te kiezen.

VoiceDial via een softwaretoets

Een nummer bellen met VoiceDial via een softwaretoets:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Druk op 📞, laat de toets weer los en zeg de vooraf opgenomen naam van het gegeven (binnen twee seconden)	De telefoon gaat naar het gegeven in het telefoonboek, speelt de VoiceDial af, wacht twee seconden en kiest vervolgens automatisch het nummer.

Zie "Een VoiceDial voor een telefoonboekgeven opnemen" om de naam van telefoonboekgeven op te nemen.






VoiceDial via het menu

Een nummer bellen met VoiceDial via het menu:



Zoek de functie

 > Voice Dial

Handeling	Om
1 Druk op KIES ()	de functie VoiceDial te activeren. Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt VoiceDial nu zeggen .
2 Spreek de vooraf opgenomen naam van het telefoonboekgegeven uit	het gegeven te selecteren dat u wilt bellen.




Een telefoonboekgegeven bewerken

U kunt een telefoonboekgegeven dat is opgeslagen in de telefoon of op de SIM-kaart, bewerken.

-  Als u een verkort nummer wijzigt, wordt het bijbehorende gegeven naar de nieuwe locatie verplaatst en wordt het oorspronkelijke gegeven gewist. Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.
-  U kunt een gegeven met een vast nummer ook bewerken door naar het item **Beperkt kiezen** te bladeren en het item te selecteren.

Zoek de functie

 > Telefoonboek

- 1 Druk op  om naar het gegeven te bladeren dat u wilt bewerken.
- 2 Druk op **BEKIJK** () om alle detailgegevens van een gegeven weer te geven.
- 3 Druk op **BEWERK** () om het telefoonboekgegeven te bewerken.

Bewerk een telefoonboekgegeven of een gegeven met een vast nummer door de procedures te volgen die in "Een telefoonboekgegeven opslaan" worden beschreven.

Telefoonboekgegevens verwijderen




Een telefoonboekgegeven verwijderen:

Zoek de functie

 > Telefoonboek

- 1 Druk op  om naar het gegeven te bladeren dat u wilt verwijderen.
- 2 Druk op  om het **Menu Telefoonboek** te openen.



- 3 Druk op  om naar **Wissen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om **Wissen** te selecteren.
- 5 Druk op **JA** () om te bevestigen dat u het gegeven wilt verwijderen.

Een gegeven in het telefoonboek kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom

U kunt een of meerdere ingevoerde telefoonboekgegevens kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

-  *Via deze procedure kopieert u het oorspronkelijke gegeven naar een andere plaats. Het oorspronkelijke gegeven wordt **niet** verwijderd.*
-  *Op de SIM-kaart kunnen geen gegevens over **Type** en **VoiceDial** worden opgeslagen. Als u een gegeven met type- of VoiceDial-gegevens naar een SIM-kaart probeert te kopiëren, wordt u om een bevestiging gevraagd voordat deze informatie uit het gegeven wordt verwijderd.*

Eén gegeven kopiëren

Ga als volgt te werk om één telefoonboekgegeven te kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

Zoek de functie

 > **Telefoonboek**

- 1 Druk op  om naar het gegeven te bladeren dat u wilt kopiëren.
 -  *Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.*
- 2 Druk op  om het **Menu Telefoonboek** te openen.
- 3 Druk op  om naar **Kopieer gegeven** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om **Kopieer gegeven** te selecteren.
Op het beeldscherm van de telefoon wordt het dialoogvenster **Kopiëren naar** weergegeven met het volgende verkorte nummer dat beschikbaar is.
- 5 Druk op de toetsen om het verkorte nummer op het formulier **Kopiëren naarte bewerken**
- 6 Druk op **OK** () om het kopiëren van het verkorte nummer te bevestigen
Op de telefoon wordt het bericht **Opgeslagen** weergegeven. Indien gewenst kunt u nu het oude telefoonboekgegeven verwijderen.



Meerdere gegevens kopiëren

Ga als volgt te werk om meerdere telefoonboekgegevens te kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

Zoek de functie

 > Telefoonboek

- 1 Druk op  om het **Menu Telefoonboek** te openen.
- 2 Druk op  om naar **Kopieer gegevens** te bladeren.
- 3 Druk op **KIES** () om **Kopieer gegevens** te selecteren.
Op de telefoon wordt het formulier **Kopieer gegevens** weergegeven.
- 4 Druk op  om naar **Vanaf (begin)** te bladeren.
- 5 Druk op **WIJZIG** () om **Vanaf (begin)** te selecteren.
- 6 Druk op de toetsen om het eerste (laagste) verkorte nummer in te voeren in de reeks gegevens die u wilt kopiëren.
 *Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon.
Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.*
- 7 Druk op **OK** () om het nummer op te slaan en naar het formulier **Kopieer gegevens** terug te keren.
- 8 Druk op  om naar **Vanaf (einde)** te bladeren.
- 9 Druk op **WIJZIG** () om **Vanaf (einde)** te selecteren.
- 10 Druk op de toetsen om het laatste (hoogste) verkorte nummer in te voeren in de reeks gegevens die u wilt kopiëren.
- 11 Druk op **OK** () om het nummer op te slaan en naar het menu **Kopieer gegevens** terug te keren.
- 12 Druk op  om naar **Tot (begin)** te bladeren.
- 13 Druk op **WIJZIG** () om **Tot (begin)** te selecteren.
- 14 Druk op de toetsen om het eerste (laagste) nieuwe verkorte nummer in te voeren voor de nieuwe locatie van het gegeven.
- 15 Druk op **OK** () om het nummer op te slaan en naar het menu **Kopieer gegevens** terug te keren.
- 16 Druk op **KLAAR** () om de gegevens te kopiëren.
Op de telefoon wordt het bericht **Gekopieerd gegevens** weergegeven. Indien gewenst kunt u nu de oude gegevens verwijderen.





De capaciteit van het telefoonboek controleren

U kunt de capaciteit van uw telefoonboek controleren om te zien hoeveel ruimte er nog is om nieuwe telefoonboekgegevens op uw telefoon of SIM-kaart op te slaan. Voor gegevens die op de telefoon zijn opgeslagen, wordt een geheugenmeter weergegeven die aangeeft hoeveel geheugen er nog beschikbaar is om telefoonboek- en agendagegevens in te voeren. Voor de SIM-kaart verschijnt het aantal reeds ingevoerde gegevens en het nog beschikbare aantal locaties.

Zoek de functie


 > **Telefoonboek**

- 1 Druk op  om het **Menu Telefoonboek** te openen.
- 2 Druk op  om naar **Telefooncapaciteit** te bladeren.
- 3 Druk op **KIES** () om **Telefooncapaciteit** te selecteren.
Uw telefoon geeft de geheugenmeter weer of het aantal beschikbare locaties op de SIM-kaart.

Synchroniseren met TrueSync-software



U kunt telefoonboekgegevens in het geheugen van de telefoon synchroniseren met telefoonboekgegevens op uw computer of palmtop met behulp van de Starfish TrueSync®-software, een product van Motorola. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

 *TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).*

Het telefoonboek instellen

U kunt de sorteervolgorde voor telefoonboekgegevens en de locatie van de snelkiesnummers opgeven.

De sorteervolgorde van het telefoonboek

U kunt de telefoonboeklijst sorteren op verkort nummer (de standaardinstelling), naam of VoiceDial.

Tip: Als u de lijst sorteert op VoiceDial, wordt de lijst ook op naam gesorteerd, maar verschijnen de VoiceDial-labels als eerste in de lijst.

Zoek de functie

 > **Telefoonboek**

- 1 Druk op  om het **Menu Telefoonboek** te openen.
- 2 Druk op  om naar **Setup** te bladeren.

72 *Telefoonboek*





- 3 Druk op **KIES** (◻) om **Setup** te selecteren.
- 4 Druk op ⌏ om naar **Sorteer op** te bladeren.
- 5 Druk op **WIJZIG** (◻) om **Sorteer op** te selecteren.
- 6 Druk op ⌏ om naar het gewenste gegeven te bladeren.
- 7 Druk op **KIES** (◻) om het gewenste gegeven te selecteren.

Voorkeur snelkiezen

U kunt opgeven of uw snelkiesnummers zich in het geheugen van de telefoon of op de SIM-kaart moeten bevinden:

Zoek de functie

☰ > Instellingen > Meer instellingen
> Initiële Setup

- 1 Druk op ⌏ om naar **Snel kiezen** te bladeren.
- 2 Druk op **WIJZIG** (◻) om **Snel kiezen** te selecteren.
- 3 Druk op ⌏ om naar de gewenste lijst te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** (◻) om de gewenste lijst te selecteren.







Agenda

De agenda bevat een kalender die u kunt gebruiken om items, zoals afspraken en vergaderingen, te plannen. U kunt uw planning met items per week of per dag weergeven en de agenda een alarmsignaal laten weergeven om u aan bepaalde items te herinneren.

U dient de juiste tijd en datum in te stellen om de agenda te gebruiken.
Gebruik de functie **Tijd en datum** om de datum en tijd in te stellen.


Ga als volgt te werk om items in de agenda te plannen of te bekijken:

Zoek de functie

> Agenda


Weekweergave

Als u de agenda opent, wordt op het beeldscherm van de telefoon een weekkalender weergegeven. Lijnen of gevulde vakken onder elke dag geven aan dat er items zijn gepland.

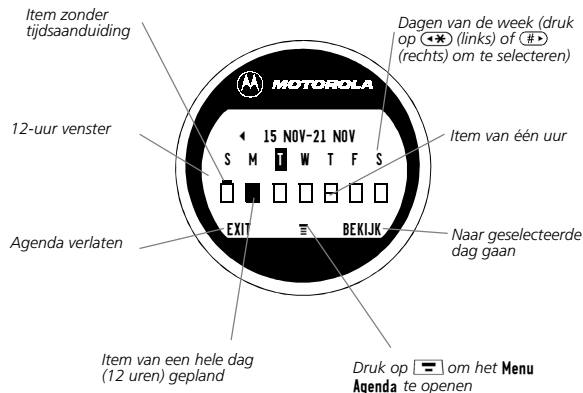


Dagweergave

Selecteer een dag in de weekweergave en druk op **BEKIJK** (☰) om de items van die dag te bekijken. U kunt elk item in de dagweergave bewerken, bekijken, kopiëren en verwijderen.

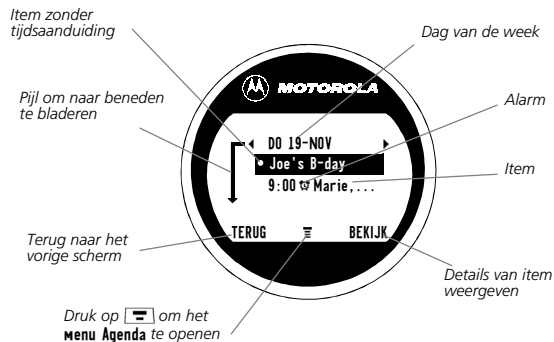

Itemweergave

Selecteer een item in de dagweergave en druk op **BEKIJK** (☰) om de gedetailleerde gegevens van een item weer te geven. U kunt items in de itemweergave bewerken, kopiëren en verwijderen.

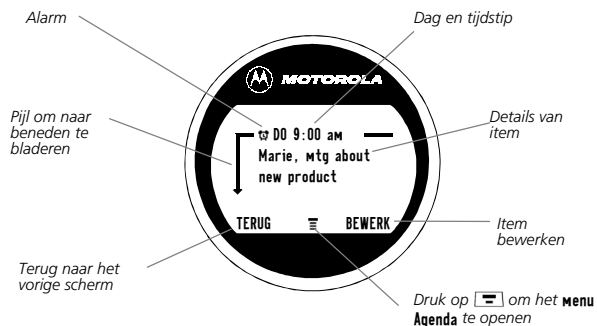




Een nieuw item opslaan





Voor een item in de agenda is een titel vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

Zoek de functie

 > **Agenda** > *dag*

 > **Nieuw**


Zie "Een functie selecteren" voor instructies over het bladeren naar en het selecteren van opties.









- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Titel1** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om een titel voor het item in te voeren (zie "Tekst invoeren").
- 3 Druk op **OK** () om de titel voor het item op te slaan.
- 4 Druk op  om naar andere velden te bladeren en de benodigde gegevens in te voeren.
In de overige velden kunt u de starttijd, duur, datum, terugkerende items en een herinneringsalarm invoeren.
- 5 Druk op **KLAAR** () om het nieuwe item op te slaan en naar de dagweergave terug te keren.

Itemgegevens wijzigen

Gegevens van een bestaand item wijzigen:

Zoek de functie

 > **Agenda**

- 1 Druk op  om naar de geplande itemdag te bladeren.
- 2 Druk op **BEKIJK** () om de dagweergave weer te geven.
- 3 Druk op  om naar het item te bladeren dat u wilt wijzigen.
- 4 Druk op **BEKIJK** () om de itemweergave weer te geven.
- 5 Druk op **BEWERK** () om het item te bewerken.
- 6 Druk op  om naar het detailgegeven te bladeren dat u wilt wijzigen.
- 7 Druk op **WIJZIG** () om de informatie te bewerken.
- 8 Druk op de toetsen om de nieuwe informatie in te voeren.
- 9 Druk op **KLAAR** () om de informatie op te slaan en naar de dagweergave terug te keren.










Een item kopiëren

Gegevens kopiëren van een huidig item naar een nieuw item:


Zoek de functie










 > Agenda

- 1 Druk op  om naar de geplande itemdag te bladeren.
- 2 Druk op **BEKIJK** () om de dagweergave weer te geven.
- 3 Druk op  om naar het item te bladeren dat u wilt kopiëren.
- 4 Druk op  om het **Menu Agenda** te openen.
- 5 Druk op  om naar **Kopiëren** te bladeren.
- 6 Druk op **KIES** () om het item te kopiëren.
- 7 Druk op **JA** () om te bevestigen dat u het item wilt kopiëren.
Er wordt aangenomen dat u de datum wilt wijzigen. Het veld **Datum** wordt weergegeven.
- 8 Druk op de toetsen om de datum in te voeren.
- 9 Druk op  om naar de maand, de dag en het jaar te gaan.
- 10 Druk op **KLAAR** () om de kopie van het item op te slaan.
- 11 Druk op  om naar items te bladeren en de relevante gegevens te bewerken.
- 12 Druk op **KLAAR** () om het nieuwe item op te slaan en naar de dagweergave terug te keren.

Een item verwijderen

Zoek de functie

 > Agenda

- 1 Druk op  om naar de geplande itemdag te bladeren.
- 2 Druk op **BEKIJK** () om de dagweergave weer te geven.
- 3 Druk op  om naar het item te bladeren dat u wilt verwijderen.
- 4 Druk op  om het **Menu Agenda** te openen.
- 5 Druk op  om naar **Wissen** te bladeren.
- 6 Druk op **KIES** () om **Wissen** te selecteren.
Ga voor niet terugkerende items naar stap 7. Voor terugkerende items wordt op het beeldscherm van de telefoon een menu weergegeven voor het verwijderen van het item:
 - Druk op  om naar **Alleen dit item** of **Items herhalen** te bladeren.
 - Druk op **KIES** () om het item of de items te selecteren die u wilt verwijderen.
- 7 Druk op **JA** () om te bevestigen dat u het item of de items wilt verwijderen.
Op het scherm van de telefoon wordt kort het bericht **Gewist:** weergegeven en u keert terug naar de dagweergave.





Radio



U kunt uw telefoon gebruiken om af te stemmen op en te luisteren naar FM-radiostations als de optionele Motorola Original™ FM Stereo Radio-headset op de telefoon is aangesloten.

De radio aan- en uitzetten

Druk op **Radio** (☐●) om de radio aan en uit te zetten.

De functie **Radio** (☐●) voor de softwaretoets wordt alleen weergegeven als de FM Stereo Radio-headset op de connectorpoort voor accessoires is aangesloten.

Afstemmen op een station

Handeling	Om
Druk op	op de volgende of vorige frequentie af te stemmen.
of	
Houd ingedrukt	op het volgende of vorige beschikbare stereostation af te stemmen.

Een voorkeuze opslaan

Een station op een voorkeuzelocatie opslaan om het later opnieuw te kunnen opvragen:

Handeling	Om
Houd een cijfertoets (☐1 t/m ☐9) ingedrukt	het voorkeuzecijfer toe te wijzen aan het station waarop u hebt afgestemd.

Een voorkeuze selecteren

Een vooraf gekozen radiostation selecteren:

Druk op een cijfertoets (☐1 t/m ☐9) om af te stemmen op het station dat op deze voorkeuzelocatie is opgeslagen.



Gesprekken verzenden en ontvangen met de radio aan

Uw telefoon onderbreekt het radiosignaal en geeft een beltoon of trilt om u op de hoogte te stellen van een binnenkomend gesprek, een bericht of een andere actie. Bij een inkomend gesprek:

Handeling	Om
Druk op NEGEER (☒)	de oproep te negeren.
Druk op NEEM OP (☎)	de oproep te beantwoorden.
of	 <i>U kunt de microfoon van de FM Stereo Radio-headset gebruiken om met de persoon te spreken.</i>
Druk op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset	

Het gesprek beëindigen en de FM-uitzending hervatten:

Handeling	Om
Druk op (☎)	het gesprek te beëindigen.
of	
Houd de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset ingedrukt.	

Zet de radio uit voordat u een uitgaand gesprek start. U hoeft de FM-radiofunctie niet uit te schakelen om alarmnummers of nummers uit uw telefoonboek of andere lijsten te kiezen.

Tip: Als u een recent gekozen nummer opnieuw wilt kiezen, drukt u op (☎) of op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset om naar de lijst met gekozen nummers te gaan. Zie "Gesprek info" voor meer informatie.



Voicemailberichten

U kunt naar uw voicemail luisteren door het voicemailnummer van uw netwerk te bellen. Voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen - niet in het geheugen van de telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailnummer opslaan

Sla uw voicemailnummer op in het geheugen van de telefoon, zodat u snel en gemakkelijk voicemailberichten kunt ophalen. U krijgt een voicemailnummer van uw serviceprovider.

Zoek de functie

> Berichten
> Voicemail Setup

- 1 Druk op de toetsen om het telefoonnummer voor uw voicemail in te voeren.
- 2 Druk op **OK** () om het nummer op te slaan.

Een nieuw voicemailbericht ontvangen

Als u een voicemailbericht ontvangt, wordt op het scherm van de telefoon **Nieuwe voicemail** weergegeven. (Sommige netwerken geven alleen aan dat u berichten hebt ontvangen, of het nu nieuwe of oude berichten zijn.) Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon elke vijf minuten een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht beluistert of de telefoon uitzet. (Zie "Herinneringen".)

Als de melding voor een nieuw bericht wordt weergegeven:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Druk op BEL ()	het voicemailnummer te bellen en het bericht te beluisteren.

Een voicemailbericht beluisteren

Op elk gewenst moment voicemailberichten beluisteren:

Zoek de functie

> Berichten > Voicemail

Het opgeslagen voicemailnummer wordt gebeld. Als u geen voicemailnummer hebt opgeslagen, krijgt u van de telefoon instructies voor het opslaan van een nummer.







SMS-berichten



SMS-en zijn korte berichten die u kunt verzenden en ontvangen (zoals **Waar is de meeting?**). De SMS-berichten die u ontvangt, worden op het beeldscherm van de telefoon of in de inbox weergegeven.

Voordat u deze berichten kunt verzenden of ontvangen, moet u de inbox instellen. Het totale aantal berichten dat de inbox kan bevatten, hangt af van de lengte van de berichten en het aantal andere berichten en concepten dat in de telefoon is opgeslagen.

 Uw serviceprovider heeft de instellingen van de inbox mogelijk al voor u ingesteld.

De inbox instellen

Zoek de functie

 > Berichten
> Setup SMS

- 1 Druk op  om naar **Servicecentrumnr.** te bladeren.
- 2 Druk op **WIJZIG** () om het **Servicecentrumnr.** te wijzigen dat door uw serviceprovider wordt verstrekt.
- 3 Druk op de toetsen om het telefoonnummer in te voeren voor het servicecentrum dat uw uitgaande berichten verwerkt.
- 4 Druk op **OK** () om het nummer van het servicecentrum op te slaan.
- 5 Druk op **WIJZIG** () om de periode **Vervallen na** te wijzigen.
- 6 Druk op de toetsen om de periode in te voeren waarna niet-ontvangen berichten vervallen - het aantal dagen dat het netwerk probeert niet-ontvangen berichten te verzenden.
- 7 Druk op **OK** () om de periode op te slaan waarna berichten vervallen.
- 8 Druk op **WIJZIG** () om het **Antwoordtype** te wijzigen.
- 9 Druk op  om naar het standaardtype antwoorden te bladeren dat u wilt verzenden: SMS-berichten of andere typen berichten.
- 10 Druk op **OK** () om het antwoordtype op te slaan.
- 11 Druk op **WIJZIG** () om de instelling voor **Legen** te wijzigen.
- 12 Druk op  om naar de tijdsperiode te bladeren dat berichten in uw inbox kunnen blijven staan.
- 13 Druk op **KIES** () om de tijdsperiode te selecteren dat berichten in uw inbox kunnen blijven staan.
Ga door als u **Aangepast** selecteert. Als u een andere optie selecteert, is de procedure voltooid.
- 14 Druk op  om de gegevens voor het nummer of label te wijzigen.



- 15 Druk op om te wisselen tussen het nummer en het label.
- 16 Druk op **KLAAR** () om de aangepaste periode voor het wissen op te slaan nadat u alle gegevens hebt ingevoerd.

Een SMS ontvangen

U moet de inbox voor berichten instellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen. Zie "De inbox instellen".

Als u een nieuw bericht ontvangt, wordt op het beeldscherm van de telefoon het bericht **Nieuw bericht** weergegeven en geeft de telefoon een meldingssignaal. Als de herinneringen zijn ingeschakeld, verzendt de telefoon elke vijf minuten een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht leest of uw telefoon uitzet. (Zie "Herinneringen".)

Als de inbox vol is, vervangt elk nieuw bericht het oudste bericht dat niet is vergrendeld.

Als de melding voor een nieuw bericht wordt weergegeven:

Druk op **LEES** () om het bericht te openen (of de inbox te openen als er meerdere berichten zijn binnengekomen).

Als het geheugen voor het opslaan van berichten bijna vol is, knippert de indicator (wachtend bericht) en wordt op het beeldscherm **Te weinig geheugen!** weergegeven zodra u een nieuw bericht ontvangt. Als geen berichten meer kunnen worden opgeslagen, wordt op het beeldscherm van de telefoon het bericht **Geheugen is vol!** weergegeven en houdt het netwerk tijdelijk uw nieuwe berichten vast. Om deze nieuwe berichten te ontvangen, dient u enkele oude berichten uit uw inbox, outbox of concepten te verwijderen.

Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen

U kunt op elk gewenst moment uw inbox openen om berichten te lezen, te vergrendelen of te verwijderen.

Berichten in de inbox worden gesorteerd van de nieuwste berichten naar de oudste. De oudste berichten worden verwijderd als er nieuwe berichten worden toegevoegd. Als u een bericht wilt bewaren, dient u dit te vergrendelen om te voorkomen dat het wordt overschreven als er nieuwe berichten binnenkomen.

Zoek de functie

> Berichten > Inbox

- 1 Druk op om naar het gewenste bericht te bladeren.
(= niet gelezen en dringend, = gelezen, = gelezen en vergrendeld)
- 2 Druk op **LEES** () om het bericht te openen.





- 3 Druk op **BEWAAR** (🔒) - rechts) om het bericht zonder wijzigingen te sluiten.
of
Druk op **WIS** (🗑️) - links) om het bericht te verwijderen.
of
Druk op (📧) om het **Menu SMS** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven.

Het **Menu SMS** bevat de volgende opties:

<i>Optie</i>	<i>Beschrijving</i>
Terugbellen	Het nummer bellen in de berichtkop of de berichttekst.
Ga naar	Naar een webadres (URL) in het bericht gaan.
Antwoord	Een nieuwe SMS openen waarin het nummer Antwoord van het bericht dat u wilt beantwoorden, in het veld Aan wordt weergegeven.
Doorsturen	Een kopie van de SMS openen waarin het veld Aan leeg is.
Vergrendelen/Ontgrendelen	De SMS vergrendelen of ontgrendelen.
Nummer opslaan	Een nieuw telefoonboekgegevens openen waarin het nummer dat in het bericht is opgenomen, in het veld Nr. is ingevoerd.
Wissen of	De SMS verwijderen of alle SMS-berichten in de inbox verwijderen
Alles wissen	
	Druk op Ja (👍) om te bevestigen dat u de SMS of alle SMS-berichten wilt verwijderen.
Nieuw bericht	Een nieuw formulier voor een SMS openen.
Setup	Het instellingenmenu van de inbox openen.





Een SMS verzenden

U kunt een SMS maken en naar een of meerdere ontvangers verzenden. Met de functie SMS kunt u het telefoonnummer van elke ontvanger invoeren of een of meerdere nummers uit het telefoonboek of de lijst met gevoerde of ontvangen gesprekken selecteren.

Als u handmatig meerdere telefoonnummers invoert in het veld **Aan**, dient u een spatie tussen de nummers in te voegen. Houd de ingedrukt om indien nodig een spatie in te voegen.

Zoek de functie

> Berichten

> Nieuw bericht

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Aan** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om één of meer telefoonnummers in te voeren waarnaar u het bericht wilt verzenden.
Tip: Houd de ingedrukt om een spatie in te voegen tussen de nummers die u handmatig invoert.
of
Druk op **BLADER** () om één of meerdere nummers uit het telefoonboek of de lijst met gevoerde of ontvangen gesprekken selecteren.
- 3 Druk op **OK** () om het nummer of de nummers op te slaan.
- 4 Druk op **WIJZIG** () om **SMS** te selecteren.
- 5 Druk op de toetsen om het SMS-bericht in te voeren (zie "Tekst invoeren").
 De lengte van het bericht is beperkt. Als het bericht zo groot is geworden, dat u nog maar 40 of minder tekens kunt toevoegen, wordt bovenaan het beeldscherm een teller van twee cijfers weergegeven die toont hoeveel tekens u nog kunt invoeren.
- 6 Druk op **OK** () om het SMS-bericht op te slaan.
- 7 Druk op **KLAAR** () om het SMS-bericht te voltooien.
Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt **SMS nu verzenden?**
- 8 Druk op **JA** () om het SMS-bericht te verzenden.
of
Druk op **Geen** () om het SMS-bericht te annuleren of als concept op te slaan.
Berichten worden opgeslagen in de map Concepten. U kunt deze berichten later bewerken en verzenden.



Een EasySMS verzenden

EasySMS-berichten zijn korte, vooraf geschreven SMS-berichten die u kunt selecteren, bewerken en snel kunt verzenden (bijvoorbeeld **Ontmoet me bij...**). U kunt ook een nieuwe EasySMS maken en opslaan voor later gebruik.

Een EasySMS verzenden:


Zoek de functie

 > Berichten > EasySMS

Press To

- 1 Druk op  om naar de EasySMS te bladeren.
- 2 Druk op **LEES** () om de EasySMS te lezen.
of
Druk op  om het **Menu EasySMS** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven.

Het menu EasySMS bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Nieuw	Een editor openen waarin u een nieuwe EasySMS kunt maken. Voer de tekst in en druk op OK () om de tekst als een EasySMS op te slaan.
Bewerken	Een editor openen waarin u de geselecteerde EasySMS kunt bewerken. Bewerk de EasySMS en druk op OK () om de wijzigingen op te slaan.
Wissen	Verwijder de geselecteerde EasySMS.
Verzend	Open een nieuw bericht met de geselecteerde EasySMS in het veld SMS . Vul de andere velden in de SMS in (zie "Een SMS verzenden" voor meer informatie). Om de EasySMS naar meerdere ontvangers te verzenden, voert u in het veld Aan meerdere telefoonnummers in. Dit wordt beschreven in "Een SMS verzenden" onder stap 2.

De status van verzonden SMS-berichten weergeven


SMS-berichten die u verzendt, worden in de outbox opgeslagen. U kunt de inhoud van uw outbox als volgt weergeven:


Zoek de functie


 > **Berichten** > **Outbox**

De berichten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste berichten.

De volgende pictogrammen geven de status van het bericht aan:

 = het bericht wordt verzonden

 = verzonden

 = het verzenden is mislukt









Snelkoppelingen

De telefoon bevat verscheidene vooraf geprogrammeerde snelkoppelingen. U kunt desgewenst zelf extra snelkoppelingen maken voor menu-items die u vaak gebruikt.

Standaardsnelkoppelingen

De volgende snelkoppelingen zijn standaard aanwezig in uw telefoon. Deze standaardsnelkoppelingen kunt u niet bewerken of verwijderen.

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Druk op  en druk opnieuw (binnen twee seconden) op  en houd deze toets ingedrukt	in of uit te zoomen op het beeldscherm van de telefoon. (Zie "De zoominstelling wijzigen").
Druk op  	uw eigen telefoonnummer weer te geven.
Druk op 	naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan. (Zie "Gesprekinfo".)
Druk op 	het menusysteem te verlaten en terug te keren naar het inactieve scherm.

Snelkoppelingen die de gebruiker kan instellen

U kunt snelkoppelingen naar vele menufuncties en toepassingen maken. Met een snelkoppeling gaat u rechtstreeks naar een menu-item of voert u een menubewerking uit (indien van toepassing).





Een snelkoppeling maken

Een snelkoppeling toewijzen:

Handeling	Om
1 Druk op	het menusysteem te openen.
2 Blader naar het item waaraan u een snelkoppeling wilt toewijzen	het menu-item te selecteren.
3 Houd ingedrukt	de snelkoppelingen-editor te openen. Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt: Snelkoppeling "Item"? waarbij <i>Item</i> de naam is van het item dat u hebt geselecteerd.
4 Druk op JA ()	de opties voor snelkoppelingen weer te geven.
5 Druk op WIJZIG () of Druk op KLAAR ()	indien nodig het nummer van de toetsnelkoppeling te wijzigen. het standaardnummer van de toetsnelkoppeling te selecteren en de snelkoppelingen-editor te sluiten.

Snelkoppelingen gebruiken

U kunt een snelkoppeling gebruiken vanuit het inactieve scherm, terwijl u een telefoongesprek voert of door een menu bladert.

Een toetsnelkoppeling gebruiken

Als u het nummer van de toetsnelkoppeling kent, gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op om het menu te openen.
- 2 Druk op het nummer van de snelkoppeling om naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren.

Een snelkoppeling selecteren in de lijst

U selecteert als volgt een snelkoppeling uit de snelkoppelingenlijst:

Zoek de functie

> **Snelkoppelingen**
> *de gewenste snelkoppeling*





Browser



Via de browser hebt u toegang tot webpagina's en webtoepassingen (zoals on line banking, winkelen en spelletjes). Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om toegang te krijgen tot het Internet.

- Uw telefoon kan geschikt zijn voor een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service). Dit type verbinding is herkenbaar aan de GPRS-indicator op het inactieve scherm die verdwijnt als u verbinding maakt met een microbrowser. Als er een -indicator (verbinding tot stand gebracht) wordt weergegeven als u verbinding maakt met een browser, maakt uw telefoon gebruik van een standaard spraakverbinding. De kosten voor uw netwerkverbinding zijn afhankelijk van de gebruikte verbinding.

Browserinstelling

Om verbinding te maken met een browser, moet op uw telefoon een geldig profiel voor de netwerkverbinding zijn ingesteld dat de benodigde informatie bevat om een Internet-verbinding tot stand te brengen.

Gebruik de functie Browserinstelling om een nieuw profiel voor de netwerkverbinding te maken of een bestaand profiel aan te passen. Met de functie Browserinstelling kunt u tevens het gewenste profiel voor de netwerkverbinding selecteren en profielen opnieuw instellen of verwijderen.

- De instellingen voor de Internet-toegang van de browser worden normaal gesproken geprogrammeerd door uw serviceprovider.

Een profiel voor de netwerkverbinding maken

Voordat u de browser kunt gebruiken, dient u de volgende instellingen voor het profiel voor netwerkverbinding te configureren. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider voor de volgende informatie.

- Veldnamen en waarden zijn afhankelijk van de beschikbare technologieën van uw serviceprovider. Sommige instellingen en/of opties die in dit gedeelte worden beschreven zijn wellicht niet beschikbaar voor alle telefoonmodellen.


Instelling	Beschrijving
Naam	profielnaam
Homepage	standaard homepage
Gebruikers-ID	gebruikers-ID voor toegang tot de WAP-gateway via een GPRS-verbinding
Wachtwoord	wachtwoord voor de gebruiker voor toegang tot de WAP-gateway via een GPRS-verbinding





<i>Instelling</i>	<i>Beschrijving</i>
APN	Access Point Name (de naam van de WAP-serviceprovider) voor een GPRS-verbinding
Gebruikers-ID	gebruikers-ID voor toegang tot de WAP-gateway via een CSD-verbinding
Wachtwoord	wachtwoord voor de gebruiker voor toegang tot de WAP-gateway via een CSD-verbinding
Inbelnummer (vereist)	telefoonnummer dat moet worden gebruikt om een CSD (circuit-switched data)-verbinding tot stand te brengen
WAP IP 1 (vereist)	IP-adres primaire WAP-gateway
WAP-poort 1 (vereist)	nummer primaire WAP-poort
WAP IP 2	IP-adres secundaire WAP-gateway
WAP-poort 2	nummer secundaire WAP-poort
Time-out (vereist)	tijd waarna de telefoon de browsertoepassing verlaat als geen toetsen meer worden ingedrukt
Datasnelheid (vereist)	voorkeursdatasnelheid voor CSD-gesprekken
Lijntype (vereist)	type CSD-netwerkgegevens (modem of ISDN)
Bevestiging	meldingsberichten van operator inschakelen (aan of uit)
Cache opstarten	cachegeheugen van browser inschakelen (aan of uit)

Een nieuw profiel voor de netwerkverbinding maken:

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Browser setup**
> **Nieuw**



Naam invoeren

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Naam** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om de naam voor het profiel in te voeren.
- 3 Druk op **OK** () om de profielnaam op te slaan.

















Homepagina invoeren

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Homepagina** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om het URL-adres van de homepagina in te voeren.
- 3 Druk op **OK** () om het URL-adres van de homepagina op te slaan.




Instellingen voor een GPRS-verbinding configureren

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Gebruikers- ID** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om de gebruikers-ID voor een GPRS-verbinding in te voeren.
- 3 Druk op **OK** () om de gebruikers-ID op te slaan.
- 4 Druk op **WIJZIG** () om **Wachtwoord** te selecteren.
- 5 Druk op de toetsen om het gebruikerswachtwoord voor een GPRS-verbinding in te voeren.
- 6 Druk op **OK** () om het wachtwoord op te slaan.
- 7 Druk op **WIJZIG** () om **APN** te selecteren.
- 8 Druk op de toetsen om de naam van de WAP-serviceprovider voor een GPRS-verbinding in te voeren.
- 9 Druk op **OK** () om de APN-naam op te slaan.

Instellingen voor een CSD-verbinding configureren



- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Gebruikers- ID** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om de gebruikers-ID voor een CSD-verbinding in te voeren.
- 3 Druk op **OK** () om de gebruikers-ID op te slaan.
- 4 Druk op **WIJZIG** () om **Wachtwoord** te selecteren.
- 5 Druk op de toetsen om het gebruikerswachtwoord voor een CSD-verbinding in te voeren.
- 6 Druk op **OK** () om het wachtwoord op te slaan.
- 7 Druk op **WIJZIG** () om **Inbelnummer** te selecteren.
- 8 Druk op de toetsen om het telefoonnummer in te voeren dat moet worden gebeld voor een CSD-verbinding.
- 9 Druk op **OK** () om het inbelnummer op te slaan.

WAP-instellingen configureren

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **WAP IP 1** te selecteren.
- 2 Druk op de toetsen om het IP-adres van de primaire WAP-gateway in te voeren.
- 3 Druk op **OK** () om het primaire IP-adres op te slaan.
- 4 Druk op **WIJZIG** () om **WAP-poort 1** te selecteren.





- 5 Druk op de toetsen om het nummer van de WAP-poort voor het IP-adres van de primaire WAP-gateway in te voeren.
- 6 Druk op **OK** () om het nummer van de primaire poort op te slaan.
- 7 Druk op **WIJZIG** () om **WAP IP 2** te selecteren.
- 8 Druk op de toetsen om het IP-adres van de secundaire WAP-gateway in te voeren.
- 9 Druk op **OK** () om het secundaire IP-adres op te slaan.
- 10 Druk op **WIJZIG** () om **WAP-poort 2** te selecteren.
- 11 Druk op de toetsen om het nummer van de WAP-poort voor het IP-adres van de secundaire WAP-gateway in te voeren.
- 12 Druk op **OK** () om het nummer van de secundaire poort op te slaan.
- 13 Druk op **WIJZIG** () om **Time-out** te selecteren.
- 14 Druk op  om naar de gewenste time-outwaarde bij inactiviteit te bladeren.
- 15 Druk op **OK** () om de time-outwaarde op te slaan.

De CSD-datasnelheid instellen

Met de optie Datasnelheid stelt u de gewenste datasnelheid in voor een CSD-verbinding.

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Datasnelheid** te selecteren.
- 2 Druk op  om naar de gewenste datasnelheid te bladeren.
- 3 Druk op **OK** () om de datasnelheid op te slaan.




Het CSD-lijntype instellen

Met de optie Lijntype stelt u het gewenste type voor de netwerkgegevens in voor een CSD-verbinding.

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Lijntype** te selecteren.
- 2 Druk op  om naar **Modem** of **ISDN** te bladeren.
- 3 Druk op **OK** () om het lijntype op te slaan.

Meldingsberichten van de operator instellen

Met de optie Bevestiging kunt u specifieke meldingsberichten van de operator inschakelen of uitschakelen.




- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Bevestiging** te selecteren.
- 2 Druk op  om naar **Aan** of **Uit** te bladeren.
- 3 Druk op **OK** () om de instelling voor de meldingsberichten van de operator op te slaan.






De waarde voor Cache opstarten instellen

Met de optie Cache opstarten kunt u het cachegeheugen van de browser inschakelen of uitschakelen. Als de optie Cache opstarten is ingeschakeld, maakt de browser bij het starten gebruik van de gegevens in het geheugen. Als de optie Cache opstarten is uitgeschakeld, laadt de browser bij het starten steeds gegevens van de WAP-gatewayserver.

- 1 Druk op **WIJZIG** () om **Cache opstarten** te selecteren.
- 2 Druk op  om naar **Aan of Uit** te bladeren.
- 3 Druk op **OK** () om de instelling voor de meldingsberichten van de operator op te slaan.

Profielinstelling voltooien

Als u alle gegevens voor een netwerkverbindingsprofiel hebt ingevuld, doet u het volgende:

Druk op **KLAAR** () om het profiel op te slaan en naar het menu **Browser setup** terug te keren.

Een profiel voor de netwerkverbinding bewerken

Als de homepagina van de browser niet correct is ingesteld of de configuratiegegevens van de browser niet volledig zijn, verschijnt bij het starten van de browser het bericht **Browser setup onvolledig** op het beeldscherm. Met de functie Browserinstelling kunt u het profiel voor de netwerkverbinding, indien nodig, bewerken.

U kunt tevens een bestaand profiel voor de netwerkverbinding bewerken of WAP (wireless application protocol)-gateways tijdelijk wijzigen terwijl de telefoon bezig is met roaming. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Een profiel voor de netwerkverbinding bewerken:

Zoek de functie

 > **Instellingen**
> **Browser setup**

- 1 Druk op  om naar het profiel te bladeren dat u wilt bewerken.
- 2 Druk op  om het **Setup menu browser** te openen.
- 3 Druk op  om naar **Bewerken** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om het profiel te bewerken.

Bewerk een profiel voor de netwerkverbinding door de procedure te volgen die in "Een profiel voor de netwerkverbinding maken" wordt beschreven.





Een profiel voor de netwerkverbinding selecteren

Van een ander profiel voor de netwerkverbinding gebruik maken met de browser:

Zoek de functie

 > **Instellingen**
> **Browser setup**

- 1 Druk op  om naar het gewenste profiel te bladeren.
- 2 Druk op **START** () om de browser te starten met het nieuwe profiel.





Het door u geselecteerde profiel wordt het nieuwe standaardprofiel.

Een profiel voor de netwerkverbinding opnieuw instellen

De standaardwaarden voor een profiel voor de netwerkverbinding opnieuw instellen:

Zoek de functie

 > **Instellingen**
> **Browser setup**

- 1 Druk op  om naar het profiel te bladeren dat u opnieuw wilt instellen.
- 2 Druk op  om het **Setup menu browser** te openen.
- 3 Druk op  om naar **Standaard instellen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om de standaardwaarden voor het profiel opnieuw in te stellen.
Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt **Gewijzigd: Standaard profiel**.










Een profiel voor de netwerkverbinding verwijderen

Een profiel voor de netwerkverbinding verwijderen:

Zoek de functie

 > Instellingen
> Browser setup

- 1 Druk op  om naar het profiel te bladeren dat u wilt verwijderen.
- 2 Druk op  om het **Setup menu browser** te openen.
- 3 Druk op  om naar **Wissen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om **Wissen** te selecteren.
Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt **Wissen profiel?**.
- 5 Druk op **JA** () om te bevestigen dat u het profiel wilt verwijderen.



De browser starten


De browser openen:

Zoek de functie

 > Browser

In de browser wordt de homepagina weergegeven die door uw serviceprovider is ingesteld.

- 1 Druk op  om naar een favoriet, een service of een toepassing te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om de service te selecteren.

Snelkoppeling: Als u een SMS-bericht opent dat een webadres (URL) bevat, kunt u direct naar de URL gaan door  > **Ga naar** te selecteren.

Als u geen netwerkverbinding met de browser kunt krijgen, neemt u contact op met uw serviceprovider.



Interactie met webpagina's

U kunt de volgende bewerkingen op een webpagina uitvoeren:

Handeling	Om
Druk op 	door een SMS te bladeren.
Druk op  en vervolgens op KIES ()	door items in een lijst te bladeren en items te selecteren.
Druk op de toetsen en vervolgens op OK ()	gevraagde gegevens in te voeren. Tip: Druk op  om een bij vergissing ingetoetste letter te wissen.
Druk op  om naar een telefoonnummer op een webpagina te gaan en druk vervolgens op 	het nummer vanuit de browser te bellen.
Druk op  en 	terug te gaan naar de vorige webpagina.
Druk op 	het Menu Browser te openen.



Calculator


U kunt uw telefoon ook gebruiken als een handige calculator en om valuta's om te rekenen.

Rekenen

Zoek de functie

> Calculator

- 1 Druk op de cijfertoetsen om een cijfer in te voeren in de calculator.
- 2 Druk op (links) of (rechts) om een calculatorfunctie te markeren.
- 3 Druk op **KIES** () om de gemarkeerde functie uit te voeren.

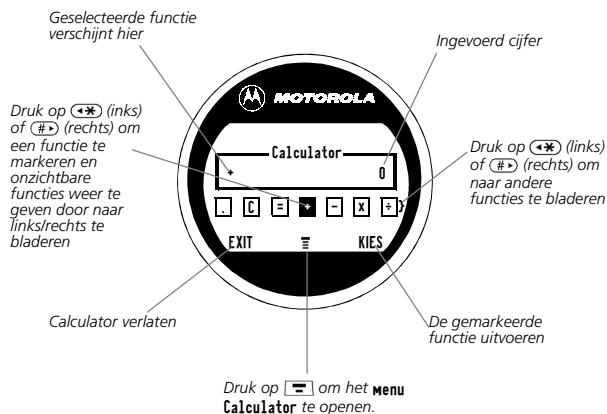



Met de calculator kunt u de volgende functies uitvoeren:

<i>Functie</i>	<i>Beschrijving</i>
.	Een decimaalteken invoegen
C	De berekening wissen
CE	De ingevoerde waarde wissen (deze functie vervangt de C-functie als u opeenvolgende waarden in een berekening invoert)
+	Optellen
-	Aftrekken
x	Vermenigvuldigen
÷	Delen
%	De weergegeven waarde door 100 delen
€	De wisselkoers berekenen
+-	Het teken voor de waarde wijzigen (positief/negatief)
MR	De waarde die in het geheugen is opgeslagen opnieuw oproepen
MS	De weergegeven waarde in het geheugen opslaan
MC	Het geheugen wissen





Valuta's omrekenen

Voor het omrekenen van valuta's kunt u gewoon de calculator gebruiken en de (valuta) functie €:

Zoek de functie

 > **Calculator**

 > **Wisselkoers**

- 1 Druk op de cijfertoetsen om de wisselkoers in te voeren.
- 2 Druk op **OK** () om de wisselkoers op te slaan.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om het bedrag in te voeren dat moet worden omgerekend (het bedrag dat met de wisselkoers moet worden vermenigvuldigd).
- 4 Druk op  (links) of  (rechts) om de functie € te markeren.
- 5 Druk op **KIES** () om de omrekening uit te voeren.





Spelletjes

De telefoon bevat drie spelletjes die u tussen uw telefoongesprekken door kunt spelen. Als u wordt gebeld, als er een bericht binnenkomt of als er een alarm of een melding wordt gegeven, wordt het spelletje automatisch beëindigd.


Een nieuw spelletje selecteren en starten

Zoek de functie


 > Spelletjes

- 1 Druk op  om naar het gewenste spelletje te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om het spel te starten.

Als het spelletje is afgelopen, kunt u hetzelfde spelletje nog een keer spelen of terugkeren naar het spelletjesmenu.

Druk op **TERUG** () - links) om terug te keren naar het spelletjesmenu.

of

Druk op **NEE** () - links).


Druk op **NIEUW** () - rechts) om het spelletje dat u zojuist hebt gespeeld, opnieuw te spelen.

of


Druk op **JA** () - rechts).

Een spelletje beëindigen

U kunt een spelletje op elk gewenst moment beëindigen.

Druk op **TERUG** () om het spelletje te beëindigen en terug te keren naar het spelletjesmenu.

of

Druk op .



Een spelletje spelen

Blackjack

In dit klassieke kaartspel uit Las Vegas speelt u tegen de gever en gaat het erom zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen zonder daar overheen te gaan.


De spelregels

- Bij elk nieuw spel krijgt de gever als eerste een kaart. De kaarten van de gever staan boven in uw scherm en uw eigen kaarten onder.
- Alle kaarten met afbeeldingen zijn 10 punten waard.
- Alle kaarten met nummers zijn evenveel waard als het aantal punten dat op de kaart wordt aangegeven.
- Een aas is 11 punten, tenzij u daarmee meer dan 21 punten krijgt. In dat geval wordt een aas als 1 punt geteld. Een aas die in eerste instantie voor 11 is geteld, kunt u later ook voor 1 tellen als u daarmee onder de 21 kunt blijven of precies 21 punten bereikt.
- Als u als eerste twee kaarten een aas en een kaart met een waarde van 10 punten in handen krijgt, hebt u precies 21 punten, oftewel Blackjack.
- Blackjack wint automatisch van elke andere kaartencombinatie met een totaal aantal punten van 21.
- Als u meer dan 21 punten krijgt, bent u "kapot" of hebt u verloren.
- Als u vijf kaarten krijgt zonder "kapot" te gaan, hebt u gewonnen.
- Als u en de gever hetzelfde aantal punten hebben, wint de gever.
- U kunt een andere kaart vragen zolang u niet "kapot" bent.
- Zolang de gever minder dan 17 punten heeft, moet de gever doorgaan met het nemen van kaarten.

Het spel

Bij het begin van het spel krijgt u twee kaarten. Op basis van het totale aantal punten kunt u het volgende doen:

Druk op **HOUD** () om bij uw resultaat te blijven.

Druk op **KAART** () om nog een kaart te krijgen.





Mindblaster

De bedoeling van het spel is dat u een geheime code van vier symbolen raadt. U speelt door symbolen in vier ruimtes in te voeren en vervolgens te raden.

De spelregels

- Uw score is het aantal pogingen dat u nodig hebt om de geheime code te raden.
- Als u gokt, krijgt u aanwijzingen waarin wordt aangegeven hoeveel symbolen u juist hebt geraden en hoeveel er op de juiste plaats staan. De positie van de aanwijzingen komt *niet* overeen met de plaats van de symbolen.

- = juiste symbool op juiste positie
- ◐ = juiste symbool op verkeerde positie
- = verkeerde symbool op verkeerde positie

- U kunt een lijst met uw laatste 10 pogingen bekijken.
- Als u eenmaal een symbool in een lege ruimte hebt ingevoerd, kunt u het symbool wel wijzigen, maar niet verwijderen.
- Als u de geheime code van de vier symbolen goed hebt geraden, wordt op het scherm uw score en het niveau van het volgende spel weergegeven.
- Als u één spel wint, gaat u van niveau 1 naar niveau 2.
- Als u nog twee spelletjes wint, gaat u van niveau 2 naar niveau 3.
- Als u het spelletje afsluit of de telefoon uitzet, begint u weer bij niveau 1.

Het spel

Bij het begin van het spel ziet u vier lege ruimtes. Het spelletje spelen:

Handeling	Om
Druk op (links) of (rechts)	van de ene lege ruimte naar de andere te gaan.
Druk op	een symbool in een lege ruimte te plaatsen.
Druk op RAAD	een poging te doen om de code te raden (als alle vier ruimtes een symbool bevatten).
Selecteer en druk vervolgens op	een lijst weer te geven met uw laatste 10 pogingen en hierin te bladeren.





Paddleball

In deze uithoudingsproef is het de bedoeling dat u met uw paddel een stuitende bal slaat. Hoe vaker u de bal raakt, des te kleiner de paddel wordt en hoe sneller de bal gaat bewegen.

De spelregels

- Uw score is het aantal keren dat u met de paddel de bal raakt.
- Wanneer u de bal met de paddel mist, hebt u verloren.

Het spel

Druk op  om de paddel te bewegen om de stuitende bal te raken.










De instellingen wijzigen

U kunt allerlei telefooninstellingen wijzigen om de telefoon aan uw persoonlijke wensen aan te passen.

Beltoon / VibraCall

Uw telefoon geeft een belseinnaal of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek of een bericht binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een melding genoemd. U kunt een keuze maken uit vijf verschillende meldingsprofielen:


	Luide beltoon		Zachte beltoon
	Trilling (VibraCall)		Beltoon en VibraCall
	Stil		

De indicator voor de meldingsinstelling op het beeldscherm toont het huidige meldingsprofiel (zie de illustratie).

Elk meldingsprofiel bevat de instellingen voor het volume van de beltoon en de toetsen. In het profiel zijn tevens meldingstonen ingesteld voor verschillende gebeurtenissen: inkomende oproepen, SMS en voicemailberichten, data- en faxgesprekken, alarmsignalen en herinneringen. U kunt de instellingen van elk profiel wijzigen.

Selecteer een meldingsprofiel

Zoek de functie

 > Instellingen > Beltoon/VibraCall
> Melding

- 1 Druk op  om naar het gewenste meldingsprofiel te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om het meldingsprofiel te selecteren.
Op de telefoon wordt het bericht **Gewijzigd: Melding** weergegeven.







Een meldingsprofiel aanpassen

U kunt uw eigen meldingsprofiel maken door de meldingen voor bepaalde gebeurtenissen te wijzigen (zoals inkomende gesprekken, SMS-berichten, enz.). Uw telefoon bevat een groot aantal vooraf ingestelde tonen en trilsignalen. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in het huidige meldingsprofiel.

Tip: Met deze functie kunt u ook het volume van de beltoon en de toetsen voor dit profiel instellen.

Zoek de functie

 > Instellingen > Beltoon/VibraCall
> Melding Detail

- 1 Druk op  om naar de gebeurtenis te bladeren waarvoor u een nieuwe melding wilt instellen.
- 2 Druk op **WIJZIG** () om de gebeurtenis te selecteren.
Op het beeldscherm van de telefoon wordt de lijst met beschikbare meldingen weergegeven.
- 3 Druk op  om naar de melding te bladeren die u voor de gebeurtenis wilt gebruiken.
- 4 Druk op **KIES** () om de melding te selecteren.
Op het beeldscherm van de telefoon wordt het bericht **Gewijzigd: gebeurtenis melding** weergegeven.






De functie Mijn tonen gebruiken

Met de functie Mijn tonen kunt u voor uw telefoon maximaal 32 aangepaste waarschuwingstonen maken. De tonen die u maakt, verschijnen in de lijst met beschikbare waarschuwingen (zie "Een meldingsprofiel aanpassen").

Een toon maken



Zoek de functie

 > Instellingen > Beltoon/VibraCall
> Mijn tonen

- 1 Druk op  om naar **[Nieuwe toon]** te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om **[Nieuwe toon]** te selecteren.
- 3 Druk op **WIJZIG** () om **Notities** te selecteren.
- 4 Druk op de toetsen om noten voor de toon in te voeren (zie "Noten invoeren").
- 5 Druk op **OK** () om de noten op te slaan.
- 6 Druk op **WIJZIG** () om **Naam** te selecteren.
- 7 Druk op de toetsen om de naam voor de toon in te voeren.













- 8 Druk op **OK** () om de naam op te slaan.
9 Druk op **KLAAR** () om de toon op te slaan.

Noten invoeren

Als u een nieuwe toon wilt maken, gebruikt u de toetsen om elke noot in te voeren. Druk meerdere malen op een toets om alle beschikbare noten of opties (toonhoogte, octaaf of lengte) te doorlopen. De standaardinstelling voor een nieuwe toon is een kwartnoot in octaaf twee.

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	1	Octaaf één instellen
	2	Octaaf twee instellen
	3	Octaaf drie instellen
	A	Noot a
	B	Noot b
	C	Noot c
	2	Octaaf twee instellen
	D	Noot d
	E	Noot e
	F	Noot f
	3	Octaaf drie instellen
	G	Noot g
	R	Rust
	#	Kruis
	b	Mol
	q	Kwartnoot of kwartrust
	h	Halve noot of halve rust
	w	Hele noot of hele rust
		Cursor naar links verplaatsen
		Cursor naar rechts verplaatsen





Voer een noot als volgt in:

Taak	Handeling
Het octaaf wijzigen	Stel het nieuwe octaaf (1 , 2 of 3) in <i>voordat</i> u de noot selecteert. Het nieuwe octaaf is van toepassing op de noot en alle volgende noten, totdat u de octaaf weer wijzigt.
De noot selecteren (vereist)	Druk op een toets om een noot in te voeren.
Een noot wijzigen in een kruis of een mol	Voer een kruis of een mol (# of b) in <i>nadat</i> u de noot hebt geselecteerd. Sommige kruizen en mollen worden als standaardnoten gespeeld. B# is bijvoorbeeld hetzelfde als C . Druk op om bij het invoeren van nieuwe noten naar geldige noten te bladeren.
De lengte van een noot wijzigen	Stel de nieuwe lengte (h , w of q) in <i>nadat</i> u de noot hebt geselecteerd. De nieuwe lengte is van toepassing op de noot en alle volgende noten, totdat u de lengte weer wijzigt.
Een rust toevoegen	Voer in de tonenreeks naar wens een of meer rusten (R -tekens) in. U kunt de lengte van de rust wijzigen door <i>na</i> de rust een h , w of q in te voeren, net zoals bij een noot.
Tijdens het componeren de nieuwe toon beluisteren	Druk op om het Menu Samenstellen te openen en selecteer Alles afspelen om alle noten af te spelen die u hebt ingevoerd.

Voorbeeld

Druk op deze toetsen om deze reeks noten en rusten in octaaf drie af te spelen: **C** (kwartnoot), **E mol** (kwartnoot), **halve rust** en **G** (hele noot):

Handeling	Om	Beeldscherm
1 Druk op	octaaf drie in te stellen	3
2 Druk op	een kwartnoot C in te voeren	C
3 Druk op	een kwartnoot E mol in te voeren	Eb
4 Druk op	een halve rust in te voeren	Rh
5 Druk op	een hele noot G in te voeren	Gw











Een toon afspelen

Zoek de functie


 > Instellingen > Beltoon/VibraCall
> Mijn tonen






- 1 Druk op  om naar de toon te bladeren die u wilt afspelen.
- 2 Druk op  om het menu **Mijn tonen** te openen.
- 3 Druk op  om naar **Afspelen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om **Afspelen** te selecteren.
Op het scherm van de telefoon wordt de afspelmeter weergegeven en wordt de toon afgespeeld.
- 5 Druk op **SPEEL** () om de toon opnieuw af te spelen.
of
TERUG () om naar de lijst Mijn tonen terug te keren.

Een toon bewerken

U kunt de standaardtonen voor meldingen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet bewerken. Een aangepaste toon die u hebt gemaakt, bewerken:

Zoek de functie

 > Instellingen > Beltoon/VibraCall
> Mijn tonen

- 1 Druk op  om naar de toon te bladeren die u wilt bewerken.
- 2 Druk op **BEWERK** () om de gegevens van de toon te openen.
- 3 Druk op  om naar de gegevens te bladeren die u wilt bewerken (**Naam of Notities**).
- 4 Druk op **WIJZIG** () om de gegevens te selecteren die u wilt bewerken.
- 5 Druk op de toetsen om nieuwe tekst of noten in te voeren (zie "Noten invoeren").
- 6 Druk op **OK** () om de gegevens op te slaan.











Een toon verwijderen

U kunt de standaardtonen voor meldingen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet verwijderen. Een aangepaste toon die u hebt gemaakt, verwijderen:

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Beltoon/VibraCall**
> **Mijn tonen**



- 1 Druk op  om naar de toon te bladeren die u wilt verwijderen.
- 2 Druk op  om het menu **Mijn tonen** te openen.
- 3 Druk op  om naar **Wissen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om **Wissen** te selecteren.
- 5 Druk op **JA** () om te bevestigen dat u de toon wilt verwijderen.

Herinneringen

Herinneringen zijn meldingen. Met een bel- of trilsignaal wordt iedere 5 minuten aangegeven dat u een voicemailbericht of SMS hebt ontvangen of wordt u iedere 5 minuten eraan herinnerd dat u in uw agenda een item hebt gepland. Herinneringen in- of uitschakelen:

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Beltoon/VibraCall**
> **Melding Detail** > **Herinneringen**

- 1 Druk op  om naar de gewenste melding voor de herinnering te bladeren.
Pieptoon, VibraCall of Uit.
Met **Pieptoon** of **VibraCall** stelt u het overeenkomstige waarschuwingstype voor de herinnering in. Met **Uit** schakelt u alle herinneringen uit.
- 2 Druk op **KIES** () om het waarschuwingstype voor de herinnering te selecteren .





Doorschakelen



Met de functie Doorschakelen kunt u spraak-, fax- en data-gesprekken direct naar een ander telefoonnummer zenden. Gebruik de opties voor doorschakelen om aan te geven welke gesprekken er moeten worden doorgeschakeld. Als u weer gesprekken op uw telefoon kunt ontvangen, kunt u het doorschakelen van gesprekken uitschakelen.

Doorschakelen instellen of annuleren

De opties voor het doorschakelen van spraak-, fax- en data gesprekken zijn:

- Alle** alle gesprekken worden doorgeschakeld.
- Bij onbeschikbaar** gesprekken worden doorgeschakeld als uw telefoon niet beschikbaar is.
- Gedetailleerd** u wilt verschillende doorschakelnummers gebruiken voor oproepen die binnenkomen als u buiten bereik bent, niet in staat bent te antwoorden of als de lijn bezet is (*alleen voor spraakoproepen*)
- Uit** gesprekken worden niet doorgeschakeld.


Zoek de functie

> Instellingen > Doorschakelen

- 1 Druk op om naar het type gesprek te bladeren dat u wilt doorschakelen. (Met **Alles annuleren** worden alle doorschakelingen geannuleerd en wordt de procedure beëindigd.)
- 2 Druk op **KIES** () om de details voor het doorschakelen van het desbetreffende gesprekstype weer te geven.
- 3 Druk op om naar **Doorsturen** te bladeren.
- 4 Druk op **WIJZIG** () om de optie **Doorsturen** te wijzigen.
- 5 Druk op om naar de gewenste doorschakeloptie te bladeren.
- 6 Druk op **KIES** () om de optie op te slaan.
- 7 Druk op om naar **Aan** te bladeren (ook voor **Bezet**, **Geen antwoord** of **Niet bereikbaar**).
- 8 Druk op **WIJZIG** () om het telefoonnummer te wijzigen.
- 9 Druk op de toetsen om het doorschakelnummer in te voeren.
of
Druk op **BLADER** () om door het telefoonboek of andere lijsten te bladeren om het doorschakelnummer te selecteren.
- 10 Druk op **OK** () om het doorschakelnummer op te slaan.





 U kunt deze procedure herhalen als u ook doorschakelgegevens voor andere gesprekstypen wilt invoeren.

De doorschakelstatus controleren

Op uw netwerk wordt de doorschakelstatus mogelijk opgeslagen. Als u de instellingen voor het doorschakelen van uw telefoon wijzigt (zie "Doorschakelen instellen of annuleren", moet u bevestigen dat de doorschakelstatus van het netwerk overeenkomt met uw voorkeuren.

Zoek de functie


 > Instellingen > Doorschakelen
> Doorschakelstatus





- 1 Druk op  om naar **Spraak, Fax of Data**-gesprekken te bladeren.
- 2 Druk op **Bekijk** () om te bevestigen dat de netwerkinstellingen juist zijn.

Menu-items opnieuw ordenen



U kunt de volgorde van de items in het hoofdmenu van uw telefoon aanpassen en afstemmen op het gebruik.

Zoek de functie


 > Instellingen > Meer instellingen
> Personaliseer > Hoofd Menu

- 1 Druk op  om naar het menu-item te bladeren dat u wilt verplaatsen.
- 2 Druk op **NEEM** () om het menu-item op te pakken dat u wilt verplaatsen.
- 3 Druk op  om het item naar boven of naar beneden in het menu te verplaatsen.
- 4 Druk op **VOEG IN** () om het item op de nieuwe locatie in te voegen.

De functie van een softwaretoets aanpassen

U kunt de softwaretoetsen (links  en rechts ) een nieuw label geven om vanuit het inactieve scherm toegang te krijgen tot verschillende items in het hoofdmenu.

Zoek de functie

 > Instellingen > Meer instellingen
> Personaliseer > Toetsen





- 1 Druk op om naar **Links** of **Rechts** te bladeren.
- 2 Druk op **WIJZIG** () om de toets-editor te openen.
- 3 Druk op om naar de nieuwe toetsfunctie te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om de nieuwe functie te bevestigen.
De nieuwe functie wordt telkens wanneer de telefoon inactief is, aan de toets toegewezen.

Handsfree-gebruik

Met de headset kunt u telefoneren zonder dat u daarbij uw handen hoeft te gebruiken. Zorg ervoor dat de telefoon is opengedraaid.



U kunt ook een optionele Motorola Original™ Easy-Install handsfree-carkit voor uw auto aanschaffen. Met deze accessoire hebt u de mogelijkheid om te telefoneren zonder dat u daarbij de handset hoeft te gebruiken.

In sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Automatisch antwoorden

Als u het automatisch antwoorden activeert en u uw telefoon aansluit op de Easy-Install handsfree-carkit of headset, worden oproepen na twee beltonen automatisch beantwoord.

Zoek de functie

> Instellingen > Meer instellingen

- 1 Druk op om naar **In auto Setup** of **Headset** te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om de functie te selecteren.
- 3 Druk op om naar **Autom. aannemen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om **Autom. aannemen** te selecteren.
- 5 Druk op om naar **Aan of Uit** te bladeren.
- 6 Druk op **KIES** () om de instelling te bevestigen.

Automatisch handsfree

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat oproepen automatisch naar de Easy-Install handsfree-carkit worden doorgestuurd als er een verbinding wordt gedetecteerd.





Zoek de functie

-  > Instellingen > Meer instellingen
- > In auto Setup
- > Autom. handsfree



- 1 Druk op  om naar **Aan** of **Uit** te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om de instelling te bevestigen.

Uitschakelvertraging

Als uw telefoon is aangesloten op de Easy-Install handsfree-carkit, kunt u deze zo instellen dat de telefoon gedurende een bepaalde tijdsperiode wordt opgeladen nadat u de motor hebt uitgezet. De accu van de auto loopt nu niet leeg omdat de telefoon na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld. De telefoon blijft echter zo lang ingeschakeld dat u de slotcode bij korte onderbrekingen van uw autorit niet opnieuw hoeft in te voeren.

Zoek de functie

-  > Instellingen > Meer instellingen
- > In auto Setup
- > Uitschakeltijd

- 1 Druk op  om naar de gewenste vertragingsoptie te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om uw keuze te bevestigen.



I Als u de optie **Continu** selecteert, wordt de telefoon niet uitgeschakeld als u de motor uitzet. Zorg ervoor dat de accu van de auto niet per ongeluk leegloopt als u deze optie selecteert.

Oplaadtijd

Als uw telefoon is aangesloten op de Easy-Install handsfree-carkit, kunt u deze zo instellen dat de telefoon gedurende een bepaalde tijdsperiode wordt opgeladen nadat u de motor hebt uitgezet. Hierdoor wordt de batterij van de telefoon volledig opgeladen als de auto is geparkeerd.

Zoek de functie

-  > Instellingen > Meer instellingen
- > In auto Setup
- > Oplaadtijd

- 1 Druk op  om naar de gewenste oplaadtijd te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om uw keuze te bevestigen.





Data- en faxgesprekken




Met behulp van een Motorola Original™ datakit kunt u gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en een computer of een ander extern apparaat. U hebt in dat geval de volgende extra mogelijkheden:

- U kunt gegevens van uw telefoon synchroniseren met die van een extern apparaat met behulp van de Starfish TrueSync®-software. Dit accessoire is een product van Motorola. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.
-  TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).
- U kunt uw telefoon als een draadloze modem gebruiken om een verbinding te maken met het Internet.
-  56K-modems kunnen 56Kbps ontvangen van een compatibele serviceprovider. Ontvangen is momenteel in de VS en Canada beperkt tot 53 Kbps en verzenden tot 33,6 Kbps. Afhankelijk van de kwaliteit van de lijn kunnen de feitelijke snelheden variëren.
- U kunt de telefoon gebruiken om data- en faxgesprekken te verzenden en te ontvangen via uw computer of palmtopcomputer.

De telefoon verbinden met een extern apparaat

U kunt de telefoon verbinden met een extern apparaat (zoals een computer of palmtopcomputer) via een seriële kabel of een USB-kabel.

-  Niet alle apparaten zijn compatibel met seriële kabel- of USB-verbindingen. Raadpleeg de specificaties van uw externe apparaat.

Een kabelverbinding instellen

Sluit als volgt een seriële kabel van Motorola Original™ of een USB-kabel aan op de telefoon en het externe apparaat.

-  Bekijk de aansluitingen op uw computer of palmtopcomputer om vast te stellen welk type kabel u nodig hebt.



Een seriële kabel aansluiten

Gebruik de verwisselbare kop op de seriële Multi-Connect-kabel van Motorola om een computer, Palm III-apparaat of Palm V-apparaat met de telefoon te verbinden.

Handeling

- 1 Sluit de seriële kabel aan op de afneembare kop. Zorg ervoor dat het Motorola-logo op de afneembare kop en de metalen afscherming op de connector van de seriële kabel beide naar u toe zijn gekeerd.
- 2 Sluit de afneembare kop aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon en zorg ervoor dat het Motorola-logo en de toetsen van de telefoon daarbij naar u toe zijn gekeerd.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de seriële interface-aansluiting op het externe apparaat en draai de schroeven vast.

Een USB-kabel aansluiten

Handeling

- 1 Sluit het uiteinde van de kabel met het Motorola-logo aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het logo en de toetsen van de telefoon naar u toe zijn gekeerd.
- 2 Sluit het uiteinde, de USB-aansluiting, aan op de USB-poort van het externe apparaat.

De software installeren

Installeer de software vanaf de cd-rom die bij de Motorola Original-datakit wordt geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de datakit voor meer informatie.





Een data- of faxgesprek verzenden

U kunt uw telefoon verbinden met een computer of palmtopcomputer, zodat u data of faxen kunt verzenden vanaf het verbonden apparaat.

Gebruik deze functie om data over te brengen van uw computer of palmtopcomputer en om de gegevens uit het telefoonboek en de agenda van uw telefoon te synchroniseren met de gegevens op uw computer en/of palmtop.

Verbind de telefoon met het andere (zie "De telefoon verbinden met een extern apparaat") en voer de volgende handeling uit:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
1 Controleer de telefoon	te controleren of de telefoon is verbonden en aan staat.
2 Open de toepassing op de computer	de oproep te plaatsen via de toepassing (zoals een inbelnetwerk- of faxtoepassing).  <i>U kunt geen data- of faxnummers kiezen met de toetsen van de telefoon. U moet de nummers kiezen via de computer.</i>
3 Beëindig de gegevensoverdracht (fax of data) op de computer	het gesprek te beëindigen en de verbinding te verbreken als de gegevensoverdracht is voltooid.

Een data- of faxoproep ontvangen

U kunt uw telefoon verbinden met een computer of palmtopcomputer om data of faxen te ontvangen.

Gebruik deze functie om gegevens vanuit een ander apparaat over te brengen naar uw computer.

De data of fax overbrengen

Verbind de telefoon met het andere apparaat (zie "De telefoon verbinden met een extern apparaat").

De telefoon waarschuwt u als de data- of faxoproep binnenkomt en brengt de oproep over naar het apparaat dat met uw telefoon is verbonden. U moet de toepassing uitvoeren op het verbonden apparaat om de oproep te kunnen beantwoorden.

De data- of faxverbinding verbreken

Als de gegevensoverdracht (data of fax) is voltooid, doet u het volgende:

<i>Handeling</i>	<i>Om</i>
Beëindig het gesprek vanaf het verbonden apparaat	de verbinding te verbreken.









Een spraak- en faxgesprek verzenden



U kunt iemand opbellen en vervolgens tijdens het gesprek een faxoproep naar hetzelfde telefoonnummer verzenden.

Maak een verbinding met het apparaat waarmee u de fax wilt verzenden (zie “De telefoon verbinden met een extern apparaat”) en voer de volgende handeling uit:

- 1 Druk op de toetsen om het telefoonnummer voor het gesprek in te voeren.
- 2 Druk op  om het **Menu Kiezen** te openen.
- 3 Druk op  om naar **Spreken dan faxen** te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** () om **Spreken dan faxen** te selecteren (alleen voor het volgende gesprek).
- 5 Druk op  om het nummer te kiezen.
Spreek met de persoon die u aan de lijn krijgt en start op elk gewenst moment tijdens het gesprek de faxoverdracht vanaf het verbonden apparaat. Als de overdracht is voltooid, beëindigt u het gesprek vanaf het verbonden apparaat.





Beveiliging

Een nieuwe code of een nieuw wachtwoord toewijzen


De slotcode van vier cijfers van uw telefoon is in de fabriek ingesteld op 1234 en de beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze nummers wijzigt voordat u uw telefoon ontvangt.






Als uw serviceprovider deze nummers *niet* wijzigt, raden we u aan deze te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens en uw telefooninstellingen kunnen wijzigen. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten. Vergeet niet de nieuwe nummers ergens op te schrijven.

-  *Mogelijk weet uw serviceprovider de beveiligingscode van uw telefoon voor servicedoeleinden. In dat geval kunt u telefoonfuncties waarvoor u de beveiligingscode moet invoeren, niet gebruiken (zoals de functies Alles wissen en Fabrieksinstelling en de functie waarmee u de slotcode kunt omzeilen).*
-  *Als het enige wachtwoord dat u kunt wijzigen, de slotcode is, is het menu **Nieuwe codes** niet beschikbaar en verschijnt de optie **Slotcode** in het menu **Telefoon slot**. In dat geval kunt u de slotcode-editor openen door de volgende menu-items te selecteren:  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Slotcode**.*

Een code of wachtwoord wijzigen:

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Nieuwe codes**



- 1 Druk op  om naar de code of het wachtwoord te bladeren dat u wilt wijzigen.
- 2 Druk op **WIJZIG** () om de code of het wachtwoord te selecteren.
- 3 Druk op de toetsen om de oude code in te voeren.
Zie "Als u een code of wachtwoord vergeet" als u uw code niet weet.
- 4 Druk op **OK** () om de oude code op te geven.
- 5 Druk op de toetsen om de nieuwe code in te voeren.
- 6 Druk op **OK** () om de nieuwe code toe te wijzen.
- 7 Druk op de toetsen om de nieuwe code opnieuw in te voeren.
- 8 Druk op **OK** () om de nieuwe code te bevestigen.



Als u een code of wachtwoord vergeet

Als u uw beveiligingscode (oorspronkelijk ingesteld op 000000), SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode vergeet, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Als u uw slotcode van vier cijfers vergeet, kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat niet werkt, doet u het volgende als het bericht **Geef slotcode** op het scherm van de telefoon wordt weergegeven:

- 1 Druk op  om naar het scherm voor het omzeilen van de slotcode te gaan.
- 2 Druk op de toetsen om de beveiligingscode in te voeren.
- 3 Druk op **OK** () om de beveiligingscode op te geven.

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen


U kunt uw telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Als u een vergrendelde telefoon probeert te gebruiken, wordt u gevraagd de slotcode in te voeren. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. *U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.*

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon vergrendeld is. Zie "Een alarmnummer bellen".

De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie

 > Instellingen > Beveiliging
> Telefoon slot > Nu vergrendelen


- 1 Druk op de toetsen om uw slotcode van vier cijfers in te voeren.
- 2 Druk op **OK** () om de telefoon te vergrendelen.

De telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:

Zoek de functie

 > Instellingen > Beveiliging
> Telefoon slot > Autom. vergrendelen
> Aan

- 1 Druk op de toetsen om uw slotcode van vier cijfers in te voeren.
- 2 Druk op **OK** () om de telefoon zo in te stellen dat deze automatisch wordt vergrendeld.





De telefoon ontgrendelen

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

- 1 Druk op de toetsen om uw slotcode van vier cijfers in te voeren.
De slotcode is in eerste instantie op 1234 ingesteld. Zie, indien nodig, "Als u een code of wachtwoord vergeet" voor meer informatie.
- 2 Druk op **OK** (OK) om de telefoon te ontgrendelen.



Gespreksblokkering



Met de functie Gespreksblokkering kunt u uitgaande en inkomende gesprekken blokkeren. U kunt alle gesprekken blokkeren, gesprekken voor internationale nummers blokkeren of gesprekken blokkeren terwijl de telefoon bezig is met roaming.

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Gespreksblokkering**

- 1 Druk op  om naar **Uitgaande** of **Inkomend** gesprekken te bladeren.
- 2 Druk op **WIJZIG** (WIJZIG) om de blokkering te selecteren voor **Uitgaande** of **Inkomend** gesprekken.
- 3 Druk op  om naar een restrictie voor de geblokkeerde gesprekken te bladeren.
- 4 Druk op **KIES** (KIES) om de restrictie voor de geblokkeerde gesprekken te selecteren.
- 5 Druk op de toetsen om de gespreksblokkeringcode in te voeren.
- 6 Druk op **OK** (OK) om uw code op te geven.








De SIM-kaart beveiligen

Met uw PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) beveiligt u de gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als de functie SIM-PIN is ingeschakeld, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet of een SIM-kaart plaatst, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren. U krijgt de PIN-code voor de SIM-kaart van uw serviceprovider.

Zoek de functie

 > Instellingen > Beveiliging
> SIM PIN










- 1 Druk op  om naar **Aan** of **Uit** te bladeren.
- 2 Druk op **KIES** () om de beveiliging in of uit te schakelen.
- 3 Druk op de toetsen om de PIN-code van uw SIM-kaart in te voeren.
- 4 Druk op **OK** () om uw code op te geven.

De blokkering van de PIN-code voor de SIM-kaart opheffen

Als u drie keer na elkaar een verkeerde PIN-code voor de SIM-kaart invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven. U moet een speciale code invoeren om de blokkering van de PIN-code op te heffen (PUK-code), die door uw serviceprovider wordt verstrekt.

 *In de volgende toetsenreeks moet u elke toets indrukken binnen twee seconden na de vorige toetsaanslag.*

 *Als u 10 keer zonder succes hebt geprobeerd de blokkering op te heffen, wordt de SIM-kaart permanent onbruikbaar en wordt op het beeldscherm van de telefoon het volgende bericht weergegeven: **SIM uitgeschakeld!***

- 1 Druk op      om de editor te openen waarmee u de blokkering van de PIN-code kunt opheffen.
U dient nu de **Geef PUK code:** in te voeren.
- 2 Druk op de toetsen om de PUK-code in te voeren.
- 3 Druk op **OK** () om de PUK-code op te geven.
Op het beeldscherm verschijnt **Geef nieuwe PIN:**.
- 4 Druk op de toetsen om een nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in te voeren.
 *De PIN-code van de SIM-kaart moet uit minimaal vier en maximaal acht cijfers bestaan.*
- 5 Druk op **OK** () om de nieuwe PIN-code aan de SIM-kaart toe te wijzen.
Op het beeldscherm verschijnt **Herhaal nieuwe PIN:**.
- 6 Druk op de toetsen om de PIN-code van uw SIM-kaart opnieuw in te voeren.
- 7 Druk op **OK** () om de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart te bevestigen en de blokkering van de SIM-kaart op te heffen.





De blokkering van de PIN2-code voor de SIM-kaart opheffen

Als u drie keer na elkaar een verkeerde PIN2-code voor de SIM-kaart invoert, worden de PIN2-functies van de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven als u een functie probeert te gebruiken waarvoor de PIN2-code is vereist. U moet een speciale code invoeren om de blokkering van de PIN2-code op te heffen (PUK2-code), die door uw serviceprovider wordt verstrekt.

- 1 Druk op **[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]** om de editor te openen waarmee u de blokkering van de PIN2-code kunt opheffen.
U dient nu de **Geef PUK2 code:** in te voeren.
- 2 Druk op de toetsen om de PUK2-code in te voeren.
- 3 Druk op **OK** (**[OK]**) om de PUK2-code op te geven.
Op het beeldscherm verschijnt **Geef nieuwe PIN2:**.
- 4 Druk op de toetsen om een nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in te voeren.
De PIN2-code van de SIM-kaart moet uit minimaal vier en maximaal acht cijfers bestaan.
- 5 Druk op **OK** (**[OK]**) om de nieuwe PIN2-code aan de SIM-kaart toe te wijzen.
Op het beeldscherm verschijnt **Herhaal nieuwe PIN2:**.
- 6 Druk op de toetsen om de PIN2-code van uw SIM-kaart opnieuw in te voeren.
- 7 Druk op **OK** (**[OK]**) om de nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart te bevestigen en de blokkering van de SIM-kaart op te heffen.

Toepassingen vergrendelen en ontgrendelen

Veel toepassingen van de telefoon (bijvoorbeeld het telefoonboek of de agenda) kunnen worden vergrendeld. De gebruikers moeten dan de slotcode invoeren om de toepassing te kunnen gebruiken.

Zoek de functie

**[Menu] > Instellingen > Beveiliging
> Slot toepassing**

- 1 Druk op de toetsen om uw slotcode van vier cijfers in te voeren.
- 2 Druk op **OK** (**[OK]**) om het menu Toepassing vergrendelen te openen.
- 3 Druk op **[Toets]** om naar de toepassing te bladeren die u wilt vergrendelen of ontgrendelen.
- 4 Druk op **WIJZIG** (**[Wijzig]**) om de toepassing te selecteren.
- 5 Druk op **[Toets]** om naar **Vergrendeld** of **Ontgrendeld** te bladeren.
- 6 Druk op **KIES** (**[Kies]**) om **Vergrendeld** of **Ontgrendeld** te selecteren.







Problemen oplossen

Doorloop eerst de volgende vragen als u problemen hebt met uw telefoon:

Vraag	Antwoord
Is de batterij opgeladen? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor het batterijniveau moet ten minste één segment zichtbaar zijn (). Als dat niet het geval is, moet u de batterij opladen. Zie "De batterij opladen" en "Batterijgebruik".
Is de telefoon ingesteld op de juiste frequentie voor de geografische regio?	In verschillende regio's maken telefoons gebruik van verschillende frequenties om een netwerkverbinding tot stand te brengen. Maak, indien nodig, gebruik van de functie Netwerk om de frequentie van de telefoon in te stellen op 900/1800 MHz wanneer u naar een andere plaats reist.
Heeft u een geldige SIM-kaart in uw telefoon?	Schakel, indien nodig, de telefoon uit en controleer of u een geldige SIM-kaart hebt geplaatst. Zie "De SIM-kaart en de batterij plaatsen".
Ontvangt de handset een signaal? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor de signaalsterkte moet ten minste één segment zichtbaar zijn (). Als dat niet het geval is, moet u naar een gebied gaan waar een sterker signaal aanwezig is om de telefoon te kunnen gebruiken.
Is het volume van de luidspreker van de telefoon te laag?	Druk op de volumetoets op de zijkant van uw telefoon terwijl u een telefoongesprek voert.
Kan de persoon aan de andere kant van de lijn u niet horen?	Het geluid van de telefoon is mogelijk uitgeschakeld. Druk, indien nodig, op UNMUTE () om het geluid van de telefoon weer in te schakelen. Controleer ook of de microfoon van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon of door een sticker.
Is de telefoon beschadigd, gevallen of nat geworden?	Als de telefoon valt of nat wordt of als u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is, kan de telefoon beschadigd raken. De beperkte garantie van de telefoon dekt geen vloeistofschade of schade die ontstaat door het gebruik van accessoires die niet van Motorola zijn.
Hebt u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is?	





De volgende informatie heeft betrekking op specifieke problemen:

<i>Probleem</i>	<i>Oplossing</i>
Mijn telefoon is gestolen. Aan wie moet ik dit melden?	Geef een gestolen telefoon altijd aan bij de politie en meld dit ook aan uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
Ik ben mijn code vergeten.	Zie "Als u een code of wachtwoord vergeet".
Ik heb op de aan/uit-toets gedrukt, maar er gebeurt niets.	Druk op  (de aan/uit-toets) en houd deze ingedrukt totdat er tekst op het beeldscherm verschijnt en u een melding hoort (dit kan enkele seconden duren). Als er niets gebeurt, controleert u of er een opgeladen batterij in de telefoon is geplaatst. Zie "De batterij opladen".
Op het beeldscherm verschijnt: Plaats SIM kaart of Verifieer SIM kaart terwijl ik de SIM-kaart wel in de telefoon heb geplaatst.	De SIM-kaart is mogelijk niet goed geplaatst. Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst. Zie "De SIM-kaart en de batterij plaatsen".  <i>U dient de telefoon uit te schakelen en pas weer in te schakelen als de SIM-kaart opnieuw is geplaatst.</i>
Op het beeldscherm verschijnt: SIM geblokkeerd . Hoe hef ik de blokkering van mijn SIM-kaart op?	Neem contact op met uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk) voor de PUK-code waarmee u de PIN-blokkering kunt opheffen. Zie "De blokkering van de PIN-code voor de SIM-kaart opheffen".
Op het beeldscherm verschijnt: Geef slotcode . Hoe ontgrendel ik mijn telefoon?	Voer de in de fabriek ingestelde slotcode (1234) in of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer. Zie "De telefoon vergrendelen en ontgrendelen". Als dit niet lukt, moet u uw serviceprovider bellen (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
Mijn telefoon vraagt om een slotcode als ik een functie probeer te openen.	De toepassing die u wilt gebruiken, is vergrendeld. Als u de eigenaar bent van de telefoon, maar u de slotcode niet kent, raadpleegt u de sectie "Als u een code of wachtwoord vergeet".





Probleem	Oplossing
Mijn telefoon laat geen beltoon horen.	Als u  of  ziet op het beeldscherm van de telefoon, is het belsignaal uitgeschakeld. Zie "Rinkelen / trillen". Het is ook mogelijk dat de beltoon is ingesteld op Stil , zelfs als het meldingsprofiel is ingesteld op een beltoonwaarschuwing. Zie "Een meldingsprofiel aanpassen".
Mijn telefoon gaat over, zelfs als ik het meldingsprofiel heb ingesteld op Stil (of VibraCall).	Het geluidssignaal kan zijn ingesteld om een toon af te spelen, zelfs als uw profiel is ingesteld op Stil. Zie "Een meldingsprofiel aanpassen".
Ik probeer iemand te bellen, maar ik hoor steeds afwisselend een lage en een hoge toon.	Uw oproep heeft het draadloze netwerk niet bereikt. U hebt mogelijk te snel nadat u de telefoon hebt aangezet een nummer gekozen. Wacht tot de naam van uw serviceprovider op het scherm verschijnt voordat u belt.
Ik kan geen gesprekken verzenden of ontvangen.	Controleer of u een telefoonsignaal hebt. Zie het item "Indicator voor signaalsterkte". Elektrische storingen en radiostoringen, maar ook obstakels, zoals bruggen, parkeergarages of hoge gebouwen kunnen de signaalontvangst belemmeren. Mogelijk is de functie Gespreksblokkering ingeschakeld. Als u de slotcode kent, kunt u deze instelling wijzigen in het beveiligingsmenu ( > Instellingen > Beveiliging). Controleer ook of uw SIM-kaart is geplaatst en goed werkt.
Mijn telefoon heeft een slechte ontvangst en de verbinding wordt soms verbroken.	Controleer of de antenne niet is verbogen of beschadigd. Controleer ook of u een telefoonsignaal hebt. Zie het item "Indicator voor signaalsterkte". Telefoon niet onder bruggen of viaducten, in parkeergarages of in de buurt van hoge gebouwen.





<i>Probleem</i>	<i>Oplossing</i>
<p>Ik kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen als ik bel met mijn telefoon.</p>	<p>Druk op de volumetoets aan de linker zijkant van uw telefoon terwijl u een telefoongesprek voert. Op het beeldscherm van de telefoon ziet u dat het volume wordt verhoogd.</p> <p>Controleer ook of de luidspreker van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon.</p>
<p>Ik kan de inbox niet openen.</p>	<p>Voordat u SMS-berichten of berichten van informatieservices kunt gebruiken, moet u de inbox op de juiste manier instellen. Zie "De inbox instellen".</p>
<p>Hoe kan ik de gesprekken zien die ik heb verzonden of ontvangen?</p>	<p>Als u de meest recente gesprekken wilt weergeven die u hebt verzonden of ontvangen, opent u de lijsten met gevoerde of ontvangen gesprekken:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gesprek info> Ontvangenof> Gevoerde
<p>Mijn telefoon verzendt geen voicemail-opdrachten, wachtwoorden of andere codes.</p>	<p>Uw telefoon verzendt opdrachten en wachtwoorden als DTMF-tonen. U kunt op uw telefoon DTMF-tonen instellen op Lang, Kort of Uit. Als u problemen ondervindt bij het verzenden van nummers, controleert u de DTMF-instelling.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Druk vanuit het inactieve scherm op:<ul style="list-style-type: none"> > Instellingen> Meer instellingen> Initiële Setup> DTMF2 Druk op om naar Lang of Kort te bladeren.3 Druk op KIES () om de optie te selecteren.
<p>Het beeldscherm van de telefoon is te helder.</p>	<p>U kunt de functie Contrast instelling gebruiken om het contrast van het beeldscherm van de telefoon te wijzigen.</p> <p>U kunt ook de functie Display licht gebruiken om op te geven dat de achtergrondverlichting van het beeldscherm langer of korter ingeschakeld moet blijven.</p>





Probleem	Oplossing
De levensduur van mijn batterij is korter dan ik had verwacht. Wat kan ik doen om de levensduur van een batterij te verlengen?	De prestaties van de batterij worden beïnvloed door de oplaadtijd, het gebruik van functies, temperatuurschommelingen en andere factoren. Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij vindt u in de sectie "Batterijgebruik".
Ik heb de datakabel op de telefoon aangesloten, maar de telefoon gaf geen pieptoon. Hoe weet ik nu of de datakabel klaar is voor gebruik?	De pieptoon geeft aan dat de datakabel goed is aangesloten. Als u geen pieptoon hebt gehoord, moet u controleren of beide uiteinden van de datakabel goed zijn aangesloten - het kleine uiteinde op uw telefoon en het grote uiteinde op uw computer. Het is ook mogelijk dat de poort van de computer waarop u de datakabel hebt aangesloten, is uitgeschakeld om stroom te besparen. Open een toepassing die de poort gebruikt, zoals een fax- of inbeltoepassing. De computer zal de poort dan automatisch inschakelen.
Mijn telefoon liet een pieptoon horen toen ik de datakabel aansloot, maar mijn fax- en datatoepassingen werken niet.	Sommige draadloze netwerken ondersteunen het verzenden en ontvangen van data of faxen niet. Dit kan het geval zijn als u bent verbonden met een ander netwerk dan uw eigen basisnetwerk. Vergeet ook niet dat u een abonnement nodig hebt om data en faxen te verzenden of te ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
Waarom wordt op het computerscherm een gegevensoverdrachtsnelheid van 19200 Kbps aangegeven als ik data verzend via de datakabel?	19200 bps is de gegevensoverdrachtsnelheid van de verbinding tussen uw computer en de telefoon als u een standaard-CSD-verbinding (Circuit Switch Data) gebruikt. De snelheid van de verbinding tussen de telefoon en het netwerk wordt op het beeldscherm van de telefoon weergegeven en kan 14400 of 9600 bps zijn.  Een GPRS-verbinding kan een hogere gegevensoverdrachtsnelheid hebben.
Ik kan een data-gesprek niet beëindigen door de toepassing op mijn computer te sluiten. Wat moet ik doen?	Probeer het gesprek te beëindigen door op  te drukken op de telefoon. U kunt ook de kabel loskoppelen of de telefoon uitzetten. Sluit, indien mogelijk, de verbinding altijd via uw computer. Deze alternatieve methoden kunnen de toepassing op de computer ontregelen.





<i>Probleem</i>	<i>Oplossing</i>
<p>Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Service onbeschikbaar.</p>	<p>U bevindt zich in een gebied waar deze service niet beschikbaar is of u bent verbonden met een netwerk dat toegang tot het Internet niet ondersteunt.</p>
<p>Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Server niet beschikbaar.</p>	<p>Probeer het na een paar minuten opnieuw. De servers zijn mogelijk tijdelijk bezet.</p>





Specifieke gegevens over het absorptievermogen

Dit telefoonmodel voldoet aan de wettelijke normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Deze is zodanig ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor de blootstelling aan RF-signalen niet worden overschreden. Deze grenzen horen tot de uitgebreide richtlijnen en stelt de toegelaten hoeveelheid van RF-signalen voor de bevolking vast. De richtlijnen zijn gebaseerd op standaards die door onafhankelijke wetenschappelijke instanties door periodieke en grondige analyse van wetenschappelijke studies werden samengesteld. De richtlijnen beschikken over een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht de leeftijd en de gezondheid, te garanderen.

Voor de standaard voor mobiele telefoons inzake blootstelling aan RF-signalen wordt gebruik gemaakt van een meeteenheid, die bekend staat als Specific Absorption Rate (SAR). Conform de richtlijnen voor uw telefoon bedraagt de SAR-grens 2,0 W/kg*. De tests om SAR te bepalen, worden aan de hand van standaard gebruiksposities uitgevoerd, waarbij de telefoon met het grootste toegelaten zendvermogen op alle geteste frequenties zendt. Hoewel de SAR wordt vastgesteld bij het grootste toegelaten zendvermogen, kan de actuele SAR van de telefoon tijdens het gebruik onder de maximale waarde vallen. De telefoon is ontworpen om met verschillend zendvermogen te kunnen werken, zodat alleen het vereiste vermogen wordt gebruikt waarmee het netwerk kan worden bereikt. Over het algemeen geldt, hoe dichter u bij een basisstation bent, hoe lager het uitgangsvermogen van uw telefoon wordt.

Voordat een telefoonmodel voor de verkoop kan worden vrijgegeven, wordt dit getest om te controleren of dit aan de richtlijnen voldoet. De tests worden op posities en plaatsen (bijv. bij het oor of op het lichaam) uitgevoerd aan de hand van standaard testmethodes die door normalisatie deskundigen zijn bepaald. De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel bij de tests bedraagt bij gebruik aan het oor 0,97 W/kg en bedraagt bij tests waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen, zoals wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing, 0,52 W/kg. Hoewel zich verschillen tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities kunnen voordoen, voldoen alle telefoons aan de wettelijke veiligheidsnormen inzake blootstelling aan RF-signalen.

* De SAR-grens voor mobiele telefoons is 2,0 watt/kilogram (W/kg) gemiddeld bij 10 gram weefsel. De grens beschikt over een aanzienlijke veiligheidsmarge voor een betere bescherming van de gebruikers en houdt hierdoor voldoende rekening met eventuele afwijkingen in de metingen.





Index

A

accessoires

- optioneel, 81, 115, 117*
- accessoires, standaard, 13*

achtergrondverlichting

- achtergrondverlichting*
- levensduur verlengen, 55*

agenda

- dagweergave, 76*
- een item kopiëren, 78*
- een item toevoegen, 77*
- een item verwijderen, 79*
- herinneringen, 112*
- itemgegevens wijzigen, 77*
- itemweergave, 76*
- weekweergave; kalender. Zie agenda, 75*

alarmnummer, 26

alles wissen

- door gebruiker ingevoerde gegevens wissen, 56*

animatie, 56

B

batterij

- batterijniveau, 15, 20*
- levensduur verlengen, 23, 131*
- meter, 51*
- opladen, 15*
- plaatsen, 13*

beëindigingstoets

- functies*
- beëindigen, 17*

beeldscherm

- beschrijving, 19*
- zoominstelling, 21, 55*

begroeting, beeldscherm

- begroeting bij inschakelen, 55*

bellen met telefoonkaart

- telefoonkaart, 29*

beller ID

- inkomende gesprekken, 25*
- inkomende oproepen, 25*
- uitgaande gesprekken; functie ID verbergen, 60*
- uitgaande gesprekken, 53*

beltoon

- instelling, 107*
- aanpassen, 108*

beltoon en VibraCall

- indicator, 21, 107*

beperkt kiezen

- activeren/deactiveren, 48, 54*
- een gegeven bewerken, 48, 54*
- een gegeven opslaan, 66*

bericht

- herinneringen, 112*
- ontvangen, 83, 86*
- outbox, 49*
- SMS, 86*
- SMS verzenden naar, 29*
- status, 90*
- verwijderen, 86, 87*

verzenden, 88
voicemail, 83
voicemailbericht, 83
bericht **Geef slotcode**, 122, 123
bericht **Gemiste**, 26
bericht Inkomend gesprek, 25
beschikbaar tegoe, 51, 62
beveiligingscode, 122
blackjack, 104
bladerfunctie, 55
blokcursor, definitie, 38
browserinstelling, 52
browsermeldingen, 49

C

calculator, 101
calculator; valuta's
omrekenen, 102
call
transferring, 32
conference call, 32
conferentiegesprek, 31
contrast, beeldscherm, 56

D

datagesprek
ontvangen, 119
verzenden, 119
display
described, 21
doorschakelen
gebruiken, 113, 114
status, controleren, 114
DTMF-tonen, 56, 59, 60, 130

E

een oproep ontvangen en
beantwoorden, 17
eigen telefoonnummer;
telefoonnummer, eigen
nummer tonen, 51

F

fabrieksinstelling
alle opties opnieuw instellen,
56
faxgesprek
ontvangen, 119
verbinden met extern
apparaat, 117, 118, 119,
120
verzenden, 119
fax call
receiving, 119
functie Cijfers toevoegen
cijfers toevoegen achter
telefoonnummer, 60
functie Koppel nummer
voorafgaande cijfers,
invoezen, 29
functie Nummer toevoegen
twee nummers toevoegen,
60
functie Toepassing
vergrenzelen
toepassingen, 54

G

- gebeld worden
 - beantwoorden, 17*
- gesprek
 - beëindigen, 17*
 - doorverbinden, 32*
 - gesprekinfo, 59*
 - kiezen; gesprek voeren;*
 - bellen, 17*
 - spraak- en faxgesprek, 120*
 - tegoedlimiet, 53*
- gesprek in wachtstand, 33
 - lijst met gevoerde gesprekken, 59*
- gesprekken doorschakelen
 - definitie, 113*
- gespreksblokkering; gesprek blokkeren, 123
- GPRS, definitie, 93
 - GPRS, 20*

H

- handsfree-modus
 - automatisch antwoorden, 115*
 - automatisch handsfree, 115, 116*
 - carkit oplaadtijd, 116*
 - definitie, 115*
 - uitschakelvertraging, 116*
- headset
 - FM Stereo Radio-headset, 81, 82*
- herinneringen
 - alarm, 77*

I

- inbox, SMS
 - inbox instellen, 85, 86*
- indicator voor actieve lijn, 20
- indicator voor in gebruik, 20
- indicator voor meldingsinstelling, 21, 107
- indicator voor roaming, 20
- indicator voor signaalsterkte, 20
- indicator voor wachtend bericht, 20
- indicator voor wachtend voicemailbericht, 20
- indicators
 - gemiste oproep, 26*
 - op beeldscherm, 93*
- informatie tegoed, 51
- iTAP-software
 - hoofdlettergebruik, 46*
 - inschakelen, 44*
 - interpunctie, 45*
 - nummers invoeren, 46*
 - tekst verwijderen, 46*
 - woorden invoeren, 44, 45*

K

- kladblok
 - cijfers invoeren, 26*
 - cijfers ophalen, 61*
- klep
 - openen om oproep te beantwoorden, 53*
- klok
 - definitie, 21*

knipperende cursor, definitie

knipperende cursor, 38

kostenlogboeken

kosten, 62, 63

opnieuw instellen, 63

weergeven, 63

L

lijst met ontvangen

gesprekken; lijst met

gevoerde gesprekken, 30

linkersoftwaretoets

rechtersoftwaretoets

aanpassen, 114, 115

luide beltoon, 107

M

map Concepten, 49

melding

definitie, 107

meldingsprofiel

definitie, 107

menu

aanpassen, 114

functies, 47, 57

functies gebruiken, 1

invoeren via de toetsen, 39,

46

lijst met gevoerde

gesprekken, 60

lijsten, 36

navigeren, 1, 35, 36

opties, 87

tekst invoeren, 37, 38

menu aanpassen

aanpassen, 114

menu-indicator

menu, 19, 21

menu Invoermethode

menu Invoermethode, 44

menu Kiezen, 120

menu Laatste gesprekken, 59

menu Mijn tonen, 111, 112

opties, 60

menu SMS, 87

microbrowser

definitie, 93

een telefoonnummer bellen,

100

Menu Browser, 100

bekijken, 99

functies, 100

teruggaan naar vorige pagina,

100

mijn tonen

melding, maken, 108, 112

mindblaster, 105

N

netwerk

profiel voor

netwerkverbinding,

microbrowser, 93

netwerkinstellingen

frequentie, wijzigen, 57,

127

O

- opnieuw kiezen, 25
- oproep
 - annuleren, 27
 - antwoordopties, 53
 - negeren, 27
 - onbeantwoorde oproep, 26
- optionele accessoires, definitie
- accessoires, optionele, 1
- optionele functies, definitie, 1

P

- paddleball, 106
- pauzeteken, 29
- PIN-code
 - definitie, 124
- PIN2-code, 48
- profiel voor
 - netwerkverbinding
 - bewerken, 97
 - maken, 93, 97
 - microbrowser, 99
 - opnieuw instellen, 98
 - selecteren, 98
 - verwijderen, 99

Q

- quick dial
 - gebruiken, 49
 - nummer instellen, 55

R

- radio, 81, 82

S

- scherm
 - inactief scherm, 19
- service keuze
 - definitie, 48
- SIM-kaart
 - bericht SIM geblokkeerd, 16, 124
 - bericht SIM uitgeschakeld, 124
 - definitie, 13
 - plaatsen, 13
 - servicenummers, 48
 - voorzorgsmaatregelen, 13
- SIM-PIN-code
 - blokking opheffen, 124, 125
 - beveiligen, 124
- SIM-toepassingen, 50
- slotcode, 122
- SMS
 - nummer bellen vanuit, 28
 - nummer kiezen vanuit, 28
- snelkiezen
 - definitie, 27
 - gebruiken, 27
 - voorkeur instellen, 55, 73
- snelkoppelingen
 - gebruiken, 92
 - maken, 92
 - standaard, 91
- spelletjes, 103, 106
- spraak en fax
 - ontvangen, 53
- spraaktoets
 - spraak, 68
- stand-bytijd
 - verlengen, 23
- stil, indicator, 107

T

taal, instellen, 56

telefoon

actieve telefoonlijn, wijzigen,
51

functiespecificaties

ontgrendelen, 16

specificaties, 51

telefoon inschakelen, 16

verbinden met telefoon,

117, 118, 119, 120

telefoonboek

capaciteit, controleren, 72

data synchroniseren, 72,

117

een gegeven bewerken, 69

een gegeven verwijderen, 69,
70

een nummer kiezen, 68

gegevens kopiëren, 70, 71

gegevens sorteren, 72

in het telefoonboek

opslaan, 66, 67, 69

nummer, definitie, 27

nummer wijzigen, 66, 67

velden, 65

VoiceDial gegeven

VoiceDial opnemen, 66, 67,
68

voorkeur instellen, 73

telefoonnummer, eigen

nummer tonen, 18

tekst

modus bladeren, 39

tekst verwijderen, 46

iTAP-software voorspellende

tekstinvoer, 39, 44

tekstbericht. Zie SMS, 85

Text Msg Menu

opties, 87

tijd, instellen; datum, instellen

datum, instellen, 55

timer voor binnenkomende

oproepen, 52

timers

timing, 61, 62

opnieuw instellen, 62

weergeven, 62

toetsen

toetsen, oproepen

beantwoorden met, 53

trilling (VibraCall), 107

V

valuta's omrekenen, 102

vergrendeling

ontgrendelen, 122, 123

verkort kiezen

verkort kiezen, gebruiken,
27

telefoonboekgegevens

sorteren op, 72

verzendoets

verzenden, 17, 59

VoiceDial

definitie, 67

een nummer kiezen, 67, 68,
69

voicemail

nummer, opslaan, 83

ontvangen, 83

volume

instellen; wijzigen, 22, 108

volumetoets

volumeregeling, 22



W

wachtteken, 29

*wachtwoorden, 121, 122,
123*

wisselgesprek

*inschakelen/uitschakelen, 53
wisselgesprek, 31*

Z

zachte beltoon

indicators, 21, 107



6809442A27

