

Samsung **Wave II GT-S8530**
Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar www.samsungmobile.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Bada en kan verschillen afhankelijk van het Besturingssysteem van de gebruiker.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.

- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door naar www.samsungmobile.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de betreffende eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op—situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- ▶ **Raadpleeg**—pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ blz. 12 (betekent "zie pagina 12")
- **Gevolgd door**—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Opstellen**)
- [] **Rechte haken**—telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (staat voor de toets voor aan/uit/beëindigen)

Auteursrechten

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

- **SRS**^{CS Headphone} en **SRS**^{WOW HD} zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone en de WOW HD-technologie zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi[®], het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX[®], DivX Certified[®] en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Beschermd door een of meer van de volgende Amerikaanse octrooien: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

DIVX[™]
HD

OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified[®]-apparaat dat DivX-video afspeelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

DivX Certified[®] voor het afspelen van DivX[®]-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified[®]-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het toestel naar het gedeelte over DivX VOD. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over registreren.



CE0168!

Inhoud

De telefoon in elkaar zetten 9

Uitpakken 9

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij
plaatsen 9

De batterij opladen 11

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 13

Aan de slag 16

De telefoon in- en uitschakelen 16

De telefoon leren kennen 17

Het touchscreen gebruiken 20

Het touchscreen en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen 22

Menu's openen 22

Toepassingen starten en beheren 24

Widgets gebruiken 24

De telefoon aanpassen 25

Tekst ingeven 29

Helpteksten weergeven 32

Communicatie 34

Bellen 34

Oproepenlijst 40

Berichten 42

E-mail 47

IM 50

Social Hub 51

Entertainment 52

Camera	52
Videospeler	61
Mediabrowser	63
Muziekspeler	69
FM-radio	72
Games en meer	75

Persoonlijke gegevens 76

Contacten	76
Agenda	78
Taken	79
Notities	80
Spraakrecorder	81

Web 82

Internet	82
Samsung Apps	86
Synchroniseren	87
Community-websites	88
Navigatie	88

Connectiviteit 89

Bluetooth	89
Wi-Fi	92
AllShare	93
Mobiel toegangspunt	96
GPS	97
Verbinding met een tv (TV-uit stand)	99
Aansluiting op de pc	99

Hulpmiddelen 102

Klok	102
Calculator	103
Mini-dagboek	103
Mijn accounts	104
Mijn bestanden	105
Zoeken	108

Instellingen 109

Het menu Instellingen openen	109
Vliegtuigstand	109
Connectiviteit	109
Geluidsprofielen	110
Display en verlichting	111
Algemeen	111

Datum en tijd	113
Menu en widgets	113
Toepassingen	113
Beveiliging	120
Geheugen	121
Resetten	121
Over het toestel	121
Software-update	122
Special	122

Problemen oplossen 123

Veiligheidsvoorschriften 129

Index 139

De telefoon in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




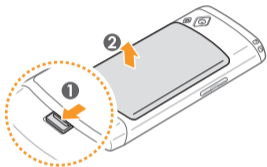
- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd, is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Als de telefoon is ingeschakeld, houdt u [] ingedrukt en selecteert u **Ja** om de telefoon uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.




 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.

3 Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

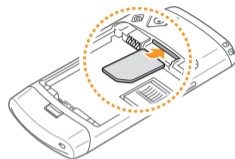

- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u geen USIM- of SIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

4 Plaats de batterij.

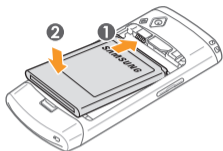

5 Plaats de achterklep terug.



De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door de telefoon met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat de telefoon schade oploopt.




Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool  leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

› Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

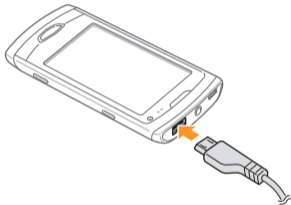

 Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Doe de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- U kunt de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het laden niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan de telefoon warm worden. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.
- Als uw telefoon niet goed oplaadt, kunt u met de telefoon en de oplader naar een Samsung Service Center gaan.


- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit de telefoon en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan de telefoon beschadigd raken.

› Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.
 - 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
 - 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.
-  Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit de telefoon en vervolgens uit de computer.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw telefoon. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van de telefoon of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.




- Uw telefoon ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.

1 Verwijder de klep aan de achterkant en de batterij.

2 Plaats een geheugenkaart.

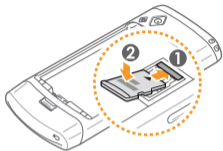

3 Klik de geheugenkaart op zijn plaats.

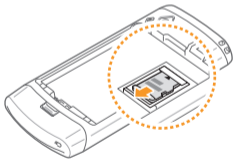

4 Plaats de batterij en de achterklep weer terug.

› De geheugenkaart verwijderen

1 Verzeker u ervan dat de geheugenkaart op dat moment niet door de telefoon wordt gebruikt.

2 Verwijder de achterklep en de batterij.

3 Verwijder de geheugenkaart.

4 Plaats de batterij en de achterklep weer terug.



Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.


› De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geheugen** → **Details geheugenkaart** → **Formatteren** → **Ja**.



Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in de telefoon te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

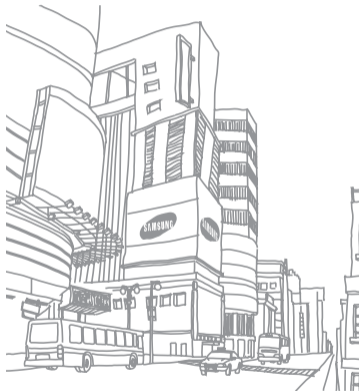

Aan de slag

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- 1 Houd [] ingedrukt.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
- 3 Selecteer de gewenste taal voor het display en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer de gewenste talen voor tekstinvoer en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer uw eigen tijdzone en selecteer **Volgende**.
- 6 Stel de datum en tijd in en selecteer **Volgende**.
- 7 Selecteer **Opslaan** (indien nodig).


Houd [] ingedrukt en selecteer **Ja** om de telefoon uit te schakelen.







- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Vliegtuigstand**.

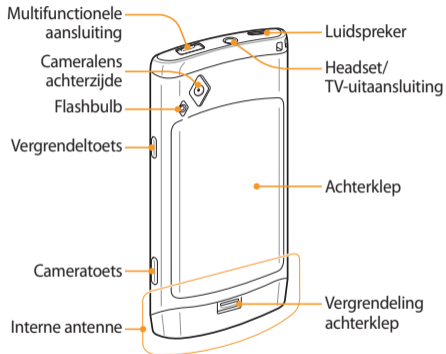

De telefoon leren kennen

› Onderdelen van de telefoon



› Toetsen

Toets	Functie
 Bellen	Bellen of opnemen; in de standby-stand: logbestanden van oproepen en berichten ophalen.
 Menu	Naar de menustand gaan; taakbeheer openen om alle actieve toepassingen te zien (ingedrukt houden); In de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing: toegang tot Zoeken (tweemaal drukken).
 Aan/uit/ beëindigen	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); ophangen; in de menustand: terugkeren naar de standby-stand
 Volume	Het volume van de telefoon aanpassen.

Toets	Functie
 Vergrendelen	Het touchscreen en de toetsen vergrendelen; het touchscreen en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden).
 Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen; in de camerastand: een foto of video maken.

› Standby-scherf

Wanneer de telefoon zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherf. In het standby-scherf kunt u de status van de telefoon zien en toepassingen openen.

Het inactieve scherf heeft een aantal standaardpanelen. U kunt ook nieuwe panelen aan het inactieve scherf toevoegen.

► blz. 25

Blader naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherf. U kunt ook een stip boven in het scherf selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het standby-scherf te gaan.








› Symbolen



Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Vliegtuigstand actief
	Netwerk zoeken
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSPDA-netwerkverbinding
	Wi-Fi actief
	Gemiste oproep

Symbol	Betekenis
	Gesynchroniseerd met een webserver
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Telefoongesprek aan de gang
	Video-oproep aan de gang
	Functie voor SOS-berichten actief
	Doorschakelen van oproepen actief
	Synchroniseren met pc
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht

Symbool	Betekenis
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Huidige tijd
	Batterijlading

› Snelkoppelingenpaneel

Selecteer in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing  in het indicatorgebied om het snelkoppelingenpaneel te openen.

Selecteer symbolen om de WLAN- en Bluetooth-voorziening in of uit te schakelen. Tevens kunt u het volume van de telefoon in- of uitschakelen en nieuwe berichten en meldingen bekijken.

Het touchscreen gebruiken

Met het touchscreen van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het touchscreen.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het touchscreen te voorkomen.
- Zorg dat het touchscreen niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door electrostatische ontladingen kan het touchscreen beschadigd raken.
- Zorg dat het touchscreen niet met water in aanraking komt. Het touchscreen kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.



- Om het touchscreen optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen voordat u de telefoon gebruikt.
- Het touchscreen heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het touchscreen. Het touchscreen reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het touchscreen te bedienen:

- Tikken: tik eenmaal met uw vinger om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Aangeraakt houden: tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereen met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te zoomen.
- Panning: tik en veeg met uw vinger om items te selecteren.

- Verslepen: tik op een item met uw vinger, houd het aangeraakt, en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Schudden: schud het scherm snel om een toepassing te openen.
- In- en uitzoomen: plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om in te zoomen of breng ze bij elkaar uit te zoomen.



- Het touchscreen wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de telefoon een bepaalde tijd lang niet gebruikt. Druk op de vergrendeltoets om het scherm in te schakelen.
- U kunt de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Verlichtingstijd**.
- Sommige lijsten hebben langs de rechterkant een index. Tik op een letter om naar items te gaan die met die letter beginnen. Veeg met uw vinger langs de index om snel door de lijst te scrollen.

Het touchscreen en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het touchscreen en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.


Druk op de vergrendeltoets om de vergrendeling te activeren. Houd de vergrendeltoets ingedrukt om de vergrendeling op te heffen. U kunt ook de vergrendeltoets indrukken en het grijze venster met uw vinger aantikken.

Het is ook mogelijk een telefooninstelling op te geven waardoor het touchscreen en de toetsen automatisch worden vergrendeld wanneer u de telefoon een bepaalde tijd lang niet hebt gebruikt. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Aanraken** → **Touchscreen autom. vergrend.**

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

- 1 Druk in de standby-stand op de menu-toets om de menustand te activeren.

- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een hoofdmenuscherm. U kunt ook een stip boven in het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm van het hoofdmenu te gaan.
- 3 Selecteer een menu of toepassing.
- 4 Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.



- De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de weergaverichting van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies schakelt de interface automatisch over naar de liggende stand als u het toestel draait. Als u de oriëntatie van de interface wilt behouden bij het draaien van het toestel, selecteert u **Instellingen** → **Algemeen** → **Gebaren** → **Richting** → **Stand wijzigen**.
- Terwijl u het toestel gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken door gelijktijdig op de menu-toets en de vergrendeltoets te drukken. De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen**.

› Toepassingen ordenen in de menustand

U kunt de toepassingen in de menustand reorganiseren door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

- 1 Druk in de standby-stand op de menu-toets om de menustand te activeren.
- 2 Selecteer  in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Sleep een toepassingssymbool naar de gewenste locatie.
U kunt het symbool van een toepassing ook verplaatsen naar een ander hoofdmenuscherm. U kunt ook de meest gebruikte toepassingen op de onderste regel aanpassen. Verplaats de toepassing die u van de onderste regel wilt verwijderen naar het hoofdmenuscherm en verplaats de toepassing die u direct vanuit de standby-stand wilt kunnen openen naar de onderste regel.
- 4 Selecteer **Klaar** links boven in het scherm.

› Nieuwe hoofdmenuschermen toevoegen

- 1 Druk in de standby-stand op de menu-toets om de menustand te activeren.
 - 2 Selecteer  in de linkerbovenhoek van het scherm.
 - 3 Draai het toestel naar de liggende stand.
 - 4 Selecteer  om een nieuw hoofdmenuscherm toe te voegen.
U kunt maximaal 10 schermen toevoegen.
-  Selecteer  om het scherm uit het hoofdmenu te verwijderen.
- 5 Draai de telefoon rechtsom naar de staande stand.
 - 6 Selecteer **Klaar** in de linkerbovenhoek van het scherm.

Toepassingen starten en beheren

› Meerdere toepassingen starten

U kunt met de telefoon met meerdere toepassingen tegelijk werken.

Als u meerdere toepassingen wilt starten, drukt u op de menutoets om naar het hoofdmenu terug te keren en selecteert u de gewenste toepassing.

› Taakbeheer gebruiken

U kunt meerdere toepassingen beheren met Taakbeheer. Taakbeheer starten:

- 1 Houd de menutoets ingedrukt. De pictogrammen van actieve toepassingen verschijnen.
- 2 U beheert actieve toepassingen als volgt:
 - Selecteer een pictogram van een actieve toepassing als u hiernaar wilt overschakelen.
 - Selecteer  om een toepassing te sluiten.
 - Selecteer **Alles afsluiten** om alle toepassingen te sluiten.

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine toepassingen op het standby-scherm die handige functies en informatie verschaffen.



- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› De widgetwerkbalk openen

De widgetwerkbalk openen en widgets activeren:

- 1 Selecteer in de standby-stand **Widgets** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te openen.
- 2 Lees de vrijwaring inzake de widget en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Scroll naar links of rechts in de widgetwerkbalk om de gewenste widget te vinden.
- 4 Sleep de widget naar het standby-scherm.

- 5 Selecteer **Klaar** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te sluiten.
 - 6 Als u de widget terug wilt plaatsen op de widgetwerkbalk, raakt u de widget aan en blijft u deze aanraken tot het gele kader verschijnt en sleept u de widget naar de widgetwerkbalk.
-  U kunt elk paneel van het standby-scherm inrichten met uw favoriete widgets. Scroll naar een paneel links of rechts en plaats widgets op de gewenste schermpositie. Als u een widget op het stand-byscherm wilt verplaatsen, houdt u de widget ingedrukt totdat het gele kader verschijnt en plaatst u dat ergens op het scherm.

› Webwidgets beheren

U kunt een widgetprofiel selecteren om verbinding met webservices te maken en gedownloadte widgets te bekijken.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Menu en widgets** → **Widget**.

De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

› Nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen

U kunt nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

- 1 Selecteer in de standby-stand **Widgets** linksboven in het scherm.
- 2 Draai het toestel naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om nieuwe panelen aan het standby-scherm toe te voegen.
U kunt maximaal 10 panelen toevoegen.

 Selecteer  om het paneel uit het standby-scherm te verwijderen.

- 4 Draai de telefoon rechtsom naar de staande stand.
- 5 Selecteer **Klaar** in de linkerbovenhoek van het scherm.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Selecteer de tijdzoneoptie en een tijdzone.
- 3 Geef de huidige datum en tijd in en stel de notatie hiervoor in.
- 4 Selecteer **Terug**.

› Het volume van toetstonen aanpassen

- 1 Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag.
- 2 Regel het toetstoonvolume door op de volumetoets te drukken of de schuifknop te verslepen.

› De trillingsintensiteit van het touchscreen wijzigen

U kunt de intensiteit van de feedbacktrilling voor het tikken op het scherm aanpassen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Aanraken**.

- 2 Versleep de schuifknop onder **Feedback trilsignaal** om de intensiteit van de trilling aan te passen.

- 3 Selecteer **Instellen**.

› Overschakelen naar het profiel Stil

Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houd # aangeraakt om de geluiden van de telefoon uit- of in te schakelen.

› Een geluidsprofiel instellen

U kunt de geluiden van de telefoon wijzigen door het huidige geluidsprofiel aan te passen of naar een ander geluidsprofiel over te schakelen. Een profiel instellen:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.

- 2 Selecteer het profiel dat u gebruikt.

- 3 Pas de geluidsopties voor inkomende oproepen en berichten en andere telefoonactiviteiten aan. ► blz. 110

 Welke geluidsopties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geselecteerde profiel.

- 4 Selecteer **Instellen**.

Als u naar een ander profiel wilt gaan, schakelt u het selectievakje naast het gewenste profiel in en selecteert u **Instellen**.


› Een achtergrond voor het standby-scherm selecteren

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.

- 2 Selecteer een afbeelding.

Als u een foto in de fotomap wilt selecteren, selecteert u de map.

- 3 Selecteer **Instellen**.

 Samsung is niet aansprakelijk voor het gebruik van standaard afbeeldingen of achtergronden die met uw toestel geleverd zijn.

› De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting**.

- 2 Sleep de schuifregelaar onder **Helderheid** naar het gewenste helderheidsniveau.

- 3 Selecteer **Instellen**.

 Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van de telefoon sneller leeg.

› De telefoon vergrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen door het telefoonwachtwoord te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.

- 2 Selecteer **Telefoonblokkering**.

- 3 Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **Gereed**.

4 Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **Gereed**.



De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

Als telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven telkens wanneer u de telefoon inschakelt.



- Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de telefoonvergrendeling bij een Samsung Service Center laten opheffen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

› De SIM-kaart of USIM-kaart vergrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
- 2 Selecteer **PIN-blokking**.

3 Geef de PIN-code van uw SIM-kaart of USIM-kaart in en selecteer **Gereed**.

Als de PIN-blokking is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van de telefoon de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code invoert, blijft de SIM-kaart of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de vergrendeling van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM-kaart of USIM-kaart invoert, moet u de vergrendeling van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

› De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer uw toestel is verloren of gestolen en iemand plaatst een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar opgegeven ontvangers, zodat u het toestel kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het apparaat op afstand in de gaten te houden.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
- 2 Selecteer **Mobiel opsporen**.

- 3 Geef uw wachtwoord in en selecteer **Gereed**.
- 4 Selecteer **OK** om door te gaan.
- 5 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Log in**.
Selecteer om een Samsung-account te maken.
- 6 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
- 7 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).
- 8 Selecteer **OK** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
- 9 Selecteer het invoerveld voor de afzender.
- 10 Geef de naam van een afzender in.
- 11 Selecteer **Opslaan** → **OK**.


 U kunt het zoekgeraakte apparaat via internet volgen. Ga voor meer informatie over deze functie naar de website <http://www.samsungdive.com>.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.


De tekstinvoermethode wijzigen

Wanneer u op het tekstinvoerveld tikt, verschijnt standaard het invoerpaneel met het QWERTY-toetsenbord.



Cijfer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Naar de cijfer-/symboolstand gaan.
3	Een spatie invoegen; een punt en spatie invoegen (dubbel tikken); veelgebruikte symbolen weergeven (ingedrukt houden).

Cijfer	Functie
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.
6	De invoertaal wijzigen; de toetsenbordinstellingen openen (ingedrukt houden).

Als u de tekstinvoermethode wilt wijzigen, tikt u op  en houdt u uw vinger erop. Vervolgens selecteert u **Toetsenbordtype** → een tekstinvoermethode.

Optie	Functie
Toetsenbord	Selecteer tekens op het toetsenbord.
QWERTY-toetsenbord	Selecteer tekens op het QWERTY-toetsenbord.
Schrijven voll. sch.	Schrijf op een willekeurige plek op het scherm.
Schrijfvak	Schrijf in de invoervakken.

Tekst ingeven met invoermethoden

- 1 Wijzig de tekstinvoermethode.
- 2 Wijzig de tekstinvoerstand.
- 3 Geef tekst in door de gewenste virtuele toetsen te selecteren of op het scherm te schrijven.






Bij het ingeven van tekst draait u het toestel, om het QWERTY-toetsenbord weer te geven op het bredere scherm. Selecteer de gewenste virtuele toetsen om uw tekst in te geven.

Als u tekst ingeeft met het QWERTY-toetsenbord, houd dan  aangeraakt en selecteer **Voorspellende tekst**. Geef de eerste twee letters van een woord in en de lijst met alternatieve woorden verschijnt. Selecteer  en een alternatief woord in de lijst die wordt weergegeven.


Wanneer u tekst invoert met het toetsenbord, kunt u de volgende standen gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.


Stand	Functie
T9 (Voor- spellende tekst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer in de ABC-stand T9 (de stip wordt groen). 2. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u  en een ander woord in de lijst die verschijnt. <p>Een woord aan het T9-woordenboek toevoegen</p> <p>Als u een woord niet in de lijst met alternatieven kunt vinden, kunt u het aan het T9-woordenboek toevoegen. Selecteer Woord toevoegen aan de rechterkant van de lijst met alternatieven.</p>
Cijfer	<p>Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.</p> <p> U kunt cijfers ingeven door in de ABC- of T9-stand een virtuele toets aangeraakt te houden.</p>

Stand	Functie
Symbool	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer  of  om naar de gewenste symboolset te scrollen. 2. Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

Wanneer de stand Voorspellende tekst is geactiveerd, kunt u de stand Doorlopende invoer gebruiken.

- 1 Houd dan  aangeraakt en selecteer **Doorlopende invoer**.
- 2 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 3 Houd even boven de tweede letter stil en veeg met uw vinger naar de volgende letter.

- 4 Ga zo door totdat u het woord af hebt.

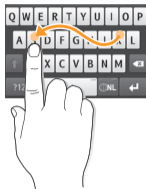

- 5 Laat het scherm bij de laatste letter los. Het woord wordt in het tekstveld ingevoerd.
- 6 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.

Tekst kopiëren en plakken


Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.


- 1 Houd het tekst invoerveld aangeraakt totdat  verschijnt.
- 2 Selecteer in de optielijst **Kies**.


- 3 Sleep uw vinger over de tekst en stop bij het gemarkeerde beginpunt.
U kunt ook twee keer tikken op het woord dat u wilt markeren.
- 4 Selecteer **Kopiëren** of **Knippen** om tekst te kopiëren of knippen en op het klembord te plakken.
- 5 Houd in een andere toepassing het tekst invoerveld aangeraakt.
- 6 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Helpteksten weergeven

U kunt handige informatie over belangrijke functies van de telefoon oproepen.

- 1 Open de widgetwerkbalk in de standby-stand en selecteer  (indien nodig).
- 2 Selecteer de help-widjet in het standby-scherm.
- 3 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

- 4 Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
- 5 Scroll naar links of rechts voor meer informatie.
Selecteer  om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

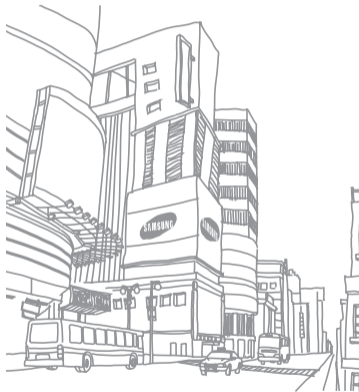

Communicatie

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

› Bellen en gebeld worden

Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het touchscreen.

Bellen

- 1 Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Druk op [↖] of selecteer  om een spraakoproep te starten.
Selecteer voor een video-oproep .



Wanneer u het toestel tijdens een gesprek dicht bij uw gezicht houdt, wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen.

3

Druk op [↗] om het gesprek te beëindigen.



- Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.
▶ blz. 77
- Druk op [↖] → **Oproep** als u snel de oproepenlijst wilt openen om onlangs gekozen nummers opnieuw te bellen.

Opnemen

1

Druk op [↖] wanneer er een oproep binnenkomt.



Druk wanneer de telefoon overgaat op de volumetoets om het volume te regelen of houd de volumetoets ingedrukt om de beltoon uit te schakelen.


2

Druk bij een video-oproep op [↖] en selecteer **Mij tonen** om toe te staan dat uw gesprekspartner u ziet.
De cameralens aan de voorkant wordt geactiveerd zodat u in beeld komt.

3

Druk op [↗] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep weigeren

Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt. De beller hoort dan een gesprektoon.



- U kunt een lijst met nummers instellen om inkomende oproepen automatisch te weigeren. ► blz. 38
- U kunt het weigeren van inkomende oproepen vergezeld laten gaan van een berichtje. Als u berichten wilt instellen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Alle oproepen** → **Oproep met bericht weigeren**.

Een internationaal nummer bellen

- 1 Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houd **0** vast om het **+**-teken in te voegen.
- 2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [].

› De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de telefoon aansluit, kunt u bellen en gesprekken aannemen:

- U kunt het laatstgekozen nummer herhalen door tweemaal op de knop op de headset te drukken en deze bij de tweede keer ingedrukt te houden.
- Voor het aannemen van een gesprek drukt u ook op de headsetknop.
- En ook voor het beëindigen van een gesprek drukt u op de headsetknop.



De meegeleverde headset is speciaal voor het toestel ontworpen en is mogelijk niet compatibel met andere telefoons en MP3-spelers.

› Beschikbare opties tijdens een gesprek




U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.

- Selecteer **Wacht** om een gesprek in de wacht te plaatsen. Om een gesprek weer uit de wachtstand te halen selecteert u **Uit wacht**.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren. U kunt de luidspreker ook door middel van een beweging activeren. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Gebaren** → **Neerleggen (luidsprekerstand)**. Vervolgens plaatst u de telefoon tijdens een gesprek op een tafel of een ander vlak oppervlak.




In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u de headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- Als u het actuele gesprek naar een video-oproep wilt overschakelen, selecteert u  → **Overschakelen naar video-oproep**.
- Als u achtergrondruis wilt neutraliseren zodat degene met wie u spreekt u beter kan verstaan, selecteert u  → **Ruisonderdrukking aan**.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, plaatst u het eerste gesprek in de wacht en kiest u een nieuw nummer.
- Als u een tweede gesprek wilt aannemen, drukt u op **Nieuwe oproep** wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht geplaatst. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee gesprekken te wisselen.
- Selecteer **Wissel** → **Eind opr** om het gesprek in de wacht te beëindigen.
- Als u een telefoongesprek met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede gesprek aan en selecteert u **Deelnemen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.
- U kunt de huidige beller met een beller in de wacht verbinden door  → **Doorverbinden** te selecteren. De verbinding met u wordt dan verbroken.


› Beschikbare opties tijdens een videooproep


U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een videogesprek voert:

- Als u uw beeld voor de andere partij wilt verbergen, selecteert u **Verbergen**.
- U kunt een andere foto aan de andere partij laten zien door **Uitgaand beeld** te selecteren.
- Om het beeld van de andere partij vast te leggen, tikt u op het videobeeld en blijft u dit aanraken, waarna u **Afbeelding vastleggen** selecteert.
- Als u een videogesprek wilt opnemen, tikt u op het videobeeld en blijft u dit aanraken, waarna u **Video-oproep opnemen** selecteert.
- Als u de headset wilt gebruiken, selecteert u  → **Overschakelen naar headset**.
- Selecteer  → **Van camera wisselen** om tussen de cameralens aan de voorkant en aan de achterkant te wisselen, of tik op uw beeld en blijf dit aanraken, waarna u **Van camera wisselen** selecteert.

- Selecteer om de helderheid te regelen  → **Helderheid** of tik op uw beeld en blijf dit aanraken, waarna u **Helderheid** selecteert.
- Selecteer  → **Zoomen** om in of uit te zoomen. De zoomfunctie is alleen beschikbaar bij gebruik van de camera aan de achterkant.
- Als u een vervagingseffect op uw beeld wilt toepassen, selecteert u  → **Vervagingseffect** of tik op uw beeld en blijf dit aanraken, waarna u **Vervagingseffect** selecteert. Het vervagingseffect is alleen beschikbaar wanneer u de cameralens aan de voorkant gebruikt.
- U kunt de instellingen voor video-oproepen configureren door  → **Instellingen** te selecteren.

› Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Als u een oproep gemist heeft, toont uw toestel het pictogram voor gemiste oproep .

Open de balk met sneltoetsen en selecteer een gemiste oproep. Selecteer de oproep in de oproepenlijst en druk op [] om het nummer te bellen.

› Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering.

Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
- 2 Selecteer  → **Nieuw**.
- 3 Geef een nummer in en selecteer **Opslaan**.
- 4 Herhaal stap 2-3 om meer nummers toe te voegen.
- 5 Schakel de selectievakjes naast de nummers in.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Een nepoproep maken

U kunt een oproep simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.


Als u de sneltoets voor het simuleren van oproepen wilt inschakelen, selecteert u **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Opslaan** in de menustand.

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren. Een nepoproep komt na een ingestelde tijd binnen.



U kunt opgeven na hoeveel tijd nepoproepen moeten worden gedaan. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep**.

U kunt nepoproepen realistischer laten klinken door een spraakopname af te spelen. Een spraakopname maken:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep**.
- 2 Selecteer **Nepspraakoproep gebruiken** → **Spraakmemo opnemen**.
- 3 Selecteer  om de opname te starten.

- 4 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Selecteer tijdens het opnemen **||** om te pauzeren en selecteer **●** om verder te gaan.
- 5 Selecteer **Opslaan** → **Opslaan** wanneer u klaar bent.

U kunt nepoproepen ook realistischer maken door een beller-id en een naam of nummer te laten weergeven.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep**.
- 2 Selecteer **Naam** of **Nummer**.
- 3 Geef een naam of nummer in.
- 4 Selecteer **Afbeelding nepoproep**.
- 5 Selecteer het afbeeldingsveld → een optie.
- 6 Voeg een afbeelding toe door een afbeelding in de afbeeldingsmap te selecteren of een nieuwe foto te maken.
- 7 Selecteer **Terug** → **Opslaan**.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw apparaat beperkt tot de nummers op de SIM- of USIM-kaart. U kunt de FDN-modus pas gebruiken wanneer u uw FDN-lijst in de telefoonlijst hebt ingesteld. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **FDN-modus**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **Gereed**.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkvoorziening waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Spraakoproep** of **Video-oproep** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.

3 Selecteer **Doorschakelen naar** → **Contacten** om een contact toe te voegen of **Naar een ander nummer** om een nummer op te geven waarnaar oproepen worden doorgeschakeld.

4 Selecteer **Inschakelen**.

Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Oproepen blokkeren

Oproepen blokkeren is een netwerkvoorziening waarmee bepaalde soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u kunt voorkomen dat anderen met uw telefoon kunnen bellen.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Spraakoproep** of **Video-oproep** → **Oproepen blokkeren**.

2 Selecteer het soort oproep dat u wilt blokkeren.

3 Selecteer **Inschakelen**.

4 Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer **Gereed**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkvoorziening waarmee u tijdens een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze voorziening werkt alleen voor spraakoproepen.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Spraakoproep** → **Wisselgesprek**.

2 Selecteer **Inschakelen**.


Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Oproepenlijst

Hier wordt beschreven hoe u lijsten met uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen en met verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

› Oproepen- en berichtenlijsten weergeven

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen en berichten weergeven.

- 1 Selecteer in de menustand **Oproepenlijst**.
- 2 Scroll naar links of rechts om boven in het scherm een logtype te selecteren.
 -  Vanuit de oproepenlijst en de berichtenlijst kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.
- 3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.
 -  Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

› Logbeheer weergeven

Met de logbeheerfunctie kunt u de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens of berichten controleren en de kosten en duur van uw oproepen nagaan.

- 1 Selecteer in de menustand **Oproepenlijst** →  → **Logbeheer**.

- 2 Selecteer de gewenste optie.

Optie	Functie
Gespreksduur	Hiermee kunt u tijdgegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de duur van het laatste gesprek en de totale duur van alle gesprekken.
Aantal berichten	Hiermee kunt u bekijken hoeveel berichten u hebt verzonden en ontvangen.
Aantal e-mails	Hiermee kunt u bekijken hoeveel e-mails u hebt verzonden en ontvangen.

Optie	Functie
Gesprekskosten	Hiermee kunt u kostengegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de kosten van het laatste gesprek en de totale kosten van alle gesprekken. Tevens kunt u de valuta en de prijs per eenheid instellen, of de kostenlimiet om oproepen te beperken overeenkomstig uw belplan. Afhankelijk van uw USIM- of SIM-kaart is de kostenteller mogelijk niet beschikbaar.



U kunt de tellers in logbeheer ook resetten. Selecteer in de diverse schermen **Resetten**.

Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen**.
 - 2 Selecteer **Contacten**.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de oproepenlijst selecteren door een andere optie te selecteren.
 - 3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
 - 4 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
 - 5 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Als u een bericht niet direct wilt verzenden, kunt u het voor later gebruik in de conceptenmap opslaan.
 - Als er tijdens het verzenden van een bericht een fout optreedt, wordt het bericht in Postvak UIT opgeslagen, zodat u het later alsnog kunt verzenden.
 - Wanneer een bericht met succes is verzonden, wordt het in de map Verzonden berichten opgeslagen.

› Een MMS-profiel instellen

Als u MMS-berichten wilt verzenden en ontvangen, moet u een verbindingsprofiel activeren om verbinding te maken met de MMS-server. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Netwerk** → **Verbindingen** → **Ja**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Pas de parameters voor het verbindingsprofiel aan.

Optie	Functie
Naam instellen	Hier geeft u een naam in voor het profiel.
Toegangsnaam	Hier geeft u de naam van het toegangspunt in.
Verificatietype	Hier selecteert u een verificatietype.
Gebruikersnaam	Hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Optie	Functie
Wachtwoord	Hier geeft u uw wachtwoord in.
Protocol	Hier selecteert u een netwerkprotocol.
URL startpagina	Hier geeft u het adres van de MMS-server in.
Proxyadres	Hier geeft u het adres van de proxyserver in.
Wachttijd (sec.)	Hier geeft u in hoelang de telefoon op een reactie van het netwerk wacht.
Geavanceerde instellingen	Hier past u IP- en DNS-adressen en verkeersklassen aan.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 5 Selecteer in de menustand **Berichten** →  → **Instellingen** → **MMS-berichten** → **MMS-profielen**.
- 6 Selecteer een verbindingsprofiel → **Instellen**.

› Een MMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opstellen**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
U kunt een nummer of e-mailadres handmatig ingeven of er een selecteren in de oproepenlijst of uit groepen door een andere optie te selecteren.
- 3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
Wanneer u een e-mailadres invoert, wordt u gevraagd of u een MMS-bericht wilt verzenden. Selecteer ter bevestiging **OK**.
- 4 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
- 5 Selecteer  en voeg een bestand toe.
U kunt een bestand uit de bestandenlijst selecteren, een foto maken of een geluid opnemen.
- 6 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› Een SMS- of MMS-bericht weergeven



Berichten die u hebt ontvangen, verzonden of opgeslagen, worden automatisch in de volgende berichtenmappen gesorteerd.

- **Postvak IN:** ontvangen berichten
- **Verzonden:** verstuurd berichten
- **Postvak UIT:** berichten die worden verzonden of nog moeten worden verzonden
- **Concepten:** berichten die u voor toekomstig gebruik hebt opgeslagen

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** en een berichtconversatie.
Uw berichten worden standaard als berichtconversatie per contact gegroepeerd. Als u de weergavemodus wilt wijzigen, selecteert u  → **Map-weergave**.
- 2 Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

In de berichtenlijst hebt u de volgende opties:

- Om de berichten in de gespreksweergave te bekijken, selecteert u  → **Gespreksweergave**.
- Als u de berichten wilt verwijderen, selecteert u  → **Wissen**.
- Als u een bepaald bericht wilt zoeken, selecteert u  → **Zoeken**.
- Als u het bericht naar een zelfgemaakte map wilt verplaatsen, selecteert u in de berichtenlijst  → **Verplaatsen naar Mijn mappen**.
- Als u standaardberichten wilt weergeven of de mappen wilt openen die u hebt gemaakt, selecteert u  → **Mijn mappen**.
- Als u berichten van alle kanalen of Mijn kanalen wilt ontvangen, selecteert u  → **Infoberichten**.
- In de berichten in de spambox te bekijken, selecteert u  → **Ongewenste e-mail**.
- Als u berichten wilt sorteren, selecteert u  → **Sorteren op**.

- Een back-up maken van berichten  → **Back-up van SMS-berichten**.
- Als u de berichtinstellingen wilt aanpassen, selecteert u  → **Instellingen**.

› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

1 Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houd **1** aangeraakt.

2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

› Standaardberichten gebruiken

Hier leest u hoe u standaard SMS- en MMS-berichten maakt en gebruikt om snel en gemakkelijk nieuwe berichten op te stellen.

Een standaard SMS-bericht maken

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten**.
- 2 Selecteer  → **Mijn mappen** → **Standaardberichten** → **Nieuw**.
- 3 Geef een tekst in en selecteer **Opslaan**.
Wanneer u nu een SMS-, MMS- of e-mailbericht opstelt, kunt u een standaardbericht in het tekstveld invoegen met behulp van de optie voor invoegen.

Een standaard MMS-bericht maken

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten**.
- 2 Selecteer  → **Mijn mappen** → **MMS-kaarten** → **Nieuw**.
- 3 Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► blz. 44

- 4 Selecteer **Opslaan**.

U kunt nu een nieuw MMS-bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht. Tik in de lijst met MMS-kaarten op een standaardbericht en houd uw vinger erop. Selecteer vervolgens **Verzenden**. Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

› Een map maken om berichten te beheren

Hier leest u hoe u mappen maakt om uw berichten in overeenstemming met uw voorkeuren en behoeften te beheren.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten**.
- 2 Selecteer  → **Mijn mappen** → **Nieuw**.
- 3 Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Gereed**.
Nu kunt u uw belangrijke berichten vanuit het Postvak IN of de map Verzonden berichten naar een andere map verplaatsen, zodat u de berichten gemakkelijker kunt beheren en kunt verhinderen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

› Een SOS-bericht verzenden

In geval van nood kunt u hulp inroepen door een SOS-bericht naar vooraf ingestelde ontvangers te verzenden.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten**.
- 2 Selecteer  → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- 3 Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor het verzenden van SOS-berichten te activeren.
- 4 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
- 5 Selecteer het invoerveld, geef een telefoonnummer in en selecteer **OK**. Ga naar stap 9.
Als u een nummer in uw contactenlijst wilt selecteren, selecteert u **Recent**, **Contacten**, of **Groepen** om de contactenlijst te openen en gaat u naar de volgende stap.
- 6 Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.
- 7 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
- 8 Selecteer **OK** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.

9 Selecteer **Herhalen** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.

10 Selecteer **Instellen** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het touchscreen en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u de vergrendeltoets ingedrukt houdt.

E-mail

Hier wordt uitgelegd hoe u e-mailberichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

› Een e-mailaccount en -profiel instellen

U kunt uw eigen privé-e-mailaccounts toevoegen in aanvulling op de e-mailaccount die vooraf door de serviceprovider is gedefinieerd. U kunt ook uw eigen verbindingsprofiel voor het gebruik van e-mailservices toevoegen.

Een e-mailaccount instellen

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **Overige**.
Als u een account voor een specifieke e-mailservice wilt opzetten, selecteert u de servicenaam.
- 2 Pas de instellingen voor de account in de volgende schermen aan:

Optie	Functie
Accountnaam	Hier geeft u een naam voor de account in. Deze optie is alleen beschikbaar bij het instellen van een nieuwe e-mailaccount.
E-mailadres	Hier geeft u uw e-mailadres in.
Gebruikersnaam	Hier geeft u uw gebruikersnaam voor de account in.
Wachtwoord	Hier geeft u uw wachtwoord voor de account in.
SMTP server	Hier geeft u het adres voor de SMTP-server in (voor uitgaande berichten).

Optie	Functie
SMTP poort	Hier geeft u het poortnummer van de SMTP-server in.
Veilige verbinding	Hier selecteert u een beveiligingsprotocol voor de SMTP-server.
Type inkomende server	Hier selecteert u het type server voor inkomende berichten (POP3 of IMAP4).
POP3-server/IMAP4-server	Hier geeft u het adres van de server voor inkomende berichten in.
POP3-poort/IMAP4-poort	Hier geeft u het poortnummer van de server voor inkomende berichten in.
Veilige verbinding	Hier selecteert u een beveiligingsprotocol voor de server voor inkomende berichten.

Een e-mailprofiel selecteren

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** →  → **Instellingen** → **E-mailprofielen**.
- 2 Selecteer een profiel en selecteer **Instellen**.

➤ Een e-mailbericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → een account → **Opstellen**.
U kunt **Account-lijst** selecteren om andere accounts weer te geven.
- 2 Selecteer **Contacten**.
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de oproepenlijst selecteren door een andere optie te selecteren.
- 3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
- 4 Selecteer het vak Cc/Bcc om meer ontvangers toe te voegen.
- 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 6 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.

- 7 Selecteer  → **Items toevoegen** en voeg een bestand toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.
- 8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

➤ Een e-mailbericht weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → een account.
- 2 Scroll naar het Postvak IN.
- 3 Selecteer  → **Download**.
- 4 Selecteer een e-mail of een berichtkop.
- 5 Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht weer te geven.

➤ E-mails met de Exchange-server synchroniseren

Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw e-mails met de Exchange-server synchroniseren. De Exchange-server synchroniseren:

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** →  → **Instellingen** → **E-mailaccounts** → **Nieuw** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 In de volgende schermen kunt u de instellingen voor de Exchange-server aanpassen:

Optie	Functie
E-mailadres	Hier geeft u uw e-mailadres voor de Exchange-server in.
Gebruikersnaam	Hier geeft u uw gebruikersnaam voor de Exchange-server in.
Wachtwoord	Hier geeft u uw wachtwoord voor de Exchange-server in.
Domein	Hier geeft u het domein van uw e-mailadres in.
URL server	Hier geeft u de URL van de Exchange-server in.
SSL gebruiken	Hier stelt u het gebruik van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) in voor een sterkere beveiliging.

- 3 Nadat u de serverinstellingen hebt geconfigureerd, selecteert u de stip naast de gegevenstypen om te synchroniseren.
Voor de synchronisatie van e-mail en agenda-items kunt u een interval instellen.
- 4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

E-mailberichten synchroniseren:

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → de Exchange-serveraccount.
- 2 Selecteer  → **Download**.

IM


U kunt Palringo gebruiken om te chatten met vrienden of familie.

- 1 Selecteer in de menustand **IM**.
 - 2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.
 - 3 Chat rechtstreeks met vrienden en familie.
-  Andere chatservices kunnen zijn meegeleverd, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, SMS-/MMS-berichten, chatberichten en gegevens van contacten en agenda-items. Ga naar <http://socialhub.samsungmobile.com> voor meer informatie.

- 1 Selecteer in de menustand **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de zaken die via Social Hub beschikbaar worden gesteld.

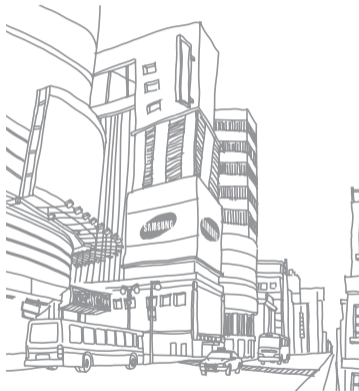

Entertainment

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2560 x 1920 pixels (5 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 1280 x 720 pixels. Foto's worden opgeslagen in jpg-indeling en video's in mp4-indeling.


› Een foto nemen




- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.



- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- Tik op het scherm om symbolen in de zoeker te verbergen of weer te geven.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

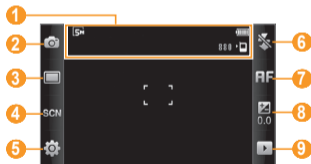- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.




Cijfer	Functie
1	Controleer de camerastatus en -instellingen. <ul style="list-style-type: none">  : Resolutie  : Standaardopslaglocatie  : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen)
2	Overschakelen naar de camcorder.
3	De opnamestand instellen.
4	De scènestand instellen.
5	De camera-instellingen wijzigen.
6	De flitsinstelling wijzigen; u kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen of instellen dat er automatisch wordt geflitst wanneer dit nodig is.
7	De scherpstelmodus wijzigen; u kunt close-upfoto's maken of instellen dat er automatisch op het op onderwerp of op menselijke gezichten wordt scherpgesteld.

Cijfer	Functie
8	Helderheid aanpassen; selecteer + voor een toename of – voor een afname.
9	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

5 Tik op het voorbeeldscherm en blijf drukken om de camerafocus te wijzigen.

6 Druk op de cameratoets om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u  om de gemaakte foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts of kantelt u het apparaat naar links of rechts.
- Als u wilt inzoomen plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen). Als u de zoomstand wilt verlaten, selecteert u **Ware gr.**



- Selecteer  om de foto als favoriet in te stellen.
- Een diavoorstelling met foto's en video's start u door  te selecteren. U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.
- Gegevens over een foto geeft u weer door  te selecteren.
- Als u miniatures van alle foto's en video's wilt weergeven, selecteert u .
- Selecteer **Wissen** → **Ja** om een foto te verwijderen.
- Als u extra opties met de foto wilt gebruiken, selecteert u  en een van de volgende opties:
 - **Verzenden via:** hiermee verzendt u de foto via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-voorziening naar anderen. U kunt de foto tevens via **AllShare** naar een DLNA-apparaat verzenden.
 - **Uploaden:** hiermee plaatst u de foto op een website.
 - **Instellen als:** hiermee stelt u de foto als achtergrond of beller-ID voor een contact in.
 - **Tag bewerken:** hiermee kunt u een label toevoegen of bewerken om de foto in een categorie onder te brengen.
 - **Wijzigen:** hiermee kunt u de foto bewerken. ► blz. 65

- **Afdrukken via Bluetooth:** de foto afdrukken via de Bluetooth-voorziening.
- **Film maken:** videobestanden maken. ► blz. 66

› Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt. En wanneer u foto's wilt maken van mensen die voor een lichtbron staan, selecteert u de tegenlichtstand, waarmee het contrast tussen lichte en donkere gebieden wordt verminderd.

- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → een scène → .
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Druk op de cameratoets om een foto te maken.

› Een beautyfoto nemen

In de Beauty-shotstand kunt u onvolkomenheden in het gezicht verbergen.

- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Beauty-shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Druk op de cameratoets om een foto te maken.

› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Smile shot**.


4 Breng eventueel wijzigingen aan.

5 Druk op de cameratoets.

Richt de cameralens op het onderwerp. De telefoon registreert automatisch of er mensen in beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.


› Een reeks foto's achter elkaar maken

U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Doorlopend**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Houd de cameratoets ingedrukt. Er worden achter elkaar foto's genomen totdat u de cameratoets loslaat.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.



- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Panorama**.
- 4 Selecteer een richting.
- 5 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 6 Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken.
- 7 Beweeg de telefoon langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.
- 8 Herhaal stap 7 om de panoramafoto te voltooien.
- 9 Selecteer  om de panoramafoto op te slaan.

› Een speciale foto nemen

U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.

- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Antiek**.
- 4 Selecteer  → een kleurtoon.
- 5 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 6 Druk op de cameratoets.

› Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:


Optie	Functie
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Timer	Hiermee stelt u de vertraging in voordat er een foto wordt gemaakt.

Optie	Functie
Resolutie	Hiermee wijzigt u de resolutie.
Witbalans	Hiermee past u de kleurbalans aan de lichtomstandigheden aan.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia of zwartwit.
ISO	Hiermee stelt u de gevoeligheid van de beeldsensor in.
Belichtingsmeter	Hiermee selecteert u een type lichtmeting.
Anti-trilling	Hiermee vermindert u de kans op onscherpte door trillen of bewegen van de telefoon.
Automatisch contrast	Hiermee wordt automatisch het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aangepast.


Optie	Functie
Knipperdetectie	Hiermee stelt u in dat u gealarmeerd wordt als mensen de ogen sluiten.
Beeldkwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw foto's in.
Aanpassen	Hiermee past u contrast, kleurverzadiging en scherpste aan.


Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u kaderlijnen op het voorbeeldscherm weer.
Overzicht	Hiermee stelt u in dat de gemaakte foto wordt weergegeven.

Instelling	Functie
GPS-verbinding	<p>Hiermee laat u locatie-informatie bij de foto's opnemen.</p> <p> Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties waar het signaal geblokkeerd wordt vermijden, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden. U kunt ook de instellingen voor de GPS-verbinding aanpassen om de ontvangst te verbeteren. ► blz. 109</p>
Geluid sluitert	Hiermee laat de camera bij het maken van een foto een geluid horen.
Opslag	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor de gemaakte foto's.
Instellingen resetten	Hier reset u de menu's en opname-instellingen.

› Een video opnemen

- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

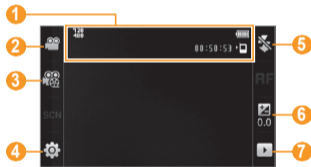

Cijfer	Functie
1	Controleer de camcorderstatus en -instellingen. <ul style="list-style-type: none"> 120/480: Resolutie : Standaardopslaglocatie 00:50:53: Lengte van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)
2	Overschakelen naar de camera.
3	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimediebericht of voor normaal opslaan).
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	De flitsinstelling wijzigen; u kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen of instellen dat er automatisch wordt geflitst wanneer dit nodig is.

Cijfer	Functie
6	Helderheid aanpassen; selecteer + voor een toename of - voor een afname.
7	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

6 Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.

7 Selecteer of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.






Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingsnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Selecteer na het opnemen van video's om deze weer te geven.



- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts of kantelt u het apparaat naar links of rechts.
- Selecteer in het midden van het scherm om de video af te spelen.

- Selecteer  om de video als favoriet in te stellen.
- Een diavoorstelling met foto's en video's start u door  te selecteren. U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.
- Gegevens over een video geeft u weer door  te selecteren.
- Als u miniatures van alle foto's en video's wilt weergeven, selecteert u .
- Selecteer **Wissen** → **Ja** om een video te verwijderen.
- Als u extra opties wilt gebruiken, selecteert u  en een van de volgende opties:
 - **Verzenden via:** hiermee verzendt u de video via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-voorziening naar anderen. U kunt de video tevens via **AllShare** naar een DLNA-apparaat verzenden.
 - **Uploaden:** hiermee plaatst u de video op een website.
 - **Tag bewerken:** hiermee voegt u een label toe om de video mee in een categorie onder te brengen.
 - **Wijzigen:** hiermee bewerkt u de video. ► blz. 66

› Video's in slow motion opnemen



- 1 Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 4 Selecteer  → **Slowmotion**.
- 5 Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
- 6 Selecteer  of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen.

› Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Zichtbaarheid buiten	Hiermee schakelt u Zichtbaarheid buiten in of uit voor een geschikte belichting.
Timer	Hier stelt u de vertraging in voordat de video-opname wordt begonnen.

Optie	Functie
Resolutie	Hiermee wijzigt u de resolutie.
Witbalans	Hiermee past u de kleurbalans aan de lichtomstandigheden aan.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia of zwartwit.
Videokwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw video's in.
Aanpassen	Hiermee past u contrast, kleurverzadiging en scherpte aan.

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende opties:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u de kaderlijnen op het voorbeeldscherm weer.
Geluidsopname	Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

Instelling	Functie
Opslag	Hiermee selecteert u een geheugenlocatie voor opgenomen video's.
Instellingen resetten	Hiermee kunt u de menu's en opname-instellingen opnieuw instellen.

Videospeler

Gebruik de videospeler om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv en divx.



Voor het afspelen van DivX-videobestanden moet u uw telefoon eerst bij de DivX-website registreren. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Over het toestel** → **DivX(R) VOD** → **Aanmelden** om uw registratiecode te bekijken en ga vervolgens naar <http://vod.divx.com> om de registratie uit te voeren.

› Een video afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Videospeler**.
- 2 Selecteer een video om af te spelen.
- 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
2	Versleep de balk of tik erop om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
3	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
4	Hiermee verandert u de verhoudingen van het videoscherm.
5	Afspelen pauzeren; Selecteer ► om het afspelen te hervatten.
6	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).

› Instellingen van de videospeler aanpassen

Selecteer tijdens het afspelen van een video  voor toegang tot de volgende instellingen:

Optie	Functie
Ondertitels uit	Hiermee schakelt u ondertiteling in de video in of uit. Deze optie verschijnt alleen als er een ondertitelingsbestand aanwezig is. Ondersteunde indelingen zijn .srt- en .smi-bestanden.
Helderheid	Hier kunt u de helderheid van de video aanpassen.
Mozaïek zoeken	Hiermee deelt u de video op in segmenten zodat u op elk segment andere instellingen kunt toepassen.
Kleurtoon	Hiermee wijzigt u de kleurtoon.
Herhalen aan	Hiermee speelt u de video opnieuw af.

Optie	Functie
Verzenden via	hiermee verzendt u de video via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-voorziening naar anderen. U kunt de video tevens via AllShare naar een DLNA-apparaat verzenden.
Uploaden naar web	Hiermee plaatst u de video op een website.
Details	Hiermee kunt u gegevens over de video bekijken.

Mediabrowser

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het telefoongeheugen en op een geheugenkaart.

› Een foto bekijken

- 1 Selecteer in de menustand **Mediabrowser**.
Selecteer **Sorteren op** → een optie om de weergavemodus te wijzigen.

2 Selecteer een foto (zonder afspeelpictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts of kantelt u het apparaat naar links of rechts.
- Als u wilt inzoomen, tikt u met twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen). Als u de zoomstand wilt verlaten, selecteert u **Ware gr.**
- Selecteer  om de foto als favoriet in te stellen.
- Een diavoorstelling met foto's en video's start u door  te selecteren. U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.
- Gegevens over een foto geeft u weer door  te selecteren.
- Om gezichten in de database op te nemen, selecteert u . Om foto's op gezicht te sorteren, selecteert u **Mediabrowser** → **Sorteren op** → **Persoon** → een gezicht.
- Selecteer **Wissen** → **Ja** om een foto te verwijderen.
- Als u extra opties met de foto wilt gebruiken, selecteert u  en een van de volgende opties:

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de foto via een MMS-bericht, e-mail of de Bluetooth-voorziening naar anderen. U kunt de foto tevens via **AllShare** naar een DLNA-apparaat verzenden.
- **Uploaden:** hiermee plaatst u de foto op een website.
- **Instellen als:** hiermee stelt u de foto als achtergrond of beller-ID voor een contact in.
- **Tag bewerken:** hiermee kunt u een label toevoegen of bewerken om de foto in een categorie onder te brengen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de foto bewerken. ► blz. 65
- **Afdrukken via Bluetooth:** de foto afdrukken via de Bluetooth-voorziening.
- **Film maken:** videobestanden maken. ► blz. 66

› Een video afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Mediabrowser**.
- 2 Selecteer een video (met een afspeelpictogram) om af te spelen.
- 3 Selecteer  om het afspelen te starten.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► blz. 61

› Afbeeldingen bewerken

Bewerk foto's en pas leuke effecten toe.

Een afbeelding aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → een afbeelding.
- 2 Selecteer  → **Wijzigen**.
- 3 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
 Het scherm van de afbeeldingseditor verschijnt alleen in de liggende stand.
- 4 Selecteer **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid en contrast of kleur).
Als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
- 5 Pas de afbeelding naar wens aan en selecteer **Pas toe**.
- 6 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

- 7 Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- 8 Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en selecteer **Gereed**.

Effecten op afbeeldingen toepassen

- 1 Open een afbeelding die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
- 3 Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en selecteer **Pas toe**.
Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de afbeelding wilt toepassen selecteert u **Gedeeltelijk wazig**, verplaatst of verandert u het kader en selecteert u **Pas toe**.
- 4 Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

Een afbeelding transformeren

- 1 Open een afbeelding die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer **Trans-** → een transformatieoptie.

- 3 Transformeer de afbeelding naar wens.
 - Om de grootte van de afbeelding te wijzigen, verplaatst u de scrollbar naar een formaat en selecteert u **Opslaan**.
 - Om de afbeelding te roteren of te spiegelen, selecteert u een richting → **Pas toe**.
 - Om de afbeelding bij te snijden tekent u een kader over het uit te snijden gedeelte en selecteert u **Pas toe**.
- 4 Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

Een visueel element invoegen

- 1 Open een afbeelding die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer **Invoegen** → een type visueel element (tekst of clipart).
- 3 Geef tekst in en selecteer **Gereed** of selecteer een visueel element.
- 4 Wijzig het formaat of de positie van het visuele element of de tekst en selecteer **Opslaan** of **Pas toe**.
- 5 Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

› Een video bewerken

Videobestanden maken en visuele effecten toepassen op bestanden in jpeg- of jpg-formaat.

Een nieuwe video maken

- 1 Selecteer in de menustand **Mediabrowser**.
- 2 Selecteer  → **Film maken** → een bestand.
- 3 Selecteer **Film maken**.
- 4 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
 Het scherm van de video-editor verschijnt alleen in de liggende stand.
- 5 Selecteer  → **Scène toevoegen**.
- 6 Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video en selecteer **Toev**.

- 7 Als u meer afbeeldingen of video's wilt toevoegen, selecteert u  → **Scène toevoegen** en herhaalt u stap 5.
Als u wilt instellen hoelang een afbeelding wordt weergegeven, selecteert u de afbeelding → **Duur**.
Als u afbeeldingen of video's wilt verwijderen, selecteert u  → **Wissen**.
Als u afbeeldingen of video's wilt verplaatsen, houdt u een item ingedrukt en verplaatst u het naar de gewenste plaats.
- 8 Als u tekst tussen afbeeldingen of video's wilt toevoegen, selecteert u  → **Tekst toevoegen**.
- 9 Geef de gewenste tekst in en selecteer **Gereed**.
- 10 Verplaats de toegevoegde tekst en selecteer **Pas toe**.
Selecteer een pictogram boven aan het scherm om het lettertype of de tekstkleur te wijzigen.
- 11 Selecteer **Tik hier om muziek toe te voegen** → een geluidscategorie → een geluid → **Toev.**
- 12 Selecteer  om een overgangseffect tussen afbeeldingen of video's toe te voegen.

- 13 Selecteer  → **Instellingen** om de videoresolutie, de geheugenlocatie om een nieuwe video op te slaan en het standaardvolume voor video te wijzigen.
- 14 Selecteer **Film maken** wanneer u klaar bent.
- 15 Geef een nieuwe naam in voor de video en selecteer **Gereed**.
- 16 Selecteer **Ja** om een voorbeeld van het bestand te zien (indien nodig).

Een segment van een video bijsnijden

- 1 Importeer een video.
- 2 Selecteer een video → **Bijsnijden**.
- 3 Selecteer  om het afspelen te starten.
- 4 Verplaats **A** naar het punt waar u de nieuwe video wilt laten beginnen.
- 5 Verplaats **B** naar het punt waar u de nieuwe video wilt laten eindigen.
- 6 Selecteer **Gereed**.
- 7 Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op.

Een video splitsen

- 1 Importeer een video.
- 2 Selecteer een video → **Splitsen**.
- 3 Selecteer ► om het afspelen te starten.
- 4 Verplaats **A** naar het punt waar u het bestand in twee afzonderlijke stukken wilt verdelen.
- 5 Selecteer **Gereed**.
- 6 Plaats een overgangseffect tussen de clips.
- 7 Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op.

Een effect op een video toepassen

- 1 Importeer een video.
- 2 Selecteer een video → **Effecten**.
- 3 Selecteer een effectoptie → **Pas toe**.
- 4 Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op.

Tekst aan een video toevoegen

- 1 Importeer een video.
- 2 Selecteer een video → **Bijschrift toevoegen**.
- 3 Selecteer ► om het afspelen te starten.
- 4 Verplaats **A** naar het punt waar u de tekst wilt laten weergeven.
- 5 Verplaats **B** naar het punt waar u de tekst wilt laten verdwijnen.
- 6 Selecteer **Gereed**.
- 7 Bewerk de gewenste tekst en selecteer **Gereed**.
- 8 Verplaats de toegevoegde tekst en selecteer **Pas toe**.
Selecteer een pictogram boven aan het scherm om het lettertype of de tekstkleur te wijzigen.
- 9 Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op.

Muziekspeler

Hier leest u hoe u met de muziekspeler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De muziekspeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, aac, wma, 3ga, m4a en flac.

› Muziekbestanden toevoegen op de telefoon

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► blz. 82
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► blz. 100
- Ontvangen via Bluetooth. ► blz. 91
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► blz. 100



Samsung is niet aansprakelijk voor het gebruik van standaardmuziekbestanden die op uw apparaat aanwezig zijn.

› Muziekbestanden afspelen

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek**.
- 2 Blader naar links of naar rechts naar een muziekcategorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1 ¹	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
2 ¹	Hiermee bekijkt u gegevens van het muziekbestand.
3 ¹	Versleep de balk of tik erop om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
4	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
5 ¹	De shufflestand inschakelen.
6 ¹	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
7	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.
8	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).


1. Deze symbolen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherm tikt.



- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een drastische kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een grote detailrijkdom.

› De schijfweergave openen

- 1 Tijdens het afspelen draait u het toestel naar de liggende stand.
Het display schakelt naar de schijfweergave.
- 2 Scroll naar links of rechts naar een album en selecteer de schijfafbeelding.
- 3 Selecteer een muziekbestand in de lijst naast de schijfafbeelding om het af te spelen.
- 4 Selecteer || of ► om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- 5 Selecteer ▼ om naar cirkelweergave over te gaan.

- 6 Sleep de kleine cirkel rond de grote cirkel om een nummer te selecteren.
Om naar een andere categorie te gaan, selecteert u de rechthoekige toets links bovenaan en een categorie.
- 7 Selecteer  om naar de schijfweergave terug te gaan.

› Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek**.
- 2 Selecteer **Afspl. lijsten** →  → **Nieuw**.
- 3 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Gereed**.
- 4 Selecteer de gemaakte afspeellijst.
- 5 Selecteer **Toev.**
- 6 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toev.**

› Een nummer aan de snellijst toevoegen

- 1 Selecteer tijdens het afspelen **Toev. Quick list** om uw favoriete nummers aan de snellijst toe te voegen.
- 2 Om andere nummers in de lijst weer te geven, selecteert u **Naar Quick list**.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek**.
- 2 Selecteer  → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Selecteer een standaardtype equalizer.
Effect	Selecteer een geluidseffect.
Muziekmenu	Selecteer muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek.
Visualisatie	Selecteer een animatie voor tijdens het afspelen.

› Informatie over muziek zoeken

Hier wordt beschreven hoe u een onlinemuziekservice gebruikt om informatie over een nummer op te halen.



- Niet alle serviceproviders bieden deze service.
- Mogelijk bevat de database niet voor alle nummers informatie.

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek** →  → **Muziek herkennen**.
- 2 Selecteer ● om een deel van een nummer op te nemen. Na 10 seconden stop de opname automatisch.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de opname naar de muziekinformatieserver te verzenden.

› Een nummer aan de voorkeurslijst toevoegen

- 1 Selecteer in de lijst met muziekherkenningresultaten of vergelijkbare muziekbestanden een albumafbeelding → **Toevoegen aan voorkeurslijst** om het muziekbestand op te slaan in de voorkeurslijst.

- 2 Als u andere nummers in de voorkeurslijst wilt bekijken, selecteert u **Muziek** →  → **Voorkeurslijst**.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

› Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 3 Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



- De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.
- 4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1	De FM-radio zodanig instellen dat automatisch opnieuw op stations wordt afgestemd als het radiosignaal zwak is.
2	De FM radio uitschakelen. Selecteer ► om de FM-radio weer aan te zetten.
3	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
4	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.

Cijfer	Functie
5	Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.
6	De geluidsuitvoer omschakelen (naar de headset of de luidspreker van de telefoon).

› Nummers van de FM-radio opnemen

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 3 Selecteer ► om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Scroll naar het gewenste radiostation.
- 5 Selecteer **...** → **Opnemen** om de opname te starten.
- 6 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent met opnemen. Het opgenomen bestand wordt in **FM-radioclips** opgeslagen (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **FM-radioclips**).
Als u een opgenomen bestand wilt beluisteren, selecteert u **...** → **Ga naar opgenomen ...** → een bestand.




- U kunt het opgenomen bestand naar anderen sturen door het bestand aangeraakt te houden en een verzendoptie te selecteren.
- U kunt een opgenomen bestand wissen door het bestand aangeraakt te houden en **Wissen** te selecteren.

› Een radiostation automatisch opslaan.

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 3 Selecteer  → **Scannen**.
- 4 Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

› Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio aan te zetten.

- 4 Scroll naar het gewenste radiostation.
- 5 Selecteer  om het aan de favorietenlijst toe te voegen.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 2 Selecteer  → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Alternatieve frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM-radio automatisch uit	De FM-radio instellen zodat deze automatisch wordt uitgeschakeld na een bepaalde tijd.
Opslag	Een geheugenlocatie instellen voor de opslag van opgenomen geluidsbestanden.

Optie	Functie
Standaardnaam opnamebestanden	Een standaardvoorvoegsel voor opgenomen geluidsbestanden instellen.

4 Selecteer **Terug** wanneer u klaar bent.

Games en meer

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekende Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of -toepassingen mogelijk niet ondersteund.

Games en toepassingen downloaden

1 Selecteer in de menustand **Games en meer** → **Meer games** (indien nodig).

Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.

2 Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

Games spelen of toepassingen starten

1 Selecteer in de menustand **Games en meer**.

2 Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Welke games of toepassingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bediening en opties voor games en games kunnen verschillen.
- Selecteer **Wisbeveili...** om te voorkomen dat uw games en toepassingen per ongeluk kunnen worden verwijderd.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier wordt beschreven hoe u een lijst met uw zakelijke of privécontacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het telefoongeheugen of op een SIM-kaart of USIM-kaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** → **Nieuw**.
- 2 Geef de contactgegevens in.
- 3 Selecteer **Gereed** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
- 2 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen**.
- 3 Geef de contactgegevens in.
- 4 Selecteer **Gereed** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Contacten zoeken

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten**.
- 2 Selecteer **Zoeken** en geef de eerste letters van de gezochte naam in.



U kunt rechtstreeks vanuit de lijst met contactpersonen iemand bellen of iemand een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.

- 3 Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.


Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- een SMS- of MMS-bericht sturen door  te selecteren.
- een video-oproep beginnen door  te selecteren.
- bellen door op [] te drukken.
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** te selecteren.
- U kunt extra functies gebruiken door  te selecteren.
 - **Wissen:** het contact verwijderen.
 - **Markeren als standaard:** een standaardnummer voor het contact selecteren.
 - **Opslaan in Mijn bestanden:** het contact opslaan in Mijn bestanden.
 - **Visitekaartje verzenden via:** uw contactgegevens met anderen delen.
 - **Kopiëren naar SIM/Kopiëren naar telefoon:** contactkaarten kopiëren of verplaatsen van het geheugen van het toestel naar een SIM-kaart of USIM-kaart en vice versa.



Houd de contactpersoon in de lijst aangeraakt voor aanvullende opties.

› Een favoriet nummer instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** → **Favorieten** → **Toev.**
- 2 Schakel het selectievakje naast het contact in en selecteer **Voeg toe.**
Het contact wordt in de lijst met favoriete contacten opgeslagen.
U kunt het nummer aan uw lijst met favorieten toevoegen door een contact in **Contacten** te selecteren en vervolgens  naast de naam van het contact te selecteren.



De snelkiesnummers worden aan de lijst met buddy's  op de widgetwerkbalk toegewezen.

› Een visitekaartje maken


- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** →  → **Mijn profiel.**
- 2 Geef uw persoonlijke gegevens in.
- 3 Selecteer **Gereed.**



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-voorziening over te brengen.

› Contactgegevens ophalen uit uw community website-accounts

U kunt de lijst met accounts van uw community website weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** →  → **Vrienden ophalen**.
De toegevoegde lijst met accounts verschijnt.
- 2 Selecteer een account.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen** → **Nieuw**.
- 2 Selecteer een geheugenlocatie om de groep op te slaan.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** →  → **Contacten kopiëren**.
- 2 Selecteer een kopieeroptie (van telefoon naar SIM- of USIM-kaart, of van SIM- of USIM-kaart naar telefoon).
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren.
- 4 Druk wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten op **Kopiëren**.
- 5 Selecteer **Ja** om te kopiëren naar de SIM-kaart of USIM-kaart.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en een alarm kunt instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren.

› Een agenda-item toevoegen

- 1 Selecteer in de menustand **Agenda**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.

- 3 Geef desgewenst de details van het item in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Selecteer in de menustand **Agenda**.
- 2 Selecteer een weergavemodus boven in de agenda.
- 3 Selecteer een item om de details te bekijken.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Selecteer in de menustand **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein driehoekje aangegeven.

Als u naar een bepaalde dag wilt gaan door handmatig een datum in te voeren, selecteert u **Ga naar**, geeft u de datum in en selecteert u **Ga naar**.

- 3 Selecteer een item om de details te bekijken.



- U kunt het item naar anderen sturen door → **Verzenden via** → een optie te selecteren.
- Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw agenda met een Exchange-server synchroniseren.
▶ blz. 49

› Een alarm voor een agenda-item afzetten

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, gaat het alarm op de opgegeven tijd af. Als u het alarm wilt afzetten, houdt u **Stop** aangeraakt.

Taken

U kunt een virtuele takenlijst maken en een alarm instellen om u te herinneren aan een belangrijke taak, of de prioriteit instellen.

› Een taak maken

- 1 Selecteer in de menustand **Taken**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Geef de details van de taak in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Taken weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Taken**.
- 2 Selecteer  → **Sorteren op** en selecteer een categorie om de taken op te sorteren.
- 3 Selecteer een taak om de detailgegevens te bekijken.
Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de status op voltooid zetten door de taak te selecteren en het selectievakje op de bovenste regel in te schakelen.



- U kunt de taak naar anderen sturen door  → **Verzenden via** → een optie te selecteren.
- Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw taken met een Exchange-server synchroniseren.
▶ blz. 49

Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.


› Een notitie maken

- 1 Selecteer in de menustand **Notities**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Geef de tekst in.
- 4 Selecteer **Terug** om het toetsenbord te verbergen.
- 5 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Notities**.
- 2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.
 - Selecteer **Maximalis...** of als u alle details van notities in de lijst met notities wilt weergeven.
 - Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u .



- U kunt de notitie naar anderen sturen door  → **Verzenden via** → een optie te selecteren.

Spraakrecorder

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

› Een spraakmemo opnemen

- 1 Selecteer in de menustand **Spraakrec.**
- 2 Selecteer ● om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Selecteer ■ of **Opslaan** wanneer u klaar bent.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
- 5 Herhaal stap 2-4 als u meer spraakmemo's wilt opnemen.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Spraakrec.**
- 2 Selecteer in de afspeellijst een spraakmemo.
- 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1	Versleep de balk of tik erop om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
2	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.



- U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door erop te tikken en uw vinger erop te houden en vervolgens een verzendoptie te selecteren.
- U kunt een spraakmemo wissen door het spraakmemo aangeraakt te houden en **Wissen** te selecteren.

Web

Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een internetprofiel instellen

U moet een verbindingsprofiel activeren om toegang te krijgen tot het netwerk en verbinding te maken met internet. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Netwerk** → **Verbindingen** → **Ja**.

2 Selecteer **Nieuw**.

3 Pas de netwerkinstellingen aan. ► "Een MMS-profiel instellen" (blz. 43)

4 Selecteer in de menustand **Internet** →  → **Internetinstellingen** → **Internetprofielen**.

5 Selecteer een verbindingsprofiel → **Instellen**.

› Webpagina's bekijken

1 Selecteer in de menustand **Internet** om een opgegeven startpagina te starten.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u de URL (webadres) in en selecteert u **Ga**.

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:




Cijfer	Functie
1	De huidige webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen.
2	Achteruit of vooruit naar webpagina's in de browsergeschiedenis gaan.


Cijfer	Functie
3	Een lijst met webbrowseropties openen.
4	De huidige webpagina vernieuwen.
5	De internetverbinding beëindigen.
6	Een webpagina in een nieuw venster openen of schakelen tussen de op dat moment geopende vensters.
7	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en RSS-feeds en de recente browsergeschiedenis openen.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:


- Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en ze uit elkaar bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- Als u een woord wilt vertalen, tikt u op het woord en houdt u uw vinger erop en selecteert u vervolgens **Vertalen**.

- Als u extra functies wilt gebruiken, selecteert u  en vervolgens een van de volgende opties:
 - **Ga naar startpagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
 - **URL verzenden via:** hiermee kunt u het webadres van de huidige pagina naar anderen verzenden.
 - **Tekst zoeken:** hiermee kunt u informatie over een woord zoeken.
 - **Afbeelding filteren:** hiermee kunt u afbeeldingen op websites opslaan of verzenden.
 - **Internetinstellingen:** hiermee kunt u de browserinstellingen aanpassen.


› Webpagina's als favoriet opslaan

U kunt webpagina's die u vaak bezoekt, als favorieten instellen, zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden. Selecteer tijdens het surfen , om de huidige webpagina aan uw favorieten toe te voegen.

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** → .
- 2 Selecteer **Toev.**
- 3 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 4 Selecteer **Opslaan.**

› Browserinstellingen aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** →  → **Internetinstellingen.**
- 2 U kunt de volgende browserinstellingen aanpassen:

Optie	Functie
Startpagina	Hier geeft u het adres in van een website die u als startpagina wilt gebruiken.
Wachtwoord automatisch opslaan	Uw wachtwoord automatisch laten opslaan.
Internetprofielen	Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij webverbindingen.

Optie	Functie
Cookie-opties	Hier stelt u in of er cookies worden opgeslagen. Cookies zijn stukjes persoonlijke informatie die tijdens het surfen naar een webserver worden verzonden.
RSS bijwerken	Hier stelt u in of de webbrowser automatisch om de zoveel tijd RSS-feeds waarop u bent geabonneerd, bijwerkt. Wanneer de automatische updatefunctie ingeschakeld is, worden er meer gegevens gedownload, zodat u mogelijk extra kosten moet betalen.
Servercertificaten	Details van certificaten bekijken.
Voorkeuren	De instellingen voor weergave en geluid van de webbrowser aanpassen.
Over internet	Hiermee geeft u de versie- en copyrightgegevens van de browser weer.

Optie	Functie
Autom. surfgegevens verwijderen	Instellen of uw ID en wachtwoord automatisch worden opgeslagen en of de gegevens automatisch worden verwijderd die tijdens het surfen zijn opgeslagen, zoals de geschiedenis, cache, cookies, ID's en wachtwoorden.
Buffer leegmaken	De buffer leegmaken; de buffer (cache) is een tijdelijke geheugenlocatie waarin informatie van onlangs bezochte webpagina's wordt opgeslagen.
Cookies wissen	Opgeslagen cookies wissen.
Opgeslagen gebruikersnaam/wachtwoord wissen	Instellen om alle opgeslagen wachtwoorden te verwijderen.
Database verwijderen	Alle in de database opgeslagen webpagina's wissen.

› RSS-lezer gebruiken

Leer de RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een adres voor RSS-feeds toevoegen

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** →  → **RSS-feeds**.
- 2 Selecteer **Voeg toe**.
- 3 Geef de titel en het adres van een RSS-feed in en selecteer **Opslaan**.

RSS-feeds bijwerken en lezen

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** →  → **RSS-feeds**.
- 2 Selecteer **Bijwerken** → feeds → **Bijwerken**.
- 3 Selecteer een bijgewerkte feed.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze toepassingen naar uw telefoon downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid toepassingen op het gebied van games, nieuws, informatie, sociale netwerken, widgets, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

De telefoon wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde toepassingen van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende toepassingen en de mogelijkheden die deze u bieden.

- 1 Selecteer in de menustand **Samsung Apps**.
- 2 Zoek de gewenste toepassingen of widgets en download deze.



- Voor het gebruik van Samsung Apps moet het toestel verbinding met internet hebben via een mobiele verbinding of WLAN.
- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van toepassingen.
- Als de widgetwerkbalk vol is, worden gedownloade widgets niet automatisch aan de widgetwerkbalk toegevoegd. In dat geval moet u enkele widgets van de werkbalk verwijderen en de nieuwe widgets handmatig toevoegen.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie. U kunt ook de Samsung Apps brochure raadplegen.
- Of de service daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Synchroniseren

U kunt contacten, agenda-items, taken en notities met de door u opgegeven webserver synchroniseren.

› Een synchronisatieprofiel instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer **Nieuw** en specificeer de volgende profielopties:

Optie	Functie
Profielnaam	Geef een naam in voor het profiel.
Synchronisatiecategorie	Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren.
Sync.type	Stel in hoe de telefoon en de server met elkaar worden gesynchroniseerd.
Synchronisatieserver	Geef het webadres in van de server waarmee moet worden gesynchroniseerd.
Netwerkprofiel	Selecteer een verbindingsprofiel voor de synchronisatie.

- 3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Synchronisatie starten

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer een synchronisatieprofiel.
- 3 Selecteer **Synchroni-...** om de synchronisatie met de opgegeven webserver te beginnen.

Community-websites

Facebook, YouTube en Twitter gebruiken.

- 1 Selecteer in de menustand **Facebook**, **YouTube** of **Twitter**.
- 2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.
- 3 Gebruik de geselecteerde community-website om foto's, video's of berichten met vrienden en familie te delen.

Navigatie

Hier vindt u informatie over de mobiele navigatieservice van Samsung voor routeaanwijzingen en informatie over uw locatie en de reisafstand.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u de mobiele navigatieservice van Samsung wilt gebruiken, selecteert u in de menustand **Navigatie**. Zie de snelstartgids van de mobiele navigatieservice van Samsung voor meer bijzonderheden.

Ga naar <http://www.66.com/samsung> voor meer informatie.



- Als bij uw toestel geen navigatiepakket is geleverd, kunt u een maand gratis de Samsung mobile navigator uitproberen.
- Als u een toestel heeft zonder navigatiepakket, is de snelstartgids van de Samsung mobile navigator niet meegeleverd.

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

› De Bluetooth-voorziening inschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.
Tevens kunt u het snelkoppelingenpaneel openen en **Bluetooth** selecteren.
- 2 Selecteer de titelbalk bovenaan het scherm om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.

- 3 Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gevonden, selecteert u  → **Instellingen** → **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Altijd aan** → **Opslaan**.

Stel in hoelang het apparaat zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert en selecteer **Gereed**.

Als de Bluetooth-voorziening eenmaal actief is, selecteert u  en gebruikt u de volgende opties:

- Om de naam van de telefoon te wijzigen, selecteert u **Instellingen** → **Naam van mijn telefoon**.
- Om het door uw bestanden bladeren voor anderen te beperken, selecteert u **Instellingen** → **Veilige modus**.
- Als u wilt nagaan welke Bluetooth-services beschikbaar zijn op uw telefoon en informatie over de services wilt lezen, selecteert u **Bluetooth-diensten**.

➤ Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth** → **Zoeken**.

- 2 Selecteer een apparaat.

- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **Gereed**. U kunt ook **Ja** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw telefoon en die van het apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het apparaat automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

Wanneer het apparaat aan een ander apparaat met Bluetooth-capaciteit wordt gekoppeld, wordt het apparaatsymbool groen.

Selecteer een gekoppeld apparaat en gebruik de volgende opties:

- Om op het gekoppelde apparaat door bestanden te bladeren, selecteert u **Bestanden doorzoeken**.

- Om de servicelijst van het gekoppelde apparaat te bekijken, selecteert u **Servicelijst**.
- Als u de naam voor het gekoppelde apparaat wilt wijzigen, selecteert u **Naam wijzigen**.
- Als u wilt toestaan dat het gekoppelde apparaat toegang tot uw bestanden heeft, selecteert u **Apparaat goedkeuren**.
- Als u bestanden naar het gekoppelde apparaat wilt overbrengen, selecteert u **Mijn bestanden verzenden**.
- Om de verbinding te verbreken en het gekoppelde apparaat te verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Gegevens verzenden via de Bluetooth-voorziening

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie, taak of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer  → een optie voor verzending via Bluetooth.
- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en breng een koppeling hiermee tot stand.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-voorziening

- 1 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
- 2 Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden al naar gelang het type in de desbetreffende toepassing of map opgeslagen. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

› Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM- of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten. De externe SIM-modus activeren:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.

2 Selecteer  → **Instellingen** → **Externe SIM-modus**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet worden geautoriseerd.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-voorziening inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**. Tevens kunt u het snelkoppelingenpaneel openen en **Wi-Fi** selecteren.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.

Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.

2 Schakel het selectievakje naast een netwerk in.

3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in en selecteer **OK** (indien nodig).

› Het verbindingsprofiel aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer de gedetecteerde WLAN AP.
Het actuele verbindingsprofiel voor het netwerk verschijnt.
- 3 Pas het verbindingsprofiel van het geselecteerde WLAN aan:

Optie	Functie
Naam	Hier ziet u de naam van het profiel.
Beveiligingstype	Hier ziet u de beveiliging van het WLAN AP.
IP-adres	Hier ziet u het IP-adres van het WLAN AP.
IP-adrestype	Hier past u het IP- en DNS-adres aan.
Proxy-adres en poort	Hier geeft u het adres en poortnummer van de proxyserver in.
MAC toegangspunt	Hier ziet u het Mac-adres van het WLAN AP.

- 4 Selecteer **Terug** wanneer u klaar bent.



Als u alle gegevens van het verbindingsprofiel wilt verwijderen, selecteert u **Vergeten**.

› Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer **WPS PBC** of **WPS PIN**, afhankelijk van het apparaattype van het toegangspunt.
- 3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspuntapparaat.
Of geef een PIN-code op het toegangspuntapparaat in en selecteer binnen 2 minuten **Start**.

AllShare

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.



- Inhoud met een hoge bitrate wordt via een draadloos netwerk mogelijk niet goed afgespeeld.
- Afhankelijk van het bestandstype kunt u bepaalde inhoud mogelijk niet gebruiken.

Eerst moet u de WLAN-voorziening inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► blz. 92

› DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw telefoon wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.


- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **AllShare** → **Instellingen**.
- 2 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-voorziening aanpassen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Hier geeft u een naam voor uw telefoon als mediaserver in.

Optie	Functie
Video delen	Hier schakelt u het delen van video met andere DLNA-apparaten in.
Afbeelding delen	Hier schakelt u het delen van afbeeldingen met andere DLNA-apparaten in.
Muziek delen	Hier schakelt u het delen van muziek met andere DLNA-apparaten in.
Toegangspunt netwerk	Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen.
Standaardgeheugen	Hier selecteert u de standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.

- 3 Selecteer **Opslaan** → **Ja** wanneer u klaar bent.


› Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **AllShare**.
- 2 Selecteer  naast **Bestand van mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 4 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 5 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw telefoon.

 Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden.

› Bestanden van anderen op de telefoon afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **AllShare**.

- 2 Selecteer  naast **Bestand van server afspelen op mijn telefoon**.

De telefoon zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.

- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw telefoon.

› Bestanden van het ene apparaat op het andere afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **AllShare**.
- 2 Selecteer  naast **Bestand van server via mijn telefoon afspelen op een andere speler**.

De telefoon zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.

- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).

- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen.
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw telefoon.

Mobiel toegangspunt

Hier vindt u informatie over de functie Mobiel toegangspunt, waarmee de telefoon als draadloos toegangspunt kan worden ingesteld voor verbinding met internet op andere netwerkapparaten.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Mobiel toegangspunt**.
- 2 Selecteer **Mobiel toegangspunt** bovenaan om deze functie te activeren.
- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen.

- 4 Selecteer **Instellingen** om de functie Mobiel toegangspunt aan te passen:

Optie	Functie
Naam	Hier bekijkt en bewerkt u de apparaatnaam die op externe apparaten wordt weergegeven.
Wachtwoord	Hier bekijkt en bewerkt u de netwerkcode om ongeautoriseerde toegang tot het netwerk te voorkomen.
Mijn apparaat verbergen	Hiermee voorkomt u dat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden.
Verbinden	Hiermee kunt u de voorziening inschakelen om het mobiele toestel te gebruiken als draadloze modem voor een ander apparaat. Zet om de batterij te sparen de tethering-functie uit en sta alleen directe verbindingen met andere apparaten toe.


- 5 Selecteer **Terug** wanneer u klaar bent.
- 6 Zoek op een ander apparaat in de lijst met beschikbare verbindingen naar de naam van uw toestel en maak verbinding met het netwerk door in het WPA-veld het juiste wachtwoord in te geven.

GPS

Het toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (satellietnavigatiesysteem). Ontdek hoe u locatieservices kunt activeren en extra GPS-functies kunt gebruiken.

Gebruik uw toestel in de volgende situaties niet, zodat u een beter GPS-signaal hebt:

- tussen gebouwen, in gebouwen of in tunnels
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden
- in een voertuig met folie die tegen de zon beschermd

 Of deze voorziening daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› De GPS-functie inschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie**.
- 2 Selecteer de stip naast **Locatieservices inschakelen**.
- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen.



Raak terwijl u de GPS-functies gebruikt de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen.

› De GPS-functionaliteit verbeteren

Hier leest u hoe u de GPS-voorziening kunt uitbreiden door GPS-gegevensbestanden te downloaden. Hiermee kunt u de snelheid en nauwkeurigheid van de positioneringsfunctie van het toestel verbeteren.



Aan het downloaden van GPS-gegevensbestanden kunnen extra kosten zijn verbonden.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie**.
- 2 Selecteer de stip naast **Geavanceerd GPS inschakelen**.

- 3 Selecteer **Ja** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **Naar profiel** → een verbindingsprofiel → **Instellen** (indien nodig).

› De mobiele netwerken gebruiken voor de locatieservice

U kunt locatiegegevens via mobiele netwerken ontvangen door de stappen in dit gedeelte uit te voeren. Hiermee kan het toestel informatie weergeven als er geen of slechts een zwak GPS-signaal is.



Aan het gebruik van het mobiele netwerk zijn mogelijk extra kosten verbonden.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie**.
- 2 Selecteer de stip naast **Netwerkpositie inschakelen**.
- 3 Selecteer **Ja** om te bevestigen.

› Sensorondersteuning inschakelen

Instellen dat sensoren worden gebruikt om de positie van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal zwak is of wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen van uw daadwerkelijke locatie afwijken.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie** → **Sensorondersteuning inschakelen**.

› Uw locatie weergeven

Leer de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw actuele positie te bepalen met het wereldwijde satellietnavigatiesysteem.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Locatie** → **Mijn positie**.

Verbinding met een tv (TV-uit stand)

Hier leest u hoe u de telefoon op een tv kunt aansluiten en het scherm van de telefoon op de tv bekijken.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **TV-uit**.
- 2 Selecteer het videocoderingssysteem van uw regio.

Optie	Regio
PAL	Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Zweden, Zwitserland
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, VS

- 3 Selecteer **Instellen**.

- 4 Zet de televisie aan en sluit de telefoon met een TV-uitkabel op de televisie aan.

Sluit de kleuren aan het uiteinde van de TV-uitkabel op dezelfde kleuren van de A/V-aansluitingen op de televisie aan.

- 5 Zet de televisie in de stand voor externe invoer.
Het scherm van de telefoon verschijnt op de televisie.



- Mogelijk worden uw bestanden niet correct weergegeven vanwege verschillen in videosystemen of de kwaliteit van het tv-scherm.
- De Bluetooth-stereoheadset en de zoomfuncties werken in de TV-uitstand niet.

Aansluiting op de pc

U kunt de telefoon met de meegeleverde gegevenskabel in diverse USB-verbindingstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen, het Samsung Kies-programma gebruiken en het toestel als draadloze modem voor de pc gebruiken.



- Wanneer u uw toestel aansluit op een pc, wordt Samsung Kies automatisch uitgevoerd.
- Als u bugs wilt zoeken en verwijderen om toekomstige fouten tegen te gaan, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Foutopsporing**.

› Samsung Kies installeren

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Installatieprogramma Kies**.
- 2 Sluit een optionele gegevenskabel aan op de pc en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 3 Volg de instructies op het scherm om Samsung Kies te installeren op de pc.
- 4 Wanneer de installatie is voltooid, wordt Samsung Kies automatisch gestart.



U kunt het programma ook downloaden van de website van Samsung (www.samsungmobile.com).

› Verbinden met Samsung Kies


Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
- 2 Start Samsung Kies en gebruik draadloze verbindingen of kopieer gegevens en bestanden.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt de telefoon als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door de telefoon als geheugenkaartlezer te gebruiken.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de telefoon als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Massaopslag**.

- 3 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
 - 4 Open de map om bestanden te bekijken.
 - 5 Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
-  Als u de telefoon weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

› De telefoon als draadloos modem gebruiken

U kunt de telefoon als draadloos modem voor de pc gebruiken om via uw mobiele netwerk toegang tot internet te krijgen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Internet delen**.
- 2 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
- 3 Breng op de pc een modemverbinding tot stand.
Hoe u een modemverbinding tot stand brengt, is afhankelijk van het besturingssysteem op de pc.
- 4 Selecteer de ingestelde modemverbinding en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw serviceprovider in.

Hulpmiddelen

Klok

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de afteltimer gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → .
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Stel het alarm in.
- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.



 Select  → **Instelling automat. aan** om automatisch inschakelen te activeren. Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Houd **Stop** aangeraakt om het alarm te stoppen.
- Houd **Sluimeren** aangeraakt om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

› Een alarm verwijderen

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → .
- 2 Selecteer  → **Wissen**.
- 3 Selecteer het alarm dat u wilt verwijderen en selecteer **Wissen**.

› Een wereldklok instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → .
- 2 Selecteer **Voeg toe**.
- 3 Selecteer het tekst invoerveld en geef de eerste letters van een stad in.
Selecteer **Kaart-weergave** om een stad op de weergave van de wereldkaart te selecteren.

- 4 Selecteer de gewenste stad.
- 5 Als u meer wereldklokken wilt toevoegen, herhaalt u stap 2-4.

› De stopwatch gebruiken

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → .
- 2 Selecteer **Tuss.tijd** of **Ronde** om de stopwatch te starten.
- 3 Selecteer **Tuss.tijd** of **Ronde** om de tijden op te nemen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
- 5 Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

› De afteltimer gebruiken

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → .
- 2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
- 3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de achtergrond wordt afgeteld. Druk op de menu-toets en open een andere toepassing.

- 4 Wanneer de timer klaar is met aftellen, houdt u **Stop** aangeraakt om het signaal uit te schakelen.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op de telefoon uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Selecteer in de menustand **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
- 3 Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken.

Mini-dagboek

Met Mini-dagboek kunt u een fotodagboek bijhouden.

› Een mini-dagboek maken

- 1 Selecteer in de menustand **Mini-dagboek**.
- 2 Selecteer **Nieuw** om een nieuw mini-dagboek te maken.

- 3 Pas de datum van vandaag aan en stel het weer in (indien nodig).
- 4 Selecteer de fotolijst en voeg een afbeelding toe of maak een foto.
- 5 Selecteer het locatieveld, geef de locatiegegevens op en selecteer **Gereed** (indien nodig).
- 6 Selecteer het tekstinvuerveld, geef tekst op en selecteer **Gereed**.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

› Een mini-dagboek weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Mini-dagboek**.
- 2 Selecteer een mini-dagboek.



Als u een mini-dagboek naar de blog wilt uploaden, selecteert u  → **Publiceren**.

Mijn accounts

Informatie over het toevoegen van webaccounts en het synchroniseren van uw planning met de webaccount.

› Een webaccount maken

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn accounts**.
- 2 Selecteer **Account toev.**
- 3 Selecteer een accounttype.



Samsung account is een gebruikersaccount die u toegang geeft tot de smartphone-diensten van Samsung, zoals Samsung Apps en Samsung Dive. U kunt zich via Mijn accounts heel eenvoudig aanmelden voor een Samsung account.

- 4 Geef uw accountgegevens in en selecteer **Volgende**.
- 5 Geef de accountgegevens in. ▶ "Een e-mailaccount instellen" (blz. 48)

6 Selecteer **Instellen** wanneer u klaar bent.

Als u meer dan twee accounts heeft aangemaakt, kunt u de volgorde van de accounts in de lijst wijzigen. Selecteer **Account-prior**.

› **Mijn accounts verwijderen of bewerken**

1 Selecteer in de menustand **Mijn accounts**.

2 Selecteer een account die u wilt verwijderen of bewerken.

Als u een account wilt bewerken, selecteert u de account en wijzigt u de gegevens → **Opslaan**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u **Wissen** → **Ja**.

› **Synchronisatie instellen**

1 Selecteer in de menustand **Mijn accounts**.

2 Selecteer .

3 Selecteer een interval voor het synchroniseren van de agenda en selecteer **Instellen**.

Als u een betalende gebruiker bent, kunt u instellingen voor piekuren configureren om gegevens te synchroniseren.

1 Selecteer in de menustand **Mijn accounts**.

2 Selecteer **Push synchroniseren**.

3 Stel de piekdagen en -uren in en selecteer **Opslaan**.

4 Selecteer de stip naast **Push synchroniseren**.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op de telefoon of een geheugenkaart zijn opgeslagen.

› **Ondersteunde bestandsindelingen**

De volgende bestandstypen worden door uw telefoon ondersteund:

Type	Ondersteunde indeling
Afbeelding	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx

Type	Ondersteunde indeling
Muziek	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Geluid	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Thema's	smt
Overig	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Een bestand weergeven

1 Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → een bestandstype.

Mappen of bestanden op de geheugenkaart worden aangegeven door een geheugenkaartsymbool.

2 Selecteer een map → een bestand.

- In **Afbeeldingen** kunt u foto's die u hebt gemaakt en afbeeldingen die u hebt gedownload of van andere bronnen ontvangen, weergeven.
- In **Video's** kunt u video's die u hebt opgenomen en video's die u hebt gedownload of ontvangen van andere bronnen, afspelen.
- In **Geluiden** kunt u alle beltonen, muziekbestanden en geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, inclusief spraakmemo's en FM-radioclips, afspelen.
- In **Thema's** kunt u thema's die u hebt gedownload of uit andere bronnen ontvangen, bekijken.
- In **Overige** kunt u documenten en gegevensbestanden weergeven, inclusief niet-ondersteunde bestanden.

Selecteer in een map voor de volgende opties:

- Selecteer **Zoeken** om te zoeken naar bestanden die in uw toestel zijn opgeslagen.
- Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** om de bestanden naar een andere bestandenmap te kopiëren of te verplaatsen.
- Selecteer **Wissen** om de bestanden te verwijderen.

- Selecteer **Naam wijzigen** als u de naam van een bestand wilt wijzigen.
- Selecteer **Miniaturen** view om de bestanden in de miniatuurweergave te zien.
- Selecteer **Sorteren op** om de bestanden op een andere manier weer te geven.
- Selecteer **Verzenden via Bluetooth** om een bestand via Bluetooth te verzenden.
- Selecteer **Bluetooth-zichtbaarheid** om de zichtbaarheid met Bluetooth van bestanden in te stellen.
- Selecteer **Wisbeveiliging** om te voorkomen dat bestanden per ongeluk kunnen worden gewist.
- Als u een back-up van een bericht wilt terugzetten in een geschikte map, selecteert u **Herstellen**.

› Een afbeelding afdrukken

U kunt uw jpg-afbeeldingen afdrukken met de Bluetooth-voorziening.

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.

- 2 Selecteer  → **Afdrukken via Bluetooth**.

- 3 Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer.

- 4 Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

› Een afbeelding als achtergrond instellen

U kunt uw foto's of afbeeldingen als achtergrond voor het standby-scherm instellen.

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een afbeelding.

- 2 Selecteer  → **Instellen als** → **Achtergrond**.

› Een geluidsfragment als beltoon instellen

U kunt muziek of geluidsfragmenten in de geluidsmap als beltoon voor inkomende oproepen en als alarmsignaal instellen.


- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** → een geluidsfragment.

- 2 Selecteer tijdens het afspelen  → **Instellen als** → een optie.

Zoeken

Leer hoe u gegevens zoekt die op het toestel zijn opgeslagen.

- 1 Selecteer in de menustand **Zoeken**.
- 2 Geef een trefwoord in en selecteer **Zoeken**.
- 3 Selecteer de gewenste gegevens.

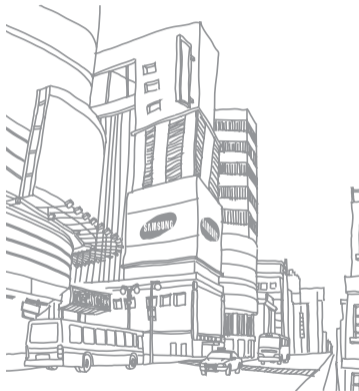

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.
- 3 Pas de instelling aan en selecteer **Terug** of **Instellen**.

Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze voorzieningen van het apparaat uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Connectiviteit

- **Bluetooth:** de Bluetooth-voorziening inschakelen om op afstand informatie uit te wisselen. ► blz. 89
- **Wi-Fi:** de WLAN-voorziening inschakelen om verbinding met internet of andere netwerkapparaten te maken. ► blz. 92
- **Mobiel toegangspunt:** de functie Mobiel toegangspunt inschakelen om de telefoon als toegangspunt (AP, Access Point) te gebruiken. ► blz. 96
- **AllShare:** de DLNA-service inschakelen om mediabestanden tussen DLNA-apparaten te delen. ► blz. 93
- **Synchroniseren:** een synchronisatieprofiel instellen. ► blz. 87
- **Locatie:** de instellingen voor GPS-verbindingen aanpassen. ► blz. 97
 - **Locatieservices inschakelen:** schakel deze functie in om uw positie via GPS te bepalen.
 - **Geavanceerd GPS inschakelen:** stel deze optie in om uw GPS-ontvangst te optimaliseren.
 - **Netwerkpositie inschakelen:** stel deze optie in om uw locatie te bepalen via toegangspunt (AP)-apparaten in uw omgeving.
 - **Sensorondersteuning inschakelen:** schakel deze functie in om de positioneerprestaties van de voetganger-sensors te verbeteren.
 - **Mijn positie:** uw huidige positie bekijken met gebruikmaking van breedtegraad, lengtegraad en hoogte.
 - **Profielen:** een verbindingsprofiel voor gebruik van GPS selecteren.

- **Netwerk:** open of wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de telefoon netwerken selecteert en netwerkverbindingen tot stand brengt.
 - **Netwerk kiezen:** de netwerkselectiemethode instellen op automatisch of handmatig.
 - **Netwerkmodus:** een netwerkband selecteren.
 - **Verbindingen:** verbindingprofielen voor netwerkfuncties instellen.
 - **Certificaten:** certificaten weergeven die nodig zijn voor netwerkdiensten.
- **Roaming:** het gebruik van dataservices tijdens verblijf buiten uw eigen netwerkgebied (roaming) instellen.
- **Pakketgegevens gebruiken:** stel deze optie in om pakketgeschakelde datanetwerken voor netwerkdiensten toe te staan.
- **Gegevensteller pakket:** hiermee kunt u bekijken hoeveel gegevens u hebt verzonden en ontvangen.
- **USB-hulpprogramma's:** instellen welke USB-stand moet worden ingeschakeld wanneer u de telefoon op een pc aansluit. ► blz. 99

- **TV-uit:** het videocoderingssysteem van uw tv selecteren voor een goede verbinding met de tv. ► blz. 99

Geluidsprofielen

Selecteer het geluidsprofiel dat u wilt gebruiken of pas de geluidsopties in profielen naar wens aan.

U kunt een profiel aanpassen door een profiel te selecteren en de volgende geluidsopties aan te passen:

- **Oproep:**
 - **Type berichtsignaal:** selecteer hoe u op de hoogte wordt gesteld van inkomende gesprekken.
 - **Beltoon:** selecteer een beltoon waarmee u door middel van een melodie op de hoogte wordt gebracht van inkomende gesprekken.
 - **Trilsignaal:** selecteer een type trilling om in combinatie met de gespreksbeltoon te gebruiken.
 - Pas het volume van de gespreksbeltoon aan met de schuifregelaar onder aan het scherm.

- **Bericht en e-mail:**
 - **Berichtsignaal:** selecteer hoe u op de hoogte wordt gesteld van inkomende berichten.
 - **Berichttoon:** selecteer een beltoon waarmee u door middel van een melodie op de hoogte wordt gebracht van inkomende berichten.
 - **E-mailberichtsnaal:** selecteren hoe uw wordt gewaarschuwd bij inkomende berichten.
 - **E-mailberichttoon:** een beltoon selecteren waarmee u door middel van een melodie op de hoogte wordt gebracht van inkomende berichten.
 - Pas het volume van de berichtbeltoon aan met de schuifregelaar onder aan het scherm.
- **Systeem:** hiermee past u het volume voor systeemgeluiden aan.

Display en verlichting

Open en wijzig de volgende instellingen om het display en het gebruik van licht op de telefoon te regelen.

- **Achtergrond:** een achtergrondaafbeelding selecteren voor het stand-byscherm.
- **Thema:** een thema selecteren voor het display.
- **Lettertype:** een lettertype selecteren.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm instellen.
- **Verlichtingstijd:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het telefoonscherm moet worden uitgeschakeld.

Algemeen

Open en wijzig de volgende instellingen om algemene instellingen voor de telefoon te beheren:

- **Display taal:** een taal voor het scherm van het apparaat selecteren.
- **Toetsenbordtaal:** invoertalen voor het toetsenbord selecteren.

- **Gebaren:** open en wijzig de volgende instellingen om bewegingsherkenning voor de telefoon te beheren:
 - **Dubbel tikken (Sneltoetsen):** selecteer een toepassing die u wilt openen door twee keer snel op het apparaat te tikken wanneer dit zich in de standby-stand bevindt.
 - **Richting:** een toepassing activeren door de telefoon te draaien of kantelen.
Stand wijzigen: instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het apparaat wordt gedraaid.
Scrollen in kantelrichting: instellen of er gescrolld wordt door de telefoon in een bepaalde richting te kantelen.
 - **Kantelen (tijdelijk dempen):** de functie Tijdelijk dempen inschakelen waarmee alle telefoongeluiden worden uitgeschakeld wanneer de telefoon op de kop wordt neergelegd.
 - **Neerleggen (luidsprekerstand):** de bewegingsdetectiefunctie voor de luidsprekerstand inschakelen waarmee de luidspreker kan worden ingeschakeld als de telefoon tijdens een telefoongesprek op een vlakke ondergrond wordt neergelegd.
- **Aanraken:** feedback door trilling, automatische vergrendeling en achtergrondverlichting instellen (geactiveerd door op het scherm te tikken).
 - **Feedback trilsignaal:** de intensiteit van de trilling aanpassen.
 - **Touchscreen autom. vergrend.:** instellen dat het touchscreen automatisch vergrendeld wordt.
 - **Achtergrondverlichting aan:** instellen of de achtergrondverlichting met de vergrendeltoets of een andere toets wordt ingeschakeld.
- **Licentie:** de instellingen in verband met licentiesleutels aanpassen, zoals tracking, waarschuwing voor verlopen van licentie, of downloaden naar buitenlandse netwerken.
- **Meldingen gebeurtenissen:** een melding voor inkomende chatberichten, SMS- en MMS-berichten en spraakberichten tijdens de overdracht van bestanden in- of uitschakelen. Tevens kunt u instellen dat de inhoud van inkomende berichten wordt weergegeven.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op de telefoon worden weergegeven:

- **Tijdzone:** uw eigen tijdzone instellen.
- **Datum en tijd:** de huidige datum en tijd handmatig instellen.
- **Tijdnotatie:** de tijdnotatie selecteren.
- **Datumnotatie:** de datumnotatie selecteren.
- **Tijd automatisch bijwerken:** automatisch de tijd bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.

Menu en widgets

- **Aanpasbare menuvolgorde:** automatisch toepassingen sorteren op gebruiksfrequentie (meest recente toepassing eerst).
- **Widget:**
 - **Widgetprofielen:** een verbindingsprofiel voor gebruik met de widgets selecteren.
 - **Gedownloadede widgets:** de lijst met gedownloadede widgets weergeven.
 - **Vrijwaring:** de widget-vrijwaring bekijken.

Toepassingen

Open en wijzig de volgende instellingen om de toepassingen van de telefoon te beheren:

› Oproep

De instellingen voor oproepfuncties aanpassen:

- **Alle oproepen:**
 - **Mijn nummer tonen:** uw mobiele nummer aan de ontvangers tonen (voor gebruik van deze functie moet de SIM- of USIM-kaart zijn geplaatst).
 - **Automatisch weigeren:** een lijst samenstellen van bellers die automatisch moeten worden geweigerd.
 - **Prefix bellen:** bellen met een voorloopnummer activeren en een voorloopnummer instellen.
 - **Oproep met bericht weigeren:** een bericht selecteren dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.

- **Antwoordmodus:** instellen hoe u opneemt; door op [↵] of een willekeurige toets te drukken, of door de telefoon na een opgegeven periode automatisch te laten opnemen (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
- **Statustonen oproep:** geluidssignalen voor het tot stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de minutenteller of het beëindigen van een telefoongesprek in- of uitschakelen.
- **Waarschuwing bij oproep:** signalen tijdens een gesprek in- of uitschakelen.
- **Spraakoproep:**
 - **Oproepen doorschakelen:** oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
 - **Oproepen blokkeren:** inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
 - **Wisselgesprek:** instellen om een inkomende oproep te ontvangen terwijl u al aan de telefoon bent.
 - **Automatisch herhalen:** instellen dat een nummer waarmee de verbinding niet gelukt is automatisch opnieuw wordt gebeld.
- **Video-oproep:**
 - **Standaardafbeelding:** een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
 - **Eigen video in ontvangen oproep:** instellen of uw live- of standaardafbeelding aan de andere partij wordt getoond.
 - **Opties voor mislukte gesprekken gebruiken:** selecteren of er moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand te brengen wanneer een video-oproep mislukt.
 - **Hoofddisplay:** een afbeelding selecteren die in het hoofdscherm wordt weergegeven.
 - **Grootte hoofddisplay:** de grootte van het hoofdscherm instellen.
 - **Oproepen doorschakelen:** oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
 - **Oproepen blokkeren:** oproepen van gespecificeerde nummers blokkeren.
 - **Automatisch herhalen:** instellen dat een nummer waarmee de verbinding niet gelukt is automatisch opnieuw wordt gebeld.
- **Nepoproep:** de instellingen voor nepoproepen aanpassen.
 - ▶ blz. 38

› Berichten

De instellingen voor berichtfuncties aanpassen:

• Algemene instellingen:

- **Kopie opslaan:** instellen of een kopie van berichten bewaard wordt.
- **Verwijderen per map:** een berichtenmap selecteren om te verwijderen.
- **Automatisch verwijderen:** instellen of berichten automatisch worden verwijderd.
- **Berichten blokkeren:** berichten van opgegeven adressen en berichten met opgegeven onderwerpen blokkeren.
- **Waarschuwingston:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

• SMS-berichten:

- **Ondersteunde tekenset:** selecteer een type tekencodering. Het gebruik van de Unicode-codering brengt het maximumaantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug.
- **Antwoordpad:** ontvangers in staat stellen u antwoord te sturen via uw berichtenserver.

- **Ontvangstbevestiging vragen:** instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.
- **SMS-centrale:** het adres van de SMS-berichtencentrale ingeven.
- **Opslaan in:** selecteren waar nieuwe tekstberichten worden opgeslagen.

• MMS-berichten:

- Verzendopties:

Prioriteit: de prioriteit voor uw berichten instellen.

Vervallen: instellen hoelang uw berichten op de MMS-server worden bewaard.

Aflevertijd: instellen hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

Ontvangstbevestiging vragen: samen met uw bericht een verzoek om een ontvangstbevestiging sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten ontvangen zijn.

Leesbevestiging vragen: samen met uw bericht een verzoek om een leesbevestiging sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten gelezen zijn.

Mijn visitekaartje toevoegen: instellen of uw visitekaartje bij uitgaande berichten wordt gevoegd.

- **Ontvangsopties:**

Downloadtype: instellen hoe nieuwe multimedieberichten worden gedownload.

Ontvangstbevestiging verzenden: instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

Leesbevestiging verzenden: instellen dat afzenders door het netwerk op de hoogte worden gesteld wanneer u hun berichten leest.

Anoniem toestaan: instellen of u wel of niet berichten van onbekende afzenders wilt ontvangen.

Reclame toestaan: instellen of u reclameberichten wilt ontvangen.

- **MMS-profielen:** een verbindingsprofiel instellen voor het verzenden en ontvangen van berichten.

- **Berichtgrootte:** de maximaal toegestane grootte voor berichten selecteren. De maximale berichtgrootte kan per land verschillen.

- **Formaat van afbeelding automatisch aanpassen:** instellen of een afbeelding die aan een MMS-bericht wordt toegevoegd, automatisch wordt verkleind.

- **Aanmaakmodus:** een stand voor het maken van MMS-berichten selecteren. U kunt berichten met allerlei inhoud en van allerlei grootten maken, en instellen dat u meldingen over het type inhoud of de grootte van berichten wilt ontvangen.

- **Standaardstijl:** de standaardeigenschappen van berichten instellen, zoals het type, de grootte en de kleur van de letters en de achtergrondkleur.

• **Serverberichten:**

- **Ontvangsopties:** instellen of u serverberichten van de webserver wilt ontvangen.

- **Service laden:** instellen of bij het openen van een serverbericht de gekoppelde servicewebpagina ook wordt geopend.

• **Infoberichten:**

- **Inschakelen:** de functie voor infoberichten in- of uitschakelen.

- **Zenders:** instellen of u berichten van alle kanalen, of van Mijn kanalen wilt ontvangen.

- **Mijn zenders:** uw favoriete kanalen selecteren.
- **Taal:** de taal van uitgezonden berichten instellen.
- **Voicemailnummer:** naam en adres van de voicemailcenter opgeven.
- **SOS-berichten:** SOS-berichten instellen voor geval van nood.
 - ▶ blz. 47

› E-mail

- **E-mailaccounts:** e-mailaccounts bekijken, instellen en verwijderen.
 - **Verzendopties:**
 - **Standaard account:** een standaard-e-mailaccount selecteren. Deze optie verschijnt alleen als u twee of meer accounts heeft.
 - **Exchange ActiveSync:** verzendopties voor Exchange-serveraccounts instellen.
- Prioriteit:** de prioriteit voor uw berichten instellen.
- Altijd CC aan mijzelf:** instellen of u een kopie van alle uitgaande berichten op uw e-mailadres ontvangt.
- Handtekening toevoegen:** instellen of uw handtekening bij uitgaande berichten wordt gevoegd.

- **Handtekening:** uw handtekening invoeren.
 - **Webaccounts:** accountinstellingen aanpassen. Selecteer eerst een account als u twee of meer account hebt.
- Van:** uw e-mailadres als adres van de afzender ingeven.
- Prioriteit:** de prioriteit voor uw berichten instellen.
- Kopie opslaan:** instellen of er een kopie van verzonden berichten op de server wordt bewaard.
- Beantwoorden met oorspronkelijke tekst:** instellen of het oorspronkelijke bericht bij uw antwoord wordt gevoegd.
- Doorsturen met bestanden:** instellen of bij het doorsturen van berichten bijlagen ook worden doorgestuurd.
- Leesbevestiging vragen:** samen met uw bericht een verzoek om een leesbevestiging sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten gelezen zijn.
- Ontvangstbevestiging vragen:** samen met uw bericht een verzoek om een ontvangstbevestiging sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten gelezen zijn.
- Mijn visitekaartje toevoegen:** instellen of uw visitekaartje bij uitgaande berichten wordt gevoegd.
- Altijd CC aan mijzelf:** instellen of u een kopie van alle uitgaande berichten op uw e-mailadres ontvangt.

Handtekening toevoegen: instellen of uw handtekening bij uitgaande berichten wordt gevoegd.

Handtekening: uw handtekening ingeven.

• **Ontvangstopties:**

- **Exchange ActiveSync:** ontvangstopties voor Exchange-serveraccounts instellen.

E-mailgrootte: de maximaal toegestane grootte voor berichten selecteren.

Melding: instellen om een melding te krijgen van nieuwe berichten.

Externe afbeeldingen laden: instellen dat afbeeldingen in het e-mailbericht ook worden geladen.

Standaardindeling voor downloaden: de e-mailindeling selecteren.

- **Webaccounts:** ontvangstopties voor elke e-mailaccount instellen.

E-mailgrootte: selecteer de maximaal toegestane grootte voor uw berichten.

Opties voor wissen: selecteren of berichten op de telefoon of de telefoon en de server worden gewist.

Leesbevestiging verzenden: instellen dat het netwerk de afzender informeert wanneer u zijn bericht leest.

Externe afbeeldingen laden: instellen dat in een e-mailbericht opgenomen afbeeldingen ook geladen worden.

- **E-mail blokkeren:** e-mail van opgegeven adressen en met opgegeven onderwerpen blokkeren.
- **E-mailprofielen:** een verbindingsprofiel instellen voor het verzenden en ontvangen van berichten.

› Contacten

De instellingen voor de telefoonlijst aanpassen.

- **Gebruikt geheugen:** instellen waar nieuwe contacten worden opgeslagen en van waaruit contacten worden weergegeven.
- **Weergavevolgorde:** instellen hoe namen van contacten worden weergegeven.
- **Eigen nummers:** uw eigen nummers opslaan en beheren.
- **Service nummers:** bel uw serviceprovider voor de benodigde informatie.

› Agenda

De instellingen voor de agenda aanpassen.

- **Agenda's:** een standaardagenda selecteren.
- **Agenda synchroniseren:** een online agenda met de agenda op de telefoon synchroniseren. ► blz. 87
- **Weergave:** de standaard agendaweergave instellen (maand of dag).
- **Begindag:** de eerste dag van de week instellen (zondag of maandag).

› Internet

De instellingen voor de internetbrowser aanpassen. ► blz. 82

› Mediaspeler

De instellingen voor de MP3-speler en videospeler aanpassen.

- **Instellingen MP3-speler:** de opties van de MP3-speler instellen. ► blz. 71
- **VOD-instellingen:** selecteer een verbindingsprofiel voor het afspelen van Video-On-Demand-materiaal (VOD).

› Samsung Apps

- **Updatemelding:** hiermee selecteert u een netwerkverbinding (een WLAN-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) voor het ontvangen van updateberichten voor toepassingen van Samsung Apps.
- **Netwerkprofielen:** om Samsung Apps te gebruiken selecteert u een netwerkverbindingsprofiel dat standaard door uw serviceprovider is ingesteld of u downloadt de toepassingen van Samsung Apps. Als standaard geen verbindingsprofiel is ingesteld, adviseren wij u contact op te nemen met uw serviceprovider voor informatie over de instellingen.

› Foto upload-instellingen

- **Uploaddetails:** de gegevens van uw laatste upload bekijken.
- **Bloglijsten:** de lijst met websites of blogs bijwerken.
- **Foto upload-profielen:** een verbindingsprofiel voor het uploaden van foto's selecteren.
- **Vrijwaring:** de algemene verklaring van vrijwaring weergeven.

› Sociale netwerkprofielen

Selecteer het verbindingsprofiel dat u wilt gebruiken voor community websites.

› Installatie-instellingen

- **Standaard installatielocatie:** de standaardgeheugenlocatie selecteren waar nieuwe toepassingen worden geïnstalleerd.

Beveiliging

Open en wijzig de volgende instellingen om uw telefoon en gegevens te beveiligen:

- **Telefoonblokkering:** de telefoonvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat de telefoon pas kan worden gebruikt nadat het telefoonwachtwoord is ingevoerd.
- **Privacyblokkering:** diverse typen gegevens als privégegevens instellen. Privégegevens zijn alleen met het telefoonwachtwoord toegankelijk.
- **Mobiel opsporen:** de functie Mobiel opsporen in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw telefoon in geval van verlies of diefstal terug te vinden. ► blz. 28

- **Wachtwoord wijzigen:** het telefoonwachtwoord wijzigen.
- **SIM-blokkering:** de functie voor SIM-kaartvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat u het wachtwoord voor de SIM- of USIM-kaart moet ingeven wanneer u de kaart verwisselt.
- **PIN-blokkering:** de functie voor PIN-blokkering in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat de telefoon pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingevoerd.
- **PIN wijzigen:** de PIN-code van de SIM-kaart of USIM-kaart wijzigen.
- **FDN-modus:** de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen telefoonnummers in de FDN-lijst bellen.
- **PIN2 wijzigen:** de PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code.

Geheugen

Open en wijzig de volgende instellingen om het geheugengebruik van de telefoon te beheren:

- **Details geheugenkaart:** wanneer een geheugenkaart is geplaatst, vindt u hier informatie over de geheugenkaart. U kunt de geheugenkaart ook formatteren of de naam van de kaart wijzigen.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle geselecteerde gegevens definitief van de kaart verwijderd.

- **Standaardgeheugen:** selecteer de standaardgeheugenlocatie om bestanden in op te slaan.
- **Geheugenstatus:** het gebruikte en beschikbare geheugen voor verschillende bestandstypen weergeven.
- **Telefoongeheugen wissen:** de geselecteerde gegevens in het telefoongeheugen wissen.

Resetten

- **Instellingen resetten:** u kunt de fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden) van diverse instellingen herstellen. Selecteer voor welke instellingen u de fabriekswaarden wilt herstellen. U kunt de instellingen pas herstellen nadat u het wachtwoord voor de telefoon hebt ingevoerd.
- **Fabrieksinstellingen terugzetten:** alle gegevens wissen en verschillende instellingen terugzetten naar de fabriekswaarden. U moet het wachtwoord voor het toestel opgeven om de instellingen terug te zetten.

Over het toestel

- **Systeem info:** de hoeveelheid batterijvermogen, processorgebruik en opslaggeheugen controleren. U kunt ook het typenummer van uw telefoon en Wifi- en Bluetooth MAC-adressen nagaan.
- **DivX(R) VOD:** uw codes voor het registreren en opheffen van de registratie controleren. Voor het afspelen van DivX-videobestanden moet u uw telefoon eerst met de code bij de DivX-website registreren.

- **Open source-licenties:** de open source-licenties van gedownloadde programma's controleren.

Software-update


Controleren of er een firmware-update beschikbaar is en de nieuwe firmware downloaden naar uw apparaat. Als u dit menu wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Special

Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar, maar wordt het anders genoemd.

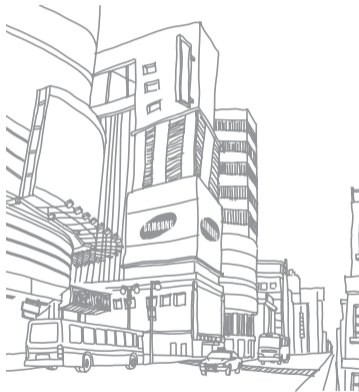

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokking .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het touchscreen reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het touchscreen tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Service Center.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de beltoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.

- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Service Center.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden


- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).


Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel niets meer doet en nergens op reageert, houdt u [] gedurende 8 tot 10 seconden ingedrukt tot het toestel zichzelf uitschakelt en automatisch weer inschakelt.

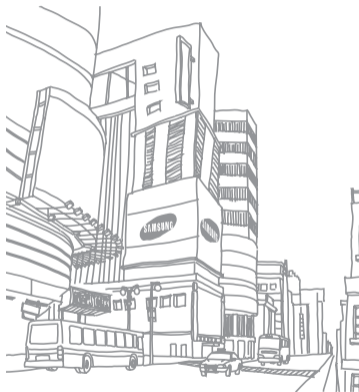

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitsnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui

Uw apparaat kan storingen en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency).

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat.

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

- Bel verstandig en schat de verkeersdrukke in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeerssteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Als het apparaat nat is, verwijdert u de batterij zonder het apparaat aan te zetten. Droog het apparaat met een doek en breng het naar een servicecentrum.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

Leg het apparaat niet op hellende vlakken

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken

Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur van -20°C tot 50°C

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (zoals het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur van 0°C tot 40°C

Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden.

- Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken.

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblindings of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen.

- Het gebruik van generieke batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het apparaat of op de batterij

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het apparaat:

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het apparaat. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het apparaat meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het apparaat ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel.

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Gebruik geen verf op het apparaat.

Door verf kunnen de bewegende delen vast komen te zitten en kan de werking nadelig beïnvloed worden. Als u allergisch bent voor de verf of de metalen onderdelen van het apparaat, stopt u het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts.

Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is.

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparaat en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.

- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,625 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde

van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recylen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden

weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.


Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier. "MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceerd. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceerde GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHED, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,

INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

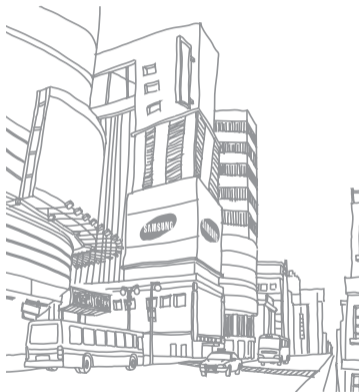

Index

achtergrond 27

afbeelding bewerken

aanpassen 65

effecten toepassen 65

transformeren 65

visueel element invoegen 66

agenda

items bekijken 79

items maken 78

alarm

afzetten 102

instellen 102

uitschakelen 102

AllShare 93

automatisch weigeren 38

batterij

installeren 9

opladen 11

beltoon

spraakoproepen 110

verzenden 111

video-oproep 110

berichten

beheren 46

e-mailaccounts instellen 48

e-mailprofielen instellen 49

e-mail verzenden 49

e-mail weergeven 49

MMS-profielen instellen 43

MMS verzenden 44

MMS weergeven 44

SMS verzenden 42

SMS weergeven 44

SOS verzenden 47

standaardberichten gebruiken 46

voicemail beluisteren 45

berichtenlijst 40

bestandsbeheer 105

Bluetooth

apparaten zoeken en koppelen 90

Externe SIM-modus 91

gegevens ontvangen 91

gegevens verzenden 91

inschakelen 89

calculator 103

camera

- camcorder aanpassen 60
- camera aanpassen 56
- foto's nemen 52
- video's maken 58

contacten

- kopiëren of verplaatsen 78
- maken 76
- zoeken 76

DLNA

- zie AllShare

downloads

- Java-games 75

e-mail

- accounts instellen 48
- profielen instellen 49
- verzenden 49
- weergeven 49

FDN-modus 39

FM-radio

- luisteren naar 72
- opnemen 73
- stations opslaan 74

foto's

- achtergrond instellen 107
- afdrukken 107
- foto maken in vintage-stand 56
- maken 52
- maken met scène 54
- met beautyshot maken 55
- met Smile shot maken 55
- panoramafoto maken 56
- serie-opname maken 55
- weergeven 63

geheugenkaart

- formatteren 15
- plaatsen 13
- verwijderen 14

geluidsprofielen 26

gesprekduur 41

GPS

- navigatie gebruiken 88

helderheid, scherm 27

help 32

instellingen

- algemeen 111
- beveiliging 120
- beweging 112
- connectiviteit 109
- display en verlichting 111
- geheugen 121
- geluid 110
- geluidsprofielen 110
- menu en widgets 113
- netwerk 110
- resetten 121
- tijd en datum 113

- toepassing 113
- vliegtuigstand 16, 109
- internet**
 - zie webbrowser
- Java-games**
 - afspelen 75
 - downloaden 75
- logbestanden** 40
- mediabrowser** 63
- menuscherm**
 - ordenen 23
 - toegang 22
 - toevoegen 23
- MMS-berichten**
 - profielen instellen 43
 - verzenden 44
 - weergeven 44
- mobiel opsporen** 28

- MP3-speler**
 - afspeellijsten maken 71
 - albums weergeven 70
 - bestanden toevoegen 69
 - muziek afspelen 69

- multitasken** 24

- muziek**
 - afspelen 69
 - herkennen 72
 - zoeken 72

- navigator** 88

- nepoproepen** 38

- notities**
 - maken 80
 - weergeven 80

- oproepen**
 - aannemen 34
 - beschikbare opties tijdens gesprek 35

- beschikbare opties tijdens video 37
- blokkeren 40
- doorschakelen 39
- headset gebruiken 35
- internationale nummers 35
- nepoproep maken 38
- tot stand brengen 34
- vergaderoproep 36
- weergeven van gemiste 37
- weigeren 35
- wisselgesprek 40

- oproepen blokkeren** 40

- oproepen doorschakelen** 39

- Pc-verbindingen**
 - massaopslag 100
 - Samsung Kies 100

- PIN-blokkering** 28

- QWERTY-toetsenbord** 29

- RSS-lezer 86
- Samsung Kies 100
- SIM-kaart
 - installeren 9
 - vergrendelen 28
- SMS-berichten
 - verzenden 42
 - weergeven 44
- SOS-berichten 47
- spraakmemo's
 - afspelen 81
 - opnemen 81
- spraakoproepen
 - aannemen 34
 - opties gebruiken 35
 - tot stand brengen 34
- spraakrecorder 81
- stil, profiel 26
- stopwatch 103
- synchroniseren
 - met een Exchange-server 49
 - met een webserver 87
- taakbeheer 24
- taal 111
- taken
 - maken 79
 - weergeven 80
- tekstinvoer 29
- tekstnotities 80
- telefoon
 - aanpassen 25
 - indeling 17
 - in- of uitschakelen 16
 - instellingen 109
 - snelkoppelingenpaneel 20
 - standby-scherm 18
- symbolen 19
- toetsen 18
- vergrendelen 27
- telefoonlijst
 - contacten toevoegen 76
 - contacten zoeken 76
 - contactpersonen ophalen 78
 - een visitekaartje maken 77
 - favoriete nummers instellen 77
 - groepen maken 78
- telefoon vergrendelen 27
- tijdelijk dempen 112
- tijd en datum instellen 26
- timer 103
- toegangscode 123
- toetstoon
 - type 111
 - volume 26

- touchscreen
 - gebruiken 20
 - vergroten 22
- TV-uitstand 99
- uitpakken 9
- USIM-kaart
 - installeren 9
 - vergroten 28
- verbindingen
 - Bluetooth 89
 - DLNA 93
 - GPS 97
 - Pc 99
 - TV 99
 - WLAN 92
- video-editor
 - effecten toevoegen 68
 - nieuwe video's maken 66
 - tekst toevoegen 68
- video's bijsnijden 67
- video's splitsen 68
- video-oproepen
 - aannemen 34
 - opties gebruiken 37
 - tot stand brengen 34
- video's
 - afspelen 61,64
 - bewerken 66
 - maken 58
 - video's in slow motion opnemen 60
- videospeler 61
- voicemail 45
- webbrowser
 - favorieten toevoegen 84
 - profielen instellen 82
 - webpagina's bekijken 82
- wereldklok
 - instellen 102
- widgets
 - toegang 24
 - webwidgets beheren 25
- wisselgesprek 40
- WLAN
 - inschakelen 92
 - netwerken zoeken en er verbinding mee maken 92
 - via WPS 93
- zoeken 108

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM WCDMA Wi-Fi-telefoon : GT-S8530

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168!

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.26


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter.

Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsungmobile.com) en installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Installatieprogramma Kies**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.