

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Gebruikershandleiding



9352723
Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA MOBILE PHONES Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-3 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad:1999/5/EG.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een handelsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.



De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Naslaggids

In dit gedeelte worden een aantal tips voor het gebruik van de Nokia 6250-telefoon gegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



■ De eerste keer bellen

Zie Aan de slag op pagina 28 voordat u de eerste keer belt, voor informatie over:


- een SIM-kaart plaatsen,
 - de batterij installeren en opladen,
 - de telefoon inschakelen.
1. Toets het netnummer en telefoonnummer in en druk op .
 2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

■ Algemene functies

Een gesprek aannemen

- Druk op .
- Druk op **Opties** als u de beltoon wilt uitschakelen voordat u de oproep beantwoordt. Selecteer vervolgens *Opnemen* in de selectielijst of druk op  om de oproep te beantwoorden.





Een gesprek beëindigen/weigeren

Druk op  of druk op **Weiger**.


Het volume van de hoorn instellen

- Druk op de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon.
- In menu 4-1-1 kunt u Automatische volumeregeling (AVR) activeren. Zie pagina 81.

Laatste nummer herhalen

Druk op  in de standby-modus om de lijst met laatst gekozen nummers te openen. Ga met  of  naar het gewenste nummer en druk op .

Uw voicemailbox bellen

Houd  ingedrukt. Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**.

Bellen met behulp van een spraaknummer




U moet eerst een spraaknummer aan een naam verbinden. Zie Voicedialling op pagina 52. Houd vervolgens **Namen** ingedrukt en zeg de naam van de persoon die u wilt bellen.

■ Telefoonlijstfuncties

Snel opslaan:



Toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan* in de lijst. Toets de naam in en druk op **OK**.

Snel zoeken


Druk vanuit de standby-modus op , toets de eerste letter van de naam in en ga met  of  naar de gewenste naam.

■ Menufuncties

Een menu openen


Druk op **Menu**, ga met  of  naar de gewenste menufunctie en druk op **Kies**.

Een menu afsluiten

Druk op  om een menu af te sluiten zonder de instellingen te wijzigen en terug te keren naar de standby-modus.

■ Functies voor het blokkeren van het toetsenblok

Het toetsenblok blokkeren

Druk op **Menu** en vervolgens binnen twee seconden op .

Het toetsenblok vrijgeven

Druk op **Vrijgev.** en vervolgens snel op .

Automatisch blokkeren en blokkeringscode

Het is tevens mogelijk het toetsenblok na een bepaalde tijd automatisch te laten blokkeren en het via een code te blokkeren of vrij te geven. Zie pagina 86 voor meer informatie.



Inhoudsopgave

Naslaggids	3
Inhoudsopgave	6
Voor uw veiligheid.....	15
Algemene informatie.....	17
Stickers in het pakket.....	17
Beveiligingscode	17
Netwerkdiensten	17
Accessoires	18
Typografische conventies in deze handleiding.....	19
1. De telefoon	20
De telefoon gebruiken in een natte of vochtige omgeving.....	20
Speciale functies.....	21
De toetsen van de telefoon.....	23
De selectietoetsen.....	24
De displayindicatoren.....	25
Standby-modus.....	25
Lijst van indicatoren in de standby-modus	27
2. Aan de slag	28
De SIM-kaart en de batterij installeren	28
De batterij opladen	31
De telefoon in- en uitschakelen	32
Als u een PIN-code moet opgeven, gaat u als volgt te werk:	32

Als een beveiligingscode moet opgeven, gaat u als volgt te werk:.....	32
3. Algemene functies.....	34
Opbellen.....	34
Internationale gesprekken.....	34
Bellen met behulp van de telefoonlijst.....	34
Laatste nummer herhalen.....	35
Bellen met behulp van een spraaknummer.....	35
Snelkeuzetoetsen.....	35
Uw voicemailbox bellen.....	36
Het volume van de hoorn instellen.....	36
Een gesprek aannemen.....	36
De beltoon uitschakelen.....	37
Een gesprek weigeren.....	37
Functies tijdens gesprekken.....	37
Wachtfunctie.....	38
Standby-functie.....	38
Een conferentiegesprek voeren.....	39
4. Telefoonlijst.....	40
Telefoonlijstbasisbeginselen.....	40
De telefoonlijst selecteren.....	40
Telefoonlijsten kopiëren.....	41
De telefoonlijst openen.....	42
Namen en nummers opslaan.....	42
Een naam en telefoonnummer ophalen.....	44
De telefoonlijst aanpassen.....	44
Een naam en nummer wijzigen.....	44
Een naam en nummer wissen.....	44
Overige telefoonlijstfuncties.....	45

Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets.....	45
Bellergroepen	46
Een naam en telefoonnummer aan een bellergroep toevoegen	46
Een beltoon en pictogram voor een bellergroep instellen en de naam van de bellergroep wijzigen.....	47
Een naam en nummer uit een bellergroep verwijderen.....	47
Kopiëren via infrarood	48
Een naam en telefoonnummer vanaf uw telefoon kopiëren.....	48
Een naam en telefoonnummer naar uw telefoon kopiëren.....	48
Namen en nummers verzenden en ontvangen.....	49
Meerdere nummers en aantekeningen per naam opslaan	49
Een nieuw nummer of tekstaantekening aan een naam toevoegen:	50
Het standaardnummer wijzigen:.....	51
Het type weergave instellen voor opgeslagen namen en telefoonnummers.....	51
Dienstnummers.....	51
Geheugenstatus.....	52
Voicedialling.....	52
Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen.....	53
Bellen met behulp van een spraaknummer	54
Een spraaknummer opnieuw weergeven, wissen of wijzigen.....	55
5. De menu's gebruiken	56
Een menufunctie activeren door te bladeren	56
Een menufunctie activeren met behulp van het indexnummer.....	57
Overzicht van de menufuncties.....	58
6. Menufuncties.....	62
Berichten (menu 1).....	62
Tekstberichten intoetsen en zenden	62
Tekstinvoer met woordenlijst.....	63
Standaardantwoorden en sjablonen	66

Afbeeldingen invoegen.....	67
Teksten afbeeldingsberichten lezen en bekijken	68
Een bericht beantwoorden	69
Speciale verzendopties.....	70
Een tekstbericht aan meerdere ontvangers zenden	70
Een tekstbericht zenden op basis van een berichtprofiel	70
De berichten archiveren.....	71
De mappen Inbox en Outbox.....	71
De map Archief en door de gebruiker opgegeven mappen	71
Berichtinstellingen	73
Algemene instellingen voor alle tekstberichten.....	73
Instelling voor Berichtprofielen	74
Oproepinfo (menu 2).....	75
Gemiste oproepen (menu 2-1).....	75
Ontvangen oproepen (menu 2-2)	76
Laatst gekozen nummers (menu 2-3).....	76
Laatste oproepen wissen (menu 2-4)	76
Gespreksduur tonen (menu 2-5).....	76
Gesprekskosten tonen (menu 2-6).....	77
Profielen (menu 3)	78
Een gebruikersprofiel activeren.....	78
Profielen aanpassen.....	79
Instellingen die u kunt aanpassen.....	79
De namen van profielen wijzigen	81
Instellingen (menu 4).....	81
Oproepinstellingen (menu 4-1)	81
AVR (menu 4-1-1)	81
Opnemen via elke toets (menu 4-1-2).....	83
Automatisch opnieuw kiezen (menu 4-1-3).....	83

Snelkeuze (menu 4-1-4).....	83
Wachtfunctieopties (menu 4-1-5).....	83
Lijn uitgaande oproepen (menu 4-1-6).....	83
Samenvatting na oproep (menu 4-1-7).....	84
Fax- of data-oproep (menu 4-1-8).....	84
Eigen nummer zenden (menu 4-1-9).....	84
Telefooninstellingen (menu 4-2).....	84
Taal (menu 4-2-1).....	84
Celinformatie (menu 4-2-2).....	85
Welkomsttekst (menu 4-2-3).....	85
Netwerk kiezen (menu 4-2-4).....	85
Displaycontrast (menu 4-2-5).....	86
SIM-dienstactie bevestigen? (menu 4-2-6).....	86
Instellingen toetsblokkering (menu 4-3).....	86
Automatische toetsblokkering (menu 4-3-1).....	86
Toetsblokkeercode (menu 4-3-2).....	87
Toetsblokkeercode wijzigen (menu 4-3-3).....	88
Communicatieinstellingen (menu 4-4).....	88
Infodienst (menu 4-4-1).....	88
Luisteren naar voicemail (menu 4-4-2).....	89
Nummer voicemailbox (menu 4-4-3).....	89
Dienstopdrachteditor (menu 4-4-4).....	89
Beveiligingsinstellingen (menu 4-5).....	89
PIN-code vragen (menu 4-5-1).....	90
Oproepen blokkeren (menu 4-5-2).....	90
Vaste nummers (menu 4-5-3).....	91
Closed User Group (menu 4-5-4).....	91
Beveiligingsniveau (menu 4-5-5).....	92

Toegangscodes wijzigen (menu 4-5-6).....	92
Terug naar fabrieksinstellingen (menu 4-6).....	93
Doorschakel. (menu 5).....	93
Spelletjes (menu 6).....	94
Een nieuw spelletje starten.....	94
Een spel voor 2 spelers starten.....	95
Opties voor spelletjes.....	95
Calculator (menu 7).....	96
De calculator gebruiken.....	96
Valuta's omrekenen.....	97
De wisselkoers instellen in Calculator.....	98
Kalender (menu 8).....	98
Kalenderweergaven.....	98
Dagweergave.....	98
Notitiweergave.....	98
Weekoverzicht.....	99
Lijst met opties voor kalenderweergaven.....	99
Een kalendernotitie toevoegen.....	99
Notitiemelding.....	101
Takenlijst (menu 9).....	101
Herstarten (menu 9-1).....	102
Nieuwe toev. (menu 9-2).....	102
Zoeken (menu 9-3).....	102
Bewerken (menu 9-4).....	103
Wissen (menu 9-5).....	103
Geschiedenis (menu 9-6).....	103
Details.....	104
Als SMS-bericht zenden.....	106
Gegevens uit de Takenlijst via een kabel overbrengen naar een pc.....	106

Gegevens uit de Takenlijst via de infraroodfunctie overbrengen naar een compatibele pc.....	107
Actieve werkweergave	107
Taak onderbreken.....	107
Taak stoppen	108
Prijs toevoegen	108
Noot toevoegen.....	109
Klok (menu 10)	110
Stopwatch (menu 10-1).....	110
Tussentijden.....	111
Rondetijden	112
Tijden opslaan of de stopwatch op nul zetten	112
Tijden bekijken.....	113
Tijden wissen.....	113
Stopwatchgeheugen	113
Alarmklok (menu 10-2).....	113
Tijdsinstellingen (menu 10-3).....	114
Klok afbeelden / Klok verbergen (menu 10-3-1).....	115
Tijd instellen (menu 10-3-2)	115
Tijdsnotatie (menu 10-3-3)	115
Geluidsmeter (menu 11)	115
Infrarood (menu 12).....	117
Gegevens verzenden of ontvangen via IR	117
De status van een IR-verbinding controleren	118
Mobiele Internet-diensten (WAP)	118
De telefoon instellen voor WAP-diensten.....	119
Via een tekstbericht ontvangen instellingen opslaan	119
De instellingen intoetsen.....	120
De instellingen wijzigen.....	121
WAP-pagina's openen.....	122

Een verbindingset activeren	123
Een WAP-pagina openen door de homepage te openen	123
Bookmarks	123
Een WAP-pagina openen door het adres in te voeren	124
WAP-pagina's weergeven	124
Toetsen voor WAP-navigatie	124
De cache leegmaken	125
Beveiligingscertificaten	126
SIM-diensten (menu 14)	127
7. Fax- en gegevensverkeer	128
De telefoon aansluiten op een computer	128
Communicatietoepassingen en modemstuurprogramma's installeren	128
Communicatietoepassingen gebruiken	129
8. Naslaginformatie	130
Toegangscodes	130
Beveiligingscode (5 cijfers)	130
PIN-code (4 tot 8 cijfers)	130
PIN2-code (4 tot 8 cijfers)	131
PUK-code (8 cijfers)	131
PUK2-code (8 cijfers)	131
Toetsblokkeercode (4 cijfers)	131
Blokkeerwachtwoord	131
Informatie over de batterij	132
De batterij opladen en ontladen	132
Het gebruik van de batterijen	133
Onderhoud	134

Belangrijke veiligheidsinformatie	136
Technische specificaties	141



Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer eers de auto.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor interferentie, waardoor de werking van de telefoon kan worden beïnvloed.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen interferentie veroorzaken. Het gebruik ervan in een vliegtuig is illegaal.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemische stoffen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon (tegen het oor). Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd servicepersoneel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan op de telefoon.






AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan. Denk eraan om reservekopieën van alle belangrijke gegevens te maken.





OPBELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om de display leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



VOORZORGSMaatregelen INFRAROODSTRALING

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen interferentie optreedt met de infraroodstraling van andere apparaten.


Algemene informatie

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over uw nieuwe Nokia-telefoon en deze gebruikershandleiding.

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning.

Bevestig de sticker  met de tekst "ITEM" en "IMEI" op pagina 2 van deze gebruikershandleiding.

Bevestig de sticker  op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

■ Beveiligingscode

De fabrieksinstelling voor de beveiligingscode is 12345. Om onbevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen dient u de code te wijzigen in [Instellingen](#) / [Beveiligingsinstellingen](#) / [Beveiligingsniveau](#) (Menu 4-5-5) en [Toegangscodes wijzigen](#) (Menu 4-5-6). Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op de tweebandnetwerken EGSM900, GSM1800 en GSM900/1800.

De functie voor twee frequentiebanden is een netwerkfunctie. Vraag uw leverancier of u zich op deze functie kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkservices. Dit zijn speciale diensten die worden aangeboden door exploitanten van draadloze netwerken. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet abonneert op de gewenste dienst(en) en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.

■ Accessoires

De oplaadbare batterij Li-Ion BLL-2 is door de fabrikant goedgekeurd voor uw telefoon.

Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8 en LCH-9. Gebruik op andere manieren maakt eventuele goedkeuringen op deze apparatuur ongeldig en kan gevaarlijk zijn.



Waarschuwing! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types doet de goedkeuring en garantie vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.


Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u het snoer van een accessoire losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Onthoud dat de accessoires voor de Nokia 6250 niet voldoen aan dezelfde specificaties voor duurzaamheid en waterbestendigheid als de telefoon zelf. De laders kunnen bijvoorbeeld alleen in een droge omgeving (en NOOIT in een vochtige of natte omgeving) worden gebruikt.

DE MUUR-/BUREAUHOUDER OPHANGEN

Het accessoire Muur-/bureauhouder DCV-6 is speciaal ontwikkeld voor de Nokia 6250. Dit kan aan de muur worden bevestigd, waardoor de Nokia 6250-telefoon nog gemakkelijker kan worden opgeladen. De houder moet in combinatie met Nokia-lader ACP-8 of ACP-7 worden gebruikt. Op onderstaande afbeeldingen kunt u zien hoe u de houder aan de muur moet bevestigen.

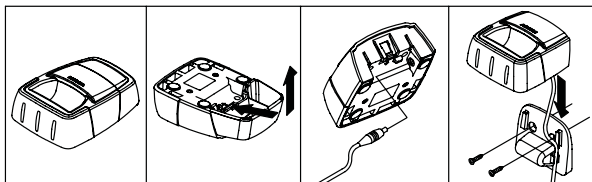

Opmerking: De beschikbaarheid van bepaalde producten verschilt per regio. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

■ Typografische conventies in deze handleiding

De tekst die op de display van de telefoon verschijnt, wordt cursief weergegeven. Bijvoorbeeld: *Belt*.

De tekst bij de selectietoetsen die op de display verschijnen, wordt in vetschrift aangeduid, bijvoorbeeld: **Menu**. Alleen de tekst van de selectietoetsen wordt weergegeven, niet de toetssymbolen.

In deze handleiding worden de toetsen die u moet indrukken, aangeduid met pictogrammen.

Bijvoorbeeld: * + .

1. De telefoon

De Nokia 6250 is een telefoon van duurzame kwaliteit.

Dankzij geavanceerde technologieën is de telefoon stofdicht en waterbestendig zodat de telefoon geen nadelige effecten ondervindt van een kort waterbad.

De Nokia 6250 is bestand tegen een behoorlijke val op een hard oppervlak. Hoewel de telefoon dus wel een hoewel de telefoon dus wel tegen een stootje kan, is het natuurlijk niet de bedoeling dat er express ruw mee om wordt gegaan. Het is een zeer geavanceerd apparaat dat de bijbehorende behandeling vereist. Als de telefoon vaak valt, kan dit (na verloop van tijd) invloed hebben op de prestaties van de telefoon.

De luidspreker, buzzer en microfoon zijn afgedicht met een membraan, waardoor deze onderdelen stof- en waterbestendig zijn. Gebruik dus nooit scherpe instrumenten die de beschermende lagen kunnen beschadigen.

Hoewel de connector van de autoantenne van duurzaam en waterdicht materiaal is gemaakt, dient u de rubberen houder (die is meegeleverd met de telefoon) te gebruiken als u de autokit niet gebruikt. Op deze manier minimaliseert u het risico dat de connector vochtig wordt of dat er stof (of iets dergelijks) in de connector terecht komt waardoor de prestaties en of waterdichtheid van de telefoon verminderd zou kunnen worden.

■ De telefoon gebruiken in een natte of vochtige omgeving

- U kunt de telefoon niet onder water gebruiken.
- U kunt de telefoon wel in de regen gebruiken, maar u kunt er bijvoorbeeld niet mee zwemmen.

- Als de telefoon (en met name de systeemconnector) met zout water in aanraking is geweest, is het raadzaam om de telefoon onmiddellijk af te spoelen met kraanwater om roestvorming te voorkomen. De telefoon moet altijd zorgvuldig droog worden gemaakt als deze met water in aanraking is gekomen.
- Voordat u de achterzijde van de telefoon openmaakt, moet u de telefoon goed droog wrijven om te voorkomen dat er water in de telefoon komt. De SIM-kaart en de batterij zijn niet waterbestendig.
- Vergeet niet dat de accessoires niet even duurzaam of waterbestendig zijn als de telefoon zelf.
- Laad de telefoon nooit op als de connector aan de onderkant van de telefoon nat of vochtig is.
- Gebruik nooit elektronische accessoires (zoals de muur-/bureauhouder, de geavanceerde handenvrije carkit, enzovoort) als de telefoon vochtig is.

■ Speciale functies

Uw telefoon biedt vele nieuwe functies om gebruik onder veeleisende omstandigheden mogelijk te maken.

- Met de Takenlijst (menu 9) kunt u bijvoorbeeld werktijden en kosten bijhouden.
- Met het menu Stopwatch (Menu 10-1) kunt u tussentijden en rondetijden opnemen.
- Met het menu Geluidsmeter (menu 11) kunt u het geschatte geluidsniveau van het omgevingslawaai weergeven.
- U kunt automatische volumeregeling (AVR) in- en uitschakelen in menu 4-1-1.
- Het toetsenblok kan zowel automatisch als met een code worden geblokkeerd. Zie pagina 86.
- In het menu Displaycontrast (menu 4-2-5) kunt u kiezen uit tien verschillende contrastniveaus voor de display.

- Als u de wisselkoers hebt ingesteld in Calculator (menu 7) kunt u vanuit de standby-modus valuta's omrekenen.
- Met de functie Profielen met tijdfactor kunt u een profiel voor een bepaalde periode instellen. Zie pagina 78.
- De optie Stil zorgt ervoor dat de beltoon van een binnenkomend gesprek meteen wordt uitgeschakeld. U kunt de oproep overigens op de gebruikelijke manier beantwoorden. Zie pagina 37.

■ De toetsen van de telefoon



Selectietoetsen

Met deze toetsen voert u de functie uit die direct boven de toets op de display wordt weergegeven, zoals **Kies** of **OK**.



Bladertoets Met deze toetsen kunt u door namen, nummers, menu's of instellingen bladeren of snel de telefoonlijst activeren.



Met deze toets kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Daarnaast kunt u met deze toets het huidige gesprek in de wacht zetten door erop te drukken tijdens het gesprek. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de lijst met de laatstgekozen nummers weergeven.



Met deze toets kunt u een gesprek beëindigen/weigeren. Bovendien kunt met deze toets een functie op elk moment beëindigen.



Met deze toets kunt u cijfers en tekens invoeren.




Als u **1234** ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voice-mailbox gebeld.



Diverse bewerkingen in verschillende functies.



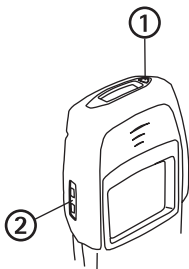

Aan/uit-toets (1)

Met de aan/uit-toets kunt u de telefoon in- of uitschakelen. Als u deze toets tijdens een gesprek of vanuit de stand-bymodus kort indrukt, wordt de lijst met profielen weergegeven. Als u kort op deze toets drukt vanuit de telefoonlijst of vanuit een menufunctie, wordt gedurende 15 seconden de display van de telefoon verlicht.



Volumetoetsen (2)


Met de bovenste toets verhoogt u het volume van de hoorn en met de onderste toets verlaagt u het volume.




De selectietoetsen

Onder de display bevinden zich twee selectietoetsen:



De functies van deze toetsen zijn afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven. Als bijvoorbeeld de tekst **Menu** boven de toets  wordt weergegeven, kunt u met deze toets de menufuncties activeren.

Wanneer u de toets  onder de tekst **Namen** indrukt, activeert u de telefoonlijstfuncties. Als u **Namen** ingedrukt houdt, wordt de functie voor spraaknummers geactiveerd.


In deze handleiding worden de selectietoetsen aangeduid aan de hand van de bijbehorende tekst in vetschrift.

■ De displayindicatoren

Displayindicatoren en pictogrammen geven informatie over het gebruik van de telefoon.

Standby-modus

De indicatoren die hieronder worden beschreven, worden weergegeven als de telefoon klaar is voor gebruik en u geen tekens hebt ingevoerd. Dit wordt de standby-modus genoemd.

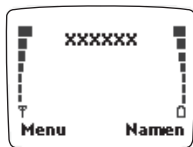

De Nokia 6250-telefoon heeft batterij- en signaalindicatoren met 7 niveaus

xxxxxx

Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.













Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.



Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.

Lijst van indicatoren in de standby-modus


Wanneer de telefoon in de standby-modus staat, kunnen de volgende pictogrammen ook worden weergegeven:

-  Geeft aan dat u een of meer tekst- of beeldberichten hebt ontvangen. Zie Berichten (menu 1) op pagina 62.
-  Geeft aan dat u een of meer spraakberichten hebt ontvangen.
-  Geeft aan dat de telefoon geen beltoon laat horen als u wordt gebeld. Zie Instellingen die u kunt aanpassen op pagina 79.
-  Geeft aan dat het toetsenblok van de telefoon is geblokkeerd. Zie Instellingen toetsenblokkering (menu 4-3) op pagina 86.
-  Geeft aan dat u de alarmklok hebt ingesteld. Zie Alarmklok (menu 10-2) op pagina 113.
-  Geeft aan dat u een of meer doorschakelingen hebt geactiveerd. Zie Doorschakel. (menu 5) op pagina 93.
-  Geeft aan dat uw gesprekken beperkt zijn tot een closed user group (netwerkdienst). Zie Closed User Group (menu 4-5-4) op pagina 91.
-  Geeft aan dat de Takenlijst een actieve taak bevat. Zie Takenlijst (menu 9) op pagina 101.
-  Geeft aan dat er een stopwatch actief is op de achtergrond. Zie Stopwatch (menu 10-1) op pagina 110.
-  Geeft aan dat het profiel beperkt geldig is. Zie Profielen (menu 3) op pagina 78.

2. Aan de slag


■ De SIM-kaart en de batterij installeren

- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
 - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
 - Controleer altijd of de telefoon droog is en uitgeschakeld voordat u de achterkant openmaakt om de SIM-kaart te plaatsen.
1. Open de achterkant van de telefoon door licht op de schroef te drukken en deze 90 graden naar links te draaien.

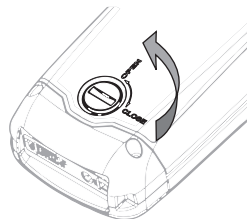


2. Verwijder de waterbestendige achterkant door deze omhoog te lichten.
3. Verwijder de BLL-2-batterij (indien aanwezig).

Opmerking: Kom niet aan andere schroeven of de waterbestendige membranen tijdens het verwijderen van de achterkant en de batterij. Als u dat wel doet, kan de garantie vervallen.

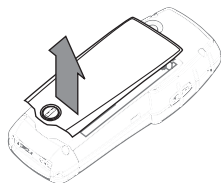


4. Verwijder de SIM-kaarthouder door de middelste draden licht naar binnen te drukken en de houder los te maken.

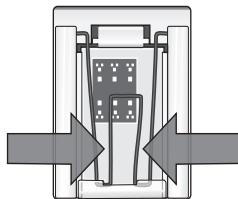

5. Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de afgeronde hoek zich rechtsonder bevindt en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

6. Duw de kaarthouder vervolgens naar beneden en druk de draden weer naar binnen zodat de houder vastklikt.

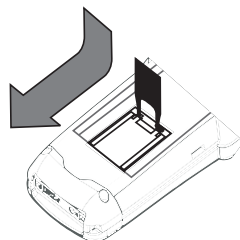


7. Vervang de batterij.


Opmerking: Plaats de batterij zo dat de contactpunten van de batterij en de telefoon contact maken.

Controleer of de binnenkant van de telefoon en de afdichtingsmembranen droog en schoon zijn en of er niets is achtergebleven in de telefoon dat er niet in thuishoort en dat de waterbestendige membranen kan beschadigen.

Maak de membranen en afdichtingsmaterialen nooit los.

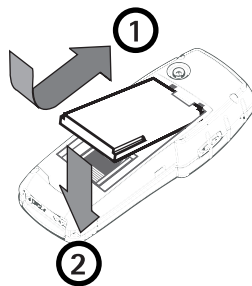

8. Plaats de achterkant en sluit deze goed door de schroef 90 graden naar rechts te draaien.

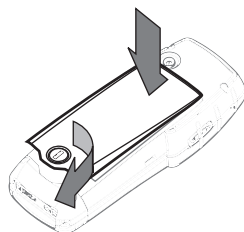

Aan de slag

■ De batterij opladen


Opmerking: Laad de telefoon nooit op als de connector aan de onderkant van de telefoon of de telefoon zelf nat of vochtig is. De lader moet altijd droog zijn.

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting (A) op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een wandcontactdoos of gebruik de Nokia-autoaccessoires die geschikt zijn voor uw telefoon. De batterij-indicator begint te bewegen.

Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Tijdens het opladen kunt u de telefoon gewoon gebruiken.

Als de batterij helemaal leeg is, duurt het vaak enkele minuten voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BLL-2-batterij met een ACP-8-lader duurt bijvoorbeeld 2 uur en 45 minuten.

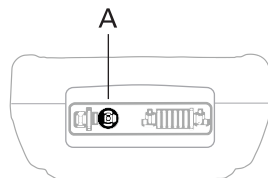

3. De batterij is volledig opgeladen wanneer de indicator niet meer beweegt en de tekst **Batterij opgeladen** kort wordt weergegeven (als de telefoon is ingeschakeld).

Als de tekst **Laadt niet op** wordt weergegeven, is het opladen onderbroken. Wacht enige tijd, koppel de lader los en sluit deze opnieuw aan. Probeer het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier.

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als u een PIN-code moet opgeven, gaat u als volgt te werk:

De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.


- Toets de PIN-code (weergegeven als ****) in en druk op **OK**.
Zie ook Toegangscode op pagina 130.

Als een beveiligingscode moet opgeven, gaat u als volgt te werk:


- Toets de vijfcijferige beveiligingscode (weergegeven als *****) in en druk op **OK**.
Zie ook Toegangscode op pagina 130.



Waarschuwing! Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

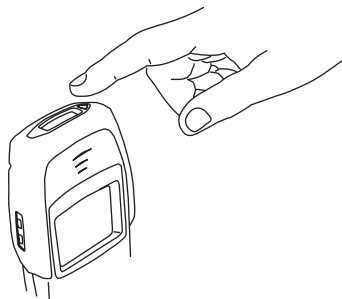

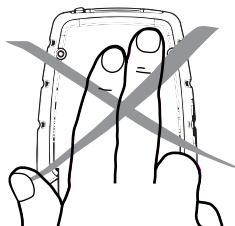

Opmerking: De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne is van invloed op de gesprekskwaliteit en de telefoon kan erdoor meer stroom verbruiken dan noodzakelijk. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, verbetert u de prestaties van de antenne en optimaliseert u de gesprekstijd van de telefoon.





3. Algemene functies

■ Opbellen



1. Toets het netnummer en telefoonnummer in.

Als u een weergegeven nummer wilt wijzigen, drukt u op  of  om de cursor te verplaatsen. Druk op **Wis** om het teken links van de cursor te verwijderen.

2. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer vervolgens **Bellen** om het nummer te bellen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Normale positie: Houd de telefoon op dezelfde manier vast als elke andere telefoon.




Internationale gesprekken

1. Druk tweemaal op  voor het internationale prefix (het +-teken staat voor de internationale toegangscode).
2. Toets de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op  om het nummer te bellen.



Bellen met behulp van de telefoonlijst

1. Druk op **Namen**.
2. Ga naar **Zoeken** en druk op **Kies**.
3. Toets de eerste letter van de naam in en druk op **Zoeken**.

U kunt deze stap desgewenst overslaan.





- Ga met  en  naar de gewenste naam.
- Druk op  om het nummer te bellen.



Tip: U kunt de telefoonlijst snel activeren door vanuit de standby-modus op de bladertoetsen ( of ) te drukken.

Laatste nummer herhalen



De laatste tien telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen, zijn in het geheugen van de telefoon opgeslagen. Ga als volgt te werk om een van de laatstgekozen nummers te herhalen:

- Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met laatstgekozen nummers te openen.
- Ga met  of  naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op .



Bellen met behulp van een spraaknummer

U kunt pas gebruik maken van spraaknummers als u de spraaknummers aan namen hebt gekoppeld. Zie Voicedialling op pagina 52.


Snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuzetoetsen ( tot en met ), kunt u dat nummer op een van de volgende manieren bellen:


- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en druk op .

- Als de functie **Snelkeuze** is ingeschakeld (**Aan**): Houd de desbetreffende snelkeuzetoets ( tot en met ) ingedrukt totdat het nummer wordt gekozen.



Zie Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets op pagina 45 en Snelkeuzetoetsen op pagina 35.

Opmerking: Als u  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld.



Uw voicemailbox bellen

- Houd  ingedrukt in de standby-modus.
- Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant. Zie Nummer voicemailbox (menu 4-4-3) op pagina 89 als u dit nummer op een later tijdstip wilt wijzigen.


Het volume van de hoorn instellen

U kunt het volume van de hoorn tijdens een gesprek aanpassen. Druk op  om het volume te verhogen en op  om het volume te verlagen. Zie ook AVR (menu 4-1-1) op pagina 81.


Een gesprek aannemen

- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .
- Druk op  om het gesprek te beëindigen.

De beltoon uitschakelen

U kunt de beltoon uitschakelen door op **Opties** te drukken. Vervolgens kunt u het gesprek beantwoorden door *Opnemen* te selecteren in de selectielijst of door op  te drukken.

Een gesprek weigeren

Druk op  of **Weiger** als u een inkomend gesprek niet wilt ontvangen. De beller krijgt de bezettoon te horen. Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld (Zie Doorschakel. (menu 5) op pagina 93), wordt het gesprek doorgeschakeld (bijvoorbeeld naar uw voicemailbox).

■ Functies tijdens gesprekken

Uw telefoon biedt een aantal functies die u kunt gebruiken terwijl u belt. De beschikbaarheid van veel van de functies tijdens het bellen is afhankelijk van de netwerkexploitant.

Door tijdens een gesprek op **Opties** te drukken, kunt u zien welke van de volgende opties beschikbaar zijn:




- *AVR aan* of *AVR uit* (automatische volumeregeling in- of uitschakelen)
- *Standby* of *Uit standby* (een gesprek in de wacht zetten/voortzetten)
- *Nieuwe oproep* (een nieuwe oproep starten tijdens een gesprek)
- *DTMF zenden* (in de telefoonlijst opgeslagen of ingetoetste DTMF-tonen zenden, bijvoorbeeld wachtwoorden of bankrekeningnummers)
- *Alles afsluiten* (alle actieve gesprekken beëindigen)
- *Telefoonlijst* (de telefoonlijst openen)
- *Menu* (het menu openen)

- **Microfoon uit** of **Microfoon aan** (de microfoon van de telefoon uit- of inschakelen)
- **Wisselen** (wisselen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand)
- **Doorverbinden** (het actieve gesprek en het wachtende gesprek met elkaar verbinden en zelf de verbinding verbreken)

De opties **Conferentie**, **Apart** en **Beëindigen** zijn beschikbaar als er meerdere gesprekken tegelijk actief zijn. U kunt een nieuwe oproep starten tijdens een gesprek door de optie **Nieuwe oproep** te selecteren. De beschikbaarheid van deze functies tijdens gesprekken is ook afhankelijk van de netwerkexploitant.

Wachtfunctie

Met deze netwerkfunctie kunt u inkomende oproepen beantwoorden terwijl u een gesprek voert, als u de menufunctie **Wachtfunctie- opties** (menu 4-1-5) hebt ingeschakeld.




1. Druk op **Opnemen** of op . Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, drukt u op **Wisselen** of op .
3. Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op  (of druk op **Opties**, ga naar **Alles afsluiten** en druk op **OK** om beide gesprekken tegelijkertijd te beëindigen).





Tip: Als u de oproep niet wilt beantwoorden, kunt u deze negeren of weigeren. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op **Opties**, gaat u naar **Weigeren** en drukt u op **OK**. Als u de functie **Doorschakelen indien in gesprek** (menu 5-2) hebt geactiveerd, wordt een geweigerd gesprek eveneens doorgeschakeld.

Standby-functie

Met deze netwerkfunctie kunt u opbellen terwijl u een gesprek voert.

1. Druk op **Standby** of druk op . Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Bel de tweede persoon.
3. Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, drukt u op **Wisselen** of op .
Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.



Tip: U kunt ook de microfoon tijdelijk uitschakelen. Druk op **Opties** en ga met  of  naar **Mic.uit**. Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u op **Mic.aan**.

Een conferentiegesprek voeren

Met deze netwerkfunctie kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Druk op **Opties**, ga naar **Nieuwe oproep** en druk op **Kies**. Bel de tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Om de eerste deelnemer in het gesprek op te nemen, drukt u op **Opties**, kiest u **Conferentie** en drukt u op **Kies**.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
5. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk:
 - Druk op **Opties**, ga naar **Apart** en druk op **Kies**. Ga vervolgens naar de gewenste deelnemer en druk op **OK**. Wanneer u het privé-gesprek hebt beëindigd, kunt u terugkeren naar het conferentiegesprek (zie stap 3).
6. U kunt het conferentiegesprek beëindigen door op  te drukken of door achtereenvolgens **Opties** en **Alles afsluiten** te kiezen.

4. Telefoonlijst

■ Telefoonlijstbasisbeginselen

Er zijn twee geheugens waarin u namen en telefoonnummers kunt opslaan:


- de interne telefoonlijst van de telefoon
In de interne telefoonlijst van de telefoon kunt u tot 255 namen (met een maximum van 50 tekens) en telefoonnummers opslaan. U kunt 3 nummers en 1 aantekening onder een naam opslaan.
Als u minder dan 255 namen in de interne telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u mogelijk maximaal vijf telefoonnummers en twee aantekeningen per naam opslaan.
- het geheugen van de SIM-kaart
De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.

Het is niet mogelijk beide geheugens tegelijk te gebruiken.

Opmerking: Bepaalde functies, zoals meerdere nummers en aantekeningen per naam opslaan of het opnemen van spraaknummers kunnen alleen worden gebruikt als het geheugen van de telefoon wordt gebruikt. Als u nummers in het geheugen van de SIM-kaart hebt opgeslagen, kopieert u deze eerst naar de telefoon.

De telefoonlijst selecteren



U kunt de telefoon instellen op het gebruik van de interne telefoonlijst of het geheugen van de SIM-kaart voor het opslaan van namen en nummers.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Namen**.
2. Ga met  of  naar *Opties* en druk op **Kies**.
3. Ga naar *Actief geheugen* en druk op **Kies**.
4. Ga naar *Telefoon* (om de telefoon in te stellen op gebruik van de interne telefoonlijst) of *SIM-kaart* (om de telefoon in te stellen op gebruik van het SIM-kaartgeheugen) en druk op **Kies**.

Opmerking: Wanneer u de SIM-kaart verwisselt, wordt automatisch het SIM-kaartgeheugen geselecteerd.

Telefoonlijsten kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar *Kopiëren* en druk op **Kies**.
3. Ga met  of  naar de gewenste kopieeroptie (*Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*) en druk op **Kies**.
4. Ga naar *Eén voor één, Alles kopiëren* of *Standaard Nrs.* en druk op **Kies**.

Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.







Als u gegevens kopieert met de optie *Van SIM-kaart naar telefoon*, wordt de tekst *Standaard Nrs.* niet weergegeven.

5. Geef aan of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden.





- Als u *Alles kopiëren* of *Standaard Nrs.* hebt gekozen, drukt u op **OK** wanneer de tekst *Beginnen met kopiëren?* wordt weergegeven.

Wanneer u **Kopiëren** hebt ingedrukt of *Alles kopiëren* of *Standaard Nrs.* hebt gekozen, verschijnt de selectielijst *Behoud origin.*, *Origin. wissen.*

De telefoonlijst openen

- Druk vanuit de standby-modus op **Namen**, ga met  of  naar de gewenste menufunctie en druk op **Kies**.
- U kunt de telefoonlijst snel openen door vanuit de standby-modus op  of  te drukken.
- Tijdens een gesprek: Druk op **Opties**, ga met  of  naar *Telefoonlijst* en druk op **Kies** wanneer *Zoeken* wordt gemarkeerd.

Namen en nummers opslaan










- Druk op **Namen**, ga naar *Naam toevoeg.* en druk op **Kies**.
- Toets de naam in. Druk op een cijfertoets ( tot en met ) totdat het gewenste teken of cijfer verschijnt. De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets . Druk op  om een spatie in te voegen.

Opmerking: Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens onder een cijfertoets beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die in het menu 4-2-1 is geselecteerd.

- Druk op **OK**.

4. Toets het netnummer en abonneenummer in en druk op **OK**. Zie Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen op pagina 53 als u een spraaknummer aan een telefoonnummer wilt verbinden.

Tekst intoetsen:

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, drukt u op  of  (of wacht u totdat de cursor opnieuw verschijnt) en toets u de letter in.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u kort op . De aanduiding ABC of abc boven aan de display geeft aan welke modus is geselecteerd.
- Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de toets met het gewenste cijfer ingedrukt. Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers. Als u in de cijfermodus werkt, staat de aanduiding 123 boven aan de display.
- Als u op  drukt, wordt een lijst met speciale tekens weergegeven. Ga met  of  naar het gewenste teken in de lijst en druk op **Gebruik** om het teken in de naam in te voegen.
- Als u een fout maakt, kunt u tekens links van de cursor verwijderen door zo vaak als nodig is op **Wis** te drukken. Als u **Wis** ingedrukt houdt, wordt de display leeggemaakt.
- Met  en  verplaatst u de cursor respectievelijk naar rechts of naar links.






Tip:

Snel opslaan:



Toets vanuit de standby-modus het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Voer vervolgens de naam in en druk op **OK**.

Desgewenst kunt u ook alleen het nummer opslaan: toets het telefoonnummer in en houd **Opties** ingedrukt.

Een naam en telefoonnummer ophalen

1. Druk vanuit de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Zoeken** en druk op **Kies**.
3. Toets het eerste teken in van de naam waarnaar u zoekt (of druk op **Tonen** om de lijst met namen te openen) en druk op **Zoeken**.
4. Druk op  of  totdat de gewenste naam wordt weergegeven.
5. Als de gewenste naam is geselecteerd, drukt u op  om het nummer te bellen.



Tip: U kunt de lijst met opgeslagen namen en nummers ook snel activeren door op  of  te drukken wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

De telefoonlijst aanpassen

Een naam en nummer wijzigen

1. Vraag de gewenste naam of het gewenste nummer op en druk op **Details**. Druk vervolgens op **Opties**.
2. Ga naar **Naam bewerken** of **Nr. bewerken** en druk op **Kies**.
3. Wijzig de naam of het nummer en druk op **OK**.

Een naam en nummer wissen

U kunt namen en telefoonnummers een voor een wissen of alle namen en telefoonnummers tegelijk wissen uit de geselecteerde telefoonlijst.

Een naam en nummer wissen

1. Vraag de gewenste naam of het gewenste nummer op en druk op **Details**. Druk vervolgens op **Opties**.
2. Ga naar **Wissen** en druk op **Kies**.



Opmerking: Als u meerdere nummers per naam hebt opgeslagen, worden met de optie **Wissen** de naam en alle daarbij opgeslagen nummers en aantekeningen gewist.

Alle namen en nummers wissen

1. Druk op **Namen**, ga naar **Wissen** en druk op **Kies**.
2. Ga naar **Alles wissen** en druk op **Kies**.
3. Ga naar de telefoonlijst die u wilt wissen (**SIM-kaart** of **Telefoon**) en druk op **OK**.
4. Druk op **OK** als de tekst **Weet u het zeker?** wordt weergegeven. Toets vervolgens uw beveiligingscode in en druk op **OK**.

■ Overige telefoonlijstfuncties

Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets

U kunt de cijfertoetsen  -  instellen als snelkeuzetoets. Hiervoor moet u een telefoonnummer aan de cijfertoets toekennen.

1. Druk op **Namen**, ga naar **Snelkeuze Nrs.** en druk op **Kies**.
2. Ga naar de gewenste snelkeuzetoets (2 tot en met 9) en druk op **Wijs toe**.
3. Druk op **Zoeken**, ga naar de naam of het nummer en druk op **Kies**.
4. Druk op **Kies** om het weergegeven nummer toe te kennen.

Nadat u een nummer hebt toegekend aan een snelkeuzetoets, kunt u het nummer bellen, weergeven en wijzigen. U kunt ook de snelkeuze ongedaan maken. Zie Snelkeuzetoetsen op pagina 35.

Bellergroepen

U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een specifieke beltoon klinkt en een vooraf geselecteerd pictogram wordt weergegeven als u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. U moet de naam en het nummer dan eerst opnemen in een bellergroep. Vervolgens definieert u een beltoon en een pictogram voor de bellergroep.

Opmerking: U kunt de telefoon zodanig instellen dat er alleen een beltoon klinkt wanneer u oproepen ontvangt van namen en nummers die horen bij een bepaalde bellergroep. Hiervoor gebruikt u de instelling *Waarschuwen bij* in het menu Profielen. Zie Profielen aanpassen op pagina 79.

Een naam en telefoonnummer aan een bellergroep toevoegen

1. Druk op **Namen**, ga met  of  naar *Bellergroepen* en druk op **Kies**.
2. Ga naar de gewenste bellergroep en druk op **Kies**.
3. Ga naar *Leden* en druk op **Kies**.
4. Druk op **OK** als *Naam toevoeg.* is gemarkeerd, ga naar de gewenste naam en druk op **Toevoeg**.
5. Als u meerdere nummers onder de naam hebt opgeslagen, gaat u naar het nummer dat u aan de bellergroep wilt toevoegen en drukt u op **OK**.



Tip: U kunt ook een nieuwe naam aan een bellergroep toevoegen door de naam op te halen uit de telefoonlijst. Als u het gewenste nummer hebt gevonden, drukt u achtereenvolgens op Details en Opties. Ga naar Bellergroepen en druk op Kies. Ga naar de gewenste bellergroep en druk op Kies.

Een beltoon en pictogram voor een bellergroep instellen en de naam van de bellergroep wijzigen

1. Druk op **Namen**, ga naar *Bellergroepen* en druk op **Kies**.
2. Ga naar de gewenste bellergroep en druk op **Kies**.
3. Ga naar een van de volgende instellingen en druk op **Kies**.
 - *Groepstitel*. Als u de naam van de bellergroep wilt wijzigen, toetst u een nieuwe naam in en drukt u op **OK**.
 - *Groepsbeltoon*. Als u een speciale beltoon voor de groep wilt instellen, gaat u naar de gewenste toon en drukt u op **OK**. *Standaard* is de toon die is geselecteerd voor het huidige profiel.
 - *Groepslogo*. Als u de telefoon zo wilt instellen dat er een groepslogo wordt weergegeven, gaat u naar *Aan* en drukt u op **OK**.

In de lijst met opties zijn opties opgenomen waarmee u een groepslogo kunt bekijken en verzenden (*Logo zenden*) als OTA-bericht (Over The Air) als dit door het netwerk wordt ondersteund.

U kunt ook een nieuw groepslogo op uw telefoon ontvangen als OTA-bericht. Wanneer u een groepslogo ontvangt, drukt u op **Toon**. Druk vervolgens op **Opties**, selecteer *Logo opslaan* of *Wissen* en druk op **Kies**. Als u *Logo opslaan* hebt geselecteerd, gaat u naar de gewenste bellergroep en drukt u op **OK**.

Een naam en nummer uit een bellergroep verwijderen

1. Druk op **Namen**, ga naar *Bellergroepen* en druk op **Kies**.
2. Ga naar de gewenste bellergroep en druk op **Kies**.
3. Ga naar *Leden* en druk op **Kies**.
4. Ga naar de naam die u wilt verwijderen, druk op **Opties**, ga naar *Naam verwijfd*. en druk op **OK**.

Kopiëren via infrarood

Een naam en telefoonnummer vanaf uw telefoon kopiëren

Met behulp van de infraroodpoort (IR-poort) van de telefoon kunt u namen en telefoonnummers als visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of een pc waarop een geschikte toepassing wordt uitgevoerd.

1. Controleer of de andere telefoon of de pc op de juiste wijze is ingesteld voor de ontvangst van gegevens via de IR-poort.
2. Vraag de gewenste naam of het gewenste nummer op.
3. Druk op **Opties** en ga naar *Zenden via IR* om het telefoonnummer en de naam naar een andere telefoon of naar een pc te kopiëren.
4. Druk op **Kies**.

Een naam en telefoonnummer naar uw telefoon kopiëren

Namen en telefoonnummers kopiëren van een andere compatibele telefoon:

1. Druk op **Menu**, ga naar *Infrarood* (menu 12) en druk op **Kies**. De telefoon is gereed om gegevens te ontvangen via de IR-poort.
De gebruiker van de andere telefoon kan de naam en het telefoonnummer nu verzenden via infrarood.
2. Als de naam en het nummer naar uw telefoon zijn gekopieerd, drukt u op **Toon**. Druk vervolgens op **Opties**, selecteer *Opslaan* of *Wegdoen* en druk op **Kies**.

Namen en nummers verzenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden of ontvangen via IR of als OTA-bericht (Over The Air) als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Als u de contactgegevens als een OTA-bericht wilt verzenden, zoekt u de gewenste naam en het gewenste nummer in de telefoonlijst en gebruikt u de optie *Kaartje zenden*.

Als u een visitekaartje via IR wilt verzenden, gebruikt u de optie *Zenden via IR*. Zie ook Kopiëren via infrarood op pagina 48



Wanneer u een visitekaartje ontvangt, drukt u op **Toon**. Druk vervolgens op **Opties**, selecteer *Opslaan* of *Wegdoen* en druk op **Kies**.

Opmerking: Visitekaartjes worden altijd in het geheugen van de telefoon opgeslagen.

Meerdere nummers en aantekeningen per naam opslaan

U kunt de telefoon gebruiken voor contactenbeheer, aangezien u in de interne telefoonlijst meerdere telefoonnummers en bijbehorende tekstitems (zoals een e-mailadres, woonadres of aantekening) onder een naam kunt opslaan. U kunt maximaal twee tekstaantekeningen per naam opslaan.





Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld. Wanneer u een naam in de telefoonlijst selecteert, bijvoorbeeld om te bellen of een bericht te zenden, wordt het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert. U kunt maximaal vijf nummers per naam opslaan.


U kunt voor elk nummer of tekstitem een nummertype selecteren. Als u geen nummertype selecteert, wordt  als nummertype gebruikt. Het standaardnummer wordt aangeduid door een kader rond het nummertypepictogram, bijvoorbeeld .

Een nieuw nummer of tekstaantekening aan een naam toevoegen:

In het interne telefoongeheugen kunt u meerdere nummers opslaan.

Opmerking: Zorg ervoor dat u het gebruikte geheugen wijzigt van *SIM-kaart* in *Telefoon* voordat u namen en nummers opslaat. Zie De telefoonlijst selecteren op pagina 40 voor meer informatie.

1. Open de namenlijst, bijvoorbeeld door op  of  te drukken.
2. Ga met  of  naar de naam waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen en druk op **Details**.
3. Druk op **Opties**, ga naar *Nr. toevoegen* of *Tekst toevoeg.* en druk op **Kies**.
4. Ga naar een van de nummertypen of teksttypen en druk op **Kies**.

 *Algemeen* (standaardtype wanneer geen ander type is geselecteerd)

 *Mobiel*

 *Thuis*

 *Kantoor*

 *Fax*

Teksttypen:

 *E-mail*

 *Postadres*


 *Notitie*

U kunt het nummer- of teksttype later wijzigen met de optie *Type wijzigen* in de optielijst.

5. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.



6. Druk op **Opties** (en herhaal stap 3 - 4) als u nog meer nummers of tekstaantekeningen aan de naam wilt toevoegen. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om de telefoonlijst af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.

Het standaardnummer wijzigen:

1. Ga vanuit de namenlijst naar de gewenste naam en druk op **Details**.
2. Ga met  of  naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen en druk op **Opties**.
3. Ga naar *Als standaard* en druk op **Kies**.




Het type weergave instellen voor opgeslagen namen en telefoonnummers

U kunt twee verschillende weergaven instellen voor opgeslagen namen en nummers.

1. Druk op **Namen**, ga met  of  naar **Opties** en druk op **Kies**.
2. Ga naar *Type weergave kiezen* en druk op **Kies**.
3. Ga naar *Namenlijst* (weergave van drie namen tegelijkertijd) of *Naam & Nr.* (weergave van één naam en telefoonnummer tegelijkertijd) en druk op **OK**.



Dienstnummers

Met deze functie kunt u gemakkelijk bellen naar de dienstnummers die de netwerkexploitant op de SIM-kaart heeft opgeslagen. Deze functie wordt niet weergegeven als er geen dienstnummers in de SIM-kaart zijn opgeslagen.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Namen**.
2. Ga met  of  naar **Dienstnummers** en druk op **Kies**.
3. Ga naar het gewenste dienstnummer en druk op  om het nummer te bellen.

Geheugenstatus

U kunt controleren hoeveel procent van het interne telefoongeheugen nog vrij is, hoeveel namen en nummers in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen en hoeveel geheugen nog beschikbaar is.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Namen**.
2. Ga met  of  naar *Opties* en druk op **Kies**.
3. Ga naar *Geheugenstatus* en druk op **Kies**. De status van de SIM-kaart wordt weergegeven.
4. Druk op  of  om de status van het interne telefoongeheugen weer te geven.

Voicedialling

Met de functie voor spraaknummers kunt u bellen door een spraaknummer uit te spreken dat aan het gewenste telefoonnummer is toegevoegd. Een spraaklabel kunt u aan een willekeurig woord toewijzen, bijvoorbeeld een voornaam, een achternaam of het soort nummer (bijvoorbeeld Mobiel).

Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

- U kunt spraaknummers uitsluitend in het interne telefoongeheugen opslaan. Sla de nummers waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen op in het geheugen van de telefoon.
- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaknummer opneemt of een nummer kiest via een spraaknummer.
- Spraaknummers zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaknummers in een stille omgeving op.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en gebruik voor alle nummers een andere benaming.

Opmerking: De telefoon moet zich binnen het bereik van een cellulair netwerk met voldoende signaalsterkte bevinden.

U moet het spraaknummer exact zo uitspreken als u het hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet in alle omstandigheden uitsluitend van spraaknummers afhankelijk bent.


Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen

U kunt spraaklabels uitsluitend toevoegen aan nummers in het interne telefoongeheugen.

Wijzig eerst het gebruikte geheugen van *SIM-kaart* in *Telefoon*. Zie De telefoonlijst selecteren op pagina 40 voor instructies. Sla vervolgens een naam en nummer op in het geheugen van de telefoon.

1. U kunt de lijst met namen openen door op  of  te drukken.
2. Ga met  of  naar de naam waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen en druk op **Details**.
3. Selecteer het nummer waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen met de bladertoets  of .
4. Druk op **Opties**, ga met  of  naar *Spraaknr. toev.* en druk op **Kies**.
5. Druk op **Starten** wanneer de tekst *Druk op Starten en spreek in na de toon* wordt weergegeven. U hoort een starttoon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven.
6. Houd de telefoon tegen uw oor en spreek het spraaknummer duidelijk uit nadat u de starttoon hebt gehoord.
7. Na de opname wordt het opgenomen spraaknummer herhaald en wordt de tekst *Speelt spraaknummer af* weergegeven. Als u de opname niet wilt opslaan, drukt u op **Stop**.

- Als het spraaknummer is opgeslagen, wordt de tekst *Spraaknummer opgeslagen* weergegeven en hoort u een piepsignaal.

Het spraaknummer is nu opgeslagen in het interne telefoongeheugen en achter het telefoonnummer met het spraaknummer verschijnt het symbool .

Opmerking: U kunt aan maximaal acht telefoonnummers een spraaknummer toekennen. Als het geheugen vol is, wordt u aangeraden een aantal spraaknummers te verwijderen.



Bellen met behulp van een spraaknummer

- Houd **Namen** ingedrukt vanuit de standby-modus om de functie voor spraaknummers te activeren. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven.
- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor en spreek het spraaknummer duidelijk uit.
- De naam wordt weergegeven en als de telefoon het spraaknummer herkent, wordt het nummer na 1,5 seconde gekozen.
 - Als de tekst *Geen spraaknrs. opgeslagen* wordt weergegeven na het indrukken van **Namen**, controleert u of het telefoongeheugen wordt gebruikt.

Bellen met de hoofdtelefoon HDC-9P

- Houd de toets op de hoofdtelefoon ingedrukt. U hoort een korte toon.
- Spreek het spraaknummer duidelijk uit.
- Als de telefoon het spraaknummer herkent, wordt het spraaknummer herhaald en wordt het nummer na 1,5 seconde automatisch gekozen.

Een spraaknummer opnieuw weergeven, wissen of wijzigen

1. Druk vanuit de standby-modus op **Namen** om de telefoonlijst te openen.
2. Ga naar *Spraaknummer* en druk op **Kies**. Gebruik de bladertoetsen  of  om de naam met het spraaknummer te zoeken dat u wilt afspelen, wijzigen of wissen.

Een spraaknummer opnieuw afspelen: Als u de gewenste naam hebt gevonden, gaat u als volgt te werk: druk op **Opties**, ga naar *Afspelen* en druk op **Kies**. Houd de telefoon tegen uw oor om het spraaknummer te beluisteren.

Een spraaknummer wissen: Als u de gewenste naam hebt gevonden, gaat u als volgt te werk: druk op **Opties**, ga naar *Wissen* en druk op **Kies**. Druk op **OK** als de tekst *Spraaknummer wissen?* wordt weergegeven.

Een spraaknummer wijzigen:

- Als u de gewenste naam hebt gevonden, gaat u als volgt te werk: druk op **Opties**, ga naar *Wijzigen* en druk op **Kies**. De tekst *Druk op Starten en spreek in na de toon* wordt weergegeven.
- Druk op **Starten**. U hoort een starttoon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven.
- Spreek het nieuwe spraaknummer duidelijk uit. Het nieuwe spraaknummer wordt nogmaals weergegeven ter bevestigiging dat het is opgeslagen.







5. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u vervolgens 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**.


U kunt de menu's en submenu's activeren door te bladeren of door indexnummers te gebruiken.

■ Een menufunctie activeren door te bladeren

1. Druk op **Menu** om de menu's te openen. Druk op  of  om naar het gewenste hoofdmenu te gaan, bijvoorbeeld *Instellingen*. Druk op **Kies** om het menu te openen.
2. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu met  of . Druk op **Kies** om het submenu (bijvoorbeeld *Instellingen toetsblokkering*) te openen.
3. Als het geselecteerde submenu verdere submenu's bevat, herhaalt u stap 2. Druk op **Kies** om het volgende submenu (bijvoorbeeld *Automatische toetsblokkering*) te openen.
4. Druk op  of  om de gewenste instelling te selecteren en bevestig de gekozen instelling.



Tip: Als u wilt teruggaan naar het vorige menu, drukt u op **Terug**. Als u het menu wilt afsluiten zonder wijzigingen op te slaan, drukt u op **Terug** en houdt u de toets ingedrukt.




U kunt een menu altijd verlaten door op de knop  te drukken (de menu-instellingen worden dan niet gewijzigd).

■ Een menufunctie activeren met behulp van het indexnummer

De menu-items (menu's, submenu's en opties) zijn genummerd en kunnen worden geactiveerd via het indexnummer. Raadpleeg de lijst met menufuncties voor de indexnummers.

1. Druk op **Menu**.
2. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren. Als u de functie Automatische toetsblokkering wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk: Druk op **Menu**,

 ,  en .

- **Menu** om het menu te openen
-  voor *Instellingen*
-  voor *Instellingen toetsblokkering*
-  voor *Automatische toetsblokkering*.

■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. SMS intoetsen
2. Inbox
3. Outbox
4. Archief
5. Sjablonen
6. Mijn mappen
7. Allemaal wissen
8. Berichtinstellingen



2. Oproepinfo

1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen wissen
5. Gespreksduur tonen
 1. Tijdsduur laatste
 2. Totale tijdsduur
 3. Ontvangen oproepen
 4. Gekozen oproepen
 5. Tijdsduurtellers op nul
6. Gesprekskosten tonen
 1. Eenheden laatste
 2. Totale eenheden



3. Profielen

1. Normaal
 1. Activeren
 1. Continu
 2. Tijdelijk
 2. Aanpassen
 1. Oproepsignaal
 2. Type beltoon
 3. Beltoonvolume
 4. Trilsignaal
 5. Berichtensignaaltoon
 6. Toetsenvolume
 7. Waarschuwingstonen
 8. Waarschuwen bij
2. Stil
 1. Activeren
 1. Continu
 2. Tijdelijk
 2. Aanpassen (dezelfde submenu's als Normaal)
 3. Naam wijz.
3. Vergadering (dezelfde submenu's als Stil)
4. Buiten (dezelfde submenu's als Stil)
5. Semafoon (dezelfde submenu's als Stil)



6. Handsfree¹ (dezelfde submenu's als Normaal plus Automatisch opnemen en Verlichting)

7. Hoofdtelefoon² (dezelfde submenu's als Normaal plus Automatisch opnemen.)

4. Instellingen

1. Oproep- instellingen

1. AVR
2. Opnemen via elke toets
3. Automatisch opnieuw kiezen
4. Snelkeuze
5. Wachtfunctieopties



6. Lijn uitgaande oproepen³

7. Samenvatting na oproep
8. Fax- of dataoproep
9. Eigen nummer zenden

2. Telefooninstellingen

1. Taal
2. Celinformatie
3. Welkomsttekst

4. Netwerk kiezen

5. Displaycontrast

6. SIM-dienstactie bevestigen?

3. Instellingen toetsblokkering

1. Automatische toetsblokkering
2. Toetsblokkeercode
3. Toetsblokkeercode wijzigen

4. Communicatieinstellingen

1. Infodienst
2. Luisteren naar voicemail
3. Nummer voicemailbox
4. Dienst-opdrachteditor

5. Beveiligingsinstellingen

1. PIN-code vragen
2. Oproepen blokkeren
3. Vaste nummers
4. Closed user group
5. Beveiligingsniveau
6. Toegangscodes wijzigen
 1. Beveiligingscode wijzigen
 2. PIN-code wijzigen
 3. PIN2-code wijzigen

-
1. Wordt alleen getoond als de telefoon wordt gebruikt met de autotest CARK111. Het profiel wordt automatisch geactiveerd.
 2. Wordt alleen getoond als de telefoon wordt gebruikt met de hoofdtelefoon HDC-9P. Het profiel wordt automatisch geactiveerd.
 3. Als uw SIM-kaart geen ondersteuning biedt voor de functie Lijn uitgaande oproepen, hebben de menu's Samenvatting na oproep, Fax- of dataoproep en Eigen nummer zenden een ander nummer.

4. Blokkeerwachtwoord wijzigen

6. Terug naar fabrieks- instellingen

5. Doorschakel.

1. Alle spraak- oproepen doorschakelen
2. Doorschakelen indien in gesprek
3. Doorschakelen indien niet opgenomen
4. Doorschakelen indien buiten bereik
5. Doorschakelen indien niet beschikbaar
6. Alle fax-oproepen doorschakelen
7. Alle data-oproepen doorschakelen
8. Alle doorschakelingen annuleren



6. Spelletjes

1. Snake II
2. Opposite
3. Pairs II
4. Instellingen



7. Calculator



8. Kalender



9. Takenlijst

1. Herstarten
2. Nieuwe toev.¹
3. Zoeken
4. Bewerken
5. Wissen
6. Geschiedenis



10. Klok

1. Stopwatch
2. Alarmklok
3. Tijdsinstellingen



11. Geluidsmeter



12. Infrarood



13. Diensten

1. Homepage
2. Bookmarks
3. Instellingen
4. Ga naar adres
5. Cache wissen



1. Als de Takenlijst geen oude taken bevat, is dit het enige menu-item.

14. SIM-diensten¹



1. Wordt alleen getoond indien ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

6. Menufuncties

■ Berichten (menu 1)



Vanuit het menu *Berichten* kunt u tekstberichten van maximaal 160 tekens lezen, opstellen en zenden, en uw eigen berichten voor later gebruik opslaan.

Opmerking: Het nummer van de berichtencentrale wordt meestal op de SIM-kaart opgeslagen. Als dat niet het geval is, geldt het volgende: U kunt pas berichten verzenden of ontvangen als het nummer met de optie *Nummer van berichtencentrale* onder *Berichtinstellingen* is opgeslagen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor het nummer van de berichtencentrale.

Tekstberichten intoetsen en zenden

Vanuit het menu *SMS intoetsen* kunt u tekstberichten van maximaal 160 tekens intoetsen en bewerken. U kunt tekst intoetsen via:

- gewone tekstinvoer, aangeduid door het symbool . U kunt een teken invoeren door zo vaak als nodig is te drukken op de toets met de gewenste letter. Zie Namen en nummers opslaan op pagina 42 voor meer informatie.
 - tekstinvoer met woordenlijst, aangeduid door het symbool . Als u volledige woorden intoetst, hoeft u de toets met de gewenste letter slechts één keer in te toetsen om een teken in te voegen.
1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk op **Kies** als *Berichten* wordt weergegeven.
 2. Druk op **Kies** als *SMS intoetsen* wordt weergegeven.
 3. Toets een bericht in.




Tip: Als u een tekstbericht invoert, wordt er automatisch een beginhoofdletter ingevoerd.

U kunt tevens sjablonen (zie Standaardantwoorden en sjablonen op pagina 66) en afbeeldingen (zie Afbeeldingen invoegen op pagina 67) invoegen in uw berichten.

4. Druk op **Opties** om het bericht te verzenden.
5. Druk op **Kies** als **Zenden** wordt gemarkeerd.

De lijst met opties bevat opties voor het verzenden, opslaan en wissen van het bericht dat u intoetst.



Tip: U kunt het bericht ook verzenden door op  te drukken nadat u het bericht hebt ingetoetst.

6. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of zoek het nummer op in de telefoonlijst door op **Zoeken** te drukken. Ga naar het gewenste nummer en druk op **OK**.
7. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Tekstinvoer met woordenlijst


Met de methode voor tekstinvoer met woordenlijst kunt u met één druk op een toets tekens invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

De taal voor tekstinvoer met woordenlijst selecteren

1. Druk op **Menu** en druk op **Kies** als **Berichten** wordt weergegeven.
2. Druk op **Kies** als **SMS intoetsen** wordt weergegeven.


3. Druk op **Opties**, ga naar *Woordenboek* en druk op **Kies**.

Opmerking: Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld staan bij de optie *Woordenboek*.



4. Ga naar de gewenste taal en druk op **Kies**. *T9- woordenbk geactiveerd* wordt weergegeven en de modus voor tekstinvoer met woordenlijst wordt geactiveerd, zoals wordt aangegeven door .

U kunt van tekstinvoer met woordenlijst overschakelen naar gewone tekstinvoer. Druk op **Opties** en ga naar *Woordenboek*. Selecteer *Woordenbk uit* en druk op **Kies**. De tekst *T9- woordenbk gedeactiv.* wordt weergegeven.



Tip: Houd **Opties** ingedrukt om tekstinvoer met woordenlijst snel in of uit te schakelen. U kunt ook twee keer op  drukken.


Woorden intoetsen via tekstinvoer met woordenlijst




1. Gebruik de toetsen  tot en met  om een woord in te toetsen. Als u hele woorden invoert, hoeft u voor elke letter maar eenmaal op een toets te drukken.

Als u bijvoorbeeld *hello* wilt intoetsen wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op:



Het woord verandert na elke toetsaanslag. Let er niet op hoe het woord wordt weergegeven voordat u alle tekens hebt ingetoetst.

- Druk op **Wis** als u een teken wilt wissen.
- Druk op  als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.




- Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers.
 - Druk op **Opties** als u een woord wilt invoegen. Ga naar *Woord invoeg.* en druk op **Kies**. Toets het woord in en druk op **Opslaan**.
 - Als u in de tekenmodus één cijfer wilt invoegen, houdt u de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.
 - Als u een aantal cijfers wilt intoetsen, drukt u op **Opties**. Ga naar *Nr. invoegen* en druk op **Kies**. Toets de gewenste cijfers in en druk op **OK**.
 - Houd  ingedrukt als u een speciaal teken wilt invoegen. Selecteer het gewenste speciale teken en druk op **Gebruik**.
Of druk op **Opties**, ga naar *Symbool invoeg.* en druk op **Kies**. Ga naar het gewenste speciale teken en druk op **Gebruik**.
2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op  te drukken of door een spatie in te voegen met .
 3. Als het woord juist is, begint u met het volgende woord.
Als het woord niet juist is, hebt u de volgende opties:
 - Druk op  totdat het gewenste woord verschijnt en bevestig de invoer van dit woord.
 - Druk op **Opties**, ga naar *Volgende sugg.* en druk op **Kies**. De volgende suggestie wordt weergegeven in de editor.Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**.

Het gewenste woord toevoegen aan de lijst met suggesties

1. Als in de modus voor tekst invoer met woordenlijst geen suggesties voor een woord aanwezig zijn, kunt u een nieuw woord aan de woordenlijst toevoegen. Druk op **Spellen** en toets het gewenste woord in in de modus voor gewone tekst invoer.
2. Druk op **Opslaan**.

Opmerking: Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het woord dat het minst wordt gebruikt.

Samengestelde woorden intoetsen

1. Toets het eerste deel van het woord in en bevestig dit door op  te drukken.
2. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig het woord door op  of  te drukken.



Standaardantwoorden en sjablonen

De telefoon bevat een lijst met standaardantwoorden en sjablonen die u kunt gebruiken om berichten te beantwoorden. U kunt ook sjablonen gebruiken wanneer u berichten samenstelt.

De lijst met standaard sjablonen bevindt zich in de map *Sjablonen* van het menu *Berichten*. U kunt de sjablonen voor tekstberichten naar wens wijzigen. De oorspronkelijke sjablonen worden hersteld als u *Terug naar fabrieksinstellingen* (menu 4-6) selecteert.

Een sjabloon invoegen:

1. Druk vanuit het menu *SMS intoetsen* op **Opties**.
2. Ga naar *Sjabl. invoegen* en druk op **Kies**.
3. Ga naar de gewenste sjabloon en druk op **Kies**.



Sjablonen van tekstberichten worden aangeduid met het pictogram . Sjablonen van afbeeldingsberichten worden aangeduid met het pictogram .

Afbeeldingen invoegen

In de telefoon zijn 10 sjablonen voor afbeeldingsberichten opgenomen. U kunt ook nieuwe afbeeldingssjablonen opslaan in de map *Sjablonen*. Meer sjablonen kunt u vinden op de website van Nokia (<http://www.club.nokia.com>).

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven op toestellen die over de functie voor afbeeldingen beschikken.

Een afbeelding invoegen in een tekstbericht:

1. Ga naar de berichten-editor en druk op **Opties**.
2. Ga naar *Beeld bijvoegen* en druk op **Kies**. De lijst met sjablonen voor afbeeldingsberichten wordt weergegeven.
3. Ga met  of  naar de gewenste afbeeldingssjabloon en druk op **Kies** om deze weer te geven.


Opmerking: Afbeeldingssjablonen zijn voorzien van standaardnamen. Deze kunt u echter wijzigen door de optie *Hernoemen* te kiezen en een nieuwe naam in te toetsen.

4. Druk op **Gebruik** om de afbeelding aan uw bericht toe te voegen. Wanneer de afbeelding aan het bericht is toegevoegd, verschijnt de tekst *Beeld bijgevoegd* en keert u terug naar de berichten-editor. De aanduiding  wil zeggen dat de afbeelding is toegevoegd. Het aantal tekens dat u in een afbeeldingsbericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.
5. Druk op **Opties**, ga naar *Bekijken* en druk op **Kies** als u de tekst en de afbeelding wilt bekijken voordat u het bericht verzendt.

Selecteer de optie *Beeld vervang*, als u de afbeelding wilt wijzigen. Selecteer de optie *Beeld verwijfd*, als u de afbeelding wilt verwijderen.


6. Druk op **Opties** en kies **Zenden** om het bericht te verzenden.
 - Een afbeeldingsbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingsbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.
 - Afbeeldingsberichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen. U kunt ze dus niet bekijken als u de SIM-kaart met een ander toestel gebruikt.

Teksten afbeeldingsberichten lezen en bekijken


Wanneer u een tekstbericht hebt ontvangen, ziet u op de display de indicator  en het aantal nieuwe berichten, gevolgd door de tekst *berichten ontvangen*.

1. Druk op **Toon** om het bericht te lezen of druk op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Een tekstbericht later lezen:

Ga vanuit het menu *Berichten* naar *Inbox* en druk op **Openen**. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Kies** om het te lezen. Een ongelezen tekstbericht wordt aangegeven door het pictogram . Nadat u het bericht hebt gelezen, wordt het opgeslagen in de map *Inbox*.


Een afbeeldingsbericht later lezen:

Ga vanuit het menu *Berichten* naar *Inbox* en druk op **Openen**. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Kies** om het te bekijken. Een ongelezen afbeeldingsbericht wordt aangegeven door het pictogram .

2. Tijdens het lezen van het bericht kunt u op **Opties** drukken om door de lijst met opties te bladeren. Druk op **Kies** om de gewenste optie te selecteren.

U kunt het bericht wissen, beantwoorden, doorzenden, verplaatsen, bewerken of de naam ervan wijzigen. Ook kunt u de tekengrootte wijzigen van het bericht dat u leest.

- Wanneer u een afbeeldingsbericht beantwoordt, wordt alleen de tekst naar uw antwoordbericht gekopieerd. Wanneer u een afbeeldingsbericht bewerkt, kunt u alleen de tekst wijzigen en niet de afbeelding.
- Selecteer de optie *Beeld opslaan* als u de afbeelding wilt opslaan voor later gebruik. De afbeelding wordt opgeslagen in de map *Sjablonen*.

U kunt het bericht ook naar de kalender van de telefoon kopiëren als herinnering (*Naar kalender*). Met de optie *Details* kunt u de naam en het telefoonnummer van de afzender, de berichtencentrale en de datum en tijd van ontvangst weergeven. Als u bijvoorbeeld nummers uit het huidige bericht wilt ophalen, kiest u de optie *Gebruik Nr.* of drukt u op .

Een bericht beantwoorden

1. Druk vanuit het bericht dat u wilt beantwoorden op *Opties*, ga naar *Antwoorden* of *Antw. (tekst)* (als u een afbeeldingsbericht beantwoordt) en druk op *Kies*.
2. Ga naar een van de volgende antwoordmogelijkheden en druk op *Kies*.
 - *Leeg scherm*. Het oorspronkelijke bericht wordt niet in het antwoord opgenomen.
 - *Origin.bericht*. Het oorspronkelijke bericht wordt in het antwoord opgenomen.
 - Standaardantwoorden, bijvoorbeeld *Ja*, *Bedankt* of *Gelukgewenst*. Alleen het geselecteerde standaardantwoord wordt in het antwoord opgenomen. U kunt het standaardantwoord wijzigen en u kunt tekst aan het antwoord toevoegen.
 - *Sjabloon*. De geselecteerde sjabloon wordt aan het begin van het antwoord opgenomen. U kunt de sjabloontekst wijzigen en u kunt tekst aan de sjabloon toevoegen.
3. Als u *Sjabloon* hebt geselecteerd, wordt de lijst met sjablonen weergegeven. In deze lijst vindt u bijvoorbeeld de sjablonen *Bel a.u.b.* en *Ik zie je in*. Ga naar de gewenste sjabloon en druk op *Kies*.

4. Stel uw antwoord samen en druk op **Opties**. Ga naar *Zenden* en druk op **Kies**. Druk op **OK** om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden.

Speciale verzendopties

Een tekstbericht aan meerdere ontvangers zenden

U kunt een bericht aan meerdere ontvangers zenden. Als u een antwoord wilt verzenden, gebruikt u de optie *Meer kopieën* onder *Doorzendopties* en als u een bericht wilt opstellen en verzenden, gebruikt u de optie *Meer kopieën* onder *Verzendopties*.

1. Als u het bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties**, bladert u naar *Verzendopties* en drukt u op **Kies**.
2. Ga naar *Meer kopieën* en druk op **Kies**. De lijst met namen wordt weergegeven.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **OK** om het bericht te verzenden.
4. Selecteer de volgende ontvanger en druk op **OK**.
5. Als u alle gewenste ontvangers hebt opgegeven, drukt u op **Klaar**.

Een tekstbericht zenden op basis van een berichtprofiel

Met de optie *Berichtprofiel* onder *Verzendopties* of onder *Doorzendopties* kunt u een bericht verzenden of doorsturen, bijvoorbeeld naar een faxnummer (als dit profiel door uw netwerk wordt ondersteund.)

Als u bijvoorbeeld een tekstbericht naar een faxnummer wilt zenden, moet u eerst een berichtprofiel definiëren onder de berichtinstellingen voor faxverzendingen. Zie Berichtinstellingen op pagina 73.

1. Wanneer u het bericht hebt ingetoetst, kiest u *Berichtprofiel*.
2. Ga naar het berichtprofiel dat u hebt gedefinieerd voor faxverzendingen en druk op **Kies**.

3. Toets het faxnummer in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op **OK**.



Tip: Als u het faxnummer hebt opgeslagen onder de instelling *Standaard ontvangernummer* van het geselecteerde berichtprofiel, wordt dit nummer automatisch opgehaald. Druk op **OK** om het nummer te accepteren.


De berichten archiveren

De berichten die in het berichtengeheugen van de telefoon worden opgeslagen, worden ondergebracht in mappen.

De mappen Inbox en Outbox

Nadat u een binnengekomen tekst- of afbeeldingsbericht hebt gelezen, wordt het bericht opgeslagen in de map *Inbox* van het menu *Berichten*.

Wanneer u een bericht hebt ingetoetst en/of verzonden, wordt het bericht opgeslagen in de map *Outbox*.

Opmerking: Het knipperende pictogram  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. U kunt pas weer nieuwe berichten ontvangen als u een aantal oude berichten hebt verwijderd.

De map Archief en door de gebruiker opgegeven mappen

Als u wilt voorkomen dat bepaalde berichten worden overschreven wanneer het berichtengeheugen vol is of als u de berichten anders wilt ordenen, kunt u een aantal van uw berichten verplaatsen naar de map *Archief* of kunt u nieuwe mappen voor uw berichten toevoegen in het menu *Berichten*.

Een map toevoegen:

1. Ga vanuit het menu *Berichten* naar *Mijn mappen* en druk op **Openen**.

2. Druk op **Opties**, ga naar *Map toevoegen* en druk op **Kies**. Toets de naam van de nieuwe map in en druk op **OK**.

De inhoud van één map of van alle mappen verwijderen:

1. Ga vanuit het menu *Berichten* naar *Allemaal wissen* en druk op **Kies**.
2. Gebruik een van de volgende methoden:

Ga naar de map waarvan u de inhoud wilt verwijderen en druk op **OK**. Druk vervolgens op **OK** als de tekst *Alle gelezen berichten uit map wissen?* verschijnt.

Of

Ga naar *Gelezen ber.* en druk op **OK** om alle gelezen berichten uit alle mappen te verwijderen. Druk vervolgens op **OK** als de tekst *Alle gelezen berichten uit map wissen?* verschijnt.

Een map verwijderen:

1. Ga vanuit het menu *Berichten* naar *Mijn mappen* en druk op **Openen**.
2. Ga naar de map die u wilt verwijderen en druk op **Opties**.
3. Ga naar *Map verwijd.* en druk op **Kies**.

Opmerking: Als u een map verwijdert, worden ook alle berichten in de map verwijderd.

Een tekst- of afbeeldingsbericht verplaatsen of wissen:

1. Open het gewenste bericht en druk op **Opties**.
2. Ga naar *Verplaatsen* of naar *Wissen* en druk op **Kies**.
3. Als u een bericht wilt verplaatsen, gaat u naar de geselecteerde mapnaam en drukt u op **OK**.

Berichtinstellingen

De lijst met berichtinstellingen openen:

1. Ga vanuit het menu *Berichten* naar *Berichtinstellingen* en druk op **Kies**.
2. Ga naar de instelling die u wilt selecteren en druk op **Kies**.

Uw telefoon biedt twee typen berichtinstellingen: instellingen voor berichtprofielen en algemene instellingen die voor alle berichten gelden.

Een berichtprofiel is een groep instellingen voor het zenden van tekstberichten. De instellingen bij *Nummer van berichtcentrale*, *Berichten verzenden als* en *Geldigheid van berichten* in het menu *Berichtinstellingen* worden als standaardprofiel gebruikt als u geen ander profiel opgeeft bij het verzenden van een bericht.

Wanneer u bijvoorbeeld een tekstbericht beantwoordt en *Zenden* kiest of wanneer u een tekstbericht intoetst en *Zenden* kiest, wordt automatisch het standaardberichtprofiel gebruikt.

U kunt ook een tekstbericht naar een faxnummer of een e-mailadres zenden (als de netwerkexploitant dit ondersteunt) als u een berichtprofiel hebt gedefinieerd met de juiste instellingen voor fax- of e-mailverzendingen. Zie ook Speciale verzendopties op pagina 70.

Algemene instellingen voor alle tekstberichten

De volgende instellingen in het menu *Berichtinstellingen* gelden voor alle uitgaande tekstberichten, ongeacht het gekozen profiel.

- *Afleverrapporten*

U kunt het netwerk vragen om afleverrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst). Een afleverrapport wordt aangegeven door een **■** vóór de berichtkoptekst.

- *Antwoord via zelfde centrale*

De ontvanger van het bericht kan een antwoord verzenden via uw eigen berichtencentrale (netwerkdienst).

Instelling voor Berichtprofielen¹

In het submenu *Berichtprofielen* van het menu *Berichtinstellingen* kunt u de instellingen van een bepaald berichtprofiel wijzigen². Elk berichtprofiel heeft een submenu met de volgende functies:

- *Nummer van berichtencentrale*

In dit menu kunt u het telefoonnummer opslaan van de berichtencentrale die u nodig hebt voor het zenden van tekstberichten.

- *Berichten verzenden als*

Voor normale berichten selecteert u de optie *Tekst*, voor faxverzendingen selecteert u de optie *Fax*, enzovoort. U kunt de opties *Fax*, *E-mail* en *Semaf* alleen gebruiken als uw berichtencentrale de mogelijkheid biedt om berichten in deze formaten om te zetten. Vraag uw netwerkexploitant of deze functie beschikbaar is.

- *Geldigheid van berichten*

Met deze netwerkdienst kunt u instellen hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale aanwezig moeten blijven terwijl verzendpogingen worden uitgevoerd.

- *Standaard ontvangernummer*

Als dit berichtprofiel is geselecteerd, wordt het nummer dat onder deze optie is opgeslagen automatisch opgehaald wanneer u een bericht wilt verzenden.

1. Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt. Elke set verschijnt in een eigen submenu en kan een eigen naam hebben.
2. Het aantal beschikbare sets is afhankelijk van het aantal sets op uw SIM-kaart.

- *Naam van dit profiel wijzigen*

Met deze optie kunt u de naam van een berichtprofiel wijzigen.

■ Oproepinfo (menu 2)



In dit menu kunt u in de telefoon geregistreerde telefoonnummers bekijken en wissen. Bovendien kunt u de lengte en kosten van uw gesprekken weergeven (netwerkdienst).

Met de opties voor gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers kunt u:


- het nummer bellen
- het nummer opslaan in de telefoonlijst
- de datum en tijd van het gesprek weergeven
- het nummer in de lijst bekijken, wijzigen of wissen

Opmerking: Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk dat u gebruikt de functie Calling Line Identification (CLI) ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Gemiste oproepen (menu 2-1)

In dit submenu kunt u de tien laatste telefoonnummers weergeven vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst).



Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om het telefoonnummer weer te geven. Druk op  om direct terug te bellen.


Ontvangen oproepen (menu 2-2)

In dit submenu kunt u een lijst bekijken van de tien laatste telefoonnummers vanwaar u oproepen hebt ontvangen (netwerkdienst).

Laatst gekozen nummers (menu 2-3)

In dit submenu kunt u een lijst bekijken van de tien laatste telefoonnummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen.



Tip: U kunt de lijst met laatstgekozen nummers ook snel activeren door eenmaal op  te drukken wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

Laatste oproepen wissen (menu 2-4)

Met deze functie kunt u alle telefoonnummers in het menu 2-1 *Gemiste oproepen*, het menu 2-2 *Ontvangen oproepen* en het menu 2-3 *Laatst gekozen nummers* wissen

Deze telefoonnummers worden ook gewist als u:

- de telefoon inschakelt terwijl een SIM-kaart is geplaatst die niet een van de vijf laatste in het toestel gebruikte kaarten is.
- de instelling voor Beveiligingsniveau (menu 4-6-5) wijzigt.

Gespreksduur tonen (menu 2-5)

In dit submenu kunt u de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken bekijken en weergegeven in uren, minuten en seconden. U kunt de tijdsduurtellers ook wissen (u moet dan wel eerst de beveiligingscode opgeven). Zie Toegangscode op pagina 130.



Opmerking: De definitieve gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gesprekskosten tonen (menu 2-6)

Met deze netwerkdienst kunt u de kosten controleren van uw laatste gesprek of van alle gesprekken. De gesprekskosten worden voor elke SIM-kaart afzonderlijk weergegeven. U kunt de kosten van uw gesprekken beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden met de optie *Kostenlimiet*. U kunt bellen en oproepen op uw kosten ontvangen zolang de opgegeven kostenlimiet niet wordt overschreden. Het aantal resterende eenheden wordt weergegeven in de standby-modus. Mogelijk hebt u de PIN2-code nodig om de kostenlimiet in te stellen. Met de optie *Kosten tonen* kunt u de telefoon zodanig instellen dat de resterende gesprekstijd (kostenlimiet) wordt weergegeven in kosteneenheden of in valuta-eenheden. Mogelijk hebt u de PIN2-code nodig om de valuta of kosteneenheid te selecteren. Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden. Met de optie *Tellers wissen* kunt u de kostentellers op nul zetten. U hebt de PIN2-code nodig om de tellers op nul te zetten. Zie Toegangscodes op pagina 130.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kan alleen nog het geprogrammeerde alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer) worden gekozen.

De definitieve gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

■ Profielen (menu 3)






Met de opties in het menu *Profielen* kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen. De meeste profielen kunnen ook voor een bepaalde tijd worden ingeschakeld.

Opmerking: U kunt ook een ander profiel activeren door de aan/uit-toets in te drukken en het gewenste profiel te selecteren met de bladertoetsen. U kunt op deze manier geen Profielen met tijdfactor selecteren.

Een gebruikersprofiel activeren

U kunt het geselecteerde profiel als volgt wijzigen (*Normaal* is de standaardinstelling):

1. Druk vanuit de standby-modus kort op .
2. Ga met  of  naar het gewenste profiel en druk op **OK**.

OF

1. Druk op **Menu**, ga naar *Profielen* en druk op **Kies**. Ga met  en  naar het gewenste profiel en druk op **Opties**. Bevestig de activering van het profiel met **OK**.
2. Selecteer *Continu* als u het geselecteerde profiel voor onbekende tijd wilt activeren. Het gekozen profiel blijft actief totdat u een ander profiel activeert.
3. Als u een termijn voor het profiel wilt instellen (minder dan 24 uur) selecteert u *Tijdelijk*. In standby-modus wordt bij een tijdelijk profiel een indicator in de vorm van een klok  weergegeven.

Opmerking: U kunt pas een tijdelijk profiel instellen als de klok van de telefoon is ingesteld. Zie Tijd instellen (menu 10-3-2) op pagina 115.

4. Geef de waarde op in uren en minuten als *Verstreken na:* wordt weergegeven.
5. Bevestig de opgegeven tijd met **OK**.

Opmerking: Als u de telefoon uitschakelt of aansluit op de carkit of de hoofdtelefoon, wordt het tijdelijke profiel beëindigd.

Profielen aanpassen

1. Druk op **Menu**, ga naar *Profielen* en druk op **Kies**. De volgende lijst met opties wordt weergegeven: *Normaal, Stil, Vergadering, Buiten, Semafoon, Handsfree, Hoofdtelefoon*.

Opmerking: De opties *Handsfree* en/of *Hoofdtelefoon* worden alleen in de lijst met profielen weergegeven als de carkit CARK111 en/of hoofdtelefoon HDC-9P op de telefoon zijn aangesloten. Als de carkit en de hoofdtelefoon eenmaal zijn aangesloten, blijven de opties *Handsfree* en *Hoofdtelefoon* echter in het menu staan.

2. Ga naar het gewenste profiel en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Aanpassen* en druk op **OK**.

Opmerking: Als de telefoon is aangesloten op de carkit CARK111 of de hoofdtelefoon HDC-9P, is de functie *Activeren* niet beschikbaar.

4. Ga naar de instelling die u wilt aanpassen en druk op **Kies**.
5. Ga naar de gewenste optie en druk op **OK**.

Instellingen die u kunt aanpassen

Nadat u de optie *Aanpassen* hebt geselecteerd, kunt u de volgende instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen:



- **Oproepsignaal**, om aan te geven hoe u wordt gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. De mogelijke opties zijn: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.
Als **Oproepsignaal** is ingesteld op *Stil*, hoort u geen beltonen of andere waarschuwingstonen. De modus *Stil* wordt aangeduid met het pictogram 📴. Dit geldt echter alleen voor de profielen *Stil* en *Vergadering*.
- **Type beltoon**, om het type beltoon voor spraakoproepen in te stellen.



Tip: U kunt ook beltonen ontvangen via OTA. U kunt maximaal vijf beltonen opslaan in de lijst met beltonen.

- **Beltoonvolume**, om het geluidsniveau voor het oproepsignaal en de beltoon voor berichten in te stellen.
- **Trilsignaal**, om de telefoon in te stellen op trillen bij een inkomend gesprek of inkomend bericht. Het trilalarm werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een (bureau)lader.
- **Berichtensignaaltoon**, om de beltoon voor tekstberichten in te stellen.
- **Toetsenvolume**, om het volume voor toetsenbloksignalen in te stellen of om de toetsenbloksignalen uit te schakelen.
- **Waarschuwingstonen**, om de alarm- en spelgeluiden in- en uit te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, klinkt er bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal wanneer de capaciteit van de batterij laag is.
- **Automatisch opnemen** (alleen in de profielen *Handsfree* en *Hoofdtelefoon*), om een inkomende oproep na een paar seconden te beantwoorden.



Opmerking: Deze functie kunt u uitsluitend gebruiken als de telefoon is aangesloten op een hoofdtelefoon of op een carkit met contactslotoptie (met het contactslot ingeschakeld).

- **Waarschuwen bij**, om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga met de bladertoets  of  naar de gewenste groep en druk op **Markeer**.

Zie pagina 47 voor informatie over het instellen van een beltoon en een logo voor een bellergroep.

De namen van profielen wijzigen

U kunt de namen van de profielen desgewenst wijzigen, met uitzondering van de profielen *Normaal*, *Handsfree* en *Hoofdtelefoon*.

1. Druk op **Menu**, ga met  of  naar **Profielen** en druk op **Kies**.
2. Ga naar het profiel waarvan u de naam wilt wijzigen en druk op **Opties**. Ga vervolgens naar **Naam wijz.** en druk op **OK**.
3. Toets de nieuwe naam in en druk op **OK**. Zie Namen en nummers opslaan op pagina 42 voor het intoetsen van letters.

■ Instellingen (menu 4)



Oproepinstellingen (menu 4-1)

AVR (menu 4-1-1)

De automatische volumeregeling (AVR) bepaalt het volume van de hoorn aan de hand van het geluidsniveau in de omgeving. Als het omgevingsgeluid en/of het geluid aan de andere kant van de lijn

sterker of zwakker wordt, wijzigt AVR het volume van de hoorn overeenkomstig waardoor u het gesprek goed kunt blijven volgen.

U kunt AVR activeren via menu's of u kunt de optie selecteren tijdens een gesprek.

Opmerking: Als u de instelling AVR aan/AVR uit wijzigt tijdens een gesprek, geldt deze wijziging alleen voor de duur van dat gesprek.


Opmerking: Automatische volumeregeling is alleen beschikbaar in draagbare modus. Als u de telefoon in een andere modus gebruikt (bijvoorbeeld in modus Hoofdtelefoon of modus Handsfree) kunt u de opties AVR aan/AVR niet inschakelen onder **Opties** of via het menu.

Automatische volumeregeling activeren via een menu

1. Druk op **Menu**, selecteer eerst *Instellingen* en selecteer vervolgens *Oproepinstellingen*.
2. Selecteer *AVR*.
3. Kies *Uit* of *Aan*. De standaardinstelling is *Uit*.

Automatische volumeregeling tijdens een gesprek activeren

1. Druk tijdens een gesprek op **Opties**.
2. Selecteer *AVR aan* als u de AVR wilt inschakelen of selecteer *AVR uit* als u de AVR wilt uitschakelen.



Als u tijdens een gesprek het volume verhoogt door op  te drukken, stijgt het volume, ongeacht of AVR is in- of uitgeschakeld.

Als u het gesprek beëindigt, wordt het volume weer teruggebracht naar het niveau van voor de wijziging.

Opmerking: Als het volume door de automatische volumeregeling is gewijzigd en u AVR tijdens een gesprek uitschakelt, blijft het volume op het niveau dat AVR heeft ingesteld.





Opnemen via elke toets (menu 4-1-2)


Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toetsen  en . Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep niet beantwoorden door op **Weiger** te drukken.

Automatisch opnieuw kiezen (menu 4-1-3)

Als deze functie is ingeschakeld, worden na een mislukte oproep poging maximaal tien pogingen gedaan om verbinding met dat telefoonnummer te maken.

Snelkeuze (menu 4-1-4)

Als de functie Snelkeuze is ingeschakeld, kunt u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  bellen door de bijbehorende cijfertoets ingedrukt te houden.

Als u  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld.

Wachtfunctieopties (menu 4-1-5)

Wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert. Zie Wachtfunctie op pagina 38.


Lijn uitgaande oproepen (menu 4-1-6)

U kunt de SIM-kaart gebruiken met twee abonneenummers of telefoonlijnen. In menu 4-3-5 kunt u de gewenste lijn selecteren voor het bellen van een nummer. U kunt deze optie ook blokkeren. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.

Als u lijn 2 selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

U kunt deze menufunctie vergrendelen met de optie **Blokkeren** in de lijst met opties.



Tip: U kunt van de ene lijn op de andere lijn overschakelen door  ingedrukt te houden in de standby-modus.

Samenvatting na oproep (menu 4-1-7)

Wanneer u deze functie inschakelt, worden de duur en de kosten van het laatste gesprek kort weergegeven (netwerkdienst).

Fax- of data-oproep (menu 4-1-8)

Vanuit dit menu kunt u een fax- of dataoproep uitvoeren. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de IR-poort van de telefoon activeren in menu 12 of de telefoon aansluiten op een compatibel apparaat (bijvoorbeeld een fax).

Eigen nummer zenden (menu 4-1-9)

Met deze netwerkdienst kunt u instellen of uw telefoonnummer wordt weergegeven of verborgen blijft voor degene naar wie u belt. Met *Netwerkinstell.* herstelt u de standaardinstelling van de telefoon (*Aan* of *Uit*) die u bent overeengekomen met uw netwerkexploitant.

Opmerking: Als de SIM-kaart ondersteuning biedt voor de functie *Lijn uitgaande oproepen* hebben de menu's *Samenvatting na oproep*, *Fax- of data-oproep* en *Eigen nummer zenden* andere nummers.

Telefooninstellingen (menu 4-2)

Taal (menu 4-2-1)

In dit menu kunt u de taal selecteren voor de tekst die op de display wordt weergegeven. Als de instelling *Automatisch* is geselecteerd, wordt de gebruikte taal gekozen op basis van de huidige SIM-kaart.

De taalinstelling is ook van invloed op de tijd- en datumnotatie van de volgende functies: *Alarmklok* (menu 10-2), *Tijdsinstellingen* (menu 10-3), *Kalender* (menu 8), *Takenlijst* (menu 9).

Celinformatie (menu 4-2-2)

In dit menu kunt u de telefoon zodanig instellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd (netwerkdienst).

Welkomsttekst (menu 4-2-3)

In dit menu kunt u het bericht instellen dat kort wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Netwerk kiezen (menu 4-2-4)



U kunt het netwerk waarop u bent aangesloten automatisch of handmatig selecteren.

In de modus *Automatisch* selecteert de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn. (De telefoon kan het netwerk GSM900 of GSM1800 selecteren)


In de modus *Handmatig* wordt een lijst van beschikbare netwerken weergegeven en kunt u zelf het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken als dit netwerk een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als geen registratieovereenkomst van kracht is, wordt de tekst *Geen toegang* weergegeven en moet u een ander netwerk selecteren. De telefoon blijft in de handmatige modus totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Displaycontrast (menu 4-2-5)

In dit menu kunt u het displaycontrast aanpassen. Er zijn tien (10) verschillende niveaus.

1. Selecteer *Displaycontrast* onder *Telefooninstellingen*.
2. U kunt het displaycontrast aanpassen met  of .


De balk op de display van de telefoon geeft het displaycontrast aan.

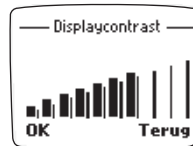

SIM-dienstactie bevestigen? (menu 4-2-6)

Als u de optie *Vragen* in dit menu inschakelt, worden de bevestigingsberichten weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden verzonden als u SIM-diensten gebruikt. Zie SIM-diensten (menu 14) op pagina 127.

Instellingen toetsblokkering (menu 4-3)

Als het toetsenblok geblokkeerd is, verschijnt  boven aan de display.

Opmerking: Wanneer de telefoon is geblokkeerd, kunt u nog wel het alarmnummer kiezen dat in het geheugen van uw telefoon is geprogrammeerd (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Automatische toetsblokkering (menu 4-3-1)

Gebruikers kunnen de functie Automatische toetsblokkering zelf instellen. Deze optie werkt eigenlijk op dezelfde manier als de schermbeveiliging van een pc. U kunt een wachttijd instellen en als de opgegeven tijd is verstreken wordt het toetsenblok automatisch vergrendeld om te voorkomen dat er per ongeluk toetsen worden ingedrukt.

1. Selecteer *Aan* als u automatische toetsblokkering wilt inschakelen.

2. Wacht totdat **Vertraging** op de display wordt weergegeven en geef de wachttijd op in minuten en seconden.
De standaardwaarde is 01:00. De maximumwaarde is 60 minuten en de minimumwaarde is 10 seconden.

Het toestel wordt automatisch geblokkeerd als:

- de telefoon zich in de standby-modus bevindt en de door de gebruiker opgegeven wachttijd is verstreken.

Toetsblokkeercode (menu 4-3-2)

Met de toetsblokkeercode kunt u onbevoegd gebruik van de telefoon voorkomen. De standaardcode is 0000.

Opmerking: U kunt de toetsblokkeercode alleen activeren als het gebruik van de PIN-code is ingeschakeld.

Als u de toetsblokkeercode activeert door op **Aan** te drukken, wordt deze actie bevestigd met het bericht **Blokkering aangezet**. Als u het toetsenblok wilt vrijgeven, moet u de vereiste code in de standby-modus invoeren.

Opmerking: U kunt het toetsenblok als volgt vrijgeven: druk vanuit de standby-modus op **Vrijgev.** en toets vervolgens de viercijferige blokkeringscode in. Als u vijf keer achter elkaar een onjuiste code opgeeft, wordt u gevraagd in plaats daarvan de PIN-code op te geven. Als u de PIN-code hebt ingevoerd, kunt u de toetsblokkeercode wijzigen (menu 4-3-3).


Als u de standaardcode weer wilt gebruiken, selecteert u **Terug naar fabrieksinstellingen** (menu 4-6).

Toetsblokkeercode wijzigen (menu 4-3-3)

In dit submenu kunt u de huidige code of de standaardcode wijzigen.

1. Voer de nieuwe viercijferige blokkeringscode in en druk op **OK**.
2. Bevestig de opgegeven code.

Opmerking: Als de telefoon is geblokkeerd, kunt u oproepen wel gewoon beantwoorden en kunt u tijdens het gesprek andere toetsen gebruiken. Het toetsenblok wordt weer geblokkeerd wanneer het gesprek wordt beëindigd.

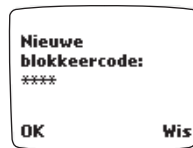

Communicatieinstellingen (menu 4-4)

Infodienst (menu 4-4-1)

Via deze netwerkdienst kunt u van uw netwerkexploitant bericht ontvangen over een aantal onderwerpen (zoals het weer of verkeersinformatie). Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Door dit menu in te stellen op **Aan**, ontvangt u berichten over de actieve items. U kunt de lijst met items bewerken en items als actief of niet-actief markeren.

Met **Index** haalt u een lijst met beschikbare items op van het netwerk. Door **Items** te selecteren, kunt u een item aan de lijst toevoegen. Toets het nummer en de naam in. U kunt de lijst met items ook wijzigen of wissen.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichten in te stellen. Alleen berichten in de geselecteerde taal worden weergegeven.




Tip: U kunt de berichten van de infodienst opslaan in de map *Archief* of in een map die u zelf hebt toegevoegd.

Luisteren naar voicemail (menu 4-4-2)

Wanneer u dit submenu opent, wordt automatisch uw voicemailbox gebeld op het telefoonnummer dat is opgeslagen in menu 4-4-3. Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren.



Tip: U kunt snel uw voicemailbox bellen door  ingedrukt te houden vanuit de standby-modus of als u zich in een menu bevindt.

Als boven de linkerselectietoets de tekst **OK** wordt weergegeven, drukt u op de toets om het nummer van uw voicemailbox te bellen.

Nummer voicemailbox (menu 4-4-3)

In dit submenu kunt u het nummer van uw voicemailbox opslaan en wijzigen. Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Dienstopdrachteditor (menu 4-4-4)

Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkexploitant. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Beveiligingsinstellingen (menu 4-5)

Uw toestel is voorzien van een veelzijdig beveiligingssysteem waarmee u onbevoegd gebruik van de telefoon of de SIM-kaart kunt tegengaan. Zie ook Toegangscode op pagina 130.

PIN-code vragen (menu 4-5-1)

U kunt uw SIM-kaart beveiligen door de telefoon zodanig in te stellen dat naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd als het toestel wordt ingeschakeld. Hiervoor moet u de menufunctie *PIN-code vragen* instellen op *Aan*. U hebt de PIN-code nodig om deze functie in te stellen. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met de netwerkexploitant. U kunt de PIN-code wijzigen in menu Toegangscodes wijzigen (menu 4-5-6).

Opmerking: Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen. Zie Toegangscodes op pagina 130.

Opmerking: Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.

Oproepen blokkeren (menu 4-5-2)

Met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande oproepen blokkeren of sperren. Voor deze functie is een blokkeerwachtwoord vereist.

U kunt een van de volgende sperringsopties selecteren:

- *Uitgaande oproepen*, om alle uitgaande oproepen te blokkeren.
- *Internationale oproepen*, om alle oproepen naar het buitenland te blokkeren wanneer u zich in uw eigen land bevindt.
- *Internationaal behalve naar eigen land*, om alle oproepen naar het buitenland te blokkeren behalve oproepen naar uw eigen land wanneer u zich in het buitenland bevindt.
- *Inkomende oproepen*, om alle inkomende oproepen te blokkeren.
- *Inkomende oproepen in buitenland*, om alle inkomende oproepen te blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt.

Voor elk van de bovenstaande instellingen kunt u de optie *Activeren*, *Annuleren* of *Status control*. (om alle typen blokkering weer te geven) kiezen.

In het submenu *Alle blokkeringen annuleren* kunt u alle sperringsopties annuleren.



Opmerking: Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).


Vaste nummers (menu 4-5-3)

Met deze dienst kunt u uitgaande oproepen beperken tot bepaalde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Voor het opslaan en bewerken van nummers in de lijst hebt u de PIN2-code nodig.



Opmerking: Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Closed User Group (menu 4-5-4)

Met deze netwerkdiens kunt u oproepen beperken tot oproepen naar en van een geselecteerde groep mensen. Als u *Standaard* kiest, wordt de groep ingesteld die de eigenaar van de SIM-kaart is overeengekomen met de netwerkexploitant. Een closed user group (CUG, besloten gebruikersgroep) wordt aangeduid met het pictogram . Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.



Opmerking: Wanneer gesprekken zijn beperkt tot gesloten groepen gebruikers, kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Beveiligingsniveau (menu 4-5-5)

U kunt de telefoon tegen onbevoegd gebruik beveiligen met de beveiligingscode. Hiervoor moet u de menufunctie *Beveiligingsniveau* instellen op *Telefoon* of *Geheugen*. Wanneer het beveiligingsniveau is ingesteld op *Telefoon*, wordt naar de beveiligingscode gevraagd zodra een SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst die niet geregistreerd is als een van de laatste vijf gebruikte SIM-kaarten. Wanneer deze functie is ingesteld op *Geheugen*, hebt u de beveiligingscode nodig om de interne telefoonlijst van de telefoon te openen. De beveiligingscode is ook benodigd voor een aantal andere functies, bijvoorbeeld om een telefoonlijst te wissen of om de fabrieksinstellingen te herstellen. De beveiligingscode wordt meestal bij de telefoon meegeleverd (op een speciale sticker). Als dat niet het geval is, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier. De fabrieksinstelling voor de beveiligingscode is 12345. Wijzig de code in menu 4-5-6, *Toegangscodes wijzigen*. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

Opmerking: Als u vijfmaal na elkaar een onjuiste beveiligingscode invoert, wordt de telefoon geblokkeerd en accepteert deze de volgende vijf minuten ook de juiste beveiligingscode niet.



Tip: Het is tevens mogelijk om oproepen vanaf of naar uw telefoon te beperken (als deze functie wordt ondersteund door het netwerk). Zie ook *Oproepen blokkeren* (4-5-2), *Vaste nummers* (4-5-3) en *Closed User Group* (4-5-4) in het menu Instellingen.



Opmerking: Als u het beveiligingsniveau wijzigt, worden alle automatisch geregistreerde telefoonnummers gewist.

Toegangscodes wijzigen (menu 4-5-6)

In dit menu kunt u de toegangscodes wijzigen: de beveiligingscode, PIN-code, PIN2-code en het blokkeerwachtwoord. Deze codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 t/m 9 bestaan. U wordt gevraagd de huidige code en de nieuwe code in te toetsen. Daarna moet u de nieuwe code bevestigen door deze opnieuw in te voeren.



Opmerking: Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Terug naar fabrieksinstellingen (menu 4-6)

In dit menu kunt u een aantal instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten. Hiervoor hebt u de beveiligingscode nodig.

■ Doorschakel. (menu 5)

Met deze netwerkfunctie kunt u de inkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox.

Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie.



In menu 5 kunt u een van de volgende opties instellen:

- *Alle spraakoproepen doorschakelen.* Alle spraakoproepen worden doorgeschakeld en bij een inkomend gesprek klinkt geen beltoon.
- *Doorschakelen indien in gesprek.* Spraakoproepen worden doorgeschakeld als uw nummer in gesprek is.



Tip: Als *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld.




- *Doorschakelen indien niet opgenomen.* Spraakoproepen worden doorgeschakeld wanneer u een gesprek niet binnen de vooraf ingestelde tijd beantwoordt.
- *Doorschakelen indien buiten bereik.* Spraakoproepen worden doorgeschakeld wanneer de telefoon is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van de netwerkdienst bevindt.

- *Doorschakelen indien niet beschikbaar*. Spraakoproepen worden doorgeschakeld wanneer uw nummer in gesprek is, als u de oproep niet beantwoordt of als de telefoon uitgeschakeld is of zich buiten het bereik van de netwerkdienst bevindt.
- *Alle fax-oproepen doorschakelen*. Alle faxoproepen worden doorgeschakeld.
- *Alle data-oproepen doorschakelen*. Alle dataoproepen worden doorgeschakeld.

Selecteer *Activeren* om de doorschakelfunctie in te stellen als het netwerk dit toestaat, selecteer *Annuleren* om de doorschakelfunctie uit te schakelen of selecteer *Status control*. om te controleren of de doorschakelfunctie is in- of uitgeschakeld.

Selecteer het submenu *Alle doorschakelingen annuleren* als u alle doorschakelingen wilt annuleren.



Tip: Het pictogram  wordt weergegeven in de standby-modus als u de optie *Alle spraakoproepen doorschakelen* hebt ingeschakeld. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn.

■ Spelletjes (menu 6)

Uw telefoon bevat drie spelletjes: *Snake II*, *Opposite* en *Pairs II*.



Met *Instellingen* kunt u de verlichting en geluiden voor een spelletje in- en uitschakelen.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Een nieuw spelletje starten

1. Druk op *Menu*, ga naar *Spelletjes* en druk op *Kies*.





2. In *Pairs II*, selecteert u eerst *Tijdspel* of *Onbeperkt spel* en vervolgens de optie *Nieuw spel*.
In *Opposite*, selecteert u de optie *Nieuw spel* en in *Snake II* selecteert u de optie *1 speler*.

Een spel voor 2 spelers starten

U kunt *Snake II* ook spelen als spel voor 2 spelers. U speelt dan via de IR-poort van uw telefoon met iemand die een compatibele telefoon heeft waarop hetzelfde spel kan worden gespeeld. Voordat u het spel voor twee spelers start, moet u ervoor zorgen dat de IR-poorten van beide apparaten naar elkaar toe zijn gericht. Zie Infrarood (menu 12) op pagina 117.

Beide spelers moeten de optie *2 spelers* selecteren om het spel te starten.

Opties voor spelletjes

- Met *Nieuw spel* start u een nieuwe spelsessie.
- Met *Niveau* kunt u de moeilijkheidsgraad voor het geselecteerde spelletje instellen. Selecteer het gewenste niveau met  of  en druk op **OK**.
- Met *Instructies* geeft u aanwijzingen weer voor het spelen van het spelletje. Blader door de aanwijzingen met  of .
- Met de optie *Topscore* geeft u de hoogste score weer (alleen in *Snake II* en *Pairs II*).
- Met *Doorgaan* kunt u een onderbroken spelletje hervatten.
- *Eindscherm* toont de laatste weergave van het spelletje direct nadat het is beëindigd.

■ Calculator (menu 7)



Met de calculator in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en valuta omzetten. De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

De calculator gebruiken


1. Druk op **Menu**, ga naar **Calculator** en druk op **Kies**.
2. Als op de display een '0' wordt weergegeven, kunt u het eerste cijfer van de berekening intoetsen. Als u een negatief getal wilt invoeren, drukt u op **Opties**, gaat u naar **Teken wijzigen** en drukt u op **Kies**.
Als u een decimaalteken wilt toevoegen, drukt u op **# 0**.
3. Druk eenmaal op *** +** om op te tellen (er verschijnt een plusteken).
Druk tweemaal op *** -** om af te trekken (er verschijnt een minteken).
Druk driemaal op *** *** om te vermenigvuldigen (er verschijnt een sterretje).
Druk viermaal op *** /** om te delen (er verschijnt een schuine streep).
U kunt ook op **Opties** drukken, naar de gewenste optie gaan en vervolgens op **Kies** drukken.
4. Toets het tweede getal in. Herhaal deze stappen zo vaak als nodig is. Druk op **Wis** om fouten te wissen.

5. Druk op **Opties** als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Ga naar *Uitkomst* en druk op **Kies**.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

Valuta's omrekenen

Wanneer u de wisselkoers hebt ingesteld in de calculator kunt u valuta's omrekenen met uw telefoon (zowel in de functie *Calculator* als in de standby-modus).

In de standby-modus, voert u cijfers in en selecteert u **Opties**. Vervolgens selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde val.*, afhankelijk van de waarde die u wilt berekenen.

Opmerking: In standby-modus vindt u het decimaalteken onder . Het sterretje (*) functioneert ook als decimaalteken.

Als u in de standby-modus een nummer intoetst, kunt u iemand opbellen of op **Opties** drukken om de volgende selectielijst weer te geven:

Opslaan

*Toev. aan naam*¹

Bericht zenden

Bellen

In eigen valuta

In vreemde val.

1. Deze optie is alleen beschikbaar als het interne geheugen van de telefoon wordt gebruikt.

De wisselkoers instellen in Calculator

1. Selecteer *Calculator*.
2. Druk op **Opties** en kies *Wisselkoers*.
3. Selecteer *Vreemde val. uitgedrukt in eigen valuta* of *Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta*.
4. Stel de gewenste wisselkoers in.

De wisselkoers wordt permanent in het geheugen van de telefoon opgeslagen.

■ Kalender (menu 8)



In de kalender kunt u belangrijke afspraken, verjaardagen of telefoontjes instellen. Op de datum van het evenement in kwestie kunt u dan een waarschuwingstoon laten weergeven.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Kalenderweergaven

Dagweergave

In de dagweergave wordt de datum van elke dag weergegeven en het pictogram voor elk type notitie dat u voor de desbetreffende dag hebt ingesteld. Zie Een kalendernotitie toevoegen op pagina 99.

Als u de dagweergave wilt activeren, drukt u op **Menu**, gaat u naar *Kalender* en drukt u op **Kies**.

Notitiweergave

In de notitiweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie bekijken.

De notitiweergave openen:

Druk vanuit de dagweergave op **Opties**, ga naar *Dagnot. tonen* en druk op **Kies**.

Weekoverzicht

In het weekoverzicht kunt u week voor week door de kalender bladeren.

Het weekoverzicht openen:

1. Druk vanuit de dagweergave op **Opties**.
2. Ga naar *Weekoverzicht* en druk op **Kies**.

Lijst met opties voor kalenderweergaven

De lijst met opties voor kalenderweergaven bevat opties voor het maken van een notitie en het zenden van een notitie via de berichtencentrale of via IR.

De lijst met opties voor de dagweergave en de notitiweergave bevat opties voor het wissen, wijzigen, herhalen en verplaatsen van een notitie. Voor notities van het type *Meeting*, *Oproep* en *Memo* is er ook een optie waarmee u de notitie naar een andere dag kunt kopiëren en deze kunt herhalen (elke dag, elke week, elke twee weken of elk jaar).

Met de optie *Instellingen* kunt u de datum, tijd, datumnotatie, tijdnnotatie en weeknotatie voor de kalender instellen. Met de optie *Autom. wissen* kunt u de telefoon zo instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden niet verwijderd.

Een kalendernotitie toevoegen

1. Ga vanuit de *Kalender* met  of  naar de gewenste datum.

- Druk op **Opties**, ga naar *Notit. maken* en druk op **Kies**.
- Ga naar een van de volgende notitiesoorten en druk op **Kies**. Zie Namen en nummers opslaan op pagina 42 voor het intoetsen van letters en cijfers.

- *Meeting* ()

Voer de notitie in en druk op **OK**. Toets vervolgens de tijd in en druk op **OK**.

- *Oproep* ()



Toets het gewenste telefoonnummer in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op **OK**. Toets de gewenste naam in of haal deze op uit de telefoonlijst en druk op **OK**. Herhaal dit voor de tijd.


- *Verjrdg* ()

Voer de naam van de jarige in en druk op **OK**. Herhaal deze procedure voor de geboortedatum en het geboortjaar (optioneel). Als u het geboortjaar invoert, wordt de leeftijd van de persoon in kwestie achter de naam weergegeven.


- *Memo* ()

Voer de notitie in en druk op **OK**.


- Ga met  of  naar de gewenste waarschuwingstoon (behalve voor de *Memo*) en druk op **Kies**.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt dit aangegeven met  wanneer u de notities bekijkt.



Tip: Vanuit de dagweergave of het weekoverzicht kunt u snel de huidige dag weergeven door op  te drukken.

Notitiemelding

De verlichting van de telefoon gaat knipperen, de waarschuwingston klinkt en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type *Oproep* wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingston wilt beëindigen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingston wilt beëindigen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

■ Takenlijst (menu 9)

De Takenlijst is een soort van tijdkaart waarmee werktijden en kosten kunnen worden bijgehouden. Daarnaast kunt u hier verschillende notities opslaan.



De Takenlijst gebruikt de tijd- en datumindeling van de kalenderfunctie (zie pagina 98) en de real-time klok (zie pagina 110).

Opmerking: Met behulp van een kabel of infraroodfunctie kunt u gegevens uit de Takenlijst als tekstbericht naar een andere telefoon zenden of overbrengen naar een compatibele pc.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Het menu Takenlijst (menu 9) bevat de volgende opties:

- *Herstarten*, *Nieuwe toev.*, *Zoeken*, *Bewerken*, *Wissen* en *Geschiedenis*.

Als de Takenlijst leeg is, kunt u alleen de optie *Nieuwe toev.* kiezen.

Opmerking: Als de telefoon tijdens een actieve taak wordt uitgeschakeld, wordt de taak niet afgebroken. De timer van de takenlijst blijft actief op de achtergrond. Als de telefoon vanwege te lage

batterijcapaciteit wordt uitgeschakeld, blijft de timer ook actief zolang er voldoende stroom is voor de hoofdklok van de telefoon.

Herstarten (menu 9-1)

In dit submenu kunt u de bestaande taak opnieuw starten. Als de Takenlijst geen taken bevat, is deze optie niet beschikbaar.

- Selecteer *Herstarten*, ga naar de gewenste taak en druk op **Starten**.

De taak wordt gestart en er wordt een nieuwe vermelding gemaakt.

De actieve werkgave wordt weergegeven.

Nieuwe toev. (menu 9-2)

In dit submenu kunt u een taak toevoegen aan de Takenlijst.

1. Toets de naam of andere kenmerkende in bij *Titel:* en *Klant:*.
U kunt maximaal 20 tekens opgeven.
2. Bevestig de opgegeven waarden met **OK**.

De eerste vermelding van de nieuwe taak wordt gestart en de actieve weergave wordt geactiveerd.

Opmerking: Als er geen geheugen meer vrij is, wordt het bericht *Geheugen vol. Een taak wissen?* weergegeven.

Zoeken (menu 9-3)

In dit submenu kunt u oude taken zoeken op naam of op klant.

Als u *Per titel* selecteert, moet u de naam of een deel ervan opgeven. U kunt ook op **OK** drukken om de lijst met taken weer te geven.

Het eerste overeenkomende item wordt gemarkeerd. Als er geen overeenkomende items zijn, begint de lijst met het meest overeenkomende item.

- Als u *Per titel* zoekt, worden de overige taken in alfabetische volgorde onder de eerste taak weergegeven.
- Als u *Per klant* zoekt, worden alleen de taken van die klant weergegeven.

Bewerken (menu 9-4)

In dit submenu kunt u de titel en klantnaam van een bepaalde taak bewerken. Als u dit submenu hebt gekozen, wordt de Takenlijst weergegeven, waarin u het item dat u wilt bewerken kunt selecteren.

Wissen (menu 9-5)

U kunt een taak op twee manieren wissen:

- Als u de optie *Een voor een* kiest, wordt er telkens één item uit de takenlijst gewist.
- Als u de optie *Alle taken* kiest, worden alle bestaande taken tegelijk gewist.

U moet beide wismethoden bevestigen door op **OK** te klikken

Geschiedenis (menu 9-6)

Met deze functie kunt u de geschiedenis van taken weergeven.

1. Selecteer *Geschiedenis* in het hoofdmenu van de Takenlijst.
2. Selecteer de gewenste taak in de Takenlijst.

Als u een taak hebt geselecteerd, keert u terug naar de geschiedenisweergave. De geschiedenisweergave bevat de volgende gegevens:

- De naam van een bepaalde opdracht of taak
- De naam van de klant
- *Gemaakt*
- *Vermeldingen*



- *Totale tijd*
- *Tot. salarissen*
- *Tot. materiaal*
- *Totale kosten*
- *Opmerkingen*





Als u in deze weergave op **Opties** drukt, kunt u meer informatie weergeven, gegevens naar een andere telefoon zenden en gegevens wissen.

Details

In deze weergave worden alle vermeldingen van een bepaald item in chronologische volgorde weergegeven. De invoerdatum, het nummer van de huidige vermelding en het totaal aantal vermeldingen worden boven aan de display weergegeven. Daarnaast kunt u de volgende informatie weergeven:

- *Taaktijd*
- *Salarissen*

- *Materialen*
- *Kosten*

Met de toetsen  of  kunt u de volgende vermelding voor het actieve item weergeven. U kunt meer informatie over taken weergeven door op **Opties** te drukken.

Tijdgegevens

U kunt uitgebreide informatie over de werktijden weergeven door *Tijdgegevens* te selecteren.

Gestart

Gepauzeerd

en / of

Gestart

Gestopt

Salarissen zien

U kunt uitgebreide informatie over de werktijden weergeven door *Salarissen zien* te selecteren. De volgende informatie wordt weergegeven:

Uren

Tarief

Totaal

Materialen zien

U kunt uitgebreide informatie over de gebruikte materialen weergeven door *Materialen zien* te selecteren. De opgegeven informatie verschijnt:

Bedrag

Kostprijs

Totaal

Elke weergave bevat informatie over slechts één vermelding.

Noten bekijken

U kunt alle noten lezen die voor de huidige vermelding zijn opgegeven. Als u **Opties** selecteert, kunt u noten bewerken of als tekstbericht naar een andere telefoon zenden.

Als SMS-bericht zenden

Met deze optie kunt u geschiedenisgegevens uit de Takenlijst als tekstbericht naar een andere telefoon zenden. Welke gegevens er precies worden gezonden, is afhankelijk van het punt in de Takenlijst waarop u de verzendoptie hebt geselecteerd.

Gegevens uit de Takenlijst via een kabel overbrengen naar een pc

Als u gegevens uit de Takenlijst via een kabel overbrengt, moet u het volgende doen:

- Sluit de DLR-3P-kabel aan op de seriële poort aan de achterzijde van een compatibele pc.
- Sluit de DLR-3P-kabel aan op uw telefoon.

Start het programma PC-connectivity (verkrijgbaar op de website van Nokia (www.nokia.com)).



Opmerking: Als een pc-verbinding actief is, is het raadzaam de telefoon niet te gebruiken voor het uitvoeren en beantwoorden van oproepen omdat dit de werking kan storen.

Gegevens uit de Takenlijst via de infraroodfunctie overbrengen naar een compatibele pc
U kunt gegevens uit de Takenlijst ook met behulp van het programma PC-connectivity via de infraroodfunctie naar een compatibele pc zenden. Dit programma is verkrijgbaar op de website van Nokia (www.nokia.com). Het is echter niet mogelijk om gegevens voor de Takenlijst op te halen via de infraroodfunctie. Zie Infrarood (menu 12) op pagina 117 voor meer informatie.

Actieve werkweergave

De actieve werkweergave wordt weergegeven als er een taak actief is in de Takenlijst. Tevens wordt de tijdwaarneming gestart in deze weergave.

Deze weergave biedt de volgende informatie:

- de titel van de taak
- de begintijd van de huidige vermelding
- de duur van de huidige vermelding
- de totale werktijd

Als u **Opties** selecteert, kunt u de taak onderbreken of stoppen, kosten of noten toevoegen, een andere taak zoeken of de geschiedenis van een taak weergeven.



Taak onderbreken

Wanneer u de taak onderbreekt met de optie **Pauze** kunt u deze later weer hervatten. De tekst **Pauze** wordt knipperend weergegeven op de display en de timer wordt gestopt, maar niet op nul gezet.

U kunt de taak hervatten door achtereenvolgens op **Opties** en **Doorgaan** te drukken.

Wanneer u de taak hebt onderbroken, kunt u deze stoppen, de geschiedenis weergeven, en kostgegevens en noten toevoegen.

Taak stoppen

1. Druk op *Stoppen* om de taak te beëindigen.

2. Bevestig uw keuze met **OK**.

De timer wordt gestopt en de huidige taak wordt beëindigd. De taak wordt opgeslagen.

Er verschijnt een overzicht met de volgende gegevens van de taak:

- *Duur*
- *Salarissen*
- *Materialen*
- *Opmerkingen*

Als u op **Opties** drukt, beschikt u nog steeds over de volgende opties: kosten of een noot toevoegen, de taak opnieuw starten of de gegevens naar een andere telefoon zenden. Als u gegevens toevoegt, worden de gegevens in het overzicht bijgewerkt en weergegeven.

Prijs toevoegen

Het is ook mogelijk om kostgegevens in te voeren in de actieve werkweergave.

U kunt maximaal 9 cijfers (twee cijfers achter de komma) invoeren.

1. Als u *Salarissen* selecteert, wordt de tekst *Uurloon*: weergegeven.

2. Toets het loon in.

3. Bevestig de opgegeven waarde door op **OK** te drukken.

U kunt de opgegeven gegevens als volgt weergeven:

- Selecteer **Uren** om de duur van de huidige vermelding tot op dit moment weer te geven.
- Selecteer **Tarief** om het uurloon weer te geven
- Selecteer **Totaal** om de huidige samenvattingsgegevens van salarissen weer te geven

Met de optie **Materiaal** kunt u materiaalkosten toevoegen aan de totale kosten.

1. Toets een naam of andere kenmerkende gegevens in bij **Materiaal-ID:** en druk op **OK**.
2. Toets het aantal gebruikte onderdelen in.
3. Toets de prijs per onderdeel in bij **Prijs:** en druk op **OK**.

De volgende gegevens worden weergegeven:

- **Bedrag**
- **Kostprijs**
- Met **Totaal** kunt u een samenvatting van de kosten weergeven voor de huidige berekening.

Noot toevoegen

Met de optie **Noot toevoegen** kunt u aantekeningen opslaan of notities maken. U kunt maximaal 40 tekens gebruiken voor een noot.

Druk op **Wis** als u ingetoetste tekst wilt verwijderen.

Druk op **Opslaan** als u ingetoetste tekst wilt opslaan.

■ Klok (menu 10)




Stopwatch (menu 10-1)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Met behulp van de functie Stopwatch op de telefoon kunt u tijden opnemen. U kunt tussentijden en rondetijden opnemen.

Als u tijdens het gebruik van de functie Stopwatch op  drukt, wordt de telefoon weer in de standby-modus geplaatst en wordt de tijd op de achtergrond opgenomen. U kunt de telefoon gewoon gebruiken.

Het opnemen van de tijd wordt ook op de achtergrond voortgezet bij:

- een inkomende oproep
- te lage batterijcapaciteit
- een lege batterij
- andere speciale berichten

Opmerking: De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. De batterijlading gaat langer mee als u de stopwatch niet op de achtergrond uitvoert wanneer dat niet per se hoeft.

Tussentijden

U kunt tijden opnemen door *Menu-Klok-Stopwatch-Tussentijden* te selecteren. De begintijd (00:00:00:0) wordt digitaal weergegevens, met grote cijfers.

1. Druk op **Starten** om de stopwatch te starten.
2. Druk op **Stop** als u de tijdopname wilt beëindigen.

Wanneer u de tijdopname stopt, wordt het resultaat weergegeven op de display.



Opmerking: Wanneer de tijd de waarde 99:59:59:9 overschrijdt, begint de teller weer bij 00:00:00:0 en blijft de klok lopen.

Met de optie **Opties** kunt u de tijdopname herstarten, opslaan, op nul zetten en afsluiten. Als u de opname opnieuw start via de optie **Starten**, wordt de tijd cumulatief bijgehouden in plaats van vanaf nul. Als u **Afsluiten** selecteert, wordt de telefoon weer in de standby-modus geplaatst. Als u de stopwatch niet op nul zet, wordt er een actief item vermeld bij *Laatste tonen* in de selectielijst.

Tussentijden

1. Druk op **Starten**.
2. Druk op **Interval** om een tussentijd weer te geven.

De tijd blijft gewoon lopen, maar de laatste tussentijd wordt weergegeven onder de actieve tijd.

De tussentijden wordt in een kleiner lettertype weergegeven dan de actieve tijd. U kunt drie tussentijden tegelijk weergeven onder de actieve tijd. Als er meer tussentijden zijn vastgelegd, kunt u deze weergeven door te bladeren met  of . De tijdopname wordt gestopt wanneer u op **Stop** drukt.





Rondetijden

U kunt deze functie starten door *Rondetijden* te selecteren in het hoofdmenu van de stopwatch.

1. Druk op **Starten** om de klok te starten.
2. Druk op **Rondetijd** om de rondetijd weer te geven.

Als u op **Rondetijd** drukt, wordt de tijd vastgelegd en begint de opname meteen weer vanaf nul. De meest recente rondetijd wordt onder de actieve tijd weergegeven.

U kunt drie rondetijden tegelijk weergeven op de display van de telefoon. Met de bladertoetsen  en  kunt u andere rondetijden weergeven. Wanneer u op **Stop** drukt, wordt de tijdopname gestopt en wordt de totale tijd weergegeven.

Opmerking: Als u *Tussentijden* of *Rondetijden* selecteert in de lijst **Opties** terwijl er een tijdopname actief is op de achtergrond, verschijnt het bericht *Vorige uitschakelen?*.

Tijden opslaan of de stopwatch op nul zetten

1. Druk op **Opties** en selecteer vervolgens *Opslaan* in de lijst.
2. Toets de naam voor de tijdwaarde in achter *Naam:*
Het maximum aantal tekens is 10.
3. Bevestig de opgegeven naam met **OK**.



U kunt de tijden als volgt op nul zetten: Selecteer *Resetten* in de lijst met opties en bevestig deze keuze met **OK**.

De oorspronkelijke status wordt geactiveerd en de beginwaarde 00:00:00:0 wordt weergegeven.



Tijden bekijken

Met de optie *Tijden bekijken* kunt u opgeslagen tijden weergeven. De tijdsets worden weergegeven op de display.

Als u een tijdset selecteert, kunt u de bijbehorende tijden bekijken. Tussentijden en rondetijden worden in een kleiner lettertype onder de eindtijd weergegeven. Met de bladertoetsen  en  kunt u andere tijden weergeven.

In deze weergave kunt u tijden wissen door achtereenvolgens *Opties* en *Tijden wissen* te selecteren.

Tijden wissen

Met de optie *Tijden wissen* in het hoofdmenu van Stopwatch kunt u tijden uit het stopwatchgeheugen wissen. U kunt deze optie ook vinden in het menu *Opties*.

U kunt tijden stuk voor stuk wissen of allemaal tegelijk. In beide gevallen moet u de wisbewerking bevestigen door op *OK* te drukken.


Opmerking: Als u een tijd probeert te wissen terwijl er geen tijdsets zijn, verschijnt de tekst *Geheugen stopwatch leeg* op de display.

Stopwatchgeheugen

Het geheugen voor stopwatchgegevens is beperkt. U kunt maximaal 250 stopwatchtijden opslaan. De gegevens worden ook opgeslagen als de telefoon is uitgeschakeld.

Alarmklok (menu 10-2)

In het menu *Alarmklok* (menu 10-2) kunt u een tijdstip instellen waarop de telefoon een alarmsignaal laat horen. U kunt dit submenu weergeven door op *Menu* te drukken en achtereenvolgens *Klok* en *Alarmklok* te selecteren en op *Kies* te drukken.

Voor de alarmklok wordt de tijdnootatie gebruikt die voor de klok is ingesteld: 12-uurs of 24-uurs notatie. In de standby-modus geeft de indicator  in de kopregel aan dat het alarm is ingesteld (*Aan*). De alarmklok werkt ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Als het alarmtijdstip is aangebroken:

De telefoon laat een waarschuwingstoon horen. Daarnaast wordt de tekst *Alarm!* weergegeven en knippert de telefoonverlichting.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u de waarschuwingstoon een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, wordt het alarm enkele minuten onderbroken en vervolgens weer hervat.

Opmerking: Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, klinkt een waarschuwingssignaal. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Ja** om de telefoon te activeren of op **Nee** om de telefoon uitgeschakeld te laten.



Opmerking: Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Tijdsinstellingen (menu 10-3)

De telefoon is voorzien van een klok. U kunt de tijd op de display weergeven door de optie *Klok afbeelden* te selecteren. De klok wordt niet weergegeven als het telefoonboek of menufuncties actief zijn.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Klok afbeelden / Klok verbergen (menu 10-3-1)

Via dit menu kunt u de klok afbeelden of verbergen.

Tijd instellen (menu 10-3-2)

1. Open menu 10-3-2 en druk op **Kies**.
2. Toets de huidige tijd in en druk op **OK**.

Tijdsnotatie (menu 10-3-3)

In dit submenu kunt u opgeven of u de 12-uurs of de 24-uurs notatie wilt gebruiken. Ga naar de gewenste notatie en druk op **OK**.

De klok wordt ook gebruikt voor de volgende functies: *Berichten* (menu 1), *Oproep-info* (menu 2), *Alarmklok* (menu 10-2), *Kalender* (menu 8) en *Takenlijst* (menu 9).

Opmerking: Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, is het mogelijk dat u de tijd opnieuw moet instellen.

■ Geluidsmeter (menu 11)

De functie Geluidsmeter is niet bestemd voor professioneel gebruik. Het is gewoon een leuke functie waarmee u het geschatte geluidsniveau van het omgevingslawaai kunt weergeven.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Het geluidsniveau wordt door middel van een verticale balk grafisch weergegeven. Er is ook een numerieke weergave van het geluidsniveau. De piekwaarde wordt boven aan de display weergegeven in een kader en de huidige waarde wordt daaronder vermeld. De numerieke waarden worden in decibel (dB) uitgedrukt.

Opmerking: Het is niet mogelijk om het geschatte geluidsniveau tijdens een gesprek te meten.

De Geluidsmeter in de telefoon is dus GEEN professioneel precisie-instrument. Met deze functie kunt u alleen een schatting van het echte dB-niveau weergeven.

De geluidsmeter in de telefoon meet het geluidsniveau van de in frequenties tussen 300Hz en 3400Hz. Dit is ongeveer het frequentiebereik dat menselijke stemmen produceren en dat tijdens een normaal gesprek via het GSM-systeem wordt doorgegeven. Geluiden die hoger en lager zijn dan deze frequenties worden niet gemeten.


Wanneer u op **Opties** drukt, kunt u kiezen uit drie opties:

- *Resetten*
- *Vasthouden*
- *Dynamisch*

Met *Resetten* kunt u de piekwaarde op nul zetten.

Als u *Vasthouden* selecteert, worden beide waarden weergegeven maar wordt de piekwaarde alleen bijgewerkt als het huidige geluidsniveau hoger is dan de huidige piekwaarde.

Als u *Dynamisch* selecteert, worden beide waarden weergegeven, maar is de piekwaarde slechts 5 seconden geldig.

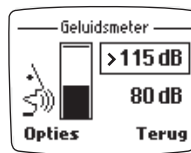

Opmerking: De functie Geluidsmeter maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon aanzienlijk bekort. Het wordt aanbevolen de Geluidsmeter niet te gebruiken als dit niet nodig is.

■ Infrarood (menu 12)

Met dit menu kunt u de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de IR-poort (infraroodpoort). Als u een IR-verbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de IR-poort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes (namen en nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen) en kalendernotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).



U kunt gegevens uit de Takenlijst met behulp van het programma PC-connectivity via de infraroodpoort naar een compatibele pc zenden. Dit programma is verkrijgbaar op de website van Nokia (www.nokia.com). Het is echter niet mogelijk om gegevens uit de Takenlijst via infrarood naar een andere telefoon te verzenden. Het is niet mogelijk om gegevens uit een Takenlijst van een pc te ontvangen.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Gegevens verzenden of ontvangen via IR

1. Zorg ervoor dat de IR-poorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er geen obstakels zijn tussen deze apparaten. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.

2. Wanneer u gegevens ontvangt via IR, activeert u de IR-poort van de telefoon door het menu *Infrarood* (menu 12) te activeren.
3. De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste IR-functie om de datatransmissie te starten.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de IR-poort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Opmerking: Uw telefoon is een laserproduct van Klasse 1.

De status van een IR-verbinding controleren

De status van een IR-verbinding wordt aangegeven door **IR**.

Wanneer **IR** onafgebroken wordt weergegeven, is de IR-verbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de IR-poort.

Wanneer **IR** niet wordt weergegeven, is er geen IR-verbinding.

Wanneer **IR** knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de IR-verbinding verbroken.

■ Mobiele Internet-diensten (WAP)

Verschillende aanbieders van WAP (Wireless Application Protocol)-diensten op het Internet bieden webpagina's die speciaal ontworpen zijn voor mobiele telefoons. Deze pagina's bieden diensten zoals bankieren, het opvragen van nieuws, weerberichten, vluchttijden, enzovoorts.



Opmerking: Neem contact op met uw netwerkexploitant en/of de aanbieder van WAP-diensten voor de beschikbaarheid van diensten op WML-basis en voor de prijzen en tarieven. Deze kunnen u ook de instructies voor het gebruik van de diensten verschaffen.

Deze webpagina's maken gebruik van de markerings taal WML (Wireless Mark-Up Language). Webpagina's die zijn opgesteld in de markerings taal HTML (Hyper Text Mark-Up language) kunt u niet op de telefoon weergeven.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U hebt toegang tot WAP-diensten via het menu *Diensten* (Menu 13) nadat u de instellingen hebt opgeslagen waarmee men toegang heeft tot de dienst.

De telefoon instellen voor WAP-diensten

Voordat u van WAP-diensten gebruik kunt maken, moet u de vereiste verbindinginstellingen voor een WAP-dienst opslaan. Via deze instellingen kunt u de geboden WAP-pagina's bezoeken.

De verbindinginstellingen krijgt u van de aanbieders van WAP-diensten. Deze kunnen u de instellingen toesturen als een tekstbericht, ofwel u moet de instellingen zelf intoetsen.

U kunt de instellingen opslaan onder een van de vijf verbindingssets in de telefoon. Elke verbindingset bevat de vereiste instellingen voor één WAP-dienst. U hoeft de instellingen slechts eenmaal op te slaan voor elke WAP-dienst.

Via een tekstbericht ontvangen instellingen opslaan

Wanneer u de verbindinginstellingen ontvangt als tekstbericht, wordt het bericht *Dienstinstellingen ontvangen* op het scherm weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en gaat u naar *Opslaan*.
- Als u de instellingen eerst wilt bekijken, drukt u op **Opties** en gaat u naar *Bekijken*. De naam en het homepage-adres van de ontvangen instelling wordt weergegeven. Druk op **Opslaan** om de instellingen op te slaan of druk op **Terug** om terug te keren naar de lijst met opties.

De instellingen intoetsen

Opmerking: De verbindinginstellingen worden geleverd door de aanbieders van WAP-diensten. Deze geven u nadere informatie.

1. Druk op **Menu**, ga naar *Diensten* en druk op **Kies**.
2. Ga naar *Instellingen* en druk op **Kies**.
3. Druk op **Kies** als *Verbindingsinstellingen* wordt weergegeven.
4. Ga naar een verbindingset en druk op **Opties**.
5. Ga naar *Bewerken* en druk op **Kies**.

De instellingen zijn:

- *Homepage* - het homepage-adres van de verbindingset
- *Type verbinding* - selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*
- *Verbinding beveiligen* - selecteer *Aan* of *Uit*

Opmerking: Wanneer de verbinding is beveiligd, probeert de telefoon een beveiligde lijn te gebruiken wanneer een dienst wordt geactiveerd. Als geen beveiligde lijn beschikbaar is, wordt de verbinding niet tot stand gebracht. Als u toch verbinding wilt maken, moet u de verbindingbeveiliging instellen op *Uit*.

- *Drager* – selecteer *SMS* of *Data*. De snelheid en kosten variëren al naar gelang de geselecteerde drager. Neem contact op met de aanbieder van de WAP-dienst voor meer informatie en voor tarieven.

Toets de onderstaande instellingen in volgens de instructies van de aanbieder.

SMS als drager

Servernummer

Dienstnummer

Data als drager

Inbelnummer

IP-adres

Verificatietype – selecteer *Beveiligd* of *Normaal*

Type dataoproep – selecteer *Analoog* of *ISDN*. U kunt een vast type dataoproep selecteren dat ook invloed heeft op de snelheid van de dataoproep. Als u *ISDN* selecteert, omvat de snelheid alleen de opties *9600* en *14400* bps.

Snelheid dataoproep – *Automatisch* selecteert de snelheid van de dataoproep automatisch. Dit is echter niet mogelijk als *ISDN* is geselecteerd als type dataoproep. De snelheid van de dataoproep is afhankelijk van de aanbieder van de dienst.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

De instellingen wijzigen

De telefoon biedt ruimte voor vijf verbindingssets. Als u een nieuwe verbindingssset wilt toevoegen, moet u een bestaande set overschrijven als alle vijf de sets al worden gebruikt. Zie De instellingen

intoetsen op pagina 120 voor instructies. Als u de optie *Nieuwe naam* selecteert, kunt u de naam van de verbindingssset wijzigen.

U kunt kiezen of u afbeeldingen wilt weergeven en u kunt aangeven hoe de tekst op het scherm moet worden weergegeven terwijl u door een WAP-pagina bladert. In sommige gevallen is tekstdoorloop standaard uitgeschakeld voor een WML-pagina (dit wil zeggen dat regels worden afgekapt als deze te lang zijn). Selecteer *Aan* om de volledige tekst weer te geven.

1. Druk op *Menu*, ga naar *Diensten* en druk op *Kies*.
2. Ga naar *Instellingen* en druk op *Kies*.
3. Ga naar *Weergave-instellingen* en druk op *Kies*.
4. Ga naar *Tekstdoorloop* of *Toon afbeeldingen* en druk op *Kies*.
5. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Tekstdoorloop* en *Ja* of *Nee* voor *Toon afbeeldingen*.

WAP-pagina's openen

Als u alle vereiste verbindinginstellingen hebt opgeslagen, hebt u toegang tot WAP-pagina's. U kunt op drie verschillende manieren een WAP-pagina openen:

- Door een homepage te openen (door *Home* te selecteren onder de opties van het menu *Diensten*)
- Door een bookmark te selecteren (door *Bookmarks* te selecteren onder de opties van het menu *Diensten*)
- Door het adres van een WAP-pagina in te toetsen (door *Ga naar adres* te selecteren onder de opties van het menu *Diensten*)

U moet eerst de verbindingssset voor de gewenste WAP-dienst activeren. U kunt slechts één set tegelijkertijd activeren.

Een verbindingset activeren

1. Druk op **Menu**, ga naar *diensten* en druk op **Kies**.
2. Ga naar *Instellingen* en druk op **Kies**.
3. Druk op **Kies** wanneer *Verbindingsinstellingen* wordt weergegeven.
4. Ga naar de gewenste verbindingset en druk op **Opties**. Ga vervolgens naar *Activeren* en druk op **Kies**.

Een WAP-pagina openen door de homepage te openen

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu**, ga naar *Diensten* en druk op **Kies**.
2. Druk op **Kies** wanneer *Home* wordt gemarkeerd om verbinding te maken met de homepage van de dienst.

Bookmarks

U kunt de adressen van maximaal 15 van uw favoriete of meestgebruikte WAP-pagina's opslaan in het telefoongeheugen.

Bookmarks toevoegen

1. Druk op **Menu**, ga naar *Diensten* en druk op **Kies**.
2. Ga naar *Bookmarks* en druk op **Kies**.
3. Druk op **Opties** en druk op **Kies** wanneer *Bookmark toev.* wordt gemarkeerd.
4. Voer het adres van de gewenste dienst in en druk op **OK**. Voer vervolgens een naam voor de dienst in en druk op **OK**.


Tip: U kunt ook een bookmark opslaan tijdens het browsen. Druk op **Opties**, ga naar *Bookmarks* en druk op **Kies**. Druk vervolgens opnieuw op **Opties**, selecteer *Bookm. opslaan* en druk op **OK**.

Een WAP-pagina openen via de bookmarks

1. Druk op **Menu**, ga naar *Diensten* en druk op **Kies**.
2. Ga naar *Bookmarks* en druk op **Kies**.
3. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**. Ga naar *Ga naar* en druk op **Kies** om verbinding te maken met de dienst.

Opmerking: Een bookmark kan verbonden worden met de verbindinginstelling die u gebruikte toen de bookmark werd toegevoegd. Als de bookmark niet werkt (de tekst *Controleer diensteninstellingen* wordt mogelijk weergegeven), moet u wellicht een andere verbindingset activeren.

Een WAP-pagina openen door het adres in te voeren




1. Druk op **Menu**, ga naar *Diensten* en druk op **Kies**.
2. Ga naar *Ga naar adres* en druk op **Kies**.
3. Toets het adres in van de WAP-pagina die u wilt bezoeken (gebruik de toets  om speciale tekens in te voeren) en druk op **OK**.







Opmerking: U hoeft het prefix `http://` niet in te toetsen; dit wordt automatisch toegevoegd. Als u een ander protocol dan `http` gebruikt (bijvoorbeeld `ftp`), moet u het prefix wel intoetsen.

WAP-pagina's weergeven

Wanneer u verbonden bent met de homepage van een WAP-dienst, volgt u de tekstinstructies op het scherm van de telefoon.

Toetsen voor WAP-navigatie

- Druk op , bijvoorbeeld om een koppeling te selecteren
- Gebruik de bladertoetsen  en  om een WAP-pagina te bekijken

- Druk op  om de verbinding met een WAP-pagina te verbreken en te stoppen met browsen
- Druk op de toetsen  -  om letters en cijfers in te toetsen en gebruik de toets  om speciale tekens in te voeren
- Druk op de rechterselectietoets , bijvoorbeeld om terug te keren naar de vorige WAP-pagina
- Druk op de linkerselectietoets , bijvoorbeeld om de lijst met opties weer te geven

Tijdens het browsen door een dienst kunt u op **Opties** drukken om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Ga naar de gewenste optie en druk op **Kies**. De volgende opties kunnen beschikbaar zijn tijdens het browsen:

Home (om naar de homepage te gaan), *Opnieuw laden* (om de pagina opnieuw te laden), *Kiezen* (om een koppeling te selecteren), *Terug* (om terug te keren naar de vorige WAP-pagina), *Weergave-instellingen* (om de instellingen voor tekst en afbeeldingen te wijzigen), *Bookmarks* (om een bookmark toe te voegen), *Gebruik nr.* (om nummers op te halen van de dienst die u gebruikt of van de geopende pagina), *Ga naar adres* (om het adres van de gewenste WAP-pagina in te voeren), *Cache wissen* (om het cachegeheugen van de telefoon te wissen), *Beveiligingsinfo* (om te zien of de verbinding beveiligd is) en *Afsluiten* (om te stoppen met browsen).

De cache leegmaken

De gegevens en diensten waartoe u toegang zoekt, worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen.



Opmerking: Als u toegang hebt gezocht tot vertrouwelijke gegevens waarvoor een wachtwoord vereist was (bijvoorbeeld uw bankrekening), moet u om de veiligheid te waarborgen eerst de cache van de telefoon leegmaken voordat u het toestel weer gebruikt.

1. Druk op **Menu**, ga naar *Diensten* en druk op **Kies**.

2. Ga naar [Cache wissen](#) en druk op **Kies** om het cachegeheugen van de telefoon leeg te maken.

Beveiligingscertificaten

Voor bepaalde diensten hebt u een beveiligingscertificaat nodig. Een beveiligingscertificaat wordt gebruikt om veilige communicatie met een WAP-gateway of een server mogelijk te maken. De certificaten worden gebruikt om handtekeningen van WAP-gateway- of servercertificaten te controleren en kunnen worden opgehaald tijdens het browsen.

U kunt alleen zeker zijn van de juiste identiteit van een WAP-gateway of een server wanneer de handtekening en de geldigheidsperiode van een WAP-gateway- of een servercertificaat zijn gecontroleerd. Op het scherm van de telefoon wordt een bericht weergegeven als de identiteit van de WAP-server of -gateway niet kan worden gecontroleerd, als deze niet authentiek zijn of als uw telefoon niet het juiste beveiligingscertificaat bevat. Nadat u het vereiste beveiligingscertificaat hebt opgehaald van het Internet, kunt u het certificaat bekijken en vervolgens opslaan of verwijderen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met beveiligingscertificaten in het menu [Diensten](#).

De lijst met beveiligingscertificaten weergeven:

1. Druk op **Menu**, ga naar [Diensten](#) en druk op **Kies**.
2. Ga naar [Instellingen](#) en druk op **Kies**.
3. Ga naar [Beveiligingscertificaten](#) en druk op **Kies**.

Opmerking: Wanneer het beveiligingspictogram wordt weergegeven, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of een server (aangeduid met het [IP-adres](#) in de [Verbindingsinstellingen](#)) gecodeerd en beveiligd. Het beveiligingspictogram geeft echter niet aan dat de datatransmissie tussen de gateway en de inhoudserver (de plaats waar de opgevraagde bron wordt

opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de aanbieder van de dienst om de datatransmissie tussen de gateway en de inhoudserver te beveiligen.

■ SIM-diensten (menu 14)



Naast de functies die op de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 14. Menu 14 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkeexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie [Vragen](#) in het menu [SIM-dienstactie bevestigen?](#) (menu 4-2-6).

Opmerking: U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

7. Fax- en gegevensverkeer

U kunt met uw telefoon gegevens naar andere apparaten overbrengen door de telefoon via een IR-verbinding of seriële kabel op een compatibele pc aan te sluiten.

Als u e-mail- en faxberichten wilt verzenden en ontvangen, verbinding wilt maken met computers en wilt surfen op het Internet, moet op uw computer de juiste software voor gegevens- en faxcommunicatie zijn geïnstalleerd. In de handel zijn diverse toepassingen voor gegevens- en faxcommunicatie verkrijgbaar die u met de Nokia 6250 kunt gebruiken.

Als u de telefoon als modem wilt gebruiken, moet u het toestel eerst installeren als modem. Bezoek de website van Nokia (www.nokia.com) voor informatie over de uitgebreide installatie-instructies en de vereiste systeembestanden.

■ De telefoon aansluiten op een computer

Communicatietoepassingen en modemstuurprogramma's installeren

1. Controleer of de toepassing voor gegevenscommunicatie op de juiste wijze is geïnstalleerd op de pc. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor informatie over de installatie.
2. Installeer de benodigde stuurprogramma's op de pc. Op de website van Nokia (www.nokia.com) vindt u de instructies en de installatietoepassing voor de modem.

Het bestand Readme.txt op de website van Nokia vertelt u meer over het oplossen van problemen.

Communicatietoepassingen gebruiken

Pas een van de volgende methoden toe:

Via IR:

- Activeer de IR-verbinding van uw telefoon door menu 12 te selecteren.
- Zorg dat de infraroodpoort van de telefoon gericht is op de infraroodpoort van de pc.

Via een kabel:

- Sluit de kabel DLR-3P aan op de seriële poort aan de achterzijde van uw pc.
- Sluit de DLR-3P-kabel aan op uw telefoon.

Opmerking: Zowel de kabel als de connector moeten droog zijn.

Start de toepassing voor gegevensverkeer op de pc. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor informatie over het gebruik van de toepassing.



Opmerking: Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon voor het uitvoeren en beantwoorden van oproepen afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens gegevenstransmissies met het toetsenblok naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Beweeg de telefoon niet en houd deze tijdens een dataoproep niet in uw hand.

8. Naslaginformatie

■ Toegangscode

U kunt de hier beschreven toegangscode gebruiken om de telefoon en de SIM-kaart te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

U kunt de toegangscode (met uitzondering van de PUK-, PUK2- en toetsblokkeercode) wijzigen met menu 4-5-6. Zie het volgende gedeelte.

Beveiligingscode (5 cijfers)

U kunt de beveiligingscode gebruiken om onbevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen. De fabrieksinstelling voor de beveiligingscode is 12345. U kunt onbevoegd gebruik van de telefoon tegengaan door de code in het menu *Instellingen* te wijzigen. Zie Beveiligingsniveau (menu 4-5-5) op pagina 92 en Toegangscode wijzigen (menu 4-5-6) op pagina 92. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt doorgaans bij de SIM-kaart geleverd. Als de functie voor het vragen van de PIN-code is ingeschakeld (menu 4-5-1), moet u de code intoetsen telkens wanneer u de telefoon inschakelt.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

Voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door de SIM-kaart.

PUK-code (8 cijfers)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Het is mogelijk dat deze code bij de SIM-kaart wordt geleverd. Als dat niet het geval is, kunt u de netwerkexploitant om de code vragen. Als u de code niet meer weet, neemt u contact op met de netwerkexploitant.

PUK2-code (8 cijfers)

De PUK2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Als u de code niet meer weet, neemt u contact op met de netwerkexploitant.

Toetsblokkeercode (4 cijfers)

Met de toetsblokkeercode (menu 4-3-2) kunt u onbevoegd gebruik van de telefoon voorkomen. De standaardcode is 0000.

Opmerking: U kunt de toetsblokkeercode alleen activeren als het gebruik van de PIN-code is ingeschakeld.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord hebt u nodig wanneer u de functie 'Oproepen blokkeren' gebruikt. Dit wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant.

■ Informatie over de batterij

De batterij opladen en ontladen

- Laad de telefoon nooit op als de connector aan de onderkant van de telefoon of de telefoon zelf nat of vochtig is.
- Laad de telefoon nooit op in een natte of vochtige omgeving.
- De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.
- De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Als u een laadapparaat niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij: laat de batterij eerst afkoelen of warmer worden.
- Wanneer de batterij bijna leeg is en nog slechts een paar minuten gesprekstijd resteren, klinkt een waarschuwingssignaal en wordt de tekst *Batterij bijna leeg* kort weergegeven. Wanneer geen

gesprekstijd meer resteert, wordt de tekst **Batterij opladen** weergegeven, klinkt een waarschuwingssignaal en wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.

Het gebruik van de batterijen

- De batterij moet droog blijven.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Gebruik nooit een beschadigde of versleten lader of batterij.
- Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.
- De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15° C en 25° C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van Li-ion-batterijen dalen licht in temperaturen lager dan 0° C.
- Gooi batterijen nooit in vuur!



Gebuurde batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden afgevoerd.

Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gooid!

Onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product. Voor het gebruik van de telefoon, batterij, lader of eventuele accessoires geldt:

- Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Probeer het apparaat droog te houden. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Bepaalde onderdelen van de telefoon kunnen beschadigd worden door stof of vuil. Leg de telefoon dus niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op koude plaatsen. Wanneer de telefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnen de telefoon vochtvorming ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Open de waterdichte achterkant niet als de telefoon nat of vuil is.
- Open de telefoon alleen als dit echt nodig is en volg hierbij altijd de instructies. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen
- Laat de telefoon niet opzettelijk vallen en voorkom stoten en overmatig schudden. Een ruwe behandeling is nooit bevorderlijk voor de functionaliteit van de telefoon en wordt altijd afgeraden.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat af met een zachte doek die licht is bevochtigd met een oplossing van water en zeep.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.

- Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de telefoon, batterij, lader of een accessoire niet goed werkt. Het personeel daar zal u helpen en eventueel zorgen voor onderhoud of reparatie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Als u een telefoon wilt gebruiken, moet u de auto eerst parkeren voordat u een gesprek begint. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Op openbare wegen is het gebruik van een waarschuwingsapparaat om de lichten of de claxon van een auto te bedienen niet toegestaan.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Wanneer u de telefoon of een accessoire op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

Wij wijzen u erop dat het, net als bij andere mobiele radiozendapparatuur, voor de juiste werking van het apparaat en voor de veiligheid van het personeel raadzaam is om alleen normaal gebruik van de telefoon te maken (tegen het oor).

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen interferentie optreedt met de infraroodstraling van andere apparaten.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er een afstand van minimaal 20 cm moet worden betracht tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Mensen met pacemakers:

- Moeten de telefoon op meer dan 20 cm afstand houden van hun pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- Moeten het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt gebruiken om de mogelijkheid tot interferentie te minimaliseren.
- Als u denkt dat er interferentie plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke interferentie, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan interferentie veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt.

Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbag-systemen).

Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden geïnstalleerd en onderhouden. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog op de juiste wijze is gemonteerd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk verstoren en bovendien illegaal zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

■ Alarmnummer kiezen





BELANGRIJK! Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies, waardoor verbindingen niet onder alle omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

U kunt alleen gesprekken voeren als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een gebied bevindt waar de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met de exploitant van het desbetreffende netwerk.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd.

In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.

2. Druk zo vaak als nodig is op  om de display leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort).
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld (toetsenblokvergrendeling, vaste nummers, enzovoort) is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Technische specificaties

Gewicht:

- 174 g

Afmetingen (min.- max):

- 142 x 50-58 x 23-27 mm, 159 cm³

Gesprekstijd:

- 3 uur 15 min - 5 uur 50 min¹

Standby-tijd:

- 72 uur - 336 uur¹

Duurzaamheid:

- De Nokia 6250 is bestand tegen een val van 3 meter en kan maximaal 1 minuut onder water² worden gehouden (bij een maximum waterdiepte van 0,5 meter).

Display:

Verlichte, volledig grafische, dynamische display met hoge resolutie en regelbaar contrast, 96 x 60 pixels, 30.6mm x 24.1 mm en batterij- en signaalindicatoren met 7 niveaus.

Tweebandfunctionaliteit:

EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 900/1800-tweebandnetwerken. Er wordt automatisch geschakeld tussen de frequentiebanden.

-
1. De gesprekstijd is afhankelijk van de SIM-kaart, netwerkinstellingen en het gebruik en kan derhalve afwijken van de genoemde waarden.
 2. Hiervoor geldt een maximum watertemperatuur van 50° C.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

- Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Mobile Phones Ltd ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:
- Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
 - De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de republiek Tsjecho, elke lidstaat van de Europese Unie, Estland, Hongarije, IJsland, Israël, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, de republiek Slowakije, Slovenië, Zwitserland en Turkije.
 - Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
 - Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
 - Deze beperkte garantie dekt niet beschadigde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
 - Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:
 - het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;
 - Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - de software van het Product moet opgewaardeerd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
 - Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietafel welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
 - Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
 - Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

■ GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper:

Adres:

Land:

Telefoon:

Datum aankoop (dd/mm/jj):

□□□/□□□/□□□

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij):

□□□□-□□□□

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij):

□□□□

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Plaats van Aankoop:

Naam Winkel:

Adres Winkel:

Stempel

