

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Gebruikershandleiding



9353828

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-4NX conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een handelsmerk van Nokia Corporation.

Bantumi is een handelsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9353828 / Uitgave 1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
VOOR UW VEILIGHEID	9
Naslaggids	12
Opbellen	12
Algemene telefoonfuncties	12
Een tekstbericht verzenden	13
Functies telefoonlijst	14
Het toetsenblok vergrendelen en vrijgeven	15
Een menufunctie activeren door te bladeren	16
Overzicht van de menufuncties	17
1. Algemene informatie	19
Stickers in het pakket	19
Toegangscodes	19
2. Aan de slag	21
Toetsen en aansluitingen	21
Standby-modus	21
De SIM-kaart en de batterij installeren	22
De batterij opladen	24
De telefoon in- en uitschakelen	25
3. Extra telefoonfuncties	27
Conferentiegesprekken	27
Opties tijdens een gesprek	28
4. Extra functies telefoonlijst	29

Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan.....	29
Het standaardnummer wijzigen.....	30
Telefoonlijsten kopiëren.....	30
Een visitekaartje zenden en ontvangen.....	31
Snelkeuze.....	31
Voicedialling.....	32
Een spraaknummer toevoegen.....	33
Bellen met behulp van een spraaknummer.....	33
Een spraaknummer opnieuw afspelen, wijzigen of wissen.....	34
Dienstonummers.....	34
Mijn nummers.....	34
Bellergroepen.....	34
5. Menufuncties.....	36
Berichten (menu 1).....	36
Tekst intoetsen.....	36
Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen.....	36
Tekstinvoer met woordenlijst.....	37
Gewone tekstinvoer.....	38
Tips voor het intoetsen van tekst.....	38
Opties voor het verzenden van berichten.....	39
Sjablonen voor tekst en afbeeldingen.....	40
Een bericht lezen en beantwoorden.....	41
De mappen Inbox en Outbox.....	42
Berichten wissen.....	42
Chatten.....	43
De mappen Archief en Mijn mappen.....	44
Spraakberichten.....	44
Informatieberichten.....	45
Dienstopdrachteditor.....	45

Berichtinstellingen	45
Oproep-info (menu 2).....	46
Lijsten met laatste oproepen	46
Gesprekstellers en kostentellers.....	47
Profielen (menu 3).....	48
Instellingen (menu 4)	49
Alarmklok.....	49
Tijdsinstellingen.....	50
Klok	50
Datum en tijd automatisch bijwerken	50
Oproepinstellingen.....	51
Doorschakelen	51
Snelkeuze	52
Wachtfunctieopties.....	52
Samenvatting na oproep	52
Eigen nummer zenden.....	52
Lijn uitgaande oproepen.....	52
Telefooninstellingen	53
Taal.....	53
Celinformatie	53
Welkomsttekst.....	53
Netwerk kiezen.....	54
SIM-dienstactie bevestigen?	54
Automatische Help-tekst	54
Screensaver.....	54
Displaycontrast.....	55
Starttoon	55
Tooninstellingen	55
Accessoireinstellingen	56

GPRS-inbelinstellingen	57
Beveiligingsinstellingen	58
Fabrieksinstellingen terugzetten	59
Spelletjes (menu 5)	59
Een spelletje starten	60
Mogelijkheden en opties voor spelletjes	60
Calculator (menu 6)	61
Valuta's omrekenen	61
Takenlijst (menu 7)	62
Agenda (menu 8)	63
Een agendanotitie toevoegen	64
Notitiemelding	65
Infrarood (menu 9)	65
Bluetooth (menu 10)	66
Bluetooth gebruiken	67
Instellingen Bluetooth	68
Instellingen voor gepaarde apparaten	68
Extra's (menu 11)	69
Opnameeenheid	69
Opnemen	69
Opnamelijst	70
Sprakopdrachten	71
Timer-functie	71
Stopwatch	72
Tijd bijhouden en tussentijden opnemen	72
Rondetijden	72
Tijden weergeven en wissen	73
Mobiele Internet-diensten, WAP (menu 12)	73
Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst	74

Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen	74
WAP-diensten gebruiken	75
WAP-instellingen	76
De dienstinstellingen handmatig intoetsen	76
Weergaveinstellingen van de WAP-browser	79
Instellingen downloaden	79
Beveiliging WAP-verbinding	79
Beveiligingspictogram	79
Beveiligingsmodule	80
Bookmarks	83
Een bookmark ontvangen	83
Dienst-inbox	83
SIM-diensten (menu 13)	84
6. Fax- en gegevensverkeer	85
Communicatietoepassingen en modemstuurprogramma's	85
PC Suite	85
Modem Setup	86
GPRS - General Packet Radio Service	86
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data	86
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken	87
7. Informatie over de batterij	88
De batterij opladen en ontladen	88
VERZORGING EN ONDERHOUD	90
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	92

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Netwerkdiensten en accessoires

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800.

De beschikbaarheid van dualband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw leverancier of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, ACP-12 en LCH-9.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.



Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.





Naslaggids



In deze naslaggids worden de basisfuncties van uw mobiele telefoon Nokia 8910 beschreven. Informatie over andere functies vindt u in hoofdstuk 3 tot en met 6.

■ Opbellen

- Voordat u kunt bellen, moet u eerst de SIM-kaart plaatsen, de batterij installeren en opladen en de telefoon inschakelen. Zie De SIM-kaart en de batterij installeren.
1. Toets het netnummer en telefoonnummer in en druk op 
 2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

■ Algemene telefoonfuncties

- Een oproep beantwoorden: druk op  of open de telefoon.
- Een oproep beëindigen/weigeren: druk op  of sluit de telefoon. Nadat u de telefoon hebt geopend, hebt u nog ongeveer een seconde om op  of **Stilte** te drukken om de beltoon te onderdrukken zonder de oproep te beantwoorden.
- Het volume van de luidspreker aanpassen: druk tijdens een gesprek op de bladertoetsen.
- Uw voicemailbox bellen: houd **100** ingedrukt. Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op OK.
- Snelkeuze: ken eerst een telefoonnummer toe aan een snelkeuzetoets (zie pagina 31). Druk vervolgens op de gewenste snelkeuzetoets en op .

- Een gesprek in de wachtstand activeren: activeer eerst *Wachtfunctieopties* (zie pagina 27). Vervolgens kunt u een gesprek in de wachtstand activeren door op  te drukken. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  als u het actieve gesprek wilt beëindigen.

Zie Extra telefoonfuncties op pagina 27 voor meer informatie.

■ Een tekstbericht verzenden

U kunt tekstberichten van maximaal 160 tekens intoetsen en bewerken.


1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Bericht schrijven*.
2. Toets een bericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 36.
Zie ook Sjablonen voor tekst en afbeeldingen op pagina 40.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Zenden* om het bericht te verzenden.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **OK** om het bericht te verzenden of zoek het telefoonnummer op in de telefoonlijst en druk op **OK** om het bericht te verzenden.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden "*Bericht verzonden*" op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.

Zie Berichten (menu 1) op pagina 36 voor meer informatie.

■ Functies telefoonlijst

- **Namen en telefoonnummers opslaan:** toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in en druk op **OK**.
 - In de interne telefoonlijst kunnen een paar honderd namen met nummers en tekstaantekeningen worden opgeslagen. Het totaal aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, nummers en aantekeningen.
 - De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .
- **Zoeken naar een naam:** druk op  en toets het eerste teken (de eerste tekens) in van de naam waarnaar u zoekt. Ga naar de gewenste naam en druk op **Details**. Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.
- **Een naam, nummer of tekstaantekening wijzigen:** zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Details**. Ga naar de naam, het nummer of de tekstaantekening die u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer *Naam bewrk.*, *Nr. bewerken* of *Info bewerken*, wijzig de naam, het nummer of de tekstaantekening en druk op **OK**.
- **Namen en nummers wissen:** druk op **Namen** en selecteer *Wissen*. Selecteer *Eén voor één* als u namen en nummers één voor één wilt wissen. Selecteer *Alles wissen* als u alle namen en nummers tegelijk uit de telefoonlijst wilt verwijderen. Als u *Alles wissen* selecteert, moet u de bewerking bevestigen met de beveiligingscode.
- **Instellingen voor de telefoonlijst selecteren:** druk op **Namen** en selecteer *Instellingen*.


- Selecteer *Actief geheugen* om de gewenste telefoonlijst te kiezen: *Telef. en SIM*, *Telefoon* of *SIM-kaart*. Als u *Telef. en SIM* kiest, worden de namen en nummers opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- Selecteer *Weergave telefoonlijst* om aan te geven hoe de gegevens in de telefoonlijst moeten worden weergegeven.
- Selecteer *Geheugenstatus* als u wilt zien hoeveel namen nog in het geheugen kunnen worden opgeslagen.


■ Het toetsenblok vergrendelen en vrijgeven

- Het toetsenblok vergrendelen en vrijgeven

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** of **Vrijgev.** en vervolgens binnen 1 seconde op *** +** om het toetsenblok te vergrendelen of vrij te geven.

Als het toetsenblok vergrendeld is, verschijnt  bovenaan in het display.

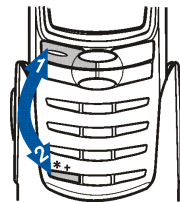

Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

■ Een menufunctie activeren door te bladeren

1. Druk op **Menu**. Ga naar het gewenste menu en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door op **Kies** te drukken.
2. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
3. Selecteer de gewenste instelling.
4. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten



1. *Bericht schrijven*
2. *Inbox*
3. *Chatten*
4. *Outbox*
5. *Archief*
6. *Sjablonen*
7. *Mijn mappen*
8. *Berichten wissen*
9. *Spraakberichten*
10. *Info berichten*
11. *Dienstopdrachteneditor*
12. *Bericht- instellingen*

2. Oproep-info



1. *Gemiste oproepen*
2. *Ontvangen oproepen*
3. *Laatst gekozen nummers*
4. *Laatste oproepen wissen*

5. *Gespreksduur tonen*

6. *Gesprekskosten tonen*

7. *GPRSgegevenssteller*

8. *GPRSverbindingstimer*

3. Profielen



1. *Normaal*

2. *Stil*

3. *Vergadering*

4. *Buiten*

5. *Semafoon*

4. Instellingen



1. *Wekker*

2. *Tijdsinstellingen*

3. *Oproepinstellingen*

4. *Telefooninstellingen*

5. *Tooninstellingen*

6. *Accessoireinstellingen¹*

7. *GPRS-modem- instellingen*

1. Alleen weergegeven wanneer een accessoire is gebruikt.

8. *Beveiligingsinstellingen*
9. *Fabrieksinstellingen terugzetten*
5. Spelletjes
6. Calculator
7. Takenlijst
8. Agenda
9. Infrarood
10. Bluetooth
11. Extra's
 1. *Opnameeendheid*
 2. *Spraakopdrachten*



3. *Timer-functie*
4. *Stopwatch*
12. Diensten
 1. *Homepage*
 2. *Bookmarks*
 3. *Dienst-inbox*
 4. *Instellingen*
 5. *Ga naar adres*
 6. *Cache wissen*
13. SIM-diensten ¹



1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

1. Algemene informatie

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning.

Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode (5 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en instellen dat om de code moet worden gevraagd (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 58). Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.
- **PIN-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.
U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld om de PIN-code te vragen (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 58).
- **PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.






Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkexploitant om de codes te verkrijgen.

- **Blokkeerwachtwoord:** het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 58). U kunt het wachtwoord opvragen bij uw netwerkexploitant.


2. Aan de slag

■ Toetsen en aansluitingen


De basisfuncties van de telefoontoetsen worden hieronder beschreven. Meer informatie vindt u verderop in deze gebruikershandleiding.

U kunt de telefoon in- of uitschakelen door de **aan/uit-toets**  (bovenop de telefoon) ingedrukt te houden. Met de bladertoetsen  en  kunt u bladeren door namen en telefoonnummers in de telefoonlijst. De functie van de selectietoetsen  en  is afhankelijk van de tekst boven deze toetsen.

- 1 - Aansluiting voor de lader
- 2 - Aansluiting hoofdtelefoon
- 3 - Aan/uit-toets
- 4 - Infraroodpoort

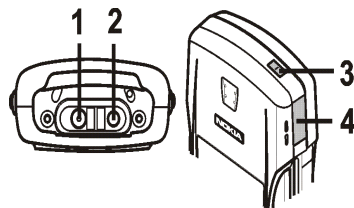

■ Standby-modus

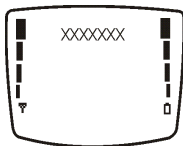

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Selectietoetsen in de standby-modus zijn **Menu** en **Namen**.


xxxx Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.

- ☰ Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
- 🔋 Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.


De overige schermindicatoren worden verderop in de gebruikershandleiding beschreven.

■ De SIM-kaart en de batterij installeren


- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
 - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
 - Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.
1. Druk de ontgrendelingen aan beide zijden van de telefoon in om de schuifklep te openen.
Zorg er altijd voor dat u de telefoon voorzichtig sluit.

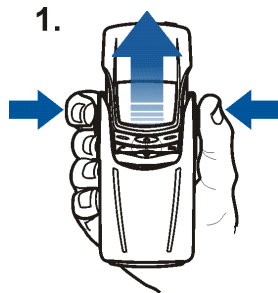


2. Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven en gebruik een puntig voorwerp om de ontgrendelingsknop in te drukken. Het voorwerp dat u gebruikt, mag niet zo scherp zijn dat het de telefoon kan beschadigen. Schuif de cover aan de achterzijde in de richting van de pijl van de telefoon.

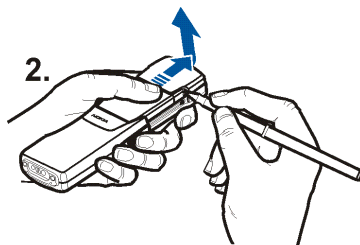


3. Verwijder de batterij uit de telefoon.

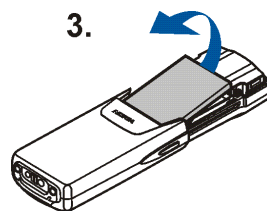


4. Maak de SIM-kaarthouder los door deze eerste naar rechts te schuiven en vervolgens op te tillen. Plaats de SIM-kaart in de telefoon. Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

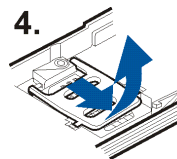

5. Zet de SIM-kaart vast door de klep van de kaarthouder op de kaart te plaatsen en naar links te schuiven.

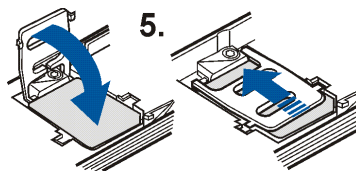


6. Plaats de batterij terug en schuif de cover weer op de achterzijde van de telefoon totdat deze vastklikt.

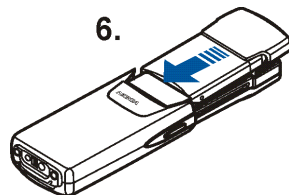

■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.


Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

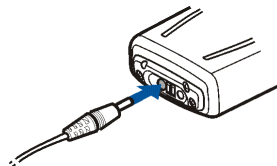

U kunt de telefoon tijdens het laden gewoon gebruiken.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BLB-2-batterij met een ACP-8-lader duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten.

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

Als de tekst *SIM plaatsen* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, neemt u contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.

- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als *****) in en drukt u op **OK**.


Zie *PIN-code vragen* in Beveiligingsinstellingen op pagina 58 en Toegangscodes op pagina 19.

- Als een beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als *****) in en drukt u op **OK**.


Zie ook Toegangscodes op pagina 19.



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

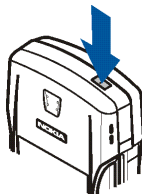

TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK: De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

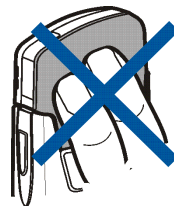


3. Extra telefoonfuncties

De algemene telefoonfuncties worden beschreven in de Naslaggids op pagina 12.

■ Conferentiegesprekken

Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*.
3. Toets het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in of haal dit op uit het geheugen en druk op **Bel**. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
4. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken. Druk op **Opties** en selecteer *Conferentie*.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
6. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk:
druk op **Opties** en selecteer *Apart*. Ga naar de gewenste deelnemer en druk op **OK**. Keer terug naar het conferentiegesprek zoals wordt beschreven in stap 4.
7. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

■ Opties tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op **Opties** voor onder meer de volgende opties (als deze beschikbaar zijn bij de netwerkexploitant en operator voor het huidige gesprek):

Microfoon uit of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Telefoonlijst*, *Menu* en *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Apart*, *Opnemen* en *Weigeren*.

DTMFzenden wordt gebruikt om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit de telefoonlijst en druk op **OK**. U kunt het wachtteken w en het pauzeteken p intoetsen door herhaaldelijk op *** +** te drukken.

De functie *Wisselen* kunt u gebruiken om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand. Met *Doorverbinden* kunt u een gesprek in de wachtstand doorverbinden met een actief gesprek en zelf de verbinding verbreken. De functie *Opnemen* gebruikt u om een spraakopname te starten.



4. Extra functies telefoonlijst






De algemene telefoonlijstfuncties worden beschreven in Naslaggids op pagina 12.

■ Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt maximaal vijf telefoonnummers en vier korte tekstaantekeningen per naam opslaan in de interne telefoonlijst.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld en wordt aangeduid met . Wanneer u een naam in de telefoonlijst selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telef. en SIM* is.
2. Druk vanuit de standby-modus op  of  en ga naar de naam in de interne telefoonlijst waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen. Druk op **Details**.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoeg.*
4. Selecteer een van de volgende nummertypen of teksttypen:



 *Algemeen*: dit is het standaardtype, dat wordt gebruikt wanneer geen ander nummertype is ingesteld als het standaardnummer. Andere nummertypen zijn  *Mobiel*,  *Thuis*,  *Kantoor* en  *Fax*.

Teksttypen zijn  *E-mail*,  *Webadres*,  *Postadres* en  *Notitie*.

Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties.

5. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
6. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op **Details**. Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer **Als standaard**.

■ Telefoonlijsten kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

1. Druk op **Namen** en selecteer **Kopiëren**.
2. Selecteer de kopieerrichting, **Van telefoon naar SIM-kaart** of **Van SIM-kaart naar telefoon**.
3. Selecteer **Eén voor één**, **Alles kopiëren** of **Standaard nrs.**
 - Als u **Eén voor één** hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopieer..**
 - **Standaard nrs.** wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.
4. Kies **Behoud origin.** of **Verplaats orig.** om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
 - Als u **Alles kopiëren** of **Standaard nrs.** selecteert, drukt u op **OK** wanneer **Beginnen met kopiëren?** of **Verplaatst** wordt weergegeven.

■ Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden en ontvangen via infrarood of als OTA-bericht (Over The Air) als dit door het netwerk wordt ondersteund.

• Een visitekaartje ontvangen

Zorg ervoor dat de telefoon is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort (zie Infrarood (menu 9) op pagina 65). De gebruiker van de andere telefoon kan de naam en het telefoonnummer nu verzenden via hetzelfde medium.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen via infrarood of als OTA-bericht, drukt u op **Toon**. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan* of *Wegdoen*.

• Een visitekaartje zenden

Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u de contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of een ander mobiel apparaat dat de standaard vCard ondersteunt.

1. Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in de telefoonlijst, druk op **Opties** en selecteer *Zend visitekrt*.
2. Als u het visitekaartje wilt verzenden via infrarood, controleert u of de andere telefoon of de pc is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Vervolgens selecteert u *Via infrarood*.

Als u het visitekaartje wilt verzenden als OTA-bericht, selecteert u *Via SMS*.

■ Snelkeuze

Zie Naslaggids voor het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets

Druk op **Namen** en selecteer *Snelkeuze*. Ga naar de gewenste snelkeuzetoets en druk op **Wijs toe**. Als al een nummer aan de toets is toegekend, drukt u op **Opties**. Vervolgens kunt u het toegekende nummer bekijken, wijzigen of wissen.

Druk op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toekennen.

■ Voicedialling

U kunt een nummer kiezen door het spraaknummer uit te spreken dat aan een telefoonnummer is toegevoegd. U kunt maximaal tien spraaknummers toevoegen. Een spraaknummer kan bestaan uit elk gesproken woord, bijvoorbeeld een naam.

Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

- Spraaknummers zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaknummers op en speel ze af in een rustige omgeving.
- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaknummers opneemt of een nummer kiest via een spraaknummer.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.






Opmerking: U moet het spraaknummer exact zo uitspreken als u dit hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van spraaknummers afhankelijk bent.

Een spraaknummer toevoegen

Sla de namen en nummers waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen op, of kopieer deze naar het geheugen van de telefoon.

U kunt ook spraaknummers aan de namen op de SIM-kaart toevoegen. Als u de SIM-kaart echter vervangt, moet u eerst de oude spraaknummers verwijderen voordat u nieuwe spraaknummers kunt toevoegen.

1. Druk vanuit de standby-modus op  of .
2. Ga naar de naam waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen en druk op **Details**. Ga naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Sprknr. toev.*
4. Druk op **Starten** en spreek het woord of de woorden die u als spraaknummer wilt opnemen, duidelijk uit. Na de opname wordt het opgenomen spraaknummer afgespeeld.
5. Als het spraaknummer met succes is opgenomen, wordt *Spraaknummer opgesl.* weergegeven, klinkt een piepsignaal en verschijnt het symbool  achter het telefoonnummer met het spraaknummer.

Bellen met behulp van een spraaknummer

U kunt niet bellen met behulp van spraaknummers als een toepassing die gebruikmaakt van de GPRS-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens. Als u wilt bellen met behulp van een spraaknummer, moet u de toepassing eerst beëindigen.

1. Houd **Namen** ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven.
2. Spreek het spraaknummer duidelijk uit.

- Als de telefoon het spraaknummer herkent, wordt het nummer herhaald en wordt het na anderhalve seconde automatisch gekozen.


Als u de hoofdtelefoon gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om te bellen via een spraaknummer.

Een spraaknummer opnieuw afspelen, wijzigen of wissen

Druk op **Namen** en selecteer *Spraaknr.*. Ga naar de naam met het gewenste spraaknummer en druk op **Opties**. U kunt het spraaknummer opnieuw afspelen, wissen of wijzigen.

■ Dienstnummers

U kunt bellen naar de dienstnummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Namen** en selecteer *Dienstnr.*. Ga naar het gewenste dienstnummer en druk op  om het nummer te bellen.

■ Mijn nummers

De telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn toegewezen, worden opgeslagen onder *Mijn nummers*, als dit door de kaart wordt ondersteund. Als u de nummers wilt weergeven, drukt u op **Namen** en selecteert u *Mijn nummers*. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op **Bekijk**.

■ Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in de telefoonlijst indelen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een geselecteerde afbeelding in

het display moet worden weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer in de groep (zie onder). Zie *Waarschuwen bij* in de sectie Tooninstellingen op pagina 55 als u de telefoon zodanig wilt instellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep.

Druk op **Namen**, selecteer *Bellergroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepsnaam*, toets een nieuwe naam voor de bellergroep in en druk op **OK**.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de gewenste beltoon. *Standaard* is de beltoon voor het actieve profiel.
- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven. U kunt het logo ook bekijken (*Bekijken*) of verzenden als OTA-bericht (*Logo zenden*).
- *Leden*. Druk op **OK** bij *Naam toevoeg.* als u een naam aan de bellergroep wilt toevoegen. Als u al namen en nummers aan de groep hebt toegevoegd, drukt u op **Opties**, gaat u naar *Naam toevoeg.* en drukt u op **OK**. Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op **Toev.**

Als u een naam uit de bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam en drukt u op **Opties**. Druk op **OK** bij *Naam verwdrn.*

5. Menufuncties

U vindt de lijst met menufuncties op pagina 17.

■ Berichten (menu 1)







U kunt tekst- en afbeeldingberichten lezen, intoetsen en verzenden, of uw berichten opslaan. De berichten in het berichtengeheugen van de telefoon zijn ondergebracht in mappen.

Voordat u tekst- of afbeeldingberichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan (zie Berichtinstellingen op pagina 45).

Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenlijst.

Wanneer u tekst intoetst via de methode voor tekstinvoer met woordenlijst, wordt  linksboven in het display weergegeven. Wanneer u tekst intoetst via de methode voor gewone tekstinvoer, wordt  weergegeven. De modus voor hoofdletters of kleine letters wordt weergegeven met **Abc**, **abc** of **ABC** naast de cursor voor tekstinvoer. U kunt snel van modus wisselen door op **#**  te drukken. De cijfermodus wordt aangegeven met **123**. U kunt tussen de cijfer- en lettermodus schakelen door **#**  ingedrukt te houden.

Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u tekstinvoer met woordenlijst wilt inschakelen, selecteert u een taal in de lijst met opties voor de woordenlijst. Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar de modus voor normale tekstinvoer, selecteert u *Wdnlk inactief*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenlijst snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op **#** **🏠** te drukken.

Tekstinvoer met woordenlijst

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen **2abc** tot en met **9wxyz** om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.

Als u bijvoorbeeld **Nokia** wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u eenmaal op **6mno** voor N, eenmaal op **6mno** voor o, eenmaal op **5jkl** voor k, eenmaal op **4ghi** voor i en eenmaal op **2abc** voor a:



Als u vanuit de lettermodus een cijfer wilt intoetsen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Zie Tips voor het intoetsen van tekst hieronder voor tips voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op **☑** te drukken of door een spatie in te voegen met **0↵**.




Als het woord niet juist is, hebt u de volgende opties:

- Druk op *** +** totdat het gewenste woord verschijnt en bevestig de invoer van dit woord.
- Druk op **Opties** en selecteer *Suggesties*.


Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **Opslaan**. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.




Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op  te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer door op **0**  of  te drukken.

Gewone tekstinvoer

Druk op een cijfer-toets (**1**  tot en met **9** *wxyz*) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal* (zie *Taal* op pagina 53).




Als u vanuit de lettermodus een cijfer wilt intoetsen, houdt u de gewenste cijfer-toets ingedrukt.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op  of  en toetst u de letter in.
- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfer-toets **1** .

Zie Tips voor het intoetsen van tekst hieronder voor tips voor het intoetsen van tekst.

Tips voor het intoetsen van tekst

U kunt ook de volgende toetsen gebruiken om tekst in te voeren:

- Druk op **0**  om een spatie in te voegen.
- Druk op  om de cursor naar rechts te verplaatsen of op  om de cursor naar links te verplaatsen.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen vanuit de modus voor normale tekstinvoer, drukt u op *** +**. Als de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, kunt u een speciaal teken invoeren door *** +** ingedrukt te houden of door op **Opties** te drukken en *Symbol inv.* te selecteren. Blader door de lijst met tekens en druk op **Kiezen** om een teken te selecteren. U kunt sneller door de lijst bladeren door op **2abc**, **4ghi**, **6mno** of **8tuv** te drukken. Druk vervolgens op **5jkl** om een teken te selecteren.
- Als u een cijfer wilt invoeren terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nr. invoegen*. Toets de gewenste cijfers in en druk op **OK**.
- Als u een naam of telefoonnummer wilt invoegen vanuit de telefoonlijst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam invoeg.* of *Nr. invoegen*.
- Als u een woord wilt invoegen terwijl de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoeg.*. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan de woordenlijst.

Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u het bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Zenden* of *Verzendopties* voor de volgende opties:

- *Meer ontvang..* Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **Gereed**.
- Als u het bericht wilt verzenden via een berichtprofiel, selecteert u *Zendt profiel* en kiest u het berichtprofiel dat u wilt gebruiken.
Als u bijvoorbeeld een profiel selecteert dat u hebt gedefinieerd als e-mailverzending, toetst u het e-mailadres van de ontvanger in of haalt u dit op uit de telefoonlijst, en drukt u op **OK**. Toets het nummer van de e-maildienst in en selecteer *Accepteren* om het bericht te verzenden.
Zie Berichtinstellingen op pagina 45 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

Sjablonen voor tekst en afbeeldingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Sjablonen*. De lijst met tekstsjablonen, aangeduid met , en afbeeldingsjablonen, aangeduid met , wordt weergegeven.

In de telefoon zijn 10 sjablonen voor afbeeldingberichten opgenomen. U kunt ook nieuwe afbeeldingen opslaan in de map *Sjablonen*. Meer afbeeldingen kunt u vinden op de website van Nokia (<http://www.club.nokia.com>).




Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.


Een afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.


Afbeeldingberichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen. U kunt ze dus niet bekijken als u de SIM-kaart met een ander toestel gebruikt.

U kunt een tekst- of afbeeldingsjabloon invoegen wanneer u bericht intoetst of beantwoordt:

- Een tekstsjabloon invoegen: druk op **Opties**. Selecteer *Sjabl. invoegen* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.
- Een afbeelding sjabloon invoegen: druk op **Opties**. Selecteer *Beeld bijsluit*. en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Bijsltn** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding. Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.



Een bericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een tekst- of afbeeldingbericht hebt ontvangen, ziet u in het display het pictogram  en het aantal nieuwe berichten, gevolgd door de tekst *berichten ontvangen*.

Het knipperende pictogram  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. U kunt pas weer nieuwe berichten ontvangen of verzenden als u een aantal oude berichten hebt verwijderd.

1. Druk op **Toon** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Inbox*.

2. Als u meer dan één bericht hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Ongelezen tekstberichten worden aangeduid met  en niet eerder weergegeven afbeeldingberichten worden aangeduid met .
3. Druk op **Opties** tijdens het lezen of weergeven van een bericht.

U kunt het bericht dat u leest wissen, doorsturen, bewerken, verplaatsen en hernoemen. Ook kunt u de tekengrootte van het bericht wijzigen. Selecteer *Kop. nr agenda* om het bericht naar de agenda te kopiëren als notitie voor de huidige dag.

Met *Details* kunt u de naam en het telefoonnummer van de afzender, de berichtencentrale en de datum en tijd van verzending weergeven.

Selecteer *Gebruik nr.* om nummers uit het huidige bericht op te halen.

Selecteer *Beeld opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.

Selecteer *Antwoorden* of *Antw. (tekst)* om een bericht te beantwoorden. U kunt *Originele tekst* selecteren om het oorspronkelijke bericht in het antwoord op te nemen. U kunt ook een standaardantwoord selecteren om in het antwoord op te nemen, bijvoorbeeld *Bedankt* of *Gefeliciteerd!* of *Sjabloon*, of selecteer *Leeg scherm*.

U kunt ook *Chatten* selecteren om een gesprek met een andere persoon te starten. Zie Chatten op pagina 43.

4. Toets het antwoordbericht in.
5. Druk op *Opties*, selecteer *Zenden* en druk op **OK** om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden.

De mappen Inbox en Outbox

Nadat u een inkomend tekst- of afbeeldingbericht hebt gelezen, wordt het bericht opgeslagen in de map *Inbox* van het menu *Berichten*.

U kunt een bericht dat u later wilt verzenden, opslaan in de map *Outbox* of *Archief*.

Berichten wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Berichten wissen*.

Als u alle berichten in een map wilt wissen, gaat u naar de map en drukt u op **OK**. Druk vervolgens op **OK** als *Alle gelezen berichten uit map wissen?* wordt weergegeven.

Als u alle gelezen berichten uit alle mappen wilt verwijderen, gaat u naar *Gelezen ber.* en drukt u op **OK**. Druk vervolgens op **OK** als *Gelezen berichten uit mappen wissen?* wordt weergegeven.

Chatten

Met deze snelle service voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. De berichten die tijdens een chatsessie worden verzonden of ontvangen, worden niet opgeslagen.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Chatten*. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit de telefoonlijst) en druk op **OK**.

Een andere methode voor het starten van een chatsessie: wanneer u een bericht hebt ontvangen, drukt u op **Toon** om het bericht te lezen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chatten*.

2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.
3. Toets het chatbericht in (zie Tekst intoetsen op pagina 36).
4. Druk op **Opties** en selecteer *Zenden* om het bericht te verzenden.
5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw oorspronkelijke bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3.

Als u de laatste berichten die u tijdens de huidige chatsessie hebt verzonden en ontvangen, wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chat-historie*. De berichten die u hebt verzonden, worden aangeduid met "<" en uw chatbenaming. De berichten die u hebt ontvangen, worden aangeduid met

">" en de chatbenaming van de afzender. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bericht waaraan u bezig was.

Selecteer de optie *Chat-naam* als u de chatbenaming wilt wijzigen.

De mappen Archief en Mijn mappen

U kunt uw berichten indelen door berichten naar de map *Archief* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **OK**.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Mijn mappen*.

- Druk op **Opties** en selecteer *Map toevoegen*.
- Ga naar de map die u wilt verwijderen, druk op **Opties** en selecteer *Map verwijfd*.

Spraakberichten


Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer

- *Luisteren naar gesproken berichten* als u uw voicemailbox wilt bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nr. voicemail*.

Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben (zie Lijn uitgaande oproepen op pagina 52).

- *Nr. voicemail*. om het voicemailnummer in te toetsen of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkexploitant, bijvoorbeeld het weerbericht en verkeersinformatie. Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als de optie *GPRSverbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRSverbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie WAP-diensten gebruiken op pagina 75).

Dienstopdrachteneditor

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachteneditor*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkexploitant. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten verzonden worden.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Bericht-instellingen*.

Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.

Selecteer *Nummer van berichtencentrale* om het telefoonnummer van de berichtencentrale op te slaan. Dit nummer hebt u nodig om tekst- en afbeeldingberichten te verzenden. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant. Selecteer *Berichten verzenden als* om de berichtindeling te kiezen of selecteer *Geldigheid van berichten*. Selecteer *Standaard ontvangernummer* om een standaardnummer op te slaan voor het verzenden van berichten met dit berichtprofiel. Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleVERRAPPORTEN van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst) en selecteer *GPRS gebruiken* om GPRS in te stellen als de SMS-drager van uw voorkeur. Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* als u wilt toestaan dat de ontvanger van het bericht een antwoord verzendt via uw eigen berichtencentrale (netwerkdienst) en selecteer *Naam zendprofiel wijzigen* als u de naam van het geselecteerde berichtprofiel wilt wijzigen. Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

■ Oproep-info (menu 2)



Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, en de lengte en kosten van uw gesprekken.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Oproep-info* en

- *Gemiste oproepen* als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst).
- *Ontvangen oproepen* als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).

- *Laatst gekozen nummers* als u een lijst wilt weergeven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen.
- *Laatste oproepen wissen* als u de lijsten met laatste oproepen wilt wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer

- *Gespreksduur tonen*: in dit submenu kunt u de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken bekijken en weergegeven in uren, minuten en seconden. Als u de tellers op 0 wilt zetten, hebt u de beveiligingscode nodig.
Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie Lijn uitgaande oproepen op pagina 52.
- *Gesprekskosten tonen* (netwerkdienst) en selecteer *Eenheden laatste* of *Totale eenheden* om de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken te controleren.

Selecteer *Gesprekskosteninstellingen* en vervolgens *Tellers wissen*, of selecteer *Kosten tonen in* om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (*Eenheden*) of valuta-eenheden (*Valuta*). Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden. Selecteer *Kostenlimiet* om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- Selecteer *GPRSgegevensteller* en blader om de hoeveelheid laatst verzonden en laatst ontvangen gegevens te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte.
- Selecteer *GPRSverbindingstimer* en blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten.

■ Profielen (menu 3)




De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen (profielen) waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Als u de telefoon in gebruik neemt, kunt u de profielen aan uw wensen aanpassen zodat u een profiel alleen maar hoeft te activeren als u dit wilt gebruiken.

De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*.

Druk op **Menu** en selecteer *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Kies**.

- Selecteer *Activeren* om het profiel te activeren.



Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets  te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Kies** te drukken.

- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste tijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.


U kunt de tooninstellingen voor het actieve profiel ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie Tooninstellingen op pagina 55). U kunt verder de naam van een profiel wijzigen met *Profielnaam*. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

■ Instellingen (menu 4)



Alarmklok

Voor de alarmklok wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Wekker*. Toets de tijd voor het alarmsignaal in en druk op **OK**. Het pictogram  wordt weergegeven. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen, selecteert u *Aan*.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst *Alarm!* knippert en het alarmtijdstip wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, stopt het alarmsignaal enkele minuten en wordt dan weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Tijdsinstellingen

Klok

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Tijdsinstellingen* en *Klok*.

Selecteer *Klok afbeelden* (*Verberg klok*) om de tijd rechtsboven in het display weer te geven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Tijd instellen*, toets de juiste tijd in en druk op **OK**. Selecteer *Tijdnotatie* en stel de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in.

De klok heeft ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Wekker*, *Profielen* waarvoor een tijd is ingesteld en *Agenda*.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Datum en tijd automatisch bijwerken

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Tijdsinstellingen* en *Datum en tijd automatisch* (netwerkdienst). Als u de telefoon wilt instellen om de datum en tijd automatisch bij te werken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Aan*. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevest.*

Het bijwerken van de datum en tijd heeft invloed op de wekker, de agenda en de opname-eenheid. Bovendien worden de herinneringsnotities die u hebt ingesteld, ingesteld op de lokale tijd. Hierdoor kunnen bepaalde agendanotities verlopen.

Oproepinstellingen




Doorschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkexploitant worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloctie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert.

U kunt de doorschakeloctie inschakelen door *Activeren* te selecteren. Selecteer *Annuleren* om de doorschakeloctie uit te schakelen of *Status control*. om te controleren of de optie al dan niet is geactiveerd. Als u de time-out voor het doorschakelen van gesprekken wilt wijzigen, selecteert u eerst *Vertraging* (als dit mogelijk is voor de doorschakeloctie) en vervolgens *Activeren* om de doorschakeloctie in te schakelen.

Als u alle actieve doorschakelopties tegelijkertijd wilt annuleren, selecteert u de optie *Alle doorschakelingen annuleren*.

Als alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer, wordt het pictogram  weergegeven. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn.

Snelkeuze

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Snelkeuze*. Als u *Aan* selecteert, kunnen de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen (**2abc** tot en met **9wxyz**) zijn toegekend, worden gekozen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Wachtfunctieopties*. Als u *Activeren* selecteert, meldt het netwerk dat een gesprek binnenkomt als u aan het bellen bent (netwerkdienst). Zie Naslaggids op pagina 12.

Samenvatting na oproep

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Samenvatting na oproep*. Als u *Aan* selecteert, worden kort de duur en de kosten van het laatste gesprek weergegeven (netwerkdienst).

Eigen nummer zenden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Eigen nummer zenden*. Als u *Aan* selecteert, wordt uw telefoonnummer weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinst.* om de instelling te herstellen die u bent overeengekomen met uw netwerkexploitant.

Lijn uitgaande oproepen

De functie Lijn uitgaande oproepen is een netwerkdienst waarmee telefoonlijn 1 of 2 (abonneenummer 1 of 2) kan worden gekozen voor gesprekken.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Lijn uitgaande oproepen*. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen

gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.



Tip: U kunt van de ene lijn op de andere lijn overschakelen door #* ingedrukt te houden in de standby-modus.

Telefooninstellingen

Taal

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Taal*. Selecteer de gewenste taal voor displayteksten. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Celinformatie

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Celinformatie*. Selecteer *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Welkomsttekst

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Welkomsttekst*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op *Opties* te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Netwerk kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Netwerk kiezen*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, wordt een lijst met de beschikbare netwerken weergegeven en kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als het netwerk geen registratieovereenkomst heeft, wordt *Geen toegang* weergegeven en moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

SIM-dienstactie bevestigen?

Zie ook SIM-diensten (menu 13) op pagina 84.

Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische Help-tekst*.

Zie Overzicht van de menufuncties op pagina 17.

Screensaver

U kunt de screensaver activeren door achtereenvolgens op **Menu**, *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Screensaver* te drukken en de optie in te schakelen. U kunt de screensaver in- of uitschakelen of instellen dat de screensaver na een bepaalde tijd moet worden geactiveerd. Verder kunt u aangeven of de screensaver de digitale of analoge klok moet weergeven.

Displaycontrast

U kunt het gewenste displaycontrast selecteren door achtereenvolgens op [Menu](#), [Instellingen](#), [Telefooninstellingen](#) en [Contrast weergave](#) te drukken. Selecteer het gewenste niveau.


Starttoon

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, drukt u op [Menu](#) en selecteert u achtereenvolgens [Instellingen](#), [Telefooninstellingen](#) en [Starttoon](#).

Als u een welkomsttekst hebt ingesteld, wordt geen starttoon afgespeeld. Zie Welkomsttekst op pagina 53.

Tooninstellingen

Druk op [Menu](#) en selecteer achtereenvolgens [Instellingen](#) en [Tooninstellingen](#). U vindt dezelfde instellingen ook in het menu [Profielen](#) (zie [Profielen](#) (menu 3) op pagina 48).

Selecteer [Oproepsignaal](#) om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: [Bellen](#), [Oplopend](#), [1 x bellen](#), [1 x piepen](#) en [Stil](#). De telefoon geeft geen belsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer [Oproepsignaal](#) is ingesteld op [Stil](#) en [Berichtensignaaltoon](#) is ingesteld op [Uit](#). Het pictogram  wordt weergegeven.

Selecteer [Type beltoon](#), [Beltoonvolume](#) en [Trilsignaal](#) voor een inkomende spraakoproep of een inkomend bericht. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.



Tip: Als u via infrarood of OTA een beltoon ontvangt, kunt u tien beltonen tegelijkertijd opslaan in de lijst met beltonen.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*.

Accessoireinstellingen

Het menu Accessoireinstellingen wordt uitsluitend weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de volgende accessoires: de hoofdtelefoon HDD-1 of HDW-1, het mobiele hoorapparaat LPS-3 of de carkit CARK112.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Accessoireinstellingen*. Selecteer *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat*.

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u de geselecteerde accessoire aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl de accessoire is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.

- Selecteer *Hoorapparaat gebruiken* als u het hoorapparaat in plaats van de hoofdtelefoon wilt gebruiken (*Ja*). De optie *Hoorapparaat gebruiken* is uitsluitend beschikbaar als *Hoorapparaat* is geselecteerd.

GPRS-inbelinstellingen




GPRS is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het mobiele netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het Internet. Toepassingen die gebruik maken van GPRS zijn WAP-diensten, SMS-berichten en GPRS-inbeldiensten (bijvoorbeeld Internet en e-mail).

U kunt de telefoon via infrarood of Bluetooth aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *GPRS-modem-instellingen*. Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt. Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.

- Ga naar *Alias voor toegangspunt* en druk op **Wijz. al..** Toets de gewenste naam voor het geactiveerde toegangspunt in en druk op **OK**.
- Ga naar *GPRS-toegangspunt* en druk op **Bewerk**. Toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.

De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.

Als een GPRS-modemverbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram  weergegeven. Het pictogram  wordt vervangen door het pictogram  als er een inkomend of uitgaand gesprek is tijdens een GPRS-inbelverbinding en de GPRS-verbinding wordt onderbroken.


U kunt de GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie Modem Setup op pagina 86. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers (als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund). Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.
- *Closed user group*, een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Het pictogram  weergegeven als de dienst wordt gebruikt. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.

- **Beveiligingsniveau:** selecteer **Telefoon** als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Selecteer **Geheugen** als de beveiligingscode gevraagd moet worden wanneer u het interne geheugen van de telefoon wilt selecteren of wanneer u van het ene geheugen naar andere wilt kopiëren. Zie Functies telefoonlijst op pagina 14 en Telefoonlijsten kopiëren op pagina 30.

- **Toegangscode wijzigen** als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menuinstellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Instellingen** en **Fabrieksinstellingen terugzetten**. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De namen en telefoonnummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

■ Spelletjes (menu 5)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld.

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Een spelletje starten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Selecteer spel*. Selecteer het spelletje dat u wilt spelen: *Snowboarden*, *Snake II*, *Bantumi* of *Pairs II*. Als dit op het spelletje van toepassing is, selecteert u het type spel of *1 speler* en vervolgens *Nieuw spel*.

Mogelijkheden en opties voor spelletjes

Druk op **Menu**, en selecteer *Spelletjes* en *Afdlng Games* of *Instellingen*. Selecteer

- *Afdlng Games* als u via de actieve set dienstinstellingen verbinding wilt maken met de WAP-pagina's van Club Nokia.

Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot Club Nokia via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie WAP-instellingen op pagina 76 Probeer opnieuw verbinding te maken met Club Nokia.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

- *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilsignaal (*Trillen*) in te stellen voor het spelletje. Het trilsignaal kan uitsluitend worden geactiveerd als *Trilsignaal* is ingeschakeld. Zie Tooninstellingen op pagina 55.
U kunt het lidmaatschapsnummer van Club Nokia, *Club Nokia-ID*, opslaan. Bezoek de website van Nokia op www.club.nokia.com voor meer informatie over Club Nokia en de mogelijkheden voor spelletjes. De beschikbaarheid kan per regio verschillen.



■ Calculator (menu 6)

Met de calculator in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer *Calculator*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toets u het eerste getal van de berekening in. Druk op **#** **↵** voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvld.*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijz.*
4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer *Calculator*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op **#** **↵** voor een

decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.

- Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vr. valuta*:

U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag dat u wilt omrekenen in, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vr. valuta*.

■ Takenlijst (menu 7)



U kunt een actiepoint opslaan voor een taak die u moet uitvoeren. Deze actiepunten kunt u in volgorde van prioriteit opslaan. U kunt maximaal 30 actiepunten opslaan, afhankelijk van de lengte van de actiepunten.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

druk op **Menu** en selecteer *Takenlijst*. Druk op **Opties** of ga naar het gewenste actiepoint en druk op **Opties**.

- Selecteer *Toevoegen* om een nieuw actiepoint toe te voegen. Toets het onderwerp voor het actiepoint in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Selecteer de prioriteit van het actiepoint: *Hoog (1)*, *Normaal (2)* of *Laag (3)*. De actiepunten worden eerst in volgorde van prioriteit en dan in alfabetische volgorde weergegeven.
Woordenboek (zie Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen op pagina 36).

- U kunt actiepunten wissen of wijzigen, de prioriteit wijzigen (*Prioriteit wijz.*), actiepunten weergeven, opslaan in de agenda of verzenden als tekstbericht. Met *Naar prioriteit* kunt u actiepunten met een bepaald prioriteitsniveau weergeven.

■ Agenda (menu 8)



In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

druk op **Menu** en selecteer *Agenda*. Blader naar de gewenste dag. Als notities voor de dag zijn ingesteld, wordt het pictogram voor het desbetreffende notitietype weergegeven. Als u de notities voor de dag wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Dagnot. tonen*. U kunt één notitie weergeven door in de dagweergave naar de notitie te gaan, op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.

De overige opties voor de agenda kunnen bestaan uit:





- Opties voor het maken van een notitie, voor het verzenden van een notitie via infrarood, het verzenden van een notitie rechtstreeks naar de kalender van een andere telefoon of het verzenden van de notitie als tekstbericht.
- Opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.
- *Instellingen*, om bijvoorbeeld de datum en tijd of de datum- en tijdsnotatie in te stellen. Met de optie *Autom. wissen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten


worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.

Een agendanotitie toevoegen



Zie Tekst intoetsen op pagina 36 voor het intoetsen van letters en cijfers.

druk op **Menu** en selecteer *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer *Notit. maken*. Selecteer een van de volgende notitietypen:

-  *Meeting* - toets de notitie in (of zoek de naam op in de telefoonlijst) en druk op **OK**. Toets vervolgens de tijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u de optie *Alarm aan* selecteren en een waarschuwingstijd voor de notitie instellen.
-  *Oproep* - toets het gewenste telefoonnummer in en druk op **OK**. Toets de gewenste naam in en druk op **OK**, of zoek de naam en het telefoonnummer op in de telefoonlijst. Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u de optie *Alarm aan* selecteren en een waarschuwingstijd voor de notitie instellen.
-  *Verjaardag* - toets de naam van de persoon in (of zoek de naam op in de telefoonlijst) en druk op **OK**. Toets vervolgens de geboortedatum in en druk op **OK**. Toets het geboortjaar in (optioneel) en druk op **OK**. Als u het geboortjaar invoert, wordt de leeftijd van de persoon in kwestie achter de naam weergegeven. Desgewenst kunt u de optie *Alarm aan* selecteren en een waarschuwingstijd voor de notitie instellen.
-  *Memo* - toets de notitie in en druk op **OK**.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt het pictogram  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

Notificatie

Er klinkt een piepsignaal en de notificatie wordt weergegeven. Als een notificatie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notificatie wilt bekijken, drukt u op **Bekijk**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notificatie te bekijken, drukt u op **Uit**.

■ Infrarood (menu 9)



U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes en agendanotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen storingen optreden met andere infraroodapparaten. Dit apparaat is een laserproduct van Klasse 1.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.
- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op **Menu** te drukken en **Infrarood** te selecteren.

- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de datatransmissie te starten.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

■ Bluetooth (menu 10)



Bluetooth-technologie maakt draadloze verbinding tussen elektronische apparaten mogelijk. Bluetooth-apparaten maken gebruik van radiogolven en de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat hoeven zich dus niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. De twee apparaten moeten zich wel binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische apparatuur.


In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt een Bluetooth-verbinding gebruiken om faxen te verzenden of om draadloos verbinding te maken met compatibele Bluetooth-accessoires of compatibele computers. In het menu Bluetooth kunt u verbindingen beheren en instellingen definiëren.

Bluetooth gebruiken

1. U kunt Bluetooth activeren door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Bluetooth* en *Aan* te selecteren. Het pictogram  wordt weergegeven.

Bluetooth maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Houd hier rekening mee wanneer u andere functies van de telefoon gebruikt.

2. De telefoon vraagt naar een Bluetooth-apparaatnaam. Accepteer de standaardnaam of wijzig deze. Via de naam kunt u Bluetooth-apparaten of -accessoires van elkaar onderscheiden. Als u al een naam had opgegeven voordat u Bluetooth de eerste keer activeerde, wordt niet meer naar de naam gevraagd.
3. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Bluetooth* en *Zoeken naar audio- accessoires* om te zoeken naar Bluetooth-accessoires waarmee u verbinding kunt maken. Compatibele apparaten die worden waargenomen, worden in een lijst met Bluetooth-accessoires weergegeven in de volgorde waarin ze werden gevonden. Druk op **Stop** om het zoeken te stoppen.
 - Mogelijk moet u eerst afstemmen op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. De telefoon vraagt hiernaar wanneer dit nodig is. Accessoires zowel als gegevens- en faxverbindingen met een compatibele computer moeten worden 'gepaard' via een wachtwoord. Nokia-accessoires hebben een vast wachtwoord dat bij de accessoire wordt geleverd. Als u geen vast wachtwoord hebt, kunt u zelf een wachtwoord instellen. Het andere Bluetooth-apparaat moet hetzelfde wachtwoord gebruiken. Nokia-telefoons hebben geen vast wachtwoord. U kunt elke keer wanneer u verbinding maakt een nieuw wachtwoord instellen.

4. Ga naar het gewenste apparaat en druk op **Kies**. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Verbon-den met* gevolgd door de naam weergegeven en ziet u het pictogram . U kunt slechts één Bluetooth-verbinding tegelijkertijd actief hebben.
5. Als u het actieve apparaat wilt weergeven en de verbinding met het apparaat wilt sluiten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Bluetoothen Actief apparaat bekijken*.

Instellingen Bluetooth

Deze instellingen zijn voor het wijzigen van de Bluetooth-opties van de telefoon zelf. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Bluetooth* en *Instellingen Bluetooth*. De volgende opties zijn beschikbaar: *Waarneemrhd mijn telefoon*, om de manier waarop de telefoon zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, te wijzigen. De mogelijke opties zijn:

- *Waarneembaar*, de standaardmodus.
- *Verborgen*, om het apparaat onzichtbaar te maken, zodat het uitsluitend reageert op apparaten waarop het is afgestemd.

Naam van mijn telefoon, om de Bluetooth-apparaatnaam van de telefoon (de naam die aan andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven) te wijzigen.

Instellingen voor gepaarde apparaten

Als u een lijst met gepaarde apparaten wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Bluetooth* en *Gepaarde apparaten bekijken*. Het oudste gepaarde apparaat bevindt zich bovenaan in de lijst. Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende opties beschikbaar, afhankelijk van de status van het apparaat of de verbinding:

- *Bluetooth-verbinding leggen*, om verbinding te maken met de aangeduide accessoire.

- *Korte naam toewijzen*, om het gepaarde apparaat een naam te geven (die alleen voor u zichtbaar is).
- *Paar scheiden en verwijderen*, om het geselecteerde apparaat uit de lijst te verwijderen.
- *Verzoek goed-keuring verb.*, om in te stellen of de verbinding met het gepaarde apparaat automatisch tot stand moet worden gebracht (*Nee*) of dat toestemming moet worden gevraagd voordat de verbinding tot stand wordt gebracht (*Ja*).

■ Extra's (menu 11)



Opmerking: U kunt de functies in dit menu alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Opnameenheid

U kunt drie minuten spraak, geluid of een actief gesprek opnemen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om dit later te noteren.



Opmerking: Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het opnemen van gesprekken. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.

Opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Opnameenheid*.
2. Selecteer *Opnemen* om de opname te starten. Als u de opname wilt starten tijdens een gesprek, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opnemen*.

Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.

3. Druk op **Stop** om de opname te stoppen.

4. Toets een nieuwe naam in voor de opname en druk op **OK** om de opname op te slaan.
Als u de opname niet wilt opslaan, drukt u op **Wis** om de standaardnaam te wissen. Druk vervolgens op **Terug** en op **OK**.
Als u een actief gesprek opneemt, wordt de opname automatisch opgeslagen onder de naam *Opname*.

Opnamelijst

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Opnameeenheid*. Selecteer *Opnamelijst*, ga naar de gewenste opname en druk op **Opties**.


- Selecteer *Afspelen* om de geselecteerde opname te beluisteren.
- Selecteer *Titel wijzigen*. Toets een nieuwe naam in voor de opname en druk op **OK**.
- Selecteer *Wissen* om de opname te wissen. Druk op **OK** om te bevestigen.
- Selecteer *Alarm toev.*. Toets de datum voor het alarm in en druk op **OK**. Toets de tijd voor het alarm in en druk op **OK**.

Alarm vervangt *Alarm toev.* wanneer het alarm is ingeschakeld. Als u *Alarm* selecteert, worden de naam van de opname en de datum en tijd voor het alarm weergegeven. U kunt het alarm verwijderen door op **Wissen** en vervolgens op **OK** te drukken.

Als het alarmtijdstip is aangebroken, klinkt een waarschuwingston. De tekst *Opname!*, het alarmtijdstip en de naam van de opname worden weergegeven. Druk op **Stop** om de waarschuwingston te stoppen en druk vervolgens op **Spelen** om de opname af te spelen.


Spraakopdrachten

Er is een lijst met telefoonfuncties die met een spraaklabel kunnen worden geactiveerd. U kunt maximaal vier spraaklabels voor spraakopdrachten toevoegen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Spraakopdrachten*. Selecteer de gewenste opdrachtenmap, ga naar de opdracht waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen en druk op **Opties**. Als voor de opdracht al een spraaklabel aanwezig is, wordt het pictogram  weergegeven.

U kunt geen spraakopdrachten activeren als een toepassing die gebruikmaakt van de GPRS-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens. Voordat u de spraakopdracht kunt activeren, moet u eerst de toepassing met de GPRS-verbinding beëindigen (WAP, inbelverbinding).

Timer-functie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timer-functie*. Toets de alarmtijd (uren en minuten) in en druk op **OK** om de timer-functie te starten. Desgewenst kunt u een korte tekst intoetsen die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. Druk op **OK**. Als de timer-functie actief is, wordt het pictogram  weergegeven in de standby-modus.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Timer-tijd is verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingstoon met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch binnen 30 seconden. Druk op **OK** om de ingestelde tekst te wissen.

De timer-functie stoppen of de tijd voor de timer-functie wijzigen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timer-functie*. Selecteer *Tijd wijzigen* om de timer opnieuw in te stellen of selecteer *Timer stoppen* om de timer-functie te stoppen.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.

Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*.

Als de tijdsopname in de achtergrond plaatsvindt, bijvoorbeeld vanwege een inkomende oproep, drukt u op *Doorgaan*.

2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.

3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.

4. Druk op **Opties** en selecteer

Starten om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.

Opslaan om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.

Resetten om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten en druk op **Ronde-t.** om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de

opname van de rondetijd te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie Tijd bijhouden en tussentijden opnemen hierboven.

Tijden weergeven en wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de laatste tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijk*, om een lijst met namen of eindtijden van de tijdsets weer te geven en selecteer de tijd die u wilt weergeven.

Druk op **Opties** en selecteer *Tijden wissen* als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alles tegelijk* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen. Druk op **Wissen** en vervolgens op **OK**.

■ Mobiele Internet-diensten, WAP (menu 12)



U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten, zoals bankdiensten, nieuws, weerberichten en vluchtgegevens. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAP-diensten.

WAP-diensten maken op hun WAP-pagina's gebruik van Wireless Mark-Up Language (WML). U kunt op de telefoon geen webpagina's in Hyper Text Mark-Up Language (HTML) weergeven.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Voor het gebruik van een WAP-dienst hebt u dienstinstellingen nodig. Mogelijk moet u de dienstinstellingen in de telefoon opslaan voordat u WAP-diensten kunt gebruiken. U kunt de juiste dienstinstellingen verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.

De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram **G** linksboven in het display weergegeven. Als tijdens een GPRS-verbinding een inkomende (of uitgaande) oproep plaatsvindt, wordt het pictogram **☎** rechtsboven in het display weergegeven. De GPRS-verbinding wordt onderbroken.

Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen

- Gebruik de bladertoetsen  of  om door de WAP-pagina te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op .
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen **0-9** - **WXYZ**. Druk op *** +** om speciale tekens in te toetsen.
- Andere instellingen die beschikbaar zijn als u op **Opties** drukt terwijl een WAP-verbinding actief is:

Bewerken/Rij openen/Kopp. openen/Lijst openen om tekst in te toetsen of om een gemarkeerd item op de WAP-pagina te selecteren.

Ga naar adres om het adres van de gewenste WAP-dienst in te toetsen.

Dienst-inbox om de lijst met dienstberichten weer te geven. Zie Dienst-inbox op pagina 83.

Gebruik nr. om een nummer van de huidige WAP-pagina op te slaan of te bellen (en de WAP-verbinding te beëindigen). Als de WAP-pagina meerdere nummers bevat, kunt u het gewenste nummer selecteren.


Opnieuw laden om de huidige WAP-pagina opnieuw te laden en bij te werken.

Inf. beveiliging om beveiligingsinformatie over de huidige WAP-verbinding en de server weer te geven.

WAP-diensten gebruiken

1. Voor het gebruik van een WAP-dienst hebt u dienstinstellingen nodig. Mogelijk moet u de dienstinstellingen in de telefoon opslaan voordat u WAP-diensten kunt gebruiken.
 - Als u de dienstinstellingen van de netwerkexploitant of serviceprovider op de telefoon hebt ontvangen, wordt *Dienstinstellingen ontvangen* weergegeven. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. U kunt de instellingen ook verwijderen en weergeven.
 - Als u de dienstinstellingen niet als tekstbericht hebt ontvangen, moet u de instellingen handmatig intoetsen. Zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 76.
2. Maakt verbinding met een WAP-dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:
 - Open de homepage van de WAP-dienst door achtereenvolgens op **Menu**, *Diensten* en *Homepage* te drukken. U kunt ook **0** ingedrukt houden.
 - Selecteer een bookmark van de WAP-dienst door achtereenvolgens op **Menu**, *Diensten* en *Bookmarks* te drukken. Selecteer vervolgens een bookmark. Let op: met sommige dienstinstellingen werken de bookmarks niet.
 - Stel het adres van de WAP-dienst in door achtereenvolgens op **Menu**, *Diensten* en *Ga naar adres* te drukken. Toets het adres van de WAP-dienst in, druk op *** +** voor speciale tekens en druk op

OK. Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.

3. Blader door de pagina's van de WAP-dienst. Zie Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen op pagina 74.
4. Sluit de verbinding met de WAP-dienst door achtereenvolgens op **Opties** en **Stoppen** te drukken. Bevestig dat u de verbinding wilt sluiten. U kunt ook op  drukken. De verbinding met de WAP-dienst wordt verbroken.
5. Als u een dienst hebt gebruikt waarbij u persoonlijke gegevens hebt opgegeven en u wilt niet dat deze gegevens beschikbaar zijn voor derden, moet u de cache van de telefoon legen. Selecteer achtereenvolgens **Menu**, **Diensten** en **Cache wissen**. Als u de cache wilt legen terwijl een WAP-verbinding actief is, selecteert u **Opties** en **Cache wissen**.



Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

WAP-instellingen

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

U kunt de juiste instellingen verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.

1. Druk op **Menu**, **Diensten**, **Instellingen** en **Actieve dienstinstellingen**.
2. U moet de verbindingssset activeren op de plaats waar u de dienstinstellingen wilt opslaan door naar de gewenste set te gaan en op **Activeer** te drukken. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een WAP-dienst.

3. Selecteer *Actieve dienst- instellingen bewerken*.
4. Selecteer de dienstinstellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.
 - *Naam instellingen*- toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
 - *Homepage* - toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op **100** voor een punt en druk op **OK**.
 - *Sessiemodus* - selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
 - *Beveiliging verbinding* - selecteer *Aan* of *Uit*.

Als de verbodingsbeveiliging is ingesteld op *Aan*, probeert de telefoon een beveiligde verbinding te gebruiken voor toegang tot de WAP-dienst. Als er geen beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, moet u de verbodingsbeveiliging uitschakelen (*Uit*).

- *Gegevensdrager* - selecteer *GSM-gegevens* of *GPRS*. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over de tarieven, verbodingsnelheid en andere gegevens.

De volgende opties zijn afhankelijk van de gegevensdrager:

- Als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is: *Inbelnummer* - toets het telefoonnummer in en druk op **OK**.
- Als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is:
 - *GPRSverbinding* - selecteer *Altijd online* of *Wanneer nodig*.

Als u *Altijd online* selecteert, wordt de telefoon automatisch geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. De verbinding tussen de telefoon en het netwerk

wordt tot stand gebracht door een WAP- of pc-inbeltoepassing en datatransmissie kan nu plaatsvinden. Wanneer u de toepassing sluit, wordt de GPRS-verbinding verbroken maar blijft de registratie bij het GPRS-netwerk behouden.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, wordt de GPRS-verbinding tot stand gebracht wanneer u verbinding maakt met een WAP-dienst en wordt deze verbroken wanneer u de WAP-verbinding beëindigt.

- *GPRS-toegangspunt* - toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.

De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.

- *IP-adres* - toets het adres in, druk op * + voor een punt en druk op **OK**.
- *Verificatietype* - selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- Als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is:
 - *Type dataoproep* - selecteer *Analoog* of *ISDN*.
 - *Snelheid dataoproep* - selecteer de gewenste snelheid of selecteer *Automatisch*. De optie *Automatisch* is uitsluitend beschikbaar als het huidige type dataoproep *Analoog* is. De daadwerkelijke snelheid van de dataoproep is afhankelijk van de serviceprovider.
 - *Login-type* - selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Automatisch* selecteert, worden voor het login-type de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de volgende instellingen gebruikt. Als u *Handmatig* selecteert, moeten de login-gegevens worden opgegeven bij het tot stand brengen van een verbinding.

Voor de GPRS-instelling *Altijd online* moet het login-type *Automatisch* zijn.

- *Gebruikersnaam* - toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord* - toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

Weergaveinstellingen van de WAP-browser

Selecteer de *Weergaveinstellingen* in het menu *Instellingen* of druk op **Opties** en selecteer *Weergave-inst.* als een WAP-verbinding actief is. Selecteer

- *Regeldoorloop*, zodat de tekst doorloopt op de volgende regel als deze niet op één regel past.
- *Toon afbeeldingen* om de afbeeldingen op de WAP-pagina te tonen of te verbergen. Als u *Nee* kiest, kan dit het browsen op WAP-pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Instellingen downloaden


U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens die een WAP-site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst op pagina 74).

Selecteer *Instellingen cookie* in het menu *Instellingen*. Selecteer *Cookies* en selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Verbieden* om cookies te verbieden.

Beveiliging WAP-verbinding

Beveiligingspictogram

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (aangeduid door het *IP-adres* onder *Actieve dienst- instellingen bewerken*) gecodeerd.


Dit betekent echter niet dat de datatransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor WAP-toepassingen en maakt digitale ondertekening mogelijk. Als de beveiligingsmodule aanwezig is in de SIM-kaart, is dit een optionele dienst van uw serviceprovider. De beveiligingsmodule helpt voorkomen dat de kaartinhoud wordt gelezen of gewijzigd door onbevoegden. De module kan certificaten bevatten, alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de uitgever van de SIM-kaart of door de serviceprovider.

Digitale handtekening

U kunt bijvoorbeeld een factuur of een financiële overeenkomst digitaal ondertekenen terwijl u WAP gebruikt. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel en het bijbehorende certificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het ondertekenen met de digitale handtekening is dus hetzelfde als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Als u een koppeling selecteert, bijvoorbeeld de titel en prijs van een boek dat u wilt aanschaffen, wordt de procedure voor digitale ondertekening gestart en wordt de tekst die moet worden ondertekend, weergegeven. In dit stadium worden de kopstekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  weergegeven.



Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Als u de weergegeven tekst wilt ondertekenen, leest u alle tekst en selecteert u **Teken**.



Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat voor de ondertekening. Toets de ondertekenings-PIN in (meegeleverd door de serviceprovider) en druk op **OK**. Aangezien de PIN-code niet zal worden verzonden, blijft deze geheim. Er wordt een bevestiging van uw aankoop weergegeven, het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en u kunt nu doorgaan of de WAP-verbinding verbreken.

Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten:

- Servercertificaten

Een servercertificaat wordt van de server naar de telefoon gezonden. De geldigheid van dit certificaat wordt gecontroleerd met behulp van de beveiligingscertificaten in de telefoon of de beveiligingsmodule. U kunt zo vaststellen of een WAP-gateway of WAP-server inderdaad de geclaimde identiteit heeft.

In het display van de telefoon verschijnt een melding als de identiteit van de WAP-server of WAP-gateway niet kan worden geverifieerd, als het certificaat van de WAP-server of WAP-gateway niet authentiek is of als u niet het juiste beveiligingscertificaat in de telefoon gebruikt.

- Beveiligingscertificaten

Beveiligingscertificaten worden door sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor controle van handtekeningen, servercertificaten of andere beveiligingscertificaten.

U kunt het certificaat downloaden van een WAP-pagina als de WAP-dienst het gebruik van beveiligingscertificaten ondersteunt. Nadat u het certificaat hebt gedownload, kunt u het bekijken en vervolgens opslaan of verwijderen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de

lijst met certificaten in de telefoon. Beveiligingscertificaten kunnen ook beschikbaar zijn in de beveiligingsmodule.

- Gebruikerscertificaten

Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit, bijvoorbeeld een bank. Deze verbindt een gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule. De sleutels worden in de module opgeslagen door de uitgever van de SIM-kaart of door de serviceprovider.

Instellingen beveiligingsmodule

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen beveiligingsmodule*. Als geen beveiligingsmodule in de telefoon aanwezig is, wordt *Module beveiliging invoegen* weergegeven.

In het menu *Instellingen beveiligingsmodule* zijn de volgende opties beschikbaar:

- *Gegevens beveiligingsmodule* : toont het label, de status, de fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule.
- *Verzoek PIN voor module*: u wordt gevraagd naar de PIN-code voor de module. Deze wordt bij de SIM-kaart geleverd. Toets de code in en selecteer *Aan* om de beveiligingsmodule in te stellen op het vragen naar de PIN-code voor de module.
- *Module-PIN wijzigen*: toets de huidige PIN-code voor de module in. Druk op **Wijzigen** en toets de nieuwe code tweemaal in.
- *Ondertekening-PIN wijzigen* toont een lijst met ondertekenings-PIN-codes in alfabetische volgorde als meer dan één ondertekenings-PIN in de telefoon aanwezig is. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd. Selecteer de ondertekenings-PIN die u wilt wijzigen. Toets de huidige ondertekenings-PIN in. Druk op **Wijzigen** en toets de nieuwe code tweemaal in.

Als u verschillende keren een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *PIN-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen. Informeer bij de serviceprovider naar de PUK-code en toets deze in. Als u de PUK-code later wilt intoetsen, moet u eerst de PIN-code proberen te gebruiken. U wordt dan gevraagd naar de PUK-code.

Bookmarks

U kunt maximaal 50 adressen van WAP-pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark. Selecteer *Bookmarks* in het menu *Diensten* of druk op *Opties* en selecteer *Bookmarks* als een WAP-verbinding actief is. Ga vervolgens naar de gewenste bookmark en druk op *Opties*. U kunt bookmarks wijzigen of wissen, bookmarks naar een andere telefoon zenden, bookmarks maken of *Ga naar* selecteren om verbinding te maken met de bookmarkpagina.



In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark hebt ontvangen als bericht, drukt u op *Opties* en selecteert u *Bekijken* om de bookmark weer te geven, *Opslaan* om de bookmark op te slaan of *Wegdoen* om de bookmark te verwijderen.

Dienst-inbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een WAP-dienst bevatten.

U kunt de dienst-inbox openen door achtereenvolgens **Menu**, **Diensten** en **Dienst-inbox** te selecteren. Als een WAP-verbinding actief is, drukt u op **Opties** en selecteert u **Dienst-inbox**. Ga naar het gewenste dienstbericht en druk op **Opties**. U kunt de inhoud van het bericht downloaden, meer informatie over het bericht weergeven of het bericht wissen.

Als u de telefoon wilt instellen op het ontvangen van dienstberichten, selecteert u achtereenvolgens **Menu**, **Diensten**, **Instellingen**, **Instellingen dienst-inbox**, **Dienstberichten** en **Aan**.

■ SIM-diensten (menu 13)



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 13. Menu 13 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie **Ja** in het menu **SIM-dienstactie bevestigen?** (menu 4-4-5).

U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

6. Fax- en gegevensverkeer

U kunt met uw Nokia 8910 gegevens naar andere compatibele apparaten overbrengen als de telefoon via een infraroodverbinding of via Bluetooth is aangesloten op een compatibele pc.

Als u e-mail- en faxberichten wilt verzenden en ontvangen, verbinding wilt maken met computers en wilt surfen op het Internet, moet op uw computer de juiste software voor gegevens- en faxcommunicatie zijn geïnstalleerd. In de handel zijn diverse toepassingen voor gegevens- en faxcommunicatie verkrijgbaar die u met de Nokia 8910 kunt gebruiken.

Als u de telefoon als modem wilt gebruiken, moet u het toestel eerst installeren als modem.

■ Communicatietoepassingen en modemstuurprogramma's

Op de website van Nokia, www.nokia.com/phones/productsupport/8910, kunt u de vereiste systeembestanden voor gegevenscommunicatie en de instructies voor de installatie vinden. Bovendien vindt u hier documentatie waarin wordt uitgelegd hoe u apparaten en toepassingen kunt instellen voor gebruik met de Nokia 8910.

PC Suite

PC Suite bevat toepassingen voor het volgende:

- eenvoudig beheer van verschillende telefoonfuncties vanaf de pc, bijvoorbeeld het intoetsen van SMS-berichten
- het synchroniseren van contactpersonen en agenda-items tussen de telefoon en het beheersysteem voor persoonlijke gegevens op de pc.

- afbeeldingberichten en pictogrammen voor bellergroepen tekenen en bewerken.
- nieuwe beltonen samenstellen voor de telefoon.
- het verbindingstype selecteren dat moet worden gebruikt wanneer u de pc en de telefoon op elkaar aansluit.
- een reservekopie van de persoonlijke gegevens in de telefoon maken en herstellen op de pc of een andere telefoon.

Modem Setup

Modem Setup installeert de volgende onderdelen op de pc:

- Gegevens- en faxmodemadapters voor de Nokia 8910, waarmee u de telefoon kunt gebruiken als modem bij data- en faxoproepen.
- Nokia Modem Options-software, waarmee u de opties voor uw gegevensoproepen kunt instellen. Hier vindt u de instellingen voor HSCSD en GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service

Zie ook GPRS-inbelinstellingen op pagina 57.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Met de dienst voor hoge-snelheid GSM-gegevenscommunicatie krijgt u sneller toegang tot het Internet en andere diensten. Internet-verbinding maken en het zenden en ontvangen van e-mail verloopt bijvoorbeeld sneller. U kunt deze functie gebruiken wanneer de telefoon via een infraroodverbinding of via Bluetooth is aangesloten op een computer, en als de modemstuurprogramma's met ondersteuning voor hoge-snelheid gegevensverkeer op de computer zijn geïnstalleerd en zijn geselecteerd als de actieve modem.

Aangezien de telefoon gegevens sneller verzendt in de HSCSD-modus, raakt de batterij van de telefoon bij het verzenden van gegevens in deze modus sneller leeg dan bij de normale spraak- of dataoproepen. Sluit de telefoon aan op een lader als u het toestel langer wilt gebruiken.

Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

- Activeer de infraroodverbinding (menu 9) of Bluetooth-verbinding (menu 10) van uw telefoon.
- Als u de infraroodverbinding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de infraroodpoort van de telefoon gericht is op de infraroodpoort van de pc.
- Start de toepassing voor gegevenscommunicatie op de pc.
Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van de toepassing.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon voor om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens gegevenstransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Beweeg de telefoon niet en houd deze tijdens een dataoproep niet in uw hand.

7. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de

omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15 °C en 25 °C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze

aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

■ Alarmnummer kiezen





Belangrijk:

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.

Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor

compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0.52 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor SAR-informatie in andere regio's.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") gaandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschilderde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietafel welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
 8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
 9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

