

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Gebruikershandleiding



9352217

Uitgave 4

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Navi is een handelsmerk van Nokia Mobile Phones.

VS octrooinr. 5818437 en overige octrooiaanvragen. T9 text input software Copyright © 1997-2000. Tegic Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.


In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Naslaggids

Deze eerste twee pagina's bevatten een aantal tips om snel aan de slag te gaan met uw Nokia 7110. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer uitvoerige informatie.

Voordat u de telefoon in gebruik neemt: verwijder de batterij en plaats de SIM-kaart. Installeer de batterij en laad deze op. Schakel de telefoon vervolgens in door  ingedrukt te houden. Zie pagina 13 voor meer informatie.

Bellen

- Opbellen** Open de schuifklep, toets het netnummer en abonneenummer in en druk op , of houd de **Navi™ Roller** ingedrukt.
- Gebeld worden** Houd de **Navi™ Roller** ingedrukt of open de schuifklep. Als de schuifklep geopend is, drukt u op .
- Het volume van de hoorn instellen** Schuif de **Navi™-Roller** omhoog of omlaag tijdens een gesprek.
- Een gesprek beëindigen/weigeren** Druk op  of sluit de schuifklep, of druk op **Weiger**.
- Laatst gekozen nummer herhalen** Druk op  wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Schuif met de **Navi Roller** naar het gewenste nummer en druk op .
- Luisteren naar voicemail** Houd  ingedrukt. Toets desgevraagd het nummer van de voicemail in en druk op **OK**.

De telefoonlijst gebruiken

- Keuze van het telefoonlijstgeheugen** U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon (standaardinstelling) of in het geheugen van de SIM-kaart. Zie pagina 20 voor instructies voor het selecteren van het telefoonlijstgeheugen.

Snel opslaan Toets het telefoonnummer in en druk op **Opties**. Druk op de **Navi Roller** of op **Kies** wanneer **Opslaan** verschijnt. Voer vervolgens de naam in en druk op **OK**.

Snel zoeken Druk vanuit de standby-modus op de **Navi Roller**, ga naar de gewenste naam (als de standaardinstelling voor het menu van de Rollerfunctie ongewijzigd is ingesteld op toegang tot de lijst met namen).

De menu's gebruiken

Een menu openen Druk op **Menu**, ga met de **Navi Roller** naar de gewenste menufunctie en druk op de **Navi Roller**.

Een menu afsluiten Druk op  om een menu af te sluiten zonder de instellingen te wijzigen.

Overige basisfuncties


Het toetsenbord vergrendelen Sluit de schuifklep en druk binnen 3 seconden op **Blokkeer**.



Het toetsenbord vrijgeven Open de schuifklep.



Een tekstbericht
intoetsen en
verzenden


Druk op **Menu** en vervolgens op **Schrijven**. Toets uw bericht in. Zie pagina 40 voor meer informatie.

In de modus voor gewone tekstinvoer drukt u op een cijfer-toets totdat het gewenste teken verschijnt. Druk op  voor een spatie.

In de modus voor tekstinvoer met woordenlijst drukt u eenmaal op een cijfer-toets voor één letter. Als het onderstreepte woord niet het gewenste woord is, drukt u op  voor het volgende overeenkomende woord. Druk op  voor een spatie.

Wanneer u het bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en drukt u met de **Navi Roller** op **Zenden**. Voer het telefoonnummer in en druk op **OK**.

Snel afsluiten

Druk op  of sluit de schuifklep om een functie af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.





Inhoudsopgave

Naslaggids	3	3. Algemene functies	26
Inhoudsopgave	7	Bellen en gebeld worden	26
Voor uw veiligheid	10	Opbellen	26
1. Aan de slag	13	Gebeld worden.....	26
Een SIM-kaart plaatsen	13	Het volume van de hoorn	
De batterij opladen	14	instellen	27
De telefoon in- en		Laatste nummer herhalen	27
uitschakelen	14	Luisteren naar voicemail.....	27
2. Over de telefoon	16	Functies tijdens gesprekken	28
Het gebruik van de toetsen	16	Wachtfunctie	28
De aan\uit-toets		Standby-functie	29
gebruiken	16	Conferentiegesprek voeren	29
De selectietoetsen		Een gesprek doorverbinden.....	30
gebruiken	16	Oproep-info (menu 2)	30
De Nokia Navi™ Roller		Gemiste oproepen	
gebruiken	17	(menu 2-1).....	30
Het gebruik van de schuifklep	17	Ontvangen oproepen	
De IR-poort van de telefoon	18	(menu 2-2).....	31
De schermindicatoren	18	Laatst gekozen nummers	
De telefoonlijst (Namen)	19	(menu 2-3).....	31
Een telefoonlijstfunctie		Laatste oproepen wissen	
activeren	20	(menu 2-4).....	31
De telefoonlijst selecteren		Gespreksduur tonen	
(Actief geheugen).....	20	(menu 2-5).....	31
Het type weergave instellen		Gesprekskosten tonen	
voor opgeslagen namen en		(menu 2-6).....	32
telefoonnummers	21	Doorschakelen (menu 5)	33
De menu's	21	4. De telefooninstellingen	
Een menufunctie activeren		aanpassen.....	35
met de Navi Roller	21	Profielen (menu 3)	35
Een menufunctie activeren met		Een gebruikersprofiel	
een sneltoets	22	activeren.....	35
Overzicht van de		Een gebruikersprofiel	
menufuncties	23	aanpassen	35
		Profielinstellingen.....	36
		De naam van profielen	
		wijzigen	37

Taal van schermtekst instellen	38	Namen en nummers verzenden en ontvangen	53
De klok weergeven	38	Kopiëren via IR.....	54
Welkomsttekst	38	Bellergroepen.....	55
Tijdsduur laatste gesprek weergeven	38	Geheugenstatus.....	56
Het menu van de Rollerfunctie aanpassen	39	7. Tekstberichten..... 58	
5. Tekst intoetsen..... 40		Tekstberichten lezen	58
Tekst intoetsen met de Navi Roller	40	Een tekstbericht beantwoorden.....	59
Tekst intoetsen via gewone tekstinvoer	41	Standaardantwoorden en sjablonen	60
Tekst intoetsen via tekstinvoer met woordenlijst	42	Tekstberichten intoetsen en zenden	60
Snel aan de slag met tekstinvoer met woordenlijst.....	42	Een tekstbericht intoetsen en verzenden.....	60
Woorden intoetsen via tekstinvoer met woordenlijst	44	Speciale verzendopties.....	61
Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen en de taal voor de woordenlijst selecteren.....	46	Tekstberichten archiveren	62
6. Telefoonlijstfuncties..... 48		Berichtmappen	62
Namen en nummers opslaan	48	Een map toevoegen of verwijderen	63
Meerdere nummers per naam opslaan	48	Een tekstbericht verplaatsen	63
Nummers zoeken en kiezen in de telefoonlijst	50	Een tekstbericht wissen	64
Servicenummers bellen.....	51	Berichtenopties	64
Snelkeuze	51	8. Bijzondere functies van de telefoon..... 67	
De telefoonlijst aanpassen	52	Kalender (menu 8)	67
Een naam en nummer wijzigen	52	Kalenderweergaven	67
Een naam en nummer wissen	52	Een kalendernotitie toevoegen.....	69
Namen en nummers kopiëren.....	53	Klok (menu 4-1-2)	70
		Alarmklok (menu 4-1-1)	70
		Calculator (menu 7)	71
		Een berekening maken	71
		Valuta's omrekenen.....	72
		9. Spelletjes (menu 6)..... 73	
		10. Diensten (menu 10)..... 75	

11. Instellingen (menu 4)..	79
Tijdsinstellingen (menu 4-1)	79
Oproepinstellingen (menu 4-2)	79
Telefooninstellingen (menu 4-3)	81
Communicatie-instellingen (menu 4-4)	82
Beveiligingsinstellingen (menu 4-5)	83
Terug naar fabrieksinstellingen (menu 4-6)	85
12. SIM-diensten	86
13. Gegevens verzenden	87
Gegevens verzenden via IR	87
OTA (Over The Air)- transmissie	88
14. Beveiligings- instellingen	89
Het toetsenbord vergrendelen	89
De SIM-kaart beveiligen met de PIN-code	89
De telefoon beveiligen met de beveiligingscode	90
Toegangscodes	91
15. Naslaginformatie	93
Batterijen en laders gebruiken	93
Accessoires en batterijen	94
Belangrijke veiligheidsinformatie	94
Onderhoud	99

Voor uw veiligheid



Lees deze eenvoudige richtlijnen voordat u de telefoon gebruikt. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer veiligheidsinformatie vindt u op pagina 94.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer eerst de auto.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor interferentie, waardoor de werking van de telefoon kan worden beïnvloed.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Schakel de telefoon uit in nabijheid van medische apparatuur. Volg alle regels en aanwijzingen op.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen interferentie veroorzaken. Het gebruik ervan in een vliegtuig is illegaal.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemische stoffen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon (tegen het oor). Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd servicepersoneel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

Denk eraan om reservekopieën van alle belangrijke gegevens te maken.



OPBELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Als de tekst "Wis" in het scherm verschijnt boven de toets , drukt u eenmaal op om het scherm leeg te maken. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



VOORZORGSMAATREGELEN INFRAROODSTRALING

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen interferentie optreedt met de infraroodstraling van andere apparaten.

Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het GSM 900- en GSM 1800-netwerk. Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkservices. Dit zijn speciale diensten die worden aangeboden door exploitanten van draadloze netwerken. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet abonneert op de gewenste dienst(en) en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: De functie voor twee frequentiebanden is een netwerkfunctie. Vraag uw leverancier of u zich op deze functie kunt abonneren.

Opmerking: Sommige netwerken ondersteunen niet alle taalspecifieke tekens.

De labels op uw telefoon

De telefoon is voorzien van labels. Deze labels zijn belangrijk voor de service en aanverwante zaken. Zorg er daarom voor dat u de labels en de informatie daarop niet kwijtraakt.

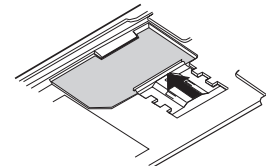
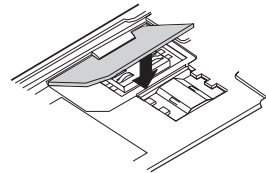
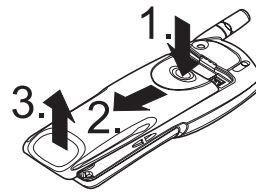
1. Aan de slag


Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u eerst een geldige SIM-kaart plaatsen en de batterij installeren en laden.

Een SIM-kaart plaatsen

Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.

- 1 Houd de telefoon met de achterkant naar u toe, druk het plaatje boven de batterij naar boven (1.) en maak de batterij los van de telefoon (2.) en (3.).
- 2 Open de SIM-kaarthouder door deze naar rechts te schuiven.
- 3 Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de afgeronde hoek zich rechtsonder bevindt en de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- 4 Schuif de kaarthouder naar links zodat de kaart vastzit.
- 5 Plaats de batterij op de achterzijde van de telefoon en schuif de batterij omlaag totdat deze vastklikt.



 **Opmerking:** Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.

De batterij opladen

- 1 Steek de stekker van de lader in de onderkant van de telefoon.
- 2 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk voor de batterij begint te schuiven.



Opmerking: Als de batterij helemaal leeg is, duurt het vaak enkele minuten voordat de indicatiebalk wordt weergegeven.



Tip: U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken als deze is ingeschakeld.


- 3 De batterij is volledig opgeladen wanneer de indicator niet meer beweegt en de tekst *Batterij opgeladen* kort wordt weergegeven als de telefoon is ingeschakeld.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. De laadtijd voor de BLS-2S-batterij met de ACP-8-lader is ongeveer anderhalf uur.

- 4 Haal de stekkers van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.

Zie "Batterijen en laders gebruiken" op pagina 93 voor meer informatie over het gebruik van batterijen.

De telefoon in- en uitschakelen

- 1 Houd  iets langer dan een seconde ingedrukt.

Als een PIN-code moet worden opgegeven:

- Toets de PIN-code in (deze wordt weergegeven in de vorm van sterretjes) en druk op **OK**.

Als een beveiligingscode moet worden opgegeven:

- Toets de beveiligingscode in (deze wordt weergegeven in de vorm van sterretjes) en druk op **OK**.

Zie "Toegangscodes" op pagina 91 voor meer informatie.



Waarschuwing! Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.



Normale positie: houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon, met de antenne omhoog en over de schouder gericht.



Tips voor efficiënt gebruik: zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne is van invloed op de gesprekskwaliteit en de telefoon kan erdoor meer stroom verbruiken dan noodzakelijk.

2. Over de telefoon

Het gebruik van de toetsen

De aan\uit-toets gebruiken

U schakelt de telefoon in en uit door de toets ① ingedrukt te houden.

Als u deze toets kort indrukt, wordt het menu met gebruikersprofielen geopend. Zie "Profielen (menu 3)" op pagina 35.


Wanneer het toetsenbord vergrendeld is, wordt tijdelijk de telefoonverlichting ingeschakeld als u kort op de aan/uit-toets drukt.




De selectietoetsen gebruiken

Onder het scherm bevinden zich twee selectietoetsen. De functies van deze toetsen zijn afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven.



Als bijvoorbeeld de tekst **Menu** boven de toets  wordt weergegeven, worden door op deze toets te drukken de menufuncties geactiveerd.

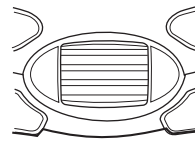
Wanneer u de toets  onder de tekst **Namen** indrukt, activeert u de telefoonlijstfuncties.

In deze handleiding worden de selectietoetsen aangeduid aan de hand van de bijbehorende tekst in vetschrift (bijvoorbeeld **Menu** of **Namen**).

De Nokia Navi™ Roller gebruiken

De Nokia **Navi™ Roller** werkt als bladertoets en als selectietoets:

Rol de Navi Roller om door namen en nummers in de telefoonlijst of door de menu's, submenu's en optielijsten van de telefoon te bladeren.



Druk eenmaal op de Navi Roller om de gemarkeerde functie of instelling te selecteren of om de menu van de Roller details van de gemarkeerde naam of het telefoonnummer (in de telefoonlijst) weer te geven.

Houd de Navi Roller ingedrukt om een gesprek te beantwoorden, te bellen of een weergegeven of geselecteerde naam of nummer te kiezen.

U kunt het volume van de hoorn aanpassen door de **Navi Roller** tijdens een gesprek **te verschuiven**. Schuif de **Navi Roller** omhoog om het volume te verhogen en omlaag om het volume te verlagen.



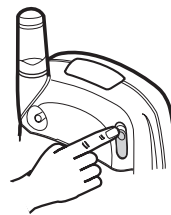
Tip: Druk eenmaal op de **Navi Roller** (in de standby-modus) om het menu van de Rollerfunctie te openen. Standaard is het menu van de Rollerfunctie ingesteld op het openen van de lijst met namen. Zie pagina 39 voor informatie over het aanpassen van het menu van de Rollerfunctie.

Het gebruik van de schuifklep

De schuifklep beschermt de cijfertoetsen van de telefoon en kan worden gebruikt om een gesprek te beantwoorden, beëindigen of weigeren (zie pagina 27).

U opent de schuifklep door op de knop bovenaan de achterzijde van de telefoon te drukken of door de klep omlaag te schuiven.

U sluit de klep door de klep omhoog te schuiven totdat deze vastklikt.





Tip: Als u het toetsenbord van de telefoon hebt vergrendeld, wordt dit altijd ontgrendeld wanneer u de schuifklep opent.

Tip: Door de schuifklep te sluiten, sluit u alle functies en wordt de telefoon weer in de standby-modus geplaatst.

De IR-poort van de telefoon

U kunt gegevens verzenden en ontvangen via de IR-poort van de telefoon, bijvoorbeeld visitekaartjes (namen en nummers die in de telefoonlijst van de telefoon zijn opgeslagen) en kalendernotities.



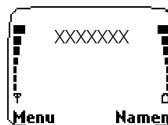
Zie "Gegevens verzenden via IR" op pagina 87 voor het verzenden en ontvangen van gegevens via de IR-poort van de telefoon.

De schermindicatoren

Schermindicatoren en pictogrammen geven informatie over het gebruik van de telefoon. De belangrijkste indicatoren en pictogrammen voor de verschillende telefoonfuncties worden elders in deze handleiding besproken.


Standby-modus

De volgende drie indicatoren worden weergegeven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. De telefoon is dan gereed voor gebruik en de gebruiker heeft nog geen tekens ingevoerd. Dit scherm is het standby-scherm.




XXXXXXX

Geeft aan in welk cellulaire netwerk de telefoon momenteel wordt gebruikt.






 en balk

Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk dat op dit moment wordt gebruikt. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.

 en balk Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.

Lijst van belangrijke indicatoren in de standby-modus

Naast de bovenstaande drie indicatoren, kunnen een of meer van de volgende pictogrammen worden weergegeven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt:

-  Geeft aan dat een of meer nieuwe tekstberichten aanwezig zijn. Wanneer het pictogram knippert, is het berichtengeheugen van uw telefoon vol
-  Geeft aan dat de beltoon van de telefoon is uitgeschakeld en niet klinkt wanneer er een oproep binnenkomt.
-  Geeft aan dat het toetsenbord van de telefoon is vergrendeld.
-  Geeft aan dat u de alarmklok hebt ingesteld.
-  Geeft aan dat u een of meer doorschakelingen hebt geactiveerd.

De telefoonlijst (Namen)

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de interne telefoonlijst van de telefoon of het geheugen van de SIM-kaart. U kunt slechts één geheugen tegelijkertijd gebruiken. Zie "Telefoonlijst-functies" op pagina 48 voor meer informatie over het opslaan van namen en telefoonnummers.

- In de interne telefoonlijst van de telefoon kunt u 1000 namen opslaan met drie nummers en één aantekening per naam. Als u echter minder dan 1000 namen in de interne telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u mogelijk maximaal vijf nummers en twee aantekeningen per naam opslaan.
- Zie "Meerdere nummers per naam opslaan" op pagina 48.

- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.



Opmerking: U kunt alleen in het geheugen van de telefoon meerdere nummers per naam opslaan. Selecteer het telefoongeheugen voordat u namen en nummers opslaat. Zie pagina 20 voor meer informatie.

Een telefoonlijstfunctie activeren

Druk op **Namen**, ga met de **Navi Roller** naar de gewenste menu-functie en druk op de **Navi Roller** of op **Kies**.



Tip: U kunt de lijst met opgeslagen namen en nummers ook snel activeren door op de **Navi Roller** te drukken wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Dit is alleen mogelijk als het menu van de Rollerfunctie is ingesteld om de lijst met namen te openen. Zie pagina 39 en 81 voor meer informatie.

De telefoonlijst selecteren (Actief geheugen)

U kunt de telefoon instellen op het gebruik van de interne telefoonlijst of het geheugen van de SIM-kaart voor het opslaan van namen en nummers.

- 1 Druk op **Namen**, ga met de **Navi Roller** naar **Opties** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Druk op de **Navi Roller** als **Actief geheugen** wordt weergegeven.
- 3 Ga naar **SIM-kaart** of **Telefoon** en druk op **OK** om het gemarkeerde geheugen te selecteren.



Tip: Als u meer dan één nummer per naam wilt opslaan, selecteert u de optie **Telefoon**.

Het type weergave instellen voor opgeslagen namen en telefoonnummers

U kunt twee verschillende weergaven instellen voor opgeslagen namen en nummers. **Namenlijst** toont vier namen en **Naam & Nr.** toont één naam en telefoonnummer.

- 1 Druk op **Namen**, ga met de **Navi Roller** naar **Opties** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar **Type weergave** kiezen en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Ga naar **Namenlijst** of **Naam & Nr.** en druk op **OK**.


De menu's

De telefoon biedt een groot aantal functies die zijn ingedeeld in menu's en submenu's. U kunt de menu's en submenu's activeren met de **Navi Roller** of 7 door het juiste indexnummer te gebruiken.

Een menufunctie activeren met de Navi Roller

- 1 Druk op **Menu** om het menu te openen.
- 2 Ga met de **Navi Roller** naar het gewenste hoofdmenu, bijvoorbeeld **Instellingen**. Druk op de **Navi Roller** om het weergegeven menu te openen.
- 3 Als het menu submenu's bevat, gaat u met de **Navi Roller** naar het gewenste submenu en drukt u op de **Navi Roller** om het submenu te openen (bijvoorbeeld **Oproepinstellingen**).
Als ook dit menu submenu's bevat (bijvoorbeeld **Snelkeuze**), herhaalt u stap 3.
- 4 Ga met de **Navi Roller** naar de gewenste instelling.
- 5 Druk op de **Navi Roller** om de gemarkeerde instelling te selecteren.



Tip: Als u wilt terugkeren naar het vorige menuniveau, drukt u op **Terug**. Druk op  of sluit de schuifklep om een menu af te sluiten zonder de instellingen te wijzigen en terug te keren naar de standby-modus.

Koptekstregel

De koptekstregel bovenaan het scherm geeft aan waar u bent in het menu of de telefoonlijst.





Helptekst

Bij de meeste functies is een korte helptekst beschikbaar. Als u de helptekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u vervolgens 10 seconden. Als u de helptekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**.




Een menufunctie activeren met een sneltoets

De meeste menu-items (menu's, submenu's en opties) zijn oplopend genummerd en kunnen worden geactiveerd op basis van het indexnummer.

Het menu *Instellingen* is bijvoorbeeld het vierde menu in het hoofdmenu. Het indexnummer is dus 4. Het submenu *Oproepinstellingen* is het tweede submenu van het menu *Instellingen* en heeft dus het indexnummer 2, enzovoort. U moet elk indexnummer binnen drie seconden intoetsen.

Als u bijvoorbeeld de menufunctie *Snelkeuze* wilt instellen, drukt u op **Menu** en toetst u vervolgens    , waarbij 4 staat voor *Instellingen*, 2 voor *Oproepinstellingen*, 3 voor *Snelkeuze* en 1 voor *Aan*.

Overzicht van de menufuncties

- 1 Berichten 
 - X ongelezen tekstberichten
 - Inbox
 - Outbox
 - Archief
 - Sjablonen
 - X door de gebruiker ingestelde mappen
- 2 Oproep-info 
 - 1 Gemiste oproepen
 - 2 Ontvangen oproepen
 - 3 Laatst gekozen nummers
 - 4 Laatste oproepen wissen
 - 5 Gespreksduur tonen
 - 1 Tijdsduur laatste
 - 2 Totale tijdsduur
 - 3 Ontvangen oproepen
 - 4 Gekozen oproepen
 - 5 Tijdsduurtellers op nul
 - 6 Gesprekskosten tonen
 - 1 Kosten laatste/Eenheden laatste
 - 2 Totale kosten/eenheden
- 3 Profielen 
 - 1 Normaal
 - 1 Activeren
 - 2 Aanpassen
 - 1 Oproepsignaal
 - 2 Type beltoon
 - 3 Beltoonvolume
 - 4 Trilalarm
 - 5 Type beltoon voor berichten
 - 6 Toetsenbordvolume
 - 7 Alarm- en speltonen
 - 8 Waarschuwen bij
 - 2 Stil*
 - 3 Vergadering*
 - 4 Buiten*
 - 5 Semafoon*
 - 6 Auto^{1**}
 - 7 Hoofdtelefoon^{2***}

¹ Alleen als de telefoon wordt gebruikt met de autoset CARK-91.

² Alleen als de telefoon wordt gebruikt met de hoofdtelefoon HDC-9P.

* Zelfde submenu's als Normaal plus Naam wijzigen.







** Zelfde submenu's als bij Normaal plus Autom. opnemen en Verlichting.

*** Zelfde submenu's als Normaal plus Autom. opnemen.

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 4 Instellingen  1 Tijdsinstellingen <ul style="list-style-type: none"> 1 Alarmklok 2 Klok 2 Oproepinstellingen <ul style="list-style-type: none"> 1 Opnemen via elke toets 2 Automatisch herhalen 3 Snelkeuze 4 Wachtfunctie-opties 5 Lijn uitgaande oproepen 6 Samenvatting na oproep****1 7 Fax- of data-oproep**** 8 Eigen nummer zenden**** 3 Telefooninstellingen <ul style="list-style-type: none"> 1 Taal 2 Celinformatie 3 Welkomstekst 4 Netwerk kiezen 5 Rollerfunctie 6 SIM-dienstactie bevestigen 4 Communicatie-instellingen <ul style="list-style-type: none"> 1 Infodienst 2 Luisteren naar voicemail 3 Nummer voicemailbox 4 Opdrachteditor 5 Beveiligingsinstellingen <ul style="list-style-type: none"> 1 PIN-code vragen 2 Oproepen blokkeren 3 Vaste nummers 4 Closed User Group | <ul style="list-style-type: none"> 5 Beveiligingsniveau 6 Toegangscode wijzigen <ul style="list-style-type: none"> 1 Beveiligingscode wijzigen 2 PIN-code wijzigen 3 PIN2-code wijzigen 4 Blokkeerwoord wijzigen 6 Terug naar fabrieksinstellingen | <ul style="list-style-type: none"> 5 Doorschakelen  1 Alle spraakoproepen doorschakelen 2 Doorschakelen indien in gesprek 3 Doorschakelen indien niet opgenomen 4 Doorschakelen indien buiten bereik 5 Doorschakelen indien niet beschikbaar 6 Alle fax-oproepen doorschakelen 7 Alle data-oproepen doorschakelen 8 Alle doorschakelingen annuleren |
|---|--|---|

****Nummering van de menu's kan afwijken. Als uw SIM-kaart Lijn uitgaande oproepen niet ondersteunt, is Samenvatting na oproep menu 4-2-5.

Over de telefoon



- 6 Spelletjes 
- 7 Calculator 
- 8 Kalender 
- 9 Infrarood 
- 10 Diensten 
- 11 SIM-diensten¹ 

¹ Wordt alleen getoond als het door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.


3. Algemene functies

Bellen en gebeld worden



Opbellen

- 1 Open de schuifklep.
- 2 Toets het netnummer en abonneenummer in en druk op  (of houd de **Navi Roller** ingedrukt).
- 3 Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken. U kunt het gesprek ook beëindigen door de schuifklep te sluiten.




Tip: Als u internationaal wilt bellen, toetst u het internationale prefix + (druk tweemaal op ) en de landcode in voordat u het netnummer en abonneenummer intoetst.

Gebeld worden

- 1 Houd de **Navi Roller** ingedrukt of open de schuifklep om een inkomend gesprek te beantwoorden. Als de schuifklep al geopend is, drukt u op  om het gesprek te beantwoorden.
- 2 Druk op  of sluit de schuifklep om het gesprek te beëindigen.



Tip: U kunt een inkomend gesprek weigeren door op  te drukken, door de schuifklep te sluiten of door op **Weigeren** te drukken. Als u de functie **Doorschakelen** indien in gesprek hebt geactiveerd, wordt een geweigerd gesprek eveneens doorgeschakeld.

Druk op **Opties** als een gesprek binnenkomt om de beltoon te onderbreken zonder het gesprek te beëindigen. Selecteer vervolgens **Antwoorden** of **Weigeren** en druk op de **Navi Roller**.

Belfuncties met de schuifklep



- Open de schuifklep om een gesprek te beantwoorden.
- Sluit de schuifklep om een gesprek te weigeren.
- Sluit de schuifklep om een gesprek te beëindigen.

Het volume van de hoorn instellen

U kunt het volume van de hoorn aanpassen door de **Navi Roller te verschuiven tijdens een gesprek**. Schuif de **Navi Roller** omhoog om het volume te verhogen en omlaag om het volume te verlagen.


Laatste nummer herhalen

De laatste tien telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen, zijn in het geheugen van de telefoon opgeslagen. Ga als volgt te werk om een van de laatstgekozen nummers te herhalen:

- 1 Druk bij een leeg scherm eenmaal op  om de lijst met laatst gebelde nummers weer te geven.
- 2 Ga met de **Navi Roller** naar de gewenste naam/het gewenste nummer en druk op  of houd de **Navi Roller** ingedrukt om het nummer te kiezen.

Zie ook "Oproep-info (menu 2)" op pagina 30.

Luisteren naar voicemail

- 1 Houd  ingedrukt (in de standby-modus) om uw voicemail te bellen.
- 2 Als het toestel om het voicemail-nummer vraagt, toetst u dit in en drukt u op de **Navi Roller**.

Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemail-nummer.



Tip: Wanneer de linkerselectietoets zich in de modus **Luister** bevindt, drukt u op de toets om het voicemail-nummer te bellen.

Funcities tijdens gesprekken




Uw telefoon biedt een aantal functies die u kunt gebruiken terwijl u belt. Veel van deze opties zijn netwerkdiensten.

Door tijdens een gesprek op **Opties** te drukken, kunt u zien welke van de volgende opties beschikbaar zijn:

- **Standby of Uit standby** (een gesprek in/uit standby schakelen)
- **Nieuwe oproep** (nieuwe oproep tijdens een gesprek)
- **DTMF zenden** (in de telefoonlijst opgeslagen DTMF-tonen zenden, bijvoorbeeld wachtwoorden of bankrekeningnummers)
- **Alles afsluiten** (alle actieve gesprekken beëindigen)
- **Telefoonlijst** (de telefoonlijst openen)
- **Menu** (het menu openen)
- **Microfoon uit** (de microfoon van het toestel uitschakelen)
- **Wisselen** (wisselen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand)
- **Doorverbinden** (het actieve gesprek en het wachtende gesprek met elkaar verbinden en zelf de verbinding verbreken)

Wachtfunctie

Met deze netwerkfunctie kunt u inkomende oproepen beantwoorden terwijl u een gesprek voert, mits u de menufunctie **Wachtfunctie-opties** (menu 4-2-4) hebt ingeschakeld.

- 1 Druk op **Opnemen** of op . Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- 2 Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, drukt u op **Wisselen** of op .
- 3 Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op , (of druk op **Opties**, ga naar **Alles afsluiten** en druk op **OK** om beide gesprekken tegelijkertijd te beëindigen).



Tip: Als u de oproep niet wilt beantwoorden, kunt u deze negeren of weigeren. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op **Opties**, gaat u naar **Weigeren** en drukt u op **OK**.

Als u de functie **Doorschakelen** indien in gesprek hebt geactiveerd, wordt een geweigerd gesprek eveneens doorgeschakeld (zie pagina 33).

Standby-functie

Met deze netwerkfunctie kunt u opbellen als u al een gesprek voert.

- 1 Toets het telefoonnummer in en druk op . Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U kunt ook op **Standby** drukken en het tweede nummer bellen.
- 2 Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, drukt u op **Wisselen** of op .
- 3 Druk op om het actieve gesprek te beëindigen.



Tip: U kunt de microfoon tijdelijk uitschakelen. Druk op **Opties** en ga met de **Navi Roller** naar **Microfoon uit**. Wanneer u het gesprek wilt hervatten, drukt u op **Mic. aan**.

Conferentiegesprek voeren

Met deze netwerkfunctie kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Druk op **Opties**, ga naar **Nieuwe oproep** en druk op de **Navi Roller**. Bel de tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Om de eerste deelnemer in het gesprek op te nemen, drukt u op **Opties**, kiest u **Conferentie** en drukt u op de **Navi Roller**.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
- 5 Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren:

Druk op **Opties**, ga naar **Apert** en druk op de **Navi Roller**. Ga vervolgens naar de gewenste deelnemer en druk op **OK**. Als u het privé-gesprek hebt beëindigd, keert u terug naar het conferentiegesprek, zoals wordt beschreven in stap 3.

6 Druk op  om de teleconferentie te beëindigen.

Een gesprek doorverbinden

Wanneer u een actief gesprek en een gesprek in de standby-stand hebt, kunt u deze twee gesprekken met elkaar verbinden en zelf de verbinding verbreken (netwerkdienst).

Oproep-info (menu 2)

Met dit menu kunt u in het toestel geregistreerde telefoonnummers bekijken en wissen en de lengte en kosten van uw gesprekken weergeven (netwerkdienst).

Met de opties voor gemiste oproepen, gekozen nummers of ontvangen oproepen kunt u:

- het nummer bellen
- het nummer opslaan in de telefoonlijst
- de datum en tijd van het gesprek weergeven
- het nummer uit de lijst bekijken, wijzigen of wissen



Opmerking: Uw telefoon registreert alleen gemiste en ontvangen oproepen als het netwerk dat u gebruikt de functie Calling Line Identification (CLI) ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Gemiste oproepen (menu 2-1)

In dit submenu kunt u de telefoonnummers bekijken vanwaar iemand u zonder succes heeft gebeld.



Tip: Wanneer een aantekening van gemiste oproepen wordt weergegeven, drukt u op **Tonen** om de lijst met gemiste oproepen weer te geven.


Ontvangen oproepen (menu 2-2)

In dit submenu kunt u een lijst bekijken van de tien laatste telefoonnummers vanwaar u oproepen hebt ontvangen (netwerkdienst).

Laatst gekozen nummers (menu 2-3)

In dit submenu kunt u een lijst bekijken van de tien laatste telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen.



Tip: U kunt de lijst met opgeslagen namen en nummers ook snel activeren door eenmaal op  te drukken wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

Laatste oproepen wissen (menu 2-4)

Met deze menufunctie kunt u alle telefoonnummers wissen die in de submenu's Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen en Gekozen oproepen worden weergegeven. Deze bewerking kunt u niet meer ongedaan maken.

Gespreksduur tonen (menu 2-5)

In dit submenu kunt u de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken bekijken en weergegeven in uren, minuten en seconden. U kunt de tellers ook op nul zetten met de functie **Tijdsduur tellers op nul** (menu 2-5-5). Om de tellers op nul te zetten, hebt u de veiligheidscode nodig.



Opmerking: De definitieve gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gesprekskosten tonen (menu 2-6)

Met deze netwerkdienst kunt u de kosten controleren van uw laatste gesprek of van alle gesprekken. De gesprekskosten worden voor elke SIM-kaart afzonderlijk weergegeven.

U kunt de kosten van uw gesprekken beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden met de optie *Kostenlimiet*. U kunt bellen en oproepen op uw kosten ontvangen zolang de opgegeven kostenlimiet niet wordt overschreden. Het aantal resterende eenheden wordt weergegeven in de standby-modus. Mogelijk hebt u de PIN2-code nodig om de kostenlimiet in te stellen.

Met de optie *Kosten tonen in* kunt u de telefoon zodanig instellen dat de resterende gesprekstijd (kostenlimiet) wordt weergegeven in kosteneenheden of in valuta-eenheden. Wellicht hebt u de PIN2-code nodig om de valuta of kosteneenheid te selecteren. Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden.

Met de optie *Tellers wissen* kunt u de kostentellers op nul zetten. U hebt de PIN2-code nodig om de tellers op nul te zetten.



Opmerking: Als geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kan mogelijk nog uitsluitend het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer) worden gekozen.

Opmerking: De definitieve factuur van de netwerkexploitant voor gesprekken en geleverde diensten kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Doorschakelen (menu 5)

Met deze netwerkfunctie kunt u de inkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemail. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

In het menu Doorschakelen kunt u een van de volgende opties instellen:

- **Alle spraakoproepen doorschakelen (menu 5-1)** Alle spraakoproepen worden doorgeschakeld en bij een inkomend gesprek klinkt geen beltoon.
- **Doorschakelen indien in gesprek (menu 5-2)** Spraakoproepen worden doorgeschakeld als uw nummer in gesprek is.



Tip: Als Doorschakelen indien in gesprek is ingeschakeld, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld.

- **Doorschakelen indien niet opgenomen (menu 5-3)** Spraakoproepen worden doorgeschakeld wanneer u een gesprek niet binnen de standaard timeout beantwoordt.
- **Doorschakelen indien buiten bereik (menu 5-4)** Spraakoproepen worden doorgeschakeld wanneer de telefoon is uitgeschakeld of buiten het bereik van de netwerkdienst is.
- **Doorschakelen indien niet beschikbaar (menu 5-5)** Spraakoproepen worden doorgeschakeld wanneer uw nummer in gesprek is, u de oproep niet beantwoordt of de telefoon uitgeschakeld is of zich buiten het bereik van de netwerkdienst bevindt.
- **Alle fax-oproepen doorschakelen (menu 5-6)** Alle fax-oproepen worden doorgeschakeld.
- **Alle data-oproepen doorschakelen (menu 5-7)** Alle data-oproepen worden doorgeschakeld.




Selecteer de optie **Activeren** om de doorschakelfunctie in te stellen als het netwerk dit toestaat, selecteer **Annuleren** om de

doorschakelfunctie uit te schakelen of selecteer **Status** om te controleren of de doorschakelfunctie is in- of uitgeschakeld.

Selecteer het submenu **Alle doorschakelingen annuleren** (menu 5-8) als u alle doorschakelingen wilt annuleren.



Tip: U kunt de functie **Alle spraak-oproepen doorschakelen** snel inschakelen door op **Menu**, te drukken, naar **Doorschakel**. te gaan en op **Alle sprk** te drukken.


Tip: Het pictogram  wordt weergegeven in de standby-modus als u de optie **Alle spraak-oproepen doorschakelen** hebt ingeschakeld. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn.

4. De telefooninstellingen aanpassen

Profielen (menu 3)

Met de opties in het menu **Profielen** kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen.

Een gebruikersprofiel activeren


- 1 Druk eenmaal op  (in de standby-modus) om de lijst met profielen te openen.
- 2 Ga met de **Navi Roller** naar het gewenste profiel en druk op de **Navi Roller**.

U kunt de lijst met profielen via het menu activeren door op **Menu** te drukken, naar **Profielen** te gaan en op de **Navi Roller** te drukken. Door op **Normaal** te drukken wordt het standaardprofiel **Normaal** geactiveerd.



Tip: Bij de standaardinstellingen voor de optie **Stil** is de telefoon ingesteld om niet over te gaan bij een inkomend gesprek.

Een gebruikersprofiel aanpassen

- 1 Druk op **Menu**, ga naar **Profielen** en druk op de **Navi Roller** (of druk eenmaal op  in de standby-modus).
- 2 Ga naar een van de volgende profielen en druk op **Opties**: **Normaal**, **Stil**, **Vergadering**, **Buiten**, **Semafoon**, **Auto**¹, **Hoofdtelefoon**².

¹ Alleen als de telefoon wordt gebruikt met de autoset CARK-91..


² Alleen als de telefoon is aangesloten op de hoofdtelefoon HDC-9P.

Als u de optie **Uitschakelen!** kiest, wordt de telefoon uitgeschakeld.

- 3 Selecteer **Aanpassen** en druk op **OK**.
- 4 Ga naar de instelling die u wilt aanpassen (bijvoorbeeld **Type beltoon**) en druk op de **Navi Roller**. Zie "Profielinstellingen".
- 5 Ga naar de gewenste optie en druk op **OK**.


Profielinstellingen

Nadat u de optie **Aanpassen** hebt geselecteerd, kunt u de volgende instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen:

- **Oproepsignaal**, om aan te geven hoe de telefoon u waarschuwt wanneer een spraakoproep binnenkomt. De opties zijn: **Bellen**, **Oplopend**, **1 x bellen**, **1 x piepen** en **Stil**.
Wanneer **Oproepsignaal** is ingesteld op **Stil** of op **1 x piepen**, klinkt geen beltoon en wordt 📵 weergegeven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt.
- **Type beltoon**, om het type beltoon voor spraakoproepen in te stellen.
 **Tip:** Als u via IR of OTA een beltoon ontvangt, kunt u vijf beltonen tegelijkertijd opslaan in de lijst met beltonen. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie.
- **Beltoonvolume**, om het geluidsniveau voor het oproepsignaal en de beltoon voor berichten in te stellen.
- **Trilalarm**, om de telefoon in te stellen op trillen bij een inkomend gesprek of een inkomend tekstbericht. Het trilalarm werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader of bureaulader.
- **Type beltoon voor berichten**, om de beltoon voor tekstberichten in te stellen.
- **Toetsenbordvolume**, om het volume voor toetsenbordsignalen in te stellen of om de toetsenbordsignalen uit te schakelen.
- **Alarm- en speltonen**, om de alarm- en spelgeluiden in- en uit te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, klinkt bij-

De telefooninstellingen aanpassen

voorbeeld een waarschuwingstoon wanneer de capaciteit van de batterij laag is.

- **Waarschuwen bij**, om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde beller-groep. Zie pagina 55 om een beltoon en pictogram voor een beller-groep in te stellen.
- **Automatisch opnemen** (alleen in de profielen **Auto** en **Hoofdtelefoon**), om een inkomende oproep te beantwoorden na een paar seconden.
 **Opmerking:** Deze functie kunt u uitsluitend gebruiken als de telefoon is aangesloten op de hoofdtelefoon HDC-9P of op de autoset CARK-91 (met het contactslot-ingeschakeld).
- **Verlichting** (alleen in het profiel **Auto**), om de verlichting van het scherm en het toetsenbord in te stellen op **Aan** of **Automatisch**.

De naam van profielen wijzigen

U kunt de namen van de profielen desgewenst wijzigen, met uitzondering van de profielen **Normaal**, **Auto** en **Hoofdtelefoon**.

- 1 Druk op **Menu**, ga met de **Navi Roller** naar **Profielen** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar het profiel waarvan u de naam wilt wijzigen en druk op **Opties**. Ga vervolgens naar **Naam wijz.** en druk op **OK**.
- 3 Toets de nieuwe naam in en druk op **OK**. Zie pagina 40 voor het intoetsen van letters.

Taal van schermtekst instellen

In het menu **Taal** (menu 4-3-1) kunt u de taal selecteren voor de tekst die in het scherm verschijnt. Als de instelling **Automatisch** is geselecteerd, wordt de gebruikte taal gekozen op basis van de huidige SIM-kaart.

De taalinstelling is ook van invloed op de tijd- en datumnotatie van de volgende functies: **Alarmklok** (menu 4-1-1), **Klok** (menu 4-1-2), **Kalender** (menu 8).

De klok weergeven

De telefoon is voorzien van een klok. Vanuit het menu **Klok** (menu 4-1-2) kunt u instellen dat de klok rechtsboven in het scherm moet worden weergegeven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. In het menu **Klok** kunt u tevens de tijd instellen en kiezen uit de 12-uurs- of 24-uursnotatie.

Welkomsttekst

In het menu **Welkomsttekst** (menu 4-3-3) kunt u een bericht van maximaal 44 tekens intoetsen dat kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Tijdsduur laatste gesprek weergeven


U kunt de telefoon instellen om kort de duur en kosten van uw gesprek weer te geven nadat u het gesprek hebt beëindigd (netwerkdienst). U schakelt deze functie in met de instelling **Samenvatting na oproep** (menu 4-2-6).

Het menu van de Rollerfunctie aanpassen


Als u in de standby-modus op de **Navi Roller** drukt, wordt het menu van de Rollerfunctie geopend. Vanuit dit menu hebt u snel toegang tot de namen en nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen.

U kunt het menu van de Rollerfunctie echter ook instellen op toegang tot een andere functie die u veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld de **Kalender** of **Profielen**. Deze instelling kunt u wijzigen in het submenu **Rollerfunctie** (menu 4-3-5). Zie pagina 81.

5. Tekst intoetsen

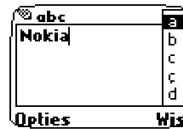
U kunt tekst (bijvoorbeeld in de telefoonlijst of de kalender) invoeren met behulp van de **Navi Roller** of via de modus voor gewone tekstinvoer. De modus voor gewone tekstinvoer wordt aangegeven met . Tekstinvoer met de Navi Roller is ook mogelijk als de modus voor traditionele tekstinvoer wordt gebruikt.

Wanneer u de **Navi Roller** gebruikt, schrijft u de tekst door de tekens te selecteren in de tekenbalk die helemaal rechts in het scherm wordt weergegeven. In de modus voor gewone tekstinvoer voert u tekst in door op een cijfertoets (2^{abc}) tot en met (9^{wxyz}) te drukken totdat het gewenste teken in het scherm verschijnt.

Voor het intoetsen van tekstberichten kunt u ook de modus voor tekstinvoer met woordenlijst gebruiken. In de modus voor tekstinvoer met woordenlijst drukt u eenmaal op een cijfertoets voor één letter. De modus voor tekstinvoer met woordenlijst wordt aangegeven met . Tekstinvoer met woordenlijst is wellicht niet voor alle talen beschikbaar.

Tekst intoetsen met de Navi Roller

1. Ga met de **Navi Roller** naar het gewenste teken of cijfer. De tekenbalk wordt helemaal rechts in het scherm weergegeven.
 2. Druk op de **Navi Roller** om de gemarkeerde letter of het gemarkeerde cijfer in te voegen.
- Als u een fout maakt, kunt u tekens links van de cursor verwijderen door net zo vaak op **Wis** te drukken als nodig is. Als u **Wis** ingedrukt houdt, wordt het scherm leeggemaakt.



- U verplaatst de cursor door in de tekenbalk naar een van de pijlsymbolen te gaan en op de **Navi Roller** te drukken om de cursor in de richting van de geselecteerde pijl te verplaatsen.

U kunt de cursor ook verplaatsen door naar **Opties** te gaan en vervolgens met de **Navi Roller** de functie `Verplaats cursor` te selecteren. Ga met de **Navi Roller** naar de gewenste locatie en druk op **OK** om de cursor te verplaatsen.

Tekst intoetsen via gewone tekstinvoer

Druk op een cijfertoets (1-0) tot en met (9-*) totdat het gewenste teken of cijfer verschijnt.

De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets (1-0).



Opmerking: Op de toetsen staan NIET alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens onder een cijfertoets beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die in het menu 4-3-1 is geselecteerd.

- Als u de tekengrootte wilt wijzigen, drukt u eenmaal op (#-). De modus voor hoofdletters wordt aangegeven door `ABC` en de modus voor kleine letters wordt aangegeven door `abc`.
- Als u cijfers wilt invoeren, houdt u (#-) ingedrukt voor het cijfer dat wordt aangegeven met 123. Nadat u de gewenste cijfers hebt ingetoetst, houdt u (#-) ingedrukt om terug te keren naar tekstinvoer.

U kunt ook een cijfer toevoegen door de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden totdat het gewenste cijfer in het scherm verschijnt.

- Druk op (0-) om een spatie in te voegen.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt invoegen, drukt u op (*-) om de lijst met speciale tekens te openen. Ga met de **Navi**


Roller naar het gewenste teken en druk op de **Navi Roller** om het gemarkeerde teken te selecteren.



Tip: Wanneer u namen in de telefoonlijst invoert, wordt automatisch een beginhoofdletter voor het woord ingevoerd. De overige letters worden als kleine letters ingevoerd.

Tip: Wanneer u een tekstbericht of andere tekst invoert, wordt automatisch een beginhoofdletter voor elke zin ingevoerd.

Tekst intoetsen via tekstinvoer met woordenlijst











In de modus voor tekstinvoer met woordenlijst kunt u tekst intoetsen op basis van een ingebouwde woordenlijst. De indicator  geeft aan dat de modus voor tekstinvoer met woordenlijst actief is. Tekstinvoer met woordenlijst is wellicht niet voor alle talen beschikbaar. Zie "Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen en de taal voor de woordenlijst selecteren" op pagina 46.

Snel aan de slag met tekstinvoer met woordenlijst

In de modus voor tekstinvoer met woordenlijst drukt u eenmaal op een cijfertoets voor één letter. Het woord wordt bij elke toetsaanslag gewijzigd - let dus niet te veel op manier waarop het woord op het scherm wordt weergegeven voordat u alle tekens hebt ingetoetst.

Als u bijvoorbeeld **Nokia** wilt intoetsen wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op:



	Gebruiken voor woordinvoer. Druk eenmaal op elke toets voor één letter.
	Indrukken voor het volgende overeenkomende woord als het onderstreepte woord niet het gewenste woord is.
Spellen 	Indrukken om een nieuw woord toe te voegen aan de woordenlijst. Toets het woord in via de methode voor gewone tekstinvoer, die wordt aangegeven met  .
	Eenmaal indrukken om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen.
	Ingedrukt houden om de modus voor cijferinvoer te activeren, die wordt aangegeven met 123.
	Eenmaal indrukken om de tekengrootte te wijzigen. De modus voor hoofdletters wordt aangegeven door ABC en de modus voor kleine letters wordt aangegeven door abc.
Navi Roller	Rollen om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.
Wis 	Eenmaal indrukken om het teken links van de cursor te wissen.
	Eenmaal indrukken om een leesteken toe te voegen. Als u het onderstreepte teken wilt wijzigen, drukt u op  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Woorden intoetsen via tekstinvoer met woordenlijst

1. Als de modus tekstinvoer met woordenlijst is ingeschakeld, toetst u een woord in met de toetsen **(2abc)** tot en met **(9WXYZ)**. Druk eenmaal op een toets voor één letter.

Als u de tekengrootte wilt wijzigen, drukt u eenmaal op **(#>)** (zie ook pagina 46). Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de toets met het gewenste cijfer ingedrukt (zie ook pagina 45). Als u een leesteken wilt invoegen, drukt u op **(1=)** (zie ook pagina 45).

2. Als u alle tekens voor het woord hebt ingetoetst, controleert u of het onderstreepte woord het gewenste woord is.

Als het onderstreepte woord juist is, drukt u op **(0←)** voor een spatie en begint u met het volgende woord.

Als het onderstreepte woord niet het gewenste woord is, drukt u op **(**)** voor het volgende overeenkomende woord. Als u wilt terugkeren naar de vorige suggestie, drukt u op **Vorige**.



Tip: U kunt het volgende overeenkomende woord ook weergeven door op **Opties** te drukken, naar **Volgende sugg.** te gaan en op de **Navi Roller** te drukken.

Als een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**. Zie "Een nieuw woord toevoegen aan de woordenlijst".

Een nieuw woord toevoegen aan de woordenlijst

Als u een woord probeert in te toetsen dat niet in de woordenlijst staat, wordt aangegeven dat u de modus voor gewone tekstinvoer moet activeren om het woord in te toetsen.

1. Druk op **Spellen** om de modus voor gewone tekstinvoer te activeren.
2. Toets het woord in zoals wordt beschreven in "Tekst intoetsen via gewone tekstinvoer" en druk op **Opslaan**.


Het woord wordt toegevoegd aan de woordenlijst en aan uw tekstbericht en de modus voor tekstinput met woordenlijst wordt opnieuw geactiveerd.



Tip: U kunt ook een nieuw woord aan de woordenlijst toevoegen met de optie *Woord invoegen*.

U kunt honderden woorden aan de woordenlijst toevoegen, afhankelijk van de ingestelde taal en de lengte van de woorden.





Opmerking: Een woord dat zich niet in de woordenlijst bevindt en dat u vanuit de modus voor tekstinput met woordenlijst accepteert door op de **Navi Roller** te drukken, door op  te drukken of door een spatie tussen twee woorden te wissen, wordt automatisch in de woordenlijst opgeslagen.

Opmerking: Als de woordenlijst vol is, vervangt het woord dat u het laatst hebt toegevoegd het oudste woord dat u aan de woordenlijst hebt toegevoegd.

Cijfers invoegen



U voert een cijfer in door de gewenste cijfertoets ingedrukt te houden totdat het cijfer wordt weergegeven.

Als u verschillende cijfers na elkaar wilt intoetsen, houdt u  ingedrukt om de modus voor cijferinput te activeren. Toets de gewenste cijfers in met de cijfertoetsen en houdt  ingedrukt om terug te keren naar de modus voor tekstinput met woordenlijst.



Tip: U kunt een telefoonnummer of naam uit de telefoonlijst invoegen met de optie *Nummer invoegen* of *Naam invoegen*.

Leestekens en speciale tekens invoegen

Druk op  om een leesteken toe te voegen. Er wordt een suggestie voor een tekensymbool gegeven. Als u het onderstreepte teken wilt wijzigen, drukt u op  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Als u het gewenste teken niet kunt vinden, drukt u op **Symbool** om de lijst met symbolen en speciale tekens te activeren. Ga vervolgens met de **Navi Roller** naar het gewenste symbool en druk op **OK**.



Tip: U kunt ook een speciaal teken invoegen met de optie **Symbool** invoegen of door **(*)** ingedrukt te houden om de lijst met symbolen en speciale tekens te openen..

Tekens wissen

Druk op **Wis** om het teken links van de cursor te verwijderen.

Als u **Wis** ingedrukt houdt, wordt het scherm leeggemaakt.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk eenmaal op **(#)** om de tekengrootte te wijzigen. De modus voor hoofdletters wordt aangegeven door **ABC** en de modus voor kleine letters wordt aangegeven door **abc**.



Tip: Door **(#)** ingedrukt te houden wordt de modus voor cijferinvoer geactiveerd. De modus voor cijferinvoer wordt aangegeven met **123**.

Samengestelde woorden intoetsen


In plaats van het hele samengestelde woord in één keer in te toetsen, kunt u eerst het eerste deel intoetsen, op de **Navi Roller** drukken om te bevestigen en vervolgens het tweede deel intoetsen.



Tip: U kunt het eerste deel ook bevestigen door een spatie toe te voegen met **(=)** en de spatie vervolgens te verwijderen door eenmaal op **Wis** te drukken.

Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen en de taal voor de woordenlijst selecteren

Als u het menu **Berichten** opent, is de modus voor tekstinvoer met woordenlijst wellicht standaard ingesteld. De modus tekstin-

voer met woordenlijst is ingeschakeld als de indicator  bovenaan het scherm wordt weergegeven.

Tekstinvoer met woordenlijst uitschakelen:

1. Druk op **Menu** en vervolgens op **Schrijven**.
2. Druk op **Opties**, ga met de **Navi Roller** naar **Woordenboek** en druk op de **Navi Roller**.
3. Druk op de **Navi Roller** wanneer **Woordenboek uit** wordt gemarkeerd.

Tekstinvoer met woordenlijst inschakelen en de taal voor de woordenlijst selecteren:

1. Druk op **Menu** en vervolgens op **Schrijven**.
2. Druk op **Opties**, ga met de **Navi Roller** naar **Woordenboek** en druk op de **Navi Roller**.
3. Ga naar de gewenste taal en druk op de **Navi Roller**.






Tip: U kunt Tekstinvoer met woordenlijst snel in- en uitschakelen door op **Menu** te drukken, naar **Schrijven** te gaan en vervolgens **Opties** ingedrukt te houden.



Opmerking: Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld staan bij de optie **Woordenboek**.

6. Telefoonlijstfuncties

Namen en nummers opslaan

- 1 Druk op **Namen**.
 - 2 Ga naar **Nieuwe invoer** en druk op de **Navi Roller**.
 - 3 Toets de naam in en druk op **OK**.
Druk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Druk op  voor een spatie. Zie ook "Tekst intoetsen" op pagina 40.
 - 4 Toets het netnummer en abonneenummer in en druk op **OK**.
Als u het +-teken voor het internationale prefix vóór de landcode intoetst (door tweemaal op  te drukken), kunt u het telefoonnummer ook gebruiken wanneer u vanuit het buitenland belt.
-  **Snel opslaan:** Toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en druk op **OK** als **Opslaan** wordt gemarkeerd. Voer vervolgens de naam in en druk op **OK**.

Meerdere nummers per naam opslaan



U kunt het toestel gebruiken voor contactenbeheer, aangezien u in de interne telefoonlijst meerdere telefoonnummers en bijbehorende tekstitems (zoals een e-mailadres, woonadres of aantekening) onder een naam kunt opslaan.



Opmerking: U kunt alleen in het geheugen van de telefoon meerdere nummers per naam opslaan. Selecteer het telefoongeheugen voordat u namen en nummers opslaat. Zie pagina 20 voor meer informatie.









Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld. Wanneer u een naam

in de telefoonlijst selecteert, bijvoorbeeld om te bellen of een tekstbericht te zenden, wordt het standaardnummer gebruikt, tenzij u een ander nummer selecteert. Wanneer u bijvoorbeeld de **Navi Roller** ingedrukt houdt op een geselecteerde naam, wordt het bijbehorende standaardnummer gebeld.

U kunt voor elk nummer of tekstitem een nummertype selecteren. Als u geen nummertype selecteert, wordt  als nummertype gebruikt. Het standaardnummer wordt aangeduid door het kader rond het nummertypepictogram, bijvoorbeeld .

Een nieuw nummer of tekstitem aan een naam toevoegen:

- 1 Ga vanuit de namenlijst met de **Navi Roller** naar de gewenste naam.
- 2 Druk op **Opties**, ga naar **Nr.** toevoegen of **Tekst toevoegen** en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Ga naar een van de nummer- of teksttypen en druk op de **Navi Roller**.

-  Normaal (standaardtype wanneer geen ander type is geselecteerd)
-  Thuis
-  Mobiel
-  Kantoor
-  Fax
-  E-mail (teksttype)
-  Postadres (teksttype)
-  Notitie (teksttype)

U kunt het nummer- of teksttype later wijzigen met de optie **Type wijzigen** in de optielijst.


- 4 Toets het nummer in of toets de tekst in bij **Tekst toevoegen**: en druk op **OK** om op te slaan.

Het standaardnummer wijzigen:

- 1 Ga vanuit de namenlijst met de **Navi Roller** naar de gewenste naam.
- 2 Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen, druk op **Opties** en ga naar **Als standaard**. Druk op de **Navi Roller**.

Nummers zoeken en kiezen in de telefoonlijst

- 1 Druk op **Namen**, druk op de **Navi Roller** wanneer Namen bekijken wordt gemarkeerd.
- 2 Toets het eerste teken (de eerste tekens) van de gewenste naam in. Het pop-up-venster verschijnt.
Of druk op **Namen**, ga met de **Navi Roller** naar **Zoeken** en druk op de **Navi Roller**. Toets dan het eerste teken (de eerste tekens) van de gewenste naam in en druk op **Zoeken**.
- 3 Ga met de **Navi Roller** naar de gewenste naam of geef aanvullende zoekcriteria op in het pop-up-venster en ga vervolgens naar de gewenste naam.
- 4 Als de gewenste naam is geselecteerd, drukt u op de **Navi Roller** om de details van de geselecteerde naam te bekijken of houdt de **Navi Roller** ingedrukt om de geselecteerde naam te bellen.


Door de **Navi Roller** ingedrukt te houden op de geselecteerde naam, wordt het standaardnummer gebeld als meerdere nummers onder de naam zijn opgeslagen. Als u een ander nummer dan het standaardnummer wilt bellen, gaat u met de **Navi Roller** naar het gewenste nummer en drukt u op  of houdt u de **Navi Roller** ingedrukt.



Snel zoeken: Druk eenmaal op de **Navi Roller** (in de standby-modus) en ga naar de gewenste naam. Dit is alleen mogelijk als het menu van de Rollerfunctie is ingesteld om de lijst met namen te openen. Zie pagina 39 en 81 voor meer informatie.



Service nummers bellen

Met deze functie kunt u gemakkelijk bellen naar de servicenummers die de netwerkexploitant in de SIM-kaart heeft opgeslagen. Deze functie wordt niet weergegeven als geen servicenummers in de SIM-kaart zijn opgeslagen.

- 1 Druk op **Namen**, ga naar *Service nummers* en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar het gewenste servicenummer en druk op  om het nummer te bellen.

Snelkeuze



Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets

U kunt de cijfertoetsen ()-() instellen als snelkeuzetoets. Hiervoor moet u een telefoonnummer aan de cijfertoets toekennen.

- 1 Druk op **Namen**, ga naar *Snelkeuzes* en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar de gewenste snelkeuzetoets (toets 2 tot en met toets 9) en druk op **Wijs toe**.
- 3 Druk op **Zoeken**, ga naar de gewenste naam en druk op de **Navi Roller**.
- 4 Druk op de **Navi Roller** om het gemarkeerde nummer toe te kennen.

Nadat u een nummer hebt toegekend aan een snelkeuzetoets, kunt u het nummer bellen, weergeven en wijzigen of de snelkeuze ongedaan maken.

Bellen met behulp van snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuzetoetsen ( tot en met ) kunt u dat nummer op een van de volgende manieren bellen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en druk op .

- Als u de menufunctie **Snelkeuze** (menu 4-2-3) hebt ingeschakeld, houdt u de betreffende snelkeuzetoets ingedrukt totdat het kiezen is gestart.



Tip: Als u **(100)** ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemail gebeld.

De telefoonlijst aanpassen

Een naam en nummer wijzigen

- 1 Vraag de gewenste naam of het gewenste nummer op en druk op **Opties**.
- 2 Druk op de **Navi Roller** als **Naam bewerken** of **Nr. bewerken** wordt gemarkeerd.
- 3 Wijzig de naam of het nummer en druk op **OK**.

Een naam en nummer wissen

U kunt namen en telefoonnummers één voor één wissen of alle namen en telefoonnummers tegelijk wissen uit de geselecteerde telefoonlijst.

Een naam en nummer wissen

- 1 Haal de gewenste naam en het nummer op.
- 2 Druk op **Opties** en druk met de **Navi Roller** op **Naam wissen**. Druk vervolgens op **OK** om het wissen te bevestigen.



Opmerking: Als u meerdere nummers per naam hebt opgeslagen, worden met de optie **Naam wissen** de naam en alle daarbij opgeslagen nummers en teksttypen gewist.

Alle namen en nummers wissen

- 1 Druk op **Namen** (in de standby-modus), ga naar **Wissen** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar **Alles wissen** en druk op de **Navi Roller**.

- 3 Ga naar de telefoonlijst die u wilt wissen (SIM-kaart of Telefoon) en druk op **OK**.
- 4 Druk op **OK** wanneer Weet u het zeker? wordt weergegeven. Toets de veiligheidscode in en druk op **OK**.

Namen en nummers kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

- 1 Druk op **Namen**, ga naar **Opties** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar de gewenste kopieeroptie (Van telefoon naar SIM-kaart of Van SIM-kaart naar telefoon) en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Ga naar **Eén voor één**, **Alles kopiëren** of **Standaard Nrs.** en druk op de **Navi Roller**.

Als u **Eén voor één** hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.



Opmerking: Als u Van SIM-kaart naar telefoon hebt geselecteerd, wordt **Standaard Nrs.** niet weergegeven.

- 4 Geef vervolgens aan of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden.
- 5 Als u **Alles kopiëren** of **Standaard Nrs.** hebt geselecteerd, drukt u op **OK** wanneer de tekst **Beginnen met kopiëren?** verschijnt.

Namen en nummers verzenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden of ontvangen via IR of als OTA (Over The Air)-bericht als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Als u de contactgegevens als een OTA-bericht wilt verzenden, zoekt u de gewenste naam en nummer in de telefoonlijst en gebruikt u de optie **Kaartje zenden**.

Als u een visitekaartje via IR wilt verzenden, gebruikt u de optie **Zenden via IR**. Zie ook "Kopiëren via IR" op pagina 54 en "Gegevens verzenden" op pagina 87.

Wanneer u een visitekaartje ontvangt, drukt u op **Toon**. Druk vervolgens op **Opties**, selecteer **Opslaan** of **Wegdoen** en druk op de **Navi Roller**.

Kopiëren via IR

Een naam en nummer kopiëren

Met behulp van de infraroodpoort (IR-poort) van de telefoon kunt u namen en telefoonnummers als visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of een pc waarop een geschikte toepassing wordt uitgevoerd. Wanneer u visitekaartjes naar een andere telefoon verzendt, moet u ervoor zorgen dat de andere telefoon is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de IR-poort.

Een naam en telefoonnummer naar uw telefoon kopiëren

Als u namen en telefoonnummers wilt kopiëren van een andere compatibele telefoon, moet u eerst uw telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de IR-poort door het menu **Infrarood** (menu 9) te openen.

De gebruiker van de andere telefoon kan vervolgens een naam en nummer als visitekaartje zenden. Wanneer u dit kaartje ontvangt, drukt u op **Toon** en vervolgens op **Opties**. Selecteer **Opslaan** of **Wegdoen** en druk op de **Navi Roller**.

Bellergroepen

U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een specifieke beltoon klinkt en een vooraf geselecteerd pictogram knippert als u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. U moet de naam en het nummer dan eerst opnemen in een bellergroep. Vervolgens definieert u een beltoon en een pictogram voor de bellergroep.



Opmerking: U kunt de telefoon zodanig instellen dat er alleen een beltoon klinkt wanneer u oproepen ontvangt van nummers die horen bij een bepaalde bellergroep. Hiervoor gebruikt u de instelling **Waarschuwen bij** in het menu **Profielen** (zie pagina 35).

Een naam en telefoonnummer aan een bellergroep toevoegen

- 1 Druk op **Namen**, ga naar **Bellergroepen** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar de gewenste bellergroep en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Ga naar **Leden** en druk op de **Navi Roller**.
- 4 Druk op de **Navi Roller** als **Naam toevoegen** is gemarkeerd. Ga naar de gewenste naam en druk op **Toevoeg**.



Tip: U kunt ook een nieuwe naam aan een bellergroep toevoegen door de gewenste naam en het nummer op te vragen uit de telefoonlijst, op **Opties** te drukken en naar **Bellergroepen** te gaan. Druk op de **Navi Roller**, ga naar de gewenste bellergroep en druk op de **Navi Roller**.

Een beltoon of pictogram voor een bellergroep instellen en de naam van de bellergroep wijzigen

- 1 Druk op **Namen**, ga naar **Bellergroepen** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar de gewenste bellergroep en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Ga naar een van de volgende instellingen en druk op de **Navi Roller**.

Groepstitel

Als u de naam van de bellergroep wilt wijzigen, toetst u een nieuwe naam in en drukt u op **OK**.

Groepsbeltoon

Als u een speciale beltoon voor de groep wilt instellen, gaat u naar de gewenste toon en drukt u op **OK**. Standaard is de toon die is geselecteerd voor het huidige profiel.

Groespictogram

Als u de telefoon wilt instellen om een groespictogram weer te geven, gaat u naar **Aan** en drukt u op de **Navi Roller**.

Met de optie **Logo zenden** in de lijst met opties kunt u een groespictogram bekijken en verzenden als OTA (Over The Air)-bericht, als uw netwerk dit ondersteunt.

U kunt ook een nieuw groespictogram op uw telefoon ontvangen als een OTA-bericht. Wanneer u een groespictogram ontvangt, drukt u op **Toon**. Druk vervolgens op **Opties**, selecteer **Opslaan of Wissen** en druk op de **Navi Roller**. Als u **Opslaan** hebt geselecteerd, gaat u naar de gewenste bellergroep en drukt u op de **Navi Roller**.

Zie ook op pagina 54 en "Gegevens verzenden" op pagina 87.

Een naam en nummer uit een bellergroep verwijderen

- 1 Druk op **Namen**, ga naar **Bellergroepen** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar de gewenste bellergroep en druk op de **Navi Roller** om de groep te selecteren.
- 3 Ga naar **Leden** en druk op de **Navi Roller**.
- 4 Ga naar de naam die u wilt verwijderen en druk op **Opties**. Ga naar **Naam verwijderen** en druk op **OK**.

Geheugenstatus

U kunt controleren welk percentage van het interne telefoongeheugen nog leeg is en hoeveel namen en nummers nog in het SIM-kaartgeheugen kunnen worden opgeslagen.

Telefoonlijstfuncties

1 Druk op **Namen**, ga naar **Opties** en druk op de **Navi Roller**.


2 Ga naar **Geheugenstatus** en druk op de **Navi Roller**.

De status van het SIM-kaartgeheugen wordt weergegeven. Als u de status van het interne telefoongeheugen wilt bekijken, bladert u omlaag met de **Navi Roller**.

7. Tekstberichten

In het menu **Berichten** (menu 1) kunt u tekstberichten lezen, in-toetsen en verzenden naar een andere telefoon of naar een e-mailadres of faxnummer, als dit door uw netwerk wordt ondersteund. Wellicht moet u zich eerst abonneren op de tekstberichten-dienst (SMS-dienst) voordat u tekstberichten kunt verzenden.

Tekstberichten lezen

Wanneer u een tekstbericht hebt ontvangen, ziet u in het scherm de indicator  en het aantal nieuwe berichten, gevolgd door de tekst **NN berichten ontvangen**.

- 1 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen of druk op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Als u meerdere nieuwe tekstberichten hebt ontvangen, drukt u op de **Navi Roller** om het gemarkeerde bericht te lezen.

Een ongelezen bericht later lezen:

Druk op **Menu** en druk met de **Navi Roller** op **Berichten**. Ga naar het gewenste bericht en druk op de **Navi Roller** om het te lezen. Nadat u het bericht hebt gelezen, wordt het opgeslagen in de map **Inbox**.

Een gelezen bericht opnieuw bekijken:

Druk op **Menu** en druk met de **Navi Roller** op **Berichten**. Druk vervolgens met de **Navi Roller** op **Inbox**. Ga naar het gewenste bericht en druk op de **Navi Roller** om het gemarkeerde bericht te lezen.

- 2 Tijdens het lezen van het bericht kunt u op **Opties** drukken om door de lijst met opties te bladeren. Selecteer de gewenste optie met de **Navi Roller**.

U kunt het bericht wissen, beantwoorden, doorzenden, verplaatsen, bewerken of een andere naam geven.

U kunt het bericht ook naar de kalender van de telefoon kopiëren als herinnering (Kopiëren naar kal.). Met de optie Details kunt u de naam en het telefoonnummer van de afzender, de berichtencentrale en de datum en tijd van ontvangst weergeven.

Zie "Speciale verzendopties" op pagina 61 als u het bericht wilt doorzenden, bijvoorbeeld naar een faxnummer of een e-mailadres.

Een tekstbericht beantwoorden

1 Druk vanuit het bericht dat u wilt beantwoorden op **Opties**, ga naar **Antwoorden** en druk op de **Navi Roller**.

2 Ga naar een van de volgende antwoordtypen en druk op de **Navi Roller**.

Leeg scherm (het oorspronkelijke bericht wordt niet in het antwoord opgenomen.)

Origineel bericht (het oorspronkelijke bericht wordt in het antwoord opgenomen.)

Standaardantwoord, bijvoorbeeld Bedankt of Gefeliciteerd (het standaardantwoord wordt aan het begin van het antwoord opgenomen.)

Sjabloon (de geselecteerde sjabloon wordt aan het begin van het antwoord opgenomen.)

3 Als u Sjabloon hebt geselecteerd, wordt de lijst met sjablonen weergegeven. Ga naar de gewenste sjabloon en druk op de Navi Roller.

4 Stel uw antwoord samen, druk op **Opties**, ga naar **Zenden** en druk op **OK**.

Zie "Speciale verzendopties" op pagina 61 als u het antwoord naar een faxnummer of een e-mailadres wilt zenden.

Standaardantwoorden en sjablonen

De telefoon biedt een aantal standaardantwoorden (bijvoorbeeld *Bedankt* of *Gefeliciteerd*) en sjablonen (bijvoorbeeld *Ik ben in vergadering, bel me later*) die u kunt gebruiken wanneer u een tekstbericht beantwoordt. U kunt ook sjablonen gebruiken wanneer u tekstberichten samenstelt.

De lijst met standaard sjablonen bevindt zich in de map *Sjablonen* van het menu *Berichten*. U kunt de sjablonen naar wens wijzigen. De oorspronkelijke sjablonen worden hersteld wanneer u *Terug naar fabrieksinstellingen* (menu 4-6) selecteert.

Tekstberichten intoetsen en zenden

Vanuit het menu *Berichten* kunt u tekstberichten intoetsen en zenden of uw eigen berichten voor later gebruik opslaan in de map *Outbox*.





Opmerking: Voordat u een tekstbericht verzendt, moet u ervoor zorgen dat het telefoonnummer van uw berichtencentrale in de telefoon is opgeslagen (zie "Berichtenopties" op pagina 64). Neem contact op met de netwerkexploitant voor het nummer van de berichtencentrale.

Een tekstbericht intoetsen en verzenden

- 1 Druk op **Menu** en vervolgens op **Schrijven**.

U kunt ook een bericht intoetsen vanuit het menu *Berichten*. Druk op **Opties**, ga naar *SMS intoetsen* en druk op de **Navi Roller**.

- 2 Toets een bericht in van maximaal 160 tekens.

Voor het intoetsen van tekstberichten kunt u de modus voor gewone tekstinput (aangegeven met ) of de modus voor tekstinput met woordenlijst (aangegeven met ) gebruiken. Zie "Tekst intoetsen" op pagina 40 voor meer informatie.



Tip: Als u een van de standaardjablonen wilt gebruiken, drukt u op **Opties**. Ga naar **Sjabloon invoegen** en druk op de **Navi Roller**. Ga naar de sjabloon die u wilt gebruiken en druk op de **Navi Roller**.

- 3 Als u het bericht wilt zenden, drukt u op **Opties**, gaat u naar **Zenden** en drukt u op **OK**. Toets vervolgens het telefoonnummer in (of haal dit op uit de telefoonlijst) en druk op **OK** om het bericht te zenden.

Het verzonden bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox**.

De lijst met opties bevat opties voor het verzenden, opslaan en wissen van het bericht dat u intoetst.

Zie "Speciale verzendopties" op pagina 61 als u het bericht naar een faxnummer of een e-mailadres wilt zenden.

Berichten in de Outbox bekijken:

- 1 Ga vanuit het menu **Berichten** naar **Outbox** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar het gewenste bericht en druk op de **Navi Roller** om het te bekijken.

Speciale verzendopties

Een tekstbericht aan meerdere ontvangers zenden

U kunt een bericht aan meerdere ontvangers zenden. Wanneer u een bericht doorzendt, gebruikt u de optie **Meerdere kopieën** onder **Doorzendopties**. Wanneer u een bericht intoetst en verzendt, gebruikt u de optie **Meerdere kopieën** onder **Verzendopties**.

- 1 Nadat u het bericht hebt ingetoetst, selecteert u **Doorzendopties** of **Verzendopties** en kiest u de optie **Meerdere kopieën**.
- 2 Ga naar de gewenste naam en druk op **OK** om het bericht te verzenden.
- 3 Selecteer de volgende ontvanger en druk op **OK**.

- 4 Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.

Een tekstbericht zenden op basis van berichtprofiel

U kunt een bericht zenden of doorzenden, bijvoorbeeld naar een faxnummer, met behulp van de optie **Berichtprofiel** onder **Verzendopties** of de optie **Berichtprofiel** onder **Doorzendopties** als dit door uw netwerk wordt ondersteund.

Als u bijvoorbeeld een tekstbericht naar een faxnummer wilt zenden, moet u eerst een berichtprofiel definiëren onder de berichtinstellingen voor faxverzendingen. Zie "Berichtenopties" op pagina 64.

Een tekstbericht verzenden aan een faxnummer:

- 1 Nadat u het bericht hebt ingetoetst, selecteert u **Verzendopties** of **Doorzendopties** en kiest u de optie **Berichtprofiel**.
- 2 Ga naar het berichtprofiel dat u hebt gedefinieerd voor faxverzendingen en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Toets het faxnummer in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op **OK**.

Tekstberichten archiveren



Berichtmappen

Alle tekstberichten die in het berichtengeheugen van de telefoon worden opgeslagen, zijn ingedeeld in mappen.

De mappen Inbox en Outbox

Nadat u een binnengekomen tekstbericht hebt gelezen, wordt het bericht opgeslagen in de map **Inbox** van het menu **Berichten**.

Wanneer u een bericht hebt ingetoetst en/of verzonden, wordt het bericht opgeslagen in de map **Outbox**.

 **Opmerking:** Het knipperende pictogram  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen of verzenden, moet u een aantal oude berichten verwijderen. Zie "Een tekstbericht wissen" op pagina 64.

De map Archief en door de gebruiker opgegeven mappen

Als u wilt voorkomen dat bepaalde berichten worden overschreven wanneer het berichtengeheugen vol is of als u de berichten anders wilt ordenen, kunt u een aantal van uw berichten verplaatsen naar de map **Archief** of kunt u nieuwe mappen voor uw berichten toevoegen in het menu **Berichten**.

Een map toevoegen of verwijderen

Een map toevoegen:

- 1 Druk vanuit het menu **Berichten** op **Opties**.
- 2 Druk op de **Navi Roller** wanneer **Map toevoegen** wordt gemarkeerd.
- 3 Toets de naam van de nieuwe map in en druk op **OK**.

Een map verwijderen:

- 1 Ga vanuit het menu **Berichten** naar de map die u wilt verwijderen en druk op **Opties**.
- 2 Ga naar **Map verwijderen** en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Druk op **OK** als **Map verwijderen?** wordt weergegeven.
Als u een map verwijdert, worden ook alle berichten in de map verwijderd.


Een tekstbericht verplaatsen

- 1 Ga vanuit het menu **Berichten** naar de gewenste map en druk op de **Navi Roller**. Ga naar het bericht dat u wilt verplaatsen en druk op **Opties**.
- 2 Ga naar **Verplaatsen** en druk op de **Navi Roller**. Ga vervolgens naar de gewenste map en druk op **OK**.

Een tekstbericht wissen

- 1 Ga vanuit het menu **Berichten** naar de map met de berichten die u wilt wissen en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar het bericht dat u wilt wissen, druk op **Opties**.
- 3 Druk op de **Navi Roller** als **Wissen** wordt gemarkeerd en druk op **OK** als de tekst **Bericht wissen?** verschijnt.



Opmerking: Het knipperende pictogram  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen of verzenden, moet u een aantal oude berichten verwijderen.

Berichtenopties

Vanuit het menu **Berichten** kunt u de lijst met berichtinstellingen openen door op **Opties** te drukken en **Berichtinstell.** te kiezen.

De telefoon biedt twee soorten berichtinstellingen: instellingen voor berichtprofielen en algemene instellingen die voor alle tekstberichten gelden.

Een berichtprofiel is een groep instellingen voor het zenden van tekstberichten. De volgende instellingen zijn als standaardprofiel beschikbaar in het menu **Berichtinstell.** als u bij het verzenden geen ander profiel kiest: **Nummer van berichtencentrale**, **Berichten verzenden als** en **Geldigheid van berichten**.

Wanneer u bijvoorbeeld een tekstbericht beantwoordt en **Zenden** kiest of wanneer u een tekstbericht intoetst en **Zenden** kiest, wordt automatisch het standaardberichtprofiel gebruikt.

U kunt ook een tekstbericht naar een faxnummer of een e-mailadres zenden (als de netwerkexploitant dit ondersteunt) als u een berichtprofiel hebt gedefinieerd met de juiste instellingen voor fax- of e-mailverzendingen. Zie ook "Speciale verzendopties" op pagina 61.

Algemene instellingen

De volgende berichtinstellingen in het menu **Berichtinstell.** zijn algemeen voor alle uitgaande tekstberichten, ongeacht het gekozen profiel.

Afleverrapporten

U kunt het netwerk vragen om afleverrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst). Een afleverrapport wordt aangegeven door **A** vóór de berichtkoptekst.

Antwoord via zelfde centrale

De ontvanger van het tekstbericht kan een antwoord verzenden via uw eigen berichtencentrale (netwerkdienst).

Berichtprofielen¹

In het submenu **Berichtprofielen** van het menu **Berichtinstellingen** kunt u de instellingen van een bepaald berichtprofiel wijzigen². Elk berichtprofiel heeft een submenu met de volgende functies:

Nummer van berichtencentrale

Met dit menu kunt u het telefoonnummer opslaan van de berichtencentrale die u nodig hebt voor het zenden van tekstberichten.

Berichten verzenden als

Voor gewone tekstberichten selecteert u de optie **Tekst**, voor faxverzendingen selecteert u de optie **Fax**, enzovoort. U kunt de opties **Fax**, **E-mail** en **Semafoonopr.** alleen gebruiken als uw berichtencentrale de mogelijkheid biedt om de tekstberichten in deze formaten om te zetten. Vraag uw netwerkexploitant of deze functie beschikbaar is.

Geldigheid van berichten

Met deze netwerkdienst kunt u instellen hoe lang uw tekstbe-

¹ Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt. Elke set verschijnt in een eigen submenu en kan een eigen naam hebben.

² Het aantal sets is afhankelijk van hoeveel sets uw SIM-kaart biedt.

richten in de berichtencentrale aanwezig moeten blijven terwijl verzendpogingen worden uitgevoerd.

Ontvangend telefoonnummer

Het nummer dat voor deze optie is opgeslagen, wordt als standaardnummer gebruikt voor het verzenden van tekstberichten wanneer dit berichtprofiel wordt geselecteerd.

Naam van dit profiel wijzigen

Met deze optie kunt u de naam van een berichtprofiel wijzigen.

8. Bijzondere functies van de telefoon

Kalender (menu 8)

De kalender kunt u gebruiken om u aan een afspraak, een verjaardag of een belangrijk telefoontje te herinneren. U kunt de kalender instellen om een waarschuwing te laten horen op het tijdstip dat u een telefoontje moet voeren of naar een vergadering moet.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Kalenderweergaven

Dagenlijst

Druk op **Menu**, ga naar **Kalender** en druk op de **Navi Roller** om de dagenlijst te openen.

U kunt dag voor dag door de dagenlijst bladeren. In de dagenlijst wordt de datum van elke dag weergegeven en het pictogram voor elk type notitie dat u voor de betreffende dag hebt ingesteld. Zie "Een kalendernotitie toevoegen" op pagina 69.



Tip: Door op **Overzicht** te drukken wordt de wekenlijst geactiveerd. U kunt week voor week door de wekenlijst bladeren. U kunt de wekenlijst ook openen door op **Opties** te drukken, **Week overzicht** te kiezen en op de **Navi Roller** te drukken.

Tip: In de dagenlijst en de wekenlijst kunt u snel naar een bepaalde datum gaan door de datum in te toetsen met de cijfertoetsen. Als het vandaag bijvoorbeeld de negende van de maand is, gaat u door een drie in te toetsen naar de derde dag van de volgende maand.

Dagweergave

Vanuit de dagenlijst gaat u naar de gewenste dag en drukt u op de **Navi Roller** om de dagweergave te activeren.

In de dagweergave kunt u bladeren door de notities voor de geselecteerde dag.

Notitieweergave

Vanuit de dagweergave gaat u naar de gewenste notitie en drukt u op de **Navi Roller** om de geselecteerde notitie te openen.

In de notitieweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie bekijken.


De lijst met opties voor kalenderweergaven bevat opties voor het maken en zenden (via de berichtencentrale of via IR).

De lijst met opties voor de dagweergave en de notitieweergave bevat opties voor het wissen, wijzigen en verplaatsen van een notitie. Voor notities van het type *Vergader.*, *Oproep* en *Herinner* . is er ook een optie om de notitie naar een andere dag te kopiëren en om de notitie te herhalen (elke dag, elke week, elke twee weken of elk jaar).

Met de optie *Instellingen* kunt u de datum, tijd, datumnotatie, tijdnnotatie en weeknotatie voor de kalender instellen. Met de optie *Autom. wissen* kunt u de telefoon instellen om oude notities na een bepaalde tijd automatisch te verwijderen. De herhalingsnotities, zoals verjaardagen, worden niet verwijderd.

Een kalendernotitie toevoegen


- 1 Vanuit de **Kalender** gaat u met de **Navi Roller** naar de gewenste datum.
- 2 Druk op **Opties**, druk op de **Navi Roller** wanneer **Notitie** maken wordt gemarkeerd.
- 3 Ga naar een van de volgende notitietypen en druk op de **Navi Roller**. Zie pagina 40 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Vergadering ()

Voer de notitie in en druk op **OK**. Herhaal dit voor de tijd.

Oproep ()

Toets het gewenste telefoonnummer in of haal het op uit de telefoonlijst en druk op **OK**. Voer vervolgens de naam in en druk op **OK**. Herhaal dit voor de tijd.


Verjaardag ()

Voer de naam van de persoon in en druk op **OK**. Herhaal deze procedure vervolgens voor de geboortedatum en het geboortjaar (optioneel). Als u het geboortjaar invoert, wordt de leeftijd van de betreffende persoon achter de naam weergegeven.

Herinnering ()

Voer de notitie in en druk op **OK**.

- 4 Ga met de **Navi Roller** naar de gewenste waarschuwingstoon (met uitzondering van **Herinnering**) en druk op de **Navi Roller**.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt dit aangegeven met  wanneer u de notities bekijkt.

Berichtgeving van een notitie

De verlichting van de telefoon gaat knipperen, de waarschuwingstoon klinkt en de notitie wordt weergegeven (ook als de **modus Stil** is geactiveerd). Als een notitie van het type **Oproep** wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwing wilt beëindigen en de

notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwing wilt beëindigen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

Klok (menu 4-1-2)

De telefoon is voorzien van een klok. In het menu **Klok** (menu 4-1-2) kunt u instellen dat de klok moet worden weergegeven. U kunt de tijd instellen en kiezen uit de 12-uurs- of 24-uursnotatie.

Als klok is ingesteld, wordt de tijd rechtsboven in het scherm weergegeven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.


De klok dient ook voor de volgende functies: Berichten (menu 1), Oproep-info (menu 2), Alarmklok (menu 4-1-1) en Kalender (menu 8).



Opmerking: Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

Alarmklok (menu 4-1-1)

In het menu **Alarmklok** (menu 4-1-1) kunt u de telefoon zodanig instellen dat op een bepaald tijdstip een alarmsignaal klinkt. U kunt dit submenu snel openen door op **Menu** te drukken, naar **Instellingen** te gaan en op **Alarm** te drukken.


De alarmklok gebruikt dezelfde tijdnotatie die voor de klok is ingesteld: 12-uurs- of 24-uursnotatie. In de standby-modus geeft de indicator  in de kopregel aan dat het alarm is ingesteld. De alarmklok werkt ook als u de telefoon uitschakelt.

Als het alarmtijdstip is aangebroken:

De telefoon laat een waarschuwingstoon horen, de tekst **ALARM!** wordt weergegeven en de verlichting knippert.


Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u de waarschuwingstoon een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, stopt het alarm enkele minuten en wordt het opnieuw herhaald.

Bijzondere functies van de telefoon

-  **Opmerking:** Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, geeft de telefoon een waarschuwings signaal. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon weer moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Ja** om de telefoon te activeren of op **Nee** om de telefoon uitgeschakeld te laten. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren

Calculator (menu 7)

Met de calculator van de telefoon kunt u aftrekken, optellen, vermenigvuldigen, delen en valuta berekenen.

-  **Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Een berekening maken

- 1 Druk op **Menu**, ga naar **Calculator** en druk op **Starten** of druk op de **Navi Roller**.
- 2 Als in het scherm een "0" wordt weergegeven, kunt u het eerste cijfer van de berekening intoetsen (druk op $\# \diamond$) voor een decimaalteken).
- 3 Als u wilt optellen, drukt u eenmaal op \oplus (+ verschijnt), voor aftrekken drukt u tweemaal op \ominus (-), voor vermenigvuldigen drukt u driemaal op \otimes (*) en voor delen drukt u viermaal op \oslash (/).


U kunt ook op **Opties** drukken, **Optellen**, **Aftrekken**, **Vermenigvuldigen** of **Delen** kiezen en op de **Navi Roller** drukken.

Als u een decimaalteken wilt toevoegen, drukt u op $\# \diamond$. Als u een negatief getal wilt intoetsen, toetst u eerst het getal in en drukt u vervolgens op **Opties**. Ga naar **Teken wijzigen** en druk op de **Navi Roller**.

- 4 Toets het tweede getal in.


Herhaal stap 3 en 4 zo vaak als nodig is.

- 5 Als u het eindtotaal wilt weergeven, drukt u op **Opties**, gaat u naar **Uitkomst** en drukt u nogmaals op de **Navi Roller**.
- 6 Als u een nieuwe berekening wilt maken, moet u eerst **Wis** ingedrukt houden.


 **Opmerking:** De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en er kunnen afrondingsfouten optreden, met name in lange delingen.

Valuta's omrekenen

De wisselkoers instellen

- 1 Druk vanuit het menu **Calculator** op **Opties**.
- 2 Ga met de **Navi Roller** naar **Wisselkoers** en druk op **OK**.
- 3 Kies **Vreemde val. uitgedrukt in eigen valuta** of **Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta**, afhankelijk van de gewenste valutaconversie, en druk op de **Navi Roller**.
- 4 Voer de juiste wisselkoers in en druk op **OK** (druk op  voor een decimaalteken).

Valuta's omrekenen

- 1 Nadat u de wisselkoers hebt ingesteld, voert u het getal in dat moet worden omgerekend (druk op  voor een decimaalteken).
- 2 Druk op **Opties**, kies **Naar eigen** of **Naar vreemde** en druk op de **Navi Roller**.
Het omgerekende bedrag wordt weergegeven.

9. Spelletjes (menu 6)

De Nokia 7110 bevat vier spelletjes: Snake II, Rotation, Racket en Opposite.



Opmerking: De telefoon moet zijn ingeschakeld voor het gebruik van deze functie. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Een nieuw spelletje starten:

- 1 Druk op **Menu**, ga naar het menu *Spelletjes* en druk op **Spelen**. Ga vervolgens naar het gewenste spelletje en druk op de **Navi Roller**.
- 2 In *Rotation*, *Racket* en *Opposite* selecteert u de optie *Nieuw spel*. Bij *Snake II* selecteert u de optie *1 speler*.

Een spel voor 2 spelers starten:

U kunt *Snake II* ook spelen via de IR-poort van uw telefoon met een persoon die over hetzelfde spel op een compatibele telefoon beschikt. Voordat u het spel voor twee spelers start, moet u ervoor zorgen dat de IR-poorten van beide apparaten naar elkaar toe zijn gericht. Zie "Gegevens verzenden via IR" op pagina 87.

Beide spelers moeten de optie *2 spelers* selecteren om het spel te starten.

Opties voor spelletjes

Gebruik de optie *Instructies* om het spel te leren spelen.

Gebruik de optie *Niveau* om de moeilijkheidsgraad van het spel te selecteren.

Gebruik de optie *Topscore* om de hoogste score weer te geven.

U kunt het spel onderbreken door op een van beide selectietoetsen te drukken en u hervat een onderbroken spel met de optie *Doorgaan*.

Instellingen voor spelletjes

U kunt de verlichting van spelletjes in- of uitschakelen via het submenu *Instellingen* van het menu *Spelletjes*.

10. Diensten (menu 10)

De telefoon ondersteunt diensten op basis van het WAP (Wireless Application Protocol). Vanuit het menu **Diensten** hebt u toegang tot diensten die door uw netwerk worden ondersteund, zoals het nieuws, het weer, vluchttijden, woordenlijsten, enzovoort. In het menu **Diensten** kunt u adressen van de diensten opslaan als bookmark. U kunt de diensten dan gebruiken via de optie **Bookmarks**.

De inhoud van een dienst is afhankelijk van de aanbieder van de dienst. Voor het gebruik van een dienst volgt u de instructies van de aanbieder.

Voordat u de diensten via uw telefoon kunt gebruiken, moet u de vereiste verbindinginstellingen opslaan. De netwerkexploitant kan u bepaalde of alle vereiste instellingen toezenden als een OTA (Over The Air)-bericht. Nadat u de instellingen hebt opgeslagen, kunt u deze gebruiken of wijzigen zoals hieronder wordt beschreven.

De telefoon biedt verschillende verbindingssets waaronder u de gewenste verbindinginstellingen kunt opslaan. U kunt de gewenste verbindinginstellingen vervolgens gebruiken door de betreffende verbindingsset te activeren.

Voor elke verbindingsset kunt u een homepage-adres opslaan. U kunt de homepage-dienst van de geselecteerde verbindingsset snel activeren door op **Home** te drukken vanuit het menu **Diensten**.

Verbindinginstellingen voor een verbindingsset opslaan en bewerken, en een verbindingsset activeren

- 1 Druk op **Menu**, ga naar **Diensten** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar **Instellingen** en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Druk op de **Navi Roller** wanneer **Verbindinginstellingen** wordt weergegeven.
- 4 Ga naar de gewenste verbinding en druk op **Opties**.
- 5 Als u de verbindingsset wilt activeren, drukt u op de **Navi Roller** als **Activeren** is gemarkeerd. Ga naar **Bewerken** en druk op

de **Navi Roller** als u de instellingen van de verbindingssset wilt wijzigen.



Tip: Met de instelling **Nieuwe naam** kunt u de gewenste naam voor de verbindingssset instellen.

- 6 Als u **Bewerken** hebt geselecteerd, kunt u de gewenste verbindingssinstellingen opslaan of wijzigen.

Homepage	Sla het gewenste homepage-adres op
Type verbinding	Kies Doorlopend of Tijdelijk
Verbinding beveiligen	Schakel de verbindingssbeveiliging in of uit. Als de verbindingssbeveiliging is ingeschakeld, zoekt de telefoon naar een beveiligde lijn als deze dienst is ingeschakeld. Als geen beveiligde lijn beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, moet u de verbindingssbeveiliging uitschakelen.

Drager Kies **SMS** of **Data**

Als **SMS** is geselecteerd als drager, zijn de volgende instellingen beschikbaar: **Servernummer** en **Dienstnummer**.

Als **Data** is geselecteerd als drager, zijn de volgende instellingen beschikbaar: **Inbelnummer**, **IP-adres**, **Legalisatietype**, **Type dataoproep**, **Snelheid dataoproep**, **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord**.

Een homepage-adres opslaan:

Voor elke verbindingssset kunt u een homepage-adres opslaan.

- 1 Druk op **Menu**, ga naar **Diensten** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar **Instellingen** en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Druk op de **Navi Roller** wanneer **Verbindingssinstellingen** wordt weergegeven.
- 4 Ga naar de gewenste verbindingssset en druk op **Opties**. Ga vervolgens naar **Bewerken** en druk op de **Navi Roller**.

- 5 Druk op de **Navi Roller** wanneer Homepage wordt weergegeven.
- 6 Toets het homepage-adres in en druk op **OK**.



Tip: U kunt de homepage-dienst van de geactiveerde verbindingssset snel openen door op **Home** te drukken vanuit het menu Diensten.

Een dienst opslaan als bookmark:

- 1 Druk op **Menu**, ga naar Diensten en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar Bookmarks en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Druk op **Opties** en druk op de **Navi Roller** als Bookm. toevoegen wordt weergegeven
- 4 Voer het adres van de gewenste dienst in en druk op **OK**. Geef een naam voor de dienst op en druk op **OK**.



Tip: Terwijl u door een dienst bladert, kunt u de dienst opslaan als bookmark door op **Opties** te drukken en Bookmarks te selecteren. Vervolgens drukt u op **Opties** en selecteert u Opsln als bookm.

Een als bookmark opgeslagen dienst gebruiken:


- 1 Druk op **Menu**, ga naar Diensten en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar Bookmarks en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Ga naar de gewenste bookmark en druk op de **Navi Roller** om de dienst te bekijken.

U kunt alleen verbinding maken met als bookmark opgeslagen diensten die gebruikmaken van de verbindinginstellingen van de geactiveerde verbindingssset.

Tijdens het bladeren door een dienst kunt u op **Opties** drukken om de huidige lijst met beschikbare opties weer te geven. Als u bijvoorbeeld nummers uit de huidige dienst wilt ophalen, kiest u de optie Gebruik nummer.

De cache leegmaken:

De gegevens en diensten waartoe u toegang zoekt, worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen.

 **Opmerking:** Als u toegang hebt gezocht tot vertrouwelijke gegevens waarvoor een wachtwoord vereist was (bijvoorbeeld uw bankrekening), maakt u om de veiligheid te waarborgen eerst de cache van de telefoon leeg voordat u het toestel weer gebruikt.



- 1 Druk op **Menu**, ga naar **Diensten** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar **Cache leegmaken** en druk op de **Navi Roller**.

Beveiligingscertificaten

Voor bepaalde diensten hebt u een beveiligingscertificaat nodig. Nadat u het vereiste beveiligingscertificaat hebt opgehaald van het Internet, kunt u het certificaat bekijken en vervolgens opslaan of wissen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten onder het menu **Diensten**.

De lijst met beveiligingscertificaten weergeven:

- 1 Druk op **Menu**, ga naar **Diensten** en druk op de **Navi Roller**.
- 2 Ga naar **Instellingen** en druk op de **Navi Roller**.
- 3 Ga naar **Beveiligingscertificaat** en druk op de **Navi Roller**.

 **Opmerking:** Wanneer u toegang zoekt tot een (verbindingloze) beveiligde sessie-dienst op basis van WAP, wordt het beveiligingspictogram  weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Als het beveiligingspictogram wordt weergegeven, is de datatransmissie tussen de telefoon en de gateway (aangeduid door het IP-adres in de **Verbindingsinstellingen**) gecodeerd en beveiligd. Het beveiligingspictogram wil echter niet zeggen dat de datatransmissie tussen de gateway en server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de netwerkexploitant om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

11. Instellingen (menu 4)

Vanuit het menu **Instellingen** kunt u een aantal instellingen van telefoonfuncties en beveiligingsfuncties wijzigen.



Tijdsinstellingen (menu 4-1)

Zie "Alarmklok (menu 4-1-1)" op pagina 70.

Zie ".Klok (menu 4-1-2)" op pagina 70.

Oproepinstellingen (menu 4-2)



Opnemen via elke toets (menu 4-2-1)

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toetsen  en .

Automatisch herhalen (menu 4-2-2)

Als de functie **Automatisch herhalen** is ingeschakeld, doet uw telefoon na een mislukte oproep poging maximaal tien pogingen om verbinding met een telefoonnummer te maken.

Snelkeuze (menu 4-2-3)

Als de functie **Snelkeuze** is ingeschakeld, kunt u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  bellen door de bijbehorende cijfertoets ingedrukt te houden. Zie "Snelkeuze" op pagina 51 en "Een telefoonnummer toekennen aan een snelkeuzetoets" op pagina 51.

Wachtfunctie-opties (menu 4-2-4)

Wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert. Zie "Wachtfunctie" op pagina 28.

Lijn uitgaande oproepen (menu 4-2-5)

U kunt de SIM-kaart gebruiken met twee abonneenummers, oftewel 'telefoonlijnen'. Dit is echter een netwerkdienst en deze functie is uitsluitend beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

Vanuit dit menu kunt u zelf de gewenste lijn selecteren voor het bellen van een nummer. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als u lijn 2 selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. U kunt deze menufunctie vergrendelen met de optie **Blokkeren** in de lijst met opties.

Samenvatting na oproep (menu 4-2-6)

Wanneer u deze functie inschakelt, worden kort de duur en de kosten van het laatste gesprek weergegeven (netwerkdienst).

Fax- of data-oproep (menu 4-2-7)

Vanuit dit menu kunt u een fax- of data-oproep genereren. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de IR-poort van de telefoon activeren in menu 9 of de telefoon aansluiten op een compatibel apparaat (bijvoorbeeld een fax).



Tip: Met de optie **Fax, data, spraak** kunt u tijdens een gesprek overschakelen van de spraakmodus op de datamodus (of faxmodus). Druk op **Opties**, selecteer **Spraakmodus** of **Data-modus** (of **Fax-modus**) en druk op **OK**.

Eigen nummer zenden (Menu 4-2-8)

Met deze netwerkfunctie kunt u instellen dat uw telefoonnummer moet worden weergegeven of verborgen voor de persoon die u belt. Met **Netwerkinstelling** wordt de telefoon ingesteld op de standaardinstelling, **Aan of Uit**, die u bent overeengekomen met uw netwerkexploitant.



Opmerking: De nummering van de menu's **Samenvatting na oproep**, **Fax- of data-oproep** en **Eigen nummer zenden** kan variëren. Als uw SIM-kaart de functie **Lijn uitgaande oproepen** niet ondersteunt, is **Samenvatting**

Instellingen (menu 4)

na oproep menu 4-2-5, Fax- of data-oproep menu 4-2-6 en Eigen nummer zenden menu 4-2-7.

Telefooninstellingen (menu 4-3)

Taal (menu 4-3-1)

In dit menu kunt u de taal selecteren voor de tekst die in het scherm verschijnt. Zie "Taal van schermtekst instellen" op pagina 38.

Celinformatie (menu 4-3-2)

In dit menu kunt u de telefoon zodanig instellen dat deze aangeeft wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN (Micro Cellular Network)-technologie is gebaseerd (netwerkdienst).

Welkomstekst (menu 4-3-3)

In dit menu kunt u een bericht intoetsen dat kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Netwerk kiezen (menu 4-3-4)

Het netwerk kan automatisch of handmatig worden geselecteerd.

In de automatische modus selecteert de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

In de handmatige modus wordt een lijst van beschikbare netwerken weergegeven en kunt u zelf het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken als dit netwerk een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als dit niet het geval is, wordt de tekst *Geen toegang* weergegeven en moet u een ander netwerk kiezen. De telefoon blijft in de handmatige modus totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Rollerfunctie (menu 4-3-5)

Door vanuit de standby-modus op de **Navi Roller** te drukken, wordt het menu van de Rollerfunctie geactiveerd. Standaard hebt u via het menu van de Rollerfunctie toegang tot de lijst met namen en nummers in de telefoonlijst (*Telefoonlijst*).

U kunt het menu van de Rollerfunctie instellen voor toegang tot een van de volgende functies:

Telefoonlijst (toegang tot de namen en nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen), Beknopt menu (snel toegang tot de volgende menu's: Berichten, Kalender, Profielen, Telefoonlijst en Volledig menu), Snelkeuzes, Gebelde nummers of Profielen.

SIM-dienstactie bevestigen (menu 4-3-6)

Zie "SIM-diensten" op pagina 86.

Communicatie-instellingen (menu 4-4)

Infodienst (menu 4-4-1)

Met deze netwerkdienst kunt u van uw netwerkexploitant berichten ontvangen over een aantal items (zoals het weer of verkeersinformatie). Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Door dit menu in te stellen op **Aan**, ontvangt u berichten over de actieve items. U kunt de lijst met items bewerken en items als actief of niet-actief markeren.

Index haalt een lijst met beschikbare onderwerpen op bij het netwerk. Door **Items** te selecteren, kunt u een item **Toevoegen** aan de lijst met items. Toets het itemnummer en de naam in. U kunt de lijst met items ook **Bewerken** of **Wissen**.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichten in te stellen. Alleen berichten in de geselecteerde taal worden weergegeven.




Tip: U kunt de berichten van de infodienst opslaan in de map **Archief** of in een map die u zelf hebt toegevoegd.

Luisteren naar voicemail (menu 4-4-2)

Wanneer u dit submenu opent, wordt automatisch uw voicemail gebeld op het telefoonnummer dat is opgeslagen in menu 4-4-3.

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren.



Tip: U kunt snel uw voicemail bellen door  ingedrukt te houden wanneer het scherm leeg is.

Tip: Wanneer de linkerselectietoets zich in de modus **Luister** bevindt, drukt u op de toets om het voicemail-nummer te bellen.

Nummer voicemailbox (menu 4-4-3)

In dit submenu kunt u uw voicemail-nummer opslaan en wijzigen. Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemail-nummer.

Opdrachteditor (menu 4-4-4)

Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten) naar de netwerkexploitant. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Beveiligingsinstellingen (menu 4-5)

Uw telefoon is voorzien van een veelzijdig beveiligingssysteem waarmee u onbevoegd gebruik van de telefoon of de SIM-kaart kunt tegengaan. Zie "Beveiligings-instellingen" op pagina 89.

PIN-code vragen (menu 4-5-1)

In dit menu kunt u de telefoon zodanig instellen dat deze naar de PIN-code van uw SIM-kaart vraagt als de telefoon wordt ingeschakeld. U hebt de PIN-code nodig om dit in te stellen.



Opmerking: Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen om de PIN-code niet worden uitgeschakeld

Oproepen blokkeren (menu 4-5-2)

Met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken. Voor het gebruik van deze functie is een blokkeringswachtwoord vereist.

U kunt een van de volgende belrestricties selecteren:

- **Uitgaande oproepen** om alle uitgaande oproepen te blokkeren
- **Internationale oproepen** om alle oproepen naar het buitenland te blokkeren wanneer u zich in uw eigen land bevindt
- **Internationaal behalve naar eigen land** om alle oproepen naar het buitenland te blokkeren behalve oproepen naar uw eigen land wanneer u zich in het buitenland bevindt
- **Inkomende oproepen** om alle inkomende oproepen te blokkeren
- **Inkomende oproepen in buitenland** om alle inkomende oproepen te blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt

Voor elk van de bovenstaande instellingen kunt u de optie **Activeren**, **Annuleren** of **Status controleren** (om alle typen blokkering weer te geven) kiezen.

In het submenu **Alle blokkeringen annuleren** kunt u alle belrestricties annuleren.



Opmerking: Wanneer gesprekken zijn geblokkeerd, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Vaste nummers (menu 4-5-3)

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot bepaalde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Voor het opslaan en bewerken van nummers in de lijst hebt u de PIN2-code nodig.





Opmerking: Wanneer de functie **Vaste Nummers** is ingeschakeld, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Closed user group (menu 4-5-4)

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen beperken tot oproepen naar en van een geselecteerde groep mensen. **Netwerkstand**


Instellingen (menu 4)

stelt u de telefoon zodanig in dat de groep wordt gebruikt die de eigenaar van de SIM-kaart is overeengekomen met de netwerkexploitant. De besloten gebruikersgroep wordt aangeduid met het pictogram .

 **Opmerking:** Wanneer gesprekken zijn beperkt tot gesloten groepen gebruikers, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).


Beveiligingsniveau (menu 4-5-5)

In dit menu kunt u het beveiligingsniveau van de telefoon inschakelen om ongeoorloofd gebruik van de telefoon te voorkomen. U hebt de beveiligingscode nodig om het beveiligingsniveau in te stellen. Zie "De telefoon beveiligen met de beveiligingscode" op pagina 90.

 **Opmerking:** Als u het beveiligingsniveau wijzigt, worden alle automatisch geregistreerde telefoonnummers gewist.

Toegangscodes wijzigen (menu 4-5-6)

Met dit menu kunt u de toegangscodes wijzigen: de beveiligingscode, de PIN-code en de PIN2-code. Deze codes kunnen alleen uit de cijfers 0 t/m 9 bestaan. U wordt gevraagd de huidige code en de nieuwe code in te toetsen en om de nieuwe code te controleren.

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Terug naar fabrieksinstellingen (menu 4-6)

In dit menu kunt u de menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten. Hiervoor hebt u de beveiligingscode nodig.

12. SIM-diensten

Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren in menu 11. Menu 11 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.

U kunt de telefoon instellen op het tonen van de bevestigingsberichten die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaardiensten. Hiervoor selecteert u de optie Vragen in menu 4-3-6 (SIM-dienstactie bevestigen?) te selecteren.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, service provider of andere leverancier) voor beschikbare SIM-diensten, tarieven en informatie over het gebruik van SIM-diensten.

Opmerking: Voor het activeren van deze diensten moet u mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep maken.

13. Gegevens verzenden

Gegevens verzenden via IR

Via de IR-poort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes (namen en nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen) en kalendarisnotities, verzenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een apparaat (bijvoorbeeld een computer).

Gegevens verzenden of ontvangen via IR:


- 1 Zorg ervoor dat de IR-poorten van het verzendende en het ontvangende apparaat naar elkaar toe gericht zijn en dat zich tussen deze apparaten geen obstakels bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten is ten hoogste één meter.
- 2 Wanneer u gegevens ontvangt via IR, activeert u de IR-poort van de telefoon door het menu *Infrarood* (menu 9) te openen.
- 3 De gebruiker van het zendende apparaat selecteert vervolgens de gewenste IR-functie om de datatransmissie te starten.




Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de IR-poort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.



Opmerking: Uw telefoon is een Class 1 Laser Product.

De status van een IR-verbinding controleren

De status van een IR-verbinding wordt aangegeven door .

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de IR-verbinding geactiveerd en is de telefoon gereed om gegevens te verzenden of ontvangen via de IR-poort.
- Wanneer  niet wordt weergegeven, is er geen IR-verbinding.
- Wanneer  knippert, probeert de telefoon verbinding te maken met het andere apparaat of is de IR-verbinding verbroken.

OTA (Over The Air)-transmissie

U kunt bepaalde gegevens, zoals visitekaartjes, kalendernotities en groepspictogrammen voor beller groepen, verzenden en ontvangen via de OTA (Over the Air)-dienst als het netwerk dit ondersteunt. Daarnaast kunt u OTA-beltonen en OTA-operatorlogo's ontvangen.

U ontvangt de verzonden gegevens als een tekstbericht. Vervolgens kunt u de gegevens bekijken (of afspelen als u een beltoon hebt ontvangen), verwijderen of opslaan.



Tip: Als u via IR of OTA een beltoon ontvangt, kunt u vijf persoonlijke beltonen opslaan in de lijst met beltonen.

14. Beveiligingsinstellingen

Het toetsenbord vergrendelen


Met de toetsenbordvergrendeling kunt u het toetsenbord van de telefoon tijdelijk vergrendelen om te voorkomen dat toetsen onbedoeld worden ingedrukt (bijvoorbeeld wanneer de telefoon zich in uw zak of handtas bevindt).

Het toetsenbord vergrendelen:


- Sluit de schuifklep en druk op **Blokkeer**.  verschijnt boven in het scherm.

Het toetsenbord ontgrendelen:

- Open de schuifklep.

Als u het toetsenbord wilt vergrendelen zonder de schuifklep te sluiten, drukt u eerst op **Menu** en vervolgens *binnen drie seconden* op .

Als u het toetsenbord wilt ontgrendelen, drukt u op

Vrijgev. en vervolgens binnen drie seconden op  of op **OK**.



Opmerking: Mogelijk kunt u nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

De SIM-kaart beveiligen met de PIN-code

U kunt uw SIM-kaart beveiligen door de telefoon zodanig in te stellen dat deze naar de PIN-code van uw SIM-kaart vraagt als de telefoon wordt ingeschakeld. Hiervoor moet u de menufunctie **PIN-code vragen** (menu 4-5-1) instellen op **Aan**.

De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de netwerkexploitant. U kunt de PIN-code wijzigen in het menu *Toegangscodes wijzigen* (menu 4-5-6).



Opmerking: Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen. Zie "Toegangscodes".

De telefoon beveiligen met de beveiligingscode

U kunt de telefoon tegen onbevoegd gebruik beveiligen met de beveiligingscode. Hiervoor moet u de menufunctie *Beveiligingsniveau* (menu 4-5-5) instellen op *Telefoon* of *Geheugen*.

- Wanneer deze functie is ingesteld op *Telefoon*, wordt om de beveiligingscode gevraagd zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Wanneer deze functie is ingesteld op *Geheugen*, is de beveiligingscode benodigd om de interne telefoonlijst van de telefoon te openen.

De beveiligingscode is ook benodigd voor een aantal andere functies, bijvoorbeeld om de telefoonlijst te wissen of om de fabrieksinstellingen te herstellen.

De beveiligingscode wordt gewoonlijk bij de telefoon geleverd (op een sticker). Neem contact op met uw dealer als dit niet het geval is.

De fabrieksinstelling voor de beveiligingscode is 12345. Wijzig de code in menu 4-5-6, *Toegangscodes wijzigen*. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.



Opmerking: Als u vijfmaal na elkaar een onjuiste beveiligingscode invoert, wordt de telefoon geblokkeerd en accepteert deze de volgende vijf minuten geen juiste beveiligingscode.



Tip: Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tevens de inkomende en uitgaande oproepen beperken. Zie ook *Oproepen blokkeren* (menu 4-5-2), *Vaste nummers* (menu 4-5-3) en *Closed user group* (menu 4-5-4) in het hoofdstuk *Instellingen*.

Toegangscodes

De toegangscodes kunnen worden gebruikt om de telefoon en de SIM-kaart te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Sommige toegangscodes zijn ook benodigd voor het gebruik van bepaalde functies. U kunt de toegangscodes (met uitzondering van de PUK- en PUK2-code) wijzigen met menu 4-5-6. Zie "Beveiligingsinstellingen (menu 4-5)" op pagina 83.

Beveiligingscode (5 cijfers)

Zie "De telefoon beveiligen met de beveiligingscode" op pagina 90.

PIN-code (4 tot 8 cijfers)

Zie "De SIM-kaart beveiligen met de PIN-code" op pagina 89.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door de SIM-kaart.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, kunt u de functies waarvoor de PIN2-code is benodigd pas gebruiken nadat u de PUK2-code hebt ingevoerd.

PUK-code (8 cijfers)

De PUK (Personal Unblocking Key)-code is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK-code kan bij de SIM-kaart meegeleverd zijn. Als dit niet het geval is, kunt u de netwerkexploitant om de code vragen.

Als u tienmaal na elkaar de onjuiste PUK-code invoert, is de SIM-kaart ongeldig. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor een nieuwe kaart.

PUK2-code (8 cijfers)

De PUK2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Als u tienmaal na elkaar de onjuiste PUK2-code invoert, kunt u de functies waarvoor de PIN2-code benodigd is niet gebruiken. Neem contact op met de netwerkexploitant voor een nieuwe kaart als u deze functies wilt gebruiken.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeringswachtwoord is benodigd voor het gebruik van het menu *Oproepen blokkeren* (menu 4-5-2). Neem contact op met de netwerkexploitant voor het wachtwoord.

15. Naslaginformatie

Batterijen en laders gebruiken

Zie De batterij opladen op pagina 14 voor informatie over het opladen en ontladen van de batterij.

- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.
- Als u een laadapparaat niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
- NiMH-batterijen gaan langer mee en geven betere resultaten als u ze regelmatig volledig ontlaaft door de telefoon aan te laten staan totdat deze zichzelf uitschakelt (of door de batterijontlader van een goedgekeurde accessoire te gebruiken). Probeer de batterij nooit op andere manieren te ontladen.
- Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij: laat de batterij eerst afkoelen of warmer worden.
- Wanneer de batterij bijna leeg is en nog slechts een paar minuten gesprekstijd resteren, klinkt een waarschuwingssignaal en wordt de tekst *Batterij bijna leeg* kort weergegeven. Wanneer geen gesprekstijd meer resteert, wordt de tekst *Batterij leeg* weergegeven, klinkt een waarschuwingssignaal en wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Gebruik nooit een beschadigde of versleten oplader of batterij.

- Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.
- De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van NiMH-batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de -10°C. De prestaties van Li-Ion-batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de -0°C.
- Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden afgevoerd en mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.
- Gooi batterijen nooit in vuur!

Accessoires en batterijen

Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, LCH-9, DCH-8 en DCH-9. Gebruik op andere manieren maakt eventuele goedkeuringen op deze apparatuur ongeldig en kan gevaarlijk zijn. Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.



Waarschuwing! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types doet de goedkeuring en garantie vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Als u het snoer van een accessoire losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Als u een telefoon wilt gebruiken, moet u de auto eerst parkeren voordat u een gesprek begint. Be-

Naslaginformatie

waar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Op openbare wegen is het gebruik van een waarschuwingsapparaat om de lichten of de claxon van een auto te bedienen niet toegestaan. Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Wanneer u de telefoon of een accessoire op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

Wij wijzen u erop dat het, net als bij andere mobiele radiozendapparatuur, voor de juiste werking van het apparaat en voor de veiligheid van het personeel raadzaam is om alleen normaal gebruik van de telefoon te maken (tegen het oor en met de antenne over de schouder gericht).

Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er een afstand van minimaal 20 cm moet worden betracht tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Mensen met pacemakers:

- Moeten de telefoon op meer dan 20 cm afstand houden van hun pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- Moeten het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt gebruiken om de mogelijkheid tot interferentie te minimaliseren.

- Als u denkt dat er interferentie plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke interferentie, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan interferentie veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt.

Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbag-systemen).

Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan

de beperkingen van het gebruik van radio-apparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden geïnstalleerd en onderhouden. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog op de juiste wijze is gemonteerd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, telefoononderdelen of -accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk verstoren en bovendien illegaal zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Alarmnummer kiezen





Belangrijk! Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies, waardoor verbindingen niet onder alle omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt

op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

U kunt alleen gesprekken voeren als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een gebied bevindt waar de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met de exploitant van het desbetreffende netwerk.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
- 2 Als de tekst Wis boven de rechterselectietoets verschijnt, drukt u eenmaal op  om het scherm te legen.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
- 4 Druk op de toets .

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld (toetsenbordvergrendeling, vaste nummers, enzovoort), is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk - verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product. Voor het gebruik van de telefoon, batterij, lader of eventuele accessoires geldt:

- Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op koude plaatsen. Wanneer de telefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnen de telefoon vochtvorming ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten en overmatig schudden. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat af met een zachte doek die licht is bevochtigd met een oplossing van water en zeep.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet goedgekeurde antennes, veranderingen of aanvullingen kunnen de telefoon beschadigen en kunnen voorschriften voor radiozendapparatuur schenden.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de telefoon, batterij, lader of een accessoire niet goed werkt. Het personeel daar zal u helpen en eventueel zorgen voor onderhoud of reparatie.