

Gebruikershandleiding



9352353

Issue 4

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA MOBILE PHONES Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NSM-3NX conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad:1999/5/EG.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia Xpress-on is een handelsmerk van Nokia Mobile Phones.

Nokia tune is een handelsmerk van Nokia Mobile Phones.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.



De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Naslaggids

Proficiat met de aankoop van deze telefoon! Op deze pagina's worden enkele handige tips gegeven voor het gebruik van de telefoon. Lees de gebruikershandleiding voor uitvoerigere informatie.


In deze gids worden alle toetsaanslagen weergegeven door pictogrammen, zoals  en .

De eerste keer bellen





- Voordat u de eerste keer kunt bellen, leest u eerst het gedeelte "Aan de slag" om te leren hoe u de SIM-kaart plaatst,
 - de batterij installeert en laadt
 - en de telefoon inschakelt.
1. Toets het netnummer en abonneenummer in en druk op .
 2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.


Belfuncties

Gebeld worden Druk op .

Een oproep beëindigen of weigeren Druk op .


Volume van de hoorn instellen Druk op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Laatste nummer herhalen Druk op  in de standby-modus om de lijst met laatstgekozen nummers weer te geven. Ga met  of  naar het gewenste nummer en druk op .




Voicemail bellen Houd  ingedrukt. Als u wordt gevraagd naar het nummer van de voicemail-postbus, toetst u dit in en drukt u op OK.











Telefoonlijstfuncties

- Snel opslaan** Toets het telefoonnummer in en druk op **Sla op**. Toets de naam in en druk op **OK**.
- Snel zoeken** Druk vanuit de standby-modus op , toets de eerste letter van de naam in en blader met  of  naar de gewenste naam.
- Telefoonlijst tijdens een gesprek gebruiken** Druk tijdens een gesprek op **Opties**, ga naar **Namen** en druk op **Kies**.

Menu's openen

- Een menu openen / afsluiten** Druk op **Menu**, ga met  of  naar de gewenste menufunctie en druk op **Kies**. Druk op  om een menufunctie af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus zonder de instellingen te wijzigen.

Overige basisfuncties

- Het toetsenbord vergrendelen / vrijgeven** Druk op **Menu** en vervolgens kort op .
- Een bericht intoetsen** Druk op **Vrijgeven** en vervolgens kort op .
- Een bericht intoetsen** Druk op **Menu**, , , , om **Berichten intoetsen** te activeren. Toets het bericht in. **Via tekst invoer met woordenlijst:** Druk eenmaal op de toets met het gewenste teken om een letter in te toetsen. Als het onderstreepte woord juist is, drukt u op  voor een spatie. Als het woord niet juist is, drukt u op  om het volgende woord te zien.
- Normale tekst invoer selecteren:** Druk tweemaal op .



Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	8	Naam en telefoonnummer kopiëren	28
Algemene informatie	10	Een naam en telefoonnummer wissen	29
Labels op de telefoon	10	Eén voor één	29
Beveiligingscode	10	Alles wissen	30
Netwerkdiensten	10	Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets	30
Accessoires	11	Bellergroepen	31
Typografische conventies in deze handleiding	11	Een telefoonnummer in een bellergroep opnemen	31
1.De telefoon	12	De beltoon en een logo instellen voor een bellergroep	31
Toetsen	12	Status telefoonlijst	32
Aansluitingen	14	Weergave instellen voor opgeslagen namen en telefoonnummers	32
Schermindicatoren in de stand-by-modus	14	Servicenummers (Servicerns.)	33
2.Aan de slag	15	Kopiëren en afdrucken via IR	33
De SIM-kaart en de batterij installeren	15	Een naam en telefoonnummer naar de telefoon kopiëren	33
De batterij opladen	17	Kopiëren en afdrucken vanaf uw telefoon	34
De telefoon in- en uitschakelen	18	Functie voor spraaknummers	34
3.Belfuncties	20	Een spraaknummer aan de telefoonlijst toevoegen	35
Bellen en gebeld worden	20	Opbellen	36
Bellen	20	Spraaknummers wijzigen	37
Gebeld worden	22	Een spraaknummer wissen	37
Opties tijdens het bellen	22	5.De menu's gebruiken	38
Toetsenbordvergrendeling	24	Een menufunctie activeren via de selectietoetsen	38
4.Telefoonlijst (Namen)	26	Een menufunctie activeren via het indexnummer	39
De telefoonlijst selecteren (Actief geheugen)	26	Overzicht van de menufuncties	40
Een telefoonnummer met een naam opslaan (Nieuwe invoer)	27		
Naam en telefoonnummer opvragen	28		

6.Menufuncties	43	Datum en tijd automatisch (menu 4-3)	60
Berichten (menu 1)	43	Oproepinstellingen (menu 4-4)	60
Een bericht lezen (Inbox, menu 1-1)	43	Gebruiksopties (menu 4-5)	61
Uw eigen berichten bekijken (Outbox, menu 1-2)	44	Beveiligingsinstellingen (menu 4-6)	63
Een tekstbericht verzenden (Berichten intoetsen, menu 1-3)	44	Terug naar fabrieksinstellingen (Menu 4-7)	65
Afbeeldingen (menu 1-4)	48	Doorschakelen (menu 5)	66
Berichtsopties (menu 1-5)	49	Spelletjes (menu 6)	67
Infodienst (menu 1-6)	51	Opties voor spelletjes	67
Fax- of data-oproep (menu 1-7)	51	Een spel voor twee spelers starten	68
Netwerkopdrachteditor (menu 1-8)	52	Calculator (menu 7)	68
Sprakberichten (menu 1-9)	52	Werken met de calculator	68
Oproep-info (menu 2)	53	Valuta's omrekenen	69
Gemiste oproepen (menu 2-1)	53	Kalender (menu 8)	69
Ontvangen oproepen (menu 2-2)	53	Infrarood (menu 9)	71
Laatst gekozen nummers (menu 2-3)	53	De apparaten instellen op infraroodverbinding	71
Laatste oproepen wissen (menu 2-4)	54	Gegevens ontvangen via de IR-poort	71
Gespreksduur tonen (menu 2-5)	54	Gegevens verzenden via de IR-poort	72
Gesprekskosten tonen (menu 2-6)	54	De status van een IR-verbinding controleren	72
Gesprekskosteninstellingen (menu 2-7)	55	Smart messaging diensten (menu 10)	73
Profielen (menu 3)	55	Operatordiensten gebruiken	74
Profielen aanpassen	56	Overige diensten	76
Tooninstellingen voor profielen	57	SIM-diensten (menu 11)	77
Overige instellingen voor profielen	58		
De naam van profielen wijzigen	58		
Instellingen (menu 4)	59		
Alarmklok (menu 4-1)	59		
Klok (menu 4-2)	59		
		7.Naslaginformatie	78
		Toegangscodes	78
		Beveiligingscode (5 cijfers)	78
		PIN-code (4 tot 8 cijfers)	78
		PIN2-code (4 tot 8 cijfers)	79
		PUK-code (8 cijfers)	79
		PUK2-code (8 cijfers)	79
		Blokkeerwachtwoord	80
		Coderingsindicator	80

Informatie over de batterij	80
De batterij opladen en ontladen	80
Instructies voor het wijzigen van de gekleurde Nokia Xpress-on™-klep	82
Onderhoud	84
Belangrijke veiligheidsinformatie	86

Voor uw veiligheid



Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer eerst de auto.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor interferentie, waardoor de werking van de telefoon kan worden beïnvloed.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen interferentie veroorzaken. Het gebruik ervan in een vliegtuig is illegaal.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemische stoffen.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon (tegen het oor). Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd servicepersoneel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



MAAK RESERVEKOPIËN

Denk eraan om reservekopiën van alle belangrijke gegevens te maken.






AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.





OPBELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



VOORZORGSMAATREGELEN INFRAROODSTRALING

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen interferentie optreedt met de infraroodstraling van andere apparaten.

Algemene informatie

In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over uw nieuwe telefoon en over deze gebruikershandleiding.

Labels op de telefoon

De telefoon is voorzien van labels. Deze labels zijn belangrijk voor de service en aanverwante zaken. Zorg er daarom voor dat u de labels en de informatie daarop niet kwijtraakt.

Beveiligingscode

Bij de telefoon wordt de beveiligingscode 12345 geleverd. Wijzig deze code in het menu Instellingen (menu 4-6-6-1) om ongevoegd gebruik van de telefoon te voorkomen. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

Netwerkdiensten

De draadloze telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken GSM900, GSM1800 en EGSM900.



Opmerking: De functie voor het gebruik van twee frequentiebanden is een netwerkdienst. Raadpleeg uw netwerkdienst voor informatie over het abonneren op en gebruiken van deze functie.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten die worden aangeboden door exploitanten van draadloze netwerken. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet abonneert op de gewenste dienst(en) en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.

Accessoires

De Li-Ion-batterij BLB-2 is de door de fabrikant goedgekeurde, oplaadbare batterij voor uw telefoon.



WAARSCHUWING! Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, LCH-9 en DCV-1B. Gebruik op andere manieren maakt eventuele goedkeuringen op deze apparatuur ongeldig en kan gevaarlijk zijn.



WAARSCHUWING! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types doet de goedkeuring en garantie vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u het snoer van een accessoire losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Typografische conventies in deze handleiding


De tekst die in het telefoonscherm verschijnt, wordt in deze handleiding blauw weergegeven, bijvoorbeeld [belt](#).

De tekst bij de selectietoetsen  en  wordt vetgedrukt weergegeven, bijvoorbeeld **Menu**. In de tekst worden alleen de selectietoetsteksten zonder de toetssymbolen weergegeven.

1. De telefoon

Toetsen

In dit hoofdstuk worden de toetsen en de schermindicatoren in de standby-modus van de telefoon beschreven. Uitvoerigere informatie vindt u elders in deze gebruikershandleiding.

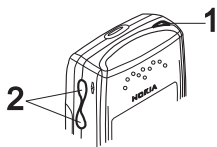


1. Aan/uit-toets. Met de aan/uit-toets bovenop de telefoon schakelt u de telefoon in en uit.

Wanneer u deze toets kort indrukt in de standby-modus of tijdens een gesprek, wordt de lijst met profielen geopend.


Wanneer u deze toets kort indrukt tijdens het gebruik van de telefoonlijst of menufuncties, wordt de schermverlichting van de telefoon ongeveer 10 seconden lang ingeschakeld.

2. Volumetoetsen. Met de bovenste toets verhoogt u het volume en met de onderste toets verlaagt u het volume.

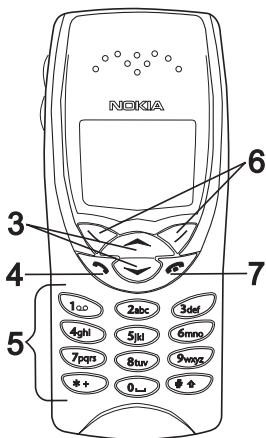




3. Met de schuiftoetsen kunt u bladeren door namen, telefoonnummers, menu's of menufuncties en instellingen in de telefoonlijst.

Wanneer u een bericht intoetst, kunt u de cursor naar links verplaatsen met  en naar rechts met .

4.  Hiermee kunt u een gesprek beantwoorden en een telefoonnummer kiezen.


In de standby-modus worden hiermee de laatstgekozen nummers weergegeven.


5.  tot en met  worden gebruikt om cijfers en letters in te toetsen.

Door  ingedrukt te houden, belt u uw voicemail.

 en  worden voor verschillende doeleinden gebruikt in verschillende functies.


6. Selectietoetsen. Deze toetsen activeren de functie die boven de betreffende toets wordt weergegeven.

Door  **Namen** ingedrukt te houden, wordt de functie voor het kiezen van spraaknummers geactiveerd.

7.  Hiermee kunt u een gesprek beëindigen of weigeren.

Hiermee sluit u een functie af.

Aansluitingen

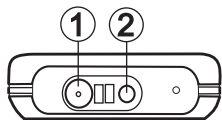

1. Aansluiting
laadapparaat


2. Aansluiting
hoofdtelefoon


3. Infraroodpoort




Schermindicatoren in de standby-modus

De indicatoren die hieronder worden beschreven, zijn zichtbaar wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en nog geen tekens zijn ingevoerd door de gebruiker. De naam van het huidige cellulaire netwerk wordt in het scherm weergegeven.

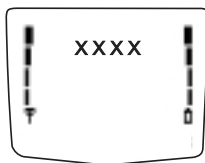

 en balk

Toont de sterkte van het radiosignaal van het cellulaire netwerk dat op dit moment wordt gebruikt. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.

 en balk

Geeft aan hoeveel capaciteit de batterij nog heeft. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.


X X X X

Staat voor de naam van de netwerkdienst.


2. Aan de slag

De SIM-kaart en de batterij installeren


- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
 - De SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
 - Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.
1. Houd de telefoon vast met de achterzijde naar u toe en druk op de knop voor het openen van de achterklep. Schuif de achterklep van de telefoon.

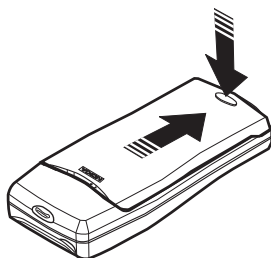

2. Verwijder de batterij door deze uit de houder te tillen.


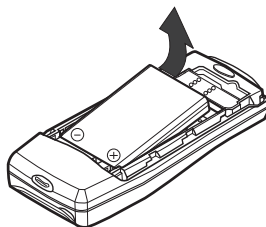


3. Bevestig de SIM-kaart onder het metalen plaatje. Zorg dat de goudkleurige aansluitingen naar beneden gericht zijn (in de richting van de aansluiting op de telefoon) en dat de schuine hoek zich rechts bevindt.

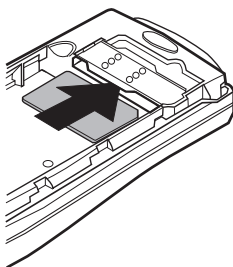


Opmerking: Als u de SIM-kaart moet verwijderen, schuift u deze voorzichtig uit de SIM-kaartsleuf.

4. Plaats de batterij terug.

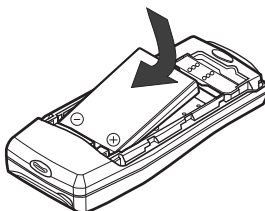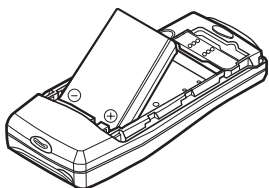


5. Schuif de achterklep terug op zijn plaats.

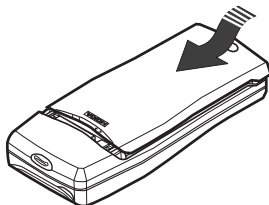

De batterij opladen

1. Sluit de stekker van de lader voorzichtig aan op aansluiting (1.) aan de onderzijde van de telefoon.

Opmerking: Aansluiting (2.) is de aansluiting voor de hoofdtelefoon. Sluit de hoofdtelefoon niet aan op de aansluiting voor de lader. Hierdoor kunt u de aansluiting voor de lader beschadigen.



2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De indicatiebalk voor de batterij begint te schuiven. De tekst **Batterij wordt opgeladen** wordt kort weergegeven als de telefoon is ingeschakeld. U kunt de telefoon tijdens het laden gewoon gebruiken.



Opmerking: Als de batterij helemaal leeg is, duurt het vaak enkele minuten voordat de indicatiebalk wordt weergegeven en voordat u de telefoon kunt gebruiken. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het laden van een BLB-2-batterij met de ACP-7-lader duurt 2 uur en 25 minuten.

3. De batterij is volledig opgeladen wanneer de indicator niet meer beweegt. Als de telefoon is ingeschakeld, wordt bovendien kort de tekst **Batterij opgeladen** weergegeven.
4. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en telefoon.

Als de tekst **Laadt niet op** wordt weergegeven, is het laden afgebroken. Wacht enkele seconden, maak de stekkers van de lader los, sluit deze opnieuw aan en probeer het nogmaals. Als het opladen nu nog niet lukt, neemt u contact op met uw dealer.

Zie 'Naslaginformatie' - 'Informatie over de batterij' voor meer informatie.


De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als een PIN-code moet worden opgegeven:

- Toets de PIN-code in (deze wordt weergegeven met asterisken ★) en druk op OK.

Zie ook 'Naslaginformatie' - 'Toegangscode's'.

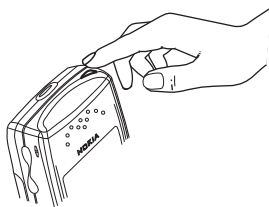

Als een beveiligingscode moet worden opgegeven:

- Toets de beveiligingscode in (deze wordt weergegeven met asterisken ★) en druk op OK.

Zie ook 'Algemene informatie' - 'Beveiligingscode'.



WAARSCHUWING! Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.



Opmerking: De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne is van invloed op de gesprekskwaliteit en de telefoon kan meer stroom verbruiken dan noodzakelijk.



De prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon zijn optimaal als u het gebied rond de antenne niet aanraakt tijdens een telefoongesprek.

Normale positie: Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon.







3. Belfuncties

Bellen en gebeld worden



Bellen

1. Toets het netnummer en abonneenummer in.




Als u een nummer in het scherm wilt wijzigen, drukt u op  of  om de cursor te verplaatsen. Druk op **Wis** om het teken links van de cursor te verwijderen.

2. Druk op  om het nummer te kiezen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Internationale oproepen




1. Druk tweemaal kort op  voor het internationale prefix (het teken + vervangt de internationale toegangscode).
2. Toets het landnummer, netnummer en abonneenummer in.
3. Druk op  om het nummer te kiezen.

Kiezen vanuit de telefoonlijst


1. Druk op **Namen**.
2. Wanneer **Zoeken** is gemarkeerd, drukt u op **Kies**.
3. Toets de eerste letter(s) van de naam in en druk op **OK**.
U kunt deze stap desgewenst overslaan.
4. Ga met  of  naar de gewenste naam.
5. Druk op  om het nummer te kiezen.

Laatste nummer herhalen


De laatste tien telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen, zijn in het geheugen van de telefoon opgeslagen. Ga als volgt te werk om een van de laatstgekozen nummers te herhalen:

1. Druk in de standby-modus eenmaal op  om de lijst met laatstgekozen nummers weer te geven.
2. Ga met  of  naar het gewenste nummer of de gewenste naam.



Voicemail bellen



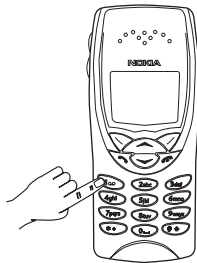

1. Houd  ingedrukt in de standby-modus.
2. Als u wordt gevraagd naar het nummer van de voicemail-postbus, toetst u dit in en drukt u op OK. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant.

Zie 'Voice mailboxnummer (menu 1-9-2)' als u dit nummer op een later tijdstip wilt wijzigen.






Een nummer kiezen met een snelkeuzetoets

Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuzetoetsen ( tot en met ) , kunt u dat nummer op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en druk op .
- Als de functie 'Snelkeuze' is ingeschakeld (zie menu 4-4-3), houdt u de gewenste snelkeuzetoets ( tot en met ) ingedrukt tot het gesprek is gestart. Let op: als u  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemail gebeld.

Gebeld worden




1. Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .
2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

TIP: Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, drukt u op . Als de functie **Doorschakelen indien in gesprek** is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen (bijvoorbeeld naar uw voicemail), wordt een inkomend gesprek ook doorgeschakeld door het gesprek te weigeren. Zie 'Doorschakelen'.

Opmerking: Wanneer u gebeld wordt, verschijnt de naam of het telefoonnummer van de beller, of verschijnt de tekst **Oproep**. Als in de telefoonlijst meer dan één naam wordt aangetroffen met dezelfde laatste zeven cijfers als het telefoonnummer van de beller, wordt uitsluitend het telefoonnummer van de beller weergegeven als dit beschikbaar is.

Wachtfunctie

Als u de functie Wachtfunctie-opties (menu 4-4-4) hebt ingeschakeld, kunt u met deze netwerkfunctie een inkomend gesprek beantwoorden terwijl u aan het bellen bent.

1. Druk tijdens een gesprek op  (of druk op **Opties** en selecteer **Opnemen**) om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
 2. Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, drukt u op **Wissel** of op .
 3. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.
- Als u het gesprek in de wachtstand wilt weigeren, drukt u op **Weiger**.

Opties tijdens het bellen



Uw telefoon biedt een aantal functies die u kunt gebruiken terwijl u belt. U kunt niet al deze functies altijd gebruiken. Veel van deze opties zijn netwerkdiensten. Door tijdens een gesprek op **Opties** te drukken, kunnen de volgende opties beschikbaar zijn:

Standby of Uit standby	om een gesprek in de wachtstand te plaatsen of vrij te geven
Nieuwe opr.	om een nieuw gesprek te beginnen terwijl u een ander gesprek voert
DTMF zenden	om DTMF-tonen te verzenden
Alles afsluiten	om alle gesprekken te beëindigen
Namen	om de telefoonlijst te openen
Menu	om de menufuncties te activeren
Microfoon uit	om de microfoon van de telefoon uit te schakelen
Doorverbindn	om een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand met elkaar te verbinden en zelf de verbinding te verbreken.

Conferentiegesprekken

Met deze functie kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een teleconferentie (netwerkdienst).


1. Druk tijdens een gesprek op **Opties**, ga naar **Nieuwe opr.** en druk op **Kies**.
2. Toets het telefoonnummer in of selecteer het nummer in de telefoonlijst en druk op **Bel** om het nummer te kiezen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Wanneer de oproep is beantwoord, neemt u het gesprek op in de teleconferentie door op **Opties** te drukken. Ga vervolgens naar **Conferentie** en druk op **Kies**.
4. Herhaal stap 1 en 2 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
5. Als u met een van de deelnemers afzonderlijk een gesprek wilt voeren, drukt u op **Opties**. Ga naar **Apart** en druk op **Kies**. Selecteer de deelnemer waarmee u een afzonderlijk gesprek wilt voeren en druk op **OK**.


- Druk op **Wissel** of op  om tussen de teleconferentie en het afzonderlijke gesprek te schakelen.
6. Als u terug wilt keren naar de teleconferentie, kiest u opnieuw **Conferentie** . Zie stap 3.
 7. Druk op  om de teleconferentie te beëindigen.

Toetsenbordvergrendeling


De toetsenbordvergrendeling voorkomt dat u per ongeluk toetsen indrukt, bijvoorbeeld wanneer de telefoon zich in uw zak of handtas bevindt.


Het toetsenbord vergrendelen

- Druk in de standby-modus op **Menu** en vervolgens kort op  .



Wanneer het toetsenbord is vergrendeld, verschijnt  bovenin het scherm.

Het toetsenbord vrijgeven

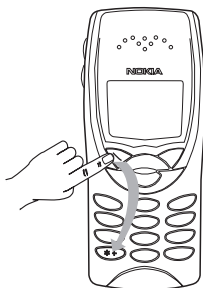- Druk op **Vrijgeven** en vervolgens kort op  .




Als de toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld:

- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op  .
- Als u een gesprek wilt beëindigen of weigeren, drukt u op  . Tijdens een gesprek is de toetsenbordvergrendeling uitgeschakeld.



Opmerking: Wanneer de functie

Toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, kunt u nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).



Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt alleen weergegeven als alle cijfers zijn ingetoetst.

4. Telefoonlijst (Namen)



U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van de telefoon (interne telefoonlijst) of van de SIM-kaart (SIM-telefoonlijst). In de interne telefoonlijst kunnen 250 namen (elk van maximaal 20 tekens) en telefoonnummers (elk van maximaal 30 cijfers) worden opgeslagen. De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.



Naast het opslaan van namen en telefoonnummers biedt de telefoonlijst ook een breed scala aan functies voor het beheren van de namen en nummers.

De telefoonlijst openen

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Druk tijdens een gesprek op **Opties**, ga met  of  naar **Namen** en druk op **Kies**.

De telefoonlijst selecteren (Actief geheugen)

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga met  of  naar **Opties** en druk op **Kies**.
3. Ga naar **Actief geheugen** en druk op **Kies**.
4. Ga naar **SIM-kaart** of **Telefoon** en druk op **OK**.



Op het scherm wordt het SIM-kaartgeheugen aangegeven met het symbool  en het telefoongeheugen met het symbool .









Opmerking: Als de SIM-kaart is vervangen, wordt automatisch de SIM-telefoonlijst geselecteerd.


Een telefoonnummer met een naam opslaan (Nieuwe invoer)

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de interne telefoonlijst of de SIM-telefoonlijst.

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Nieuwe invoer** en druk op **Kies**.
3. Toets de naam in en druk op **OK**.





Gebruik de lettertoetsen ( - ) om de naam in te toetsen. Druk eenmaal op de toets voor de eerste op de toets afgebeelde letter, druk tweemaal voor de tweede letter, druk driemaal voor de derde letter, enzovoort.





- Druk op  als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters. De tekst **ABC** of **abc** bovenin het scherm geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn geselecteerd.
 - Houd de toets met het gewenste cijfer ingedrukt als u een cijfer wilt intoetsen.
 - Houd  ingedrukt om te schakelen tussen cijfers en letters.
 - Druk op  om een spatie in te voegen.
 - Als u op  drukt, wordt een lijst met speciale tekens weergegeven. Blader met  of  door de lijst naar het gewenste teken en druk op **Kies** om dit teken in de naam in te voegen.
 - Als u hierbij een fout maakt, kunt u het teken links van de cursor verwijderen door zo vaak als nodig is op **Wis** te drukken. Als u **Wis** ingedrukt houdt, wordt het hele scherm gewist.
 -  en  verplaatsen de cursor respectievelijk naar rechts of naar links.
4. Toets het netnummer en abonneenummer in en druk op **OK**.

TIP: Als u het plusteken (+) voor het internationale prefix intoetst (druk tweemaal op ) vóór de landcode, kunt u hetzelfde telefoonnummer gebruiken wanneer u vanuit het buitenland belt.

TIP: SNEL OPSLAAN: Toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus en druk op **Sla op**. Toets de naam in en druk op **OK**.

Naam en telefoonnummer opvragen

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Zoeken** en druk op **Kies**.
3. Toets de eerste letter(s) in van de naam waarnaar u zoekt.
4. Druk op **OK** of  voor de eerste naam of op  voor de laatste naam die begint met het teken dat u in stap 3 hebt ingetoetst.
5. Druk op  of  tot de gewenste naam verschijnt.

TIP: SNEL ZOEKEN: Druk op  of  en toets de eerste letter van de naam in. Blader met  of  totdat de gewenste naam verschijnt.

Naam en telefoonnummer kopiëren

U kunt alle namen en telefoonnummers tegelijk of één voor één kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of vice versa.

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Kopiëren** en druk op **Kies**.
3. Selecteer de gewenste richting, **Van telefoon naar SIM-kaart** of vice versa, en druk op **Kies**.
4. Ga naar **Eén voor één** of **Alles kopiëren** en druk op **Kies**.

5. Als u **Eén voor één** kiest:

- Geef aan of u de oorspronkelijke naam en bijbehorend telefoonnummer wilt behouden of wissen en druk op **Kies**.
- Ga naar de gewenste naam en/of het gewenste telefoonnummer. Druk op **Kopieer** om het kopiëren te starten of druk op **Terug** om de bewerking te annuleren.

Als u **Alles kopiëren** kiest:

- Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden of wissen en druk op **Kies**.
- Druk op **OK** om het kopiëren te starten of druk op **Terug** om de bewerking te annuleren.

Als de naam te lang is om in de betreffende telefoonlijst te worden opgeslagen, wordt de naam ingekort.

Als de naam zich al met een ander telefoonnummer in de betreffende telefoonlijst bevindt, wordt een rangtelwoord aan de naam toegevoegd.

Een naam en telefoonnummer wissen

U kunt alle namen en telefoonnummers tegelijk of één voor één wissen uit de geselecteerde telefoonlijst.

Eén voor één

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Wissen** en druk op **Kies**.
3. Ga naar **Eén voor één** en druk op **Kies**.
4. Ga naar de gewenste naam en het bijbehorende telefoonnummer. Druk op **Wis** en bevestig uw keuze met **OK**.

Alles wissen

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Wissen** en druk op **Kies**.
3. Ga naar **Alles wissen** en druk op **Kies**.
4. Selecteer het gewenste geheugen, **Telefoon** of **SIM-kaart**.
Druk op **Kies**.
5. Druk bij de vraag **Weet u het zeker?** op **OK**.
6. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**.
Zie 'Naslaginformatie' – 'Toegangscode's' voor meer informatie over de beveiligingscode.

Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets

De eerste negen namen en telefoonnummers in de telefoonlijst worden automatisch opgeslagen als snelkeuzenummer en kunnen worden gekozen via de cijfertoetsen **1-9**. Als u een ander nummer aan een snelkeuzetoets wilt toewijzen, voert u de volgende stappen uit:

1. Druk op **Namen** en selecteer **Snelkeuze**. Als geen telefoonnummer aan een toets is toegewezen, drukt u op **Wijs toe**.

Als reeds een telefoonnummer aan een toets is toegewezen, kunt u het nummer weergeven, wijzigen of wissen door eerst op **Opties** te drukken.

Opmerking: **Wijs toe** wordt ook weergegeven als de telefoon automatisch een telefoonnummer aan een snelkeuzetoets heeft toegewezen.

2. Selecteer de gewenste naam en/of het telefoonnummer in de telefoonlijst en druk op **OK** om het te selecteren.

Zie pagina 21 voor het gebruik van de snelkeuzetoetsen.

Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in de telefoonlijst indelen in bellergroepen, bijvoorbeeld [Familie](#) en [Collega's](#).

Voor elke bellergroep kunt u een specifieke beltoon instellen en een vooraf geselecteerd logo in het scherm weergeven wanneer u een oproep ontvangt van een telefoonnummer uit een groep.

U kunt de telefoon ook zodanig instellen dat deze uitsluitend overgaat wanneer u een oproep ontvangt van telefoonnummers die tot een bepaalde bellergroep behoren. Zie 'Profielen (menu 3)'.

Een telefoonnummer in een bellergroep opnemen

1. Druk in de standby-modus op **Namen** en selecteer [Zoeken](#).
2. Ga naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op (Details en) **Opties**.
4. Ga naar [Bellergroepen](#) en druk op **Kies**.
5. Ga naar de gewenste bellergroep, bijvoorbeeld [Familie](#), en druk op **Kies**.

De beltoon en een logo instellen voor een bellergroep

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar [Bellergroepen](#) en druk op **Kies**.
3. Ga naar de gewenste bellergroep en druk op **Kies**.
4. Ga naar een van de volgende opties en druk op **Kies**.
 - [Groepsnaam wijzigen](#)Toets de naam in en druk op **OK**.

- **Beltoon voor groep** Ga naar de gewenste beltoon en druk op **OK**. **Standaard** is de toon die geselecteerd is voor het actieve profiel.
- **Groepslogo** Ga naar **Aan, Uit, Logo bekijken, Zenden via IR, Logo zenden** (zenden via SMS) en druk op **Kies**.

Als u de netwerkdienst **Logo zenden** hebt gekozen, toetst u het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteert u dit in de telefoonlijst en drukt u op **OK**.

Status telefoonlijst

U kunt controleren hoeveel namen en telefoonnummers er zijn opgeslagen en hoeveel geheugenplaatsen er nog vrij zijn in de telefoonlijst.

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Opties** en druk op **Kies**.
3. Ga naar **Geheugenstatus** en druk op **Kies**.
4. Ga naar **SIM-kaart:** of **Telefoon:**. Het aantal beschikbare en gebruikte geheugenplaatsen wordt weergegeven.

Weergave instellen voor opgeslagen namen en telefoonnummers

De opgeslagen telefoonnummers en namen kunnen op drie verschillende manieren worden weergegeven via **Type weergave kiezen**.


- **Namenlijst** toont drie namen tegelijkertijd.
- **Naam & Nr.** toont één naam en telefoonnummer tegelijkertijd.
- **Grote letters** toont één naam tegelijkertijd.

Het type weergave instellen

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Opties** en druk op **Kies**.
3. Ga naar **Type weergave kiezen** en druk op **Kies**.
4. Ga naar **Namenlijst**, **Naam & Nr.** of **Grote letters** en druk op **OK**.

Service nummers (Service nrs.)

Met deze functie kunt u snel de servicenummers van uw netwerkexploitant bellen. Deze functie wordt alleen weergegeven als uw netwerkexploitant servicenummers op de SIM-kaart heeft opgeslagen.

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Service nrs.** en druk op **Kies**.
3. Ga naar het gewenste servicenummer en druk op  om het nummer te kiezen.

Kopiëren en afdrucken via IR

Een naam en telefoonnummer naar de telefoon kopiëren

Via de infraroodpoort (IR-poort) van de telefoon kunt u namen en telefoonnummers kopiëren van een compatibele telefoon.

1. Druk op **Menu**, ga naar **Infrarood** (menu 9) en druk op **Kies**.
De telefoon is nu gereed om gegevens te ontvangen via de IR-poort.

De gebruiker van de andere telefoon kan de naam en het telefoonnummer verzenden via Infrarood.

2. Als de naam en het telefoonnummer naar de telefoon zijn gekopieerd, drukt u op **Opties** en gaat u naar **Bekijken**, **Opslaan** of **Wegdoen**. Druk op **OK**.

Kopiëren en afdrukken vanaf uw telefoon

U kunt namen en telefoonnummers kopiëren vanuit de telefoonlijst van een compatibele telefoon of via een geschikte toepassing op de pc. U kunt namen en telefoonnummers ook afdrukken op een de compatibele printer.

1. Controleer of de andere telefoon, de pc of de printer is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de IR-poort.
2. Selecteer de naam en het nummer om te kopiëren of af te drukken.
3. Druk op **(Details en) Opties**, ga naar **Zenden via IR** om het telefoonnummer en de naam te kopiëren naar een andere telefoon of naar de pc. Ga naar **Afdruk via IR** als u de naam en het telefoonnummer wilt afdrukken op een compatibele printer.
4. Druk op **Kies**.

Functie voor spraaknummers

Met de functie voor spraaknummers kunt u een nummer kiezen door een spraaknummer in te spreken dat aan een naam en telefoonnummer is toegevoegd. Elk gesproken woord, bijvoorbeeld een naam, kan fungeren als spraaknummer.

Neem het volgende in overweging voordat u de functie voor spraaknummers gebruikt:

- Spraaknummers zijn niet taalgebonden. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de nummers op en gebruik ze in een rustige omgeving.

- Houd de telefoon tijdens het opnemen of inspreken van een spraaknummer in de normale positie, tegen het oor. De telefoon moet zich in een servicegebied bevinden met een voldoende krachtig cellulair signaal.
- De maximumlengte voor een spraakopname is 1,5 seconden. Zeer korte namen worden echter niet geaccepteerd.
- U kunt maximaal acht spraaknummers in het telefoongeheugen opslaan.

Opmerking: De telefoon moet zich in een servicegebied bevinden met een voldoende krachtig cellulair signaal. Verder moet u bij het bellen de naam exact zo uitspreken als toen u deze hebt toegevoegd. Dit kan problemen opleveren, bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving of bij een noodgeval. Reken dus niet in alle gevallen uitsluitend op spraaknummers.

Een spraaknummer aan de telefoonlijst toevoegen

- Sla de namen en telefoonnummers waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen op in het geheugen van de telefoon of kopieer ze naar het geheugen.
 - U kunt ook spraaknummers toevoegen aan namen en nummers op de SIM-kaart. Deze spraaknummers kunnen echter gewist worden wanneer u de SIM-kaart in een andere telefoon plaatst of wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon gebruikt.
1. Druk in de standby-modus op **Namen** om de telefoonlijst te openen en kies **Zoeken**.
 2. Ga naar de naam en het telefoonnummer waaraan u een spraaknummer wilt toevoegen en druk op **(Details en) Opties**.
 3. Ga naar **SprkNr. toev.** en druk op **Kies**.
De tekst **Druk op Start en spreek in na de toon** wordt weergegeven.



4. Druk op **Starten**. Er klinkt een waarschuwingstoon en de tekst **Nu spreken a.u.b.** wordt weergegeven.
5. Spreek het woord of de woorden die u als spraaknummer wilt opnemen, duidelijk in.
6. Het opgenomen spraaknummer wordt afgespeeld en de tekst **SpraakNr. wordt afgespeeld** wordt weergegeven. Als u de opname niet wilt opslaan, drukt u **Uit**.
7. Wanneer het spraaknummer met succes is opgeslagen, wordt de tekst **Spraaknummer opgeslagen** weergegeven.
Het spraaknummer wordt opgeslagen in het gedeelte **Spraaknummer** van de telefoonlijst.

Een spraaknummer opnieuw afspelen

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Spraaknummer** en druk op **Kies**.
3. Ga naar de naam die (of het telefoonnummer dat) u opnieuw wilt afspelen en druk op **Opties**.
4. Ga naar **Afspelen** en druk op **OK**.

Opbellen

1. Houd **Namen** ingedrukt in de standby-modus om de functie voor spraaknummers te activeren. Er klinkt een waarschuwingstoon en de tekst **Nu spreken a.u.b.** wordt weergegeven.
2. Spreek het spraaknummer duidelijk in.
Als het spraaknummer niet wordt gevonden of herkend, wordt u mogelijk gevraagd het nogmaals te proberen. Druk op **Ja** om de functie voor spraaknummers opnieuw te activeren of druk op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.
3. Als het spraaknummer wordt herkend, wordt het betreffende nummer automatisch gekozen en wordt de tekst **Zoekt** weergegeven.

Spraaknummers wijzigen

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Spraaknummer** en druk op **Kies**.
3. Ga naar de naam (of het telefoonnummer) met het spraaknummer dat u wilt wijzigen en druk op **Opties**.
4. Ga naar **Wijzigen** en druk op **OK**. **Druk op Start en spreek in na de toon** wordt weergegeven.
5. Druk op **Starten**. Er klinkt een waarschuwingston en de tekst **Nu spreken a.u.b.** wordt weergegeven.
6. Spreek het woord of de woorden in die u als nieuw spraaknummer wilt opnemen. Het nieuwe spraaknummer wordt nogmaals afgespeeld en de telefoon bevestigt dat het spraaknummer is opgeslagen.

Een spraaknummer wissen

1. Druk in de standby-modus op **Namen**.
2. Ga naar **Spraaknummer** en druk op **Kies**.
3. Ga naar de naam die (of het telefoonnummer dat) u wilt wissen en druk op **Opties**.
4. Ga naar **Wissen** en druk op **OK**. **Spraaknummer wissen?** wordt weergegeven.
5. Druk op **OK** om het spraaknummer te wissen.







5. De menu's gebruiken

De telefoon heeft verschillende functies waarmee u zelf kunt bepalen hoe u de telefoon gebruikt. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's.


Bij de meeste functies is een korte helptekst beschikbaar. Als u de helptekst wilt weergeven, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden.

U kunt de menu's en submenu's openen met de selectietoetsen of met behulp van indexnummers.

Een menufunctie activeren via de selectietoetsen

1. Druk in de standby-modus op **Menu** om naar de menu's te gaan. Ga met  of  naar het gewenste hoofdmenu, bijvoorbeeld **Instellingen**. Druk op **Kies** om het menu te openen.
2. Als het menu submenu's bevat, bijvoorbeeld **Oproepinstellingen**, gaat u naar het gewenste submenu met  of . Druk op **Kies** om het submenu te openen.
Als het geselecteerde submenu verdere submenu's heeft, herhaalt u deze stap.
3. Blader met  of  om de gewenste instelling op te zoeken. Druk op **OK** om de gewenste instelling te bevestigen.

TIP: U kunt naar het vorige menuniveau terugkeren door op **Terug** te drukken.

TIP: U kunt het menu sluiten zonder de instellingen te wijzigen door op  te drukken of door **Terug** ingedrukt te houden.

Een menufunctie activeren via het indexnummer

Alle menu's, submenu's en instellingen zijn genummerd en kunnen via hun indexnummer worden geactiveerd. Het indexnummer verschijnt rechtsboven in het scherm. Raadpleeg het overzicht van de menufuncties voor de indexnummers van de menu's.

1. Druk in de standby-modus op **Menu**.
2. Toets binnen drie seconden het eerste cijfer van het indexnummer in. Herhaal dit voor elk cijfer van het indexnummer.

Voorbeeld: de functie Opnemen via elke toets inschakelen

- Druk op **Menu** en vervolgens op **4ghl**, **4ghl**, **1aa** en **1aa**.
Menu om de menu's te activeren, **4ghl** voor **Instellingen**, **4ghl** voor **Oproepinstellingen**, **1aa** voor **Opnemen via elke toets** en **1aa** om Opnemen via elke toets in te schakelen.

De functies in menu 1 activeren

- Druk op **Menu** en toets de cijfers 01 in. Toets vervolgens de overige cijfers van het gewenste indexnummer in.

Overzicht van de menufuncties

1. Berichten



1. Inbox
2. Outbox
3. Berichten intoetsen
4. Afbeeldingen
5. Berichtenopties
 1. Set 1¹
 1. Nummer van berichtencentrale
 2. Berichten verzenden als
 3. Geldigheid van berichten
 4. Naam van deze set wijzigen
 2. Algemeen²
 1. Afleverrapporten
 2. Antwoord via zelfde centrale
6. Infodienst
7. Fax- of data-oproep³
 1. Fax en data
 2. Met spraak
 3. Fax-mailbox
 4. Data-mailbox
8. Netwerkopdrachteditor
9. Spraakberichten

1. Voicemailberichten opvragen
2. Voice mailboxnummer

2. Oproep-info




1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen wissen
5. Gespreksduur tonen
 1. Tijdsduur laatste
 2. Totale tijdsduur
 3. Ontvangen oproepen
 4. Gekozen oproepen
 5. Tijdsduurtellers op nul
6. Gesprekskosten tonen
 1. Kosten laatste
 2. Totale kosten
 3. Kostentellers op nul
7. Gesprekskosteninstellingen
 1. Oproepkostenlimiet
 2. Kosten tonen in

3. Profielen



1. Normaal
 1. Activeren
 2. Aanpassen
 1. Oproepsignaal








-
- ¹ Het aantal sets is afhankelijk van hoeveel sets uw SIM-kaart biedt. Elke set verschijnt in een eigen submenu en kan een eigen naam hebben.
- ² Het snelkeuzenummer van dit menu is afhankelijk van het aantal beschikbare sets.
- ³ De fax- of data-opties die niet door het netwerk worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

- 2. Soort beltoon
 - 3. Beltoonvolume
 - 4. Trilalarm
 - 5. Type beltoon voor berichten
 - 6. Toetsenbordvolume
 - 7. Alarm- en spelgeluiden
- 2. Stil**
- 1. Activeren
 - 2. Aanpassen (zelfde submenu's als Normaal)
 - 3. Naam wijzigen
- 3. Vergadering (zelfde submenu's als Stil)**
- 4. Buiten (zelfde submenu's als Stil)**
- 5. Semafoon (zelfde submenu's als Stil)**
- 6. Hoofdtelefoon¹**
- Aanpassen (zelfde submenu's als Normaal, plus Automatisch opnemen)
- 7. Auto² (zelfde submenu's als Hoofdtelefoon, plus Licht)**
- 4. Instellingen** 
- 1. Alarmklok
 - 2. Klok
 - 3. Datum en tijd automatisch
- 4. Oproepinstellingen**
- 1. Opnemen via elke toets
 - 2. Automatisch herhalen
 - 3. Snelkeuze
 - 4. Wachtfunctie-opties
 - 5. Eigen nummer zenden
 - Gebruikte telefoonlijn³
- 5. Gebruiksopties**
- 1. Taalkeuze
 - 2. Celinformatie
 - 3. SIM-dienstactie bevestigen?
 - 4. Lijst met eigen nummers
 - 5. Welkomsttekst
 - 6. Netwerk kiezen
- 6. Beveiligingsinstellingen**
- 1. PIN-code vragen
 - 2. Oproepen blokkeren
 - 1. Uitgaande oproepen
 - 2. Internationale oproepen
 - 3. Internationaal behalve naar eigen land
 - 4. Inkomende oproepen
 - 5. Inkomende oproepen in buitenland
 - 6. Alle blokkeringen annuleren
 - 3. Vaste nummers
 - 4. Closed User Group (CUG)
 - 5. Beveiligingsniveau
 - 6. Toegangscode wijzigen

¹ Dit profiel wordt alleen weergegeven als de telefoon wordt of werd gebruikt met de hoofdtelefoon HDC-5.

² Dit profiel wordt alleen weergegeven als de telefoon wordt of werd gebruikt met de carkit PPH-1.

³ Vraag uw netwerkexploitant naar de beschikbaarheid van deze dienst.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Beveiligingscode wijzigen 2. PIN-code wijzigen 3. PIN2-code wijzigen 4. Blokkeerwachtwoord wijzigen • Toegang tot andere lijn¹ 7. Terug naar fabrieksinstellingen | <ul style="list-style-type: none"> 6. Spelletjes  1. Pairs 2. Snake 3. Logic 4. Rotation 7. Calculator  8. Kalender  9. Infrarood  10. Diensten  1. Persoonlijke bookmarks <ul style="list-style-type: none"> • Naam dienst *) • Nieuwe dienst toevoegen 2. Operator diensten <ul style="list-style-type: none"> • Naam dienst *) • Operator instellingen <ul style="list-style-type: none"> • Operator toegangsnummer 1 • Operator toegangsnummer 2 • Operator diensten bijwerken |
| <ul style="list-style-type: none"> 5. Doorschakelen²  1. Alle spraakoproepen stil doorschakelen 2. Doorschakelen indien in gesprek 3. Doorschakelen indien niet opgenomen 4. Doorschakelen indien uit of buiten bereik 5. Bij uit, in gesprek of buiten bereik 6. Alle fax-oproepen doorschakelen 7. Alle data-oproepen doorschakelen 8. Alle doorschakelingen annuleren | <ul style="list-style-type: none"> 11. SIM-diensten³  |

¹ Vraag uw netwerkexploitant naar de beschikbaarheid van deze dienst.
* In dit menu worden de namen van de beschikbare diensten weergegeven.

² De doorschakeloptyes die niet door het netwerk worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.


³ Deze functie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart deze ondersteunt.
* In dit menu worden de namen van de beschikbare diensten weergegeven.

6. Menufuncties

Berichten (menu 1)



Een bericht lezen (Inbox, menu 1-1)


Wanneer u een tekstbericht ontvangt, verschijnt  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door **berichten ontvangen** en hoort u een korte toon.


- Druk op **Lees** om de lijst met berichten direct weer te geven of op **Uit** om de lijst later te bekijken.


De lijst met berichten later weergeven

1. Open het menu **Berichten**, ga naar **Inbox** en druk op **Kies**.
2. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Lees** om het bericht te lezen. Blader met  of  door het bericht en de bijbehorende informatie, zoals het telefoonnummer van de zender en de datum en tijd van ontvangst.
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties** voor een van de volgende opties en druk op **OK** om de optie te activeren:
 - **Wissen** om het bericht te wissen.
 - **Antwoorden** om het bericht te beantwoorden.
 - **Bewerken** om de inhoud van het bericht te wijzigen.
 - **Gebruik Nr.** om het telefoonnummer uit het bericht op te halen om dit te bellen of op te slaan in de telefoonlijst.
 - **Doorschakeln** om berichten door te sturen.
 - **Afdruk via IR** om het bericht via de infraroodpoort van de telefoon af te drukken op een compatibele printer.

- **Details** om de details van het bericht weer te geven: de naam of het telefoonnummer van de zender, het gebruikte berichtencentrum, de datum en tijd van ontvangst en de beschikbaarheid van antwoordregels.

Opmerking:  vóór de koptekst betekent dat het bericht nog niet is gelezen.

 vóór de koptekst geeft een afleVERRAPPORT aan.

Wanneer  knippert, is er geen ruimte meer voor nieuwe berichten. U moet een aantal bestaande berichten wissen.

Uw eigen berichten bekijken (Outbox, menu 1-2)

In dit menu kunt u uw eigen berichten opslaan.

1. Ga vanuit het menu **Berichten** naar **Outbox** en druk op **Kies**.
2. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Lees** om het bericht te lezen.
3. Als u op **Opties** drukt terwijl u een bericht bekijkt, hebt u toegang tot dezelfde functies als voor 'Inbox' (menu 1-1), met uitzondering van de functies **Antwoorden** en **Details**.
4. Als u een opgeslagen bericht wilt verzenden, gebruikt u de optie **Doorschakeln**.



Een tekstbericht verzenden (Berichten intoetsen, menu 1-3)

Met de netwerkdienst Short Message Service (SMS) kunt u korte tekstberichten verzenden naar telefoons die SMS ondersteunen.

Voordat u een bericht kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtencentrale opslaan in het menu 'Berichtenopties'. U ontvangt dit nummer van de netwerkexploitant wanneer u zich abonneert op de Short Message Service.

Een tekstbericht intoetsen en verzenden

Vanuit het menu [Berichten intoetsen](#) kunt u tekstberichten van maximaal 160 tekens intoetsen. U kunt via twee methoden een tekstbericht intoetsen:

- via de methode die gewoonlijk wordt gebruikt voor mobiele telefoons, aangegeven door , en
 - via de methode 'tekstinvoer met woordenlijst', aangegeven door .
1. Open het menu [Berichten](#), ga naar [Berichten intoetsen](#) en druk op **Kies**.
 2. Toets een bericht in.

U kunt de methode voor gewone tekstinvoer gebruiken, die wordt beschreven bij 'Een telefoonnummer met een naam opslaan' op pagina 27.

U kunt ook de methode voor tekstinvoer met woordenlijst gebruiken. Zie het volgende gedeelte, 'Tekstinvoer met woordenlijst'.

3. Druk op **Opties** om de volgende functies weer te geven:
 - [Zenden](#) om het bericht te verzenden.
 - [Woordenboek](#) om tekstinvoer met woordenlijst in te schakelen en de taal te selecteren.
 - [Spec. zending](#) om het bericht aan een vooraf geselecteerde set te zenden – zie onder.
 - [Opslaan](#) om het bericht op te slaan in de [Outbox](#) voor later gebruik.
 - [Schermwissen](#) om alle ingetoetste tekens uit het scherm te verwijderen.
4. Selecteer [Zenden](#) en druk op **OK** om het bericht te verzenden.
5. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of


haal het nummer op uit de telefoonlijst door op **Zoek** te drukken. Zoek het gewenste nummer op en druk op **OK**.

6. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.


Tekstinvoer met woordenlijst

Via tekstinput met woordenlijst kunt u tekens intoetsen met één enkele druk op een toets. Deze methode is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.








Taal voor tekstinput met woordenlijst selecteren

1. Selecteer **Berichten intoetsen** en druk op **Opties**.
2. Ga naar **Woordenboek** en druk op **OK**.
3. Ga naar de gewenste taal en druk op **OK**. **T9 wrdenbk geactiveerd** wordt weergegeven. Tekstinvoer met woordenlijst is nu geactiveerd, zoals wordt aangegeven door .

U kunt als volgt van tekstinput met woordenlijst overgaan op gewone tekstinput:







- druk op **Opties** en ga naar **Woordenboek**. Druk op **OK**, ga naar **W-boek uit** en druk op **OK**. **T9 wrdenbk gedeactiveerd** wordt weergegeven. Of:
- druk tweemaal op .

Woorden intoetsen via tekstinput met woordenlijst

1. Toets in de Engelse modus voor tekstinput met woordenlijst een woord in met de toetsen  tot en met . Druk eenmaal op een toets voor één letter. Als u bijvoorbeeld 'Hello' wilt intoetsen, drukt u op  (voor h),  (voor e),  (voor l),  (voor l) en  (voor o).



Let niet te veel op de manier waarop het woord op het scherm wordt weergegeven voordat u het hebt voltooid.




- Als u een teken wilt wissen, drukt u op **Wis**.
 - Als u de lettergrootte wilt wijzigen, drukt u op .
 - Houd  ingedrukt om te schakelen tussen cijfers en letters.
 - Druk op **Opties** om een woord in te voegen. Ga naar **Wrd invoegen**. Toets het woord in en druk op **OK**.
 - Als u één cijfer wilt invoegen in de tekenmodus, houdt u de betreffende cijfertoets ingedrukt.
 - Druk op **Opties** als u meerdere cijfers wilt intoetsen. Ga naar **Nr. invoegen** en druk op **OK**. Toets de gewenste cijfers in en druk op **OK**.
 - Houd  ingedrukt om een speciaal teken in te voegen. Ga naar het gewenste speciale teken en druk op **Gebruiken**.
Of: druk op **Opties**, ga naar **Sym. invoegen** en druk op **OK**. Ga naar het gewenste speciale teken en druk op **Gebruiken**.
2. Wanneer u het woord hebt ingetoetst en het woord juist is, bevestigt u dit door op  te drukken of door een spatie toe te voegen met .
 3. Als het woord juist is, gaat u verder met het volgende woord.
Als het woord niet juist is, hebt u de volgende opties:
 - Druk meermaals op  tot het gewenste woord verschijnt en bevestig dit woord.
 - Druk op **Opties**, ga naar **Suggesties** en druk op **OK**. Blader door de woorden en selecteer het gewenste woord door op **Gebruiken** te drukken.

Het gewenste woord aan de lijst met suggesties toevoegen

1. Als u in de modus voor tekstinput met woordenlijst geen suggesties vindt, kunt u een nieuw woord aan de woordenlijst toevoegen. Druk op **Spellen** en toets het gewenste woord in via de methode voor tekstinput met woordenlijst.
2. Druk op **OK** om het woord op te slaan.

Opmerking: Als de woordenlijst te vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u in de woordenlijst hebt ingevoerd.

Samengestelde woorden intoetsen

1. Toets het eerste deel van het woord in en bevestig dit door op  te drukken.
2. Toets het laatste deel van het samengestelde woord in en bevestig het woord door op  of  te drukken.

Afbeeldingen (menu 1-4)

U kunt met uw telefoon tekstberichten ontvangen en verzenden waarin afbeeldingen zijn opgenomen. Dit zijn afbeeldingsberichten. De telefoon bevat een aantal standaardafbeeldingen.



Opmerking: Deze functie kunt u alleen gebruiken als dit ondersteund wordt door de netwerkexploitant.

Als u een afbeeldingsbericht ontvangt

- Het bericht onmiddellijk bekijken: Druk op **Bekijken**. Tijdens het lezen van een bericht kunt u het bericht opslaan door op **Opslaan** te drukken.
- Het bericht later bekijken in dit menu: Druk eerst op **Uit** en vervolgens op **OK** om het bericht op te slaan.

Opmerking: Als er geen ruimte is om een nieuw bericht op te slaan, moet u een oud bericht selecteren en dit vervangen door het nieuwe bericht.

Een afbeeldingsbericht verzenden

1. Selecteer in het menu **Afbeeldingen** een van de standaardafbeeldingen en druk op **Bekijken**.
2. Als de weergegeven afbeelding de gewenste afbeelding is, drukt u op **Opties**, gaat u naar **Tekst bewerk.** en drukt u op **Kiezen**.

Als de weergegeven afbeelding niet de gewenste afbeelding is, drukt u op **Terug** en herhaalt u stap 1.

3. Toets het bericht in

Als u het hele bericht wilt bekijken voordat u het verzendt, drukt u op **Opties**, gaat u naar **Bekijken** en drukt u op **OK**.

4. Als u het bericht wilt verzenden, drukt u op **Opties**, kiest u **Zenden** en drukt u op **OK**.

Alleen telefoons met de functie Afbeeldingen kunnen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven.

Opmerking: Een afbeeldingsbericht is opgebouwd uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingsbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.

Aangezien de afbeeldingsberichten in de telefoon worden opgeslagen, kunt u ze niet bekijken als u de SIM-kaart in een andere telefoon gebruikt.

Berichtenopties (menu 1-5)

Set 1 (menu 1-5-1)¹

Een optiegroep of 'set' is een verzameling instellingen die nodig zijn voor het zenden van tekstberichten.

U kunt bijvoorbeeld een tekstbericht als fax zenden, als deze functie door uw netwerkexploitant wordt ondersteund, door eenvoudigweg de set te selecteren waarin u de juiste instellingen voor uw faxtransmissies hebt gedefinieerd.

Elk set heeft een eigen submenu:

- **Nummer van berichtencentrale**

In dit menu kunt u het telefoonnummer opslaan voor de berichtencentrale die vereist is voor het verzenden van tekstberichten.

¹ Het aantal sets is afhankelijk van hoeveel sets uw SIM-kaart biedt.

Toets het telefoonnummer in of wijzig het nummer en druk op OK om te bevestigen.

- **Berichten verzenden als**

U kunt de netwerkexploitant vragen uw **Tekst** -berichten om te zetten in de formaten **Fax**, **Semafoonopr.** of **E-mail** (netwerkdienst).

De ontvanger moet beschikken over de juiste apparatuur (bijvoorbeeld een fax) om een omgezet bericht te kunnen ontvangen.

- **Geldigheid van berichten**

Met deze netwerkdienst kunt u instellen hoe lang berichten bewaard moeten blijven bij de berichtencentrale terwijl gepoogd wordt de berichten af te leveren.

- **Naam van deze set wijzigen**

Hiermee kunt u de naam van de set wijzigen.

Algemeen (menu 1-5-2)¹

- **Afleverrapporten**

U kunt het netwerk verzoeken om afleverrapporten over uw tekstberichten toe te zenden (netwerkdienst).

- **Antwoord via zelfde centrale**

U kunt het netwerk verzoeken om het antwoord op uw tekstbericht via uw eigen berichtencentrale te verzenden (netwerkdienst).

¹ Het snelkeuzenummer van dit menu is afhankelijk van het aantal beschikbare sets. In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat slechts één set beschikbaar is.

Infodienst (menu 1-6)

Via deze netwerkdienst kunt u van uw netwerkexploitant berichten ontvangen over een scala aan onderwerpen (bijvoorbeeld het weer of het verkeer). Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als u **Aan** selecteert, ontvangt u berichten over de actieve onderwerpen.


Index haalt een lijst met beschikbare onderwerpen op bij het netwerk. Via **Items** kunt u een item toevoegen aan de lijst met onderwerpen. U kunt de lijst met onderwerpen ook **Bewerken** of **Wissen** en met **Kiezen** kunt u de onderwerpen als actief of niet-actief markeren.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichten in te stellen. Alleen berichten in de geselecteerde taal worden weergegeven.

Fax- of data-oproep (menu 1-7)

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de IR-functie in menu 9 (Infrarood) activeren en controleren of uw telefoon in verbinding staat met een compatibel apparaat.

Een fax- of data-oproep uitvoeren

1. Open het menu **Berichten** en selecteer **Fax- of data-oproep**.
2. Ga naar **Fax en data** of naar **Met spraak** en druk op **OK**. Met de optie **Met spraak** kunt u tijdens een gesprek overschakelen van de spraakmodus naar de data-modus (of fax-modus).
3. Toets het gewenste telefoonnummer in of selecteer het nummer en druk op **OK**.
4. Als u in stap 2 **Met spraak** hebt geselecteerd en tijdens een gesprek wilt schakelen tussen de spraak- en data-/fax-modus, drukt u op **Opties** en selecteert u **Spraakmodus** of **Data-modus** (of fax-modus). Druk op **OK**.
5. Als de transmissie is voltooid, beëindigt u de oproep door op  te drukken.

Een fax- of data-oproep ontvangen

U kunt een data- of fax-oproep op de normale wijze beantwoorden, zelfs wanneer het toetsenbord vergrendeld is.

De fax- of data-mailbox bellen

U kunt uw fax- of data-mailbox bellen via de menu's [Fax-mailbox](#) en [Data-mailbox](#), die beschikbaar zijn als u zich op de betreffende netwerkdiensten hebt geabonneerd.

In menu 5, 'Doorschakelen', kunt u uw fax- en data-oproepen doorschakelen naar deze mailboxen.

Netwerkopdrachteditor (menu 1-8)

Vanuit dit submenu kunt u verzoeken voor netwerkdiensten, bijvoorbeeld voor het activeren van opdrachten of andere functies, aan de netwerkexploitant zenden.

Spraakberichten (menu 1-9)

Voicemailberichten opvragen (menu 1-9-1)

Wanneer u dit submenu selecteert, wordt automatisch het nummer van uw voicemail-postbus gekozen dat is opgeslagen in menu 1-9-2.

Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben. Zie menu 4-4-6, Gebruikte telefoonlijn.

TIP: Als alternatief kunt u  ingedrukt houden in de standby-modus.

Voice mailboxnummer (menu 1-9-2)

In het menu [Voice mailboxnummer](#) kunt u het telefoonnummer van uw voicemail-postbus opslaan. Toets het nummer in en druk op **OK**. Dit nummer blijft ongewijzigd tot u het vervangt. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant.

Oproep-info (menu 2)




De telefoon registreert uitsluitend gemiste en ontvangen oproepen als uw netwerk de functie Calling Line Identification ondersteunt en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.

Gemiste oproepen (menu 2-1)

Met deze functie kunt u een lijst bekijken van de laatste tien telefoonnummers vanwaar iemand u zonder succes heeft geprobeerd te bellen (netwerkdienst).

Via de opties in het menu Gemiste oproepen kunt u de datum en tijd van elke oproep weergeven en het nummer weergeven, wijzigen, wissen of opslaan in de telefoonlijst.

TIP: Wanneer een notitie over gemiste oproepen wordt weergegeven, kunt u op **Toon** drukken om het telefoonnummer te zien. Druk op  om direct terug te bellen.

Ontvangen oproepen (menu 2-2)

Met deze functie kunt u een lijst bekijken van de laatste tien telefoonnummers vanwaar u oproepen hebt ontvangen (netwerkdienst).

Via de opties in het menu Ontvangen oproepen kunt u de datum en tijd van elke oproep weergeven en het nummer weergeven, wijzigen, wissen of opslaan in de telefoonlijst.

Laatst gekozen nummers (menu 2-3)

Met deze functie kunt u een lijst bekijken van de laatste tien telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen (netwerkdienst).

Via de opties in het menu Laatst gekozen nummers kunt u de datum en tijd van elke oproep weergeven en het nummer weergeven, wijzigen, wissen of opslaan in de telefoonlijst.

Laatste oproepen wissen (menu 2-4)

Met deze functie kunt u alle telefoonnummers in menu 2-1 tot en met 2-3 verwijderen.

Deze telefoonnummers worden gewist in de volgende gevallen:

- Wanneer u de telefoon inschakelt met daarin een SIM-kaart die niet een van de vijf meest recent in de telefoon gebruikte SIM-kaarten is.
- Wanneer u de instelling van het beveiligingsniveau in menu 4-6-5 wijzigt.

Gespreksduur tonen (menu 2-5)

In dit menu kunt u bij benadering de duur van uitgaande en inkomende oproepen weergeven. U kunt deze tellers op nul zetten met de functie [Tijdsduurtellers op nul](#). Hiervoor hebt u de beveiligingscode nodig. Zie 'Naslaginformatie' - 'Toegangscodes'.



Opmerking: De definitieve gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gesprekskosten tonen (menu 2-6)

Met deze netwerkdienst kunt u bij benadering de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken controleren en de tellers op nul zetten. Als u de tellers op nul wilt zetten, hebt u de PIN2-code nodig. Zie 'Naslaginformatie' - 'Toegangscodes'.

De kosten worden weergegeven in de eenheden die voor elke SIM-kaart zijn ingesteld in Menu 2-7-2.



Opmerking: De definitieve factuur van de netwerkexploitant voor gesprekken en geleverde diensten kan variëren als gevolg van netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gesprekskosteninstellingen (menu 2-7)

Oproepkostenlimiet (menu 2-7-1)

Met deze netwerkdienst kunt u de kosten van uw gesprekken beperken tot een geselecteerd aantal kosteneenheden of valuta-eenheden.

Als u **Aan** hebt geselecteerd, wordt het aantal resterende eenheden weergegeven in de standby-modus.

U kunt bellen en oproepen op uw kosten ontvangen zolang de opgegeven kostenlimiet niet wordt overschreden.

Afhankelijk van uw SIM-kaart is voor het instellen van de kostenlimiet de PIN2-code nodig. Zie 'Naslaginformatie' - 'Toegangscodes'.

Kosten tonen in (menu 2-7-2)

De telefoon kan de kostenlimieten weergeven in kosteneenheden of in de gewenste valuta. Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden.

Om in dit menu de valuta of kosteneenheid te selecteren, hebt u wellicht de PIN2-code nodig. Zie 'Naslaginformatie' - 'Toegangscodes'.

Profielen (menu 3)



Dit menu biedt een handige manier om uw telefoon aan te passen aan verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

Als u het actieve profiel wilt wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-toets. Ga naar het gewenste profiel en druk op **OK**. U kunt nu een ander profiel kiezen maar dit niet aanpassen.

TIP: Snel stil Als u snel het profiel **Stil** wilt activeren, drukt u op de aan/uit-toets en op **3def**. Als u het profiel **Normaal** wilt activeren, drukt u op de aan/uit-toets en op **2abc**.

Profielen aanpassen

1. In het menu [Profielen](#) verschijnt de volgende lijst met profielen:
 - [Normaal](#) dit is de standaardinstelling
 - [Stil](#) onderdrukt alle beltonen
 - [Vergadering](#) zachte pieptoon
 - [Buiten](#) harde beltoon
 - [Semafoon](#) stil, het lampje en het nummer van de beller knipperen
 - [Hoofdtelefoon](#) ¹
 - [Auto](#) ²
 2. Ga naar het gewenste profiel dat u wilt aanpassen, bijvoorbeeld het profiel [Normaal](#), en druk op [Opties](#).
 3. Selecteer [Aanpassen](#) en druk op [OK](#).
 - Als u [Activeren](#) kiest, wordt het geselecteerde profiel alleen ingeschakeld. U kunt het profiel niet aanpassen.
- Opmerking:** Wanneer de telefoon is aangesloten op de autoset PPH-1 of de hoofdtelefoon HDC-5, is de functie [Activeren](#) niet beschikbaar.
4. Ga naar de gewenste instelling, bijvoorbeeld [Soort beltoon](#), en druk op [Kies](#).
 5. Ga naar de gewenste optie in de lijst met beltonen en druk op [OK](#).

¹ [Hoofdtelefoon](#) verschijnt alleen in de lijst met profielen als de hoofdtelefoon HDC-5 op de telefoon is aangesloten. De instellingen voor [Hoofdtelefoon](#) blijven echter in het menu aanwezig nadat de hoofdtelefoon is aangesloten.

² [Auto](#) verschijnt alleen in de lijst met profielen als de autoset PPH-1 op de telefoon is aangesloten. De instellingen voor [Auto](#) blijven echter in het menu aanwezig nadat de hoofdtelefoon is aangesloten.

Tooninstellingen voor profielen

Oproepsignaal

Deze instelling bepaalt hoe de telefoon u waarschuwt bij een inkomende oproep. De volgende opties zijn beschikbaar: **Bellen**, **Oplopend**, **1 x bellen**, **1 x piepen**, **Bellergroepen** en **Stil**.

Bellergroepen

De telefoon gaat alleen over wanneer u oproepen ontvangt van telefoonnummers die tot een geselecteerde bellergroep behoren. (Er wordt ook een logo weergegeven als dat aan de groep is toegekend.)

Ga naar de gewenste groep en druk op **Markeer** om de groep te selecteren of druk op **Annul.** om de groep te deselecteren. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Druk vervolgens op **Terug** en dan op **Ja** om de wijzigingen op te slaan of op **Nee** om de wijzigingen te annuleren. Zie ook 'Telefoonlijst', 'Bellergroepen'.

Soort beltoon

Hiermee stelt u de beltoon voor de spraakoproepen in.

Beltoonvolume

Hiermee stelt u het volume in van de beltonen voor oproepen en de beltonen voor berichten.

Trilalarm

Hiermee stelt u in dat de telefoon moet trillen wanneer een spraakoproep wordt ontvangen. Het trilmechanisme werkt niet als de telefoon is aangesloten op een lader of een bureauhouder.

Type beltoon voor berichten

Hiermee stelt u de beltoon de voor tekstberichten in.

Toetsenbordvolume

Hiermee stelt u het volume voor toetsenbordtonen in.

Alarm- en spelgeluiden

Hiermee stelt u een waarschuwingston in. Deze klinkt bijvoorbeeld wanneer de batterij leegraakt of wanneer u een van de spelletjes op de telefoon speelt. Deze instelling heeft geen invloed op de tonen die verbonden zijn aan netwerkdiensten.

Overige instellingen voor profielen

Automatisch opnemen (alleen in de profielen Auto en Hoofdtelefoon)

Hiermee stelt u de telefoon in om een inkomende spraakoproep te beantwoorden na één keer overgaan. Ga naar [Aan](#) of [Uit](#) en druk op OK.

Licht (alleen voor het profiel Auto)

Stelt de scherm- en toetsenbordverlichting in. Ga naar [Aan](#) (altijd aan) of [Automatisch](#) (verlichting ongeveer 10 seconden aan na indrukken toets of bij inkomend gesprek) en druk op OK.

Opmerking: Vanuit de telefoonlijst of menufuncties kunt u de verlichting ongeveer 10 seconden inschakelen door kort op de aan/uit-toets te drukken, zelfs als de instelling [Automatisch](#) is geselecteerd.

De naam van profielen wijzigen

Met deze functie kunt u de naam van het geselecteerde profiel wijzigen. Deze functie is niet beschikbaar voor de profielen [Normaal](#), [Hoofdtelefoon](#) en [Auto](#).

1. Druk op [Opties](#) als het gewenste profiel is gemarkeerd.
2. Ga naar [Naam wijz.](#) en druk op OK.
3. Toets de nieuwe naam in en druk op OK.

Instellingen (menu 4)



Alarmklok (menu 4-1)

In dit menu kunt u de telefoon zodanig instellen dat op een bepaald tijdstip een alarmsignaal klinkt. Als het alarmsignaal is ingesteld, selecteert u **Aan** om de tijd te wijzigen of **Uit** om de alarmklok uit te schakelen. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

De alarmklok gebruikt de tijdsnotatie die is ingesteld voor de klok, de 12-uurs- of 24-uursnotatie. Zie menu 4-2.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

De telefoon laat een waarschuwingston horen. Wanneer de waarschuwingston klinkt, wordt ook de tekst **Alarm!** weergegeven en knippert de verlichting van de telefoon. Als u de waarschuwingston een minuut lang laat klinken of als u op een willekeurige andere toets drukt, wordt de alarmtoon enkele minuten onderbroken en vervolgens weer hervat. U kunt deze 'slaapstand' beëindigen door op **Stop** te drukken of door de telefoon uit te schakelen.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, geeft de telefoon een waarschuwingssignaal. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon weer moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Ja** om de telefoon te activeren of op **Nee** om de telefoon uitschakeld te laten.



Opmerking: Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Klok (menu 4-2)

In dit menu kunt u instellen dat de klok in het scherm moet worden weergegeven of verborgen, u kunt de tijd instellen en de 12-uurs- of 24-uurs-notatie selecteren.

Opmerking: Als de batterij langere tijd uit de telefoon is verwijderd, moet u de tijd wellicht opnieuw instellen.


Datum en tijd automatisch (menu 4-3)

Deze netwerkdienst zorgt ervoor dat de klok in de telefoon in overeenstemming is met de actieve tijdzone. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Aan** om de datum en tijd automatisch bij te werken.
- **Eerst bevest.** om eerst bevestiging te geven.
- **Uit** de datum en tijd wordt niet bijgewerkt.

Oproepinstellingen (menu 4-4)




Opnemen via elke toets (menu 4-4-1)

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, behalve op de aan/uit-toets,  en **Weiger**.

Automatisch herhalen (menu 4-4-2)

Als deze functie is ingeschakeld, doet de telefoon na een mislukte oproep poging maximaal tien pogingen om een verbinding te krijgen.

Snelkeuze (menu 4-4-3)

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de namen en telefoonnummers die aan de toetsen  tot en met  zijn toegewezen, kiezen door de betreffende toets ingedrukt te houden. Door de toets  ingedrukt te houden, wordt het nummer van uw voicemail gekozen.

Wachtfunctie-opties (menu 4-4-4)

Wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd en u voert een gesprek, wordt gewaarschuwd dat er een nieuwe binnenkomende oproep is. De telefoon laat een waarschuwingston horen.

Eigen nummer zenden (menu 4-4-5)


Via deze netwerkdienst kunt u instellen of uw telefoonnummer moet worden weergegeven aan of verborgen voor de persoon die u belt. **Standaard** herstelt de standaardinstelling (**Aan** of **Uit**) die u bent overeengekomen met de netwerkexploitant.

Gebruikte telefoonlijn (menu 4-4-6)

Met deze netwerkdienst kunt u telefoonlijn (ofwel abonneenummer) 1 Of 2 selecteren voor het bellen van een nummer. U kunt ook voorkomen dat een lijn wordt geselecteerd. Vraag uw netwerkexploitant naar de beschikbaarheid van deze dienst.

Als u lijn 2 selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Wanneer u lijnselectie hebt uitgeschakeld via de functie 'Toegang tot andere lijn', kunt u deze functie niet gebruiken.

TIP: In de standby-modus kunt u van de ene lijn op de andere lijn overschakelen door  ingedrukt te houden.

Gebruiksopties (menu 4-5)

Taalkeuze (menu 4-5-1)

In dit menu kunt u de taal selecteren waarin de schermteksten worden weergegeven. Als de instelling **Automatisch** is geselecteerd, wordt de gebruikte taal gekozen op basis van de huidige SIM-kaart. Als de taal op de SIM-kaart niet in de telefoon wordt aangetroffen, wordt Engels gebruikt.

Deze instelling heeft ook invloed op de datum- en tijdsnotatie in Alarmklok (menu 4-1), Klok (menu 4-2) en Kalender (menu 8).

Celinformatie (menu 4-5-2)

U kunt de telefoon zodanig instellen dat deze aangeeft wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op Micro Cellular Network (MCN)-technologie is gebaseerd (netwerkdienst).

SIM-dienstactie bevestigen? (menu 4-5-3)

In dit menu kunt u de telefoon zodanig instellen dat een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u de SIM-kaardiensten gebruikt.

Lijst met eigen nummers (menu 4-5-4)

Deze functie is een geheugensteun die u eventueel kunt gebruiken om uw eigen telefoonnummers te controleren.

Als de SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u in dit menu de aan de SIM-kaart toegewezen telefoonnummers opslaan, wissen en wijzigen.

De wijzigingen die u hier aanbrengt, hebben geen invloed op de feitelijke abonneenummers van de SIM-kaart.

Welkomsttekst (menu 4-5-5)

In dit menu kunt u het bericht (maximaal 36 tekens) instellen dat kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Netwerk kiezen (menu 4-5-6)

U kunt het netwerk waarop u bent aangesloten, automatisch of handmatig selecteren.

In de modus **Automatisch** wordt automatisch een van de cellulaire netwerken geselecteerd die in uw gebied beschikbaar zijn. Het geselecteerde netwerk kan GSM900, GSM1800 of EGSM900 zijn.

In de modus **Handmatig** wordt een lijst met beschikbare netwerken weergegeven en kunt u het gewenste netwerk selecteren als dit netwerk een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als geen registratieovereenkomst actief is, wordt de tekst **Geen toegang** weergegeven en moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft actief tot u de automatische modus selecteert of een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

Beveiligingsinstellingen (menu 4-6)

Uw telefoon is voorzien van een veelzijdig beveiligingssysteem waarmee u onbevoegd gebruik van de telefoon of de SIM-kaart kunt voorkomen. Zie ook 'Naslaginformatie' – 'Toegangscode's'.

PIN-code vragen (menu 4-6-1)

In dit menu kunt u de telefoon zodanig instellen dat deze naar de PIN-code van uw SIM-kaart vraagt als de telefoon wordt ingeschakeld. U hebt de PIN-code nodig om deze functie in te schakelen.

Sommige SIM-kaarten staan het uitschakelen van 'PIN-code vragen' niet toe.

Oproepen blokkeren (menu 4-6-2)

Via deze netwerkdienst kunt u uitgaande en inkomende oproepen beperken. Voor deze functie hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

U kunt kiezen uit de volgende blokkeermethoden:

- [Uitgaande oproepen](#) er kan niet gebeld worden.
- [Internationale oproepen](#) er kan niet gebeld worden naar het buitenland.
- [Internationaal behalve naar eigen land](#) er kan alleen binnen en naar uw eigen land gebeld worden.
- [Inkomende oproepen](#) er kunnen geen oproepen ontvangen worden.
- [Inkomende oproepen in buitenland](#) er kunnen geen oproepen buiten uw land ontvangen worden.
- [Alle blokkeringen annuleren](#)

Voor elke functie, met uitzondering van [Alle blokkeringen annuleren](#), zijn de volgende opties beschikbaar: [Activeren](#), [Annuleren](#) of [Status](#), waarbij het type geblokkeerde oproep wordt weergegeven.

Wanneer u belt terwijl de blokkeringsmodus is geactiveerd, kan een bericht worden weergegeven om u hieraan te herinneren.



Opmerking: Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Vaste nummers (menu 4-6-3)

Met deze dienst kunt u uw uitgaande oproepen beperken tot bepaalde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Voor het in- en uitschakelen van deze functie en voor het opslaan, wijzigen of wissen van nummers in de lijst hebt u de PIN2-code nodig.



Opmerking: Wanneer de functie Vaste Nummers is ingeschakeld, kunnen in sommige netwerken mogelijk nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Closed user group (menu 4-6-4)

Deze netwerkdienst bepaalt welke groep personen u kunt bellen en waardoor u gebeld kunt worden. [Met Standaard](#) wordt de telefoon ingesteld op de groep die de houder van de SIM-kaart is overeengekomen met de netwerkexploitant.



Opmerking: Wanneer gesprekken zijn beperkt tot gesloten groepen gebruikers, kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Beveiligingsniveau (menu 4-6-5)

In dit menu kunt u het beveiligingsniveau van de telefoon inschakelen om ongeoorloofd gebruik van de telefoon te voorkomen. Voor het instellen van het beveiligingsniveau hebt u de beveiligingscode nodig. De volgende opties zijn beschikbaar:

- [Geen](#) er is geen beveiligingscode vereist.

- **Geheugen** de beveiligingscode is vereist wanneer het telefoonlijstgeheugen wordt geselecteerd.
- **Telefoon** de beveiligingscode is vereist wanneer een nieuwe SIM-kaart wordt geplaatst.

Opmerking: Wanneer u het beveiligingsniveau wijzigt, worden de huidige gesprekkenlijsten gewist.

Toegangscodes wijzigen (menu 4-6-6)

Via dit menu kunt u de toegangscodes wijzigen: de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code en het blokkeerwachtwoord. Deze codes kunnen uitsluitend de cijfers 0 tot en met 9 bevatten. U wordt gevraagd de actieve code en de nieuwe code in te toetsen. U moet de nieuwe code vervolgens bevestigen door deze opnieuw in te toetsen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Toegang tot andere lijn (menu 4-6-7)

U kunt het kiezen van een telefoonlijn toestaan of uitschakelen.

Als **Uit** is geselecteerd, kunt u de functie 'Gebruikte telefoonlijn' niet gebruiken. U hebt de PIN2-code nodig om het kiezen van een telefoonlijn toe te staan of uit te schakelen.

Terug naar fabrieksinstellingen (Menu 4-7)

U kunt de oorspronkelijke waarden van een aantal menu-instellingen herstellen. Hiervoor hebt u de beveiligingscode nodig.

Doorschakelen (menu 5)



Deze netwerkdienst wordt gebruikt om inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail (alleen spraak) of naar een ander nummer. Doorschakelopties die niet door de netwerkexploitant worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

1. Open het menu [Doorschak](#). De volgende modi zijn beschikbaar:


- [Alles spraakoproepen stil doorschakelen](#).
- [Doorschakelen indien in gesprek](#) alleen voor spraakberichten.
- [Doorschakelen indien niet opgenomen](#) alleen voor spraakberichten.
- [Doorschakelen indien uit of buiten bereik](#) spraakberichten worden doorgeschakeld als de telefoon is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.
- [Bij uit, in gesprek of buiten bereik](#) spraakberichten worden doorgeschakeld wanneer u niet opneemt of wanneer de telefoon in gesprek is, uitgeschakeld is of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt. Deze functie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart deze ondersteunt.
- [Alle fax-oproepen doorschakelen](#)
- [Alle data-oproepen doorschakelen](#)
- [Alle doorschakelingen annuleren](#) alle doorschakelingen worden uitgeschakeld.

2. Voor de doorschakelmodus kunt u de volgende opties selecteren:

- [Activeren](#) om de doorschakelmodus in te schakelen.
- [Annuleren](#) om de doorschakelmodus uit te schakelen.
- [Status](#) om de oproeptypen weer te geven waarop de doorschakelmodus betrekking heeft.

- **Vertraging** om de tijd op te geven waarna oproepen worden doorgeschakeld.

U kunt verschillende opties tegelijkertijd inschakelen.

Als alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Voor elke telefoonlijn kunnen andere doorschakelopties worden ingesteld.

TIP: Als **Doorschakelen indien in gesprek** is ingeschakeld, wordt een inkomend gesprek ook doorgeschakeld door het gesprek te weigeren.

Spelletjes (menu 6)





De telefoon biedt vier spelletjes: Pairs, Snake, Logic en Rotation.



Opmerking: De telefoon moet zijn ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Kies het gewenste spelletje en selecteer vervolgens **Instructies** voor richtlijnen om het spelletjes te spelen.

Opties voor spelletjes

- **Nieuw spel** hiermee start u een nieuwe spelsessie.
- **Topscore** hiermee geeft u de hoogste score weer.
- **Instructies** hiermee geeft u een korte helptekst bij het spel weer. Blader door de tekst met  of .
- **Niveau** hiermee kunt u de moeilijkheidsgraad voor het geselecteerde spelletje instellen. Selecteer het gewenste niveau met  of  en druk op **OK**.

- **Doorgaan** hiermee kunt u een spel hervatten dat werd onderbroken.
- **Eindscherm** hiermee geeft u het eindscherm van een beëindigd spel weer direct na beëindiging van het spel.

Een spel voor twee spelers starten

Snake kan met twee spelers worden gespeeld.

Voordat u een spel voor twee spelers start, selecteert u **2 spelers** in menu 6-2-3 en controleert u of de IR-poorten van de twee apparaten op elkaar gericht zijn. Beide spelers moeten hetzelfde spelletje activeren op de telefoon. De IR-verbinding wordt automatisch geactiveerd.

Calculator (menu 7)







Met de calculator in de telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en valuta omrekenen. De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en er kunnen afrondingsfouten optreden, met name in lange delingen.




Opmerking: De telefoon moet zijn ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Werken met de calculator

1. Druk op **Kies** in het menu **Calculator**.
2. Toets het eerste getal van de berekening in zodra '0' in het scherm wordt weergegeven.
Druk op  om een decimaalteken in te voegen.
3. Druk eenmaal op  om op te tellen (+ verschijnt).
Druk tweemaal op  om af te trekken (- verschijnt).


Druk driemaal op  om te vermenigvuldigen (* verschijnt).

Druk viermaal op  om te delen (/ verschijnt).

Of: druk op **Opties**, ga naar de gewenste functie en druk op **OK**.

4. Toets het tweede getal in. Herhaal deze stappen zo vaak als nodig is. Druk op **Wis** om eventuele fouten te wissen.
5. Druk op **Opties**. Selecteer **Uitkomst** en druk op **OK**.

Valuta's omrekenen

1. Druk op **Opties**, ga naar **Wisselkoers** en druk op **OK** om de wisselkoers in te stellen.
2. Ga naar een van de weergegeven opties en druk op **OK**. Toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**.
3. Toets het bedrag dat u wilt omrekenen in, druk op **Opties** en ga naar **Naar eigen** of **Naar vreemde**. Druk op **OK**.

Kalender (menu 8)




In de kalender kunt u herinneringen, telefoontjes die u moet plegen, vergaderingen en verjaardagen noteren. De telefoon laat een waarschuwingston horen op de ingestelde datum voor een verjaardag, herinnering of te voeren gesprek.



Opmerking: De telefoon moet zijn ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons is verboden of wanneer het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

1. Open het menu Kalender en ga naar de gewenste datum.
2. Druk op **Opties** om de onderstaande functies weer te geven. Ga naar de gewenste functie en druk op **Kies**.

- **Dag bekijken** om de notities voor de geselecteerde dag te bekijken. Blader door de notitie(s). Door vanuit een notitie op **Opties** te drukken, hebt u toegang tot de volgende functies:
 - **Wissen** om het bericht te wissen.
 - **Bewerken** om de notitie te bewerken.
 - **Verplaatsen** om de datum en tijd van de notitie te wijzigen.
 - **Notitie zenden** om de notitie te verzenden als tekstbericht (SMS).
 - **Zenden via IR** om de notitie via de infraroodpoort naar een compatibele telefoon te kopiëren.
- **Notit. maken** om een notitie in te toetsen. U kunt de volgende typen notitie kiezen:
 - **Herinnering**, aangegeven met . Toets de notitie en de datum in en druk op **OK**.
 - **Oproep**, aangegeven met . Toets het gewenste telefoonnummer in of haal dit op uit de telefoonlijst, toets de gewenste datum in en druk op **OK**. Herhaal deze stap voor de tijd waarop het telefoongesprek moet plaatsvinden.
 - **Vergadering**, aangegeven met . Toets een notitie en de datum van de vergadering in en druk op **OK**. Herhaal deze stap voor de tijd waarop de vergadering moet plaatsvinden.
 - **Verjaardag**, aangegeven met . Toets de gewenste naam en de geboortedatum (inclusief het geboortjaar) in en druk op **OK**. De notitie en de leeftijd van de persoon worden elk jaar weergegeven.

Opmerking: U kunt een waarschuwingstoon voor een notitie instellen. Toets bij de vraag **Alarm instellen voor deze notitie?** op **Ja**, toets de alarmdatum in en druk op **OK**. Herhaal deze stap voor de alarmtijd. Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt dit aangegeven met  wanneer u de notities bekijkt.

- **Notit. wissen** om de geselecteerde notitie(s) te verwijderen. Kies een van de weergegeven opties: **Van keuzedag**, **Eén voor één** of **Allemaal** en druk op **OK**.
- **Alles bekijken** om alle notities te bekijken. Blader door de notitie(s). Door op **Opties** te drukken, krijgt u toegang tot dezelfde functies als voor **Dag bekijken**. Ga naar de gewenste functie en druk op **OK**.
- **Naar datum** om naar de gewenste datum te gaan.
- **Datum intypen** om de huidige datum te wijzigen.
- **Afdruk via IR** om de notities via de infraroodpoort van de telefoon af te drukken op een compatibele printer.

Infrarood (menu 9)



In dit menu kunt u de telefoon instellen op de ontvangst van gegevens via de infraroodpoort (IR-poort). Voor het gebruik van een IR-verbinding moet het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, compatibel zijn met IrDa.

De telefoon is een laserproduct uit klasse 1.

De apparaten instellen op infraroodverbinding

- De aanbevolen afstand tussen twee apparaten in een infraroodverbinding is maximaal 60 cm.
- Er mogen geen hindernissen tussen de twee apparaten aanwezig zijn.
- De IR-poorten van beide apparaten moeten naar elkaar gericht zijn.

Gegevens ontvangen via de IR-poort

Gegevens ontvangen van een andere compatibele telefoon:

1. Controleer of beide telefoons zijn ingesteld op de IR-verbinding.
2. Open het menu Infrarood om de IR-poort te activeren voor de ontvangst van gegevens.
3. De gebruiker van de zendende telefoon selecteert de gewenste IR-functie om de gegevensoverdracht te starten.

Als de gegevensoverdracht niet binnen 2 minuten na het activeren van de IR-poort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet opnieuw worden gestart.

Gegevens verzenden via de IR-poort


Met de juiste toepassing kunt u gegevens naar een compatibele telefoon of pc zenden.


Raadpleeg de documentatie bij de toepassing en lees het volgende gedeelte in deze gebruikershandleiding.



U kunt:

- Een logo zenden via IR. Zie 'Belligroepen'.
- Namen en nummers uit de telefoonlijst kopiëren en afdrukken. Zie 'Kopiëren en afdrukken via IR'.
- Een tekstbericht afdrukken op een compatibele printer. Zie 'Een bericht lezen (Inbox, menu 1-1)'.
- Een kalendernotitie verzenden via IR. Zie 'Kalender (menu 8)'.
- Een kalendernotitie afdrukken op een compatibele printer. Zie 'Kalender (menu 8)'.

De status van een IR-verbinding controleren

De status van een IR-verbinding wordt aangegeven door .

Wanneer  ononderbroken wordt weergegeven, is een IR-verbinding tot stand gebracht tussen uw telefoon en het andere apparaat.

Als  niet wordt weergegeven, is geen IR-verbinding aanwezig.
Als  knippert, probeert de telefoon een verbinding tot stand te brengen met het andere apparaat of is de verbinding verbroken.'

Smart messaging diensten (menu 10)



Nokia Smart Messaging maakt het gebruik mogelijk van een scala aan netwerkdiensten die worden aangeboden door operators of netwerkexploitanten. Bepaalde diensten kunnen via het Internet beschikbaar zijn. Hoewel uw telefoon geen volledige ondersteuning biedt voor bladeren op het World Wide Web, kunt u bepaalde Internetdiensten wel rechtstreeks via de telefoon benaderen, zoals het nieuws, weerberichten, verkeersberichten, vluchtinformatie en woordenboeken.

Opmerking: Niet alle netwerkdiensten zijn overal beschikbaar en op bepaalde diensten moet u zich wellicht abonneren. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor tarieven en voor nadere informatie.

U kunt diensten opslaan en activeren via menu 10. Menu 10 heeft drie submenu's:

- [Persoonlijke bookmarks](#) en
- [Operator diensten](#)
- [Nokia diensten](#)

Nieuwe services vindt u op de website van Club Nokia, <http://www.club.nokia.com>.

Deze menu's zijn dynamisch; de inhoud van elk submenu is afhankelijk van de diensten die u in dat submenu hebt opgeslagen.

Om diensten te kunnen gebruiken, moet u zich eerst abonneren op de Short Message Service (SMS). Wanneer u een nieuwe Smart Messaging-dienst bestelt, stuurt de operator een bericht naar uw telefoon. Sla het bericht op om de nieuwe dienst toe te voegen aan menu 10. Selecteer de menufunctie om de dienst te activeren.

Opmerking: Aangezien de beschikbare diensten kunnen variëren, kunnen in deze handleiding uitsluitend een aantal basisrichtlijnen voor het gebruik van deze diensten worden gegeven. Neem voor meer informatie over een bepaalde dienst contact op met uw netwerkexploitant en volg de helpteksten op het scherm van de telefoon.

Operatordiensten gebruiken

De volgende instructies bieden basisrichtlijnen voor het gebruik van Smart Messaging-diensten.

Toegangsnummers opslaan

U moet eerst de toegangsnummers van de dienst opslaan in het telefoongeheugen voordat u Smart Messaging-diensten kunt gebruiken. Wanneer u een bericht ontvangt, wordt gecontroleerd of dit afkomstig is van de bevoegde bron die in dit menu is opgegeven.

U krijgt de benodigde toegangsnummers voor operatordiensten van de netwerkexploitant. Sla deze nummers op in het menu [Operator instellingen](#). Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie.

De lijst met diensten ophalen

Als u de toegangsnummers hebt opgeslagen, kunt u de lijst met beschikbare netwerkdiensten als volgt ophalen:

1. Selecteer de menufunctie [Operator diensten bijwerken](#).
2. Druk op Kies. Er wordt een verzoek om de lijst met beschikbare diensten verzonden.
3. Wacht op het antwoordbericht van het netwerk.

Opmerking: De inhoud van het antwoordbericht is afhankelijk van de netwerkexploitant. Het bericht kan bijvoorbeeld één bepaalde dienst of een lijst met diensten bevatten.

Een dienstbericht opslaan als bookmark

Als het antwoordbericht van een netwerk een dienst of een lijst met diensten bevat, kunt u de dienst direct gebruiken of deze in menu 10-1 opslaan als een persoonlijke bookmark. Als u de dienst opslaat als bookmark, kunt u deze dienst de volgende keer snel en eenvoudig activeren.

Een dienstbericht opslaan als persoonlijke bookmark

1. Nadat u de lijst met beschikbare diensten hebt ontvangen, selecteert u de gewenste dienst door deze te markeren en op **OK** te drukken.
2. Ga naar het einde van het bericht. [Dienstbericht opslaan?](#) wordt weergegeven.
3. Druk op **OK** om het bericht op te slaan.
Als onvoldoende geheugen beschikbaar is om een nieuwe dienst op te slaan, verschijnt de tekst [Verwijder eerst een oude](#) en wordt de lijst met huidige bookmarks weergegeven.
4. Geef een naam op voor de bookmark (of accepteer de naam die wordt voorgesteld). Als het bericht met succes is opgeslagen, wordt het bericht [Dienstbericht opgeslagen](#) weergegeven.

Een als bookmark opgeslagen dienst gebruiken

De hier volgende instructies bieden een methode voor het gebruik van een dienst. Deze methode is wellicht niet op alle diensten van toepassing. Volg de helpteksten op het scherm of neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie.

Als u een dienstbericht als bookmark hebt opgeslagen in menu 10-1, kunt u de dienst als volgt activeren:

1. Selecteer de gewenste dienst in menu 10-1.
2. Druk op **Opties** voor opties. (met **Wis** verwijdert u de bookmark uit de lijst, met **OK** activeert u de bookmark).
3. Selecteer [Kiezen](#) en druk op **OK**. Er wordt een verzoek om de laatste informatie over de betreffende dienst verzonden.

Overige diensten

Sommige Smart Messaging-diensten kunnen anders worden opgeslagen en geactiveerd dan operatordiensten. De netwerkexploitant kan het dienstadres voor diensten naar uw telefoon zenden, of u kunt het dienstadres handmatig toevoegen via het menu [Nieuwe dienst toevoegen](#). Neem contact op met de netwerkexploitant voor de beschikbare diensten en voor meer informatie.

Een dienstadres opslaan¹

Geef de volgende informatie op in het menu [Nieuwe dienst toevoegen](#): **naam**: (toets de naam van de dienst in), **Toegangsnr. 1**: (toets het nummer van de server in) en **Toegangsnr. 2**: (toets het nummer van de dienst in). Deze informatie krijgt u van de netwerkexploitant.

U kunt ook een dienstadres toegezonden krijgen van het netwerk. Wanneer een nieuw dienstadres naar de telefoon wordt gezonden, verschijnt het bericht [Dienst ontvangen](#): en wordt de naam van de dienst weergegeven.

Als u deze nieuwe dienst aan het menu [Persoonlijke bookmarks](#) wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en vervolgens op **Opslaan** om de nieuwe dienst op te slaan (of druk op **Details** als u meer informatie wilt ontvangen voordat u de dienst opslaat).

Een dienst activeren

Open het menu [Persoonlijke bookmarks](#), selecteer het dienstadres en druk op **Opties** om een van de volgende opties te kiezen:

- [Verbinden](#) er wordt een verzoek om informatie verzonden. Wellicht wordt u gevraagd een trefwoord in te voeren. Toets het woord in en druk op **OK**. Als u geen trefwoord wilt opgeven, drukt u op **OK**.
- [Bewerken](#) om de instellingen van een dienstadres te wijzigen.
- [Wissen](#) om het geselecteerde dienstadres uit het menu te verwijderen.

SIM-diensten (menu 11)



Naast de functies die in de telefoon beschikbaar zijn, biedt uw SIM-kaart mogelijk nog een aantal diensten die u kunt activeren via menu 11, SIM-diensten. Menu 11 wordt uitsluitend weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu is geheel afhankelijk van de beschikbare diensten.

U kunt de telefoon instellen om bevestigingsberichten weer te geven wanneer u SIM-kaartdiensten gebruikt door de optie [Aan](#) in menu 4-5-3, [SIM-dienstactie bevestigen?](#), te kiezen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart, uw netwerkexploitant, uw service provider of andere leverancier voor beschikbare SIM-diensten, tarieven en informatie over het gebruik van SIM-diensten.

Opmerking: Het activeren van deze diensten kan betekenen dat een SMS moet worden verzonden of dat een telefoonverbinding tot stand moet worden gebracht waarvoor u moet betalen.

7. Naslaginformatie

Toegangscodes

U kunt de hier beschreven toegangscodes gebruiken om onbevoegd gebruik van uw telefoon en SIM-kaart te voorkomen.

U kunt de toegangscodes (behalve de PUK- en PUK2-code) wijzigen via menu 4-6-6. Zie het volgende gedeelte.

Beveiligingscode (5 cijfers)

De beveiligingscode wordt gebruikt om onbevoegd gebruik van de telefoon tegen te gaan. Bij de telefoon wordt meestal de beveiligingscode 12345 geleverd. Wijzig de beveiligingscode voordat u de telefoon gaat gebruiken. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

Als u vijfmaal na elkaar een onjuiste beveiligingscode intoetst, duurt het vijf minuten voordat de telefoon de juiste code accepteert.

PIN-code (4 tot 8 cijfers)

Met de PIN (Personal Identification Number)-code beveiligt u de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt meestal geleverd bij de SIM-kaart. Wanneer de optie 'PIN-code vragen' is ingeschakeld (menu 4-6-1), wordt de code gevraagd zodra de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, toetst u de PUK-code in en drukt u op **OK**. Toets een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**. Toets de nieuwe code nogmaals in en druk op **OK**.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door de SIM-kaart.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN2-code hebt ingetoetst, toetst u de PUK2-code in en drukt u op **OK**. Toets een nieuwe PIN2-code in en druk op **OK**. Toets de nieuwe code nogmaals in en druk op **OK**.

PUK-code (8 cijfers)

De PUK (Personal Unblocking Key)-code is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK-code kan meegeleverd worden met de SIM-kaart. Als dit niet het geval is, kunt u de netwerkexploitant om de code vragen.

Als u tienmaal na elkaar een onjuiste PUK-code hebt ingetoetst, kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor een nieuwe kaart.

U kunt de PUK-code niet wijzigen. Als u de code kwijtraakt, moet u contact opnemen met de netwerkexploitant.

PUK2-code (8 cijfers)

De PUK2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.


Als u tienmaal na elkaar een onjuiste PUK2-code hebt ingetoetst, kunt u de functies waarvoor de PIN2-code nodig is niet meer gebruiken. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor een nieuwe kaart.

U kunt de PUK2-code niet wijzigen. Als u de code kwijtraakt, moet u contact opnemen met de netwerkexploitant.

Blokkeerwachtwoord

U hebt het blokkeerwachtwoord nodig wanneer u de functie 'Oproepen blokkeren' gebruikt. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant.

Coderingsindicator

Afhankelijk van het netwerk kan de coderingsindicator  worden weergegeven tijdens een gesprek om aan te geven dat gesprekscodering is uitgeschakeld.

Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Informatie over de batterij

De Li-Ion-batterij BLB-2 is de door de fabrikant goedgekeurde, oplaadbare batterij voor uw telefoon.

De batterij opladen en ontladen

- De telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare batterij.
- Verwijder of vervang de batterij nooit wanneer de telefoon is aangesloten op de lader.
- De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

- Als u een laadapparaat niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij: laat de batterij eerst afkoelen of warmer worden.
- Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten gesprekstijd heeft, hoort u een waarschuwingssignaal en wordt het bericht [Batterij bijna leeg](#) kort weergegeven. Als er geen gesprekstijd meer over is, wordt het bericht [Batterij opladen](#) weergegeven, hoort u een waarschuwingssignaal en wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.

Het gebruik van de batterijen


- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Gebruik nooit een beschadigde of versleten oplader of batterij.
- Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.
- De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15 C en 25 C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Gooi batterijen nooit in vuur!




Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden afgevoerd en mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Instructies voor het wijzigen van de gekleurde Nokia Xpress-on™-klep

- Schakel altijd de telefoon uit en koppel het toestel los van de lader of andere apparatuur voordat u de klep vervangt.
- Zorg altijd dat de klep is bevestigd wanneer u de telefoon opbergt.
- Lees de instructies in 'Onderhoud' aandachtig door.
- Verwijder de klep door de vergrendeling in te drukken, bijvoorbeeld met een muntstuk. Open de klep eerst bovenaan.

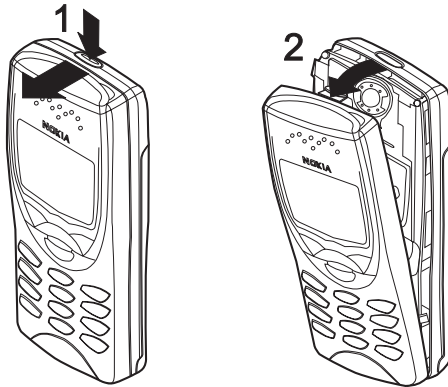

- U bevestigt de klep weer door het onderste deel van de klep in de overeenkomstige uitsparing in de telefoon te plaatsen en vervolgens voorzichtig de gehele klep te sluiten.

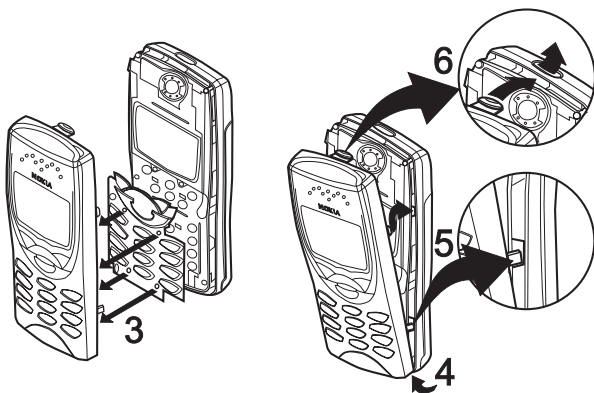

Onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product. Voor het gebruik van de telefoon, batterij, lader of eventuele accessoires geldt:

- Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op koude plaatsen. Wanneer de telefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnen de telefoon vochtvorming ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten en overmatig schudden. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat af met een zachte doek die licht is bevochtigd met een oplossing van water en zeep.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.

- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet goedgekeurde antennes, veranderingen of aanvullingen kunnen de telefoon beschadigen en kunnen voorschriften voor radiozendapparatuur schenden.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als de telefoon, batterij, lader of een accessoire niet goed werkt. Het personeel daar zal u helpen en eventueel zorgen voor onderhoud of reparatie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Als u een telefoon wilt gebruiken, moet u de auto eerst parkeren voordat u een gesprek begint. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Op openbare wegen is het gebruik van een waarschuwingsapparaat om de lichten of de claxon van een auto te bedienen niet toegestaan.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

Wij wijzen u erop dat het, net als bij andere mobiele radiozendapparatuur, voor de juiste werking van het apparaat en voor de veiligheid van het personeel raadzaam is om alleen normaal gebruik van de telefoon te maken (tegen het oor).

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen interferentie optreedt met de infraroodstraling van andere apparaten.

Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er een afstand van minimaal 20 cm moet worden betracht tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Mensen met pacemakers:

- Moeten de telefoon op meer dan 20 cm afstand houden van hun pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- Moeten het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt gebruiken om de mogelijkheid tot interferentie te minimaliseren.
- Als u denkt dat er interferentie plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke interferentie, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan interferentie veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt.

Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbag-systemen).

Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers worden geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radio-apparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden geïnstalleerd en onderhouden. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is, doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog op de juiste wijze is gemonteerd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, telefoononderdelen of -accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk verstoren en bovendien illegaal zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefondiensten wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Alarmnummer kiezen





Belangrijk! Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies, waardoor verbindingen niet onder alle omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

U kunt alleen gesprekken voeren als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een gebied bevindt waar de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met de exploitant van het desbetreffende netwerk.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd.

In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.

2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld (toetsenbordvergrendeling, vaste nummers, enzovoort, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk - verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Mobile Phones Ltd ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de republiek Tsjecho, elke lidstaat van de Europese Unie, Estland, Hongarije, IJsland, Israël, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, de republiek Slowakije, Slovenië, Zwitserland en Turkije.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschikbare bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:
 - i. het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;
 - ii. Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - iii. het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - iv. het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - v. het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - vi. het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - vii. het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - viii. de software van het Product moet opgewaardeerd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaal welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingende) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

■ GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper:

Adres:

Land:

Telefoon:

Datum aankoop (dd/mm/jj):

□□□/□□□/□□□

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij):

□□□□-□□□□

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij):

□□□□

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□□□/□□

Plaats van Aankoop:

Naam Winkel:

Adres Winkel:

Stempel

 ITEM IMEI	B
---	----------