

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com) en installeer deze op uw pc.
2. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc. Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.

SAMSUNG

GT-I9100

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u zeker weet dat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruikt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.

- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel bijwerken door naar www.samsung.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen op dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p.12 (betekent 'zie pagina 12')



Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** (betekent **Instellingen**, gevolgd door **Over het toestel**)



Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [≡] (staat voor de menu-toets)

Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is overall ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

DivX[™]
HD

- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.



CE 0168 

OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit toestel is een officieel DivX Certified[®]-toestel dat DivX-video afspelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

DivX Certified[®] voor het afspelen van DivX[®]-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud Geschikt voor het afspelen van DivX[®] video's tot HD 1080p

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified[®]-toestel moet worden geregistreerd om aangeschafte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van uw registratiecode gaat u naar het gedeelte over DivX VOD in het instellingenmenu van het toestel. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over registreren.

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten	10
Uitpakken	10
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen	10
De batterij opladen	12
Een geheugenkaart plaatsen	15
Een polslus bevestigen	17
Aan de slag	18
Het toestel in- en uitschakelen	18
Kennismaken met het toestel	19
Het aanraakscherm gebruiken	23
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen	24
Het standby-scherm	24
Applicaties openen	27
Het toestel aanpassen	29
Tekst ingeven	34
Applicaties van Android Market downloaden	39
Bestanden downloaden van internet	40
Gegevens synchroniseren	40
Communiceren	42
Bellen	42
Berichten	48
Google Mail	50
E-mail	52
Talk	54
Social Hub	55
IM	55

Entertainment	56
Camera	56
Video's	66
Galerij	67
Foto-editor	69
Video maken	70
Muziek	72
Music Hub	74
FM-radio	75
Game Hub	78
Persoonlijke gegevens	79
Contacten	79
Agenda	83
Taak	85
Notities	85
Sprak-recorder	86
Web	88
Internet	88
Maps	92
Latitude	93
Plaatsen	93
Navigatie	94
Zoeken	95
YouTube	95
Samsung Apps	96
Market	97
Readers Hub	97
Nieuws en weer	98

Connectiviteit	99
Bluetooth	99
Wi-Fi	101
Wi-Fi Direct	103
AllShare	104
Mobiel netwerk delen	107
GPS	108
Pc-verbindingen	109
VPN-verbindingen	111
Hulpmiddelen	113
Klok	113
Calculator	116
Downloads	116
Kies air	117
Mini-dagboek	118
Mijn bestanden	119
Polaris Office	119
Taakbeheer	120
Sprakopdrachten	121
Voice Search	121
Sprak	122
Instellingen	123
Het menu Instellingen openen	123
Draadloos en netwerk	123
Oproepen	125
Geluid	127
Display	128

Spaarstand	129
Locatie en beveiliging	129
Applicaties	131
Account- en synchronisatie-instellingen	132
Beweging	132
Privacy	133
Opslag	133
Taal en toetsenbord	133
Spraak in- en uitvoer	136
Toegankelijkheid	137
Dockinstellingen	138
Datum en tijd	138
Over het toestel	138
Problemen oplossen	139
Veiligheidsvoorschriften	145
Index	157

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd, is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u de Aan/uit/vergrendelingstoets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK** om het toestel uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

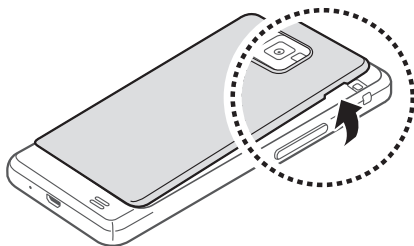


 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.

- 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

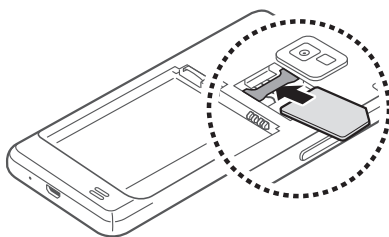


 Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf.

4 Plaats de batterij.

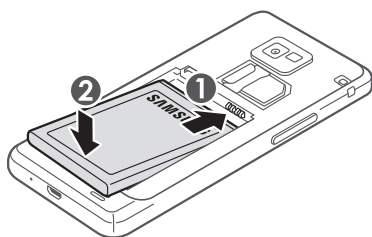

5 Plaats de achterklep terug.

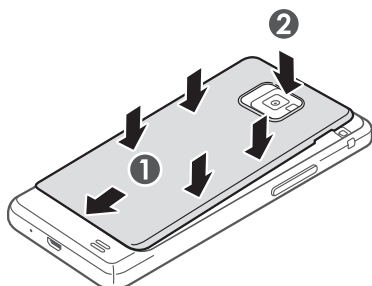

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor het eerst gebruikt.

Hiervoor kunt u een reisadapter gebruiken. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.



- Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram  leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.
- Als de batterij volledig ontladen is, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.

› Opladen met de reisadapter

- 1 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

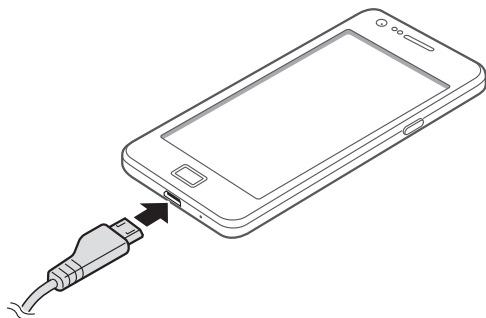

- Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed wordt opgeladen, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal de reisadapter altijd uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel beschadigd raken.




Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

› Opladen met de pc-datakabel



Controleer of de pc is ingeschakeld voordat u met opladen begint.

1 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.


- 2 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een pc.
 Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.
- 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de pc.

Een geheugenkaart plaatsen

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

-  Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.
- 
 - Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
 - Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
 - Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map sdcard/external_sd onder het interne geheugen (moviNAND™).

- 1 Verwijder de achterklep en de batterij.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

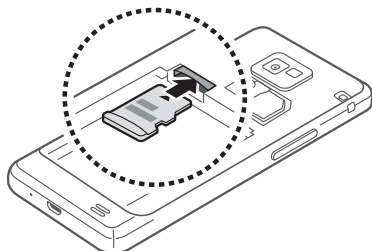


- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de batterij en de achterklep terug.

► De geheugenkaart verwijderen

Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), zodat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de standby-stand **Applicaties** → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden** → **OK**.
- 2 Verwijder de achterklep en de batterij.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 4 Trek de geheugenkaart uit de geheugenkaartsleuf.
- 5 Verwijder de geheugenkaart.
- 6 Plaats de batterij en de achterklep terug.

 Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren


Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de standby-stand **Applicaties** → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden** → **OK** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

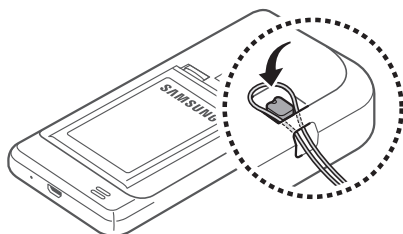

- 3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

- 1 Houd de aan/uit/vergrendelingstoets ingedrukt.
- 2 Als u het toestel voor het eerst inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.


Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit/vergrendelingstoets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK**.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd de aan/uit/vergrendelingstoets ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.

Kennismaken met het toestel

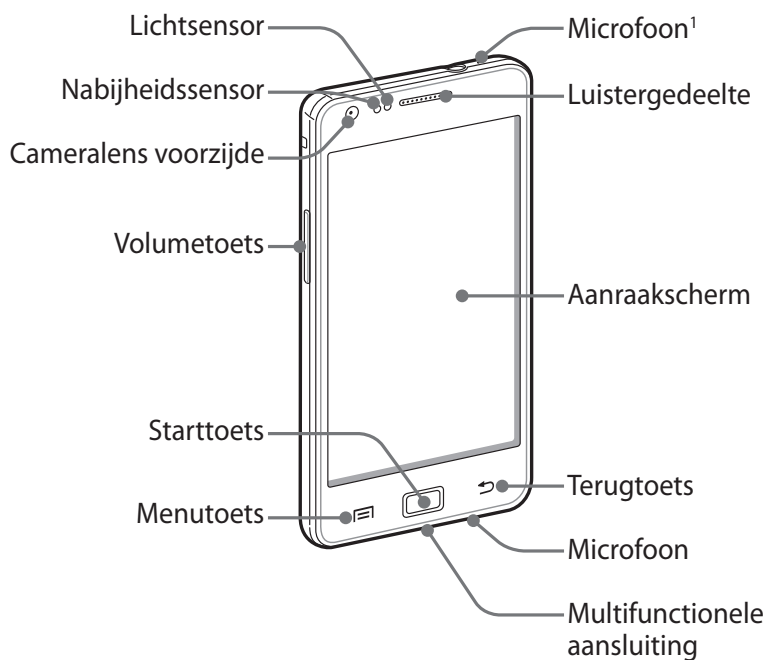




› Indeling van het toestel

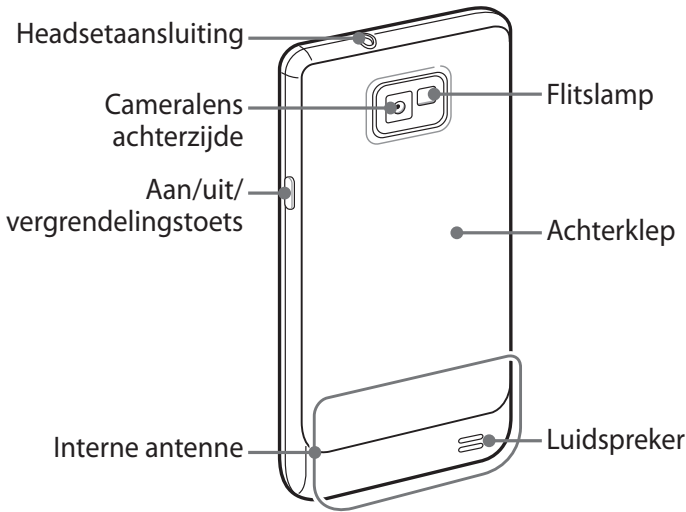

1. Alleen actief wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's opneemt.



► Toetsen




















Toets	Functie
 Aan/uit/ Vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen; de balk voor snel zoeken openen (ingedrukt houden).
 Start	Teruggaan naar het standby-scherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden).
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
 Volume	Het volume van het toestel aanpassen.

> Pictogrammen



Welke pictogrammen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Open WLAN's beschikbaar
	WLAN-verbinding
	WLAN Direct aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS ingeschakeld
	Actieve oproep
	Oproep in de wacht
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met internet
	Gegevens uploaden
	Gegevens downloaden

Pictogram	Betekenis
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Verbonden met pc
	USB-tethering ingeschakeld
	WLAN-hotspot ingeschakeld
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding voor afspraak
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek onderbroken
	FM-radio op de achtergrond ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid geboden
	Batterijlading
10:00	Huidige tijd

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.



- Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm moet u de beschermende folie verwijderen voordat u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen detecteert die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen, zoals een stylus of pen, wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: één keer aanraken met uw vinger om een menu, optie of applicatie te selecteren of te openen.
- Blijven aanraken: tik op een item en blijf het langer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Slepen en neerzetten: blijf een item aanraken met uw vinger en sleep vervolgens uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op de aan/uit/vergrendelingstoets of de starttoets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op de aan/uit/vergrendelingstoets om te vergrendelen.

Voor ontgrendelen schakelt u het scherm in door op de aan/uit/vergrendelingstoets of de starttoets te drukken en vervolgens met uw vinger op het venster te tikken.

Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het standby-scherm te gaan.

► Items toevoegen aan het standby-scherm

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, widgets of mappen toe te voegen. Items toevoegen aan het standby-scherm:

- 1 Druk op [≡] → **Toevoegen** of blijf het lege gebied op het standby-scherm aanraken.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
 - **Widgets**: widgets toevoegen aan het standby-scherm.
 - **Sneltoetsen**: snelkoppelingen toevoegen naar items, zoals applicaties, favorieten en contacten.
 - **Mappen**: een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
 - **Achtergronden**: een achtergrondafbeelding instellen.

› Items op het standby-scherm verplaatsen

- 1 Blijf een item aanraken om het te verplaatsen.
- 2 Sleep het item naar de gewenste locatie.

› Items verwijderen uit het standby-scherm

- 1 Blijf een item aanraken om het te verwijderen.
De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

› Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het gedeelte met pictogrammen en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt de volgende opties gebruiken via het snelkoppelingenpaneel:




- **WiFi:** de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 102
- **Bluetooth:** de draadloze Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 99
- **GPS:** de GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Melodie/Trillen:** de trilstand in- en uitschakelen.
- **Autom. draaien:** de optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

► Panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standby-scherm

U kunt panelen toevoegen aan of verwijderen uit het standby-scherm om widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Wijzigen**.
U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 2 U kunt panelen toevoegen of verwijderen met behulp van de volgende functies:
 - Als u een paneel wilt verwijderen, blijft u de miniatuur van een paneel aanraken en sleept u de miniatuur naar de prullenbak onder aan het scherm.
 - Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, blijft u de miniatuur van een paneel aanraken en sleept u de miniatuur naar de gewenste locatie.
- 3 Druk op [] wanneer u klaar bent.

Applicaties openen

De applicaties op het toestel openen:

1 Selecteer in de standby-stand **Applicaties** om de lijst met applicaties te openen.

2 Scroll naar links of rechts naar een ander scherm met applicaties.


U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te gaan.

3 Selecteer een applicatie.



- Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u beschikken over een Google-account. Als u geen Google-account hebt, kunt u zich aanmelden voor een Google-account.

- U kunt een snelkoppeling naar een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het pictogram van de applicatie aan te raken. U kunt het pictogram verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherm.

4 Druk op [>] om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de starttoets om terug te gaan naar het standby-scherm.



- Als u het toestel draait terwijl u bepaalde functies gebruikt, wordt de interface ook automatisch gedraaid. Als u wilt voorkomen dat de interface wordt gedraaid, opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u **Autom. draaien**.

- Als u het apparaat gebruikt, kunt u een opname van een scherm maken door de starttoets en de aan/uit/vergrendelingstoets tegelijk ingedrukt te houden. De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **ScreenCapture**.

› Applicaties ordenen

U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties wijzigen door deze in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen, op basis van uw voorkeuren en behoeften.

1 Druk in de lijst met applicaties op [☰] → **Wijzigen** → **OK**.

2 Blijf een applicatie aanraken.

3 Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste locatie.

U kunt het pictogram van een applicatie ook naar een ander hoofdmenuscherm verplaatsen. U kunt ook veelgebruikte applicaties naast **Startpagina** plaatsen.

4 Druk op [☰] → **Opslaan**.

Een map of paneel toevoegen aan het menuscherm:

1 Druk in de lijst met applicaties op [☰] → **Wijzigen**.

2 Blijf een applicatie aanraken.

3 Sleep het pictogram van de applicatie naar **Map toevoegen** of **Pagina toevoegen** onder aan het scherm.

4 Herhaal stap 2-3 om meer applicaties toe te voegen.

5 Sleep **Map toevoegen** of **Pagina toevoegen** naar het menuscherm.

Er wordt een nieuwe map of een nieuw paneel met de applicaties toegevoegd aan het menuscherm.

6 Als u een map hebt toegevoegd, geeft u een naam in en selecteert u **Ja**.

7 Druk op [☰] → **Opslaan**.

De volgorde van de hoofdmenuschermen wijzigen:

1 Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.

2 Blijf de miniatuur van een scherm aanraken en sleep de miniatuur naar de gewenste locatie.

› Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende applicaties weer te geven.
- 2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.

› Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of kan er meer stroom worden verbruikt. U kunt deze problemen voorkomen door overbodige programma's te beëindigen via Taakbeheer.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.
De lijst met alle actieve applicaties op het toestel wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **Sluiten** om een applicatie te sluiten.
Selecteer **Alles afsluiten** om alle actieve applicaties te sluiten.

Het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere opties aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Selectie hoorbaar**.

› Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

› Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en blijf # aanraken.
- Houd de aan/uit/vergrendelingstoets ingedrukt en selecteer **Stille stand**.



U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Trillen** → **Altijd of Alleen in de stille modus**. Wanneer u overschakelt naar de stille stand, wordt  weergegeven in plaats van .


› De beltoon wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon**.
- 2 Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

› Animatie voor schakelen tussen vensters inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Animatie** → **Enkele animaties** of **Alle animaties**.

› Een achtergrond voor het standby-schermb selecteren

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Achtergrond** → een optie.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer **Opslaan** of **Achtergrond instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.
- 3 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
- 4 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Schermvergrendeling instellen

U kunt de functie voor schermvergrendeling inschakelen om het aanraakscherm te vergrendelen. Het toestel vraagt dan om de ontgrendelingscode wanneer u het toestel inschakelt of het aanraakscherm wilt ontgrendelen.



- Als u uw ontgrendelingscode vergeet, brengt u uw toestel naar een Samsung Servicecenter om het te laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Patroon**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende**.
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te slepen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
- 4 Selecteer **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
- 6 Selecteer **Bevestigen**.

Een ontgrendelings-PIN-code instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

› De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de SIM- of USIM-kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

› De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het toestel op afstand in de gaten te houden.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen**.
- 2 Geef het e-mailadres en wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Log in**.
Selecteer **Aanmelden** om een Samsung-account te maken.

- 3 Lees de algemene voorwaarden en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Waars. berichtontvangers**.
- 5 Geef het wachtwoord voor Samsung-account nogmaals in en selecteer **OK**.
- 6 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).
- 7 Geef het SMS-bericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden.
- 8 Selecteer **Gereed**.



Als u **Externe functies** activeert, kunt u een verloren of gestolen toestel aansturen via internet. Ga naar www.samsungdive.com voor gedetailleerde informatie over deze functie.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.




In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► p. 133


› Het type toetsenbord wijzigen

U kunt het type toetsenbord wijzigen. Blijf het tekst invoerveld aanraken en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord (Swype- of Samsung-toetsenbord).

› Tekst ingeven met het Swype-toetsenbord

- 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te halen.
- 2 Ga zo door totdat u het woord af hebt.

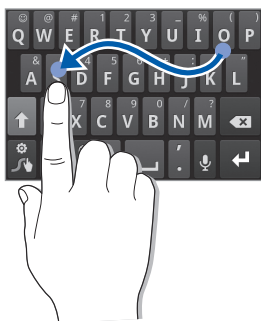



- 3 Laat het scherm los bij de laatste letter.
- 4 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.
- 5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.



- U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te geven.
- U kunt een toets blijven aanraken om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens en symbolen ingeven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

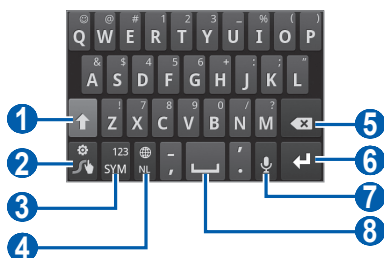



Nummer	Functie
1	Schakelen tussen kleine en hoofdletters.
2	Het Swype-tipscherm openen; De lijst met alternatieve woorden voor de geselecteerde tekens weergeven; De tekstinvoermethode wijzigen (blijven aanraken).
3	Schakelen tussen de symbool-/cijferstand en de ABC-stand.
4	De invoertaal wijzigen.
5	Uw invoer wissen.
6	Op een nieuwe regel beginnen.
7	Tekst met uw stem ingeven.  Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
8	Een spatie invoegen.


› Tekst ingeven met het Samsung-toetsenbord

- 1 Selecteer  → **Stande toetsenblokken** en selecteer een tekstinputmethode.
U kunt een invoermethode met toetsen selecteren (QWERTY of traditioneel toetsenbord) of met handschriftinvoer.
- 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

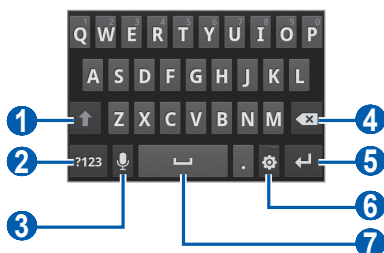





Nummer	Functie
1	Schakelen tussen kleine en hoofdletters.
2	Schakelen tussen de symbool-/cijferstand en de ABC-stand.
3	Tekst met uw stem ingeven. Dit pictogram is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld.  Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.

Nummer	Functie
6	De toetsenbordinstellingen openen; de tekstinvoermethode wijzigen (blijven aanraken).
7	Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (blijven aanraken en vervolgens naar links of rechts scrollen).  De functies van deze toets kunnen per serviceprovider verschillen.

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Plaats de cursor op de tekst die u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Woord sel...** of **Alles select...** om de gewenste tekst te selecteren.
- 4 Sleep  of  om de gewenste tekst te selecteren.
- 5 Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 6 Plaats in een andere applicatie de cursor op de locatie waar u de tekst wilt plakken.
- 7 Selecteer  → **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Applicaties van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren.

Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne moviNAND™-geheugen opgeslagen. Als u de bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sluit u het toestel op een pc aan en kopieert u de bestanden van moviNAND naar de geheugenkaart.

› Een applicatie installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer **Accepteren** wanneer de algemene voorwaarden worden weergegeven.
- 3 Zoek een bestand of applicatie en download het.

› Een applicatie verwijderen

- 1 Selecteer **Mijn apps** in het startscherm van Android Market.
- 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Bestanden downloaden van internet

Wanneer u bestanden of webapplicaties downloadt van internet, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.

-  Bestanden die u downloadt van internet, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.
-  Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden downloaden van internet:


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Zoek een bestand of applicatie en download het.

Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere websites dan Android Market, selecteert u **Instellingen** → **Applicaties** → **Onbekende bronnen** → **OK**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel verbonden met internet. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.

-  De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.
Voor online community's zoals Facebook en MySpace geeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.

› Automatische synchronisatie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Automatisch synchroniseren**.
- 3 Selecteer een account.
- 4 Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.

Als u applicaties wilt uitsluiten van automatische synchronisatie, schakelt u het selectievakje naast de betreffende applicaties uit.

› Gegevens handmatig synchroniseren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Selecteer **Synchroniseer nu**. Het toestel synchroniseert de gegevens die u hebt ingesteld voor synchronisatie.

Communiceren

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de oproepfuncties, zoals bellen en oproepen aannemen, welke opties beschikbaar zijn tijdens een oproep en het gebruik van andere belfuncties.

› Bellen en oproepen aannemen

U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen aanneemt, beëindigt of weigert.



- Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en vergrendelt dit om ongewenste invoer te voorkomen wanneer u het toestel in de buurt van uw gezicht houdt. ► p. 126
- Elektrostatische ontlading van uw lichaam of kleren kan storing veroorzaken van de nabijheidssensor tijdens een oproep.

Bellen


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties, selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Selecteer  om een spraakoproep te starten. Voor een video-oproep selecteert u .
- 3 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.



- Gebruik de telefoonlijst om nummers op te slaan die u vaak belt. ► p. 79
- U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer daarvoor **Telefoon** → **Logbe-standen**.


Een oproep aannemen

1 Sleep  naar rechts wanneer er een oproep binnenkomt.

 Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.

2 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.

Een oproep weigeren


Sleep  naar links wanneer er een oproep binnenkomt.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u **Oproep met bericht weigeren**.

 Stel eerst een SMS-bericht in dat moet worden verzonden naar bellers. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Weigeringsberichten instellen**.

Een internationaal nummer bellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en blijf **0** aanraken om het teken + in te voegen.

2 Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en telefoonnummer) en selecteer  om het nummer te bellen.

› De headset gebruiken

Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree gesprekken aannemen en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

› Beschikbare opties tijdens een spraakoproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve spraakoproep:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume aan te passen.
- Selecteer  om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer  om een oproep weer uit de wacht te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt aannemen, sleept u  naar rechts wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Kiesschijf** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspraak** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Selecteer **Dempen** als u de microfoon wilt uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- Als u de telefoonlijst wilt openen, drukt u op [≡] → **Contacten**.
- Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Notities**.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede oproep aan en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

› Beschikbare opties tijdens een video-oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve video-oproep:

- Selecteer **Van camera wisselen** om tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde te wisselen.
- Selecteer **Dempen** als u de microfoon wilt uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.
- Als u uw afbeelding wilt verbergen voor degene aan de andere kant van de lijn, drukt u op [≡] → **Verbergen**.
- Als u een alternatieve afbeelding wilt selecteren die aan de andere kant van de lijn wordt weergegeven, drukt u op [≡] → **Uitgaand beeld**.
- Druk op [≡] → **Kiesschijf** om het belscherm te openen.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, drukt u op [≡] → **Overschakelen naar headset**.
- Druk op [≡] → **Luidsprek** om de luidsprekerfunctie te activeren.
- Als u de afbeelding van degene aan de andere kant van de lijn wilt gebruiken, blijft u zijn of haar afbeelding aanraken. U kunt een afbeelding van het scherm vastleggen of de video-oproep opnemen.

› Gemiste oproepen weergeven en bellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist, op het display weer. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

› Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number) of oproepdoorschakeling of -blokkering.

Automatisch weigeren instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatisch weigeren activeren en lijsten voor automatisch weigeren maken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproep weigeren**.
- 2 Selecteer **Automatische weigerstand** → een optie.

Optie	Functie
Alle nummers	Alle oproepen weigeren.
Alleen zwarte lijst	Oproepen weigeren van telefoonnummers op de zwarte lijst.

- 3 Selecteer **Zwarte lijst**.
- 4 Selecteer **Toevoegen**.
- 5 Selecteer zo nodig een optie bij **Blokkeringscriteria**.
- 6 Geef een telefoonnummer in en selecteer **Opslaan**.
- 7 Herhaal stap 4-6 om meer nummers toe te voegen.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen** → een oproeptype.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Aanzetten**.
Uw instelling wordt verzonden naar het netwerk.

Oproepen blokkeren

Oproepen blokkeren is een netwerkfunctie waarmee bepaalde soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **Oproepen blokkeren** → een oproeptype.
- 2 Selecteer een optie voor oproepen blokkeren.
- 3 Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer **OK**.
Uw instelling wordt verzonden naar het netwerk.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**. Uw instelling wordt verzonden naar het netwerk.

› Oproepenlijsten weergeven

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Logbe-standen**.
- 2 Druk op [☰] → **Weergave** → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.



Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of rechts te tikken.

- 3 Selecteer een lijst om de details weer te geven.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.



Berichten

Hier vindt u informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.





Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verzendt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

› Een SMS-bericht verzenden


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers in de lijsten door  te selecteren.

- 4 Selecteer **Tik voor bericht** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 5 Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

► Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers of e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.

 Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht omgezet in een MMS-bericht.

- 4 Druk op [☺] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
- 5 Selecteer **Tik voor bericht** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 6 Selecteer  en voeg een item toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
- 7 Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

► Een SMS- of MMS-bericht weergeven


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de details weer te geven.

› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet aanneemt. De voicemailbox openen en voicemailberichten beluisteren:


1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en blijf **1** aanraken.

2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.

 U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google mail™ downloaden naar uw Postvak IN. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totale aantal ongelezen berichten wordt op de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.

-  • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Het menu Gmail kan een andere naam hebben, afhankelijk van uw serviceprovider.



› Een e-mailbericht verzenden

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.

2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK**.

3 Druk op [☰] → **Opstellen**.






4 Geef een naam of adres in het veld voor de ontvanger in.

- 5 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 6 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op  → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
- 7 Selecteer  om het bericht te verzenden.

› E-mailberichten weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers van het bericht, selecteert u  → **Allen antw.**
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u  → **Doorsturen**.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**.
Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **Downloaden**.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- Selecteer  of  om naar het vorige of volgende bericht te gaan.

› E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

- 1 Blijf in het scherm van het Postvak IN een bericht aanraken.
- 2 Selecteer **Labels wijzigen**.
- 3 Selecteer een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

- 1 Blijf in het scherm van het Postvak IN een bericht aanraken.
- 2 Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten filteren

- 1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [☰] → **Ga naar labels**.
- 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt weergeven.

E-mail

Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en weergeven.


► Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts, zoals Gmail en Yahoo) of **Handm. instell.** (voor andere bedrijfs-e-mailaccounts).
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u schakelen tussen de e-mailaccounts. Selecteer een accountnaam in de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer de account waarvoor u berichten wilt ophalen.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Selecteer .
- 3 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
 - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.
- 4 Druk op [≡] → vak CC/BCC om meer ontvangers toe te voegen.
- 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 6 Selecteer het tekstinvoerveld en geef de berichttekst in.
- 7 Selecteer **Bijlage** en voeg een bestand toe.

 U kunt geen bestanden toevoegen met DRM-beveiliging (Digital Rights Management).
- 8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.




 Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, blijft het bericht in de lijst staan totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten weer te geven. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [≡] → **Vernieuw** om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Selecteer  of  om naar het vorige of volgende bericht te gaan.
- Als u het bericht wilt verplaatsen naar een andere map, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Selecteer  → **Antwoord** als u het bericht wilt beantwoorden.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u  → **Doorsturen**.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u  → de bijlage. Als u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u .


Talk

Hier vindt u informatie over hoe u kunt chatten met vrienden en familie via Google Talk™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Vrienden toevoegen aan de vriendenlijst

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
- 2 Druk op [] → **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.

› Een chatsessie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.

- 2 Selecteer een vriend in de vriendenlijst. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef uw bericht in en selecteer **Verzenden**.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [☺] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
- 4 Als u wilt overschakelen naar een andere actieve chatsessie, drukt u op [☺] → **Andere chat kiezen**.
- 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [☺] → **Chat beëindigen**.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor Social Network Service (SNS), e-mail, berichten, chatberichten, contacten en agendagegevens. Ga naar socialhub.samsungmobile.com voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de inhoud die wordt geleverd via Social Hub.

IM

Hier vindt u informatie over hoe u via een universele Instant Messenger kunt chatten met vrienden en familie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **IM**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Ik ga akkoord met alle voorwaarden hierboven** in en selecteert u **Akkoord**.
- 3 Selecteer **Account toevoegen** → een chatservice.
- 4 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.
- 5 Chat rechtstreeks met vrienden en familie.

Entertainment

Camera


Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een resolutie tot maximaal 3264 x 2448 pixels (8 megapixel) en video's met een resolutie tot maximaal 1920 x 1080 pixels.






- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan verschillen afhankelijk van de scène die wordt opgenomen of de opnameomstandigheden.

› Een foto maken

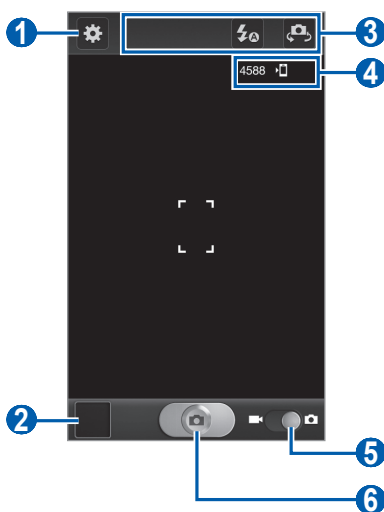- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.




Nummer	Functie
1	De camera-instellingen wijzigen.
2	De afbeeldingsviewer openen om foto's weer te geven die u hebt gemaakt.
3	Snelkoppelingen op de camera gebruiken. <ul style="list-style-type: none"> • : De flitserinstelling wijzigen. • : Schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. U kunt snelkoppelingen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 66
4	De status van de camera controleren. <ul style="list-style-type: none"> • 4588: Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Standaardopslaglocatie
5	Overschakelen naar de camcorder.
6	Een foto maken.

- 3 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).



De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

- 4 Tik op de plaats waarop u wilt scherpstellen in het voorbeeldscherm. Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waar u tikt en wordt groen zodra is scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Selecteer  om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.



Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u het pictogram voor de afbeeldingsviewer selecteren om de gemaakte foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen) of dubbeltikt u op het scherm.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die past bij de opnameomstandigheden en het onderwerp.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Scènemodus** → een scène.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Een foto maken in de Zelfportretstand

U kunt heel handig foto's van uzelf maken met behulp van de cameralens aan de voorzijde.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.

- 2 Selecteer  → **Zelfportret**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Een foto maken in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te maken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Smile shot**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer .
- 5 Richt de cameralens op het onderwerp.
Het toestel herkent automatisch mensen in een beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.



› Een foto maken in de Beauty-shotstand

In de Beauty-shotstand kunt u onvolkomenheden in het gezicht verbergen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Beauty-shot**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Panorama**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 5 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.
- 6 Herhaal stap 5 om de panoramafoto te voltooien.

› Actiefoto's maken

U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die combineren tot één foto waarop de actie te zien is.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Actiefoto**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 5 Beweeg het toestel met het bewegende onderwerp mee, zodat het in beeld blijft.
Het toestel maakt automatisch de volgende foto's.
- 6 Blijf het onderwerp in beeld houden tot het toestel alle opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.

› Foto's maken in de Cartoon-stand

U kunt foto's met stripeffecten maken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Selecteer  → **Fotostand** → **Cartoon**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:

Optie	Functie
Zelfportret	Schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser in- of uitschakelen of instellen dat de camera automatisch flitst wanneer dit nodig is.
Fotostand	De opnamestand wijzigen.
Scènemodus	De scènestand wijzigen.
Belichtingswaarde	De belichtingswaarde aanpassen.
Scherpstellen	Close-ups maken of instellen dat de camera automatisch op het onderwerp of menselijke gezichten scherpstelt.
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Resolutie	De resolutie wijzigen.

Optie	Functie
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor aanpassen.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Anti-trillen	De kans op onscherpte door trillen of bewegen van het toestel verminderen.
Automatisch contrast	Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond automatisch aanpassen.
Knipperdetectie	Instellen dat u wordt gewaarschuwd als mensen hun ogen sluiten.
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldschem weergeven.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
GPS-tag	Informatie over de locatie opnemen bij de foto's. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u locatieservices inschakelen. ► p. 109
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's selecteren.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

› Een video opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar de camcorder om over te schakelen naar de camcorder.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.




Nummer	Functie
1	De camcorderinstellingen wijzigen.
2	De afbeeldingsviewer openen om video's weer te geven die u hebt opgenomen.
3	Snelkoppelingen op de camcorder gebruiken. <ul style="list-style-type: none">• : de flitserinstelling wijzigen.• : de opnamestand wijzigen of schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. U kunt snelkoppelingen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 66

Nummer	Functie
4	De status van de camcorder controleren. <ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41 : Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen) •  : Standaardopslaglocatie
5	Overschakelen naar de camera.
6	Een video opnemen.

4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).



De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

5 Selecteer  om de opname te starten.

6 Selecteer  om de opname te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.




Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Selecteer na het opnemen van video's het pictogram voor de afbeeldingsviewer om de opgenomen video's weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:

Optie	Functie
Flitser	De flitsinstelling wijzigen; U kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen.
Videostand	De opnamestand wijzigen.
Belichtingswaarde	De belichtingswaarde aanpassen.
Timer	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Overzicht	Instellen dat de opgenomen video wordt weergegeven.
Opslag	Een geheugenlocatie voor opgenomen video's selecteren.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

› De snelkoppelingpictogrammen bewerken

U kunt snelkoppelingen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen.

- 1 Druk in het voorbeeldscherm op [≡] → **Bewerk snelkoppelingen** of blijf het gedeelte voor snelkoppelingen aanraken.
- 2 Blijf een pictogram aanraken in de optielijst en sleep het naar het gedeelte voor snelkoppelingen.
Als u snelkoppelingen wilt verwijderen, blijft u een pictogram aanraken en sleept u het naar de optielijst.
- 3 Druk op [↶] om naar het voorbeeldscherm terug te keren.

Video's









U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Afhankelijk van de software op uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Video's**.
- 2 Selecteer een video om af te spelen.
- 3 Draai het toestel naar de liggende stand.

4 Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	De verhoudingen van het videoscherm wijzigen.
	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Het afspelen onderbreken. Selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten.
	Het volume aanpassen.
	Het afspelen stoppen en teruggaan naar de afspeellijst.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's die zijn opgeslagen in het interne geheugen en op de geheugenkaart.



› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)



- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Elke keer dat u het scherm vergrendelt tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren, met één af.
- Afhankelijk van de software op uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Een foto weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm  of  te selecteren.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto weergeeft, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm met twee vingers en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).



Als u kantelbewegingen hebt geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten te blijven aanraken met uw vingers en het toestel naar voren en naar achteren te kantelen.

- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Verzenden via**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Wissen**.
- U kunt een diashow in de geselecteerde map starten door op [≡] → **Meer** → **Diashow** te drukken. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.

› Een video afspelen


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een video (met het pictogram ) om af te spelen.
- 3 Draai het toestel naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► p. 66

Foto-editor

U kunt foto's bewerken en verschillende effecten toepassen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Foto-editor**.
- 2 Selecteer **Foto selecteren** → een afbeelding.
- 3 Selecteer  → **Nieuwe selectie** → **OK**.
 - Als u het selectiekader groter of kleiner wilt maken, selecteert u  → **Toevoegen aan selectie** of **Verwijderen uit selectie**.
 - Als u de selectie wilt omkeren, selecteert u  → **Selectie omkeren**.
 - Als u het selectieformaat wilt wijzigen, selecteert u .
 - Als u de afbeelding wilt draaien of spiegelen, selecteert u .
 - Als u de afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u .
 - Als u de laatste bewerking ongedaan wilt maken of nogmaals wilt uitvoeren, selecteert u  of .
- 4 Sleep uw vinger over het gebied dat u wilt selecteren.
- 5 Selecteer  om een kleureffect toe te passen of selecteer  om een filtereffect toe te passen.
- 6 Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen.
- 7 Pas de afbeelding naar wens aan (indien nodig) en selecteert **Gereed**.
- 8 Wanneer u klaar bent, drukt u op [] → **Opslaan**.


Video maken

U kunt video's bewerken en verschillende effecten toepassen.



› Een video maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Video maken**.
- 2 Draai het toestel naar de liggende stand.
- 3 Selecteer **Nieuw**.
- 4 Selecteer een kaderthema en selecteer **Toepassen**.
- 5 Selecteer het betreffende pictogram in het linkerdeelvenster van het scherm om mediabestanden toe te voegen.
- 6 Blijf een bestand aanraken en sleep het naar het onderste deelvenster van het scherm en selecteer **Gereed**.
 - Herhaal stap 6 om meer bestanden toe te voegen.
 - Als u wilt selecteren hoe lang een afbeelding wordt weergegeven, sleept u de afbeelding naar de rode lijn en selecteert u het tijdsduursymbool op het voorbeeldscherm.
 - Als u afbeeldingen of video's wilt verwijderen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar de prullenbak.
 - Als u afbeeldingen of video's opnieuw wilt ordenen, blijft u een item aanraken en sleept u het naar een nieuwe locatie.
- 7 Selecteer  en voeg een overgangseffect tussen afbeeldingen of video's toe.
- 8 Wanneer u klaar bent, drukt u op [] → **Opslaan**.


› Een segment van een video bijnijden

- 1 Start de video-editor en voeg mediabestanden toe.
- 2 Selecteer .
- 3 Sleep een afbeelding of video naar de rode streep.
- 4 Beweeg het beginpunt naar het punt waar het bestand moet beginnen.
- 5 Beweeg het eindpunt naar het punt waar het bestand moet eindigen.
- 6 Sla de bewerkte video op.

› Een video splitsen

- 1 Start de video-editor en voeg mediabestanden toe.
- 2 Selecteer .
- 3 Sleep een afbeelding of video naar de rode streep.
- 4 Ga naar het punt waar u het bestand wilt in tweeën wilt splitsen en selecteer .
- 5 Sla de bewerkte video op.

› Een effect toepassen op een video

- 1 Start de video-editor en voeg mediabestanden toe.
- 2 Selecteer .
- 3 Sleep een afbeelding of video naar de rode streep.
- 4 Selecteer een effectoptie.
- 5 Sla de bewerkte video op.

Muziek

Hier vindt u informatie over hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Afhankelijk van de software op uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Muziekbestanden toevoegen aan uw toestel




Breng eerst bestanden over naar uw toestel of geheugenkaart:






- Draadloos downloaden van internet. ► p. 88
- Downloaden vanaf een computer met Samsung Kies. ► p. 109
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 101
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 110

› Muziek afspelen

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar uw toestel of geheugenkaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	Het volume aanpassen.
	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten.
	De shufflestand inschakelen.

Pictogram	Functie
 ¹	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
	Het afspelen onderbreken. Selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).

1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherf tikt.

› Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer **Afspeellijsten**.
- 3 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
- 5 Selecteer **Muziek toevoegen**.
- 6 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toevoegen**.

Tijdens het afspelen kunt u bestanden aan een afspeellijst toevoegen door op [≡] → **Naar afspeellijst** te drukken.

› Nummers toevoegen aan de snellijst

U kunt nummers toevoegen aan de snellijst en deze opslaan als afspeellijst. Selecteer tijdens het afspelen [\equiv] → **Toev. aan Quick list** om het huidige nummer aan de snellijst toe te voegen.

Als u naar de snellijst wilt gaan, selecteert u **Afspeellijsten** → **Quick list** in het hoofdscherm van de MP3-speler. Als u de snellijst wilt opslaan als afspeellijst, drukt u op [\equiv] → **Opslaan als afspeellijst**.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Druk op [\equiv] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Een standaardtype equalizer selecteren.
Geluidseffect	Een geluidseffect selecteren.
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave op het scherm van de muziekbibliotheek.
Visualisatie	Een bewegende visualisatie weergeven tijdens het afspelen.

Music Hub

U kunt naar de online muziekwinkel gaan en uw favoriete nummers zoeken en aanschaffen.





De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Music Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende 90 dagen** in en selecteert u **OK**.
- 3 Zoek nummers en beluister een voorbeeld van uw favoriete nummers of schaf ze aan.

FM-radio

Hier vindt u informatie over hoe u kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

› Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
 - 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.
-  De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht.
- 3 Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en druk op [] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:




Nummer	Functie
1	De FM-radio in- of uitschakelen.
2	Zoeken naar een beschikbare radiozender.
3	De huidige radiozender toevoegen aan de lijst met favorieten.
4	Het volume aanpassen.
5	Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.

► Een radiozender automatisch opslaan.

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Druk op [≡] → **Scannen** → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.
- 4 Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en druk op [↵] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

› Een radiozender toevoegen aan de favorietenlijst

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio in te schakelen.
- 4 Scroll naar de gewenste radiozender.
- 5 Selecteer  om de zender toe te voegen aan de lijst met favorieten.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Regio	Uw regio selecteren.
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen via het snelkoppelingenpaneel.
Zenderinfo tonen	Instellen of de zenderinformatie op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven. Zenderinformatie is alleen beschikbaar bij radiozenders die deze informatie verstrekken.
Alternatieve frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Game Hub

Hier vindt u informatie over het spelen van sociale en betaalde games.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Game Hub**.
 - 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende** in en selecteert u **Bevestigen**.
 - 3 Selecteer een installeer een game.
 - 4 Volg de instructies op het scherm.
- Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
 - De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.




U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen**.
- 2 Geef een telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen**.
- 4 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Een contact zoeken


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Scroll omhoog of omlaag in de contactenlijst.
U kunt uw vinger ook langs de index aan de rechterkant slepen om snel door de lijst de scrollen.
- 3 Selecteer de naam van een contact.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Selecteer  of  om het contact te bellen.
- Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u .
- Druk op [≡] → **Wijzigen** om de gegevens van het contact te bewerken.

› Een snelkiesnummer instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Instelling snelkiesnummer**.
- 3 Selecteer een locatienummer → een contact.
- 4 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).

 U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer aan te raken op het belscherm.

› Uw visitekaartje maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Mijn profiel**.
- 3 Druk op [≡] → **Wijzigen**.

4 Geef uw persoonlijke gegevens in.

5 Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

› Contactgegevens ophalen uit uw community-accounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.

2 Druk op [☰] → **Meer** → **Vrienden weergeven**.

3 Selecteer een account.

4 Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.

U kunt opmerkingen toevoegen aan berichten die zijn geüpload door uw contacten en hun gedeelde foto's bekijken. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten** → een contact → **Activiteiten** of **Media**.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.

2 Scroll naar links of rechts naar **Groepen**.

- 3 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 4 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 5 Selecteer **Lid toevoegen**, selecteer contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer **Voeg toe**.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

Contacten kopiëren van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/ exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Importeren**.

Contacten kopiëren van het toestel naar de SIM- of USIM-kaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/ exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Exporteren** → **OK**.

› Contacten importeren of exporteren

Contactbestanden (in VCF-indeling) importeren van een geheugenkaart naar het toestel:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/ exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.

- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

Contacten exporteren van het toestel naar een geheugenkaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/ exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer **OK** ter bevestiging.

Agenda

Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en alarmeren instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren.

› Een afspraak maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer **Tik om een gebeurtenis te maken** of druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef de gewenste details voor de afspraak in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Afspraken bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een weergavemodus boven aan de agenda.

Afspraken op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein vierkantje aangegeven.

Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, drukt u op [≡] → **Ga naar**, geeft u de datum in door + of - te selecteren en selecteert u **Instellen**.

Als u de huidige datum wilt selecteren, drukt u op [≡] → **Vandaag**.

- 3 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.



U kunt het item naar anderen sturen door op [≡] → **Verzenden via** → een optie te drukken.

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u voor een afspraak een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het snelkoppelingenpaneel boven aan het scherm.
- 2 Selecteer een herinnering om de details van de afspraak te bekijken.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Alles op sluimeren** of **Alles uitzetten**.

Taak

Hier vindt u informatie over hoe u een takenlijst kunt maken en alarmen kunt instellen om u te herinneren aan belangrijke taken of de prioriteit kunt instellen.

› Een taak maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taak**.
- 2 Selecteer **Taak maken** of druk op [≡] → **Nieuw** om een taak te maken.
- 3 Geef de details van de taak in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Een taak weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taak**.
- 2 Druk op [≡] → **Sorteren op** → een optie om de taken te sorteren.
- 3 Selecteer een taak om de details te bekijken.
Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de status instellen op 'voltooid' door het selectievakje in te schakelen.

Notities


Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze kunt opslaan en op een latere datum kunt bekijken.

› Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
- 2 Als er een notitie is opgeslagen, selecteert u **Notitie maken** of drukt u op [≡] → **Nieuw** om een notitie te maken.

- 3 Geef de tekst voor de notitie in en selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
- 2 Druk op [≡] → **Zoeken** of houd [≡] ingedrukt om een notitie te zoeken (indien nodig).
- 3 Selecteer een notitie om de details te bekijken.
Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u .



U kunt de notitie naar anderen verzenden door de notitie te blijven aanraken en **Verzenden** te selecteren.

Spraak-recorder

Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder van het toestel.

› Een spraakmemo opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraak-recorder**.
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
- 5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u opnieuw **Opnemen**.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraak-recorder**.
- 2 Selecteer **Lijst**.
- 3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen.



U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door op [≡] → **Delen** te drukken.

Web

Voor webservices is een dataverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Internet


Hier vindt u informatie over hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

> Webpagina's bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet** om een opgegeven startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres (URL) in en selecteert u .

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

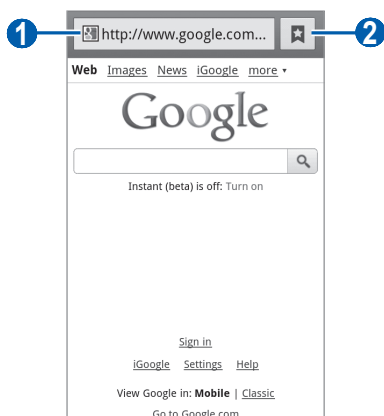

Het bovenstaande scherm kan per regio of serviceprovider verschillen.

Nummer	Functie
1	Een webadres ingeven voor de webpagina die u wilt openen.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:


- Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm met twee vingers en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
-  Als u kantelbewegingen hebt geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten te blijven aanraken met uw vingers en het toestel naar voren en naar achteren te kantelen.
- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [☰] → **Nieuw venster**.
- Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op [☰] → **Vensters**. U kunt meerdere pagina's openen en schakelen tussen deze pagina's.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, drukt u op [☰] → **Helderheid browser**. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Druk op [☰] → **Vernieuwen** om de huidige webpagina opnieuw te laden.
- Druk op [☰] → **Volgende** om naar een volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Druk op [☰] → **Meer** → **Favoriet toevoegen** om de huidige webpagina als favoriet toe te voegen.
- U kunt een snelkoppeling naar de actuele webpagina aan het standby-scherm toevoegen door op [☰] → **Meer** → **Sneltoets startscherm** te drukken.
- Druk op [☰] → **Meer** → **Zoek op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.
- Druk op [☰] → **Meer** → **Pagina-info** om de details van de webpagina weer te geven.

- Druk op [≡] → **Meer** → **Pagina delen** om het webadres (URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.
- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Meer** → **Downloads**.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Instellingen**.
- Als u de huidige webpagina of het huidige scherm wilt afdrukken via een verbonden printer, drukt u op [≡] → **Meer** → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met Samsung-printers.

➤ Zoeken naar informatie via spraak




De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer het URL-tekst invoerveld.
- 3 Selecteer  en spreek een trefwoord in de microfoon van uw toestel.
Het toestel zoekt naar informatie en webpagina's met betrekking tot het trefwoord.

➤ Favoriete webpagina's opslaan


Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Favorieten**.
- 3 Selecteer **Toev.** of druk op [≡] → **Laatst bekeken pagina instellen als favoriet**.
Als u de webpagina die u bekijkt, wilt opslaan als favoriet, gaat u verder met stap 5.
- 4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 5 Selecteer **OK**.

Blijf in de lijst met favorieten een favoriet aanraken en gebruik de volgende opties:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het actieve venster te openen.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet wijzigen**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Sneltoets startscherm**.
- Als u het webadres (URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres (URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

› Veelbezochte pagina's of de recente geschiedenis openen




- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.

 U kunt een webpagina toevoegen aan de lijst met favorieten door  te selecteren.

Maps

Hier vindt u informatie over hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de online kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.

› Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK**. De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 3 Druk op [≡] → **Zoeken**.
- 4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer 
 - Als u een lijst met resultaten voor uw zoekopdracht wilt weergeven, selecteert u .
 - Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .
 - Selecteer  of  om in of uit te zoomen.
 - Als u een plaats bij u in de buurt zoekt, selecteert u .
 - Als u lagen aan de kaart wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u .


› Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Route**.
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u  → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
- 5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).

- 6 Selecteer .
De route wordt aangegeven op de kaart. Als u een deel van de route wilt weergeven, selecteert u  of .
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op  → **Kaart wissen**.


Latitude

Hier vindt u informatie over hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Latitude**.
Het toestel meldt zich automatisch aan bij Latitude.
- 2 Selecteer  → **Selecteren uit contactpersonen of Toevoegen via e-mailadres**.
- 3 Selecteer een vriend die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen**.
- 4 Selecteer **Ja**
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 5 Druk op  → **Kaart zien**.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.


 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Plaatsen**.

- 2 Selecteer een categorie.
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
- 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
- 4 Selecteer  om de plaats op de kaart weer te geven.
Selecteer  om de route naar die plaats weer te geven.

Navigatie

Hier vindt u informatie over hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
 - **Bestemming inspreken**: spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld 'Navigeren naar bestemming'.
 - **Bestemming typen**: geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.
 - **Contacten**: selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
 - **Plaatsen met ster**: selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.

Zoeken

U kunt zoeken naar gegevens op uw toestel of internet.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Zoeken**.
- 2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

YouTube

Hier vindt u informatie over hoe u video's via YouTube kunt bekijken en delen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.




› Video's kijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Selecteer een video in de lijst.
- 4 Draai het toestel naar de liggende stand.
- 5 Regel het afspelen met de pictogrammen op het scherm.

› Video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer een video.
- 3 Selecteer **Meer** → **Delen** → een optie.

› Video's uploaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Druk op [☰] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar 8. Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u  om de camera in te schakelen.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- 4 Selecteer  om de opname te starten.
- 5 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 6 Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.
- 7 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden** (indien nodig).
- 8 Geef details voor de upload in en selecteer **Uploaden**.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw toestel daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Zoek de gewenste applicaties en download deze.

Market

U kunt games, beltonen en andere applicaties van Android Market downloaden.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Zoek een bestand en download het naar het toestel. ► p. 39

Readers Hub

Hier vindt u informatie over hoe u de geïntegreerde Readers Hub kunt gebruiken voor toegang tot verschillende leesmaterialen.



Bepaalde functies zijn momenteel wellicht niet beschikbaar.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Readers Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende 90 dagen** in en selecteert u **Bevestigen**.
- 3 Selecteer een afbeelding van leesmateriaal.
- 4 Zoek en download leesmateriaal uit de online winkel.

Nieuws en weer

Hier vindt u informatie over hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

› De weersverwachting bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.
- 2 Selecteer **Weer** boven aan het scherm.
Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.

 U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor weerbericht** en schakel het selectievakje naast **Mijn locatie gebruiken** in. Selecteer vervolgens een locatie bij **Locatie instellen**.

› Nieuwsartikelen lezen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.
- 2 Scroll naar links naar een nieuwsonderwerp boven aan het scherm.
- 3 Selecteer een artikel om het te openen.

 U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor nieuws** → **Onderwerpen selecteren** te drukken.

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.


› De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Zoeken naar apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code ingeeft of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

-  Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie of mediabestand, in de betreffende applicatie of in **Mijn bestanden**.
 - 2 Selecteer een optie voor verzending via Bluetooth.
-  De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.
- 3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Zichtbaar**.
Uw toestel is 120 seconden lang zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.
- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het toestel wilt ontvangen.

Ontvangen gegevens worden in de map Bluetooth opgeslagen. Als u een contact ontvangt, wordt het automatisch opgeslagen in de telefoonlijst.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11 b/g/n-norm.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi**.



Een actief WLAN dat op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Schakel het WLAN daarom alleen in wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**. Het toestel gaat automatisch op zoek naar beschikbare WLAN's.
- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbind**.

› Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Via WPS kunt u verbinding maken met een beveiligd netwerk.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS-knop:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer **Verbinding WPS-knop**.
- 3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS PIN:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer een netwerk dat wordt aangegeven met het WPS-pictogram en selecteer **WPS PIN**.
- 3 Geef de PIN-code in op het toegangspunt en druk op de startknop.

Wi-Fi Direct


Hier vindt u informatie over de WLAN Direct-functie waarmee u twee apparaten via een WLAN kunt aansluiten zonder dat een toegangspunt nodig is.

› Uw toestel aansluiten op een ander WLAN-toestel

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Instellingen Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Druk op [☰] → **Scannen**.

- 3 Selecteer een toestel en selecteer vervolgens **Verbind**. Wanneer de eigenaar van het andere toestel de verbinding accepteert, is de koppeling voltooid.
- 4 Als u de WLAN Direct-functie wilt uitschakelen, selecteert u **Verb Wi-Fi Direct verbr.**

› Gegevens verzenden via een WLAN

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een notitie, mediabestand of webadres, in de desbetreffende applicatie of in **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een optie voor verzending via WLAN.
 De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.
- 3 Zoek een WLAN-toestel en selecteer dit.

› Gegevens ontvangen via een WLAN

Selecteer desgevraagd **OK** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen. Ontvangen gegevens worden in de map ShareViaWifi opgeslagen.

AllShare

Hier vindt u informatie over hoe u de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) kunt gebruiken waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► p. 102

› DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.



Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie	Functie
Naam apparaat	Een naam voor uw toestel als mediaserver ingeven.
Video delen	Het delen van video's met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Foto delen	Het delen van afbeeldingen met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Audio delen	Het delen van muziek met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Uploads van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.
Standaardgeheugen	De standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden selecteren.
Ondertitels	Instellen dat ondertitels worden weergegeven.

› Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Mijn apparaat**.
- 3 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 4 Selecteer de speler waarmee u de mediabestanden wilt afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 5 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.



Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen worden gebufferd.

› Bestanden van het ene toestel afspelen op een ander toestel

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Ext. apparaat**.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het toestel met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer de speler waarmee u de mediabestanden wilt afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

Mobiel netwerk delen

Hier vindt u informatie over hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten kunt delen.

› Het mobiele netwerk van het toestel delen via WLAN

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Instell. draagbare Wi-Fi hotspot** → **OK**.
- 3 Selecteer **Draagbare Wi-Fi hotspot** om de WLAN-hotspot te activeren.
- 4 Selecteer **Draagbare Wi-Fi-hotspot config.** om de WLAN-hotspot aan te passen.

Optie	Functie
Netwerk-SSID	De toestelnaam weergeven en bewerken die op externe apparaten wordt weergegeven.
Beveiliging	Het beveiligingstype selecteren.

- 5 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 6 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op het andere apparaat.

› Het mobiele netwerk van uw toestel delen via USB

- 1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om de functie voor USB-tethering in te schakelen.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc. U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode van delen van de netwerkverbinding kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de pc.

GPS

Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen.

Voor een beter GPS-signaal kunt u uw toestel het beste niet gebruiken in de volgende situaties:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden



Raak de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Locatieservices inschakelen

U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen en op de kaart te zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.
- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices in te schakelen:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instellen dat mobiele en/of WLAN-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
Sensorondersteuning gebruiken	Sensoren gebruiken om de positionering van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen afwijken van uw daadwerkelijke locatie.

Pc-verbindingen

U kunt het toestel met een datakabel in USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma downloaden van de Samsung-website (www.samsung.com).

- 1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
- 2 Kopieer bestanden van de pc naar het toestel.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

► Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.



De bestandsmap van de geheugenkaart wordt weergegeven als verwisselbaar schijfstation, los van het interne geheugen.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-hulpprogramma's** → **Opslag verbinden met PC**.
- 3 Selecteer indien noodzakelijk **OK** ter bevestiging.
- 4 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
- 5 Als het toestel is aangesloten, selecteert u **USB-opslag aansluiten**.
- 6 Selecteer indien noodzakelijk **OK** ter bevestiging.
- 7 Open de map om bestanden te bekijken.
- 8 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
- 9 Wanneer u klaar bent, selecteert u **Verbreek verbinding tussen opslag en pc**.



Als u het toestel wilt loskoppelen van de pc, klikt u in de taakbalk van Windows op het USB-pictogram en klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen de gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart worden beschadigd.

VPN-verbindingen

U kunt VPN-netwerken (Virtual Private Networks) maken en veilig verbinding maken met uw privénetwerk via een openbaar netwerk, zoals internet.



Uw toestel moet al zijn geconfigureerd voor internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

› VPN-verbindingen instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.
- 2 Selecteer een VPN-type.
- 3 Pas het verbindingsprofiel aan.



Welke opties beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.
Codering inschakelen	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.

Optie	Functie
Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
L2TP geheim inschakelen	Instellen dat het geheime L2TP-wachtwoord wordt gebruikt.
L2TP geheim instellen	Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.
Gebruikerscertificaat instellen	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
CA-certificaat instellen	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
DNS-zoekdomeinen	Het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.

4 Wanneer u klaar bent, drukt u op [☰] → **Opslaan**.

► **Verbinding maken met een privénetwerk**

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **VPN-instellingen**.
- 2 Selecteer een privénetwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbind**.

Hulpmiddelen

Klok



Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. U kunt ook de stopwatch en de bureaulok gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
- 2 Selecteer **Alarm toevoegen** of druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Stel het alarm in.
Schakel het selectievakje **Slim alarm** in om gesimuleerde natuurgeluiden met het alarmscherm voorafgaand aan het hoofdalarm te activeren.
- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Een alarm afzetten


Wanneer het alarm afgaat, doet u het volgende:

- Als u het alarm wilt stoppen, sleept u  naar rechts.
- Als u het alarm na een opgegeven tijdsduur wilt herhalen, sleept u  naar links.

› Een alarm verwijderen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
- 2 Druk op [≡] → **Wissen**.
- 3 Selecteer alarmen die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wissen**.

› Een wereldklok maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Wereldklok**.
- 2 Selecteer **Plaats toevoegen** of druk op [≡] → **Toevoegen**.
- 3 Geef een plaatsnaam in of selecteer een plaatsnaam in de lijst. Selecteer  om een plaats op de weergave van de wereldkaart te selecteren.
- 4 Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.




U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok te blijven aanraken en **Zomertijd instellen** te selecteren.

› De stopwatch gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
- 3 Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stoppen**.
- 5 Selecteer **Resetten** om de geregistreerde tijden te wissen.

› De afteltimer gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in voor het aftellen.
- 3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
- 4 Als de timer afloopt, sleept u  naar rechts.

› De bureauklok gebruiken

Op de bureauklok worden de huidige tijd en datum, en het weer weergegeven.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Bureauklok**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Tijd-/ agendaweergave	Instellen dat de klok of de agenda wordt weergegeven.
AccuWeather	Instellen dat het weer voor uw huidige locatie wordt weergegeven. U kunt ook instellen dat de bureauklok automatisch wordt bijgewerkt met de laatste informatie en u kunt een temperatuureenheid selecteren.
Naar standaard terugzetten	De instellingen voor de bureauklok terugzetten op de standaardwaarden.
Dockinstellingen	Instellen dat de luidspreker van het aangesloten dock wordt gebruikt wanneer uw toestel is aangesloten op een car- of desktopdock.


Calculator

Hier vindt u informatie over hoe u wiskundige berekeningen op het toestel kunt uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

› Een berekening uitvoeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
 - 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
-  Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u automatisch draaien hebt uitgeschakeld, drukt u op [≡] → **Wetenschappelijke calculator**.

› De berekeningsgeschiedenis weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
- 2 Voer de berekening uit.
- 3 Selecteer  om het toetsenbord van de calculator te sluiten. De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
- 4 Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [≡] → **Geschiedenis wissen**.

Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u bestanden kunt openen en beheren die u hebt gedownload via internet en e-mail.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Downloads**.
- 2 Selecteer een downloadmap.
- 3 Als u een bestand wilt openen, selecteert u het bestand. Als u een bestand wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u **Annuleren**.

Kies air

Met Kies air kunt u uw toestel via een WLAN verbinden met een pc. In de browser op de pc kunt u mediabestanden, contacten, berichten en andere gegevens op uw toestel weergeven en beheren.

› Instellingen voor Kies air aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Kies air**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Toegangsvverzoek	Als u machtigingsverzoeken wilt ontvangen van andere apparaten terwijl uw toestel is aangesloten op een computer.
Zichtbaarheid inschakelen	Instellen dat het toestel zichtbaar is voor een pc.
Time-out	De tijd instellen dat het toestel wacht voordat de verbinding wordt verbroken.
Inhoud vergrendelen	De soorten gegevens selecteren die niet moeten worden weergegeven in de browser op de pc.
Instellingen resetten	De fabriekswaarden van de instellingen herstellen.

› Een pc aansluiten op uw toestel via een WLAN

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Kies air** → **Start**.
- 2 Geef het webadres van Kies air in de browser op uw pc in. Wanneer er verbinding is gemaakt, ziet u de gegevens van uw toestel in de webbrowser op de pc.
- 3 Als u de verbinding wilt verbreken, selecteert u **Stoppen**.

Mini-dagboek

Hier vindt u informatie over hoe u een fotodagboek kunt bijhouden.

› Een minidagboek maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini-dagboek**.
- 2 Als er een dagboek is opgeslagen, selecteert u **Dagboek maken** om een nieuw item te maken.
- 3 Wijzig de huidige datum en stel het weer in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Tik voor foto** en voeg een afbeelding toe of maak een foto.
- 5 Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**, geef tekst in en selecteer **Klaar**.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

› Een minidagboek weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini-dagboek**.
- 2 Selecteer een minidagboek.



Als u een minidagboek naar uw communitywebsite wilt uploaden, drukt u op [≡] → **Publiceren**.

Mijn bestanden

Hier vindt u informatie over hoe u snel en gemakkelijk toegang kunt krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een map → een bestand.



Druk in een map op [] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.

Polaris Office

Hier vindt u informatie over hoe u Polaris Office-documenten op uw toestel en geheugenkaart kunt maken en weergeven.

› Een document maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer  → een documenttype.
- 3 Geef inhoud in het document in.
- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op [] → **Opslaan** → **Opslaan**.

- 5 Geef een naam voor het document in en selecteer de opslaglocatie.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

› Een document openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Polaris Office**.
- 2 Selecteer **Mijn documenten** → een documentbestand.

Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u actieve applicaties en geheugeninformatie weergeven.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer**.
- 2 U hebt de volgende opties:
 - **Actieve applicaties:** een lijst weergeven met alle applicaties die momenteel op het toestel worden uitgevoerd.
 - **Gedownload:** de totale hoeveelheid geheugen bekijken die wordt gebruikt voor applicaties die op uw toestel zijn geïnstalleerd.
 - **RAM:** het RAM-geheugen van het toestel controleren en beheren.
 - **Opslag:** het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
 - **Help:** helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.


Spraakopdrachten

Uw toestel is uitgerust met een intelligente functie voor spraakopdrachten waarmee u uw spraakopdrachten kunt omzetten in acties. U kunt nummers bellen, berichten verzenden, zoeken naar locaties of informatie of andere taken uitvoeren door tegen uw toestel te praten.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakopdrachten**.
- 2 Als u deze applicatie voor de eerste keer opent, moet u de Help-informatie lezen en **Next** → **I Agree** → **Finish** selecteren.
- 3 Selecteer **Tap & Speak**.
- 4 Spreek een opdracht in de microfoon.

Voice Search

Hier vindt u informatie over hoe u de functie voor spraakopdrachten kunt gebruiken om met uw stem nummers te bellen, berichten te verzenden of locaties en informatie te zoeken.

 Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Voice Search**.
- 2 Selecteer **Nu spreken**.
- 3 Spreek een opdracht in de microfoon.

Spraak

Hier vindt u informatie over hoe u de functie voor spraakopdrachten van Voice talk kunt gebruiken. U kunt nummers bellen, berichten verzenden, notities schrijven of andere taken uitvoeren door tegen uw toestel te praten terwijl u onderweg bent.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraak**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Continue** → **Get Started**.
- 3 Selecteer **Tap & Speak**.
- 4 Spreek een opdracht in de microfoon.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerk

Hier wijzigt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** de WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 102
- **Netwerkmelding:** instellen dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Verbinding WPS-knop:** verbinding met een WLAN maken via WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup).
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** handmatig WLAN-toegangspunten toevoegen.

› Instellingen Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** de WLAN Direct-functie inschakelen waarmee twee apparaten via een WLAN kunnen worden aangesloten zonder dat een toegangspunt nodig is. ► p. 103
- **Wi-Fi Direct configureren:** de naam en het wachtwoord voor uw toestel weergeven of bewerken.
- **Status:** de verbindingstatus weergeven.
- **Verb Wi-Fi Direct verbr.:** de WLAN Direct-functie uitschakelen.

› Kies via Wi-Fi

Hiermee verbindt u uw toestel via een WLAN met Samsung Kies.

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** de draadloze Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
▶ p. 99
- **Naam apparaat:** een Bluetooth-naam voor uw toestel instellen.
- **Zichtbaar:** uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Zoeken naar apparaten:** zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

› USB-hulpprogramma's

Hiermee kunt u uw toestel als massaopslag aansluiten op een pc.

▶ p. 110

› Tethering en draagbare hotspot

- **USB-tethering:** de functie voor USB-tethering inschakelen om het mobiele netwerk van uw toestel te delen met pc's via USB. Wanneer het toestel is aangesloten op een pc, wordt uw toestel gebruikt als draadloze modem voor een pc. ▶ p. 108
- **Instell. draagbare Wi-Fi hotspot:**
 - **Draagbare Wi-Fi hotspot:** de functie voor de draagbare WLAN-hotspot inschakelen om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc's of andere apparaten te delen. ▶ p. 107
 - **Draagbare Wi-Fi-hotspot config.:** de netwerkinstellingen voor uw WLAN-hotspot configureren.
- **Help:** meer informatie over USB- en WLAN-tethering.

› VPN-instellingen

Hier stelt u VPN's (Virtual Private Networks) in en maakt u er verbinding mee. ▶ p. 111

› Mobiele netwerken

- **Pakketgegevens gebruiken:** instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming:** instellen dat het toestel verbinding maakt met een ander netwerk wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
- **Netwerkmodus:** een netwerktype selecteren.
- **Netwerkoperators:** zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

Oproepen

Hier kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

- **Oproep weigeren:** Stel deze optie in om oproepen automatisch te weigeren van ingestelde telefoonnummer. U kunt telefoonnummers toevoegen aan de blokkeerlijst. ► p. 46
- **Weigeringsberichten instellen:** Het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Belsignaal:**
 - **Trilsignaal uitgaand gesprek:** instellen dat het toestel trilt als de andere partij een oproep aanneemt.
 - **Statustonen oproep:** geluidssignalen voor het tot stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de minutenteller of het beëindigen van een oproep in- of uitschakelen.
 - **Waarschuwing bij oproep:** selecteren hoe het toestel u een melding geeft voor gebeurtenissen tijdens een oproep.
- **Antwoord/einde oproep:**
 - **Toets voor antwoorden:** het toestel instellen zodat oproepen kunnen worden aangenomen door op de Starttoets te drukken.
 - **Automatisch beantwoorden:** instellen dat een oproep na een bepaalde periode automatisch wordt aangenomen (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).

- **Aan/uit-toets einde oproep:** het toestel instellen zodat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit/vergrendelingstoets drukt.
- **Nabijheidssensor aan:** instellen dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.
- **Oproepen doorschakelen:** inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Extra instellingen:**
 - **Beller-id:** uw beller-ID weergeven voor anderen bij uitgaande oproepen.
 - **Oproepen blokkeren:** inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
 - **Wisselgesprek:** wisselgesprek inschakelen om een inkomende oproep te ontvangen als u al in gesprek bent.
 - **Automatisch herhalen:** automatisch herhalen inschakelen voor het automatisch opnieuw bellen van een nummer waarbij u geen verbinding kreeg of de oproep werd verbroken.
 - **FDN-nummers:** de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen om oproepen te beperken tot nummers in de FDN-lijst. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIM-kaart ingeven en het toestel opnieuw opstarten.
- **Afbeelding video-oproep:** een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
- **Eigen video in ontvangen oproep:** instellen of uw live of standaardafbeelding aan de andere partij wordt getoond.
- **Opties voor mislukte gesprekken gebruiken:** selecteren of er moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand te brengen wanneer een video-oproep mislukt.
- **Voicemailservice:** uw serviceprovider selecteren of een andere provider instellen om voicemail te ontvangen.
- **Voicemail:** het nummer ingeven om toegang tot de voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Geluid

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel wijzigen.

- **Stille stand:** de stille stand inschakelen om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume:** het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden van het toestel en meldingen instellen.
- **Beltoon:** een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
- **Beltoon voor melding:** een beltoon voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten, gemiste oproepen en alarmen, selecteren.
- **Aanraaktonen hoorbaar:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.
- **Selectie hoorbaar:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie:** instellen dat het toestel trilt wanneer u op de toetsen drukt.
- **Intensiteit trilsignaal:** de trillingsintensiteit van de trillingsreactie aanpassen.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Schermdisplay:**
 - **Lettertype:** het lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
 - **Achtergrond:** een achtergrondafbeelding voor het standby-scherm selecteren.
 - **Achtergrond:** een afbeelding selecteren die wordt weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.
 - **Plaats klok:** de locatie van de klok op het vergrendelde scherm selecteren.
 - **Helderheid:** de helderheid van het scherm instellen.
 - **Achtergrondeffect:** een weergavemodus selecteren.
 - **Scherm automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
 - **Animatie:** instellen dat het toestel een animatie laat zien wanneer u schakelt tussen vensters.
 - **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
 - **Duur verlichting aanraaktoets:** de duur van de achtergrondverlichting voor de aanraaktoetsen instellen.
 - **Schermvoeding autom. aanp:** instellen om stroom te besparen door de helderheid van het display aan te passen.
 - **Horizontale kalibratie:** Kalibreer de versnellingsmeter om de horizontale as van het toestel aan te passen voor betere bewegingsherkenning.
 - **Kalibratie gyrosensor:** de gyroscoop kalibreren zodat uw toestel roteringen correct kan herkennen.
-  • Plaats het toestel op een stabiel oppervlak tijdens de kalibratie. Het kalibratieproces mislukt mogelijk als het toestel trilt of beweegt tijdens de kalibratie.
- Kalibreer de gyroscoop wanneer bewegingen met kantelen of pannen, of games met bewegingsfuncties, verschuivingen of onbedoelde bewegingen aangeven.

Spaarstand

- **Spaarstand gebruiken:** de spaarstand automatisch activeren wanneer de batterij bijna leeg is.
- **Spaarstand om:** een stroomniveau selecteren voor de spaarstand.
- **Wi-Fi uitschakelen:** de WLAN-functie uitschakelen wanneer het toestel niet is verbonden met een WLAN AP.
- **Bluetooth uitschakelen:** de Bluetooth-functie uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.
- **GPS uitschakelen:** de GPS-functie uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.
- **Synchroniseren uit :** synchronisatie uitschakelen wanneer het toestel niet synchroniseert met een webserver.
- **Helderheid:** het helderheidsniveau activeren voor de spaarstand.
- **Helderheid:** de helderheid van het display instellen.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Tips energiebesparing:** informatie over hoe u de batterij minder kunt gebruiken.

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart wijzigen en de GPS-functie instellen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen dat mobiele en/of WLAN-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **Sensorondersteuning gebruiken:** instellen dat sensoren worden gebruikt om de positionering van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen afwijken van uw daadwerkelijke locatie.

- **Schermsgrendeling instellen:** de ontgrendelingscode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in **Schermsgrend. wijzigen**.
 - **Geen:** de schermvergrendeling uitschakelen.
 - **Patroon:** een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm te ontgrendelen.
 - **Geef PIN-code in:** een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
 - **Wachtwoord:** een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
 - **SIM-pincode wijzigen:** de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen:** de functie Mobiel opsporen in- of uitschakelen. Met deze functie kunt u uw toestel terugvinden in geval van verlies of diefstal. ► p. 33
- **Waars. berichtontvangers:** ontvangers toevoegen of bewerken voor de waarschuwing melding.
- **Externe functies:** stel deze optie in om een verloren toestel op afstand te beheren via internet.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen als • weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders selecteren:** de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken:** certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeer uit USB-opslag:** Gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen in de USB-opslag.

- **Wachtwoord instellen:** een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** de referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Applicaties

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android Market downloaden.
- **Applicaties beheren:** hier kunt u de lijst met geïnstalleerde applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
- **Actieve services:** de services die u gebruikt, bekijken en beheren.
- **Geheugengebruik:** het beschikbare geheugen en het gebruikte geheugen voor applicaties op uw toestel weergeven.
- **Batterijverbruik:** weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw toestel.
- **Ontwikkeling:**
 - **USB-fouten opsporen:** schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-datakabel op een pc aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
 - **Namaaklocaties toestaan:** hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Samsung Apps:** een netwerkverbinding (Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van berichten voor nieuwe applicaties van Samsung Apps.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Account- en synchronisatie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Op achtergrond synchroniseren:** selecteer deze instelling om de functie Automatisch synchroniseren te gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
- **Automatisch synchroniseren:** stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Beweging

Hier kunt u de instellingen wijzigen waarmee bewegingsherkenning op uw toestel wordt geregeld.

- **Bewegingactivering:** instellen dat bewegingsherkenning wordt gebruikt.
- **Omkeren:** Instellen dat inkomende oproepen, alarmen, muziek en de FM-radio worden gedempt door het toestel omgekeerd neer te leggen.
- **Draaien:** Instellen dat er wordt in- of uitgezoomd op afbeeldingen in Galerij of wanneer u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het toestel naar voren en naar achteren kantelt.
- **Pannen:** instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het toestel naar links of rechts kantelt.
- **Dubbel tikken:** instellen dat Voice talk wordt geactiveerd door dubbeltikken op het toestel.
- **Zelfstudie:** informatie over bewegingen.

Privacy

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch worden teruggezet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het toestel.
- **Standaardgegevens herstellen:** uw instellingen terugzetten op de standaardwaarden en al uw gegevens wissen.

Opslag

Hier kunt u geheugeninformatie over uw toestel en geheugenkaart weergeven. U kunt ook de geheugenkaart formatteren.



Als u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens definitief van de geheugenkaart verwijderd.

Taal en toetsenbord

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

› Taal selecteren

Hier kunt u een schermtaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

› Invoermethode selecteren

Hier kunt u een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

› Swype

- **Taal:** talen voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Woordvoorspelling:** instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Geluidsfeedback:** instellen dat u een melding krijgt wanneer er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn als u dubbeltikt op een woord.
- **Tril bij toetsindruk:** instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Automatische spaties:** instellen dat er automatisch een spatie wordt ingevoegd tussen woorden.
- **Autom. hoofdletters:** instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor:** instellen dat het sleepspoor op het toetsenbord zichtbaar blijft.
- **Woordkeuzevenster:** instellen hoe vaak de woordenlijst wordt weergegeven.
- **Snelh. vs. accuratesse:** de balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Swype help:** helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord weergeven.
- **Les:** leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst ingeeft.
- **Versie:** versie-informatie weergeven.

› Samsung-toetsenbord

- **Staaude toetsenblokken** : de standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenbord of het handschriftscherm.
- **Invoertalen**: talen voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **XT9**: de XT9-stand inschakelen om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen**: de geavanceerde functies van de XT9-stand, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging, inschakelen en een eigen woordenlijst instellen.
- **Toetsenbord vegen**: de toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.
- **Automatisch hoofdletters**: instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Handschrift instellingen**: de herkenningstijd in de handschriftstand aanpassen.
- **Spraakinvoer**: de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord inschakelen.
- **Automatische punt**: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Zelfstudie**: leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst ingeeft.

Spraak in- en uitvoer

Hier kunt u de instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen.

› Spraakherkenning

Hier kunt u een engine voor spraakherkenning selecteren.

› Instellingen voor spraakherkenning

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:

- **Language:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **Auto-dial:** instellen dat een nummer automatisch wordt gebeld wanneer het resultaat van de spraakherkenningsfunctie zeker is.
- **Hide offensive words:** beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Voice talk settings:** de instellingen voor het gebruik van Voice talk wijzigen.
- **Social settings:** de instellingen voor toegang tot communitywebsites wijzigen.
- **Advanced settings:** geavanceerde instellingen wijzigen.

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:

- **Taal:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **SafeSearch:** het toestel instellen zodat ongepaste tekst en/of afbeeldingen worden weggefilterd uit de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.

› Instellingen Tekst naar spraak

- **Naar voorbeeld luisteren:** luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst. Installeer spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Autostand:** de autostand inschakelen zodat het toestel inhoud hardop voorleest.
- **Instellingen rijmodus:** applicaties opgeven om te gebruiken in de autostand.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in applicaties ingeeft, worden gebruikt.
- **Standaardengine:** de spraaksynthese-engine instellen die wordt gebruikt voor gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren:** spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Spraaksnelheid:** een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
- **Taal:** een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
- **Engines:** de tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn gedownload van Android Market.

Toegankelijkheid

- **Toegankelijkheid:** een toegankelijkheidstoepassing die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, inschakelen. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Aan/uit-toets einde oproep:** het toestel instellen zodat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit/vergrendelingstoets drukt.

Dockinstellingen

- **Audio-uitvoermodus:** instellen dat de luidspreker van het aangesloten dock wordt gebruikt wanneer uw toestel is aangesloten op een car- of desktopdock.

Datum en tijd

U kunt de volgende instellingen openen en aanpassen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Automatisch:** de tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** de datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen:** de tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** instellen dat de tijd in 24-uurs notatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** de datumnotatie selecteren.

Over het toestel

Hier kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel is vastgelopen of niet meer reageert, raakt u Aan/uit/vergrendelingstoets 8 tot 10 seconden aan. Het toestel zichzelf uitschakelt en automatisch weer inschakelt.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitsnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukke in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdt u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.

Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bij of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.

- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,338 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden zijn gesteld.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot

enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

aanraakscherm

- gebruiken 23
- vergrendelen 24

agenda

- afspraken bekijken 84
- afspraken maken 83

alarm

- afzetten 113
- maken 113
- uitschakelen 113

AllShare 105

automatisch weigeren 46

batterij

- installeren 10
- opladen 12

berichten

- e-mailaccounts instellen 52
- e-mail verzenden 53
- MMS verzenden 49
- SMS verzenden 48
- voicemail beluisteren 50

bestandsbeheer 119

Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 100
- gegevens ontvangen 101
- gegevens verzenden 100
- inschakelen 99

calculator 116

camera

- camcorder aanpassen 65
- camera aanpassen 61
- foto's maken 56
- video's opnemen 63

contacten

- importeren of exporteren 82
- kopiëren 82
- maken 79
- snelkeuze instellen 80
- zoeken 80

DLNA

- zie AllShare

downloads

- applicaties 39
- beheren 116
- bestanden 40

e-mail

- accounts instellen 52
- verzenden 53
- weergeven 53

expresberichten 55

FDN-modus 46

FM-radio

- luisteren naar 75
- zenders opslaan 76

foto-editor 69

- foto's**
 - actie vastleggen 60
 - gecombineerde foto's maken 60
 - in de Cartoon-stand 61
 - maken 56
 - maken met scène 58
 - met Beauty-shot maken 59
 - met smile shot maken 59
 - panoramafoto maken 60
 - weergeven 68
 - zelfportret maken 58
- galerij**
 - bestandsindelingen 67
 - foto's weergeven 68
 - video's afspelen 69
- game hub 78**
- geheugenkaart**
 - formatteren 17
 - plaatsen 15
 - verwijderen 16
- Gmail 50**
- Google Maps 92**
- Google Talk 54**
- helderheid, scherm 31**
- instellingen**
 - account- en synchronisatie-instellingen 132
 - applicaties 131
 - datum en tijd 138
 - dockinstellingen 138
 - draadloos en netwerk 123
 - geluid 127
 - locatie en beveiliging 129
 - motion-instellingen 132
 - oproepen 125
 - over het toestel 138
 - privacy 133
 - SD-kaart- en telefoongeheugen 133
 - spaarstand 129
 - spraak invoer en -uitvoer 136
 - taal en toetsenbord 133
 - toegankelijkheid 137
 - weergave 128
- internet**
 - zie webbrowser
- Kies air 117**
- menuscherm**
 - applicaties ordenen 28
 - mappen of panelen toevoegen 28
 - openen 27
- minidagboek 118**
- MMS-berichten**
 - verzenden 49
 - weergeven 49
- mobiel opsporen 33**
- MP3-speler**
 - afspeellijsten maken 73
 - bestanden toevoegen 72
 - muziek afspelen 72
- music hub 74**
- nieuws en weer 98**
- notities**
 - maken 85
 - weergeven 86

- oproepen
 - aannemen 43
 - beschikbare opties tijdens oproep 44
 - blokkeren 47
 - doorschakelen 47
 - gemiste weergeven 45
 - headset gebruiken 43
 - internationale nummers 43
 - vergaderoproep 44
 - weigeren 43
 - wisselgesprek 47
- oproepen blokkeren 47
- oproepen
 - doorschakelen 47
 - oproepenlijst 48
- Pc-verbindingen
 - massaopslag 110
 - Samsung Kies 109
- PIN-vergrendeling 33
- Polaris Office 119
- readers hub 97
- Samsung Apps 96
- Samsung Kies 109
- schermtaal 133
- SIM-kaart
 - installeren 10
 - vergrendelen 33
- SMS-berichten
 - verzenden 48
 - weergeven 49
- Social Hub 55
- spaarstand 129
- spraakmemo's
 - afspelen 87
 - opnemen 86
- spraakopdrachten 121
- spraakoproepen
 - aannemen 43
 - opties gebruiken 44
 - starten 42
- spraakzoeken 121
- standby-scherm
 - items toevoegen 24
 - panelen toevoegen 26
- stille stand 30
- stopwatch 114
- synchroniseren
 - met webaccounts 40
- taakbeheer 120
- taken
 - maken 85
 - weergeven 85
- tekstinvoer 34
- tekstnotities 85
- telefoonlijst
 - contacten toevoegen 79
 - contacten zoeken 80
 - groepen maken 81
 - visitekaartje maken 80
- tijd en datum instellen 29
- toegangscodes 139

- toestel
 - aanpassen 29
 - indeling 19
 - in- of uitschakelen 18
 - instellingen 123
 - pictogrammen 21
 - snelkoppelingenpaneel 25
 - toetsen 20
- uitpakken 10
- USIM-kaart
 - installeren 10
 - vergrendelen 33
- verbindingen
 - Bluetooth 99
 - DLNA 104
 - Pc 109
 - VPN 111
 - WLAN 101
- video-editor 70
- video maken 70
- video-oproepen
 - aannemen 43
 - opties gebruiken 45
 - starten 42
- video's
 - afspelen 66, 69
 - opnemen 63
- videospeler 66, 69
- vliegtuigstand 18
- voicemail 50
- VPN-verbindingen
 - maken 111
 - verbinding maken 112
- webbrowser
 - favorieten toevoegen 90
 - webpagina's bekijken 88
- wereldklok 114
- wisselgesprek 47
- WLAN
 - inschakelen 102
 - netwerken zoeken en daarmee verbinding maken 102
 - via WPS 103
- YouTube
 - video's kijken 95
 - video's uploaden 96

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij,

Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-I9100

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.04.05

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.