

MOTOROLA **GLEAM**TM

LIFE.  **POWERED.**

Gefeliciteerd

MOTOROLA GLEAM™

Slank en elegant. Geen extra poespas.

- **Stijvolle attendering.** Uw telefoon geeft licht wanneer u een oproep of melding ontvangt.
- **Eindeloos amusement.** Luister naar muziek of gebruik de camera van de telefoon om foto's te maken en naar uw vrienden te verzenden.

Alle belangrijke functies van uw telefoon worden in deze handige beknopte handleiding beschreven. Over enkele minuten weet u hoe eenvoudig uw telefoon te gebruiken is. U zult verbaasd zijn over de mogelijkheden.

Let op: Lees voordat u uw telefoon uitpakt, oplaadt of gebruikt "Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken" op pagina 35.

Meer

- **Accessoires:** accessoires voor uw telefoon vindt u op www.motorola.com/products.

Uw telefoon

De belangrijke toetsen en connectors



Opmerking: uw telefoon kan er enigszins anders uitzien.

Inhoud

Uw telefoon	2
Aan de slag	4
Beginscherm	6
Bellen	9
Contactpersonen	11
Berichten	13
Web	15
Draadloos Bluetooth™	16
Organiseer uw leven	19
Tips en trucs	21
Personaliseren	23
Tekst invoeren	25
Foto's	27
Mediaspeler	29
Radio	31
Beveiliging	32
Problemen oplossen	34
Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken	35

Aan de slag

De telefoon voorbereiden op het eerste gebruik

Uitpakken en opladen

- 1 Achterklep verwijderen 2 SIM-kaart plaatsen



- 3 microSD plaatsen



- 4 Batterij plaatsen



- 5 Achterklep plaatsen




- 6 Opladen



Let op: lees "Gebruik en veiligheid van batterijen" op pagina 35.

De telefoon in- en uitschakelen


Houd  ingedrukt om uw telefoon in en uit te schakelen.




**Aan/uit-
toets**

Bellen en oproepen beantwoorden

Als u wilt bellen vanuit het beginscherm, voert u het nummer in en drukt u op .

Druk op  om een oproep te beantwoorden. Druk op de volumetoets omlaag om het meldingssignaal van een inkomende oproep uit te schakelen.

Druk op  om een oproep te beëindigen.

Volume aanpassen

Druk op de volumeknoppen als u het volume van de beltoon (in het beginscherm) of het volume van de luidspreker (tijdens een gesprek) wilt wijzigen.



**Volume-
toets
omhoog/
omlaag**

Mooie toepassingen en meer

Zoek op internet naar meer toepassingen en meer "Web" op pagina 15. U kunt een optionele microSD-geheugenkaart in uw telefoon plaatsen om foto's, video's en muziek van uw computer op uw telefoon op te slaan.

Beginscherm

Snel toegang tot de dingen die u het meest nodig hebt

Introductie: het beginscherm

U ziet het *beginscherm* wanneer u de telefoon inschakelt of in een menu op de beëindigingstoets drukt. Het ziet er ongeveer zo uit:



Opmerking: uw beginscherm kan er anders uitzien dan dit voorbeeld.















Hoofdmenu





Selecteer **Menu** (de rechterschermtaets) in het beginscherm om het hoofdmenu te openen.

Gebruik om naar links, rechts, omhoog of omlaag te bladeren in de menuopties. Druk op om een gemarkeerde optie te selecteren.

Telefoonstatus en meldingen

Op de statusbalk boven aan het scherm staan pictogrammen voor berichten en de telefoonstatus.

Statusindicators	
 Signaalsterkte	 Muziekspeler aan
 Actieve spraakoproep	 Stille modus
 Gemiste oproep	 Beltoon aan
 Telefoonvergrendeling	 Trillen aan
 Alarm	 Beltoon & trillen aan
 Nieuwe berichten	 Headset
 Nieuwe multimedia-berichten	 Bluetooth

Statusindicators			
	Nieuwe push-berichten		Batterij
	Java actief		Roaming-service
		G	GPRS actief




Bellen

Bellen en gebeld worden

Opties tijdens gesprekken

Selecteer **Handsfree** tijdens een gesprek om de luidspreker in te schakelen.

Opnieuw kiezen


- 1 Druk op  >  **Oproepcentrum** > **Oproepgeschiedenis** en selecteer **Gemiste oproepen**, **Uitgaande oproepen** of **Ontvangen oproepen**.
- 2 Blader naar de contactpersoon die u wilt bellen en druk op Bellen .

Een contactpersoon opslaan

- 1 Voer een nummer in met de cijfertoetsen.
- 2 Druk op **Opties** > **Opslaan in telefoonboek** > **Nieuw contact** of **Vervang bestaande**.
- 3 Voer de contactgegevens in en selecteer **Gereed** en **Ja**.

Alarmnummers

Opmerking: uw serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers (zoals 112 of 911) die u onder alle omstandigheden kunt bellen, zelfs als uw telefoon is vergrendeld. Alarmnummers kunnen verschillen per land. Mogelijk werken de geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties. Soms kan een alarmnummer niet worden gebeld vanwege problemen met het netwerk, omgevingsinvloeden of een storing.


- 1 Voer het alarmnummer in.
- 2 Druk op Bellen  om het alarmnummer te bellen.

Contactpersonen

Zoveel contacten hebt u nog nooit gehad

Introductie: contacten

Druk op:  >  **Telefoonboek**

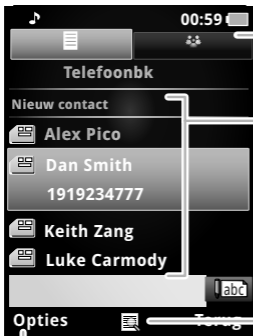

Groepen

Maak en gebruik contactgroepen.

Lijst met contacten

Tik hierop om contactgegevens weer te geven.

Details

Druk op  om de details van een contactpersoon weer te geven.

Selecteer Opties om de contactpersoon te bellen, sms'en of bewerken.

Tip: blader omhoog of omlaag om meer contactpersonen te zien.


Contacten maken

Druk op:  >  **Telefoonboek** > **Nieuw contact**

Selecteer of u de contactpersoon op de SIM-kaart of de telefoon wilt opslaan. Voer de naam en gegevens van de contactpersoon in en selecteer **Gereed** > **Ja**.

Contactpersonen bellen

Selecteer een contactpersoon en druk op Bellen .

Tip: druk op de volumetoetsen om naar een contactpersoon te bladeren en druk op Bellen .

Contactgroepen maken

Maak een groep om een bericht naar meerdere personen tegelijkertijd te sturen.

Opmerking: u kunt contactpersonen alleen toevoegen aan een groep als deze in het telefoongeheugen zijn opgeslagen i.p.v. de geheugenkaart.

Druk op:  >  **Telefoonboek**, druk op  naar rechts om het tabblad Groep te selecteren en selecteer **Nieuwe groep toevoegen**.

Voer een naam in voor de nieuwe groep. Selecteer daarna **Opties** > **Gereed**. Sla de groep op. Selecteer daarna de groep en vervolgens **Toevoegen** om contactpersonen toe te voegen.

Berichten


Soms is sms'en of e-mailen beter...

Berichten maken en verzenden

Druk op:  >  **Berichten** > **Bericht schrijven**



Kies of u een tekstbericht of multimedialbericht wilt maken en gebruik het toetsenblok om uw bericht te typen. Druk op **Opties** om een foto, geluid of video toe te voegen. Als het bericht klaar is, drukt u op **Opties** > **Verzenden naar** om telefoonnummers in te voeren of contactpersonen te selecteren in uw telefoonboek. Druk op **Opties** > **Verzenden** om het bericht te verzenden.



Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, geeft uw telefoon een melding en wordt de indicator voor nieuwe berichten  weergegeven boven aan het scherm.

Selecteer **Weergeven** om het nieuwe bericht te lezen.



Selecteer  >  **Berichten** > **Inbox** om berichten te lezen die in uw inbox zijn opgeslagen.

Opmerking: neem contact op met uw serviceprovider als u geen multimedialberichten kunt verzenden of ontvangen. Als u de instellingen van uw gegevensaccount wilt controleren, drukt u op  >  **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensaccount**.

Als u de instellingen van uw berichten wilt bekijken, drukt u op  >  **Berichten** > **Berichtinstellingen** > **Mms** > **Profielen**.

E-mail

Een account instellen

Druk op:  >  **Berichten** > **E-mail**
> **E-mailaccounts**, selecteer **Opties**
> **Nieuw account** > **Ja**

De e-mailwizard helpt u bij het instellen van uw e-mailaccount.

Een nieuw e-mailbericht maken

Druk op:  >  **Berichten** > **E-mail**
> **E-mail schrijven**



Voer het e-mailadres van de ontvanger en het bericht in en selecteer **Gereed** > **Verzenden**.

Web

U kunt ook op het web surfen met uw telefoon in plaats van uw pc

Opmerking: U moet een gegevensservice hebben geactiveerd voor uw account om de browser te kunnen gebruiken (mogelijk worden voor deze service extra kosten in rekening gebracht).

Gebruik de browser van uw telefoon om naar uw favoriete websites te surfen, video's naar een videoblog te uploaden en bestanden en toepassingen naar uw telefoon te downloaden. Meld u aan bij uw web-e-mailaccount om uw e-mail te controleren.

Druk op:  >  **Browser**



- Selecteer **Startpagina** om naar uw startpagina te gaan.
- Selecteer **Webadres** om naar een webpagina te gaan.
- Selecteer **Bladwijzers** om een bladwijzer te maken voor een webpagina.
- Selecteer een koppeling op een webpagina om deze te volgen.


Opmerking: neem contact op met uw serviceprovider als u geen verbinding kunt maken.

Draadloos Bluetooth™

Weg met kabels! Ga draadloos!

Bluetooth in- of uitschakelen



Druk op:  >  **Instellingen** > **Connectiviteit**
> **Bluetooth** > **Aan/uit**

Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, wordt de Bluetooth-indicator  weergegeven in het beginscherm.

Opmerking: schakel Bluetooth uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.

Verbinding maken met nieuwe apparaten

Als u verbinding met een nieuw apparaat wilt maken, dient u de telefoon hier eerst mee te koppelen. U hoeft dit slechts eenmaal per apparaat te doen. Raadpleeg “Apparaten opnieuw met elkaar verbinden” op pagina 17 als u later weer wilt verbinden.

- 1** Controleer of de detectiemodus is ingeschakeld op het apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen (zie de documentatie van het apparaat).
- 2** Selecteer  >  **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth** > **Audioapparaat zoeken**.
- 3** Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met apparaten die zich binnen het bereik van de telefoon

bevinden. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

- 4** Voer indien nodig de code van het apparaat (zoals **0000**) in om verbinding te maken met het apparaat.

Tip: zie voor informatie over een bepaald apparaat de documentatie die bij het apparaat is geleverd. Ga voor meer ondersteuning voor Bluetooth naar www.motorola.com/Bluetoothsupport.

Voor een optimale Bluetooth-beveiliging moet u met Bluetooth-apparaten altijd verbinding maken in een veilige, persoonlijke omgeving.

Opmerking: het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

Apparaten opnieuw met elkaar verbinden

Als u wilt dat er **automatisch opnieuw verbinding** tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat tot stand wordt gebracht, hoeft u het apparaat alleen maar in te schakelen.

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat **handmatig weer tot stand wilt brengen**, selecteert u de naam van het apparaat in de lijst **Mijn apparaat**.

Verbinding tussen apparaten verbreken



Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat **automatisch wilt verbreken**, hoeft u het apparaat alleen maar uit te schakelen.

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat **handmatig wilt verbreken**, selecteert u de naam van het apparaat in de lijst **Mijn apparaat**.

Organiseer uw leven

Blijf de chaos de baas

Agenda

Druk op:  >  **Programma's > Agenda**

Druk op: Als u de agenda op verschillende manieren wilt weergeven, selecteert u **Opties > Naar datum** of **Naar weekweergave**.

Agenda-afspraken toevoegen

Selecteer **Opties > Afspraak toevoegen** vanuit een willekeurige agendaweergave en selecteer het type afspraak. Voer de gegevens van de afspraak in en selecteer **Gereed > Ja**.

Agenda-afspraken bewerken

Als u een afspraak wilt bewerken, selecteert u **Opties > Weergeven > Optie > Bewerken**. Bewerk de afspraakgegevens en selecteer **Gereed > Ja**.

Taken

Druk op:  >  **Programma's > Taken**

Selecteer **Toevoegen** om een taak toe te voegen.

Alarm



Druk op:  >  **Programma's > Alarm**

Selecteer een alarm dat u wilt inschakelen, blader naar **Aan** en selecteer **Gereed**.

Als er een alarm klinkt, selecteert u **Stop** om het uit te schakelen of op **Suimeren** om het uit te stellen.

Als u een sluimerperiode wilt instellen, selecteert u het alarm en vervolgens **Bewerken** > **Suimeren (min)**.

Wereldklok

Druk op:  >  **Programma's** > **Wereldklok**

Bekijk de huidige tijd in de wereldsteden.

Als u de zomertijd wilt instellen voor de klok, selecteert u **Opties** > **Zomertijd voor stad** > **Aan** of **Uit**.

Calculator, valutaomrekening en stopwatch

Druk op:  >  **Programma's**

Selecteer **Calculator**, **Valutaomrekening** of **Stopwatch**.

Bestandsbeheer

Druk op:  >  **Bestandsbeheer**

Selecteer **Telefoon** of **Geheugenkaart** om de mappen weer te geven. Selecteer **Opties** om een map te **openen**, een **nieuwe map** te maken, een map te **hernoemen**, te **verwijderen** en meer.

Tips en trucs





Een paar handige suggesties

U wilt...	
Terug naar de startpagina	Druk op  .
Recent gekozen nummers weergeven	Druk in het beginscherm op de beltoets  .
Een nieuwe contactpersoon maken	Voer een telefoonnummer in, druk op Opties > Opslaan in telefoonboek.
Geluidsvolume aanpassen	Druk in het beginscherm op de volumetoetsen omhoog/omlaag aan de zijkant.
Snel menu's doorbladeren	Druk op de volumetoetsen omhoog/omlaag aan de zijkant.

Batterijtips

Wilt u de levensduur van uw batterij verlengen?

Probeer dan het volgende:

- Bluetooth™ uitschakelen: druk op 
>  **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**
> **Aan/uit**
- Het telefoonscherm minder lang laten branden: druk op  >  **Instellingen** > **Telefooninstellingen**
> **Schermlicht**, en verlaag de instelling voor **Tijd (sec)**.

Personaliseren

Voeg een persoonlijk tintje toe

Profielen

Uw telefoon heeft meerdere profielen. U kunt de beltoon, meldingen en het volume aanpassen voor elk profiel.

Druk op:  >  **Instellingen** > **Gebruikersprofielen**

U kunt deze profielen selecteren:

- **Algemeen:** standaard profielinstelling.
- **Trillen:** beltoon staat uit en trilsignaal staat aan.
- **Buiten:** volume van beltoon en toetstoon ingesteld op maximum.
- **Stil:** trilsignaal en beltoon staan uit (vaste instelling).
- **Headset:** instellingen wijzigen als er een draadloze headset op de telefoon is aangesloten.
- **Bluetooth:** instellingen wijzigen als er een Bluetooth-headset op de telefoon is aangesloten.


Als u de instellingen van een profiel wilt **wijzigen**, selecteert u **Opties** > **Aanpassen**. U kunt deze instellingen aanpassen:

- **Tooninstellingen:** stel een beltoon in voor inkomende oproepen en berichten, toetstonen en andere gebeurtenissen.
- **Volume:** stel het volume in voor beltonen en toetstonen.

- **Type melding:** instellen op **Alleen beltoon, Alleen trillen, Trillen en beltoon, Trillen dan beltoon.**
- **Type beltoon:** instellen op **Eenmalig, Herhalen, Opend.**
- **Extra toon:** speel een extra toon af voor **Waarschuwing, Fout, Netwerkdetectiegeluid** of **Verbinden.**
- **Antwoordmodus:** open de telefoon om een oproep te beantwoorden met **Klep openen** of gebruik **Willekeurige toets.**

Beeldscherminstellingen

Als u beeldscherminstellingen, zoals een achtergrond of een interactief scherm, wilt instellen, drukt u op

>  **Instellingen** > **Telefooninstellingen**
 > **Weergave.**

Tijd en datum

De datum, tijd, tijdzone en notatie hiervan instellen:

Druk op: >  **Instellingen**
 > **Telefooninstellingen** > **Tijd en datum**


Taal

De menutaal instellen:

Druk op: >  **Instellingen**
 > **Telefooninstellingen** > **Taal**

Tekst invoeren


Hoe snel kunt u typen?


Met bepaalde functies van uw telefoon kunt u tekst invoeren. U kunt de modus wijzigen wanneer u tekst invoert. Druk op **Menu** >  **Instellingen**

> **Telefooninstellingen** > **Voorkeurs**

invoermethode:

invoermethode	
Smart ABC / Smart abc / Smart Abc	De telefoon voorspelt welk woord u wilt typen. Druk op 0 om een optie voor hoofdletters te kiezen (geen hoofdletters of allemaal hoofdletters).
ABC / abc / Abc	Druk herhaaldelijk op een toets om door de letters en cijfers te rouleren. Abc : de eerste letter van een zin is een hoofdletter. ABC : alle letters in een zin zijn hoofdletters (niet beschikbaar tijdens het bewerken van een contactpersoon).
Numeriek	Voer alleen cijfers in. Shortcut: houd in andere modi de cijfertoets ingedrukt om het cijfer in te voeren.

Om woordvoorspelling te **accepteren**, drukt u op .

Om een **spatie in te voeren**, drukt u op .


Om een **teken te verwijderen**, drukt u op **Wis**
(houd **Wis** ingedrukt om alle woorden te verwijderen).

Foto's

Zien, vastleggen, delen

Foto's maken en delen

Maak een familiefoto en stuur hem naar iedereen die u kent.

Druk op: Menu >  Camera




Raak omhoog/omlaag aan om in of uit te zoomen.

Raak naar links/rechts aan om de belichting te verhogen/verlagen.

Terug naar het vorige scherm.

Raak aan om een foto te maken. Meer opties weergeven.

Opmerking: Afbeeldingsgrootte is 1 MP, tenzij u dit wijzigt.

Druk op  om de foto te maken. De foto wordt weergegeven in de beeldzoeker.

Selecteer **Opties** voor het volgende:

- Als u de foto wilt **verwijderen** en terug wilt gaan naar de beeldzoeker, selecteert u **Verwijderen**.
- Als u de foto wilt **doorsturen** naar een blog, in een bericht, e-mail of via Bluetooth, selecteert u **Doorsturen**.

Als u **foto's wilt bekijken** die u hebt gemaakt, gaat u naar het zoekerscherf voor de camera en selecteert u **Instellingen > Schakelen naar > Fotoalbum**.

Als u een **video wilt opnemen**, gaat u naar het zoekerscherf voor de camera en selecteert u **Instellingen > Schakelen naar > Videorecorder**.

Mediaspeler

Als u behoefte hebt aan muziek...

Mediaspeler

Meteen muziek. Open gewoon uw mediaspeler en selecteer een afspeellijst.


Druk op: selecteer **Muziek** in het beginscherm




Bedieningselementen mediaspeler

Bedieningselementen	
afspelen/pauzeren	Druk op  .
vroige/volgende	Druk op  .
snel vooruit-/terugspoelen	Houd  ingedrukt.
volume	Druk op de volumetoetsen aan de zijkant.

Verbergen en uitschakelen

Druk op Beëindigen  als u een andere toepassing wilt gebruiken. Het afspelen van de media gaat door. Als u **Games** of **FM-radio** gebruikt, wordt de mediaspeler uitgeschakeld.

Druk op  om de mediaspeler te stoppen.

Afspeellijsten

Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken vanuit het beginscherm, selecteert u **Muziek** > **Opties** > **Afspeellijst** > **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.

Als u een nummer wilt toevoegen aan een afspeellijst, opent u de gewenste lijst en selecteert u **Opties** > **Toevoegen**. U kunt een bestand of een map selecteren.

Als u een afspeellijst wilt verwijderen of de naam wilt wijzigen, selecteert u **Opties**.

Radio

Onderweg nieuws en muziek

Luister overal gratis naar nieuws en muziek.

Druk op: >  **Multimedia > FM-radio**

Opmerking: de FM-radio werkt alleen als u een headset hebt aangesloten.

Als u wilt afstemmen op zenders, selecteert u **Opties > Automatisch zoeken**.

Wijzig het volume met de volumetoetsen aan de zijkant.

Als u de radio wilt uitschakelen, kunt u uw headset loskoppelen of op omlaag drukken.

Voorkeurzenders gebruiken

Als u naar een voorkeuzezender wilt **gaan**, selecteert u **Opties > Kanalenlijst** en het gewenste kanaalnummer.

Beveiliging

Beveilig uw telefoon

Codes en wachtwoorden

Uw telefoonwachtwoord is standaard ingesteld op **1234**. Als uw serviceprovider het wachtwoord nog niet heeft gewijzigd, dient u dit zelf te doen:

Druk op:  >  **Instellingen > Beveiliging > Wachtwoord wijzigen > Wachtwoord telefoon.**

U kunt ook de **PIN** en **PIN2**-codes van uw SIM-kaart wijzigen.

Als u uw telefoonwachtwoord bent vergeten: als het scherm **Voer wachtwoord in** wordt weergegeven, kunt u proberen **1234** of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Neem contact op met uw serviceprovider als dat niet werkt.



Als u een andere code bent vergeten: neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN-code van uw SIM-kaart of PIN2-code bent vergeten.

De telefoon vergrendelen

U kunt uw telefoon vergrendelen, zodat anderen deze niet kunnen gebruiken. U kunt uw telefoon vergrendelen en ontgrendelen met uw telefoonwachtwoord.

Druk op:  >  **Instellingen > Beveiliging > Telefoonvergrendeling.**

Toetsen vergrendelen

Druk op:  >  **Instellingen > Beveiliging > Tijd automatische vergrendeling > 5 sec, 30 sec, 1 min of 5 min**

U kunt de toetsen van uw telefoon vergrendelen om ongewenste telefoonactiviteiten te voorkomen.

De toetsen van uw telefoon worden automatisch vergrendeld wanneer er gedurende een bepaalde tijdsperiode geen activiteit wordt gedetecteerd.

Als u de toetsen wilt **ontgrendelen**, drukt u op **Ontgrendelen** en *.

Problemen oplossen

We zijn er om u te helpen.

Herstel na een crash

In het onwaarschijnlijke geval dat uw telefoon niet meer reageert wanneer u toetsen indrukt, kunt u een snelle reset proberen. Verwijder de achterklep en de batterij ("Uitpakken en opladen" op pagina 4), plaats deze vervolgens weer terug en schakel uw telefoon zoals gebruikelijk in.

Resetten

Herstel de standaardinstellingen op uw telefoon.

Let op: met deze optie wist u alle door u ingevoerde gegevens (inclusief de contactpersonen en agendagegevens) en gedownloade gegevens (inclusief afbeeldingen, video's en muziekbestanden) die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen. Met deze optie verwijdert u geen gegevens van de SIM-kaart of de geheugenkaart.

Druk op:  >  **Instellingen** > **Alles wissen** en voer uw telefoonwachtwoord in

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Gebruik en veiligheid van batterijen

Belangrijk: ga voorzichtig om met batterijen om letsel of beschadiging te voorkomen. De meeste problemen met batterijen ontstaan door een onjuist gebruik ervan, vooral door het blijven gebruiken van beschadigde batterijen.

NIET DOEN

- **U moet de batterij niet demonteren, platslaan, doorboren, in stukken snijden of op andere wijze modificeren.**
- **Zorg dat het mobiele apparaat of de batterij niet in contact komt met water.*** Het water kan in de contactpunten van het mobiele apparaat terechtkomen en corrosie veroorzaken. Als het mobiele apparaat en/of de batterij nat worden, laat u deze nakijken door uw serviceprovider of neemt u contact op met Motorola, zelfs als er geen problemen zijn.*
- **Laat de batterij geen contact maken met metalen objecten.** Als metalen objecten, zoals sieraden, langdurig contact maken met de contactpunten van de batterij, kan deze zeer warm worden.
- **Plaats uw mobiele apparaat of batterij niet nabij een warmtebron.*** Door overmatige hitte kan het mobiele apparaat of de batterij beschadigd raken. Als gevolg van hoge temperaturen kan de batterij uitzetten, lekken of onjuist functioneren. Neem daarom het volgende in acht:
- **Droog natte of vochtige batterijen nooit met behulp van een apparaat of warmtebron,** zoals een föhn of magnetron.

WEL DOEN

- **Laat uw mobiele apparaat niet bij hoge temperaturen in de auto liggen.***
- **Laat de batterij of het mobiele apparaat niet vallen.*** Er kan schade ontstaan door de val, vooral op harde oppervlakken.
- **Neem contact op met de serviceprovider of Motorola als uw mobiele apparaat of de batterij is beschadigd door een val of door hoge temperaturen.**

*** Opmerking:** zorg ervoor dat het batterijcompartiment altijd is gesloten om te voorkomen dat de batterij aan deze omstandigheden wordt blootgesteld.

Belangrijk: gebruik originele Motorola-producten voor de beste kwaliteit en veiligheid. Motorola voorziet haar batterijen van een hologram om consumenten te helpen bij het onderscheiden van authentieke Motorola-batterijen van niet-originele batterijen of namaakbatterijen (die mogelijk geen toereikende beveiliging hebben). Klanten dienen te controleren of de batterijen die ze kopen zijn voorzien van het hologram 'Motorola Original'.

Motorola adviseert u om altijd gebruik te maken van Motorola-batterijen en -laders. Mobiele apparaten van Motorola zijn ontworpen voor gebruik met Motorola-batterijen. Neem de volgende maatregelen wanneer u op het scherm een bericht ziet zoals **Onjuiste batterij of Kan niet opladen:**

- Neem de batterij uit het apparaat en onderzoek of deze is voorzien van het hologram 'Motorola Original'.
- Indien u geen hologram ziet, is de batterij niet van Motorola.
- Indien er wel een hologram is, plaatst u de batterij opnieuw en probeert u deze nogmaals op te laden.
- Neem contact op met een door Motorola geautoriseerd servicecentrum als het bericht niet verdwijnt.

Belangrijk: de garantie van Motorola geldt niet bij beschadiging van het mobiele apparaat als gevolg van het gebruik van batterijen en/of laders van een ander merk dan Motorola.

Waarschuwing: bij het gebruik van batterijen of laders die niet van Motorola zijn, bestaat het risico van brand, ontploffing, lekkage of ander gevaar.

Juist en veilig wegwerpen en recyclen van batterijen: het op de juiste wijze wegwerpen van batterijen is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar het milieu profiteert er ook van. Consumenten kunnen hun gebruikte batterijen inzamelen bij een groot aantal winkels of serviceproviders. Meer informatie over het op de juiste wijze wegwerpen en hergebruiken vindt u op internet:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbc.org/call2recycle/ (alleen in het Engels)

Wegwerpen: ont doe u van gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Neem contact op met uw gemeente of raadpleeg de afvalscheidingswijzer voor meer informatie over hoe u batterijen moet inzamelen.



Waarschuwing: werp batterijen nooit in een vuur, omdat ze dan kunnen exploderen.

Batterij laden

Opmerkingen voor het opladen van de batterij van uw product:

- Houd tijdens het opladen de batterij en oplader op kamertemperatuur, zodat de batterij efficiënt wordt opgeladen.
- Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Motorola-batterijen en -oplaadsystemen bevatten een circuit dat de batterij beschermt tegen te ver opladen.

Vorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Verantwoordelijk en veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid als u achter het stuur van een voertuig zit. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire voor een oproep of andere toepassing kan u tijdens het rijden afleiden. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan in bepaalde gebieden verboden of aan beperkingen onderhevig zijn. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Tijdens het rijden mag u **NOOIT**:

- Sms'en typen of lezen.
- Geschreven gegevens invoeren of nalezen.
- Op het web surfen.
- Navigatie-informatie invoeren.
- Een andere functie uitvoeren die uw aandacht van het rijden kan afleiden.

Tijdens het rijden moet u **ALTIJD**:

- Uw ogen op de weg gericht houden.
- Een handsfree apparaat gebruiken indien beschikbaar of indien wettelijk vereist in uw gebied.
- Voer bestemmingsinformatie in een navigatieapparaat in **voordat** u gaat rijden.
- Gebruik spraakgestuurde functies (zoals VoiceDial) en gesproken functies (zoals hoorbare routeaanwijzingen) indien beschikbaar.

- Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving omtrent het gebruik van mobiele apparaten en accessoires in het voertuig.
- Beëindig het gesprek of een andere taak als u zich niet op het rijden kunt concentreren.

Vergeet niet de "Richtlijnen voor veilig rijden" in deze handleiding en op www.motorola.com/callsmart (alleen in het Engels) op te volgen.

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het afspelen van een video of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u video's gaat afspelen of spelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staak het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie. Het is altijd verstandig om het scherm niet in de buurt van uw ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elk uur 15 minuten pauze te nemen en het gebruik te staken als u moe bent.

Waarschuwing voor te hoog volume

Waarschuwing: langdurige blootstelling aan luide geluiden van welke bron dan ook kan uw gehoor beschadigen. Hoe luider het volume, hoe korter het duurt voordat uw gehoor beschadigd kan raken. U kunt uw gehoor als volgt beschermen:

- Gebruik niet te lang een headset of hoofdtelefoon met een luid volume.
- Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Staak het luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en laat uw gehoor controleren als u gehoorproblemen ondervindt, zoals een drukkend of vol gevoel of een zoemend geluid in uw oor of als u geluiden gedempt hoort.



Ga voor meer (Engelstalige) informatie over het gehoor naar onze website: direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp.

RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het mobiele apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Staakt u het gebruik en raadpleegt u een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.

[Nov0109]

Kleine kinderen

Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen. Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Bijvoorbeeld:

- Kleine, losse onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot luide geluiden die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
- Verkeerd gebruikte batterijen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u het mobiele apparaat laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwingborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.







Potentieel explosieve atmosfeer

In omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graanstof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwingsborden.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.
	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de batterij of het mobiele apparaat niet weg met het huisvuil. Zie "Recycling" voor meer informatie.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

Radiofrequentie-energie (RF)

Blootstelling aan RF-energie

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneert met het mobiele apparaat, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee het mobiele apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van personen aan RF-energie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van RF-energie

Voor een optimale werking van het mobiele apparaat en als u zeker wilt weten dat de blootstelling aan RF-energie de in de relevante normen vastgelegde richtlijnen niet overschrijdt, dient u zich te allen tijde aan de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen te houden:

- Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet u het mobiele apparaat net zo vasthouden als een telefoonhoorn met snoer.
- Als u het mobiele apparaat op uw lichaam draagt, plaats het dan altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde houder, klem of hoes. Als u geen door Motorola geleverd of goedgekeurd accessoire op uw lichaam gebruikt, moet u het mobiele apparaat en de antenne daarvan ten minste 2,5 centimeter van uw lichaam houden wanneer het apparaat informatie verzendt.
- Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, worden de richtlijnen met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden. Ga voor een lijst met door Motorola geleverde of goedgekeurde accessoires naar onze website: www.motorola.com.

Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen wanneer het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde omstandigheden kan het mobiele apparaat storingen met andere apparaten veroorzaken.

Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwingsborden of op andere wijze wordt verzocht.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzocht dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

Geïmplanteerde medische apparaten

Als bij u een medisch apparaat is geïmplanteerd, zoals een pacemaker of een defibrillator, moet u uw arts raadplegen voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Mensen met geïmplanteerde apparaten moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat **ALTIJD** meer dan 20 centimeter verwijderd van een geïmplanteerd medisch apparaat wanneer het mobiele apparaat is **INGESCHAKELD**.
- Draag het mobiele apparaat **NIET** in een borstzak.
- Gebruik het oor dat het verst weg is van het geïmplanteerde medische apparaat om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk **UIT** als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat. Als u vragen hebt over het gebruik van het mobiele apparaat in combinatie met het geïmplanteerde medische apparaat, neemt u contact op met uw medisch specialist.

Specific Absorption Rate (ICNIRP)

Uw model draadloze telefoon voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is zo ontworpen dat deze de limieten voor blootstelling zoals aanbevolen in internationale richtlijnen niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven onder andere veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid, te waarborgen en om rekening te houden met variaties in metingen.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet van de ICNIRP voor mobiele apparaten voor gebruik door algemeen publiek is 2 watt per kilogram (W/kg). De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat, getest aan het oor, is 0,405 W/kg. Aangezien mobiele apparaten over een aantal verschillende functies beschikken, kunnen ze ook in andere posities, zoals op het lichaam, worden gebruikt, zoals beschreven in deze handleiding. In dat geval is de hoogste gemeten SAR-waarde 0,775 W/kg. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. In de SAR-informatie vindt u onder andere het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.

Aangezien de SAR-waarde wordt gemeten aan de hand van het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van dit mobiele apparaat tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast zodat het minimumniveau wordt gebruikt dat nodig is om contact te maken met het netwerk. Hoewel de SAR-niveaus van verschillende mobiele apparaten in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de apparaten aan de door de overheid gestelde eisen inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkt op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur

van hun gesprekken te beperken of door een handsfree apparaat te gebruiken om het mobiele apparaat uit de buurt van hoofd en lichaam te houden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO

(<http://www.who.int/emf>) of naar de website van Motorola Mobility, Inc.

(<http://www.motorola.com/rfhealth>).

Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

“Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke gronden aanwezig om te veronderstellen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan radiofrequente straling van uzelf en van uw kinderen beperken door de gesprekken kort te houden of door handsfree-apparaten te gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in contact komen met mobiele telefoons.”

Bron: WGO, Factsheet 193


Zie voor meer informatie: <http://www.who.int/peh-emf>

Verklaring van conformiteit met Richtlijnen van de Europese Unie

CE 0168

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

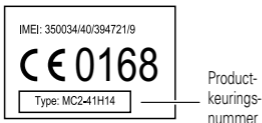

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer. U kunt de verklaring van conformiteit van uw product met richtlijn 1999/5/EC (de R&TTE-richtlijn) bekijken op www.motorola.com/rtte. Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

FCC-kennisgeving voor gebruikers

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle producten waarvoor FCC-goedkeuring is ontvangen. Deze producten zijn herkenbaar aan het FCC-logo en/of een FCC-id in de notatie FCC-id:xxxxxx op het productlabel.

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, doen vervallen. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(3).

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangsantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installeateur.

Richtlijnen voor veilig rijden

Controleer welke wetten en regels van toepassing zijn op het gebruik van mobiele apparaten en hun accessoires in de gebieden waar u rijdt. Houd u aan deze wetten en regels. Het gebruik van deze apparaten is in bepaalde gebieden mogelijk niet toegestaan. Er kunnen ook beperkingen aan het gebruik zijn verbonden, bijvoorbeeld dat deze apparaten alleen handsfree mogen worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar www.motorola.com/callsmart (alleen in het Engels).

U kunt met uw mobiele apparaat bellen en gegevens uitwisselen. Dat kan bijna altijd en overal, waar draadloze services beschikbaar zijn en wanneer de veiligheid het toelaat. Als u in een auto rijdt, is rijden uw voornaamste verantwoordelijkheid. Als u uw mobiele apparaat wilt gebruiken tijdens het rijden, zorg er dan voor dat u de volgende tips in acht neemt:

- **Zorg dat u uw mobiele apparaat van Motorola goed kent, zeker functies als snelkiezen, opnieuw kiezen en VoiceDial.** Als u over deze functies beschikt, kunt u bellen zonder uw aandacht voor het rijden te verliezen.
- **Gebruik een handsfree apparaat als u dit hebt.** Maak het uzelf, indien mogelijk, gemakkelijker door een van de vele handsfree accessoires van Motorola te gebruiken met uw mobiele apparaat.
- **Plaats uw mobiele apparaat binnen handbereik.** Zorg dat u het apparaat kunt pakken zonder uw ogen van de weg te halen. Laat, indien mogelijk, de voicemail antwoorden als u een gesprek binnenkrijgt op een lastig moment.
- **Vertel degene met wie u belt dat u rijdt. Breek het gesprek af als het verkeer te druk is of het slecht weer is.** Regen, (natte) sneeuw, ijs en druk verkeer kunnen allemaal gevaarlijk zijn.
- **Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op als u rijdt.** Aantekeningen maken of in uw adresboek kijken leidt af van uw belangrijkste verantwoordelijkheid: veilig rijden.
- **Kies nummers op een veilige manier en beoordeel de verkeersdrukten. Bel bij voorkeur als uw auto stilstaat of voordat u wegrijdt.** Als u iemand moet opbellen terwijl u rijdt, kies dan slechts enkele cijfers, controleer de weg, kijk in uw spiegels en voer de rest van het nummer in.

- **Voer geen stressverhogende of emotionele gesprekken die u kunnen afleiden.** Maak duidelijk aan uw gesprekspartner dat u rijdt en breek gesprekken af die uw aandacht van de weg kunnen afleiden.
- **Gebruik uw mobiele apparaat in geval van nood.** Bel bij brand, een verkeersongeval of een medisch noodgeval met 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).
- **Gebruik uw mobiele apparaat om anderen te helpen in noodgevallen.** Als u getuige bent van een auto-ongeval, misdaad of andere ernstige levensbedreigende situatie, belt u 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is). U zou immers ook willen dat anderen dat voor u deden.
- **Bel een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties als dit nodig is.** Als u een auto met pech ziet zonder dat dit direct gevaar oplevert, een defect verkeerslicht, een verkeersongeval zonder persoonlijk letsel of een voertuig waarvan u weet dat het gestolen is, belt u een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).

Privacy en beveiliging van gegevens

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Houd het apparaat in de gaten:** houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Vergrendel uw toetsen als uw apparaat deze functie heeft.
- **Houd de software up-to-date:** als Motorola of een leverancier van software of toepassingen een patch of softwarefix voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging van het apparaat wordt bijgewerkt, installeer deze dan zo snel mogelijk.
- **Beveilig persoonlijke informatie:** op verschillende locaties op uw mobiele apparaat, zoals op de SIM-kaart, op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen, kan persoonlijke informatie worden opgeslagen. Verwijder en wis alle persoonlijke informatie voordat u het apparaat inlevert voor hergebruik,

retourneert of weggeeft. U kunt ook een back-up van uw persoonlijke gegevens maken om over te brengen naar een nieuw apparaat.

Opmerking: Ga voor informatie over het maken van een back-up van gegevens of het wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar www.motorola.com/support.

- **Onlineaccounts:** voor bepaalde mobiele apparaten (bijvoorbeeld de MOTOBLUR) kunt u gebruikmaken van een onlineaccount van Motorola. Ga naar uw account voor informatie over het beheren van het account en over het gebruik van beveiligingsfuncties, zoals het op afstand wissen en de locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Toepassingen:** installeer alleen toepassingen van derden van vertrouwde bronnen. Toepassingen hebben mogelijk toegang tot persoonlijke informatie, zoals gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Op locatie gebaseerde informatie:** onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele telefoons die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.
- **Overige informatie die door het apparaat kan worden verzonden:** het apparaat kan ook testinformatie en andere diagnostische informatie (waaronder op locatie gebaseerde informatie), evenals andere niet-persoonlijke informatie, naar Motorola of servers van derden verzenden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van door Motorola aangeboden producten en services.

Als u vragen hebt over hoe uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola via privacy@motorola.com of met uw serviceprovider.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw mobiele Motorola-apparaat en houd u aan de volgende richtlijnen:



Vloeistoffen

Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen. Als het apparaat nat wordt, moet u niet proberen dit versneld te drogen met een droger of oven. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.



Extreme warmte of kou

Vermijd het gebruik bij temperaturen beneden 0°C of boven 45°C.



Magnetrons

Een nat apparaat mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.



Stof en vuil

Stel uw apparaat niet bloot aan vuil, zand, levensmiddelen of andere schadelijke materialen.



Schoonmaakmiddelen

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw apparaat te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.



Schokken en trillingen

Laat het mobiele apparaat niet vallen.



Bescherming

Om uw mobiele apparaat te beschermen, moet u zorgen dat het batterijcompartiment en alle connectorklepjes altijd stevig vastzitten.

Recycling

Mobiele apparaten en accessoires

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals batterijladers, headsets en batterijen) nooit weg met het huisvuil of in het vuur. U moet deze artikelen verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Motorola Approved Service Center bij u in de buurt. U vindt meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied op:

www.motorola.com/recycling

Verpakkingen en handleidingen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

In Motorola-producten kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgenomen op halfgeleidergeheugens of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Dienovereenkomstig mag software waarop auteursrecht rust in Motorola-producten voor zover wettelijk toegestaan op geen enkele wijze worden gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gedistribueerd of gereproduceerd. Aan de koop van Motorola-producten kan bovendien geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, door juridische uitsluiting noch anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve, licentiekostenvrije recht op gebruik van rechtswege bij de verkoop van een product.

Auteursrechten op materialen

Het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen is in strijd met de bepalingen van de auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht hebt of materialen waarvan u (wettelijk) bevoegd bent ze te kopiëren. Als u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren, neemt u contact op met een juridisch adviseur.

GARANTIE-INFORMATIE

Motorola garandeert u, de oorspronkelijke koper, dat de mobiele draadloze handsets die zijn geproduceerd door Motorola (samen met alle ingebouwde software in deze handsets en/of bijbehorende documentatie) (de "Persoonlijke Communicator") en door Motorola geproduceerde accessoires die bij de Persoonlijke Communicator zijn geleverd ("Accessoires"), die u bij een geautoriseerde Motorola-verkoper hebt aangeschaft (de "Producten"), in overeenstemming zijn met de toepasselijke specificaties van Motorola die gelden ten tijde van de productie voor de duur van de garantietermijn (zoals verderop gedefinieerd).

De garantietermijn begint op de datum van aankoop van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan uit verschillende onderdelen bestaan die elk een eigen garantietermijn kunnen hebben (hierna "Garantietermijn"). De verschillende Garantietermijnen voor de Producten zijn als volgt:

- a) Vierentwintig (24) maanden voor de Persoonlijke Communicator en twaalf (12) maanden voor Accessoires (hetzij meegeleverd in de verpakking van het Product of apart gekocht) anders dan de verbruiksonderdelen, Accessoires en media genoemd in (b) en (c) hieronder;
- b) Zes (6) maanden voor de volgende verbruiksonderdelen en Accessoires: batterijen, en
- c) Negentig (90) dagen voor de volgende media waarop software is geleverd: cd-rom en geheugenkaart.

Ingeval een Product afwijkt van de geldende specificaties dient u Motorola binnen een termijn van twee (2) maanden na de datum waarop u een afwijking of een gebrek in het materiaal of de fabricage ontdekt, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, daarover te informeren en het Product onmiddellijk voor service in te leveren bij een Erkend Motorola Reparatie of Service Center. Motorola is niet gebonden aan verklaringen in verband met het Product die niet rechtstreeks door Motorola zijn afgelegd.

Gedurende de Garantietermijn zal Motorola een Product dat afwijkt van deze garantie zonder bijkomende kosten en bij wijze van uw exclusieve verhaalsmogelijkheid naar keuze van Motorola repareren of vervangen, of de prijs van het Product terugbetalen, met een vermindering wegens het gebruik dat u sinds de levering van het Product heeft gemaakt. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en exclusieve garantie voor een Motorola Personal Communicator en accessoires en vervangt alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, bepalingen en voorwaarden.

Indien u het product in een andere hoedanigheid dan consument koopt, verwerpt Motorola alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, bepalingen en voorwaarden, zoals geschiktheid voor een bepaald doel en bevredigende kwaliteit. Motorola is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van gegevens waarvan het bedrag hoger ligt dan de koopprijs of voor incidentele, bijzondere of gevolgschade¹ die voortvloeit uit het gebruik van het Product of uit de onmogelijkheid het Product te gebruiken, voor zover een dergelijke aansprakelijkheid wettelijk kan worden uitgesloten.

Deze Garantie doet geen afbreuk aan eventuele rechten die u als consument bij wet toekomen, zoals een garantie van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor het doel waarvoor producten van dezelfde soort bij normaal gebruik en onderhoud gewoonlijk worden gebruikt, of aan uw eventuele rechten jegens de verkoper van de Producten die voortvloeien uit uw overeenkomst van koop en verkoop.

HOE VERKRIJGT U GARANTIESERVICE?

Garantieverzoeken en garanteservice worden in de meeste gevallen afgehandeld door de erkende Motorola dealer die u de Motorola Personal Communicator en de oorspronkelijke accessoires heeft verkocht en/of deze heeft geïnstalleerd. Voor meer informatie over het verkrijgen van garanteservice kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van uw serviceprovider of naar

<http://www.motorola.com/support/warrantyselector> gaan.

Indien in het land van aankoop wettelijk is voorgeschreven dat reparaties aan de consument ook na het eerste jaar na aankoop moeten worden geboden, wordt deze aanvullende garantie overeenkomstig de voorwaarden van deze garantie-informatie geboden door Erkende Motorola Service Centers of door Motorola rechtstreeks aangestelde dealers in het land van aankoop. U dient er echter rekening mee te houden dat u naar de plaats van aankoop zult worden terugverwezen, indien de

¹ met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van gegevens, ongemak, handelsverlies, gedeelde winst of besparingen.

Motorola Dealer het product rechtstreeks van Motorola heeft gekocht in het land van aankoop of in een land waarin Motorola niet wettelijk verplicht is om in het tweede jaar na aankoop aanvullende reparaties te verrichten, vanwege de mogelijke wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verkoper of importeur van het product, maar niet op de fabrikant, ten aanzien van een verlengde garantie aan de consument na het eerste jaar.

GARANTIEVERZOEKEN

Bij een verzoek om dienstverlening onder garantie, dient u de Personal Communicator en/of accessoires in kwestie, in de oorspronkelijke configuratie en verpakking zoals door Motorola geleverd aan een Erkend Motorola Reparatie of Service Center te retourneren. U wordt verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM-kaarten daarin achter te laten. Bij het Product dient een notitie te worden gevoegd, waarop uw naam, adres en telefoonnummer, en de naam van de provider en een omschrijving van het probleem zijn vermeld. Bij montage in een voertuig dient het voertuig waarin de Personal Communicator is gemonteerd te worden gebracht naar het Erkende Reparatie of Service Center, omdat het voor onderzoek van het probleem nodig kan zijn de gehele installatie in het voertuig te onderzoeken. Om in aanmerking te komen voor garantieservice dient u de aankoopbon of een soortgelijk bewijs van aankoop waarop de datum van aankoop is vermeld te overleggen. Op de telefoon moeten ook duidelijk het oorspronkelijke compatibele elektronische serienummer (IMEI-nummer) en een mechanisch serienummer (MSN) staan. Dergelijke informatie wordt bij het Product geleverd.

U dient ervoor te zorgen dat alle reparaties en service steeds door een Erkend Motorola Service Center overeenkomstig Motorola Servicevoorschriften worden uitgevoerd.

In sommige gevallen kan men u vragen bijkomende informatie te verstrekken over het onderhoud van de Producten door Erkende Motorola Service Centers, en het is dan ook belangrijk dat u documenten over vorige reparaties bewaart en deze kan overleggen indien er vragen over het onderhoud worden gesteld.

VOORWAARDEN

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt indien het type- of serienummer van het Product is gewijzigd, doorgehaald, verveelvoudigd, verwijderd of onleesbaar is

gemaakt. Motorola behoudt zich het recht voor kosteloze service onder garantie te weigeren indien verzochte documentatie niet kan worden getoond of de informatie onvolledig, onleesbaar of niet overeenkomstig de fabrieksgegevens is.

Bij reparatie kan Motorola naar keuze de software herzien en/of onderdelen of platen vervangen door functioneel gelijkwaardige, gereconditioneerde of nieuwe onderdelen of platen. Vervangende onderdelen, batterijen of platen zijn gedurende de resterende garantietermijn gedekt door de garantie. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle oorspronkelijke accessoires, batterijen, onderdelen en Personal Communicator apparatuur die zijn vervangen worden eigendom van Motorola.

Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de montage, het onderhoud of de service van de producten, accessoires, batterijen en onderdelen.

Motorola is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor problemen of schade als gevolg van hulpapparatuur van derden die wordt aangesloten op of gebruikt met de Producten, of voor de bediening van Motorola-apparatuur met randapparatuur; dergelijke apparatuur wordt uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten.

Bij gebruik van het Product in combinatie met hulpapparatuur of randapparatuur die niet door Motorola is geleverd, garandeert Motorola niet dat het Product in combinatie met de randapparatuur zal werken. Motorola zal alle verzoeken om garantieservice afwijzen indien het Product in een dergelijke combinatie wordt gebruikt en door Motorola is bepaald dat het Product niet defect is. Motorola wijst specifiek elke verantwoordelijkheid af voor schade, al of niet aan de apparatuur van Motorola, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Personal Communicator, accessoires, softwaretoepassingen en randapparaten (met inbegrip van maar niet beperkt tot: batterijen, laders, adapters en stroomvoorzieningen), indien dergelijke accessoires, softwaretoepassingen en randapparaten niet door Motorola zijn vervaardigd en geleverd.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Deze garantie geldt niet indien een gebrek voortvloeit uit schade, verkeerd gebruik, knoeien, onachtzaamheid of onzorgvuldigheid of wijzigingen of reparaties door personen die daartoe niet bevoegd zijn.

De volgende voorbeelden van gebreken of schade zijn uitgesloten van deze productgarantie:

- 1 gebreken of schade als gevolg van gebruik van het Product op afwijkende of ongebruikelijke wijze;
- 2 gebreken of schade door verkeerd gebruik, gebruik met incompatibele producten of onachtzaamheid;
- 3 gebreken of schade door het verkeerd uitvoeren van tests, bediening, onderhoud, installatie, afstelling, door ongeoorloofde softwaretoepassingen of door enige andere wijziging;
- 4 breuk of schade aan antenne's, tenzij deze direct zijn veroorzaakt door gebreken in het materiaal of de fabricage;
- 5 producten gedemonteerd of gerepareerd, niet door Motorola, op een wijze die een negatieve invloed heeft op de prestaties of die adequaat onderzoek en testen ter controle van een garantieverzoek verhindert;
- 6 gebreken of schade door omvang, dekking, beschikbaarheid, niveau van service, of exploitatie van het cellulair systeem door de provider;
- 7 Defecten of schade door vocht, vloeistof, extreme vochtigheid, zware perspiratie of ander vocht, zand, voedsel, vuil of vergelijkbare substanties, veroorzaakt door het onjuist bevestigen van de beschermingsonderdelen van het Product en/of het blootstellen van de Producten aan omstandigheden die buiten de opgegeven specificaties of grenzen vallen;
- 8 spiraaldraden in het Product die zijn uitgerekt of waarvan het uiteinde is afgebroken;
- 9 krassen of andere schade aan plastic oppervlakken en alle andere buitendelen bij normaal gebruik door de afnemer;
- 10 lederen draagtassen (die worden gedekt onder een afzonderlijke garantie van de fabrikant);
- 11 tijdelijk gehuurde Producten;
- 12 periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen wegens normale slijtage.

N.B.: de gesprekstijd, stand-by tijd en totale levensduur van een Motorola oplaadbare batterij voor uw Personal Communicator is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en netwerkconfiguratie. De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel dat het beste zal functioneren in het eerste halfjaar na de datum van aankoop of de eerste 200 keer opladen (Optimale Prestatietermijn).

De garantie op Motorola's oplaadbare batterijen vervalt indien (i) de batterij niet met een door Motorola aangegeven goedgekeurde lader wordt opgeladen, (ii) de verzegeling van de batterij is verbroken of daarmee blijkt te zijn geknoeid, (iii) de batterij is gebruikt met andere apparaten of voor andere diensten dan de cellulaire telefoons waarvoor zij is bestemd.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en uw gebruiksgewoonten kan slijtage aan onderdelen optreden, waaronder mechanische problemen met behuizing, lak, montage, sub-montage, displays en toetsen en eventuele accessoires die geen deel uitmaken van het Product in de doos. Het herstel van gebreken die voortkomen uit slijtage en het gebruik van verbruiksartikelen, zoals batterijen na de Optimale Prestatietermijn die in de producthandleiding is vermeld, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Motorola verleent dan ook geen kosteloze reparatie onder garantie voor deze artikelen.

GEÏNSTALLEERDE GEGEVENS

U wordt verzocht alle gegevens die u in het Product invoert te kopiëren of op te schrijven en te bewaren, bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, gebruiksen toegangscodes, aantekeningen, enz. voordat u een Product inlevert voor service onder de Garantie, aangezien dergelijke gegevens bij het reparatie- of serviceproces kunnen worden verwijderd of gewist.

U dient er rekening mee te houden dat gedownload materiaal op uw Product, bijvoorbeeld beltonen, belmelodieën, screensavers, wallpapers, spelletjes, enz. tijdens het reparatie- of testproces kunnen worden verwijderd of gewist. Motorola is niet verantwoordelijk voor dergelijke zaken. Het reparatie- en testproces zou geen invloed moeten hebben op materiaal dat Motorola standaard op uw Product heeft geïnstalleerd.

REPARATIES DIE BUITEN DE GARANTIE VALLEN

Indien u Motorola verzoekt uw Product na de garantietermijn te repareren of de Garantie niet van toepassing is vanwege de aard van het gebrek of defect, kan Motorola naar keuze dergelijke reparaties tegen betaling van een vergoeding voor de reparatie uitvoeren of kan Motorola u naar een erkende derde verwijzen voor de uitvoering van de reparatie.

Copyright en handelsmerken

www.motorola.com

Sommige functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. De

Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van hun eigenaar en worden onder licentie door Motorola Mobility, Inc. gebruikt. Alle overige product- en servicenamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Opmerking: De afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld.

Let op: Als de gebruiker wijzigingen in de radiotelefoon aanbrengt die niet uitdrukkelijk door Motorola zijn goedgekeurd, is de gebruiker niet langer gemachtigd om het apparaat te bedienen.

Product-ID: Motorola **GLEAM™**

Handleidingnummer: 68004134015



68004134015

