

emporia**SAFETY**
emporia**SAFETYplus**

LIEBE MOBILTELEFONIERERIN, LIEBER MOBILTELEFONIERER!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des **emporiaSAFETY** oder **emporiaSAFETYplus** Mobiltelefons!

Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Mobiltelefon haben wir Ihnen die wesentlichsten Informationen auf wenigen Seiten zusammengefasst. Auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung können Sie auswählen, wieviel Zeit Sie zum Kennenlernen der wichtigsten Funktionen Ihres Mobiltelefons verwenden wollen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Eveline Pupeter

EMPORIA Telecom

Geschäftsführung

Albert Fellner

LIEFERUMFANG:



Mobiltelefon mit
Tischlader (TL - A3660) (RL - TEL - USB)



Ladekabel



Akku
(AK - A3660)



Bedienungs-
anleitung

1 Notruf-Armbanduhr (A3690RMWATCH) - nur emporiaSAFETYplus

emporia

1 START

1.1 WOZU SIND ALL DIE TASTEN DA?


Lautsprecher

Bildschirm (= Display)

Auflegen/Menü/Zurück/Löschen 



- Während Gespräch: Beenden
- Bei Ziffern bzw. Buchstabeneingabe: Löschen
- In Bereitschaft (Ruhezustand): Ins Menü einsteigen
- Im Menü: Einen Schritt zurück

Abheben/OK-Taste 

- Wählen: Nummer eingeben, dann  drücken
- Hereinkommendes Gespräch: Annehmen
- In Bereitschaft (Ruhezustand): Einstieg in Anruferliste (gewählt, angenommen, versäumt)
- Im Menü: Auswahl bestätigen

Pfeiltasten 

In Bereitschaft (Ruhezustand):

-  Wecker aufrufen
-  Eintieg ins Telefonbuch
siehe Favorit-Taste, Kapitel 4.7.5
- Im Menü und Telefonbuch: Blättern

Stern - Taste 

In Bereitschaft:


- Lange drücken zum Ein-/Ausschalten der Klingeltöne (Lautlos)
- 2x kurz drücken: + (Länder-Code, z.B. +49 für Deutschland)
- 3x kurz drücken: Einfügen einer Wählpause
- Beim Schreiben: Sonderzeichen (?!,()@-+\$\$€ etc)




Ein-Aus-Taste 

- Zum Ein- bzw. Ausschalten: 3 Sekunden drücken

Lautstärkeregelung

- Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren
- Telefon läutet:  drücken zum Stummschalten der Klingel (läutet wieder beim nächsten Anruf)

1 - Taste / Anrufbeantworter - Taste 

- Lange drücken: zum Abhören des Anrufbeantworters
- Beim Schreiben (SMS, Telefonbucheintrag): Einfügen eines Leerzeichens

Raute - Taste # und Tastensperre 

- Lange drücken: Ein- bzw. Ausschalten der Tastensperre (Verhindert versehentliches Drücken der Tasten)
- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- bzw. Kleinschreibung und Zahlen



SYMBOLE AM DISPLAY



Akkuanzeige



Lautlos



Wecker ein



Versäumter Anruf



Besprechung



Bluetooth



Neue SMS



Maximum



Positionsbestimmung



FM - Taste 

– Lange drücken zum Ein- bzw. Ausschalten des Radios.

Taschenlampe-Taste 

– Taschenlampe ein: Gedrückt halten

ACHTUNG: Menschen und Tieren nicht direkt in die Augen leuchten!

Notruftaste

Akkufach

– Hochleistungs Li-Ion Akku

Notrufknöpfe

– 3 Sekunden gedrückt halten, um Notruf zu starten.

(Siehe Kapitel 4.4)



FM – Radio



Kopfhörer /
BT-Freisprecheinrichtung
verbunden



Signalstärke



Roaming

Falls Sie im Ausland sind, ersetzt dieses Symbol die Signalstärke und Sie wissen, dass jetzt telefonieren teurer ist.

INHALTSVERZEICHNIS

1 Start

1.1	Wozu sind all die Tasten da?	03
1.2	So legen Sie die SIM-Karte ein.	10
1.3	So legen Sie den Akku ein.	10
1.4	So laden Sie den Akku auf.	11
1.4.1	Laden mit dem Tischladegerät	11
1.4.2	Laden mit dem Ladekabel.	11
1.5	Es ist soweit: Telefon einschalten	12
1.6	PIN-Abfrage ausschalten	13
1.7	Datum und Uhrzeit einstellen	13

2 10 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

2.1	Keine Angst, wenn Sie sich im Menü verlaufen.	14
2.2	Annehmen und Beenden eines Anrufes	14
2.3	Wählen mit der Zifferntastatur	15
2.4	Freisprechen	15
2.5	Wahlwiederholung	15
2.6	Wählen aus dem Telefonbuch	16
2.7	Akkuanzeige und Signalstärke	16
2.8	Bildschirmbeleuchtung	17

3 20 Minuten für die einfache Handhabung

3.1	Nützliche Funktionen auf den Zifferntasten	18
3.1.1	[C]-Taste: Anruf-Liste	18
3.1.2	[1]-Taste: Anrufbeantworter abhören	18
3.1.3	[*]-Taste: Lautlos	18
3.1.4	[#]-Taste: Tastensperre	18
3.2	FM - Radio	19
3.2.1	FM-Radio ein/ausschalten	19
3.2.2	Sender suchen	20
3.2.3	Aktuellen Sender speichern	20
3.2.4	Gespeicherte Sender abspielen	21
3.2.5	FM-Radio Einstellungen	21
3.3	Wecker	22
3.3.1	Wecker einstellen / ändern	22
3.3.2	Wecker einschalten	22
3.3.3	Wecker ausschalten	23
3.3.4	Wecker abstellen	23
3.3.5	Weckermelodie ändern	23

4 30 Minuten für Profis

4.1	Text eingeben mit den Zifferntasten	24
4.2	SMS - Textnachrichten	26
4.2.1	Schreiben von SMS	26
4.2.2	Senden von SMS	27
4.2.3	Empfangen von SMS	28
4.2.4	Beantworten von SMS	28
4.2.5	Löschen von SMS	29
4.2.6	Vorlagen erstellen und einfügen	30
4.2.7	SMS - Statusbericht	31
4.2.8	SMS Service-Center Nummer	31
4.3	Telefonbuch	32
4.3.1	Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern .	32
4.3.2	Telefonbucheintrag ändern	33
4.3.3	Suchen von Namen	33
4.3.4	Top 5: die wichtigsten Nummern	34
4.3.5	Telefonnummern aus Anruflisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern	34
4.3.6	Telefonbucheinstellungen	35
4.4	Notruf	36
4.4.1	Speichern von Notrufnummern	37
4.4.2	Was ist im Notfall zu tun?	37
4.4.3	Was passiert, wenn der Notruf ausgelöst wurde?	37
4.4.4	Notruftaste ausschalten	39
4.5	Positionsbestimmung	40
4.5.1	Positionsbestimmung ein- & ausschalten	41
4.5.2	Aktuelle Position abfragen und versenden	41
4.5.3	Ihren Standort von anderen Mobiltelefonen abfragen	44
4.5.4	Weitere Einstellungen im Menüpunkt Positionsbestimmung	45

4.6 Bluetooth	46
4.6.1 Bluetooth ein/ausschalten	46
4.6.2 Koppeln – erstmaliges Verbinden mit einem Headset/Kopfhörer... ..	46
4.6.3 Telefonieren mit Bluetooth Headset	47
4.7 Einstellung	48
4.7.1 Lautlos, Besprechung oder Maximum	48
4.7.2 PIN-Abfrage ausschalten	49
4.7.3 Nummer für Anrufbeantworter/Mailbox/Voicebox speichern.....	49
4.7.4 SMS Service-Center Nummer	50
4.7.5 Favorittasten	50
4.7.6 Automatisch Ein / Aus	51

5 Die Menüs im Überblick 52

6 Allgemeine Hinweise

6.1 Sicherheitshinweise	54
6.2 Garantie	54
6.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	55
6.4 Entsorgung	56
6.5 Technische Produktbeschreibung und DOC	56

7 Häufig gestellte Fragen 58




8 Stichwortverzeichnis 62

1.2 SO LEGEN SIE DIE SIM-KARTE EIN

Zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt. Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist die kleine Karte mit der ausgesparten Ecke, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Sie dient zur Identifikation im Mobilfunknetz.

So wird die SIM-Karte eingelegt:

1. Akkudeckel nieder drücken.
2. Akkudeckel ein paar Millimeter nach unten schieben und abnehmen. Akku herausnehmen (falls bereits im Gerät). Unten in der Mitte anheben und herausheben/ziehen.
3. Die SIM-Karte, mit dem goldenen Chip nach unten und fehlendem Eck links unten, seitlich in den SIM-Kartenschacht einschieben.

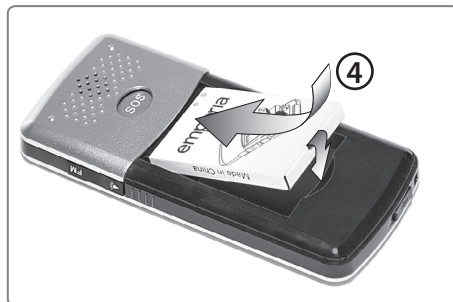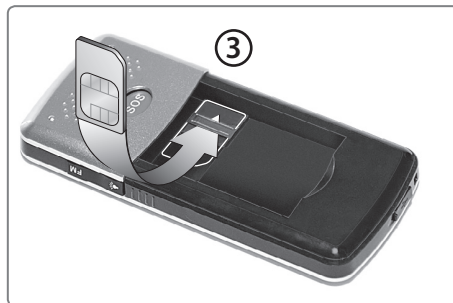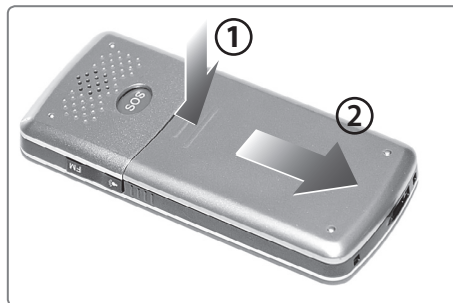

1.3 SO LEGEN SIE DEN AKKU EIN

4. Akku-Kontakte müssen oben an den goldenen Kontakten des Mobiltelefons zu liegen kommen.
5. Akkudeckel mit den beiden Haken voran wieder am Mobiltelefon anbringen. Den Deckel mit leichtem Druck nach vorne schieben, bis er einrastet.



1.4 SO LADEN SIE DEN AKKU AUF

Hinweis: Der mitgelieferte Akku des Mobiltelefons sollte vor dem ersten Telefonat mindestens 4 Stunden geladen werden.

1.4.1 Laden mit dem Tischladegerät

1. Den Netzstecker in Steckdose stecken.
2. Den Stecker des Ladekabels in die Buchse auf der Rückseite des Tischladegeräts stecken.
3. Das Mobiltelefon in das Tischladegerät setzen.






1.4.2 Laden mit dem Ladekabel

1. Den Netzstecker in Steckdose stecken.
2. Das Ladekabel in die Buchse auf der unteren Seite des Mobiltelefons stecken.
3. Während des Ladevorganges wird am Bildschirm eine Ladeanimation angezeigt. Nach ein paar Sekunden verschwindet das große Batteriesymbol. Im Bereitschaftsmodus füllen sich die Balken der Akkuanzeige in der rechten oberen Ecke des Bildschirms weiter.
4. Sobald der Akku vollständig geladen ist, bleiben alle 4 Balken der Akkuanzeige stehen.
5. Das Ladekabel sowohl vom Mobiltelefon als auch von der Steckdose trennen.





1.5 ES IST SOWEIT: TELEFON EINSCHALTEN

Ⓞ-Taste auf der Oberseite des Mobiltelefons mindestens 3 Sekunden drücken. Damit schaltet sich das Mobiltelefon ein.

Beim erstmaligen Einschalten werden Sie aufgefordert, eine Sprache für die Displayanzeige auszuwählen: Mit   zur gewünschten Sprache blättern und mit  bestätigen. Die Sprache kann nachträglich im Menü **Einstellung/Sprache** jederzeit geändert werden.



Anschließend werden Sie aufgefordert, Zeit und Datum einzustellen. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Über die Zifferntastatur zweistellig eintippen (z.B.: "09" für 9 Uhr morgens) oder über die Stundenanzeige einstellen und danach die Minuten auf gleiche Weise eingeben. Sollten Sie sich irgendwo vertippt haben: Zurück mit .
2. Speichern Sie diese Einstellungen mit .
3. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für die Datumseinstellung. Datum und Uhrzeit können nachträglich im Menü **Einstellung/Zeit & Datum** jederzeit geändert werden. (Siehe Kapitel 1.7)

Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun der 4-stellige PIN-Code (Personal Identification Number) eingegeben werden.

Der PIN-Code verhindert, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Er verhindert jedoch nicht, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon verwendet, wenn es schon eingeschaltet ist.

Den PIN-Code entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihres Netzbetreibers. (Sie haben mit der SIM-Karte ein Informationspaket erhalten)

- PIN-Code über die Zifferntastatur eingeben und mit  bestätigen.
- Eventuelle Eingabefehler beim Eintippen können mit  gelöscht werden.

Wir empfehlen, den PIN-Code auszuschalten. (Siehe Kapitel 1.6)

1.6 PIN-ABFRAGE AUSSCHALTEN

Um spätere Probleme durch Vergessen des PIN-Codes zu vermeiden, empfehlen wir, die PIN-Abfrage auszuschalten. *Bei manchen Netzbetreibern ist dies jedoch nicht möglich.*


1. Die **[D]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[✓]** zu **Einstellung** blättern und mit **[C]** auswählen.
3. Mit **[✓]** zu **Sicherheitseinstellungen** blättern und mit **[C]** auswählen.
4. **PIN** mit **[C]** auswählen.
5. **PIN aus** mit **[C]** auswählen. (Falls Option **Aus** nicht bereits dunkel hinterlegt ist, durch Drücken von **[✓]** zur Auswahl blättern.)
6. Nun wird der 4-stellige PIN-Code abgefragt.
PIN-Code über die Zifferntastatur eingeben und mit **[C]** bestätigen.
7. Mit wiederholtem Drücken von **[D]** zurück in den Bereitschaftsmodus.
Die PIN-Abfrage ist nun ausgeschaltet.

1.7 DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

1. Die **[D]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[✓]** zu **Einstellung** blättern und mit **[C]** auswählen.
3. Mit **[✓]** zu **Zeit & Datum** blättern und mit **[C]** auswählen.
4. Mit **[C]** **Zeit einstellen** auswählen.
5. Über die Zifferntastatur zweistellig eintippen (z.B.: „09“ für 9 Uhr morgens) oder über die Stundenanzeige einstellen und danach die Minuten auf gleiche Weise eingeben. Sollten Sie sich irgendwo vertippt haben, Zurück mit **[D]**.
6. Mit **[C]** bestätigen.
7. Mit **[✓]** weiter zu **Datum einstellen** und mit **[C]** auswählen.
Gleiche Vorgehensweise wie bei **Zeit einstellen**.

2 10 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS





2.1 KEINE ANGST, WENN SIE SICH IM MENÜ VERLAUFEN

Wenn Sie sich im Menü „verrannt“ haben, gelangen Sie durch mehrmaliges Drücken von  rasch aus brenzlichen Situationen. Danach sehen Sie wieder den vertrauten Anblick des Bildschirms im Bereitschaftsmodus.

- Wenn das Mobiltelefon 15 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet sich der Bildschirm ab. Das Mobiltelefon ist nun im Energiesparmodus, aber weiterhin empfangsbereit.
- Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste ist der Bildschirm wieder aktiv.

2.2 ANNEHMEN UND BEENDEN EINES ANRUFES

Bei einem hereinkommenden Anruf klingelt und vibriert das Telefon. Auf dem Bildschirm sind Nummer und Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) des Anrufers zu lesen.

- Einen Anruf nehmen Sie mit  an.
- Gespräch beenden mit .
Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist dies nicht mehr nötig.
- Zum Abweisen eines Anrufes während des Läutens  drücken.
- Wollen Sie den Anruf nicht abweisen, aber auch nicht, dass es weiterklingelt (Sie sitzen z. B. im Warteraum), drücken Sie auf die VOL -Taste auf der linken Seite des Telefons und die Klingel ist für diesen Anruf stummgeschaltet (klingelt aber beim nächsten Anruf wieder).

2.3 WÄHLEN MIT DER ZIFFERTASTATUR

1. Über die Zifferntastatur die Telefonnummer, IMMER mit Ortsvorwahl, eingeben.

Beispiel: „059789789“ eingeben für Nummer 789789 mit Ortsvorwahl 059

Hinweis: Sie müssen im Gegensatz zum Festnetztelefon immer VOR dem Wählen der gewünschte Telefonnummer die Vorwahl eingeben.

2. Mit **[C]** Verbindung herstellen.
3. Gespräch beenden mit **[E]**.
Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist dies nicht mehr nötig.

2.4 FREISPRECHEN





1. Öffnen Sie während eines Gespräches durch Drücken von **[C]** das Gesprächsmenü.
2. Mit **[C] Freisprechen** auswählen.
3. Zum Ausschalten wählen Sie im Gesprächsmenü **Hörer** mit **[C]** aus.

2.5 WAHLWIEDERHOLUNG

1. Drücken Sie in Bereitschaft die **[C]**-Taste um die gewählten, versäumten und angenommen Anrufe anzuzeigen.
2. Mit **[A]** **[V]** durch die Anrufliste blättern.
3. Mit **[C]** die ausgewählte Nummer anrufen. (Siehe auch Kapitel 3.1.1)

2.6 WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

Die gespeicherten Namen und Nummern werden im Telefonbuch alphabetisch aufgelistet.

1. Im Bereitschaftsmodus die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Telefonbuch.
2. Mit   durch die Anrufliste blättern.
3. Mit  Nummer anrufen.

Hinweis: Alphabetische Namensuche: Siehe Kapitel 4.3.3

2.7 AKKUANZEIGE UND SIGNALSTÄRKE

In Bereitschaft sehen Sie rechts oben den Ladezustand des Akkus.

4 Balken bedeuten 100 %. Wenn der Akku-Ladestatus unter 25 % sinkt und die Warnung blinkt, den Akku mit Hilfe des Ladekabels laden. (Siehe Kapitel 1.4)

In Bereitschaft sehen Sie links oben die Empfangsstärke. 4 Balken bedeuten 100 %. Wenn diese weniger als 25 % beträgt, ist der Empfang und damit auch die Hörqualität beim Telefonieren stark beeinträchtigt. Versuchen Sie, zum Telefonieren einen Ort zu finden, an dem eine bessere Empfangsstärke gegeben ist.

2.8 BILDSCHIRMBELEUCHTUNG

Sie können im Menü **Einstellung - Bildschirm & Beleuchtung - Beleuchtung** einstellen, ob die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet ist, oder nach 10, 20, 30 oder 60 Sekunden abgeschaltet wird. Je kürzer die Beleuchtung an ist, desto weniger Energie wird verbraucht.

Hat sich die Beleuchtung abgeschaltet (Bildschirm ist finster), drücken Sie eine beliebige Taste und die Beleuchtung schaltet sich wieder ein. Keine Angst: wenn Sie vorher in einem Menüpunkt waren, der Bildschirm nun finster ist und sie irgendeine Taste drücken, schaltet sich lediglich die Beleuchtung wieder ein und Sie sind genau dort, wo Sie vorher waren.

3 20 MINUTEN FÜR DIE EINFACHE HANDHABUNG

3.1 NÜTZLICHE FUNKTIONEN AUF DEN ZIFFERTASTEN

3.1.1 **[C]-Taste: Anruf-Liste**

Hier sehen Sie Ihre letzten Anrufe (gewählt, versäumt, angenommen) mit Datum und Zeit.

1. Mit **[C]** drücken. Am Display erscheint jetzt die **Anrufliste**.
2. Mit **[↕]** durch die Anrufliste blättern.
3. Mit **[C]** die ausgewählte Nummer anrufen.

3.1.2 **[1]-Taste: Anrufbeantworter abhören**

Durch langes Drücken der **[1]**-Taste werden Sie mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden. (Siehe Kapitel 4.7.3 zum erstmaligen Speichern der Nummer)

3.1.3 **[*]-Taste: Lautlos**

Mit der **[*]**-Taste können Sie Ihr Mobiltelefon lautlos schalten.

Klingel, Vibra, Tastentöne, SMS-Ton und Bestätigungstöne sind ausgeschaltet; nur der Wecker klingelt.

– **Lautlos einschalten:** **[*]** 3 Sekunden drücken. Eine Meldung am Bildschirm und Vibrieren bestätigen, dass **Lautlos** eingeschaltet ist.

– **Lautlos ausschalten** (alle Klingeltöne wieder einschalten): **[*]** 3 Sekunden lang drücken. Wenn Sie **Lautlos** ausschalten, stellen Sie Ihre vorherigen Einstellungen wieder her.

3.1.4 **[#]-Taste: Tastensperre**

Um unabsichtliches Drücken der Tasten zu vermeiden (z.B. in Ihrer Tasche), können Sie die Tasten sperren.

– Wird die **[#]**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, ist die Tastensperre eingeschaltet. Auf dem Display wird ein großes Schlosssymbol und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

- Zum Ausschalten der Tastensperre die **#**-Taste wieder 3 Sekunden lang drücken.

*Hinweis: Hereinkommende Anrufe können wie gewohnt durch **C** entgegengenommen werden.*

3.2 FM-RADIO:

Auf der rechten Seite des Mobiltelefons ermöglicht die **FM**-Taste das Ein-/Ausschalten des Radios und den Zugriff auf die Radioeinstellungen.

3.2.1 FM - Radio ein- & ausschalten

Zum Einschalten halten Sie die **FM**-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Oder

1. Die **]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **✓** zu **Werkzeuge** blättern und mit **C** auswählen.
3. Mit **✓** zu **FM Radio** blättern und mit **C** auswählen.

Das Radio ist nun eingeschaltet und der zuletzt verwendete Sender wird abgespielt.

Zum Beenden halten Sie die **FM**-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons mindestens 3 Sekunden gedrückt.

Oder

Unter **Menü - Werkzeuge - FM Radio** die Option **Ende** auswählen.
Das Radio ist nun ausgeschaltet.

3.2.2 Sender suchen

Nach dem Einschalten des Radios erscheinen auf der Anzeige ein Radiosymbol und die aktuelle Frequenz.

–   drücken zum Starten des Sendersuchlaufes.



Der Radio stoppt beim nächsten verfügbaren Sender.


– Wenn Sie die Frequenz eines gewünschten Senders bereits kennen, können Sie diese auch manuell über die Zifferntastatur eingeben:

1. Radio einschalten. (Siehe Kapitel 3.2.1)

2. **Option** mit  auswählen

3. Mit  zu **Manuelle Eingabe** blättern und mit  auswählen.


4. Mit  aktuelle Frequenz löschen und die neue Frequenz über die Zifferntastatur eingeben - für die Eingabe des Punktes in der Frequenz die -Taste benützen.

– Um alle im Gebiet verfügbaren Sender zu speichern, wählen Sie die Option **Automatischer Sendersuchlauf** aus. Bestätigen Sie mit . Alle gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.










3.2.3 Aktuellen Sender speichern

1. Zur Speicherung des aktuell gespielten Radiosenders eine der Nummerntasten für mind. 3 Sekunden drücken.

2. Name des Senders über die Zifferntastatur eingeben, dann  drücken,

3. Gegebenfalls Frequenz des Senders ändern, mit  zu **Speichern** wechseln und mit 2x  speichern.

3.2.4 Gespeicherte Sender abspielen

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Werkzeuge** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **FM Radio** blättern und mit  auswählen.
4. **Option** auswählen, **Senderliste** mit  auswählen.
5. Mit   zum gewünschten Sender blättern und mit  auswählen.

Es besteht auch die Möglichkeit, direkt in der Radioanzeige einen Sender aus der Senderliste auszuwählen. Geben Sie dafür einfach die Positionsnummer aus Ihrer Senderliste über die Zifferntastatur ein.


3.2.5 FM-Radio Einstellungen

– Lautstärke anpassen

Mit den   Tasten auf der linken Seite des Telefons kann die Lautstärke des Radios eingestellt werden.

– Radio über den Lautsprecher abspielen

Falls Sie das Mobiltelefon mit dem Kopfhörer verbunden haben (eventuell, um den Empfang des Radios zu verbessern), können Sie hier wählen, ob die Ausgabe über die Kopfhörer oder auch über den Lautsprecher des Mobiltelefons laufen soll.

Hinweis: Sie können das Radio auch im Hintergrund laufen lassen, während Sie andere Funktionen des Handys benutzen: Während Sie Radio hören, drücken Sie kurz die -Taste auf der rechten Schmalseite des Mobiltelefons. Nun können Sie das Mobiltelefon wie gewohnt verwenden. Das Radio spielt weiter und Sie sehen das Radiosymbol am Bildschirm.

Ein erneutes kurzes Drücken der -Taste bringt Sie wieder zurück in die Radio-Ansicht.

3.3 WECKER

3.3.1 Wecker einstellen / ändern

1. Die **[D]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[V]** zu **Werkzeuge** blättern und mit **[C]** auswählen.
3. **Wecker** mit **[C]** auswählen.
4. Mit **[A]****[V]** zwischen den drei Weckzeiten blättern und mit **[C]** eine auswählen.
5. Mit **[V]** zu **Ändern** blättern und mit **[C]** auswählen.
6. Über die Zifferntastatur die Weckzeit eingeben. Zunächst die Stunden zweistellig eintippen (z.B.: „09“ für 9 Uhr morgens) und danach die Minuten auf gleiche Weise eingeben. Sollten Sie sich irgendwo vertippt haben: **Zurück** mit **[C]** auswählen. Weckzeit mit **[C]** bestätigen.
7. Mit **[A]****[V]** zwischen den Optionen **Einmalig, Täglich, Individuell** blättern und mit **[C]** gewünschte Art auswählen.

*Hinweis: Unter **Individuell** können Sie einstellen, an welchen Wochentagen diese Weckzeit gelten soll: Mit **[C]** Tage auswählen und mit **[D]** Einstellungen speichern.*

8. Wecker einschalten (Kapitel 3.3.2)

3.3.2 Wecker einschalten

1. Die **[D]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[V]** zu **Werkzeuge** blättern und mit **[C]** auswählen.
3. **Wecker** mit **[C]** auswählen.
4. Mit **[A]****[V]** zwischen den drei Weckzeiten blättern und mit **[C]** eine auswählen.
5. **EIN/AUS** auswählen
6. Zu **Ein** blättern und mit **[C]** bestätigen. Der Wecker ist nun eingeschaltet.

3.3.3 Wecker ausschalten

1. Die **[D]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[✓]** zu **Werkzeuge** blättern und mit **[C]** auswählen.
3. **Wecker** mit **[C]** auswählen.
4. Mit **[↕]****[✓]** zwischen den drei Weckzeiten blättern und mit **[C]** eine auswählen.
5. **EIN/AUS** auswählen
6. Zu **Aus** blättern und mit **[C]** bestätigen. Der Wecker ist nun ausgeschaltet.

3.3.4 Wecker abstellen

Während des Läutens mit **[C]** **Stop** den Wecker abstellen oder mit **[D]** **Später** die Schlummerfunktion einschalten. Der Wecker hört in der Schlummerfunktion zwar auf zu läuten, beginnt aber nach 5 Minuten erneut, zu läuten.

3.3.5 Weckermelodie ändern

Sie können unter **Einstellung - Töne & Signale**, das gewünschte Profil mit **[↕]****[✓]** ansteuern und mit **[C]** auswählen.

Dann können Sie unter **Ändern - Töne & Melodie** auswählen, mit welcher Melodie Sie geweckt werden möchten.

Hinweis: Wenn Sie eine Melodie wählen, die sich von der Anrufmelodie deutlich unterscheidet, können Sie sicher sein, die beiden Signale nicht zu verwechseln.





*Hinweis: Wenn Sie den Wecker öfter verwenden, können Sie die Taste **[↕]** einfach mit der Funktion **Wecker** belegen. Siehe Kapitel 4.7.5*

4 30 MINUTEN FÜR PROFIS

4.1 TEXT EINGEBEN MIT DEN ZIFFERTASTEN

Sie haben die Möglichkeit, Zahlen und Buchstaben mit Hilfe der Zifferntastatur einzugeben. Jede Taste kann für mehrere Zeichen stehen, je nachdem, wie oft Sie die jeweilige Taste drücken.

Sie können im geschriebenen Text nachträglich Zeichen löschen oder ersetzen.

- Die senkrechte Linie „|“ zeigt Ihnen Ihre aktuelle Position.
- Mit den  -Tasten können Sie Ihre Position verändern.
- Durch langes Drücken von   springen Sie jeweils eine Zeile hinauf bzw. hinunter.

Hier sehen Sie alle auswählbaren Zeichen und Funktionen aufgelistet.

1 → .,?!' " @: 1

6 → m n o ö

2 → a b c 2 ä à

7 → p q r s 7 ß

3 → d e f 3 è

8 → t u v 8 ü

4 → g h i 4

9 → w x y z 9

5 → j k l 5

0 → Leerzeichen; 0

***** → .,?!' " : ; () @ - + \$ € £ ¥ # % * & ~ = α und griechische Buchstaben

→ Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung, sowie Zahlentasten („ABC“ "abc", "123")

So funktioniert das Aufrufen der Zeichen.

5_u → 1x drücken = j

1 → 1x drücken = . (Punkt)

→ 2x drücken = k

→ 2x drücken = , (Beistrich)

→ 3x drücken = l

→ 3x drücken = ?

→ 4x drücken = 5

→ 4x drücken = !

Mit der **#**-Taste können Sie zwischen 3 Schreibweisen umschalten:

✍️ **ABC**: NUR GROSS – alle Buchstaben werden groß geschrieben

✍️ **abc**: nur klein – alle Buchstaben werden klein geschrieben

✍️ **123**: Ziffern

Ich habe mich vertippt. Was jetzt?

- Um einzelne Zeichen links der senkrechten Linie „|“ zu löschen, drücken Sie kurz die **↵**-Taste.
- Wird die **↵**-Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten, wird der gesamte Inhalt der SMS gelöscht.

Sonderzeichen einfügen



*****-Taste drücken:

In der Tabelle springen Sie, wie abgebildet, mit der **2**-Taste nach oben, mit der **8**-Taste nach unten, mit der **4**-Taste nach links und mit der **6**-Taste nach rechts.

Sind Sie beim gesuchten Zeichen, drücken Sie **↵** oder **5** um es in den Text einzufügen

4.2 SMS-TEXTNACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen, die an andere Mobiltelefonbenutzer versendet werden können.

Kosten fallen lediglich beim Versenden der SMS an.

Anmerkung: Auch manche Festnetztelefone können SMS empfangen.

4.2.1 Schreiben von SMS

1. Die **[M]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. **Nachrichten** mit **[C]** auswählen.
3. **Neue schreiben** mit **[C]** auswählen.
4. SMS über die Zifferntastatur verfassen. (Kapitel 4.1)



Tipps und Tricks zum Erstellen einer Textnachricht

Sie können maximal 480 Zeichen versenden. Ist Ihre eingegebene Nachricht länger als 160 bzw 320 Zeichen, wird Sie automatisch auf 2 bzw. 3 Nachrichten aufgeteilt. In der linken oberen Ecke der Anzeige sehen Sie einen Hinweis, wieviel Zeichen in der aktuellen SMS noch Platz finden.







Beispiel: 1/135 bedeutet, dass in dieser ersten SMS noch 135 Zeichen möglich sind.

Falls bereits mehr als 160 Zeichen geschrieben wurden, wird der Text in zwei SMS abgeschickt und in der linken oberen Ecke erscheint **2/...**

4.2.2 Senden von SMS

1. Zum Absenden des fertig geschriebenen Textes -Taste drücken.
2. Mit  **Senden** auswählen.
3. Je nachdem, ob die Telefonnummer des Empfängers bereits im Mobiltelefon gespeichert ist, oder nicht, gehen Sie wie folgt vor:

A) Telefonnummer bereits im Telefonbuch:

4. **Suchen** mit  auswählen und entweder **Telefonbuch** oder **Nicht gespeichert** mit  auswählen.
5. Zwischen den Namen/Nummern mit   blättern oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
6. Sobald der gewünschte Name erscheint, mit  auswählen.
7. Ein letztes  versendet Ihre SMS.

B) Neue Telefonnummer

4. Telefonnummer mit Hilfe der Zifferntastatur eingeben.
5. Mit  SMS versenden.

4.2.3 Empfangen von SMS

Ein kurzes Tonsignal und Vibrieren informiert über den Eingang einer SMS. Auf der Anzeige ist zu lesen: **Neue Nachricht**

Mit die SMS zum Lesen öffnen. Nun können Sie die Kurznachricht lesen. Bei längerem Text mit nach unten blättern.

4.2.4 Beantworten von SMS

1. Wenn Sie die SMS fertig gelesen haben, wählen Sie **Option** mit aus. Die Punkte **Antworten, Anrufen, Nr. vor Anruf bearbeiten, Weiterleiten, Speichern in TelBuch, Als Vorlage speich., Löschen, Alle Löschen** erscheinen.
2. Wählen Sie **Antworten** mit aus.
3. Eine neue, leere Seite wird geöffnet. Geben Sie Ihren Text ein.
4. Danach mit 3x die Antwort an den Absender schicken.

4.2.5 Löschen von SMS

Da ein voller SMS-Speicher das Empfangen von SMS verhindert, muss er gelegentlich geleert werden.

1. Um eine SMS zu löschen, müssen Sie die gewünschte SMS in der jeweiligen Liste (**Empfangene, Gesendete, Entwürfe, Vorlagen**) auswählen.
2. Mit **Option** auswählen.
3. Mit **Löschen** oder **Alle Löschen** ansteuern.
 - Wenn Sie **Löschen** wählen, können Sie die ausgewählte, einzelne SMS löschen.
 - Wenn Sie **Alle Löschen** wählen, können Sie alle empfangenen oder gesendeten SMS, Entwürfe oder Vorlagen löschen (abhängig davon, in welcher Liste Sie sich befinden).

4.2.6 Vorlagen erstellen und einfügen

Vorlagen sind häufig verwendete Nachrichtentexte, wie **Bitte anrufen** oder **Komme später** oder **Ich liebe Dich**. Einmal erstellt, helfen sie, beim SMS Schreiben Zeit zu sparen. Bestehende Vorlagen können noch vor dem Versand abgeändert werden. *(Siehe unten)*

Erstellen von neuen Vorlagen:










1. Die **[]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. **Nachrichten** mit **[]** auswählen.
3. Mit **[]** zu **Vorlagen** blättern und mit **[]** auswählen.
4. Mit **[]** einen Eintrag wählen und **Neue Vorlagen** auswählen.
5. Gewünschten Text mit der Zifferntastatur schreiben. *(Siehe Kapitel 4.1)*
6. Mit **[]** als neue Vorlage speichern.

Ändern von bereits bestehenden Vorlagen:

1. Die **[]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. **Nachrichten** mit **[]** auswählen.
3. Mit **[]** zu **Vorlagen** blättern und mit **[]** auswählen.
4. Mit **[]** zur gewünschten Vorlage blättern und mit **[]** auswählen.
5. Mit **[]** **Vorlage bearbeiten / senden** auswählen.
6. Textbearbeitung mittels Zifferntastatur und ggf. Lösch-Taste **[]**.
(Siehe Kapitel 4.1)
7. Mit **[]** weiter zum Untermenü.
8. Abgeänderte Vorlage entweder mit **[]** als SMS senden oder mit **[]** zu **Als Vorlage speichern** blättern, falls der neu erstellte Text künftig als neue Vorlage dienen soll, und mit **[]** speichern.

4.2.7 SMS - Statusbericht

Sobald Ihre SMS zugestellt wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS. Um dieses Service ein- bzw auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. **Nachrichten** mit  auswählen.
3. Mit  zu **SMS Einstellungen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Statusbericht** blättern und mit  auswählen.
4. Mit   zu **Ein** oder **Aus** blättern und mit  auswählen.

Hinweis: Dieses Service ist bei den meisten Netzbetreibern kostenpflichtig.

4.2.8 SMS Service-Center Nummer







Die **Service Center Nummer** ist die zentrale Nummer des Netzbetreibers, über die alle Kurznachrichten abgewickelt werden. Diese Nummer ist normalerweise vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte gespeichert und Sie müssen nichts mehr eingeben/ändern.

4.3 TELEFONBUCH

Das Telefonbuch ermöglicht das Speichern, Ändern und Suchen von bis zu 300 Namen und Nummern. Die Einträge können am Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Hinweis: Wir empfehlen, das Telefonbuch regelmäßig auf einem externen Speicher, als sogenannte SIM-Backups, zu sichern (z.B. als Schlüsselanhänger erhältlich im guten Fachhandel). Sollten Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte verlieren, so sind in diesem Fall dennoch nicht alle Ihre Kontakte von der SIM-Karte verloren.

4.3.1 Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern

1. Mit -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Neuer Eintrag** blättern und mit  auswählen.
4. Über die Zifferntastatur den Namen eingeben.
(Hilfe zur Texteingabe finden Sie im Kapitel 4.2.1)
5. Mit  weiter.
6. Über die Zifferntastatur die Telefonnummer mit Orts- bzw. Mobilnummernvorwahl eingeben.

Empfehlung: Am besten immer auch die internationale Landesvorwahl dazuschreiben. *Beispiel: „+491509876543“*

Hinweis: Das + erhalten Sie durch 2x  drücken.

7. Mit  zu **Speichern** blättern.
8. Mit  bestätigen.


4.3.2 Telefonbucheintrag ändern

1. Die **[F1]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[F2]** zu **Telefonbuch** blättern und mit **[F3]** auswählen.
3. Mit **[F2]** zu **Name suchen** blättern und mit **[F3]** auswählen.
4. Mit **[F4]** oder über die Zifferntastatur einen Telefonbucheintrag ansteuern und mit **[F3]** auswählen. Mit **[F5]** **Optionen** auswählen.
5. Mit **[F2]** zu **Ändern** blättern und mit **[F3]** auswählen.
6. Über die Zifferntastatur (bzw. mit **[F1]** zum Löschen) den Namen korrigieren.
7. Mit **[F2]** weiter.
8. Über die Zifferntastatur (bzw. mit **[F1]** zum Löschen) die Telefonnummer korrigieren.
9. Mit **[F2]** zu **Speichern** blättern und mit **[F3]** bestätigen und der Telefonbucheintrag wird gespeichert.

4.3.3 Suchen von Namen

Sie können eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch suchen und anrufen. In Bereitschaft mit **[F4]** ins **Telefonbuch** einsteigen bzw. über das Menü **Telefonbuch - Name suchen**.

Mit Eingabe eines oder mehrerer Anfangsbuchstaben über die Zifferntastatur den Telefonbucheintrag suchen.

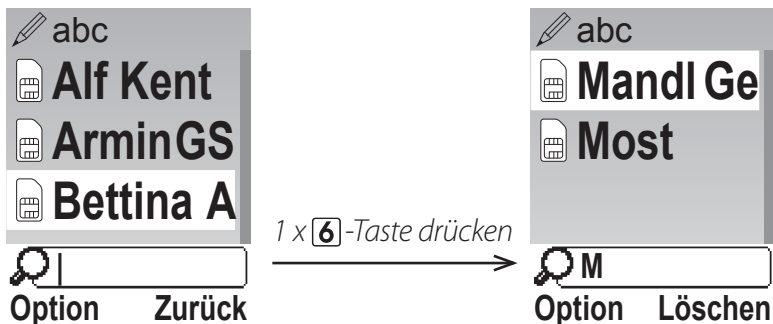

Mit **[F3]** die ausgewählte Nummer anrufen.

4.3.4 Top 5: die wichtigsten Nummern

Ihre fünf wichtigsten Einträge können Sie unabhängig vom Alphabet an den Anfang des Telefonbuches reihen.

Taste **1** lange Drücken für den Top1 -Eintrag, die Nummer wird gewählt;

Taste **2** für Top2, usw ...

bzw. mit ins Telefonbuch einsteigen und mit **C** Top1 wählen.

Um die Top5 festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die **1**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit zu **Telefonbuch** blättern und mit **C** auswählen.
3. Mit zu **Top 5** blättern und mit **C** auswählen.
4. Mit zu **Top 5 speichern** blättern und mit **C** auswählen.
5. **Top 1** **C** mit auswählen.
6. Mit oder mit Hilfe der Zifferntastatur zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern und mit **C** bestätigen. Nun wird eine kurze Übersicht über die bereits abgespeicherten Top 5 Nummern angezeigt.
7. Für weitere wichtige Nummern Punkte sinngemäß wiederholen.

*Hinweis: In die **Top 5** kann nur ein bestehender Eintrag aus dem Telefonbuch ausgewählt werden.*

4.3.5 Telefonnummern aus Anruferlisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern

Anruferlisten: Sie befinden sich in der Anruferliste und wollen die Rufnummer im Telefonbuch speichern.

1. Die **1**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit zu **Anruflisten** blättern und mit **C** auswählen.
3. Mit **C** die jeweilige Liste auswählen (**Versäumte, Gewählte, Angenommene**)
4. Mit **C** **Option** auswählen.

5. Mit zu **Speichern in TelBuch** blättern und mit auswählen.
6. Name eingeben. (Siehe Kapitel 4.1)
7. Mit weiter zur Nummer, eventuell korrigieren mit
8. Mit zu **Speichern** blättern und mit bestätigen.
Oder mit ohne speichern **Zurück**.

SMS:

1. Mit die **Optionen** einer SMS öffnen.
2. Mit zu **Speichern in TelBuch** blättern und mit auswählen.
3. Mit bis zur gewünschten Nummer blättern und mit auswählen,
4. Name eingeben
5. Mit weiter zur Nummer blättern, eventuell noch korrigieren mit
6. Mit zu **Speichern** blättern und mit bestätigen.
Oder mit ohne speichern **Zurück**.

4.3.6 Telefonbucheinstellungen

Speicher belegt zeigt, wie viel Speicher Sie auf der SIM-Karte bzw. im Telefonbuch schon verwendet haben.

Meine Nummer: Hier finden Sie Platz, um Ihre eigene Nummer abzulegen und bei Bedarf schnell wieder zu finden.

Hinweis: Neue Telefonbucheinträge werden auf der SIM-Karte gespeichert. Erst wenn der SIM-Karten Speicher voll ist, werden neue Einträge auf dem Telefon gespeichert.











4.4 NOTRUF

Die Notruffunktion ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können bis zu 5 Notrufnummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der Notruftaste auf der Mobiltelefonrückseite *oder der Armbanduhr, aber auch bei Erkennung eines Falles (nur emporiaSAFETYplus)* in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt. Parallel wertet das Telefon ihre Position aus und schickt ihre aktuelle Position/ Adresse (wenn verfügbar) an die gespeicherten Notrufnummern.

Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschalten), so wird bei Drücken des Knopfes 112 gewählt.

4.4.1 Speichern von Notrufnummern


Legen Sie sich auf maximal 5 Notrufnummern und deren Reihenfolge fest. Diese Nummern müssen bereits im Telefonbuch abgespeichert sein.

1. Die  -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Notrufnummern** blättern und mit  auswählen.
4. **Notrufnrn speichern** mit  bestätigen.
5. **Notrufnummer 1 speichern** mit  auswählen.
6. Mit   zu einen Telefonbucheintrag blättern und mit  auswählen.
7. Für maximal 4 weitere Notrufnummern die Punkte sinngemäß wiederholen.

4.4.2 Was ist im Notfall zu tun?


- A) Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Mobiltelefons 3 Sekunden lang (Die Notruftaste funktioniert auch bei eingeschalteter Tastensperre.) oder
B) Drücken Sie eine oder mehrere Notruftasten der Armbanduhr 3 Sekunden lang. (nur emporiaSAFETYplus)

Hinweis: Wollen Sie den Notruf stoppen, müssen Sie am Mobiltelefon die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

- C) Erkennt das Telefon einen Sturz, wird automatisch ein Voralarm gestartet. (nur bei emporiaSAFETYplus)
1. Der Warnton wird sofort abgespielt, damit auch die Menschen in ihrer Umgebung über den Notfall informiert werden.
 2. In den ersten 10 Sekunden haben Sie die Möglichkeit, einen unabsichtlich ausgelösten Notruf durch Drücken von  zu beenden.
 3. Nach Ablauf dieser 10 Sekunden werden die Anrufe zu Ihren Notrufnummern gestartet.


4.4.3 Was passiert, wenn der Notruf ausgelöst wurde?

1. Durch das Drücken der Notruftaste *oder einem erkannten Sturz* (nur bei emporiaSAFETYplus) wird die erste gespeicherte Nummer angewählt. (Die Notruftaste funktioniert auch bei eingeschalteter Tastensperre.)
Das Mobiltelefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein. Zugleich wird die angerufene Person durch Aussendung einer Notruf-SMS und einer Sprachansage »Achtung Notruf. Innerhalb der nächsten Minute zurückrufen!« zu Beginn des Gespräches darüber informiert, dass ein Notruf eingeht und innerhalb einer Minute zurückgerufen werden muss. Dies gewährleistet, dass der Notruf nicht irrtümlich auf einem Anrufbeantworter landet. Sollte die erste Person nicht erreicht werden, wird die zweite Nummer angewählt. Ist die zweite unerreichbar die dritte usw. . . . Dies geschieht insgesamt 3x mit allen 5 eingespeicherten Nummern.

2. Sobald die erste Person Ihren Notruf entgegennimmt und innerhalb einer Minute zurückruft, wird der Notruf - Zyklus gestoppt.
3. Das heißt, die restlichen Notrufnummern werden nicht mehr angerufen und das laufende Notruf-Gespräch bleibt bestehen, bis das Gespräch von einem der Gesprächspartner beendet wird.
4. Parallel zu den Notruf-Anrufen wird im Hintergrund Ihre Position bestimmt und die Adresse Ihres derzeitigen Standpunktes abgefragt. Sind diese Informationen verfügbar, wird an alle Notrufnummern eine SMS mit Ihrer aktuellen Position bzw. Adresse versendet. Ihre Verwandten, Freunde wissen dadurch genau, wo sie sich befinden und können helfen oder Hilfe organisieren. *Informationen zur Positionsbestimmung siehe Kapitel 4.5.2*
5. Werden Sie innerhalb einer Stunde nach dem Starten der Notruf-Funktion angerufen, nimmt das Telefon automatisch jedes hereinkommende Gespräch an. Wollen Sie die Funktion "Automatisches Abheben" bis 1 Stunde nach Notruf beenden, so müssen Sie Ihr Mobiltelefon aus- und wiedereinschalten. (Nur drücken auf  reicht aus Sicherheitsgründen nicht aus.)



Bitte beachten Sie:

- Um den Notruf zu stoppen, halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt.
- Der Rückruf des Notrufempfängers gewährleistet, dass Ihr Notruf nicht ungehört auf einem Anrufbeantworter oder einer Mailbox endet.
- Beim Notruf wird immer Ihre Rufnummer angezeigt, auch wenn Sie bei **Einstellung - Rufnummer unterdrücken - Ein** gewählt haben.
- Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden können.
- Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten übernommen, wenn Sie z. B. irrtümlich anrufen.

4.4.4 Notruftaste ausschalten

Sie können die Notruftaste im Menü **Telefonbuch - Notrufnummern - Status** ausschalten. Wird die ausgeschaltete Notruftaste gedrückt, erfolgt kein Notruf. Sie können aber weiterhin 112 mit der Zifferntastatur wählen.

4.5 POSITIONSBESTIMMUNG:

Ihr Mobiltelefon verfügt zur Unterstützung der Notruffunktion über ein GPS-Modul (Globales Positionierungssystem). Dadurch ist es möglich, das Mobiltelefon weltweit zu orten und Ihren Standort exakt zu bestimmen. Es dient auch zu Ihrer eigenen Orientierung. Sollten Sie sich verlaufen oder ein anderer Notfall eintreten, erreicht Sie auf diese Weise schnell Hilfe. Andere Nutzer sind ebenso in der Lage, Sie schnell zu finden.

Hinweis: Das GPS funktioniert nicht in Gebäuden!

Hinweis: Sollten Sie nach einigen Minuten noch immer keine Position haben, prüfen Sie, ob Sie freie Sicht zum Himmel haben (Satelliten), und gehen Sie gegebenenfalls von hohen Häuserwänden weg.

Hinweis: Auf Grund der Ungenauigkeit der GPS-Daten kann eine Abweichung Ihrer Position von bis zu 30 m entstehen.

Hinweis: Die eingeschaltete Positionsbestimmung benötigt viel Strom und reduziert dadurch die Betriebszeit des Mobiltelefons bei ständigem Betrieb von 350 auf 90 Stunden.

4.5.1 Positionsbestimmung ein- & ausschalten

1. Die **[M]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[V]** zu **Werkzeuge** blättern und mit **[C]** auswählen.
3. Mit **[V]** zu **Positionsbestimmung** blättern und mit **[C]** auswählen.
4. Mit **[C]** **Position Ein / Aus** auswählen.
5. Mit **[A]** **Ein** oder **Aus** wählen und mit **[C]** bestätigen. *Nach dem Einschalten, kann es bis zu ein paar Minuten dauern, bis die Daten gültig sind. Bei einem "Kaltstart" kann es hier zu einer Wartezeit von bis zu 20 min kommen.*
6. Mit **[V]** zu **Meine Position** blättern und mit **[C]** auswählen.
Hier sehen Sie Ihren aktuellen Standort in den geographischen Koordinaten Longitude (=Längengrad), Latitude (=Breitengrad) und Altitude (=Höhe) dargestellt. Sobald diese Werte angezeigt werden, wurde Ihre Position gefunden.

4.5.2 Aktuelle Position abfragen und versenden

Unter **Werkzeuge - GPS - Meine Position** sehen Sie Ihre Position, wenn verfügbar, in den geographischen Koordinaten Longitude und Latitude (=GPS-Daten). In den Unterpunkten haben Sie die Möglichkeit, von diesen Koordinaten eine Adresse zu bestimmen und diese an Freunde oder Bekannte zu versenden.

1. Die **[M]**-Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit **[V]** zu **Werkzeuge** blättern und mit **[C]** auswählen.
3. Mit **[V]** zu **Positionsbestimmung** blättern und mit **[C]** auswählen.
4. Mit **[V]** zu **Meine Position** blättern und mit **[C]** auswählen.

A Adresse der aktuellen Position abfragen

Sie können die Koordinaten mit Hilfe eines Servers (= Datenbank) in eine Adresse umwandeln.

4. Mit **Option** auswählen.
5. Mit zu **Adresse abfragen** blättern und mit auswählen.
6. Hier wird die letzte berechnete Position angezeigt.
Um für die aktuelle Position die Adresse abzufragen, **Ja** auswählen.
7. Die aktuelle Adresse wird nun bei einem zentralen Server abgefragt und anschließend als SMS an Sie versandt.

Hinweis: Für die Abfrage wird eine SMS an den Server gesendet!






B Aktuelle Position als Adresse senden

Hinweis: Hierfür wird die abgefragte Adresse von Punkt A (=Adresse der aktuellen Position abfragen) verwendet. Immer zuerst Punkt A ausführen!

4. Mit **Option** auswählen.
5. Mit zu **Adresse senden** blättern und mit auswählen.
6. Sie sehen nun die zuletzt berechnete Adresse am Bildschirm.
7. Mit **Senden** auswählen.
8. Telefonnummer eingeben oder mit die Telefonbuch-Suche öffnen.
9. Mit wird eine SMS mit der berechneten Adresse an die eingegebene Telefonnummer gesendet.

C GPS-Daten senden – Aktuelle Position als markierten Punkt auf einer Online-Landkarte einzeichnen

Hinweis: Wenn keine aktuellen Positionsdaten (GPS-Daten) vorhanden sind, werden die Koordinaten der letzten Position versendet.

4. Mit  **Option** auswählen.
5. Mit  **GPS-Daten senden** auswählen.
6. Mit  **Senden** auswählen.
7. Telefonnummer eingeben oder mit  die Telefonbuch-Suche öffnen.
8. Mit  wird eine SMS mit einem Internet-Link (=Verknüpfung auf eine Internet-Seite) an die eingegebene Telefonnummer gesendet. (Siehe Bild oben)

Erst wenn der Empfänger der SMS dem Verweis folgt (diesen "anklickt" = berührt) wird er zu einer Landkarte im Internet weitergeleitet. Dort ist Ihre Position markiert. (Siehe Bild unten)

Hinweis: Zum Öffnen der Karte wird ein Mobiltelefon mit Internetzugang benötigt.



4.5.3 Ihren Standort von anderen Mobiltelefonen abfragen

Ausgewählte Kontakte haben die Möglichkeit, Ihre aktuelle Position von einem anderen Mobiltelefon aus abzufragen. Diese Kontakte werden in der **Freundeliste** gespeichert. Keine Angst: Nummern, die nicht auf dieser Liste stehen, können Ihre Position nicht ermitteln!

Unter **Werkzeuge - GPS - Freundeliste anzeigen** können Sie sehen, wer von Ihren Kontakten derzeit Ihre Position abfragen kann.

Hinweis: Zum Eintragen, Löschen oder Ändern dieser Freunde-Liste setzen Sie sich bitte mit Ihrem Serviceprovider in Verbindung!

4.5.4 Weitere Einstellungen im Menüpunkt Positionsbestimmung

- **GPS Signal zeigen:** Hier werden die aktuell verfügbaren Satelliten für die Positionsbestimmung angezeigt.
- **GPS Server Nummer:** Hier kann die Nummer des Adress- Servers für die Adressauflösung eingetragen werden. Dieser Service wandelt im Notfall und bei manueller Abfrage Ihre Positionsdaten in eine gültige Adresse um.










Hinweis: Da diese Adressauflösung nicht am Mobiltelefon angeboten werden kann, werden SMS an den Server gesendet.

- **Position Zuhause:** Hier können Sie Ihre persönlichen Adressdaten mit den zugehörigen geographischen Koordinaten speichern.
- **Timer setzen:** Hier kann das GPS Signal für regelmäßige Nutzung eingeschaltet werden. (Diese Option hilft, um im Notfall schneller Ihre Position bestimmen zu können.)

4.6 BLUETOOTH














Bluetooth (*kurz BT*) ist eine Funkverbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und speziellem Zubehör. Die Reichweite beträgt maximal zehn Meter. BT ermöglicht z. B., über kabellose Kopfhörer (Headset) zu sprechen.

4.6.1 Bluetooth ein/ausschalten

1. Die  -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
 2. Mit  zu **Werkzeuge** blättern und mit  auswählen.
 3. Mit  zu **Bluetooth** blättern und mit  auswählen.
 4. **Bluetooth ein/aus** auswählen.
 5. Zwischen **Ein** oder **Aus** mit   blättern und mit  auswählen.
- In Bereitschaft erinnert Sie das Symbol  daran, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

4.6.2 Koppeln – erstmaliges Verbinden mit einem Headset/Kopfhörer

Vor der erstmaligen Verwendung eines Headsets, muss dieses zuerst mit dem Mobiltelefon gekoppelt, gepairt (gepaart) werden.


1. Die  -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Werkzeuge** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Bluetooth** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Verbindungen** blättern und mit  auswählen.
5. Mit  zu **Audiogeräte suchen** blättern und mit  auswählen.
6. Nach einigen Augenblicken sehen Sie eine Liste mit allen Geräten in Reichweite.
7. Mit   das gewünschte Gerät auswählen und mit  bestätigen.
8. Das Passwort für Ihr BT-Headsets über die Zifferntastatur eingeben und mit  bestätigen.
(Das Passwort entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Headsets, meist "0000".)

9. Die Frage nach **Verbinden & Autorisieren** mit  bestätigen.
10. Eine Infonachricht am Display bestätigt die Verbindung des Mobiltelefons mit dem BT-Headset.

4.6.3 Telefonieren mit Bluetooth Headset

Wenn das Bluetooth Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie, auch wenn Sie gerade beschäftigt sind oder keine Hand frei haben, leicht Gespräche annehmen oder tätigen.

Eingehender Anruf:

Wenn das Bluetooth Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, wird bei einem eingehenden Anruf auf beiden Geräten der Klingelton abgespielt. Zum Annehmen des Anrufes, drücken Sie die -Taste auf dem Headset und Sie können sofort sprechen.

Ausgehender Anruf:

Durch Drücken der -Taste auf dem Headset können Sie erneut die zuletzt gewählte Nummer anrufen.

Beenden eines Anrufes:

Durch Drücken der -Taste am Headset kann ein Gespräch wieder beendet werden.

*Hinweis: Eingeschaltetes Bluetooth und ein verbundenes Headset brauchen mehr Strom und reduzieren dadurch die Betriebszeit des Mobiltelefons. Ist ein BT-Headset verbunden reduziert sich die Standbyzeit von 350 auf 120 Stunden.
Hinweis: Die Handhabung, wie ein Anruf angenommen, aufgebaut und beendet wird, kann bei einzelnen Headsets unterschiedlich sein!*

4.7 EINSTELLUNG

Wollen Sie Einstellungen ändern (z. B. Zeit & Datum, Klingellautstärke, Displaybeleuchtung, Klingelmelodie ...), so sind Sie in diesem Kapitel richtig.

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit 4x  **Einstellung** ansteuern und mit  auswählen.

Hinweis: Die aktuelle Einstellung wird durch einen Kreis (⊙) gezeigt. Eine neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit  speichern oder alte Einstellung mit  belassen.

4.7.1 Lautlos, Besprechung oder Maximum

In manchen Situationen gehört es zum guten Umgangston, die Mitmenschen nicht mit Telefonklingeln oder Tonsignalen zu belästigen (Restaurant, Theater, Kino, etc). Aus diesem Grund bietet Ihr Mobiltelefon bei den Einstellungen für **Töne & Signale** die Funktionen **Lautlos**, **Besprechung** und **Maximum**.

Wenn Sie die Funktion **Lautlos** einschalten, werden alle Signaltöne des Mobiltelefons ausgeschaltet (Klingel, Vibrationsalarm, Tastentöne, SMS Ton und die Bestätigungstöne). Einzig der Wecker klingelt. Das heißt, Sie können ungestört schlafen und werden von keinem Anrufer gestört.

Schalten Sie die Funktion **Besprechung** ein, wenn Sie zwar von einem Anruf oder über eine SMS Nachricht informiert werden wollen (über den Vibrationsalarm), aber keine Aufmerksamkeit im Raum auf sich ziehen möchten, zum Beispiel im Theater oder in einer Besprechung. Eingehende Anrufe, SMS, Weckerläuten und Warnungen werden nun lediglich durch Vibration angekündigt.

Wenn Sie die Funktion **Maximum** einschalten, ertönt der Klingelton in maximaler Lautstärke und mit Vibrationsalarm. Die Hörerlautstärke, Tastentöne, SMS-Ton und Bestätigungston sind ebenfalls auf maximale Lautstärke gestellt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie in lauter Umgebung sind.

*Hinweis: Die Funktionen können unter **Option-Ändern** personalisiert werden.*

4.7.2 PIN-Abfrage ausschalten

Siehe Kapitel 1.6

4.7.3 Nummer für Anrufbeantworter/Mailbox/Voicebox speichern

Wenn Sie die Taste **0** 3 Sekunden lang drücken, werden Sie automatisch mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden.

Sollte diese Nummer noch nicht in Ihrem Gerät oder der SIM-Karte gespeichert sein, so werden Sie aufgefordert, diese Nummer einzugeben. Wissen Sie diese Nummer nicht, so rufen Sie die kostenlose Hotline Ihres Netzbetreibers an und fragen danach.

Keine Angst, es ist ganz einfach und sehr praktisch, wenn Sie den Anrufbeantworter verwenden.

4.7.4 SMS Service-Center Nummer

Siehe Kapitel 4.2.8

4.7.5 Favorit - Tasten

Die Tasten dienen im Menü als Navigationstasten.

In Bereitschaft sind Sie jedoch frei mit einer Telefonfunktion belegbar.

So können Sie Ihre wichtigsten Anwendungen schnell verknüpfen und mit einem einzigen Tastendruck aufrufen.

Es stehen folgende Anwendungen zur Verfügung:

Neue schreiben, Wecker, Rechner, Kalender, Töne & Signale, Empfangene SMS, Name suchen, Leer (= keine Auswahl);

Funktion auf Favorit - Taste speichern

1. Die - Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit zu **Einstellung** blättern und mit auswählen.
3. Mit zu **Favorit-Tasten** blättern und mit auswählen.
4. Mit zwischen **Favorit-Tasten** und blättern und mit **Ändern** auswählen.
5. Funktion auswählen und mit bestätigen.

Sobald sie im Bereitschaftmodus sind und oder drücken, erscheint dieser Menüpunkt am Display.










4.7.6 Automatisches Ein/Aus

Sie können Ihr Mobiltelefon automatisch zu bestimmten Uhrzeiten aus- bzw. einschalten.


Beispiel: Sie möchten um 22:00 schlafen gehen und von da an keine Anrufe mehr erhalten beziehungsweise Akku sparen. Ab 7:00 morgens möchten Sie wieder erreichbar sein:


Setzen Sie in diesem Fall die Option zum automatischen Ausschalten des Telefons auf 22:00 und die Option zum automatischen Einschalten auf 07:00. Ihr Telefon ist in dieser Zeit dann immer ausgeschaltet und schaltet sich rechtzeitig von selbst wieder ein.

Funktion ein- bzw. auszuschalten:

1. Die  -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Automatisches Einschalten** bzw. **Automatisches Ausschalten** blättern und mit  auswählen.
4. **Ein** oder **Aus** mit  auswählen, mit  zur Zeit wechseln.
5. Über die Zifferntastatur zweistellig eintippen (z.B.: „09“ für 9 Uhr morgens) oder in der Stundenanzeige einstellen und danach die Minuten auf gleiche Weise eingeben. Sollten Sie sich irgendwo vertippt haben, zurück mit .
6. Speichern, indem Sie mit  bestätigen.

5 DIE MENÜS IM ÜBERBLICK

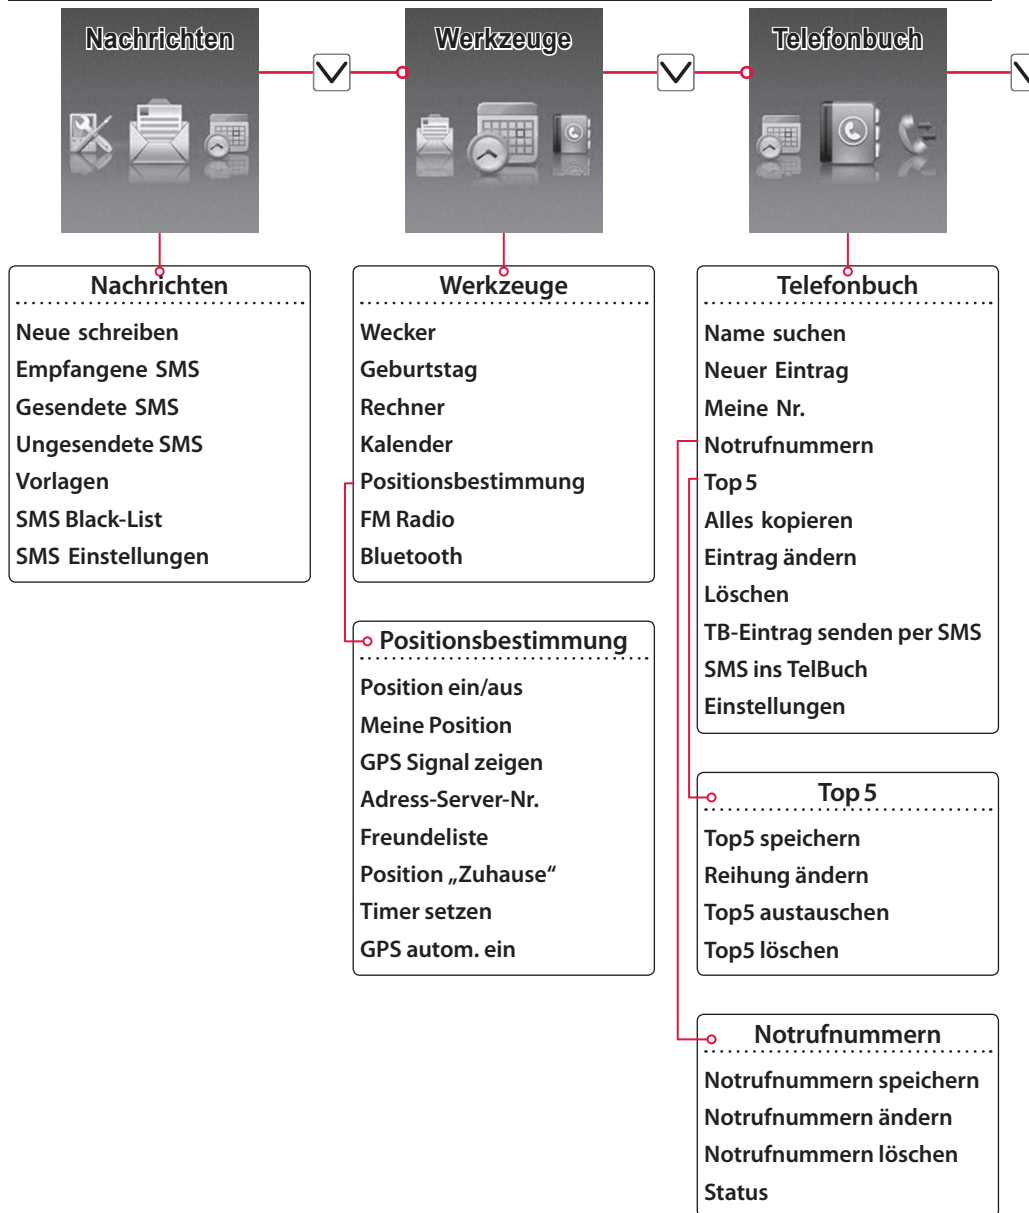

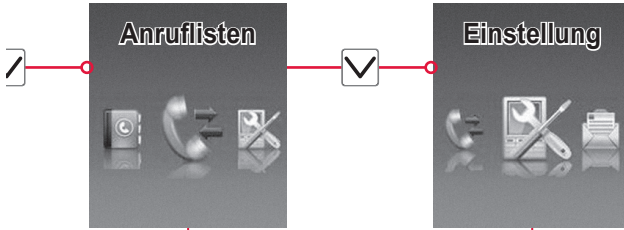

Anruflisten

Versäumte Anrufe
 Gewählte Nummern
 Angenommene Anrufe
 Gesprächsdauer
 Löschen

Gesprächsdauer

Anzeigen
 Löschen

Anzeigen

Letztes Gespräch
 Ausgehende Gespräche
 Eingehende Gespräche
 Alle Gespräche

Einstellung

Töne & Signale
 Bildschirm & Beleuchtung
 Zeit & Datum
 Sprache
 Anklopfen
 RufNr. unterdrücken
 Bedienhilfe
 Netzauswahl
 Favorit-Taste
 Autom. Einschalten
 Autom. Ausschalten
 Nr Anrufbeantworter
 Sicherheitseinstellung
 0000 eingeben
 Zurücksetzen

Zeit & Datum

Zeit einstellen
 Datum einstellen
 Zeitformat
 Datumsformat
 Heimatstadt setzen

Bildschirm & Beleuchtung

Beleuchtung
 Tastenbeleuchtung

Töne & Signale

Normal
 Lautlos
 Besprechung
 Maximum

Einschalten

Ändern

Ändern





Töne & Melodien
 Klingelart
 Lautstärken

Töne & Melodien

Klingelmelodie
 SMS-Ton
 Weckmelodie
 Tastentöne
 Ein/Ausschalt-Melodie
 Warnton

6 ALLGEMEINE HINWEISE

6.1 SICHERHEITSHINWEISE

- Das Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. 
- Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, das Mobiltelefon sofort ausschalten. 
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. 
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten. 
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten!
- Mobiltelefone können Störgeräusche im Fernsehen oder Radio verursachen, vor allem, wenn das Handy in der Nähe eines solchen Gerätes verwendet wird.
- Die hohe Lautstärke des Lautsprechers bzw. Headsets kann Hörschäden verursachen.

6.2 GARANTIE

Die 12 - monatige Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) **mit IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden, so wie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie auch immer diese verursacht wurden.

6.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,..) und Stößen zu schützen. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand, etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden.

- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) Wechselspannung geeignet.
- Bewahren Sie Akkus immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nie, die Ummantelung (Hülle) von Akkus oder Batterien zu entfernen, Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder in irgendeiner anderen Art und Weise zu zerstören.
- Benutzen Sie keine beschädigten Aufladegeräte und Akkus.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Akkus, die von emporia zugelassen wurden. Erkundigen Sie sich diesbezüglich in Fachgeschäften.

6.4 ENTSORGUNG

- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.
- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



6.5 TECHNISCHE PRODUKTBECHREIBUNG

- Hörerätetauglicher Lautsprecher
- Dualband GSM 900/1800
- Abmessungen: 122 x 55 x 18 mm, 102 g
- Display: 2.2" TFT, 20.000 Farben, 176 x 220 Pixel
- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Akku AK - A3660: Li-Ion 3,7V / 1100 mAh
- Stand-by-Zeit: GSM (GPS & BT aus) 350 Std.,
GSM & BT (gekoppelt) 120 Std.,
GSM & GPS 90 Std.
- Sprechzeit (GSM): bis zu 180 Min.
- Interne Antenne, SAR 0,467 W/kg
- Netzgerät RL - TEL - USB (In: 110-240V~ Out: 5,0V,---500mA)
- Taschenlampe - Schutzklasse 3

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.
We, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG. declare under our sole responsibility that the following product is in conformity with the following relevant harmonised standards.

Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone Artikelnummer: A3660/A3690
Kind of Product: Dual Band Mobile Phone Article number: A3660/A3690

Einschlägige EG Richtlinien / *Governing EU-regulations:*

Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG R & TTE Directive 1999/5/EC
Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.



Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Harmonized EN-standards:

Der Artikel entspricht folgenden Normen:

Sicherheit / *Safety*: EN 50332-1:2000; EN 60950-1:2006

Gesundheit / *Health*: EN 50360:2001; EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 v1.8.1; EN 301 489-3 v1.4.1; EN 301 489-7 v1.3.1;

EN 301489-17 v1.3.2; EN 55020:2007;

EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006;

Radio Spectrum: EN 300220-1 v2.1.1; EN 300220-2 v2.1.2; EN 300 328 v1.7.1;

EN 300 440-1/-2 v1.2.1; EN 301 511 v9.0.2

Signed:

Herbert Schwach
General Manager

emporia

Date of Issue: July 05, 2010

Place of Issue: Linz/Austria

7 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN.

Wann fallen Telefongebühren an?

Gebühren fallen bei Telefonaten erst dann an, wenn sich entweder eine Person oder ein Anrufbeantworter auf der angerufenen Seite meldet. Im Rahmen der SMS-Funktion entstehen lediglich durch das Versenden pro SMS, nicht jedoch durch das Schreiben oder Empfangen von SMS Kosten. Bei Verwendung anderer Funktionen (Wecker, Rechner, ...) des Mobiltelefons fallen keine Gebühren an.

Im Ausland telefonieren:

Befinden Sie sich außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes, verfügbares Netz. Viele Wertkarten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Ist ein Notruf ohne Empfang bzw. Guthaben möglich?

- Ohne Empfangssignal können Sie kein Gespräch führen. **(Kein Dienst)**
- Erscheint **Limitierter Dienst**, so haben Sie bei Ihrem Netzbetreiber entweder keine Funkverbindung oder kein Guthaben. Sie können bei **Limitierter Dienst** nur den Notruf 112 anrufen, jedoch keine andere Rufnummer.

Wie oft soll Akku geladen werden?

Laden Sie den Akku nicht nach jedem Telefonat auf. Dies führt auf Dauer trotz intelligenter Ladeelektronik zu einer reduzierten Akku-Kapazität. Um den Akku „fit“ zu halten, lassen Sie ihn mindestens einmal pro Monat völlig entleeren. Wird das Mobiltelefon länger als 1 Monat nicht verwendet, sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.

Wie lange ist die Betriebsdauer bis zum nächsten Akku-Laden?

Die Betriebszeit hängt u.a. von der Entfernung zum Sender ab (sind Sie weit vom Sender entfernt, benötigt das Mobiltelefon wesentlich mehr Energie, um den Kontakt zu halten), von der Anzahl der geführten Gespräche, der dabei eingestellten Lautstärke und ein- oder ausgeschalteter Positionsbestimmung. Die Akkuladung reicht im vollgeladenen Zustand unter optimalen Bedingungen für ein Dauergespräch von bis zu 3 Stunden. Im Bereitschaftsmodus (ohne Positionsbestimmung) kann mit einer Betriebszeit bis maximal 350 Stunden gerechnet werden. Wenn Sie 1 Stunde telefonieren, reduziert sich die Bereitschaftszeit auf ungefähr 230 Stunden.

Wenn die Signalstärke (Empfang) innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt bzw. an einem Ort sehr schwach ist oder der Empfang ausfällt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht. Das heißt, der Akku wird schneller leer.



Wie reinige ich das Mobiltelefon?

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (Terpentin) enthalten. Diese Mittel können das Gehäuse angreifen und/oder den Aufdruck beschädigen.

Was ist der Bereitschaftsmodus?

Sie können Gespräche empfangen und sehen in der Anzeige die Uhrzeit. Bei eingeschalteter Tastensperre wird statt dessen ein großes Schloss-Symbol angezeigt (*Siehe Kapitel 3.1.4*). Befindet sich das Telefon im Energiesparmodus, schaltet sich die Anzeige ab. Das Gerät ist aber weiterhin empfangsbereit.

Hab ich die Funktion ausgewählt oder nicht?

Die aktuelle Einstellung wird durch einen Kreis (⊙) gezeigt. Die neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit  speichern oder alte Einstellung mit  belassen.

Ein Anruf ist fehlgeschlagen:

- Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl auf ihre Richtigkeit.
- Haben Sie auch bei einem Ortsgespräch die Vorwahl eingegeben?

SIM-Karte einlegen! Nur Notruf 112 möglich!

- Die SIM-Karte ist falsch eingelegt, bitte überprüfen:
Goldkontakte nach unten? Abgeschnittenes Eck links hinten?
- SIM-Karte ist abgelaufen oder nicht mehr gültig.
- SIM-Karte aus Gerät nehmen und erneut einlegen.

Die Anzeige des Mobiltelefons ist leer (Bildschirm abgeschaltet):

Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus und schaltet die Anzeige ab (Gespräche können empfangen werden). Drücken Sie eine beliebige Taste und die Anzeige schaltet sich wieder ein — Sie sind wieder genau dort, wo Sie vorher waren.

Oder: Das Telefon ist abgeschaltet (-Taste 2 Sekunden lang drücken zum Einschalten)

Die Anzeige des Mobiltelefons ist schwarz

Das Gerät ist eingeschaltet, Sie hören Tastentöne, sehen aber nichts am Bildschirm. Eventuell ist der Bildschirm gebrochen — zum Service senden und reparieren lassen.

Das Mobiltelefon reagiert nicht

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten.

Der Ladevorgang startet nicht

Lassen Sie das Mobiltelefon mindestens 10 Minuten angesteckt. Wird der Ladevorgang nicht gestartet (Batterie-Symbol am Bildschirm), wenden Sie sich bitte an das Servicecenter, da der Akku oder das Ladegerät defekt sein könnte.

Ist eine Rufnummernunterdrückung möglich?

Falls Sie Ihre eigene Mobiltelefonnummer Ihrem Gesprächspartner nicht anzeigen wollen, wählen Sie im Menü unter **Einstellung - Rufnummer unterdrücken - Ein** aus.

Aus dem Akku tritt Flüssigkeit aus

Bitte achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Falls das doch passiert, waschen Sie die betroffenen Hautpartien sofort mit Wasser ab. Um ganz sicher zu sein, wenden Sie sich an einen Arzt.

Der Akku ist beschädigt

Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Mobiltelefon oder der Akku auf harten Untergrund fallen. Benutzen Sie den Akku nicht mehr, sondern lassen Sie in einem Fachgeschäft überprüfen, ob eine weitere Verwendung möglich ist.

8 STICHWORTVERZEICHNIS

A

- Abheben3, 14
- Akku
 - Anzeige.....4, 16
 - defekt61
 - einlegen10
 - Entsorgen..... 55
 - laden 11, 51, 59
 - Pflege 55
 - Fach5
- Alarm 5, 22
- Angenommene Anrufe.....18
- Anrufbeantworter.....3, 49
- Anrufdauer 53
- Anrufe
 - annehmen / abweisen3, 14
 - tätigen.....14, 15, 16
- Anruflisten / Protokoll 18, 58
- Auflegen3, 15
- Auslandsanrufe 5, 58
- Ausschalten.....3, 12
- Autofahren 54
- Automatische Netzwahl 53

B

- Batterie
 - aufladen11, 59
 - einlegen10
- Bereitschaft.....14, 16, 59
- Besprechung 48, 53
- Bestimmungsgemäße Verwendung .. 55
- Betriebsdauer..... 56, 59
- Betriebstemperatur..... 56
- Bildschirm3, 53
 - Beleuchtung17, 53
- Bluetooth.....4, 46, 47, 52
 - Ein/Aus 46
 - Headset koppeln 46
- Buchse (laden, Kopfhörer)11

D

- Datum einstellen / Datumsformat ..12, 53
- Declaration of Conformity 57
- Display3, 53
 - Beleuchtung17, 53

E

- Einschalten3, 12
 - Klingelton4, 53
 - PIN-Abfrage12, 13, 53
 - Tastensperre4, 18
 - Telefon3, 12
 - Wecker22
- Einstellungen53
 - Auf Auslieferungszustand zurücksetzen 53
- Empfangene SMS28, 52
- Energiesparen59, 60
- Entsorgung56

F

- Fabrikseinstellungen wiederherstellen 53
- Flugzeug54
- Freisprechen15

G

- Garantie54
- Gesendete SMS29, 52
- Gesprächsdauer53
- Gewählte Nummern3, 18, 53
- Goldkontakte10
- GPS40–45, 52
 - Ein/Aus40, 53

H

- Häufig gestellte Fragen58 ff
- Herzschrittmacher54
- Hintergrundbeleuchtung17, 53

K

- Klingeltöne ein/aus4, 48, 53
- Klingel ein/aus4, 14, 48, 53
- Konformitätserklärung57
- Kontakte16, 32, 52
- Krankenhaus54
- KundendienstUmschlag Rückseite
- Kurznachrichten24 ff

L

- Ladegeräte11, 55, 59
- Ländercode3, 32
- Lange SMS-Nachrichten26
- Lautlos4, 18, 48, 53
- Lautsprecher3
- Lautstärke ändern4, 48, 53
- Leerzeichen3, 24
- Limitierter Dienst58
- Löschen3
 - Anruflisten53
 - Eingaben3, 24, 25
 - SMS29, 52
 - Telefonbucheintrag52

M

Mailbox / abfragen	49, 52, 53
Manuelle Netzauswahl	53
Maximum Modus	48, 53
Menü	5, 14, 52
Menübaum	52, 53
Mikrofon	3

N

Name speichern	32, 33, 34, 52
Name suchen	33, 52
Netzauswahl	53
Netzbetreiber	10, 12
Netzteil	11, 55, 61
Notruf	36-39, 52
– Ein/Aus	36, 52
– Nummer speichern	36, 52
Nummer für Anrufbeantworter	3, 49, 53
Nummer für SMS-Service-Center ..	31, 52, 53
Nummer unterdrücken	53

O

Ok-Taste	3
Ortsvorwahl	3, 15, 32

P

Pfeiltasten	3
PIN-Code / Abfrage	12, 13, 53
Positionsbestimmung	40 ff, 52

R

Rechner	53
Reinigen	59
Roaming	5
Rücksetzen	53
Rufannahme	3, 14

S

SAR Wert	56
Satzzeichen	24
Schlummerfunktion	23
Senden von SMS-Nachrichten	27, 52
Service-Center-Nummer	31, 50
Sicherheit Hinweise	54
SIM-Kartensperre	12
Signale & Töne	48, 53
Signallicht	3, 5
Signalstärke	4, 16
SIM-Karte	10, 60
SMS-Nachrichten	26
– beantworten	28
– Eingabehilfe	22, 23, 24, 25
– Einstellungen	52
– empfangen	28
– löschen	29, 52
– schreiben	24, 26, 52
– senden	27, 52
– Vorlagen einfügen	30, 52

SMS Service-Center Nummer	31, 50
SMS-Ton	53
Sonderzeichen (? ! , () @ - + \$ € ...)	24
Sprache	53
Sprachnachrichten	49
Standby /-Anzeige	14, 16, 59
Stumm schalten	4, 14, 48, 53
Symbole	3
T	
Tankstelle	54
Taschenlampe	5, 54
Taste *	3, 18, 34
Taste 0	3, 18, 34
Taste #	3, 18, 34
Tastensperre	4, 18
Tastenton	53
Tastenübersicht	3, 4, 5, 34
Technische Daten	56
Telefonbuch	3, 32, 52
– Einstellungen	35, 52
– Eintrag ändern	33
– neuer Eintrag	32, 53
– suchen	16, 34, 52
Texteingabe	3, 24
Textnachrichten (siehe SMS-Nachrichten)	26
Töne & Signale	4, 48, 53

U

Uhrzeit einstellen	12, 13, 53
Umschalten Groß-/Kleinschreibung ..	3, 24
Ungesendete SMS	52
Unterdrücken der Rufnummer	53

V

Versäumte Anrufe	3, 18, 53
Vibrationsalarm	48, 53
Vorlagen	30, 52

W

Wahlwiederholung	3, 15, 18
Wartung	59
Wecker	5, 22 f.
Werkseinstellungen	53

Z

Zähler rücksetzen (Gesprächsdauer) ..	53
Zeitformat	12, 13, 53
Zeitähler von Gesprächsdauer	53
Zeit einstellen	12, 13, 53
Zeit & Datum	12, 13, 53
Zifferntastatur	3
Zurück	3
Zurückweisen	3, 14

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.at

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180 · 59 13 181

Österreich: 0 732 · 77 77 17 · 446

Schweiz: 08484 · 50004



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
PartNo.: A3660: 51243-GER; GERMAN; A3660IM_GER-V2_G2-201102