

emporia**ELEGANCE**premium

LIEBE MOBILTELEFONIERERIN, LIEBER MOBILTELEFONIERER!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des **emporiaELEGANCEpremium** Mobiltelefons!

Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Mobiltelefon haben wir Ihnen die wesentlichsten Informationen auf wenigen Seiten zusammengestellt. Auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung können Sie auswählen, wieviel Zeit Sie zum Kennenlernen der wichtigsten Funktionen Ihres Mobiltelefons verwenden wollen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Eveline Pupeter

EMPORIA Telecom

Geschäftsführung

Albert Fellner

LIEFERUMFANG:



Mobiltelefon
(ELEGANCEpremium)



Soundbox
(BB-V37)



Ladekabel
(RL-V170EU)



Akku
(AK-V36)

1 START

1.1 WOZU SIND ALL DIE TASTEN DA?

Lautsprecher

Display (=Bildschirm)

Abheben/OK-Taste

- Wählen: Nummer eingeben, dann drücken
- Hereinkommendes Gespräch: Annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft (Ruhezustand): Einstieg in Anruferliste (gewählt, angenommen, versäumt)

Freisprechtaste der Soundbox

Zum Annehmen, Tätigen und Beenden eines Anrufes drücken. Während eines Anruf ist die Soundbox immer im Freisprechmodus.

Stern - Taste

- Lange drücken: 10 zuletzt gewählte Nummern
- 2x kurz drücken: +
(für Länder-Code, z.B. +49 für Deutschland)
- 3x kurz drücken: Einfügen einer Wählpause
- Beim Schreiben (SMS): Sonderzeichen
(?!,)@-+ \$€ etc)

Auflegen/Zurück/Löschen - Taste

- Während Gespräch: Beenden
- Im Menü: Einen Schritt zurück
- Bei Ziffern bzw. Buchstabeneingabe: Löschen

Ein/Aus - Knopf der Soundbox

- Zum Einschalten des Radios nach rechts drehen. *(wie bei herkömmlichen Radio)*
- Zum Ausschalten nach links drehen.

Pfeiltasten


- In Bereitschaft (Ruhezustand) mit in das Telefonbuch einsteigen
- Blättern im Telefonbuch und Menü

Raute - Taste

- Lange drücken: Liste der versäumten Anrufe
- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- bzw. Kleinschreibung und Zahlen

0 - Taste / Anrufbeantworter - Taste

- Lange drücken: zum Abhören des Anrufbeantworter
- Beim Schreiben (SMS, Telefonbucheintrag): Einfügen eines Leerzeichens

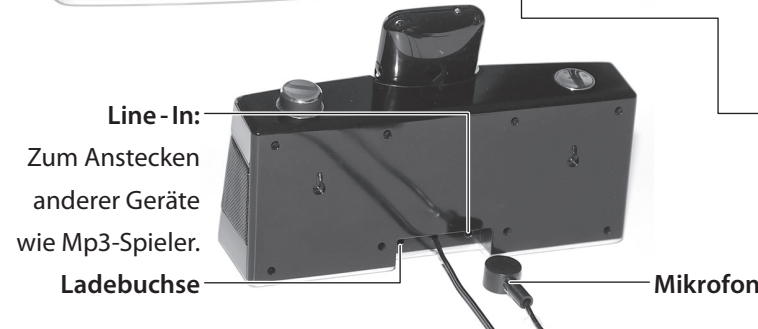

Line - In:

Zum Anstecken anderer Geräte wie Mp3-Spieler.

Ladebuchse

Mikrofon

SYMBOLE AM DISPLAY

Akkuanzeige	Versäumter Anruf	Lautlos/Schlafen	Bluetooth	Signalstärke
Uhrzeit	Rufumleitung	Besprechung/Theater	Bluetooth gekoppelt	FM-Radio
Wecker ein	Neue SMS	Maximum/Bus		



Ein/Aus - Taste

Zum Ein- bzw Ausschalten:
2 Sekunden drücken

Lautstärkeregelung

- Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren
- Telefon läutet: ⊖ drücken zum Stummschalten der Klingel (läutet wieder beim nächsten Anruf)

Tastensperre

- Verhindert versehentliches Drücken der Tasten.
- Nach unten schieben um die Tasten zu sperren,
 - nach oben schieben um die Tasten frei zu geben.



Taschenlampe-Taste

Ein- und Ausschalten der Taschenlampe.

ACHTUNG: Mensch und Tier nicht direkt in die Augen leuchten!

Radio-Taste

3 Sekunden drücken zum Ein- bzw. Ausschalten des Radios.

Menü - Taste

Einstieg in das Menü (SMS, Anruflisten, Telefonbuch, Einstellungen)

Wecker - Taste

- Nach unten schieben zum Einschalten.
- Nach oben schieben zum Ausschalten.



Roaming

Falls Sie im Ausland sind, ersetzt dieses Symbol die Signalstärke und Sie wissen, dass jetzt telefonieren teurer ist.



Top 5

Die wichtigsten Nummern am Anfang des Telefonbuchs, unabhängig vom Alphabet. (Siehe Kapitel 4.3.4)

INHALTSVERZEICHNIS

1 Start

1.1	Wozu sind all die Tasten da?	03
1.2	So legen Sie die SIM-Karte ein.	10
1.3	So legen Sie den Akku ein.	10
1.4	So laden Sie den Akku auf.	11
1.4.1	Laden mit der Soundbox.	11
1.4.2	Laden mit dem Ladekabel.	11
1.5	Es ist soweit: Telefon einschalten	12
1.6	PIN-Abfrage ausschalten	13
1.7	Datum und Uhrzeit einstellen	13

2 10 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

2.1	Keine Angst, wenn Sie sich im Menü verlaufen.	14
2.2	Annehmen und Beenden eines Anrufes	14
2.3	Wählen mit der Zifferntastatur	15
2.4	Wahlwiederholung / Anrufliste	15
2.5	Freisprechen	16
2.5.1	Freisprechen am Telefon	16
2.5.2	Freisprechen über die Soundbox	16
2.6	Wählen aus dem Telefonbuch	17
2.7	Akkuanzeige und Signalstärke	17
2.8	Telefonbuch per SMS fernwarten	18
2.9	Hintergrundbeleuchtung	18

3 20 Minuten für die einfache Handhabung

3.1	Nützliche Funktionen auf den Zifferntasten	19
3.1.1	*-Taste: Gewählte Nummern	19
3.1.2	#-Taste: Versäumte Anrufe	19
3.1.3	0-Taste: Anrufbeantworter abhören	19
3.1.4	1 bis 5: Direktwahl - Nummern	19
3.1.5	☰-Taste: Anruf-Liste	19
3.2	Wecker	20
3.2.1	Wecker ein- und ausschalten	20
3.2.2	Weckzeit einstellen oder ändern	20
3.2.3	Alarm abstellen	20
3.2.4	Schlummerfunktion	21
3.2.5	Weckmelodie ändern	21
3.2.6	Radio-Wecker über die Soundbox verwenden	21
3.3	Tastensperre	22
3.4	Ein/Aus - Taste	22
3.5	FM - Radio	23
3.5.1	FM - Radio ein- & ausschalten	23
3.5.2	Sender suchen	23
3.5.3	Aktuellen Sender speichern	24
3.5.4	Gespeicherte Sender abspielen	24
3.5.5	FM - Radio Einstellungen	24
3.2.6	Radio hören über die Soundbox	25
3.6	Menü - Taste	25

4 30 Minuten für Profis

4.1	Text eingeben mit den Zifferntasten	26
4.2	SMS - Textnachrichten	28
4.2.1	Schreiben von SMS	28
4.2.2	Senden von SMS	29
4.2.3	Empfangen von SMS	30
4.2.4	Beantworten von SMS	30
4.2.5	Löschen von SMS	31
4.2.6	Telefonbucheintrag per SMS senden	31
4.2.7	Vorlagen erstellen und einfügen	32
4.2.8	SMS - Blacklist	33
4.2.9	SMS - Bestätigung	33
4.2.10	SMS Service-Center Nummer	33
4.3	Telefonbuch	34
4.3.1	Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern .	34
4.3.2	Telefonbucheintrag ändern	35
4.3.3	Suchen von Namen	36
4.3.4	Top 5: die wichtigsten Nummern	37
4.3.5	Telefonnummern aus Anruflisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern	38
4.3.6	Telefonbucheinstellungen	39
4.3.7	Telefonbuch per SMS fernwarten	39
4.4	Notruf	40
4.4.1	Speichern von Notrufnummern	41
4.4.2	Was ist im Notfall zu tun?	41
4.4.3	Was passiert nach Drücken der Notruftaste?	42
4.4.4	Notruftaste ausschalten	43

4.5 Bluetooth	44
4.5.1 Bluetooth ein/ausschalten	44
4.5.2 Koppeln – erstmaliges Verbinden mit einem Headset/Kopfhörer .	44
4.5.3 Telefonieren mit Bluetooth Headset	45
4.6 Einstellung	46
4.6.1 Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater oder Maximum/Bus	46
4.6.2 PIN-Abfrage ausschalten	47
4.6.3 SMS ins Telefonbuch	47
4.6.4 Geburtstagserinnerungen	48
4.6.5 Telefonbuch Einstellungen	49
4.6.6 Top 5: die wichtigsten Nummern	49
4.6.7 Nummer Anrufbeantworter	49
4.6.8 SMS Service-Center Nummer	49
4.6.9 Akustische Bedienhilfe	50

5 Die Menüs im Überblick **52**

6 Allgemeine Hinweise

6.1 Sicherheitshinweise	54
6.2 Garantie	54
6.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	55
6.4 Entsorgung	56
6.5 Technische Produktbeschreibung und DOC	56

7 Häufig gestellte Fragen **58**

8 Stichwortverzeichnis **62**

1.2 SO LEGEN SIE DIE SIM-KARTE EIN

Zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt. Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist die kleine Karte mit der ausgesparten Ecke, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Sie dient zur Identifikation im Mobilfunknetz.

So wird die SIM-Karte eingelegt:

1. Akkudeckel nieder drücken.
2. Akkudeckel ein paar Millimeter nach unten schieben und abnehmen. Akku herausnehmen (falls bereits im Gerät). Unten in der Mitte anheben und herausheben/ziehen.
3. Die SIM-Karte, mit dem goldenen Chip nach unten und fehlendem Eck links oben, in den SIM-Karten-Schacht einschieben.



1.3 SO LEGEN SIE DEN AKKU EIN


4. Akku-Kontakte müssen oben an den goldenen Kontakten des Mobiltelefons zu liegen kommen.
5. Akkudeckel mit den beiden Haken voran wieder am Mobiltelefon anbringen. Den Deckel mit leichtem Druck schieben, bis er einrastet.

1.4 SO LADEN SIE DEN AKKU AUF

Hinweis: Der mitgelieferte Akku des Mobiltelefons sollte vor dem erstem Telefonat mindestens 4 Stunden geladen werden.

1.4.1 Laden mit der Soundbox

1. Stecken Sie das Stromkabel in die Ladebuchse (links vom Mikrophonkabel) auf der Rückseite der Soundbox.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Das Mobiltelefon in die Ladeschale der Soundbox setzen (klick hörbar).

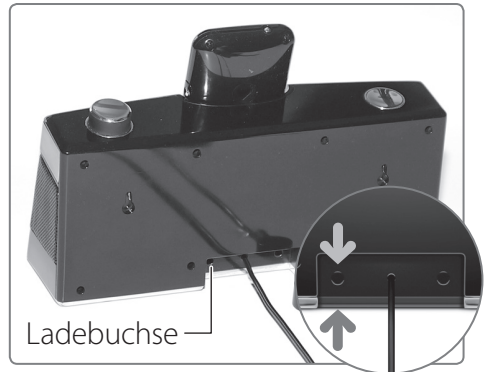

1.4.2 Laden mit dem Ladekabel




1. Stecken Sie das Ladekabel in die Buchse auf der unteren Seite des Mobiltelefons.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.







- Zu Beginn des Ladevorganges wird am Display ein großes Batteriesymbol angezeigt, welches sich zu füllen beginnt. Nach ein paar Sekunden verschwindet das große Batteriesymbol. In Bereitschaft füllen sich die Balken der Akkuanzeige in der linken oberen Ecke des Bildschirms weiter.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, bleiben alle 4 Balken der Akkuanzeige stehen.
- Nach dem Aufladen das Ladekabel sowohl vom Mobiltelefon als auch von der Steckdose trennen. B.z.w. das Mobiltelefon aus der Soundbox nehmen: Nach vorne, nicht nach oben rausziehen (klick hörbar).

1.5 ES IST SOWEIT: TELEFON EINSCHALTEN

-Taste auf der linken Seite des Mobiltelefons mindestens 2 Sekunden lang drücken. Damit schaltet sich das Mobiltelefon ein.

Beim erstmaligen Einschalten werden Sie aufgefordert, eine Sprache für die Displayanzeige auszuwählen: Mit   zur gewünschten Sprache blättern und mit  bestätigen. Die Sprache kann nachträglich im Menü **Einstellung / Sprache** jederzeit geändert werden.



Anschließend werden Sie aufgefordert Zeit und Datum einzustellen. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Über die Zifferntastatur oder   die Stunden zweistellig einstellen (z.B.: „09“ für 9 Uhr morgens) und danach die Minuten auf gleiche Weise eingeben. Sollten Sie sich irgendwo vertippt haben, **Zurück** mit .
2. Speichern Sie diese Einstellungen mit .
3. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für die Datumseinstellung.

Datum und Uhrzeit können nachträglich im Menü **Einstellung / Zeit & Datum** jederzeit geändert werden. (Siehe Kapitel 1.7)










Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun der 4-stellige PIN-Code (Personal Identification Number) eingegeben werden. Der PIN-Code verhindert, dass jemand anderes Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Er verhindert jedoch nicht, dass jemand anderes Ihr Mobiltelefon verwendet, wenn es schon eingeschaltet ist.

Den PIN-Code entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihres Netzbetreibers. (Sie haben mit der SIM-Karte ein Informationspaket erhalten)













- PIN-Code über die Zifferntastatur eingeben und mit  bestätigen.
 - Eventuelle Eingabefehler beim Eintippen können mit  gelöscht werden.
- Wir empfehlen, den PIN-Code auszuschalten. (Siehe Kapitel 1.6)

1.6 PIN-ABFRAGE AUSSCHALTEN

Um spätere Probleme durch Vergessen des PIN-Codes (Personal Identification Number) zu vermeiden, empfehlen wir, die PIN-Abfrage auszuschalten. *Bei manchen Netzbetreibern ist dies jedoch nicht möglich.*


1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Durch mehrmaliges Drücken von  zu **PIN-Abfrage** blättern und mit  auswählen.
4. **Aus** mit  auswählen. (Falls Option **Aus** nicht bereits dunkel hinterlegt ist, durch Drücken von  zur Auswahl blättern.)
5. Nun wird der 4-stellige PIN-Code abgefragt. PIN-Code über die Zifferntastatur eingeben und mit  bestätigen.
6. Mit  zurück in den Bereitschaftsmodus. Die PIN-Abfrage ist nun ausgeschaltet.

1.7 DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Zeit & Datum** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  **Zeit einstellen** auswählen.
5. Über die Zifferntastatur oder   die Stunden zweistellig einstellen (z.B. „09“ für 9 Uhr morgens) und mit  speichern.
6. Über Zifferntastatur oder   die Minuten zweistellig einstellen und mit  speichern. Nun erscheint die Anzeige **Uhrzeit eingestellt**.
7. Mit  weiter zu **Datum einstellen** und mit  auswählen.
Gleiches Vorgehen wie bei **Zeit einstellen**.

2 10 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS

2.1 KEINE ANGST, WENN SIE SICH IM MENÜ VERLAUFEN





Wann auch immer Sie sich im Menü „verrannt“ haben, gelangen Sie durch mehrmaliges Drücken von  rasch aus brenzlichen Situationen. Danach sehen Sie wieder den vertrauten Anblick des Bildschirms im Bereitschaftsmodus.

- Wenn das Mobiltelefon 10 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet der Bildschirm ab. Das Mobiltelefon ist nun im Energiesparmodus, jedoch weiterhin empfangsbereit.
- Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste ist der Bildschirm wieder aktiv.
- Keine Angst: wenn Sie vorher in einem Menüpunkt waren, der Bildschirm nun finster ist und Sie irgendeine Taste drücken – es schaltet sich lediglich die Beleuchtung wieder ein und Sie sind genau dort wo Sie zuvor waren.

2.2 ANNEHMEN UND BEENDEN EINES ANRUFES




Bei einem hereinkommenden Anruf klingelt und vibriert das Telefon.

Die grüne -Taste und Taschenlampe blinken, und auf dem Bildschirm sind Nummer und Name (sofern im Telefonbuch gespeichert) des Anrufers zu lesen.





- Einen Anruf nehmen Sie mit  an.
- Zum Beenden des Gesprächs  drücken. Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist dies nicht mehr nötig.
- Zum Abweisen eines Anrufes während des Läutens  drücken.
- Wollen Sie den Anruf nicht abweisen, aber auch nicht, dass es weiterklingelt (Sie sitzen z. B. im Wartesaal), drücken Sie auf die VOL -Taste und die Klingel ist für diesen Anruf stummgeschaltet (klingelt beim nächsten Anruf wieder).

2.3 WÄHLEN MIT DER ZIFFERTASTATUR

Über die Zifferntastatur die Telefonnummer, IMMER mit Ortsvorwahl, eingeben. *Beispiel: „049789789“ eingeben für Nummer 789789 mit Ortsvorwahl 049*




- Mit  Telefonverbindung herstellen.
- Gespräch beenden mit . Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von  nicht mehr nötig.

2.4 WAHLWIEDERHOLUNG / ANRUFLISTE

1. Drücken Sie in Bereitschaft die -Taste um die gewählten, versäumten und angenommenen Anrufe anzuzeigen.
2. Mit   durch die Anrufliste blättern.
3. Mit  die ausgewählte Nummer anrufen. *(Siehe auch Kapitel 3.1.5)*



2.5 FREISPRECHEN

2.5.1 Freisprechen am Telefon

1. Öffnen Sie während eines Gespräches durch Drücken von  das Gesprächsmenü.
2. Mit  weiter zu **Freisprechen** und mit  auswählen.
3. Zum Ausschalten wählen Sie im Gesprächsmenü **Hörer**.

2.5.2 Freisprechen über die Soundbox

Befindet sich das Mobiltelefon in der Soundbox können Sie:

- Eingehende Anrufe durch Drücken der Freisprechtaste auf der Oberseite der Soundbox entgegennehmen.
- Zum Tätigen eines Anrufes mit  zu einem Telefonbucheintrag blättern und mit  die Nummer anrufen. Das Telefon befindet sich automatisch im Freisprechmodus, das Gespräch wird über die Soundbox übertragen.
- Das Telefon auch während des Telefonats herausnehmen und wieder hineinstellen. Der Wechsel zwischen Freisprech- und Hörermodus ist automatisch, Sie müssen keine Taste drücken.
- Telefonate durch Drücken der Freisprechtaste auf der Oberseite der Soundbox beenden.

2.6 WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

Die gespeicherten Namen und Nummern werden im Telefonbuch alphabetisch aufgelistet.

1. Im Bereitschaftsmodus -Taste drücken: das Telefonbuch erscheint.
2. Mit zum gewünschten eingespeicherten Telefonbucheintrag blättern.
3. Mit Nummer anrufen.

Hinweis: Um Ihnen das Abspeichern von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie sich diese auch zusenden lassen. Siehe Kapitel 2.8

Hinweis: Alphabetische Namensuche: Siehe Kapitel 4.3.3

Hinweis: Ihre fünf wichtigsten Nummern können Sie unabhängig vom Alphabet an den Anfang des Telefonbuches reihen. Siehe Kapitel 4.3.4

2.7 AKKUANZEIGE UND SIGNALSTÄRKE

In Bereitschaft sehen Sie links oben den Ladezustand des Akkus. Wenn der Akku-Ladestatus unter 25 % (4 Balken bedeuten 100 %) fällt und eine Warnung blinkt, den Akku laden. (Siehe Kapitel 1.4)



In Bereitschaft sehen Sie rechts oben die Empfangsstärke. Wenn diese unter 25 % (4 Balken bedeuten 100 %) beträgt, ist der Empfang und damit auch die Hörqualität beim Telefonieren stark beeinträchtigt. Versuchen Sie zum Telefonieren einen Ort zu finden, an dem eine bessere Empfangsstärke gegeben ist.

2.8 TELEFONBUCH PER SMS FERNWARTEN

Sie können sich von einem anderen Mobiltelefon (z.B. Verwandten, Bekannten) Telefonbucheinträge per SMS schicken lassen.

Dazu muss diese Person eine SMS in folgendem Format an Sie senden:

#Name#Nummer# → Beispiel: #Tobias#01509876543#

- Die Nummer muss inklusive Ortsvorwahl angegeben werden.
- Wir empfehlen, alle Nummern im internationalen Format mit der Landesvorwahl abzuspeichern.

Beispiel mit deutscher Landesvorwahl: #Tobias#+491509876543#

Mit Erhalt der SMS wird die Telefonnummer automatisch in Ihrem Telefonbuch gespeichert.

Hinweis: Wenn Ihr SMS-Speicher voll ist, kann kein Telefonbucheintrag per SMS empfangen werden. Löschen Sie SMS-Nachrichten um wieder Speicher frei zu geben. Siehe Kapitel 4.2.5

Ist diese Funktion jedoch nicht erwünscht, öffnen Sie im Menü über **Einstellung** oder über das SMS-Menü den Eintrag **SMS ins Telefonbuch** und schalten auf **AUS**. (Siehe auch Kapitel 4.6.3)

2.9 HINTERGRUNDBELEUCHTUNG




Sie können im Menü **Einstellung / Beleuchtungszeit** einstellen, ob die Hintergrundbeleuchtung nach 2, 5, 10, 20 oder 30 Sekunden abgeschaltet wird. Je kürzer die Hintergrundbeleuchtung an ist, desto weniger Energie wird verbraucht. Hat sich die Displaybeleuchtung abgeschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste und die Beleuchtung schaltet sich wieder ein.

Keine Angst: wenn Sie vorher in einem Menüpunkt waren, der Bildschirm nun finster ist und sie irgendeine Taste drücken – es schaltet sich lediglich die Beleuchtung wieder ein und Sie sind genau dort wo Sie vorher waren.




3 20 MINUTEN FÜR DIE EINFACHE HANDHABUNG

3.1 NÜTZLICHE FUNKTIONEN AUF DEN ZIFFERTASTEN

3.1.1 ***-Taste: Gewählte Nummern**

1. * 3 Sekunden drücken: Es erscheint die Liste der zuletzt gewählten Nummern mit Datum- und Zeitstempel der einzelnen Anrufe.
2. Mit   durch die Liste blättern.
3. Mit  die ausgewählte Nummer anrufen.

3.1.2 #**-Taste: Versäumte Anrufe**

1. # 3 Sekunden drücken: Es erscheint eine Liste der versäumten Anrufe mit Datum- und Zeitstempel der versäumten Anrufe.
2. Wählen Sie mit   die gewünschte Nummer aus.
3. Mit  kann die ausgewählte Nummer angerufen werden.

3.1.3 0**-Taste: Anrufbeantworter abhören**





Durch langes Drücken der 0-Taste werden Sie mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden. (Siehe Kapitel 4.6.7)

3.1.4 1 bis 5**: Direktwahl - Nummern**

Durch langes Drücken der jeweiligen Taste (1 bis 5) können Sie Ihre wichtigsten Telefonnummern anrufen. Diese Top 5 sind im Telefonbuch vor der alphabetischen Liste gereiht. (Siehe Kapitel 4.3.4)

3.1.5 -Taste: Anruf - Liste




Hier sehen Sie Ihre letzten Anrufe (gewählt, versäumt, angenommen) mit Datum- und Zeitstempel der Anrufe.

1. Mit  die Anrufliste aufrufen.
2. Mit   durch die Liste der Anrufe blättern.
3. Mit  die ausgewählte Nummer anrufen.









3.2 WECKER

Ihr Mobiltelefon ist mit einem Wecker ausgestattet.



3.2.1 Wecker ein- und ausschalten

- Um den Wecker einzuschalten, schieben Sie den -Schieber auf der rechten Seite des Mobiltelefons nach unten und bestätigen mit  die Weckzeit.
- Zum Ausschalten schieben Sie den -Schieber nach oben.

3.2.2 Weckzeit einstellen oder ändern



1. -Schieber nach unten schieben. Sollte der Wecker schon eingeschaltet sein (-Schieber ist schon unten), kurz nach oben und wieder nach unten schieben. Am Bildschirm erscheint das Eingabefeld für die Weckzeit.
2. Über Zifferntastatur oder mittels   Stunden zweistellig einstellen (z.B. „07“ für 7 Uhr morgens) und mit  weiter zu Minuteneinstellung.
3. Über Zifferntastatur oder mittels   Minuten zweistellig einstellen und mit  speichern. Nach einer Bestätigungsmeldung kehrt das Mobiltelefon wieder in den Bereitschaftsmodus zurück, im Bildschirm erscheint ein Weckersymbol.

3.2.3 Alarm abstellen

- Läutet der Wecker, können Sie den Alarm durch Drücken von  stoppen, der Wecker meldet sich am nächsten Tag zur selben Zeit wieder.
- Weckmelodie ausgewählt: Drücken Sie keine Taste, dann läutet der Wecker alle 3 Minuten wieder, insgesamt 90 Minuten lang.
- Radiowecker ausgewählt: Drücken Sie keine Taste, dann spielt der Radio 60 Minuten lang. Durch Drücken von  kann der Radio gestoppt werden.

Hinweis: Das Ausschalten des Weckers über die seitliche Schiebetaste läßt den Alarm nicht verstummen.

3.2.4 Schlummerfunktion

Um 5 Minuten später nochmals geweckt bzw. erinnert zu werden, während des Läutens **Später** mit  bestätigen. Dies kann bis zu 17 Mal wiederholt werden (90 Minuten). Ansonsten mit  den Alarm abstellen.

3.2.5 Weckmelodie ändern

Sie können unter **Einstellung / Töne & Signale / Weckmelodie** auswählen, mit welcher Melodie oder ob Sie mit dem Radio geweckt werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Melodie wählen, die sich von der Anrufmelodie deutlich unterscheidet, können Sie sicher sein, die beiden Signale nicht zu verwechseln.



3.2.6 Radio-Wecker über die Soundbox verwenden




Befindet sich das Handy in der Soundbox können Sie sich von ihrem Lieblingsradiosender wecken lassen.

1. Den Wecker wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben einstellen.
2. Das Handy in die Ladeschale der Soundbox setzen.
3. Schalten Sie das Radio in ihrer gewünschten Lautstärke ein.
Siehe Kapitel 3.5.6
4. Schalten Sie das Radio aus indem Sie auf die Freisprechtaste auf der Oberseite der Soundbox drücken.
5. Der Radiowecker ist nun gestellt und weckt Sie automatisch in der von Ihnen gewählten Lautstärke.

3.3 TASTENSPERRE

Um unabsichtliches Drücken der Tasten zu vermeiden (z.B. in Ihrer Tasche), können Sie die Tasten sperren.

- Wird der -Schieber auf der linken Seite des Mobiltelefons nach unten geschoben, ist die Tastensperre eingeschaltet. Auf dem Display wird ein großes Schlosssymbol und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Zum Ausschalten der Tastensperre den -Schieber wieder nach oben schieben.

Hinweis: Hereinkommende Anrufe können wie gewohnt durch  entgegengenommen werden. Wollen Sie den Anruf ablehnen, müssen Sie zuerst die Tastatur entsperren (-Schieber nach oben schieben, danach mit  ablehnen).


3.4 EIN/AUS - TASTE

Zum Einschalten bzw. Ausschalten des Mobiltelefons die -Taste auf der linken Seite des Mobiltelefons 2 Sekunden drücken.

3.5 FM-RADIO














Auf der rechten Seite des Mobiltelefons ermöglicht die -Taste das Ein-/Ausschalten des Radios und Zugriff auf die Radioeinstellungen.

3.5.1 FM - Radio ein- & ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten halten Sie die -Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

3.5.2 Sender suchen

Nach dem Einschalten des Radios erscheinen auf der Anzeige ein Radiosymbol und die aktuelle Frequenz.





-   lang drücken zum Starten des Sendersuchlaufes.
Der Radio stoppt beim nächsten verfügbaren Sender.
- Wenn Sie die Frequenz eines gewünschten Senders bereits kennen, können Sie diese auch manuell eingeben:
 1. Radio einschalten. (Siehe Kapitel 3.5.1)
 2. **Optionen** auswählen, mit  zu **Manuelle Suche** blättern und mit  auswählen.
 3. Über die Zifferntastatur oder   die Frequenz eingeben, gegebenenfalls mit  zur Nachkommastelle weiterblättern. (z.B. „92.6“).
 4. Mit  Frequenz speichern.
 5. Mit   zur gewünschten Senderposition blättern und mit  auswählen.
 6. Über die Zifferntastatur den Namen des Senders eingeben und mit  speichern.
- Um alle im Gebiet verfügbaren Sender zu speichern wählen Sie unter Option **Autom. Suche** aus. Bestätigen Sie die Kontrollfrage mit . Alle gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

3.5.3 Aktuellen Sender speichern





A. Über die Zifferntastatur:

1. Zur Speicherung des aktuell gespielten Radiosenders eine der Nummerntasten für mind. 2 Sekunden gedrückt halten.
2. Name des Senders über die Zifferntastatur eingeben und mit  speichern.

B. Über die Optionen:

1. Mit  die **Optionen** öffnen.
2. Mit zu **Sender speichern** blättern und mit  auswählen.
3. Mit zur gewünschten Senderposition blättern und mit  auswählen.
4. Über die Zifferntastatur den Namen des Senders eingeben und mit  speichern.

3.5.4 Gespeicherte Sender abspielen

- Mit  in der Radioanzeige zwischen den gespeicherten Sendern wechseln.
- Es besteht auch die Möglichkeit direkt in der Radioanzeige einen Sender aus der Senderliste auszuwählen. Geben Sie dafür einfach die Positionsnummer aus Ihrer Senderliste über die Zifferntastatur ein.
- Mit  die **Optionen** öffnen und **Senderliste** auswählen. Dann mit  zu einen der Radiosender blättern und diesen mit  auswählen.


3.5.5 FM - Radio Einstellungen

Lautstärke anpassen

Mit den   Tasten auf der linken Seite des Telefons kann die Lautstärke eingestellt werden.

Radio über den Lautsprecher abspielen (Lautsprecher ein/aus)

Falls Sie das Mobiltelefon mit den Kopfhörer verbunden haben (eventuell um den Empfang des Radios zu verbessern), können Sie hier wählen, ob die Ausgabe über die Kopfhörer oder auch über den Lautsprecher des Mobiltelefons laufen soll.

Hinweis: Sie können das Radio auch im Hintergrund laufen lassen, während Sie andere Funktionen des Handys benutzen. Während Sie Radio hören drücken Sie kurz die -Taste auf der rechten Schmalseite des Mobiltelefons. Nun können Sie das Mobiltelefon wie gewohnt verwenden. Das Radio spielt weiter und Sie sehen das Radiosymbol am Bildschirm.


Ein erneutes kurzes Drücken der -Taste bringt Sie wieder zurück in die Radio-Ansicht.

3.5.6 Radio hören über die Soundbox

Wenn Sie mit dem Mobiltelefon und der Soundbox Radio hören wollen, stellen Sie das Telefon in die Schale der Soundbox und drehen Sie den Einschaltknopf wie bei einem herkömmlichen Radio nach rechts. Das Radio am Handy schaltet sich nun automatisch ein. Zum Wechseln des Senders gehen Sie bitte wie in Kapitel 3.5.4 vor.

Hinweis: Auf der Rückseite der Soundbox befindet sich eine zweite Buchse über die Musik von MP3-Playern (z.B. iPod) abgespielt werden kann.

3.6 MENÜ-TASTE





Mit der -Taste gelangen Sie zu den Menüpunkten: **SMS, Telefonbuch, Anruflisten, Einstellung**

4 30 MINUTEN FÜR PROFIS

4.1 TEXT EINGEBEN MIT DEN ZIFFERTASTEN

Sie haben die Möglichkeit Zahlen und Buchstaben mit Hilfe der Zifferntastatur einzugeben. Jede Taste steht für mehrere Zeichen, je nachdem wie oft Sie die jeweilige Taste drücken.

Sie können im geschriebenen Text nachträglich Zeichen löschen oder ersetzen.

- Die senkrechte Linie „|“ zeigt Ihnen Ihre aktuelle Position.
- Mit den  -Tasten können Sie Ihre Position verändern.
- Durch langes Drücken von   springen Sie jeweils eine Zeile hinauf bzw. hinunter.





Hier sehen Sie alle auswählbaren Zeichen und Funktionen aufgelistet.

1 → .,?!'":@:1	6 → m n o 6 ö	* → .,?!'":;()@-+ \$ € £ ¥ # % * & ~ = ¤ und griechische Buchstaben
2 → a b c 2 ä à	7 → p q r s 7 ß	# → Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung sowie Zählentasten („Abc“ „ABC“ „123“,„abc“)
3 → d e f 3 è	8 → t u v 8 ü	
4 → g h i 4	9 → w x y z 9	
5 → j k l 5	0 → Leerzeichen; 0	



So funktioniert das Aufrufen der Zeichen.

5 → 1x drücken = j	1 → 1x drücken = . (Punkt)
→ 2x drücken = k	→ 2x drücken = , (Beistrich)
→ 3x drücken = l	→ 3x drücken = ?
→ 4x drücken = 5	→ 4x drücken = !

Mit der **#**-Taste können Sie zwischen 4 Schreibweisen umschalten:

-  **Abc**: GROSS&klein – Großbuchstaben nur am Satzbeginn
-  **abc**: nur klein – alle Buchstaben werden klein geschrieben
-  **ABC**: NUR GROSS – alle Buchstaben werden groß geschrieben
-  **123**: Ziffern





Ich habe mich vertippt. Was jetzt?

- Um einzelne Zeichen links der senkrechte Linie „|“ zu löschen, drücken Sie kurz die -Taste.
- Wird die -Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten, werden alle Zeichen links von der senkrechte Linie „|“ gelöscht. (z.B. *um ganze Textpassagen zu entfernen*)

Sonderzeichen einfügen



-Taste drücken:

In der Tabelle springen Sie, wie abgebildet, mit der -Taste nach oben, mit der -Taste nach unten, mit der -Taste nach links und mit der -Taste nach rechts.

Sind Sie beim gesuchten Zeichen, drücken Sie 





oder 

um es in den Text einzufügen.

4.2 SMS-TEXTNACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen, die an alle Mobiltelefonbenutzer versendet werden können. Kosten fallen lediglich beim Versenden der SMS an. Anmerkung: Auch manche Festnetztelefone können SMS empfangen.

4.2.1 Schreiben von SMS

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. **SMS** mit  auswählen.
3. **Neue schreiben** mit  auswählen.
4. Verfassen Sie Ihre SMS mit Hilfe der Zifferntastatur.
5. Löschen durch Drücken von .

Tipps und Tricks zum Erstellen einer Textnachricht

– Name und Telefonnummer aus dem Telefonbuch können in den SMS-Text eingefügt werden:

Drücken Sie die -Taste und steuern Sie danach mit

Namen & Nummer einfügen an.



Sie sehen jetzt das Telefonbuch, mit den gewünschten Eintrag anwählen und mit  in SMS einfügen.

– Sie können maximal 480 Zeichen versenden. Ist Ihre eingegebene Nachricht länger als 160 bzw. 320 Zeichen, wird Sie automatisch auf 2 bzw. 3 Nachrichten aufgeteilt. Im linken oberen Eck der Anzeige sehen Sie einen Hinweis wieviel Zeichen in der SMS noch Platz finden.




*Beispiel: **1/135** bedeutet, dass in dieser ersten SMS noch 135 Zeichen möglich sind.*

Falls bereits mehr als 160 Zeichen geschrieben wurden, wird der Text in zwei SMS abgeschickt und in der linken oberen Ecke erscheint **2/...**




4.2.2 Senden von SMS

1. Zum Absenden des fertig geschriebenen Textes -Taste drücken.
2. **Senden** mit  auswählen.
3. Je nachdem, ob die Telefonnummer des Empfängers bereits im Mobiltelefon gespeichert ist:

A Telefonnummer bereits im Telefonbuch:

4. **Suchen** mit  auswählen.
5. Dann das **Telefonbuch** öffnen. (erneut  drücken)
6. Mit durch das Telefonbuch blättern oder den Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
7. Sobald die gewünschte Nummer erscheint, mit  auswählen. Das SMS wird an die ausgewählte Nummer versendet.

B Telefonnummer vor kurzem verwendet aber nicht im Telefonbuch:

4. **Suchen** mit  auswählen.
5. Mit zu **Nicht gespeicherte Nummern** blättern.
6. Mit  bestätigen.
7. Mit in der nun angezeigten Liste von Telefonnummern (gewählte, empfangene und versäumte Anrufe, SMS) zur passenden Nummer blättern.
8. Mit  auswählen. Das SMS wird an die ausgewählte Nummer versendet.

C Neue Telefonnummer

4. Telefonnummer mit Hilfe der Zifferntastatur eingeben.
5. Mit  SMS versenden.

4.2.3 Empfangen von SMS

Ein kurzes Tonsignal und Vibrieren informiert über den Eingang einer SMS. Auf der Anzeige ist zu lesen: **Neue SMS**








Mit die SMS zum Lesen auswählen. Nun können Sie die Kurznachricht lesen. Bei längerem Text mit nach unten blättern.

4.2.4 Beantworten von SMS

1. Wenn Sie die SMS fertig gelesen haben, blättern Sie mit solange weiter, bis die Punkte **SMS löschen, Nummer anrufen, Nächste SMS lesen, Antworten, Weiterleiten, Speichern im Telefonbuch** erscheinen.
2. Wählen Sie **Antworten** mit aus.
3. Mit entweder **Vorlage einfügen** (vorgefertigte Kurzantworten wie z.B. Ja/Nein, Alles OK), die Wiederholung des **Original Text**s in Ihre Antwort oder zu **Leere Anzeige** blättern und mit auswählen.
4. Danach mit 2x die Antwort an den Absender schicken.

4.2.5 Löschen von SMS









Da ein voller SMS-Speicher das Empfangen von SMS blockiert, muss er gelegentlich gelöscht werden.

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. **SMS** mit  auswählen.
3. Mit  zu **SMS löschen** blättern und mit  auswählen.
4. Nun entweder über die Auswahl von **Alle SMS** den gesamten SMS-Speicher löschen oder gezielt mit  z.B. zu **Empfangene SMS** blättern und mit  auswählen.
5. Die nochmalige Löschabfrage **Alle SMS löschen** oder **Empfangene SMS wirklich alle löschen?** mit  bestätigen.

Sie können auch einzelne SMS löschen: In der jeweiligen SMS-Nachricht nach unten blättern, bis **SMS löschen** erscheint, zweimal  drücken.

4.2.6 Telefonbuch-Eintrag per SMS senden







Verwendet der Empfänger dieser SMS ebenfalls ein geeignetes Mobiltelefon, so wird der Eintrag automatisch im Telefonbuch des Empfängers gespeichert.

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. **SMS** mit  auswählen.
3. Mit   weiterblättern zu **TB-Eintrag senden per SMS** und mit  auswählen.
4. Mit  zum zu sendenden Telefonbucheintrag blättern und mit  auswählen.
5. Telefonnummer eingeben bzw. Name suchen, an den der Telefonbucheintrag gesendet wird und mit  bestätigen.














4.2.7 Vorlagen erstellen und einfügen

Vorlagen sind häufig verwendete Nachrichten, wie **Bitte anrufen** oder **Komme später** oder **Ich liebe Dich**. Einmal erstellt oder in der bereits vorhandenen Vorlagenliste ausgewählt, helfen sie beim SMS Schreiben Zeit zu sparen. Bestehende Vorlagen können auch vor dem Versand abgeändert werden. (Siehe unten)

Erstellen von neuen Vorlagen:

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. **SMS** mit  auswählen.
3. Mit  zu **Vorlagen** blättern und mit  auswählen.
4. **Neue Vorlage** mit  auswählen.
5. Gewünschten Text mit Hilfe der Zifferntastatur schreiben.
6. Mit  als neue Vorlage speichern.

Ändern von bereits bestehenden Vorlagen:

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. **SMS** mit  auswählen.
3. Mit  zu **Vorlagen** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zur abzuändernden Vorlage blättern und mit  auswählen.
5. Mit  zu **Vorlage bearbeiten / senden** blättern und mit  bestätigen.
6. Textbearbeitung mittels Zifferntastatur und ggf. Lösch-Taste ().
7. Mit  weiter.
8. Abgeänderte Vorlage entweder mit  als SMS senden oder mit  zu **Als Vorlage speichern** blättern, falls der neu erstellte Text künftig als neue Vorlage dienen soll, und mit  speichern.







4.2.8 SMS Blacklist

Wenn Sie keine SMS von bestimmten Personen oder keine Werbenachrichten erhalten wollen, können Sie ganze Telefonnummern oder auch Vorwahlen. (z.B. 0900) blockieren.

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. **SMS** mit  auswählen.
3. Mit   weiterblättern zu **SMS Blacklist** und mit  auswählen.
4. Mit  **Nummer blockieren** auswählen.
5. Die Nummer oder Prefix eingeben oder **Suchen** und mit  sichern.

4.2.9 SMS - Bestätigung

Sobald Ihre SMS zugestellt wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS. Um dieses Service ein- bzw auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. **SMS** mit  auswählen.
3. Mit   weiterblättern zu **SMS Bestätigung** und mit  auswählen.
4. Mit   zu **Ein** oder **Aus** und mit  auswählen.

Hinweis: Dieses Service ist bei den meisten Netzbetreibern kostenpflichtig

4.2.10 SMS Service-Center Nummer



Zentrale Nummer des Netzbetreibers über die alle Kurznachrichten abgewickelt werden. Diese Nummer ist normalerweise vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte gespeichert und Sie müssen nichts mehr eingeben/ändern.

4.3 TELEFONBUCH

Das Telefonbuch ermöglicht das Speichern, Ändern und Suchen von bis zu 500 Namen und Nummern. Die Einträge können am Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. (Siehe Kapitel 4.3.6)



Hinweis: Wir empfehlen, das Telefonbuch regelmäßig auf einem speziellen Speicher, sogenannte SIM-Backups, zu sichern (z.B. als Schlüsselanhänger, erhältlich im guten Fachhandel). Sollten Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte verlieren, so sind dennoch nicht alle Ihre Kontakte von der SIM-Karte verloren.

4.3.1 Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit   weiterblättern zu **Neuer Eintrag** und mit  auswählen.
4. Mit der Zifferntastatur die Telefonnummer mit Orts- bzw. Mobilnummernvorwahl eingeben. Beispiel: „01509876543“















Empfehlung: Am besten immer auch die internationale Landesvorwahl dazuschreiben. *Beispiel: „+491509876543“*

Hinweis: Das + erhalten Sie durch 2x .

5. Mit  weiter.
6. Mit Hilfe der Zifferntastatur den Namen eingeben.
7. Mit  Telefonbucheintrag speichern.

*Hinweis: Nach jedem Telefonat (ein- und ausgehend) mit einer noch nicht im Telefonbuch gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese Nummer speichern wollen. Diese Funktion kann im Menü **Telefonbuch / TelBuch Einstellungen / Autom. Speichern in TelBuch** ausgeschaltet werden.*

4.3.2 Telefonbucheintrag ändern

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Eintrag ändern** blättern und mit  auswählen.
4. Mit   oder Zifferntastatur zum zu ändernden Telefonbucheintrag blättern und mit  auswählen.
5. Den Namen gegebenenfalls mit Hilfe der Zifferntastatur korrigieren bzw. zum Löschen von Zeichen  drücken.
6. Mit  weiter.
7. Mit Zifferntastatur bzw.  zum Löschen die Telefonnummer korrigieren.
Zum Bewegen innerhalb der zu korrigierenden Nummer   verwenden.
8. Mit  korrigierten Telefonbucheintrag speichern.

4.3.3 Suchen von Namen

Sie können eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch suchen und anrufen.


In Bereitschaft mit ins **Telefonbuch** einsteigen bzw. über das Menü **Telefonbuch/Name suchen**.

- Mit Eingabe eines oder mehrerer Anfangsbuchstaben über die Zifferntastatur den Telefonbucheintrag suchen.
- Das Telefon findet einen Eintrag auch, wenn Sie diesen als Vor- und Nachname (durch ein Leerzeichen getrennt) abgespeichert haben und nach dem ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens suchen.

Telefonbuch



Einen Anfangsbuchstaben eingeben:

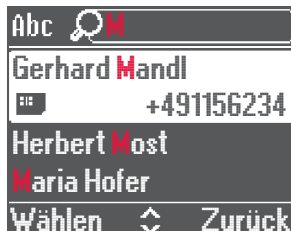

Mehrere Anfangsbuchstaben eingeben:



Mit die ausgewählte Nummer anrufen.

4.3.4 Top 5: die fünf wichtigsten Nummern

Ihre fünf wichtigsten Einträge können Sie unabhängig vom Alphabet an den Anfang des Telefonbuches reihen.

Taste **1** lange Drücken für den Top1 -Eintrag, die Nummer wird gewählt;

Taste **2** für Top2, usw ...

bzw. mit ins Telefonbuch einsteigen und mit Top1 wählen.

Um die Top5 festzulegen gehen Sie wie folgt vor:

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit zu **Telefonbuch** blättern und mit auswählen.
3. Mit zu **Top 5** blättern und mit auswählen.
4. Mit zu **Top 5 speichern** blättern und mit auswählen.
5. **Top 1** mit auswählen.
6. Mit oder mit Hilfe der Zifferntastatur zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern und mit bestätigen. Eine Übersicht über die bereits abgespeicherten Top 5 Nummern wird anschließend angezeigt.
7. Für weitere wichtige Nummern vorhergehende Punkte sinngemäß wiederholen.

Hinweis: In die Top5 kann nur ein bestehender Eintrag aus dem Telefonbuch ausgewählt werden!

4.3.5 Telefonnummern aus Anruferlisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern

Anruferlisten:

Sie befinden sich in einer Anruferliste und wollen die Rufnummer im Telefonbuch speichern.

1. Mit zu **Speich in TelBuch** blättern und mit auswählen.
2. Mit bis zur gewünschten Nummer blättern und mit auswählen,
3. Name eingeben, speichern mit ,
4. Nummer eventuell noch korrigieren mit und speichern mit .

SMS:

1. Mit zu **Speich in TelBuch** blättern und mit auswählen.
2. Mit bis zur gewünschten Nummer blättern und mit auswählen,
3. Name eingeben, speichern mit ,
4. Nummer eventuell noch korrigieren mit und speichern mit .

4.3.6 Telefonbucheinstellungen

Eintrag speichern auf

- **SIM-Karte:** Sie können Ihr Telefonbuch auch in andere Mobiltelefone mitnehmen oder
- **Telefon:** Ihr Telefonbuch bleibt bei SIM-Kartenwechsel im Telefon.

Verwendeter Speicher legt fest, ob Sie die Telefonbucheinträge aus dem SIM-Kartenspeicher, aus dem Telefonspeicher oder aus beiden Speichern abrufen.

Speicher belegt zeigt, wie viel Speicher Sie auf der SIM-Karte bzw. im Telefonbuch schon verwendet haben.

Autom. Speichern im TelBuch bietet eine besonders komfortable Möglichkeit das Telefonbuch zu erweitern. Nach jedem Gespräch (ein- und ausgehend) mit einer nicht gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese speichern wollen.

4.3.7 Telefonbuch per SMS fernwarten

Um Ihnen das Abspeichern von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie diese Arbeit an Ihre Familie und Freunde sowie Bekannte abgeben. *Details siehe Kapitel 2.8*

4.4 NOTRUF












Die Notruffunktion ist eine einfache Funktion, die aber im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 Notrufnummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der Notruftaste auf der Mobiltelefonrückseite in der von Ihnen zuvor gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt. Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, damit Sie und der Angerufene wissen – das ist ein Notruf! Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw. (max. drei Durchgänge á max. fünf Nummern).


Kommt die Verbindung zustande, muss der Angerufene innerhalb von 60 Sekunden die **[0]**-Taste 3x drücken ansonsten unterbricht das Gespräch. Diese Bestätigung mit 3x **[0]** ist notwendig, damit der Notruf nicht irrtümlich auf einem Anrufbeantworter landet.

Kommt keine Verbindung zustande, hebt Ihr Mobiltelefon, innerhalb der nächsten Stunde, hereinkommende Anrufe automatisch (ohne dass Sie eine Taste drücken) ab. Ist keine Notrufnummer gespeichert oder Ihre Wertkarten abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschalten), so wird automatisch 112 bei Drücken des Knopfes gewählt.

4.4.1 Speichern von Notrufnummern

Legen Sie sich auf maximal fünf Notrufnummern und deren Reihenfolge fest. Diese Nummern müssen bereits im Telefonbuch abgespeichert sein!

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Notruf-Nummern** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Notrufnummern speichern** blättern und mit  bestätigen.
5. **NotNr. 1 speichern** mit  auswählen.
6. Mit  zu einem Telefonbucheintrag blättern und mit  auswählen.
7. Die Frage, ob es sich um eine Privatperson oder Hilfsorganisation handelt entsprechend beantworten. Ebenso die Frage ob vor einem Notruf eine Notruf-SMS gesendet werden soll, entweder mit **Ja** (falls eine Mobilnummer bzw. Telefonnummer mit SMS-Funktion als Notfallkontakt gespeichert wird) oder **Nein** auswählen und mit  beantworten.

Hinweis: Bei einer Hilfsorganisation ertönt weder der Warnton (um die Hilfsleitzentralen nicht zu verwirren), noch ist das dreimalige Drücken von  notwendig.





8. Für maximal weitere vier Notrufnummern die Punkte sinngemäß wiederholen.

4.4.2 Was ist im Notfall zu tun?



Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Mobiltelefons entweder 3 Sekunden lang oder 3x innerhalb von 3 Sekunden. (Die Notruftaste funktioniert auch bei eingeschaltener Tastensperre.)

Hinweis: Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie  3 Sekunden lang drücken.

4.4.3 Was passiert nach Drücken der Notruftaste?

1. Durch das Drücken der Notruftaste wird ein Voralarm gestartet:
Ein kontinuierlicher Warnton wird abgespielt um Sie und Personen in Ihrer Umgebung über den Notfall zu informieren.
Sollte der Notruf unabsichtlich ausgelöst worden sein, haben Sie nun in den ersten 10 Sekunden die Möglichkeit den Notruf durch Drücken von  zu beenden.
2. Nach Ablauf dieser 10 Sekunden werden die von Ihnen vorher gespeicherten Notrufnummern der eingegebenen Reihenfolge nach automatisch angewählt. *(Die Notruftaste funktioniert auch bei eingeschalteter Tastensperre.)* Das Mobiltelefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein, zugleich werden die angerufenen Personen durch Aussendung einer Notruf-SMS darüber informiert, dass ein Notruf eingeht und dass die -Taste während der ersten Gesprächsminute 3x gedrückt werden muß.
3. Sobald die erste Person Ihren Notruf entgegennimmt, muss diese angerufene Person die -Taste während der ersten Gesprächsminute 3x drücken (nicht Sie als Auslöser des Notrufs!). Dadurch wird der Notruf - Zyklus gestoppt. Das heißt die restlichen Notrufnummern werden nicht mehr angerufen und das laufende Notruf-Gespräch bleibt bestehen, bis das Gespräch von einem Gesprächspartner beendet wird.
4. Werden Sie innerhalb einer Stunde nach dem Starten der Notruf-Funktion angerufen, nimmt das Telefon automatisch jedes hereinkommende Gespräch an. Wollen Sie die Funktion Automatisches Abheben bis 1 h nach Notruf beenden, so müssen Sie Ihr Mobiltelefon aus- und wiedereinschalten. (Nur drücken auf  reicht aus Sicherheitsgründen nicht aus.)

Bitte beachten Sie:

- Wird die Notruftaste gedrückt ertönt sofort der Warnton und am Bildschirm erscheint ein Hinweis, dass der Notruf in den nächsten 10 Sekunden gestartet wird.
- Haben sie aus versehen den Notrufknopf gedrückt, werden nicht sofort Ihre Notrufnummern angerufen. In den ersten 10 Sekunden können Sie durch Drücken von  den Notruf einfach beenden.
- Wird in den ersten 10 Sekunden der Notruf nicht abgebrochen, werden automatisch Ihrer gespeicherten Notrufnummern oder 112 angewählt.
- Das dreimalige Drücken der -Taste durch den Empfänger des Notrufs (nicht durch den Auslöser / Absender des Notrufs) gewährleistet, dass Ihr Notruf nicht ungehört auf einem Anrufbeantworter/Mobilbox oder Mailbox endet.
- Beim Notruf wird immer Ihre Rufnummer angezeigt, auch wenn Sie bei den Einstellungen, Rufnummer unterdrücken gewählt haben.
- Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.
- Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Hinweis: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

4.4.4 Notruftaste ausschalten

Sie können die Notruftaste im Menü **Einstellungen** ausschalten.









Wird die ausgeschaltete Notruftaste gedrückt, erfolgt kein Notruf.

Sie können aber weiterhin 112 mit der Zifferntastatur wählen.

4.5 BLUETOOTH

Bluetooth (*kurz BT*) ist eine Funkverbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und speziellem Zubehör. Die Reichweite beträgt maximal zehn Meter. BT ermöglicht z. B. über kabellose Kopfhörer (Headset) zu sprechen.

4.5.1 Bluetooth ein/ausschalten

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellungen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Bluetooth** blättern und mit  auswählen.
4. **Bluetooth ein/aus** auswählen.
5. Mit   zu **Ein** oder **Aus** blättern und mit  auswählen.

In Bereitschaft erinnert Sie das Symbol  daran, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

4.5.2 Koppeln – erstmaliges Verbinden mit einem Headset/Kopfhörer

Vor der erstmaligen Verwendung eines Headsets, muss dieses zuerst mit dem Mobiltelefon gekoppelt, gepairt (gepaart) werden.

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellungen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Bluetooth** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Verbinden** blättern und mit  auswählen.
5. Nach einigen Augenblicken sehen Sie eine Liste mit allen Geräten in Reichweite.
6. Mit   das gewünschte Gerät auswählen und mit  bestätigen.
7. Die Infonachrichten **Gerät gekoppelt** und **Gerät verbunden** zeigen die erfolgreiche Verbindung des Mobiltelefons mit dem BT-Headset.

Hinweis: Erscheit anstelle von **Gerät gekoppelt die Aufforderung **Passwort für Kopplung eingeb: benötigt Ihr Headset ein spezielles Passwort.** Dies entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Headsets.**

4.5.3 Telefonieren mit Bluetooth Headset

Wenn das Bluetooth Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie auch wenn Sie gerade beschäftigt sind oder keine Hand frei haben leicht Gespräche annehmen oder tätigen.

Eingehender Anruf:

Wenn das Bluetooth Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, wird bei einem eingehenden Anruf, auf beiden Geräten der Klingelton abgespielt. Zum Annehmen des Anrufes, drücken Sie die **OK**-Taste auf dem Headset und Sie können sofort sprechen.

Ausgehender Anruf:

Durch Drücken der **OK**-Taste auf dem Headset können Sie erneut die zuletzt gewählte Nummer anrufen.

Beenden eines Anrufes:




Durch Drücken der **OK**-Taste am Headset kann ein Gespräch wieder beendet werden.

Hinweis: Eingeschaltetes Bluetooth und ein verbundenes Headset brauchen mehr Strom und reduzieren dadurch die Betriebszeit des Mobiltelefons. Ist ein BT-Headset verbunden reduziert sich die Standbyzeit von 300 auf 100 Stunden. Hinweis: Die Handhabung wie ein Anruf angenommen, aufgebaut und beendet wird, kann bei einzelnen Headsets unterschiedlich sein!

4.6 EINSTELLUNG

Wollen Sie Einstellungen ändern (z. B. Wecker, Klingellautstärke, Displaykontrast ...) so sind Sie in diesem Kapitel richtig.

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellungen** blättern und mit  auswählen.

Hinweis: Die aktuelle Einstellung wird durch den Haken im Kästchen () gezeigt, eine neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit  speichern oder alte Einstellung mit  belassen.

4.6.1 Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater oder Maximum/Bus

In manchen Situationen gehört es zum guten Umgangston, die Mitmenschen nicht mit Telefonklingeln oder Tonsignalen zu belästigen (Restaurant, Theater, Kino, etc). Aus diesem Grund bietet Ihr Mobiltelefon, bei **Einstellungen/Töne & Signale**, die Funktionen **Lautlos/Schlafen**, **Besprechung/Theater** und **Maximum/Bus**.

Schalten Sie die Funktion **Lautlos/Schlafen** ein, werden alle Signaltöne des Mobiltelefons ausgeschaltet (Klingel, Vibrationsalarm, Tastentöne, SMS Ton und die Bestätigungstöne), einzig der Wecker klingelt. Das heißt Sie können ruhig schlafen und werden von keinem Anrufer gestört.

Damit Sie nicht darauf vergessen diese Funktion wieder auszuschalten, können Sie vorab bereits einstellen nach welcher Zeit die Klingel wieder eingeschalten und Sie wieder erreichbar sein sollen.

Schalten Sie die Funktion **Besprechung/Theater** ein, wenn Sie zwar von einem Anruf oder über eine SMS-Nachricht informiert werden (durch den Vibrationsalarm), aber keine Aufmerksamkeit im Raum auf sich ziehen möchten — Sie sitzen zum Beispiel im Theater oder in einer Besprechung. Statt dem Klingelton ertönt ein Doppel-Piep-Ton und der Vibrationsalarm läuft für 10 Sekunden, SMS, der Wecker und Warnungen werden nur durch Vibration angekündigt.

Schalten Sie die Funktion **Maximum/Bus** ein, ertönt der Klingelton in maximaler Lautstärke und mit Vibrationsalarm. Die Hörerlautstärke, Tastentöne, SMS-Ton und Bestätigungston sind ebenfalls auf maximale Lautstärke gestellt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie in lauter Umgebung sind, zum Beispiel in einem Bus.

4.6.2 PIN-Abfrage ausschalten

Siehe Kapitel 1.6

4.6.3 SMS ins Telefonbuch

Hier legen Sie fest wer, Ihnen Telefonbucheinträgen per SMS senden darf.
(Siehe Kapitel 2.8)

Ein: Jeder kann Ihnen Telefonbucheinträge per SMS senden, diese werde automatisch im Telefonbuch gespeichert.





Aus: Niemand kann Ihnen Einträge ins Telefonbuch senden, Einträge werden allerdings als SMS angezeigt.

Nur vom TelBuch: Es werden nur Einträge von Absendern aus dem Telefonbuch akzeptiert. Empfangene Einträge von unbekanntem Absendern werden als SMS angezeigt.

4.6.4 Geburtstagserinnerungen

Sie können Geburtstagserinnerungen speichern.




Geburtstagserinnerung speichern

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit zu **Einstellungen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit zu **Geburtstag erinnern** blättern mit  auswählen.
4. Mit **Neuer Geburtstag** auswählen.
5. Sie können entweder für Kontakte aus Ihrem Telefonbuch (**Aus Telefonbuch**) oder für einen neuen Kontakt (**Name eingeben**) den Geburtstag speichern. Mit wählen und mit  auswählen.

Aus Telefonbuch:

5. Am Display erscheint jetzt die Telefonbuchliste.
6. Mit zu einem der Kontakte blättern und mit  auswählen.

Name eingeben:

5. Über die Zifferntastatur den Namen des Geburtstagskindes eingeben.
6. Mit  speichern.
7. Den Geburtstag im Format dd, mm, yyyy eingeben und mit  weiter.
8. Die Uhrzeit für die Erinnerung im Format hh:mm eingeben und mit  speichern. Der Geburtstag ist jetzt gespeichert. Sie erhalten zur angegebenen Zeit eine Erinnerung.

Erinnerungsfunktion wenn der Geburtstag bevorsteht:

1. Zur gespeichert Zeit erscheint eine Erinnerungsmeldung für den Geburtstag.
2. Wurde eine Telefonnummer zum Geburtstag abgelegt, kann dieser durch Drücken von **Ja** sofort angerufen werden.
3. Bei drücken von **Nein** wird die Geburtstagserinnerung beendet.

4.6.5 Telefonbuch Einstellungen

Siehe Kapitel 4.3.6

4.6.6 Top 5: die wichtigsten Nummern

Siehe Kapitel 4.3.4

4.6.7 Nummer Anrufbeantworter

Wenn Sie die Taste 3 Sekunden lang drücken, werden Sie automatisch mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden.

Sollte diese Nummer noch nicht in Ihrem Gerät oder der SIM-Karte gespeichert sein, so werden Sie aufgefordert, diese Nummer einzugeben. Wissen Sie diese Nummer nicht, so rufen Sie die kostenlose Hotline Ihres Netzbetreibers an.

Keine Angst, es ist ganz einfach und nachher sehr angenehm, wenn Sie den Anrufbeantworter verwenden.


4.6.8 SMS Service-Center Nummer

Siehe Kapitel 4.2.10










4.6.9 Akustische Bedienhilfe

Ihr Mobiltelefon ist in der Lage Sie bei der Bedienung akustisch zu unterstützen.

Gesprochene Hinweise:










Das Telefon gibt gesprochene Hinweise wie z.B. Tastensperre ein, Akku leer. Oder drücken Sie im Bereitschaftsmodus  und die aktuelle Uhrzeit wird angesagt.

Ein/Ausschalten:

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellungen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Sprachausgabe** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Hinweise** weiterblättern und mit  auswählen.
5. Mit  zu **Ein** oder **Aus** blättern und mit  bestätigen.










Zyklische Zeitansage:

Sie haben die Möglichkeit sich zu jeder vollen Stunde die Zeit ansagen zu lassen.


1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellungen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Sprachausgabe** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Zeit** weiterblättern und mit  auswählen.
5. Mit  zu **Ein** oder **Aus** blättern und mit  bestätigen.


Gesprochene Tasten:

Es besteht die Möglichkeit, dass das Mobiltelefon Ihre Zahleneingaben wiederholt: Drücken Sie zum Beispiel die Taste 1, bestätigt das Telefon mit einem gesprochenen „eins“.

1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellungen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Töne & Signale** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Tastentöne** weiterblättern und mit  auswählen.
5. Mit  zu **Angesagt** blättern und mit  bestätigen.



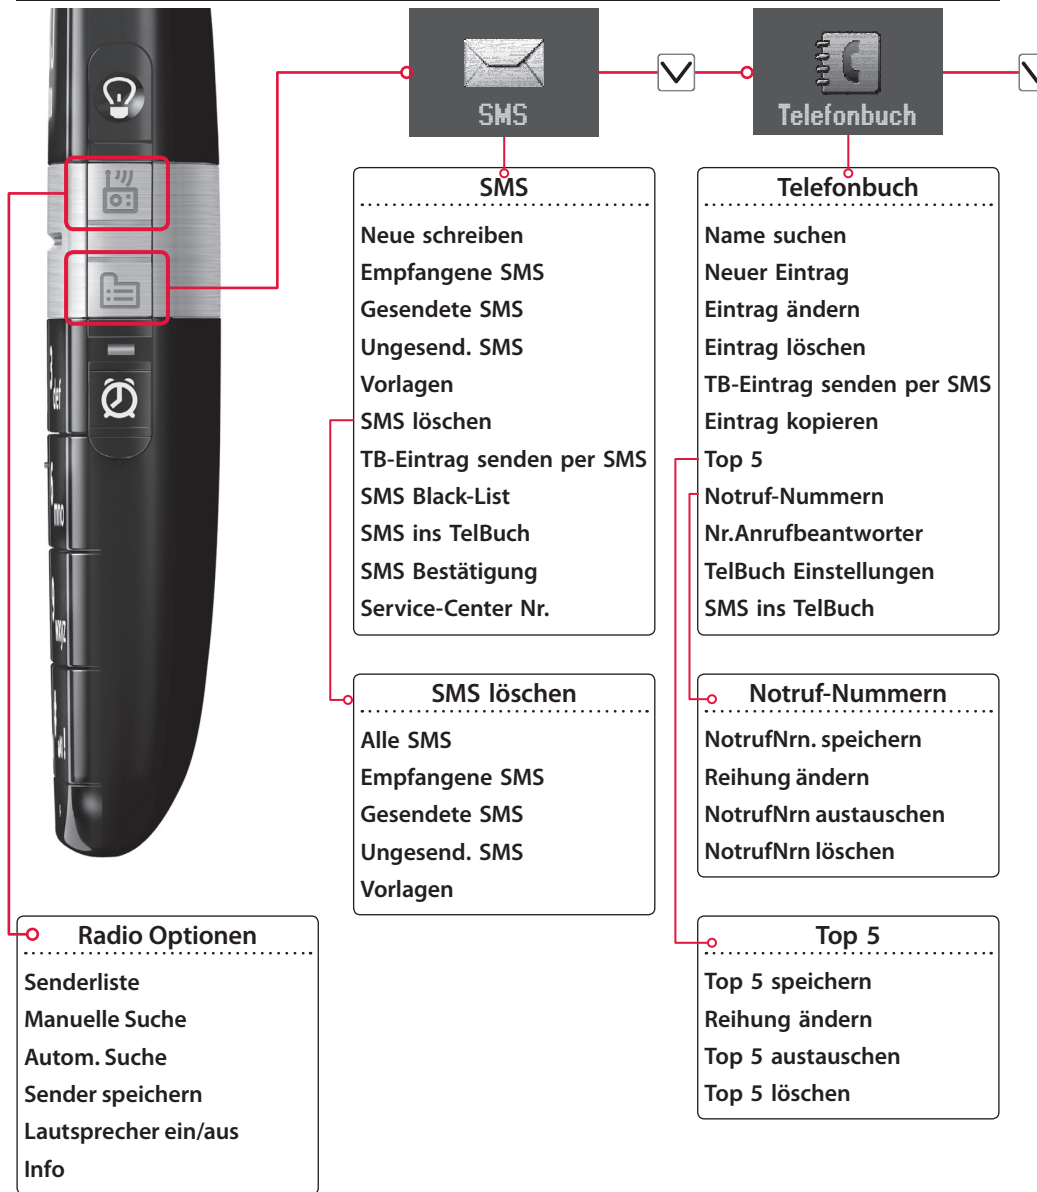

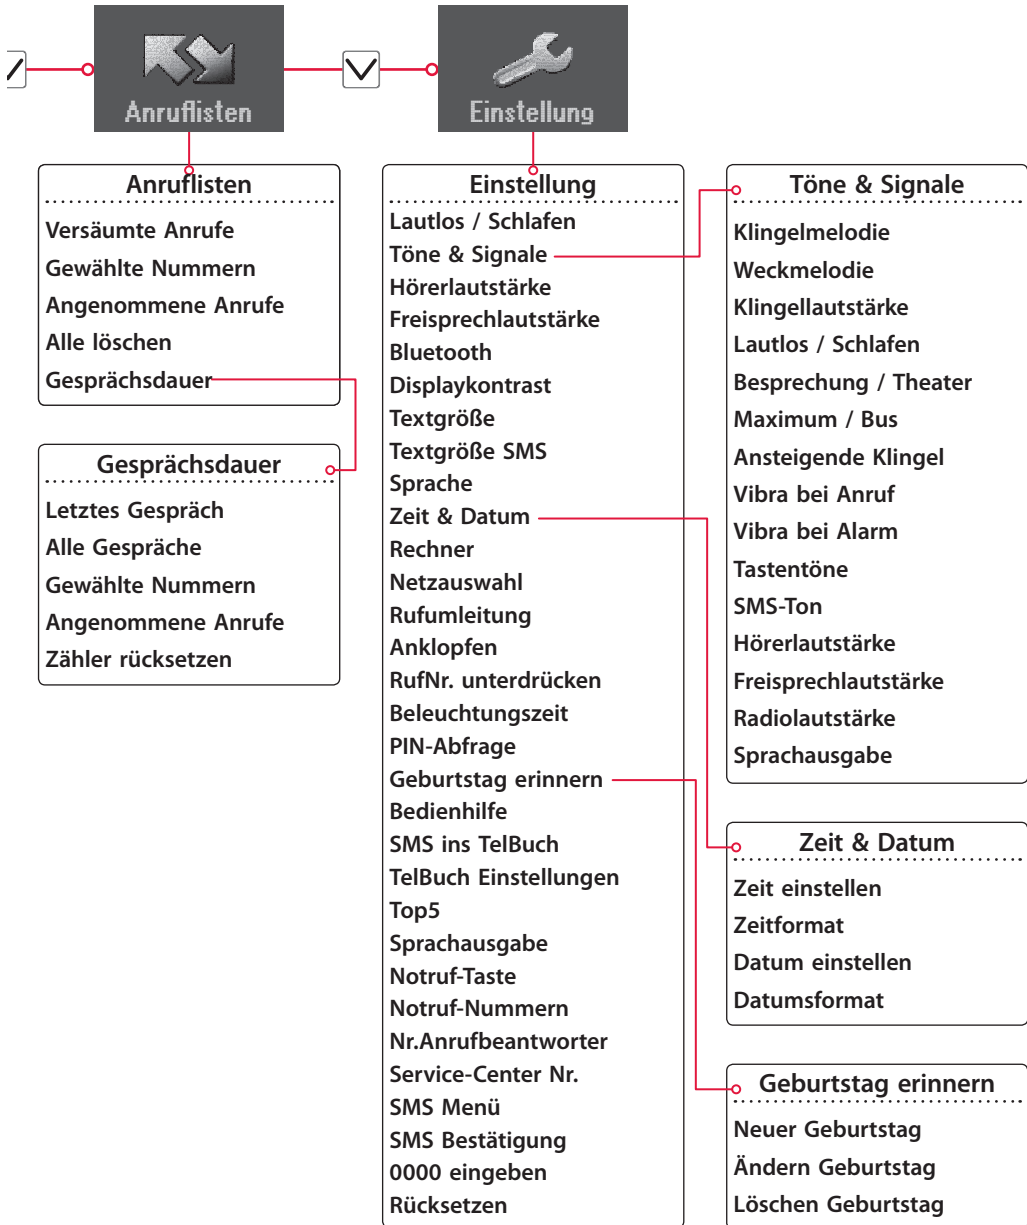5 DIE MENÜS IM ÜBERBLICK





6 ALLGEMEINE HINWEISE

6.1 SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. 
- Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, das Mobiltelefon sofort ausschalten. 
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. 
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten. 
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten!
- Mobiltelefone können Störgeräusche im Fernsehen oder Radio verursachen, vor allem wenn das Handy in der Nähe eines solchen Gerätes verwendet wird.
- Die hohe Lautstärke des Lautsprechers bzw. Headsets kann Hörschäden verursachen.

6.2 GARANTIE

Die 12 - monatige Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) **mit IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon wie auch immer diese verursacht worden sind.

6.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,..) und Stößen zu schützen. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) Wechselspannung geeignet.
- Bewahren Sie Akkus immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nie die Ummantelung (Hülle) von Akkus oder Batterien zu entfernen, Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstehen oder in irgendeiner anderen Art und Weise zu zerstören.
- Benutzen Sie keine beschädigten Aufladegeräte und Akkus.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Akkus, die von emporia zugelassen wurden. Erkundigen Sie sich diesbezüglich in Fachgeschäften.

6.4 ENTSORGUNG

- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.
- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



6.5 TECHNISCHE PRODUKTBECHREIBUNG

- Hörerätetauglicher Lautsprecher
- Dualband GSM 900/1800
- Abmessungen: 109x50x14 mm, 92 g
- Display: 1.8" OLED 160x128 Pixel
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Akku AK-V36: Li-Ion 3,7V/1100 mAh
- Stand-by-Zeit: GSM (BT aus) 300 Std.,
GSM & BT (gekoppelt) 100 Std.
- Sprechzeit: GSM (BT aus) bis zu 240 Min.
GSM & BT (gekoppelt) bis zu 90 Std.
- Interne Antenne, SAR 0,354 W/kg
- Netzgerät RL-V170EU (In: 110-240V~ Out: 5,0V---500mA)
- Taschenlampe - Schutzklasse 3

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.
We, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG. declare under our sole responsibility that the following product is in conformity with the following relevant harmonised standards.

Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone

Artikelnummer: V37

Kind of Product: Dual Band Mobile Phone

Article number: V37

Einschlägige EG Richtlinien / *Governing EU-regulations:*

Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG

R & TTE Directive 1999/5/EC

Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 0682

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Harmonized EN-standards:

Der Artikel entspricht folgenden Normen:

Sicherheit / *Safety*: EN 50332-1:2000; EN 60950-1:2006 + A11:2009

Gesundheit / *Health*: 50360:2001; EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2

Radio Spectrum: EN 300220-1 v2.1.1; EN 300220-2 v2.1.2; EN 300 328 v1.7.1;

EN 300 440-1/-2 v1.2.1; EN 301 511 v9.0.2

Signed:

Herbert Schwach

General Manager



emporia

Date of Issue: Aug 12, 2010

Place of Issue: Linz/Austria

7 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN.

Wann fallen Telefongebühren an?

Gebühren fallen bei Telefonaten erst dann an, wenn sich entweder eine Person oder ein Anrufbeantworter auf der angerufenen Seite meldet. Im Rahmen der SMS-Funktion kostet lediglich das Versenden pro SMS, nicht jedoch das Schreiben oder Empfangen von SMS.

Bei Verwendung anderer Funktionen (Wecker, Rechner, ...) des Mobiltelefons fallen keine Gebühren an.

Im Ausland telefonieren:

Befinden Sie sich außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. Viele Wertkarten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Ist ein Notruf ohne Empfang bzw. Guthaben möglich?

- Ohne Empfangssignal können Sie kein Gespräch führen. **(Kein Dienst)**
- Erscheint **Limitierter Dienst** so haben Sie bei Ihrem Netzbetreiber entweder keine Funkverbindung oder kein Guthaben. Sie können bei **Limitierter Dienst** nur den Notruf 112 anrufen, jedoch keine andere Rufnummer.

Wie oft soll Akku geladen werden?

Laden Sie den Akku nicht nach jedem Telefonat auf. Dies führt auf Dauer trotz intelligenter Ladeelektronik zu einer reduzierten Akku-Kapazität. Um den Akku „fit“ zu halten, lassen Sie ihn mindestens einmal pro Monat völlig entleeren. Wird das Mobiltelefon länger als ein Monat nicht verwendet, sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.

Wie lange ist die Betriebsdauer bis zum nächsten Akku-Laden?

Die Betriebszeit hängt u.a. von der Entfernung zum Sender ab (sind Sie weit vom Sender entfernt, benötigt das Mobiltelefon wesentlich mehr Energie um den Kontakt zu halten), von der Anzahl der geführten Gespräche, der dabei eingestellten Lautstärke und der Verwendung von Bluetooth ab. Die Akkuladung reicht im vollgeladenen Zustand unter optimalen Bedingungen für ein Dauergespräch bis zu 4 Stunden. Im Bereitschaftsmodus kann mit einer Betriebszeit bis maximal 300 Stunden gerechnet werden. (Bei eingeschaltetem Bluetooth verringert sich die Betriebszeit auf 100 Stunden.) Wenn Sie 2 Stunden telefonieren, reduziert sich die Bereitschaftszeit auf 150 Stunden. Wenn die Signalstärke (Empfang) innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt bzw. an einem Ort sehr schwach ist oder der Empfang ausfällt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht. Das heißt, der Akku wird schneller leer.

Wie reinige ich das Mobiltelefon?

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (Terpentin) enthalten. Diese Mittel können das Gehäuse angreifen und/oder den Aufdruck beschädigen.

Was ist der Bereitschaftsmodus?

Sie können Gespräche empfangen und sehen in der Anzeige die Uhrzeit. Bei eingeschalteter Tastensperre wird statt dessen ein großes Schlüsselsymbol angezeigt (*Siehe Kapitel 3.3*), befindet sich das Telefon im Energiesparmodus schaltet sich die Anzeige ab, ist aber weiterhin empfangsbereit.

Hab ich die Funktion ausgewählt oder nicht?

Die aktuelle Einstellung wird durch den Haken im Kästchen (☑) gezeigt, die neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit  speichern oder alte Einstellung mit  belassen.

Ein Anruf ist fehlgeschlagen:


- Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl auf ihre Richtigkeit.
- Haben Sie auch bei einem Ortsgespräch die Vorwahl eingegeben?

SIM-Karte einlegen! Nur Notruf 112 möglich!

- Die SIM-Karte ist falsch eingelegt, bitte überprüfen!
- Goldkontakte nach unten? Abgeschnittenes Eck links hinten?
- SIM-Karte aus Gerät nehmen und erneut einlegen.
- SIM-Karte ist abgelaufen oder nicht mehr gültig.

Die Anzeige des Mobiltelefons ist leer (Bildschirm abgeschaltet):

Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus und schaltet die Anzeige ab (Gespräche können empfangen werden), drücken Sie eine beliebige Taste und die Anzeige schaltet sich wieder ein — Sie sind wieder genau dort, wo Sie vorher waren.

Oder das Telefon ist abgeschaltet (-Taste auf der linken Seite des Mobiltelefons 2 Sekunden lang drücken zum Einschalten)

Die Anzeige des Mobiltelefons ist schwarz

Das Gerät ist eingeschaltet, Sie hören Tastentöne, sehen aber nichts am Bildschirm. Eventuell ist der Bildschirm gebrochen — zum Service senden.

Das Mobiltelefon reagiert nicht

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten.

Der Ladevorgang startet nicht

Lassen Sie das Mobiltelefon mindestens 10 Minuten angesteckt. Wird der Ladevorgang nicht gestartet (Batterie-Symbol am Bildschirm) wenden Sie sich bitte an das Servicecenter da der Akku oder das Ladegerät defekt sein könnten.

Ist eine Rufnummernunterdrückung möglich?

Falls Sie Ihre eigene Mobiltelefonnummer Ihrem Gesprächspartner nicht anzeigen wollen, wählen Sie im Menü unter **Einstellung / Rufnummer unterdrücken / JA** aus.

Aus dem Akku tritt Flüssigkeit aus

Bitte achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Falls das doch passiert, waschen Sie die betroffenen Hautpartien sofort mit Wasser ab. Um ganz sicher zu sein, wenden Sie sich an einen Arzt.

Der Akku ist beschädigt

Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Mobiltelefon oder der Akku auf harten Untergrund fallen. Benutzen Sie den Akku nicht mehr, sondern lassen Sie in einem Fachgeschäft überprüfen, ob eine weitere Verwendung möglich ist.

8 STICHWORTVERZEICHNIS

A

- Abheben 4, 14
- Akku
 - Anzeige 4, 17
 - einlegen 10
 - laden 11, 58, 59
 - Pflege 58, 59
- Akustische Bedienhilfe 50
- Alarm 5, 20, 21
- Angenommene Anrufe 19, 53
- Anklopfen 53
- Anrufbeantworter 5, 19, 49, 52, 53, 58
- Anrufdauer 53
- Anrufe
 - annehmen / abweisen 4, 14, 45
 - tätigen 4, 16, 17, 45
 - umleiten 3, 53
- Anruflisten / Protokoll 19, 53
- Auflegen 3, 4, 14, 45
- Auslandsanrufe 5, 58
- Ausschalten 5, 22
- Autofahren 54
- Automatische Netzwahl 53, 58
- Automatisch speichern im TelBuch 39

B

- Batterie
 - aufladen 11, 58, 59
 - einlegen 10
- Bedienhilfe 50, 53

- Bereitschaft 3, 4, 17, 59
- Besprechung 3, 46, 47, 53
- Bestimmungsgemäße Verwendung .. 55
- Betriebsdauer 59
- Betriebstemperatur 56
- Bildschirm 3, 14, 60
 - Beleuchtung 18, 53
 - Kontrast 53
- Bluetooth 4, 44, 45, 53
- Buchse (laden, Kopfhörer) 4, 11, 41
- Bus-Modus 3, 46, 47, 53

D

- Datum einstellen/Datumsformat 12, 13, 53
- Declaration of Conformity 57
- Direktwahlnummern 5, 19, 37, 52
- Display 3, 14, 60
 - Beleuchtung 18, 53
 - Kontrast 53

E

- Eingabehilfe 26, 27
- Einschalten 5, 22
 - Klingelton 5, 46, 47, 53
 - PIN-Abfrage 13, 53
 - Tastensperre 5, 22
 - Telefon 5, 22
 - Wecker 5, 20, 21
- Einstellungen 53
 - Auf Auslieferungszustand zurücksetzen 53
- Empfangene SMS 31, 52

Energiesparen 14, 18, 59, 60
Entsorgung 56

F

Fabrikseinstellungen wiederherstellen 53
Fehlerbehebung 58
Flugzeug 54
FM-Radio 4, 5, 21, 23, 24, 52
Freisprechen 16
Funktion 0000
(Einstieg ins Menü erschweren) 53

G

Garantie 54, 55
Geburtstags Erinnerung 48, 49, 53
Gesendete SMS 52
Gesprächsdauer 53
Gewählte Nummern 3, 19, 53
Goldkontakte 60

H

Häufig gestellte Fragen 58 ff
Herzschrittmacher 54
Hilfexte 50, 53
Hintergrundbeleuchtung 18, 53
Hörerlautstärke 5, 47, 53

K

Klingeltöne ein/aus 5, 46, 47, 53
Klingel ein/aus 5, 46, 47, 53
Kontakte . . 17, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 48, 52, 54
Kontrast 53
Koppeln (Bluetooth) 44

Krankenhaus 54
Kundendienst 66
Kurznachrichten 28 ff
Kurzwahlnummern 5, 19, 37, 52

L

Ladegeräte 11, 58
Ländercode 3
Lange SMS-Nachrichten 28
Lautlos 3, 46, 53
Lautsprecher 3, 25, 52
Lautstärke ändern 5, 47, 53
LED-Taschenlampe 5, 14
Leerzeichen 4, 26
Letztnummernspeicher 4, 19
Limitierter Dienst 58
Löschen 4
– Anruflisten 53
– Eingaben 3, 26, 27
– SMS 28, 30, 31, 52
– Telefonbucheintrag 52

M

Mailbox / abfragen 4, 19, 49
Manuelle Netzauswahl 53, 58
Maximum Modus 3, 46, 47, 53
Menü 5, 14, 25
Menübaum 52, 53
Mikrofon 4

N

Name speichern 34, 38, 39, 48, 52

Name suchen.....	36,52	Sicherheit Hinweise	54
Netzauswahl.....	53	SIM-Kartensperre.....	12
Netzbetreiber.....	10, 12, 13, 33, 58	Signale & Töne.....	21, 46, 47, 51, 53
Netzteil.....	55	Signallicht	3, 5
Notruf	40ff, 52	Signalstärke.....	4, 59
Nummer unterdrücken	53, 61	SIM-Karte.....	10, 12, 34, 39, 60
O		– einlegen	10
OK-Taste.....	3	– Telefonbucheinträge von/auf SIM kopieren	52
Ortsvorwahl	15, 60	SMS-Funktion deaktivieren	53
P		SMS ins Telefonbuch	38
Pairing (Bluetooth)	44	SMS-Nachrichten.....	28
Pfeiltasten	3	– beantworten	30
PIN-Code / Abfrage	12, 13, 53	– Eingabehilfe.....	26, 27
R		– Einstellungen.....	52
Rechner	53	– empfangen	30
Reinigen.....	59	– löschen	31
Roaming	5	– schreiben	28, 52
Rücksetzen	53	– senden	29, 52
Rufannahme.....	3, 14	– SMS Service-Center Nummer 33, 49, 53	
Rufumleitung.....	4, 53	– Telefonbuch Einträge per SMS-Nachricht senden.....	18, 31, 47
S		– Vorlagen einfügen	30, 32, 52
SAR Wert	56	SMS-Ton.....	53
Satzzeichen.....	26	Sonderzeichen (? ! , () @ - + \$ € ...)	3, 26
Schlafen	3, 46, 53	Soundbox	3, 4, 11, 16, 21, 25
Schlummerfunktion	21	Speicherstatus (Telefonbuch)	39
Senden		Sprache	12, 53
– SMS-Nachrichten	29, 52	Sprachnachrichten	5, 19, 49, 52, 53, 58
– Telefonbucheinträge.....	18, 31, 47, 52		
Service-Center-Nummer.....	33, 49, 52, 53		

Standby /-Anzeige 3, 4, 17, 59
 Stumm schalten..... 5, 46, 53
 Symbole..... 3
T
 Tankstelle..... 42
 Taschenlampe 5, 14
 Taste * 3, 26, 27
 Taste 0 / Taste # 3, 26
 Tastensperre 5, 22
 Tastenton..... 51, 53
 Tastenübersicht 3, 4, 5
 TB-Einstellungen 39, 52
 Technische Daten 56
 Telefonbuch 4, 17, 18, 31, 34, 52
 Einstellungen..... 39, 52
 Eintrag ändern 35
 Eintrag kopieren 52
 Eintrag senden per SMS..... 18, 31, 52
 Eintrag speichern auf SIM/
 im Telefon..... 39, 52
 neuer Eintrag..... 39, 53
 per SMS fernwarten..... 18, 31, 52
 suchen..... 29, 36, 52
 Top 5 5, 19, 37, 52
 Zugriff auf SIM-Karte/
 Telefonspeicher..... 39, 52
 Telefonnummern speichern aus
 Anrufliste/SMS 34, 52, 53
 Texteingabe 3, 26, 27

Textgröße ändern 53
 Textnachrichten (siehe SMS) 28
 Theater-Modus..... 4, 46, 47, 53
 Töne & Signale..... 21, 46, 47, 51, 53
 Top 5 5, 19, 37, 52
U
 Uhrzeit einstellen..... 13, 53
 Umschalten Groß-/Kleinschreibung. 4, 26
 Ungesendete SMS..... 52
 Unterdrücken der Rufnummer 53
V
 Versäumte Anrufe 3, 4, 19, 53
 Verwendeter Speicher (Telefonbuch).. 39, 52
 Vibrationsalarm 46, 47, 53
 Vorlagen..... 32, 52
W
 Wahlwiederholung..... 4, 19
 Wartung..... 58, 59
 Wecker 5, 20, 21
 Werkseinstellungen 53
Z
 Zähler rücksetzen (Gesprächsdauer) .. 53
 Zeitformat (24h oder am/pm) 13, 53
 Zeitzähler von Gesprächsdauer..... 53
 Zeit einstellen 12, 13, 53
 Zeit & Datum 12, 13, 53
 Zifferntastatur..... 3
 Zurück..... 3
 Zurückweisen..... 4, 14

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.at

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180·59 13 181

Österreich: 0 732·77 77 17·446

Schweiz: 0 8484·50 004

CE 0682

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
PartNo.: V37-InstructionManual_54074-GER_102010