



**Sony Ericsson**

Mobile Phone **T200**

# Inhoud

## **Beginnen 3**

Het eerste gesprek plaatsen en ontvangen.

## **Uw telefoon leren kennen 6**

Toetsfuncties, letters invoeren.

## **De telefoon aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen 13**

Belsignaal, melodie en andere instellingen kiezen.

## **Bellen 18**

Telefoonboek en gespreksopties gebruiken.

## **Berichtenservice 32**

Tekst- en chatberichten.

## **Mobiel internet gebruiken 35**

WAP-browser, bookmarks.

## **Overige functies 39**

Kalender, rekenmachine, wekker, stopwatch, timer, spelletjes.

## **Beveiliging 42**

SIM-kaartblokkering, telefoonblokkering.

## **Problemen oplossen 43**

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

## **Aanvullende informatie 44**

Veilig en efficiënt gebruik, garantie, Declaration of conformity.

## **Pictogrammen 53**

Wat betekenen de pictogrammen?

## **Index 55**

## Sony Ericsson T200

Eerste editie (maart 2002)

Deze handleiding wordt uitgegeven door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding, noodzakelijk door typografische fouten, onnauwkeurigheden van de huidige informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur, kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing vooraf door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden gemaakt. Dergelijke wijzigingen zullen echter worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002  
Publicatienummer: NL/LZT 108 5374 R1A

**Opmerking:** *Sommige diensten uit deze handleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor het Internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of servicedienst wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst kunt gebruiken of niet.

Lees de hoofdstukken 'Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik' en 'Beperkte garantie' voordat u uw mobiele telefoon gaat gebruiken.

T9™ Text Input is een gedeponeerde handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input is in licentie gegeven onder een of meer van de volgende: octrooinummers 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 en 6.011.554 in de Verenigde Staten; octrooinummer 1.331.057 in Canada; octrooinummer 2238414B in het Verenigd Koninkrijk; Standard-octrooinummer HK0940329 in Hong Kong; octrooinummer 51383 in de Republiek Singapore; octrooinummer 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB in Europa; aanvullende octrooien zijn aangevraagd over de gehele wereld.

# Beginnen

## Over deze gebruikershandleiding

Ter referentie geeft het hoofdstuk ‘Uw telefoon leren kennen’ een beknopt overzicht van de belangrijkste functies van de telefoon, keuzenummers en algemene informatie.

## Beschikbare diensten

Sommige diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, zijn afhankelijk van het netwerk of abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu’s beschikbaar in uw telefoon.

Dit pictogram geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het netwerk of abonnement.



Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over uw abonnement.

## De SIM-kaart








Wanneer u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip die onder andere uw telefoonnummer, de diensten in uw abonnement en uw telefoonboekgegevens bijhoudt.

## Montage

Voor u de telefoon kunt gebruiken, moet u:

- de SIM-kaart plaatsen en
- de batterij plaatsen en opladen. Zie ‘Informatie over de SIM-kaart en batterij’ op pagina 4.

**Opmerking:** *Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de oplader, voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

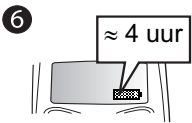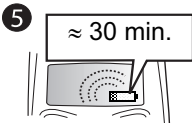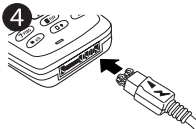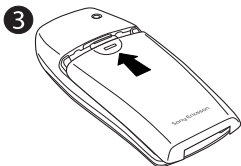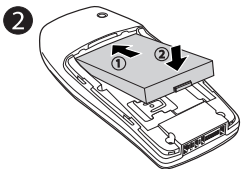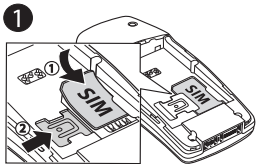

### Informatie over de SIM-kaart en batterij



1. Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de SIM-kaart onder de zilverkleurige houder is geplaatst.
2. Schuif de batterij in de laderset zoals in de afbeelding is aangegeven en druk op de batterij tot deze plat ligt.
3. Plaats de achterklep zoals is aangegeven in de afbeelding en schuif deze op zijn plaats.
4. Sluit de oplader aan op de telefoon bij het pictogram met de bliksemflits. Het pictogram met de bliksemflits op de oplader moet omhoog wijzen.
5. Het kan 30 minuten duren voordat een pictogram wordt weergegeven op het scherm.
6. Wacht ongeveer 4 uur of totdat u ziet dat de batterij volledig is opgeladen.
7. Verwijder de oplader door de stekker naar boven te kantelen.

**Opmerking:** *U moet de SIM-kaart plaatsen en de batterij opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken.*

Gesprekstijd – maximaal 11 uur

Standby-tijd – maximaal 250 uur (>10 dagen)

## Gesprekken plaatsen en ontvangen

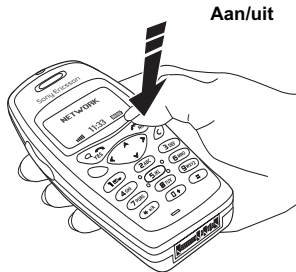

moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. Uw PUK-code wordt door uw netwerk-exploitant verstrekt.

### Gesprekken plaatsen en ontvangen

- Voer het netnummer en het abonneenummer in en druk op **YES** om het gesprek te plaatsen.
- Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.
- Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op **YES** om het gesprek aan te nemen.




### De telefoon inschakelen


- Houd **NO** ingedrukt tot u een toon hoort.
- Voer uw PIN-code (Personal Identity Number) in, als u die hebt voor uw SIM-kaart. Uw PIN-code wordt door uw netwerkexploitant verstrekt.

**Opmerking:** Als u zich vergist tijdens het invoeren van uw PIN-code, verwijdert u het onjuiste cijfer door te drukken op **(C)**. Als u drie keer achtereenvolgend een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht PIN geblokkeerd weergegeven. Wanneer u de kaart wilt deblokkeren,




# Uw telefoon leren kennen

## Toets Functie

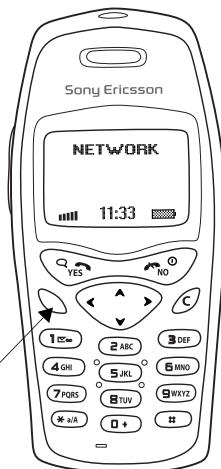- Cijfer-toetsen** De cijfers 0–9 invoeren. Houd de toets 0 ingedrukt om de internationale toegangscode (+) in te voeren. Houd 1 ingedrukt om uw voicemaildienst te bellen. Letters invoeren.
-  De hoofdmenu's openen en doorbladeren.  ingedrukt houden om het eerste submenu van *Mijn tabblad* te openen.
- YES** Gesprekken plaatsen en beantwoorden. Een menu, submenu, lijst of instelling selecteren.
-  \* invoeren. Een pauze (p) invoeren. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Toegangs-toets** Ingedrukt houden om verbinding te maken met uw homepage of indrukken om vanuit standby WAP-bladwijzers te openen.



## Toets Functie

- NO** Houd deze toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen of terug te keren naar de standby-modus. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen. Druk op deze toets om een niveau terug te gaan in de menu's.
-  Door de menu's, lijsten en tekst omhoog of omlaag bladeren.
-  Indrukken om vanuit standby naar de eerste of laatste vermeldingen in het telefoonboek te gaan.
-  **Wissen** Cijfers en letters wissen. Een item uit een lijst wissen. Houd deze toets ingedrukt om tijdens een gesprek de microfoon uit te schakelen. Houd deze toets ingedrukt in standby om de telefoon op stil in te stellen.
- Volume-toetsen** Volume van het luistergedeelte verhogen of verlagen. Tweemaal indrukken om een inkomend gesprek te weigeren. Eenmaal indrukken om de status te zien.

**Ik wil...**

Een gesprek in de wacht zetten en dit opvragen.

De microfoon uitschakelen.

**Tijdens een gesprek:**

Druk op **YES** en nogmaals op **YES**.

Houd **C** ingedrukt. Druk nogmaals om de microfoon weer in te schakelen.

**Ik wil...**

Bladeren tussen menu's.

Bladeren door lijsten.

Een menu of instelling selecteren.

Een item verwijderen.

Terugkeren naar standby.

**In de menu's:**

Druk op **←** **→**.

Druk op **↑** **↓**.

Druk op **YES**.

Druk op **C** in een lijst en vervolgens op **YES**.

Houd **NO** ingedrukt.

**Ik wil...**

Het tweede teken van een toets bereiken.

**Met normale tekstinput via het toetsenbord:**

Druk tegelijkertijd op de toets volume omhoog en een cijfertoets.

**Ik wil...**

Het derde teken van een toets bereiken.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Cijfers invoeren.

Leestekens invoeren.

Het @-teken en andere speciale tekens invoeren.

Een spatie invoeren.

Tekens verwijderen.

Schakelen tussen invoermethoden of invoertalen.

**Met normale tekstinput via het toetsenbord:**

Druk tegelijkertijd op de toets volume omlaag en een cijfertoets.

Druk op **\* a/A** en vervolgens op de letter (ook met T9 Text Input).

Houd een cijfertoets ingedrukt.

Druk op de toets volume omlaag en tegelijkertijd op **1**.

Druk op de toets volume omlaag en tegelijkertijd op **0**.

Druk op **1**.

Druk op **C** (ook met T9 Text Input).


Houd **\* a/A** ingedrukt (ook met T9 Text Input).



**Ik wil...**

Een *p* (pauze) invoeren.

**Met normale tekstinvoer via het toetsenbord:**

Houd  ingedrukt wanneer u codes of melodieën wilt opslaan.

**Ik wil...**

Alternatieve woorden bekijken.


Een woord accepteren en een spatie toevoegen.

Een punt invoeren.

Andere leestekens bekijken.



Cijfers invoeren.

**Met T9™ Text Input:**

Druk op .

Druk op .

Druk op .

Druk op  en meerdere keren op .

Houd een cijfer-toets ingedrukt.

**Ik wil...**

Gebruikmaken van mobiel internet met de toegangstoets.

Een noodoproep plaatsen.

**Vanuit standby:**

Houd deze toets ingedrukt voor de homepage. Druk hierop voor bladwijzers.

Voer het internationale alarmnummer **112** in en druk op **YES**.

**Ik wil...**

De *Gesprekkenlijst* openen.

Mijn *voicemail* bellen.

Het internationale teken + invoeren.

De telefoon op stil instellen.

Een contactpersoon bereiken die met een specifieke letter begint.

Een specifiek nummer op de SIM-kaart bereiken.

Snelkiezen.

*Zoek & bel* openen.

De status voor *Datum*, *Profiel* en *GPRS* zien.

De taal wijzigen naar *Engels* of *Automatisch*.



**Vanuit standby:**


Druk op **YES**.



Houd  ingedrukt.

Houd  ingedrukt.

Houd  ingedrukt, selecteer *Stil AAN*, **YES**.



Houd een van de toetsen  –  ingedrukt.

Druk op het positienummer en op .

Druk op  –  en **YES**.

Houd  ingedrukt.

Druk op een volumetoets.

Toets  **0000**  in.

Toets  **8888**  in.

## On line-diensten

On line-diensten zijn diensten op maat die door netwerkexploitanten worden aangeboden, onafhankelijk het type of merk mobiele telefoon.

Een SIM-kaart die on line-diensten ondersteunt, werkt op dezelfde manier als een normale SIM-kaart. Wanneer u de SIM-kaart hebt geplaatst en uw telefoon hebt ingeschakeld, kan uw netwerkexploitant gegevens downloaden naar uw SIM-kaart. Nadat de eerste gegevens zijn gedownload en de telefoon opnieuw is ingeschakeld, wordt een nieuw menu weergegeven onder het eerste submenu *Extra functies*.


*Het nieuwe menusysteem openen*

- Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *On line diensten*, **YES**.

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart deze diensten ondersteunt. Sommige exploitanten gebruiken mogelijk een andere naam dan **On line diensten**. Het is mogelijk dat uw telefoon niet alle aangeboden diensten ondersteunt.

Uw netwerkexploitant kan nieuwe gegevens, bijvoorbeeld een nieuwe functie, downloaden naar uw SIM-kaart. U wordt daarvan op de hoogte gesteld via een bericht op het scherm.

## Menu's

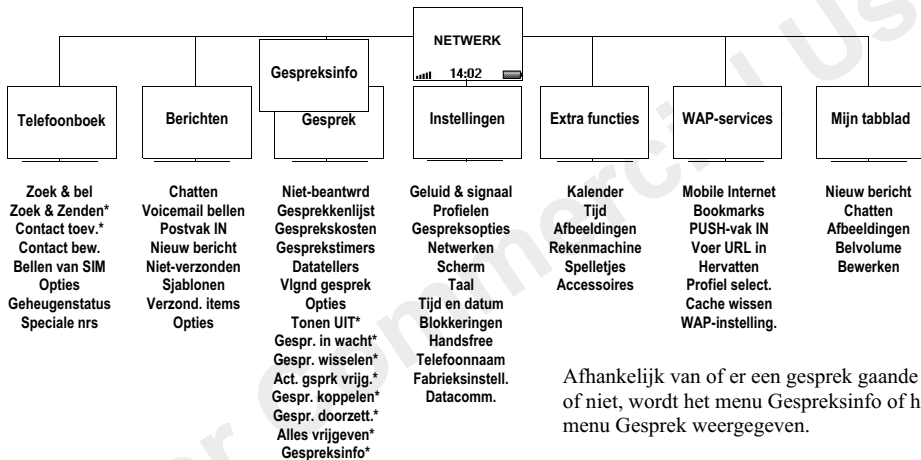

Afhankelijk van of er een gesprek gaande is of niet, wordt het menu Gespreksinfo of het menu Gesprek weergegeven.

**Opmerking:** Veel menualternatieven zijn afhankelijk van uw abonnement.

\* Slechts beschikbaar tijdens een gesprek.

## Letters invoeren

U kunt letters invoeren wanneer u bijvoorbeeld namen toevoegt aan het telefoonboek, tekstberichten schrijft of WAP-adressen invoert.

## Taal

Voordat u letters gaat invoeren, moet u de taal selecteren die u wilt gebruiken bij het schrijven.

### Een taal selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoer*, **YES**.
2. Scroll naar de taal die u wilt gebruiken voor het invoeren van letters en druk op **\* a/A**.
3. Herhaal stap 2 als u een andere taal wilt gebruiken.
4. Druk op **YES** om het menu te verlaten.

Tijdens het schrijven kunt u snel een van uw geselecteerde invoertalen activeren door **#** ingedrukt te houden en vervolgens *gebruikstaal* te selecteren.

### Normale tekstinput via het toetsenbord

Wanneer u een naam wilt opslaan in het telefoonboek of wanneer u een WAP-adres invoert, hebt u letters nodig. U vindt deze letters onder de toetsen op

het toetsenbord. U drukt zo vaak als nodig op de toets tot de juiste letter wordt weergegeven.

In het volgende voorbeeld gaan we een naam in het telefoonboek invoeren:

### Letters invoeren met normale tekstinput

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact toe.*, **YES**. Druk nogmaals op **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op de betreffende toets, **1** – **9**, **0** of **#**, tot het teken dat u zoekt op het scherm te zien is. In de volgende tabel wordt het Latijnse alfabet weergegeven:

Druk op...	voor het teken...
<b>1</b>	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
<b>2</b>	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
<b>3</b>	D E F È É 3 Δ Φ
<b>4</b>	G H I i 4
<b>5</b>	J K L 5 Λ
<b>6</b>	M N O Ñ Ö Ø ò 6
<b>7</b>	P Q R S ß 7 Π Σ
<b>8</b>	T U V Ü ù 8

Druk op...	voor het teken...
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ § \ ` ; 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * _
C	letters en cijfers verwijderen
* a/A	hoofdletters en kleine letters omwisselen
0 — 9	ingedrukt houden om cijfers in te voeren

#### Voorbeeld van normale tekst invoer

- Druk eenmaal op 2 als u een 'A' wilt invoeren.
- Druk snel tweemaal op 2 als u een 'B' wilt invoeren.
- Druk op \* a/A als u wilt schakelen tussen hoofd- en kleine letters en voer de volgende letter in.

#### Tekstinvoer met T9™ Text Input

T9™ Text Input werkt met een ingebouwd woordenboek met daarin een aantal veelgebruikte woorden. Wanneer u op een toets drukt, wordt in het woordenboek gezocht naar het woord dat u waarschijnlijk wilt invoeren. Op deze manier hoeft u slechts één keer op een toets te drukken, ook al is de gewenste letter niet de eerste letter op die toets.

Wanneer u op de toetsen drukt, worden verschillende woorden voorgesteld. Als het gewenste woord niet wordt voorgesteld, kunt u het woord bewerken. Het woord wordt vervolgens toegevoegd aan het woordenboek, zodat het de volgende keer dat u op die toetsen drukt, wel wordt voorgesteld.

In het volgende voorbeeld gaan we een tekstbericht invoeren:

#### Letters invoeren met T9™ Text Input

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
  2. Druk op 3 7 4 2 7 7 6 om het woord 'Ericsson' in te voeren. Het woord *Ericsson* wordt weergegeven.
  3. Als het woord dat wordt weergegeven het juiste is,
    - drukt u op 1 om het te accepteren en een spatie toe te voegen. (Wanneer u een woord wilt accepteren zonder een spatie toe te voegen, drukt u op ►.)
- Als het woord dat nu wordt weergegeven niet het gewenste woord is, drukt u herhaaldelijk op 0 om alle alternatieve woorden te bekijken (kandidaten). Als u het woord niet vindt wanneer u op 0 drukt:
- Houd # ingedrukt om een lijst met opties te openen.

- Selecteer *Woord bew.* en druk op **YES**.
- Verwijder het hele woord door op **C** te drukken of verwijder één letter tegelijk door op **→** te drukken en vervolgens herhaaldelijk op **C**.
- Voer het nieuwe woord in op de normale wijze en druk op **YES**. Het woord wordt toegevoegd aan het woordenboek. De volgende keer dat u **3**, **7**, **4** invoert, wordt het woord dat u zojuist hebt toegevoegd aan het woordenboek, weergegeven als een van de alternatieve woorden.

4. Ga door met het invoeren van uw bericht. Zie 'Tekstberichten verzenden' op pagina 32.

**Tip:** Houd **#** bij het invoeren ingedrukt om een lijst met invoeropties te openen.

#### *T9™ Text Input in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *T9-invoer*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit*.

## De telefoon aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen

Uw telefoon is zo ontworpen dat u deze eenvoudig kunt aanpassen aan uw eigen wensen.

### Geluidsinstellingen

- Het belvolume instellen.
- Een toenemend belsignaal instellen.
- Het trilalarm instellen.
- Een specifiek belsignaal voor een beller instellen.
- Een bestaand belsignaal selecteren.
- Een melodie samenstellen.
- Een melodie ontvangen.
- Het toetsgeluid instellen.

Voor elk van de bovenstaande instellingen geldt:


1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**.
2. Volg de eenvoudige instructies op het scherm.

### Uw eigen belsignaal componeren

U kunt acht verschillende belsignalen componeren.

### Een belseignaal componeren of bewerken

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Druk op **C** om noten te verwijderen.
4. Gebruik het toetsenbord om noten in te voeren:
  - Houd een toets ingedrukt om een langere toon in te voeren.
  - Druk op **0** om de noot een octaaf te verhogen.
  - Druk op **#** om de noot een halve toonhoogte te verhogen.
  - Druk tweemaal op **#** om de noot een halve toonhoogte te verlagen.
5. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren. Druk nogmaals op **YES** om deze op te slaan of druk op **NO** om verder te componeren.

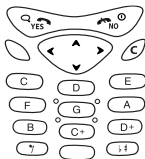

### Afbeeldingen

Uw telefoon wordt geleverd met een aantal afbeeldingen.

Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.

Hier ziet u afbeeldingen die u kunt gebruiken als:

- Achtergrondafbeeldingen wanneer u in de standby-modus bent.
- Afbeeldingen van contactpersonen in het telefoonboek. Wanneer die persoon u belt, wordt de afbeelding weergegeven op het scherm (als uw abonnement de dienst Nummerweergave ondersteunt).
- Afbeeldingen in een tekstbericht.

### Scherminstellingen

U kunt de volgende scherminstellingen wijzigen:

- Schermverlichting automatisch, uit of aan.
- Sluimerstand inschakelen om stroom te besparen.
- Contrast van het scherm wijzigen.
- Welkomsttekst.

Voor elk van de bovenstaande instellingen geldt:

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherminstellingen*, **YES**.
2. Volg de eenvoudige instructies op het scherm.

## Welkomsttekst

Wanneer u uw telefoon in- of uitschakelt, wordt de in-/uitschakelanimatie op het scherm weergegeven. U kunt ook uw eigen welkomsttekst schrijven.

### *Een nieuwe welkomsttekst schrijven*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer *Aangepast* en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe welkomsttekst in.
4. Druk op **YES** om uw instelling te bevestigen.

## Mijn nummers

In *Mijn nummers* kunt u uw eigen telefoonnummer(s) controleren. Als uw telefoonnummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u het zelf invoeren.

### *Uw telefoonnummer invoeren*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Speciale nrs*, **YES**, *Mijn nummers*, **YES**, *Spraak*, **YES**.
2. Voer het nummer in en druk op **YES**.

## Menutaal

### *De menutaal wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Menu's*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

## Tijdstellingen

U kunt de volgende tijdstellingen wijzigen:

- Tijd en datum instellen.
- Tijd- en datumnotatie instellen.
- Tijdzone instellen.
- Automatische tijdzone selecteren.

Voor elk van de bovenstaande instellingen geldt:

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen, **YES**.

## Profielen

Een profiel is een groep instellingen voor een bepaalde omgeving. Sommige telefoonaccessoires selecteren automatisch een profiel. Wanneer u bijvoorbeeld de telefoon in een handsfree-carrit plaatst, wordt het profiel *In auto* geselecteerd. Er zijn zeven voorgeprogrammeerde profielen:

- *Normaal*, *Vergadering*, *In auto*, *Buiten*, *Portable HF* (draagbaar handsfree), *Thuis* en *Kantoor*.

Wanneer u een ander profiel selecteert dan *Normaal*, wordt in de standby-modus een pictogram weergegeven. Zie 'Pictogrammen' op pagina 53.



Een profiel zonder daaraan gekoppelde accessoires, zoals *Vergadering* of *Normaal*, moet handmatig worden gekozen.

#### *Een profiel selecteren*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een profiel en druk op **YES**.

#### **De profielinstellingen wijzigen**

U kunt geen nieuwe profielen maken, maar u kunt wel de instellingen van een bepaald profiel aanpassen.

#### *Een profielinstelling wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**. Wijzig de profielinstelling naar keuze. De instellingen blijven opgeslagen totdat u ze opnieuw wijzigt.

#### *De naam van een profiel wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**, *Profielnaam*, **YES**.
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

#### *De profielinstellingen resetten*

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Prof. standaard*, **YES**.

#### **Accessoires**

Er wordt automatisch een bepaald profiel gekozen wanneer u de telefoon samen gebruikt met een bepaalde accessoire.

#### *Accessoires aan een profiel toevoegen*

U kunt een of meer accessoires aan een profiel toevoegen, met uitzondering van het profiel *Normaal*.

#### *Een accessoire aan een profiel toevoegen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**, *Accessoires*, **YES**.
- De lijst met accessoires die al aan het profiel zijn gekoppeld, wordt nu weergegeven.
2. Selecteer *Access. toev.?* en druk op **YES**.
3. Selecteer een accessoire en druk op **YES**.

#### *Een accessoire uit een profiel verwijderen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**, *Accessoires*, **YES**.

2. Scroll naar de accessoire die u wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Opslaan&Afsl.*, **YES**.

### **Mijn tabblad**

U kunt uw favoriete functies die u snel en gemakkelijk wilt bereiken, in het menu *Mijn tabblad* plaatsen.

#### *Uw instellingen selecteren voor Mijn tabblad*

1. Scroll naar *Mijn tabblad*, **YES**, *Bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een functie uit de lijst door op **#** te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u voor deze functie wilt gebruiken, **YES**.  
Herhaal de stappen 2 en 3 om nog een functie toe te voegen.  
Herhaal de stappen 1 en 2 om een functie te verwijderen.
4. Druk op **YES** om de lijst te verlaten.

Wanneer u uw telefoon aanschaf, bevat het menu *Mijn tabblad* al een paar instellingen die u eventueel kunt verwijderen.

**Tip:** Druk vanuit standby op **←** en houd deze toets ingedrukt om het keuzenummer te bereiken dat is opgeslagen in de eerste positie van *Mijn tabblad*.

## Bellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de belfuncties die uw telefoon ondersteunt.

### Gesprekken plaatsen en ontvangen

Voor u gesprekken kunt plaatsen of ontvangen, moet u de telefoon eerst inschakelen en moet u zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.

### Een gesprek plaatsen

1. Voer het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op **YES**.

### Een gesprek beëindigen

- Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.



### Het volume van het luistergedeelte wijzigen

Tijdens een gesprek kunt u het luistervolume wijzigen door op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon te drukken.

- Druk op de bovenste toets om het volume te verhogen.
- Druk op de onderste toets om het volume te verlagen.

### De microfoon uitschakelen



U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen.

- Houd  ingedrukt om de microfoon uit te schakelen.
- Houd  nogmaals ingedrukt om het gesprek te hervatten.


### Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen

In de *Gesprekkenlijst* kunt u de nummers vinden van gesprekken die u hebt geplaatst, beantwoord of niet beantwoord.

#### *Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen*

1. Druk op **YES** vanuit de standby-modus om de *Gesprekkenlijst* te openen.
2. Druk op  of  om door de lijst te scrollen.
3. Wanneer het nummer dat u wilt bellen is gemarkeerd, drukt u op **YES** om de oproep te plaatsen. Zie 'Gesprekkenlijst' op pagina 20.

### Internationaal bellen

1. Houd  ingedrukt tot er een plusteken (+) wordt weergegeven. De + vervangt de internationale toegangscodes van het land van waaruit u belt.

2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder de eerste nul) en het abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

### **Noodoproepen maken**

1. Voer **112** in (het internationale alarmnummer).
2. Druk op **YES**.

Uw telefoon ondersteunt het internationale nummer voor noodoproepen 112. Dit betekent dat de telefoon gewoonlijk kan worden gebruikt om een noodoproep te plaatsen in elk land, met of zonder SIM-kaart, als er een GSM-netwerk binnen bereik is.

**Opmerking:** *Sommige mobiele netwerken kunnen vereisen dat er wel een SIM-kaart in de telefoon aanwezig is en in sommige gevallen ook dat de PIN-code is ingevoerd.*

### **Alarmnummers**

In sommige landen wordt het internationale nummer voor noodgevallen 112 niet ondersteund. Het kan zijn dat uw mobiele netwerk plaatselijke nummers voor noodgevallen op de SIM-kaart heeft opgeslagen, die zullen werken als



aanvulling op het internationale nummer voor noodoproepen.

### **Gesprekken ontvangen**

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt *Antwoorden?* weergegeven op het scherm.

Als uw abonnement de dienst Nummerweergave omvat en het netwerk van de beller het nummer verzendt, wordt het nummer van de beller op het scherm weergegeven. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam van de beller weergegeven. Als het netwerk het nummer niet verzendt, zal op het scherm *Privé* of *Onbekend* worden weergegeven.

### **Een gesprek beantwoorden**

- Druk op **YES** om een gesprek te beantwoorden.

### **Een gesprek weigeren**

- Druk op **NO** of
- Druk tweemaal op een van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om een gesprek te weigeren.

De beller hoort een bezettoon als dit door het netwerk van de beller wordt ondersteund. Als 'Doorschakelen indien bezet' is ingeschakeld, zal het gesprek worden doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven. Zie 'Inkomende gesprekken doorschakelen' op pagina 25.

### **Niet-beantwoorde gesprekken**

Als u een gesprek niet hebt beantwoord, wordt het bericht *Niet-beantw. gesprekken*: 1 in de standby-modus weergegeven. (Het getal geeft het aantal niet-beantwoorde gesprekken aan.)



*Uw niet-beantwoorde gesprekken controleren*

1. Druk op **YES**.
2. Als u een nummer van deze lijst wilt bellen, selecteert u het nummer en drukt u op **YES**.

### **Uw telefoonnummer weergeven en verbergen**

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer voor een bepaald gesprek wilt weergeven of verbergen, als deze dienst door uw abonnement wordt ondersteund.

*Uw telefoonnummer weergeven of verbergen*

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op  tot het menu *Gespreksinfo* wordt weergegeven.
3. Druk op  totdat *Vlgnd gesprek* is gemarkeerd en druk op **YES**.
4. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om te bellen.

### **Encryptie**

Encryptie is een ingebouwde functie die uw gesprekken en berichten codeert om meer privacy te bieden.

Er wordt een uitroepteken in een driehoek op het scherm weergegeven tijdens gesprekken om aan te geven dat er momenteel geen encryptie wordt verzorgd door het netwerk.

### **Gesprekkenlijst**

De *gesprekkenlijst* is een logboek van telefoonnummers waarin informatie wordt opgeslagen (tijd, datum, telefoonnummer en naam) van de laatste 20 gebelde, beantwoorde en niet-beantwoorde gesprekken. Wanneer de lijst langer wordt dan 20 gesprekken, wordt het oudste gesprek verwijderd.

De gesprekken worden op chronologische volgorde opgeslagen, behalve het laatst gebelde nummer, dat altijd in de eerste positie wordt weergegeven. Als u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt de tijd van het gesprek weergegeven. Anders wordt de tijd vervangen door de datum.

Als het inkomende gesprek een beperkt nummer is, wordt op het scherm *Privé* weergegeven.

#### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

1. Druk op **YES** wanneer de telefoon in standby-modus is.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

**Tip:** U kunt ook *Gesprekkenlijst* selecteren uit het menu *Gespreksinfo*.

#### *De gesprekkenlijst wissen*

- Selecteer *Wis gesprekl.lijst* uit het menu *Gespreksinfo* *Opties*.

#### *De gesprekkenlijst in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprek.lijst inst.*, **YES**.

2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

De lijst wordt gewist wanneer u *Uit* selecteert en vervolgens het wissen van de lijst accepteert.

### **Telefoonboek**

Uw telefoon heeft een telefoonboek waarin informatie kan worden opgeslagen over uw contactpersonen.

#### *Een nieuwe contactpersoon toevoegen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact toev.*, **YES**.
2. Druk op **YES**, voer een naam in en druk op **YES**.
3. Druk op **YES**, voer een nummer in en druk op **YES**.
4. *Opslaan&Afsl.*, **YES**.

**Opmerking:** U kunt een afbeelding en een belsignaal toevoegen aan een contactpersoon. Zie 'Een item aan een contactpersoon toevoegen' op pagina 23.

#### *Een contactpersoon bellen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bel*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de contactpersoon in, **YES**.  
Als de getoonde contactpersoon niet juist is, scrollt u naar de contactpersoon die u wilt bellen, **YES**.

### Keuzenummers voor contactpersonen

Houd vanuit standby een van de toetsen **2–9** ingedrukt om een contactpersoon te vinden die begint met een letter op die toets.

### Keuzenummers voor telefoonnummers

U kunt vanuit standby een telefoonnummer op de SIM-kaart vinden door:

- het positienummer in te voeren, gevolgd door **#**.

Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Positielijst*, **YES** om de positie te bekijken van de telefoonnummers die u hebt opgeslagen.

### Versneld kiezen

U kunt de telefoonnummers bellen die u op positie 1–9 hebt opgeslagen op de SIM-kaart.

- Voer vanuit standby het nieuwe positienummer in en druk op **YES**.

### Een contactpersoon bewerken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact bew.*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de contactpersoon in, **YES**.
3. Scroll naar de contactpersoon die u wilt bewerken, **YES**.
4. Scroll naar de details die u wilt bewerken, **YES**.

5. Druk op **YES** wanneer u uw wijzigingen hebt aangebracht.

Scroll naar *Opslaan&Afsl.*, **YES**.

### Een contactpersoon verwijderen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact bew.*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de contactpersoon in, **YES**.
3. Scroll naar de contactpersoon die u wilt verwijderen en druk op **C**, **YES**.

### Uw telefoonboek organiseren

U kunt uw telefoonboek organiseren zodat u de telefoonnummers die u het meest gebruikt, gemakkelijk kunt vinden.

### Positienummers wijzigen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Positielijst*, **YES**.
2. Scroll naar het telefoonnummer dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Scroll naar de positie waarheen u het telefoonnummer wilt verplaatsen en druk op **YES**. De telefoonnummers van positie wijzigen.

4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **NO**. Er wordt een vraag weergegeven. Druk op **YES** als u de wijzigingen wilt kopiëren naar uw SIM-kaart.

#### Van en naar de SIM-kaart kopiëren

Uw contactpersonen worden in de telefoon opgeslagen. Als u versneld kiezen wilt gebruiken of uw contactpersonen in een andere telefoon wilt gebruiken, moet u eerst de contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren. De contactpersonen op de SIM-kaart worden vervolgens vervangen door de contactpersonen in de telefoon.

#### *Alle contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren*

- Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopie naar SIM*, **YES**.

#### *Alle contactpersonen naar de telefoon kopiëren*

- Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopie van SIM*, **YES**.

#### *Een contactpersoon die is opgeslagen op de SIM-kaart bellen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Bellen van SIM*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de contactpersoon in, **YES**.
3. Druk op **YES** om de contactpersoon te bellen.

#### *De status van het geheugen van uw telefoonboek controleren*

- Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

#### **Afbeeldingen, eigen melodieën en spraakopdrachten**

U kunt een afbeelding of een persoonlijk beldsignaal toevoegen aan een contactpersoon.

#### *Een item aan een contactpersoon toevoegen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact bew.*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de contactpersoon in, **YES**.
3. Wanneer de contactpersoon is gemarkeerd, drukt u op **YES**.
4. Scroll naar *Afbeelding*, **YES** om een afbeelding toe te voegen. Dit brengt u bij *Afbeeldingen*. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**. Zie 'Afbeeldingen' op pagina 14.  
Scroll naar *Beldsignaal*, **YES** om een persoonlijk beldsignaal toe te voegen of te wijzigen. Dit brengt u bij *Eigen melodieën*. Selecteer een beldsignaal en druk op **YES**. Zie 'Geluidsinstellingen' op pagina 13.



## Uw voicemaildienst

De antwoordservice van uw netwerk geeft bellers de mogelijkheid om een spraakbericht achter te laten.



U kunt het nummer van uw voicemaildienst opslaan, zodat het bellen ervan gemakkelijker wordt. U hoeft dan alleen maar **1** ingedrukt te houden. Het nummer wordt door uw netwerkexploitant verschaft.

### Uw voicemailnummer opslaan

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicemailnr.*, **YES**.
2. Voer uw voicemailnummer in en druk op **YES**.

### Uw voicemaildienst bellen

- Druk vanuit standby op **1** en houd deze toets ingedrukt of
- Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Voicemail bellen*, **YES**.

### Het berichtsignaal wijzigen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Berichtsignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

## Gesprekstijd en gesprekskosten

De gesprekstijd van het laatste gesprek controleren

- Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimers*, **YES**, *Laatste gespr.*, **YES**.



U kunt tevens de duur van uitgaande gesprekken en de totale gesprekstijd controleren.

### De totale gesprekstijd opnieuw instellen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimers*, **YES**, *Timers wissen*, **YES**.
2. Selecteer *Totale duur* of *Duur uitgaand* en druk op **YES**.

### De kosten van het laatste gesprek controleren

- Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Laatste gespr.*, **YES**.

### Totale gesprekskosten controleren

- Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Totale kosten*, **YES**.

### Totale gesprekskosten op nul zetten

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Wis tot. kosten*, **YES**.
2. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

## Gesprekskosten instellen

U kunt de functie *Tarief* gebruiken om de prijs per gesprekseenheid op te geven. De ingevoerde prijs wordt opgeslagen op uw SIM-kaart.

### *De prijs per gesprekseenheid invoeren*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tarief wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code in van de gewenste valuta (bijvoorbeeld EUR voor euro) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per gesprekseenheid in, bijvoorbeeld 0,75, en druk op **YES**. Druk op **\* a/A** om een decimaalteken in te voeren.

### *Terugkeren naar gesprekseenheden*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Eenheden* en druk op **YES**.

## Maximumtegoed voor gesprekken

U kunt een totaalbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren.

### *Een specifiek maximumtegoed instellen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tegoed wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer het bedrag in, bijvoorbeeld 90 euro, en druk op **YES**.

### *Onbeperkt tegoed instellen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Onbeperkt* en druk op **YES**.

### *De minutentoon in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimers*, **YES**, *Minutentoon*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

## Inkomende gesprekken doorschakelen

Met de dienst *Doorschakelen* kunt u inkomende gesprekken doorschakelen naar een ander telefoonnummer wanneer u deze niet kunt beantwoorden.

### *De functie Doorschakelen inschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer een doorschakelalternatief en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in inclusief het netnummer waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen en druk vervolgens op **YES**.

### *De status van Doorschakelen controleren*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer de doorschakeling die u wilt controleren en druk op **YES**.
3. Selecteer *Status ophalen* en druk op **YES**.

### **Meer dan één oproep**

U kunt meer dan één oproep tegelijk behandelen.




### **Dienst Wisselgesprek**

Als Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een pieptoon wanneer u een andere oproep ontvangt tijdens een gesprek.

### *Dienst Wisselgesprek inschakelen*

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. in wacht*, **YES**, *Activeren*, **YES**. Het kan even duren voordat het netwerk reageert.

### *Een tweede gesprek voeren*

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op **YES** te drukken.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op **YES** of houd  ingedrukt om het nummer op te vragen uit uw telefoonboek.

### *Het huidige gesprek in de wacht zetten en het wachtende gesprek beantwoorden*

- Druk op **YES** om het wachtende gesprek te beantwoorden.  
Het huidige gesprek wordt nu in de wacht gezet.

### *Het huidige gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren*

- Selecteer *Bezet* en druk op **YES**.  
Het wachtende gesprek wordt geweigerd.

*Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek beantwoorden*

- Selecteer *Vrijg. & beantw.* en druk op **YES**.

### **Twee gesprekken behandelen**

Wanneer u een huidig gesprek en een gesprek in de wacht hebt, kunt u het volgende doen:

*Schakelen tussen de twee gesprekken*

- Druk op **YES**.

*Het actieve gesprek beëindigen en het wachtende gesprek beantwoorden*

1. Druk op **NO**. De vraag *Gespr. opvrng.? wordt weergegeven*.
2. Druk op **YES**.

Wanneer u drukt op **NO**, wordt het gesprek in de wacht ook beëindigd.

*Beide gesprekken beëindigen*

- Scroll naar *Gesprek, YES, Alles vrijgeven, YES*.

*De twee gesprekken verbinden*

- Scroll naar *Gesprek, YES, Gespr. doorzett., YES*.



De twee gesprekken worden nu met elkaar verbonden en uw verbinding met beide is verbroken. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over gesprekskosten.

*De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek*

- Scroll naar *Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES*. Zie ‘Conferentiegesprekken’ op pagina 28.

### **Een derde gesprek ontvangen**

U kunt een derde oproep niet beantwoorden zonder eerst één van de twee gesprekken af te sluiten.

*Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek accepteren*

- Selecteer *Vrijg. & beantw.* en druk op **YES**. Het wachtende gesprek wordt actief en het gesprek in de wacht blijft in de wacht.

*Het wachtende gesprek weigeren*

- Selecteer *Bezet* en druk op **YES**. De beller hoort een bezettoon. Het derde gesprek wordt geweigerd.

## Conferentiegesprekken

In een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijk gesprek voeren met maximaal vier andere personen.



### Een conferentiegesprek opzetten

Wanneer u een conferentiegesprek wilt opzetten, moet u eerst een huidig gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

### *De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

1. Druk op **YES** om de conferentiegroep in de wacht te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u in de conferentiegroep wenst op te nemen.
3. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

### *Een deelnemer apart nemen*

1. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Apart*, **YES**.
2. Selecteer de deelnemer en druk op **YES**.

U kunt nu een privé-gesprek voeren met de deelnemer.

### *De deelnemer weer bij de conferentiegroep voegen*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

### *Een deelnemer vrijgeven*

1. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Vrijgeven.*, **YES**.
2. Selecteer de deelnemer en druk op **YES**.

### *Alle deelnemers vrijgeven*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Alles vrijgeven*, **YES**.

### *Een conferentiegroep in de wacht zetten en een nieuw gesprek voeren*

1. Druk op **YES**.
2. Voer het nummer in dat u wenst te bellen en druk op **YES**.

### *Schakelen tussen het nieuwe gesprek en de conferentiegroep*

- Druk op **YES**.

### *Het nieuwe gesprek beëindigen en terugkeren naar de conferentiegroep*

- Druk op **NO** en vervolgens op **YES**.

*Het conferentiegesprek beëindigen*

- Druk op **NO**.

### **Gesprekken beperken**

Met de dienst *Gespr. beperken* kunt u bepaalde typen uitgaande en inkomende gesprekken beperken.



*Gespreksbeperking in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Scroll naar een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Annuleren* en druk op **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

### **Vaste nummers**

Met de functie *Vaste nummers* kunt u alleen gesprekken voeren met bepaalde nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.



**Opmerking:** *Noodoproepen zijn nog steeds mogelijk, zelfs wanneer Vaste nummers is ingeschakeld.*

*Vaste nummers in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

*Vaste nummers opslaan*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Speciale nrs*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Voer het vaste nummer in en druk op **YES**.
4. Voer de naam in die u wilt verbinden met het telefoonnummer en druk op **YES**.

### **Beperkte gebruikersgroepen**

De functie *Bprkte groepen* is een andere manier om de gesprekskosten te verminderen. Op sommige netwerken is het goedkoper om gesprekken te voeren binnen een gespreksgroep. De netwerkexploitant kan bepaalde nummers in groepen plaatsen. U kunt maximaal 10 groepen hebben.



### *Een beperkte gebruikersgroep toevoegen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Scroll naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam in van de gebruikersgroep en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in van de gebruikersgroep en druk op **YES**.  
De indexnummers worden door uw netwerkexploitant verstrekt.

### *Een beperkte gebruikersgroep activeren*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Scroll naar de gewenste groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.  
Gesprekken kunnen alleen binnen de geselecteerde gebruikersgroep worden gevoerd.

### *Gesprekken voeren buiten beperkte gebruikersgroepen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Open gesprekkn*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

### **Inkomende gesprekken filteren**

Met de dienst *Filter ink. gespr.* kunt u ervoor kiezen om alleen gesprekken te ontvangen van bepaalde nummers. De nummers die u wilt ontvangen, slaat u op in de lijst *Geaccepteerd*. De telefoonnummers worden opgeslagen in de *Gesprekkenlijst* in het menu *Gespreksinfo*.

### *Nummers aan de acceptatielijst toevoegen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gespr.*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**, *Toev. aan lijst?*, **YES**.
2. Selecteer *Telefoonboek*. Voer de eerste letter van de contactpersoon of groep in en druk op **YES**.
3. Scroll naar het nummer of de groep die u wilt toevoegen, **YES**.

### *De filteropties voor het accepteren van inkomende gesprekken instellen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gespr.*, **YES**, *Filteropties*, **YES**.
2. Selecteer een optie, **YES**.

## Twee spraaklijnen

Als uw abonnement de dienst **Twee lijnen** ondersteunt, heeft uw telefoon twee spraaklijnen met verschillende telefoonnummers. Wanneer u de telefoon koopt zijn de namen van de lijnen normaalgesproken Lijn 1 en Lijn 2, maar u kunt deze namen wijzigen.



### De naam van een lijn wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Bewerk lijnlabel*, **YES**.
2. Selecteer een lijn, **YES**.
3. Voer een nieuwe naam in, **YES**.

## Lijnen wijzigen

Zodra u een lijn hebt gekozen, worden alle uitgaande gesprekken gevoerd op deze lijn, totdat u dit opnieuw wijzigt. Een pictogram geeft aan welke lijn op dit moment is gekozen voor uitgaande gesprekken.



**Opmerking:** *Inkomende gesprekken kunnen op beide lijnen worden ontvangen, ongeacht de lijn die op dit moment is gekozen.*

## Telefoonlijnen wijzigen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**.
2. Selecteer *Wijzig. in lijn 1* of *Wijzig. in lijn 2*, **YES**.

## Een lijn blokkeren

U kunt ervoor kiezen om een van de lijnen te blokkeren, zodat de lijn niet kan worden gebruikt zonder dat u PIN2 invoert.

### Een telefoonlijn blokkeren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**.
2. Selecteer de telefoonlijn die u wilt blokkeren: *Lijn 1 blokkeren* of *Lijn 2 blokkeren*, **YES**.
3. Voer uw PIN2-code in, **YES**.

### Een telefoonlijn deblokkeren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**.
2. Selecteer de telefoonlijn die u wilt deblokkeren: *Lijn 1 deblokk.* of *Lijn 2 deblokk.*, **YES**.
3. Voer uw PIN2-code in, **YES**.



## Berichtenservice

Met de functie SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen. Deze berichtjes kunnen maximaal 160 tekens lang zijn. Het aantal tekens kan verschillen, afhankelijk van de diensten die door uw netwerkexploitant worden ondersteund.

Wanneer het nummer van uw servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u dit zelf opgeven. Wanneer u dit niet doet, kunt u ontvangen berichten niet beantwoorden en uw eigen berichten niet verzenden. Dit geldt ook voor chatberichten. Zie 'Mobiel chatten' op pagina 34.

### *Het nummer van uw servicecentrum controleren*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**.  
Wanneer het nummer niet wordt gevonden, selecteert u *Nieuw toev.?* en drukt u op **YES**.
2. Voer het nummer in inclusief het internationale plusteken (+) en het landnummer en druk op **YES**.

**Opmerking:** *Het nummer van uw servicecentrum wordt door de netwerkexploitant verschaft.*


### **Een tekstbericht verzenden**

- U kunt een tekstbericht verzenden en er bovendien afbeeldingen, melodieën, geluiden en animaties invoegen. Wanneer u berichten verzendt die dergelijke items bevatten, gebruikt u de functie Lange berichten. Zie 'Lange berichten' op pagina 33.

### **Tekstberichten verzenden**


Zie 'Letters invoeren' op pagina 11 voor meer informatie over het invoeren van letters.

### *Een tekstbericht schrijven en verzenden*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Voer uw bericht in, **YES**.
3. Voer het telefoonnummer in van de geadresseerde of druk op  om een nummer uit het telefoonboek op te vragen.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Als u het bericht later wilt verzenden, drukt u tweemaal op **NO** wanneer u wordt gevraagd om het telefoonnummer in te voeren. Het bericht wordt opgeslagen in de lijst *Niet-verzonden* in het menu *Bericht*.

### Een item invoegen in een tekstbericht

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk op  terwijl u het bericht invoert.
3. Selecteer *Obj. invoegen* en selecteer vervolgens *Afbeelding*, *Geluid*, *Melodie* of *Animatie*, **YES**.
4. Selecteer een item, **YES**. Druk vervolgens opnieuw op **YES** om door te gaan.

### Tekstberichten ontvangen

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, piept de telefoon en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* weergegeven.

- Druk op **YES** om het tekstbericht te lezen of **NO** als u het bericht later wilt lezen. Het bericht wordt opgeslagen in uw *Postvak IN*.
- Wanneer u het tekstbericht hebt gelezen, drukt u op **YES** om een van de volgende opties te selecteren: Het tekstbericht *Beantwoorden*, *Doorsturen* of *Verwijderen*.
- Terwijl u het tekstbericht leest kunt u bijvoorbeeld een chatsessie openen met de afzender of naar een WAP-adres uit het tekstbericht gaan.
- Druk op **NO** om het tekstbericht te sluiten.

### Een item in een tekstbericht opslaan

- Wanneer het telefoonnummer, WAP-adres, de afbeelding, animatie of melodie is gemarkeerd, drukt u op **YES**. Selecteer vervolgens het item en druk op **YES**.
- Een afbeelding of animatie wordt opgeslagen in *Mijn afbeeldingn*.
  - Een melodie wordt opgeslagen in *Mijn melodieën*.
  - Een telefoonnummer wordt opgeslagen in *Telefoonboek*.
  - Een WAP-adres wordt opgeslagen in *Bookmarks*.

### Lange berichten

Een tekstbericht kan maximaal 160 tekens bevatten. U kunt wel een langer bericht verzenden door twee of meer berichten te koppelen. Houd er rekening mee dat u het aantal gekoppelde berichten moet betalen.

### Lange berichten inschakelen

- Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Lang bericht*, **YES**, *Aan*, **YES**.

### Sjablonen

Wanneer u een of meer berichten vaak verstuurt, kunt u zo'n bericht opslaan als sjabloon. Uw telefoon kan al zijn voorzien van een set sjablonen die uw service-provider heeft voorbereid.

### *Een sjabloon maken*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer uw bericht in, **YES**.
3. Wanneer u het bericht nu wilt verzenden, drukt u op **YES**. Druk op **NO** om de sjabloon op te slaan.

### **Berichtopties**

U kunt hieronder een standaardwaarde voor de berichtopties instellen of u kunt de optie *Bij verzenden?* inschakelen, wat inhoudt dat u de instellingen kiest telkens wanneer u een bericht verzendt.

- **Geldigheidsduur** – Als uw bericht niet kan worden bezorgd, bijvoorbeeld wanneer de ontvanger de telefoon heeft uitgeschakeld, kan uw servicecentrum het bericht opslaan om later te verzenden.
- **Antw. aanvragen** – Wanneer u wilt dat de ontvanger van uw bericht antwoordt, kunt u de optie **Antw. aanvragen** inschakelen.
- **Statusaanvraag** – Inschakelen als u wilt zien of uw bericht is bezorgd.

### *Een standaardwaarde voor de berichtoptie instellen*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer een optie, **YES**.

3. Selecteer *Standaard*, **YES**.
4. Selecteer een optie uit de lijst, **YES**.

### *De optie Bij verzenden? in- of uitschakelen*

- Herhaal de bovenstaande stappen 1 en 2, selecteer vervolgens *Bij verzenden?*, **YES**.

### *Een statusrapport aanvragen*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Verzond. items*, **YES**.
2. Selecteer een bericht, druk tweemaal op **YES**.
3. Selecteer *Statusaanvraag*, **YES**.

### *De status van een verzonden bericht controleren*

- Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Verzond. items*, **YES**, selecteer een tekstbericht en druk op **YES**, *Status bekijken*, **YES**.

### **Mobiel chatten**

De functie voor mobiel chatten werkt op dezelfde manier als chatten op internet.

### *Een chatsessie starten*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**.
2. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of vraag het op uit het telefoonboek.
3. Voer uw bericht in, **YES**.

## Een uitnodiging voor een chatsessie ontvangen

Wanneer u een uitnodiging voor een chatsessie ontvangt, piept de telefoon en wordt het bericht *Chat-bericht Nu chatten?* weergegeven.

- Druk op **YES** om het chatbericht te lezen.
- Schrijf uw chatbericht terug en druk op **YES**.
- Druk op **NO** om een chatsessie te onderbreken.
- Scroll naar *Berichten, Chatten, Hervatten*.
- Houd **NO** ingedrukt om een chatsessie te beëindigen.

## Mobiel internet gebruiken

Uw telefoon is uitgerust met een WAP-browser (Wireless Application Protocol). Op deze manier hebt u via uw mobiele telefoon toegang tot een aangepaste versie van internet. Er staat een groot aantal services tot uw beschikking, bijvoorbeeld nieuws, entertainment, dienstregelingen, reserveringen, bankzaken en e-commerce.

### Voordat u begint

*Wanneer u gebruik wilt maken van mobiel internet, hebt u het volgende nodig*

1. Een telefoonabonnement dat datatransmissie ondersteunt.
2. Een juist ingestelde data-account om toegang te krijgen tot een internetserver.
3. Een juist ingesteld WAP-profiel voor het bekijken van WAP-pagina's.

Het is mogelijk dat de instellingen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt of dat u de instellingen van uw netwerkexploitant of serviceprovider ontvangt in een tekstbericht.

### *Instellingen opvragen bij Sony Ericsson Mobile Internet*

1. Ga via een pc naar [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com). Met behulp van de WAP-configurator kunt u een aanvraag indienen om een tekstbericht naar uw telefoon te laten verzenden met de instellingen die u nodig hebt.
2. Wanneer het bericht is aangekomen, wordt *Nieuwe instell. Installeren?* weergegeven:
  - druk op **YES** om de nieuwe instellingen te installeren of
  - druk op **NO** om de installatie te annuleren. Vervolgens is een nieuw verzoek om instellingen vereist, zoals in stap 1.

### **WAP gebruiken**

#### *Een WAP-profiel selecteren*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel, **YES**.

#### *Het bladeren starten*

Er zijn drie verschillende manieren waarop u kunt starten met bladeren:

- druk op de toegangstoets en houd deze toets ingedrukt om vanuit standby verbinding met uw homepage te maken of

- druk op de toegangstoets, selecteer een bladwijzer, **YES**, of
- scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Voer URL in*, **YES**, voer het WAP-adres in, **YES**.

#### *De browser verlaten*

- Houd **NO** ingedrukt. *Afbreken?* wordt weergegeven.
  - Druk op **NO** om de verbinding helemaal te verbreken.
  - Verlaat de browser tijdelijk, maar behoud wel de verbinding, druk op de toegangstoets en selecteer *Naar Menu*.

### **Opties tijdens het bladeren**

Tijdens het bladeren hebt u met de toegangstoets toegang tot verschillende opties zoals koppelingen of speciale functies. Die opties kunnen afhankelijk van de WAP-pagina die u bezoekt, verschillen.

#### *De homepage van een WAP-profiel wijzigen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer het profiel waarvan u de homepage wilt wijzigen, **YES**.
3. Scroll naar *Wijz. homepage*, **YES**.
4. Voer de naam van de homepage in, **YES**.
5. Voer het adres van de homepage in, **YES**.

### *Met uw bladwijzers (bookmarks) werken wanneer u niet bladert*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Bookmarks*, **YES**.
2. Selecteer de bladwijzer waarmee u wilt werken, **YES**.
3. Selecteer een van de volgende submenu's, **YES**.
  - *Naar bookmark*. Naar de gemarkeerde WAP-pagina gaan.
  - *Bladwijz. bew.*. De naam en/of het WAP-adres van de bladwijzer bewerken.
  - *Verwijderen*. De bladwijzer verwijderen.
  - *Vrzd. in SMS*. Hiermee maakt u een tekstbericht waarin het WAP-adres als koppeling wordt verzonden. U kunt eventueel een opmerking toevoegen.

### *Het geheugen van de cache leegmaken*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Cache wissen*, **YES**.
2. *Cache leegmaken?* wordt weergegeven, druk op **YES**.

### **Beveiliging**

Wanneer u bepaalde WAP-services gebruikt, moet u in uw telefoon certificaten hebben opgeslagen om veilige verbindingen tot stand te kunnen brengen. Het is mogelijk dat uw telefoon al certificaten bevat wanneer u de telefoon aanschaft. U kunt tevens

certificaten downloaden van bepaalde WAP-pagina's of deze ontvangen van uw serviceprovider.

### *Een veilige verbinding inschakelen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken.
3. Selecteer *Gateway*, **YES**, *IP-instellingen*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
4. Selecteer *Aan*, **YES**.

### *De certificaten in uw telefoon controleren*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Algemeen*, **YES**.
2. Scroll naar *Beveiliging*, **YES**, selecteer *Certificaten of Klantcertificat.*, **YES**.

### **Blokkeringen (PIN-codes)**

PIN-codes worden gebruikt om uw abonnement te beschermen tegen gebruik door onbevoegden, voor het raadplegen van bepaalde WAP-pagina's en voor de goedkeuring van transacties. Uw PIN-code fungeert als handtekening bij het bevestigen van transacties.

**Opmerking:** *Deze codes worden door uw netwerk-exploitant of serviceprovider verstrekt.*

Het is mogelijk dat het submenu Beveiliging een instelling *Blokkeringen* bevat.

*Naar het menu Blokkeringen gaan*

- Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**.

### **Transactiecontracten**

U kunt controleren welke transacties u hebt gedaan met uw telefoon tijdens het bladeren. Elke keer dat u een transactie bevestigt met uw blokkeringscode, wordt een vermelding opgenomen in uw telefoon. Het contract bevat details van de transactie.

*Uw transactiegegevens controleren*

- Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**, *Contracten*, **YES**.

### **WAP-push-berichten**

Een serviceprovider kan actueel nieuws of nieuwe WAP-instellingen naar uw telefoon verzenden in een push-bericht.

### **Push-berichten accepteren of weigeren**

Als u geen push-berichten wilt ontvangen, kunt u push-toegang uitschakelen. Deze instelling is geldig voor al uw WAP-profielen.

*Push-toegang in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instell.*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *PUSH-toegang*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit*.

### **Push-berichten ontvangen**

Wanneer u een push-bericht ontvangt, wordt het bericht bezorgd in uw *PUSH-vak IN*. U kunt een push-bericht als volgt beantwoorden:

- *Uitstellen*. Slaat de push-berichten op zodat u ze later kunt laden en bekijken.
- *Laden*. De browser wordt gestart en de door uw serviceprovider gezonden WAP-pagina wordt geladen.
- *Verwijderen*. Verwijdert het push-bericht.

## Overige functies

### Kalender

*Een nieuwe afspraak toevoegen*

1. Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Afspraak toev.*, **YES**.
2. Druk op **YES** en voer desgewenst een onderwerp, plaats en beschrijving in, en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Doorgaan?*, **YES**.
4. Scroll naar de datum- en tijdopties en voer de begindatum en -tijd en desgewenst de einddatum en -tijd in, **YES**.
5. Scroll naar *Doorgaan?*, **YES**.
6. Selecteer een herinneringsinterval, bijvoorbeeld *5 min. vooraf*, **YES**.

**Opmerking:** *Als u Andere herinn.selecteert, voert u een herinneringsdatum in en drukt u op YES, vervolgens voert u de tijd in en drukt u op YES.*

7. Als het om een terugkerende afspraak gaat:
  - Selecteer *Herhaalde afspr.* uit de lijst met opties en druk op **YES**.
  - Selecteer de gewenste herhaling, **YES**.
  - Bevestig met *Opslaan&Afsl.*, **YES**.

### Uw kalender bekijken

Wanneer u de kalenderinhoud wilt bekijken scrollt u naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES** en selecteert u een van de volgende opties:

- *Maand bekijken*. Hiermee wordt een hele maand weergegeven, met de huidige dag in een vierkantje. Met de pijltoets kunt u binnen een week of van de ene naar de andere week scrollen. Druk op **YES** om een bepaalde dag in te voeren. Dagen waarop u taken hebt, zijn vet gemarkeerd.
- *Week bekijken*. Hiermee wordt een hele week weergegeven. Al uw taken worden weergegeven als grijze vakken. U voert een bepaalde dag in door te drukken op **YES** wanneer die dag wordt gemarkeerd.

**Tip:** *In deze weergave kunt u naar de volgende week gaan door te drukken op 3, naar de volgende maand door te drukken op 6 en naar het volgende jaar door te drukken op 9. U kunt een week, een maand of een jaar teruggaan door te drukken op respectievelijk 1, 4 of 7.*



## Instellingen kalender

Wanneer u de kalenderopties wilt bekijken scrollt u naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Opties*, **YES** en selecteert u een van de volgende opties:

- *Status*. Hiermee controleert u de beschikbare ruimte.
- *Verwijder alles*. Verwijdert alle afspraken in de kalender.
- *Herinneringen*. Schakel deze functie in als u wilt dat uw telefoon u aan afspraken herinnert zelfs wanneer deze is uitgeschakeld.
- *Profiel wisselen*. Als u de functie voor het schakelen tussen herinneringen op *Aan zet*, wordt de vraag *Ander profiel?* weergegeven wanneer een vergadering gaat beginnen. Druk op **YES** om de lijst met profielen te bekijken en selecteer een profiel. Na de vergadering wordt u weer gevraagd naar een ander profiel te schakelen.

## Spelletjes

Uw telefoon bevat verschillende spelletjes.

### *Een spel starten*

1. Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**.
2. Selecteer een spel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw spel* of *Spel hervatten*, **YES**.
4. Start het spel.

Gebruik de toetsen bij de spelletjes als volgt

Omhoog = (2)

Omlaag = (8)

Links = (4)

Rechts = (6)

Pauze = (C)

Selecteren/selectie opheffen = (5)

Opslaan en afsluiten = **NO** Bevestigen = **YES**

Ongedaan maken = (#) Reset = (\* n/a)

Schieten of draaien = (5)

## Wekker

### *Het alarm instellen*

1. Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om uw instelling te bevestigen.

**Opmerking:** Druk op een willekeurige toets om het wekkersignaal uit te schakelen. Als u niet wilt dat het alarm wordt herhaald, drukt u op **YES**.

### *Een herhalingsalarm instellen*

1. Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Herh. wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

3. Druk op **(\*) a/A** om de dagen te selecteren waarop het alarm moet worden herhaald. Druk op **YES** om het menu te verlaten. U kunt de dagen bekijken in het submenu *Herhalingsregel*.

### *Het wekkersignaal wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Wekkersignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal, **YES**.

### *De stopwatch gebruiken*

1. Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**.
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen. Door te drukken op **(#)** terwijl de stopwatch loopt, kunt u maximaal negen tijden opslaan. Druk op **(←)** of **(→)** om uw opgeslagen tijden te controleren.

### *De stopwatch op nul zetten*

- Druk op **(C)** terwijl de stopwatch niet loopt.

### *De timer instellen*

1. Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Timer*, **YES**.

2. Voer de uren, minuten en seconden in en druk op **YES**. Wanneer het alarmsignaal luidt, schakelt u het alarm uit door op een willekeurige toets te drukken.

### **Rekenmachine**

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine die kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op **(#)** voor +, -, x, /.
- Druk op **(C)** om het symbool links van de cursor te verwijderen.
- Druk op **(\*) a/A** om een decimaalteken in te voeren of om de %-functie te gebruiken.

### *De rekenmachine gebruiken*

In dit voorbeeld delen we 134 door 32.

1. Scroll naar *Extra functies*, **YES**, *Rekenmachine*, **YES**.
2. Voer **134** in.
3. Druk meerdere keren op **(#)** tot het deelteken (/) wordt weergegeven.
4. Voer **32** in.
5. Druk op **YES** voor de uitkomst.
6. Druk op **(C)** om het scherm te wissen.

## Beveiliging

U kunt uw telefoon en abonnement op verschillende manieren beschermen tegen gebruik door onbevoegden.

### De SIM-kaart blokkeren

De SIM-kaartblokkering beschermt uw abonnement, maar niet de telefoon tegen onrechtmatig gebruik. Wanneer de SIM-kaart is geblokkeerd, moet u iedere keer dat u de telefoon aanzet een PIN-code invoeren. Wanneer u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. U hebt een PUK-code (Personal Unblocking Key) nodig om te deblokkeren. Uw PUK-code wordt door uw netwerkexploitant verstrekt.

#### *Uw SIM-kaart deblokkeren*

1. *PIN geblokkrd* wordt weergegeven.
2. Voer uw PUK-code (of PUK2-code) in en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code (of PIN2-code) in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code (of PIN2-code) nogmaals in ter bevestiging en druk op **YES**.

**Opmerking:** *Wanneer u tien keer achter elkaar een onjuiste PUK-code invoert, wordt uw kaart definitief geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u contact opnemen met uw netwerkexploitant.*

#### *Uw PIN-code wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, PIN wijzigen, YES*.
2. Voer uw oude PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer uw nieuwe PIN-code nogmaals in ter bevestiging en druk op **YES**.

#### *De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, Beveiliging, YES*.
2. Selecteer *Aan of Uit*, voer uw PIN-code in en druk op **YES**.

### Telefoon blokkeren

De telefoonblokkering beschermt de telefoon tegen onrechtmatig gebruik bij diefstal en verwisseling van de SIM-kaart. U kunt de code van de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige code van vier tot acht cijfers.

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden enkele problemen behandeld die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de telefoon.

### Foutberichten betreffende uw SIM-kaart

Problemen die met uw SIM-kaart te maken hebben, kunnen worden opgelost door uw netwerkexploitant.

### Geen aanduiding dat de batterij wordt opgeladen

Wanneer u een lege batterij hebt, kan het maximaal 30 minuten duren voordat het oplaadpictogram op het scherm wordt weergegeven. Het aanduidingslampje moet echter permanent branden.

### Fabrieksinstellingen

U kunt de telefoon opnieuw instellen zoals deze was bij aanschaf.

#### *De telefoon opnieuw instellen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Fabrieksinstell.*, **YES**, *Alles resetten*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in (0000) of het nummer dat u zelf hebt gekozen hiervoor. Druk op **YES**.

### Nummer niet toegestaan

De functie *Vaste nummers* is ingeschakeld en het nummer dat u hebt gekozen staat niet in de lijst met vaste nummers.

### Geen toegang tot een bepaalde functie

De functie of dienst kan afhankelijk zijn van uw SIM-kaart of het netwerk. Neem contact op met uw netwerkexploitant.



### Geen gesprekken ontvangen

- U hebt uw inkomende gesprekken mogelijk doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.
- U hebt de optie *Filter ink. gespr.* mogelijk ingesteld op *Niemand* of *Van lijst*. Selecteer *Van allen*.

## Aanvullende informatie

### Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u uw mobiele telefoon gaat gebruiken.

#### AANBEVELINGEN

- Behandel het product altijd met zorg en bewaar het op een schone en stofvrije plaats.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen of vocht en vermijd omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Stel het product niet bloot aan open vuur of brandende tabaksproducten.
- Laat het product niet vallen, gooi er niet mee en probeer het niet te buigen.
- Breng geen verf aan op het product.
- Gebruik het product niet zonder toestemming in de nabijheid van medische apparatuur.
- Gebruik het product niet in of in de nabijheid van luchtvaartuigen of in gebieden waar borden staan met waarschuwingen tegen het gebruik van tweeweg-radioapparatuur.

- Gebruik het product niet in een omgeving met een latent aanwezig explosiegevaar.
- Plaats het product niet en installeer geen draadloze apparatuur vlak boven de plaats waar de airbag van uw auto zich bevindt.
- Gebruik alleen accessoires van Ericsson of Sony Ericsson die speciaal voor dit product zijn bedoeld.
- Probeer het product niet te demonteren. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door personeel dat is geautoriseerd door Sony Ericsson.

#### ANTENNE

Maak uitsluitend gebruik van een antenne die speciaal door Sony Ericsson is ontworpen voor uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan de mobiele telefoon beschadigen en indruisen tegen de toepasselijke richtlijnen, hetgeen leidt tot prestatieverlies en SAR-niveaus boven de aanbevolen limiet (zie hieronder).

#### EFFICIËNT GEBRUIK

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Zorg ervoor dat de bovenkant van de telefoon tijdens het gebruik niet bedekt is, aangezien dit de gesprekskwaliteit beïnvloedt en het

energieverbruik onnodig kan doen toenemen, hetgeen de spreek- en standby-tijd verkort.

## BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE-ENERGIE (RF) EN SAR

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger met laag vermogen. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, zendt deze een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uit (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Regeringen wereldwijd hebben uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door wetenschappelijke organisaties\* zijn uitgewerkt, bijvoorbeeld de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Protection), door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. Deze richtlijnen bepalen het toegestane niveau van blootstelling aan radiogolven door de bevolking. Alle door Sony Ericsson ontworpen mobiele telefoons voldoen aan deze strikte normen. De normen bevatten een veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, ongeacht leeftijd of gezondheid en waarmee variaties in metingen zijn ondervangen.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die

door het lichaam wordt geabsorbeerd bij het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt vastgelegd op het hoogste nog veilige spanningsniveau in een laboratorium, maar het feitelijke niveau van een ingeschakelde mobiele telefoon kan ver beneden deze waarde liggen.

De mobiele telefoon is namelijk zo ontworpen dat met minimale spanning het netwerk kan worden bereikt. Hoe dichter u bij een basisstation komt, des te waarschijnlijker is het dat de feitelijke SAR-waarde afneemt.

Variaties in SAR-waarde onder de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie impliceren niet dat er variaties in veiligheid zijn. Hoewel er mogelijk verschillen zijn in SAR-niveaus tussen telefoonmodellen, moeten alle modellen zo zijn ontworpen dat deze aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie voldoen.

Een aparte folder met informatie over SAR voor deze mobiele telefoon vindt u bij het materiaal dat u bij deze mobiele telefoon ontvangt. Deze informatie en meer informatie over blootstelling aan radiofrequentie en SAR kunt u vinden op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

- \* Voorbeelden van richtlijnen en normen voor blootstelling aan radiofrequentie waaraan telefoonmodellen van Sony Ericsson voldoen:
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), 'Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)', in: Health Physics, vol. 74, blz. 494-522, april 1998.
  - 1999/519/EG, 'Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz – 300 GHz', in: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 1999.
  - IEEE C95.1-1991, 'Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz', The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
  - FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), augustus 1996.
  - Radio Communications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), mei 1999.

## AUTORIJDEN

Ga na of de plaatselijke wetten en regelgeving het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden beperken of het gebruik van een handsfree-oplossing vereisen. Wij raden u aan om alleen handsfree-oplossingen van Ericsson of Sony Ericsson te gebruiken die speciaal voor dit product zijn bedoeld. Houd er rekening mee dat vanwege mogelijke storing van elektronische apparatuur, sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen verbieden, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Concentreer u altijd goed op de verkeerssituatie en als de omstandigheden dit vereisen, moet u van de weg af gaan en parkeren voordat u een gesprek plaatst of beantwoordt.

## INDIVIDUELE MEDISCHE APPARATUUR

Mobiele telefoons kunnen de werking van pacemakers en andere implantaten nadelig beïnvloeden. Draag de mobiele telefoon niet boven de pacemaker (zoals in een borstzak). Houd de mobiele telefoon tijdens gebruik aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd. Als er een minimumafstand van 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker in acht

wordt genomen, is het risico van storing beperkt. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit, als u het vermoeden hebt dat er storing optreedt. Neem contact op met uw cardioloog voor meer informatie.

Raadpleeg de betreffende fabrikant voor overige medische apparatuur.

## **KINDEREN**

**LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN ZICHZELF OF ANDEREN BEZEREN OF PER ONGELUK DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. UW MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.**

## **DE MOBIELE TELEFOON WEGGOOIEN**

U mag de mobiele telefoon nooit bij het huisvuil weggoeien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggoeien van elektrische apparaten.

## **VOEDING**

Sluit de AC-adapter (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op het product. Zorg ervoor dat het snoer zodanig is geplaatst dat het niet kan worden beschadigd of belast. Verminder het risico op elektrische schokken door de lader niet te reinigen terwijl deze op een stroombron is aangesloten. De AC-adapter mag niet buitenshuis of in vochtige ruimten worden gebruikt. Breng geen aanpassingen aan in het snoer of de stekker. Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een geschikt stopcontact laten installeren door een gekwalificeerd elektricien.

## **NOODOPROEPEN**

Mobiele telefoons werken met behulp van radio-signalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kan zijn van een verbinding. Voor essentiële communicatie (zoals medische noodgevallen) is het dan ook onverstandig om volledig op welke mobiele telefoon dan ook te vertrouwen.

Het kan gebeuren dat noodoproepen niet beschikbaar zijn bij sommige telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties. Ga dit na bij de plaatselijke serviceprovider.



## GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

Het wordt aanbevolen om de batterij gedurende 4 uur op te laden voordat u de mobiele telefoon voor de eerste keer in gebruik neemt. De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5 °C (+41 °F) and +45 °C (+113 °F).

Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, kan de eerste paar keren dat deze wordt gebruikt een verminderd vermogen hebben.

- De spreek- en standby-tijd hangt af van daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de mobiele telefoon gebruikt. Als de mobiele telefoon dicht bij een basisstation wordt gebruikt, is er minder energie nodig en zal de spreek- en standby-tijd langer zijn.
- Gebruik alleen originele Ericsson- of Sony Ericsson-batterijen en -opladers die speciaal voor uw mobiele telefoon zijn bedoeld. Het gebruik van andere batterijen en opladers kan gevaarlijk zijn.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (nooit boven +60 °C (+140 °F)). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken.
- Schakel de mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdt.

- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Zorg ervoor dat de metalen contacten van de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit zou kortsluiting kunnen veroorzaken en kan de batterij beschadigen.
- Zorg ervoor dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn als deze worden doorgeslikt.

## DE BATTERIJ WEGGOOIEN

U mag de batterij nooit bij het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem voor informatie contact op met uw plaatselijke Sony Ericsson Contact Center.

## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund (Zweden), verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en originele accessoires die met de mobiele telefoon zijn meegeleverd (hierna het 'product' genoemd).

Als onderhoud uit hoofde van de garantie vereist is, kunt u het product terugbrengen naar de dealer bij wie het is gekocht. U kunt ook contact opnemen met het plaatselijke Sony Ericsson Contact Centre (waarop de nationale tarieven van toepassing zijn) of onze website [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) bezoeken om nadere informatie in te winnen.

## ONZE GARANTIE

Sony Ericsson garandeert volgens de bepalingen van deze beperkte garantie dat dit product op het moment van de oorspronkelijke aanschaf door de consument en gedurende de daaropvolgende periode van één (1) jaar geen gebreken op het gebied van ontwerp, materiaal en afwerking vertoont.

## WAT WIJ DOEN

Als dit product tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio\* waar u het product hebt aangeschaft, het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en/of de servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen als het teruggebrachte product niet onder de garantie valt overeenkomstig de onderstaande voorwaarden.

## VOORWAARDEN

1. De garantie is alleen geldig als het originele aankoopbewijs dat door de dealer aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren als deze informatie na de oorspronkelijke aankoop van het product bij de dealer is verwijderd of gewijzigd.
2. Als Sony Ericsson het product repareert of vervangt, verstrekt Sony Ericsson garantie op het gerepareerde of vervangen product gedurende het resterende gedeelte van de oorspronkelijke garantieperiode of, als dit langer duurt, gedurende negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum. Reparatie of vervanging kan inhouden dat er functioneel gelijkwaardige gereviseerde onderdelen worden gebruikt. Vervangen onderdelen of componenten worden het eigendom van Sony Ericsson.

3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage of misbruik, waaronder gebruik op een andere manier dan op de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies van Sony Ericsson voor gebruik en onderhoud van het product. Deze garantie dekt ook niet enig falen van het product dat is te wijten aan een ongeluk, een verandering of aanpassing, overmacht of schade ontstaan door vloeistoffen.
4. Aangezien het mobiele netwerk waarmee het product moet werken, is opgebouwd door een aanbieder die onafhankelijk is van Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, de beschikbaarheid, de dekking, de diensten of het bereik van dat systeem.
5. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van installaties, aanpassingen, reparatie of opening van het product, wanneer deze handelingen zijn uitgevoerd door personen die niet door Sony Ericsson zijn geautoriseerd.
6. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van het gebruik van accessoires of overige randapparatuur, anders dan de originele Ericsson- of Sony Ericsson-accessoires die voor het product zijn bedoeld.
7. Deze garantie vervalt als er met één van de zegels op de producten wordt geknoeid.
8. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. IN GEEN GEVAL ZAL SONY ERICSSON OF ZIJN LICENTIEGEVERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER WINSTDERVING OF COMMERCIEEL VERLIES. DEZE SCHADES KUNNEN IN HUN VOLLEDIGE OMVANG VOLGENS DE WET WORDEN AFGEWEEZEN.

Uitsluiting of beperking van indirecte schade of gevolgschade of beperking van de duur van impliciete garanties is in sommige landen niet toegestaan. Bijgevolg kunnen de hierboven genoemde beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

De geleverde garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument volgens de geldende wetgeving of op de rechten van de consument ten opzichte van de leverancier die het resultaat zijn van hun koopcontract.

**\* EUROPESE UNIE (EU)**

Als u uw product hebt aangeschaft in een land van de Europese Unie geldt de serviceverlening op uw product onder de bovenstaande voorwaarden binnen de garantieperiode voor ieder land waar een identiek product wordt verkocht door een bevoegde Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het plaatselijke Sony Ericsson Contact Centre om te weten te komen of uw product wordt verkocht in het land van de Europese Unie waar u zich bevindt. Houd er rekening mee dat bepaalde diensten mogelijk alleen in het land van aanschaf kunnen worden verleend (en dus niet in andere landen), bijvoorbeeld doordat uw product aan de binnen- of buitenkant afwijkt van soortgelijke modellen die in andere landen van de Europese Unie worden verkocht. Producten waarvan de SIM-kaart is geblokkeerd, kunnen niet altijd worden gerepareerd.

**\*\*** In sommige landen/regio's is aanvullende informatie vereist. Als dit het geval is, staat dit duidelijk aangegeven op het geldige aankoopbewijs.

## Declaration of conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget  
S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product


### **Sony Ericsson type 1130501-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, February 2002

*Place & date of issue*

CE 0682 



*Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*







Wij voldoen aan de vereisten van Richtlijn 1999/ 5/ EG voor Radio- en Telecommunicatie- eindapparatuur.

# Pictogrammen

In de volgende tabel worden alle pictogrammen weergegeven.










## Pictogram Beschrijving

---

	Uw persoonlijke telefoonboek gebruiken.
	Tekst- en spraakberichten beheren.
	Informatie over gesprekstijd, gesprekskosten en huidige gesprekken.
	Persoonlijke instellingen, profielen, gesprekken doorschakelen en netwerken.
	Kalender, wekker en andere extra functies.
	Toegang tot WAP-services op internet.
	Een selectie van de meest gebruikte functies.
	Signaalsterkte van het GSM-netwerksignaal.
	GPRS is binnen bereik.

## Pictogram Beschrijving

---

	GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt.
	U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen.
	De status van de batterij.
	U hebt een niet-beantwoord gesprek.
	Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een bepaald nummer. Er kunnen geen gesprekken of alleen gesprekken van bepaalde nummers uit de lijst worden ontvangen.
	Er is een ander profiel dan Normaal gekozen.
	Het belseintraal is uitgeschakeld.
	Alle signalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
	De wekker is gezet en ingeschakeld.

## Pictogram Beschrijving

---



U hebt een tekstbericht ontvangen.



U hebt een spraakbericht ontvangen.



Lijn 1 of 2 is in gebruik voor een uitgaand gesprek.



Er vindt momenteel geen encryptie plaats in het netwerk.



Kaart blokkeren of telefoon blokkeren is ingeschakeld.  
Er is een beveiligde WAP-verbinding actief.



U hebt een gesprek.



Een niet-beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.



Een beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.



Een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.



Een ongelezen tekstbericht.

## Pictogram Beschrijving

---



Een op de SIM-kaart opgeslagen tekstbericht.



Een ongecontroleerd spraakbericht.



Voorkeursnetwerk kan worden gebruikt.



Verboden netwerk en kan niet worden gebruikt.



Uw netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.

# Index

## A

- Afbeeldingen 14
- Alarmnummers 19

## B

- Batterij
  - geen aanduiding van opladen 43
  - opnieuw instellen 43
- Belsignaal
  - eigen melodie componeren 14

## C

- Chatten 34
- Conferentiegesprekken 28
  - conferentiegesprek in de wacht zetten 28
  - deelnemer apart nemen 28
  - deelnemer vrijgeven 28
  - opzetten 28
- Contactpersonen
  - een afbeelding toevoegen 23

## D

- De microfoon uitschakelen 18
- Dienst Nummerweergave 19
- Dienst Wisselgesprek 26

## G

- Geluid van de microfoon uitschakelen 18
- Gesprek beantwoorden 19
- Gesprek beëindigen 18
- Gesprek ontvangen 19
- Gesprek plaatsen 18
- Gesprek weigeren 19
- Gesprekken
  - beantwoorden 19
  - beëindigen 18
  - een gesprek in de wacht zetten 26
  - internationaal 18
  - nood 19
  - ontvangen 19
  - plaatsen 18
  - schakelen tussen gesprekken 27
  - tijd en kosten 24
  - uw nummer verbergen 20
  - uw nummer weergeven 20
  - weigeren 19

- Gesprekkenlijst 20
  - nummer bellen 21
- Gesprekskosten
  - maximumtegoed instellen 25

## I

- Inkomende gesprekken filteren 30
- Int. nummer voor noodgevallen 19
- Internationale gesprekken 18

## K

- Kalender 40
  - nieuwe afspraken 39

## M

- Melodieën 14
- Microfoon
  - geluid uitzetten 18
  - uitschakelen 18
- Mijn melodieën 14
- Mobiel internet 35
  - beveiliging 37
  - blokkeringen 37

## N

- Noodoproepen 19



**P**

- Pauze 8
- Pictogrammen op het scherm 53
- PIN-code
  - invoeren 5
  - wijzigen 42
- Plusteken (+) 18
- Problemen oplossen 43
- Profielen 15
  - accessoires gebruiken 16
  - selecteren 16
  - wijzigen 16
- PUK-code 42

**R**

- Rekenmachine 41

**S**

- Scherminstellingen 14
- Schermpictogrammen 53
- Scrollen 6
- Servicecentrum 32
- SIM-kaart
  - activeren, blokkering annuleren 42
  - blokkeren 42
  - deblokkeren 42

- kopiëren naar 23
- kopiëren naar telefoon 23
- plaatsen en verwijderen 4
- Snelkoppelingen
  - voor contactpersonen in telefoonboek 22
- Spelletjes 40

**T**

- T9™ Text Input 12
- Taal 11, 15
- Tekstberichten
  - item invoegen 33
  - opslaan 33
  - opties 34
  - schrijven 32
  - sjablonen 33
  - verzenden 32
- Telefoon resetten 43
- Telefoonboek 21
  - keuzenummers voor contactpersonen 22
- Tijdinstellingen 15
- Twee lijnen 31
  - telefoonlijnen wijzigen 31

**U**

- Uw nummer verbergen 20
- Uw nummer weergeven 20

**V**

- Vaste nummers 29
- Versneld kiezen 22
- Volume
  - luistergedeelte 18
- Volume van luistergedeelte 18
- Volumetoetsen 6, 19

**W**

- WAP-services
  - bladeren 36
  - push-berichten 38

[www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com)



**Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden**  
EN/SW104 305 R1A. NL/LZT 108 5374 R1A. Printed in Taiwan.