

Inhoudsopgave

Aan de slag 5

De eerste keer bellen en gebeld worden.

De functies van de telefoon 8

Toetsfuncties, sneltoetsen, letters en tekens invoeren.

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen 18

Een belsignaal, thema of andere instellingen kiezen.

Bellen 29

Het telefoonboek en belopties gebruiken.

Mobile Internet instellen 45

WAP en e-mail instellen.

Berichten 54

Chat-, e-mail-, tekst- en multimedieberichten.

Mobile Internet gebruiken 64

WAP-browser, bladwijzers.

Meer functies 68

Gegevens, afspraken, wekker, stopwatch, timer, spelletjes.

Beveiliging 73

SIM-kaartblokkering, telefoonblokkering.

Problemen oplossen 75

Waarom werkt de telefoon niet zoals ik dat wil?

Aanvullende informatie 79

Sony Ericsson Consumer-website, veilig en efficiënt gebruik, garantie, Declaration of Conformity.

Pictogrammen 88

Wat is de betekenis van de pictogrammen?

Index 93

Sony Ericsson

Eerste editie (mei 2002)

Deze handleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002

Publicatienummer: NL/LZT 108 5754 R1A

Let op:

Enkele in deze handleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund.

Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en de *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

T9™ Text Input is een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Aan de slag

Deze gebruikershandleiding

Als handig naslagmiddel bevat het hoofdstuk “De functies van uw telefoon” een kort overzicht van de belangrijkste functies van de telefoon, sneltoetsen en algemene informatie.

Meer informatie en downloadbestanden zijn beschikbaar op www.SonyEricsson.com/ of wap.SonyEricsson.com/.

Beschikbare diensten

Bepaalde diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden besproken, zijn afhankelijk van het netwerk of abonnement dat u gebruikt. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar.

Dit symbool geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement.

Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie over uw abonnement.



De SIM-kaart

Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop, onder andere, uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen.

Tip: *controleer of de informatie op de SIM-kaart is opgeslagen voordat u de SIM-kaart uit een andere telefoon verwijdert. Zo kunnen telefoonboekvermeldingen bijvoorbeeld in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.*

Montage

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:

- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
- de batterij hebt aangesloten en opgeladen.

Zie “SIM-kaart en batterijgegevens” op pagina 6.








Opmerking: *zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

SIM-kaart en batterijgegevens



Het kan tot 30 minuten duren voordat een pictogram wordt weergegeven tijdens het opladen.

1. Plaats de SIM-kaart onder de zilverkleurige houders.
2. Plaats de batterij aan de achterzijde van de telefoon met de twee connectors tegenover elkaar.
3. Plaats het achterste frontje in de onderzijde van de telefoon en druk op de bovenkant tot het frontje op z'n plaats klikt.
4. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
5. Het kan tot 30 minuten duren voordat het pictogram voor het opladen van de batterij op de display wordt weergegeven.
6. Wacht zo'n 4 uur of tot het pictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Als u het batterijpictogram hierna nog niet wordt aangegeven, drukt u op een toets of op de joystick om de display te activeren.
7. Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.

Opmerking: u kunt de telefoon pas gebruiken nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen.

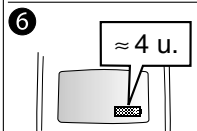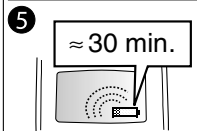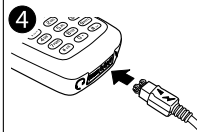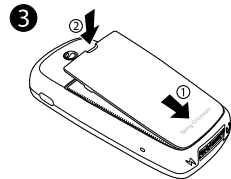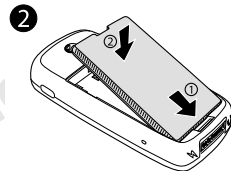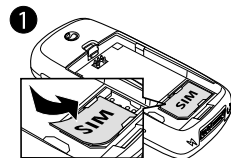

Bellen en gesprekken ontvangen

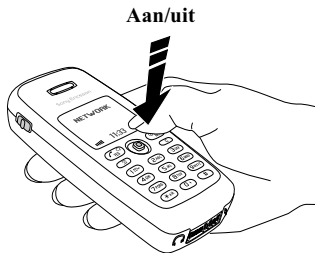

De telefoon inschakelen

- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt tot u een toon hoort.
- Voer uw PIN-code (Personal Identity Number) in, als uw SIM-kaart over een dergelijke code beschikt. U ontvangt de PIN-code van uw netwerkexploitant.

Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde teken door op **C** te drukken.

Als uw PIN-code met dezelfde getallen begint als een alarmnummer, bijvoorbeeld 112, worden de cijfers niet weergegeven door een * wanneer u deze invoert. Hierdoor kunt u alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te toetsen. Zie “Alarmnummers” op pagina 30 voor meer informatie.

Opmerking: *als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht 'PIN geblokkrd' weergegeven. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PUK-code van uw netwerkexploitant.*

Bellen en gesprekken ontvangen


- Voer het netnummer en het telefoonnummer in en druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.
- Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.
- Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op **YES** om het gesprek aan te nemen.

De functies van de telefoon

Toetsfuncties

Volume knop Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Door menu's, lijsten en teksten bladeren. Het menu *Status* openen in de standby-modus. Schuif tweemaal om een inkomend gesprek te weigeren. Schuif eenmaal om het belsignaal uit te schakelen als u een gesprek ontvangt.

- YES** Bellen en gesprekken aannemen. Een menu, submenu of optie selecteren.
- ☰** Indrukken voor opties, Help-tekst. Ingedrukt houden voor WAP.
- 1-9, 0** Cijfers (0-9) en letters invoeren. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt om het internationale prefix (+) in te voeren. Door menu's lopen met snelkoppelingen.
- * a/A** Een sterretje (*) invoeren. Schakelen tussen hoofdletters/kleine letters.

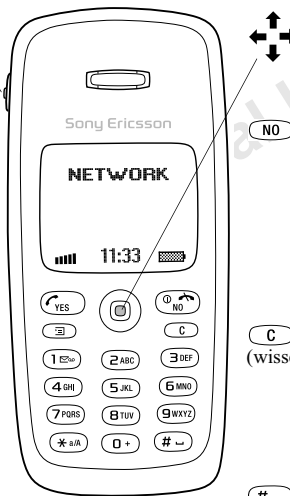

Duw de joystick omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om door de menu's, lijsten en teksten te lopen. Gebruik de joystick in plaats van **YES**.

Houd deze toets ingedrukt als u de telefoon wilt aan- of uitzetten (in standby) of wilt teruggaan naar de standby-modus vanuit de menu's. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of te weigeren, om één niveau in de menu's terug te gaan of om een optie ongewijzigd te laten.

- C** (wissen) Nummers, letters of een item uit een lijst verwijderen. Druk op deze toets en houd deze ingedrukt om (tijdens gesprekken) de microfoon uit te zetten of om het geluid uit te zetten of de toetsen te blokkeren (menu Standby).
- #** Een hekje of een spatie invoeren.

Sneltoetsen

Hieronder worden handige toetscombinaties beschreven.

Gewenste actie	In standby:
Een alarmnummer bellen	Voer het internationale alarmnummer in en druk op YES
Naar de hoofdmenu's gaan en deze doorlopen	Druk op ← of →
Naar <i>Zoek & bel</i> gaan	Druk op ↑ of ↓
Naar <i>Gesprekkenlijst</i> gaan	Druk op YES
Uw voicemail bellen	Druk op 1 en houd deze toets ingedrukt
Het plusteken + invoeren	Druk op 0 en houd deze toets ingedrukt
Het belsignaal uitschakelen als u een gesprek ontvangt	Druk op C of schuif de volumeknop eenmaal omhoog of omlaag
De telefoon op Stil instellen of de toetsen blokkeren	Druk op C en houd deze toets ingedrukt
Naar een contact gaan waarvan de naam met een specifieke letter begint	Druk op één van de toetsen van 2 – 9 en houd deze ingedrukt

Gewenste actie

Naar een telefoonnummer op een specifieke positie gaan

Snelkiezen

Een contact in de lijst *Zoek & bel* zoeken

Het eerste submenu van het menu *Mijn tabblad* openen

Het menu *Status* openen om de datum van vandaag, het gebruikte profiel en de modelnaam van de telefoon te bekijken

De taal wijzigen in *Automatisch*

De taal wijzigen in Engels

In standby:

Druk op het positienummer en op **#** **↵**

Druk op één van de cijfertoetsen **1** – **9** en op **YES**

Druk op **→** en houd deze toets ingedrukt

Druk op **←** en houd deze toets ingedrukt

Schuif de volumeknop omhoog of omlaag

Druk op **← 8888 →**

Druk op **← 0000 →**

Gewenste actie **In standby:**

Een gesprek weigeren
Schuif de volumeknop snel twee maal op en neer wanneer iemand u belt of druk op **NO**

Gewenste actie **Tijdens een gesprek:**

Een gesprek in de wachtstand zetten
Druk op **YES**

Een gesprek ophalen
Druk nogmaals op **YES**

De microfoon uitzetten
Druk op **C** en houd deze toets ingedrukt

Gewenste actie **In de menu's:**

Door menu's of lijsten lopen
Schuif de volumeknop omhoog of omlaag (en houd deze vast) of gebruik de joystick

Een snelmenu of Help-tekst (indien beschikbaar) openen
Druk op **≡**

Een item verwijderen
Druk in lijsten op **C** en houd deze toets ingedrukt

Teruggaan naar standby
Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt

Gewenste actie **Tijdens invoeren van letters met de multitoetsmethode:**

Naar de tweede letter of het tweede teken op een toets gaan
Schuif de volumeknop omhoog en druk op een van de cijfertoetsen

Naar de derde letter of het derde teken op een toets gaan
Schuif de volumeknop omlaag en druk op een van de cijfertoetsen

Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen
Druk op ***aA** en vervolgens op de letter

Cijfers invoeren
Druk op een van de nummertoetsen en houd deze ingedrukt

Een vraagteken invoeren
Schuif de volumeknop omhoog en druk op **1**

Het teken @ invoeren
Schuif de volumeknop omlaag en druk op **0**

Een spatie invoeren
Druk op **# ↵**

Cijfers en letters verwijderen
Druk op **C**

Gewenste actie	Tijdens invoeren van letters met de multitoetsmethode:
Schakelen tussen de multitoets- en T9 Text Input-invoermethoden	Druk op (*)a/A en houd deze toets ingedrukt
Schakelen tussen invoertalen en andere invoermethoden (tekens of cijfers)	Druk op (#↵) en houd deze toets ingedrukt
Gewenste actie	Tijdens invoeren van letters met de invoermethode T9 Text Input:
Alternatieve woorden weergeven	Druk op ↑ of ↓
Een woord accepteren en een spatie toevoegen	Druk op (#↵)
Een punt invoeren	Druk op (1)
Alternatieve leestekens weergeven	Druk op (1) en vervolgens herhaaldelijk op ↑ of ↓
Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen	Druk op (*)a/A en vervolgens op de letter

Gewenste actie	Tijdens invoeren van letters met de invoermethode T9 Text Input:
Tijdens invoeren van cijfers	Druk op een van de nummertoeetsen en houd deze ingedrukt
Cijfers en letters verwijderen	Druk op (C)
Schakelen tussen de multitoets- en T9 Text Input-invoermethoden	Druk op (*)a/A en houd deze toets ingedrukt
Schakelen tussen invoertalen en andere invoermethoden (tekens of cijfers)	Druk op (#↵) en houd deze toets ingedrukt
Gewenste actie	Tijdens invoeren van cijfers:
Een <i>p</i> (pauze) invoeren	Druk wanneer u cijfers invoert of codes opslaat op (*)a/A en houd deze toets ingedrukt

Snelkoppelingen gebruiken


U kunt menu's sneller doorlopen door snelkoppelingen te gebruiken. Open de menu's door op ◀ of ▶ te drukken en vervolgens het nummer in te voeren van het menu waar u naartoe wilt gaan. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.

Als u snel en gemakkelijk toegang wilt tot de instellingen die u het meest gebruikt, kunt u deze in het menu *Mijn tabblad* plaatsen. Zie "Mijn tabblad" op pagina 27 voor meer informatie.

Help-teksten

U vindt meer informatie, uitleg of tips over geselecteerde menu's of functies in de telefoon.



Help-tekst opvragen

1. Selecteer het menu of de functie en druk op .
2. Selecteer *Help* (indien beschikbaar) en druk op **YES**.


Verwijderen, bewerken en nieuwe naam geven

Als u items toevoegt, bijvoorbeeld een contact, een afspraak of een WAP-bladwijzer, kunt u deze verwijderen, bewerken of een nieuwe naam geven.

U kunt items op twee manieren verwijderen:

- Selecteer een item en druk op .
- Selecteer een item, druk op  en selecteer *Verwijderen* of *Alles verw.*

U kunt items op twee manieren bewerken:

- Selecteer een item, druk op  en selecteer *Bewerken*.
- Ga naar het item dat u wilt bewerken en druk tweemaal op **YES** en selecteer *Bewerken*.

Tip: u kunt het item op dezelfde wijze een nieuwe naam geven.

On line diensten

On line diensten zijn aangepaste diensten die door netwerkexploitanten worden aangeboden, onafhankelijk van mobiele telefoons of fabrikanten van mobiele telefoons.

Een SIM-kaart die on line diensten ondersteunt, werkt net als een normale SIM-kaart. Wanneer u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst en de telefoon hebt aangezet, kan uw netwerkexploitant gegevens naar uw SIM-kaart downloaden. Als u de telefoon opnieuw start na de eerste gegevensdownload, verschijnt er een nieuw submenu onder het menu *Verbinden*.



Een nieuwe menusysteem openen

- Ga naar *Verbinden/On line diensten*.

Opmerking: *dit menu wordt alleen weergegeven als deze dienst door de SIM-kaart wordt ondersteund.*

Niet alle exploitanten gebruiken de naam 'on line diensten'. Het kan zijn dat op uw telefoon niet alle geboden diensten worden ondersteund.

Not for Commercial Use

Menu-overzicht

(1) Telefoonboek



- 1 Zoek & bel
- 2 Contact toev.
- 3 Contactbeheer
- 4 Afbeeldingen
- 5 Eigen melodieën
- 6 Speciale nrs.
- 7 Geavanceerd
- 8 Opties
- Zoek & zenden*

(2) Berichten



- 1 Tekst
- 2 Multimedia
- 3 Voicemail bellen
- 4 E-mail
- 5 Chatten
- 6 Regio-info
- 7 Opties

(3) Gespreksinfo of Lopend gesprek*



- 1 Gemist gesprek
- 2 Gesprekkenlijst
- 3 Beheer
- 4 Tijd en kosten
- 5 Vlgnd gesprek
- 6 Opties
- Lokaal bellen...**
- Wijzig. in lijn 1**
- Wijzig. in lijn 2**



- 1 Opnemen*
- 2 Tonen UIT*
- 3 Gespr. in wacht*
- 4 Wissel gesprek*
- 5 Actief vrijgeven*
- 6 Gespr. koppelen*
- 7 Doorschakelen*
- 8 Alles vrijgeven*
- Apart*
- Vrijgeven*
- Deelnemers*
- Gespreksinfo*

Opmerking:

(1) Er verschijnen geen nummers in het hoofdmenu.

1 Menunummers variëren afhankelijk van bepaalde functies of diensten.

*Alleen beschikbaar tijdens een gesprek of conferentiegesprek.

**Afhankelijk van netwerk en abonnement.

(4) Fun & games



- 1 Spelletjes
- 2 Mijn afbeelding
- 3 Mijn geluiden
- 4 Thema's
- 5 Componist
- 6 Voicememo
- 7 CommuniCam™

(5) Instellingen



- 1 Geluid & signaal
- 2 Profielen
- 3 Display
- 4 Taal
- 5 Tijd en datum
- 6 Blokkeringen
- 7 Handsfree
- 8 Fabrieksinstell.

(6) WAP-services



- 1 Mobile Internet
- 2 Favorieten
- 3 PUSH-vak IN
- 4 Voer URL in
- 5 Hervatten
- 6 Kies WAP-profiel
- 7 Geavanceerd
- 8 Instellingen

(7) Agenda



- 1 Afspraken
- 2 Wekker
- 3 Timer
- 4 Stopwatch
- 5 Rekenmachine

(8) Verbinden



- 1 IR activeren
- 2 GSM-netwerken
- 3 Datacomm.
- 4 Accessoires
- On line diensten**

(9) Mijn tabblad



- 1 Profiel select.
- 2 Belvolume
- 3 Wijzig. in lijn 1**
- 4 Mijn nummers
- 5 Bewerken

Letters en tekens invoeren


U kunt letters invoeren, bijvoorbeeld om namen aan het telefoonboek toe te voegen, tekstberichten te schrijven of WAP-adressen in te voeren.


Naast de manier waarop u normaal gesproken letters in de telefoon invoert (door toetsen meerdere malen in te drukken), kunt u ook **T9™ Text Input** gebruiken om tekstberichten en e-mail in te voeren, bijvoorbeeld als de invoertaal die u selecteert dit ondersteunt. T9-tekstinvoer is een voorspellende invoermethode waarmee u sneller teksten kunt schrijven.

Invoertalen

Voordat u begint met letters in te voeren, moet u de invoertalen selecteren die u bij het opstellen van teksten wilt gebruiken.

Invoertalen selecteren





1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoertaal*, **YES**.
2. Ga naar de taal of het alfabet waarin u letters wilt invoeren en druk voor elke gewenste taal op .
3. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.

U kunt tijdens het schrijven naar een andere geselecteerde invoertaal overschakelen door op  te drukken en vervolgens *Taal* te selecteren. Zie “De lijst met opties” op pagina 17 voor meer informatie.

Multitoetsmethode voor tekstinvoer

Wanneer u namen in het telefoonboek opslaat of WAP-adressen noteert, doet u dit met de multitoetsmethode voor tekstinvoer. U drukt elke toets zo vaak in als nodig om de gewenste letter weer te geven. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een naam in het telefoonboek kunt schrijven.

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

1. Ga nogmaals naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact toevoegen*, **YES**, **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op de desbetreffende toets,  – ,  of , totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

U kunt de tekens bekijken in de rij die kort bovenaan de display wordt weergegeven wanneer u op een toets drukt.

Opmerking: *Uw keuze van invoertaal en de invoermethode (tekens of cijfers) bepaalt wat u ziet of invoert.*

Zie de volgende tabel van het Latijnse alfabet (abc):

Toets	Voor weergave/invoer van...
1	- ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S B 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
# ~	Spatie # * ~ ¶
C	het verwijderen van letters en cijfers
* a/A	schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
0 - 9	indrukken en vasthouden om getallen in te voeren

Voorbeeld:

- Als u een 'A' wilt invoeren, drukt u één keer op **2**.
- Als u een 'b' wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op **2**.
- Als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen, drukt u op ***a/A** en vervolgens op de letter.

Tip: U kunt ook de volumeknop gebruiken om snel bepaalde letters in te voeren.

Als u een 'B' wilt invoeren, schuift u de volumeknop omhoog en drukt u op **2**.

Als u een 'C' wilt invoeren, schuift u **2** eerst omlaag en vervolgens drukt u erop.

T9™-tekstinvoer

U kunt T9-tekstinvoer gebruiken wanneer u bijvoorbeeld tekst- en e-mailberichten schrijft. Deze invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meest gebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

Opmerking: u kunt de invoermethode T9 Text Input pas gebruiken nadat u een taal hebt geselecteerd.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een tekstbericht kunt schrijven.

Letters invoeren met T9-tekstinvoer

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Als u bijvoorbeeld het woord “Jane” wilt schrijven, drukt u op (5), (2), (6), (3).
3. Druk herhaaldelijk op ↑ of ↓ zodat alternatieven (kandidaten) worden weergegeven.
4. Als dit het gewenste woord is, kunt u het volgende doen:
 - Druk op (#↵) om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen.
 - Druk op → of **YES** om het woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen.

Als het gewenste woord zich niet bij de kandidaten bevindt, kunt u tijdens de selectie een nieuw woord toevoegen.

Een woord aan de kandidaten toevoegen

1. Ga naar een kandidaat die lijkt op het woord dat u wilt toevoegen en druk op (☒) en selecteer *Woord bew.*, **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op (C) om teken voor teken te verwijderen.

Schrijf het nieuwe woord door meerdere malen op de toetsen voor de gewenste letters te drukken en druk op **YES**.

Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd. De volgende keer dat u het woord invoert, wordt het woord dat u zojuist aan het woordenboek hebt toegevoegd als een van de alternatieven weergegeven.

3. Schrijf de rest van uw bericht. Zie ook “Tekstberichten verzenden” op pagina 54.

Tip: druk op (1) om een punt in te voeren. Voer andere leestekens in door herhaaldelijk op (1) en vervolgens op ↑ of ↓ te drukken. Druk op (#↵) om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op (*a/A) en houd deze toets ingedrukt om een invoermethode te selecteren voor de tekst die u schrijft.


De lijst met opties

Druk tijdens het schrijven op (☒) om een lijst met opties te openen:

- *Symbol toe.* – Symbolen en leestekens zoals ? en , worden weergegeven. Schakel tussen deze symbolen met de joystick.
- *Item invoegen* – Een afbeelding, geluidseffect, melodie of animatie aan een bericht toevoegen.

- *Woord bew.* – Uitsluitend voor de invoermethode T9 Text Input
Het voorgestelde woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer bewerken.
- *Tekstindeling* – De grootte, stijl en uitlijning van een alinea bewerken of een nieuwe alinea maken.
- *Taal* – De eerder geselecteerde invoertaal weergeven.
- *Invoermethode* – Er wordt een lijst met invoermethoden voor de huidige invoertaal weergegeven.
- *Kandidaten* – Uitsluitend voor de invoermethode T9 Text Input
Er wordt een lijst met alternatieve woorden weergegeven.
- *Help.*

De invoermethode T9 Text Input in- of uitschakelen

- Ga naar *Instellingen/Taal/T9-invoer* of druk tijdens het schrijven op  en houd deze toets ingedrukt.

Opmerking: *Als u de Instellingen/Taal/T9-invoer wijzigt, geldt dit voor alle invoer van teksten, niet alleen voor de tekst die u momenteel schrijft.*

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen aan uw wensen aanpassen.

Opmerking: *als u een instelling wijzigt die bij een profiel hoort, wordt het actieve profiel ook gewijzigd. Zie “Profielen” op pagina 28 voor meer informatie.*

Fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf door *Instell. resetten* te selecteren.

Selecteer *Alles resetten* als u alle contacten, berichten en andere persoonlijke gegevens wilt verwijderen.

Opmerking: *als u Alles resetten selecteert, worden enkele afbeeldingen, melodieën en sjablonen die bij uw telefoon zijn geleverd, verwijderd.*

De telefoon resetten


1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Fabrieksinstell.*, **YES**.
2. Selecteer *Instell. resetten* of *Alles resetten*, **YES**.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) en druk op **YES**.

De infraroodpoort

U kunt de infraroodpoort gebruiken met een ander apparaat dat is uitgerust met een infraroodpoort voor het overdragen en uitwisselen van gegevens.

Wanneer u de poort voor bepaalde functies gebruikt, bijvoorbeeld voor het verzenden van een afbeelding, wordt deze automatisch 10 minuten geactiveerd.

U kunt infrarood op de volgende manieren activeren:

- Druk vanuit standby op  en ga naar *IR activeren*, **YES**.
- Ga naar *Verbinden*, **YES**, *IR activeren*, **YES**, selecteer een optie en druk op **YES**.
- Wanneer u een overdrachtmethode selecteert, bijvoorbeeld wanneer u een afbeelding verzendt.

Opmerking: *de infraroodpoorten moeten tijdens gebruik tegenover elkaar staan, op een afstand van maximaal 20 cm.*

Infrarood uitschakelen

- Ga naar *Verbinden*, **YES**, *IR activeren*, **YES**, *Uit*, **YES**.

Thema's

U kunt het uiterlijk van de display wijzigen, bijvoorbeeld de kleuren en de achtergrondafbeelding, door thema's te gebruiken. De telefoon is voorzien van een aantal voorgedefinieerde thema's. U kunt deze niet verwijderen, maar u kunt nieuwe thema's maken op Sony Ericsson Mobile Internet en deze naar de telefoon downloaden. Bezoek voor meer informatie wap.SonyEricsson.com/.

Een thema selecteren


- Ga naar *Fun & games/Thema's*.

Opmerking: *als u het displaycontrast wilt aanpassen, gaat u naar Instellingen/Display/Contrast.*

Thema's uitwisselen


U kunt een thema verzenden en ontvangen via infrarood en MMS of het downloaden via WAP. Zie "Berichten" op pagina 54 voor meer informatie over het verzenden van thema's in berichten.

Een thema verzenden

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Thema's*, **YES**.
2. Selecteer een thema en druk op .
3. Selecteer *Verzenden* en druk op **YES**.
4. Selecteer een overdrachtmethode en druk op **YES**.

Opmerking: *u mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.*

Een thema ontvangen en opslaan

1. Druk vanuit standby op , ga naar *IR activeren* en druk op **YES**.
2. Als u het thema ontvangt, kunt u op **YES** drukken om het in *Thema's* op te slaan.

Afbeeldingen

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen.

U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- U kunt een afbeelding instellen als achtergrond in de standby-modus.
- U kunt een afbeelding instellen als screensaver.
- U kunt een afbeelding toewijzen aan een contact in het telefoonboek. Wanneer deze persoon belt, wordt de afbeelding in de display weergegeven (op voorwaarde dat uw abonnement nummerweergave ondersteunt).

Zie “Een afbeelding aan een contact in het telefoonboek toevoegen” op pagina 31 voor meer informatie.

- U kunt een afbeelding opnemen in een tekstbericht.
- U kunt een afbeelding verzenden via infrarood, MMS of e-mail.

Alle afbeeldingen worden opgeslagen in *Fun & games/Mijn afbeelding*.

Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen ook toevoegen, verwijderen of een andere naam geven in *Mijn afbeelding*. Het aantal afbeeldingen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen. De volgende bestandstypen worden ondersteund: GIF, JPEG en WBMP.

Uw afbeeldingen bekijken

- Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Mijn afbeelding*, **YES**. De afbeeldingen worden weergegeven in de miniatuurweergave. Druk op **YES** om een volledig scherm weer te geven.


Opmerking: u kunt animaties voor multimedia-berichten weergeven in *Mijn afbeelding*. U kunt animaties voor tekstberichten alleen weergeven als u een item invoegt in een tekstbericht. Zie “Een item in een tekstbericht invoegen” op pagina 55 voor meer informatie.

Uw camera-afbeeldingen bekijken (indien aangesloten)

- Ga naar *Fun & games*, **YES**, *CommuniCam™*, **YES** of
- Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Accessoires*, **YES**.

Een afbeelding als achtergrond selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Display*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**.
2. Selecteer *Afb. selecteren* en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**.

Tip: wanneer u uw afbeeldingen bekijkt, kunt u een achtergrond instellen door op  te drukken.

De achtergrondaafbeelding Aan of Uit zetten


- Ga naar *Instellingen/Display/Achtergrond/Activeren*.

Afbeeldingen uitwisselen



U kunt afbeeldingen verzenden via infrarood, MMS of e-mail en verzenden via infrarood of MMS. Zie “Berichten” op pagina 54 voor meer informatie over het verzenden van afbeeldingen in berichten.

Opmerking: u mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.

Een melodie verzenden

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Mijn afbeelding* of *CommuniCam™*, **YES**.
2. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**. Druk op .
3. Selecteer *Verzenden* en druk op **YES**.
4. Selecteer een overdrachtmethode.

Een afbeelding ontvangen en opslaan

1. Druk vanuit standby op , ga naar *IR activeren* en druk op **YES**.
 2. Als u de afbeelding ontvangt, kunt u op **YES** drukken om deze in *Mijn afbeelding* op te slaan.
- Wanneer u een afbeelding ontvangt via een tekstbericht of multimediabericht, wordt een nieuw bericht weergegeven in uw Postvak IN. Markeer de afbeelding in het bericht en druk op  en selecteer *Opslaan* om op te slaan in *Mijn afbeelding*.

Screensaver

De telefoon is voorzien van een screensaver die automatisch wordt geactiveerd wanneer de telefoon een aantal seconden niet wordt gebruikt. Na korte tijd gaat de screensaver over in de spaarstand om stroom te besparen.

De screensaver Aan of Uit zetten

- Ga naar *Instellingen/Display/Screensaver/Activeren*.

Een afbeelding als screensaver gebruiken

U kunt een afbeelding, die in de telefoon is opgeslagen, selecteren en deze als screensaver gebruiken.

1. Ga naar *Instellingen, YES, Display, YES, Screensaver, YES*.
2. Ga naar *Selecteren* en druk op **YES**.
3. Ga naar de afbeelding die u als screensaver wilt gebruiken en druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om op te slaan.

Belsignalen en melodieën

De telefoon is voorzien van een aantal standaard- en polyfone melodieën die u als belsignalen kunt gebruiken. Zie “Pictogrammen” op pagina 88 voor meer informatie. U kunt standaardmelodieën maken

en bewerken en deze in een tekst- of multimedialbericht verzenden aan vrienden en kennissen. U kunt ook standaardmelodieën uitwisselen via infrarood of deze downloaden via WAP.

Opmerking: *u mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.*

Een belsignaal selecteren

- Ga naar *Instellingen/Geluid & signaal/Belsignalen*.

Het volume van het belsignaal instellen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belvolume, YES*.
2. Verhoog of verlaag het volume met ◀ of ▶.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.




















Waarschuwing! *Het belsignaal/volume kan oncomfortabel hard zijn wanneer het volume hoog staat als u de telefoon dicht bij uw oor houdt.*

Het belsignaal aan- of uitzetten


- Druk op **(C)** en houd deze toets ingedrukt vanuit standby en selecteer *Stil AAN* of *Stil UIT*. Alle signalen, behalve de wekker en de timer, worden uitgezet.

Een belsemaal of melodie componeren

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Componist*, **YES**.


- Druk op een toets om een noot in te voeren.   
- Druk op **B** of **9** om de noot korter of langer te maken. Er zijn zes verschillende lengtes voor noten beschikbaar.   
- Druk op **0** om van octaaf te veranderen.   
- Druk één keer op **#** om de noot een halve toon te verhogen.   
- Druk twee keer op **#** om de noot een halve toon te verlagen.   
- Druk op  om een melodie-effect toe te voegen en tempo, volume, stijl en duur in te stellen.
- Druk op **C** om noten te verwijderen.   

2. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.
3. Druk nogmaals op **YES** om de melodie op te slaan en een naam te geven of druk op **NO** om door te gaan met componeren.

Opmerking: ga naar *Fun & games/Mijn geluiden*, selecteer de melodie en druk op  als u een melodie wilt bewerken.

De piano gebruiken

1. Schuif de volumeknop in de *Componist* omhoog om de piano te activeren.
2. Gebruik de joystick om van toets te veranderen.
3. Druk op **YES** om een noot te selecteren.
4. Schuif de volumeknop omlaag om de piano te deactiveren.

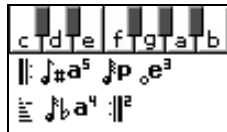


Zie "Pictogrammen" op pagina 88.

Melodieën uitwisselen

U kunt een geluid of melodie verzenden en ontvangen via infrarood, SMS of MMS, of downloaden via WAP.


Opmerking: u kunt geen polyfone melodie uitwisselen via SMS.

Een melodie verzenden

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Mijn geluiden*, **YES**.
2. Selecteer een melodie en druk op .
3. Selecteer *Verzenden* en druk op **YES**.
4. Selecteer een overdrachtmethode.

Opmerking: zie “Een item in een tekstbericht invoegen” op pagina 55 voor meer informatie over het verzenden van een belsignaal of melodie in een tekstbericht.

Een geluid of melodie ontvangen

1. Druk vanuit standby op , ga naar *IR activeren* en druk op **YES**.
2. Als u het geluid of de melodie ontvangt, kunt u op **YES** drukken om deze in *Mijn geluiden* op te slaan.

Toenemend belvolume

U kunt een belsignaal selecteren dat stapsgewijs toeneemt van het laagste naar het hoogste volume.

Een toenemend belvolume Aan of Uit zetten

- Ga naar *Instellingen/Geluid & signaal/Bel wordt luider*.

Specifieke belsignalen voor persoonlijke gesprekken

Als u een abonnement neemt op een tweede lijn, kunt u voor de twee lijnen verschillende belsignalen instellen. *Lijn 1* en *Lijn 2* worden dan weergegeven in plaats van *Spraakoproepen*.



Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor verschillende bellers persoonlijke belsignalen instellen.

Een bepaald belsignaal voor een beller instellen

1. Ga naar *Telefoonboek, YES, Eigen melodieën, YES, Nieuw toe.v., YES*.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Selecteer een contact en druk op **YES**.
4. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

Geluid & signaal

U kunt ervoor kiezen om bij inkomende gesprekken te worden gewaarschuwd door het zoemen van het trilalarm. U kunt de volgende instellingen voor het trilalarm van de telefoon kiezen:

- *Aan* – altijd.
- *Aan indien stil* – aan wanneer het belsignaal uit staat of wanneer u de telefoon op *Stil* hebt gezet.
- *Uit* – altijd.

Het trilalarm instellen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Trilalarm, YES*.
2. Selecteer de gewenste instelling en druk op **YES**.

Vanuit *Instellingen/Geluid & signaal* kunt u ook de volgende opties selecteren:

- *Berichtsignaal* wanneer berichten worden ontvangen.
- *Toetsgeluid* wanneer u de toetsen gebruikt.
- *Minutentoon* die na elke minuut een pieptoon te horen geeft.

Menutaal

Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal Engels.

De menutaal wijzigen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Taal, YES, Taal instellen, YES*.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

Opmerking: *u kunt altijd Automatisch kiezen door in de standby-modus op ◀ 8888 ➔ te drukken. U kunt altijd Engels kiezen door in standby op ◀ 0000 ➔ te drukken.*

Displayverlichting

U kunt de displayverlichting instellen op Automatisch, Uit of Aan. In de automatische modus wordt een aantal seconden na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt, de displayverlichting uitgeschakeld.

Opmerking: *de displayverlichting gebruikt extra stroom en reduceert de standby-tijd, als deze Aan staat.*

De displayverlichting instellen

- Ga naar *Instellingen/Display/Verlichting*.

Het displaycontrast instellen

- Ga naar *Instellingen/Display/Contrast*.

Tijdstellingen

De tijd wordt altijd weergegeven in de standby-modus.

De tijd instellen

- Ga naar *Instellingen/Tijd en datum/Tijd instellen*.

U hebt de keuze uit een 12-uurs of een 24-uurs klok.

De tijdsnotatie instellen

- Ga naar *Instellingen/Tijd en datum/Tijdsnotatie*.

Opmerking: als u de 12-uurs klok selecteert, kunt u tussen am en pm schakelen door op (# →) te drukken wanneer u de tijd instelt.

Datum

Als de telefoon in standby-modus staat, kunt u de volumeknop omhoog of omlaag schuiven om de actuele datum in het menu Status weer te geven.

De datum en/of datumnotatie instellen

- Ga naar *Instellingen/Tijd en datum*.

Geavanceerde tijdstellingen

Onder *Geavanceerd* in het menu *Instellingen/Tijd en datum* kunt u de tijdzone en de zomertijd instellen. Als u deze instellingen wijzigt, verandert de tijd overeenkomstig mits uw netwerkexploitant deze service ondersteunt.

Wanneer u van netwerk verandert en de tijd die de nieuwe netwerkexploitant uitzendt, afwijkt van de tijd op uw telefoon, wordt u gevraagd of u de tijd wilt aanpassen als de optie *Autom. tijdzone* is ingeschakeld. Als u op **YES** drukt, wordt de tijd automatisch bijgewerkt.



Opmerking: neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Antwoordmodus

Wanneer u een draagbare handsfree kit gebruikt, kunt u een gesprek aannemen met een druk op een willekeurige toets (de toets **NO** uitgezonderd) of u kunt het gesprek automatisch laten beantwoorden door de telefoon.

Een antwoordmodus selecteren

- Ga naar *Instellingen/Handsfree/Antwoordmodus*.

Welkomstekst

Wanneer u de telefoon aan of uit zet, wordt de welkomstekst van Sony Ericsson weergegeven. Ook de welkomstekst van de netwerkexploitant kan worden weergegeven.

Een welkomstekst selecteren

1. Ga naar *Instellingen, YES, Display, YES, Welkomstekst, YES*.
2. Selecteer een welkomstekst en druk op **YES**.

Mijn telefoonnummers

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

Uw eigen telefoonnummer controleren

- Ga naar *Telefoonboek/Speciale nrs./Mijn nummers*. Als uw nummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u dit zelf invoeren.

Toetsblokkering

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen.

Opmerking: *u kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de toetsen zijn geblokkeerd.*

Automatische toetsblokkering

Automatische toetsblokkering geeft aan dat de toetsen 25 seconden nadat u op de laatste toets hebt gedrukt, worden geblokkeerd.

Automatische toetsblokkering Aan of Uit zetten

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Auto toetsblok*.

De toetsen handmatig blokkeren

- Druk op **(C)** en houd deze toets ingedrukt in standby en selecteer *Blokkering AAN*, **YES**.

De toetsen blijven geblokkeerd tot u een inkomend gesprek beantwoordt of tot u de toetsblokkering handmatig uitzet.

De toetsblokkering uitzetten

- Druk op **(C)** en selecteer *Toets- blokkering uitschakelen?*, **YES**.

Mijn tabblad

U kunt uw favoriete functies waartoe u snel en eenvoudig toegang wilt hebben in het menu *Mijn tabblad* plaatsen.

Een functie toevoegen aan Mijn tabblad

1. Ga naar *Mijn tabblad*, **YES**, *Bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een functie in de lijst door op **(*)a/A** te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u aan deze functie wilt toewijzen in het menu en druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om de lijst af te sluiten.

Profielen

De telefoon bevat een aantal vooraf geprogrammeerde profielen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving. U kunt accessoires aan deze profielen toevoegen, de namen van dergelijke profielen en de profielen zelf wijzigen. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kiest u het profiel *Vergadering* waardoor een aantal instellingen, zoals het belsignaal, wordt uitgeschakeld.

Een profiel selecteren

- Ga naar *Instellingen/Profielen/Profiel select.*

Een profielinstelling wijzigen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel bew., YES.*
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES** om deze wijzigingen te bevestigen.

De naam van een profiel wijzigen

- Ga naar *Instellingen/Profielen/Profiel bew./Naam profiel.*

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

Alle profielen resetten

- Ga naar *Instellingen/Profielen/Prof. resetten.*

Automatische activering

Sommige profielen, bijvoorbeeld *In auto*, worden automatisch geactiveerd wanneer een bepaald accessoire wordt gebruikt. Wanneer het accessoire wordt verwijderd, wordt het profiel hersteld.

Bellen

U kunt pas bellen en gesprekken ontvangen wanneer u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen bereik van een netwerk bevindt. Zie “Bellen en gesprekken ontvangen” op pagina 7.

Bellen

1. Voer het netnummer en het telefoonnummer in.
2. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.
3. Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.

Tip: u kunt nummers uit de gesprekkenlijst en het telefoonboek bellen. Zie “Gesprekkenlijst” op pagina 31 en “Telefoonboek” op pagina 31.

Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek aanpassen

- Schuif de volumeknop omhoog of omlaag om het volume van de oortelefoon te verhogen of verlagen.

De microfoon uitzetten tijdens een gesprek

- Druk op **(C)** en houd deze toets ingedrukt tot het bericht *Geluid UIT* in de display wordt weergegeven. Druk opnieuw op **(C)** om het gesprek te hervatten.

Automatische nummerherhaling

Als de verbinding van het gesprek is mislukt en in de display *Opnieuw?* wordt weergegeven, drukt u op **YES**.

Opmerking: houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal.

De telefoon kiest het nummer (maximaal tien keer) opnieuw of totdat het volgende gebeurt:

- Het gesprek wordt verbonden.
- U drukt op een toets of wordt gebeld.

Opmerking: automatische nummerherhaling is niet beschikbaar voor dataoproepen.

Internationale gesprekken

1. Druk op **(0)** en houd deze toets ingedrukt tot een plusteken (+) op de display verschijnt. De + vangt het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.
2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in en druk op **YES**.

Tip: *het is handig om het plusteken en het landnummer in te voeren voor **alle** nummers in het telefoonboek zodat u deze eenvoudig thuis en in het buitenland kunt gebruiken.*

Alarmnummers

Een alarmnummer bellen

- Voer 112 (het internationale alarmnummer in) en druk op **YES**.

De internationale alarmnummers, 112, 911 en 08 worden door uw telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.

Opmerking: *bij een aantal netwerkexploitanten moet wel een SIM-kaart in het toestel zijn geplaatst en soms moet ook de PIN-code zijn ingevoerd.*

In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

Lokale alarmnummers bekijken

- Ga naar voor *Telefoonboek/Speciale nrs./Alarmnummers*.

Inkomende gesprekken

Wanneer u een gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en wordt *Aannemen?* weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, ziet u *Privénr.*

Een gesprek aannemen

- Druk op **YES**.

Een gesprek weigeren

- Druk op **NO**.

Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, ziet u *Gemiste gesprekken:1* in de standby-modus, wat het aantal gemiste gesprekken aangeeft.

Gemiste gesprekken controleren

1. Wanneer *Gemiste gesprekken:1* wordt weergegeven, drukt u op **YES** om de gemiste gesprekken weer te geven.
2. Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, gaat u naar het nummer en drukt u op **YES**.

Gesprekkenlijst

De nummers van de laatste gesprekken die u hebt gevoerd of ontvangen, worden in de gesprekkenlijst opgeslagen. Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, bevat de gesprekkenlijst ook de nummers van aangenomen of gemiste gesprekken.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Druk vanuit standby op **YES** om de gesprekkenlijst te openen.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op **YES**.

De gesprekkenlijst wissen

- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Wis gespr.lijst*, **YES**.

De gesprekken lijst aan- of uitzetten

- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprekkenlijst*, **YES**.

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u alle informatie opslaan die u nodig hebt om met anderen contact op te nemen.

Een contact toevoegen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact toev.*, **YES**.
2. Ga naar het veld dat u wilt invullen en druk op **YES**.
3. Voer de informatie in en druk op **YES**.
4. Ga naar *Opslaan & afsl.?* en druk op **YES** nadat u de informatie hebt ingevoerd.

Tip: *als u een niet-opgeslagen nummer wilt invoeren in een nummerveld, drukt u op YES, ← en selecteert u een nummer in de lijst met niet-opgeslagen nummers.*

Afbeeldingen en persoonlijke belsignalen

U kunt een afbeelding en persoonlijk belsignaal aan een contact toevoegen.

Een afbeelding aan een contact in het telefoonboek toevoegen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
 2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
 3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
U gaat nu naar *Mijn afbeelding*. Selecteer een afbeelding en druk tweemaal op **YES**.
- Selecteer *Eigen melodieën* om een persoonlijk belsignaal toe te voegen.

Een contact bellen

1. Druk vanuit standby op een van de nummertoeetsen 2-9 en houd deze ingedrukt als u een contact wilt zoeken waarvan de naam begint met de eerste letter op die toets (of de letter die daarop volgt).
 - Druk bijvoorbeeld op 5 en houd deze toets ingedrukt als u naar het eerste contact wilt gaan dat begint met de 'J'. Als u naar een contact wilt gaan waarvan de naam begint met een 'L', drukt u drie keer op 5 nadat u de lijst met contacten hebt geopend.
2. Wanneer de naam van het gewenste contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
3. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.
Als er slechts een nummer aan het contact is gekoppeld, drukt u bij stap 2 op **YES** en houd u deze toets ingedrukt.

Tip: *u kunt ook de optie Zoek & bel in het menu Telefoonboek gebruiken om een contact te bellen.*

Het telefoonboek bijwerken

Indien nodig kunt u op eenvoudige wijze contactinformatie bijwerken of verwijderen.

Een contact bewerken

1. Ga naar *Telefoonboek, YES, Contactbeheer, YES, Bewerk groep, YES*.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
4. Selecteer *Info bewerken*. en druk op **YES**.
5. Ga naar het veld dat u wilt invullen en druk op **YES**.
6. Voer de informatie in en druk op **YES**.
7. Ga naar *Opslaan & afsl.?* en druk op **YES** nadat u de informatie hebt ingevoerd.

Een contact verwijderen

- Ga naar *Telefoonboek/Contactbeheer/Contact verw.* Selecteer vervolgens het contact en druk tweemaal op **YES**.

Alle contacten verwijderen

- Ga naar *Telefoonboek/Geavanceerd/Verwijder alles*.

Opmerking: *contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.*

Standaardnummer

Elk contact heeft een standaardtelefoonnummer. Het eerste telefoonnummer dat u aan een contact koppelt, wordt automatisch het standaardnummer. Als u naar een bepaald contact in de lijst *Zoek & bel* gaat en vervolgens op **YES** drukt en deze toets ingedrukt houdt, wordt het standaardnummer gekozen.

Het standaardnummer instellen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Bewerk groep*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
4. Selecteer *Standaardnr.* en druk op **YES**. Selecteer het nummer dat u als standaard wilt instellen en druk op **YES**.

Groepen

U kunt een groep met contacten maken. Zo kunt u een tekstbericht gelijktijdig naar verschillende geadresseerden verzenden. Zie “Tekstberichten verzenden” op pagina 54 voor meer informatie.

Een groep met contacten maken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Groep tov.?*, **YES**.
2. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Lid toevoegen?* en druk op **YES**.
4. Typ de eerste letter van de naam van het contact dat u wilt toevoegen. Druk op **YES**.
5. Druk op **YES** om het contact te selecteren.
6. Selecteer een telefoonnummer en druk op **YES**.
7. Herhaal de stappen 3-6 als u meer leden wilt toevoegen.

Visitekaartjes

U kunt uw eigen visitekaartje aan het telefoonboek toevoegen.

Uw eigen visitekaartje toevoegen

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Mijn kaartje*, **YES**. Selecteer *Toevoegen* en druk op **YES**.


Visitekaartjes uitwisselen

U kunt visitekaartjes uitwisselen via infrarood, SMS of MMS.

Uw visitekaartje verzenden

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Mijn kaartje*, **YES**, *Verzenden*, **YES**.
2. Selecteer een overdrachtmethode en druk op **YES**.

Een visitekaartje ontvangen via infrarood

1. Druk vanuit standby op , ga naar *IR activeren* en druk op **YES**.
Wanneer u een visitekaartje ontvangt, drukt u op **YES**.
2. Druk nogmaals op **YES** om het visitekaartje in het telefoonboek op te slaan.

Een visitekaartje opslaan in een multimediascherm

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Multimedia*, **YES**.
2. Ga naar *Postvak IN*, **YES**, selecteer het bericht en druk op **YES**.
3. Ga naar het visitekaartitem en druk op **YES** om het te accepteren.

Een contact verzenden

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactbeheer*, **YES**, *Verzend groep*, **YES**.
2. Voer de eerste letters in van de naam van het contact dat u wilt verzenden en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om het contact te selecteren.
4. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES**.

Alle contacten verzenden (alleen via infrarood)

- Ga naar *Telefoonboek/Geavanceerd/Telefoonboek*, **YES**.

Contacten kopiëren

U kunt de namen en nummer in uw telefoonboek van en naar het geheugen van de telefoon en de SIM-kaart kopiëren. Het aantal telefoonnummers dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het type SIM-kaart.

Opmerking: *zorg er voor dat u gegevens niet per ongeluk vervangt tijdens het kopiëren van contacten.*


Namen en telefoonnummers naar de SIM-kaart kopiëren

- Ga naar *Telefoonboek/Geavanceerd/Export naar SIM*.

Als u een SIM-kaart met opgeslagen namen en telefoonnummers in de telefoon plaatst, kunt u een persoon bellen door *Telefoonboek/Geavanceerd/Bellen van SIM* te selecteren. Als u een naam of telefoonnummer dat op de SIM-kaart is opgeslagen wilt bewerken, dient u deze eerst naar de telefoon te kopiëren.

Namen en telefoonnummers naar de telefoon kopiëren

- Ga naar *Telefoonboek/Geavanceerd/Kopie van SIM*.

Tip: *wanneer u een naam hebt geselecteerd in het menu **Bellen van SIM**, kunt u de naam en het telefoonnummer naar de telefoon kopiëren door op  te drukken en vervolgens **Kopieer > tel. te selecteren.***

Snelkiezen

U kunt de telefoonnummers die u snel en eenvoudig wilt bereiken, opslaan op de posities 1-9 op uw SIM-kaart.

Een van deze nummers bellen vanuit standby

- Voer het positienummer in en druk op **YES**.

Positienummers wijzigen

1. Ga naar *Telefoonboek, YES, Geavanceerd, YES, Positielijst, YES*.
2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Selecteer de positie waarnaar u het telefoonnummer wilt verplaatsen en druk op **YES**.
4. Druk als u klaar bent op **NO** om af te sluiten of op **YES** om op de SIM-kaart op te slaan.

Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.



Een voicemailbericht ontvangen

Afhankelijk van uw netwerkexploitant, wordt u door middel van een tekstbericht (SMS) of door een voicemailindicatie geïnformeerd als iemand een bericht heeft achtergelaten. Druk op **YES** om het bericht te beluisteren.

Uw voicemail bellen

U kunt uw voicemail eenvoudig bellen door op **1** te drukken en deze toets ingedrukt te houden als u het nummer van uw voicemail in de telefoon hebt opgeslagen. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

Een voicemailnummer invoeren

- Ga naar *Berichten/Opties/Voicemailnr.*

Gesprekstijd

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek in de display weergegeven.

U kunt de duur van uw laatste gesprek, lopende gesprekken en de totale gesprekstijd controleren.

De gesprekstijd controleren en resetten

- Ga naar *Gespreksinfo/Tijd en kosten/Gesprekstimers* en selecteer een optie.
- Selecteer *Timers resetten* om de gesprekstimer te resetten.

Gesprekskosten

Voor informatie over gesprekskosten dient u contact op te nemen met uw netwerkexploitant of serviceprovider om te controleren of u zich op een service kunt abonneren, waarbij de gesprekskosten (of het aantal tikken) wordt weergegeven.

Als uw abonnement over een dergelijke service beschikt, kunt u de kosten van uw laatste gesprek en de totale kosten van al uw gesprekken controleren.

De gesprekskosten controleren en resetten

- Ga naar *Gespreksinfo/Tijd en kosten/Gesprekskosten* en selecteer een optie.
- Selecteer *Wis tot. kosten* om de gesprekscostenteller te resetten.


Opmerking: *als u bent geabonneerd op kosteninformatie, dient u uw PIN2-code in te toetsen om de kosten- of tijdteller te wissen.*



Gesprekskosten instellen

Met de functie *Tarief* kunt u de prijs per tik opgeven. Als u geen prijs per tik opgeeft, wordt het aantal tikken weergegeven.

De prijs per tik invoeren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Tijd en kosten*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code voor de gewenste valuta in (bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse guldens) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per tik in en druk op **YES**.
Druk op  om een decimaalteken in te voeren.

Kredietlimiet voor gesprekken

U kunt een totaal geldbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren. Wanneer het bedrag nul is, kan er niet meer worden gebeld. Onthoud dat de kredietlimiet slechts een geschatte waarde is.



Een kredietlimiet instellen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Tijd en kosten*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een bedrag in en druk op **YES**.
Zie “Beveiliging” op pagina 73 voor meer informatie over de PIN2-code.

Gesprekken omleiden

Als u inkomende spraak- of dataoproepen niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer omleiden, bijvoorbeeld naar uw antwoorddienst.



Voor spraakoproepen kunt u kiezen uit de volgende omleidmogelijkheden:

- *Altijd omleiden* – hiermee worden alle spraakoproepen omgeleid.
- *Indien bezet* – hiermee worden gesprekken omgeleid als u in gesprek bent.
- *Niet bereikbaar* – hiermee worden gesprekken omgeleid als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent.
- *Geen antwoord* – hiermee worden gesprekken omgeleid als u deze niet binnen de opgegeven tijdslimiet beantwoordt (per exploitant verschillend).

Opmerking: *wanneer de functie Gespr. beperken actief is, kan een aantal opties voor Omleiden niet worden gekozen.*

Een omleiding activeren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Omleiden*, **YES**.
2. Selecteer een oproepcategorie en selecteer vervolgens een omleidoptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt omleiden en druk op **YES** of haal het nummer op in het telefoonboek.

Het omleiden van gesprekken uitzetten

- Selecteer een omleidoptie en selecteer *Deactiveren*.

De status controleren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Omleiden*, **YES**.
2. Selecteer een gesprekstype en druk op **YES**.
3. Ga naar de omleiding die u wilt controleren en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen* en druk op **YES**.

De status van alle gespreksomleidingen controleren

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Omleiden*.

Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wachtstand zetten, terwijl u een tweede gesprek start of aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken schakelen.



Opmerking: *tijdens het gesprek vervangt het menu Lopend gesprek het menu Gespreksinfo.*

Gesprek in wacht

Als de dienst *Gesprek in wacht* actief is, hoort u een pieptoon in de hoorn als u een tweede gesprek ontvangt tijdens een lopend gesprek.


De dienst Gesprek in wacht in of uit te schakelen

- Ga naar *Gespreksinfo/Beheer/Gesprek in wacht*.



Een tweede gesprek voeren

1. Druk op **YES** om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op **YES** of haal een nummer op in het telefoonboek.

Opmerking: *u kunt slechts één gesprek in de wachtstand zetten.*



U kunt ook de verschillende opties openen door op  te drukken.

Een tweede gesprek ontvangen

- Als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek in de wacht wilt zetten, drukt u op **YES**.
- Als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt voortzetten, drukt u op  en selecteert u *Bezet*.
- Als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt beëindigen, drukt u op  en selecteert u *Vrijgeven&aannemen*.

Omgaan met twee gesprekken tegelijk

Wanneer u één actief gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- Druk op **YES** om tussen de twee gesprekken te schakelen.
- Druk op  en selecteer vervolgens *Gespr. koppelen* om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen.
- Druk op  en selecteer vervolgens *Doorschakelen* om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken.

- Druk op **NO** om het lopende gesprek te beëindigen en druk vervolgens op **YES** om het gesprek uit de wachtstand op te halen.
- Druk tweemaal op **NO** om beide gesprekken te beëindigen.

Opmerking: *u kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de eerste twee gesprekken te beëindigen.*

Conferentiegesprekken

In een conferentiegesprek kunt u met maximaal vier andere personen tegelijk praten. U kunt een conferentiegesprek ook in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen.




Een conferentiegesprek tot stand brengen

Als u een conferentiegesprek tot stand wilt brengen, moet u één lopend gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat.


De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen

- Ga naar *Lopend gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

1. Druk op **YES** om het conferentiegesprek in de wachtstand te plaatsen.
2. Bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
3. Druk op  en selecteer *Gespr. koppelen* en druk op **YES**.
Herhaal de stappen 1 t/m 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven


1. Druk op  en selecteer *Vrijgeven*, **YES**.
2. Selecteer de deelnemer en druk op **YES**.

Het conferentiegesprek beëindigen

- Druk op **NO**.

Een privé-gesprek voeren

U kunt met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren en de andere deelnemers in de wachtstand plaatsen.

- Druk op  en selecteer vervolgens *Apart* om de deelnemer te selecteren waarmee u (afzonderlijk) wilt praten.
- Selecteer *Gespr. koppelen* opnieuw om het conferentiegesprek te hervatten.

Twee telefoonlijnen

Uw telefoon heeft mogelijk twee telefoonlijnen voor verschillende telefoonnummers. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw zakelijke en privé-gesprekken op afzonderlijke lijnen wilt ontvangen.



Een lijn selecteren

- Ga naar *Gespreksinfo/Vlgnd gesprek*.

Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd, tot u dit wijzigt. U kunt de inkomende gesprekken nog steeds op beide lijnen ontvangen.

U kunt de namen van de lijnen wijzigen en verschillende opties instellen voor elke lijn, bijvoorbeeld verschillende belsignalen.

De naam van een lijn wijzigen

- Ga naar *Instellingen/Display/Bewerk lijnlabel*.

Bellen met telefoonkaart of creditcard

U kunt de telefoonkaartdienst gebruiken om de kosten van een gesprek op een creditcard of telefoonkaart in rekening te brengen, in plaats van op uw gewone rekening. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld internationale gesprekken.



U kunt twee verschillende telefoonkaartnummers opslaan. De nummers en de daaraan gekoppelde codes worden beschermd door de blokkeringscode.

Voordat u belt met een telefoonkaart, dient u een kaart te selecteren en te activeren.

Opmerking: u kunt de telefoonkaartdienst niet voor dataoproepen gebruiken.

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Tijd en kosten*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit*, **YES**.
Zie “Beveiliging” op pagina 73 voor meer informatie.

Een kaartnummer opslaan

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Tijd en kosten*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**, *Mijn kaarten*, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
Voer de kaartinstellingen in (het toegangsnummer, de naam van de telefoonkaartserver en de verificatiecode). U ontvangt deze informatie bij de kaart. Geef aan of u eerst het te bellen nummer wilt verzenden of eerst de verificatiecode. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

Een kaart selecteren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Tijd en kosten*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**, *Mijn kaarten*, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer een kaart en druk op **YES**.
4. Selecteer *Activeer kaart* en druk op **YES**.
Zie “Beveiliging” op pagina 73 voor meer informatie.

Bellen met een telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer in van de persoon die u wilt bellen of haal het nummer op uit het telefoonboek.
2. Druk op **YES** en houd de toets ingedrukt.
Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gekozen.
3. Terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht, wordt u het volgende gevraagd:
 - *Opgeroepen nummer verzenden?* Druk op **YES** om het telefoonnummer te verzenden van degene die u wilt bellen.
 - *Verificatiernr. verzenden?* Druk op **YES** om de verificatiecode te verzenden.U kunt ook een paar seconden wachten tot het nummer en de code automatisch worden verzonden.

Gesprekken beperken

U kunt de dienst voor het beperken van gesprekken gebruiken om inkomende en uitgaande gesprekken te beperken. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld in het buitenland bent. Als u van deze dienst gebruik wilt maken, dient u een wachtwoord aan te vragen bij uw serviceprovider.



Opmerking: *als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- Alle uitgaande gesprekken – *Alle uitgaande.*
- Alle uitgaande internationale gesprekken – *Uitg. internat.*
- Alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van uw thuisland – *Uitg. int. roam.*
- Alle inkomende gesprekken – *Alle inkomende.*
- Alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming) – *Inkomend roam.*

Een gespreksblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Deactiveren*, **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.
 - Selecteer *Alles UIT* als u alle gespreksblokkeringen wilt uitzetten.
 - Selecteer *Nieuw wachtwrđ* als u het wachtwoord wilt wijzigen.

Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De functie Vaste nummers kan alleen worden gebruikt bij een SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.



Opmerking: *u kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie Vaste nummers is ingeschakeld.*

- U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.
- U kunt nummers met vraagtekens opslaan. Wanneer u 01234567?0 opslaat, kunt u bellen met de nummers van 0123456700 t/m 0123456790. Druk op (# ↵) en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voeren.

De functie Vaste nummers in- of uitschakelen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit*, **YES**.

Een vast nummer opslaan

- Ga naar *Telefoonboek*/*Speciale nrs./Vaste nummers*. Selecteer *Nieuw toev.?* en voer het nummer in.

Beperkte groepen

Met de functie Beperkte groepen kunt u de gesprekskosten laag houden. Bij sommige netwerken is het goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. U kunt tien groepen opslaan.

Een groep toevoegen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam van de gebruikersgroep in en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.
U ontvangt het indexnummer van de netwerkexploitant.

Een groep activeren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren en druk op YES*.
U kunt alleen nummers binnen de geselecteerde gebruikersgroep bellen.

Nummers buiten de gespreksgroep bellen

- Selecteer *Open gesprek* en selecteer vervolgens *Aan*.

Filter inkomend

Met de functie Filter inkomend kunt u kiezen of u alleen van bepaalde nummers gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd en de beller krijgt een bezetton te horen. De telefoonnummers van gesprekken die u hebt geweigerd, worden in de Gesprekkenlijst opgeslagen.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Beheer*, **YES**, *Filter inkomend*, **YES**, *Geaccepteerd*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**. Het telefoonboek wordt geopend.
3. Selecteer een optie en druk op **YES**.

Een acceptatie-optie selecteren

- Ga naar *Gespreksinfo/Beheer/Filter inkomend/Filter opties*.

Netwerken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch uw eigen netwerk geselecteerd als dit binnen bereik is. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken,

op voorwaarde dat voor dit gastgebruik een overeenkomst is gesloten tussen uw eigen netwerk en het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

U kunt het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken of u kunt een netwerk toevoegen uit de lijst met voorkeurnetwerken. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin netwerken worden geselecteerd wanneer automatisch naar netwerken wordt gezocht. Ga naar *Verbinden*, **YES**, *GSM-netwerken*, **YES** voor dergelijke opties.

Aanvullende belfuncties

Toetstoonsignalen

U kunt gebruikmaken van telebankieren of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstoonsignalen (ook wel DTMF-tonen of toetstonen genaamd) tijdens een gesprek.




Tonen verzenden en wissen

- Druk op de cijfertoetsen 0-9, **(*)a/A** en **(#)↵**.
- Druk op **no** als u de display na een gesprek wilt wissen.



Notitieblok

U kunt de telefoon gebruiken om een notitie of telefoonnummer te noteren tijdens een gesprek. Wanneer u de nummertoeetsen indrukt, hoort de persoon waarmee u spreekt de toetssignalen. Als u deze toetssignalen wilt uitschakelen tijdens het gesprek, drukt u op , selecteert u *Tonen UIT* en drukt u op **YES**. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer in de display. U kunt het nummer bellen door op **YES** te drukken.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.



Uw eigen nummer verbergen of weergeven

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**.
3. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. zichtb.* en druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Mobile Internet instellen

U kunt alleen gebruikmaken van het Internet, via *WAP-services* browsen of multimedia-berichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:



1. Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.
2. De juiste instellingen zijn in de telefoon ingesteld.
 - Deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt.
 - U kunt de instellingen ontvangen in een tekstbericht van uw netwerkexploitant of serviceprovider.
 - U kunt de instellingen ook ophalen op www.SonyEricsson.com/.
3. U moet zich mogelijk aanmelden als WAP- of e-mailgebruiker bij uw serviceprovider of netwerkexploitant.

De instellingen ontvangen in een tekstbericht

De exploitant van uw GSM-netwerk of uw Internet-serviceprovider kan de benodigde instellingen voor het data-account, WAP en e-mail rechtstreeks naar uw telefoon verzenden in een tekstbericht (SMS).

Instellingen opvragen bij Sony Ericsson

1. Gebruik een pc en ga naar <http://www.SonyEricsson.com/>. Selecteer uw regio en gebruik vervolgens de *configurators* om te vragen om een tekstbericht met daarin de benodigde instellingen.
2. Wanneer het bericht arriveert, wordt *Nieuwe instellingen ontvangen. Installeren?* weergegeven.
 - Druk op **YES** om de nieuwe instellingen te installeren.

Opmerking: *als er al instellingen in de telefoon aanwezig zijn, kunt u deze behouden of vervangen. Zie “Geavanceerde instellingen” op pagina 46 voor meer informatie.*

 - Druk op **NO** om de installatie te annuleren. In dat geval is een aanvraag voor nieuwe instellingen vereist, zoals wordt beschreven in stap 1.
3. Raadpleeg na installatie “Mobile Internet gebruiken” op pagina 64.

De wizard instellen

Als uw telefoon niet is ingesteld voor WAP, kunt u de netwerkexploitant of serviceprovider vragen u van informatie over WAP-instellingen te voorzien. Vervolgens gebruikt u de wizard in de telefoon als hulpmiddel bij het vastleggen van de desbetreffende instellingen.

De wizard gebruiken voor het instellen van WAP

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, homepage (bijvoorbeeld *Mobile Internet*), **YES**. Als er geen WAP-instellingen aanwezig zijn, wordt de wizard gestart.
2. Voer instellingen in en sla deze op wanneer hierom wordt gevraagd. Druk vervolgens op **YES** om te bevestigen.

Geavanceerde instellingen

Als u de WAP-browser wilt gebruiken, via een WAP-serviceprovider, hebt u instellingen nodig voor het volgende:

- een specifiek **data-account** voor WAP en een **WAP-profiel**.

Als u e-mailberichten wilt gebruiken, via een Internet-serviceprovider, hebt u instellingen nodig voor het volgende:

- een specifiek **data-account** voor e-mail en een **e-mailaccount**.

Als u een tekstbericht (SMS) via uw netwerkexploitant wilt verzenden aan een e-mailadres, moet u het volgende instellen:

- Het telefoonnummer van een e-mailgateway.

Opmerking: *sommige geavanceerde instellingen die in de volgende teksten worden beschreven zijn niet noodzakelijk vereist. Raadpleeg uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.*

Een **data-account** omvat verbindinginstellingen voor toegang tot een server bij uw serviceprovider, bijvoorbeeld via WAP (Mobile Internet) of via e-mail (Internet).

Een **WAP-profiel** omvat gebruikersinstellingen voor WAP-browsen en multimedial berichten.

Een **e-mailaccount** omvat gebruikersinstellingen waarmee u e-mailberichten vanaf uw telefoon kunt verzenden, zoals de service die door uw Internet-serviceprovider wordt geboden.

E-mail via WAP daarentegen omvat gebruikersinstellingen die ook e-mailberichten toestaan, zoals de service die door uw Internet-serviceprovider wordt geboden. Afhankelijk van de manier waarop dit is ingesteld op de WAP-site van de serviceprovider.

Opmerking: *vraag uw WAP-serviceprovider of de site e-mail ondersteunt.*

Instellingen voor data-accounts

U kunt meerdere data-accounts in uw telefoon definiëren, met verschillende instellingen voor diverse doeleinden. De belangrijkste instelling voor een data-account is de *Type account* (verbindingsmethode).

Tip: *als de telefoon geen instellingen voor data-account of WAP-profiel bevat, kunt u instellingen voor het data-account invoeren wanneer u WAP-profielinstellingen invoert. Zie WAP-services/Instellingen/WAP-profielen/Profiel toev.?./Naam invoeren/ Verbinden via:./Account toev.?./ voor meer informatie.*

U kunt kiezen uit de rekeningsoorten *GPRS-data* of *GSM-data*.

Opmerking: *neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over de kosten.*

GPRS (General Packet Radio Service) geeft snel en efficiënt toegang zodat u altijd on line kunt zijn.



Opmerking: u hebt een abonnement nodig dat GPRS ondersteunt.

Beschikbare GPRS-instellingen:

- *APN-adres* (APN-adres (adres van de Access point-naam) – dit is het adres van het externe datanetwerk waarmee u een verbinding wilt maken, in de vorm van een IP-adres of een tekenreeks.
- *Gebruikers-ID* – dit is de gebruikers-ID waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.
- *Wachtwoord* – dit is het wachtwoord waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.
- *Wachtwoord?* (Wachtwoord?) – als deze instelling actief is, moet u telkens wanneer u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt uw wachtwoord invoeren.
- *Voorkeurserv.* (Voorkeurservice) – selecteer *Automatisch* als u inkomende berichten wilt kunnen aannemen tijdens een GPRS-sessie. Selecteer *Alleen GPRS* als u dit niet wilt.
- *IP-adres* – dit is het IP-adres dat door de telefoon wordt gebruikt bij de communicatie met het netwerk. Als u geen adres invoert, wordt u door het netwerk een tijdelijk IP-adres toegewezen.

- *DNS-adres* – als u door het netwerk niet automatisch een IP-adres krijgt toegewezen voor de DNS-server, kunt u hier een adres invoeren
- *Geavance. instel.* (Geavanceerde instellingen) – deze zijn optioneel. Raadpleeg uw netwerkexploitant.

GSM-instellingen omvatten een aantal instellingen die lijken op de GPRS-instellingen, andere instellingen zijn specifiek voor GSM:

- *Telefoonnummer* – dit is het telefoonnummer van uw Internet-serviceprovider.
- *Datasnelheid* – selecteer de gewenste snelheid voor de verbinding.
- *Analoog/Dig.* – hier selecteert u een analoge verbinding of een ISDN-verbinding.

Opmerking: als u de toegangsoort wilt wijzigen, moet u een nieuw data-account maken en daarvoor de gewenste toegangsoort selecteren.

Handmatig een data-account maken

1. Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**, *Account toev.?*, **YES**.
2. Selecteer een accounttype voor toegang.
3. Voer een naam voor het data-account in.



4. Voer de instellingen in die u van uw netwerkexploitant of serviceprovider hebt ontvangen.
Bevestig elke instelling door op **YES** te drukken.
5. Ga naar *Opslaan?* en druk op **YES**.

Een data-account bewerken

1. Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**.
2. Selecteer een data-account en druk op **YES**.
3. Selecteer *Bewerken*.
4. Selecteer de instelling die u wilt bewerken en druk op **YES**. Bewerk vervolgens de instelling en druk op **YES**.
5. Herhaal stap 4 voor andere instellingen die u wilt bewerken.

Voorkeurservice

U kunt GPRS of GSM als voorkeurservice instellen.

Een voorkeursmodus selecteren

- Ga naar *Verbinden/Datacomm./Voork. service* en selecteer *GPRS&GSM* of *Alleen GSM*.

Opmerking: *als u de status van GPRS-dekking en -verbindingen wilt bekijken, schuift u de volumeknop omhoog of omlaag vanuit de standby-modus om het menu Status te openen en naar GPRS te gaan.*

WAP-profielinstellingen

De WAP-instellingen worden opgeslagen in een WAP-profiel. In de meeste gevallen hoeft u slechts één profiel te gebruiken voor toegang tot het Internet.

U stelt extra WAP-profielen in en gebruikt deze bijvoorbeeld voor toegang tot beveiligde Internet-sites, zoals de site van een bank of een bedrijfsintranet. Vervolgens schakelt u eenvoudig tussen profielen wanneer u de netwerkverbinding moet wijzigen.

Tip: *als de telefoon geen instellingen voor data-account of WAP-profiel bevat, kunt u instellingen voor het data-account invoeren wanneer u WAP-profielinstellingen invoert. Zie WAP-services/Instellingen/WAP-profielen/Profiel toev.?./Naam invoeren/ Verbinden via:/Account toev.?./ voor meer informatie.*

WAP-profielinstellingen handmatig invoeren

1. Zorg ervoor dat u een data-account hebt ingesteld tussen de telefoon en de Internet-server, zoals wordt beschreven in “Instellingen voor data-accounts” op pagina 47.
2. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *WAP-profielen*, **YES**.

3. Selecteer *Profiel toev.?* als u een nieuw profiel wilt toevoegen of selecteer een bestaand profiel dat u wilt bewerken en druk op **YES**.

Wanneer u *Profiel toev.?* selecteert, voert u een naam voor het profiel in en drukt u op, **YES**, *Verbinden via.*, **YES**. Vervolgens selecteert u het data-account dat u wilt gebruiken, drukt u op **YES** en voert u het *IP-adres.* in en drukt u op **YES**. Er wordt een lijst weergegeven. Ga naar *Opslaan?* en druk op **YES**.

Als u een bestaand profiel selecteert, kunt u het volgende doen:

- *Naam wijzigen* – De naam van het profiel wijzigen.
- *Verbinden via* – Selecteer een data-account.
- *IP-adres* – Adres van de WAP-gatewayserver.
- *Geavanceerd* – Meer profielinstellingen, zie verderop.
- *Verwijderen* – Het profiel verwijderen.

Als u *Geavanceerd* selecteert, kunt u het volgende doen:

- *Wijz. homepage* – Het adres van de WAP-site invoeren die u als homepage wilt instellen.
- *2de account* – Een alternatief data-account selecteren, als het eerste in *Verbinden via* niet werkt.
- *Gebruikers-ID* – Uw gebruikers-ID voor de WAP-gateway invoeren.

- *Wachtwoord* – Uw wachtwoord voor de WAP-gateway invoeren.
- *Beveiliging* – Zie “WAP-beveiligingsinstellingen” voor meer informatie.
- *Afbeeldingen* – Afbeeldingen bekijken tijdens het bladeren

WAP-beveiligingsinstellingen

Uw telefoon biedt ondersteuning voor beveiligd WAP-browsen. Als u de beveiliging inschakelt, is de verbinding tussen uw telefoon en de WAP-gateway veilig.



Opmerking: *de beveiliging voor een verbinding tussen een WAP-gateway en een WAP-serviceprovider valt onder de verantwoordelijkheid van de WAP-serviceprovider.*

Een veilige verbinding inschakelen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *WAP-profielen*, **YES**.
2. Selecteer het profiel dat u wilt gebruiken en druk op **YES**.
3. Selecteer *Geavanceerd*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
4. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Beveiligingsmodule (Blokkeringen)

De beveiligingsmodule bevindt zich op de SIM-kaart als uw netwerkexploitant of serviceprovider een dergelijke service biedt. De module kan zowel certificaten als uw persoonlijke sleutels bevatten. De beveiligingsmodule is beschermd door een speciale toegangscode (PIN-code) en de telefoon vraagt om deze code wanneer een veilige verbinding tot stand wordt gebracht.

De toegangscode (voor de beveiligingsmodule) en de handtekeningcode invoeren

- Ga naar *WAP-services, YES, Instellingen, YES, Algemeen, YES, Beveiliging, YES, Kaart blokk.*

Digitale handtekeningen

U kunt een contract tekenen met uw telefoon door een digitale handtekening (PIN-code) in te voeren alsof u met pen op papier uw handtekening zet. Records van digitale handtekeningen kunnen worden getraceerd tot uw persoonlijke sleutel via een certificaat dat wordt gebruikt voor het tekenen van een contract.

Alle transacties (ondertekende contracten) die u met uw telefoon tijdens het browsen hebt vastgelegd, worden in de telefoon opgeslagen.

De contracten controleren

- Ga naar *WAP-services/Instellingen/Algemeen/Beveiliging/Contracten.*

Certificaten en klantcertificaten

Als u veilige verbindingen tot stand wilt brengen wanneer u bepaalde WAP-services gebruikt, bijvoorbeeld voor bankieren of WAP-winkelen, dienen er certificaten in de telefoon te zijn opgeslagen.

De volgende verschillende typen certificaten zijn beschikbaar:

1. **Servercertificaten** worden gebruikt om een WAP-gateway te identificeren voor de telefoon en om aan te geven dat deze is gecertificeerd door een vertrouwde instantie. Het servercertificaat wordt gecontroleerd aan de hand van vertrouwde certificaten die zijn opgeslagen in de telefoon of in een beveiligingsmodule. Als de telefoon de identiteit van een server niet kan verifiëren, kunt u kiezen of u wilt doorgaan of de verbinding wilt verbreken.
2. **Vertrouwde certificaten** worden gebruikt om de WAP-gateway te verifiëren waarmee u een verbinding probeert te maken. Mogelijk bevat de telefoon al vertrouwde certificaten wanneer u deze koopt.

Als u een beveiligingsmodule hebt, kan deze ook vertrouwde certificaten bevatten. U kunt ook vertrouwde certificaten downloaden van Sony Ericsson Mobile Internet of van andere WAP-pagina's.

3. **Klantcertificaten** bevinden zich in een beveiligingsmodule samen met uw persoonlijke sleutels. U kunt klantcertificaten gebruiken om uw identiteit kenbaar te maken aan een klant of aan andere services. U kunt ze ook gebruiken als digitale handtekeningen.

De certificaten in uw telefoon controleren

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Certificaten* of *Klantcertificat*.

Instellingen voor e-mailaccounts

Een e-mailaccount geeft bijvoorbeeld de server aan die voor e-mailberichten wordt gebruikt.

Een e-mailaccount maken

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Account bew.* en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
4. Voer een naam in voor het account, bijvoorbeeld **Thuis** of **Kantoor**.

5. Selecteer *Verbinden via* en druk op **YES**.

Er wordt een lijst weergegeven met de data-accounts die in de telefoon zijn opgeslagen.

6. Selecteer het data-account die u met deze e-mailaccount wilt gebruiken en druk op **YES**.
7. Voer de resterende instellingen in de lijst in. Sommige instellingen zijn optioneel. Als u de instellingen wilt invoeren, gaat u naar de betreffende instelling, drukt u op **YES** en voert u vervolgens de informatie in. Druk op **YES** om dit te bevestigen. Herhaal dit voor elke gewenste instelling. U gebruikt dezelfde e-mailinstellingen in de telefoon als het e-mailprogramma op uw pc. Neem contact op met uw operator voor de benodigde instellingen als u geen e-mailservice hebt.
 - *Protocol* – selecteer *POP3* of *IMAP4*.
 - *Ink. sever* (Inkomende server) – voer de naam of het IP-adres van de serviceprovider voor inkomende e-mailberichten in. Bijvoorbeeld, mail.server.com of 10.1.1.1.
 - *Ink. poort* – indien nodig kunt u het nummer wijzigen van de poort die door het protocol wordt gebruikt.
 - *Loginnaam* – voer een gebruikersnaam in voor uw e-mailaccount.

- *Wachtwoord* – voer een wachtwoord in voor uw e-mailaccount.
Uw serviceprovider kan u om een wachtwoord vragen wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht.
- *Uitg. server* – voer de naam of het IP-adres van de SMTP-server in om e-mailberichten te kunnen verzenden.
- *Uitgaande poort* – indien nodig kunt u het nummer van de poort dat wordt gebruikt door het SMTP-protocol, wijzigen.
- *E-mailadres* – voer uw e-mailadres in.
- *Downloaden* – geef aan of u headers en tekst of alleen headers wilt ontvangen.
- *Afzender* – voer uw naam in.
- *Handtekening* – selecteer als u uw visitekaartje aan uw e-mailberichten wilt toevoegen.
- *Uitg. kopiëren* – Selecteer *Aan* als u de e-mailberichten die u vanuit de telefoon verzendt ook naar een bepaald e-mailadres wilt verzenden. Op deze wijze worden verzonden berichten gekopieerd en kunt u deze opslaan voor toekomstig gebruik.
- *Intervalcontrole* – Selecteer hoe vaak u wilt dat de telefoon verbinding maakt met de e-mailserver en controleert op inkomende e-mailberichten.

Als u zowel thuis als op kantoor een e-mailaccount hebt, kunt u een van de twee als standaardaccount instellen:

- Selecteer *Account inst.* in het menu *Berichten/E-mail/ Opties* en selecteer het account.
Zie “E-mail” op pagina 62 voor meer informatie over het gebruik van e-mail.

Berichten

De telefoon ondersteunt verschillende berichtendiensten: tekstberichten, chatberichten, multimedieberichten en e-mail. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken.



Tekstberichten

Tekstberichten worden verzonden via SMS (Short Message Service). U kunt tekstberichten bijvoorbeeld verzenden naar één persoon of naar een groep geadresseerden die in uw telefoonboek zijn opgeslagen.

U kunt afbeeldingeb, animaties, melodieën en geluidseffecten aan een tekstbericht toevoegen en de tekst opmaken met behulp van EMS (Enhanced Messaging Service). U kunt ook afbeeldingberichten verzenden.

Opmerking: *u kunt alleen tekstberichten met EMS-functionaliteit verzenden naar andere compatibele telefoons die de EMS-standaard ondersteunen.*

Voordat u begint

Controleer eerst of het nummer van uw servicecentrum is ingesteld. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider en het is gewoonlijk opgeslagen op de SIM-kaart.

Het nummer van het servicecentrum instellen

1. Ga naar *Berichten, YES, Tekst, YES, Opties, YES, Servicecentra, YES*.
Het nummer van het servicecentrum wordt weergegeven als dit op de SIM-kaart is opgeslagen.
2. Als de lijst geen nummer bevat, selecteert u *Nieuw toev.?* en drukt u op **YES**.
3. Voer het nummer in, inclusief het internationale prefix (+) en de landcode, en druk op **YES**.

Tekstberichten verzenden

Zie “Letters en tekens invoeren” op pagina 15 voor meer informatie over het invoeren van letters.



Een tekstbericht schrijven en verzenden

1. Ga naar *Berichten, YES, Tekst, YES, Nieuw bericht, YES*.
2. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.
3. Voer als volgt een of meer geadresseerden in:
 - Voer het telefoonnummer van een geadresseerde in en druk op **YES**.

- Ga voor meer geadresseerden naar *Geadress. toev.* en druk op **YES**. Voer het nummer in en druk op **YES**.
 - Druk op **←** om een nummer op te halen in het telefoonboek of voor overige opties.
4. Selecteer *Verzenden* en druk op **YES**.

Opmerking: *als u een tekstbericht naar meerdere geadresseerden verzendt, worden per geadresseerde kosten in rekening gebracht.*

Een item in een tekstbericht invoegen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk tijdens het schrijven van het bericht op .
3. Selecteer *Item invoegen* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Afbeelding*, *Geluidseffect*, *Melodie*, *Animatie* of *Mijn animaties* of *Afb. bericht*, **YES**.
5. Selecteer een item en druk op **YES**. Druk ter bevestiging vervolgens nogmaals op **YES**. Druk nadat u een item hebt ingevoegd op  om opties te selecteren, te verwijderen of te vervangen.

Opmerking: *opties voor het invoegen van andere items zoals geluiden en melodieën zijn alleen beschikbaar voor Sony Ericsson-afbeeldingindelingen, niet voor afbeeldingberichten.*

E-mailgateway

Uw netwerkexploitant beschikt mogelijk over een telefoonnummer dat toegang geeft tot een e-mailgateway waarmee u een tekstbericht naar een e-mailadres kunt verzenden.

Een e-mailgateway instellen


1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Opties*, **YES**, *E-mailgateways*, **YES**.
2. Als de lijst geen nummer bevat, selecteert u *Nieuw toev.?* en drukt u op **YES**.
3. Voer het nummer in, inclusief het internationale prefix (+) en de landcode, en druk op **YES**.
U kunt e-mailgateways activeren, bewerken of verwijderen.

Tekstindeling

U kunt in een tekstbericht de stijl, grootte en uitlijning van de tekst aanpassen en nieuwe alinea's maken.

De tekst in een tekstbericht indelen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Schrijf het tekstbericht. Markeer de tekst die u wilt indelen door de volumeknop omlaag te schuiven terwijl u met de joystick achteruit bladert.

3. Druk op .
4. Selecteer *Tekstindeling* en druk op **YES**. Selecteer vervolgens *Tekststijl*, *Tekstgrootte*, *Uitlijning* of *Nieuwe alinea*, **YES**.
5. Selecteer een tekstindeling en druk op **YES**.

Tip: u kunt ook verschillende tekstindelingen selecteren voordat u het tekstbericht schrijft.

Tekstberichten ontvangen

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, geeft de telefoon een signaal en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* in de display weergegeven. Als u een tekstbericht ontvangt van iemand die als contact in het telefoonboek is opgeslagen, wordt samen met het tekstbericht ook de naam in de display weergegeven die aan dat contact is gekoppeld.

Het tekstbericht lezen

Druk op **YES** om het tekstbericht te lezen of druk op **NO** als u het bericht later wilt lezen. Het bericht wordt opgeslagen in het *Postvak IN* in het menu *Tekst*. Mogelijk ontvangt u niet alle delen van een lang bericht tegelijkertijd.


Terwijl u het tekstbericht leest, kunt u bijvoorbeeld een chatsessie met de afzender starten of naar een WAP-adres gaan dat in het tekstbericht was opgenomen.

Nadat u het tekstbericht hebt gelezen, drukt u op **YES** om een van de volgende opties te selecteren waarmee u het tekstbericht bijvoorbeeld kunt *Beantwoorden*, *Doorsturen* of *Verwijderen*. Druk op **NO** om het tekstbericht te sluiten.

Inkomende tekstberichten opslaan

Inkomende tekstberichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, worden inkomende tekstberichten op de SIM-kaart opgeslagen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven bewaard tot u ze verwijdert.

Informatie uit een tekstbericht opslaan

Wanneer de melodie, het telefoonnummer, het WAP-adres, de afbeelding of de animatie is gemarkeerd, drukt u op **YES**. Geef vervolgens aan dat u het item wilt opslaan en druk op .

- Een melodie wordt opgeslagen in *Mijn geluiden*.
- Een telefoonnummer wordt opgeslagen in *Telefoonboek*.

- Een WAP-adres wordt opgeslagen in *Favorieten*.
- Alle afbeeldingen worden opgeslagen in *Mijn afbeelding*.

Opmerking: *u kunt animaties alleen weergeven als u een item invoegt in een tekstbericht. Zie “Een item in een tekstbericht invoegen” op pagina 55 voor meer informatie.*

Lange berichten

Eén tekstbericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. U kunt een langer bericht verzenden waarbij twee of meer berichten zijn gekoppeld.

Opmerking: *het aantal gekoppelde berichten wordt in rekening gebracht.*

Lange berichten uitschakelen

- Ga naar *Berichten, YES, Tekst, YES, Opties, YES, Lang bericht, YES* en selecteer *Uit, YES*.

Sjablonen

Als u een of meer berichten vaak verzendt, kunt u deze opslaan als sjablonen. Uw serviceprovider kan ook een aantal sjablonen in de telefoon hebben opgeslagen.

Een sjabloon maken

1. Ga naar *Berichten, YES, Tekst, YES, Sjablonen, YES, Nieuw toe.v., YES*.
2. Schrijf het bericht en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** als u het bericht nu wilt verzenden. Druk op **NO** om de sjabloon op te slaan.

Berichtopties


U kunt een standaardwaarde instellen voor de berichtopties of u kunt de instellingen telkens wanneer u een bericht verzendt opnieuw kiezen.

- *SMS-type* – De telefoon ondersteunt verschillende berichttypen. Uw serviceprovider biedt mogelijk een functie voor het omzetten van een tekstbericht in een indeling (bijvoorbeeld e-mail) die past bij de apparatuur waarop het bericht zal worden ontvangen.
- *Geldigheidsduur* – Als het bericht niet kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld als de geadresseerde de telefoon heeft uitgezet, kan het servicecentrum het bericht opslaan voor verzending op een later tijdstip.
- *Met antwoord* – Vraag om antwoord als u wilt dat de geadresseerde het bericht beantwoordt.
- *Statusaanvraag* – Controleer of een bericht is afgeleverd.

Een berichtoptie instellen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer een berichtoptie en druk op **YES**.
3. Selecteer een optie of selecteer *Bij verzenden?*, **YES**.

De status van een verzonden bericht controleren

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Verzond. items*, **YES**, selecteer een tekstbericht en druk op , *Status bekijken*, **YES**.


Mobiel chatten

De functie voor mobiel chatten werkt op dezelfde manier als chatten via het Internet. U kunt een bijnaam kiezen die wordt weergegeven in de display van de geadresseerde wanneer u een chatbericht verzendt.

Een bijnaam voor chatten invoeren

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**.
2. Selecteer *Bijnaam* en druk op **YES**.
3. Voer uw bijnaam in (maximaal 6 tekens) en druk op **YES**.

Een chatsessie starten

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**, *Nieuwe starten*, **YES**.
2. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of haal dit op uit het telefoonboek door te drukken op .
3. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.

Een uitnodiging voor een chatsessie ontvangen

Wanneer u een uitnodiging voor een chatsessie ontvangt, geeft de telefoon een signaal en wordt *Chatbericht Nu chatten?* weergegeven.

- Druk op **YES** als u het chatbericht wilt lezen.
- Schrijf uw antwoord op het chatbericht en druk op **YES**.
- Druk op **NO** als u een chatsessie wilt uitstellen.
- Ga naar *Berichten/Chatten/Hervatten* om een chatsessie te hervatten.
- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om een chatsessie te beëindigen.
- Druk op **NO** om een chatsessie te weigeren. Het geweigerde chatbericht wordt opgeslagen in het *Postvak IN* in het menu *Berichten*.
- Druk op **YES** als u de lopende sessie wilt beëindigen en een nieuwe sessie wilt starten terwijl u aan het chatten bent.

Regio-info

Regio-info is een ander type tekstbericht, bijvoorbeeld een lokaal verkeersbericht, dat aan alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied wordt verzonden.

Wanneer u een bericht met regio-info ontvangt, wordt het bericht automatisch weergegeven. U kunt berichten met regio-info niet opslaan. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over regio-infocodes.

De regio-informatie in- of uitschakelen

- Ga naar *Berichten/Regio-info/Ontvangst*.

Een regio-infocode invoeren

- Ga naar *Berichten/Regio-info/Berichtenlijst/Nieuw toe.v.?*

Infodienst

Het infodienstkanaal wordt door sommige netwerkexploitanten gebruikt om berichten te verzenden aan abonnees binnen een bepaalde netwerkregio.

Het kanaal inschakelen

- Ga naar *Berichten/Regio-info/Infodienst*.

Multimediaberichten

U kunt multimediaberichten verzenden naar een mobiele telefoon en een e-mailaccount via MMS (Multimedia Messaging Service). Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen, animaties, melodieën en geluiden bevatten. U kunt ook contacten, afspraakgegevens en geluidsopnames als bijlagen verzenden.

Voordat u begint

Zorg dat u over de volgende instellingen beschikt:

- Een adres van uw servicecentrum.
- Een specifieke WAP-profiel voor multimediaberichten.

Opmerking: *neem voor automatische downloadinstellingen of voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.*

Het adres van het servicecentrum invoeren

- Ga naar *Berichten/Multimedia/Opties/MMS-server*.

Instellingen voor MMS selecteren of invoeren

- Ga naar *Berichten/Multimedia/Opties/WAP-profiel* en selecteer *Selecteren* of *Nieuw profiel*. Zie “WAP-profielinstellingen handmatig invoeren” op pagina 49 voor meer informatie over de manier waarop u een WAP-profiel maakt.




Meer opties


U kunt verschillende opties instellen voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten.

Een optie bewerken

- Ga naar *Berichten/Multimedia/Opties*.

Een nieuw multimediebericht opstellen en verzenden



1. Ga naar *Berichten YES, Multimedia, YES, Nieuw bericht, YES*.
2. Maak een keuze in de submenu's en druk op **YES**.
3. Voer de informatie in die u wilt verzenden en druk op **YES**. Druk nogmaals op **YES** om door te gaan.
4. Selecteer , **YES** om andere items of meer opties toe te voegen.
5. Ga naar  voor *Verzend bericht* en druk op **YES**.
6. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of druk op  om het telefoonnummer of e-mailadres uit het telefoonboek op te halen.
7. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Tip: markeer een gedeelte van het bericht en druk op  als u niet tevreden bent en een deel van de tekst wilt verwijderen.

Een vooraf gedefinieerd sjabloon voor een multimediebericht gebruiken

- Ga naar *Berichten, YES, Multimedia, YES, Sjablonen, YES*.

Het bericht bewerken voordat u het verzendt:

- Als u een item wilt bewerken, moet u het selecteren en vervolgens op **YES** drukken.
 - *Afbeeldingen* – Voeg een bestaande afbeelding toe of vervang een bestaande afbeelding door een afbeelding uit Mijn afbeelding.
 - *Tekst* – Voeg bestaande tekst toe of bewerk deze. Als u de grootte van de tekst wilt wijzigen, moet u de tekst selecteren en vervolgens op  drukken. Selecteer *Tekstgrootte* en druk op **YES**.
 - *Geluid* – Voeg een geluid toe of vervang een bestaand geluid door een geluid uit *Mijn geluiden*.
 - *Pagina* – Voeg een nieuwe pagina in.
 - *Tijd* – Stel het aantal seconden in dat u een pagina of een afzonderlijk item wilt weergeven, selecteer het item en druk vervolgens op . Selecteer *Itemtijd* en druk op **YES**. Als u de tijd voor de pagina wilt instellen, moet u het cursorpictogram in het bericht selecteren, op **YES** drukken en vervolgens *Weergavetijd, YES* selecteren.

- *Pagina verw.* – Verwijder een pagina.
- *Bekijk de pag.* – Bekijk een pagina voordat u deze verzendt.
- *Bekijk MMS* – Bekijk het bericht.

Multimediaberichten ontvangen

Wanneer u een multimediabericht ontvangt, geeft de telefoon een signaal en wordt het bericht *Nu lezen?* weergegeven. Druk op **YES** om het bericht te lezen.

Opmerking: *de geheugencapaciteit is beperkt. U dient mogelijk oude berichten te verwijderen voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen.*

Automatische downloadopties


Selecteer een van de volgende opties in het menu *Berichten/Multimedia/Opties/Auto. download:*

- *Aan* – Berichten worden standaard automatisch naar uw telefoon gedownload.
- *Bevestigen* – Druk op **YES** om te downloaden of op **NO** om het bericht op te slaan op de server van uw netwerkexploitant.
- *Uit* – Er verschijnt een nieuw berichtpictogram in het postvak IN. Selecteer het bericht en druk op **YES** om te downloaden.


Opmerking: *vraag uw netwerkexploitant naar het aantal berichten dat kan worden opgeslagen of naar de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is op de netwerkserver.*

Een multimediabericht weergeven

1. Druk op **YES**. Het bericht wordt automatisch afgespeeld.
2. Druk op een willekeurige toets om te stoppen.

Wanneer u een multimediabericht hebt bekeken, kunt u met de joystick opnieuw door het bericht bladeren. Wanneer een item is gemarkeerd, drukt u op  om dit in de telefoon op te slaan.

Wanneer u het bericht hebt gelezen, selecteert u *Doorgaan* om een van de volgende opties te selecteren, bijvoorbeeld: *Antwoorden, Doorsturen, Maak sjabloon* of het bericht *Verwijderen*. Druk op **NO** om het bericht te sluiten.

Tip: *u kunt ook een bericht uit de berichtenlijst kiezen en op  drukken om het volledige bericht te verwijderen.*

E-mail

U kunt de telefoon op dezelfde wijze als een pc gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten via Internet.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u over de volgende items kunt beschikken:

- Een abonnement dat gegevensverzending ondersteunt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
- Een data-account instellen. Zie “Instellingen voor data-accounts” op pagina 47 voor meer informatie.
- Een e-mailaccount instellen en selecteren. Zie “Instellingen voor e-mailaccounts” op pagina 52 voor meer informatie.

E-mailberichten verzenden en ontvangen

De optie *Zend&ontvang* biedt de snelste manier om e-mailberichten te verzenden die zijn opgeslagen in het *Postvak UIT* en om te controleren op nieuwe e-mailberichten.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Selecteer:
 - *Naar:* – Selecteer vervolgens Naam toevoegen en voer een e-mailadres in of haal een e-mailadres op uit het telefoonboek. U kunt ook een opgeslagen adres ophalen uit een ontvangen bericht in uw postvak IN.
 - *Cc:* – Als u een kopie van het bericht aan iemand wilt verzenden.
 - *Prioriteit:* – Stel de berichtprioriteit in.
 - *Onderwerp:* – Schrijf een titel en druk op **YES**.
 - *Tekst:* – Schrijf uw bericht en druk op **YES**.
 - *Bijlagen* – Voeg maximaal vijf afbeeldingen toe aan een bericht.
3. Selecteer een van de volgende opties:
 - *Nu verzenden* – Het e-mailbericht wordt verzonden.
 - *Nu met bijlage* – U kunt een afbeelding koppelen uit *Mijn afbeelding* of uit een digitale camera die via infrarood is aangesloten. Selecteer een afbeelding en druk op **YES** om deze te verzenden.
 - *In Postvak UIT* – Het e-mailbericht wordt opgeslagen in het *Postvak UIT*.
 - *Conceptmails* – Het e-mailbericht wordt opgeslagen in de map *Conceptmails*.

4. *Zend&ontvang* in het menu *E-mail* – Alle e-mailberichten in het *Postvak UIT* worden verzonden en eventuele nieuwe e-mailberichten worden ontvangen in het *Postvak IN*.

E-mailberichten verzenden en ontvangen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Zend&ontvang*, **YES**.
2. Wanneer de e-mailberichten naar de telefoon zijn gedownload, gaat u naar het *Berichten/E-mail/Postvak IN* om de berichten te lezen.

Opmerking: *u kunt afhankelijk van de grootte van de berichten maximaal zes volledige e-mailberichten in de telefoon opslaan. U kunt de instelling gebruiken om alleen headers te downloaden. Zie “Instellingen voor e-mailaccounts” op pagina 52 voor meer informatie. Alle e-mailberichten worden ook op de e-mailserver opgeslagen.*

Als er meer berichten op de server staan, wordt dit aangegeven door:


- Pijltjes linksboven of linksonder.
- Nummers tussen haakjes voor de vorige en volgende berichten in de lijst.

Opmerking: *als u een WAP-adres selecteert wanneer u een e-mailbericht leest, wordt de e-mailverbinding verbroken en wordt een WAP-verbinding gestart.*

Meer berichten ophalen

- Ga naar de pijl en druk op **YES**.

Een e-mailbericht beantwoorden

1. Open het e-mailbericht.
2. Plaats de cursor in de tekst en druk op .
3. Selecteer *Beantwoorden* of *Allen beantw.*, **YES**.
4. Selecteer *Nieuw bericht* of *Incl. dit bericht* als u het ontvangen bericht wilt opnemen en druk **YES**.
5. Schrijf een bericht en druk op **YES**.


Een e-mailadres of een telefoonnummer opslaan

- Druk op **YES** wanneer het e-mailadres of telefoonnummer is gemarkeerd. Selecteer *Opslaan* en druk op **YES**.


Archiveren

U kunt een e-mailbericht archiveren zodat u dit later kunt lezen of als u belangrijke gegevens wilt opslaan. U kunt alleen de hoeveelheid tekst opslaan die in de display wordt weergegeven.

Een e-mailbericht archiveren

1. Open het e-mailbericht.
2. Zorg ervoor dat de tekst die u wilt archiveren zichtbaar is in de display.
3. Plaats de cursor in de tekst en druk op .
4. Selecteer *Kop. nr arch.?* en druk op **YES**. U vindt de tekst in *Archief* in het menu *E-mail*.

Een e-mailbericht verwijderen (POP3-gebruikers)

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Postvak IN*, **YES**.
2. Ga naar het bericht en druk op .
3. Selecteer *Mark. vr. verw.* en druk op **YES**.
Het bericht wordt verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver door *Zend&ontvang te selecteren*.

E-mailberichten verwijderen (IMAP4-gebruikers)

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Postvak legen* en druk op **YES**.
3. Geeft aan of u met behulp van *Zend&ontvang* wilt verwijderen of niet.

Mobile Internet gebruiken



Uw telefoon heeft een WAP-browser (Wireless Application Protocol) en e-mailfunctie die zijn ontworpen om een aangepast Internet via de mobile telefoon beschikbaar te maken. Er zijn meer diensten beschikbaar, bijvoorbeeld nieuws, entertainment, vertrektijden, reserveringen, banken, e-commerce en e-mail.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u over de volgende items kunt beschikken:

- Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.
- De juiste instellingen voor Mobile Internet, WAP-en/of e-mailberichten. Zie “Mobile Internet instellen” op pagina 45 voor meer informatie.
- Aangemeld als WAP- of e-mailgebruiker bij uw netwerkexploitant of serviceprovider.

Opmerking: zie “Instellingen voor e-mailaccounts” op pagina 52 of “E-mail” op pagina 62 voor meer informatie over e-mailinstellingen en -berichten.


De WAP-browser gebruiken

Beginnen met browsen


1. Selecteer eerst het WAP-profiel dat u wilt gebruiken. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Kies WAP-profl*, **YES**.
2. Selecteer vervolgens een van de volgende opties:
 - Open uw homepage (Sony Ericsson Mobile Internet is de standaardinstelling).
 - Ga naar een van de bladwijzers. Selecteer *Favorieten* en druk op **YES**.
 - Voer het adres van een WAP-site in. Selecteer *Voer URL in*, **YES**, *Nieuw adres?* om een nieuw WAP-adres in te voeren of selecteer een van de 10 laatst ingevoerde adressen.

Tip: als u een WAP-adres invoert, hoeft u het **http://** prefix niet in te voeren.

WAP afsluiten en de verbinding verbreken

- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt, of
- Druk op  en selecteer *WAP afsluiten*.

Opties tijdens het browsen

Wanneer u bent begonnen met browsen, kunt u verschillende opties voor browsen openen door op  te drukken.

Het menu Opties is dynamisch. De inhoud van dit menu varieert afhankelijk van de WAP-site die u bezoekt.

Het optiemenu bevat altijd de volgende opties:


- Ga naar de homepage van het huidige WAP-profiel.
- *Favorieten* – Voeg de site die u momenteel bezoekt toe aan de lijst met bladwijzers of geef de lijst met bladwijzers weer voor het huidige profiel.
- *Voer URL in* – Voer het WAP-adres in van een site die u wilt bezoeken.
- *Afb. opslaan* – Sla een afbeelding afkomstig van de site op.
- *Zend als SMS* – Verzend een tekstbericht met een koppeling naar de huidige WAP-pagina naar een andere telefoon.
- *Adres verz.* – Verzend een koppeling naar de huidige site naar een andere telefoon via infrarood.
- *Opnieuw laden* – Vernieuw de inhoud van de WAP-pagina.
- *WAP afsluiten* – Verbreek de verbinding en ga naar standby.
- *Status* – Geef de huidige statusinformatie weer, bijvoorbeeld profiel, toegangstype, verbindingstijd, gegevenssnelheid, beveiliging en adres.
- *Nwe homepage* – Stel de huidige site in als homepage voor het WAP-profiel dat u op dat moment gebruikt.

Opmerking: *als u een e-mailadres selecteert tijdens het browsen op een WAP-site, kunt u antwoorden met een tekstbericht.*

Bladwijzers gebruiken

U gebruikt bladwijzers in uw mobiele telefoon op dezelfde wijze als in een Internet-browser op uw pc. U kunt maximaal 25 bladwijzers vastleggen.

Werken met bladwijzers

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Favorieten*, **YES**.
2. Selecteer de bladwijzer waar u mee wilt werken, .
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **YES**:
 - *Ga naar* – Ga naar het geselecteerde WAP-adres.
 - *Bewerken* – Bewerk de naam en/of het WAP-adres van de bladwijzer. Zie “Opties tijdens het browsen” op pagina 65 voor meer informatie.
 - *Verwijderen* – Verwijder de bladwijzer.
 - *Zend als SMS* – Verzend een koppeling naar het WAP-adres in een tekstbericht.
 - *Verzenden* – Verzend een koppeling naar het huidige WAP-adres via infrarood.
 - *Nwe homepage* – Stel het WAP-adres in als homepage.

Downloaden

U kunt bijvoorbeeld afbeeldingen, thema's, spelletjes en belseignalen van WAP-sites rechtstreeks naar uw telefoon downloaden.

Downloaden van *wap.sonyericsson.com*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Favorieten*, **YES**, *Mobile Internet*, **YES**.
2. Selecteer het item dat u wilt downloaden en volg de instructies op het scherm en druk op **YES**.

Opmerking: *zorg er voor dat de bestanden niet groter zijn dan de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de telefoon. Zie “Geheugenstatus” op pagina 78 voor meer informatie.*

PUSH-berichten via WAP

U kunt PUSH-berichten ontvangen via WAP-diensten. Dit houdt in dat een serviceprovider WAP-inhoud (informatie) naar de telefoon zendt zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. U kunt bijvoorbeeld nieuwsflitsen of nieuwe WAP-instellingen van de serviceprovider ontvangen.

Er zijn twee soorten PUSH-berichten:

- Tekstberichten die u informeren over WAP-diensten, door een koppeling te verzenden. Als u de WAP-dienst wilt gebruiken, klikt u op de koppeling en selecteert u *Laden*.
- Bijgewerkte gegevens die van een WAP-dienst voor weergave naar de WAP-browser worden gezonden.

Een PUSH-bericht ontvangen

U kunt de telefoon instellen op het accepteren of weigeren van PUSH-berichten. Dit geldt voor alle WAP-profielen.

Acceptatie van PUSH-berichten instellen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *PUSH-toegang*, **YES**.
2. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - *Aan* – PUSH-berichten mogen automatisch worden geladen.
 - *Melding* – U accepteert PUSH-berichten maar uitsluitend na bevestiging.
 - *Uit* – U accepteert geen PUSH-berichten.

Reageren op een PUSH-bericht

- Ga naar *WAP-services*, **YES**, *PUSH-vak IN*, **YES**, ga naar een PUSH-bericht, druk op **YES** en selecteer een van de volgende opties:
 - *Laden* – De browser wordt gestart en de WAP-site wordt geladen, zodat u de inhoud van het PUSH-bericht kunt bekijken.
 - *Verwijderen* – Het PUSH-bericht wordt verwijderd.
 - *Uitstellen* – Het bericht wordt opgeslagen, zodat u dit later kunt laden.

Opgeslagen informatie

U kunt de volgende informatie in de telefoon opslaan:

- *Cache* – verbetert de efficiëntie van het geheugen.
- *Wachtwoorden* – verbetert de efficiëntie van de servertoegang.
- *Cookies* – verbetert de efficiëntie van de servertoegang.

Informatie voor Mobile Internet opslaan in de telefoon

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Instellingen*, **YES**, *Algemeen*, **YES**.
2. Selecteer de informatie die u wilt opslaan en druk op **YES**.

Opmerking: zie “WAP-beveiligingsinstellingen” op pagina 50 voor meer informatie over beveiliging en certificaten.

U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte WAP-diensten te wissen. Dit om een beveiligingsrisico te voorkomen wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.

De cache, wachtwoordenlijst, cookies of het PUSH-vak IN wissen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Geavanceerd*, **YES**.
2. Selecteer de informatie die u wilt wissen.
3. Druk op **YES** om dit te bevestigen.

Meer functies

Dataoproepen



Dataoproepen

Voor het plaatsen van dataoproepen dient u de telefoon aan te sluiten op een computer en vervolgens het desbetreffende computerprogramma te starten.

Dataoproepen ontvangen

De procedure voor het ontvangen van dataoproepen is afhankelijk van uw netwerk en abonnement. Als u afzonderlijke nummers hebt voor spraak- en dataoproepen, herkent de telefoon het type oproep.

Een dataoproep ontvangen (afzonderlijke nummers)

1. Sluit de telefoon aan op een computer.
2. Beantwoord de oproep vanuit het computerprogramma (als dit niet automatisch antwoordt).
U kunt een dataoproep niet beantwoorden door op de toets **YES** op de telefoon te drukken.

Eén nummer

Als uw SIM-kaart geen afzonderlijke nummers ondersteunt voor dataoproepen, wordt het soort inkomende oproep niet door de telefoon herkend.

Als u een dataoproep wilt ontvangen, dient u eerst de betreffende telefoonoptie in te stellen. Wanneer u de telefoon hebt ingesteld op een specifieke inkomende oproep, blijft deze instelling gehandhaafd totdat u deze wijzigt.

Het type inkomende oproep selecteren

- Ga naar *Gespreksinfo/Vlgnd gesprek/Vlgnd inkomend*.

Wekker

De wekker kan worden ingesteld om op een bepaald tijdstip binnen vierentwintig uur af te gaan of u kunt de wekker zo instellen dat deze een aantal dagen op een bepaald moment afgaat. Beide instellingen kunnen tegelijkertijd zijn gedefinieerd. Ook wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet, hoort u de wekker en de timersignalen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uit staat.

Een wektijd instellen

1. Ga naar *Agenda, YES, Wekker, YES, Wekker of Vaste wektijd, YES*.
2. Voer de tijd in, druk op **YES** en voer de dag in, indien het een terugkerende afspraak betreft, door te bladeren en op **(*)a/A** en vervolgens op **YES** te drukken.

- Ga naar *Agenda/Wekker/Wekker/Nieuwe tijd* om de wektijd te wijzigen.
- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten.

Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.

- Ga naar *Agenda/Wekker/Wekker of Vaste wektijd/Deactiveren* om de wekker uit te zetten.
- Ga naar *Instellingen/Geluid & signaal/Wekkersignaal* om een wekkersignaal te selecteren.

Stopwatch

Ga naar *Agenda, YES, Stopwatch, YES*.

- Druk op **YES** om de stopwatch te starten, te stoppen of op opnieuw te starten.
- Druk op **(# ←)** om maximaal negen laptijden op te slaan.
- Gebruik de joystick om de opgeslagen laptijden te bekijken.
- Druk op **(C)** of **NO** om de stopwatch te resetten.

Opmerking: *de stopwatch wordt uitgezet wanneer u een inkomend bericht beantwoordt of wanneer u het stopwatchmenu verlaat.*

Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer.






De timer instellen

- Ga naar *Agenda/Timer*. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

De rekenmachine gebruiken

- Ga naar *Agenda, YES, Rekenmachine, YES*. Met de toetsen kunt u cijfers en de volgende tekens invoeren:
 - Druk op  voor de tekens +, -, x, /.
 - Druk op  om het getal te verwijderen.
 - Druk op  om een decimaalteken of % in te voeren.
 - Druk op **YES** om een resultaat te berekenen, is gelijk aan (=).
 - Druk op  om in het geheugen op te slaan.
 - Druk op  om uit het geheugen op te halen.

Afspraken

Noteer belangrijke dingen die u moet doen. U kunt afspraken toevoegen, verzetten, bewerken, verzenden of verwijderen.


Een nieuwe afspraak toevoegen

1. Ga naar *Agenda, YES, Afspraken, YES, Nieuw?, YES*.
2. Voer de benodigde gegevens in: datum, tijd, onderwerp, pictogram, herinnering. Bevestig elk gegeven door op **YES** te drukken.

Afspraken weergeven of bewerken

- Ga naar *Agenda, YES, Afspraken, YES* en selecteer vervolgens een afspraak en druk op **YES**:


Afspraakopties

- Ga naar een afspraak, druk op  en selecteer vervolgens een van de opties om de afspraken te verzetten, te bewerken, te verzenden, te verwijderen of alles te verwijderen.


Afspraken uitwisselen

U kunt een afspraak verzenden en ontvangen via infrarood.

Een afspraak verzenden

1. Ga naar het item dat u wilt verzenden en druk op .
2. Ga naar *Verzenden* en druk op **YES**.
3. Plaats het ontvangen apparaat tegenover de telefoon.

Een afspraak ontvangen

1. Druk vanuit standby op , ga naar *IR activeren* en druk op **YES**.
2. Druk op **YES** om op te slaan.

Opmerking: *als de lijst met afspraken vol is, dient u afspraken te verwijderen voordat u nieuwe kunt opslaan.*

Geluidsopname

Met de functie Geluidsopname kunt u memo's of gesprekken opnemen. Alle deelnemers aan het gesprek worden automatisch opgenomen. De opname wordt beëindigd als een van beide partijen ophangt.

De opnames worden in de mobiele telefoon opgeslagen en u kunt deze zelfs openen als u van SIM-kaart verandert.

Opmerking: *in bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

Een geluidsopname starten

- Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Voicemail*, **YES**. Wanneer de opname begint, wordt in de display *Bezig met opnemen...* weergegeven, samen met de tijd van de huidige opname (oplopend).

Opmerking: *opnames worden opgeslagen in Fun & games/Mijn geluiden.*

De opname beëindigen

- Druk op **NO**.

De opname stopt automatisch wanneer u wordt gebeld of wanneer het gesprek ten einde is. Een aantal seconden voordat het geheugen vol is, hoort u een toon.

Opnames beluisteren


U kunt de opnames op elk gewenst moment beluisteren, zelfs tijdens een gesprek. De opname is dan voor beide personen hoorbaar.

Opnames beluisteren


1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Mijn geluiden*, **YES**.
2. Ga naar *Bezig met opnemen...* of ga naar de volgende of vorige opname door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.
3. Druk op **NO** om het afspelen te stoppen.

Opmerking: u kunt geluidsoptnames ook verzenden, verwijderen, de naam wijzigen en geluidsinformatie en de geheugenstatus controleren.

Een opname verzenden

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Mijn geluiden*, **YES**.
2. Ga naar de opname die u wilt verzenden.
3. Druk op  en selecteer de overdrachtmethode.

Een geluidsoptname wissen of een andere naam geven


1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Mijn geluiden*, **YES**.
2. Ga naar de opname die u wilt wissen of waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Druk op  wanneer de opname is geselecteerd.
4. Selecteer *Verwijderen* of *Nieuwe naam*, **YES**.

Spelletjes

Uw telefoon bevat spelletjes en u kunt ook spelletjes downloaden.

Een spel starten


1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**.
2. Selecteer een spelletje en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw spel* of *Spel hervatten*, **YES**.
4. Start het spel.


Opmerking: druk op  om gedownloade spelletjes te beheren.


Spelbesturing:


Gebruik de joystick om omhoog, omlaag, naar links of rechts te gaan en een item te selecteren of gebruik de toetsen als volgt:


 = bevestigen/
opnieuw starten


 = opslaan
en afsluiten


 = omhoog


 = omlaag


 = naar links

 = naar rechts

 = selecteren/selectie
opheffen

 = pauze

 = resetten

 = ongedaan maken

Een nieuw spel downloaden

1. Controleer of de WAP-instellingen zijn ingevoerd. Zie “Mobile Internet instellen” op pagina 45 voor meer informatie.
2. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**, *Nieuwe spelletjes*, **YES**.
3. Druk op **YES** om een nieuw spel via WAP te downloaden.
Er wordt een WAP-sessie gestart.
4. Selecteer een spelletje op de WAP-site en druk op **YES**.
Het spel wordt gedownload en opgeslagen in *Fun & games/Spelletjes*.

Opmerking: zie “Downloaden van *wap.sonyericsson.com*” op pagina 66 voor meer informatie.

Beveiliging

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, dient u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) in te voeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht *PIN geblokkrd*. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw exploitant.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. *PIN geblokkrd* wordt weergegeven.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging opnieuw in en druk op **YES**.

Uw PIN-code bewerken

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Kaart blokkeren/PIN wijzigen*.

Opmerking: *als het bericht “Codes komen niet overeen” wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN-code niet goed ingevoerd. Als het bericht “PIN is onjuist” wordt weergegeven, gevolgd door “Oude PIN:”, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

PIN2-code

Bepaalde services zijn beveiligd met een tweede PIN-code.

Uw PIN2-code bewerken

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Kaart blokkeren/PIN2 wijzigen*.

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, Beveiliging, YES*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.



Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De blokkering is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers. U kunt de telefoonblokkering instellen op *Aan*, *Automatisch* of *Uit*.

De telefoonblokkering staat aan

Als de telefoonblokkering *Aan* staat, verschijnt het bericht *Tel. geblokkrd* telkens wanneer u de telefoon aanzet. U dient dan uw code in te voeren en op **YES** te drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

Automatisch

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

De code voor de telefoonblokkering bewerken

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Telefoonblokkering/Code wijzigen*.

Opmerking: *het is van belang dat u de nieuwe code onthoud. Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer.*

De telefoonblokkering instellen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Telefoonblokkering, YES, Beveiliging, YES*.
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de code voor de telefoonblokkering in en druk op **YES**.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk komen een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

U kunt de telefoon niet aanzetten

Laad de batterij opnieuw op of vervang de batterij. Zie “SIM-kaart en batterijgegevens” op pagina 6 voor meer informatie.

Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een lege batterij of een batterij die lang niet is gebruikt, kan het maximaal dertig minuten duren voordat het batterijpictogram in de display wordt aangegeven.

Menutaal

Als in de display een taal wordt weergegeven die u niet begrijpt, kunt u de volgende talen instellen vanuit standby:

- Druk op ◀ 0000 ▶ voor Engelse menu's.
- Druk op ◀ 8888 ▶ voor automatische, lokale menu's.

Opmerking: *thema's worden ook ingesteld op de standaardfabrieksinstellingen.*

Grijze menuopties

Met grijze tekst wordt een functie aangegeven die tijdelijk niet kan worden gekozen, bijvoorbeeld omdat de functie niet in uw abonnement is opgenomen of omdat een bepaalde instelling ontbreekt.

Aangezien u geen thema's, afbeeldingen en geluiden mag verzenden die auteursrechtelijk zijn beschermd, is het menu *Verzenden* soms niet beschikbaar.



Foutberichten

Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Zie “SIM-kaart en batterijgegevens” op pagina 6 voor meer informatie.

Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen noodopr.

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde exploitanten u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie “Alarmnummers” op pagina 30 voor meer informatie.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

- Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en druk op **YES**. Zie “SIM-kaartblokkering” op pagina 73 voor meer informatie.

Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie “SIM-kaartblokkering” op pagina 73 voor meer informatie.

PIN geblokkrd/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie “SIM-kaartblokkering” op pagina 73 voor opheffing van de blokkering.

PUK geblokkeerd. Neem contact op met operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider.

Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Zie “Telefoonblokkering” op pagina 74 voor het opheffen van de telefoonblokkering.

Blokkeringscode:

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers. Zie “Telefoonblokkering” op pagina 74 voor meer informatie.

Nummer niet toegestaan

De functie Vaste nummers is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. Zie “Vaste nummers” op pagina 42 voor meer informatie.

Laden onbekende batterij

De batterij die u gebruikt, is geen door Sony Ericsson goedgekeurde batterij en wordt om veiligheidsredenen “veilig” (vertraagd) opgeladen.

Verbinding met server is mislukt

Als deze instellingen eerder wel hebben gewerkt, probeert u het later opnieuw. De netwerkserver is mogelijk tijdelijk bezet of ondervindt problemen.


Geheugenstatus

U kunt bijvoorbeeld controleren hoeveel posities er nog in het telefoonboek beschikbaar zijn of hoeveel geheugen wordt gebruikt.

Het geheugen van het telefoonboek controleren

- Ga naar *Telefoonboek/Geavanceerd/Geheugenstatus*.

Controleren of er thema's, afbeeldingen, geluiden, spelletjes (en multimediaberichten) in het geheugen aanwezig zijn

- Ga naar *Fun & games*, **YES**, selecteer een van de menu's en druk op **YES**, , selecteer *Geheugenstatus*, **YES**.


Controleren of er tekst- of multimediaberichten in het geheugen aanwezig zijn

- Ga naar *Berichten*, **YES**, selecteer een van de menu's en druk op **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

Geheugen is vol

Maak geheugen vrij door niet-gebruikte bestanden of informatie te verwijderen.

Opgeslagen bestanden of informatie verwijderen

- Selecteer een bestand of informatie en druk op , **YES**.
- Selecteer een submenu-optie of geavanceerde optie die u wilt verwijderen.

Opmerking: *bepaalde bestanden met standaardfabrieksinstellingen of informatie kunnen niet worden verwijderd.*


Aanvullende informatie

Sony Ericsson Consumer-website

Op www.SonyEricsson.com/ vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte softwareversies, tips over efficiënter gebruik van de telefoon, functierichtlijnen voor bepaalde producten en, indien nodig, aanvullende Help-informatie.

Verwisselbare telefoonfrontjes

U kunt het frontje aan de voorzijde vervangen door een accessoire.

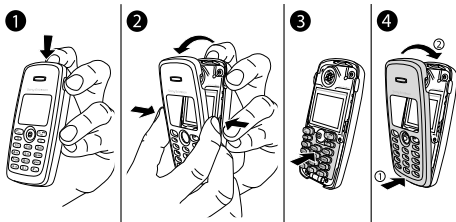

Het frontje aan de voorzijde plaatsen

1. Druk op de ontgrendelknop bovenop de telefoon en houd deze ingedrukt.
2. Trek het frontje aan de zijkanten van de telefoon.
3. Breng de toetsen aan.
4. Plaats de onderkant van het nieuwe frontje in de telefoon en druk op de bovenkant tot het frontje op z'n plaats klikt.

Opmerking: zie "Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik" op pagina 80 voor meer informatie.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.



Houd er bij het wisselen van de frontjes rekening mee dat het product substanties kan bevatten die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

AANBEVELINGEN

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.



- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Richt de infraroodstraal nooit op iemands oog. Zorg er tevens voor dat er geen storing optreedt bij andere infraroodapparaten.
- Accepteer een oproep voordat u de mobiele telefoon (of een draagbaar handsfree product) naar uw oor brengt om gehoorbeschadiging te voorkomen.



ANTENNE

Gebruik uitsluitend een originele Sony Ericsson-antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen.

Gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus (Specific Absorption Rate) boven de aanbevolen grenzen uit kunnen komen (zie verder).

EFFICIËNT GEBRUIK

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en standby-tijd verkort.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE EN SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection (ICNIRP), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. Alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson zijn ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen te werken. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde.

Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken. Dus hoe dichter u in de buurt bent van een basisstation, des te waarschijnlijker wordt het dat de werkelijke SAR-waarde afneemt.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de diverse mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben,

zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie ook, samen met informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR, op www.SonyEricsson.com/.

AUTORIJDEN

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken en of het gebruik van handsfree oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree oplossingen van Ericsson of Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

PERSOONLIJKE MEDISCHE APPARATUUR

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur de fabrikant van het apparaat.

KINDEREN

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



DE MOBIELE TELEFOON WEGGOOIEN

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van elektrische apparaten.



VOEDING

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

ALARMNUMMERS

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

De spreek- en standby-tijd hangen af van de daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de mobiele telefoon gebruikt. Als de mobiele telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en standby-tijd verlengd.

- **Waarschuwing!** De telefoon niet in het vuur gooien, omdat deze daardoor kan ontploffen.
- Gebruik alleen originele Ericsson of Sony Ericsson-batterijen en opladers die zijn bedoeld voor uw mobiele telefoon. Andere opladers laden mogelijk onvoldoende op of kunnen oververhit raken. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

- Stel de batterij niet bloot aan vloeistoffen.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen of aan te passen.

- Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60°C). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken.



- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.
- Buiten bereik van kinderen houden.



- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

DE BATTERIJ WEGGOOIEN

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center voor meer informatie.



U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Zweden, verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna "Product" te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.SonyEricsson.com voor meer informatie.

ONZE GARANTIE

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

WAT WIJ DOEN

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, in het land of de regio* waar u het product hebt gekocht het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

VOORWAARDEN

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde

of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.

3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.
4. Aangezien het cellulaire systeem waarop het Product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
5. Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
6. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele accessoires of randapparatuur van Ericsson of Sony-Ericsson.
7. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
8. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES,

DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

* EUROPESE UNIE (EU)

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het

regionale Sony Ericsson Customer Care Center als u wilt weten of uw Product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere EU-landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

** In sommige landen/regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk op het aankoopbewijs vermeld.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden.


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type 113 0601-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 300826 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, May 2002

Place & date of issue



Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**)
worden gesteld, wordt voldaan.

FCC Statement

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson or Sony Ericsson branded original accessory intended for use with the phone. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Sony Ericsson has not measured, and makes no representation about, the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson or non-Sony Ericsson branded original accessories intended for use with the phone.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.










CE 0682 !

Pictogrammen

De onderstaande tabel bevat pictogrammen die in de standby-modus of in de menu's kunnen worden weergegeven.

Pictogram Beschrijving

Hoofdmenu's

- | | |
|---|--|
|  | Uw persoonlijke telefoonboek. |
|  | Verwerking van tekst- (SMS), multimedia- (MMS), e-mail- en voicemailberichten. |
|  | Verwerking van inkomende/uitgaande gesprekken, gesprekstijden en gesprekskosteninformatie. |
|  | Verwerking van lopende gesprekken. |
|  | Wordt afwisselend weergegeven met het menu Gespreksinfo en is alleen beschikbaar tijdens gesprekken. |
|  | Verwerking van afbeeldingen, geluiden en thema's. Spelletjes spelen. |
|  | Persoonlijke instellingen, inclusief profielen, display, taal, tijd en blokkeringen. |

Pictogram Beschrijving



Geeft toegang tot WAP-diensten op het Internet.



Afspraken, wekker en andere extra functies.



Items ontvangen via infrarood, netwerken, datacommunicatie-instellingen en accessoires.



Maak uw eigen menu voor de functies die u het meest gebruikt.

Standby



Geeft de kracht van het GSM-netwerksignaal aan.



GPRS is binnen bereik.



GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt.



Geeft de status van de batterij aan.









U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen.














U hebt een inkomend gesprek gemist.

Pictogram Beschrijving

	Alle inkomende gesprekken worden omgeleid naar een opgegeven nummer.
	Er worden geen gesprekken ontvangen of alleen gesprekken van nummers in een lijst.
	Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
	De wekker is ingesteld en staat aan.
	De timer is ingesteld en staat aan.
	Een ander profiel dan Normaal is gekozen.
	De toetsen zijn geblokkeerd.
	De kaart- of telefoonblokkering is actief. Een veilige WAP-verbinding is tot stand gebracht.
	U hebt een tekstbericht ontvangen.
	U hebt een e-mailbericht ontvangen.
	U hebt een multimediasbericht ontvangen.

Pictogram Beschrijving

	U hebt een voicemailbericht ontvangen.
	U hebt een WAP-pushbericht ontvangen.
	De infraroodpoort staat aan.
	Infraroodcommunicatie vindt plaats.
	Een GPRS-sessie vindt plaats.
	Lijn 1 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
	Lijn 2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
	Encryptie wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund.
	Dit is het voorkeursnetwerk. U kunt dit gebruiken.
	Dit is een verboden netwerk. U kunt dit niet gebruiken.
	Uw eigen netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.

Pictogram Beschrijving



Een lopend gesprek.




Een GPRS-sessie vindt plaats.

Telefoonboek



Een groep contacten in het telefoonboek.



U opent het telefoonboek door op  te drukken.



Een thuisnummer in het telefoonboek.



Een werknummer in het telefoonboek.



Een mobiel nummer in het telefoonboek.



Een e-mailadres in het telefoonboek.



Er is een afbeelding aan het contact gekoppeld.

Pictogram Beschrijving

Berichten



Er is een tekstbericht op de SIM-kaart opgeslagen.



Er is een niet-beluisterd voicemailbericht.



Er is een ongelezen bericht.



Het bericht is gelezen.



Er is slechts een deel van een gelezen e-mail- of multimedialbericht in de telefoon opgeslagen.



Er is slechts een deel van een ongelezen e-mail- of multimedialbericht in de telefoon opgeslagen.














Een gelezen bericht wordt gewist als u de volgende keer verbinding maakt met de server.













Een gelezen bericht wordt gewist als u de volgende keer verbinding maakt met de server.

Pictogram Beschrijving




-  Een beschadigd bericht.
-  Een gelezen afbeeldingbericht.
-  Een ongelezen afbeeldingbericht.
-  Het bericht is niet verzonden.
-  Het bericht is verzonden.
-  Een bericht is afgeleverd of gelezen door de ontvanger.
-  Een verzonden bericht dat is verlopen of geweigerd door de ontvanger.
-  Vooraf gedefinieerd tekstberichtsjabloon (niet bewerkbaar).
-  Door de gebruiker gedefinieerd berichtsjabloon.
-  Er wordt een multimedialbericht afgespeeld.
-  Er is een multimedialbericht gestopt.

Pictogram Beschrijving



-  Er is een multimedialbericht gepauzeerd.
-  De afbeelding kan niet worden weergegeven.
-  Er is een visitekaartje aan het multimedialbericht gekoppeld.
-  Er is een afspraak aan het multimedialbericht gekoppeld.
-  Er is een thema aan het multimedialbericht gekoppeld.
-  Een multimedialbericht bevat een melodie.
-  Een multimedialbericht bevat een opgenomen geluid.
-  Cursor in een multimedialbericht.
-  Meer berichtsopties.
-  Chatberichtmelding.

Pictogram Beschrijving





Gespreksinfo

-  Een gemist gesprek in de gesprekkenlijst.
-  Een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst.
-  Een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.





Fun & games

-  Er is een standaardmelodie opgeslagen in Mijn geluiden.
-  Er is een polyfone melodie opgeslagen in Mijn geluiden.

Fun & games/Componist

-  Zet het indicatielampje aan en uit.
-  Zet de verlichting aan en uit.
-  Zet het trilalarm aan en uit.
-  Start en stopt een melodielus.

Pictogram Beschrijving

-  Verhoogt en verlaagt het volume één stap.
-  Er is een volume tussen 0 en 15 geselecteerd.
-  Hele noot, halve noot, 1/4 noot.
-  1/8 noot, 1/16 noot, 1/32 noot.

Index

A

- Afbeeldingberichten 55
- Afbeeldingen 20
 - achtergrondafbeelding 21
 - animaties 21
 - geheugenstatus 78
 - uitwisselen 21
- Afspraken 70
- Alarmnummers 30
- Animaties 21
- Antwoordmodus 26

B

- Batterij 6
- Besignalen 22
- Beveiliging
 - Mobile Internet 50
 - SIM-kaart 73
 - telefoonblokkering 74
- Blokkeringen
 - SIM-kaart 73
 - telefoon 74
 - toetsen 27

C

- Chatten 58
- Conferentiegesprekken 39
- Contacten 31
- Contrast (display) 25

D

- Dataoproepen 68
- Declaration of conformity 87
- Display
 - contrast 25
 - welkomstekst 26
- Downloaden 66

E

- Eigen nummer 27
- E-mail 62
 - gateway 46, 55
 - instellingen 46, 52

F

- Foutberichten 76
- Frontje vervangen 79

G

- Garantie 84

Geheugen

- status 78
- vol 78
- Geluiden
 - geheugenstatus 78
- Geluidsopname 71
- Gemiste gesprekken 30
- Gesprekken
 - aannemen 7, 30
 - Automatische nummerherhaling 29
 - bellen 7, 29
 - beperken 42
 - filteren 44
 - gemist 30
 - gesprekkenlijst 31
 - groepen 33
 - in de wachtstand zetten 38
 - internationaal 29
 - nood 30
 - omleiden 37
 - ontvangen 7, 30
 - snelkiezen 35
 - vaste nummers 42
 - weigeren 30

Gesprekskosten 36
kredietlimiet 37
minutentoon 25
telefoonkaart 40
Gesprekstijd 36
GPRS 47
Groepen 33
beperkte groepen 43
conferentiegesprekken 39

H

Handsfree 26
Help-teksten 12

I

Infodienst 59
Infraroodpoort 19
Internationaal
alarmnummer 30
gesprekken 29

M

Melodieën, zie Belsignalen 22
Menu-overzicht 14
Menutaal 25
Mijn nummers 27
Mijn tabblad 27

Minutentoon 25
MMS, zie Multimediaberichten 59
Mobile Internet 64
beveiliging 50
bladwijzers 65
downloaden 66
e-mailinstellingen 46, 52
instellingen 45
opties 65
Multimediaberichten 59
geheugenstatus 78
Multitoetsmethode voor
tekstinvoer 15

N

Netwerken 7, 44
Nummerherhaling 29

O

Omleiden, gesprekken 37
On line diensten 12
Opladen (batterij) 6

P

Pauze 11
Persoonlijk belsignaal 24

Pictogrammen (weergeven) 88
PIN-code
invoeren 7
PIN2-code 74
wijzigen 74
Profielen 28
PUK-code 74

R

Regio-info 59
Rekenmachine 70
Resetten 18

S

Screensaver 22
SIM-kaart 6, 12
blokkering 73
blokkering opheffen 74
contacten kopiëren 34
SMS, zie Tekstberichten 54
Snelkiezen 35
Snelkoppelingen 9, 12, 27
Sneltoetsen 9
Sony Ericsson
Mobile Internet 19
website 79

Spelletjes 72
geheugenstatus 78
Stil belsegnaal 22
Stopwatch 69

T

Taal (display) 25
Tekstberichten 54
E-mailgateway 46, 55
geheugenstatus 78
Telefoon aan- en uitzetten 7
Telefoonblokkering 74
Telefoonboek 31
geheugenstatus 78
Thema's
geheugenstatus 78
Thema's 19
Tijdstellingen 25
Timer 70
Toetsblokkering 27
Toetsfuncties 8
Toetsgeluid 25
Trilalarm 24
Twee telefoonlijnen 40
T9-tekstinvoer 16

V

Vaste nummers 42
Visitekaartjes 33
Voicemail 35

W

WAP, zie Mobile Internet 64
Weergeven
Help-teksten 12
pictogrammen 88
verlichting 25
Wekker 69
Welkomstekst 26