

Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! De draadloze telefoon Motorola C300 is een uitstekende keuze.



Opmerking: in deze handleiding betekent *ingedrukt houden* "druk en houd de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt", terwijl *drukken* betekent "druk en laat de toets meteen los".



MOTOROLA, het logo van de gestileerde M en alle andere handelsmerken die hierin als zodanig worden aangemerkt, zijn handelsmerken van Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© 2002 Motorola, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de EU.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.





Inhoudsopgave

Welkom	1
Veiligheids- en algemene informatie	6
Garantie - informatie	14
Het verkrijgen van garantieservice	16
Voorwaarden	17
Wat niet door de garantie wordt gedekt	18
Aan de slag	20
SIM-kaart	20
Batterij plaatsen	22
De telefoon inschakelen	26
Telefoneren	26
Een gesprek beëindigen	27
Gebeld worden	27
De telefoon uitschakelen	28
Informatie over uw telefoon	29
Inactief scherm	29
Statuspictogrammen	29
Toetsenvergrendeling inschakelen	31
Gesprekken verzenden en ontvangen	32
Snel kiezen	32
Bellen via Voice Dial	32
Een voicemail beluisteren	33
Een internationaal nummer bellen	33
Een alarmnummer bellen	34
Een toestelnummer bellen	34

De laatste gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken weergeven	34
Een verkort nummer bellen	35
Het Telefoonboek openen	36
Het menu Berichten openen	37
Gegevens aan het Telefoonboek toevoegen in de inactieve modus	37
Funcities die u kunt gebruiken terwijl u belt	39
Gegevens aan het Telefoonboek toevoegen tijdens een gesprek	39
Inkomende gesprekken afhandelen	40
Een gesprek in de wachtstand zetten	40
De mute-stand van de microfoon inschakelen	41
Menu Call Options	41
Volume van de luidspreker aanpassen	43
Invoermethoden	44
Een invoermethode kiezen	45
Smart Input (iTAP)	45
Multi Tik	48
Snelkoppelingen	54
Menu Snelkoppelingen	54
Het menu Snelkoppelingen gebruiken	55
Mobiel Internet	57
Inloggen op het Internet	57
Overzicht browsertoetsen	58
Surfen op het Internet	59
Uitloggen van het Internet	60
Het browsermenu gebruiken	60

De menu's gebruiken	66
Menu-interface	66
Door de menu's bladeren	68
Beschrijvingen van menufuncties	72
Verkorte toegang	72
Telefoonboek (1)	73
SMS (2)	85
Media (3)	98
Gesprekken(4)	105
Instellingen (5)	108
Spelletjes (6)	120
Alert Setting (7)	126
Tools (8)	130
Verzorging en onderhoud van de telefoon	141
Problemen oplossen	142
Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau	147



Veiligheids- en algemene informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VEILIG EN EFFICIËNTGEBRUIK. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW PERSONAL COMMUNICATOR GEBRUIKT.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die tot nu toe zijn gepubliceerd. Voor informatie over radiogebruik in een gevaarlijke atmosfeer verwijzen wij u naar de Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement of de Instructie-kaart, die is bijgevoegd bij radiomodellen die in dit gebruik voorzien.

RF operationele eigenschappen

Uw Personal Communicator bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. De Personal Communicator werkt in het frequentiegebied tussen 900 MHz en 1990 MHz en past digitale modulatie technieken toe.

Wanneer u met uw Personal Communicator communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Personal Communicator uitzendt. Het zendvermogen zal normaal gesproken variëren tussen de 0,063 W en 1,58 W.





Blootstelling aan energie van radiofrequentie

Uw Motorola-Personal Communicator is ontworpen om te voldoen aan de volgende nationale en internationale normen en richtlijnen inzake blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie:

- Verenigde Staten Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR deel 2 sub deel J;
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992;
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1999-uitgave; National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) van de Verenigde Staten, Rapport 86, 1986;
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998;
- National Radiological Protection Board van het Verenigd Koninkrijk 1995;
- Ministerie van Gezondheid (Canada) veiligheidscode 6. Limieten van menselijke blootstelling aan radiofrequentie electromagnetische velden in het frequentiebereik van 3 kHz tot 300 GHz, 1999;
- Australische Communication Authority Radiocommunications (elektromagnetische straling - menselijke blootstelling) norm 1999 (alleen van toepassing op draadloze telefoons);
- EG Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit ("R&TTE Richtlijn");





Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie binnen de bovenstaande richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen:

Gebruik en blootstelling aan Elektromagnetische Energie

Gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een eventuele goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de Personal Communicator kunnen beschadigen en kan een overtreding inhouden van FCC of andere toepasselijke regelingen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de Personal Communicator "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Personal Communicator meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Telefoon

De Personal Communicator is ontworpen om met een headset te worden gebruikt. De Personal Communicator kan ook in de holster worden geplaatst, en vervolgens kan de holster aan uw riem, zak, handtas of andere kleding worden gehecht en met de headset worden gebruikt.

Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw Personal Communicator op het lichaam draagt, plaats de Personal Communicator dan altijd in een door Motorola geleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui.





Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan elektromagnetische energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, zorg er dan voor dat de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Goedgekeurde accessoires

Raadpleeg het hoofdstuk over accessoires in deze handleiding voor een lijst van door goedgekeurde Motorola-accessoires.

Elektromagnetische storing / compatibiliteit

Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan elektromagnetische storing als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor elektromagnetische compatibiliteit.

Gebouwen

Ter voorkoming van elektromagnetische storing: schakel uw Personal Communicator uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen uitrusting gebruiken die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw Personal Communicator uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Personal Communicator moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.





Medische apparaten

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association adviseert dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker. Deze aanbeveling komt overeen met het onafhankelijke onderzoek door en de aanbevelingen van het Wireless Technology Research instituut.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Personal Communicator ALTIJD méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld.
- Draag de Personal Communicator niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Personal Communicator onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enige ander medische apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.





Veiligheid en algemeen

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Personal Communicator in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Gebruik bediening zonder handen (hands-free), indien beschikbaar.
- Verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de Personal Communicator niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Personal Communicator in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Personal Communicator met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw Personal Communicator uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt (b.v. Factory Mutual, CSA of UL goedgekeurd). Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.





De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders, en alle andere gebieden waar u normaliter wordt verzocht uw voertuigmotor uit te zetten. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.

Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw Personal Communicator uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Personal Communicator uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Voorzichtigheid in het gebruik

Antennes

Gebruik de Personal Communicator niet als deze een beschadigde antenne heeft. Indien een beschadigde antenne in aanraking komt met uw huid, kan dit een kleine brandwond tot gevolg hebben.

Batteries

Alle batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen.




EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

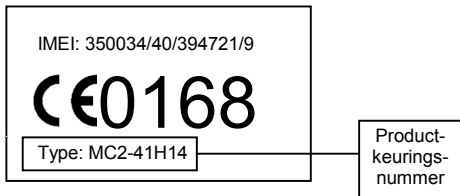

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer. U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.



Garantie - informatie

Motorola verstrekt hiermee aan degene, die bij een door Motorola erkende in Nederland of België gevestigde dealer (hierna "Motorola Dealer") een mobiele telefoon en eventueel bijbehorende accessoires (de "Producten") heeft gekocht (hierna "de Koper"), de garantie dat het gekochte Product bij aflevering zal functioneren overeenkomstig de bij Motorola ten tijde van Productie geldende specificaties.

Op deze garantie kan door de Koper gedurende een [1] jaar na de levering (de "Garantietermijn") een beroep worden gedaan. Indien sprake is van een gebrek in het materiaal of in de samenstelling, of van een gebrek aan conformiteit, dient de Koper Motorola binnen [2] maanden na ontdekking, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, hiervan op de hoogte te brengen door het Product voor service bij Motorola in te leveren, op straffe van verval van de Koper's rechten. Motorola kan niet aan verklaringen of toezeggingen omtrent het Product worden gehouden, indien die niet rechtstreeks van haarzelf afkomstig zijn of die op de verkoper van toepassing zijn.

Een lijst met telefoonnummers van Motorola Call Centra is bij dit Product ingesloten.

Indien tijdens de Garantietermijn mocht blijken dat het Product bij aflevering niet aan de hierboven genoemde specificaties mocht voldoen, dan zal Motorola, bij wijze van enige remedie, het Product kosteloos repareren of vervangen, ter keuze van Motorola, of, als dit niet mogelijk is, de koopsom van het Product terugbetalen daarbij rekening houdend met het gebruik dat de Koper van het Product heeft gehad. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.





Dit is de volledige en enige garantie die door Motorola in verband met de Producten wordt verstrekt, die andere stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garanties vervangt.

Jegens de Koper, die geen natuurlijke persoon is die de Producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf, geeft Motorola geen enkele stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garantie, zoals geschiktheid (voor welk doel dan ook) of bevestigende kwaliteit.

In geen geval overstijgt Motorola's aansprakelijkheid voor schade het bedrag van de aankoopprijs en in geen geval is Motorola aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade* opgetreden door het gebruik van het Product dan wel de onmogelijkheid het Product te gebruiken, beide voorzover het toepasselijke recht deze aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat.

De consument, die het Product anders dan voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden koopt, heeft onder Nederlands en Belgisch recht bepaalde wettelijke rechten, die deze garantie onverlet laat.

*) waaronder, maar niet beperkt tot schade bestaande in afname van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van data, ongemak, handelsverliezen, gederfde winst of spaarinkomsten.





Het verkrijgen van garantieservice

De Motorola Dealer, waarbij de Koper het Product heeft gekocht, zal in de meeste gevallen de garantieservice leveren. De Koper kan ook op onderstaande telefoonnummers contact opnemen met ofwel de afdeling klantenservice van de Koper's service operator ofwel het call centre van Motorola.

Om voor garantieservice in aanmerking te komen, dient de Koper het Product aan de dealer waar hij het Product heeft gekocht te retourneren. De Koper wordt daarbij verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM-kaarten achter te laten. Het Product dient door de Koper duidelijk te worden voorzien van de Koper's naam, adres en telefoonnummer, de naam van de netwerk provider, en een beschrijving van het probleem. Indien het Product in een auto of ander voertuig is gemonteerd, dient de Koper het betreffende voertuig naar de dealer die het Product heeft verkocht te brengen.

Teneinde voor garantieservice in aanmerking te komen moet de Koper de kassabon of ander bewijs van de aankoop, waarop de datum van aankoop staat vermeld, overleggen. Op de telefoon dienen bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke serienummers (IMEI en MSN-nummers) zichtbaar te zijn. Dit is informatie die op het Product is aangebracht.





Voorwaarden

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt en Motorola is niet aansprakelijk als het type -of serienummer van het Product is veranderd, doorgehaald, herhaald of verwijderd of onleesbaar is geworden.

Motorola behoudt zich het recht voor om, indien zij onderdelen vervangt, andere en/of gebruikte onderdelen te gebruiken met dezelfde of vergelijkbare functionaliteit en om de gebruikte software te herzien. Vervangen onderdelen, accessoires, batterijen of kaarten worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijk geldende Garantietermijn. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle vervangen Producten, originele accessoires, batterijen en onderdelen worden weer de eigendom van Motorola.

Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de installatie van - of het onderhoud of andere service aan de Producten.

Motorola is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of schade veroorzaakt door randapparatuur (bijvoorbeeld: batterijen, laders, adapters, en stroomvoorzieningen) of door software toepassingen of accessoires, die in combinatie met de Producten wordt gebruikt door de Koper, maar die niet door Motorola is geleverd. Ten aanzien van dergelijke apparatuur geldt deze garantie uitdrukkelijk niet.

Wanneer het Product wordt gebruikt in samenhang met apparatuur die niet van Motorola afkomstig is, dan garandeert Motorola de werking van het Product niet en wordt een gebrek in het Product vermoed door een dergelijk gebruik te zijn veroorzaakt, in welk geval de Koper geen rechten jegens Motorola kan doen gelden, tenzij het tegendeel door Motorola kan worden vastgesteld.




Wat niet door de garantie wordt gedekt

Deze garantie geldt niet als sprake is van beschadiging of schade door verkeerd gebruik, verwaarlozing, demontage of andere handelingen aan het Product door niet-erkende reparateurs of particulieren, en ook niet in de volgende gevallen:


- 1 gebruik van het Product dat afwijkt van het normale, te verwachten gebruik;
- 2 vallen of andere ongelukken;
- 3 gebruik van of met onverenigbare producten;
- 4 verkeerd uitvoeren van testen, installatie of onderhoud, of het gebruik van ongeautoriseerde software toepassingen;
- 5 breuk of andere schade aan antennes, tenzij veroorzaakt door een gebrek in het materiaal of samenstelling;
- 6 foutieve demontage of reparatie;
- 7 gebrekkig bereik of een ander gebrek in verband met bestreken gebied of beschikbaarheid van het netwerk;
- 8 vocht, voedsel of aanraking met andere stoffen;
- 9 spiraaldraden van de bedieningseenheid in het Product die uitgerekt of anderszins gewijzigd zijn;
- 10 krassen of schade aan plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen;



- 
- 11 lederen hulzen (Voor lederen hulzen wordt door de betreffende fabrikant een garantie afgegeven.);
 - 12 gehuurde producten;
 - 13 normale slijtage;

Opmerking: De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel, waarvoor een kortere Garantietermijn geldt. De oplaadtijd, gebruiksmogelijkheden en totale levensduur van een oplaadbare batterij van Motorola is o.a. afhankelijk van de wijze en intensiteit van het gebruik en van de netwerkconfiguraties. Bij normaal gebruik zou de batterij naar behoren moeten functioneren gedurende de eerste zes maanden vanaf de levering of, indien dit korter duurt, gedurende de eerste 200 keer opladen (de "Garantietermijn").

De Koper kan geen rechten doen gelden en Motorola is niet aansprakelijk ten aanzien van oplaadbare batterijen,

- (i) die anders dan met door Motorola goedgekeurde batterijladers zijn opgeladen,
 - (ii) waarvan de verzegeling is verbroken of die ander bewijs van geknoei vertonen,
 - (iii) die met andere producten dan de Producten zijn gebruikt of met Producten waarvoor ze niet volgens de specificaties zijn bestemd.
- 

Aan de slag


SIM-kaart

Om uw telefoon te kunnen gebruiken, dient u een SIM (Subscriber Identification Module)-kaart te plaatsen. Deze kaart wordt geleverd door uw netwerkprovider. De SIM-kaart bevat uw abonneenummer, uw telefoonnummer en een geheugen waarin telefoonnummers, berichten, enzovoort kunnen worden opgeslagen.


SIM-kaart plaatsen

Let op: Krassen kunnen de metalen contactpunten van de SIM-kaart gemakkelijk beschadigen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig.

- 1 Als het batterijdeksel al op zijn plaats zit, duwt u het ontgrendelingspalletje van het batterijdeksel naar beneden en schuift u het deksel iets omlaag.

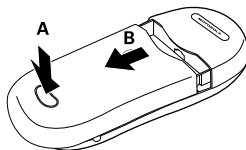


- 2 Het deksel zit nu los en u kunt het verwijderen.

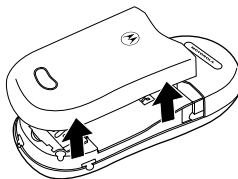


- 3 Zoek nu de SIM-kaartsleuf.

- 4 Plaats de SIM-kaart in de sleuf, met de metalen contactpunten van de SIM-kaart omlaag gericht en de afgekante hoek linksonder.

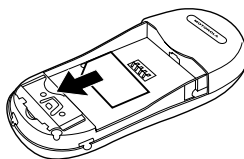


- 5 Duw de SIM-kaart helemaal op zijn plaats.

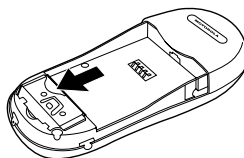


SIM-kaart verwijderen

- 1 Verwijder indien nodig het batterijdeksel en de batterij.
- 2 Duw tegen de onderkant van de SIM-kaart.

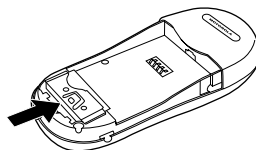

- 3 Trek de SIM-kaart van boven uit de sleuf en haal hem uit de telefoon.

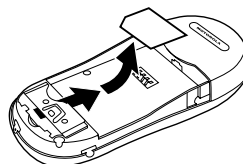


Batterij plaatsen


Voordat u de telefoon kunt gebruiken, dient u de batterij te plaatsen en op te laden.

Let op: Verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld - alle persoonlijke instellingen die zijn opgeslagen op de SIM-kaart of in het telefoongeheugen kunnen verloren gaan.

- 1 Als het batterijdeksel al op zijn plaats zit, duwt u het ontgrendelingspalletje van het batterijdeksel naar beneden en schuift u het deksel iets omlaag.

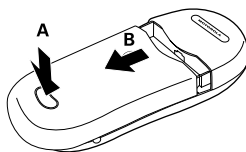


- 2 Het deksel zit nu los en u kunt het verwijderen.

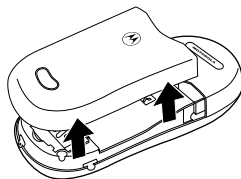


- 3 Plaats de batterij op het batterijvak en zorg dat de contactpunten van de batterij naar beneden wijzen en op één lijn liggen met de contactpunten van het batterijvak.

- 4 Duw de batterij naar voren het batterijvak in.

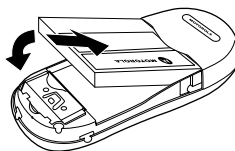


- 5 Duw de batterij naar beneden totdat hij in het batterijvak klikt.

- 6 Plaats het batterijdeksel op de telefoon.

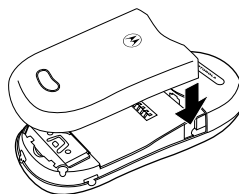


- 7 Schuif het batterijdeksel naar boven totdat het op zijn plaats valt.

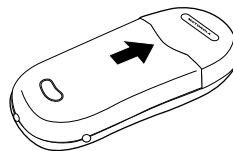


Batterij verwijderen

- 1 Verwijder indien nodig het batterijdeksel.
- 2 Trek de batterij aan de onderkant omhoog en haal deze uit de telefoon.

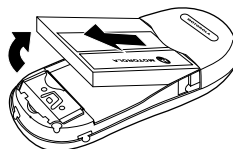




Batterij opladen

- 1 Sluit de stekker van de reislander aan op de desbetreffende connector aan de onderkant van de telefoon.
- 2 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 3 Verwijder de stekker van de lader als de telefoon geheel is opgeladen.

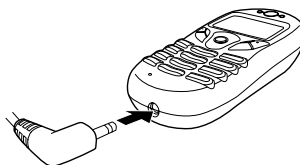

Opmerkingen:

- Het duurt 24 uur voordat een nieuwe batterij de eerste keer met de reislander volledig is opgeladen. Daarna neemt het opladen steeds ongeveer 160 minuten in beslag.
- Tijdens het opladen knippert het pictogram  op het scherm totdat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u een waarschuwingssignaal en wordt **Batterij laag** weergegeven. Als de batterij leegraakt, verschijnt  op het scherm om u eraan te herinneren dat de batterij onmiddellijk moet worden opgeladen. Daarna schakelt de telefoon automatisch uit.
- **Belangrijke aanwijzing:** *De batterij van uw telefoon opladen na lange tijd niet in gebruik te zijn geweest.* Sluit de lader aan op de desbetreffende connector van de telefoon om de batterij op te laden. Zodra de lader is aangesloten, klinkt een pieptoon op de telefoon. Na enige tijd verschijnen het laadpictogram  en de prompt op het display van de telefoon.



Let op: Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen, reisladers en accessoires om een goede werking van de telefoon en een lange levensduur van de batterij te garanderen. Bij storingen of beschadigingen als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires vervalt de garantie.


Let op: Als de batterijen moeten worden vervangen of als u extra batterijen nodig hebt, moet u hetzelfde type batterij bestellen als de batterij die is meegeleverd met de telefoon.

Let op: Het opladen van de batterij wordt om veiligheidsredenen beëindigd zodra de temperatuur van de telefoon hoger dan 40 °C of lager dan 0 °C wordt. Zodra de temperatuur weer normale waarden aanneemt, wordt het opladen hervat.







De telefoon inschakelen






- 1 Om de telefoon in te schakelen, houdt u  ingedrukt.
- 2 Voer indien nodig de PIN-code van uw SIM-kaart in.

Opmerking: als u bij het invoeren van de PIN-code een verkeerd cijfer typt, kunt u dat verwijderen door op  (**WIS**) te drukken.

Let op: Als driemaal achtereen een onjuiste PIN-code wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om de SIM-kaart te deblokkeren, dient u de PUK (Personal Unblocking Key)-code van de kaart in te voeren. Neem contact op met uw netwerkprovider voor uw PUK-code.

- 3 Druk als u klaar bent op  (**OK**) of  (**Verzenden**) om de invoer te bevestigen.

Telefoneren

- 1 Als uw PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon automatisch het opgegeven netwerk, zoals wordt aangegeven met . Dit kan enkele seconden duren.
- 2 Als de telefoon netwerksignalen ontvangt, hoort u twee pieptonen en wordt het netwerk weergegeven waarmee de telefoon is verbonden. Vervolgens wordt het inactieve scherm weergegeven.
- 3 Kies het gewenste nummer met de toetsen op het toetsenbord. (Druk op  om fouten te corrigeren.)
- 4 Druk op  om de oproep tot stand te brengen.
Druk op  of  (**EXIT**) als u een oproep wilt beëindigen nadat u het nummer hebt gekozen.







Opmerkingen:

- Als de netwerkservice niet beschikbaar is, verschijnt geen signaalaanduiding op het scherm.
- Als u verbinding hebt met een netwerk waartoe u geen toegang hebt, wordt wel de signaalsterkte weergegeven, maar kunt u alleen alarmnummers bellen.

Een gesprek beëindigen

Een gesprek beëindigen en terugkeren naar het niet-actieve scherm:

Druk op  of  (EXIT).

Gebeld worden



Als er een gesprek binnenkomt, geeft de telefoon een beltoon of trilsignaal en wordt de naam of het telefoonnummer weergegeven van degene die belt (als dit door het netwerk wordt ondersteund). Welke naam wordt weergegeven, is afhankelijk van de gegevens die hebt ingevoerd in het telefoonboek.

Een inkomend gesprek beantwoorden:

- 1 Druk op  (OK) of .

of

Druk op een willekeurige toets.


- 2 Als u een opdracht niet wilt beantwoorden, drukt u op  of  (EXIT).





Opmerking: zie “Profielen (7)” op pagina 126 om de beantwoordingssmodus te wijzigen.

De telefoon uitschakelen

Houd  ingedrukt als u de telefoon wilt uitschakelen.




Informatie over uw telefoon

Op pagina 1 vindt u een afbeelding van de telefoon en worden de hoofddonderdelen van de telefoon beschreven.

Inactief scherm



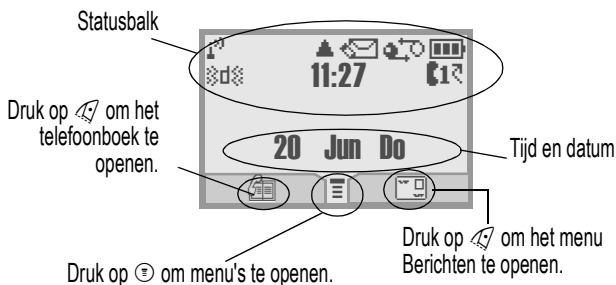






Als de telefoon aanstaat, worden op het inactieve scherm informatie en opties weergegeven.



Statuspictogrammen






Pictogrammen die vaak op het inactieve scherm worden weergegeven:

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Signaalsterkte	Signaalsterkte van het desbetreffende netwerk. Hoe meer balkjes, des te sterker het signaal. Het sterkste signaal wordt aangegeven met vijf balkjes.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Berichten	U hebt ongelezen berichten.
	Voicemail	U hebt een nieuwe voicemail (zie pagina 95).
	Doorschakelen	Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een bepaald nummer (zie pagina 110).
	Actieve lijn	De huidige actieve lijn (zie pagina 107).
	Vibr & beltoon	De telefoon geeft een tril- en belsignaal bij een inkomend gesprek (zie pagina 127).
	Vibraties	U ontvangt alleen een trilsignaal en geen belsignaal bij een inkomend gesprek (zie pagina 127).
	Batterij	Batterijlading; hoe meer balkjes, hoe voller de batterij. Drie balkjes: vol. Geen balkjes: de batterij moet meteen worden opgeladen. Tijdens het opladen loopt het aantal balkjes telkens op tot de batterij vol is.
	Toetsenvergrendeling	De toetsenvergrendeling is geactiveerd (zie "Toetsenvergrendeling inschakelen" en pagina 120).
	Roaming	Als de telefoon op een buitenlands netwerk wordt gebruikt, wordt dit pictogram weergegeven.



Toetsenvergrendeling inschakelen

- 1 Houd in het inactieve scherm  ingedrukt om de toetsenvergrendeling in te schakelen.
- 2 Als de vergrendeling is geactiveerd, verschijnt  onder in het inactieve scherm.
- 3 Om te ontgrendelen drukt u op  (**DeBlok**) of  en vervolgens op .

Opmerking: u kunt de toetsenvergrendeling ook activeren met de menuoptie **Vergrendeld**. Zie pagina 120.






Gesprekken verzenden en ontvangen

Het gedeelte “Aan de slag” bevat basisinstructies voor het verzenden, beëindigen en beantwoorden van gesprekken. In dit gedeelte worden de functies beschreven voor het verzenden en ontvangen van gesprekken. U vindt hier ook informatie over andere belfuncties.


Snel kiezen

Vanuit het inactieve scherm kunt u op twee manieren snel kiezen:

Houd  ingedrukt. Het laatste nummer dat u hebt gebeld, wordt automatisch opnieuw gebeld.


of

Bel een van de eerste negen telefoonnummers die u hebt opgeslagen in het Telefoonboek door het nummer van de locatie in het Telefoonboek ingedrukt te houden.

Als het nummer bijvoorbeeld in het Telefoonboek is opgeslagen op locatie 5, houdt u  ingedrukt om het nummer te bellen.

Bellen via Voice Dial

Opmerking: voordat u een Voice Dial kunt kiezen, moet u een Voicetag toevoegen aan een gegeven in het Telefoonboek en de functie **Voice Dial** activeren. Zie pagina 81 voor het toevoegen van een Voice Dial. Zie “Gesprekken(4)” op pagina 105 voor het activeren van de functie **Voice Dial**.

1 Houd in het inactieve scherm  ingedrukt.







- 2 Spreek na de pieptoon de Voicetag van het gewenste telefoonnummer via de microfoon in.


Als de Voicetag wordt herkend, verschijnt het desbetreffende gegeven uit het Telefoonboek en wordt u gevraagd de selectie te bevestigen.

- 3 Druk op  (BEL) of  om het gesprek te starten.

Als u enkele seconden wacht zonder op  (BEL) of  te drukken, kiest de telefoon automatisch het nummer.

Een voicemail beluisteren

Ga als volgt te werk om de voicemailcentrale van uw provider te bellen en een voicemailbericht te beluisteren:

Houd in het inactieve scherm  ingedrukt.

of


Selecteer de optie **Voice-mail** in het menu **Berichten**. Zie pagina 95 voor meer informatie.


Opmerking: Voicemail is afhankelijk van netwerk en abonnement.

Een internationaal nummer bellen

- 1 Voer de code voor uitgaande internationale gesprekken in.

of

Houd  ingedrukt totdat + verschijnt.

- 2 Voer het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer van de ontvanger in.
- 3 Druk op  om het gesprek te starten.





Een alarmnummer bellen

Toets 112 in (het internationale alarmnummer) en druk op . Dit alarmnummer kan worden gebeld zonder SIM-kaart in de telefoon, mits u zich binnen het bereik van het type netwerk bevindt dat door uw telefoon wordt geaccepteerd.

Een toestelnummer bellen

- 1 Voer het telefoonnummer in.
- 2 Houd ingedrukt. Het pauzeteken verschijnt.
- 3 Voer het toestelnummer in.
- 4 Druk op om het gesprek te starten.

De laatste gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken weergeven

U kunt de laatste gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken weergeven, samen met de tijd en de datum.

Als u een inkomend gesprek niet beantwoordt, wordt hierover een bericht weergegeven. Dit bericht geeft ook het aantal gemiste gesprekken weer. Druk op of om het meest recente gemiste gesprek weer te geven. Gebruik om naar andere gemiste gesprekken te bladeren.

In het inactieve scherm kunt u een lijst met telefoonnummers van gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken weergeven:

- 1 Druk op .
Het laatste gesprek wordt weergegeven.
- 2 Druk op om naar het gewenste telefoonnummer te bladeren.





- 3 Als het telefoonnummer van een gemist, gevoerd of ontvangen gesprek op het scherm verschijnt, kunt u het volgende doen:

Het telefoonnummer kiezen - druk op (BEL) of .

of

Het telefoonnummer opslaan in het Telefoonboek - houd ingedrukt en volg de aanwijzingen om de naam in te voeren en het telefoonnummer te bevestigen. Geef vervolgens een belgroep en locatie-nummer op en druk op (OK) of om de gegevens op te slaan. Druk ten slotte nog een keer op (OK) of om een Voicetag aan het telefoonnummer toe te voegen.

Opmerking: een op deze manier opgeslagen telefoonnummer wordt opgeslagen in uw SIM-kaartgeheugen. Zie "Voeg toe aan Tel. (1-2)" op pagina 73 om een telefoonnummer in het telefoongeheugen op te slaan. Zie pagina 86 en 129 voor meer informatie over belgroepen. Zie pagina 75 voor informatie over het toevoegen van een Voicetag.

Een verkort nummer bellen

- 1 Toets het locatienummer van het gewenste gegeven uit het Telefoonboek in en druk op .
- 2 Druk op (OK) of om het weergegeven nummer te bellen.

of

Blader naar een ander nummer en druk op (OK) of om het weergegeven nummer te bellen.





Het Telefoonboek openen

- 1 Druk op  om het Telefoonboek te openen.


of


Houd  ingedrukt om het Telefoonboek te openen.


Opmerking: wanneer de functie Voice Dial is geactiveerd, kunt u het Telefoonboek niet openen door  ingedrukt te houden.

- 2 Druk op  om door het (alfabetisch gesorteerde) Telefoonboek te bladeren en het gewenste gegeven weer te geven.

of


Typ de eerste letter van een naam in het Telefoonboek. Als u bijvoorbeeld een naam wilt zoeken die begint met "K", drukt u tweemaal op  om "K" in te voeren. Namen die beginnen met de letter "K" verschijnen als eerste. Schuif naar de gewenste naam.

 linksboven in het scherm geeft aan dat het weergegeven gegeven is opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart.

 linksboven in het scherm geeft aan dat het weergegeven gegeven is opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

- 3 Druk op  (BEL) of  om het weergegeven nummer te bellen.

of

Houd  ingedrukt om het gegeven te bewerken. Het bewerken van de gegevens is vergelijkbaar met het opslaan van het telefoonnummer in het telefoonboek.






Het menu *Berichten* openen

Druk op  om het menu **Berichten** te openen.

Zie pagina 85 voor meer informatie over het menu **Berichten**.





Gegevens aan het Telefoonboek toevoegen in de inactieve modus

Ga als volgt te werk om een telefoonnummer in te voeren wanneer de telefoon in inactieve modus staat:

- 1 Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 2 Druk op  (**BEWAAR**).

of

Houd  ingedrukt.

- 3 Volg de aanwijzingen:
 - Voer de naam voor het gegeven in.
 - Bevestig het telefoonnummer.
 - Geef een belgroep en een locatienummer voor het gegeven op.
- 4 Druk op  (**OK**) of  om het gegeven op te slaan.
- 5 Druk nog een keer op  (**OK**) of  om een Voicetag aan het telefoonnummer toe te voegen.

Zie pagina 86 en 129 voor meer informatie over belgroepen. Zie pagina 75 voor informatie over het toevoegen van een Voicetag.





Opmerking: een op deze manier opgeslagen telefoonnummer wordt opgeslagen in uw SIM-kaartgeheugen. Zie “Voeg toe aan Tel. (1-2)” op pagina 73 om een telefoonnummer in het telefoongeheugen op te slaan. Zie pagina 86 en 129 voor meer informatie over belgroepen. Zie pagina 75 voor informatie over het toevoegen van een Voicetag.







Functies die u kunt gebruiken terwijl u belt


Gegevens aan het Telefoonboek toevoegen tijdens een gesprek

Ga als volgt te werk om gegevens aan het Telefoonboek toe te voegen tijdens een gesprek:

- 1 Toets het nummer in dat u in het Telefoonboek wilt opslaan.
- 2 Druk op  om het nummer op te slaan.
- 3 Volg de aanwijzingen:
 - Voer de naam voor het gegeven in.
 - Bevestig het telefoonnummer.
 - Geef een belgroep en een locatienummer voor het gegeven op.

U kunt geen Voicetag aan het gegeven toevoegen terwijl u belt.







U kunt het nummer ook bellen door op  te drukken. Wanneer u het nummer belt, wordt het eerste gesprek in de wachtstand gezet.

Druk op  om het nummer te verwijderen dat u tijdens het gesprek intoetst.



Inkomende gesprekken afhandelen




Als een ander gesprek binnenkomt terwijl u aan het bellen bent, kunt u het volgende doen:


- Druk op  en  om het inkomende gesprek te weigeren.
- Druk op  en  om het actieve gesprek te beëindigen en het inkomende gesprek te verbinden.
- Druk op  en  om het actieve gesprek in de wachtstand te zetten en het inkomende gesprek te verbinden.


Opmerking: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van netwerk en abonnement.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Ga als volgt te werk om een gesprek in de wachtstand te zetten:

- 1 Druk op  (**HOUD**).
- 2 Nadat het gesprek in de wachtstand is gezet, verschijnt  1.
- 3 Als u het gesprek weer wilt opnemen, drukt u op  (**HERVAT**).



Opmerking: wanneer een gesprek in de wachtstand is gezet, kunt u een ander nummer bellen. Nadat de tweede verbinding is gemaakt, verschijnt  1.

- 4 Druk op  (**SWAP**) om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.







Opmerkingen:

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van netwerk en abonnement.
- Het cijfer naast  /  (in het vorige voorbeeld is dit "1") geeft het aantal wachtende/actieve gesprekken aan.

De mute-stand van de microfoon inschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon uitschakelen door op  (**MUTE**) te drukken. Uw gesprekspartner hoort uw stem niet meer.

U activeert de microfoon weer door nogmaals op  (**MUTE**) te drukken.

Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt .

Menu Call Options

Druk tijdens een gesprek op  om het menu **Opties** te openen.

Gebruik  om naar een optie te bladeren en druk op  of  om de optie te selecteren. Druk op  (**STOP**) of  als u de optie wilt verlaten.

Opmerking: opties die met "*" zijn gemarkeerd, zijn afhankelijk van netwerk en abonnement.

Mute

U kunt de optie **Mute** in- en uitschakelen.

Einde

Wanneer u deze optie selecteert, worden alle gesprekken weergegeven en kunt u het gesprek selecteren dat u wilt beëindigen.





Berichten

Met deze optie kunt u berichten lezen, schrijven en verzenden. Zie pagina 85 voor meer informatie over het menu **Berichten**.

Wisselgesprek

Het menu **Conferentie** bevat de volgende opties:

Opmerking: het maximum aantal deelnemers aan een wisselgesprek is afhankelijk van de netwerkprovider.

Einde

Met deze optie kunt u tijdens een wisselgesprek een van de gesprekken beëindigen.

Wissel

Als u zowel een actief gesprek als een gesprek in de wacht hebt, zet u met **Swap** het actieve gesprek in de wachtstand en activeert u het gesprek in de wacht, zodat u met de andere partij kunt spreken.

Gehouden

Met deze optie kunt u een actief gesprek in de wachtstand zetten zodat u iemand anders kunt bellen.

Ophalen

Als u een gesprek beëindigt terwijl een ander gesprek in de wachtstand staat, activeert u met deze optie het gesprek dat in de wachtstand staat.

Toevoegen

Met deze optie kunt u een wisselgesprek voeren.





Private

Met deze optie kunt u een privégesprek voeren met een deelnemer aan een wisselgesprek.

Doorverbinden



Met deze optie kunt u uw eigen gesprek beëindigen en het actieve en vastgehouden gesprek met elkaar verbinden, zodat deze personen met elkaar kunnen praten zonder dat u meeluistert.

Telefoonboek

Met deze optie opent u het menu **Telefoonboek**.

Bel lijst

Met deze optie kunt u gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken weergeven.

Druk als het gewenste telefoonnummer verschijnt op  of  (OK) om het nummer te bellen, op te slaan of te wissen.

Volume van de luidspreker aanpassen

Druk tijdens een gesprek op  om het volume aan te passen.




Invoermethoden

Uw telefoon beschikt over een aantal invoermethoden voor:

- Het schrijven van korte berichten.
- Het invoeren van namen en telefoonnummers in het telefoonboek.
- Het maken van aantekeningen in de agenda, enzovoort.*

Meer informatie over deze functies vindt u in desbetreffende gedeelten van deze handleiding.

Berichteneditor

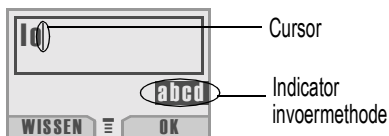






Telefoonboekeditor





Een invoermethode kiezen

Druk in de editor op  of houd  ingedrukt om het menu **Invoer keuze** te openen. Blader door het menu met  en druk op  (OK) of  om een keuze te maken, of druk direct op een overeenkomstige cijfertoets om een van de volgende invoermethoden te kiezen.

Opmerking: de standaardinvoermethode is Multi Tik (ABCD). U kunt echter ook Smart Input als standaardmethode instellen. De ingestelde standaardinvoermethode verschijnt automatisch in de editor.

Smart Input (iTAP)


Met de *Smart Input*-methode (of *iTAP*, zoals aangegeven in de editor) worden letters geanalyseerd terwijl u ze typt en worden overeenkomende woorden weergegeven. Het invoeren van tekst wordt zo sneller en gemakkelijker. *Smart Input* (iTAP) is een efficiënt alternatief voor de traditionele Multi Tik-methode waarbij u een toets meerdere keren moet indrukken voordat de gewenste letter verschijnt.

Kenmerken van Smart Input (iTAP)

- Slechts één toetsdruk per letter; niet meerdere keren een toets indrukken om letters in te voeren.
- Uitgebreide database met veelvoorkomende namen en woorden.
- Met veelgebruikte leestekens en symbolen.



Overzicht Smart Input (iTAP)-toetsen

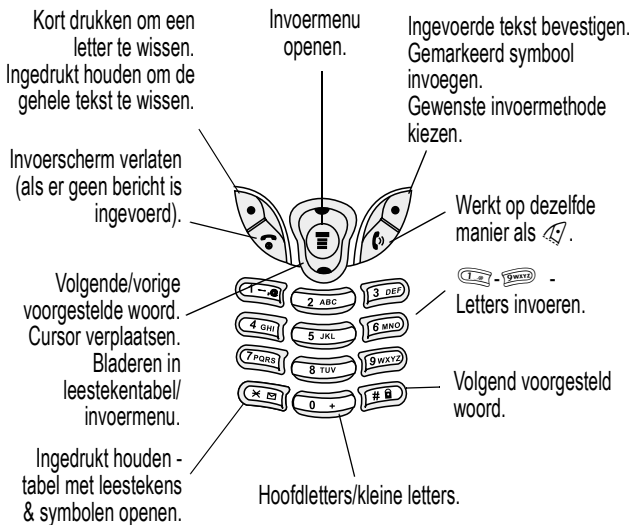

Tips voor het gebruik van de Smart Input (iTAP)-methode





Woorden invoeren


Typ een woord door voor elke letter op de desbetreffende alfanumerieke toets te drukken, ongeacht de volgorde van de letters op de toets. Het door u getypte woord verschijnt buiten het tekstkader en blijft daar staan totdat u het bevestigt.

Om te wisselen tussen hoofdletter en kleine letter drukt u op . Druk één keer op (WIS) om een verkeerde letter te wissen; houd ingedrukt om het hele woord te wissen.








Het woord verandert tijdens het typen van de letters – let daarom niet op wat op het scherm staat tot u een heel woord hebt getypt.



Als het woord dat na het typen op het scherm staat niet het door u bedoelde woord is, druk dan op  voor het volgende voorgestelde woord. U kunt ook op  drukken voor het volgende/vorige voorstel. Als het gewenste woord verschijnt, drukt u op  (DK) of  om dat woord in te voegen in het tekstkader. Tussen het woord en de cursor verschijnt automatisch een spatie. U kunt zo direct het volgende woord typen zonder een spatie te hoeven typen.

Nadat u een woord in het tekstveld hebt ingevoerd, drukt u eenmaal op  om de cursor naar het invoegpunt te verplaatsen; houd de toets ingedrukt om de cursor continu te verplaatsen.

Druk in het tekstveld eenmaal op  (WIS) om één teken te wissen; houd  ingedrukt om de gehele tekst te wissen.



Leestekens en symbolen invoeren

Houd  ingedrukt om een tabel met beschikbare leestekens en symbolen weer te geven aan de onderkant van het scherm. Druk op  om één voor één door de symbolen te bladeren; houd  ingedrukt om de symbolen per pagina weer te geven. Druk op  (DK) of  om een gemarkeerd symbool in te voeren, of druk op de juiste toets om een symbool rechtstreeks in te voeren.

Druk op  (STOP) of  om de tabel met leestekens en symbolen te verlaten.















Multi Tik

Multi Tik is de standaardinvoermethode in het editorscherm. Als *Smart Input* (iTAP) niet het gewenste woord oplevert, drukt u op  of houdt u  ingedrukt om het invoermenu weer te geven. Kies vervolgens **Multi Tik**.




Alfanumerieke toetsen

Hierna volgt een lijst van de alfanumerieke toetsen en hun overeenkomstige tekens en symbolen in de invoermodus.

Toets	Tekens
	, . : 1 % ! ? ; ' < > () @ &
	A B C (a b c) 2 Å Ä å ä à ç æ ß
	D E F (d e f) 3 Δ Φ è é Ê £ Æ \$
	G H I (g h i) 4 Γ Ì ï ÿ
	J K L (j k l) 5 Λ _
	M N O (m n o) 6 Ω Ñ ñ Ö ö Ø ø
	P Q R S (p q r s) 7 Π Σ ¥ §
	T U V (t u v) 8 θ ü Ü ù
	W X Y Z (w x y z) Ξ ψ
	(Spatie) 0
	+ - * / =
	# P



Tips voor het gebruik van Multi Tik

- Volg de volgorde van de letters op de toetsen om de gegevens in te voeren.
- Druk één keer om de eerste letter van een willekeurige toets weer te geven, twee keer voor de tweede letter, enzovoort.
- Druk  kort in om te schakelen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.
- Als u een letter hebt ingevoerd en de volgende letter wilt invoeren, kunt u ongeveer twee seconden wachten tot de cursor naar de positie voor de volgende letter is versprongen, of gewoon meteen een toets indrukken.
- Als u een verkeerde letter of een verkeerd cijfer typt, drukt u op  om de cursor naar de desbetreffende positie te verplaatsen. Druk vervolgens op  om de letter of het cijfer te wissen.

Numeriek





Met deze invoermethode kunt u cijfers invoeren met behulp van de alfanumerieke toetsen. Als u leestekens wilt invoeren, houdt u  ingedrukt om de leestekens weer te geven en te selecteren.

Uitlijning

Met deze optie kunt u de tekst in de berichteneditor links of rechts uitlijnen of centreren.



Symbolen

Hiermee geeft u de tabel met leestekens en symbolen weer. Druk op  om door de tabel te schuiven (houd  ingedrukt om pagina voor pagina te schuiven). Druk op  (OK) of  als het gewenste symbool is gemarkeerd. U kunt voor het gewenste symbool ook op de desbetreffende toets drukken.

EasySMS invoegen

EasySMS zijn vooraf geschreven zinnen die zijn opgeslagen in de telefoon en die u kunt aanpassen om snel berichten en notities te verzenden.

Met de menuoptie **EasySMS** kunt u zinnen die u schrijft toevoegen aan de lijst **EasySMS**. Zie pagina 91 voor meer informatie.

EasySMS-lijst

Hierna ziet u een overzicht van de standaardvermeldingen in de lijst **Quick Msg**:




Nr.	Zin
6	I'm busy now, will call you later
7	Happy Birthday
8	Please call my mobile number
9	Please call office
10	I'm not coming home for dinner
11	I'm on my way, please wait
12	I love you
13	I'm sorry
14	Please call home
15	Merry Christmas

Nr.	Zin
16	Happy New Year
17	Have a safe trip
18	Get well soon
19	Thank you
20	I arrived safely
21	Don't leave until I get there
22	Meet me at [time] [place]
23	I will be there in [xx] minutes
24	I'll be leaving at
25	Wish you success

Opmerkingen:

- De lijst **EasySMS** kan per gebied variëren.
- De eerste vijf lege plaatsen in de lijst zijn gereserveerd voor uw eigen berichten. Zie "Quick Msg (2-3)" op pagina 91.
- **EasySMS invoegen** is alleen beschikbaar voor het opstellen van berichten en voor agendavermeldingen.

EasySMS-zinnen gebruiken

Blader naar de gewenste zin en druk op  (OK) of  om de zin te selecteren, of druk op de desbetreffende cijfertoets om de zin te selecteren. Zodra de zin is geselecteerd, wordt automatisch het invoerscherm weergegeven. U kunt de zin nu aanpassen. Druk op  als u een andere invoermethode wilt kiezen.



Media invoegen

Met deze optie kunt u multimediabestanden invoegen in een tekstbericht. U kunt afbeeldingen, animaties en melodieën invoegen die zijn opgeslagen in de mediabibliotheek (3). U kunt echter alleen objecten invoegen die kunnen worden doorgestuurd. Deze objecten worden aangegeven met #. U kunt ook gegevens uit het telefoonboek (1) of aantekeningen uit de agenda (8-3) invoegen.


Afbeelding invoegen

Als u deze optie kiest, gaat u naar de afbeeldingenbibliotheek (3-1). De afbeelding die daar u selecteert, wordt ingevoegd in het bericht. Daarna kunt u het bericht verder afmaken.




Animatie invoegen

Als u deze optie kiest, gaat u naar de animatiesbibliotheek (3-2). De animatie die u daar selecteert wordt ingevoegd in het bericht. Daarna kunt u het bericht verder afmaken.

Melodie invoegen

Als u deze optie kiest, gaat u naar de melodieënbibliotheek (3-3). De melodie die u daar selecteert, wordt ingevoegd in het bericht als . Daarna kunt u het bericht verder afmaken.




Vcard invoegen

Als u deze optie kiest, gaat u naar het telefoonboek (1). Blader met  omhoog en omlaag door het telefoonboek en druk op  of  om een gegeven in het telefoonboek te kiezen. Het gegeven wordt ingevoegd in het bericht. Daarna kunt u het bericht verder afmaken.





Vcalendar invoegen

Als u deze optie kiest, gaat u naar de agenda (8-3). U ziet alle aantekeningen die u in de agenda hebt gemaakt. Blader met  omhoog en omlaag door de aantekeningen en druk op  of  om een aantekening te kiezen. De aantekening wordt ingevoegd in het bericht. Daarna kunt u het bericht verder afmaken.

Opmerkingen:

- **Media invoegen** is alleen beschikbaar tijdens het bewerken van berichten.
- U kunt multimediatebestanden in berichten ook verzenden via het menu Media (3).
- Het invoegen van multimediatebestanden werkt alleen als deze functie ook wordt ondersteund door de telefoon van de ontvanger.



Snelkoppelingen

Shortcuts is een menu met 9 veelgebruikte functies. Dit menu biedt u snelle toegang tot enkele veelgebruikte functies. U hoeft de functies niet meer via het hoofdmenu op te roepen.

Opmerkingen:

- U kunt dit menu **Shortcuts** naar eigen wens aanpassen door zelf opties aan dit menu toe te voegen. Om het menu **Shortcuts** naar eigen wens te configureren, gaat u naar **Shortcuts** in het menu Gereedschap (8). Zie pagina 130 voor meer informatie.
- De standaardinhoud van het menu **Shortcuts** kan per land verschillen.

Menu Snelkoppelingen

Druk in het inactieve scherm op  om het menu **Shortcuts** weer te geven. De standaard menuopties en hun functies zijn:






Nr.	Optie	Beschrijving
1	Internet	Verbinding maken met het mobiele Internet.
2	ScreenSaver	De screensaver in- of uitschakelen. Zie pagina 108.
3	Voeg toe aan SIM	Nieuwe telefoonboekgegevens aan het SIM-kaartgeheugen toevoegen.
4	Berichten maken	Een nieuw bericht schrijven.

Nr.	Optie	Beschrijving
5	Gemist	De laatste gemiste oproepen bekijken en verzenden/opslaan/wissen.
6	Profielen	De instellingen van een geselecteerd profiel in- of uitschakelen.
7	Kalender	De Kalender openen.
8	Alarm	De alarmfunctie instellen.
9	Operatormenu	Het menu SIM toolkit activeren dat door uw provider wordt verstrekt.

Opmerkingen:

- De optie **Operatormenu** is afhankelijk van netwerk en abonnement.
- Meer informatie over elke menuoptie vindt u in de desbetreffende gedeelten van deze handleiding.

Het menu Snelkoppelingen gebruiken


Druk op  om door de menuopties te bladeren en druk op  (**OK**) of  om een optie te kiezen. U kunt ook op de overeenkomstige cijfertoets drukken om de gewenste optie direct te bereiken. Om een optie of bewerking uit het menu Snelkoppelingen af te sluiten, drukt u op  of .

Voorbeeld van een snelkoppeling

Typ in het hoofdmenu de desbetreffende functiecode, zoals aangegeven achter de opties in de volgende gedeelten. Met verkorte toegang kunt u snel een bepaalde functie activeren.

Als u bijvoorbeeld de **Invoer keuze** in het menu Zoomen wilt wijzigen:



Druk op  om het hoofdmenu te selecteren.



Druk op  om **Telefoon Instelling** te openen.



De instellingen zijn gewijzigd.



Druk op  voor **Multi Tik**.



Druk op  om **Invoer keuze** te selecteren.



Mobiel Internet






Uw telefoon ondersteunt WAP (Wireless Application Protocol)-technologie. Hiermee kunt u op het mobiele Internet inloggen en van on line diensten gebruik maken die door uw serviceprovider ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld financieel nieuws, sport, reisinformatie en ontspanning.

- De Internet-functie is afhankelijk van het netwerk en het soort abonnement. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie over de geboden mobiele Internet-diensten op basis van WAP-technologie.
- Om verbinding te kunnen maken met het Internet moet u ook WAP-instellingen configureren. Zie "Browser Setup (5-3)" op pagina 114.

Inloggen op het Internet

U kunt WAP op twee manieren starten en verbinding maken met het Internet:

Druk in het inactieve scherm op  om het menu **Shortcuts** te openen (zie hoofdstuk 5), blader naar **Internet** en druk op  (**OK**) of .


Druk in het inactieve scherm op  om het hoofdmenu te openen, blader naar **Gereedschap** en druk op  (**OK**) of . Selecteer **Browser** en druk op  (**OK**) of . Zie ook pagina 130.



Als u de browser start, verschijnt een welkomstschermbi zoals in de afbeelding hierna. Uw telefoon belt tegelijkertijd in om verbinding te maken met het Internet.





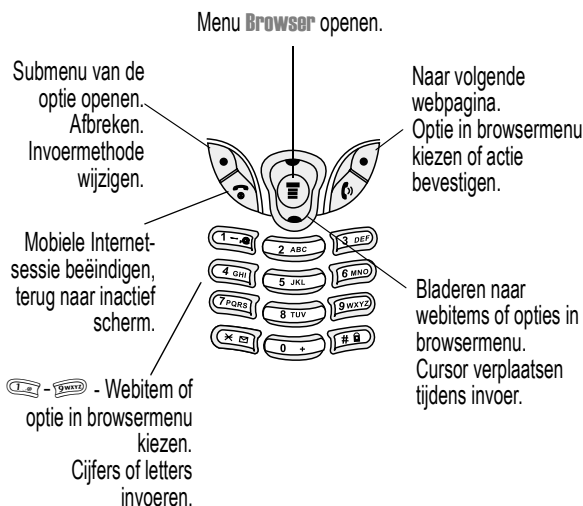


Overzicht browsertoetsen



Opmerking: de functie van de toetsen is afhankelijk van het netwerk.

Surfen op het Internet

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de Homepagina. Gebruik de onderstaande toetsen om door de webpagina's te bladeren:


- Druk op  om door het webmenu te bladeren.
- Druk op  of  om naar de volgende webpagina te gaan.
- Druk op  om terug te gaan naar de vorige pagina
- Druk op  om de opdrachten onder in het browserscherm uit te voeren.

Opmerking: u kunt een eigen Homepagina instellen. Zie pagina 62. Uw netwerkserviceprovider heeft de standaard Homepagina ingesteld.







Er kunnen tijdens het surfen verschillende berichten onder in het scherm worden weergegeven:

Bericht	Beschrijving
Wachten	Een verbinding wordt tot stand gebracht.
Verzend	Gegevens worden verzonden naar het Internet.
Ontvangt	Gegevens worden ontvangen van het Internet.
Netwerk antwoord niet	De opgeroepen website antwoordt niet.

Uitloggen van het Internet

Om terug te keren naar het inactieve scherm, houdt u  ingedrukt om de Internet-verbinding te beëindigen en de browser te sluiten. De telefoon verbreekt tegelijkertijd de verbinding.

Het browsermenu gebruiken

Houd  ingedrukt om tijdens het surfen op het Internet het menu **Browser** te openen. Het menu **Browser** bevat de volgende opties. Schuif door de opties en druk op  (**Markeer**), of druk op een cijfertoets om een optie te selecteren. Druk op **Terug** om vanuit het huidige browsermenu terug te keren naar het vorige scherm of de vorige webinhoud. U kunt ook terugbladeren naar de laatste menuoptie. Bij de laatste optie verschijnt de opdracht **Terug** rechtsonder op het scherm. Druk op  of  om **Terug** uit te voeren. U kunt ook op  drukken om de andere opdrachten onder in het browserscherm uit te voeren. Houd  ingedrukt om direct terug te keren naar het inactieve scherm.

Menuoptie	Actie
Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
2 Startpagina	Teruggaan naar de Homepagina. Zie "1. Startpagina" op pagina 62 als u een Homepagina wilt opgeven.
3 Exit	De browser helemaal afsluiten en teruggaan naar het inactieve scherm.
Netwerk antwoord niet	De opgeroepen website antwoordt niet.
4 Afbeelding opslaan	De afbeelding(en) op het scherm opslaan in de Afbeeldingen .

Menuoptie	Actie
5 Mark Site	De huidige website of webpagina opnemen in Favorieten .
6 Favorieten	Hiermee opent u de lijst met favorieten om een toegevoegde webpagina te selecteren. U kunt hier ook favorieten bewerken, toevoegen of verwijderen. De lijst werkt hetzelfde als Mijn favorieten. De favorietenlijst is opgeslagen op een externe server. De lijst kan alleen worden gebruikt als u verbonden bent met het netwerk. De lijst Mijn favorieten is opgeslagen in het toestel.
7 Mijn Favorieten	<p>In de lijst Mijn Favorieten kunt u een favoriet selecteren en op  (MENU) drukken. Vervolgens kunt u de naam en het webadres bewerken die in de favoriet zijn opgeslagen, of de favoriet wissen.</p> <p>U kunt ook door de lijst Mijn Favorieten bladeren en op  (vinkje) drukken om een opgeslagen website op te roepen.</p>
8 Surf	Een opgegeven website bezoeken. Voer het adres van de gewenste webpagina in en druk op  om de verbinding met de desbetreffende pagina tot stand te brengen.
9 SMS Inbox	Alle meldingen van het netwerksysteem worden hier opgeslagen.



Opnieuw laden

De huidige webpagina opnieuw laden.

Instellingen

U kunt uw Internet-instellingen configureren. U kunt ook onder Instellingen (5) naar Browser Setup (5-2) gaan. Zie pagina 114.

1. Startpagina

Geef een Homepagina op. Deze Homepagina wordt telkens geladen als u verbinding maakt met het startscherm of **Startpagina** kiest in het **Browser** menu. Met deze optie gaat u naar het editorscherm en kunt u de gewenste Homepagina instellen door het webadres in te voeren. Bij sommige netwerkserviceproviders is het echter niet mogelijk om een andere Homepagina in te stellen.

2. Proxy

U kunt de proxyinstelling ook configureren onder **instelling** (5). Zie pagina 109 voor informatie over de proxyinstelling.

3. Circuit Prompt

Een bericht dat wordt weergegeven voordat er een WAP-verbinding wordt gemaakt. Het bericht luidt als volgt: **Circuit uitgeschakeld. Start data verbinding?** U kunt deze functie hier in- of uitschakelen.

4. Circuit Linger

De tijd die wordt gewacht voordat een WAP-verbinding wordt beëindigd. U kunt deze tijd instellen op een waarde tussen de 30 en 9999 seconden.





5. Key Press Timeout

Hiermee stelt u in hoe lang wordt gewacht voordat de cursor automatisch naar de volgende positie wordt verplaatst bij het invoeren van tekst. Als u binnen de **Druktoets Time out** op dezelfde toets drukt, wordt de volgende keuze voor die toets weergegeven.

6. Beveiliging

1. Verbinding aanwijzing

Een bericht dat wordt weergegeven als er een beveiligde sessie tot stand wordt gebracht. Het bericht luidt als volgt: **Beveiligde verbinding opgezet**. U kunt de functie hier in- of uitschakelen.

2. Beveiliging aanwijzing

Een bericht dat wordt weergegeven als u een beveiligd gebied verlaat. Het bericht luidt als volgt: **Toegang tot niet beveiligde zone. OK?**. U kunt de functie hier in- of uitschakelen.

3. Huidig certificaat

Een digitale identificatie die wordt uitgegeven door een vertrouwde derde, een certificeringsinstantie (CA, Certificate Authority). De telefoon verifieert via CA-certificaten de websites die informatie naar de telefoon verzenden.

4. CA Certificaten

CA-instellingen.

5. Encryptie

De coderingsinformatie wordt weergegeven. Met een beveiligingssleutel die is opgeslagen in de browser worden gegevens gecodeerd die worden overgedragen tussen het toestel en de server.





Druk op  om de volgende opties weer te geven:

Verifieer sleutel - de checksum (controle totaal) van de sleutel verifiëren.

Nieuwe sleutel - een nieuwe sleutel aanvragen bij de server.

7. Geavanceerd

Het menu **Geavanceerd** bevat de volgende functies:

1. Toon URL

Hiermee geeft u het webadres van de huidige pagina weer. U kunt het adres gebruiken om de huidige pagina op te slaan als uw Homepagina, zodat u voortaan snel naar de pagina gaat zonder dat u hoeft te wachten als u de browser start vanuit het inactieve scherm.

2. Herstart Browser

De browser sluiten en opnieuw starten.

3. Offline diensten

De laatst bezochte webpagina's opslaan in het tijdelijke geheugen (cache) van de telefoon. Met deze functie kunt u een webpagina off-line oproepen. Als de webpagina niet is opgeslagen in het tijdelijke geheugen, verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt verzocht verbinding te maken met het Internet. Als het tijdelijke geheugen wordt gewist, wordt ook de volledige webinhoud die hier is opgeslagen gewist. Zie "Reset cache (5-3-3)" op pagina 111.

5. Outbox

Hiermee geeft u het statusscherm voor de Outbox weer. Alle niet-verzonden informatie (bijvoorbeeld niet-verzonden e-mail) wordt hier opgeslagen als u op het web surft. U kunt de Outbox openen om te zien of er nog niet-verzonden informatie is opgeslagen en u kunt deze informatie verzenden bij de volgende keer dat u verbinding maakt met het Internet.





Over...

1. Openwave

Hier vindt u informatie over Openwave, de leverancier van de WAP-browser.

2. Beveiliging

Hier vindt u informatie over bedrijven die de WAP-beveiliging voor de telefoon hebben geleverd.




De menu's gebruiken

De menu's van uw telefoon bieden tal van opties. Het hoofdmenu bevat de volgende acht opties:

- 1 Telefoonboek
- 2 Berichten
- 3 Media
- 4 Gesprekken
- 5 Instellingen
- 6 Spelletjes
- 7 Profielen
- 8 Gereedschap

Menu-interface


Er zijn twee interfaces voor het menu: de desktopinterface en de zoominterface. U kunt de instelling wijzigen in **Menustijl** (5-5-5). In het Bureaublad beschikbare opties op één scherm weergegeven. In het Trapsgewijs wordt één optie tegelijk weergegeven. Als u de overige opties wilt zien, moet u omhoog of omlaag bladeren.

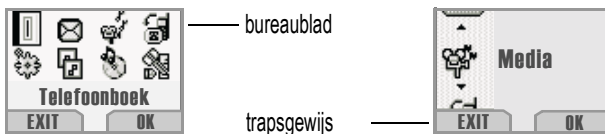


Normale toegang tot een optie

U wilt bijvoorbeeld de instelling **Invoer keuze** wijzigen in het Bureaublad.



Druk op  om het hoofdmenu te selecteren.





Druk op  om naar **Invoer keuze** te bladeren en druk op  (**OK**) of .

Druk op  om naar **Instelling** te bladeren en druk op  (**OK**) of  om het menu **Instelling** te openen.







Druk op  om naar de gewenste invoermethode te bladeren en druk op  of .




De instellingen zijn gewijzigd.





Druk op  (**STOP** of **EXIT**) of  om terug te keren naar het vorige menu.

Door de menu's bladeren

U kunt toegang krijgen tot veel functies van uw telefoon door het menusysteem te doorlopen met de volgende toetsen:

Toetsen	Functies
	Aan/uit-toets <ul style="list-style-type: none">• Druk op de toets om naar het vorige menu te gaan.• Houd de toets ingedrukt om de browser te verlaten en terug te keren naar het inactieve scherm.
	Verzend-/antwoordtoets <ul style="list-style-type: none">• Druk op de toets om de een optie te selecteren of te activeren.
	Menu-toets (in het midden van de bladertoets) <ul style="list-style-type: none">• Opent het hoofdmenu vanuit het inactieve scherm.• Opent het menu Opties tijdens een gesprek.• Opent het menu Invoer keuze tijdens invoer.
	Rechter soft toets <ul style="list-style-type: none">• Voert de functie rechtsonder op het scherm uit:<ul style="list-style-type: none">- In een menu selecteert of activeert u een optie (zoals bij OK/DELETE/OPTIE).- In het inactieve scherm opent u het menu Berichten (zoals bij ☰).- U gaat naar de volgende webpagina/kiest een optie in het browsermenu tijdens het surfen op het Internet.

Toetsen	Functies
	<p>Linker soft toets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voert de functie linksonder op het scherm uit: <ul style="list-style-type: none"> - In een menu annuleert u een selectie of bewerking en keert u terug naar het vorige menu of scherm (zoals bij STOP/EXIT). - In het inactieve scherm opent u het telefoonboek (zoals bij ). - U gaat naar de vorige webpagina tijdens het surfen op het Internet (als u de toets ingedrukt houdt, keert u terug naar de Homepagina).
	<p>Bladertoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bladert door menu's en opties. • U past het volume aan tijdens een gesprek. • In het inactieve scherm opent u het menu Shortcuts (als u de toets ingedrukt houdt, belt u via VoiceDial als deze functie is geactiveerd). • Druk tijdens de invoer één keer op deze toets om de cursor naar het volgende/laatste invoegpositie te verplaatsen; houd de toets ingedrukt om de cursor continu te verplaatsen.

Toetsen	Functies
	<p>Voicemail-toets</p> <ul style="list-style-type: none"> In het inactieve modus houdt u deze toets ingedrukt om het nummer van de voicemailbox te bellen. Tijdens een Internet-sessie houdt u deze toets ingedrukt om het browsermenu te openen.
	<p>Vergrendeltoets</p> <ul style="list-style-type: none"> In het inactieve scherm houdt u de toets ingedrukt om de toetsenvergrendeling in te schakelen.
 	<p>Cijfertoets</p> <ul style="list-style-type: none"> In het inactieve scherm houdt u de toets ingedrukt om één van de eerste negen telefoonnummers uit het Telefoonboek te bellen. Druk in menu's op de toets om direct toegang te krijgen tot de desbetreffende optie.



Beschrijvingen van menufuncties

Verkorte toegang

Typ in het hoofdmenu de desbetreffende functiecode, zoals aangegeven achter de opties in de volgende gedeelten. Met verkorte toegang kunt u snel een bepaalde functie activeren.

Als u bijvoorbeeld de **Invoer keuze** in het menu Zoomen wilt wijzigen:



Druk op **☺** om het hoofdmenu te openen.



Druk op **SCROLL** om **Telefoon instelling** te openen.



De instellingen zijn gewijzigd.



Druk op **ENTER** voor **Multi Tik**.



Druk op **ENTER** om **Invoer keuze** te openen.

Zie "Invoer keuze (5-5)" op pagina 116.











Telefoonboek (1)

Met het menu **Telefoonboek** kunt u in het door u gemaakte telefoonboek bladeren, en gegevens toevoegen en wissen. Dit menu bevat de volgende opties:

Voeg toe aan SIM (1-1)

Telefoonboekgegevens opslaan in het geheugen van de SIM-kaart:

- 1 Voer de naam en het telefoonnummer in en druk op  (OK) of .
- 2 Voeg de naam toe aan de gewenste belgroep en druk op  (OK) of .
- 3 Uw telefoon wijst een locatienummer toe aan dit gegeven. Druk op  (OK) of  om te bevestigen.
- 4 U wordt nu gevraagd om een Voicetag aan dit gegeven toe te voegen. Druk op  (OK) of  en neem een Voicetag op zoals is beschreven op pagina 75.

Opmerkingen:

- Gebruik bij het invoeren van een nieuw telefoonnummer de internationale nummernotatie:
- Houd  ingedrukt om + weer te geven en voer de desbetreffende landcode en het telefoonnummer in. U hoeft de telefoonnummers dan niet meer te wijzigen als u in het buitenland bent.

Voeg toe aan Tel. (1-2)

Met deze optie kunt u gegevens uit het telefoonboek in het telefoongegeheugen opslaan. Dit gaat op dezelfde manier als bij Voeg toe aan SIM.



Zoek (1-3)

Voer de naam in achter de prompt. Als u klaar bent, drukt u op (OK) of . De desbetreffende locatie, het telefoonnummer en de naam verschijnen op het scherm. Telefoonboekgegevens kunt u ook zoeken door de eerste letter van de naam in te toetsen.

Als de naam bijvoorbeeld begint met een "K", toetst u **K** in en drukt u op (OK) of . De namen die beginnen met de letter "K" verschijnen op het scherm. Blader door de namen totdat de naam die u zoekt op het scherm verschijnt.

Druk vervolgens op (OK) of om één van de volgende opties te kiezen:

Gesprek

Hiermee kunt u het nummer kiezen.

Bewerken

Hiermee kunt u de vermelding bewerken. Wijzig de naam en/of het nummer en kies een belgroep voor het nummer.

Wissen

Het gegeven wissen.

Kopiëren



Het gegeven kopiëren naar een andere locatie. Kies tussen het SIM-kaartgeheugen en het telefoongeheugen, voer het locatienummer in en druk op (OK) of .



VoiceDial

Een Voicetag toevoegen.

Als u deze optie kiest, wordt **Toevoegen VoiceDial?** weergegeven.

- 1 Druk op  (OK) of .
- 2 Spreek na de pieptoon luid en duidelijk de naam van de ontvanger in de microfoon.
- 3 Als de opname is gelukt, wordt de Voicetag herhaald door het toestel.
- 4 Vervolgens verschijnt een pictogram boven het gegeven op het scherm om aan te geven dat de Voicetag nu aan dit gegeven is toegevoegd.

De volgende keer dat u dit gegeven uit het telefoonboek oproept, wordt tegelijkertijd de Voicetag afgespeeld.

Gegeven heeft al een Voicetag

Afspelen - hiermee speelt u de Voicetag van dit gegeven af.

Bewerken - hiermee wijzigt u de Voicetag. De procedure hiervoor is dezelfde als voor een Voicetag toevoegen.

Wissen - hiermee verwijdert u de Voicetag.

Visitekaartje verzenden

U kunt een visitekaartje maken van een gegeven in het telefoonboek en u kunt een visitekaartje verzenden naar een andere gebruiker van een mobiele telefoon. Zie pagina 75 voor meer informatie.



Gesprek info (1-4)

Gemiste (1-4-1)

Hiermee geeft u de laatste gemiste gesprekken weer. Als er gemiste gesprekken zijn, wordt dat altijd aangegeven. De telefoonnummers van de gemiste gesprekken worden echter, afhankelijk van het netwerk, niet altijd weergegeven.

- 1 Druk op om door de gesprekken te bladeren.
- 2 Druk op (OK) of om één van de volgende opties te kiezen:
 - **Gesprek** (Terugbellen).
 - **Opslaan**
 - **Wissen**

Opslaan

Hiermee slaat u het nummer op in het telefoonboek van het SIM-kaartgeheugen:

- 1 Voer de naam in, bevestig het telefoonnummer en druk op (OK) of .
- 2 Voeg het gegeven toe aan de gewenste belgroeplijst en druk op (OK) of .

Opmerkingen:

- Elke belgroep heeft zijn eigen specifieke instellingen, zoals beltoon, afbeelding, enzovoort. Als een lid van een bepaalde belgroep u belt of u een Bericht stuurt, klinkt de beltoon voor die groep en verschijnt de bij die groep behorende afbeelding zodat u weet bij welke groep de beller hoort voordat u het gesprek beantwoordt. Elke naam in het telefoonboek kan bij slechts één belgroep horen.





- Zie “Bel Groep (7-2)” op pagina 129 om de instellingen van elke belgroep naar wens in te stellen. Ga naar “Bel Groep (7-2)” op pagina 129 om de functie Bel Groep te activeren/deactiveren.
- 3 Druk op (OK) of om het locatienummer te bevestigen dat door de telefoon wordt toegewezen aan dit gegeven.
 - 4 Als u daarom gevraagd wordt, drukt u op (OK) of en neemt u een Voicetag op voor dit telefoonnummer.
(Zie pagina 75 om een Voicetag toe te voegen.)

Wissen

Hiermee verwijdert u het nummer.

Ontvangen (1-4-2)

Hiermee geeft u de laatste ontvangen gesprekken weer. Als er ontvangen gesprekken zijn, wordt dat altijd aangegeven. De telefoonnummers van de ontvangen gesprekken worden echter, afhankelijk van het netwerk, niet altijd weergegeven.

Gebruik deze optie op dezelfde manier als de optie **Gemist** (1-1-1).

Gevoerde (1-4-3)

Deze optie geeft de laatste gebelde nummers weer. Gebruik deze optie op dezelfde manier als de optie **Gemist** (1-1-1).

Oproepen (1-4-4)

Dit menu bevat de gegevens over gesprekskosten en gesprekstijden.





Tijd

Hiermee kunt u de gesprekstijd bijhouden.

Laatste - de duur van het laatste gesprek in uren, minuten en seconden.

Iedereen - de totale gesprekstijd van alle gesprekken.

Outgoing Calls - de totale gesprekstijd van alle uitgaande gesprekken.

Incoming Calls - de totale gesprekstijd van alle inkomende gesprekken.

Wis tijd - alle gegevens over gespreksduur wissen.

Kosten

Hiermee kunt u de kosten van al uw gesprekken bijhouden.

Laatste - de kosten van het laatste gesprek.

Opmerking: afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Iedereen - de totale kosten van alle gesprekken.*

Opmerking: afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Wis kosten - alle gegevens over gesprekskosten wissen (PIN2 vereist).

Opmerkingen:

- PIN2 is een beveiligingscode die voornamelijk wordt gebruikt voor het beheer van beperkte diensten, zoals gesprekskostenbeperking en vaste belnummers.
- Als driemaal achtereen een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt PIN2 geblokkeerd. Om PIN2 te deblokken, moet u de PUK2-code invoeren.





Tarieven

Kostengrens - hiermee geeft u een limiet voor de totale gesprekskosten op. Zodra deze limiet is bereikt, kunnen via het netwerk geen gesprekskosten meer worden gemaakt. Als een kostenlimiet is ingeschakeld, wordt op het scherm het resterende tegoed weergegeven. **Aan:** hiermee activeert u een ingestelde kostenlimiet (PIN2 vereist). **Uit:** hiermee schakelt u deze functie uit.

Valuta - hiermee kunt u een voorkeursvaluta voor berekening van de gesprekskosten opgeven (PIN2 vereist).

Kost eenheid - hiermee kunt u een eenheidsprijs voor berekening van de kosten opgeven (PIN2 vereist).

Alles wissen (1-4-5)

Hiermee wist alle gegevens van gemiste, gevoerde of ontvangen gesprekken.

Kopieer (1-5)

Met deze optie kunt u telefoonboekgegevens kopiëren of verplaatsen tussen het SIM-geheugen en het telefoongeheugen.

Naar telefoon (1-5-1)

Met deze optie kopieert of verplaatst u telefoonboekgegevens van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen.



Enkel



Met deze optie kopieert of verplaatst u één enkel telefoonboekgegeven van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen.

Bewaar origineel - met deze optie kopieert u één enkel gegeven van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen. Het originele gegeven blijft in SIM-geheugen staan. Blader door de gegevens in het SIM-geheugen.







Als het gewenste gegeven verschijnt, drukt u op  (OK) of  waarna het gegeven naar het telefoongeheugen wordt gekopieerd.

Wis origineel - met deze optie verwijdert u één enkel gegeven uit het SIM-geheugen en slaat u het op in het telefoongeheugen. Blader door de gegevens in het SIM-geheugen. Als het gewenste gegeven verschijnt, drukt u op  (OK) of  waarna het gegeven naar het telefoongeheugen wordt verplaatst.

Alles

Met deze optie kopieert of verplaatst u alle gegevens van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen.

Bewaar origineel - met deze optie kopieert u alle gegevens van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen. De originele gegevens blijven in het SIM-geheugen staan. Na het kiezen van deze optie verschijnt op het scherm het totale aantal gegevens en wordt u gevraagd of u alle gegevens wilt kopiëren. Druk op  (OK) of  om alle gegevens naar het telefoongeheugen te kopiëren.

Wis origineel - met deze optie verwijdert u alle gegevens uit het SIM-geheugen en voegt u deze toe aan het telefoongeheugen.

Phone->SIM (1-5-2)

Met deze optie kopieert of verplaatst u telefoonboekgegevens van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen. Deze optie werkt op dezelfde manier als de optie waarmee u gegevens van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopieert.

Wissen (1-6)

Hiermee wist u telefoonboekgegevens die u niet meer nodig hebt:





Op naam (1-6-1)

Hiermee wist u de gegevens op naam.

Voer de naam van het gegeven in en druk op (OK) of . Het gegeven wordt weergegeven. Druk op (OK) of om het gegeven te wissen.

Wis SIM geheugen (1-6-2)

Hiermee wist u alle telefoonboekgegevens die zijn opgeslagen in het SIM-kaartgeheugen. U wordt gevraagd de telefooncode in te voeren voordat u alle gegevens wist. Voer de telefooncode in en druk op (OK) of om de gegevens te wissen.

Wis Tel. geheugen (1-6-3)

Hiermee wist u alle telefoonboekgegevens die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen. Dit gaat op dezelfde manier als bij **Wis SIM geheugen**.

All Voice Tag (1-6-4)

Hiermee wist u alle opgenomen Voicetags uit de telefoongegevens. Voer de telefooncode in en druk op (OK) of om de Voicetags te wissen.

Bel Groep (1-7)

U kunt kiezen uit 5 belgroepen (**Geen** en **Groep 1-4**). U kunt telefoonboekgegevens aan een bepaalde belgroep toevoegen en instellingen zoals beltonen, afbeeldingen, enzovoort, aanpassen voor inkomende gesprekken van een specifieke groep.

Opmerkingen:

- Als u **Geen** selecteert, is **Toon lijst** de enige beschikbare optie.
- Zie "Bel Groep (7-2)" op pagina 129 voor informatie over het activeren en deactiveren van deze functie.







De instellingen voor **Geen** en **Groep 1-4** zijn:

Toon lijst

Hiermee worden de namen weergegeven die in deze groep zijn opgeslagen.

- Als er geen gegevens zijn toegevoegd, verschijnt **Geen gegevens**.
- Als deze groep al gegevens bevat, kunt u door de gegevens bladeren tot het gewenste gegeven verschijnt en vervolgens drukken op  (**OK**) of  om het nummer te kiezen (**Gesprek**), of dit gegeven naar een andere belgroep verplaatsen (**Bewerken**).

Nieuwe naam

Hiermee wijzigt u de naam van de groep. (Niet beschikbaar in **Default Group**.)

Beltoontype

Hiermee wijst u een beltoon toe aan deze groep. De mobiele telefoon gaat met deze beltoon over bij een inkomend gesprek vanuit deze groep.

Icoon

Hiermee kiest u een pictogram voor deze groep. Als u deze optie selecteert, kunt u een afbeelding kiezen uit de **Afbeeldingen** (3-1) of een animatie uit de **Animaties** (3-2). Het geselecteerde pictogram verschijnt als iemand uit deze belgroep u belt.

Lichtsignalen

Hiermee stelt u het lichtpatroon in voor deze groep.

SMS-alarm

Hiermee definieert u een waarschuwingston voor SMS-berichten vanuit deze groep. U kunt kiezen uit vijf verschillende tonen.





VoiceDial (1-8)

Als u deze optie selecteert, verschijnt een lijst van de telefoonboekgegevens met Voicetags. Blader door de lijst naar het gewenste gegeven en druk op (OK) of . Kies een van de volgende opties:

Afspelen

Hiermee speelt u de Voicetag van het geselecteerde gegeven af.

Bewerken

Hiermee wijzigt u de Voicetag. Dit gaat hetzelfde als een Voicetag toevoegen.

Wissen

Hiermee wist u de Voicetag van dit gegeven. Is de Voicetag eenmaal gewist, dan staat deze tag niet meer in de lijst met Voicetags.

Diensten (1-9)

Met deze optie kunt u de servicetelefoonnummers van uw netwerkprovider oproepen en bellen. De nummers zijn door de provider op uw SIM-kaart opgeslagen en vergrendeld.





Opmerking: deze optie is afhankelijk van het netwerk en de SIM-kaart.






Eigen nummer (1-10)

Hiermee stelt u het huidige SIM-kaartnummer in of geeft u het weer.

- Als er in het geheugen geen gegevens over het eigen nummer zijn opgeslagen, verschijnt **Leeg. Toevoegen?** op het scherm. Druk op  (**OK**) of , voer uw naam en telefoonnummer in, en geef vervolgens een locatie op voor dit nummer (1 of 2).
- Als u uw eigen nummer al hebt opgegeven, drukt u op  (**OK**) of  en kiest u of u een nieuw gegeven wilt toevoegen, of het huidige gegeven wilt bewerken, wissen of als visitekaartje verzenden. Zie pagina 75 voor meer informatie over visitekaartjes.

Status (1-11)

Met deze optie kunt u de nummers van vrije en bezette telefoonboek-plaatsen oproepen. U kunt maximaal honderd gegevens opslaan in het telefoongeheugen. Het aantal beschikbare ingangen in het SIM-geheugen varieert, afhankelijk van de netwerkservice waarop u bent geabonneerd.

Op het scherm verschijnen de nummers van beschikbare en bezette plaatsen op de SIM-kaart. Druk op  om de nummers van beschikbare en bezette plaatsen in het telefoongeheugen te zien.

Information Number (1-12)

Met deze optie wordt het servicenummer van het netwerk weergegeven. Of deze optie beschikbaar is op uw telefoon, is afhankelijk van uw SIM-kaart en netwerk.















Berichten (2)

De volgende opties zijn afhankelijk van het netwerk en het abonnement.

Inbox (2-1)

Als een nieuw bericht wordt ontvangen, gaat de telefoon over. Tegelijk verschijnt de prompt **Lezen?** en wordt  weergegeven aan de bovenkant van het inactieve scherm.

- 1 Druk op  (**OK**) of  om het bericht meteen weer te geven, of selecteer deze optie. Op het scherm verschijnen de gegevens van het laatste ontvangen bericht, met de tijd, de datum en het telefoonnummer of de naam van de beller (indien opgeslagen in het telefoonboek).
- 2 Druk op  (**OK**) of  om het bericht te lezen.
- 3 Als er twee of meer nieuwe berichten zijn, drukt u op  om door de berichten te bladeren.
- 4 Druk op  (**OK**) of  om een bericht te lezen.
- 5 Als u een bericht hebt gelezen, drukt u op  (**OPTIE**) of  voor volgende opties.

Launch

Deze optie is alleen beschikbaar als het inkomende bericht een URL bevat. Het toestel herkent <http://www.hellomoto.com> en www.hellomoto.com als URL's. Als u **Starten** selecteert, wordt automatisch de webbrowser gestart en kunt u naar het ontvangen webadres gaan.





Antwoorden

Hiermee beantwoordt u het bericht. Het beantwoorden gaat op dezelfde manier als het opstellen van een nieuw bericht. (Zie "Nieuw bericht (2-2)" op pagina 91.) Als u klaar bent, drukt u op (OK) of om een van de volgende opties te kiezen:

Ontvanger

Het antwoord naar één ontvanger verzenden. Als het telefoonnummer van de ontvanger verschijnt, drukt u op (OK) of om het bericht te verzenden.

Ontvangers

Op naam - het bericht verzenden naar de ontvangers die u kiest in het telefoonboek. Blader door de gegevens en druk op (OK) om de ontvangers te selecteren aan wie u het bericht wilt verzenden. Druk op (ANNUL.) om de selectie van een ontvanger op te heffen.

Druk als u klaar bent op om de lijst met ontvangers weer te geven. Druk op (WIJZIG) als u de lijst wilt wijzigen. (Het wijzigen gaat op dezelfde manier als het selecteren van ontvangers.) Druk ten slotte op om het bericht naar de geselecteerde ontvangers te verzenden.

Per belgroep - het bericht verzenden naar de leden die u uit een bepaalde belgroep selecteert. Kies een groep en selecteer de gewenste ontvangers. Het selecteren gaat op dezelfde manier als het selecteren van ontvangers in het telefoonboek.

Opslaan

Voer een telefoonnummer in (het standaardnummer is dat van de oorspronkelijke afzender van het bericht) en druk op (OK) of om het bericht op te slaan in de Outbox.





Wissen

Wis het bericht. Als u klaar bent, verschijnt **Gewist, lees volgende?** op het scherm. Druk op (**OK**) of als u het volgende bericht wilt lezen. Druk op (**STOP**) of als u het bericht wilt sluiten.

Verzenden

Hiermee kunt u het bericht doorsturen naar één of meer ontvangers. U kunt dit doen op de manier die wordt beschreven op pagina 89.

Start Chat

Met deze optie kunt u een chatsessie starten door een ontvangen bericht in de Inbox te beantwoorden. U wordt gevraagd om uw chat-alias en een chatbericht in te voeren. Als u klaar bent, drukt u op (**OK**) of om de chatsessie te starten. Zie "SMS Chat (2-4)" op pagina 93.

Afbeelding

Als het bericht een afbeelding bevat, ziet u de afbeelding in het bericht. Open het menu **Optie**, blader naar **Media ophalen** en selecteer deze optie. U gaat vervolgens naar het menu **Save Picture**. Als er nog ruimte beschikbaar is, ziet u de optie **Nieuw** voor het opslaan van de afbeelding als nieuw item. U kunt ook door het afbeeldingenarchief bladeren en een oude afbeelding overschrijven met de nieuwe afbeelding.

Animatie

Als het bericht een animatie bevat, ziet u de animatie in het bericht. Open het menu **Optie**, blader naar **Media ophalen** en selecteer deze optie. U gaat vervolgens naar het menu **Save Animation**. Als er nog ruimte beschikbaar is, ziet u de optie **Nieuw** voor het opslaan van de animatie als nieuw item. U kunt ook door het animatiesarchief bladeren en een oude animatie overschrijven met de nieuwe animatie.





Melodie

Als het bericht een melodie bevat, ziet u in het bericht. Als u het bericht leest, wordt de melodie automatisch afgespeeld. Open het menu **Optie**, blader naar **Media ophalen** en selecteer deze optie. U gaat vervolgens naar het menu **Opslaan**. De opgeslagen melodie wordt toegewezen aan een van de vier standaardposities voor gebruikerstonen. U kunt de naam van de toon wijzigen in de **Media [3]**.

Vcard

Als het bericht een visitekaartje bevat, ziet u een pictogram in het bericht.

- 1 Open het menu **Optie**, blader naar **Media ophalen** en selecteer deze optie. U gaat vervolgens naar de **Telefoonboek**-editor.
- 2 Als de naam van de persoon wordt weergegeven, bewerkt of bevestigt u deze. Vervolgens verschijnt het telefoonnummer.
- 3 Bewerk of bevestig het telefoonnummer. Het gegeven wordt opgeslagen.

Als het gegeven is opgeslagen, wordt u gevraagd of u een Voicetag wilt toevoegen.

Zie ook pagina 52.

Vcalendar

Een Vcalendar is een gegeven in de **Kalender** dat is omgezet naar een overdraagbare indeling voor mobiele telefoons. (Zie "Kalender(8-3)" op pagina 130.)

Als het bericht een Vcalendar bevat, ziet u een pictogram in het bericht. Open het menu **Optie**, blader naar **Media ophalen** en selecteer deze optie. De datum, tijd en beschrijving van de Vcalendar worden weergegeven. Kies **Opslaan** om het gegeven op te slaan. Zie ook pagina 53.





Bewerken

U kunt het ontvangen bericht bewerken. Het bewerken gaat op dezelfde manier als het **Antwoorden** van een bericht. Zie ook pagina 91 voor het schrijven van berichten. Als u klaar bent, drukt u op (**OK**) of om een van de volgende opties te kiezen:

Ontvanger

U kunt het bericht op twee manieren naar één enkele ontvanger verzenden:

- Toets het telefoonnummer van de ontvanger in als dit wordt gevraagd en druk op (**OK**) of om het bericht direct te verzenden.
- Wilt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen als u wordt gevraagd om het telefoonnummer in te toetsen, druk dan op (**OK**) of en voer de naam van de ontvanger in die is opgeslagen in het telefoonboek. Als het gewenste telefoonnummer verschijnt, drukt u op (**OK**) of om het bericht te verzenden. U kunt ook twee keer op of drukken om een telefoonnummer direct uit het telefoonboek te selecteren zonder eerst de naam te hoeven intoetsen.

Ontvangers

Op naam - het bericht verzenden naar de ontvangers die u kiest in het telefoonboek.

- 1 Blader door de gegevens en druk op (**OK**) om de ontvangers van het bericht te selecteren.
- 2 Druk op (**ANNUL**) om de selectie van een ontvanger op te heffen.
- 3 Druk als u klaar bent op om de lijst met ontvangers weer te geven.





- 4 Druk op (**WIJZIG**) als u de lijst wilt wijzigen (het wijzigen gaat op dezelfde manier als het selecteren van ontvangers).
- 5 Druk ten slotte op om het bericht naar de geselecteerde ontvangers te verzenden.

Per belgroep - het bericht verzenden naar de leden die u uit een bepaalde belgroep selecteert. Kies een groep en selecteer de gewenste ontvangers. Het selecteren gaat op dezelfde manier als het selecteren van ontvangers in het telefoonboek.

Opslaan

Voer een telefoonnummer in en druk op (**OK**) of om het bericht op te slaan in de Outbox.

Zoek nummers

Hiermee wordt het telefoonnummer uit het bericht weergegeven en gebruikt. Als een bericht meerdere nummers heeft, kunt u met door de nummers bladeren. Als het gewenste nummer verschijnt, drukt u op (**OK**) of om een van de volgende opties te kiezen:

Opslaan

Hiermee slaat u het nummer op in het telefoonboek. Voer de naam in en bevestig het telefoonnummer. Geef vervolgens een belgroep en locatie-nummer op voor het telefoonnummer. Druk op (**OK**) of om het nummer op te slaan. Neem ten slotte een Voicetag op voor het telefoonnummer.

Gesprek

Druk op (**OK**) of om het nummer te kiezen.


Bel terug

Hiermee belt u het nummer dat is opgenomen in de gegevens van het ontvangen bericht.





Media ophalen

Deze optie is alleen beschikbaar als een SMS-bericht multimediatebestanden bevat, zoals een afbeelding, een animatie, een melodie of een visitekaartje/Vcalendar. Als een bericht een afbeelding of animatie bevat, wordt deze weergegeven in het bericht. Als een bericht een melodie bevat, wordt dit aangegeven met een . Met deze optie kunt u de multimedia-bestanden opslaan. De bestanden worden opgeslagen in de mediabibliotheek (3). De ruimte is echter beperkt, dus let op hoe u de ruimte gebruikt. Visitekaartjes en Vcalendars worden aangegeven met pictogrammen.

Nieuw bericht (2-2)

Met deze functie kunt u korte berichten schrijven. Typ het gewenste bericht. Druk op  voor het **invoer Menu**. (Zie "Invoermethoden" op pagina 44.) Nadat u het bericht hebt voltooid, drukt u op  (**OK**) of  om het bericht te verzenden of op te slaan. De optie **Zend SMS** heeft hetzelfde submenu als de optie **Bewerken** in **SMS inbox**.

EasySMS (2-3)

Met deze functie kunt u de EasySMS-lijst personaliseren door uw eigen zinnen te schrijven en op te slaan. U kunt ook de zinnen gebruiken die al in deze lijst zijn opgeslagen.

Uw eigen EasySMS-zinnen schrijven en opslaan

Kies in de EasySMS-lijst één van de vijf lege regels en kies **Bewerken** om een eigen zin te schrijven. Druk als u klaar bent op  (**OK**) of  om de zin op te slaan. U keert terug naar de EasySMS-lijst. Op de desbetreffende regel staat nu de door u opgeslagen zin.





Een eigen EasySMS-zin ophalen

Ga in de EasySMS-lijst naar een van de zinnen die u hebt geschreven en druk op (OK) of , of druk op de desbetreffende cijfertoets om de zin te selecteren. Vervolgens kunt u een van de volgende opties kiezen:

Weergeven

Hiermee geeft u de hele zin weer. U kunt de zin nu aanpassen voor uw bericht. Druk als u klaar bent op (OK) of om het bericht te verzenden of op te slaan. Deze optie heeft hetzelfde submenu als de optie **Bewerken** in de **SMS inbox (2-1)**.

Verzenden

Hiermee verzendt u het bericht naar één of meer ontvangers. Volg hierbij de procedure die is beschreven in "Ontvanger" op pagina 89.

Bewerken

Hiermee kunt u de zin wijzigen. Druk als u klaar bent op (OK) of om de gewijzigde zin op te slaan.

Wissen

Hiermee verwijdert u de zin. De regel waarin de zin was opgeslagen wordt weer beschikbaar.

Een vooraf ingestelde EasySMS-zin oproepen

Ga in de EasySMS-lijst naar een van de vooraf ingestelde zinnen en druk op (OK) of , of druk op een cijfertoets om een van de zinnen 6 tot en met 9 te selecteren. Kies vervolgens **Weergeven** of **Zend SMS**. Daarna voert u de voorgaande procedure uit.




SMS Chat (2-4)

U kunt met een andere mobiele telefoon-gebruiker chatten door deze korte berichten te schrijven. Als de telefoon van de ontvanger deze functie niet ondersteunt, wordt de chat-tekst als een gewoon tekstbericht weergegeven op het scherm van de ontvanger. Er zijn drie manieren om een chat-sessie te starten:

- U kunt een eerder ontvangen bericht in de **SMS inbox** (2-1) selecteren en vervolgens **Start chat** kiezen om met een chat-sessie te beginnen. Zie "Start Chat" op pagina 87.
- Als iemand u voor een chat-sessie uitnodigt door u een chat-bericht te zenden, of als de andere gebruiker uw chat-uitnodiging aanvaardt door uw chat-bericht te beantwoorden, verschijnt de chat-prompt met de naam van de andere gebruiker, gevolgd door een bericht. Vervolgens kunt u kiezen of u de chat-uitnodiging wel of niet aanvaardt door op de juiste soft toets te drukken.
- Als u het menu **SMS chat** selecteert om een chat-sessie te starten, kiest u **Start chat** (2-4-1):

- 1 Toets een chat-alias in die u voor het chatten wilt gebruiken.
- 2 Voer het bericht in en druk op  (**OK**) of .
- 3 Voer het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten en druk op  (**OK**) of  om het bericht te versturen waarmee u de ontvanger uitnodigt om te chatten.

Als u een chat-bericht hebt verstuurd, verschijnt het bericht op het scherm als *chat-alias:>bericht*. U kunt het chatten voortzetten door een ander bericht te kiezen.

- 4 Als u het chat-scherm wilt verlaten, drukt u op  (**STOP**). U kunt naar het menu **SMS chat** terugkeren en **Hervat chat** kiezen om de chat-sessie voort te zetten of **Stop chat** kiezen om de chat-sessie te beëindigen.



Als u wordt onderbroken door een inkomend gesprek tijdens een chat-sessie:

Druk op  om het gesprek te beantwoorden. Nadat het gesprek is beëindigd, keert u terug naar het inactieve scherm. U kunt vervolgens de chat-sessie hervatten met de optie **Hervat chat** in het menu **SMS chat**.

Druk op  om het inkomende gesprek te weigeren en zet de chat-sessie voort door de optie **Hervat chat** in het menu **SMS chat** te kiezen.

U kunt **Log bekijken** (2-4-2) in het menu **SMS chat** kiezen en een chat-logboek weergeven. U kunt de logboekgegevens ook wissen met **Wis log** (2-4-3).

Concepten (2-5)

Met deze functie kunt u de berichten lezen die u hebt opgeslagen. Op het scherm verschijnen de gegevens van het bericht dat u het laatst hebt opgeslagen, met het telefoonnummer en het nummer van het gegeven in de lijst. Blader door de lijst totdat het gegeven dat u zoekt op het scherm verschijnt. Druk vervolgens op  (**OK**) of  om het bericht te bekijken. Druk als u klaar bent op  (**OPTIE**) of  en kies een van de volgende opties:

Launch

Deze optie is alleen beschikbaar als een uitgaand bericht een URL bevat. Het toestel herkent zowel <http://www.hellomoto.com> als www.hellomoto.com als URL's. Wanneer u **Starten** kiest, wordt de webbrowser gestart om naar het webadres te gaan.

Verzenden

Hiermee kunt u het bericht naar één of meer ontvangers sturen. Volg hiertoe de procedure die is beschreven op pagina 89.

Use Number

Hiermee geeft u het telefoonnummer van het bericht weer en gebruikt u dit.









Hiervoor gelden dezelfde procedure en hetzelfde submenu als voor de optie **Use Number** in de **SMS inbox** (2-1). Zie "Zoek nummers" op pagina 90.

Wissen

Hiermee verwijdert u het geselecteerde bericht.

Wanneer het bericht is verwijderd, verschijnt **Gewist, lees volgende?**. Druk op

 (**OK**) of  als u het volgende bericht wilt lezen. Druk op  (**STOP**) of  als u de functie wilt afsluiten.

Bewerken

Hiervoor gelden dezelfde procedure en hetzelfde submenu als voor de optie **Bewerken** in de **SMS inbox** (2-1).

Media ophalen






Als het bericht een multimediatekstbestand bevat, kunt u dit uit het bericht halen. Zie "Media ophalen" op pagina 91 voor meer informatie.

Voicemail (2-6)

U kunt het nummer bellen van de voicemailbox die u door de netwerkprovider is toegewezen en de voicemail beluisteren die iemand voor u heeft ingesproken.

Wanneer in uw voicemailbox een bericht wordt ontvangen, verschijnt

 in het midden van het scherm.

- 1 Druk op  of  om terug te keren naar het inactieve scherm. Op het scherm geeft  een wachtende voicemail aan op lijn 1. ( verschijnt als lijn 2 actief is.)
- 2 Houd  ingedrukt om het nummer van de voicemailbox rechtstreeks te bellen, of kies deze menuoptie.







Opmerking: alle voicemailpictogrammen en -mogelijkheden zijn afhankelijk van het netwerk. 2. Als u wilt weten hoe de actieve lijn wordt aangegeven, gaat u naar "Actieve lijn (4-2)" op pagina 107.

Gesprek (2-6-1)

Hiermee belt u het nummer van de voicemailbox om uw voicemail af te luisteren.

Bewerken (2-6-2)

Hiermee kunt u het nummer van de voicemailbox wijzigen. Toets het nummer van de voicemailbox van uw netwerkprovider in en druk op  (OK) of .

Info dienst (2-7)



Hiermee kunt u de cell broadcast-berichten van uw netwerkprovider ontvangen en kunt u de voorkeursonderwerpen en talen instellen.

Ontvangen (2-7-1)

Geef aan of u de cell broadcast-berichten van uw provider wilt ontvangen.

Onderwerpen (2-7-2)



Hiermee geeft u de onderwerpen van de cell broadcast-berichten weer.

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, verschijnt **Geen onderwerp Toevoegen?** op het scherm als voordien geen onderwerpen werden opgeslagen. Druk op  (OK) of  en voer het gewenste onderwerp in. Als u voordien reeds een onderwerp hebt ingevoerd, verschijnt dat onderwerp op het scherm als u deze optie kiest. U kunt vervolgens een nieuw onderwerp toevoegen of het opgeslagen onderwerp bewerken of wissen.





Taal (2-7-3)



Hiermee worden cell broadcast-berichten in de geselecteerde taal weer-gegeven. Blader naar de gewenste taal en druk op  (OK) of  om deze te selecteren.

Instellingen (2-8)

Dit menu bevat verschillende opties voor berichten:

Route Center (2-8-1)

Hiermee slaat u telefoonnummer van de berichtencentrale op. Het bericht dat u verzendt, wordt via deze berichtencentrale naar de ontvanger gestuurd.

Toets het nummer van de berichtencentrale van uw netwerkprovider in en druk op  (OK) of  om het nummer op te slaan.

Tijdsduur (2-8-2)

Met deze optie kunt u instellen hoe lang uw berichten bij de berichtencentrale moeten worden bewaard terwijl de berichtencentrale deze probeert door te sturen.

Terugroute (2-8-3)

U kunt de netwerkprovider vragen het antwoordbericht via uw eigen berichtencentrale te versturen. Als u deze functie inschakelt, en u een bericht verzendt en de ontvanger u een antwoord stuurt, wordt voor het antwoordbericht de route gebruikt van het vorige bericht dat u hebt verzonden.

Notificatie (2-8-4)

Als u deze functie activeert, zendt uw netwerkprovider u een leveringsrapport.





Formaat (2-8-5)

U kunt het netwerk vragen om uw tekstbericht naar verschillende indelingen te converteren. Kies uit de volgende indelingen: tekst, pager, e-mail, fax, spraak, ERMES, Telex en Grp4 Fax.

Wis alles (2-9)

Hiermee verwijdert u alle berichten.

Media (3)

Multimediabestanden worden opgeslagen in de mediabibliotheek.

De verzendoptie is hier afhankelijk van het telefoonmodel van de ontvanger. Als de telefoon van de ontvanger de indeling van een bestand niet ondersteunt, kunnen de multimediabestanden die u verzendt op die telefoon waarschijnlijk niet worden afgespeeld. Er geldt ook een limiet voor het opslaan van de bestanden. Wanneer deze grens is bereikt, moeten oude bestanden worden verwijderd of overschreven om ruimte vrij te maken voor nieuwe bestanden.

Afbeelding (3-1)


De telefoon bevat standaard dertig afbeeldingen. U kunt nieuwe afbeeldingen downloaden of ontvangen vanaf het Internet of van andere gebruikers van mobiele telefoons, en de afbeeldingen in deze bibliotheek opslaan. De eerste keer dat u de bibliotheek opent, kunt u uit de volgende twee opties kiezen:

Download

Als u deze optie selecteert, wordt een WAP-sessie gestart en gaat u direct naar de website die u hebt ingesteld in het gedeelte **Setup** (zie hierna). Op deze site kunt u de gewenste afbeelding downloaden.





Na het downloaden verschijnt opnieuw de lijst van afbeeldingen en ziet u de naam van de afbeelding. Vervolgens kunt u deze nieuwe afbeelding in de lijst selecteren en op  drukken om het optiemenu te openen:

Opslaan als screensaver - gebruik de afbeelding als screensaver.

Opslaan als logo - gebruik de afbeelding als logo voor het inactieve scherm.

Opslaan als wallpaper - gebruik de afbeelding als achtergrond voor het inactieve scherm.

Zend SMS - stuur deze afbeelding naar iemand anders. Als u deze optie selecteert, gaat u naar de berichteneditor en wordt de geselecteerde afbeelding aan het begin van het bericht geplaatst. Voltooi het bericht zoals bij een standaard SMS-bericht.

Nieuwe naam - wijzig de naam van de afbeelding.



Wissen - verwijder de afbeelding.

Setup





Als u deze optie selecteert, wordt u gevraagd de URL voor het downloaden te typen. Ga vervolgens naar **Download** om een WAP-sessie te starten om verbinding te maken met de website.

Animaties (3-2)

De bibliotheek bevat standaard vijftien animaties:

Nr.	Animatie	Beschrijving
1		Ik ben ironisch/ik flirt.
2		Ik ben blij.



Nr.	Animatie	Beschrijving
3		Ik ben sceptisch.
4		Ik ben verdrietig.
5		Wow!
6		Ik huil.
7		Knipoog.
8		Ik lach.
9		Ik ben onverschillig.
10		Verliefd/zoen.
11		Ik ben in de war.
12		Ik ben vol verwachting.
13		Ik ben boos.
14		Ik draag een bril.
15		Duiveltje.

Wanneer u een animatie selecteert, kunt u uit de volgende opties kiezen:



Download New

Als u deze optie selecteert, wordt een WAP-sessie gestart en gaat u direct naar de website die u hebt ingesteld in het gedeelte **Setup** (zie hierna). Op deze site kunt u de gewenste animatie downloaden.

Daarna verschijnt de lijst met animaties weer op het scherm en wordt de naam van de animatie in de lijst weergegeven. U kunt deze nieuwe animatie in de lijst kiezen en opgeven wat u met de animatie wilt doen. Zie hierna voor de beschikbare functies.

Setup

Als u deze optie selecteert, wordt u gevraagd de URL voor het downloaden te typen. Ga vervolgens naar **Download** om een WAP-sessie te starten en verbinding te maken met de website.

Opslaan als screensaver

Gebruik deze animatie als screensaver.

Verzenden

Stuur deze animatie naar iemand anders. Als u deze optie selecteert, gaat u naar de berichteditor en wordt de geselecteerde animatie aan het begin van het bericht geplaatst. Voltooi het bericht zoals bij een standaard SMS-bericht.

Nieuwe naam

Hiermee wijzigt u de naam van de afbeelding.

Wissen

Hiermee verwijdt u de animatie uit de bibliotheek. De vijftien standaardanimaties kunnen echter niet worden gewist.





Melody Library (3-3)

De bibliotheek bevat standaard tien melodieën: Klokken hoog, Klokken laag, Ping, TaDaa, Waarschuwen, Trommel, Applaus, Fanfare, Hoog akkoord en Laag akkoord. Deze standaardmelodieën kunnen niet worden gewijzigd. U kunt wel eigen **UserRings** componeren. De tien standaardgeluiden kunt u ook gebruiken als **ring tone** voor inkomende gesprekken. Kies **Nieuw** om uw eigen geluid te componeren. Wanneer er geen ruimte meer vrij is, verdwijnt de optie **Nieuw** totdat u minimaal één geluid hebt verwijderd.

Nieuw

Met deze functie kunt u beltoonmelodieën componeren met behulp van de beschikbare muzieknoten die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

Als u de lege beltoon kiest, verschijnt de volgende notenbalk:




Een melodie componeren



Lengte van de noot instellen - druk op de overeenkomstige cijfertoets om een noot met de gewenste lengte op de notenbalk te plaatsen. (Zie de volgende tabel.)

Hoogte en octaaf van de noot instellen (c, d, e, f, g, a of b) - wanneer de noot met de gewenste lengte verschijnt, drukt u verschillende keren op dezelfde overeenkomstige cijfertoets om de noot omhoog of omlaag op de notenbalk te verplaatsen.



Druk op  om * toe te voegen (niet beschikbaar voor e en b).

























Druk op  om met de cursor van noot naar noot te gaan.







Druk op  om een noot te wissen. Houd  ingedrukt om alle noten te wissen.

Opmerking: een partituur mag niet langer duren dan 24 seconden. Zodra deze limiet is bereikt, kunnen geen noten meer worden toegevoegd.



Overzicht van de toetsen

De onderstaande tabel geeft weer welke toetsen u moet gebruiken om muzieknoten van verschillende lengtes en de symbolen in te voeren:

Toets	Lengte noot	Symbol noot	Symbol noot (omgedraaid)
	1/32		
	1/16		
	1/8		
	3/16		
	1/4		
	3/8		
	1/2		
	3/4		

Toets	Lengte noot	Symbool noot	Symbool noot (omgedraaid)
	1		
	Rust	 (Druk meerdere malen op dezelfde toets om de gewenste rust in te voegen.)	
	Kruis	#	#

Instellingen

Als u klaar bent met het componeren van de partituur van een melodie, drukt u op  of  en kiest u een van de volgende opties:

Afspelen - hiermee speelt u de melodie af die u zojuist hebt gecomponeerd.

Bewaar - hiermee slaat u de melodie op.

Bewerken - hiermee bewerkt u de partituur van de melodie.

Nieuwe naam - hiermee wijzigt u de naam van de melodie.

U moet de melodie eerst opslaan voordat u de naam kunt wijzigen.

Tempo p/min. - hiermee stelt u het tempo van de melodie in op Lento, Normaal, Allegro of Presto.

Opmerking: voordat u het tempo van de beltoon kunt aanpassen, moet u de melodie opslaan. Vervolgens selecteert u **Bewerken** om de beltoon te bewerken en daarna kunt u de **Tempo p/min.** aanpassen.

Nadat u een melodie hebt opgeslagen, kunt u een van de volgende opties kiezen:



Opslaan als beltoon - wijs de melodie als beltoon toe.

Zend melodie - stuur deze melodie naar iemand anders. Als u deze optie selecteert, gaat u naar de berichteneditor en wordt de geselecteerde melodie aan het begin van het bericht geplaatst. Voltooi het bericht zoals bij een standaard SMS-bericht.

Opmerking: de beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van het netwerk.

Bewerken - bewerk de melodie.

Nieuwe naam - wijzig de naam van de melodie.

Wissen - verwijder deze melodie.



Gesprekken(4)

Onder **Gesprek Opt.** kunt u verschillende opties voor het beheer van uw gesprekken selecteren.

Opmerking: de opties in dit menu zijn afhankelijk van netwerk en abonnement.

Doorschakel (4-1)

U kunt verschillende doorschakelmodi kiezen:

Spraak (4-1-1)

Hiermee kunt u inkomende spraakberichten naar een opgegeven telefoonnummer doorschakelen.

Activeren

Schakel gesprekken door naar uw voicemailbox of naar een bepaald telefoonnummer, voer het telefoonnummer in en druk op (OK) of .





Als het doorschakelen van gesprekken is ingeschakeld, verschijnt **1** of **2**, afhankelijk van de lijn die u doorschakelt. **1** wordt weergegeven als u beide lijnen doorschakelt. (Als u wilt weten hoe de actieve lijn wordt aangegeven, gaat u naar "Actieve lijn (4-2)" op pagina 107.)

Annuleren

Hiermee schakelt u deze functie uit.

Status

Hiermee geeft u de status van de functie weer.

Bij bezet (4-1-2)

Inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar het opgegeven nummer als uw telefoon bezet is. Gebruik deze optie op dezelfde manier als de optie **Spraak doorschakelen**.

Geen antwrd (4-1-3)

Als u een inkomend gesprek niet beantwoordt, wordt het doorgeschakeld naar het opgegeven telefoonnummer. Gebruik deze optie op dezelfde manier als de optie **Divert Voice**.

Onbereikbaar (4-1-4)

Als de telefoon is uitgeschakeld of zich buiten het servicegebied bevindt, worden inkomende gesprekken doorgeschakeld naar het opgegeven telefoonnummer. Gebruik deze optie op dezelfde manier als de optie **Divert Voice**.

Annuleren (4-1-5)

Hiermee schakelt u alle instellingen voor doorschakelen uit.





Actieve lijn (4-2)

Opmerking: deze optie is afhankelijk van het netwerk.

Hiermee kunt u twee verschillende telefoonnummers gebruiken op één telefoon. U kunt het nummer opgeven dat u gebruikt voor uitgaande gesprekken en kunt beide telefoonnummers tegelijkertijd gebruiken om gesprekken te ontvangen.

Kies Lijn 1 of Lijn 2. Het pictogram van de gekozen lijn (**1** of **2**) verschijnt in het inactieve scherm.

Wisselgesprek (4-3)

Wanneer u tijdens het bellen een inkomend gesprek ontvangt, verschijnen het nummer van de nieuwe beller en een bericht om u eraan te herinneren dat er een wisselgesprek is. U kunt deze functie activeren, annuleren of de status ervan controleren.

Toon nummer (4-4)

U kunt instellen of uw telefoonnummer op de telefoon van de ontvanger wordt weergegeven wanneer u een gesprek voert.

Voorkeuze (4-4-1)

De weergave van uw nummer op de telefoon van de ontvanger is afhankelijk van de standaardinstelling in het netwerk.

Aan (4-4-2)

Uw telefoonnummer verschijnt op de telefoon van degene die u belt.

Uit (4-4-3)

Uw telefoonnummer verschijnt niet op de telefoon van degene die u belt.





Instellingen (5)

Met de opdrachten van dit menu kunt u de instellingen van de telefoon programmeren.

ScreenSaver (5-1)

Hiermee kunt u een screensaver voor uw telefoon instellen. Als u een screensaver voor de telefoon instelt, wordt deze automatisch gestart wanneer u de **Toetsvergrendeling** activeert of wanneer u de telefoon meer dan veertig seconden niet gebruikt in het inactieve scherm.

Aan

Als u **Aan** kiest, verschijnen de onderstaande opties: u kunt kiezen tussen twee standaardscreensavers (Screensaver 1&2), of een screensaver selecteren in de **Afbeeldingen** en de **Animaties**.

Uit

Hiermee schakelt u de screensaver uit.

Verlichting (5-2)

Hiermee kunt u lichtpatronen instellen die tijdens het opstarten en in de inactieve modus verschijnen. U kunt deze functie ook gebruiken om de kleur van de displayverlichting te wijzigen en de duur ervan aan te passen. De verlichting wordt ingeschakeld op het moment dat de telefoon een oproep, een bericht, enzovoort, ontvangt, of wanneer u een toets indrukt.

Verlichting begroeting (5-2-1)

Kies het patroon van de displayverlichting dat u wilt weergeven terwijl de telefoon wordt opgestart.





Bij stand-by (5-2-2)

Kies het patroon van de displayverlichting dat u in het inactieve scherm wilt weergeven.

Algemene verlichting (5-2-3)

Kies de displayverlichting die u voor alle andere situaties wilt gebruiken.

Duur verlichting (5-2-4)

Kies een periode (15, 30 of 60 seconden) of schakel de displayverlichting uit.

WAP Setup (5-3)



Als u de telefoon on line wilt gebruiken, moet u zich abonneren op WAP-services die door uw netwerkprovider of Internet-serviceprovider (ISP) worden geboden, en de WAP-instellingen dienovereenkomstig configureren.

Proxy inst. (5-3-1)

Hier configureert u de nodige instellingen voor mobiele Internet-toegang. U kunt uit drie profielen kiezen. Als u bijvoorbeeld profiel 1 selecteert, kunt u de volgende instellingen maken:

Opmerking: profiel 2 en 3 hebben hetzelfde submenu als profiel 1.

Profiel 1

Druk op  (OK) of . De volgende opties verschijnen:

Activeren - hiermee stelt u profiel 1 als het standaardprofiel in.





Inbel geg. - hier voert u de volgende gegevens in die worden verstrekt door uw ISP.

Nummer - het nummer dat uw telefoon belt om toegang te krijgen tot het Internet. Uw ISP verstrekt u dit nummer.

ID - uw gebruikers-id die door uw ISP wordt verstrekt.

Password - het wachtwoord dat door uw ISP wordt verstrekt.

Baud rate - de standaardinstelling is 9600 (bps), de standaard datatransmissiesnelheid voor GSM-toestellen.

Lijntype - het type verbinding dat u maakt met uw ISP. De standaardinstelling is ISDN.

Primaire geg - het IP-adres van de gateway (hoofdserver van de ISP) waarmee u toegang krijgt tot het Internet. Voer het IP-adres in dat door uw serviceprovider wordt verstrekt.

Secundair - het reserve IP-adres, indien beschikbaar. Het reserve IP-adres wordt gebruikt indien de hoofdserver tijdens het inbellen niet reageert.

Startpagina - geef de Homepagina op door het webadres in te toetsen. Als de netwerkserviceprovider een standaard Homepagina heeft ingesteld, verschijnt de door u hier ingevoerde pagina echter niet. U kunt ook een Homepagina opgeven in het **WAP**menu. Zie pagina 62. De Homepagina die u opgeeft in het **WAP**menu overschrijft de pagina die u hier opgeeft.

Profielnaam - hier kunt u de profielnaam wijzigen.





Idle Time Out (5-3-2)

U kunt opgeven hoeveel seconden wordt gewacht voordat de verbinding wordt verbroken als geen Internet-activiteit wordt vastgesteld. Minimum: 30 seconden; Maximum: 1000 seconden.

Reset cache (5-3-3)

De cache dient als tijdelijke opslagplaats voor de inhoud van de laatstbekeken webpagina. Als u de cache leegt, wist u alle webinhoud die daarin is opgeslagen.

Beveiliging (5-4)

U kunt ter beveiliging van uw telefoon een PIN-code, telefooncode, SIM-slot, enzovoort instellen, evenals beperkingen bij bepaalde uitgaande en inkomende gesprekken.

Code Status (5-4-1)

PIN code

U kunt de PIN-code activeren en deactiveren.

Selecteer **Aan** of **Uit**. Zodra u de status van de PIN-code wijzigt, wordt u gevraagd de PIN-code in te voeren.

Tel. code

U kunt de telefooncode activeren en deactiveren. De telefooncode helpt ongeoorloofd gebruik van de telefoon te voorkomen. Als deze functie is ingeschakeld, moet u elke keer dat u de telefoon inschakelt de telefooncode invoeren. Er geldt geen beperking voor het aantal pogingen om de telefooncode in te voeren.







Selecteer **Aan** of **Uit**. Wanneer u de status van de telefooncode wijzigt, moet u de telefooncode intoetsen. De standaardtelefooncode is 1234.





Nieuwe codes (5-4-2)

PIN-code

U kunt uw PIN-code wijzigen. Voordat u de PIN-code kunt wijzigen, moet u de PIN-code activeren zoals is beschreven in 5-2-1. Toets eerst de oorspronkelijke PIN-code in en druk vervolgens op  (OK) of . Toets daarna de nieuwe PIN-code in en druk op  (OK) of . Toets de nieuwe PIN-code nogmaals in en druk op  (OK) of  om te bevestigen.

PIN2 code

De PIN 2-code kan op dezelfde manier worden gewijzigd als de PIN-code.

Als driemaal achtereen een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, moet de PUK2-code worden ingetoetst om PIN2 te deblokken, indien deze door uw netwerkprovider is verstrekt.

Tel. Code

De telefooncode kan op dezelfde manier worden gewijzigd als de PIN-code.

Netwerkkode

De netwerkkode kan op dezelfde manier worden gewijzigd als de PIN-code.

Beperkt kiezen (5-4-3)

U kunt het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde nummers.

Opmerkingen:

- Deze functie is alleen beschikbaar als u een PIN2-code hebt.
- Als driemaal achtereen een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, moet de PUK2-code worden ingetoetst om PIN2 te deblokken, indien deze door uw netwerkprovider is verstrekt.





Weergeven

U kunt de nummers weergeven die zijn opgenomen in de lijst Beperkt kiezen.

Status Setup


Hiermee schakelt u deze functie in of uit. Wanneer u deze functie activeert, wordt u gevraagd de PIN2 in te voeren.

Wijzigen

Voordat u gegevens kunt toevoegen, bewerken en wissen in de lijst Beperkt kiezen, moet u de PIN2-code invoeren. U kunt de nummers uit de lijst Beperkt kiezen ook als visitekaartje verzenden.

SIM slot (5-4-4)

Hiermee kunt u ongeoorloofd gebruik van uw telefoon met onbekende SIM-kaarten vermijden.

Als u deze functie inschakelt en de SIM-kaart in uw telefoon is niet de kaart waarmee deze functie werd geactiveerd, verschijnt het bericht **Juiste SIM plaatsen** zodra u uw telefoon inschakelt en de PIN-code intoetst. Druk op  en voer de SIM-slotcode in. Als de ingevoerde SIM-slotcode correct is, herkent de telefoon automatisch de SIM-kaart. De volgende keer dat u uw telefoon inschakelt met de nieuwe herkende SIM-kaart, wordt u niet opnieuw gevraagd om de SIM-slotcode in te voeren. Is de SIM-slotcode echter niet correct, verschijnt nogmaals **Juiste SIM plaatsen** op het scherm en zal de telefoon functioneren alsof de SIM-kaart niet is geplaatst. De telefoon kan maximaal drie verschillende SIM-kaarten herkennen.

Opmerking: als u tienmaal achtereen een verkeerde code invoert, wordt de telefoon geblokkeerd en kan niet meer worden gebruikt.







Status Setup

Hiermee schakelt u het SIM-slot in of uit. U moet eerst de SIM-slotcode invoeren voordat u de status van het SIM-slot kunt wijzigen. (De standaard SIM-slotcode is 00000000.)

Nieuwe codes



Hiermee kunt u de slotcode wijzigen. U wordt gevraagd eerst de oorspronkelijke slotcode in te voeren. Voer de oorspronkelijke SIM-slotcode in, typ tweemaal de nieuwe SIM-slotcode en druk op  (OK) of . De code mag uit minimaal één en maximaal acht cijfers bestaan, afhankelijk van uw instelling.



Gespreksblokkering (5-4-5)

U kunt beperkingen voor uitgaande of inkomende gesprekken instellen.

Uitgaande

Hiermee blokkeert u alle uitgaande gesprekken. U kunt uit de volgende opties kiezen:

Activeren - voer het wachtwoord in dat door uw netwerkprovider is verstrekt en druk op  (OK) of  om deze functie in te schakelen.

Annuleer - voer het wachtwoord in dat door uw netwerkprovider is verstrekt en druk op  (OK) of  om deze functie uit te schakelen.

Status - hiermee geeft u de status van de functie weer.

Internationaal uit

Hiermee blokkeert u alle uitgaande internationale gesprekken. De instellingen voor deze optie zijn hetzelfde als voor de optie **Uitgaande**.





Internationaal behalve eigen land

Hiermee blokkeert u alle uitgaande internationale gesprekken, behalve gesprekken naar uw eigen land. De instellingen voor deze optie zijn hetzelfde als voor de optie **Uitgaande**.



Inkomende

Hiermee blokkeert u alle inkomende gesprekken. De instellingen voor deze optie zijn hetzelfde als voor de optie **Uitgaande**.

Bij Roaming

Hiermee blokkeert u alle inkomende gesprekken tijdens roaming (als u in het buitenland verblijft). De instellingen voor deze optie zijn hetzelfde als voor de optie **Uitgaande**.




Annuleren

Hiermee schakelt u alle blokkeringsopties uit. Voer het wachtwoord in dat door uw netwerkprovider is verstrekt en druk op  (**OK**) of .

Wijzig code

Hiermee wijzigt u het wachtwoord voor de functie **Blokkeren**.

Vergrendelen (5-4-6)

U kunt de toetsenvergrendeling activeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon meeneemt in een tas. U kunt de vergrendeling ook activeren door in de inactieve modus de toets  ingedrukt te houden. Als de vergrendeling is geactiveerd, verschijnt  onder in het inactieve scherm. Inkomende gesprekken kunnen nog steeds worden beantwoord door op  te drukken. Om te ontgrendelen drukt u op  (**DeBlok**) of  en vervolgens op .





Automatisch

De vergrendeling wordt ongeveer dertig seconden nadat u deze functie hebt ingeschakeld geactiveerd.

Nu vergrendelen

Hiermee vergrendelt u het toetsenbord meteen.

Uit

Hiermee schakelt u de functie uit.

Invoer keuze (5-5)






U kunt de standaardinvoermethode instellen op **iTap** of **Multi Tap**.

Zie pagina 44 voor meer informatie over deze twee modi.

Initiële Setup (5-6)

Tijd en datum (5-6-1)

Met deze optie stelt u de huidige datum en tijd in die wordt weergegeven op het inactieve scherm. Voor het instellen van de datum:

- 1 Gebruik de cijfertoetsen om het jaar, de maand en de dag in te voeren.
- 2 Druk op  (OK) of  om te bevestigen. Druk voor het instellen van de huidige tijd (24-uursnotatie) op  om de uren in te voeren en druk vervolgens op  om de minuten in te voeren. (U kunt de exacte tijd ook direct intoetsen met behulp van de cijfertoetsen.)
- 3 Druk op  (WIS) om cijfers te wissen.





Taal (5-6-2)

U kunt de taal kiezen die wordt gebruikt om informatie weer te geven. De taal die u kiest, wordt opgeslagen in het geheugen van de telefoon. De taalinstelling is altijd de instelling die in gebruik was de vorige keer dat de telefoon is uitgeschakeld, ongeacht de SIM-kaart in de telefoon, tenzij u de modus **Automatisch** gebruikt. (In de modus **Automatisch** wordt de standaardtaalinstelling van de SIM-kaart gebruikt.)



Bel opnieuw (5-6-3)

Als een oproep die u maakt niet wordt beantwoord, belt uw telefoon het nummer continu opnieuw. Het nummer wordt maximaal tien keer opnieuw gebeld totdat de oproep wordt beantwoord. U kunt deze functie in- of uitschakelen.

Menustijl (5-6-4)

Geef aan of het menu in de **Trapsgewijs**- of de **Bureaublad** interface moet worden weergegeven. Zie pagina 66 voor meer informatie over deze twee interfaces.

Herstellen (5-6-5)

Hiermee stelt u alle opties in op de beginwaarden. Voer de telefooncode in (de standaard telefooncode is 1234) en druk ter bevestiging twee keer op  (**OK**) of .

Netwerk (5-7)

Wanneer u de mobiele telefoon inschakelt, meldt deze zich automatisch aan bij de opgegeven netwerkprovider. Met dit menu kunt u indien gewenst een geschikte netwerkprovider en een geschikt systeem kiezen.





Automatisch (5-7-1)

Hiermee wordt nogmaals gezocht naar een netwerkprovider.

Handmatig (5-7-2)

Hiermee geeft u een lijst weer met beschikbare netwerkproviders waaruit u een keuze kunt maken. Het kan enkele seconden duren voordat alle beschikbare netwerken zijn gevonden en u de lijst ziet.

Band (5-7-3)

Selecteer de frequentieband voor de GSM-radiostandaard. Als u **Automatisch** selecteert, wordt de netwerkomgeving door de telefoon gedetecteerd en wordt automatisch een geschikt netwerksysteem geselecteerd. U kunt uw telefoon ook bij een GSM 900- of GSM 1800-netwerk aanmelden door **GSM900** of **GSM1800** te kiezen.

Tijd alarm (5-8)

Uw telefoon geeft tijdens een gesprek om de minuut een pieptoon. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Gebruikersgroep (5-9)

Opmerking: deze optie is afhankelijk van netwerk en abonnement.

Met de CUG-service (Closed User Group) kunnen gebruikers gesloten gebruikersgroepen vormen met beperkte toegang. Een gebruiker kan lid zijn van een of meer CUG's. Leden van een bepaalde CUG kunnen met elkaar communiceren maar kunnen doorgaans niet praten met gebruikers die niet tot de groep behoren.

Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie over deze functie.





Ingesteld (5-9-1)

Hiermee activeert de CUG-service met het standaard CUG-nummer dat vooraf is ingesteld door uw netwerkprovider.

Aan (5-9-2)

Toets het CUG-nummer in om de CUG-service te activeren.

Uit (5-9-3)

Hiermee schakelt u de CUG-service uit.

Overige info (5-10)

Flex (5-10-1)

Hiermee geeft u de versie van het softwarehulpprogramma weer. Dit softwarehulpprogramma wordt gebruikt voor het downloaden van software.

Software versie (5-10-2)

Hiermee geeft u de huidige versie weer van de software in uw mobiele telefoon.






Spelletjes (6)

De telefoon bevat verschillende spelletjes die u tussen uw telefoongesprekken door kunt spelen.

Snake (6-1)

Het doel van het spel is om de slang te laten groeien door haar zoveel mogelijk lekkernijen te eten te geven. Gebruik de volgende toetsen om de slang naar een lekkernij te leiden:

-  - omhoog
-  - omlaag
-  - naar rechts
-  - naar links
-  - ▼ rechtsom/▲ linksom



Hoe langer de slang, des te hoger de score. De slang mag niet stoppen of achteruit gaan. Als de slang haar eigen lichaam of het buitenste kader raakt, is het spel afgelopen. Op het scherm verschijnt dan uw score.

Wanneer u dit spel kiest, verschijnen de volgende opties:

Doorgaan - deze optie is alleen beschikbaar wanneer u het spel tijdelijk hebt gestaakt. Selecteer deze optie om het spel te hervatten.

Nieuw spel - hiermee start u een nieuw spel.

Vorig beeld - deze optie is alleen beschikbaar wanneer u het spel hebt voltooid. Selecteer deze optie om de laatste scène van het vorige spel weer te geven.

Niveau - hiermee stelt u de moeilijkheidsgraad van het spel in.



Beste score - hiermee geeft u de beste score weer van alle spelletjes die op de telefoon zijn gespeeld.

Aanwijzingen - hiermee kunt u de aanwijzingen voor het spel lezen.

Tetris (6-2)

Tetris is een bedrieglijk eenvoudige, zeer verslavende elektronische puzzel. Bij dit spel is het de bedoeling dat u de vallende blokken, "Tetramino's" genaamd, in de juiste positie op de bodem van een rechthoekige put laat vallen. Tetramino's zijn vormen die uit 4 blokken bestaan. Er zijn 7 verschillende vormen mogelijk.

De spelregels:







De Tetramino's moeten in hun val worden gedraaid en zodanig op de bodem worden geplaatst, dat er geen open ruimtes ontstaan.

Wanneer u een volledige horizontale lijn met blokken hebt gemaakt, verdwijnt de lijn van het scherm.

Als de lijnen gaten vertonen, blijven zij op het scherm staan en wordt de stapel Tetramino's steeds hoger en hoger.

Als de stapel Tetramino's de bovenkant bereikt, is het spel afgelopen.

Gebruik de volgende toetsen om een blok te verplaatsen:

-  of  - een vallende Tetramino draaien.
- ,  en  - een vallende Tetramino naar rechts of naar links verplaatsen.
-  - een Tetramino laten vallen (als u niet wilt wachten tot het blok de bodem bereikt).

Dit spel heeft dezelfde menuopties als het spel **Snake**.





Nummers (6-3)

Het doel van het spel is om de nummers in de juiste volgorde te zetten, zoals hierna is afgebeeld. Gebruik de onderstaande toetsen om de nummers te verplaatsen:

-  - omhoog
-  - omlaag
-  - naar rechts
-  - naar links
-  - omhoog en omlaag

Tijdens het spel worden de tijd en het aantal genomen stappen op het scherm weergegeven:

1	2	3
4	5	6
7	8	

Dit spel heeft dezelfde menuopties als het spel **Snake**.



Brick (6-4)



Het doel van het spel is om met een bal en een racket een complete stenen muur af te breken. Als alle stenen zijn omgevallen, gaat u naar het volgende niveau en moet u de volgende muur afbreken.





Het spel:

Start een spel door op  of  te drukken en de bal te raken. De bal verplaatst zich over het scherm en stuitert in verschillende richtingen als het kader of de stenen worden geraakt. Als de bal een steen raakt, verdwijnt de steen.

Gebruik  (rechts) en  (links) om het racket horizontaal over de onderkant van het scherm te verplaatsen. U kunt deze toetsen ook ingedrukt houden om het racket continu te verplaatsen. Als de bal de onderkant bereikt, slaat u tegen de bal zodat deze weer naar de stenen stuitert.


U wijzigt de richting waarin de bal stuitert door de bal in een bepaalde hoek te raken.


U hebt drie ballen voor elk spel. Als de bal langs de onderkant gaat, krijgt u de volgende bal. Het spel is afgelopen zodra u de drie ballen hebt verspeeld.


Hoe meer stenen u raakt, des te meer punten u scoort.

Op het scherm kan een vallend voorwerp verschijnen als de bal de stenen raakt. Rechtsonder op het scherm geeft een pictogram het type voorwerp aan, zodat u kunt bepalen of u het moet vangen of ontwijken.

Schermpictogrammen:

Het *doodshoofd*  waarschuwt u dat u het vallende dodelijke voorwerp moet ontwijken. Als het voorwerp uw racket raakt, krijgt u één bal minder.

De *sleutel*  vertelt u dat u het vallende voorwerp moet vangen om direct door te kunnen gaan naar het volgende niveau.

Het *dollarteken*  vertelt u dat u een bonus krijgt als u het vallende voorwerp vangt.





De *raket* vertelt u dat de bal sneller zal stuiteren als u dit voorwerp vangt.
Het *teken* ㄹ↖ vertelt u dat uw racket korter wordt als u dit voorwerp vangt.
Het *teken* ㄹ↗ vertelt u dat uw racket langer wordt als u dit voorwerp vangt.

Dit spel heeft dezelfde menuopties als het spel **Snake**.

Vijf op een rij (6-5)

Dit is een spel voor twee spelers. U speelt tegen uw telefoon.

Een speler speelt met de zwarte stenen, de ander met de witte stenen. De twee spelers doen om beurten een zet. Bij elke zet wordt een steen op een snijpunt geplaatst. Degene die exact vijf opeenvolgende stenen van zijn/haar eigen kleur horizontaal, verticaal of diagonaal op het bord heeft geplaatst, heeft gewonnen.

Het spel starten:

Voordat u dit spel speelt, moet u bepalen welke kant eerst speelt door één van de volgende opties in het menu **Nieuw spel** te kiezen:

Telefoon

Uw telefoon doet de eerste zet.

Speler

U doet de eerste zet.

Verplaats de cursor als volgt:

-  - omhoog
-  - omlaag
-  - naar rechts
-  - naar links





- - naar de linkerbovenhoek
- - naar de rechterbenedenhoek
- - naar de linkerbenedenhoek
- - naar de rechterbovenhoek

Druk op of om een steen te plaatsen; druk op om een zet ongedaan te maken.

Dit spel heeft dezelfde menuopties als het spel **Snake**.

Box World (6-6)

Het doel van deze puzzel is om alle dozen op te ruimen. Dit doet u door elke doos op een vast, rond, zwart voorwerp te schuiven. Zodra u alle dozen op de zwarte voorwerpen hebt geduwd, gaat u door naar het volgende niveau.

Verplaats het schuifblokje met behulp van de volgende toetsen:

- - omhoog
- of - omlaag
- - naar rechts
- - naar links
- - omhoog en omlaag

Druk op om een zet ongedaan te maken.

Druk op om een nieuw spel te starten.

Druk op voor de huidige status van het spel. U ziet onder andere: het aantal zetten van de gebruiker in dit spel.

het kleinste aantal zetten in een vorig spel.

Dit spel heeft dezelfde menuopties als het spel **Snake**.





Profielen (7)

Hiermee kunt u de meldingen en audio-instellingen van uw telefoon configureren.

Profielen (7-1)

Met deze functie kunt u voor elke situatie een audioprofiel met beltonen, trilmodus, belvolume, enzovoort maken. Dit menu bevat een lijst met profielen. U kunt de instellingen van elk profiel aanpassen en een van deze profielen activeren voor een speciale gebeurtenis of situatie.

Algemeen (7-1-1)

Activeer







Hiermee activeert u de instellingen van het profiel **Algemeen**.

Aanpassen

Hiermee kunt u de volgende opties aanpassen:

Opmerking: als u **Geen** onder **Bel groep** selecteert, worden de profielinstellingen gebruikt.

Meldingen

Optie	Beschrijving
VibraCall	Hiermee stelt u de trilmodus in: Alleen rinkelen - hiermee schakelt u de trilmodus uit. VibraCall - de telefoon trilt en gaat tegelijkertijd over bij een inkomend gesprek. Vibra alleen - de telefoon trilt zonder beltoon bij een inkomend gesprek. In deze modus verschijnt  boven in het inactieve scherm. Geen - de telefoon trilt niet.
Beltoontype	Hiermee kunt u een melodie als beltoon selecteren. Blader door de opties en beluister de geselecteerde melodie. Druk vervolgens op  (OK) of  om uw keuze te bevestigen.
Bel volume	Hiermee wijzigt u het belvolume. U kunt kiezen uit vijf niveaus. Druk op  om het belvolume te wijzigen en druk op  (OK) of  om uw keuze te bevestigen.
SMS-alarm	Hiermee kiest u de meldingstoon voor inkomende SMS-berichten. Uw telefoon laat het ingestelde geluid horen zodra een SMS wordt ontvangen.
Lichtsignalen	Hiermee selecteert u het lichtpatroon voor inkomende gesprekken.

Toets toon

Hiermee stelt u in of u toetstonen wilt horen. Kies **Aan** of **Uit**.

Antwoord met

Hiermee kunt u instellen hoe u inkomende gesprekken wilt beantwoorden:

Optie	Beschrijving
Elke toets	Inkomende gesprekken kunnen worden beantwoord door op een willekeurige toets te drukken. Opmerking: ☎ kan niet worden gebruikt om inkomende gesprekken te beantwoorden, zelfs niet als Any Key is geactiveerd.
Verzendtoets	Inkomende gesprekken kunnen worden beantwoord door op  te drukken.

Verbind toon

Met deze functie stelt u in of de telefoon overgaat, trilt of een lichtpatroon laat zien zodra de ontvanger uw oproep beantwoordt.

Stil (7-1-2)

Deze instelling is bedoeld voor situaties waarin stilte gewenst is (bijvoorbeeld trillen aan, beltoon uit, toetstoon uit, enzovoort.). Dit is het enige profiel dat u niet kunt aanpassen.

Vergadering (7-1-3)

Deze instelling is bedoeld voor gebruik tijdens een vergadering (bijvoorbeeld trillen aan, beltoon aan, enzovoort.). Deze instelling kunt u op dezelfde manier wijzigen als de instelling **Algemeen**.



Buiten (7-1-4)

Deze instelling is bedoeld voor gebruik buitenshuis (hoog beltoonvolume).
Deze instelling kunt u op dezelfde manier wijzigen als de instelling **Algemeen**.

Hoofdtel. (7-1-5)

Deze instelling is bedoeld voor gebruik van de telefoon met een carkit.
Deze instelling kunt u op dezelfde manier wijzigen als de instelling **Algemeen**.

Persoonlijk (7-1-6)

Zie voor de opties de opties bij **Algemeen**. Deze instelling kunt u op dezelfde manier wijzigen als de instelling **Algemeen**.

Grappig (7-1-7)

Zie voor de opties de opties bij **Algemeen**. Deze instelling kunt u op dezelfde manier wijzigen als de instelling **Algemeen**.

Bel Groep (7-2)

Hiermee activeert/deactiveert u de functie **Bel groep**.






Gereedschap (8)

Dit submenu bevat opties die uw draadloze leven vergemakkelijken, zoals een alarm, uurcontrole, agenda, stopwatch, enzovoort.




SIM-menu (8-1)



Deze functie wordt geleverd door uw netwerkprovider. Afhankelijk van uw SIM-kaart en de beschikbare diensten vindt u hier verschillende extra opties. Biedt uw netwerkprovider deze diensten echter niet aan, dan verschijnt deze keuze niet op uw scherm. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

(8-2)

Toegang tot het Internet is ook mogelijk via het menu **Shortcuts** door op  te drukken in het inactieve scherm. (Zie pagina 54.) Zie "Mobiel Internet" op pagina 57 voor meer informatie over het surfen op het Internet.



Kalender(8-3)

Als u deze functie oproept, wordt een kalender weergegeven op het scherm en wordt de huidige datum gemarkeerd. Druk op  en  om naar de vorige of volgende maand te springen. Druk vervolgens op  om een vorige of volgende datum te selecteren. Als u de huidige tijd en datum nog niet hebt ingesteld, doet u dit nu. Zie "Tijd en datum (5-6-1)" op pagina 116.

Nadat een datum is geselecteerd, drukt u op  (**OK**) of  om de volgende opties op te roepen:



Dag weergave

Hiermee kunt u de notities bekijken voor de geselecteerde dag. Na het lezen van een notitie kunt u op  (**OK**) of  drukken en de juiste optie selecteren om de notitie te wissen, te bewerken, naar een andere datum te verplaatsen of als Vcalendar te verzenden.




Wissen

De notitie voor de geselecteerde dag wissen.

Edit

De notitie voor de geselecteerde dag bewerken.





Date wijz.

De notitie naar een andere dag verplaatsen. U wordt gevraagd een datum voor de notitie in te voeren. Nadat u de datum hebt ingevoerd en de bewerking hebt voltooid, verschijnt **Alarm aan?** op het scherm. Als u de alarmfunctie wilt activeren, drukt u op  (**OK**) of , en stelt u de tijd voor het alarm in. Als u geen alarm wilt instellen, drukt u op  (**STOP**) om de notitie op te slaan.

Vcalendar verzenden

U kunt de notitie voor de dag als Vcalendar naar een andere mobiele telefoon verzenden. Als u deze optie kiest, moet u het nummer invoeren waarnaar u de notitie wilt verzenden of een nummer kiezen in het Telefoonboek.




Maak memo

Schrijf eerst de notitie en druk vervolgens op  (**OK**) of  om te bevestigen. Als u klaar bent, verschijnt **Alarm aan?** op het scherm. Als u de alarmfunctie wilt activeren, drukt u op  (**OK**) of , en stelt u de tijd voor het alarm in. Als u geen alarm wilt instellen, drukt u op  (**STOP**) om de notitie op te slaan.









Wis memos

U kunt de optie **Eén voor één** kiezen en op  en  (**OK**), of op  drukken om de notities afzonderlijk te selecteren en te wissen, of de optie **Alles** kiezen om alle notities te wissen.

Alle memos

U kunt de lijst van alle notities weergeven en door deze lijst bladeren. Na het lezen van een notitie kunt u op  (**OK**) of  drukken en de juiste optie selecteren om de notitie te wissen, te bewerken, naar een andere datum te verplaatsen of als Vcalendar te verzenden.




Kies datum

Voer de datum in die u in de agenda wilt markeren. Wanneer de datum in de agenda gemarkeerd op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  (**OK**) of  om hetzelfde menu van deze agendafunctie weer te geven.

Alarm (8-4)

Hiermee stelt u de alarmklok in:

Dagelijks (8-4-1)

Selecteer deze optie om het alarm elke dag op hetzelfde moment af te laten gaan, zelfs als de telefoon is uitgeschakeld. Druk voor het instellen van de alarmtijd op  om de uren in te voeren en druk vervolgens op  om de minuten in te voeren. U kunt de tijd ook met behulp van de cijfertoetsen intoetsen. Druk op  (**WIS**) om nummers te wissen.

Een keer (8-4-2)

Met deze optie gaat het alarm slechts één keer af.





Uit (8-4-3)


Hiermee schakelt u de alarmklok uit.

Aan/uit tijd (8-5)

Met deze functie kunt u de telefoon automatisch in- en uitschakelen op opgegeven tijdstippen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Opmerking: zorg er altijd voor dat deze functie is uitgeschakeld aan boord van een vliegtuig of in een andere situatie waar het gebruik van een mobiele telefoon verboden is.

Inschakel tijd (8-5-1)

Met deze optie geeft u een tijd op waarop de telefoon automatisch wordt ingeschakeld. Gebruik  of de cijfertoetsen om het uur en de minuten (24-uursnotatie) in te voeren.

Uitschakel tijd (8-5-2)

Met deze optie geeft u een tijd op waarop de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.

Elke dag (8-5-3)

In deze modus zal de telefoon elke dag op de ingestelde tijden worden in- en uitgeschakeld, totdat u deze modus opnieuw configureert.

Eénmalig (8-5-4)

In deze modus zal de telefoon slechts één cyclus van in- en uitschakelen uitvoeren. De telefoon blijft in de huidige status totdat u iets anders instelt.

Bijvoorbeeld: u stelt de inschakeltijd in op 08:00 uur en de uitschakeltijd op 22:00 uur.










- Als u **Eénmalig** om 12:00 uur selecteert en de telefoon ingeschakeld laat, schakelt de telefoon zichzelf om 22:00 uur uit en om 08:00 uur weer in. Daarna blijft de telefoon ingeschakeld.
- Als u **Eénmalig** om 06:00 uur selecteert en vervolgens de telefoon uitschakelt, schakelt de telefoon zichzelf om 08:00 uur in en om 22:00 uur weer uit. Daarna blijft de telefoon uitgeschakeld, totdat u deze handmatig weer inschakelt.
- Als u **Eénmalig** om 06:00 uur selecteert en de telefoon ingeschakeld laat, blijft de telefoon ingeschakeld tot 22:00 uur. Om 8:00 uur de volgende dag schakelt de telefoon zichzelf in en blijft ingeschakeld, totdat u de telefoon handmatig weer uitschakelt.

Uitschakelen (8-5-5)

Hiermee schakelt u alle gemaakte instellingen uit.

Chronometer (8-6)

Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken. Druk op  om de stopwatch te starten/stoppen. Druk bij een lopende stopwatch op  om gegevens één voor één op te slaan. Op het scherm verschijnt het nummer van het gegeven dat wordt opgeslagen. De stopwatch kan maximaal negen gegevens opslaan. Gebruik de toets  om de gegevens te bekijken als de stopwatch is gestopt. Als u alle gegevens op nul wilt zetten, drukt u op  om de stopwatch te stoppen en vervolgens op . Druk op  om de stopwatchfunctie te verlaten.





Tijdzone (8-7)

Opmerking: de beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van het netwerk.

Als u naar een andere tijdzone reist, stuurt uw netwerkprovider u een herinnering met de lokale tijdzone van uw nieuwe locatie, met de vraag of u de tijd die op uw telefoon wordt weergegeven, opnieuw wilt instellen zodat de juiste lokale tijd wordt weergegeven.

Aan (8-7-1)

De tijd die op uw telefoon wordt weergegeven, wordt automatisch ingesteld volgens de aanwijzingen van uw provider.

Bevestig (8-7-2)

U moet uw keuze bevestigen voordat de tijdweergave opnieuw wordt ingesteld.

Uit (8-7-3)

Uw telefoon blijft de lokale tijd van uw eigen land aangeven en negeert de tijdzone die uw provider doorgeeft.

Uur controle (8-8)

Hiermee kunt u de uurcontrole instellen. Als u deze functie activeert, laat de telefoon elk uur een pieptoon horen, net als een digitaal uurwerk.









Calculator (8-9)

U kunt uw telefoon ook gebruiken als rekenmachine. U kunt deze functie ook gebruiken voor het omrekenen van valuta's.











Calculator gebruiken

Als u deze optie kiest, verschijnt een cursor linksboven op het scherm. Voer de cijfers en rekenkundige symbolen aan de hand van de onderstaande tabel in.

Toets	Cijfer / Functie	Toets	Cijfer / Functie
	1		9
	2		0
	3		+ - * /
	4		. ()
	5		Cijfer wissen / Terug naar vorig scherm
	6		Resultaat weergeven
	7		Cursor verplaatsen
	8		Bewerking afbreken / Calculator afsluiten

Valuta's omrekenen

- 1 Druk op  (OPTIE) of  zodra de calculator verschijnt.
- 2 Selecteer **Wissel koers** en druk op  (OK) of .
- 3 Kies **Naar vreemd** of **Naar eigen** om de wisselkoers in te stellen.
Als u bijvoorbeeld **Naar vreemd** op "2" instelt, wordt de koers in **Naar eigen** automatisch "0,5" en omgekeerd.
- 4 Als de koers is bepaald, drukt u op  (OK) of  om terug te keren naar de calculator.

- 5 Voer het bedrag in dat u wilt omrekenen en druk op .
- 6 Kies **Naar eigen** of **Naar vreemd** om het resultaat van de omrekening te zien.
Op basis van de voorgaande wisselkoers geldt dat als u "20" invoert en **Naar eigen** kiest, het resultaat $20 \cdot 0,5 = 10$ is. Als u **Naar vreemd** kiest, is het resultaat $20 \cdot 2 = 40$.
- 7 Druk op  om de calculator- of valutafunctie te verlaten.

Shortcuts (8-10)

Als u deze optie kiest, verschijnt een lijst met 29 mogelijkheden die u als optie kunt toevoegen aan het menu **Shortcuts**. Met deze lijst kunt u een eigen menu **Shortcuts** maken met de opties die u vaak gebruikt.





De opties die u in het menu kunt opnemen zijn:

Optie	Beschrijving
	Verbinding maken met het mobiele Internet.
ScreenSaver	De screensaver in- of uitschakelen. Zie pagina 108.
Voeg toe aan SIM	Nieuwe telefoonboekgegevens aan het SIM-kaartgeheugen toevoegen.
SMS maken	Een nieuw bericht schrijven.
Gemist	De laatste gemiste oproepen bekijken en verzenden/opslaan/wissen.
Profielen	De instellingen van een geselecteerd profiel in- of uitschakelen.
Kalender	De agenda activeren.

Optie	Beschrijving
Alarm	De alarmfunctie instellen.
Operatormenu	Het menu SIM toolkit activeren dat door uw provider wordt verstrekt (afhankelijk van netwerk en abonnement).
SMS inbox	Berichten lezen in de Inbox.
VibraCall aan/uit	De trilmodus instellen.
Doorschakelen	De functie Doorschakelen activeren/annuleren/controleren
EasySMS	De EasySMS-lijst openen om een bericht te verzenden.
Bel volume	Het belvolume wijzigen.
Duur laatste gesprek	De duur van het laatste gesprek weergeven.
Outbox	De lijst met uitgaande SMS-berichten openen.
Wissel gesprek	Schakelen tussen lijn 1 en lijn 2.
Laatste gebeld	De laatste gebelde nummers weergeven en bellen/opslaan/wissen.
Kosten laatste gespr	De kosten van het laatste gesprek weergeven.
Laatste gesprekken	De nummers van de laatste ontvangen gesprekken weergeven en bellen/opslaan/wissen.
Naam	Nummers in het Telefoonboek op naam zoeken.
Voeg toe aan Tel.	Nieuwe telefoonboekgegevens aan het telefoongeheugen toevoegen.

Optie	Beschrijving
Voice-mail	Het nummer van de voicemailbox rechtstreeks bellen.
Mute aan/uit	De mute-stand van de microfoon in- of uitschakelen.
Wijzig band	De band voor de verbinding kiezen (afhankelijk van netwerk).
Calculator	De calculator activeren.
Chronometer	De stopwatch activeren.
SMS chat	Het menu SMS chat openen.
Spelletjes	Het menu Spelletjes openen.
Bij stand-by	Het patroon van de displayverlichting voor het inactieve scherm kiezen.
Toon Number	Weergave van uw nummer op de telefoon van de ontvanger in- of uitschakelen.

Het menu Snelkoppelingen aanpassen

- 1 Blader naar de gewenste optie en druk op  (**OK**) of  om de optie te selecteren, of druk op een cijfertoets om de overeenkomstige optie (1-9) direct te selecteren.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd een locatie in het menu **Shortcuts** op te geven voor de geselecteerde optie, voert u een locatienummer (1-9) in en drukt u op  (**OK**) of .

Instellingen opgeslagen verschijnt om aan te geven dat de geselecteerde optie is toegevoegd aan het menu **Shortcuts**.



Opmerkingen:

- Het menu **Shortcuts** bevat altijd negen opties.
- Opties die reeds in het menu **Shortcuts** staan, zijn voorzien van een locatienummer.
- U kunt elke optie in het menu **Shortcuts** vervangen door een andere vooraf ingestelde optie uit de lijst.
- Een vooraf ingestelde optie kan worden toegewezen aan meer dan één locatie in het menu **Shortcuts**.
- U kunt op een overeenkomstige cijfertoets drukken om één van de eerste negen vooraf ingestelde opties in de lijst te selecteren.





Verzorging en onderhoud van de telefoon

Neem de onderstaande richtlijnen in acht om een optimaal gebruik en een lange levensduur van uw telefoon te garanderen.

- Houd de mobiele telefoon en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Gebruik de telefoon bij normale temperaturen. Bij temperaturen boven de 55 °C of onder de -20 °C kan de telefoon schade ondervinden.
- Gebruik of bewaar de telefoon zo mogelijk niet in een stoffige of vuile omgeving.
- Neem de telefoon niet uit elkaar.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Als de mobiele telefoon of de accessoires niet goed werken, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Gebruik uitsluitend originele batterijen, laders en accessoires om een goede werking van de telefoon en een lange levensduur van de batterij te garanderen. Bij storingen of beschadigingen als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires vervalt de garantie.
- Zorg dat de contactpunten van de batterij en de aansluiting van de lader aan de onderkant van de telefoon niet rechtstreeks in contact komen met geleidende materialen. Dit contact kan kortsluiting en gevaarlijke situaties veroorzaken.



Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende tabel bij problemen tijdens het gebruik van uw mobiele telefoon. Neem contact op met de dealer als het probleem niet kan worden opgelost.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slechte signaalontvangst	U gebruikt uw mobiele telefoon op een plaats waar het signaal zwak is (bijvoorbeeld in de kelder of in een gebouw).	Ga naar een plaats met een goede signaalsterkte.
	U gebruikt uw mobiele telefoon op een druk moment (bijvoorbeeld tijdens de piekuren).	Gebruik de mobiele telefoon niet op deze momenten of probeer het later opnieuw.
	De afstand tot het basisstation van uw netwerkprovider is te groot.	U kunt uw netwerkprovider om een bedekkingskaart vragen.
Echo of ruis	De kwaliteit van de hoofdverbinding van uw netwerkprovider.	Verbreek de verbinding en probeer het opnieuw. Mogelijk wordt nu een hoofdverbinding of telefoonlijn van een betere kwaliteit gebruikt.
	Slechte kwaliteit van lokale telefoonlijn.	

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De stand-bytijd van de telefoon vermindert aanzienlijk	De stand-bytijd is afhankelijk van de systeeminstellingen van uw netwerkprovider.	Als u zich op een plaats bevindt waar het signaal zwak is, schakelt u de telefoon voorlopig uit.
	De batterij moet worden vervangen.	Gebruik een nieuwe batterij.
	Als de telefoon geen netwerkverbinding tot stand kan brengen, blijft de telefoon het signaal van het basisstation zoeken, wat energie verbruikt.	Ga naar een andere plaats of schakel de telefoon tijdelijk uit.
Kan niet inschakelen	De batterij is leeg.	Laad indien nodig de batterij weer op.
Foutmelding op SIM-kaart	De SIM-kaart is defect.	Laat de kaart door uw netwerkprovider testen.
	De SIM-kaart is niet goed geplaatst.	Zorg dat de SIM-kaart goed is geplaatst.
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de contactpunten van de SIM-kaart met een zachte, droge doek.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen verbinding met netwerk	De SIM-kaart is ongeldig.	Neem contact op met uw netwerkprovider.
	U bevindt zich niet binnen het bereik van de GSM-service.	Vraag uw netwerkprovider om een overzicht van het bereik.
	Slecht signaal.	Ga naar een plaats met een goede signaalsterkte.
Kan geen bericht verzenden	Uw netwerkprovider ondersteunt deze service niet.	Neem contact op met uw netwerkprovider.
Kan niet bellen	U hebt de functie Beperkt kiezen geactiveerd.	Schakel de functie Beperkt kiezen uit.
Verkeerde PIN-code	U hebt driemaal achtereenvolgend een onjuiste PIN-code ingevoerd.	Neem contact op met uw netwerkprovider, of gebruik de PUK-code van de SIM-kaart als u deze code van uw netwerkprovider hebt ontvangen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan de batterij niet opladen	De batterij of de lader is defect.	Neem contact op met uw dealer.
	De telefoon heeft een temperatuur van minder dan 5 °C of meer dan 40 °C.	Plaats de telefoon in een andere laadomgeving.
	Slechte verbinding.	Controleer of alle connectoren goed vastzitten.
Kan geen gegevens invoeren in het Telefoonboek	Het geheugen van het Telefoonboek is vol.	Verwijder een aantal gegevens uit het Telefoonboek.
Kan bepaalde functies niet kiezen	Uw netwerkprovider ondersteunt deze functies niet of u hebt zich er niet op geabonneerd.	Neem contact op met uw netwerkprovider.

Laadbericht	
De telefoon gaat niet onmiddellijk aan wanneer u de lader aansluit nadat u de telefoon een lange periode niet hebt gebruikt.	Mogelijk moet de telefoon eerst een bepaalde periode (maximaal 30 minuten) worden opgeladen.



Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger.

Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling.

Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies.

De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d.w.z. specifiek absorptieniveau.

Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg.*

De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC**, met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau.

Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen.





Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken.

In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.

Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet.

De tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (bijvoorbeeld tegen het oor en op het lichaam) volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut.

De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0,95 W/kg.***

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling.

N.B. Wijzigingen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.

* De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2,0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.

** CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.

*** Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.

6809449A66

