

SIEMENS

Be inspired



C55

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Veiligheidsvoorschriften	3	Telefoonboek	21
Toesteloverzicht	5	<Nieuw item>	21
Toestel in gebruik nemen	6	Bellen/nummer zoeken	22
SIM-kaart/batterij plaatsen	7	Bellen via volgnummer	22
Batterij laden	8	Invoer wijzigen	22
Algemeen	9	Locatie:	23
Gebruiksaanwijzing	9	Animatie toewijzen	24
Navigatietoets	9	Voice dialing	25
PIN in-/uitschakelen	11	Groepen	26
Beveiliging	12	SMS aan groep	26
Codes	12	Groepsoproep	26
Inschakelbeveiliging	13	Instellingen	28
Mijn mobiele telefoon	14	Lijsten	29
Telefoneren	15	Tijd/Kosten	30
Nummer kiezen	15	Berichten (SMS)	31
Gesprek beëindigen	15	Berichten lezen	31
Volume instellen	15	Inbox/Outbox	32
Nummerherhaling	15	Archief	33
Toestel bezet	16	Bericht schrijven	33
Oproep beantwoorden	16	Standaardtekst	35
Oproep afwijzen	17	SMS aan groep	35
Handsfree	17	Beeld & Geluid	35
Gesprek in wachtstand	17	Surf & Fun	37
Aankloppen/Wissel	18	Internet (WAP)	37
Conferentie	19	Games & more	40
Gespreksmenu	19	Bitmap viewer	42
Babyfoon	20	Sound Manager	44
		Zelf opnemen	44
		Weergeven	45

Zie ook het trefwoordenregister aan het
einde van deze gebruiksaanwijzing

2 Inhoudsopgave

Organiser	47	Tekstinvoer met "T9"	77
Wekker	47	Instellingen	77
Afspraken	47	Woord schrijven met "T9"	77
Gefeliciteerd	48	Display-symbolen (selectie)	79
Notities	49	Tips A-Z	80
Gemiste afspraken	50	Vragen & antwoorden	89
Gespr. opdracht	50	Klantenservice	92
Rekenmachine	51	Verzorging en onderhoud	94
Valutacalculator	52	Toestelgegevens/onderhoud	95
Gespr. bericht/Mailbox	53	Accessoires	96
Cell Broadcast	54	Basis	96
Profielen	55	Data/toepassingen	96
Instellingen	55	Carkits	97
Carkit	56	Garantiecertificaat	98
Headset	56	Kwaliteitsverklaring batterij	99
Vliegt.-modus	56	SAR	100
Mijn menu	57	Trefwoordenregister	102
Verkort kiezen	58		
Navigatietoets (links)	58		
Snelkeuzetoetsen	59		
Instellingen	60		
Weergave	60		
Geluid	61		
Toetsen	63		
Toestel	64		
Klok	66		
Data-uitwisseling	67		
Beveiliging	72		
Netwerk	74		
Accessoires	76		

Zie ook het trefwoordenregister aan het
einde van deze gebruiksaanwijzing

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Jonge kinderen kunnen kleine onderdelen in de mond steken en erin stikken.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon (p. 62), de attentietonen (p. 63) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 17). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschade ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik!

Luidspreker

Display-indicaties

Ontvangt signaalsterkte/
GPRS beschikbaar/batterij-
indicatie.

Verbindingstoets

Weergegeven telefoon-
nummer of naam bellen,
oproepen aannemen.
Geeft in de standby-stand
de laatste oproepen weer.

* Δ Lang indrukken

In standby-stand:
Signaaltonen in-/uitschake-
len (zie ook pag. 80).

Microfoon

Aan achterzijde.

Apparatuur-interface

Aansluiting voor adapter,
headset etc.

Navigatietoets boven/onder

Onder indrukken: telefoonboek
openen (in standby-stand).

Boven indrukken: volumeregeling
starten (tijdens een gesprek).
Dan boven/onder voor het instel-
len zelf.

Boven lang indrukken: taalkeuze
instellen (in standby-stand).

Omhoog-/omlaagbladeren in
menu's en lijsten.

Geïntegreerde antenne



Dek de telefoon boven het
batterijklepje niet af. Dit kan
de ontvangstkwaliteit nade-
lig beïnvloeden.

Δ Aan/Uit/Verbreektoets

Kort indrukken:
Gesprek/toepassing beëin-
digen resp. terug naar
standby-stand. In menu's
één niveau terug.

Lang indrukken:
Telefoon in-/uitschakelen.

In menu's terug naar de
standby-stand.

Δ Lang indrukken

In de standby-stand:
Toetsblokkering in-/uitscha-
kelen.



Navigatietoets links/rechts

Met de navigatietoets (**links** of
rechts buiten indrukken) roept u
de functie op die in de grijze vel-
den van het display in de vorm
van tekst of als pictogram staat
aangegeven. In de standby-
stand zijn dat (standaard):


Spellen of bijv..

SIM (SIM-service) en



Menu (hoofdmenu).

De voor- en achterzijde van de behuizing, maar ook de toetsen kunnen in een handomdraai vervangen worden. En dat uiteraard zonder gereedschap (CLIPit™-frontjes, my-CLIPit™: pag. 14 en pag. 96). Schakel eerst de telefoon uit.

In elkaar zetten

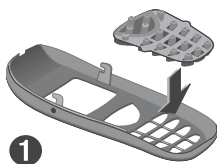

Uit elkaar halen

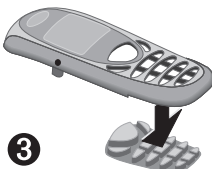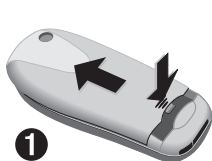

Let op:


Het display van uw telefoon en de display-afdekking van de bovenschalen hebben bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.** De statische lading kan soms aan de rand van het display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit 10 minuten vanzelf weer verdwijnt.

Om beschadiging van het display te vermijden, mag de telefoon niet zonder frontplaat worden gebruikt. Schakel eerst het toestel uit voor u de frontplaat vervangt.


SIM-kaart/batterij plaatsen

U krijgt van uw netwerkaanbieder een SIM-kaart die alle belangrijke gegevens over uw aansluiting bevat. Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uittrekken en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.


- Gegroefde plaats indrukken ① en schuiven in de richting van ②, vervolgens klepje verwijderen.

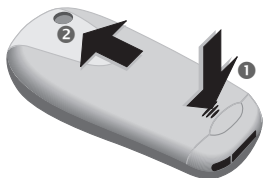


- Vergrendeling in de richting van de pijl ③ drukken, batterij aan de zijkant optillen ④, vervolgens naar boven kantelen en uittrekken.

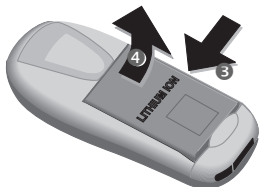

- SIM-kaart met de contactzijde naar onderen plat in de daarvoor bedoelde uitsparing leggen en met lichte druk in positie schuiven, tot de kaart vastklikt ⑥ (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek ⑤).

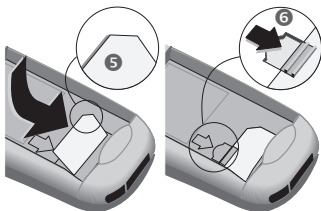

- Batterij schuin van bovenaf in de telefoon plaatsen ⑦ en vervolgens naar beneden drukken ⑧, totdat de batterij vastklikt.

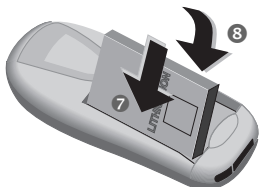

- Batterijklepje opnieuw aanbrengen en omlaag drukken tot het vastklikt.

Advies


Telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3V SIM-kaarten worden ondersteund. Raadpleeg bij oudere kaarten uw netwerkaanbieder.

Functies zonder SIM-kaartpag. 88

Batterij laden

De batterij is bij levering niet volledig geladen en moet eerst worden opgeladen. Sluit daarom het oplaadsnoer aan (steker in de onderkant van de telefoon plaatsen), steek de voedingsadapter in het stopcontact en laad het toestel vervolgens minstens twee uur op.

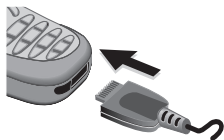

Display-indicatie tijdens het opladen.

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Er mag alleen binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C worden geladen (5 °C hierboven/hieronder knippert het oplaadsymbool als waarschuwingindicatie). De op de voedingsadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Om het vermogen van de batterij volledig te kunnen benutten, moet ze ten minste vijfmaal volledig worden opgeladen en weer ontladen.

Oplaadsymbool niet zichtbaar

Als de batterij volledig leeg is, verschijnt aan het begin van het oplaadproces geen laadsymbool op het display. Verwijder de oplaadkabel in dit geval niet; het laadsymbool verschijnt na maximaal 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3-4 uur helemaal opgeladen.

Alleen de meegeleverde adapter gebruiken!

Indicatie tijdens bedrijf

Indicatie van de laadtoestand tijdens bedrijf (vol/leeg):



Als de batterij bijna leeg is, wordt er een geluidssignaal afgegeven. De laadtoestand van de batterij wordt alleen na een ononderbroken oplaad/ontlaadproces correct weergegeven. Verwijder daarom de batterij niet onnodig en beëindig het oplaadproces niet voortijdig.

Advies

De oplader wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gebruiksduur.....pag. 81

Batterij-kwaliteitsverklaring..... pag. 83

Gebruiksaanwijzing

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:



Invoer van cijfers of letters.



Aan, uit-, verbreekttoets.



Verbindingstoets.



Navigatietoets **onder/boven** indrukken om te bladeren.



Navigatietoets **links/rechts** indrukken om functies op te roepen.

Menu

Functie weergeven.



Functie afhankelijk van netwerkaanbieder, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Navigatietoets

In de gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren **verkort weergegeven**, bijvoorbeeld bij de lijst met gemiste oproepen:

Menu → Lijsten → Gemiste oproep.

En zo gaat u bij uw telefoon te werk:

1



Menu

Menu openen.

Vanuit de standby-stand navigatietoets **rechts** indrukken.

2



Bladeren tot Lijsten.

Navigatietoets **onder** indrukken om omlaag te bladeren.

3




Kies

Indrukken.

Navigatietoets **rechts** indrukken om het submenu **Lijsten** te openen.

4

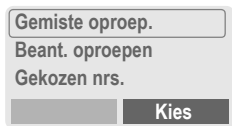


Kies

Indrukken.

Navigatietoets **rechts** indrukken om de lijst **Gemiste oproep.** te openen.


5

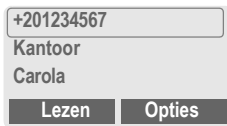

Naar de gewenste invoer bladeren.

Navigatietoets **onder** indrukken om omlaag te bladeren.

6

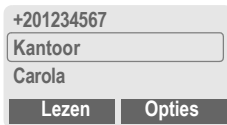

Lezen

Indrukken.

Navigatietoets **links** indrukken om telefoonnummer met datum en tijd weer te geven.

7



Oproep

OK

In-/uitschakelen



Aan-/uit-/verbreekttoets **lang** indrukken om in of uit te schakelen.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige PIN-code beveiligd zijn.



PIN-code invoeren met de cijfertoetsen (code wordt niet herkenbaar weergegeven, fouten corrigeren met **Wissen**).



OK

Navigatietoets **rechts** indrukken om de invoer te bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Standby-stand



Als de naam van de netwerkaanbieder in het display verschijnt, is de telefoon **standby** en **klaar voor gebruik**.

N.B.

▶▶▶▶	Ontvangtsignaal	pag. 83
📱	SIM-toolkit (optie)	pag. 84
Spellen	pag. 40
SOS	pag. 80
PIN wijzigen		pag. 12
Problemen met de SIM-kaart		pag. 84
Blokking SIM-kaart opheffen		pag. 13
Ander netwerk		pag. 74
Screensaver in-/uitschakelen		pag. 60
Contrast instellen		pag. 61
Tijd instellen		pag. 66

Telefoon en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze terug kunt vinden als u ze zelf later nog nodig hebt!







PIN	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2	Met deze code kunnen SIM-kaarten na herhaaldelijke invoer van een onjuiste PIN-code worden gedeblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt sommige toestelfuncties. Moet bij de eerste veiligheidsinstellingen worden ingevoerd.

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ vervolgens functie kiezen

Codes








PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van het toestel gevraagd om een PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar u riskeert daarmee wel dat het toestel onbevoegd wordt gebruikt. Sommige providers bieden deze uitschakeloptie overigens niet aan.

-  **Kies** Indrukken.
-   PIN invoeren.
-  **OK** Invoer bevestigen.
-  **Wijzigen** Indrukken.
-  **OK** Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code veranderen in een ander nummer (4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.

-   **Huidige** PIN invoeren.
-  **OK** Indrukken.
-   **OK** **Nieuwe** PIN invoeren.
-   **OK** **Nieuwe** PIN herhalen.

PIN2 wijzigen

(Alleen als PIN 2 beschikbaar is).
Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Tel.code wijzigen

De eerste keer dat u een beveiligde functie (bijv. babyfoon, pag. 20) oproept, legt u deze code zelf vast (4 tot 8 cijfers). De code geldt vervolgens voor alle beveiligde functies.

Als u de code bent vergeten, neemt u contact op met Siemens Service (pag. 92).

Blokking SIM-kaart opheffen

Als driemaal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerk-aanbieder verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, kunt u contact opnemen met de netwerk-aanbieder.

N.B.

Screensaver	pag. 60
Auto.toetsblok	pag. 63
Meer veiligheidsinstellingen	pag. 72

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging uitgeschakeld is (pag. 12), moet inschakeling van het toestel bevestigd worden.

Dit voorkomt dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.

Bevestigen om in te
schakelen

OK

Annulern

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annulern

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Uw mobiele telefoon heeft een groot aantal functies, waarmee u het toestel aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.

Melodieën

Gebruik voor oproepgroepen of afspraken speciale beltonen (pag. 62).

Voor het beheer van uw beltonen kunt u gebruik maken van de Melodie Manager (pag. 44).

Logo, Screensaver, Animatie

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Inschakelen

Kies een grafische stijl en een begroetingstekst (pag. 60) die u zelf kunt opstellen.

Screensaver

Als screensaver kunt u kiezen uit een analogoog uurwerk, een persoonlijke afbeelding of een bepaalde animatie (pag. 60).

Logo

Kies een persoonlijke afbeelding die in de plaats komt van de naam of het logo van de netwerkaanbieder (pag. 60).

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's en screensavers bestelt u via Internet en ontvangt u per SMS:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

Direct downloaden via WAP is ook mogelijk:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Extra diensten voor uw mobiele telefoon, zoals een Photo/Logo-Composer voor het creëren van persoonlijke afbeeldingen voor uw telefoonboek (pag. 24), vindt u op:

www.my-siemens.com/city

In de Siemens City Portal vindt u ook een lijst met landen waar deze diensten beschikbaar zijn.

CLIPit™ Covers

Kies in de Siemens City Portal een andere kleur voor de voor- en achterzijde van uw CLIPit™-covers. Of maak met een persoonlijke foto uw telefoon tot een uniek apparaat:

www.my-siemens.com/my-clipit

Mijn menu

Maak uw eigen menu met vaak gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's (pag. 57).

Nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer en eventueel het landnummer).

Wissen Kort indrukken wist het laatste teken, lang indrukken het hele telefoonnummer.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets als uw gesprekspartner als eerste heeft opgelegd.

Volume instellen



Met de navigatietoets (boven) start u de volumeregeling (alleen tijdens het gesprek mogelijk).



Volume instellen.

Bij gebruik van een carkit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloed door de volumeinstelling van de carkit.

Nummerherhaling

Om het **laatst** gekozen telefoonnummer te kiezen:



De verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:



De verbindingstoets één keer indrukken.



In de nummerherhaallijst het gewenste nummer opzoeken en ...



... indrukken om te kiezen.

Tip

 Telefoonnr. opslaan	pag. 21
Opties Oproeplijsten	pag. 29
In wacht Wissel/conferentie	pag. 18
menu Gespreksmenu	pag. 19
Omleidng Omleiding ingesteld	pag. 64
Handsfr. Handsfree	pag. 17
Voice dialing	pag. 25
Internationaal bellen	pag. 82
Auto.toetsblok	pag. 63
Nummergeheugen	pag. 86
Microfoon uit	pag. 19
Nummerweergave uit/aan (anoniem bellen)	pag. 64
Stuurcodes (DTMF)	pag. 85

Toestel bezet


Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u - afhankelijk van de netwerk-aanbieder - de volgende mogelijkheden. Een inkomende oproep of welk ander gebruik van de telefoon ook onderbreekt deze functies.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Indrukken. Het nummer wordt max. 15 minuten lang met steeds grotere tussenpozen automatisch gekozen.

Beëindigen met:

 Verbreektoets.

of

Terugbellen



Terugbellen

Indrukken. Uw telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindings-toets kiest u het telefoon-nummer.


of

Herinnering

Prompt

Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer moet bellen.

Oproep beantwoorden

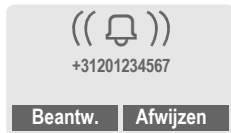

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Beantw. Indrukken.

of



Indrukken.

Een via het netwerk ingekomen telefoonnummer wordt weergegeven. Als dit nummer met de bijbehorende naam in het telefoonboek staat, verschijnt de naam in het display. Indien ingesteld, kan in plaats van het klok-pictogram ook een afbeelding of een animatie verschijnen. (pag. 24).

Opmerking

Controleer eerst of u het gesprek daadwerkelijk heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadigingen door een te luide beltoon.

Oproep afwijzen

Afwijzen Indrukken.

of



Kort indrukken.

Tip

Gemiste oproepen pag. 29

Gesprek aannemen met willekeurige toets pag. 63

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval verloopt de communicatie via de luidspreker.



Handsfr. Handsfree activeren.

Ja Inschakelen.



Volume regelen.

Handsfr. Uitschakelen.

Opmerking

Absoluut "Handsfree" uitschakelen, voordat de telefoon weer tegen het oor wordt gehouden, om gehoorschadigingen te voorkomen!

menu Gespreksmenu pag. 19

Gesprek in wachtstand

U kunt tijdens een gesprek nog iemand anders opbellen.

menu Gespreksmenu openen.

In wacht De actuele oproep in de wachtstand plaatsen.



U kiest nu een nieuw telefoonnummer (ook uit het telefoonboek:



Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

menu Gespreksmenu openen

Wisselgesprek

Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Aankloppen/Wissel

Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw netwerkaanbieder en het toestel hierop instellen (pag. 64).

Als u tijdens een telefoongesprek wordt opgebeld, hoort u de „Aanklopton“. U hebt nu de volgende mogelijkheden:

Tweede gesprek aannemen

Wissel Het nieuwe gesprek aannemen en het actuele gesprek in de wachtstand zetten. Om te wisselen tussen beide gesprekken gaat u telkens als boven beschreven te werk.

Het actuele gesprek beëindigen:



Indrukken. Dan komt de vraag: „Terug naar het gesprek in de wachtstand?“

Ja Het gesprek in de wachtstand wordt overgenomen.

of

Nee Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

Nieuw gesprek afwijzen

Afwijzen Het nieuwe gesprek afwijzen. De opbeller hoort een bezettoon.

of

Omleiding Indien ingesteld, wordt de nieuwe oproep bijv. naar de mailbox omgeleid (instelling, zie pag. 64).

Actueel gesprek beëindigen



Het bestaande gesprek beëindigen.


Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.


Conferentie



U belt achter elkaar max. 5 personen op om ze aan de telefoonconferentie te laten deelnemen. Het kan zijn dat niet alle beschreven functies door uw netwerkaanbieder ondersteund worden of dat sommige apart geïnstalleerd moeten worden.

De verbinding is tot stand gebracht:

 **menu** Menu openen en **In wacht** selecteren. Het actuele gesprek wordt in de wachtstand gezet. Kies nu een nieuw telefoonnummer. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u ...

 **menu** ... het menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

Beëindigen



Met de verbreektoets worden **alle** gesprekken van de conferentie tegelijkertijd beëindigd.


Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:

 **menu** Menu openen.

Wisselgesprek (pag. 18)

In wacht (pag. 18)

Microfoon De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie).
Alternatief:  Lang indrukken.

Handsfree (pag. 17)

Volume Luidsprekervolume instellen.

Conferentie (pag. 19)

Tijd/Kosten Tijdens de verbinding worden duur en (mits ingesteld, zie pag. 30) kosten van de verbinding op het display weergegeven.

Stuurcode verz. (pag. 85)

Doorverbinden De eerste oproep wordt met de tweede verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.



Hoofdmenu Toegang tot het hoofdmenu.

Gespr. overzicht Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Babyfoon

In deze modus kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen.



Daartoe navigatietoets **rechts lang** indrukken.

Inschakelen

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Babyfoon

Kies Indrukken.



Toestelcode invoeren:

De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt bij het eerste gebruik van de functie door u gedefinieerd en ingevoerd.

Zorg ervoor dat u de code niet vergeet!

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.



Tel.nr. uit het telefoonboek (pag. 21), kiezen of nieuw invoeren.

OK Aan bevestigen.

Uitschakelen



Lang indrukken.



Toestelcode invoeren.

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

OK Uit bevestigen.

Tip


Toestelcode wijzigen..... pag. 13

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u in combinatie met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Het kiezen zelf doet u op een later tijdstip door de betreffende naam te markeren. Als er een telefoonnummer met naam is opgeslagen, verschijnt de naam op het display zodra deze persoon u opbelt. Nummers die bij elkaar horen, kunt u in een **groep** onderbrengen.

<Nieuw item>



Telefoonboek openen (in standby-stand).

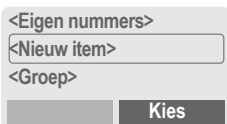

<Nieuw item> kiezen.



Invoervelden selecteren.



Voer de volgende gegevens in. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

Nummer:

Telefoonnummer altijd met voorkiesnummers (netnummer, evt. landnummer) invoeren.

Naam:

Invoeren (Tekst invoeren zie pag. 22).

Groep:

Standaard: **Geen groep**

Wijzigen Nummers kunnen in een groep worden ondergebracht (pag. 26), bijv.:

VIP, Vrije tijd, Kantoor, Familie

Locatie:

Standaard: **SIM**

Wijzigen Kies de opslaglocatie: **SIM**, **SIM beveiligd** of **Toestel** (pag. 23).

Item nr.:

Ieder telefoonnummer krijgt bij het vastleggen ervan een volgnummer (itemnummer) toegewezen. Daarmee kan dit telefoonnummer worden gekozen (pag. 22).

Wijzigen Volgnummer wijzigen.

Opslaan Indrukken om de nieuwe invoer op te slaan.

Tip

<Groep>	pag. 28
<Eigen nummers>	pag. 81
+Lijst Internationaal voorkiesnr. ...	pag. 82
Animatie toewijzen	pag. 24
Taal selecteren.....	pag. 25
Servicenummers	pag. 84
DTMF-tonen opslaan	pag. 85

Tekst invoeren

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder.

2 abc

Eenmaal **kort indrukken** genereert de letter **a**, tweemaal de letter **b** etc. De eerste letter van een naam wordt automatisch met een hoofdletter geschreven.

Lang indrukken: cijfers.

Ä, ä/1-9

Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

Wissen

Kort indrukken wist het teken voor de cursor.

Lang drukken wist de hele naam.



Cursor verplaatsen (naar voren/naar achteren).



Kort indrukken: omschakelen tussen: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Statusindicatie in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoermodi worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens invoeren (pag. 85).

Lang indrukken: opent invoermenu (pag. 82).

0 +

Eén of meerdere keren (kort) indrukken:

.,?!@/&~+-:

Lang indrukken: 0 schrijven

1 ∞

Spaties invoeren. Alleen bij T9: tweemaal indrukken = volgende regel.

Bellen/nummer zoeken

Telefoonboek openen.



Naam kiezen met behulp van beginletter en/of bladeren.



Telefoonnummer wordt gekozen.

Bellen via volgnummer

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Volgnummer invoeren (in standby-stand).



Indrukken.



Indrukken.

Invoer wijzigen

Nummer in het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken en **Wijzigen** selecteren.



Gewenste invoerveld selecteren.



Wijziging doorvoeren.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboek-menu

Opties	Menu openen.
Lezen	Invoer weergeven.
Wijzigen	Te wijzigen invoer openen.
Nieuwe invoer	Nieuw telefoonboek-item aanmaken.
Wissen	Invoer uit het telefoonboek wissen.
Alles wissen	Opslaglocatie selecteren. Na bevestiging alle invoer wissen.
Voice dialing	Kiezen via stemgeluid (pag. 25).
SMS zenden...	als invoer: invoer uit telefoonboek naar ontvangers sturen. als tekst: invoer als tekst van een SMS-bericht versturen.
Animatie	Individuele animatie aan het telefoonnummer toewijzen (pag. 24).
Capaciteit	Weergave van de maximale en de vrije opslagcapaciteit voor SIM, SIM beveiligd, telefoongeheugen, animaties, voice dialing.

Locatie:

Een record kan binnen het telefoonboek naar andere opslaglocaties worden verschoven (Invoer wijzigen, pag. 22).

SIM (standaard) 

Invoer die in het telefoonboek op de SIM-kaart is opgeslagen, kan ook weer in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

SIM beveiligd 

Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd segment worden opgeslagen. Om zulke gegevens te bewerken is de PIN 2 vereist (pag. 12).

Toestel 


Wanneer de maximale opslagcapaciteit van de SIM-kaart bereikt is, worden telefoonboekgegevens vervolgens in het toestelgeheugen opgeslagen.

Symbolen bij geopende invoer

Opslaglocatie (pag. 23)



Afbeelding (pag. 24)



Groepen (pag. 26)



Voice dialing (pag. 25)

Animatie toewijzen

U kunt individuele animaties toewijzen aan telefoonnummers. Zo'n animatie verschijnt in het display zodra er met een dergelijk telefoonnummer wordt gebeld.

Animatie toewijzen



Telefoonboek openen.



Invoer selecteren.

Opties

Menu openen.

Kies

Animatie kiezen.
Eigen animat. of
Eigen beelden kiezen.



Animatie selecteren.

Laden

De bitmap viewer (pag. 42) wordt geopend en de animatie wordt weergegeven.

Kies

De animatie wordt aan het telefoonnummer toegewezen en in het telefoonboek met een symbool 😊 gemarkeerd.

Animatie wissen/wijzigen

Wanneer er aan een telefoonnummer een animatie is toegewezen, kan deze desgewenst gewist of vervangen worden.



Invoer met animatie 😊 in het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken.

Kies

Animatie selecteren.

Wissen

De toewijzing wordt na bevestiging gewist.

of

Kies

De actuele animatie wordt weergegeven.

Tip

Animaties kunnen ook alleen afbeeldingen zijn.

Eén animatie kan aan verschillende telefoonnummers worden toegewezen.

Afbeeldingen/

animaties toevoegen pag. 43

Siemens City Portal pag. 14

Voice dialing

U kunt telefoonnummers kiezen door de betreffende naam hardop uit te spreken.

Er kunnen maximaal 20 stemopnamen voor voice-dialing of -commando's (pag. 50) in het toestel worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Stem opnemen



Telefoonboek openen.



Invoer selecteren.

Opties

Menu openen.

Voice dialing

Selecteren en met **Ja** bevestigen.

Starten

Opname starten.

Er klinkt een kort geluidssignaal. Spreek nu de naam en **herhaal** deze nadat u daar door een signaaltoon en een display-indicatie om gevraagd wordt. Een signaaltoon bevestigt de opname, die automatisch wordt opgeslagen.



Visuele aanduiding van invoer met voice dialing in het telefoonboek.

Kiezen met voice dialing



Lang indrukken. Voice dialing starten (in standby-stand).

Nu de naam uitspreken, het telefoonnummer wordt gekozen.

Tip

Luid omgevingsgeruis kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden.

Opname wissen/vernieuwen

U kunt de stemopname bij telefoonnummers ook wissen of vernieuwen.



Telefoonboek openen.



Invoer met voice dialing selecteren.

Opties

Menu openen.



 Voice dialing selecteren.

Wissen

Indrukken. Stemopname met **Ja** wissen. De invoer in het telefoonboek zelf blijft bestaan.

of

Kies

Nu kunt u de opname beluisteren of vernieuwen.

Als een telefoonboek veel telefoonnummers bevat, kunt u deze in bepaalde groepen/categorieën onderbrengen, bijv.: VIP, Vrije tijd, Kantoor, Familie

Menu → Groepen → Functie kiezen:

SMS aan groep

Een bericht (SMS) kan als „groepsbericht“ aan alle leden van een groep verzonden worden. Wel wordt elke SMS afzonderlijk berekend!



Een groep kiezen (achter de naam van de groep staat het aantal nummers).



Kies

Indrukken. De groep wordt bevestigd en de editor wordt geopend.



SMS-tekst schrijven.



Indrukken. De eerste ontvanger wordt weergegeven.



Indrukken. Het SMS-bericht wordt verstuurd.

Elke verzending moet afzonderlijk worden bevestigd. Daarbij kunt u tevens bepaalde ontvangers overslaan.

Groepsoproep



U kunt max. 5 groepsleden achter elkaar bellen en alle gesprekspartners vervolgens samenbrengen in een telefonische conferentie (functie moet soms door de provider worden vrijgegeven).



Een groep kiezen.

Kies

Indrukken. De leden van de groep worden weergegeven.



Selecteer de groepsleden die u wilt opbellen.

Wijzigen

Indrukken. Groepslid markeren/markering opheffen.



OK


Keuze bevestigen. Het eerste nummer wordt gekozen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt het gesprek in de wachtstand geplaatst.



Doorgaan met de volgende groepsleden, totdat u alle gemarkeerde nummers hebt gebeld (max. 5, afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Opties

Menu openen om bijv. de verbindingen in de wachtstand samen te voegen tot een conferentie.

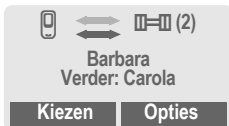

Menu Groepsoproep

Opties

Menu openen.

Kiezen	Actuele invoer kiezen.
Volgende	Naar het volgende nummer gaan.
Conferentie	De gesprekken in de wachtstand samenvoegen tot een conferentie (pag. 19).
Wisselgesprek	De nieuwe oproep beantwoorden en het actuele gesprek in de wachtstand plaatsen (pag. 18).

In wacht	Gesprek in wachtstand plaatsen om iemand anders op te bellen.
Microfoon	Microfoon AAN-/UIT-schakelen. Wanneer hij is uitgeschakeld, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-stand). Alternatief: Lang indrukken.
Handsfree	Weergave via de luidspreker.
Volume	Hoornvolume instellen.
Tijd/Kosten	Tijdens de verbinding worden de inmiddels verstreden gesprekstijd en (mits ingesteld, pag. 30) de ontstane kosten weergegeven.
Stuurcode verz.	DTMF verzenden (pag. 85).
Doorverbinden	De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede oproep verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Directe toegang tot het hoofdmenu.
Gespr. overzicht	Alle in de wacht gezette en actieve oproepen tonen in een lijst (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Instellingen


Menu → Groepen → Instellingen



Een groep selecteren.

Wijzigen Naam van een groep wijzigen.

Kies Groepsdeelnemers weergeven.

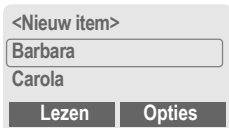

<Nieuw item>
Invoer als bij telefoonboek (pag. 21).

Lezen Invoer weergeven.

Opties Zie hierna.

Groepenmenu

Opties Menu openen.

Lezen	Invoer weergeven.
Wijzigen	Te wijzigen invoer openen.
Nieuwe invoer	Nieuwe deelnemer invoeren.
Wissen	Deelnemer uit de groep verwijderen. Hij of zij blijft verder gewoon in het telefoonboek staan.
Alles wissen	Alle deelnemers uit de groep verwijderen.
Voice dialing	(pag. 25).
SMS zenden...	als invoer: invoer uit telefoonboek naar ontvangers sturen. als tekst: invoer als tekst van een SMS-bericht versturen.
Animatie	Individuele animatie aan het telefoonnummer toevoegen (pag. 24).

De telefoon slaat de telefoonnummers van de oproepen op, zodat u ze later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

Menu → Lijsten

Kies Indrukken.



Oproeplijst selecteren.

Kies Indrukken.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer selecteren.


of

Lezen Informatie bij het telefoonnummer laten weer-
geven.

De volgende oproeplijsten zijn beschikbaar:

Gemiste oproep. 

De telefoonnummers van oproepen die u niet beantwoord hebt, worden opgeslagen, zodat u ze kunt terugbellen.

 Symbool in standby-stand voor gemiste oproep. Als u op de navigatietoets (links) drukt, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Voorwaarde: het netwerk ondersteunt de „nummerherkenning“.

Beant. oproepen 

Alle beantwoorde oproepen worden weergegeven. Voorwaarde: Het netwerk ondersteunt de „Nummerherkenning“.

Gekozen nrs.

Toegang tot de laatste tien door u gekozen telefoonnummers.



Snelle toegang vanuit de standby-stand.

Lijst wissen

De inhoud van alle oproeplijsten wordt gewist.

Oproeplijsten-menu

Zodra de gewenste invoer is gemarkeerd, kan het oproeplijsten-menu worden geopend.

Opties Oproeplijsten-menu openen.

Lezen	Invoer lezen.
Nr.-correctie	Nummer in het display laden en daar zondig corrigeren.
Opslaan in 	Invoer in het telefoonboek opslaan.
Wissen	Invoer na bevestiging wissen.
Alles wissen	Alle nummers van de oproeplijst na bevestiging wissen.

Tip

Tijd/Kosten pag. 30

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu → Lijsten → Tijd/Kosten

Nadat u de verschillende kostenparameters hebt ingesteld, kunt u het beltegoed en de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven.

Kies een functie:

Laatste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenh.

Kosteninstelling

Kies Weergave van de gegevens.

Daarna kunt u:

Reset Weergave resetten.

OK Weergave beëindigen.

Kosteninstelling

Menu → Lijsten → Tijd/Kosten
→ Kosteninstelling

Val.Calc

(PIN 2 vereist)



Valuta aangeven waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

Prs. beltegoed

(PIN 2 vereist)



Invoer van de kosten per eenheid/tijd.

Tegoed

(PIN 2 vereist)



Op bepaalde SIM-kaarten kunnen u of de netwerkaanbieder een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

Wijzigen Indrukken, PIN 2 intoetsen.

Tegoed inschakelen.



Aantal eenheden invoeren

OK Bevestigen.

Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van tegoeden van prepaid-kaarten kan per netwerkaanbieder verschillen.

Autom. weerg.

Na elk gesprek worden de duur en kosten van het laatste gesprek automatisch weergegeven.


U kunt met uw toestel ook extra lange tekstberichten (van max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die automatisch samengesteld worden uit meerdere "normale" SMS-berichten (Let op de kosten).

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kunt u via SMS ook e-mails en faxberichten verzenden (eventueel instellingen wijzigen, pag. 70).

Berichten lezen



Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.

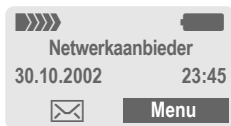

Om het bericht te lezen: navigatie-toets links indrukken.



Bericht regel voor regel doorbladeren.

Antw.

Antwoordmenu
(pag. 32).

Opties

Menu Inbox/Outbox
(pag. 32).

Aan het einde van het bericht:

Wissen Geselecteerde bericht wissen.

Volgende Volgende bericht lezen.

Afbeeldingen en geluid in SMS

In ontvangen meldingen kunnen **afbeeldingen** of **geluid** opgenomen zijn.

De afbeeldingen worden in de tekst weergegeven, het geluid als een muzieknootsymbool. Als dit symbool bij het bladeren in het bericht bereikt wordt, wordt de melodie weergegeven (versturen van afbeeldingen en geluid, pag. 35).

Tip

Berichtengeheugen vol..... pag. 80

Geïnvteerd weergegeven
tel.nr./URL gebruiken pag. 86

Antwoord-menu


Antw. Antwoord-menu openen.

Tekst schrijven	Nieuwe antwoordtekst opstellen.
Wijzigen	Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.
Antwoord is JA	De melding JA aan de tekst toevoegen.
Antwoord is NEE	De melding NEE aan de tekst toevoegen.
Terugbellen	Een standaardtekst toevoegen als antwoord op een ontvangen bericht.
Vertraging	
Bedankt!	

Nadat het bericht in de editor bewerkt is, kan het via **Opties** worden opgeslagen of verstuurd.

Inbox/Outbox

Menu → Berichten → Inbox // Outbox /
De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.

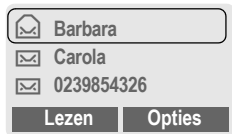

Opties Zie hieronder.

Symbol	Inbox /	Outbox /
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

Menu Inbox/Outbox

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Lezen	Bericht lezen.
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Wijzigen	Editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
Wissen	Geselecteerd bericht wissen.

Alles wissen	Na bevestiging alle berichten wissen.
Beeld & Geluid (pag. 35)	Lijst van de afbeeldingen en melodieën in het SMS-bericht weergeven.
Capaciteit	Weergave van de maximale en nog vrije geheugenruimte, evenals het aantal delen waaruit het bericht bestaat.
Statusrapport 	(Alleen lijst Uitgaand) Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.
Opslaan in 	Een gemarkeerd telefoonnummer in het telefoonboek overnemen.
Naar archief	Melding naar het archief verplaatsen.
Zenden met ...	SMS-profiel selecteren vóór verzenden (pag. 70).

Archief

Menu → Berichten → Archief

De lijst met de opgeslagen berichten wordt weergegeven. Afhankelijk van de situatie worden verschillende functies aangeboden.

Menu Archief

Opties Menu openen.

Lezen	Invoer lezen.
Selecteren	Invoeren markeren om te bewerken.
Wissen	Geselecteerde bericht wissen.
Alles wissen	Na bevestiging alle opgeslagen berichten wissen.
Naam wijzigen	Naam van de invoer wijzigen.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, tijd).
Eigenschappen	Naam, grootte en datum weergeven.
Capaciteit	Maximale en vrije geheugenruimte voor SMS-archief, eigen afbeeldingen etc. weergeven.

Bericht schrijven

Menu → Berichten → Nieuwe SMS



Als u met „T9“ (pag. 77) tekst invoert kunt u met slechts enkele toetsaandelingen zeer snel ook langere teksten schrijven.

Wissen **Kort** indrukken voor wissen per letter, **lang** indrukken voor wissen per woord.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of kiezen uit het telefoonboek.

OK

Bevestigen. Het bericht ter verzending naar het servicecentrum sturen.

OK

Terug naar de tekst.

Opties

Menu openen en Opslaan kiezen om de tekst op te slaan.

Weergave op de bovenste displayregel:

abc SMS 1 739
Om 8 uur gaat het beginnen.

abc

Voorbeeld voor T9 actief.

abc/Abc/
T9abc/
T9Abc/123

Hoofd-/kleine letters of cijfers.

SMS

Displaytitel.

1

Aantal benodigde SMS-berichten.

739

Aantal nog beschikbare tekens.

Let op

Beeld en geluid in tekst invoegen ... pag. 35

Evtl. worden **Berichttype**, **Geldigheid**, **Servicecentr.** opgevraagd pag. 70

Beltonen verzenden pag. 44

Logo's verzenden pag. 43

T9 Informatie pag. 77

Speciale tekens invoeren pag. 85

SMS-verzendinformatie pag. 84

Tekstmenu

Opties Tekstmenu openen.

Verzenden Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of vanuit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.

Opslaan SMS-bericht opslaan in de lijst met uitgaande berichten.

Beeld & Geluid SMS-bericht aanvullen met beeld en geluid (pag. 35).

Formaat Regel invoegen
Klein font, Medium font,
Groot font

Onderstrepen

Links, Rechts, Centreren
(uitlijnen)

Markeren (tekst met blader-
toets markeren)

Tekst wissen Hele tekst wissen.

Tekst invoegen Voorgeprogrammeerde tekst invoegen.

Invoegen uit Telefoonboek openen en tel.nr. in de tekst kopiëren.



URL invoegen URL uit WAP-leestekens in de tekst invoegen.

Tekstinvoer T9-voorkeur: T9-invoer in-/uitschakelen (pag. 77).

Invoertaal: taal selecteren waarin de tekst geschreven wordt (pag. 77).

Zenden met ... SMS-profiel selecteren vóór het verzenden (pag. 70).

Standaardtekst

In het telefoonboek is ook een aantal standaardteksten opgeslagen die u kunt gebruiken voor uw berichten. Daarnaast kunt u zelf nog vijf andere standaardteksten opstellen.

Standaardteksten opstellen

Menu → Berichten → Standaardtekst



<Nieuw item> kiezen.



Standaardtekst schrijven.

Opslaan Indrukken.

Standaardteksten gebruiken



Bericht schrijven.

Opties Tekstmenu openen.



Tekst invoegen selecteren.



Standaardtekst uit de lijst selecteren.

Kies Bevestigen. De standaardtekst wordt op de positie van de cursor in de tekst ingevoegd.

SMS aan groep

U kunt (SMS-) berichten ook als "Groeps-SMS" naar alle leden van een groep verzenden (pag. 26).

Beeld & Geluid

U kunt in uw berichten beeld en geluid invoegen (EMS, pag. 81).



Tekst van het bericht schrijven.

Opties Aan het einde van een woord het Tekstmenu openen.



Beeld & Geluid kiezen.

Het menu Beeld & Geluid wordt geopend:

Stand. animaties
Standaardgeluid
Eigen animaties
Eigen beelden
Eigen geluid



Keuze maken.

Kies Bevestigen.

De eerste optie van de gemaakte keuze verschijnt in het display.



In de lijst naar de gewenste optie doorbladeren.

Kies Plaatje/animatie wordt in de tekst gevoegd en daar weergegeven met een plaatsvervangend symbool.

Laden Bij Eigen beelden/ Eigen animaties moet voor het maken van een keuze de bitmap-viewer geopend worden.

Let op:

Weergave is alleen mogelijk bij telefoons die deze functie ondersteunen.

In het tekstscherm verschijnt op de plaats van een afbeelding of een geluidsfragment een vervangend symbool.

Polyfone beltonen versturen is niet mogelijk.

Bitmap viewerpag. 42.

SMS-profiel activeren

U kunt het actieve profiel vervangen door een ander profiel (instellingen wijzigen, pag. 70).

Menu → Berichten → SMS-profielen



Kies een profiel.

Kies Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

Onafhankelijk van deze instelling kunt u telkens ook voorafgaand aan het versturen van een SMS-bericht beslissen welk profiel u wilt gebruiken (zie tekstmenu **Opties** → Zenden met ..., pag. 34).

Internet (WAP)

Met behulp van WAP (Wireless Application Protocol) haalt u de allernieuwste informatie van het Internet, die nauwkeurig is afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw telefoon. Daarnaast kunt u met WAP spelletjes en toepassingen naar uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u eerst bij uw provider een internet-account openen.

Internet-toegang



Menu → Surf & Fun → Internet

Bij het oproepen van de functie wordt meteen de browser geactiveerd. U kunt zelf instellen hoe u op het Internet komt (zie in browsermenu **Instellingen** → **Beginnen met...**, pag. 38).

Zo verschijnt bijv. het startmenu:



Gewenste functie selecteren.

Kies Bevestigen.

Veel plezier bij het surfen op Internet. Meer bedieningstips vindt u op pag. 87.

Startmenu

Homepage	De verbinding met de portal van uw provider wordt tot stand gebracht (evt. door de provider vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
Favorieten	In de telefoon opgeslagen lijst van max. 12 URL's die snel kunnen worden geopend.
Laatste site	Oproepen van de laatst bezochte (opgeslagen) pagina.
Profielen	Instelling van max. 5 toegangsprofielen (pag. 68).
Inbox	"Postingang" voor berichten van de WAP-server.
Browser sluiten	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

Verbinding beëindigen



Lang indrukken om de verbinding te beëindigen.

Browser-menu

Als de browser actief is, kan het menu als volgt worden opgeroepen:



Indrukken

of



@ bevestigen.

Homepage De eerste WAP-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de netwerkaanbieder vastgelegd/voorgeprogrammeerd).

Favorieten In de telefoon opgeslagen lijst van max. 12 URL's die snel kunnen worden geopend.

Laatste site Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.

Ga naar URL Invoeren van een URL om direct een bepaald Internet-adres te kiezen, bijv.
wap.my-siemens.com

URL weer-geven Weergeven van het internet-adres van de actuele pagina.

Opnieuw laden De pagina wordt opnieuw geladen.

Verbreken Verbreekt de verbinding.

Meer ... Zie hieronder.

Browser sluiten Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

Meer ...

Profielen Instellingen van max. 5 toegangprofielen (pag. 68).

Reset De laatst bezochte pagina's (cache) wissen en de homepage opnieuw laden.

Instellingen Lettergrootte

Protocolparameters

- Push
- Push mag online gaan
- Time-out voor afgebroken netwerktoegangen
- GPRS-verbreektijd

Beveiliging

- Verbindingsprompt
- Veiligh.-prompt
- Huidig certificaat
- CA-certificaat
- PIN-codes voor privé-sleutels
- Versleuteling

Beginnen met...

- Startmenu
- Browser-menu
- Homepage
- Laatste site
- Favorieten






Inbox "Postingang" voor berichten van de WAP-server.

Over Open-wave Weergave van de browser-versie.


Let op:

Startpagina: De links/rechts-functies van de navigatietoets bieden, afhankelijk van de startpagina van de provider, toegang tot uiteenlopende vervolgfuncties, bijv. „Link“ of „Menu“. Zo ook kan de inhoud van de optiemenu's variëren.

Display-indicaties:

	Browser-menu
	Offline
	Online
	GPRS online
	Geen netwerk

Invoer van speciale tekens:

	Meerdere keren indrukken voor:
	.,?!' " 0 - () @ / : _ + ~ &

WAP-profielen

De voorbereiding van het toestel voor de toegang tot Internet is afhankelijk van de provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt direct beginnen.
- Er zijn reeds toegangsprofielen door de provider aangemaakt. Profiel selecteren en activeren.
- Het toegangsprofiel moet handmatig worden ingesteld (pag. 68).

Het kan zijn dat de provider de handmatige instelling van bepaalde WAP-profielen geblokkeerd heeft.

Neem dus in dat geval contact op met uw provider.

WAP-profielen activeren

Voordat u het Internet op gaat, kunt u het actieve profiel wijzigen.

- Menu** → Instellingen
 → Data-uitwisseling
 → WAP-profielen



Kies het gewenste profiel.

Kies

Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

Uw Internet-browser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Games & more

Via WAP/HTTP kunt u spelletjes en andere toepassingen op uw toestel laden (pag. 86, pag. 82). Op het Internet wordt u op de diverse toepassingen geattendeerd.

Nadat u een spel/een toepassing gekozen hebt, kunt u beginnen met downloaden. Als dat gebeurd is, kunt u met de toepassing aan de slag.

De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies.

Let op

Java™-informatie.....	pag. 83
Om toepassingen te downloaden, moet de HTTP-toegang geconfigureerd zijn.....	pag. 69
Activeren van een HTTP-profiel	pag. 42
Activeren van een WAP-profiel	pag. 39
Beltonen/trilsignaal aan/uit	pag. 61

Toepassingen en spelletjes vindt u onder:

wap.my-siemens.com


of op het Internet op:

www.my-siemens.com/city

Spelletjes en toepassingen

In de telefoon opgeslagen toepassingen en links vindt u bij:

Menu → Surf & Fun → Games & more

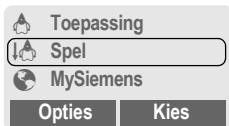

Per gemarkeerde optie worden verschillende functies aangeboden:

Spel/toepassing offline uitvoeren

Kies

Uitvoerbare toepassing kan direct gestart worden.

Spel/toepassing online laden

Kies


Alleen beschrijvend bestand (pag. 82); toepassing zelf moet nog geladen worden.

Link oproepen (optie)

Internet


Het gekozen Internet-adres wordt opgeroepen.

Informatie ontvangen

Per **SMS** ontvangen informatie, die door een geïnstalleerde toepassing kan worden verwerkt, wordt weergegeven door het display-symbool . Door op de navigatietoets (links) te drukken, wordt de bijbehorende toepassing gestart en de informatie verwerkt.

Let op:

Voor veel spelletjes wordt de volgende toetsenbesturing gebruikt (Virtual Joystick):

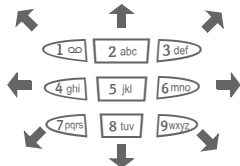

Games & More-menu

Alle functies voor het beheer van uw bestanden vindt u in dit optie-menu:

Opties Menu openen.

Wissen	Gekozen toepassing wissen.
Hernoemen	Gemarkeerde toepassingen een andere naam geven.
HTTP-profielen	Inbelprofiel selecteren of de instellingen ervan wijzigen (pag. 69).
Details	Details van de toepassing weergeven (naam, versie, omvang, pad, etc.).

Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, tijd).
Meer info	Laden van extra informatie over de toepassing via Internet (WAP), indien aanwezig.
Herinstalleren	Een toepassing opnieuw installeren (update).
Capaciteit	Vrij geheugen (in kByte) voor Melodie Manager, Bitmap Viewer, Games & More en SMS-archief.

HTTP-profielen

De voorbereiding van de telefoon is afhankelijk van de provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt direct beginnen.
- Er zijn reeds toegangprofielen door de provider aangemaakt. Profiel selecteren en activeren.
- Het toegangprofiel moet handmatig worden ingesteld (pag. 69).

Neem zonodig contact op met uw provider.

HTTP-profiel activeren

- Menu** → Instellingen
 → Data-uitwisseling
 → HTTP-profielen



Kies een profiel.

- Kies** Indrukken om te activeren.

Met WAP kunt u toepassingen van het internet downloaden. Het laden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert de bestaande software van uw Java™-compatibele mobiele telefoon.

Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant achteraf geïnstalleerd heeft, noch voor software die geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke leveringsomvang. Dat geldt ook voor functies die pas naderhand op initiatief van de klant zelf vrijgeschakeld zijn. Het risico van verlies, beschadigen of tekortkomingen aan het toestel dan wel aan toepassingen of software, algemeen het risico op alle schade aan of voortvloeiend uit deze toepassingen en software draagt uitsluitend de koper zelf. Om technische redenen gaan dergelijke toepassingen en software bij vervanging/nieuwe levering en eventueel bij reparatie van het apparaat verloren. In zulke gevallen moet de koper de toepassing opnieuw downloaden resp. laten vrijschakelen. Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of vrijschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daaromtrent ook geen enkele aansprakelijkheid.

Bitmap viewer

U kunt de animaties, logo's en screensavers van uw telefoon volgens uw eigen wensen instellen.

Bitmap viewer oproepen

In de telefoon opgeslagen animaties/afbeeldingen en links vindt u bij:

- Menu** → Surf & Fun → Bitmap viewer



Geheugenplaats of link selecteren:

Eigen animaties

Eigen beelden

URL

Per gemarkeerde optie worden verschillende functies aangeboden:

Eigen animaties/Eigen beelden



Map selecteren.

- Kies** Indrukken.



Animatie/afbeelding selecteren.

- Download** Animatie/afbeelding wordt weergegeven.

URL (optie)


De link oproepen en online surfen


- Internet** Het geselecteerde Internetadres wordt opgeroepen.

Screensaver/Logo

Zie menu Overzicht **Opties** pag. 43.

Afbeeldingen ontvangen

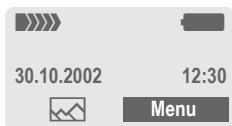

Een via **SMS** ontvangen afbeelding resp. screensaver wordt aangeduid door een symbool in het display . Door links op de navigatietoets te drukken, start de bitmap-viewer en wordt de afbeelding/screensaver weergegeven.

Bij downloaden via **WAP** opent de bitmap-viewer automatisch. Internet-adressen zie pag. 14.

Let op

Afb./screensavers in een SMS..... pag. 31

Menu Bitmap-viewer

Opties Menu openen.

Laden Nieuwe afbeelding in de viewer laden.

Selecteren Afbeelding/animatie markeren om te worden gewist.

Wissen Geselecteerde/gemarkeerde afbeelding(en)/animatie(s) wissen.

Alles wissen Alle afbeeldingen/animaties wissen.

Naam wijzigen Nieuwe naam geven aan afbeelding/animatie.

Sorteren Sorteercriteria instellen.


Eigenschappen Weergave van naam en omvang in kByte.

Capaciteit Vrije geheugenruimte (in kByte) voor Melodie Manager, Bitmap-viewer, Games & More en SMS-archief.

Afbeeldingen per SMS verzenden

Bitmap-viewer openen, de gewenste afbeelding oproepen, en daarna:

Opties Menu openen.

Verzenden Ontvanger intoetsen of telefoonboek  gebruiken.

OK Bevestigen.

Menu Overzicht

Opties Menu openen.

Verzenden Afbeelding via SMS verzenden.

Laden Nieuwe afbeelding in de bitmap-viewer.

Weggooiën Geladen afbeelding uit het buffergeheugen wissen.

Wissen Geselecteerde afbeelding wissen.

Als screensaver Geladen afbeelding als screensaver gebruiken.

Gebruik als logo Geladen afbeelding als (provider-) logo gebruiken (zie ook pag. 60).

Sound Manager

Met de Melodie Manager kunt u geluiden, tonen en melodieën (ook meerstemmige melodieën) opnemen, weergeven en beheren. Voor ingestelde URL's (links) leiden rechte streeks naar de Internet-adressen van, waaruit u nog meer beltonen kunt downloaden.

Menu → Surf & Fun → Sound manag.

Er wordt een overzicht van opgeslagen beltonen/melodieën weergegeven:



Beltonen/melodieën die u zelf opneemt, per SMS ontvangt of die u via WAP/HTTP kunt downloaden.



Beltonen/melodieën die u uit een SMS hebt opgeslagen. U kunt deze via SMS/EMS ook weer versturen.



In de telefoon vast opgeslagen, niet te veranderen beltonen.



URL (optioneel): online surfen, om beltonen/melodieën te downloaden.

Internet Het geselecteerde Internetadres wordt opgeroepen.



Laad via HTTP (optie):


Internet Internet-adres (URL) invoeren. Met **OK** start u het downloaden van de melodie.

Zelf opnemen

Met de ingebouwde microfoon in het telefoontoestel kunt u zelf geluiden opnemen. Deze kunt u vervolgens als beltoon gebruiken.




<Nieuw geluid> selecteren.

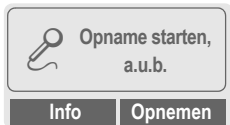

Opnemen Indrukken.

De opname wordt gestart en op het display verschijnen de maximaal beschikbare tijd en de duur van de opname.

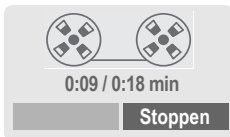

Stoppen Opname beëindigen.

Herhalen Nieuwe opname starten.


Opslaan Naam invoeren waaronder de opname moet worden opgeslagen.

OK Bevestigen.

Let op:

Wanneer u tijdens de opname wordt gebeld, wordt deze oproep onder een standaardnaam opgeslagen, die u later kunt veranderen.

Weergeven

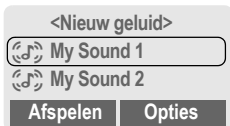

Melodie uitkiezen.

Afspelen De gekozen melodie wordt aan één stuk door weergegeven.

Stoppen Weergave beëindigen.

Let op:

Alleen de eerste keer wordt de melodie in een toestelspecifiek formaat omgezet. Dit kan dan even wat tijd kosten.

Menu Melodie Manager

Per gemarkeerde optie worden verschillende functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Afspelen Beltoon afspelen.

Beltonen voor ... Beltoon toewijzen aan een functie of gebeurtenis.

Volume Volume instellen.


Wissen Beltoon wissen.

Hernoemen Beltoon een andere naam geven.

Eigenschappen Weergave van naam, omvang en opnametijd.

Capaciteit Vrije geheugenruimte (in kByte) voor Melodie Manager, Bitmap-viewer, Games & More en SMS-archief.

Melodie ontvangen

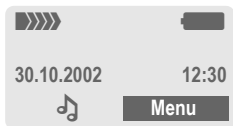

De ontvangst van een melodie per **SMS** wordt in het display aangegeven met een muzieknootsymbool. Door op de navigatietoets (links) te drukken wordt de Sound Manager geopend.

Bij downloaden via **WAP/HTTP** wordt de Melodie Manager automatisch na afloop van het laden gestart (Internet-adressen, pag. 14; WAP-profiel, pag. 39; HTTP-profiel, pag. 41).

Opmerking

Bij de beltoon (pag. 62), de waarschuwingstonen (pag. 63) en bij handsfree bellen wordt het geluid weergegeven via de luidspreker. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree-functie (pag. 17) heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.

Tonen of melodieën die u met SMS ontvangt of via WAP/HTTP heeft gedownload, kunnen luider zijn dan de vooraf ingestelde tonen.

Controleer eerst of u het gesprek daadwerkelijk heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadigingen door een luide beltoon.

Beltonen voor ...

U kunt voor de hieronder aangegeven oproepsoorten/functies telkens een aparte melodie uitkiezen.

Menu → Surf & Fun → Sound Manager

Opties

Menu openen.



Beltonen voor ... selecteren.



Oproepsoort/functie selecteren:

☎-oproepen

Groepsgepr.

Overige oproepen

Afspraken

Berichten

Cell broadcast

Bevestigingen.

Kies



Melodie uit de lijst kiezen.

Kies

Bevestigingen.


Let op

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan via de optie **Overige oproepen** aan twee telefoonnummers een eigen beltoon worden toegewezen.

Wekker

Menu → Organiser → Wekker

Met deze functie kunt u **één** wektijd instellen. Het alarmsignaal klinkt ook, als de telefoon is uitgeschakeld.

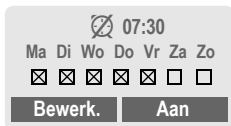

Aan / **Uit** In-/uitschakelen van de wekfunctie.

Instellen

Bewerk. Selectie weergeven: wektijd en dagen.

Instelling van de wektijd (hh:mm).



Naar de dagen navigeren.

Bewerk. Activeer de dagen waarop u gewekt wilt worden.

OK Instellingen bevestigen.

Let op



Wekker ingeschakeld.




Wekker actief (display-indicatie in standby-stand).



Wekker uitgeschakeld.

Afspraken

Menu → Organiser → Afspraken

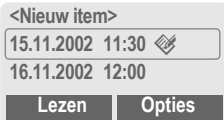

Nieuwe afspraak



<Nieuw item> selecteren.



De gegevens veld voor veld invoeren.

Type alarm:



Memo. U kunt een tekst opnemen van maximaal 19 tekens.



Oproep. Telefoonnummer invoeren. Dit wordt bij het alarm weergegeven.



Bijeenkomst.

Beschrijving Een korte beschrijving invoeren.

Herhaling: Periode tot herhaling van de afspraak aangeven.

Datum: Begindatum invoeren.

Starttijd: Begintijdstip invoeren.

Opslaan Afspraak opslaan.

Let op

Opties Zie menu Afsprakenlijst, pag. 48.

Niet opgemerkte afspraken verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 50).

Gefeliciteerd

Menu → Organiser → Gefeliciteerd

Iemand vergeten te feliciteren is er voortaan niet meer bij. Uw telefoon herinnert u eraan.

Nieuwe gebeurtenis



<Nieuw item> kiezen.



De gegevens veld voor veld invoeren.

Type alarm:



Verjaardag



Jubileum



Speciale dag

Naam: Een korte beschrijving invoeren.

Datum: Begindatum invoeren.

Starttijd: Begintijdstip invoeren.

Let op



Namen uit het telefoonboek overnemen.

Opties

Zie menu Afsprakenlijst.

Felicitaties worden automatisch op jaarlijks herhalen ingesteld.

Niet opgemerkte afspraken verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 50).

In de Organiser kunnen 50 afspraken en felicitaties alsmede 10 notities worden opgeslagen.

Menu Afsprakenlijst

Opties Menu openen.

Lezen	Afspraak weergeven.
Activeren/ Deactiveren	Alarm in-/uitschakelen (alleen als de afspraak nog niet voorbij is of wanneer het een felicitatie betreft).
Wijzigen	Afspraak openen om te bewerken.
Nieuwe invoer	Nieuwe afspraak invoeren.
Wissen	Afspraak wissen.
Alles wissen	Alle afspraken na bevestiging wissen.
SMS zenden...	als invoer: afspraak naar ontvanger sturen. als tekst: afspraak als SMS-bericht versturen.
Capaciteit	Aantal afspraken weergeven.

Herinnering

Per alarm wordt u twee keer aan een bijzondere gebeurtenis herinnerd:

- 24 uur voor de opgegeven datum.
- direct bij de gebeurtenis zelf, met de volgende opties:

Opties	Menu openen
SMS	Een SMS-bericht met reeds geschreven (bewerkbare) tekst versturen.
Oproep	Telefoonnummer kiezen.
Pauze	Het alarm na 5 minuten herhalen.
Uit	Het alarm uitschakelen.

Als u een alarm mist, bijv. omdat u net aan het telefoneren bent, wordt het met dezelfde opties als hierboven opgenomen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 50).



Let op:

Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld (het toestel gaat niet in de standby-stand). Het alarm wordt uitgeschakeld zodra een van de toetsen wordt ingedrukt.

Alle alarmen deactiveren pag. 56

Belsign instel pag. 61

Tijd instellen pag. 66

 Alarm ingeschakeld,  Alarm uitgeschakeld.

Pauze Alarm wordt na 5 min. herhaald.

Notities

Menu → Organiser → Notities

U kunt uw telefoon ook als notitieblok gebruiken.

Nieuwe invoer



<Nieuw item> selecteren.



Tekst invoeren, max. 50 tekens (met T9-ondersteuning, pag. 77).

Opties Menu openen.

Opslaan Invoer opslaan.

Menu Editor

Opties Menu openen.

Opslaan	Invoer opslaan.
Tekstinvoer (pag. 77)	T9-voorkeur: Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen. Invoertaal: Taal kiezen waarin het bericht wordt opgesteld.
Regel invoegen	Nieuwe regel invoegen.
Tekst wissen	Notitietekst wissen.
Verzenden	Invoer als SMS-bericht versturen.

Invoer weergeven



Invoer selecteren

Lezen

Notitie openen.

Menu Notities

Opties

Menu openen.

Lezen	Notitie weergeven.
Wijzigen	Notitie weergeven om te bewerken.
Nieuwe invoer	Nieuwe notitie invoeren.
Wissen	Notitie wissen.
Alles wissen	Alle notities na bevestiging wissen.
Vertrouwelijk	Notitie met toestelcode (pag. 12) beveiligen.
Verzenden	Notitie als SMS-bericht verzenden.
Capaciteit	Aantal notities weergeven.

Let op:

U doet er verstandig aan, passwords (PIN, TAN etc) niet als notitie op te slaan.

Gemiste afspraken

Menu → Organiser → Gemiste afspr.

Gebeurtenissen waaraan een alarm is gekoppeld, waarop u niet gereageerd hebt, komen in een lijst terecht die u kunt laten weergeven.

Let op

In de Organiser kunnen 50 afspraken/felicitaties alsmede 10 notities worden opgeslagen.

Gespr. opdracht

Functies kunnen worden gestart door het geven van een gesproken commando. Er kunnen in het toestel maximaal 20 opnames voor voice dialing (pag. 25) of gesproken commando's worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Menu → Organiser → Gespr. opdracht

Er verschijnt een overzicht van mogelijke functies.



Functie selecteren.

Opnemen

Indrukken.

Ja

Geselecteerde functie bevestigen.

Starten

Opname starten.

Er klinkt een kort geluidssignaal. Spreek nu een bij de functie passend commando in. **Herhaal** dit commando nadat u daar door een signaaltoon en een indicatie in het display om wordt gevraagd. Een geluidssignaal bevestigt de opname, die automatisch wordt opgeslagen.

Kiezen met voice dialing



Lang indrukken. Voice dialing starten (in standby-stand).

Wanneer u nu het commando uitspreekt, wordt de functie uitgevoerd.

Let op

Luid omgevingsgeruis kan de verstaanbaarheid nadelig beïnvloeden.

Menu Gespr. opdracht



Gewenst item met gesproken commando selecteren.

Opties

Menu openen.

Afspelen De bij het item behorende opname afspelen.

Nieuwe opname Nieuwe tekst bij een item inspreken.

Wissen Item wissen.

Alles wissen Alle items na bevestiging wissen.

Rekenmachine

Menu → **Organiser** → **Rekenmachine**



Getal invoeren (max. 8 tekens).



Functie „+“ of „-“.

of



Navigatietoets rechts meermaals indrukken.



Procedure met andere getallen herhalen.



Uitkomst verschijnt op het display.

Rekenfuncties



Navigatietoets rechts meerdere keren indrukken:

· Decimalen instellen.

= Uitkomst van de berekening.

+ Optellen.

- Aftrekken.

* Vermenigvuldigen.

/ Delen.

± Een „+“ voor het getal wordt „-“ en omgekeerd.

% Rekenen in procenten.



Weergegeven getal wordt opgeslagen.



Opgeslagen getal wordt opgeroepen op display.

e

Exponent (max. twee pos.).

Bijzondere toetsen:



Decimalen plaatsen.



Optellen (**lang** indrukken).

Valutacalculator

Menu → Organiser
→ Valutacalculator

U kunt de onderlinge wisselkoersen van drie verschillende muntsoorten berekenen.

Valuta invoeren

Als er nog niet eerder een muntsoort is ingevoerd, eerst op **OK** drukken.

In de overige gevallen:

Opties Menu openen

Nieuwe invoer

Selecteren, dan bij:

Alleen Europese valuta:

Lijst Indrukken en 1^e Europese muntsoort selecteren.

Kies Bevestigen.




Tweede veld selecteren.

Lijst Indrukken en 2^e Europese muntsoort selecteren.


Kies Bevestigen.

OK Bevestigen.





Euro-valuta en/of andere valuta:

 Aanduidingen voor de muntsoort invoeren.

OK Bevestigen.

 Wisselkoersen invoeren. Met **Opties** en **OK** opslaan.

Rekenfuncties

	Navigatietoets rechts meermaals indrukken:
	Decimalen instellen.
	Uitkomst van de berekening.
	Oproepen van een in het geheugen van de calculator opgeslagen getal.

Omrekenen

Tussen de ingevoerde muntsoorten kunnen allerlei berekeningen worden gemaakt.



Kies een valutacombinatie uit de lijst.

Kies

Bevestigen.



Bedrag invoeren (max. 12 posities).



Resultaat weergeven.

Herhalen Berekening met andere gegevens herhalen.

Menu Calculator

Opties Menu openen.

Starten Invoeren van de te berekenen waarde.

Nieuwe invoer Nieuw valutapaar invoeren.

Wijzigen Valutapaar wijzigen.

Wissen Valutapaar wissen.

Alles wissen Alle valutaparen wissen.

Bij de meeste netwerkaanbieders wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u de oproep even niet wilt beantwoorden,
- u in gesprek bent (en **Aankloppen** niet is geactiveerd, pag. 64).

Als voicemail niet standaard door uw netwerkaanbieder wordt aangeboden, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

Instellingen

U krijgt van de netwerkaanbieder twee telefoonnummers:

Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten. Het instellen gaat als volgt:

Menu → **Berichten** → **Gespr. bericht**

Telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen of invoeren/wijzigen en met **OK** bevestigen.

Omleidingsnummer

Telefoonnummer voor oproepomleiding. Het instellen gaat als volgt:

Menu → **Omleidingen**
→ **bijv. Onbeantw opr.**
→ **Instellen**



Inbelnummer van de mailbox invoeren.

OK

Aanmelding bij het netwerk. Na enkele seconden volgt de bevestiging.

Meer informatie over de oproepomleiding vindt u op pag. 64.

Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:



Symbool met signaaltoon.

of



Via een tekstbericht.

of

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.



Lang indrukken (evt. mailboxnummer eenmalig invoeren).

Afhankelijk van de provider bevestigen met **OK** of **Mailbox** bevestigen.

Het kan zijn dat u buiten het bereik van uw eigen netwerk een ander mailboxnummer moet kiezen en een password moet opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.

Sommige netwerkaanbieders bieden Cell Broadcast (infokanalen) aan. Afhankelijk van de netwerkaanbieder wordt verschillende informatie aangeboden. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw „Themalijst“.

Menu → Berichten → Cell broadcast

CB aan/uit

Hier schakelt u de functie Cell Broadcast in en uit. Inschakelen van deze functie vermindert de standby-tijd van de telefoon.

Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen Cell Broadcast-berichten worden weergegeven.

Themalijst

In deze lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit het infokanaal (Thema-index). U kunt zelf 10 thema's met kanaalnummer (ID) en eventueel naam zelf invoeren.

Nieuw thema

Nieuw thema selecteren.

- Als er geen **Thema-index** is, kunt u een thema met kanaalnummer invoeren en met **OK** bevestigen.
- Hebt u de thema-index al ontvangen, dan kunt u een thema selecteren en met **OK** bevestigen.

Lijst selecteren

Opties Lijstmenu openen.

Als u een thema in de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Cell Broadcast-berichten worden vanuit de standby-stand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd. De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld.

Overschakelen naar „Weergave hele pagina“:

, vervolgens **Lees CB** indrukken.

Thema-index

De lijst met thema's die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden, wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, moet u de kanaalnummers (ID's) handmatig invoeren (**Themalijst**). Raadpleeg hiervoor evt. uw netwerkaanbieder.

CB-taal

U kunt opgeven of u de Cell Broadcast-berichten in één bepaalde taal of in alle talen wilt ontvangen.

Pictogrammen



Thema uit-/ingeschakeld.



Nieuwe berichten over het thema beschikbaar.



Berichten reeds gelezen.

Met een profiel kunt u verscheidene instellingen in **één** keer instellen.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:

Norm. omgev.

Stille omgev.

Luidr. omgev.

Carkit

Headset

- Twee profielen kunt u naar wens instellen (<Leeg>).
- Het speciale profiel **Vliegt.modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (pag. 56).

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

Activeren

Menu → Profielen



Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.

Kies

Activeer het profiel.

Norm. omgev.
 Stille omgev.
 Luidr. omgev.

Opties **Kies**

- Actief profiel.

Instellingen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een persoonlijk profiel in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Instell. wijzigen selecteren.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Belsign instel	pag. 61
Volume	pag. 62
Oproepfilter	pag. 63
Trilsignaal	pag. 61
Toetstonen	pag. 63
Servicetonen	pag. 63
Verlichting	pag. 61
Hoofdletters	pag. 61
Beeldstijl	pag. 60

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Profielenmenu

Opties Menu openen.

Instell. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	Naam van persoonlijk profiel wijzigen.

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit (pag. 97) wordt het profiel automatisch geactiveerd wanneer u de telefoon in de houder plaatst (pag. 76).

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (pag. 96) wordt het profiel automatisch geactiveerd wanneer u de headset aansluit (pag. 76).

Vliegt.-modus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kan **niet worden gewijzigd**. Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld zodra u bevestigt dat u dit wilt.

Activeren



Naar Vliegt.-modus bladeren.

Kies

Profiel inschakelen.

U moet nu eerst uw keuze bevestigen.

Het toestel schakelt automatisch uit.

Normaal profiel

Als u de telefoon nadat u deze hebt ingeschakeld weer op normaal gebruik instelt, wordt het standaardprofiel **Norm. omgev.** geactiveerd.

Menu → Mijn menu

U kunt zelf een menu samenstellen met functies, telefoonnummers of WAP-pagina's die u vaak gebruikt.

De 10 mogelijke items in dit menu zijn voorgedefinieerd, maar u kunt deze naar believen wijzigen.

Activeren



Gewenste item selecteren.

Kies

indrukken.

Of



Als het geselecteerde item een telefoonnummer is, kunt u ook de verbindingstoets gebruiken om het nummer te bellen.

Instell. wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1-10) door een ander uit de keuzelijst van **Mijn menu** vervangen.



Gewenste item selecteren.

Opties

indrukken.

Instell. wijzigen

selecteren.

Instellen

indrukken.



Gewenste **nieuwe** item uit de keuzelijst kiezen.

Instellen

indrukken.

Als u als nieuw item een telefoonnummer of WAP-favoriet hebt gekozen, wordt automatisch de daarbij behorende toepassing geopend.



Beginwaarden

Na bevestiging met de telefooncode wordt de voorgedefinieerde lijst hersteld.

De navigatietoets (links) en de cijfer-toetsen 2 tot en met 9 (verkorte kiesnummers) kunt u toewijzen aan een belangrijk telefoonnummer of aan een van de functies. Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

Let op

De navigatietoets (links) is mogelijk al door de netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd (bijvoorbeeld voor toegang tot "SIM-toolkit"). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De navigatietoets (links) wordt bijvoorbeeld ook voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door  /  vervangen.

Mogelijke toetsfuncties:

Internet (WAP)	pag. 37
Games & more	pag. 40
Afspraken	pag. 47
Gefeliciteerd	pag. 48
Notities	pag. 49
Wekker	pag. 47
Nieuw SMS-bericht	pag. 33
Inbox, SMS	pag. 32
Outbox, SMS	pag. 32
Screensaver	pag. 60

Navigatietoets (links)

U kunt met de navigatietoets (links) verkort kiezen als u er een functie/ telefoonnummer aan hebt toegewezen.

Wijzigen



Internet

Kort indrukken.

Bewerk.

Toepassing in de lijst opzoeken.

- Wijs een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld **Nwe SMS**) aan de navigatietoets (links) toe.
- Uitzondering: **Telefoonnummer**. Selecteer een naam uit het telefoonboek (bijvoorbeeld "Els") en wijs deze naam toe aan de navigatietoets.

Kies

Instelling bevestigen.

Gebruiken

De naam "Els" dient hieronder slechts als voorbeeld.

Els

Lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Voor het verkort kiezen van functies of telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt. Zie voor mogelijke toepassingen pag. 58. De cijfertoets 1 is voor het voicemailnummer (pag. 53) gereserveerd.

Wijzigen

Vanuit de standby-stand:



Druk een cijfertoets in (2-9). Als aan deze cijfertoets nog geen functie is toegewezen:

Instellen indrukken.

of

Nwe SMS **Kort** indrukken (als bijvoorbeeld **Nwe SMS** als functie is toegewezen).

Bewerk. Toepassing in de lijst opzoeken.

Uitzondering: **Telefoonnummer**. Selecteer in het telefoonboek een naam voor de toets.


Uitzondering: **Favorieten**. Selecteer uit de favorietenlijst een URL voor de toets.

Kies Instelling bevestigen.

Gebruiken

Ga als volgt te werk om een gedefinieerd telefoonnummer te bellen of een gedefinieerde toepassing (bijvoorbeeld **Nwe SMS**) te starten.


Vanuit de standby-stand kunt u bijvoorbeeld:

 indrukken.

De koppeling van cijfertoets 3 wordt boven de navigatietoets (rechts) weergegeven, bijvoorbeeld:

Nwe SMS **Lang** indrukken.

of **alleen**

 **Lang** indrukken.

Weergave

Menu → Instellingen → Weergave
→ Functie selecteren

Taal

Instelling van de taal die voor teksten op het display wordt gebruikt. Met de optie "Automatisch" stelt u de taal in die in uw netwerk wordt gebruikt. Als u een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

*#0000# 

Tekstinvoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinput in- of uitschakelen.

Invoertaal

Selecteer de taal waarin de tekst wordt opgesteld. Talen met T9-ondersteuning worden met T9 aangegeven.

Screensaver

De screensaver geeft na een instelbare tijd een afbeelding op het display weer. Als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt, wordt de functie beëindigd. U kunt ook screensavers via SMS/WAP ontvangen en opslaan.

Screensavermenu

Inschakelen	Screensaver activeren.
Stijl	Analoge klok of Afbeelding/Animatie.
Animatie	Afbeelding/Animatie aan de screensaver toewijzen. De screensaver wordt automatisch geactiveerd.
Preview	Weergave van de screensaver.
Time-out	Instellen na hoeveel tijd de screensaver start.
Beveiliging	Vragen naar de telefooncode om de screensaver af te sluiten.

Logo (provider)

Selecteer een afbeelding.

Beeldstijl

U kunt kiezen uit twee animaties, die bijvoorbeeld bij de PIN-invoer worden weergegeven.

Welkomsttekst

De welkomsttekst wordt nadat u hebt ingeschakeld in plaats van een animatie weergegeven.

Bewerk. In-/uitschakelen.



Oude tekst verwijderen en nieuwe tekst invoeren.

OK

Wijzigingen bevestigen.

Hoofdletters

Voor weergave op het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld (verlenging van de standby-tijd).

Contrast

Instelling van het displaycontrast.



Druk verschillende keren op de navigatieknop om het contrast hoger/lager in te stellen.

Geluid

Menu → Instellingen → Geluid
→ Functie selecteren.

U kunt de geluidssignalen naar wens instellen.

Belsign instel

Aan/Uit Alle signalen in-/uitschakelen.

Piep Belsignaal tot een korte toon (pieptoon) beperken.

Let op



Displayweergave: pieptoon.



Displayweergave: belsignaal uit.

Belsignaal uitschakelen pag. 80

Trilsignaal

Het trilsignaal in-/uitschakelen (ook als extra naast de beltoon).



Selecteren:

Uit

Standaard

Helicopter

UFO

Shock

Mosquito

Locomotief

Lichteffect

Indrukken.

Kies



Trilmethode instellen.

Kies

Bevestigen.

Volume

U kunt het volume voor de volgende oproepfuncties apart instellen.

Opmerking

Controleer eerst of u het gesprek daadwerkelijk heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadigingen door een te luide beltoon!



Selecteren:

 oproepen

Groepsgespr.

Overige oproepen

Afspraken

Berichten

Cell broadcast

indrukken.

Kies



Volume instellen.

Kies

Bevestigen.

Let op



Symbool voor oplopend volume.

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers hebt aangemeld, kunt u deze ook apart instellen (pag. 74).

Melodieën

U kunt een beltoon aan de onderstaande oproepsoorten/functies toewijzen.



Selecteren:

 oproepen

Groepsgespr.

Overige oproepen

Afspraken

Berichten

Cell broadcast

indrukken.

Kies



Belsignaal selecteren.

Kies

Bevestigen.

Opmerking

Sound Manager.....pag. 44

U kunt de individuele beltonen per (pag. 31) toegezonden krijgen of met WAP en HTTP (pag. 44) laden.

Oproepfilter



Er wordt alleen een belsignaal of trilsignaal geproduceerd bij oproepen vanaf nummers die in het telefoonboek staan of aan een groep zijn toegewezen. Andere oproepen worden alleen op het display gemeld.

Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pag. 53).

Let op



Displayweergave:
Filter ingeschakeld.

Toetstonen

Toetssignaal instellen, opties:

Klik of Toon of Stil

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft.

Service-tonen

Service- en waarschuwingssignalen instellen:

Aan/Uit Signalen in-/uitschakelen.


Uitgebreed Indien ingeschakeld, worden servicetonen voor een hele reeks functies weergegeven.

Toetsen

Menu → Instellingen → Toetsen
→ Functie selecteren.

Elke toets

Inkomende gesprekken met elke toets opnemen

(behalve ).

Auto.toetsblok

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt het toetsenbord automatisch geblokkeerd zodra de toetsen in de standby-stand een minuut lang niet zijn gebruikt. Hiermee kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik. U blijft wel bereikbaar en u kunt ook een alarmnummer bellen.

U kunt het toetsenbord ook meteen blokkeren en deblokkeren.

In beide gevallen:



Lang indrukken.

Toetstonen

Toetssignaal instellen:

Klik of Toon of Stil

Toestel

Menu → Instellingen → Toestel
→ Functie selecteren.

Aankloppen

Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en kunt u de functie in-/uitschakelen (pag. 18).

Anoniem bellen

Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie "Anoniem bellen" inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u eventueel een apart abonnement bij uw netwerkaanbieder nemen.

Omleidingen

U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

Omleiding instellen:

De meest gebruikte voorwaarde voor een omleiding is bijvoorbeeld:

Onbeantwoorde oproepen



Onbeantw. oproep. selecteren.

(Bevat de voorwaarden **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet** zie rechts)

Selecteren indrukken.

Instellen selecteren.



Voer het telefoonnummer in waarnaar moet worden omgeleid (als dit nog niet is gebeurd).

of



Selecteer dit nummer uit het telefoonboek of via **Mailbox**.

OK

Bevestiging. Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

Alle oproepen

Alle oproepen worden omgeleid.



Weergave op de bovenste regel van het display in de standby-stand.

Spec omleiding



Indien onber.

De omleiding vindt plaats als het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt pas omgeleid na een van het netwerk afhankelijke wachttijd. Deze wachttijd kan maximaal 30 seconden bedragen (instelbaar in stappen van 5 seconden).

Indien bezet

De omleiding vindt plaats als er een gesprek wordt gevoerd op het moment dat de oproep plaatsvindt. Als de functie **Aankloppen** is ingeschakeld (pag. 18), hoort u tijdens de oproep het aankloppsignaal.

Ontvangt fax



Faxoproepen worden omgeleid naar een telefoonnummer waarop een faxtoestel is aangesloten.

Ontvangt data



Data-oproepen worden omgeleid naar een telefoonnummer waarop een PC is aangesloten.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige status van omleidingen voor alle voorwaarden.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld.

Niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld bij nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle ingestelde omleidingen worden verwijderd.

Let op

De omleiding is opgeslagen op het netwerk, niet in de telefoon. Denk hier dus aan als u bijvoorbeeld een andere SIM-kaart plaatst.

Voorwaarde controleren of verwijderen

Selecteer de voorwaarde eerst.

Kies indrukken.

Status-controle selecteren.

of

Wissen selecteren.

Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen. Ga te werk zoals bij het instellen van een omleiding. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig dit nummer.

Telefoonnummer wijzigen

Ga te werk zoals bij "Omleiding instellen". Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

Wissen indrukken. Het telefoonnummer wordt verwijderd.


Voer het nieuwe nummer in en bevestig dit nummer.

Menu → Instellingen → Toestel
→ Functie selecteren.

Stand.waarde

De standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) van het toestel worden hersteld (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

Alternatieve invoer in standby-stand:

*#9999# 

Toestelnr

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan handig zijn voor servicedo eleinden.

Alternatieve invoer in standby-stand:

*#06#

Klok

Menu → Instellingen → Klok
→ Functie selecteren.

Tijd/datum

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Bewerk. indrukken.



Eerst datum (dag/maand/jaar), dan tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.

Let op

Als u de batterij langer dan 30 sec. verwijdert, moet u de klok opnieuw instellen.

Datum instellen:

DD: dag (twee posities)

MM: maand (twee posities)

JJJJ: jaar (vier posities)

Tijdzones

Leg de tijdzone vast waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Kies

... leg deze vast.

Opties

Menu openen.

Lezen

De geselecteerde tijdzone met naam en datum weergeven.

Auto tijdzone 

De tijdzone wordt door het netwerk automatisch op de plaatselijke tijd ingesteld.

Zomertijd

Zomertijd in-/uitschakelen. Wanneer de zomertijd is ingeschakeld, wordt dit weergegeven door een zon-symbool.

Auto tijdzone



Als deze functie is geactiveerd, wordt u wanneer u in een andere tijdzone terecht komt, gevraagd of de tijd moet worden bijgesteld (als het netwerk waarop u zich bevindt dit ondersteunt).

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ Of MM/DD/JJJJ

Autom. weerg.

De tijdweergave in de standby-stand kan in- of uitgeschakeld worden.

Boeddh. datum

U kunt omschakelen op de boeddhistische kalender (niet op alle modellen).

Automat. uit

Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

Activeren:

Tijd indrukken.



Tijd invoeren (24-uurs formaat).

OK Bevestigen.

Deactiveren:

Handm. indrukken.

OK Bevestigen.

Data-uitwisseling

- Menu** → Instellingen
- Data-uitwisseling
- Functie selecteren.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS is een nieuwe techniek voor een snellere overdracht van gegevens via een netwerk voor mobiele telefonie. Met GPRS kunt u, als de netwerkcapaciteit dit toestaat, voortdurend verbinding hebben met het Internet.

Deze service wordt nog niet door alle netwerkaanbieders ondersteund.

Ja / Nee GPRS-functie in-/uitschakelen.

Weergave op display:

GPRS GPRS ingeschakeld.

!GPRS! GPRS beschikbaar.

GPRS▶ GPRS-verbinding actief.

GPRS-info

Weergave van de verbindingsgegevens.

Authenticatie

Bewerk. Gecodeerd inbellen bij WAP via GPRS inschakelen (CHAP, Challenge Authentication Procedure) of uitschakelen (PAP, Personal Authentication Procedure).

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen zelf instellen (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De in te voeren gegevens kunnen per netwerk-aanbieder variëren. Ga als volgt te werk om in te stellen:



Profiel selecteren.

Bewerk.

Menu openen.



Profiel selecteren en veld voor veld instellingen/waarden invoeren.

Bewerk.

Het invoerformulier wordt weergegeven.

Neem voor meer informatie eventueel contact op met uw netwerkaanbieder:

Profiel-naam: Naam invoeren/wijzigen.

WAP-parameters
IP-adres: IP-adres invoeren.
IP poort: Poortnummer invoeren.



Homepage: Startpagina invoeren (pag. 37), indien niet door netwerkaanbieder bepaald.

Afbreektijd: Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd als er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

CSD-instellingen

(Circuit Switched Data)

Inbelnr.: Inbelnummer (ISP) invoeren.

Verbindg.type: ISDN of analog selecteren.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).

GPRS-data

(General Packet Radio Service)

GPRS uitgeschakeld: Ja/nee. (Alleen mogelijk bij ingeschakelde GPRS-functie, pag. 67.)

APN: Adres van netwerkaanbieder invoeren.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).

Opslaan

De instellingen worden opgeslagen en de profiel-lijst wordt weergegeven.

Ingesteld WAP-profiel activeren (pag. 39).

HTTP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf profielen definiëren (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De instellingen zijn gewoonlijk al door de netwerkaanbieder doorgevoerd. Ga als volgt te werk om in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen.

Instell. wijzigen

Selecteren en bevestigen.



Profiel selecteren en veld voor veld instellingen/waarden invoeren.

Bewerk.

Het invoerformulier wordt weergegeven.

Neem voor meer informatie eventueel contact op met uw netwerkaanbieder:

HTTP-parameters

Afbreektijd: Aantal seconden invoeren waarna een verbinding moet worden beëindigd als er geen invoer of data-uitwisseling meer plaatsvindt.

Proxy uitgesch.: Ja/nee.

Proxy-host: Hostnamen invoeren

Proxy-poort: Poortnummer invoeren.

Proxy-login: Gebruikersnaam invoeren.

Proxy-password: Wachtwoord.

CSD-instellingen

(Circuit Switched Data)

Inbelnr.: Inbelnummer (ISP) invoeren.

Verbindg.type: ISDN of analog selecteren.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).

GPRS-data

(General Packet Radio Service)

GPRS uitgeschakeld: Ja/nee. (Alleen mogelijk bij ingeschakelde GPRS-functie, pag. 67.)

APN: Adres van netwerkaanbieder invoeren.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).

DNS1/DNS 2: (optie).

Opslaan

De instellingen worden opgeslagen en de profiel-lijst wordt weergegeven.

Ingesteld HTTP-profiel activeren (pag. 42).

SMS-profielen instellen

- Menu** → Instellingen
 → Data-uitwisseling
 → Functie selecteren.

U kunt maximaal 5 SMS-profielen instellen. In deze profielen worden de verzendeigenschappen van een SMS vastgelegd. De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Ga als volgt te werk om in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Instell. wijzigen

Selecteren en bevestigen.

Service-centr. Hier kunt u de nummers van het servicecentrum van de netwerkaanbieder invoeren of wijzigen.

Geadresseerde Een standaardontvanger voor dit verzendprofiel invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

Bericht-type Handm. kiezen
 Bij elk bericht wordt u om de berichtsoort gevraagd.
Standrdtekst
 Normaal SMS-bericht.
 Fax
 Verzending via SMS.
 E-mail
 Verzending via SMS.
 Nieuw
 Het in te voeren codenummer ontvangt u eventueel van de netwerkaanbieder.

Geldigheid Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

*) maximale duur die de netwerkaanbieder toelaat.

Statusrapport Hiermee wordt u geïnformeerd over de geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

Direct antw. Als de functie Direct antwoord wordt ingeschakeld, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw netwerkaanbieder laten afhandelen (neem voor informatie contact op met uw netwerkaanbieder).

SMS via GPRS Met deze functie worden SMS-berichten automatisch via GPRS (indien beschikbaar) verzonden.

Voorwaarde: GPRS is ingeschakeld (pag. 67). Controleer of uw netwerkaanbieder deze functie levert.

Fax-/datacommunicatie met PC

- Menu** → Instellingen
→ Data-uitwisseling
→ Fax/Data
→ Functie selecteren.

U kunt met uw toestel en een aangesloten PC faxen en gegevens verzenden en ontvangen. Op de PC moet geschikte software voor data-/faxcommunicatie aanwezig zijn en een verbinding met het toestel tot stand zijn gebracht.

Het gebruik van fax- en datadiensten moet voor u door de netwerkaanbieder zijn vrijgegeven. Er bestaan, afhankelijk van het netwerk, verschillende manieren om faxen en gegevens te ontvangen. Raadpleeg hierover uw netwerkaanbieder.

Bewerk. De gewenste modus instellen.

ontv.Fax/Data



U hebt van uw netwerkaanbieder een nummer voor telefoonverkeer en een nummer voor fax-/dataverkeer gekregen.

De oproep wordt met een speciaal belsignaal gemeld en op het display van het toestel wordt het type (fax of data) weergegeven.

Start het communicatieprogramma op de PC om de fax of de gegevens te ontvangen.

Spr./fax verz.



Stel deze functie **vóór** het verzenden op het toestel in om van de spraakmodus over te stappen op de faxmodus.

Tijdens de totstandbrenging van de verbinding wordt twee seconden lang de volgende functie aangeboden:

Spr./fax


U gaat naar de modus **Spr./fax verz.** en kunt nu een fax verzenden.

Spr/fax ontv.

(**Alleen** als er geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is)

Start het gewenste communicatieprogramma op de PC en schakel de functie **tijdens** het gesprek op het toestel in (de PC neemt de verbinding over).

Verzending beëindigen

De verzending via de PC-software beëindigen en/of  indrukken.

Beveiliging

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Functie selecteren.

Het toestel en de SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Codes

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijzigen, zie pag. 12.

Babyfoon

(Beveiliging met toestelcode)

In deze stand kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen, namelijk door de navigatietoets **rechts lang** in te drukken (pag. 20).

Alleen



(Beveiliging met PIN 2/toestelcode)

In deze stand kunnen alleen telefoonnummers uit het telefoonboek worden gekozen. Er kunnen geen nieuwe nummers worden ingevoerd. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

Voordat wijzigingen kunnen worden aangebracht, moet de PIN2- of toestelcode worden ingevoerd (afhankelijk van de vraag of het telefoonboek op de SIM-kaart of in de telefoon is opgeslagen).

Alleen



(Beveiliging met PIN 2)

Alleen nummers met SIM-beveiliging uit het telefoonboek kunnen worden gebeld. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

Alln laatste 10



(Beveiliging met toestelcode)

Uitgaande gesprekken worden beperkt tot de lijst (pag. 29) met "gekozen nummers". Deze lijst kan gericht met telefoonnummers worden gevuld: wis de lijst eerst en maak vervolgens "nieuwe items" aan door telefoonnummers te kiezen en dit kiezen te onderbreken voordat er wordt opgenomen.

Alln deze SIM



(Beveiliging met toestelcode)

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

Blokkering



Door een netwerkblokkering wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (functie wordt niet door alle netwerkaanbieders ondersteund). Voor de netwerkblokkering hebt u een wachtwoord van vier tekens nodig, dat u van uw netwerkaanbieder krijgt. Elke netwerkblokkering moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de netwerkaanbieder.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

Uitg.internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

Alle inkomende

Het toestel is voor alle inkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

Statuscontr.

Nadat de status is opgevraagd, kan het volgende worden weergegeven:



Blokkering ingesteld.



Blokkering niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde blokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie hebt u een wachtwoord nodig, dat u via uw netwerkaanbieder kunt opvragen.

Netwerk

Menu → Instellingen → Netwerk
→ Functie selecteren.

Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de netwerkaanbieder. Er moeten voor het toestel **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Kiezen

Keuze van het momenteel gebruikte nummer.



Weergave van het actieve nummer.

Let op

Instellingen voor
telefoonnummers pag. 86

Lijn blokkeren

(Beveiliging met toestelcode)

U kunt het gebruik van het toestel tot één nummer beperken.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken opvragen.



Markering van niet-toege-
laten netwerkaanbieders
(afhankelijk van SIM-
kaart).

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol als u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst met netwerken wordt opnieuw samengesteld als de functie **AutomNetkeus** is ingesteld.

AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook "Ander netwerk" hierboven. Als de functie "AutomNetkeus" is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw "voorkeursnetwerken" gekozen. U kunt ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

Netwerkaanb.

U krijgt dan een lijst te zien met alle wereldwijd bekende GSM-netwerkaanbieders en de bijbehorende codes.

Voorkeursnet

Hier vult u de netwerkaanbieder in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld in verband met prijsverschillen).

Let op

Als bij het inschakelen de veldsterkte van het voorkeursnetwerk niet voldoende is, meldt het toestel u eventueel bij een ander netwerk aan. Dit kan weer veranderen als u de telefoon opnieuw inschakelt of als u handmatig een ander netwerk kiest.

Uw netwerkaanbieder wordt weer gegeven:

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

Ga als volgt te werk om een nieuw item aan te maken:

- Kies een lege regel, druk op **Invoer** en kies en bevestig vervolgens een item uit de lijst met netwerkaanbieders.

Ga als volgt te werk om een item te wijzigen/verwijderen:

- Kies een item, druk op **Wijzigen** en kies en bevestig vervolgens een ander item uit de lijst met netwerkaanbieders **of** druk op **Wissen**.

Freq.band

Kies GSM 900 of GSM 1800.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (de standby-tijd neemt daardoor af).

Gebr.groep

Menu → Instellingen → Netwerk
→ Functie selecteren.

Als deze dienst door de netwerkaanbieder wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkaanbieder.

Ingeschakeld

Functie in- of uitschakelen. Voor normaal gebruik van het toestel moet de functie "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn (toestelcode, pag. 12).

Groep kiezen

U kunt eventueel andere groepen als voorkeursgroep kiezen of toevoegen (zie hieronder). Bij de netwerkaanbieder zijn groepsnummers verkrijgbaar.

Alle uitgaande

Naast de netwerkbesturing van een gebruikersgroep kan hier worden ingesteld of ook uitgaande oproepen buiten de groep zijn toegestaan. Als deze functie wordt uitgeschakeld, zijn alleen nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Als deze functie wordt ingeschakeld, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep worden gevoerd (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

Accessoires

Menu → Instellingen → Accessoires
→ Functie selecteren.

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit (pag. 97) wordt het profiel automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord.

Er kunnen mensen meeluisteren zonder dat u dit wilt!



Weergave op het display.



Tijdens een gesprek omschakelen tussen telefoon en Car Kit Portable.

Automat. uit

(Standaardinstelling: twee uur)

Het toestel wordt via de auto van stroom voorzien. De vertraging tussen de uitschakeling van het contact van de auto en van het toestel is instelbaar.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Opladen van de batterij in de telefoon.
- Automatisch activeren van het carkitprofiel (pag. 56) zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (pag. 96) wordt het profiel automatisch geactiveerd zodra de headset wordt aangesloten.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord (behalve als het oproepsignaal is uitgeschakeld of op de pieptoon is ingesteld). De headset moet hierbij in gebruik zijn.

Er kunnen mensen meeluisteren zonder dat u dit wilt!

Automatische instelling

Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de PTT-toets (Push-To-Talk), ook als de toetsen geblokkeerd zijn.

Automatische oproepbeantwoording

Als u niet merkt dat u gebeld wordt, kan er worden meegeluisterd zonder dat u dit wilt.

Met "T9" wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

Instellingen

Menu → Instellingen
→ Weergave → Tekstinvoer

T9 in-/uitschakelen

T9-voorkeur selecteren.



T9 inschakelen.

Kies Bevestigen.

T9Abc bijvoorbeeld weergave op display als hoofdletters/kleine letters zijn ingeschakeld.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

Invoertaal selecteren.

Kies Zodra u bevestigt, wordt de nieuwe taal ingesteld.


Talen met T9-ondersteuning worden met **T9** aangegeven.

Woord schrijven met "T9"

Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast.

Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toetsen van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld voor het woord "Hotel":

 kort indrukken voor **T9**Abc en vervolgens



indrukken. Een spatie beëindigt een woord.

Schrijf de tekst niet met speciale tekens, zoals Ä, maar met standaardtekens, zoals A. T9 zorgt voor de rest.

Let op



Punt. Beëindigt een woord als er een spatie volgt. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof/koppelteken.

Bijvoorbeeld **oma.s** = oma's.



Navigatietoets, naar onder. Beëindigt het woord.



Kort indrukken: omschakelen tussen abc, Abc, **T9**abc, **T9**Abc, 123. Statusweergave op de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: alle weergave-opties worden getoond.



Kort indrukken: speciale tekens selecteren (pag. 85).

Lang indrukken: het invoermenu openen (pag. 82).

T9-woordenboeken voor andere talen:
www.siemens.com/t9

Woordsuggesties T9

Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is de volgende suggestie van T9 mogelijk wel de juiste.

Het woord moet **op een zwarte achtergrond** worden weergegeven. Als dat het geval is, kunt u




indrukken. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord onjuist is, kunt u opnieuw



indrukken. Herhaal dit net zo vaak tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

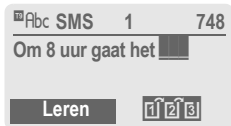

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren selecteren.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd.

Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

Woord corrigeren

Met T9 geschreven:



Ga woord voor woord naar links/rechts tot het gewenste woord op een zwarte achtergrond wordt weergegeven.



Blader opnieuw door de T9-suggesties.



Hiermee wist u het teken links van de cursor **en** gaat u telkens naar het volgende mogelijke woord.

Niet met T9 geschreven:



Ga teken voor teken naar links/rechts.



Hiermee wist u het teken links van de cursor.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

Let op

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Indicaties op het display

	Sterkte ontvangen signaal.
	Voortgang laadproces.
	Laadtoestand van batterij.
	Alle oproepen worden omgeleid.
	Signaaltoon uit.
	Alleen kort belseinhaal (pieptoon).
	Alleen belseinhaal als de opbeller opgeslagen is in het telefoonboek.
	Alarm ingesteld.
	Wekker ingeschakeld.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
	Telefoonnummers/namen:
	Op SIM-kaart.
	Op SIM-kaart (met PIN 2-code).
	In toestelgeheugen.
	Geen netwerktoegang mogelijk.
	Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.
	Telefoonboek.
ABC/ Abc/abc	Hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.
T9 Abc	Tekstinvoer met T9.
GPRS	GPRS ingeschakeld.
 GPRS 	GPRS beschikbaar.
	WAP on line.

	WAP via GPRS on line.
	WAP geen netwerk.
	Headset in gebruik.
	Luidspreker Car Kit.
	Extra handset in gebruik.
	Car Kit actief.
	Automatisch beantwoorden.

Organiser-symbolen

	Memo.
	Bijeenkomst.
	Oproep.
	Verjaardag.
	Jubileum.
	Belangrijke gebeurtenis.

Navigatietoets (links/rechts).

	Tekstbericht ontvangen.
	Voicemail ontvangen.
	Onbeantwoorde oproep.
	Afbeelding ontvangen.
	Beltoon ontvangen.
	SIM-geheugen vol.
	SIM-toolkit.
	Kopiëren naar telefoonboek.
	Ophalen uit telefoonboek.
	T9-woordsuggestie.

Alarmnummer (SOS)

Door de navigatietoets **SOS** in te drukken, kunt u ook zonder SIM-kaart of PIN-invoer een alarmnummer via het netwerk bellen (niet in alle landen mogelijk).

Alleen in noodgevallen gebruiken!

Alle tonen in-/uitschakelen

In de standby-stand kunnen alle signaaltönen (inclusief de beltoon) in- en weer uitschakeld worden:



Lang indrukken.

De oproep wordt nog steeds op het display weergegeven. Het trilsignaal blijft actief, als u dit eerder hebt ingeschakeld. De audio-instellingen worden niet gewijzigd. Als u de telefoon uitschakelt en weer inschakelt, wordt deze functie ook beëindigd (zie ook pag. 80).

Beltoon uitschakelen

Beltoon alleen voor het **huidige** oproep-/alarmsignaal uitschakelen (niet als "elke toets" pag. 63 actief is):



Lang indrukken.

De oproep wordt nog steeds op het display weergegeven. Deze functie wordt beëindigd zodra u de oproep aanneemt of weigert en als u de telefoon uit- en weer aanzet.

Berichtengeheugen vol

Als het berichtensymbool knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. Berichten verwijderen of archiveren (pag. 32).

Buiten het "eigen netwerk"

Als u zich buiten het bereik van uw "eigen netwerk" bevindt, kiest uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk (pag. 74).

CSD

(Circuit Switched Data)

De datatransmissie vindt plaats via een dataverbinding met een voorinsteld inbelpunt van uw netwerkoperator of service-provider. Deze verbinding kan worden gebruikt om gegevens uit te wisselen (bijv. voor de toegang tot het Internet of voor het downloaden van spelletjes en toepassingen) en om WAP-diensten te gebruiken.

Zolang u de verbinding in stand houdt om gebruik te maken van diensten of om toepassingen van het Internet te downloaden, betaalt u verbindingskosten (volgens de tarieven tabel van uw netwerk-operator of service-provider).

Eigen nummers

U kunt "eigen nummers" (bijvoorbeeld faxnummers) ter informatie in uw telefoonboek invoeren. Deze nummers kunnen gewijzigd, gewist en als SMS verzonden worden.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

Hiermee kunt u naast teksten ook

- afbeeldingen (bitmaps),
- tonen en
- animaties (reeksen van vier afbeeldingen)

versturen.

De bovengenoemde elementen kunnen in een SMS samen of afzonderlijk worden verstuurd. Met EMS kunnen afbeeldingen en tonen bijvoorbeeld ook als beltonen en screensavers worden verstuurd. Zo kunnen berichten ontstaan die langer zijn dan één afzonderlijke SMS. In dergelijke gevallen worden individuele segmenten samengevoegd tot één enkel bericht.

Gebruiksduur

Bij een volledig opgeladen batterij is de standby-tijd 60 tot 300 uur, met een gesprekstijd van 90 tot 360 minuten. De standby-/gesprekstijden zijn gemiddelde waarden, de feitelijke standby- en gesprekstijd zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zie onderstaande tabel).

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Verkorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 -60 min.
Licht *	1	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5 - 10 min.
* Toetshandelingen, spelletjes, organizer, enz.		

Te hoge temperaturen verminderen de gebruiksduur van uw batterijen en daarmee de standby-tijd van uw toestel aanzienlijk. Leg uw telefoon dan ook niet in de zon of op de verwarming.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS is een nieuwe techniek voor een snellere overdracht van data via een netwerk voor mobiele telefonie. Met GPRS kunt u, mits de netwerkcapaciteit dit toestaat, voortdurend verbinding hebben met Internet.

Deze service wordt nog niet door alle netwerk aanbieders ondersteund.


HTTP


(Hypertext Transfer Protocol)


HTTP is het protocol dat de overdracht van data via het Internet stuurt. U kunt via HTTP-verbindingen toepassingen en spelletjes (Games & More, pag. 40) en polyfone beltonen (Melodie Manager, pag. 44) van het Internet downloaden. U kunt HTTP-verbindingen configureren met HTTP-profielen (pag. 69).

Internationaal bellen

In uw telefoon zijn internationale voorkiesnummers opgeslagen.

In de standby-stand (bij het telefoonboek vervalst de ):


 **Lang** indrukken, tot er een "+"-teken verschijnt. Dit teken vervangt de nullen aan het begin van een landnummer.

 indrukken.

Selecteer een land. Het internationale toegangsnummer wordt weergegeven. Voeg het plaatselijke telefoonnummer toe (in veel landen vervalst het eerste cijfer) en druk op de verbindingstoets.

Invoermenu

Tijdens de tekstinvoer:

 **Lang** indrukken. Het invoermenu wordt weergegeven:

Formaat

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Invoertaal

JAD en JAR

Als u Java™ gebruikt, krijgt u met drie soorten bestanden te maken:

Het JAD-bestand (Java Descriptor)

Deze bestanden bevatten informatie over de toepassing (JAD-bestand) en over het download-adres. Als u een JAD-bestand activeert, wordt de verbinding met het Internet tot stand gebracht en wordt de uitvoerbare toepassing geladen.

Het JAR-bestand (Java Archiv)

Dit bestand bevat de uitvoerbare toepassing. Als u een JAR-bestand activeert, wordt de toepassing gestart.

Gecombineerde bestanden

Deze bestanden ontstaan als JAR-bestanden via JAD-bestanden worden geladen. Het JAD-bestand wordt dan toegevoegd. Het bijbehorende symbool is hetzelfde als bij JAR-bestanden.

De volgende symbolen verschijnen bij Java™:

 JAD-bestand

 JAR-bestand

Java™

Java™ biedt u de mogelijkheid om met uw mobiele telefoon allerlei spelletjes en toepassingen te gebruiken. Deze toepassingen kunt u vanaf het Internet downloaden en op uw mobiele telefoon installeren. Na de installatie kan de toepassing worden gestart. Raadpleeg altijd de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

Siemens garandeert met betrekking tot Java-toepassingen niet dat de geladen en geïnstalleerde toepassing ook optimaal met uw mobiele telefoon samenwerkt (zie ook pag. 42).

Jokertekens in het telefoonboek

Als u een telefoonnummer in het telefoonboek invoert, kunnen cijfers eventueel worden vervangen door vraagtekens "?":



Lang indrukken.

Deze jokertekens moeten worden vervangen wanneer u belt.

Om op te bellen, selecteert u het telefoonnummer in het telefoonboek:



indrukken.



"?" door cijfers vervangen.



indrukken en telefoonnummer kiezen.

Kwaliteitsverklaring batterij

Telkens als de batterij van uw toestel opgeladen of ontladen wordt, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Op deze wijze kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden opgeladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

Omleiding geactiveerd

Omleiding

Omleiding naar bijvoorbeeld de mailbox als de omleiding **Indien bezet** is ingesteld (pag. 64) en de functie **Aankloppen** (pag. 64) is ingeschakeld.

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de geluidskwaliteit en kan tot het verbreken van de verbinding leiden. Ga naar een andere locatie.

Problemen met de SIM-kaart

U hebt uw SIM-kaart geplaatst. Desondanks verschijnt de melding:

SIM-kaart plaatsen

Controleer of de kaart **correct** is geplaatst en of de contacten nog schoon zijn. Maak in het laatste geval de contacten met een droge doek schoon. Neem, als de kaart beschadigd is, contact op met uw service-provider

Zie ook "Vragen & antwoorden" pag. 89.

Servicenummers

In het telefoonboek kunnen telefoonnummers opgeslagen zijn die van de service-provider afkomstig zijn. Hiermee kunt u lokale of interlokale informatiediensten opbellen of gebruik maken van diensten van de service-provider.

SIM-toolkit (optie)



Uw service-provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen zoals Mobile Banking, beursinformatie, enzovoort aanbieden.

Als u in het bezit bent van de juiste SIM-kaart, verschijnt de SIM-toolkit als eerste item in het hoofdmenu of direct boven de navigatietoets (links).




Symbol van de SIM-toolkit.

Als er verschillende toepassingen beschikbaar zijn, worden deze in een menu "SIM-toolkit" aangeboden.

Menu → SIM-dnst

Via SIM-toolkit kan het toestel gemakkelijk worden uitgebreid met nieuwe opties van uw netwerkaanbieder. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkaanbieder.

SMS Push

Met deze functie kunt u vanuit een ontvangen SMS-bericht rechtstreeks een Internet-adres (URL) openen. Na de markering wordt de URL invers (lichte tekst op donkere achtergrond) weergegeven. Als u de verbindingstoets  indrukt, wordt de WAP-browser automatisch gestart en wordt het gemarkeerde Internet-adres geopend.

SMS-verzendinformatie

Als het bericht het servicecentrum niet bereikt, kan de poging worden herhaald. Raadpleeg als ook deze poging niet tot succes leidt de netwerkaanbieder.

De mededeling **Bericht verzonden!** geeft alleen de verzending naar het servicecentrum aan. Van daaruit wordt geprobeerd het bericht binnen een bepaald tijdsbestek te bezorgen.

Zie ook "Geldigheid" pag. 70.

Softwareversie

Weergave van de softwareversie van de telefoon in de standby-stand:

*#06#, vervolgens op **Info** drukken.

Speciale tekens invoeren



Kort indrukken. De teken-tabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Nieuwe regel



Teken selecteren.

Kies

Tekens selecteren.

Stuurcodes (DTMF)

Stuurcodes verzenden

Om bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand te beluisteren, kunt u tijdens een bestaande verbinding stuurcodes (cijfers) invoeren. De ingevoerde cijfers worden direct als DTMF-tonen verzonden. De tonen zijn ook hoorbaar als de microfoon is uitgeschakeld.



menu Gespreksmenu openen.

Stuurcode verz. selecteren.

Het telefoonboek gebruiken

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) als normale items in het telefoonboek op.



Voer een telefoonnummer in.



Houd de toets ingedrukt totdat er een "+"-teken op het display verschijnt (pauze waarin de verbinding tot stand komt).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg eventueel aanvullende pauzes van drie seconden in zodat de codes bij de ontvanger correct kunnen worden verwerkt.



Voer een naam in.

Opslaan

indrukken.

U kunt ook alleen de DTMF-tonen (cijfers) opslaan en deze dan tijdens het gesprek versturen.

T9-taalversies

Als u een ander woordenboek (T9 taalversie) wilt laden om een SMS-bericht op een snelle manier in een andere taal te schrijven, hebt u op het Internet een ruime keus aan taalvarianten die u met de bijbehorende installatie-aanwijzingen kunt downloaden:

www.my-siemens.com/t9

Telefoonnummerno

Als u tijdens het gesprek met de toetsen een telefoonnummer invoert, kan uw gesprekspartner dat horen. Dit nummer kan na het verbreken van de verbinding worden opgeslagen of gebeld.


Telefoonnummer/URL in SMS


Telefoonnummers die in de tekst **invers** (lichte tekst op donkere achtergrond) worden weergegeven, kunnen worden gekozen (druk op A) of in het telefoonboek worden opgeslagen (pag. 21). URL (Internet-adressen) kunt u meteen openen om de HTTP-download te starten (druk op A). Zorg ervoor dat de WAP- (pag. 39) en HTTP- (pag. 41) instellingen correct zijn!

Twee telefoonnummers

Voor elk telefoonnummer kunnen speciale instellingen worden ingevoerd (bijvoorbeeld melodie, oproepomleiding, enz.). Selecteer echter wel eerst het gewenste nummer.

Wisselen van telefoonnummer/aansluiting in de standby-stand:


 indrukken.


 indrukken.


Verkort kiezen in het menu

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door de opeenvolgende invoer van deze nummers kan een functie rechtstreeks worden geselecteerd.

Bijvoorbeeld nieuwe SMS schrijven:

 indrukken.

 voor **Berichten**

 voor **Nieuwe SMS**

Als uw service-provider aanvullende functies (SIM-toolkit) in het menusysteem heeft geïntegreerd, kan de nummering veranderen.

WAP

(Wireless Application Protocol)

WAP is een technische norm die de basis vormt voor de verbinding tussen mobiele netwerken en het Internet. Met WAP kunt u met uw mobiele telefoon surfen op het Internet, spelletjes en toepassingen downloaden en gebruik maken van WAP-diensten, zoals nieuwsberichten, beursinformatie of algemene inlichtingen.

WAP-bediening

Beginnen met ...

U kunt instellen welke functies na het opbouwen van de Internet-verbinding op het display moeten worden weergegeven:



Browsermenu openen.

Meer ... selecteren.

Instellingen

selecteren.

Beginnen met...

selecteren en vervolgens uit de lijst kiezen:

Startmenu

Browser-menu

Homepage

Laatste site

Favorieten

Internet-adres (URL) invoeren

Op het display moet een WAP-pagina worden weergegeven (on/off line).
Vervolgens:



Browser-menu openen.

Ga naar URL

selecteren.



URL invoeren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Favorieten (URL)



U kunt in het toestel een lijst met favoriete Internet-adressen (URL's) opslaan (on/off line mogelijk, afhankelijk van provider):

Opslaan:



Browsermenu openen.

Favorieten selecteren.

On line (opslaan):

Favoriet toevoegen

Het huidige WAP-adres wordt opgenomen in de lijst met favorieten.

Off line (opslaan):

(Leeg) selecteren.

Menu Menu openen.

Bewerk. selecteren, naam/titel en URL invoeren en bevestigen.

Opslaan indrukken.

Gebruiken:



Browser-menu openen.

Favorieten selecteren.



Favoriet selecteren.

Ga De geselecteerde verbinding wordt tot stand gebracht.

Speciale tekens voor het gebruik van WAP:



herhaald indrukken voor:

.,?!"0-()@/!:_+~&

Andere startpagina kiezen

Het adres van de startpagina is in het (toegangs)profiel (pag. 70) opgenomen. In de standby-stand kunt u hier een ander adres opgeven (als dit door de provider wordt toegestaan!):

- Menu** → Instellingen
- Data-uitwisseling
- WAP-profielen

Selecteer een profiel, bijvoorbeeld door:

e-Commerce te markeren.

Bewerk. Het invoerformulier wordt weergegeven.

WAP-parameters, en vervolgens Homepage selecteren.



Voer een nieuw adres in. Ga naar het einde van het invoerformulier.

Opslaan indrukken.

Zonder SIM-kaart

Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies van de telefoon gebruiken.

Menu Druk de navigatietoets (rechts) in De functies worden weergegeven.

SOS Alarmnummer, SOS.

Als u tijdens het gebruik van uw toestel vragen hebt, kunt u 24 uur per dag terecht op www.my-siemens.com/customer-care. Bovendien bevat de onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen met mogelijke antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	<p>Aan/uit-toets te kort ingedrukt.</p> <p>Batterij leeg.</p> <p>Contacten batterij vuil.</p> <p>Zie ook: "Oplaadfout".</p>	<p>Aan/uit-toets minimaal twee seconden indrukken.</p> <p>Batterij opladen. Oplaadindicatie op display controleren.</p> <p>Contacten schoonmaken.</p>
Standby-tijd te gering.	<p>Veelvuldig gebruik van de Organizer of spelletjes.</p> <p>Snelzoekfunctie geactiveerd.</p> <p>Displayverlichting ingeschakeld.</p> <p>Toets onopzettelijk ingedrukt (verlichting!).</p>	<p>Gebruik eventueel beperken.</p> <p>Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 75).</p> <p>Displayverlichting uitschakelen (pag. 61).</p> <p>Toetsblokkering inschakelen (pag. 63).</p>
Oplaadfout (geen oplaadindicatie op display).	<p>Batterij helemaal ontladen.</p> <p>Temperatuur lager of hoger dan: 5 °C tot 40 °C.</p> <p>Contactprobleem.</p> <p>Geen netspanning.</p> <p>Verkeerde lader.</p> <p>Batterij defect.</p>	<p>1) Opladkabel aansluiten.</p> <p>2) Max. twee uur wachten tot oplaadsymbool verschijnt.</p> <p>3) Batterij normaal opladen.</p> <p>Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.</p> <p>Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten en apparatuurinterface controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.</p> <p>Ander stopcontact gebruiken, controleren of er spanning is.</p> <p>Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken.</p> <p>Batterij vervangen.</p>
SIM-fout.	<p>SIM-kaart niet correct geplaatst.</p> <p>Contacten van SIM-kaart vuil.</p> <p>SIM-kaart met onjuist voltage.</p> <p>SIM-kaart beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).</p>	<p>Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst (pag. 6).</p> <p>SIM-kaart reinigen met een droge doek.</p> <p>Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor een voedingsspanning van 3V.</p> <p>Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart inruilen bij netwerk aanbieder.</p>

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Controleer het dekkingsgebied van de netwerkaanbieder.
	SIM-kaart ongeldig.	Contact opnemen met netwerkaanbieder.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pag. 74).
	Netwerkblokkering ingesteld.	Netwerkblokkeringen controleren (pag. 73).
	Netwerk overbelast.	Later nog eens proberen.
Toestel verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met (andere) netwerkaanbieder vindt automatisch plaats (pag. 74). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Opbellen niet mogelijk.	Lijn 2 ingesteld.	Lijn 1 instellen  (pag. 74).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleren op nieuwe blokkeringen.
	Limiet eenheden bereikt.	Limiet met PIN 2 resetten (pag. 30).
	Beltegoed verbruikt.	Beltegoed aanvullen.
Bepaalde oproepen niet mogelijk.	Oproepblokkeringen actief.	Blokkeringen kunnen door de netwerkaanbieder worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (pag. 73).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Telefoonboek is vol.	Items uit telefoonboek verwijderen (pag. 23).
Voicemail functioneert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (pag. 64).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Berichten verwijderen (pag. 32) of archiveren (pag. 33) om geheugenruimte vrij te maken.
Functie kan niet worden ingesteld.	Niet ondersteund door netwerkaanbieder of registratie vereist.	Netwerkaanbieder bellen.
Geheugenproblemen bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, SMS-archief.	Toestelgeheugen is vol.	Bestanden verwijderen.
Geen WAP-toegang. Downloaden niet mogelijk.	Profiel niet actief of profielinstellingen onjuist/onvolledig.	WAP-profiel inschakelen (pag. 39) of instellen (pag. 68) of HTTP-profiel inschakelen (pag. 42) of instellen (pag. 69). Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet worden verzonden.	Netwerkaanbieder ondersteunt deze dienst niet.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
	Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.	Servicecentrum instellen (pag. 70).
	Deze dienst is niet in de SIM-kaart-overeenkomst inbegrepen.	Netwerkaanbieder bellen.
	Servicecentrum overbelast.	Verzending van bericht herhalen.
	Toestel van ontvanger is niet compatibel.	Controleren.
EMS-afbeeldingen en -tonen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-norm niet.	
Geen toegang tot Internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of onjuiste/onvolledige instellingen.	Instellingen controleren, eventueel contact opnemen met netwerkaanbieder.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	De bij de SIM geleverde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Als u de MASTER PIN (PUK) kwijt bent, moet u contact opnemen met de netwerkaanbieder.
Fout toestelcode.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	Klantenservice van Siemens bellen (pag. 92).
Fout code netwerkaanbieder.	Voor de SIM-kaart gelden beperkingen.	Netwerkaanbieder bellen.
Te veel of te weinig menuopties.	Via de SIM-kaart kunnen door de netwerkaanbieder functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
Faxen niet mogelijk.	Onjuiste PC-instellingen.	Instellingen controleren (pag. 71).
	Geen autorisatie voor deze dienst.	Netwerkaanbieder bellen.
Kostenteller functioneert niet.	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Netwerkaanbieder bellen.
Beschadiging		
Zware schok.	Batterij en SIM-kaart verwijderen en weer terugplaatsen. Toestel niet verder demonteren!	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart verwijderen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. Toestel niet verder demonteren!	



Wij bieden snel en adequaat advies op maat! U heeft meerdere mogelijkheden:

Onze online support op internet:

www.my-siemens.com/customer-care

Altijd en overal bereikbaar. U ontvangt 24 uur per dag ondersteuning voor al onze producten. U vindt er bovendien een interactief opsporingssysteem voor storingen, een overzicht van de vaak gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, naast de gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

De vaak gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Vragen & Antwoorden", pag. 89.

In landen waarin onze producten niet door geautoriseerde leveranciers worden verkocht, wordt geen vervanging c.q. reparatie aangeboden.

Voor reparaties kunt u contact opnemen met de onderstaande vestigingen:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 50 31 81 49
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	01 13 73 85 89 - 98
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 66 76 44 00
Ivoorkust	21 35 02 35
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 14
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09

Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland.....	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Quatar.....	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam.....	45 63 22 44
V.S.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Opmerking

Zorg dat u tijdens het gesprek uw aankoopbon, toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens Service bij de hand heeft.

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.

- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere toepasselijke bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien nodig kan via de Siemens-hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd.

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
Gewicht:	80 g
Afmetingen:	100,7x43,9x20,8 mm (69 ccm)
Li-Ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C tot 55 °C
Standby-tijd	60 tot 300 uur
Gesprekstijd	90 tot 360 min.
SIM-kaart:	3,0 volt
SAR	0,49 W/kg *

* Dit geldt voor de telefoon en de meegeleverde behuizing (voor- en achterzijde) en de meegeleverde toetsenmat.

Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Als u het toestel langere tijd (meer dan een maand) niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.

Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul de genoemde gegevens hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van de netwerkaanbieder:

.....

Bij verlies

Als het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de netwerkaanbieder opbellen om misbruik te voorkomen.

Basis

Li-Ion-batterij (700 mAh):

L36880-N5601-A100

Reservebatterij

Travel Charger

L36880-N5601-A104 (Euro)

L36880-N5601-A105 (UK)

Reislader met uitgebreid ingangsspanningsbereik (100-240 V).

Desk Top Charger

L36880-N5601-A101

Met deze tafellader kunt u gelijktijdig de batterij in de telefoon en een reservebatterij opladen.

Headset Push-To-Talk

L36880-N5601-A108

Headset met PTT-toets waarmee de spraakherkenning kan worden geactiveerd en gesprekken kunnen worden aangenomen en beëindigd.

Carry Set

L36880-N5601-A119


Set met riemclip en zakclip waarmee de telefoon op discrete manier aan de kleding of in een zak kan worden bevestigd.

CLIPit™ Covers

Verwisselbare voor- en achterzijden, verkrijgbaar in de vakhandel of via onze On Line Shop:

Carrying Cases

Verschillende etuis die in de vakhandel verkrijgbaar zijn of via onze On Line Shop:

	<p>Siemens Original Accessories www.siemens.nl/mobilestore</p>
---	---

Data/toepassingen

Data Cable RS232

L36880-N5601-A110

Voor aansluiting van de telefoon op de seriële RS232-interface van een PC.

Data Cable USB

L36880-N5601-A111

Voor aansluiting van de telefoon op de USB-interface van een PC. Met laadfunctie.

Sync Pack

L36880-N5601-A103

Cradle voor de telefoon waarmee tegelijkertijd gegevens kunnen worden uitgewisseld en de telefoon kan worden opgeladen. Bestaat uit een cradle, een datakabel RS232 en een Y-adapter.

Carkits

Car Charger

L36880-N5601-A106

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto.

Car Kit Portable

L36880-N5601-A109

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon waarmee automatisch oproepen kunnen worden aangenomen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

Mobile Holder

L36880-N5601-A116

Telefoonhouder zonder antenneaansluiting.

Mobile Holder Antenna

L36880-N5601-A117

Telefoonhouder voor aansluiting op een buitenantenne. Ideaal in combinatie met Headset Push-To-Talk of Car Kit Portable.

Basic Car Pack

L36880-N5601-A118

Carkit voor gelijktijdig handsfree telefoneren en opladen van de batterij. Bestaat uit een autolader, een Headset Push-To-Talk en een Y-adapter.

Car Kit Comfort

L36880-N5701-A100

Voorziening voor handsfree telefoneren met digitaal geluid van topkwaliteit en optimaal bedieningsgemak. Inbouwkit met complete montageset. De verschillende antennes zijn los verkrijgbaar bij de vakhandel.

Car Kit Upgrade voor Car Kit Comfort

L36880-N5701-A104

Telefoonhouder waarmee u het handsfree-systeem Car Kit Comfort kunt ombouwen.

Optionele accessoires voor carkits

Car Handset L36880-N3015-A123

Push To Talk Key L36880-N4501-A135

Producten zijn verkrijgbaar in de vakhandel of via onze On Line Shop:

	Siemens Original Accessories www.my-siemens.nl/ mobilestore
---	---

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Telken als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN
DE GRENSWAARDEN VAN DE EU
(1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst¹. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht².

1. Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons. Overige informatie:
www.who.int/peh-emf, www.mm-fai.org, www.my-siemens.com.



De door de Europese Raad aanbevo-
len grenswaarde voor mobiele tele-
foons heeft een aparte maateen-
heid, t.w. de "Specific Absorption
Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde
bedraagt 2,0 W/kg³. Zij voldoet aan
de richtlijnen van de internationale
commissie van niet-ioniserende stra-
lingsbescherming ICNIRP⁴ en is over-
genomen in de Europese norm
EN 50360 voor mobiele telefoons.
De bepaling van de SAR voor mobie-
le telefoons is conform de Europese
norm EN 50361. Hierbij wordt de
maximumwaarde van de SAR bij het
maximale vermogen in alle frequen-
tiebanden van de mobiele telefoon
bepaald. Tijdens het gebruik ligt het
daadwerkelijke SAR-niveau van de
telefoon normaal gesproken ver on-
der de maximale waarde, aangezien
de telefoon op verschillende vermo-
gensniveaus werkt. Het apparaat
zendt slechts met het vermogen dat
nodig is voor het bereiken van het
netwerk. Over het algemeen geldt:
hoe dichter u zich bij een basissta-
tion bevindt, hoe lager het zendver-
mogen van uw mobiele telefoon is.

2. Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.
3. gemiddelde over 10 g lichaamweefsel.
4. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection www.icnirp.de

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt 0,49 W/kg⁵.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder **www.my-siemens.com**. Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

5. SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netwerkfrequentiebanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op **www.my-siemens.com**

- A**
- Aankloppen 18
 - Accessoires 96
 - Activeren
 - HTTP-profiel 42
 - profiel 55
 - Afbeelding
 - ontvangen/verzenden 43
 - Afbeeldingen in SMS 31
 - Afspraken 47
 - Alarm
 - afspraak 49
 - felicitaties 49
 - wekker 47
 - Alarmnummer 80
 - Alle inkomende,
 - netwerkblokkering 73
 - Alle oproepen, omleiding 64
 - Alle oproepen, tijd/kosten 30
 - Alleen  72
 - Alleen deze SIM 72
 - Alleen laatste 10 72
 - Alleen  72
 - Anoniem bellen 64
 - Antwoordapparaat
 - (in het netwerk) 53
 - Archief, SMS 33
 - Aufzeichnung (Sound) 45
 - Auto Zeitzone 66
 - Auto-accessoires 97
 - Autom. nummerherhaling 16
 - Automatisch weergeven
 - CB 54
 - Klok 67
 - Automatische tijdzone 66
- B**
- Babyfoon 20
 - Band 75
 - Batterij
 - gebruiksduur 81
 - kwaliteitsverklaring 83, 99
 - laden 8
 - plaatsen 7
 - Beantwoorde oproepen,
 - oproeplijst 29
 - Beeld & geluid (EMS) 35
 - Beeldstijl 60
 - Behuizing my-CLIPit™ 14
 - Belsignaal instellen 61
 - Beltegoed, limiet 30
 - Bericht
 - SMS 31
 - Bericht (SMS) 31
 - Bericht, SMS 31
 - Berichtengeheugen 80
 - Berichtt
 - Cell Broadcast 54
 - Beveiliging 12, 72
 - Bitmap viewer 42
 - Bovenzijde, my-CLIPit™ 96
 - Browser, WAP 38
- C**
- Carkit 76, 97
 - Cell Broadcast (CB) 54
 - CLIPit™ Cover 14
 - Codes 12
 - Conferentie 19
 - Contrast, display 61
 - Covers (voor- en achterzijde),
 - my-CLIPit™ 14
 - CSD 80

D	
Datumnotatie	66
Display	
contrast	61
hoofdletters	61
symbolen	79
verlichting	61
Doorverbinden	19
Doorverbinden (oproep)	27
DTMF-tonen (stuurcodes)	85
E	
Eigen (telefoon)nummers	81
Eigen netwerk	74
Elke toets, oproep aannemen.....	63
EMS	35, 81
Extra's	94
F	
Fabrieksinstellingen	66
Favorieten	57
Favorieten, WAP	37
Filter voor oproepen	63
Frequentieband	75
G	
Games & More	40
Gebruikersgroep	75
Gebruiksduur van de batterij	81
Gefeliciteerd	48
Gekozen nummers, oproeplijst....	29
Geldigheid (SMS)	70
Geluid	61
Geluid in SMS	31
Gemiste afspraken	50
Gemiste oproepen, oproeplijst	29
Gesprek	
beëindigen	15
conferentie	19
kosten	30
menu	19
wachtstand	17
wisselgesprek (makelen)	18
Gesproken opdracht	50
GPRS	81
GPRS in-/uitschakelen	67
Groep	
groepsoproep	26
instellingen	28
SMS aan groep	26
H	
Handsfree telefoneren	17
Headset	76, 96
Herinnering	16
Hoofd- en kleine letters	22
Hoofdletters	61
Hoofdletters en kleine letters.....	77
Hoornvolume	15
Hotline Siemens	92
HTTP	82
HTTP-profielen	69
I	
Identificatienummer (IMEI).....	66
IMEI-nummer	66
Inbox, SMS	32
Indicatiesignalen	63
Ingebruikname	6
Ingesproken bericht (mailbox).....	53
Inschakelen telefoon	11
Instellingen	
Beveiliging	72
Gegevensuitwisseling	67
geluid	61
groep	28
Klok	66
Omleiding	64
Telefoon.....	63
Toetsenbord	63
weergave	60
Internationaal bellen	82
Invoertaal, T9	77
Item-nummer, volgnummer	21

- J**
 JAD-bestand 82
 JAR-bestand 82
 Java 83
- K**
 Klok 66
 Kort bericht (SMS) 31
 Kosten/eenheden 30
 Kosteninstellingen 30
 Kundenservice Siemens 92
- L**
 Laden van de batterij 8
 Letters schrijven 22
 Lijn selecteren, aansluiting 74
 Limiet, tijd/kosten 30
 Logo (provider) 42, 60
- M**
 Mailbox 53
 Melodie Manager 44
 Melodieën, beltonen
 laden 44
 toewijzen 46
 Menu
 Mijn menu 57
 navigeren 9
 Microfoon aan/uit 19
 Mijn menu 57
 Mijn mobiele telefoon 14
 Minutensignaal 63
 Mute, microfoon 19
 my-CLIPit™ 14
- N**
 Netwerk
 Blokkering 73
 Instellingen 74
 Lijn 74
 Nieuw SMS-bericht lezen 31
 Nieuwe afspraak 47
 Notities 49
- Nummerherhaling 15
 Nummerweergave aan/uit 64
- O**
 Omleiding 64
 Onbeantwoorde oproepen 64
 Onderhoud van de telefoon 94
 Onderhoudstips 95
 Ontvangstsignaal 83
 Opbellen tijdens gesprek 17
 Opnemen (geluid) 44
 Oproep
 aan groep 26
 afwijzen 17
 beantwoorden/beëindigen 16
 Geblokkeerd 73
 kosten 30
 Omleiden 64
 oorverbinden 19
 tweede gesprek aannemen 18
 Oproepomleiding 64
 Organiser 48
- P**
 PIN
 fout 91
 gebruik 12
 PIN 2 12
 PIN-code
 invoeren 11
 wijzigen 12
 Profielen 55
 Java/HTTP 69
 SMS 70
 telefoon 55
 WAP 68
 Prompt (herinnering) 16
 Provider-logo 42, 60
 PUK, PUK2 12
- R**
 Rekenfuncties 51

S	
SAR (Europese Unie)	100
Screensaver	42, 60
Servicecentrum, netwerkaanbieder	71
Servicecifernummers Siemens	92
Servicesignalen.....	63
Siemens City Portal	14
SIM-kaart	
blokkering opheffen.....	13
plaatsen.....	6
problemen	84, 89
SIM-toolkit.....	84
SMS	
aan groep	26
afbeeldingen/geluid invoegen	35
archieff	33
inbox/outbox	32
Instelling profiel.....	70
lezen	31
schrijven.....	33
Statusrapport.....	71
T9-invoer	77
wissen	32
Snel zoeken naar een netwerk	75
Snelkeuzetoetsen	59
Softwareversie.....	85
SOS	80
Speciale tekens.....	85
Spelletjes, download.....	40
Spreektijd (batterij).....	81
Standby-stand	11
Standby-tijd	81
Startmenu WAP	37
Statusrapport, SMS	33
Stuurcodes (DTMF)	85
Surf&Fun	37
Symbolen	79
T	
T9	
in-/uitschakelen	77
woordsuggesties	78
Technische gegevens	95
Tekst	
invoeren.....	22
Tekstbericht	
SMS	31
Tekstinvoer met T9.....	77
Telefoonblokkeringen	72
Telefoonboek	
animatie invoegen.....	24
nieuw item.....	21
opbellen.....	22
stuurcodes (DTMF) opslaan	85
tekst invoeren	22
Telefoongegevens.....	95
Telefoonnummer kiezen	15
Terugbellen.....	16
Tijd/datum instellen	66
Tijd/kosten	30
Tijdzones	66
Tips A-Z.....	83
Toepassing	
download	40
starten	40
Toestel bezet.....	16
Toestel uitschakelen	
Automatisch.....	67
Toestelcode	12
Toestelgeheugen	23
Toestelidentificatienummer (IMEI).....	66
Toetsblokkering	63
Toetsenbord	63
Toetssignalen.....	63
Tweede gesprek	18
Tweede telefoonnummer	74

U		
Uitschakelen telefoon		
handmatig	11	
URL weergeven, WAP	38	
V		
Veiligheidsvoorschriften	3	
Verbindingskosten	30	
Verjaardag	48	
Verkort kiezen	58	
Verkort kiezen in het menu	86	
Verlichting, display	61	
Verlies van telefoon, SIM-kaart....	95	
Verwisselbare covers,		
my-CLIPit™	14	
Vliegtuig, profiel	56	
Voice dialing	25	
Volgnummer, itemnummer	22	
Volgnummer, telefoonboek	22	
Volume, belsignaal	61	
Volume, hoornvolume	15	
Volume, profielen	55	
Voorkiesnummer		
(net-/landnummer)	15	
Vragen & antwoorden.....	89	
W		
Waarschuwingssignalen	63	
Wachtstand.....	17	
WAP		
browser.....	37	
Parameters	68	
toelichting.....	86	
Weergave op display		
tijd/kosten	30	
Weergave, display	60	
Wekker	47	
Welkomsttekst	60	
Wisselgesprek	18	