

SAMSUNG

Samsung **Wave *y*** **GT-S5380D**
Young

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsung.com voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en weergave van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Bada en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.

- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw toestel en applicaties niet correct werken.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel bijwerken door naar www.samsung.com te gaan.
- Software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere inhoud in dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen.



Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparaten kunnen veroorzaken.



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie.



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent 'zie pagina 12').

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Instellingen** → **Wi-Fi** (betekent **Instellingen**, gevolgd door **Wi-Fi**).
- [] **Rechte haken:** toetsen op het toestel, bijvoorbeeld: [] (staat voor de einde-toets).

Auteursrechten

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.

- Wi-Fi[®], het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.



CE 0168 

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten	10
Uitpakken	10
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen	10
De batterij opladen	12
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	15
Een polslus bevestigen (optioneel)	17
Aan de slag	18
Het toestel in- en uitschakelen	18
Kennismaken met het toestel	19
Het aanraakscherm gebruiken	23
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen	24
Menu's openen	25
Applicaties starten en beheren	27
Widgets gebruiken	27
Het toestel aanpassen	28
Tekst ingeven	33
Communiceren	37
Bellen	37
Oproepenlijst	42
Berichten	42
E-mail	47
ChatON	50
Social Hub	51

Entertainment	52
Camera	52
Video's	59
Galerij	60
Muziek	62
Music Hub	64
FM-radio	65
Java	68
Persoonlijke gegevens	69
Contacten	69
Agenda	72
Taak	73
Notities	74
Sprakrecorder	74
Web	77
Internet	77
Samsung Apps	80
Synchroniseren	81
YouTube	82
Google	82
Connectiviteit	83
Bluetooth	83
Wi-Fi	85
AllShare	88
Mobiël netwerk delen	90

GPS	91
Pc-verbindingen	92
VPN-verbindingen	94
Hulpmiddelen	96
Calculator	96
Klok	96
Mijn bestanden	98
SIM-applicaties	100
Sprakopdrachten	100
Instellingen	101
Het menu Instellingen openen	101
Vliegtuigstand	101
Wi-Fi	101
Netwerk	101
Bluetooth	102
Locatie	102
Connectiviteit	102
Geluid	103
Weergave	103
Algemeen	104
Accounts	108
Melding	109
Oproep	109
Berichten	110
E-mail	111
Contacten	112
Agenda	113
Notities	113

Internet	113
MP3-speler	114
Galerij	114
Samsung Apps	115
AllShare	115
Upload van communities	115
Zoeken	115
Problemen oplossen	116
Veiligheidsvoorschriften	122
Index	134

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen.
- De bijgeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:


- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [⓪] ingedrukt en selecteert u **Ja** om het uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

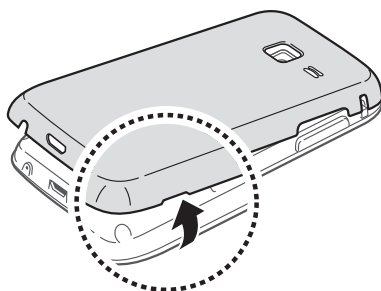

 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijderd.


- 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

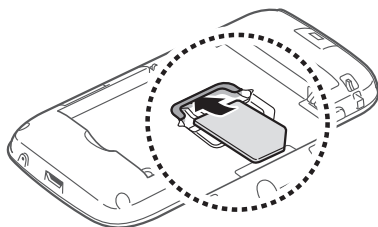


 De antenne bevindt zich in het bovenste gedeelte van de achterkant van het toestel. U moet de beschermende tape die de antenne bedekt, niet verwijderen, omdat de antenne hierdoor kan worden beschadigd.

 Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

4 Plaats de batterij.

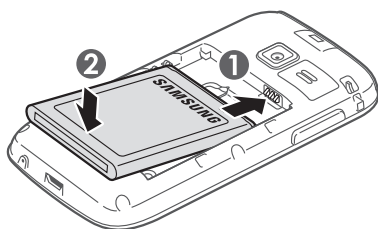

5 Plaats de achterklep terug.

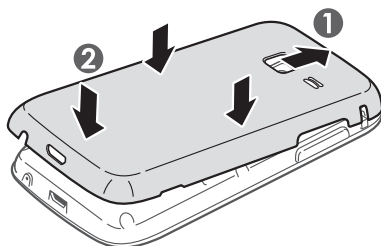

De batterij opladen


U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

U kunt hiervoor een reisadapter gebruiken of u kunt het toestel met een USB-kabel op een pc aansluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.



- Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingston horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram  leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.
- Als de batterij volledig is ontladen, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.

› Opladen met een reisadapter

1 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

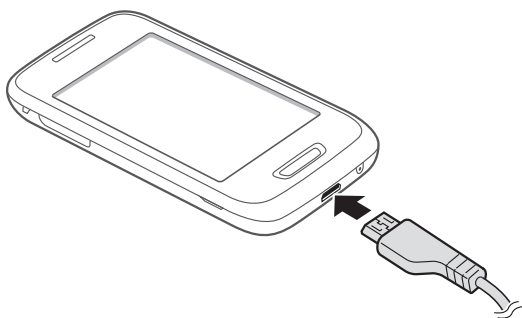

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het laden niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed kan worden opgeladen, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de adapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.




Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel beschadigd raken.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

› Opladen met een USB-kabel

Controleer voordat u met opladen begint of de pc is ingeschakeld.


- 1 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.
 - 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van een pc.
-  Afhankelijk van het gebruikte type USB-kabel kan het even duren voordat het opladen wordt gestart.
- 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de USB-kabel uit het toestel en vervolgens uit de pc.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediatebestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

-  Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.
-  • Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

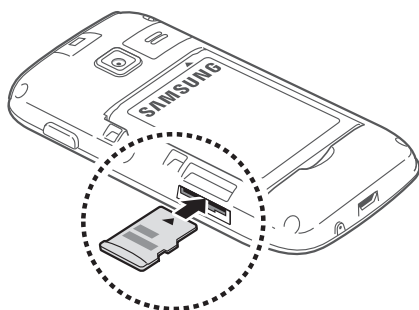

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de achterklep terug.


› De geheugenkaart verwijderen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Geheugen** → **Geheugenkaart loskoppelen** → **Ja**.
- 2 Verwijder de achterklep.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 4 Verwijder de geheugenkaart.
- 5 Plaats de achterklep terug.

› De geheugenkaart formatteren


Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Geheugen** → **Geheugenkaart formatteren** → **Ja**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

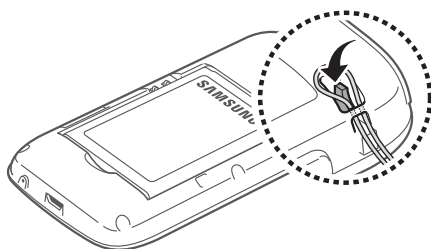

- 3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Houd [⓪] ingedrukt om het toestel in te schakelen. Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.


Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Ja** om het toestel uit te schakelen.



- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur onderhevig is aan beperkingen, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen de diensten wilt gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist, activeert u de vliegtuigstand. Selecteer in de menustand **Instellingen** en sleep de schuifregelaar naast **Vliegtuigstand**.



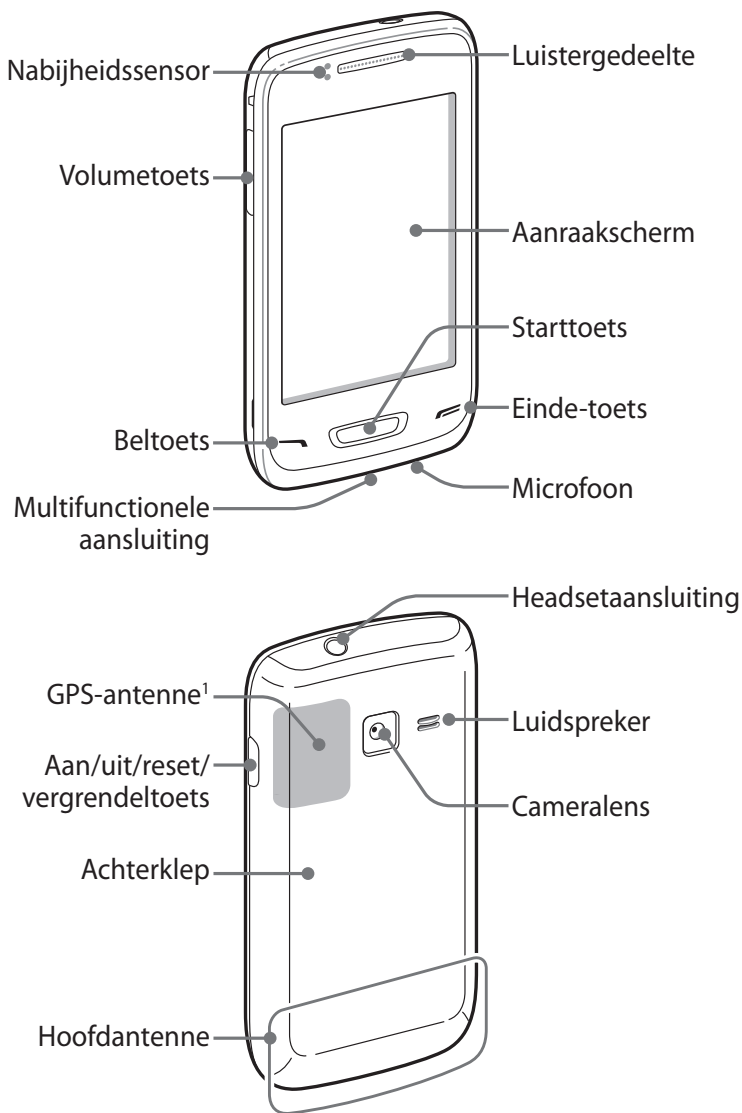


Kennismaken met het toestel

› Indeling



1. Raak terwijl u de GPS-functies gebruikt de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen.

> Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit/reset ¹ / vergrendeling	Het toestel in- of uitschakelen (ingedrukt houden); het toestel resetten(8-10 seconden ingedrukt houden en dan loslaten); het aanraakscherm vergrendelen.
 Bellen	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand uw oproepenlijsten ophalen.
 Start	In de standby-stand schakelen tussen het widgetpaneel en het standby-scherm; teruggaan naar het standby-scherm; taakbeheer starten om alle actieve applicaties weer te geven (ingedrukt houden); de applicatie voor spraakopdrachten starten (twee keer indrukken).
 Einde	Een oproep beëindigen; tijdens het gebruik van een applicatie teruggaan naar het standby-scherm of het hoofdmenu.
 Volume	Het volume van het toestel aanpassen.

1. Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw toestel vastloopt, moet u het toestel mogelijk resetten voordat u het weer kunt gebruiken.

› Standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het standby-scherm heeft meerdere panelen en u kunt tevens nieuwe panelen aan het scherm toevoegen. ► p. 28

Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan.

› Pictogrammen



De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Netwerk zoeken
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	Open WLAN's beschikbaar
	WLAN-verbinding
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met een webserver
	Bluetooth ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Actieve spraakoproep
	Actieve video-oproep
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Synchroniseren met pc
	USB-tethering ingeschakeld
	WLAN-tethering ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand en trilstand ingeschakeld
	Stille stand ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio ingeschakeld op de achtergrond
10:00	Huidige tijd
	Batterijlading

› Meldingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het pictogramgebied en sleep uw vinger omlaag om het meldingenpaneel te openen.

Selecteer pictogrammen om de WLAN- en Bluetooth-functies in of uit te schakelen. Tevens kunt u het volume van het toestel in- of uitschakelen en nieuwe berichten en meldingen bekijken.

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, moet u de beschermende folie verwijderen voordat u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: tik één keer met uw vinger om een menu, optie of applicatie te selecteren of te starten.
- Blijven aanraken: tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.
- Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Vegen: veeg snel over het scherm om een applicatie te starten.
- In- en uitzoomen: plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om in te zoomen of breng ze bij elkaar om uit te zoomen.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op [⓪] of de starttoets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Weergave** → **Verlichtingstijd**.
- Sommige lijsten hebben een index aan de rechterkant. Tik op een letter om naar items te gaan die met die letter beginnen. Sleep uw vinger langs de index om snel door de lijst te scrollen.


Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [⓪] om te vergrendelen. Om te ontgrendelen, drukt u op [⓪] of de starttoets en veegt u met uw vinger over het venster.

Menu's openen

De menu's van het toestel openen:

- 1 Selecteer in de standby-stand **Menu** om naar de menustand te gaan.
- 2 Selecteer **OK** wanneer het Help-schermbijbehoren voor het toevoegen van snelkoppelingen aan het standby-schermbijbehoren wordt weergegeven.
Als het scherm niet nogmaals moet worden weergegeven, schakelt u het selectievakje naast **Niet meer tonen in**.
- 3 Scroll naar links of rechts naar een scherm.
U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan.
- 4 Selecteer een menu of applicatie.
- 5 Druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.
Als u teruggaat naar het eerste standby-schermbijbehoren, wordt het Help-schermbijbehoren voor het bewerken van de panelen van het standby-schermbijbehoren weergegeven. Als het scherm niet nogmaals moet worden weergegeven, schakelt u het selectievakje naast **Niet meer tonen in**.



- De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt instellen dat de interface de oriëntatie behoudt wanneer u het toestel draait, opent u het meldingenpaneel en selecteert u **Autom. draaien**.
- Terwijl u het toestel gebruikt, kunt u een afbeelding van een scherm vastleggen door tegelijkertijd op de starttoets en [] te drukken. De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestand... → Afbeeldingen → Schermafbeelding**.

› Applicaties ordenen

U kunt de applicaties opnieuw ordenen door de volgorde te wijzigen of ze in categorieën te groeperen op basis van uw voorkeuren en behoeften.

De volgorde van applicaties wijzigen:

- 1 Blijf in de menustand een applicatie aanraken.
- 2 Sleep het applicatiepictogram naar de gewenste locatie.
U kunt een applicatiepictogram verplaatsen naar een ander scherm of het standby-scherf.

Een map toevoegen aan het menuscherm:

- 1 Blijf in de menustand een applicatie aanraken.
- 2 Selecteer  in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Sleep een applicatiepictogram naar de map.
Herhaal deze stap om meer applicaties toe te voegen.
- 4 Selecteer de nieuwe map.
- 5 Blijf het naamveld aanraken, geef een naam voor de map in en selecteer **Opslaan**.

De volgorde van de schermen wijzigen:

- 1 Plaats in de menustand twee vingers op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.
- 2 Blijf de miniatuur van een scherm aanraken en sleep deze naar de gewenste locatie.

› Nieuwe schermen toevoegen

- 1 Blijf in de menustand een applicatie aanraken.
- 2 Blijf een applicatiepictogram aanraken.
- 3 Sleep het applicatiepictogram naar een leeg menuscherm.
Het nieuwe scherm wordt toegevoegd.

Applicaties starten en beheren

› Meerdere applicaties starten

U kunt op het toestel met meerdere applicaties tegelijk werken.

Als u meerdere applicaties wilt starten, drukt u op de starttoets om terug te gaan naar het standby-scherm en selecteert u de gewenste applicatie.


› Taakbeheer gebruiken

U kunt meerdere applicaties beheren met Taakbeheer. Taakbeheer starten:

- 1 Houd de starttoets ingedrukt. De pictogrammen van actieve applicaties worden weergegeven.
- 2 U beheert actieve applicaties als volgt:
 - Selecteer een van de pictogrammen van actieve applicaties om te schakelen tussen applicaties.
 - Selecteer  om een applicatie te sluiten.
 - Selecteer **Alles afsluiten** → **Ja** om alle actieve applicaties te sluiten.

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties die handige functies en informatie leveren.

-  • Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Het widgetpaneel ordenen

U kunt de widgets opnieuw ordenen door hun volgorde te wijzigen en de widgets in of uit te schakelen.

- 1 Druk in de standby-stand op de starttoets om het widgetpaneel te openen.
- 2 Blijf het scherm aanraken.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast de widget om een widget in of uit te schakelen.


Als u de volgorde van de widgets wilt wijzigen, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar de gewenste locatie.

Het toestel aanpassen


Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te passen.

› Nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen

U kunt nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen door widgets te ordenen op basis van uw voorkeuren en behoeften.

- 1 Plaats in de standby-stand twee vinger op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.
- 2 Selecteer  om nieuwe panelen toe te voegen aan het standby-scherm.



Selecteer  om een paneel uit het standby-scherm te verwijderen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Datum en tijd**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Automatisch bijwerken** om automatische tijdupdates uit te schakelen.
- 3 Selecteer **Tijdzone** → uw tijdzone.
- 4 Geef de huidige tijd en datum in en stel de tijd- en datumindeling in.

› Het volume van de beltoon aanpassen

Druk op de volumetoets om het beltoonvolume aan te passen.

› De beltoon wijzigen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon**.
- 2 Selecteer een beltoon in de lijst.

› Overschakelen naar de stille stand

U kunt de geluiden van uw toestel op een van de volgende manieren uit- of inschakelen:

- Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en blijf **#** aanraken.
- Open het meldingenpaneel boven aan het scherm en selecteer **Geluid en trillen**.
- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluid** en sleep de schuifregelaar naast **Geluid**.

› Een achtergrond voor het standby-scherm selecteren

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Weergave** → **Achtergrond**.
- 2 Selecteer een afbeeldingsmap → een afbeelding.
- 3 Selecteer **Instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Weergave**.
- 2 Sleep de schuifregelaar bij **Helderheid** naar het gewenste helderheidsniveau.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Het toestel vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door het wachtwoord te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Beveiliging**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Telefoonblokkering**.
- 3 Geef een nieuw wachtwoord van 4 tot 8 cijfers in en selecteer **OK**.
- 4 Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.



De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

Als de toestelblokkering is ingeschakeld, wordt steeds bij het inschakelen van het toestel of het ontgrendelen van het aanraakscherm en de toetsen om het wachtwoord gevraagd.



- Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u uw toestel bij een Samsung Servicecenter opnieuw laten instellen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

› De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Beveiliging**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **PIN-blokkering**.
- 3 Geef de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart in en selecteer **OK**.

Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de SIM- of USIM-kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart door de serviceprovider laten opheffen.

› De functie Mijn telefoon zoeken inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel plaatst, stuurt de functie voor mobiel opsporen het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Beveiliging**.
- 2 Selecteer **Mijn telefoon zoeken**.
- 3 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Log in**.
Selecteer **Account maken** om een Samsung-account te maken.
- 4 Sleep de schuifregelaar naast **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen**.
- 5 Selecteer **Ontvangers toevoegen** en voeg ontvangers toe aan uw bericht.
 - Voer handmatig telefoonnummers in, inclusief landcode en het +-teken.
 - Selecteer telefoonnummers in de lijsten door de pictogrammen onder het invoerveld voor nummers te selecteren.
- 6 Selecteer **Gereed**.
- 7 Herhaal stap 6-7 om meer ontvangers toe te voegen.
- 8 Selecteer **Opsl.** wanneer u klaar bent.
- 9 Selecteer **Afzender**, geef de naam van een afzender op en selecteer **Gereed**.
- 10 Selecteer de schuifregelaar naast **Externe besturingselementen** om het apparaat op afstand via het internet te bedienen.
U hebt een Samsung-account nodig om deze functie via het internet te gebruiken.


Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.

› De tekstinvoermethode wijzigen

Als u op het tekstinvoerveld tikt, wordt het invoerpaneel met het QWERTY-toetsenbord standaard weergegeven.



Nummer	Functie
1	Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
3	De toetsenbordinstellingen openen.
4	Tekst via spraak ingeven.  Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
5	Uw invoer wissen.
6	Een nieuwe regel beginnen.
7	Een spatie invoegen.

Als u de tekstinvoermethode wilt wijzigen, selecteert u  → **Toetsenbordtype** → een tekstinvoermethode.


Optie	Functie
QWERTY-toetsenbord	Hiermee kunt u tekens op het QWERTY-toetsenbord selecteren.

Optie	Functie
3x4 toetsenblok	Hiermee kunt u tekens selecteren op het traditionele 3x4 toetsenbord.
Schrijven	Hiermee kunt u schrijven in het invoerveld.
Schrijven volledig scherm	Hiermee kunt u op een willekeurige plek op het scherm schrijven.

› Tekst ingeven met verschillende invoermethoden

- 1 Wijzig de tekstinvoermethode.
- 2 Wijzig de tekstinvoerstand.
- 3 Selecteer de juiste virtuele toetsen of schrijf op het scherm om uw tekst in te geven.

 Wanneer u tekst ingeeft, kunt u het toestel draaien om het QWERTY-toetsenbord op het bredere scherm weer te geven. Selecteer de virtuele toetsen zoals nodig om uw tekst in te geven.

Wanneer u Nederlandse tekst ingeeft, selecteert u  en sleept u de schuifregelaar naast **Voorspellende tekst**. Geef de eerste twee letters van een woord in. Er wordt een lijst met alternatieve woorden weergegeven. Selecteer  of  en een alternatief woord in de lijst die wordt weergegeven.

Wanneer u tekst ingeeft met het 3x4 toetsenbord, kunt u de volgende standen gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.


Stand	Functie
<p>T9 (Voorspellende tekst)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer in de ABC-stand T9 (de groene stip wordt weergegeven). 2. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u  of  en een alternatief woord in de lijst die verschijnt. <p>Woorden toevoegen aan het T9-woordenboek Als u een woord niet kunt vinden in de lijst met alternatieve woorden, kunt u het woord toevoegen aan het T9-woordenboek. Selecteer Woord toevoegen aan de rechterkant van de lijst met alternatieve woorden.</p>
<p>Nummer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer 123 om over te schakelen naar de cijferstand. 2. Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven. <p> U kunt cijfers ingeven door een virtuele toets in de ABC- of T9-stand te blijven aanraken.</p>
<p>Symbool</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer ?#+ om over te schakelen naar de symboolstand. 2. Selecteer  of  om naar de gewenste symboolset te scrollen. 3. Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

Wanneer de stand Voorspellende tekst is ingeschakeld, kunt u de stand Doorlopende invoer gebruiken.

I Selecteer  en sleep de schuifregelaar naast **Doorlopende invoer**.




- 2 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 3 Ga zo door totdat u het woord af hebt.



- 4 Laat het scherm bij de laatste letter los.
- 5 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.
- 6 Herhaal stap 2-5 voor de rest van de tekst.

► Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Blijf het tekst invoerveld aanraken tot  wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **Sel.** in de optielijst.
- 3 Sleep  of  om de gewenste tekst te selecteren.
- 4 Selecteer **Kopiëren** om de tekst te kopiëren en te plakken of **Knippen** om de tekst te knippen en vanaf het klembord te plakken.
- 5 Blijf in een andere applicatie het tekst invoerveld aanraken.
- 6 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekst invoerveld te plakken.

Communiceren

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een oproep beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

› Bellen of een oproep aannemen

U kunt de toetsen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.



- Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en vergrendelt dit om ongewenste invoer te voorkomen wanneer u het toestel in de buurt van uw gezicht houdt. ► p. 109
- Statische elektriciteit van uw lichaam of kleding kan storing met de nabijheidssensor veroorzaken tijdens een oproep.

Bellen

1 Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.

2 Druk op [] of selecteer om het nummer te bellen. Voor een video-oproep selecteert u .


3 Druk op [] om de oproep te beëindigen.



- Gebruik de telefoonlijst om nummers op te slaan die u vaak belt. ► p. 70
- Als u snel de oproepenlijst wilt openen om nummers die u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen, drukt u op [].
- Gebruik de functie voor spraakherkenning om nummers te bellen met uw stem. ► p. 100

Een oproep aannemen


1 Druk op [] of sleep  naar rechts wanneer er een oproep binnenkomt.

 Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om het volume aan te passen of houdt u de volumetoets ingedrukt om de beltoon te dempen.

2 Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep weigeren



Druk op [] of sleep  naar links wanneer er een oproep binnenkomt. De beller hoort dan een ingesprektoon.

 • U kunt een lijst met nummers instellen om inkomende oproepen automatisch te weigeren. ► p. 40

- U kunt een bericht verzenden wanneer u inkomende oproepen weigert. Als u berichten wilt instellen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Oproep** → **Oproep met bericht weigeren**.

Een internationaal nummer bellen

1 Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en blijf **0** aanraken om het +-teken in te voegen.

2 Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] of selecteer  om het nummer te bellen.



› Een headset gebruiken

Als u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree oproepen aannemen en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

› Beschikbare opties tijdens een oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve spraakoproep:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer  om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer  om een oproep weer uit de wacht te halen.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.







In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat de persoon u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u via een headset wilt communiceren met de andere persoon, sluit u eerst een headset aan op het toestel en selecteert u **Audiobron**.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, plaatst u de eerste oproep in de wacht en kiest u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt aannemen, selecteert u **Opnemen + Huidige oproep in de wacht** of **Opnemen + Actieve oproep beëindigen**.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Selecteer **Wissel** → **Oproep beëindigen** om de oproep in de wacht te beëindigen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Deelnemen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.


› Beschikbare opties tijdens een video-oproep


U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve video-oproep:

- Als u uw afbeelding wilt verbergen voor de andere persoon, selecteert u .

- Als u de afbeelding van de andere persoon wilt vastleggen, selecteert u  → **Opname**.
- Als u een video-oproep wilt opnemen, selecteert u  → **Video opnemen**.
- Als u via een headset wilt communiceren met de andere persoon, sluit u eerst een headset aan op het toestel en selecteert u  → **Overschakelen naar headset**.

› Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Wanneer u gemiste oproepen hebt, wordt het pictogram voor gemiste oproepen () op het toestel weergegeven.

Open het meldingenpaneel en selecteer een gemiste oproep. Selecteer de oproep in de oproepenlijst en druk op [] om het nummer te bellen.

› Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number) of oproepdoorschakeling of wisselgesprek.

Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. U kunt als volgt automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproep** → **Automatisch weigeren**.
- 2 Selecteer **Voeg toe**.
- 3 Selecteer **Criteria** → een optie.
- 4 Selecteer het nummerinvuerveld, geef een nummer in dat u wilt weigeren en selecteer **Opslaan**.
- 5 Herhaal stap 2-4 om meer nummers toe te voegen.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers op de SIM- of USIM-kaart. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Beveiliging**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **FDN-modus**.
- 3 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproep** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast het gewenste doorschakelingstype.
- 3 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Opslaan**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproep** → **Wisselgesprek**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Wisselgesprek**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.


Oproepenlijst

Hier vindt u informatie over hoe u lijsten kunt weergeven en beheren met oproepen die u hebt geplaatst, ontvangen of gemist.


› Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Selecteer in de menustand **Oproepenlijst**.
- 2 Selecteer **Alles** of **Gemist** om een oproepenlijst te selecteren.


 Vanuit de oproeplijsten kunt u rechtstreeks een oproep plaatsen of een bericht naar een contact verzenden. Veeg het contact naar rechts of links en selecteer een optie.

- 3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.

 Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan het telefoonboek of de blokkeerlijst toevoegen.

Berichten

Hier vindt u informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

 Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → .
- 2 Voeg ontvangers voor uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers handmatig in en scheid deze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers in de lijsten door de opties onder het invoerveld voor ontvangers te selecteren.
- 3 Selecteer het tekstinvoerveld en geef de berichttekst in.
- 4 Selecteer **Zend** om het bericht te verzenden.

› Een MMS-profiel instellen

Als u MMS-berichten wilt verzenden en ontvangen, moet u een verbindingsprofiel activeren om verbinding te maken met de MMS-server. Naast de profielen die vooraf zijn ingesteld door uw serviceprovider, kunt u uw eigen verbindingsprofiel toevoegen.




- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Netwerk** → **Verbindingen** → **Ja**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Pas de parameters aan voor het verbindingsprofiel.

Optie	Functie
Naam instellen	De naam ingeven voor het profiel.
Toegangsnaam	De naam van het toegangspunt ingeven.
Verificatietype	Een verificatietype selecteren.
Gebruikersnaam	Uw gebruikersnaam ingeven.
Wachtwoord	Uw wachtwoord ingeven.
Protocol	Een netwerkprotocol selecteren.
URL startpagina	Het MMS-serveradres ingeven.

Optie	Functie
Proxyadres	Het adres van de proxyserver ingeven.
Wachttijd (sec.)	Ingeven hoe lang het toestel wacht op reacties van het netwerk.
Geavanceerde instellingen	IP- en DNS-adressen en verkeersklasse aanpassen.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 5 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Netwerk** → **Applicatieprofielen** → **MMS-berichten**.
- 6 Selecteer een verbindingsprofiel.

► Een MMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → .
- 2 Voeg ontvangers voor uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers handmatig in en scheid deze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers in de lijsten door de opties onder het invoerveld voor ontvangers te selecteren.
-  Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht omgezet in een MMS-bericht.
- 3 Selecteer het tekstinvoerveld en geef de berichttekst in.
- 4 Selecteer  en voeg een bestand toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto of video opnemen.
- 5 Selecteer **Zend** om het bericht te verzenden.

› Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten**.
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer een bericht om de details te bekijken.

› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt ingesteld dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

- 1 Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en blijf **1** aanraken.
- 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

› Een map maken om berichten te beheren

Hier vindt u informatie over het maken van mappen om uw berichten te beheren volgens uw voorkeuren en behoeften.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten**.
- 2 Selecteer **Geavanceerd** → **Map toevoegen**.
- 3 Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Opslaan**.

U kunt nu uw belangrijke berichten verplaatsen vanuit het Postvak IN of Verzonden naar een aangepaste map voor eenvoudiger beheer of om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

› Een SOS-bericht verzenden

In geval van nood kunt u hulp inroepen door een SOS-bericht naar vooraf ingestelde ontvangers te verzenden.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Berichten** → **SOS-berichten**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Inschakelen** om de functie voor SOS-berichten in te schakelen.
- 3 Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** om de lijst met ontvangers te openen.
- 4 Voeg ontvangers voor uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers handmatig in.
 - Selecteer telefoonnummers in de lijsten door de opties onder het invoerveld voor ontvangers te selecteren.
- 5 Selecteer **Opslaan** → **Ja** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
- 6 Selecteer **Herhalen** en selecteer het aantal keren dat het SOS-bericht moet worden herhaald.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht verzendt, worden alle functies van het toestel opgeschort totdat u het aanraakscherm ontgrendelt door [⊙] te blijven aanraken.

E-mail

Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

› Een e-mailaccount en profiel instellen

Naast de e-mailaccount dat vooraf is ingesteld door uw serviceprovider, kunt u uw eigen persoonlijke e-mailaccounts toevoegen. U kunt ook uw eigen verbindingsprofiel toevoegen om e-mailservices te kunnen gebruiken.

Een e-mailaccount instellen

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **Overige**.
Als u een account wilt instellen voor een bepaalde e-mailservice, selecteert u de servicenaam.
- 2 Volg de instructies op de schermen om de instellingen voor de account aan te passen.


Optie	Functie
Accountnaam	Een naam ingeven voor de account. Deze optie is alleen beschikbaar als u een nieuwe e-mailaccount instelt.
E-mailadres	Uw e-mailadres ingeven.
Gebruikersnaam	Uw gebruikersnaam ingeven voor de account.
Wachtwoord	Uw wachtwoord ingeven voor de account.
SMTP server	Het adres van de SMTP-server ingeven (uitgaande server).
SMTP poort	Het poortnummer van de SMTP-server ingeven.
Veilige verbinding	Een veiligheidsprotocol selecteren voor de SMTP-server.

Optie	Functie
Type inkomende server	Het type van de inkomende server selecteren (POP3 of IMAP4).
POP3-server/IMAP4-server	Het adres van de inkomende server ingeven.
POP3-poort/IMAP4-poort	Het poortnummer van de inkomende server ingeven.
Veilige verbinding	Een veiligheidsprotocol selecteren voor de inkomende server.

Een e-mailprofiel selecteren

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Netwerk** → **Verbindingen** → **Ja**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Pas de netwerkinstellingen aan. ► 'Een MMS-profiel instellen' (p. 43)

► Een e-mailbericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **Accounts** → een account → **Opstellen**.
- 2 Voeg ontvangers voor uw bericht toe.
 - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid deze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer e-mailadressen in de lijsten door de opties onder het invoerveld voor ontvangers te selecteren.
- 3 Selecteer het vak **CC/BCC** om meer ontvangers toe te voegen.
- 4 Selecteer  en voeg een bestand toe. U kunt een bestand in de bestandslijst selecteren.

- 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 6 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
 - Als u een afbeeldingsbestand wilt toevoegen, selecteert u **Afbeelding toevoegen**.
 - Als u de tekststijl wilt wijzigen, selecteert u **Lettertype**.
- 7 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

► Een e-mailbericht weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **Accounts** → een account.
Het scherm van het Postvak IN wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een e-mailbericht.

► E-mails synchroniseren met de Exchange-server

Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw e-mailberichten synchroniseren met de Exchange-server. De Exchange-server configureren:

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **Accounts** → **Instellingen** → **E-mailaccounts** → **Account toevoegen** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Volg de instructies op de schermen om de instellingen voor de Exchange-server aan te passen:

Optie	Functie
E-mailadres	Uw e-mailadres voor de Exchange-server ingeven.
Gebruikersnaam	Uw gebruikersnaam voor de Exchange-server ingeven.
Wachtwoord	Uw wachtwoord voor de Exchange-server ingeven.
Domein	Het domein van uw e-mailadres ingeven.

Optie	Functie
URL server	De URL van de Exchange-server ingeven.
SSL gebruiken	Instellen om het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) te gebruiken om de beveiliging te verbeteren.

3 Nadat u de serverinstelling hebt aangepast, selecteert u de stip naast de gegevenstypen om te synchroniseren.

Voor het synchroniseren van e-mailberichten en agenda-items kunt u het synchronisatie-interval instellen.

4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

E-mailberichten synchroniseren:

1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **Accounts** → de Exchange-serveraccount.

2 Selecteer een e-mailbericht.

ChatON

Hier vindt u informatie over hoe u kunt chatten met uw vrienden en familie in ChatON. Dit is een Instant Messenger op basis van mobiele telefoonnummers, ongeacht het toesteltype of besturingssysteem. Terwijl u communiceert met uw contacten, kunt u verschillende multimediabestanden en gegevens verzenden, zoals foto's, video's, contactnummers en berichten met animatie.

1 Selecteer in de menustand **ChatON**.

2 Als u deze applicatie voor het eerst start, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u **Akkoord**.

3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

4 Chat rechtstreeks met vrienden en familie.

Social Hub

Hier vindt u informatie over het gebruik van Social Hub™, de geïntegreerde communicatieapplicatie voor e-mail, SMS-/MMS-berichten, expresberichten en gegevens van contacten en agenda-items. Ga naar socialhub.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Selecteer in de menustand **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.

Entertainment

Camera


Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 1600 x 1200 pixels (2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels. Foto's worden opgeslagen in JPG-indeling en video's in MP4-indeling.




- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren afhankelijk van de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.


› Een foto maken

- 1 Selecteer in de menustand **Camera**.
- 2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

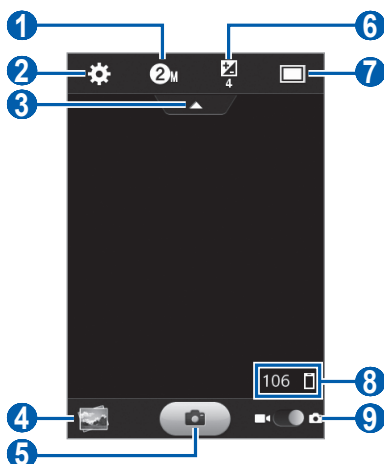

Nummer	Functie
1	De resolutie wijzigen.
2	De camera-instellingen wijzigen.
3	De pictogrammen in de zoeker verbergen of weergeven.
4	De laatst gemaakte foto of video bekijken.
5	Een foto maken.
6	De helderheid aanpassen.
7	De opnamestand en scènemodus wijzigen.
8	De camerastatus en -instellingen controleren. <ul style="list-style-type: none"> • 106: Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Standaardopslaglocatie
9	Overschakelen naar de camcorder.

3 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.



4 Selecteer  om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt gemaakt, kunt u het pictogram van de beeldviewer selecteren om de foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen** → **Ja**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.




› Een foto maken in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te maken.

- 1 Selecteer in de menustand **Camera**.
- 2 Selecteer  → **Smile shot**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Richt de cameralens op het onderwerp.
- 5 Selecteer .
Het toestel herkent automatisch mensen in een beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.



› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.


- 1 Selecteer in de menustand **Camera**.
- 2 Selecteer  → **Panorama**.
- 3 Selecteer een richting.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg het toestel langzaam in de geselecteerde richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.
- 7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.
- 8 Selecteer  om de panoramafoto op te slaan.

› Een foto maken in de Nacht-stand


De camera beschikt over een vooraf gedefinieerde instelling waarmee u 's nachts foto's kunt maken. Selecteer de Nacht-stand met een langere belichtingsduur.

- 1 Selecteer in de menustand **Camera**.
- 2 Selecteer  → **Nacht**.
- 3 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 4 Selecteer  om een foto te maken.

› Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:


Optie	Functie
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen.
Belichtingsmeting	Een type lichtmeting selecteren.
Richtlijnen	Kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.

Optie	Functie
GPS	<p>Locatiegegevens opnemen bij de foto's.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden. • Mogelijk wordt uw locatie weergegeven op uw foto's als u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's selecteren.
Instellingen resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

› Een video opnemen

- 1 Selecteer in de menustand **Camera**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar de camcorder om over te schakelen naar de camcorder.

- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

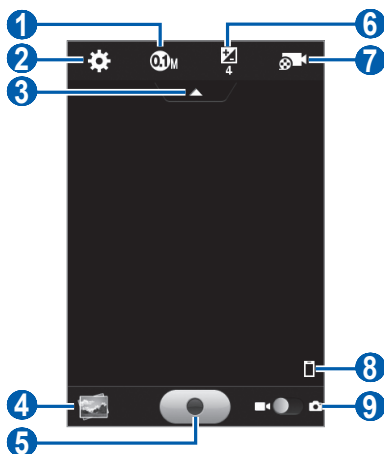

Nummer	Functie
1	De resolutie wijzigen.
2	De camcorderinstellingen wijzigen.
3	De pictogrammen in de zoeker verbergen of weergeven.
4	De laatst gemaakte foto of video bekijken.
5	Een video opnemen.
6	De helderheid aanpassen.
7	De opnamestand wijzigen.
8	De standaardopslaglocatie weergeven.
9	Overschakelen naar de camera.

- 4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

- 5 Selecteer  om de opname te starten.

- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.




Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Selecteer na het opnemen van video's de beeldviewer om de opgenomen video's weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen** → **Ja**.

► Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De vertraging instellen voordat de video-opname wordt begonnen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen.
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Overzicht	Instellen dat de opgenomen video wordt weergegeven.
Opslag	Een geheugenlocatie voor opgenomen video's selecteren.
Instellingen resetten	Menu's en opnameopties opnieuw instellen.

Video's

U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: MP4, 3GP, WMV.



- De afspeelkwaliteit kan verschillen per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.


> Een video afspelen

1 Selecteer in de menustand **Video's**.

2 Selecteer een map → video.

Als u een video wilt afspelen die is opgenomen op uw toestel, selecteert u **Opgenomen**.

3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

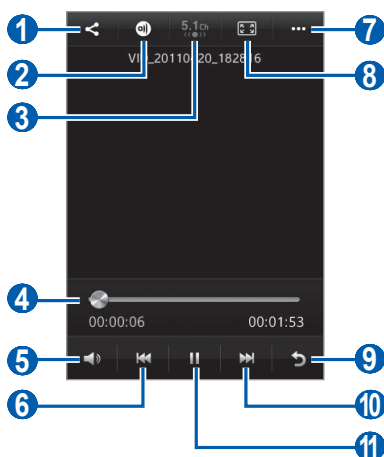

Nummer	Functie
1	De video naar anderen verzenden.
2	De video afspelen op andere apparaten.

Nummer	Functie
3	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten.
4	Naar een bepaald punt in het bestand gaan door de balk te slepen of hierop te tikken.
5	Het volume aanpassen.
6	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (binnen 3 seconden aanraken); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
7	De details van de video weergeven of de instellingen van de videospeler aanpassen.
8	De verhoudingen van het videoscherm wijzigen.
9	Het afspelen stoppen en teruggaan naar de afspeellijst.
10	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
11	Het afspelen onderbreken; selecteer  om door te gaan met afspelen.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne geheugen en op een geheugenkaart.

› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	WMV, MP4, 3GP



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

› Een foto bekijken

1 Selecteer in de menustand **Galerij**.


2 Selecteer een map → een foto (zonder pictogram).


Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- Als u extra functies voor een foto wilt gebruiken, selecteert u **Meer** en gebruikt u de volgende opties:
 - **Instellen als**: een foto instellen als achtergrond of afbeelding voor de beller-ID van een contact.
 - **Draaien**: een foto draaien.
 - **Bijsnijden**: een foto bijsnijden.
 - **Details**: de details van de foto weergeven.


› Een video afspelen

1 Selecteer in de menustand **Galerij**.

2 Selecteer een map → een video (met het pictogram ) om af te spelen.

- 3 Selecteer  om de video af te spelen.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► p. 59

› Een diashow afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Galerij**.
- 2 Selecteer .

Muziek

Hier vindt u informatie over hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Muziekbestanden aan het toestel toevoegen

Breng eerst bestanden over naar uw toestel of geheugenkaart:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 78
- Downloaden vanaf een pc met Samsung Kies. ► p. 93
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 85
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 93




Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele standaardmuziekbestanden op uw toestel.

› Muziek afspelen

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar uw toestel of geheugenkaart:

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

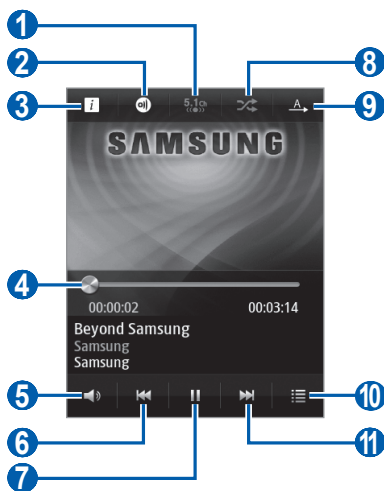

Nummer	Functie
1	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten.
2	De muziek afspelen op andere apparaten.
3	De gegevens van het muziekbestand bekijken.
4	Naar een bepaald punt in het bestand gaan door de balk te slepen of hierop te tikken.
5	Het volume aanpassen.
6	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (binnen 3 seconden aanraken); terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
7	Het afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.
8	De shufflestand inschakelen.

Nummer	Functie
9	De herhaalstand wijzigen (uit, één bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
10	De afspeellijst openen.
11	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).



- U kunt de MP3-speler bedienen met een headset. Houd in de standby-stand de headsetknop ingedrukt om de MP3-speler te starten. Druk op de headsetknop om het afspelen te starten of te onderbreken.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

› Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek**.
- 2 Selecteer **Afsp. Lijsten** → **+**.
- 3 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Gereed**.
- 4 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toev.**

Music Hub

U kunt naar de online muziekwinkel gaan en uw favoriete nummers zoeken en aanschaffen. U kunt ook muziekbestanden toevoegen aan uw verlanglijstje en gedownloade muziekbestanden afspelen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **Music Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u **Akkoord**.
- 3 Zoek nummers en beluister een voorbeeld van uw favoriete nummers of schaf ze aan.

FM-radio


U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op het toestel aansluiten.

› Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.

 De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht.

- 3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

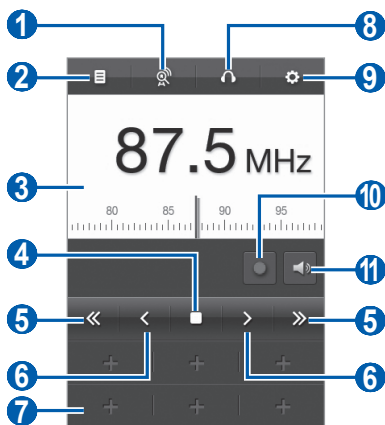

Nummer	Functie
1	Beschikbare zenders zoeken en opslaan.
2	De lijst met beschikbare radiozenders openen.
3	De frequentie aanpassen door naar links of rechts te scrollen op de schaalbalk.
4	De FM-radio uitschakelen. Selecteer ► om de FM-radio weer in te schakelen.
5	Zoeken naar een beschikbare radiozender.
6	Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.
7	De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen.
8	De geluidsuitvoer wijzigen (headset of luidspreker van toestel).
9	Instellingen van de FM-radio aanpassen.
10	Nummers van de FM-radio opnemen.
11	Het volume aanpassen.

› Een nummer van de FM-radio opnemen

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 3 Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen.
- 4 Scroll naar de gewenste radiozender.
- 5 Selecteer ● om de opname te starten.
- 6 Selecteer ■ wanneer de opname is voltooid.
Het opgenomen bestand wordt opgeslagen in **Opgenomen bestanden** (selecteer in de menustand **Mijn bestand...** → **Geluiden** → **Opgenomen bestanden**).

› Een radiozender automatisch opslaan

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 3 Selecteer .
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.

› Een radiozender aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio in te schakelen.
- 4 Scroll naar de gewenste radiozender.
- 5 Selecteer  om de zender aan de favorietenlijst toe te voegen.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **FM-radio**.
- 2 Selecteer .
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Opslag	Een geheugenlocatie instellen voor het opslaan van opgenomen FM-radioclips.
Alternat. frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
Automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Java

Hier vindt u informatie over hoe u games en applicaties op basis van de bekroonde Java-technologie kunt gebruiken.



Afhankelijk van de software op het toestel wordt het downloaden van Java-games of -applicaties mogelijk niet ondersteund.

› Games en applicaties downloaden

- 1 Selecteer in de menustand **Java** → **More games**.
Uw toestel maakt verbinding met de website die door uw serviceprovider is ingesteld.
- 2 Zoek naar een game of applicatie en download het naar het toestel.

› Games spelen of applicaties starten

- 1 Selecteer in de menustand **Java**.
- 2 Selecteer een game of applicatie in de lijst en volg de instructies op het scherm.




- Welke games of applicaties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bediening en opties voor games en applicaties kunnen verschillen.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het geheugen van het toestel of op een SIM- of USIM-kaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** → .
- 2 Geef de contactgegevens in.
- 3 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Selecteer in de menustand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
- 2 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen**.
- 3 Geef de contactgegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Contacten zoeken

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten**.
- 2 Selecteer **Zoeken** en geef de eerste letters van de gezochte naam in.



Vanuit de contactenlijst kunt u een contact bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of rechts te vegen en een optie te selecteren.

- 3 Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u een spraakoproep wilt plaatsen, drukt u op [] of selecteert u een telefoonnummer.
- Als u een SMS- of MMS-bericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een video-oproep wilt starten, selecteert u .
- Als u een e-mailbericht naar het contact wilt verzenden, selecteert u een e-mailadres.
- Selecteer om het contact als favoriet in te stellen.
- Als u een snelkoppeling naar het contact wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Toevoegen aan startscherm**.
- Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u **Wijzigen**.
- Als u het contact wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- Als u het contact naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.

› Een favoriet nummer instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** → **Favorieten** → .
- 2 Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.
Het contact wordt opgeslagen in de lijst met favoriete contacten.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen** → **+**.
- 2 Geef een naam voor de groep in.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie om de groep op te slaan.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren van of naar de SIM- of USIM-kaart

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Contacten** → **Contacten importeren** of **Contacten exporteren** → **SIM**.
- 2 Selecteer contactbestanden die u wilt kopiëren en selecteer **Importeren** of **Exporteren**.

› Contacten importeren of exporteren

Contactbestanden (in vcf-indeling) importeren van een geheugenkaart:

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Contacten** → **Contacten importeren** → **Geheugenkaart**.
- 2 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **Importeren**.

Als u contactbestanden (in vcf-indeling) wilt exporteren naar een geheugenkaart, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Contacten** → **Contacten exporteren** → **Geheugenkaart**.

Agenda

Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en beheren en alarmen kunt instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren.

› Een afspraak maken

- 1 Selecteer in de menustand **Agenda**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Geef de gewenste details voor de afspraak in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Afspraken bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Selecteer in de menustand **Agenda**.
- 2 Selecteer een weergavestand boven aan de agenda.
 - **Maand**: een hele maand in één weergave. In de maandweergave worden dagen met geplande afspraken aangegeven met een driehoekje
 - **Week**: blokken van een uur voor de dagen van één hele week
 - **Dag**: blokken van een uur voor één hele dag
 - **Lijst**: een lijst met geplande afspraken


Afspraken op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Selecteer in de menustand **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda.
Als u naar de huidige datum wilt gaan, selecteert u **Vandaag**.
- 3 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.



- U kunt de afspraak verzenden naar anderen door **Delen** → een optie te selecteren.
- U kunt uw agenda synchroniseren met online agenda's. Selecteer vanuit de agenda **Agenda's** en voeg een account toe voor synchronisatie. ► p. 49

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u voor een afspraak een alarm instelt, gaat het alarm op de opgegeven tijd af. Als u het alarm wilt stoppen, sleept u  naar links.

Taak

U kunt een virtuele takenlijst maken en alarmen instellen om u te herinneren aan belangrijke taken of de prioriteit instellen.

› Een taak maken

- 1 Selecteer in de menustand **Taak**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Geef de details van de taak in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Taken weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Taak**.
- 2 Selecteer **Sorteren op** en selecteer een categorie waarop u de taken wilt sorteren.
- 3 Selecteer een taak om de details te bekijken.
Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de status op voltooid zetten door het selectievakje op de bovenste regel in te schakelen.




- U kunt de taak verzenden naar anderen door **Delen** → een optie te selecteren.
- Na configuratie van de synchronisatie-instellingen kunt u uw taken synchroniseren met een Exchange-server.
▶ p. 49



Notities

Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze kunt opslaan en op een latere datum kunt bekijken.

› Een notitie maken

- 1 Selecteer in de menustand **Notities**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Geef de tekst voor de notitie in en selecteer **Opslaan**.
- 4 Selecteer een notitie.
- 5 Selecteer **Skin** en selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
- 6 Selecteer .

› Notities weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Notities**.
 - 2 Selecteer een notitie om de details te bekijken.
Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u  → **Ja**.
-  U kunt de notitie verzenden naar anderen door **Delen** → een optie te selecteren.

Spraakrecorder

Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder van het toestel.


› Een spraakmemo opnemen

- 1 Selecteer in de menustand **Spraakrecor...**
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.

- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stoppen**.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
- 5 Selecteer **▶** en herhaal stap 2-4 om meer spraakmemo's op te nemen.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Spraakrecor...**
- 2 Selecteer **Lijst** om de lijst met spraakmemo's te openen.
- 3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

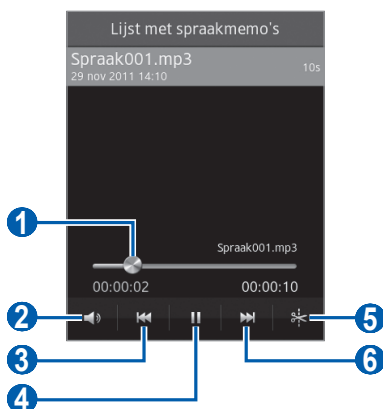

Nummer	Functie
1	Naar een bepaald punt in het bestand gaan door de balk te slepen of hierop te tikken.
2	Het volume aanpassen.
3	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
4	Het afspelen onderbreken; selecteer ▶ om door te gaan met afspelen.

Nummer	Functie
5	Het bestand bijsnijden.
6	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).



U kunt de spraakmemo verzenden naar anderen door **Delen** → een optie te selecteren.

› Instellingen voor de spraakrecorder aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Spraakrecor...**
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de spraakrecorder aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van spraakmemo's.
Opnametype	Als u een spraakmemo wilt opnemen om deze bij een MMS-bericht te voegen, selecteert u MMS-limiet .

Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Internet

Hier vindt u informatie over hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van mediabestanden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

► Een internetprofiel instellen

U moet een verbindingsprofiel activeren om verbinding te maken met het netwerk en internet. Naast de profielen die vooraf zijn ingesteld door uw serviceprovider, kunt u uw eigen verbindingsprofiel toevoegen.


- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Netwerk** → **Verbindingen** → **Ja**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Pas de netwerkinstellingen aan. ► 'Een MMS-profiel instellen' (p. 43)
- 4 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Netwerk** → **Applicatieprofielen** → **Internet**.
- 5 Selecteer een verbindingsprofiel.


› Webpagina's bekijken

1 Selecteer in de menustand **Internet** om een opgegeven startpagina te starten.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres (de URL) in en selecteert u **Ga**.

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

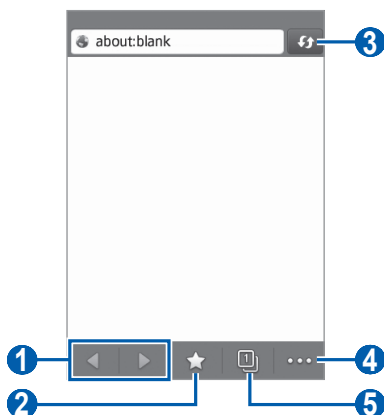

 Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kan het bovenstaande scherm er anders uitzien zijn.


Nummer	Functie
1	Terug- of vooruitgaan naar webpagina's in de geschiedenis.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, vaak bezochte pagina's en de recente internetgeschiedenis openen.
3	De huidige webpagina vernieuwen.
4	Een lijst met webbrowseropties openen.
5	Een webpagina openen in een nieuw venster of schakelen tussen de geopende vensters.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze. Als u wilt uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe.
- Als u een woord wilt vertalen, blijft u het woord aanraken dat u wilt vertalen en selecteert u **Vertalen**.
- Als u extra functies wilt gebruiken, selecteert u  en selecteert u een van de volgende opties:
 - **Favoriet toevoegen**: een bladwijzer toevoegen aan de huidige webpagina.
 - **Toevoegen aan startscherm**: een snelkoppeling naar de huidige webpagina toevoegen aan het standby-scherm.
 - **Downloadmanager**: de downloadgeschiedenis weergeven.
 - **Tekst zoeken**: tekst zoeken op de huidige webpagina.
 - **Tekstterugloop aan**: instellen dat de browser de tekstweergave aanpast aan het scherm.
 - **Sluiten**: de webbrowser sluiten.

› Vaak bezochte webpagina's als favoriet instellen

U kunt webpagina's die u vaak bezoekt, aan uw favorieten toevoegen zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden. Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** → .
- 2 Selecteer **Voeg toe**.
- 3 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze handige applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, widgets, gezondheid en meer en maakt uw toestel daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.

- 1 Selecteer in de menustand **Samsung Apps**.
 - 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de algemene voorwaarden en selecteert u **OK**.
 - 3 Zoek en download de gewenste applicaties of widgets.
-  • Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van applicaties.
 - Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie. Of raadpleeg de Samsung Apps-brochure.
 - Of deze service daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Synchroniseren

Hier vindt u informatie over hoe u contacten, agenda-items, taken en notities kunt synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

› Een synchronisatieprofiel instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer **Synchronisatieprofiel maken** en geef de volgende profielopties op:

Optie	Functie
Profielnaam	Geef een naam in voor het profiel.
Synchronisatie-server	Geef het webadres in van de server waarmee moet worden gesynchroniseerd.
Synchronisatie-categorie	Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren.
Sync.type	Stel in hoe het toestel en de server met elkaar worden gesynchroniseerd.
Netwerkprofiel	Selecteer een verbindingsprofiel om te gebruiken voor synchronisatie.

- 3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Synchronisatie starten

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer een synchronisatieprofiel.
- 3 Selecteer **Synchronisatie...** om de synchronisatie te starten met de door u opgegeven webserver.

YouTube

Hier vindt u informatie over hoe u video's via YouTube kunt bekijken en delen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **YouTube**.
- 2 Selecteer een video in de lijst met video's.
- 3 Regel het afspelen met de toetsen op het scherm. ► p. 59

Google

U kunt naar applicaties en gegevens op het toestel en specifieke gegevens op internet zoeken. U kunt ook verschillende Google-services gebruiken.

Zoeken naar gegevens:

- 1 Selecteer in de menustand **Google** → **Zoeken**.
- 2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in. Als u met uw stem gegevens wilt zoeken, selecteert u  en spreekt u een zoekwoord in de microfoon van het toestel.
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

Google-services gebruiken:

- 1 Selecteer in de menustand **Google** → **Apps**.
- 2 Selecteer een service.

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.


› De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Bluetooth**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Inschakelen** om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.
- 3 Als andere apparaten uw toestel mogen vinden, selecteert u **Zichtbaar** → **Altijd aan**.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Bluetooth** → **Apparaten zoeken**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat in (indien beschikbaar) en selecteer **Gereed**. U kunt ook **Ja** selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code ingeeft of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

-  Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie, taak of mediabestand, in de betreffende applicatie of in **Mijn bestand...**
 - 2 Selecteer een optie voor verzending via Bluetooth.
-  De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.
- 3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 2 Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden opgeslagen in een geschikte applicatie of map, afhankelijk van het gegevenstype. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11 b/g/n-norm.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-functie inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Wi-Fi** en sleep de schuifregelaar naast **Inschakelen**.



Een WLAN die op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Wi-Fi**.
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.
- 2 Selecteer een netwerk.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in en selecteer **Verbinden** (indien nodig).

› Het verbindingsprofiel aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer  naast het gevonden WLAN-toegangspunt.
Het huidige verbindingsprofiel voor het netwerk wordt weergegeven.
- 3 Pas het verbindingsprofiel van het geselecteerde WLAN aan:

Optie	Functie
Naam	De naam van het profiel weergeven.
MAC-adres	Het MAC-adres van het WLAN-toegangspunt weergeven.
Beveiligingstype	Het beveiligingstype van het WLAN-toegangspunt weergeven.
Statisch IP gebruiken	Statische netwerkadressen voor het WLAN-toegangspunt instellen. U kunt het IP-adres, de gateway, het subnetmasker en de DNS-adressen handmatig instellen.
IP-adres	Uw IP-adres van het WLAN-toegangspunt weergeven.
Proxyadres	Het adres van de proxyserver ingeven.
Poort proxy	Het poortnummer van de proxyserver ingeven.



Als u alle details van het verbindingsprofiel wilt verwijderen, selecteert u **Vergeeten**.

› Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer **WPS-knop** afhankelijk van het type van het toegangspuntapparaat.
- 3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspuntapparaat.
Of geef een PIN-code op het toegangspuntapparaat in en selecteer binnen 2 minuten **Start**.

› Rechtstreeks verbinding maken met een WLAN-apparaat

Hier vindt u informatie over de WLAN Direct-functie waarmee u twee apparaten via een WLAN kunt aansluiten zonder dat een toegangspunt nodig is.

Uw toestel aansluiten op een ander WLAN-apparaat

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selecteer **Ja** (indien nodig).
- 3 Als u wilt toestaan dat andere apparaten uw toestel kunnen vinden, selecteert u **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Altijd aan**.
- 4 Sleep de schuifregelaar naast **Inschakelen**.
Het toestel gaat automatisch op zoek naar beschikbare apparaten.
- 5 Selecteer een apparaat.
Wanneer de eigenaar van het andere toestel de verbinding accepteert, is de koppeling voltooid.
- 6 Als u de functie Wi-Fi Direct wilt uitschakelen, sleept u de schuifregelaar naast **Inschakelen**.

Gegevens verzenden via een WLAN

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een notitie, mediabestand of webadres, in de betreffende applicatie of in **Mijn bestand...**
- 2 Als u gegevens via een WLAN wilt verzenden, selecteert u **Delen** → **WiFi**.



De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.

- 3 Zoek een WLAN-apparaat en selecteer dit.

Gegevens ontvangen via een WLAN

Selecteer **Ja** wanneer dit wordt gevraagd om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen. Ontvangen gegevens worden opgeslagen in een geschikte applicatie of map, afhankelijk van het gegevenstype.

AllShare

Hier vindt u informatie over het gebruik van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► p. 85

► DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.



Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **AllShare**.

- 2 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie	Functie
Video's delen	Het delen van video's met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Foto's delen	Het delen van afbeeldingen met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Muziek delen	Het delen van muziek met andere DLNA-apparaten inschakelen.
Downloaden naar	De standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden selecteren.

› Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **AllShare**.
- 2 Selecteer **Mijn apparaat**.
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 4 Selecteer de speler waarmee u het mediabestand wilt afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 5 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

 Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen worden gebufferd.

› Bestanden van het ene apparaat afspelen op het andere apparaat

- 1 Selecteer in de menustand **AllShare**.
- 2 Selecteer **Ext. apparaat**.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).


- 4 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 5 Selecteer de speler waarmee u het mediabestand wilt afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

Mobiel netwerk delen

Hier vindt u informatie over hoe u uw toestel kunt instellen als draadloos toegangspunt voor pc's of andere apparaten en de mobiele netwerkverbinding van het toestel kunt delen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Mobiel toegangspunt**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Inschakelen** om de functie voor Wi-Fi-tethering in te schakelen.
- 3 Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).
- 4 U kunt de volgende instellingen van de functie voor Wi-Fi-tethering aanpassen:

Optie	Functie
Mijn apparaat verbergen	Hiermee voorkomt u dat andere apparaten uw toestel kunnen vinden.
Tethering	Hiermee schakelt u de tetheringfunctie in om uw mobiele toestel te gebruiken als draadloze modem voor een ander apparaat. Schakel de tethering-functie uit om de batterij te sparen en sta alleen rechtstreekse verbinding met andere apparaten toe.
Wachtwoord	Hier bekijkt en bewerkt u de netwerkcode om ongeautoriseerde toegang tot het netwerk te voorkomen.

- 5 Selecteer  wanneer u klaar bent.
- 6 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk door het juiste wachtwoord in te geven in het WPA-veld.

GPS

Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen en extra GPS-functies kunt gebruiken.

Voor een beter GPS-signaal kunt u uw toestel beter niet gebruiken in de volgende situaties:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden
- in een voertuig met beschermende folie tegen de zon



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› De GPS-functie inschakelen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie**.

2 Sleep de schuifregelaar naast **GPS-service**.



Raak de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

› De GPS-functie verbeteren

Hier vindt u informatie over het verbeteren van de GPS-functie door gegevensbestanden te downloaden van de GPS-webserver. Hierdoor verbetert u de snelheid en nauwkeurigheid van de GPS-functie.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het downloaden van GPS-gegevensbestanden.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Geavanceerd GPS**.

› De mobiele netwerken gebruiken voor locatieservices

Hier vindt u informatie over hoe u locatiegegevens kunt ontvangen via mobiele netwerken. Zo kan uw toestel informatie weergeven wanneer er geen GPS-sigitaal beschikbaar is of wanneer het GPS-sigitaal zwak is.



Er kunnen extra kosten worden berekend voor toegang tot het mobiele netwerk.

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naast **Netwerkpositie**.

› Uw locatie weergeven

Hier vindt u informatie om de breedtegraad, lengtegraad en hoogte van uw huidige positie te bepalen met de GPS-functie.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie** → **Mijn positie**.

Pc-verbindingen

Hier vindt u informatie over hoe u het toestel met de bijgeleverde USB-kabel in diverse USB-verbindingstanden op een pc kunt aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen, het Samsung Kies-programma gebruiken en het toestel gebruiken als draadloze modem voor de pc.



Als u bugs wilt zoeken en verhelpen om toekomstige fouten te voorkomen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** en sleept u de schuifregelaar naast **USB-foutopsporing**.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma downloaden van de Samsung-website (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies werkt op zowel Windows- als Macintosh-computers.

- 1 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
- 2 Dubbelklik op het Samsung Kies-pictogram op uw pc om Samsung Kies te starten.
- 3 Synchroniseer en breng mobiele gegevens, zoals contacten, agenda's, muziek of foto's, over tussen Samsung Kies en verbonden apparaten.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Verbinden als apparaat voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel.
- 2 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Massaopslag**.
- 3 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.

4 Open de map om bestanden te bekijken.

5 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.



Als u het toestel wilt loskoppelen van de pc, klikt u in de taakbalk van Windows op het USB-pictogram en klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de USB-kabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen de gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart worden beschadigd.

► Uw toestel gebruiken als draadloze modem

U kunt uw toestel gebruiken als een modem voor een pc om verbinding te maken met internet via uw mobiele netwerkservice.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB-hulpprogramma's** → **Tethering**.

2 Sluit een USB-kabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.

3 Volg de instructies op het scherm om de wizard voor stuurprogramma's en netwerken te installeren en de internetverbinding in te stellen.

VPN-verbindingen

U kunt VPN-netwerken (Virtual Private Networks) maken en veilig verbinding maken met uw privénetwerk via een openbaar netwerk, zoals internet.



Uw toestel moet al zijn geconfigureerd voor internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

› VPN-verbindingen instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **VPN** → **Nieuw**.
- 2 Selecteer een VPN-type.
- 3 Pas het verbindingsprofiel aan.



Welke opties beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
Naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.
Gebruikersnaam	Uw gebruikersnaam ingeven.
Wachtwoord	Uw wachtwoord ingeven.
Verificatietype	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert.
Vooraf gedeelde sleutel	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
Groep-id	Uw groepsnaam ingeven.
Codering	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.
L2TP-geheim insch.	Instellen dat het geheime L2TP-wachtwoord wordt gebruikt.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Verbinding maken met een privénetwerk

- 1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **VPN**.
- 2 Selecteer een privénetwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Hulpmiddelen

Calculator

Hier vindt u informatie over hoe u wiskundige berekeningen op het toestel kunt uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Selecteer in de menustand **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
- 3 Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken.

Klok



Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de afteltimer gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen


- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → **Alarm**.
 - 2 Selecteer .
 - 3 Stel het alarm in.
 - 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
-  Selecteer  → **Automatisch aan** om de automatische inschakelfunctie in te schakelen. Wanneer het toestel is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat het alarm afgaat op de ingestelde tijd.

› Een alarm stoppen


Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Sleep  naar links om het alarm te stoppen.
- Sleep  naar rechts om het alarm voor de duur van de sluimerperiode uit te schakelen.

› Een alarm verwijderen

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → **Alarm**.
- 2 Selecteer  → **Wissen**.
- 3 Selecteer het alarm dat u wilt verwijderen en selecteer **Wissen**.

› Een wereldklok instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → **Wereldklok**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer het tekst invoerveld en geef de eerste letters van de gewenste stad in.
- 4 Selecteer de gewenste stad.
- 5 Herhaal stap 2-4 om meer wereldklokken toe te voegen.

› De stopwatch gebruiken

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
- 3 Selecteer **Ronde** om tijden vast te leggen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
- 5 Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

› De afteltimer gebruiken

- 1 Selecteer in de menustand **Klok** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in voor het aftellen.
- 3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de achtergrond wordt afgeteld. Druk op de starttoets en open een andere applicatie.
- 4 Wanneer de timer afloopt, sleept u  naar links om het alarm te stoppen.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op het toestel of een geheugenkaart zijn opgeslagen.

› Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen worden door uw toestel ondersteund:

Type	Ondersteunde indeling
Foto	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP
Muziek	MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA
Geluid	WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR
Overige	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

› Een bestand weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bestand...** → een geheugenlocatie → een bestandstype.
- 2 Selecteer een map → een bestand.
 - In **Afbeeldingen** kunt u foto's weergeven die u hebt gemaakt en afbeeldingen die u hebt gedownload of ontvangen van andere bronnen.
 - In **Video's** kunt u video's weergeven die u hebt opgenomen en video's die u hebt gedownload of ontvangen van andere bronnen.
 - In **Geluiden** kunt u alle beltonen, muziekbestanden en geluidsclips afspelen die u hebt opgenomen, inclusief spraakmemo's en FM-radioclips.
 - In **Overige** kunt u documenten en gegevensbestanden weergeven inclusief niet-ondersteunde bestanden.

In een map kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u een bestand naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Voor gebruik van extra functies met een bestand, zoals een map maken, verplaatsen, kopiëren of verwijderen, selecteert u **Beheren**.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.


› Een afbeelding als achtergrond instellen

U kunt uw foto's of afbeeldingen als achtergrond voor het standby-scherm instellen.

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bestand...** → **Afbeeldingen** → een afbeeldingsmap → een afbeelding.
- 2 Selecteer **Meer** → **Instellen als** → **Achtergrond** → **Instellen**.

› Een geluidsfragment als beltoon instellen

U kunt muziek of geluidsfragmenten in de geluidsmap instellen als beltoon voor inkomende oproepen, berichten en alarmen.

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bestand...** → **Geluiden** → een geluidsfragment.
- 2 Selecteer tijdens het afspelen  → een optie.

SIM-applicaties

U kunt een aantal extra diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd.

Spraakopdrachten

Uw toestel is uitgerust met een intelligente functie voor spraakopdrachten waarmee u uw spraakopdrachten kunt omzetten in acties. Met spraakopdrachten aan uw toestel kunt u een nummer bellen, een bericht verzenden, locaties of informatie zoeken of andere taken voltooien.

- 1 Selecteer in de menustand **Spraakopdr.**
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, leest u de Help-informatie en selecteert u **Volgende** → **Akkoord**.
- 3 Spreek een opdracht in de microfoon.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

Selecteer in de menustand **Instellingen**.

Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Wi-Fi

Inschakelen: de WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 85

Netwerk

- **Pakketgegevens gebruiken:** instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming:** het gebruik van dataservices tijdens verblijf buiten uw eigen netwerkgebied (roaming) instellen.
- **Netwerk kiezen:** de netwerkselectiestand instellen op automatisch of handmatig.
- **Netwerkmodus:** een netwerkband selecteren.
- **Verbindingen:** verbindingsprofielen instellen voor gebruik bij netwerkfuncties.
- **Applicatieprofielen:** een verbindingsprofiel selecteren voor elke applicatie of functie.

Bluetooth

- **Inschakelen:** de Bluetooth-functie inschakelen om op afstand informatie uit te wisselen. ► p. 83
- **Zichtbaar:** uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Zoekopties:** het type Bluetooth-apparaat selecteren dat u bij de zoekactie wilt betrekken.
- **Standaardgeheugen:** een geheugenlocatie selecteren voor ontvangen bestanden.

Locatie

Hier kunt u de instellingen voor GPS-verbindingen aanpassen.
► p. 91

Connectiviteit

- **Mobiel toegangspunt:** de functie voor mobiele toegangspunten inschakelen om uw toestel als toegangspunt te gebruiken. ► p. 90
- **USB-hulpprogramma's:** instellen welke USB-stand moet worden ingeschakeld wanneer u het toestel op een pc aansluit. ► p. 92
- **VPN:** VPN's (Virtual Private Networks) instellen en hiermee verbinding maken. ► p. 94
- **Kies via Wi-Fi:** uw toestel verbinden met Samsung Kies via een WLAN.
- **Synchroniseren:** een synchronisatieprofiel instellen. ► p. 81

Geluid

- **Geluid:** de stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Inkomende oproep:**
 - **Beltoon:** een beltoon selecteren die u wilt gebruiken als u het toestel instelt om een melding te geven voor inkomende oproepen door een melodie af te spelen.
 - U kunt met de schuifregelaar onder aan het volumeniveau aanpassen voor de beltoon.
- **Melding:**
 - **Berichtsignaal:** een beltoon selecteren voor inkomende berichten.
 - **E-mailwaarschuwing:** een beltoon selecteren voor inkomende e-mailberichten.
 - Met de schuifregelaar onderaan kunt u het volumeniveau voor de berichtbeltoon aanpassen.
- **Mediavolume:** het standaardvolume instellen voor muziek en video's.
- **Systeemvolume:** het standaardvolume instellen voor geluidsfeedback bij aanraken en geluid bij in-/uitschakelen.

Weergave

U kunt de volgende instellingen openen en aanpassen om het scherm en het gebruik van de verlichting op het toestel te regelen:

- **Thema:** een thema voor het scherm selecteren.
- **Achtergrond:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
- **Vergrendelscherm:** een afbeelding selecteren die wordt weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Lettertype:** het lettertype voor de schermtekst selecteren.
- **Tekstgrootte:** een tekstgrootte selecteren voor het maken of weergeven van items in applicaties.

- **Helderheid:** de helderheid van het scherm instellen.
- **Verlichtingstijd:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Verlichting aanraaktoets:** instellen na hoeveel tijd de toetsverlichting wordt uitgeschakeld.
- **Schermscherm automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.

Algemeen

U kunt de volgende instellingen openen en aanpassen om algemene instellingen voor het toestel te regelen:

› Datum en tijd



Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit het toestel, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

- **Automatisch bijwerken:** de tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Tijdzone:** uw eigen tijdzone instellen.
- **Datum:** de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd:** de huidige tijd handmatig instellen.
- **Tijdnotatie:** een tijdnotatie selecteren.
- **Datumnotatie:** de datumnotatie selecteren.

› Taal

- **Weergave:** een taal selecteren die op het scherm van het toestel wordt gebruikt.
- **Toetsenbord:** de instellingen van het Samsung-toetsenbord aanpassen.

› Spraak in- en uitvoer

- **Spraakopdracht sneltoets:** instellen dat de applicatie voor spraakopdrachten wordt gestart door twee keer op de starttoets te drukken.
- **Invoertaal spraak:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.

- **Automatisch kiezen:** instellen dat een nummer automatisch wordt gebeld wanneer het resultaat van de spraakherkenningsfunctie zeker is.
- **Automatisch luisteren:** instellen dat spraakherkenning automatisch moet worden gestart wanneer u de functie voor spraakopdrachten start.
- **Contact herkennen:** instellen dat spraakzoekopdrachten voor contacten moeten worden verbeterd.
- **Verberg kwetsende woorden:** beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
- **Automatisch hoofdletters:** instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepeteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Gesproken waarschuwing:** instellen om meldingen voor verschillende afspraken hardop te lezen op het toestel.
- **Gesproken taal:** een taal selecteren voor de spraakwaarschuwingsfunctie.
- **Help:** helpinformatie over het gebruik van de spraakopdrachtfunctie weergeven.
- **Info:** voorwaarden en bepalingen en het privacybeleid weergeven.

› Bewegingen

- **Beweging gebruiken:** instellen dat bewegingsherkenning wordt gebruikt.
- **Schudden:** instellen dat het toestel wordt ontgrendeld door het te schudden.
- **Omkeren:** de functie voor tijdelijk dempen activeren waarmee u alle toestelgeluiden kunt dempen door het toestel omgekeerd neer te leggen.

› Toegankelijkheid

- **Spraakuitvoer:**
 - **Gesproken waarschuwing:** instellen om meldingen voor verschillende afspraken hardop te lezen op het toestel.
 - **Gesproken taal:** een taal selecteren voor de spraakwaarschuwingsfunctie.

- **Tekstgrootte:** een tekstgrootte selecteren voor het maken of weergeven van items in applicaties.
- **Negatieve kleuren:** de tekstkleur wijzigen in wit wanneer de achtergrondkleur zwart is.

› Installatielocatie

Hier kunt u de standaardgeheugenlocatie voor het installeren van nieuwe applicaties selecteren.

› Geheugen

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel, wist u het geheugen van het toestel en formateert u een geheugenkaart.

› Gebruik

- **Gespreksduur:** tijdgegevens weergeven voor uw oproepen, zoals de duur van de laatste oproep en de totale duur van alle oproepen.
- **Aantal berichten:** het aantal berichten weergeven dat u hebt verzonden of ontvangen.
- **Gegevensteller pakket:** bekijken hoeveel gegevens u hebt verzonden en ontvangen.

› Horizontale kalibratie

Hiermee kunt u de versnellingsmeter kalibreren om de horizontale as van het toestel aan te passen voor betere bewegingsherkenning.

› Beveiliging

- **Telefoonblokkering:** de toestelblokkering in- of uitschakelen. Deze functie zorgt ervoor dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat het wachtwoord is opgegeven.
- **Privacyblokkering:** diverse typen gegevens als privégegevens instellen. Privégegevens zijn alleen met het toestelwachtwoord toegankelijk.

- **Mijn telefoon zoeken:** de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen. Met deze functie kunt u uw toestel terugvinden in geval van verlies of diefstal. ► p. 31
- **Wachtwoord wijzigen:** het wachtwoord van het toestel wijzigen.
- **SIM-blokking:** de functie voor SIM-blokking in- of uitschakelen. Deze functie zorgt ervoor dat u het wachtwoord voor de SIM- of USIM-kaart moet ingeven wanneer u de kaart verwisselt.
- **PIN-blokking:** de functie voor PIN-blokking in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
- **PIN wijzigen:** de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **FDN-modus:** de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen telefoonnummers in de FDN-lijst bellen.
- **PIN2 wijzigen:** de PIN2-code wijzigen, die wordt gebruikt om de primaire PIN-code te beveiligen.

› Over het toestel

- **Apparaatinfo:** systeem informatie voor uw toestel weergeven, zoals een modelnummer en CPU-gebruik.
- **Opslag:** geheugen informatie over uw toestel en geheugenkaart weergeven.
- **Open source-licenties:** de open source-licenties van gedownloade programma's controleren.
- **Certificaten:** de details van certificaten weergeven.
- **Beveiligingsbeleid:** instellen dat het toestel wordt gecodeerd en dat gegevens en informatie op het toestel worden beveiligd. Wijzig de instellingen om internettoegang voor applicaties toe te staan of te voorkomen.

› Software-update

Uw serviceprovider of de Samsung-server stuurt u een melding wanneer er nieuwe firmware voor uw toestel beschikbaar is. Als u een updatemelding ontvangt, downloadt u de nieuwe firmware naar uw toestel.

- **Bijwerken:** controleren op firmware-updates en updates downloaden.
- **Automatisch bijwerk...:** instellen dat de firmware-update automatisch moet worden gecontroleerd en beheerd.
- **Alleen WiFi:** instellen dat de update alleen mag worden gedownload via een WLAN-verbinding.
- **Serverberichten:** instellen of berichten die worden gepushed vanaf webserver, moeten worden ontvangen.

› Licenties

Herinnering vervaldatum: instellen dat u een melding ontvangt wanneer een licentie is verlopen.

› Resetten

- **Instellingen resetten:** de fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden) van diverse instellingen herstellen. Selecteer voor welke instellingen u de fabriekswaarden wilt herstellen. U kunt de instellingen pas herstellen nadat u het wachtwoord voor het toestel hebt ingegeven.
- **Fabrieksinst. herstellen:** de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen. U moet het wachtwoord voor uw toestel ingeven.

Accounts

Hier kunt u e-mail- of SNS-accounts weergeven, instellen of verwijderen.

Melding

Hier kunt u een melding voor inkomende berichten, nieuwe applicaties in Samsung Apps, of bestandsoverdracht van of naar anderen in- of uitschakelen.

Oproep

Hier kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen:

- **Mijn beller-id tonen:** uw mobiele telefoonnummer weergeven aan ontvangers.
- **Afbeelding video-oproep:** een afbeelding instellen die aan de andere persoon wordt getoond.
- **Oproepen doorschakelen:** inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Wisselgesprek:** instellen of inkomende oproepen tijdens een oproep ingeschakeld worden gemeld.
- **Automatisch weigeren:** een lijst met bellers maken die automatisch moeten worden geweigerd.
- **Snelkiezen:** nummers voor snelkiezen instellen.
- **Oproep met bericht weigeren:** een bericht bewerken dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.
- **Statustonen oproep:** geluidssignalen voor het tot stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de minutenteller of het beëindigen van een oproep in- of uitschakelen.
- **Voicemailnummer:** het nummer voor toegang tot de voicemailservice ingeven. U krijgt dit nummer van uw provider.
- **Nabijheidssensor:** instellen dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.

Berichten

Hier kunt u de instellingen voor berichtfuncties aanpassen.

› Waarschuwing herhalen

Hier kunt u instellen hoe vaak het toestel een melding geeft voor nieuwe berichten.

› SMS-berichten

- **Ontvangstbevestiging:** instellen dat het netwerk een melding geeft wanneer uw berichten zijn afgeleverd.
- **SMS-centrale:** het centrale-adres ingeven voor de SMS-berichten.
- **Infob berichten:** instellen dat infodienstberichten worden ontvangen van mobiele netwerken.
- **SOS-berichten:** een SOS-bericht verzenden. ► p. 46
- **Back-up en herstel:** een back-up maken van uw bestanden op individueel bericht of individuele map, of de berichten herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt.

› MMS-berichten

- **Ontvangstbevestiging:** instellen dat u samen met uw bericht een verzoek om ontvangstbevestiging wilt sturen, zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten worden afgeleverd.
- **Leesbevestiging vragen:** een verzoek voor een leesbevestiging verzenden samen met uw bericht zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten worden gelezen.
- **Netwerk eigen provider:** instellen of het toestel automatisch nieuwe berichten ontvangt wanneer u zich in uw eigen netwerkregio bevindt.
- **Roamingnetwerk:** instellen of het toestel automatisch nieuwe berichten ontvangt wanneer u aan het roamen bent op een ander netwerk.

- **Onderwerpveld:** instellen om het onderwerpveld weer te geven in het tekstinvoerveld.
- **Aanmaakmodus:** een modus selecteren voor het maken van MMS-berichten. U kunt selecteren of u berichten wilt maken met een willekeurig type inhoud en van willekeurig formaat of waarschuwingsberichten ontvangt over inhoudstype of -formaat.

E-mail

Hier kunt u de instellingen voor e-mailfuncties aanpassen.

› E-mailaccounts

Hier kunt u e-mailaccounts weergeven, instellen of verwijderen.

› Verzendopties

- **Van:** uw e-mailadres ingeven als afzenderadres.
- **Prioriteit:** het prioriteitsniveau voor uw berichten instellen.
- **Kopie opslaan:** instellen of er op de server een kopie moet worden opgeslagen van verzonden berichten.
- **Beantwoorden met oorspronkelijke tekst:** instellen of het oorspronkelijke bericht moet worden opgenomen wanneer u een bericht beantwoordt.
- **Doorsturen met bestanden:** instellen of bijlagen moeten worden toegevoegd wanneer u een bericht doorstuurt.
- **Leesbevestiging vragen:** een verzoek voor een leesbevestiging verzenden samen met uw bericht zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten worden gelezen.
- **Ontvangstbevestiging vragen:** een verzoek voor een ontvangstbevestiging verzenden samen met uw bericht zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten worden afgeleverd.
- **Mijn visitekaartje toevoegen:** instellen of uw visitekaartje wordt toegevoegd aan uw uitgaande berichten.
- **Altijd CC aan mijzelf:** instellen of uw e-mailadres wordt toegevoegd aan al uw uitgaande berichten.

- **Handtekening toevoegen:** instellen of uw handtekening wordt toegevoegd aan uw uitgaande berichten.
- **Handtekening:** uw handtekening ingeven.

› Ontvangsopties

- **E-mailgrootte:** een maximumgrootte selecteren die is toegestaan voor berichten.
- **Leesbevestiging verzenden:** instellen dat het netwerk afzenders een melding stuurt wanneer u berichten leest.
- **Externe afbeeldingen laden:** instellen dat afbeeldingen moeten worden geladen die zijn opgenomen in de berichttekst van de e-mail.

› E-mail blokkeren

Hier kunt u e-mails blokkeren van ingestelde adressen en onderwerpen.

› Threadlijst

Hier kunt u de weergavemodus wijzigen.

Contacten

- **Contacten tonen van:** een geheugenlocatie selecteren voor het weergeven van contacten.
- **Weergavevolgorde:** instellen hoe namen van contacten moeten worden weergegeven.
- **Accounts:** contacten ophalen uit uw community-accounts
- **Mijn profiel:** uw visitekaartje maken.
- **Servicenummers:** uw serviceprovider bellen om de gewenste informatie te verkrijgen.
- **Contacten importeren:** contacten importeren van de SIM- of USIM-kaart of de geheugenkaart.
- **Contacten exporteren:** contacten exporteren naar de SIM- of USIM-kaart of de geheugenkaart.

Agenda

De instellingen voor de agenda aanpassen:

- **Eerste dag van de week:** instellen welke dag de eerste dag van de week is (zondag of maandag).
- **Agenda-items importeren:** afspraken importeren vanuit het geheugen van uw toestel of geheugenkaart.
- **Mijn agenda-items exporteren:** afspraken exporteren naar het geheugen van uw toestel of geheugenkaart.
- **Mijn verjaardagen exporteren:** speciale dagen exporteren van de geheugenkaart naar uw toestel of andersom.
- **Tijdzone vergrendelen:** instellen om de huidige tijdzone te gebruiken voor de agenda.
- **Tijdzone selecteren:** de tijdzone van de agenda instellen.

Notities

- **Importeren van geheugenkaart:** notities importeren van de geheugenkaart.
- **Exporteren naar geheugenkaart:** notities exporteren naar de geheugenkaart.

Internet

Hier kunt u de instellingen voor de internetbrowser aanpassen.

- **Startpagina:** het webadres ingeven van de website die u wilt gebruiken als startpagina.
- **Voorkeuren:** weergave- en geluidsinstellingen wijzigen voor de webbrowser.
- **Id/wachtwoord automatisch opslaan:** instellen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord automatisch worden opgeslagen.
- **Codering:** een type tekencodering selecteren.

- **RSS bijwerken:** instellen dat de webbrowser regelmatig RSS-feeds automatisch bijwerkt waarop u bent geabonneerd. Als u de functie voor automatisch bijwerken inschakelt, wordt de hoeveelheid gegevens die wordt gedownload, groter en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
- **Servercertificaten:** de details van certificaten weergeven.
- **Over internet:** versie- en copyrightgegevens weergeven over de webbrowser.
- **Gegevens automatisch verwijderen:** instellen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord automatisch worden opgeslagen of dat gegevens die worden opgeslagen tijdens het gebruik van internet, zoals de geschiedenis, cache, cookies, gebruikersnamen en wachtwoorden worden verwijderd.
- **Buffer leegmaken:** het buffergeheugen leegmaken. Het buffergeheugen is een tijdelijke geheugenlocatie waar gegevens van onlangs geopende webpagina's worden opgeslagen.
- **Cookies wissen:** cookies wissen die zijn opgeslagen op het toestel.
- **Opgeslagen gebruikersnaam/wachtwoord wissen:** instellen dat alle opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden worden verwijderd.
- **Database verwijderen:** alle opgeslagen webdatabases verwijderen.

MP3-speler

Hier kunt u de opties van de MP3-speler instellen.

- **Equalizer:** een standaardtype equalizer selecteren.
- **Effect:** een geluidseffect selecteren.
- **Visualisatie:** een bewegende visualisatie selecteren die tijdens het afspelen wordt weergegeven.
- **Songtekst:** instellen dat tijdens het afspelen songteksten worden weergegeven.

Galerij

Hier kunt u de instellingen voor diashows aanpassen.

Samsung Apps

Updatemelding: een netwerkverbinding (een WLAN-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van updateberichten voor applicaties van Samsung Apps.

AllShare

Hier kunt u de DLNA-service inschakelen om mediabestanden te delen met DLNA-apparaten. ► p. 88

Upload van communities

Hier kunt u de lijst met communitywebsites bijwerken en u aanmelden bij een communityservice om mediabestanden te uploaden.

Zoeken

Hier kunt u het type items selecteren dat u bij de zoekactie wilt betrekken.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokkering .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de toestelsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng het toestel dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of het toestel is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

Het toestel laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het toestel te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan het toestel warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet het mobiele toestel over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.
- Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele toestel gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw toestel wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele toestel worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw toestel foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op het toestel te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door het toestel wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als het toestel op een pc is aangesloten

- Controleer of de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met het toestel.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als uw toestel niets meer doet en nergens op reageert, houdt u [Ⓢ] gedurende 8 tot 10 seconden ingedrukt en dan loslaten tot het toestel zichzelf uitschakelt en automatisch weer inschakelt.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Algemeen** → **Resetten** → **Fabrieksinst. herstellen** → **Ja** → **Ja**.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitsnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Zet uw apparaat uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
- Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukke in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken

Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Schakel het toestel niet in als dit nat is. Als het toestel al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdt u de batterij onmiddellijk (als u het toestel niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het toestel vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

Leg het apparaat niet op hellende vlakken

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving.

Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik uw toestel of applicaties enige tijd niet als het toestel oververhit is

Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit toestel, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.

Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bij of zuig niet op het apparaat of op de batterij

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het apparaat:

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het apparaat. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het apparaat meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het toestel.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen

- Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,797 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het

milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag

worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

- aanraakscherm**
 - gebruiken 23
 - vergrendelen 24
- achtergrond** 30
- agenda**
 - afspraken bekijken 72
 - afspraken maken 72
- alarm**
 - instellen 96
 - stoppen 97
 - uitschakelen 97
- automatisch weigeren** 40
- batterij**
 - installeren 10
 - opladen 12
- berichten**
 - beheren 45
 - e-mailaccounts instellen 47
 - e-mailprofielen instellen 48
 - e-mail verzenden 48
 - e-mail weergeven 49
 - MMS-profielen instellen 43
 - MMS verzenden 44
 - SMS verzenden 43
 - SMS weergeven 45
 - SOS verzenden 46
 - voicemail beluisteren 45
- bestandsbeheer** 98
- Bluetooth**
 - apparaten zoeken en koppelen 84
 - gegevens ontvangen 85
 - gegevens verzenden 84
 - inschakelen 83
- calculator** 96
- camera**
 - camcorder aanpassen 58
 - camera aanpassen 55
 - foto's maken 52
 - video's maken 56
- contacten**
 - favoriete nummers instellen 70
 - groepen maken 71
 - instellen 69
 - zoeken 70
- downloads**
 - applicaties 80
 - Java-games 68
- e-mail**
 - accounts instellen 47
 - profielen instellen 48
 - verzenden 48
 - weergeven 49
- FDN-modus** 41
- FM-radio**
 - luisteren naar 65
 - opnemen 66
 - zenders opslaan 67
- foto's**
 - achtergrond instellen 100
 - maken 52
 - met smile shot maken 54
 - panoramafoto maken 54
 - weergeven 61

- galerij**
 - bestandsindelingen 60
 - foto's bekijken 61
 - video's afspelen 61, 62
- geheugenkaart**
 - formatteren 17
 - plaatsen 15
 - verwijderen 16
- GPS**
 - bestanden bijwerken 92
 - inschakelen 91
 - locatie weergeven 92
- helderheid, scherm 30**
- Instant Messenger**
 - ChatON 50
- instellingen**
 - accounts 108
 - agenda 113
 - algemeen 104
 - AllShare 115
 - berichten 110
 - Bluetooth 102
 - connectiviteit 102
 - contacten 112
 - datum en tijd 104
 - e-mail 111
 - galerij 114
 - geluid 103
 - internet 113
 - locatie 102
 - melding 109
 - MP3-speler 114
 - netwerk 101
 - notitie 113
 - oproep 109
 - Samsung Apps 115
 - uploads voor community's 115
 - vliegtuigstand 101
 - weergave 103
 - Wi-Fi 101
 - zoeken 115
- internet**
 - zie webbrowswer
- Java-games**
 - downloaden 68
 - spelen 68
- logbestanden 42**
- menuscherm**
 - openen 25
 - ordenen 26
- MMS-berichten**
 - profielen instellen 43
 - verzenden 45
- mobiel opsporen 31**
- MP3-speler**
 - afspeellijsten maken 64
 - bestanden toevoegen 62
 - muziek afspelen 62
- multitasken 27**
- music hub 64**
- muziek**
 - afspelen 62
- notities**
 - instellen 74
 - weergeven 74

- oproepen
 - aannemen 38
 - beschikbare opties tijdens spraakoproep 39
 - beschikbare opties tijdens video-oproep 39
 - doorschakelen 41
 - headset gebruiken 38
 - internationale nummers 38
 - tot stand brengen 37
 - vergaderoproep 39
 - weergeven van gemiste weigeren 40
- oproepen
- doorschakelen 41
- Pc-verbindingen
 - internet delen 94
 - massaopslag 93
 - Samsung Kies 93
- PIN-blokkering 31
- SIM-kaart
 - installeren 10
 - vergrendelen 31
- SMS-berichten
 - verzenden 43
- SOS-berichten 46
- spraakmemo's
 - afspelen 75
 - opnemen 74
- spraakoproepen
 - beantwoorden 38
 - opties gebruiken 39
 - tot stand brengen 37
- spraakrecorder 74
- stil profiel 29
- stopwatch 97
- synchroniseren
 - met een Exchange-server 49
 - met een webserver 81
- taakbeheer 27
- taal 104
- taken
 - instellen 73
 - weergeven 73
- tekstinvoer 33
- tekstnotities 74
- tijd en datum instellen 29
- timer 98
- toegangscode 116
- toestel
 - aanpassen 28
 - indeling 19
 - in- of uitschakelen 18
 - instellingen 101
 - meldingenpaneel 23
 - pictogrammen 21
 - standby-scherm 21
 - toetsen 20
 - vergrendelen 30
- toestelblokkering 30
- uitpakken 10
- USIM-kaart
 - installeren 10
 - vergrendelen 31

verbindingen

- Bluetooth 83
- GPS 91
- mobiel toegangspunt 90
- Pc 92
- WLAN 85

video-oproepen

- aannemen 38
- opties gebruiken 39
- tot stand brengen 37

video's

- afspelen 59,61
- maken 56

videospeler 59,61

voicemail 45

webbrowser

- favorieten toevoegen 79
- profielen instellen 77
- webpagina's bekijken 78

wereldklok 97

wisselgesprek 41

WLAN

- inschakelen 85
- netwerken zoeken en
verbinding maken 86
- via WPS 87

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5380D

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.21

(plaats en datum van uitgifte)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw toestel. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc.
2. Verbind uw telefoon door middel van een USB-kabel met uw pc.
3. Dubbelklik op het Samsung Kies-pictogram op uw pc om Samsung Kies te starten.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.