

© ALCATEL BUSINESS SYSTEMS 2002.
Nadruk verboden. Alcatel behoudt zich
het recht voor om in het belang van zijn
klanten de specificaties van zijn producten
zonder voorafgaande aankondiging te
wijzigen.

3DS 08962AEAA01



www.alcatel.com

ONE TOUCH
525



Nederlands

INHOUD

| | |
|--|--------------|
| Adviezen voor veilig gebruik | p. 4 |
| Algemene informatie | p. 8 |
| 1. Uw telefoon | p. 9 |
| 1.1 Toetsen | p. 9 |
| 1.2 Symbolen | p. 11 |
| 1.3 Tips voor het lezen van deze handleiding | p. 12 |
| 2. Het toestel gebruiksklaar maken | p. 13 |
| 2.1 Toestel in gebruik nemen | p. 13 |
| 2.2 Uw toestel aanzetten | p. 16 |
| 2.3 Uw toestel uitschakelen | p. 16 |
| 3. Oproep | p. 17 |
| 3.1 Bellen | p. 17 |
| 3.2 Uw Voice Mail beluisteren | p. 18 |
| 3.3 Gebeld worden | p. 18 |
| 3.4 Mogelijkheden tijdens een gesprek | p. 19 |
| 3.5 Werken met twee lijnen | p. 22 |
| 4. Oproegeheugen | p. 23 |
| 5. MENU | p. 24 |
| 6. Informatie | p. 27 |

| | |
|---|--------------|
| 7. Telefoonboeken | p. 28 |
| 7.1 Naar uw telefoonboeken gaan | p. 28 |
| 7.2 Een geheugenkaart aanmaken | p. 30 |
| 7.3 Een geheugenkaart aan een groep toevoegen | p. 31 |
| 7.4 Beschikbare opties | p. 32 |
| 7.5 Voice-dialing gebruiken | p. 34 |
| 7.6 Een beltoon toewijzen aan een groep | p. 35 |
| 7.7 Tijdelijke SIM-kaart | p. 36 |
| 8. SMS-Berichten | p. 37 |
| 8.1 Toegang tot de SMS-berichten | p. 37 |
| 8.2 Uw SMS-berichten lezen | p. 38 |
| 8.3 Een SMS-bericht schrijven | p. 43 |
| 8.4 Invoerhulp: voorspellende invoer | p. 45 |
| 8.5 Een bericht verzenden | p. 48 |
| 8.6 Uw berichten wissen | p. 49 |
| 9. Mijn eigen voorkeuren | p. 50 |
| 9.1 Geluiden | p. 50 |
| 9.2 Logo's | p. 55 |
| 9.3 Achtergrond licht/donker (Invers beeld) | p. 55 |
| 9.4 Gedownload informatie (Download) | p. 56 |
| 9.5 Zoomen | p. 57 |
| 9.6 Nummers | p. 57 |
| 10. Alarm | p. 59 |
| 10.1 Wekker | p. 59 |
| 10.2 Afspraak | p. 60 |
| 10.3 Verjaardag | p. 60 |
| 10.4 Alarmopties | p. 60 |

11. Memo's

- 11.1 Een voice-memo opnemen
- 11.2 Een voice-memo gebruiken
- 11.3 Een memo wissen

12. Calculator/Omrekenfunctie

- 12.1 Calculator
- 12.2 Valuta omrekenen

13. Aanpassen

- 13.1 Diensten
- 13.2 Klok
- 13.3 Talen
- 13.4 Woordenlijst
- 13.5 Invoermodus
- 13.6 Display
- 13.7 Antwoord
- 13.8 Automatisch uitschakelen
- 13.9 Dubbele lijn
- 13.10 Toetsen-lock

14. WAP

- 14.1 Toegang tot WAP-diensten
- 14.2 Beschikbare opties
- 14.3 Uw toegang instellen
- 14.4 WAP-toegangstype wijzigen

15. Spelletjes

16. Garantie

17. Accessoires

p. 61

p. 61

p. 61

p. 62

p. 63

p. 63

p. 64

p. 66

p. 66

p. 74

p. 74

p. 74

p. 75

p. 75

p. 75

p. 76

p. 76

p. 76

p. 77

p. 77

p. 78

p. 80

p. 82

p. 83

p. 87

p. 91

ADVIEZEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw toestel gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

• VEILIGHEID IN DE AUTO


Uit recent onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom moet de bestuurder zijn telefoon tijdens het rijden niet gebruiken.

De straling van het ingeschakelde toestel kan storingen veroorzaken in de elektronica in uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom moet u:

- uw toestel niet op het dashboard leggen;
- uw toestel altijd aansluiten op een buitenantenne; de antenne moet zodanig gemonteerd zijn dat geen enkel lichaamsdeel zich blijvend in de nabijheid van de antenne bevindt, behalve wanneer de antenne is voorzien van een metalen afscherming (bijvoorbeeld het dak van uw auto);
- bij de fabrikant of de dealer informeren of de boordevlektronica goed is afgeschermd.

• GEBRUIK

Schakel het toestel uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. Overtreding kan tot rechtsvervolgging leiden. In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons de werking van elektrische of elektronische toestellen verstoren. Draag een ingeschakelde telefoon

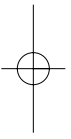

niet in uw kleding in de nabijheid van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker, een hoortoestel of een insulinepomp). Houd vooral tijdens een gesprek de telefoon niet aan de kant van een eventuele pacemaker of hoortoestel (als dat slechts aan één kant wordt gedragen).

Schakel uw telefoon niet in wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan de voorschriften die gelden voor gebruik van het toestel in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar gevaar voor ontploffing bestaat. Laat kleine kinderen het toestel alleen onder toezicht gebruiken. Probeer niet om zelf het toestel te openen of te repareren. Gebruik uw toestel alleen in combinatie met accu's, laders en accessoires van Alcatel die geschikt zijn voor uw toestel (zie de lijst met accessoires in hoofdstuk 17). Bij gebruik van andere accu's, laders en accessoires aanvaardt Alcatel geen enkele aansprakelijkheid. Stel uw toestel niet bloot aan slechte (weers-) omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enz.).

De fabrikant adviseert het toestel te gebruiken bij temperaturen van -10 °C tot + 55 °C. Bij temperaturen boven 55 °C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

• ACCU

Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen: probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die brandwonden kunnen veroorzaken. De accu niet doorboren, demonteren, kortsluiten of in open vuur werpen. Houd accu's gescheiden van het overige huisvuil en stel ze niet bloot aan temperaturen van meer dan 60 °C. Zorg voor gescheiden verwerking volgens de geldende milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik geen beschadigde


accu's.

• ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer wordt aangetoond dat hij voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (De "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van de gebruiker en van alle anderen staan centraal in deze richtlijn.

DEZE MOBIELE TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE EN EUROPESE EISEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Uw toestel is een combinatie van een radiozender en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen en gebouwd dat de in internationale eisen (ICNIRP) (1) en door de Raad van de Europese Unie (Aanbeveling 1999/519/EG) (2) aanbevolen maximale waarden voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet worden overschreden. Deze maximale waarden vormen een onderdeel van een heel pakket eisen en bepalen hoeveel radiostraling voor het grote publiek toelaatbaar is. Ze worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen op basis van geregeld diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Bij de opgegeven grenswaarden wordt een ruime veiligheidsmarge aangehouden, die de veiligheid van eenieder moet waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

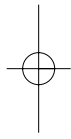

(1) De ICNIRP-eisen zijn van kracht in de volgende regio's: Midden-Amerika (behalve Mexico), Zuid- en Noord-Afrika en het gebied van de Stille Oceaan (behalve Taiwan, Korea en Australië).

(2) De Europese aanbeveling (1999/519/EG) is van kracht in de volgende regio's: Europa, Oost-Europa, Israël).

De norm voor blootstelling aan de straling van mobiele telefoons wordt bepaald aan de hand van een meeteenheid die "Specific Absorption Rate" (SAR) wordt genoemd. In de internationale eisen en door de Raad van de Europese Unie wordt voor de SAR een maximale waarde vastgesteld van 2 W/ kg (1). De proeven om de SAR te bepalen werden op alle frequentiebanden uitgevoerd onder de normale gebruiksomstandigheden, maar wel met het maximale toestelvermogen. Hoewel de SAR wordt bepaald met het hoogst mogelijke toestelvermogen, zal de werkelijke SAR- waarde bij gebruik van een mobiele telefoon in het algemeen veel lager uitvallen dan deze maximale waarden. Toestellen worden namelijk zo ontworpen dat zij niet altijd met hetzelfde vermogen werken en nooit meer vermogen uitstralen dan strikt noodzakelijk is voor een goede verbinding met het netwerk. Hoe dichter u zich dus bij een grondstation bevindt, des te lager zal het vermogen zijn.

De maximale SAR-waarde die voor dit toestel is gemeten bij gebruik aan het oor en overeenkomstig de norm, bedraagt 0,6 W/kg. Hoewel de SAR-niveaus per toestel en gebruikssituatie kunnen variëren, voldoen zij in alle gevallen aan de internationale eisen en aan de geldende Europese aanbeveling voor blootstelling aan radiofrequenties.

Uw toestel is voorzien van een ingebouwde antenne. Raak deze antenne niet aan en beschadig hem niet. Zo houdt u een optimale verbinding en gesprekskwaliteit.




- (1) De maximale SAR-waarde voor mobiele telefoons bedraagt voor het grote publiek gemiddeld 2 W/kg voor 10 g menselijk weefsel. Daarbij wordt in de internationale eisen of in de maximale waarden uit de Europese aanbeveling een veiligheidsmarge gehanteerd met het oog op de bescherming van de gebruiker en om rekening te houden met meetvariatiës.

ALGEMENE INFORMATIE

- Internetadres: www.alcatel.com
- WAP-adres: wap.alcatel.com
- Alcatel klantenservice: zie de folder "Alcatel Services" (u belt tegen de in uw land geldende gesprekskosten).

Met uw toestel kunt u bellen en gebeld worden. Het werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 900 en 1800 MHz.

Het -merk geeft aan dat uw toestel voldoet aan richtlijn 1999/5/EEG (R&TTE-richtlijn) en dat de bijbehorende accessoires voldoen aan de geldende richtlijnen van de Europese Unie. De volledige Verklaring van Overeenkomstigheid is te lezen op: www.alcatel.com

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer. Dit staat op het etiket op de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw toestel. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt. Toets de cijfercombinatie , , ,  in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. Er kan naar gevraagd worden bij eventuele diefstal van uw toestel. Met behulp van dit nummer kan uw toestel volledig worden geblokkeerd, en dus onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in het toestel wordt geplaatst.

1

UW TELEFOON



1.1 Toetsen



Wissen bij bewerken (kort indrukken).
Terug naar het vorige scherm (kort indrukken).
Terug naar het welkomsscherm (lang indrukken).



Toestel in- of uitschakelen vanuit het welkomsscherm (lang indrukken).



Naar MENU / Optie bevestigen (kort indrukken).
Naar diensten van de provider (lang indrukken).



Het geluidsvolume tijdens een gesprek bijstellen.
Navigeren om een optie te selecteren.

Naar het telefoonboek gaan ▼ (naar beneden drukken).

Naar de berichten gaan ▲ (naar boven drukken).



Gesprek beantwoorden / beëindigen

Oproepgeheugen bekijken (terugbellen) (kort indrukken).
Voice-dialing gebruiken (lang indrukken).



Voice Mail beluisteren (lang indrukken).



Achtergrondverlichting aan- of uitzetten (lang indrukken).

Toegang tot WAP-diensten (lang indrukken) (1).



Toetsenbord vergrendelen of vrijgeven (lang indrukken).
Hoofdletters, kleine letters en cijfers invoeren en toegang tot de symbolenlijst.











Trilfunctie inschakelen/uitschakelen (lang indrukken).



(1) Afhankelijk van het model.

1.2 Symbolen (1)

-  **Batterijstatus.**
-  **Trillen:** uw toestel trilt; beltonen en pieptonen zijn uitgeschakeld (zie pag. 52).
-  **Stilte:** beltonen, pieptonen en trifunctie zijn uitgeschakeld (zie pag. 52).
-  **Informatie:** u kunt uw Voice Mail beluisteren, onbeantwoorde inkomende gesprekken bekijken, ongelezen berichten lezen, onbeluisterde voice-memo's beluisteren en gedownloade informatie (zie pag. 27) of WAP-meldingen (2) bekijken.
-  **Berichtenlijst vol:** uw toestel kan geen nieuwe SMS-berichten meer ontvangen. Ga naar de berichtenlijst en wis ten minste één bericht (zie pag. 49).
-  **Doorschakeling ingeschakeld:** inkomende oproepen worden doorgeschakeld (zie pag. 69).
-  **Geprogrammeerde afspraak, verjaardag of wektijd** (zie pag. 59, 60).
-  **Signaalsterkte.**

- ! (1) Symbolen en andere illustraties uit deze handleiding kunnen afwijken.
- (2) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

  Toont het lijnummer wanneer de SIM-kaart twee verschillende nummers heeft (1).

 **Gebieden met voordeeltarief (1).**

 **Toetsenbord vergrendeld.**


 **Handmatig netwerk zoeken ingeschakeld** (zie pag. 73).

 **Een ander binnenlands netwerk gebruiken (roaming).**

GPRS Geeft aan dat het toestel geschikt is voor het werken met GPRS (1).

1.3 Tips voor het lezen van deze handleiding

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

 Druk kort op het midden van de navigatietoets om een optie te bevestigen.

  Druk de navigatietoets naar boven of beneden.

 Gebruik de toetsen van het toetsenbord om cijfers, letters en leestekens in te voeren.


- ! (1) Afhankelijk van het model. Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

2 HET TOESTEL GEBRUIKS- KLAAR MAKEN

2.1 Toestel in gebruik nemen

SIM-kaart plaatsen en uit het toestel halen (1)

U moet uw SIM-kaart in het toestel plaatsen om de telefoon te kunnen gebruiken.

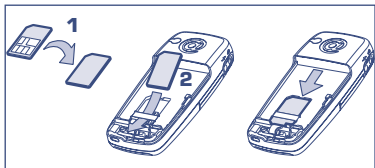

Kaart insteken met de chip naar beneden


SIM-kaart op zijn plaats schuiven. Controleer of de kaart goed geplaatst is




SIM-kaart met een vinger aandrukken om hem uit het toestel te halen

! (1) Dit toestel is geschikt voor SIM-kaarten van 3 V, 3/5 V en 1,8/3 V. Oude 5-Volts SIM-kaarten kunnen niet worden gebruikt. Neem contact op met uw provider.

Accu plaatsen

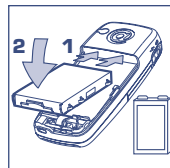

Accu insteken

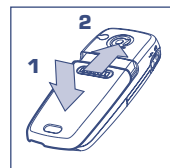


Klik het deksel op zijn plaats en schuif het naar boven




Klepje vastklikken

Accu verwijderen

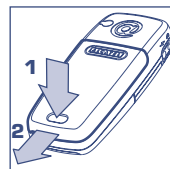


Druk de knop in en trek aan het deksel

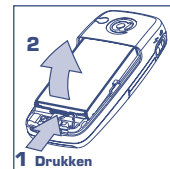

Accu verwijderen

Accu opladen

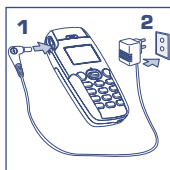

Lader aansluiten




Wacht tot het symbool in het beeldscherm niet meer knippert



Haal de lader na het laden uit het stopcontact

- Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het laden is begonnen.
- Wanneer uw accu nieuw of sterk ontladen is, duurt het enkele ogenblikken voordat het symbool begint te knipperen.
- Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn.

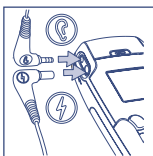

Gebruik alleen laders van Alcatel die geschikt zijn voor uw model toestel.

De eerste keer moet de accu volledig worden opgeladen (circa 3 uur).

Voor een optimale achtergrondverlichting moet u de accu volledig opladen.

2.2 Uw toestel aanzetten



Zet het toestel aan (lang indrukken) | Voer uw PIN-code in | Bevestig | Welkomstscherm (lang indrukken) wanneer deze wordt gevraagd

Als u wordt gevraagd om datum en tijd in te voeren, voert u de nieuwe gegevens in en bevestigt u de invoer met **OK**.

Wanneer netwerkberichten op het beeldscherm verschijnen, drukt u op toets **OK** om deze berichten geheel te lezen of op toets **C** om terug te gaan naar het welkomstscherm.

Tijdens het zoeken naar een netwerk verschijnt het symbool <<<->>>. (Als uw SIM-kaart door het netwerk wordt geweigerd, ziet u ???-???. Neem in dat geval contact op met uw provider).

2.3 Uw toestel uitschakelen

Druk vanuit het welkomstscherm op toets **C** (lang indrukken).

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is.

Bewaar uw PIN-code apart van uw mobiele telefoon en berg de kaart op een veilige plaats op wanneer u uw toestel niet gebruikt.

3

OPROEP

3.1 Bellen



bla,bla,bla
bla,bla



Nummer intoetsen

Bellen

Gesprek voeren

Gesprek
beëindigen



Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met toets .

Om een “+” of een “p” (pauze) in te voeren, drukt u toets lang in (achtereenvolgens verschijnen 0, +, • en P).

Alarmnummer bellen: wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer 112 of een ander door uw provider opgegeven alarmnummer bellen.

Internationaal bellen:



Toets de “+” in
(lang indrukken)

De lijst verschijnt

Kies het land of
de regio

Bevestig

In het scherm “Lndn/regio's” kunt u het land of de regio zoeken door het indrukken van de toets met de eerste letter van de naam. Nadat het landnummer op het scherm is verschenen kunt u het aanvullen met het nummer van degene die u wilt bellen en deze persoon vervolgens bellen.

3.2 Uw Voice Mail beluisteren

De Voice Mail werkt als een telefoonbeantwoorder die u op elk gewenst moment kunt beluisteren.

Ga naar de Voice Mail door lang in te drukken. Op het scherm verschijnt de vraag “Bellen?”. Bevestig uw keuze met of druk op om uw Voice Mail te beluisteren.



Neem voor vertrek contact op met uw provider wanneer u uw Voice Mail vanuit het buitenland wilt gebruiken.

Als het nummer voor toegang tot de Voice Mail van uw provider niet is ingevoerd, moet u het nummer intoetsen dat u van uw provider ontving. Informatie over het wijzigen van dit nummer vindt u op pag. 57 bij de optie “Nummers” van het Menu.

3.3 Gebeld worden

Wanneer u wordt gebeld, beantwoordt u de oproep door op te drukken. U beëindigt het gesprek door het indrukken van .



Als in het netwerk nummerweergave is geactiveerd, verschijnt het nummer van de beller op het scherm (informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is).

de trilfunctie is ingeschakeld: de beltoon is uitgeschakeld.

trilfunctie en beltoon zijn beide uitgeschakeld.

Om de beltoon uit te schakelen drukt u op wanneer de telefoon overgaat. U kunt de oproep nog beantwoorden door op te drukken. Wanneer u nog een keer op drukt, wordt de oproep definitief geweigerd.

3.4 Mogelijkheden tijdens een gesprek

Volume Het geluidsvolume hoger of lager zetten

Handsfree Handsfree functie in- of uitschakelen (het symbool wordt dan vervangen door)

Let op: houd het toestel niet tegen uw oor wanneer deze optie is ingeschakeld. Het versterkte geluid kan gehoorbeschadigingen veroorzaken

In wacht (1) Het gesprek waarmee u bezig bent in de wacht zetten (u kunt het gesprek later weer oppakken met toets)

Kies nummer (1) Een tweede gesprek beginnen (het gesprek waarmee u bezig bent, zal automatisch in de wacht worden gezet en u kunt met toets schakelen tussen uw twee gesprekspartners)

Nr. opslaan Een telefoonnummer opslaan in een van uw telefoonboeken: op de SIM-kaart of in het toestel

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Telefoonbk. Het telefoonboek oproepen

Berichten Uw SMS-berichten lezen

Diensten (1) Ga naar de door uw provider aangeboden diensten

Terug Terug naar het vorige scherm

Tweede gesprek (1)

U wordt met een geluidssignaal gewaarschuwd dat er een tweede oproep binnenkomt.

Als u dit tweede gesprek met toets aanneemt, wordt het gesprek waarmee u bezig bent automatisch in de wacht gezet: u kunt dan door het achtereenvolgens indrukken van en schakelen tussen uw twee gesprekspartners.

Om de tweede oproep te weigeren drukt u twee keer op toets .



(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Conferentie (1)

Met dit toestel kunt u met maximaal vier personen tegelijkertijd bellen.




Het conferentiegesprek is tot stand gekomen

• Er komt een derde oproep binnen



Er komt een derde oproep binnen | Neem dit gesprek aan en sta de nieuwe beller te woord | Bevestig

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.



OK



Kies **“Conferentie”** | Bevestig | De derde beller kan nu ook aan het gesprek deelnemen

Door het indrukken van  wordt het gesprek met de geselecteerde persoon verbroken.

Om het conferentiegesprek te beëindigen drukt u op  en kiest u **“EindeConferen.”**

3.5 Werken met twee lijnen (1)

Uw SIM-kaart kan geschikt zijn voor twee lijnen met verschillende nummers.

Standaard werkt u op lijn 1. In **“Menu/Aanpassen/Dubbele lijn/Lijnkeuze”** kunt u overschakelen naar de andere lijn (1).

Zowel wanneer u lijn 1 hebt geselecteerd, als wanneer u op lijn 2 werkt, kunt u oproepen voor beide lijnen ontvangen.

Uitgaande oproepen worden in rekening gebracht op de tevoren gekozen lijn.

Tijdens een gesprek kunt u het volume regelen met de -toets

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

4

OPROEPGEHEUGEN

Gebruik en beschikbare opties

Om naar het gespreksgeheugen te gaan, drukt u op . U ziet dan op het scherm een lijst met de laatste nummers. Voor elk nummer staat een van de volgende symbolen:

- = Beantwoorde inkomende oproep
- = Gemiste inkomende oproep
- = Door u gebeld nummer

Kies het gezochte nummer met en druk vervolgens op om het te bellen.

| | | |
|--|-----------------------|---|
| | Nr. opslaan | Het gekozen nummer opnemen in uw telefoonboek |
| | Wijzig Nummer | Het gekozen nummer wijzigen |
| | Wis Oproepgeh. | Alle nummers in het oproepgeheugen wissen |
| | Terug | Terug naar het vorige scherm |

! Als in het netwerk nummerweergave is geactiveerd, verschijnt het nummer van de beller op het scherm (informeer bij uw provider of deze optie beschikbaar is).

Druk lang in om terug te gaan naar het welkomstscherf.

5

MENU

Druk in het welkomstscherf op om het menu op te roepen.



Een functie in het MENU kiezen



Terug naar het scherm

Vorig scherm: kort indrukken

Welkomstscherf: lang indrukken

Indeling van de functies

Meer informatie over de verschillende functies kunt u vinden in de desbetreffende hoofdstukken in deze handleiding.



Informatie

Voice Mail beluisteren, onbeantwoorde inkomende gesprekken bekijken, ongelezen berichten lezen, onbeluisterde voice-memo's beluisteren en gedownload informatie of WAP-meldingen (1) bekijken.



Telefoonbk.

Gegevens in het telefoonboek bekijken en opslaan en bellen vanuit het telefoonboek.



Berichten

SMS-berichten lezen, schrijven en versturen.



Trillen

De trilfunctie in- en uitschakelen.



Mijn voork.

Beltonen, symbolen, openings- en sluitschermen, verkort-kiezen nummers, uw toetsenbord, uw voorloopnummers en diapositieve/normale weergave aanpassen aan uw eigen voorkeuren.



(1) Afhankelijk van model en taal. Informeer ook bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.



Mn Vrienden

Ga naar een chatsite op WAP (1).



Alarm

Het alarm van uw toestel instellen (afspraken, verjaardagen, wektijden).



Memo

Voice-memo's opnemen en beluisteren.



Spelletjes

Een van de op uw toestel geïnstalleerde spelletjes spelen.





Calc/omrek

Valuta omrekenen (euro's en andere valuta) en eenvoudige berekeningen maken.



Aanpassen

Uw toestel instellen (schermweergave, formaat enz.) en gebruik maken van door uw provider aangeboden diensten (beveiliging, doorschakelen enz.).

U kunt uw hoofdmenu naar wens instellen door de volgorde van de opties te veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld **"Geluiden"** als eerste optie in uw hoofdmenu wilt hebben staan, kiest u deze optie en drukt u toets  lang in om de gekozen optie op de eerste plaats in de nieuwe menulijst te zetten. Naast de gekozen optie staat nu het symbool .

Om te annuleren gaat u naar de snelkoppeling die u wilt annuleren en drukt u lang op .



(1) Afhankelijk van het model.

6

INFORMATIE

Opragen van alle nieuwe informatie die in uw afwezigheid is binnengekomen op uw toestel.



SMS-bericht (Ber.)

Ontvangen SMS-berichten bekijken (zie pag. 37).



Onbeantwoorde inkomende gesprekken (Opr.)

De nummers tonen van degenen die u tijdens uw afwezigheid hebben geprobeerd te bellen (zie pag. 23).



Gesproken berichten (Voice)

Het nummer van uw Voice Mail bellen en nieuwe Voice Mailberichten beluisteren (zie pag. 18).



Meldingen (WAP) (1)

Ontvangen WAP-meldingen lezen.



Voice-memo's (Memo)

Door u opgenomen voice-memo's beluisteren (zie pag. 61).



Opgehaalde informatie (Dnload)

Bekijken van de informatie die u hebt gedownload.




(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

7

TELEFOONBOEKEN

7.1

Naar uw telefoonboeken gaan

- Ga naar de telefoonboeken door in het welkomstscherf naar beneden te drukken. 
- U kunt ook vanuit het MENU (zie pag. 24)  indrukken. Kies vervolgens “Telefoonbk”.



Zoek de naam van degene die u wilt bellen

U beschikt over twee telefoonboeken. Het eerste telefoonboek staat op de SIM-kaart  en het tweede bevindt zich in het toestel (Toestel) .

Om het lezen te vergemakkelijken, worden de gegevens uit beide telefoonboeken in één lijst weergegeven.

Aan de symbolen bij een titel kunt u zien uit welk telefoonboek de gegevens afkomstig zijn:

-  SIM-geheugen
-  Toestelgeheugen

Zoeken op de eerste letter van een naam

U kunt ook zoeken op de eerste letter van de naam van degene die u wilt bellen door de toets met de eerste letter van de naam in te drukken.

Voorbeeld: druk 2 keer op  om de eerste naam te vinden die met een "B" begint. Vervolgens kunt u met de -toets door de lijst lopen en de naam zoeken van degene die u wilt bellen. In bepaalde talen moet u echter afhankelijk van het invoertype de naam zoeken met behulp van de optie "Zoeken" (zie pag. 32).

Bellen

Bij elke naam in het telefoonboek kunt u drie verschillende telefoonnummers opslaan: Privé, Mobiel en Werk (zie pag. 30). Als u iemand wilt bellen die met meerdere nummers in uw telefoonboek staat, moet u eerst het gewenste nummer uit de lijst kiezen.



Kies het gewenste nummer


Een nummer uit het telefoonboek bekijken



7.2 Een geheugenkaart aanmaken

Wanneer uw telefoonboeken leeg zijn, ziet u de melding "Telefoonboek leeg! Kaart aanmaken?".


Vanuit de namenlijst van uw telefoonboeken drukt u op  om een geheugenkaart aan te maken.

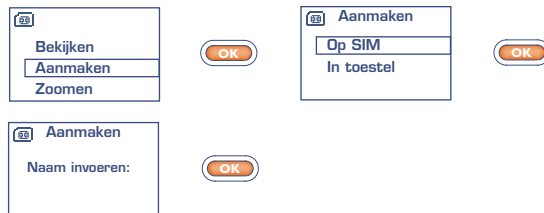

In een telefoonboek kunnen bij elke naam maximaal drie nummers worden opgeslagen: Privé, Mobiel en Werk.

De geheugenkaarten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een ander toestel worden bekeken.

! Wanneer u vanuit het buitenland belt, moet u telefoonnummers in het internationale formaat met "+" opslaan (zie pag. 17).

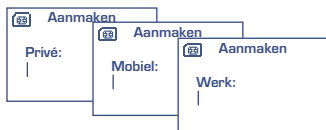

Met toets  of  kunt u van het ene naar het andere nummer gaan.









U hoeft niet alle gegevens in te voeren: bij elke naam moet ten minste één nummer worden opgegeven.

U kunt in het toestelgeheugen maximaal 250 telefoonnummers invoeren. De capaciteit van het telefoonboek op de SIM-kaart verschilt per provider.

7.3

Een geheugenkaart aan een groep toevoegen

Om het overzicht over de geheugenkaarten te bewaren, kunt u ze toevoegen aan groepen met de namen Persoonl. , Zakelijk , Overige , en Geen. U kunt voor elke groep een aparte beltoon instellen. Zo kunt u aan de beltoon horen of u gebeld wordt door een zakelijke relatie of door iemand anders (1). Inkomende of uitgaande gesprekken kunnen per groep worden gefilterd (zie pag. 71-72).

Geheugenkaarten kunnen in alfabetische volgorde worden afgebeeld. Ze kunnen per groep worden weergegeven (Persoonl. , Zakelijk , Overige , en Geen) of per telefoonboek (eerst SIM-geheugen en dan toestelgeheugen) (zie pag. 30).



(1) Wanneer nummerweergave is ingeschakeld.

7.4

Beschikbare opties

Ga vanuit de namenlijst van uw telefoonboek met toets  naar de volgende opties:



Bekijken

De inhoud van elke kaart laten zien

Aanmaken

Een geheugenkaart maken

Zoomen

De lettergrootte aanpassen (1)

Zoeken

Een naam in een lijst zoeken (1)
Afhankelijk van uw invoertype

Wijzigen

De inhoud van een kaart wijzigen

Tonen

Namen weergeven
- op naam
- per groep (Persoonlijk, Zakelijk, Overige en Geen)
- per telefoonboek (eerst SIM-geheugen, dan toestelgeheugen)

Wissen

De gekozen geheugenkaart wissen

Indelen

De gekozen kaart toevoegen aan de juiste groep



Melodieën

Een beltoon toewijzen aan een groep




(1) Afhankelijk van de taal.

| | |
|-----------------------|---|
| Kopiëren | Een geheugenkaart naar een ander telefoonboek kopiëren |
| Alles kopiëren | Het telefoonboek in zijn geheel naar het andere telefoonboek kopiëren |
| Spraakopname | Voor een geheugenkaart een opname voor voice-dialing maken |
| Geheugen | Toont de hoeveelheid beschikbaar geheugen in uw telefoonboeken |
| Terug | Terug naar het vorige scherm |

Een geheugenkaart naar een ander telefoonboek kopiëren

U kunt een geheugenkaart of zelfs de volledige inhoud van een telefoonboek naar het andere telefoonboek kopiëren.


U kunt kiezen of u de oude kaart of het oude telefoonboek wilt bewaren.

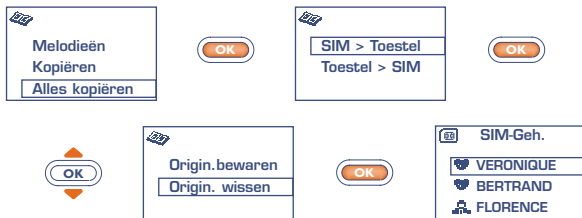


7.5 Voice-dialing gebruiken

Een opname maken voor Voice-dialing

Kies in het telefoonboek de kaart van iemand die u wilt bellen met Voice-dialing.

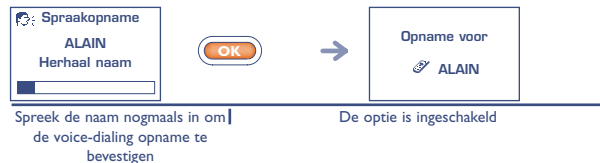

! Kaarten die u met Voice-dialing kunt bellen, zijn voorzien van het symbool . U kunt tien nummers met voice-dialing bellen.

Voice-dialing inschakelen


Vanuit het welkomstscherf



Spreek de naam in van degene die u wilt bellen.

Lang indrukken

Opname voor voice-dialing wissen

Om een opname voor voice-dialing te wissen, drukt u vanuit de naam in “Telefoonbk” op  en kiest u de optie “Sprakopname” en “Wissen”.

7.6 Een beltoon toewijzen aan een groep



Wanneer u wordt gebeld door iemand die in uw telefoonboek staat ingedeeld bij een bepaalde groep, hoort u de beltoon die is toegewezen aan de desbetreffende groep. Verder heeft elk van de vier groepen ook zijn eigen symbool. Zo kunt u zien bij welke groep een beller hoort (zie pag. 31).

7.7 Tijdelijke SIM-kaart

Wanneer u een geheugenkaart aanmaakt, kunt u daarop drie telefoonnummers invoeren (Privé, Mobiel en Werk).

Wanneer u overstapt op een andere SIM-kaart, verschijnt er bij het aanzetten van het toestel een boodschap op het scherm. U moet dan opgeven of deze kaart uw nieuwe hoofd-SIM-kaart wordt of alleen maar tijdelijk wordt gebruikt:







- Indrukken van : de SIM-kaart die u zojuist hebt geplaatst, wordt uw hoofd-SIM-kaart. U kunt nu geheugenkaarten aanmaken met maximaal drie nummers (Privé, Mobiel, Werk). Wanneer u uw oude SIM-kaart terugplaatst in het toestel, zal de koppeling tussen de drie nummers en één naam verdwenen zijn.
- Indrukken van : de SIM-kaart die u zojuist hebt geplaatst, wordt beschouwd als een "tijdelijke" SIM-kaart. U kunt daarop alleen geheugenkaarten aanmaken of wijzigen die slechts een nummer bevatten. Wanneer u uw eerste SIM-kaart (de zogenoemde hoofd-SIM-kaart) terugplaatst in het toestel, zal de koppeling tussen namen en de drie bijbehorende nummers weer worden hersteld.

8

SMS-BERICHTEN (1)

8.1 Toegang tot de SMS-berichten

- Door vanuit het welkomstschermb  naar boven te drukken.
- Of door vanuit het MENU (zie pag. 24) op toets  te drukken en vervolgens de optie “**Berichten**” te kiezen.


| | | |
|---|-------------------|---|
|  | Ongelezen | Nieuwe berichten lezen |
| | Gelezn/Bew | Reeds gelezen berichten opnieuw lezen |
| | Schrijven | Een nieuw bericht schrijven |
| | Standaard | Een standaardbericht aanvullen of uw eigen standaardberichten maken |
|  | Wissen | Uw berichten per categorie wissen |
| | Zoomen | De tekengrootte aanpassen (2) |
|  | Parameters | Instellen van de berichtparameters en het nummer van het SMS-servicecentrum wanneer dat niet automatisch is ingesteld (zonder dit nummer kunt u geen SMS-berichten verzenden) |

- ! (1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
- (2) Afhankelijk van de taal.

8.2 Uw SMS-berichten lezen

SMS-berichten worden op uw SIM- kaart opgeslagen en ingedeeld in twee categorieën: Ongelezen en Gelezn/Bew.

Ongelezen berichten

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, verschijnt op het scherm de boodschap “**Wilt u uw nieuwe berichten lezen?**”. Verder hoort u een geluidssignaal (1) en verschijnt het symbool  op het scherm.

Het symbool  verdwijnt wanneer u alle nieuwe “**Informatie**” hebt gelezen (berichten, oproepen e.d.).

• Onmiddellijk lezen

Wanneer u het bericht meteen wilt lezen, drukt u op .




- ! (1) Zie pag. 50 voor het uitschakelen van het geluidssignaal.

• Later lezen

Wanneer u het bericht echter niet meteen wilt lezen, drukt u op



De capaciteit van uw SIM-kaart is providerafhankelijk. Het symbool  verschijnt wanneer de lijst met berichten vol is. Wis in dat geval een aantal berichten.

Beschikbare opties

Tijdens het lezen van een bericht kunt u met  naar de volgende opties gaan:



| | |
|---|---|
| Wissen | Het gekozen bericht wissen |
| Beantwoorden | Het ontvangen bericht beantwoorden |
| Doorsturen (1) | Het gekozen bericht doorsturen nadat u de geadresseerde of de parameters hebt gewijzigd |
| Nr. opslaan | Het nummer van de afzender of de geadresseerde opslaan |
| Icoon opslaan (2) | Het icoon opslaan in de lijst met iconen |
| Anim. opslaan (2) | De animatie opslaan in de lijst met animaties |
| Melodie Opslaan (2) | De melodie opslaan in de lijst met melodieën |
|  StdBer. Opslaan (1) | Het bericht bewaren als standaardbericht |



- (1) Behalve bestanden (beltonen, logo's) die niet mogen worden verspreid.
- (2) Wanneer het ontvangen bericht geluid, beeld, symbolen of animaties bevat.

Parameters

De volgende parameters aanpassen:

SMS-dienst: het nummer van de SMS-dienst van uw provider (dit nummer is mogelijk al ingesteld)

E-mailserver (I): inbelnummer voor het verzenden van e-mail (dit nummer is mogelijk al ingesteld)

Formaat: het formaat waarin het bericht moet worden aangeboden aan de geadresseerde (SMS, e-mail, fax, enz.)

Geldigheid: tijd gedurende welke het netwerk het bericht opnieuw moet verzenden als een eerste poging mislukt

Ontv.bevestig.: verzoek om ontvangstbevestiging bij elke verzending van het bericht

Zoomen

De lettergrootte aanpassen (2)

Terug

Terug naar het bericht dat u aan het lezen was

Gelezen/Bew berichten

Opnieuw lezen van reeds gelezen ontvangen berichten en van verzonden of opgeslagen geschreven berichten.



(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

(2) Afhankelijk van de taal.

Ontvangen

Alle berichten die u hebt ontvangen, gelezen en opgeslagen.

U kunt berichten ontvangen met iconen, animaties, smileys, melodieën en tekst. Bij ontvangst van een bericht kunt u deze opslaan om ze later opnieuw te gebruiken.

Wanneer een bericht meerdere iconen, melodieën en animaties bevat, kunt u het gekozen item met toets  selecteren.

U kunt de afzender van een van de nummers uit een bericht terugbellen door op  te drukken.

Nverzonden

Alle geschreven berichten die nog niet zijn verzonden.

Verzonden

Alle geschreven berichten die zijn verzonden en opgeslagen.

Wanneer de functie “**Ontv.bevestig.**” is geactiveerd bij “**Parameters**”, ziet u de volgende symbolen bij het lezen van de berichten die u hebt verzonden:



Bericht verzonden en ontvangstbevestiging nog niet binnen.



Bericht verzonden en ontvangstbevestiging goed ontvangen.



Verzending mislukt (u moet het bericht opnieuw verzenden).



Wis regelmatig een aantal berichten om voldoende ruimte op uw SIM-kaart te houden.

8.3 Een SMS-bericht schrijven

- Druk toets  vanuit het welkomstscherf naar boven.
- Of ga in het menu (zie pag. 24) naar de berichten door toets  in te drukken en vervolgens te kiezen voor “Berichten”.

U kunt een geheel nieuw bericht schrijven of uitgaan van een van de standaardberichten.

U kunt een bericht met alleen tekst schrijven maar ook iconen, melodieën, geluid of “smileys” aan uw tekst toevoegen (zie pag. 47).




Aan de brede of de smalle cursor is te zien welk invoertype u gebruikt:

- voorspellende invoer  (invoerhulp, zie pag. 45) of
- normale invoer 

Om tussen de beide invoertypes te schakelen, drukt u lang op .

Afhankelijk van het gekozen invoertype kunt u bij het schrijven van een bericht met toets  naar de volgende opties gaan.

De onderstreepte opties (zie pag. 44) zijn alleen beschikbaar bij gebruik van de voorspellende invoer.






| | |
|------------------------------|--|
| Verzend aan | Het bericht verzenden |
| Icoon toev. | Iconen toevoegen (alleen EMS-berichten waarvan de inhoud vrij mag worden verspreid) |
| Melodie toev. | Melodieën toevoegen (alleen EMS-berichten waarvan de inhoud vrij mag worden verspreid) |
| Smiley toev. | Smiley toevoegen |
| Bekijk details | Het bericht bekijken |
| Bericht Opslaan | Het bericht opslaan |
| Ander wrd | <u>Naar de woordenlijst gaan</u> |
| Cijfers | <u>Cijfers invoegen</u> |
| Leestekens | Een leesteken invoegen |
| Voorspellend/ Normaal | Kiezen van het invoertype (voorspellend of normaal) |
| Woord toev. | <u>Een woord opnemen in de woordenlijst</u> (afhankelijk van de taal) |
| Taal | <u>Kies de taal van de woordenlijst</u> |
| Terug | Terug naar het vorige scherm |
| Stoppen | Terug naar het welkomstscherf |

8.4 Invoerhulp (1): voorspellende invoer

Om het schrijven van SMS-berichten te vergemakkelijken, beschikt uw telefoon over een invoerhulp. Bij het gebruik van de voorspellende invoer (1) heeft de cursor de vorm van een ■. Om een woord te schrijven, hoeft u de toetsen van de letters waaruit dat woord bestaat maar één keer in te drukken.


! Let op: de letter die in beeld verschijnt, is niet altijd de door u bedoelde letter: het meest gangbare woord wordt voorgesteld. Let niet op de woorden die u in het begin ziet: naarmate u meer letters invoert zal er nauwkeuriger gezocht worden.

Nadat u een woord hebt ingevoerd, kunt u het volgende doen:

- Het voorgestelde woord in het bericht opnemen: druk op  om het woord te bevestigen en een spatie in te voegen.
- Het voorgestelde woord niet in uw bericht opnemen: druk op  om door een lijst met alternatieven te lopen en bevestig het door u gekozen woord door op  te drukken.

! (1) Afhankelijk van de taal.

U kunt ook de volgende toetsen gebruiken:

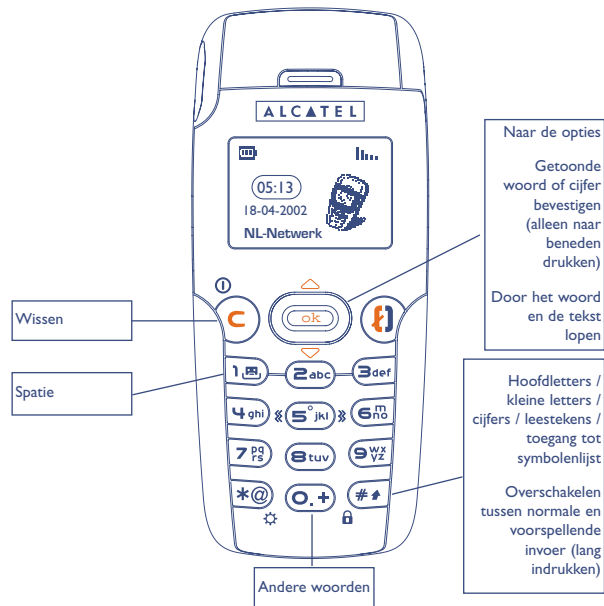

U beschikt over een persoonlijke woordenlijst waaraan u woorden kunt toevoegen (1) en waarin u bestaande woorden kunt wijzigen of wissen. U kunt een woord toevoegen door tijdens het schrijven van een bericht op toets  te drukken en vervolgens de optie "Woord toev." te kiezen (1).

! (1) Afhankelijk van de taal.

Symbolen, geluid en “smileys”

U kunt uw berichten een persoonlijk tintje geven door er symbolen of geluid aan toe te voegen of door uw stemming over te brengen met één van de beschikbare “smileys”:

| | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--|-------------|
| | Ironisch | | Treurig | | Glimlachend |
| | Verward | | Verbaasd | | Vrolijk |
| | Onverschillig | | In tranen | | Verliefd |
| | Duivels | | Woedend | | Geinig |
| | Vragend | | Opschepperig | | Plagerig |

U kunt ook uw eigen “smileys” maken met behulp van leertekens (bijvoorbeeld :-)).

Bij het schrijven van een bericht wordt een ingevoegde icoon of melodie weergegeven door een symbool (📎 of 🎵).

Om de mogelijkheden van uw toestel uit te breiden, kunt u nieuwe iconen en melodieën downloaden van het Internet (zie pag. 56).

De ontvanger van het bericht moet beschikken over een toestel dat voldoet aan de EMS-norm om de door u verzonden iconen en smileys te kunnen zien en om de melodieën te kunnen beluisteren.

8.5 Een bericht verzenden (1)

U kunt een bericht op de volgende manieren verzenden:

- Aan iemand uit uw telefoonboeken (zie pag. 28).
- Handmatig (door het invoeren van het nummer van de geadresseerde).



- Aan meerdere geadresseerden uit een verzendlijst (kies de optie “Verzendlijst”). U moet deze lijst eerst samenstellen.
- Aan iemand met een e-mailadres. Dat is mogelijk wanneer u bij “Parameters” het nummer van de mailservers hebt ingevoerd (zie pag.41).




(1) Voor SMS-berichten van meer dan 160 tekens of berichten met logo's, geluid of smileys kunnen hogere tarieven gelden. Er worden dan meer berichten in rekening gebracht. Bij het invoeren van het bericht staat op het scherm hoeveel berichten er in rekening zullen worden gebracht. Bij elk nieuw bericht klinkt een pieptoon.

8.6

Uw berichten wissen

U kunt een aantal berichten in een keer wissen met de optie “**Wissen**”.

U kunt daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden:

| | | |
|---|------------------|---|
|  | Alles | Alle berichten wissen |
|  | Verzonden | Alleen verzonden berichten worden gewist |
|  | Ontvangen | Alleen ontvangen en gelezen berichten worden gewist |
| | Voor.... | Alleen berichten die na een door u op te geven datum zijn ontvangen en verzonden zullen worden gewist |



Het symbool  geeft aan dat de berichtenlijst vol is. Wis ten minste één bericht om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

9

MIJN EIGEN VOORKEUREN

Ga vanuit het welkomsscherm naar het MENU door op  te drukken.

Kies “**Mijn voork**” en vervolgens een van de getoonde opties.








9.1

Geluiden

Ga vanuit “**Geluiden**” naar de diverse opties door op  te drukken.





| | | |
|---|----------------------|---|
|  | Mode | Kies de mode (zie hieronder) |
| | Volume | Stel de geluidsterkte in met  |
| | Melodieën | Kies een beltoon met  ; deze toon hoort u wanneer u wordt gebeld |
| | Berichtgeluid | Kies het geluidssignaal dat klinkt bij het binnenkomen van een SMS-bericht |
|  | Bij aanzetten | Kies het geluid dat klinkt bij het aanzetten van het toestel |
| | Bij uitzetten | Kies het geluid dat klinkt bij het uitschakelen van het toestel |
| | Download (1) | Ga naar een WAP-site om nieuwe beltonen te downloaden |
| | Componeren | Een melodietje schrijven |
|  | Toetstoon | In- of uitschakelen van de pieptoon die u hoort bij het lang of kort indrukken van een toets |

! (1) Afhankelijk van het model. Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Mode


U kunt de volgende mode kiezen:

- Beltoon** Normale beltoon (oplopende geluidsterkte).
- Trillen** Alle geluidssignalen (beltoon, berichttoon, afspraken, accu leeg enz.) worden uitgeschakeld, maar de trilfunctie wordt ingeschakeld. Het symbool  verschijnt op het welkomstscherf.
- Trillen + Toon** Het toestel trilt en tegelijkertijd klinkt de normale beltoon (oplopende geluidsterkte).
- Trillen, Toon** Trillen, gevolgd door de normale beltoon.
- Trillen...Geluid** Trillen, gevolgd door een reeks pieptonen en vervolgens de normale beltoon.
- Stilte** Alle geluidssignalen en de trilfunctie zijn uitgeschakeld. Het symbool  staat op het scherm.

Componeren


Met de optie “Componeren” kunt u uw eigen melodieën componeren.

Om uw eigen melodie te componeren, gebruikt u het toetsenbord op de manier die hieronder staat beschreven:

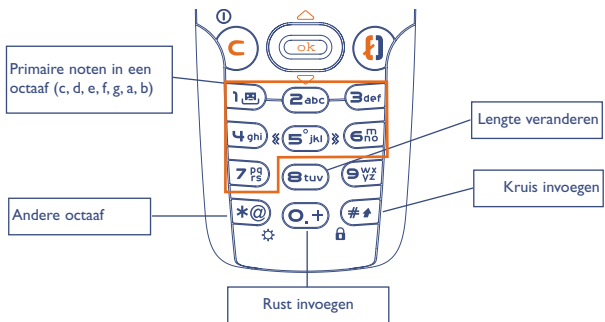

Mijn voork.
 Geluiden
 Logo's
 Invers beeld

Geluiden
 Bij uitzetten
 Download
 Componeren



Opslaan
 Opslaan&Einde
 Ltste 5 noten

Beschikbare opties

Bij het schrijven van de melodie kunt u met toets  naar de volgende opties gaan:

| | | |
|--|--------------------------|---|
|  | Opslaan | Uw melodie opslaan |
| | Opslaan&Einde | Uw melodie opslaan en teruggaan naar het vorige scherm |
| | Ltste 5 noten | De laatste vijf noten beluisteren |
| | Beluister alles | De hele melodie beluisteren |
|  | Wijzig titel | De titel van de melodie wijzigen |
| | Instrument | Een instrument kiezen: piano, fluit, xylofoon, orgel, gitaar, bas, strijkers, koperblazers, cello en saxofoon |
| | Tempo | Het tempo kiezen: allegro, andante, lento |
| | Wissen | De gekozen melodie verwijderen |
|  | Terug | Terug naar het vorige scherm |



Om terug te gaan naar het welkomsscherm drukt u toets  lang in.

9.2 Logo's



Welk.Scherm: wordt zichtbaar nadat u uw toestel hebt aangezet en/of wanneer geen enkele functie (bellen, SMS verzenden enz.) wordt gebruikt. U kunt het scherm aan uw eigen voorkeuren aanpassen door het logo en de datumweergave te veranderen.

Aan/Uit: met deze optie, kunt u een logo of een animatie kiezen voor zowel het scherm dat verschijnt bij het aanzetten van het toestel als het scherm dat u ziet bij het uitschakelen van het toestel.

Download: ga naar een WAP-site (1) om nieuwe logo's te downloaden.

9.3 Achtergrond licht/donker (Invers beeld)

Kies het type weergave: donkere tekst op lichte achtergrond of lichte tekst op donkere achtergrond.



- ! (1) Afhankelijk van het model. Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

9.4 Gedownload informatie (1) (Download)

U kunt materiaal downloaden met uw telefoontoestel (WAP), via Internet of met een voice-responsesysteem. Nadat u verbinding hebt gemaakt met een WAP- of Internetsite die deze dienst aanbiedt (1), kiest u datgene wat u wilt downloaden. Nadat u uw keuze hebt bevestigd, ontvangt u het door u gekozen materiaal.



De gedownloadde items verschijnen vervolgens in de bijbehorende lijsten (beltonen, logo's, symbolen, smileys, aan-/uit-schermen, standaardberichten) (2).

- ! (1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
- (2) Wanneer onvoldoende geheugen in uw toestel beschikbaar is, hebt u te veel iconen, smileys e.d. opgeslagen en moet u er een aantal wissen.

9.5 Zoomen (1)

U kunt de lettertekens op uw toestel in twee verschillende groottes laten weergeven (klein of groot). Wanneer u meer informatie op het scherm wilt hebben (WAP, telefoonboek, berichten, MENU), kiest u voor “Zoomen”.



9.6 Nummers

Uw GSM-Nr.

Voer hier uw eigen telefoonnummer in. Dit staat meestal op uw SIM-kaart (nummer invoeren en bevestigen met).

Voicemail


Het nummer van uw Voice Maildienst wijzigen (nummer invoeren en bevestigen met).

! (1) Afhankelijk van model en taal.

Toetsenbord

Verkort-kiezen nummers: de hier geprogrammeerde nummers kunnen rechtstreeks vanuit het welkomstscherf verkort worden gekozen door op het toetsenbord een van de toetsen , , , , , , lang in te drukken (1).

Verkort-kiezen nummers aanmaken of wijzigen

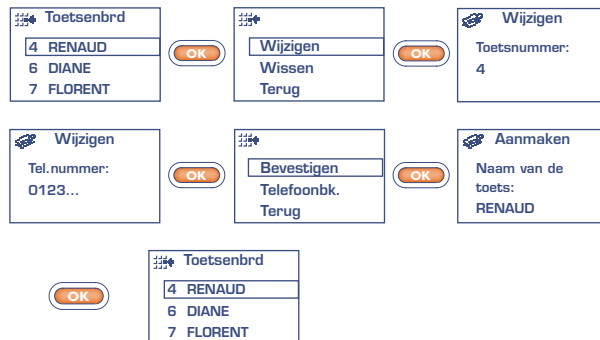

Prefix

In- of uitschakelen van het voorloopnummer dat altijd wordt gekozen voorafgaand aan een ingevoerd telefoonnummer (nummer invoeren en bevestigen met).

! (1) Afhankelijk van het model.

10 ALARM

Ga vanuit het MENU (pag. 24) naar de alarminstellingen door toets  in te drukken.




10.1 Wekker

Stel de wektijd in en bevestig met .

Nadat deze functie is ingeschakeld verschijnt het symbool  in het welkomtscherm. Bij “**Alarmpopties**” kunt u ervoor kiezen om op de wektijd een melodietje te laten klinken. Het alarm zal ook afgaan als het toestel is uitgeschakeld. Het wekgeluid kan worden uitgeschakeld door het indrukken van een willekeurige toets.

10.2 Afspraak

Voer de afspraak in (datum en tijd invoeren en bevestigen met , omschrijving van de afspraak invoeren en bevestigen met ) en geef aan of de afspraak elke dag of week terugkomt of eenmalig is.

Nadat een afspraak is ingevoerd verschijnt het symbool  op het scherm. U kunt maximaal vijf afspraken invoeren. Het alarm zal ook afgaan als het toestel is uitgeschakeld. Het geluid kan worden uitgeschakeld door het indrukken van een willekeurige toets.

U kunt de afspraak wijzigen of wissen. Verder kunt u aangeven dat een SMS-bericht moet worden verzonden (met symbolen en/of melodie) op de tijd van de afspraak.

10.3 Verjaardag

Een verjaardag voert u op dezelfde manier in als een afspraak. Alleen is dit een afspraak die elk jaar terugkeert. U kunt maximaal vijf verjaardagen invoeren.

10.4 Alarmpopties

Bij het invoeren van afspraken, verjaardagen of wektijden kan een sluimerfunctie worden ingeschakeld (“**Sluimeren**”). Nadat het alarm voor de eerste keer is afgegaan, zal het dan om de tien minuten worden herhaald.


11

MEMO'S

De voice-memofunctie werkt als een soort dictafoon waarmee u persoonlijke boodschappen kunt opnemen.

- Druk vanuit het welkomstscherf op  om naar het MENU te gaan en kies vervolgens “Memo” (zie pag. 24).


11.1 Een voice-memo opnemen

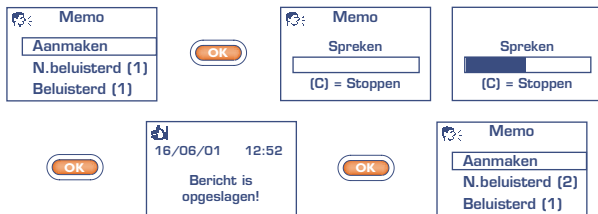

11.2 Een voice-memo gebruiken

U kunt een voice-memo gebruiken om een persoonlijk tintje te geven aan de geluidsinstellingen van uw toestel:

- bij het aan- en uitzetten van het toestel;
- bij een inkomend gesprek of een gesprek van een beller uit één van de groepen in uw telefoonboek,
- als waarschuwing voor een ingevoerde afspraak, wektijd of verjaardag.

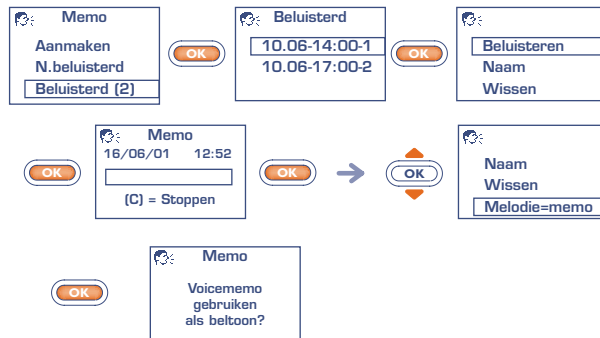

11.3 Een memo wissen

Om een voicememo te wissen gaat u naar **Menu / Memo / Beluisterd / Wissen**.



Telkens wanneer u een voice-memo beluistert, wordt standaard de “**Handsfree**”-functie ingeschakeld.

Houd het toestel niet te dicht bij uw oor. Het versterkte geluid kan gehoorbeschadigingen veroorzaken.


12

CALCULATOR/ OMREKENFUNCTIE

Vanuit het welkomstscherm kunt u op twee manieren naar de calculator en de omrekenfunctie gaan:

- Voer meteen een getal in via het toetsenbord en druk dan op . Kies vervolgens “Calculator” of “Omrekenen”.
- Druk in het Menu op  en kies **Calcul/omrek.**

12.1 Calculator

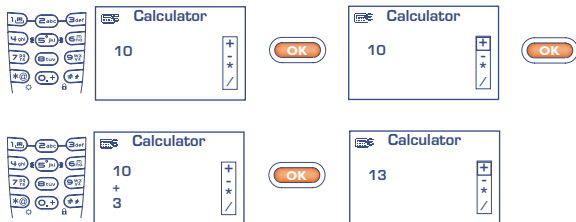

! Om een decimaalpunt in te voeren (“.”) drukt u op  (lang indrukken). Om terug te gaan naar het welkomstscherm drukt u op  (lang indrukken).

12.2 Valuta omrekenen

Met de valuta-omrekenfunctie kunt u:

- ▲ **Snel bedragen in euro's omrekenen** vanuit het welkomstscherm (alleen voor de eurozone) (1):



▲ Bedragen omrekenen




Kies in het Omrekenen-menu het type berekening (“Euro” (2) of “Valuta/valuta”), voer het om te rekenen bedrag in en druk op  om de uitkomst op het scherm te krijgen.

- (1) De omrekenfunctie werkt met de definitieve wisselkoersen voor de euro (€), die op 31-12-1998 werden vastgesteld, en gebruikt deze waarden volgens de officiële omrekenvoorschriften.
- (2) Afhankelijk van het model.


Om te rekenen valuta aanpassen

Kies vanuit “**Omrekenen**” de optie “**Valuta**” om de valutalist te bekijken.

Om de om te rekenen valuta te kiezen, gaat u in deze lijst met  naar de volgende opties:

| | | |
|---|-------------------|---|
|  | Bevestigen | De munteenheid kiezen |
| | Aanmaken | Een nieuwe munteenheid invoeren (deze kan later worden gewijzigd) |
|  | Wijzigen | De door u ingevoerde valuta wijzigen |
| | Wissen | Een aangemaakte nieuwe valuta verwijderen |
|  | Terug | Terug naar het vorige scherm |

! Nadat u de eerste munteenheid hebt gekozen (of toegevoegd) doet u hetzelfde voor de tweede munteenheid. Vervolgens voert u de wisselkoers tussen deze twee valuta in.

Om terug te gaan naar het welkomsscherm drukt u op toets  (lang indrukken).

13 AANPASSEN

Ga vanuit het MENU (zie pag. 24) naar het instellingenmenu (“**Aanpassen**”) door het indrukken van toets .



13.1 Diensten

Beveiliging

PIN-code (1) Beveiligingscode van de SIM-kaart. Deze code wordt altijd gevraagd bij het inschakelen van het toestel als deze code is geactiveerd.

Activeren/ Deactiveren In- of uitschakelen van deze code.

Wijzigen Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).

PIN2-code (1) Beveiligingscode voor bepaalde functies op de SIM-kaart (Kosten/Gesprekskosten/FDN enz.). Als deze code is ingeschakeld, wordt ernaar gevraagd bij het gebruik van deze functies.

Wijzigen Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).

! (1) Informeer indien nodig bij uw provider.

Netwerkkode (1) Wijzigen van het wachtwoord dat u wordt gevraagd voor opties van “**Blokking**” die verband houden met het netwerk (zie pag. 71).

MENUcode Beveiligingscode voor een aantal opties uit het MENU (Diensten, Aanpassen/Taal). Als deze code is ingeschakeld, wordt ernaar gevraagd bij gebruik van deze opties.

Activeren/
Deactiveer In- of uitschakelen van deze code.

Wijzigen Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).

Toestelcode Beveiligingscode voor uw toestel waarnaar altijd wordt gevraagd bij het inschakelen van het toestel als deze code is geactiveerd.

Activeren/
Deactiveer In- of uitschakelen van deze code.

Wijzigen Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).

Wijzigen SIM SIM-kaart instellen als hoofdkaart (zie pag. 36).

Kosten

Tijdsduur Beheer van de gespreksduur.

Laatste opr. Duur van het laatst gevoerde gesprek.

Beschb.Tijd Nog resterende tijd van de onder “**Beltijd**” ingevoerde tijd (bij benadering).




(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Totaal tijd Totale gespreksduur van uitgaande gesprekken.

Beltijd In tijd uitgedrukt beltegoed (tijd invoeren – bevestigen met ).

Zet op nul Onmiddellijk of periodiek op nul zetten van de totale tijdsduur van de uitgaande gesprekken.


Tijd toon In- /uitschakelen van de pieptoon die tijdens gesprekken om de x minuten klinkt. U kunt de waarde van x instellen (x invoeren – bevestigen met ).

Kosten (1) Beheer van de kosten voor niet gratis gesprekken.

Laatste opr. Kosten van het laatste niet gratis gesprek.

Krediet Resterend deel van het “**Beltegoed**”.

TotaalKosten Totale kosten van gevoerde niet gratis gesprekken.

Beltegoed Maximaal beltegoed. Wanneer met de totale kosten dit tegoed wordt overschreden, kunnen alleen nog gratis nummers worden gebeld (beltegoed invoeren – bevestigen met ).

Zet op nul Op nul zetten van de totale kosten van niet gratis gesprekken.

Kosten/Eenh. Waarde van een telefoontik in de door u gekozen valuta (kies de optie “**Ander?**” voor nieuwe valuta en gebruik toets  om een decimaalteken in te voeren).



(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

GPRS (1)

| | |
|------------|--|
| Totaal | Totaal aantal verzonden en ontvangen bytes. |
| Laatste | Aantal verzonden/ontvangen bytes tijdens de laatste GPRS-verbinding. |
| Zet op nul | Op nul zetten van het totale aantal verzonden/ontvangen bytes. |

Doorschakelen (1)

| | |
|--|--|
|  Alles | Al uw gesprekken worden doorgeschakeld. Het symbool  verschijnt in beeld. |
| Meervoudig | Wanneer u in gesprek bent, inkomende gesprekken niet beantwoordt of buiten bereik van het netwerk bent. |
| Bij bezet | Alleen wanneer u in gesprek bent. |
| Geen antw | Alleen wanneer u inkomende gesprekken niet beantwoordt. |
| Uit bereik | Alleen wanneer u buiten bereik van het netwerk bent. |
| Data | Inkomend dataverkeer wordt doorgeschakeld naar het opgegeven nummer. |
| Fax | Inkomend faxverkeer wordt doorgeschakeld naar het opgegeven nummer. |
| Geactiveerd | Lijst met doorschakelingen die zijn ingeschakeld voor dit toestel. |

AnnuleerAlles Alle actieve doorschakelingen opheffen.

-  (1) Afhankelijk van het model. Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Oproepen

Wacht opr. (1) In- of uitschakelen van het geluidssignaal dat klinkt wanneer een tweede gesprek binnenkomt terwijl u al in gesprek bent.

Geheim (CLIR) (1) In- /uitschakelen van de nummerweergave (uw nummer verschijnt niet meer op het toestel van degene die door u wordt gebeld).

Opr. Identiteit (CLIP) (1) In- /uitschakelen van de weergave op het scherm van het nummer van de beller (of van zijn naam als deze in het telefoonboek staat) tijdens een gesprek.

AutomNrHerh (2)

Activeren/
Deactiveer In- /uitschakelen van het automatisch terugbellen van het gebelde nummer wanneer dit (de eerste keer) in gesprek is.

Zwarte lijst Lijst met nummers die niet automatisch konden worden teruggebeld (10 mislukte pogingen).

Zet op nul De zwarte lijst op nul zetten.

Terugbellen (1) Automatisch opnieuw bellen door het netwerk van gebelde nummers die in gesprek waren.

-  (1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
- (2) Afhankelijk van het model.

Blokkeringen

Uitgaand In- /uitschakelen van de blokkering op uitgaande gesprekken. Deze is in de volgende gevallen van kracht:

 BehSIM-geh Uitgaande gesprekken naar nummers die niet in uw telefoonboeken staan, worden geblokkeerd.

 Alles (1) Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd.

Internationaal (1) Uitgaande internationale gesprekken worden geblokkeerd.

Beh.->Home (1) Alleen gesprekken naar het land waarin u uw abonnement afsloot, zijn toegestaan.


BehalveFDN (1) Uitgaande gesprekken met nummers die niet zijn opgenomen in het speciale FDN-telefoonboek op de SIM-kaart worden geblokkeerd.

Activeren/Deactiveer Uitgaande gesprekken met nummers die niet beginnen met een van de nummers uit het "FDN"-telefoonboek worden geblokkeerd.

Wijzigen Als de optie "**BehalveFDN**" is ingeschakeld kunt u na invoer van de PIN2-code het "FDN"-telefoonboek bijwerken (toets ).

Bekijken De lijst met nummers in het FDN-geheugen bekijken

 Beh. Persnlk Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in de groep "**Persoonl.**" staan, worden geblokkeerd.

 (1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

 Beh. zakelijk Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in de groep "**Zakelijk**" staan, worden geblokkeerd.

 Beh. Overige Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in de groep "**Overige**" staan, worden geblokkeerd.

Inkomend In- /uitschakelen van de blokkering op bepaalde soorten inkomende gesprekken. Deze is in de volgende gevallen van kracht:

 BehSIM-geh Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in uw telefoonboeken staan, worden geblokkeerd.

 Alles (1) Alle inkomende gesprekken worden geblokkeerd.

Buitenland (1) Wanneer u in het buitenland bent, zijn inkomende gesprekken geblokkeerd.

 Beh. Persnl. Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in de groep "**Persoonl.**" staan, worden geblokkeerd.

 Beh Zakelijk Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in de groep "**Zakelijk**" staan, worden geblokkeerd.

 Beh Overige Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in de groep "**Overige**" staan, worden geblokkeerd.

Geactiveerd Lijst van geactiveerde blokkeerfuncties op dit toestel.

 (1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Netwerken

Regiober. (1) Speciale berichten van het netwerk (weerbericht, verkeer enz.). Deze berichten verschijnen automatisch op het welkomtscherm. U kunt het laatste regiobericht lezen via **Menu / Berichten / Laatste RB**.

RB-codelijst Lijst met codes voor ontvangst van de weer te geven berichten.

Ontvangst Afhankelijk van de gekozen optie toont het toestel de door het netwerk verzonden berichten.

Alles Het toestel ontvangt de berichten onafgebroken en toont ze op basis van uw lijst (zie de optie “**RB-codelijst**”).

Selectief Het toestel ontvangt de berichten met tussenpozen en toont ze op basis van uw lijst (zie de optie “**RB-codelijst**”).

Geen Het toestel ontvangt geen berichten.

Zoeken Verbinding zoeken met een netwerk.

Beschikbr. Lijst met beschikbare netwerken in uw omgeving.

Mode Afhankelijk van de gekozen optie wordt het netwerk als volgt gekozen:

Automatisch Er wordt eerst gezocht naar het laatste netwerk waarmee verbinding is geweest.



(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Handmatig De gebruiker kiest het netwerk waarmee de verbinding tot stand wordt gebracht.

Voorkeur Lijst met netwerken waarmee u bij voorkeur verbinding maakt (lijst bijwerken met ).

Verboden Lijst met netwerken waartoe u geen toegang heeft (lijst bijwerken met ).

WAP

Direct

Naar profielen (zie pag. 82)

13.2 Klok

Tijd / Datum Datum en tijd op uw toestel bijstellen.

Formaat Weergaveformaat voor de datum.

13.3 Talen (1)

De talen waarin berichten op de display verschijnen (te kiezen met ). Met de optie “**Automatisch**” wordt automatisch de taal ingesteld van de SIM-kaart (indien aanwezig in het toestel).

13.4 Woordenlijst (2)

U beschikt over een woordenlijst. Aan de lijst met woorden van de invoerhulp kunt u uw eigen woorden toevoegen.



(1) Afhankelijk van het model.



(2) Afhankelijk van model en taal.

Tijdens het bekijken van uw woordenlijst kunt u woorden toevoegen, wijzigen of wissen via de opties van toets .

13.5 Invoermodus

Toegang tot de diverse invoertypen (1).

13.6 Display

Verlichting Sterkte van de achtergrondverlichting (instelbaar met ). Wij adviseren om een zo zwak mogelijke verlichting te kiezen om de accu te sparen. U kunt de achtergrondverlichting inschakelen door op  te drukken (lang indrukken).

Contrast Contrast van de display (instelbaar met .

13.7 Antwoord

Antwoord Hiermee kiest u de manier waarop een inkomend gesprek wordt beantwoord.

Automatisch Automatisch (zonder dat een toets hoeft te worden ingedrukt) na circa 2 belsignalen (alleen wanneer het toestel wordt gebruikt in combinatie met een audio-accessoire).



(1) Afhankelijk van de taal.


Toets = 

Door het indrukken van toets .

Elke Toets

Door het indrukken van elke toets op het toetsenbord (1 - #).

13.8 Uitschakelen

Uitschakelen Wanneer deze optie is geactiveerd, zal het toestel zichzelf automatisch uitschakelen als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (geen toetsen ingedrukt, geen inkomend of uitgaand gesprek of bericht). U kunt de uitschakeltijd instellen en bevestigen met .

13.9 Dubbele lijn

Met deze functie kunt u overschakelen van lijn 1 naar lijn 2 (1) (zie pag. 22).

13.10 Toetsen-lock

Toetsen-lock Als deze optie wordt ingeschakeld, zal het toetsenbord automatisch worden vergrendeld (wanneer het gedurende langere tijd niet is gebruikt).



(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

14.1 Toegang tot WAP-diensten (2)

WAP (het Wireless Application Protocol) is een dienst waarmee u mobiel kunt internetten. Met WAP kunt u informatie opvragen, bijvoorbeeld over het weer, de beurs en het verkeer.

Vanuit het welkomtscherm kunt u naar de WAP-diensten gaan door

- toets ***@** lang in te drukken of door
- toets **OK** in te drukken en vervolgens de optie **“Diensten”** te kiezen



(3)

- ! (1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
- (2) Afhankelijk van uw model en taal.
- (3) Dit scherm verschijnt niet bij alle providers (zie p. 82 voor het veranderen van de mode).



14.2 Beschikbare opties (1)

Tijdens het lezen van een WAP-pagina kunt u naar een aantal opties gaan door:

- toets **OK** lang in te drukken of door
- toets ***@** kort in te drukken


- ! (1) Afhankelijk van het model.

Tijdens het internetten kunt u WAP altijd afsluiten door **C** lang in te drukken.

| | |
|------------------------|--|
| ... | Speciale opties voor de opgevraagde pagina |
| Startpagina | Ga rechtstreeks naar de startpagina |
| Voer URL in | Ga rechtstreeks naar een site door het adres daarvan in te voeren |
| Favoriet toevo. | Voeg een site toe aan uw favorieten |
| Favorieten | Ga naar uw favoriete sites (bladwijzers) |
| URL tonen | Het adres weergeven van de site waar u bent (1) |
| Verbind. Status | De informatiebalk voor uw internet sessie tonen (1) |
| Meldingen | Uw lijst met meldingen tonen (2) |
| Zoomen | De lettergrootte aanpassen |
| Einde Internet | De verbinding met de internetdiensten afsluiten en teruggaan naar het welkomstscherf |
| Terug | Terug naar het vorige scherm |

- (1) Afhankelijk van het model.
- (2) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

14.3 Uw toegang instellen (1)

Kies een profiel in de lijst met profielen en ga met  naar de volgende opties.

| | |
|--------------------|--|
| Starten | WAP starten, ook wanneer het profiel niet standaard wordt geselecteerd |
| Inschakelen | Een standaardprofiel selecteren en teruggaan naar de lijst met profielen (2) |
| Aanmaken | Een nieuw profiel aanmaken (3) |
| Wijzigen | De instellingen van een profiel wijzigen (2) |
| Wissen | Een door u aangemaakt profiel verwijderen (2) |
| Terug | Terug naar het vorige scherm |

- (1) Voer de gegevens in die u van uw provider hebt gekregen.
- (2) Afhankelijk van het profieltype.
- (3) Afhankelijk van het model.

Bij het aanmaken of wijzigen van een profiel kunt u het verbindingstype invoeren: GPRS (1), GSM of GPRS/GSM (1).

Wanneer u kiest voor een GPRS/GSM-verbinding, wordt een GSM-verbinding tot stand gebracht als er geen GPRS beschikbaar is.

Om een nieuw profiel te maken, moet u altijd de volgende parameters invoeren (2):

- Profielnaam
- Startpagina
- IP-adres
- Beveiliging: Normaal (poort 9201) / Beveiligd (poort 9203)
- GPRS/GSM (kiezen van het verbindingstype)
- Bevestigen

Wanneer u kiest voor een GPRS-verbinding (1), moet u de volgende parameters invoeren:

- Controle (PAP, CHAP of Geen)
Wanneer u kiest voor PAP of CHAP, moet u gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruiker invoeren.
- APN
- Bevestigen



- (1) Afhankelijk van het model. Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
- (2) Afhankelijk van het model.

Wanneer u kiest voor een GSM-verbinding, moet u de volgende parameters invoeren:

- GSM gebruikersnaam (Gebr.Naam)
- Password
- Inbelnummer
- Toegangstype (digitaal of analoog)
- Bevestigen

Wanneer u kiest voor GPRS/GSM, moet u zowel de GPRS- als de GSM-parameters invoeren.

14.4 WAP-toegangstype wijzigen (1)

Wanneer u “**Aanpassen/Diensten/WAP**” kiest, komt u in een menu waarin u de startinstellingen van uw browser kunt aanpassen.

- **Direct:** wanneer u in het welkomtscherm “Diensten/WAP” kiest, gaat u rechtstreeks naar uw standaard WAP-startpagina.
- **Naar Profielen:** wanneer u in het welkomtscherm “Diensten/WAP” kiest, verschijnt het volgende scherm:



- (1) Voer de gegevens in die u van uw provider hebt gekregen.

Vanuit het MENU gaat u naar de spelletjes door op toets  te drukken.



U kunt de instelling van de spelletjes aanpassen bij de optie **“Instellen”** (toetsenbord, geluid, moeilijkheidsgraad e.d.).

De galactische held Starshot reist door de ruimte, op weg naar nieuwe uitdagingen. Help hem om samen met zijn trouwe metgezel Willfly (de kleine raket) de hinderlagen van de verschrikkelijke Wolfgang te omzeilen.

! De spelletjes in uw toestel zijn ontwikkeld door INFOGRAMES. Zij vallen onder het auteursrecht. Het ongeoorloofd maken van kopieën van deze software of het aanbrengen van veranderingen in de auteursrechtvermeldingen of in gelijksoortige meldingen in deze software is ten strengste verboden.

© 2002 Infogrames

Killer Expo





Wanneer u de raket Willfly bestuurt, moet u allerlei hindernissen omzeilen en de vijanden uitschakelen die u onderweg tegenkomt. Om Starshot te bevrijden moet u vier levels spelen.

U kunt de raket besturen met de toetsen  ↑,  ↓,  ← en  →.

Met toets  kunt u schieten.

Tijdens het spel ziet u:

- uw positie 
- uw score,
- uw schildpunten 
- het aantal levens dat u heeft .

Willfly kan zijn opdracht makkelijker uitvoeren als u tijdens het spel zo veel mogelijk bonussen verzamelt: een wapen , een schild , onkwetsbaarheid , of een ster . Let op: sommige bonussen zijn verstopt door de verschrikkelijke Wolfgang. Wanneer u denkt beter te spelen dan anderen, kunt u uw vrienden uw hoogste scores toesturen. Uw naam komt dan in hun lijst met **topscores** te staan (1).

- ! (1) Hiervoor moet een of meer SMS-berichten worden verstuurd.

Eyes & Stars

Bij dit strategische spel moet u 4 pionnen op een rij krijgen (horizontaal, verticaal of diagonaal). Verder hebt u tijdens het spel te maken met de verschrikkelijke Wolfgang. U kunt zelf de pionnen kiezen die u in de strijd gaat gebruiken.

Om de pionnen op een rij te krijgen gebruikt u de toetsen  ↑,  ↓,  ←,  →.

Om de plaatsing van een pion te bevestigen gebruikt u toets .

Run run run

Starshot is bevrijd door Willfly en moet nu via de platforms uit het doolhof ontsnappen.



Starshot kan over deze platforms rennen, de ladders op- en afklimmen, zich vasthaken en zich van rechts naar links langs de kabels verplaatsen, van het ene naar het andere platform springen en de onderweg verzamelde sterren besturen en richten. Met deze sterren kan hij gaten in de grond graven, waarin hij zijn tegenstanders kan laten vallen.

Let op: u moet altijd de sleutel vinden om de 7 stappen van de 4 levels te kunnen doorlopen.

Om naar een volgend platform te gaan, de ladders op- en af te klimmen, u vast te haken of langs de kabels naar beneden te glijden, gebruikt u de toetsen  ↑,  ↓,  ←,  →.

Om een ster te werpen of naar een ander platform te springen, gebruikt u toets .

Tijdens het spel ziet u:

- uw score,
- uw sterpunten ,
- het aantal levens dat u heeft ,
- de gevonden sleutels

Wanneer u denkt beter te spelen dan anderen, kunt u uw vrienden uw hoogste scores toesturen. Uw naam komt dan in hun lijst met **topscores** te staan (1).



(1) Hiervoor moet een of meer SMS-berichten worden verstuurd.

Wij feliciteren u met uw keuze voor deze mobiele telefoon en hopen dat u hem naar volle tevredenheid zult gebruiken.

Ongeacht de wettelijke garantie waarop u aanspraak kunt maken, geven wij op dit toestel en de accu gedurende één (1) jaar na de aankoopdatum een garantie op fabricagefouten. Als de wettelijke garantietermijn in uw land echter langer is dan één (1) jaar, is deze fabrieksgarantie niet van invloed op die termijn. De garantievoorwaarden uit dit hoofdstuk zijn ook van toepassing op accessoires, met dien verstande dat de garantie zich uitstrekt over een periode van zes maanden na de aankoopdatum die op uw aankoopbon staat vermeld.

Wanneer u aanspraak wenst te maken op deze garantie moet u uw dealer (of een van de door Alcatel erkende onderhoudscentra waarvan een lijst is te vinden op www.alcatel.com) onmiddellijk op de hoogte brengen van de geconstateerde gebreken en de aankoopbon overhandigen.

De dealer of het onderhoudscentrum zal besluiten het toestel of accessoire waaraan gebreken worden vastgesteld geheel of gedeeltelijk te vervangen of te repareren. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor onderdelen en arbeidsloon. Andere kosten zijn van de garantie uitgesloten.

Bij reparatie of vervanging kan gebruik worden gemaakt van ruilonderdelen met dien verstande dat hun werking gelijkwaardig is aan die van nieuwe onderdelen.

Op werkzaamheden die op grond van deze garantie worden uitgevoerd, met name reparatie, wijziging of vervanging van producten, wordt een garantie van drie maanden gegeven, tenzij in de wet anders is bepaald.

Uitgesloten van deze garantie zijn schade of gebreken aan het toestel of een accessoire die het gevolg zijn van:

- gebruik in strijd met de aanwijzingen voor gebruik en installatie;
- het niet naleven van de geldende technische en veiligheidseisen in het land waarin het materiaal wordt gebruikt;
- ondeugdelijk onderhoud van energiebronnen en de algemene elektrische installatie;
- ongevallen of gevolgen van diefstal van het voertuig waarin de apparatuur zich bevindt, vandalisme, blikseminslag, brand, vocht, het binnendringen van vloeistoffen en van weersinvloeden;
- combinatie met of inbouw in niet door Alcatel geleverde of aanbevolen apparatuur, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming werd verleend;
- reparaties of wijzigingen uitgevoerd door niet door Alcatel, de dealer of het erkende onderhoudscentrum erkende personen;
- gebruik van het materiaal voor andere doeleinden dan waarvoor het werd ontworpen;
- normale slijtage;
- slechte werking door van buiten komende oorzaken (elektrische storing door andere apparatuur, spanningschommelingen in het elektrische net en/of de telefoonlijn e.d.);
- al dan niet verplichte wijzigingen of aanpassingen op grond van nieuwe voorschriften en/of wijzigingen in de netwerkparameters;
- gebrekkige verbindingen ten gevolge van slechte propagatie van het radiosignaal of van het ontbreken van radiodekking door grondstations.

Toestellen of accessoires waarvan de merken of serienummers zijn gewijzigd of verwijderd en toestellen waarvan het etiket is verwijderd of beschadigd, zijn uitgesloten van deze garantie.

Met uitzondering van de wettelijke garantie vormen bovenstaande bepalingen de enige grond voor aanspraken op de fabrikant en de dealer in geval van gebreken aan het toestel of het accessoire; elke andere uitdrukkelijke of impliciete garantie wordt door deze garantie uitgesloten.

KARAKTERTABEL

Om een woord in te voeren drukt u net zo vaak op de toets met de gewenste letter tot dat deze letter in beeld verschijnt.


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | ┐ | 1 | _ | , | ' | " | : | ; | ? | ! | i | |
| | A | B | C | 2 | Á | Ä | Æ | ø | | | | |
| | D | E | F | 3 | É | Δ | Φ | | | | | |
| | G | H | I | 4 | Γ | | | | | | | |
| | J | K | L | 5 | Δ | | | | | | | |
| | M | N | O | 6 | Ñ | Ø | Ö | Ω | | | | |
| | P | Q | R | S | 7 | ß | Π | Σ | | | | |
| | T | U | V | 8 | ü | ø | | | | | | |
| | W | X | Y | Z | 9 | Σ | Ψ | | | | | |
| | + | 0 | * | - | # | / | % | (|) | < | > | |
| | . | = | ⊙ | \ | ~ | € | £ | ¥ | & | \$ | | |
| | | | | | | | | | | | | |

┐ : spatie


Bij kort indrukken van verschijnt de symbolenlijst. Standaard staat de cursor op de “+”. Met toets kunt u de cursor van links naar rechts verplaatsen.

| | Hoog | | | | Laag | | | | |
|---|------|------|---|---|------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | @ | ; | : | , | . | ! | ? | (|) |
| B | ' | i | ¿ | + | = | - | * | < | > |
| C | \ | ~ | " | □ | # | § | | ¥ | ß |
| D | \$ | €uro | £ | % | & | - | / | | |


Voor de nieuwste mobiele telefoons van Alcatel is een uitgebreid pakket accessoires leverbaar:

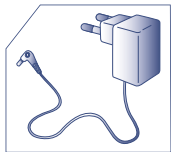


Lader
C 55

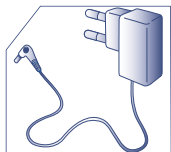


Reislader
C 57

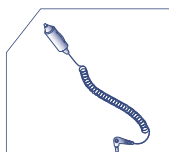


Autolaadsnoer
C 56

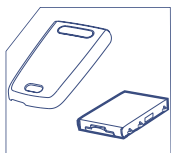

Accu
B 58

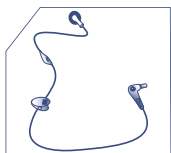

Headset
M 13

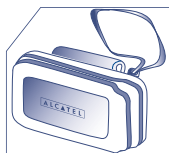

Tasje
HC 26




(I) Afhankelijk van model en leverbaarheid.


De laders van uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidsnorm voor computerapparatuur en zijn uitsluitend voor dit gebruik bestemd.




Gebruik uw toestel alleen in combinatie met accu's, laders en accessoires van Alcatel die geschikt zijn voor uw model toestel.

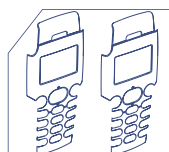


Verwisselbare frontjes
FP xx

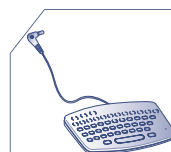


Toetsenbord
KB 1

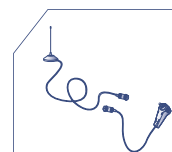


Antenneset
A 3

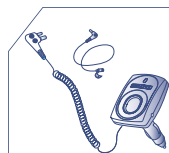

Basic carkit
MP 79

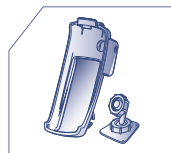

Telefoonhouder
MP 85

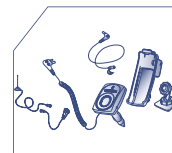

Plug-in handsfree carkit
MP 86




On line bestellen op www.alcatel.com



PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling, kunt u zelf de volgende controles uitvoeren:

Ik kan mijn toestel niet aanzetten

- Druk ten minste twee seconden op de toets 
- Controleer of de accu voldoende is opgeladen

Het symbool <<<->>> verschijnt: mijn telefoon krijgt geen verbinding met een netwerk

- Probeer of u op een andere plaats wel verbinding krijgt met het netwerk (bijvoorbeeld in de buurt van een raam)
- Informeer bij uw provider of er een probleem met de dekking is
- Informeer bij uw provider of uw SIM-kaart nog geldig is

SIM-fout

- Controleer of de SIM-kaart goed in het toestel is geplaatst
- Informeer bij uw provider of uw SIM-kaart een 3-volts kaart is. Oudere 5-volts SIM-kaarten kunnen niet meer worden gebruikt

Bellen en gebeld worden is niet mogelijk

- Controleer of er verbinding met het netwerk is
- Informeer bij uw provider of er geen probleem is met uw abonnement (krediet, geldigheid van de SIM-kaart)

Ik kan geen nummers meer op mijn SIM-kaart opslaan

- Controleer of het telefoonboek niet vol is. Wis eventueel een aantal geheugenkaarten

Ik kan mijn Voice Mail niet beluisteren

- Controleer of het Voice Mailnummer van uw provider goed is ingevoerd bij **“Nummers”**

Ik kan geen SMS-berichten versturen

- Informeer bij uw provider naar het juiste nummer van de SMS-dienst
- De geadresseerde heeft mogelijk geen toestel dat geschikt is voor de ontvangst van uw berichten (EMS-norm voor het versturen van iconen, melodieën)
- Controleer of het SMS-geheugen niet vol is

Het symbool (zwarte enveloppe) verschijnt in mijn welkomstscherf

- U hebt te veel SMS-berichten opgeslagen in het geheugen van uw SIM-kaart Wis een aantal berichten!

Ik heb al drie keer een verkeerde PIN-code ingevoerd

- Neem contact op met uw provider voor een PUK-deblokkeercode

Het symbool  blijft zichtbaar

- Ga naar **“Menu/Informatie”** en bekijk alle informatie

Ik kan gedownloade informatie niet meer opslaan

- Wis voicemail's of oude informatie via **“Menu/Mijn Voork./Download”**