

i10\_

Handleiding voor de gebruiker ver. 1.0 NL

Hartelijk dank voor uw aanschaf van een COWON-product.

De productspecificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.  
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke product.

## + Kennisgeving Betreffende Auteursrecht

### Algemeen

- + COWON is een gedeponeerd handelsmerk van COWON SYSTEMS, Inc.
- + Op de informatie in dit document berust het auteursrecht van COWON SYSTEMS, Inc. Ongeautoriseerde distributie van enig deel van deze handleiding is wettelijk verboden.
- + COWON SYSTEMS, Inc. voldoet aan de wetten en voorschriften met betrekking tot geluidsopnamen, Video's en spellen. De klant wordt aangeraden eveneens te voldoen aan de betreffende wetten en voorschriften.
- + Bezoek onze website <http://www.COWON.com> en meld u aan als geregistreerd lid. U komt dan in aanmerking voor diverse extra's die alleen verkrijgbaar zijn voor geregistreerde leden.
- + De illustraties, grafieken, foto's en productspecificaties in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

### Over BBE

- + Dit product wordt geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 en 5736897).
- + BBE en het BBE-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

## + Inhoud

Voordat u begint! _____	6	Bijkomend _____	18
Voorzorgsmaatregelen		Bijkomend	
Inhoud verpakking			
Namen van onderdelen en functies		Probleemoplossing _____	22
Knoppen / Bezig met opladen			
De PC verbinden en loskoppelen			
Firmware-upgrade			
Algemeen gebruik _____	13		
Scherm Home			
Scherm Color Therapy			
Aanraakscherm (muziek)			
Basismenu			
Instellingen			

Voordat u begint!

## + Voorzorgsmaatregelen

COWON is niet aansprakelijk voor eventuele schade of storingen aan producten die is veroorzaakt door verkeerd gebruik van producten en het niet opvolgen van de regels/ aanwijzingen in deze handleiding. De volgende informatieve geldt gewoonlijk voor alle door COWON SYSTEMS, Inc. gefabriceerde en geproduceerde producten.

- + Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden beschreven.
- + Gebruik de handleiding, het verpakkingsmateriaal, de accessoires, enzovoort voorzichtig om snijwonden en letsel aan uw handente voorkomen.
- + Bekijk geen foto's, afbeeldingen en teksten die op uw speller zijn opgeslagen tijdens het besturen van een voertuig. Als u tijdens het rijden andere functies van de speler bedient, is dit ook gevaarlijk en kan dit fatale ongelukken veroorzaken.
- + Het gebruik van een oortelefoon tijdens het besturen van een voertuig, joggen en lopen kan de rijvaardigheid beïnvloeden en de waarneming van noodsignalen, alarmen,

aankondigingen, naderende voertuigen en menselijke spraak hinderen of onmogelijk maken. In sommige gebieden kan dit ook in strijd met de wet zijn.

- + Gebruik geen schoonmaakmiddel of andere chemische stoffen op het productoppervlak, dit kant kan ontkleuring veroorzaken. In dit geval moet u het vervuilde gedeelte voorzichtig schoonmaken met een zachte doek.
- + Stel de speler, om ernstige schade te voorkomen, niet bloot aan andere dan de hieronder genoemde temperaturen. Gebruikstemperatuur: 0 °C ~ 40 °C Opslagtemperatuur: -10 °C ~ 50 °C
- + Laat de speler niet nat worden en bewaar deze niet gedurende langere tijd op een vochtige locatie. Als de speler wordt beschadigd door vocht, zoals hierboven beschreven, wordt de schade aan het product geclassificeerd als verkeerd gebruik garantie.
- + Stel apparatuur met beeldschermen (lcd--displays, AMOLED of aanraakscherm) of harde schijven niet bloot aan harde schokken of druk. De garantiekan vervallen als schade het gevolg is van de hiervoor genoemde omstandigheden.

Voordat u begint!

## + Voorzorgsmaatregelen

- + Haal de speler niet uit elkaar. Wanneer u de speler uit elkaar haalt, vervalt de garantie en wordt het apparaat permanent gediskwalificeerd voor garanteservice.
- + Haal de richtingen niet door elkaar wanneer u kabels aansluit op uw speler of PC. Als u kabels verkeerd aansluit, kan dit schade aan uw speler of PC veroorzaken. Buig de kabels niet en plaats er geen zware voorwerpen op.
- + Als u de speler met natte handen aanraakt, kan het apparaat beschadigd raken en kan er een storing optreden. Raak de stekker uitsluitend met droge handen aan (anders kan zich een elektrische schok voordoen).
- + Als u gedurende langere tijd naar de speler luistert terwijl het volume hoog is ingesteld (85 decibel of hoger), kan uw gehoor beschadigd raken.
- + Gebruik de speler in een goed verlichte ruimte waar het lcdscherm uw ogen niet overbelast.
- + Het gebruik van de speler op plaatsen met hoge concentraties statische elektriciteit kan defecten veroorzaken.
- + Het kan gebeuren dat gegevens die op de speler zijn

opgeslagen tijdens een onderhoudsbeurt worden verwijderd. Onze klantenservice maakt geen reservekopie van bestanden bij het repareren van spelers. COWON SYSTEMS, Inc. is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies van producten die voor onderhoud aan ons zijn toevertrouwd.

- + Bewaar de speler op een koele en geventileerde ruimte en uit de buurt van direct zonlicht. Dit laatste zou vervorming van de behuizing en beschadiging aan het interne circuit of de lcdschermen kunnen veroorzaken.
- + Voor uw eigen veiligheid wordt klanten aangeraden de USBadapter en USB-kabel te gebruiken die door COWON SYSTEMS, Inc. zijn goedgekeurd.
- + Indien u een product met een voedingsadapter gebruikt, maak dan gebruik van de authentieke oplader die door COWON wordt aangeboden.
- + Als u het apparaat op een PC aansluit, dient u altijd de USBpoort op het moederbord of een USB-hostkaart te gebruiken. Het apparaat werkt mogelijk niet juist als u het op een externe hub aansluit. (bijv. een USB-poort op een toetsenbord of een externe USB-hub).

Voordat u begint!

## + Voorzorgsmaatregelen

- + Selecteer bij het formateren van het ingebouwde geheugen het bestandssysteem dat in de handleiding wordt aangeduid.
- + Koppel de netsnoeren naar de pc en de USB-adapter los tijdens onweer om lichamelijk letsel of brand te voorkomen.
- + Houd het apparaat uit de buurt van magneten en directe magnetische velden om defecten het product te voorkomen.
- + Laat het apparaat niet vallen en laat er niets hard tegenaan stoten. Dit kan resulteren in defecten en/of niet goed functioneren van het apparaat en kan leiden tot het vervallen van de garantie.
- + De prijs van de speler kan variëren, afhankelijk van onverwachte commerciële omstandigheden. COWON SYSTEMS, Inc. wijst alle verantwoordelijkheid met betrekking tot compensatie als gevolg van prijsfluctuaties van de hand.
- + Voorkom scheuren door scherpe materialen, zoals de tanden van een dier.
- + Zorg ervoor dat u alleen het aangegeven bestandssysteem gebruikt dat beschreven wordt in deze handleiding, wanneer u de verwisselbare schijf formatteert.
- + Ruikt u bij gebruik van het product een brandgeur of voelt u extreme hitte, druk dan op de - en + volumeknoppen en houd deze 4 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Neem vervolgens contact op met uw verkooppunt.
- + Neemt u afwijkingen waar bij de accu, zoals opzwellen, druk dan op de - en + volumeknoppen en houd deze circa 4 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Neem vervolgens contact op met uw verkooppunt.

Voordat u begint!  
+ Inhoud verpakking




iAUDIO 10



Hoofdtelefoon



Snel aan de slag

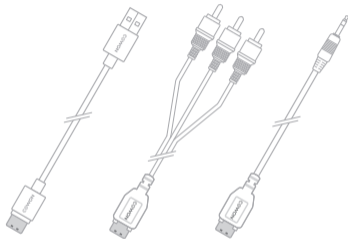

USB-kabel

Kabel voor TV-Out  
(Optioneel)


Kabel voor Line-in  
(Optioneel)

\* De werkelijke inhoud van de verpakking kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.



Voordat u begint!

## + Namen van onderdelen en functies

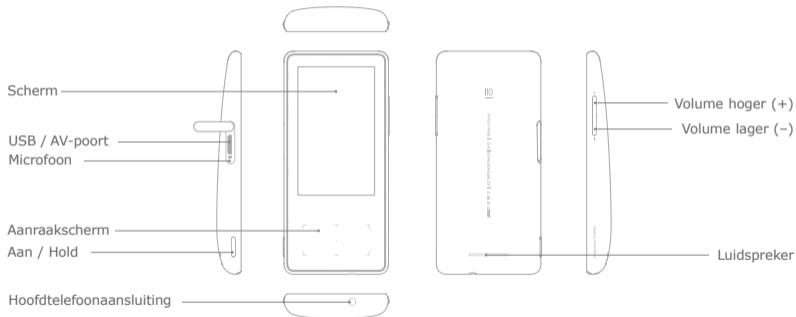


Voordat u begint!

## + Knoppen

1. Aan / Uit: Houd deze ingedrukt om het apparaat in- of uit te schakelen.
  2. Hold Aan / Uit: Druk deze kort in om de Beheer Hold status in- of uit te schakelen.
    - In Beheer Hold status zijn het aanraakscherm en de knoppen uitgeschakeld, om systeemfouten als gevolg van onbedoeld uitgevoerde bewerkingen te voorkomen.
    - **INSTELLINGEN** De instellingen voor General Hold/Gebruik knoppen kunnen worden aangepast in het menu Systeem.
    - Wanneer het apparaat in de Hold-modus staat, kunt u met de volumeknoppen de FF/Rew-functies uitvoeren. U kunt kiezen welke functies u met de volumeknoppen wilt uitvoeren.
  3. Volume (-/+): Verhoogt of verlaagt het volume.
- \* Intelligente RESET: Als een knop of het aanraakscherm niet correct werkt, houdt u tegelijk de knoppen - en + gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw in te stellen. Bij deze resetmethode wordt het apparaat alleen uitgeschakeld als het defect is, en worden de prestaties van het apparaat niet aangetast.
- \* De standaardinstelling voor Uitschakelen van de iAUDIO 10 is de Slaapmodus, waarin zeer weinig energie wordt verbruikt.

## + Bezig met opladen




1. Sluit de USB-kabel aan op de pc en de USB-/AV-poort: De batterij wordt volledig opgeladen in ongeveer 2 uur.
  2. Als u het apparaat wilt opladen via de USB-adapter (optionele accessoire), sluit u de USB-kabel aan op de netadapter en de USB-/AV-poort van de speler. De batterij wordt volledig opgeladen in ongeveer 2 uur.
- Wanneer u de speler voor het eerst oplaadt of wanneer de speler gedurende langere tijd niet is opgeladen, laadt u de batterij voor gebruik volledig op.
  - iAUDIO 10 beschikt over een ingebouwde lithium polymeer batterij. Als u de levensduur van de batterij wilt verlengen, wordt u aangeraden het apparaat regelmatig op te laden, in plaats van te wachten tot het apparaat volledig leeg is alvorens het opnieuw op te laden.
  - Wanneer het apparaat op een USB-hub is aangesloten, wordt de speler mogelijk niet opgeladen. Sluit de speler rechtstreeks aan op een USB-poort op de pc.

Voordat u begint!

## + De PC verbinden en loskoppelen

1. Sluit de iAUDIO 10 aan op de PC met behulp van de USB-kabel.
2. Tik op het aanraakscherm en kies OPLADEN + SYNCHRONISEREN.  
\* Kies OPLADEN + AFSPLEEN voor de oplaad-/afspeelmodus. Deze modus schakelt de USB-verbinding naar de pc uit.
3. Controleer in Deze computer of Windows Explorer of de iAUDIO 10 goed is aangesloten op de PC.
4. Kopieer video, muziek of andere bestanden naar de iAUDIO 10.
5. Wanneer u klaar bent, klikt u op het pictogram  in het systeemvak om de iAUDIO 10 veilig van de pc te verwijderen.
6. Klik op het pop-upbericht.
7. Verwijder de hardware en haal de USB-kabel los.



- Dit apparaat kan maximaal 12.000 mappen herkennen, en maximaal 12.000 bestanden (maximaal 8000 muziek-/videobestanden en maximaal 4000 bestanden in andere ondersteunde indelingen).
- Verwijder het product nadat u de handeling "Hardware veilig verwijderen" hebt uitgevoerd.
- Het volgende bericht wordt mogelijk weergegeven. Dit betekent echter niet dat het product niet goed functioneert. Probeer het eenvoudig opnieuw.



- Als uw besturingssysteem niet het venster "Hardware kan veilig worden verwijderd" weergeeft, moet u de speler loskoppelen nadat alle overdrachtstaken zijn uitgevoerd.
- Voor Linux en Mac OS is slechts een eenvoudige bestandsoverdrachtfunctie beschikbaar.

Voordat u begint!

## + Firmware-upgrade


Firmware is software die in de hardware is ingesloten. Wanneer u de firmware bijwerkt, wordt de stabiliteit van het systeem verbeterd en kunt u gebruikmaken van extra functies. Houd er rekening mee dat bètaversies van de firmware (niet-officiële versies) mogelijk systeemfouten veroorzaken.

### De firmware bijwerken


1. Download de nieuwste firmware uit het SUPPORT-gedeelte van de website (<http://www.COWON.com>).
2. Sluit de iAUDIO 10 aan op de PC met behulp van de USB-kabel.
3. Pak het zipbestand met de firmware dat u hebt gedownload uit en kopieer de bestanden naar de basismap van de iAUDIO 10.
4. Voer de handeling "Hardware veilig verwijderen" uit op uw PC en haal de USB-kabel los.
5. Op het moment dat u het product inschakelt, wordt het bijwerkproces gestart.
6. Het huidige firmwareversie kan worden gecontroleerd in SETUP(INSTELLINGEN) ► Informatie.

- Laad de speler helemaal op voordat u de firmware bijwerkt.
- Schakel de speler niet uit voordat de firmware-upgrade is voltooid. Het product kan hierdoor beschadigd raken en de garantie vervalt.
- Sla een reservekopie op van belangrijke gegevens voordat u de firmware-update uitvoert. Het kan voorkomen dat gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, tijdens het proces worden verwijderd. COWON wijst alle verantwoordelijkheid voor gegevensverlies van de hands.

## Algemeen gebruik + Scherm Home

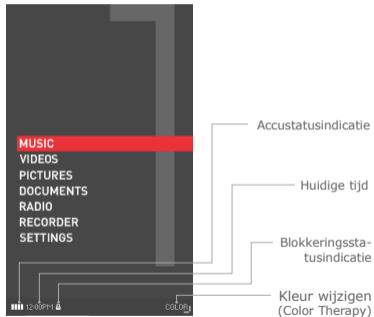

## + Color Therapy-scherm

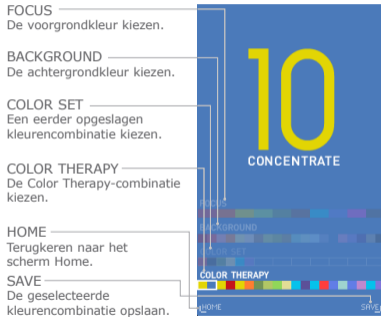


## Algemeen gebruik + Aanraakscherm (muziek)




⋮	PREV	De vorige track selecteren of de huidige track terugspelen.
⋮	FB	De instelling A-B herhalen instellen tijdens het afspelen van een track. * OPTIE - Schakel de instelling A-B herhalen in om dit menu in te schakelen.
⋮	NEXT	De volgende track selecteren of de huidige track snel vooruitspoelen.
*	▶	Een track afspelen of pauzeren. Het geselecteerde menu-item uitvoeren.
⋮	HOME	Terugkeren naar het scherm Home.
⋮	LIST	De lijst met muziekbestanden openen. Druk deze knop in en houd deze ingedrukt om de Matrixbrowser te openen.
⋮	OPTION	Het scherm Instellingen openen.

- \* Raadpleeg de functies die in de hoek van het scherm worden weergegeven voor specifieke aanraaktoetsfuncties.
- \* Functies kunnen per menu verschillen (bijvoorbeeld Video's). Zorg ervoor dat u de functie hebt bekeken die in de hoek van het scherm wordt weergegeven voordat u een functie kiest.
- \* In de Quick Player-modus drukt u op de \* (middelste knop) en houdt u deze ingedrukt om naar het geselecteerde menu te gaan.

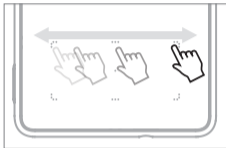

Sleep uw vinger naar links of rechts over het aanraakscherm om eenvoudig de vorige/volgende track te selecteren of de huidige track vooruit/terug te spoelen.

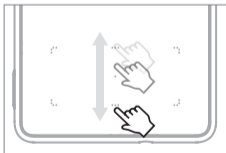

Sleep uw vinger omhoog of omlaag over het aanraakscherm om in de lijst met muziekbestanden snel het gewenste bestand te vinden.

## Algemeen gebruik + Basic Menu

<b>MUSIC</b>	Genieten van verschillende muzikindelingen.
<b>VIDEOS</b>	Verschillende soorten videobestanden bekijken.
<b>PICTURES</b>	Afbeeldingen bekijken en favoriete afbeeldingen sorteren in albums.
<b>DOCUMENTS</b>	TXT-bestanden lezen.

<b>RADIO</b>	Luisteren naar FM-radio.
<b>RECORDER</b>	Geluid opnemen door de microfoon of uit andere apparaten via de lineinaansluiting.
<b>SETTINGS</b>	Instellingen aanpassen aan de voorkeur van de gebruiker.

## Algemeen gebruik

### + Instellingen

JetEffect 3.0	U kunt kiezen uit 39 verschillende JetEffect 3.0 equalizer-voorinstellingen. * Tik twee keer op het User 1/2/3/4-pictogram om de equalizer aan te passen en de gebruikersinstellingen te kiezen.
Home	Het scherm Home bevat drie hoofdschermen. U kunt de klok- en agendawidgets in- of uitschakelen.
Schermb	Gebruik dit menu om de schermweergaveopties te wijzigen, zoals: taal, lettertype, achtergrond, automatisch weergave uitzetten, TV standaard en foto bekijken.
Tijd	Gebruik dit menu om de tijdopties te wijzigen, zoals: datum & tijd, alarm, slaap modus en auto uit. * Wanneer er een alarm is ingesteld, gaat het apparaat bij uitschakeling automatisch over in de Slaap modus.
Muziek	Gebruik dit menu om de audio-afspeelopties te wijzigen, zoals: interval overslaan, interval scannen, hervatten, afspeelsnelheid, toonhoogte correctie, fade in, teksten en Audible navigatie.
Video	Gebruik dit menu om de video-afspeelopties te wijzigen, zoals: interval overslaan, hervatten, afspeelsnelheid, toonhoogte correctie, ondertiteling, taal van ondertiteling.
Opnemen	Gebruik dit menu om de opnameopties te wijzigen, zoals: line-in kwaliteit, microfoon kwaliteit, FM radio kwaliteit, line-in, mic volume en auto sync.
Systeem	Gebruik dit menu om de systeeminstellingen te wijzigen, zoals: beheer hold status, slaap modus, beep, audio L/R, luidspreker, aanraak gevoeligheid, USB mode, WMDRM10-licenties verwijderen, databestand actualiseren, standaarden laden, en informatie.




## Algemeen gebruik + Instellingen

### JetEffect 3.0

<p>Maak een selectie uit 39 JetEffect vooringestelde waarden.</p>	<p>Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>Vier vooringestelde waarden gedefinieerd door de gebruiker worden ingesteld voor de instelling van Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, etc.</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>JetEffect 3.0 &amp; BBE+ creëert een natuurlijk en comfortabel geluid met de meest gesofisticeerde en krachtige geluidseffecten.</p>	<p>EQ Filter</p>	<p>Een geavanceerde instellingfunctie om de frequentie en breedte van iedere band op verschillende wijzen te bedienen.</p>
	<p>BBE</p>	<p>Verfijnt de geluidskwaliteit met kristalheldere geluidseffecten.</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>Levert een dieper, nauwer en muzikaal nauwkeurigere lage tonen frequentie.</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>Levert een drie-dimensioneel surround sound effect.</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>Compenseert voor het verlies of lagere stereo diepte.</p>
	<p>Stereo Enhance</p>	<p>Verrijkt het stereo effect.</p>
<p>Reverb</p>		<p>Creëert een gevoel van aanwezigheid.</p>

\* Extreme instellingen van JetEffect 3.0 kan geluidsvervormingen of ruis veroorzaken. Voor meer informatie over JetEffect 3.0 kunt u onze website bezoeken op [www.COWON.com](http://www.COWON.com).

## Bijkomend + Specificaties

Productcapaciteit	4GB / 8GB / 16GB / 32GB (Flash memory, FAT32 file system) <sup>1)</sup>	
Scherms	3 in. Clear Color LCD (400X240)	
Afmetingen en gewicht	54.0mm (W) x 114.0mm (H) x 6.9~12.6mm (T) / 73g 12.6  6.9	
Knoppen	Aan/hold, Vol+, Vol -	
Kleur	White / Black	
Accu en vermogen	Accu	Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeeraccu
	Afspeeltijd	Muziek : Max. 38 uur/video: Max. 6.5 uur <sup>2)</sup>
	Opladen van de accu	USB: 2 uur (5 V / 500 mA) Netstroomadapter: 2 uur (4,2 V / 750 mA)
Systeemeisen	CPU	Pentium III 500 MHz of hoger
	OS	Windows 7/Vista/XP/2000/ME: Alle functies ondersteund Mac OS 10.x/Linux v2.4 of hoger: Bestandsoverdracht ondersteund
	USB Port	2.0 High Speed (aanbevolen)

ETC	Ingebouwde luidspreker, microfoon	
Audio	Frequentiebereik	20 Hz~20.000 Hz
	Max. uitgangsvermogen	Stereo, links: 29 mW, Rechts :29 mW (oortelefoons van 16 Ω)
	Signaalruisverhouding	95 dB
	Bestandsindelingen	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
	Audiocodecs	MP3: MPEG 1/2/2,5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, mono/stereo WMA: 320 Kbps, 48 KHz, mono/stereo OGG: Q10, 44,1 kHz, mono/stereo FLAC: Compressieverhouding 0 - 8, 44,1 KHz, mono/stereo APE: Snelle compressie, Normaal, Hoge compressie 16-bit, ver. 3.97 - 3.99 WAV: 48 KHz, 16 bit, mono/stereo
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3 Vorbis Comment

## Bijkomend + Specificaties

Audio	JetEffect 3.0	39 voorinstellingen (35 voorinstellingen + 4 gebruikervoorinstellingen)	
		EQ	5-bands equalizer (EQ-filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Special Effect	Stereo Enhance, Reverb
	Teksten	LDB 1.0, 2.0, LRC	
Video	Bestandsin- delingen	AVI, WMV, ASF	
	Videocodecs	DivX 3/4/5, Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (schermresolutie, framesnelheid, bitsnelheid en andere opties zijn mogelijk van invloed op het afspelen van sommige video's)	
	Videoresolutie	400 x 240, 30 fps (aanbevolen)	
	Audiocodecs	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA	
	Ondertiteling	SMI	

TV-uitvoer	Methode	Video: Composite Audio: Stereo
	Indelingen	NTSC / PAL
Foto	Ondersteunt JPG, geen limiet (progressieve indeling: tot 1 M pixels)	
Document	Ondersteunt TXT, geen limiet (uitgezonderd UTF-8 Unicode (big endian))	
FM-radio	Frequentie- bereik	87,5-108 MHz (KR, VS, EU), 76-108 MHz (JP)
Opnemen	Microfoon/Line in/FM-radio	

- 1) Door de gebruikte ruimte voor het opslaan van systeembestanden kan de werkelijke opslagcapaciteit afwijken van de opgegeven capaciteit. Alleen het FAT32-bestandssysteem wordt ondersteund voor MicroSDkaarten.
- 2) De afspeeltijd is gebaseerd op de eigen testnormen van het bedrijf en kunnen daarom afwijken van de werkelijke afspeeltijd.

## + Probleemoplossing

### + **Ik begrijp het nog steeds niet helemaal, zelfs na het lezen van de handleiding.**

De COWON website ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) biedt ondersteuning voor gebruikers van COWON producten met veelgestelde vragen (FAQ's) Gebruikers worden geadviseerd de website te bekijken voor meer informatie over productgebruik en firmware-upgrades. Neem voor afzonderlijke vragen online contact met ons op en wij zullen u proberen zo goed mogelijk te helpen.

### + **Ik zou graag de standaard fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen.**

Als u alle instellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, gaat u naar **INSTELLINGEN** ► **Systeem** ► **Standaarden laden**.

### + **De speler kan niet worden aangezet.**

Controleer of de accu is opgeladen of het apparaat is aangesloten op een voedingsbron.  
Als de accu helemaal leeg is, gebruikt u een legitieme adapter om de accu op te laden, voordat u het apparaat

inschakelt. Als het apparaat niet reageert, houdt u de volumeknoppen – en + gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt om het apparaat te dwingen zichzelf opnieuw in te stellen.

### + **Het aanraakscherm of de knoppen werken niet.**

Wanneer de Hold-optie van het aanraakscherm ingeschakeld is, is het apparaat uitgeschakeld.

### + **Ik hoor geen geluid.**

Controleer of het volume op niveau "0" staat ingesteld. Controleer of er een bestand in de speler beschikbaar is. Als er geen bestand in de speler beschikbaar is, hoort u geen geluid. Neem a.u.b. in acht dat corrupte bestanden resulteren in een geluid of onderbroken afspelen. Controleer of de oortelefoon correct is aangesloten. Onzuiverheden in de oortelefoonaansluiting kunnen geluiden veroorzaken.

### + **Bestanden die ik heb opgeslagen, verschijnen niet in de lijst.**

In elke modus wordt er een lijst met alleen afspeelbare

## + Probleemoplossing

bestanden weergegeven. Om alle opgeslagen bestanden te bekijken, dient u de Browser modus te selecteren. Neem a.u.b. in acht dat de Systeem map niet in de Browser verschijnt.

### + De albumafbeelding wordt niet in de Muziek modus weergegeven.

Wilt u een albumafbeelding weergeven, dan moet in de ID3-tag van het muziekbestand een afbeelding zijn opgeslagen. Sla een afbeelding in het bestand op met behulp van een programma voor het bewerken van ID3-tags. iAUDIO 10 ondersteunt Album Art 2.0 en u kunt maximaal 6 albumafbeeldingen opslaan.

### + Video afspelen werkt niet.

Zorg ervoor dat uw bestanden een indeling hebben die door iAUDIO 10 wordt ondersteund (controleer de codecs/resolutie/opties). Als u onzeker bent over de compatibiliteit van een video, gebruik dan een videoconversieprogramma (bijvoorbeeld JetAudio) en speel de geconverteerde versie af.

### + FM radio werkt niet.

De oortelefoon van het product dient als de FM radioantenne. Het recht trekken van de oortelefoonkabel leidt tot een betere radio-ontvangst. De FM radio-ontvangst kan slecht zijn op plaatsen waar de FM radio-uitzendingen worden afgeschermd. Als de FM radio niet werkt op een plaats waar ontvangst mogelijk is, neem dan contact op met ons service-center.

### + Er is te veel lawaai in mijn opnames.

Het product maakt gebruik van een uiterst kleine interne microfoon, dus deze kan tijdens opnames meer onderhevig zijn aan lawaai. De microfoon mag tijdens de opname niet met iets worden afgedekt.

### + De tekens in de weergave zijn corrupt.

Stel uw gewenste taal opnieuw in onder Instellingen ► Weergave ► Taal. Als het probleem niet wordt verholpen, stel het actuele lettertype dan in op het systeemlettertype. COWON producten zijn ontwikkeld op basis van het

## + Probleemoplossing

Koreaanse Windows besturingssysteem en dit kan bij sommige speciale lettertypen of talen in de weergave corruptie veroorzaken.

### + **Computer herkent de speler niet wanneer deze is aangesloten.**

Als u het apparaat niet kunt inschakelen, of het apparaat niet door de pc wordt herkend wanneer u het apparaat aansluit, koppelt u het apparaat los van de pc en stelt u het opnieuw in door de volumeknoppen – en + gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt te houden. Als uw pc iAUDIO 10 niet herkent omdat de accu van het apparaat leeg is, laad het apparaat dan op of verbind het met een stopcontact voordat u het apparaat opnieuw met uw pc verbindt. Nadat u het apparaat met uw pc hebt verbonden, kan het gebeuren dat het menu OPLADEN+AFSPELEN doorgaat met het opladen van iAUDIO 10 zonder dat het apparaat als USB-apparaat wordt herkend. Als dit gebeurt, moet u het menu OPLADEN+SYNCHRONISEREN voor USB-verbindingen selecteren.

### + **De geheugencapaciteit van de speler is anders of lager dan gespecificeerd.**

De geheugencapaciteit die door Windows wordt aangeduid, kan verschillen van de capaciteit die door de geheugenfabrikant wordt aangeduid. De daadwerkelijk capaciteit is lager dan de originele, omdat een deel van het geheugen moet worden gebruikt als systeemruimte voor de normale werki.

### + **De speler speelt niet naar behoren wanneer het geheugen vol is.**

Om de speler goed te laten werken, is minimaal 10 MB vrije ruimte nodig voor de opslag van instellingen en andere systeembestanden.

## + Accu vervanging



De oplaadbare accu heeft een gelimiteerd aantal oplaad cycli en moet worden vervangen als deze niet meer wordt opgeladen. De oplaadbare accu's in de COWON producten mogen alleen door geautoriseerde COWON service centers worden vervangen. Neem contact op met [batteryreplace@cowon.com](mailto:batteryreplace@cowon.com) voor nadere informatie en adressen van geautoriseerde COWON service centers.

## + Product verwerking en verwijdering



COWON producten bevatten ingebouwde oplaadbare accu's (klein chemisch afval) en moeten gescheiden worden van het huishoudelijke afval. Het niet scheiden van deze producten kan milieuvervuiling veroorzaken. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor nadere informatie over klein chemisch afval en inleverpunten.

DIGITAL PRIDE.

**©WON**