

Gebruikershandleiding



9355569

Uitgave 3

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NAM-2 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on Space Impact, Snake II en Link5 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde accessoires kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9355569/Uitgave 3

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	8
Algemene informatie	11
Stickers in het pakket	11
Toegangscodes	11
1. Aan de slag	13
Een SIM-kaart plaatsen	13
De batterij opladen	14
In- of uitschakelen	15
Display en standby-modus	16
De covers verwisselen	16
Een foto in de cover voor de achterkant plaatsen	18
2. Algemene functies	19
Opbellen	19
Bellen met behulp van het telefoonboek	19
Conferentiegesprekken	20
Nummer herhalen	20
Snelkiezen	20
Een oproep beantwoorden	21
Voicemailberichten afluisteren	21
Functies tijdens gesprekken	21
De toetsen blokkeren	22
3. Tekst intoetsen	23
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen	23



Tekstinvoer met woordenboek.....	23
Samengestelde woorden intoetsen.....	25
Gewone tekstinvoer.....	25
4. Telefoonboek (Namen).....	26
Zoeken naar een naam en telefoonnummer.....	26
Instellingen telefoonboek.....	27
5. Menufuncties.....	29
Overzicht van de menufuncties.....	30
Berichten (menu 01).....	33
Berichten schrijven (menu 01-1).....	33
Een tekstbericht lezen (Inbox: menu 01-2).....	34
Een bericht bekijken dat u hebt opgeslagen (Outbox: menu 01-3).....	35
Chatten (menu 01-4).....	35
Beeldberichten (menu 01-5).....	36
Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt.....	36
Opties voor een afbeeldingbericht.....	36
Distributielijsten (menu 01-6).....	37
Sjablonen (menu 01-7).....	37
Smiley's (menu 01-8).....	38
Berichten verwijderen (menu 01-9).....	38
Berichtinstellingen (menu 01-10).....	38
Profiel (menu 01-10-1).....	38
Algemeen (menu 01-10-2).....	39
Infodienst (menu 01-11).....	39
Nummer voicemailbox (menu 01-12).....	40
Dienstopdrachten-editor (menu 01-13).....	40



Oproep-info (menu 2)	40
Laatste oproepen.....	40
Gesprekstellers en kostentellers.....	41
Profielen (menu 3).....	42
Instellingen (menu 4)	42
Tooninstellingen (menu 4-1)	43
Oproepinstellingen (menu 4-2).....	43
Telefooninstellingen (menu 4-3)	45
Datum- en tijdsinstellingen (menu 4-4)	45
Klok (menu 4-4-1).....	45
Datuminstelling (menu 4-4-2)	46
Datum en tijd autom. aanp. (menu 4-4-3)	46
Instellingen toetsblokkering (menu 4-5).....	46
Accessoire-instellingen (menu 4-6).....	47
Beveiligingsinstellingen (menu 4-7).....	47
Fabrieksinstellingen terugzetten (menu 4-8)	48
Alarmklok (menu 5).....	49
Herinneringn (menu 6).....	49
Spelletjes (menu 7)	50
Extra's (menu 8).....	51
Rekenmachine (menu 8-1).....	51
Een berekening maken	51
Valuta's omrekenen.....	52
Stopwatch (menu 8-2).....	52
Tussentijden en rondetijden vastleggen.....	52
Timer-functie (menu 8-3).....	53
Beeldditor (menu 8-4).....	53
Een afbeelding maken	54



Tekenopties.....	54
Composer (menu 8-5).....	55
SIM-diensten (menu 9).....	55
6. Informatie over batterijen	56
De batterij opladen en ontladen	56
Verzorging en onderhoud	58
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	60



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.



GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.





DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.






AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.





BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800.

De dualbandfunctie is een netwerkfunctie. Vraag de exploitant van uw telefoonnetwerk of u zich op deze functie kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

■ Lader en accessoire

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8 en LCH-9.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, lader en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



Algemene informatie

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit. Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart

■ Toegangscodes

- **Beveiligingscode:** Deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. Zie [Beveiligingsinstellingen \(menu 4-7\)](#) op pagina 47 voor een beschrijving van deze functie.
- **PIN-code:** Deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik.

Activeer de optie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* (zie [Beveiligingsinstellingen \(menu 4-7\)](#) op pagina 47) zodat naar deze code wordt gevraagd telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u de PIN-code driemaal achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen en een nieuwe PIN-code in te kunnen stellen.



- **PIN2-code:** Deze code wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, zoals kostentellers. Als u de PIN2-code driemaal achter elkaar verkeerd invoert, wordt *PIN2-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK2-code in te voeren. U kunt de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code wijzigen met *Toegangscodes wijzigen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* (zie *Beveiligingsinstellingen (menu 4-7)* op pagina 47). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.
- **PUK- en PUK2-code:** Deze codes worden meestal geleverd bij de SIM-kaart. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw netwerkexploitant.




1. Aan de slag

■ Een SIM-kaart plaatsen

- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen, loskoppelen van de lader en de batterij verwijderen.





1. Druk de vergrendeling van de cover voor de achterkant in (1), open de cover vanaf de bovenzijde (2) en neem de cover weg.

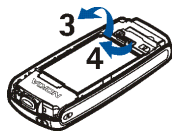

2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3). Open de toegang naar de SIM-kaart door deze te draaien (4).



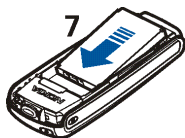

3. Schuif de SIM-kaart voorzichtig in de SIM-kaarhouder (5). Zorg ervoor dat de goudkleurige aansluitingen op de kaart naar beneden zijn gericht en dat de gemarkeerde hoek zich rechts bevindt. Draai de toegang van de SIM-kaart terug om de SIM-kaart te vergrendelen (6).


4. Lijn de goudkleurige aansluitingen op de batterij uit met de bijbehorende aansluitingen op de telefoon en druk op het andere uiteinde van de batterij totdat deze vastklikt (7).

5. Lijn de onderzijde van de cover voor de achterkant uit met de onderzijde van de telefoon en druk op de bovenzijde van de cover om deze vast te klikken (8).

■ De batterij opladen

Laad de batterij niet op als een van of beide covers zijn verwijderd.

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. De balk van de batterij-indicator begint te bewegen.

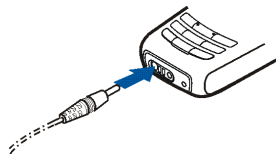

- Het laden van een BLD-3-batterij met de ACP-7-lader duurt 3 uur en 30 minuten.
 - Als *Laadt niet op* wordt weergegeven, wacht u even, maakt u de lader los, sluit u de lader weer aan en probeert u het opnieuw. Als het opladen nog steeds niet lukt, neemt u contact op met uw leverancier.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, stopt de balk met bewegen. Maak de lader los van de telefoon en de wandcontactdoos.

■ In- of uitschakelen



Waarschuwing! Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de toets  ingedrukt.



TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK:




De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.



■ Display en standby-modus

De hieronder beschreven indicatoren worden weergegeven wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en de gebruiker nog geen tekens heeft ingetoetst. Dit scherm wordt 'standby-modus' genoemd.

1. Geeft aan van welk cellulair netwerk de telefoon gebruikmaakt. Dit kan de naam of het logo van een netwerkexploitant zijn.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige locatie.
3. Toont de capaciteit van de batterij.
4. Toont de huidige instelling van de functietoetsen.

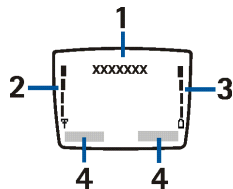

■ De covers verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een lader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.






1. Druk de vergrendeling van de cover voor de achterkant in (1), open de cover vanaf de bovenzijde (2) en neem de cover weg.




2. Verwijder voorzichtig de cover voor de voorkant, samen met de toetsensjabloon (3).

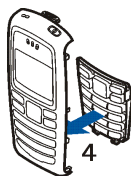

3. Plaats de toetsensjabloon in de nieuwe cover voor de voorkant (4).



- Lijn de bovenzijde van de cover voor de voorkant uit met de bovenzijde van de telefoon en druk op de cover om deze te vergrendelen (5).




- Lijn de onderzijde van de cover voor de achterkant uit met de onderzijde van de telefoon en druk op de bovenzijde van de cover om deze vast te klikken (6).



■ Een foto in de cover voor de achterkant plaatsen

U kunt een foto van 40 x 28,5 mm in de cover voor de achterkant plaatsen. Verwijder de cover voor de achterkant zoals hierboven beschreven (zie [De covers verwisselen](#) op pagina 16).


- Til de rubberen fotohouder voorzichtig omhoog vanuit de binnenzijde van de cover (1).
- Plaats de foto met de afbeelding gekeerd naar het doorzichtige venster van de cover (2).
- Druk de rubberen fotohouder vast (3).

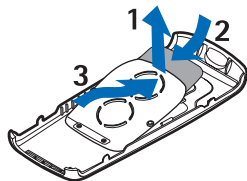







2. Algemene functies

■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in.

Internationaal telefoneren: voeg een "+" toe door tweemaal te drukken op  en voeg de landcode toe vóór het netnummer (laat de voorafgaande 0 zo nodig weg).

Druk op **Wissen** om het cijfer links van de cursor te wissen. Verplaats de cursor zo nodig naar de gewenste positie door op  of  te drukken.

2. Druk op  om het nummer te bellen. Druk op  om het volume van het luistergedeelte of de hoofdtelefoon te verhogen en druk op  om het volume te verlagen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen (of het kiezen te annuleren).

Bellen met behulp van het telefoonboek


Druk vanuit de standby-modus op  of  om naar de gewenste naam te gaan.

Druk op  om het nummer te bellen.







Conferentiegesprekken



Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen vier personen deelnemen aan hetzelfde gesprek.

1. Bel de eerste deelnemer. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **Bellen**.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*.
3. Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, voegt u deze toe aan het conferentiegesprek door op **Opties** te drukken en *Conferentie* te selecteren.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
5. Druk op  als u het conferentiegesprek wilt beëindigen.

Nummer herhalen


Als u een van de laatst gekozen 10 telefoonnummers opnieuw wilt kiezen, gaat u als volgt te werk: Druk vanuit de standby-modus op , ga met  of  naar het telefoonnummer dat of de naam die u wilt en druk op .

Snelkiezen

Druk op **Namen** en selecteer *Snelkeuzen*. Selecteer de gewenste toets ( tot en met ) en druk op **Toewijz..** Selecteer de gewenste naam en druk op **Select..**

Nadat het telefoonnummer aan een cijfertoets is toegewezen, kunt u het nummer op twee manieren snelkiezen:




- Druk op de gewenste cijfertoets en druk vervolgens op .
- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen (zie [Oproepinstellingen \(menu 4-2\)](#) op pagina 43).

■ Een oproep beantwoorden

Druk vanuit de standby-modus op . Druk op  om het gesprek te beëindigen of om het gesprek te weigeren zonder het aan te nemen.

■ Voicemailberichten afluisteren

Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het juiste voicemailnummer. Houd  ingedrukt vanuit de standby-modus om uw voicemailnummer te kiezen. Zie [Nummer voicemailbox \(menu 01-12\)](#) op pagina 40 voor informatie over het wijzigen van het voicemailnummer.

Zie "Doorschakelen" op pagina 43 voor informatie over het doorschakelen van gesprekken naar uw voicemail.


■ Functies tijdens gesprekken


Druk tijdens het voeren van een gesprek op *Opties* om een of meer van de volgende functies in te schakelen. Veel hiervan zijn netwerkdiensten. *Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Opnemen*, *Weigeren*, *Einde alle opr.*, *Telefoonboek*, *DTMFzenden*, *Wisselen* en *Menu*.




■ De toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren zodat deze niet onbedoeld kunnen worden ingedrukt.

De toetsen blokkeren of vrijgeven: Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk vervolgens snel op .



U kunt de telefoon ook zodanig instellen dat de toetsen na een bepaalde periode automatisch worden geblokkeerd. Zie [Instellingen toetsblokkering \(menu 4-5\)](#) op pagina 46. Wanneer de toetsen zijn geblokkeerd, wordt op het display de indicator  weergegeven.



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.



3. Tekst intoetsen


U kunt tekst op twee manieren intoetsen: via de methode voor gewone tekstinvoer, aangeduid met , of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek, aangeduid met .

■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.






■ Tekstinvoer met woordenboek








Tekstinvoer met woordenboek is een handige manier om tekst te schrijven.

Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Toets het gewenste woord in door elke toets eenmaal in te drukken voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt




schrijven met het Nederlandse woordenboek geselecteerd, drukt u op , , ,  en .

- Als u het teken links van de cursor wilt wissen, drukt u op **Wissen**. Als u het scherm wilt leegmaken, houdt u deze toets ingedrukt.
 - Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of tussen normale tekst invoer en tekst invoer met woordenboek, drukt u herhaaldelijk op  en let u op de indicator boven in het display.
 - Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.
 - Druk een aantal malen op  om leestekens weer te geven.
 - Als u een lijst met speciale tekens wilt weergeven, houdt u  ingedrukt, selecteert u het gewenste teken en drukt u op **Gebruik..**
 - Als u een cijfer wilt intoetsen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u een aantal cijfers wilt intoetsen, houdt u  ingedrukt en toetst u de cijfers in.
2. Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op  en begint u aan het volgende woord.
- Als u het woord wilt wijzigen, drukt u net zo vaak op  tot het gewenste woord wordt weergegeven.
 - Als achter het woord een "?" wordt weergegeven, is dat woord niet opgenomen in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en drukt u op **OK**.












Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste gedeelte van het woord in, druk op  en toets vervolgens het tweede gedeelte in.

■ Gewone tekst invoer

Druk net zo vaak op de toets met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

U kunt de volgende functies gebruiken voor het bewerken van de tekst:

- Druk op  om een spatie toe te voegen.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt toevoegen, drukt u een aantal malen op  of drukt u op , selecteert u het gewenste teken en drukt u op **Gebruik..**
- Druk op  om de cursor naar rechts te verplaatsen of op  om de cursor naar links te verplaatsen.
- Als u het teken links van de cursor wilt wissen, drukt u op **Wissen**. Als u het scherm wilt leegmaken, houdt u deze toets ingedrukt.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op .
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste toets ingedrukt. Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers.
- Als u een letter wilt intoetsen die zich onder dezelfde toets bevindt als de vorige letter, drukt u op  of  (of wacht u tot de cursor verschijnt) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in..







4. Telefoonboek (Namen)

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) en in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonboek). Het interne telefoonboek kan 100 namen bevatten.





U opent het telefoonboek door vanuit de standby-modus op **Namen** te drukken. Als u het telefoonboek wilt openen tijdens een gesprek, drukt u op **Opties** en selecteert u *Telefoonboek*.

■ Zoeken naar een naam en telefoonnummer

Druk vanuit de standby-modus op **Namen** en selecteer *Zoeken*. Toets het eerste teken (of tekens) in van de naam die u zoekt en druk op **Zoeken**. Druk op  of  om naar de gewenste naam te zoeken.

Als de naam of het telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart, wordt rechtsboven in het display  weergegeven. Is de naam of het telefoonnummer opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon, dan wordt  weergegeven.



SNELZOEKEN: Druk vanuit de standby-modus op  of  en toets de eerste letter van de naam in. Druk op  of  om naar de gewenste naam te zoeken.

U kunt ook de volgende opties gebruiken:



- Met *Dienstonnummers* kunt u bellen naar de dienstonnummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- Met *Info-nummers* kunt u bellen naar de informatienummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- Met *Naam toevoeg.* kunt u namen en telefoonnummers opslaan in het telefoonboek.
- Met *Verwijderen* kunt u namen en telefoonnummers een voor een of alle tegelijk uit het telefoonboek verwijderen.
- Met *Kopiëren* kunt u namen en telefoonnummers een voor een of alle tegelijk vanuit het geheugen van de telefoon kopiëren naar het geheugen van de SIM-kaart of vice versa.
- Met *Toon toewijzen* kunt u de telefoon instellen op de gewenste beltoon wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ontvangt. Selecteer het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam en druk op *Toewijz..* Deze functie werkt alleen wanneer zowel het netwerk als de telefoon de identiteit van de beller kunnen identificeren en kunnen verzenden.

■ Instellingen telefoonboek

Druk vanuit de standby-modus op *Namen* en selecteer *Instellingen*. Selecteer vervolgens:

- *Actief geheugen*: om aan te geven of de namen en telefoonnummers moeten worden opgeslagen in de *Telefoon* of de *SIM-kaart*. Wanneer u van SIM-kaart verandert, wordt automatisch het geheugen van de *SIM-kaart* geselecteerd.





- *Weergave telefoonboek*: hiermee geeft u aan hoe de namen en telefoonnummers worden weergegeven, hetzij als *Namenlijst* (drie namen per keer), hetzij als *Naam & nummer* (één naam en nummer per keer), hetzij als *Grote letters* (één naam per keer).
- *Geheugenstatus*: hiermee kunt u bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in elk telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.



5. Menufuncties

U kunt de hoofdfuncties in de menu's op verschillende manieren gebruiken:

Door te bladeren





1. Druk op **Menu** vanuit de standby-modus.
2. Druk op  of  om naar het gewenste hoofdmenu te gaan en druk op **Select**. om het menu te openen. Druk op **Uit** om een hoofdmenu af te sluiten.
3. Als het menu uit submenu's bestaat, gaat u naar het gewenste submenu en drukt u op **Select**. om het te openen. Druk op **Terug** om een submenu af te sluiten.

Als u de wijzigingen die u in de menu-instellingen hebt aangebracht, niet wilt opslaan, drukt u op  of houdt u **Terug** ingedrukt.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Deze nummers worden indexnummers genoemd.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en toets binnen drie seconden het indexnummer in van het menu dat u wilt openen. Doe hetzelfde voor submenu's.

Als u bijvoorbeeld **Wachtfunctie-opties** wilt activeren, drukt u op **Menu**,  (voor **Instellingen**),  (voor **Oproepinstellingen**),  voor **Wachtfunctie-opties**,  (voor **Activeren**).

Het indexnummer voor **Berichten** is 01.



■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten



1. Bericht schrijven
2. Inbox
3. Outbox
4. Chatten
5. Beeldberichten
6. Distributielijsten
7. Sjablonen
8. Smiley's
9. Berichten verwijderen
10. Berichtinstellingen
11. Infodienst
12. Nummer voicemailbox ¹
13. Dienstopdrachten-editor

2. Oproep-info

1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen



1. Wordt wellicht niet weergegeven als het voicemailnummer door uw netwerkexploitant of serviceprovider is opgeslagen op de SIM-kaart.



5. Gespreksduur tonen
6. Gesprekskosten
7. Instellingen gespreks kosten
8. Vooraf verkregen krediet

3. Profielen

1. Normaal
2. Stil
3. Discreet
4. Luid
5. Mijn stijl
6. Leeg



4. Instellingen

1. Toon- instellingen
2. Oproepinstellingen
3. Telefooninstellingen
4. Tijd- en datuminstellingen
5. Instellingen toetsblokkering
6. Accessoiresinstellingen
7. Beveiligingsinstellingen
8. Fabrieksinstellingen terugzetten



5. Alarmklok



6. Herinneringn

1. Not. tvgn
2. Alle bekijken
3. Verwijderen



7. Spelletjes



8. Extra's

1. Reken-machine
2. Stopwatch
3. Timer-functie
4. Beeldditor
5. Composer



9. SIM-diensten ¹



1. Beschikbaarheid, naam en inhoud worden bepaald door de gebruikte SIM-kaart.



■ Berichten (menu 01)



Berichten schrijven (menu 01-1)

U kunt met de telefoon berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) schrijven en verzenden (netwerkdienst). De facturering is gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht uit meerdere delen bestaat. Als u speciale (Unicode)-tekens gebruikt, is het mogelijk dat het bericht meer delen nodig heeft dan anders. Bij tekstinput met woordenboek kan gebruik worden gemaakt van Unicode-tekens.

U kunt alleen een bericht verzenden als het telefoonnummer van de berichtencentrale is opgeslagen in de telefoon. Zie [Berichtinstellingen \(menu 01-10\)](#) op pagina 38.

1. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van het bericht worden rechtsboven in het display weergegeven.
2. Wanneer het bericht klaar is, drukt u op **Opties**, selecteert u **Verzenden**, toetst u het telefoonnummer van de ontvanger in en drukt u op **OK**.

Als u het bericht naar verschillende personen wilt verzenden, selecteert u **Verzendopties** en **Meer ontvang.**, gaat u naar de eerste ontvanger en drukt u op **OK**. Herhaal dit voor iedere ontvanger en druk op **OK** om de procedure te voltooien.

Als u een bericht naar een vooraf gedefinieerde distributielijst wilt verzenden, selecteert u **Verzendopties** en **Verz. naar lijst**. Zie [Distributielijsten \(menu 01-6\)](#) op pagina 37 voor het definiëren en bewerken van distributielijsten.




Overige opties zijn: *Sjabloon invgn*, *Smiley invoegen*, *Woordenboek*, *Zendprofiel* (zie [Berichtinstellingen \(menu 01-10\)](#) op pagina 38), *Opslaan* en *Verwijderen*.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkeexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.

Een tekstbericht lezen (Inbox: menu 01-2)

Wanneer u tekstberichten hebt ontvangen in de standby-modus, worden zowel het nummer van het nieuwe bericht als een  weergegeven.

1. Druk op **Lezen** om de berichten onmiddellijk te bekijken.
Druk op **Uit** als u de berichten later wilt bekijken. Ga naar het menu *Inbox* (menu 01-2) wanneer u de berichten wilt lezen.
2. Gebruik de bladertoetsen om door het bericht te bladeren..
3. Tijdens het lezen van het bericht kunt u op **Opties** drukken voor de volgende opties: *Verwijderen*, *Antwoorden*, *Chatten*, *Bewerken*, *Gebruik nr.*, *Als herinnering*, *Doorsturen*, *Gegevens*.



Een bericht bekijken dat u hebt opgeslagen (Outbox: menu 01-3)

In het menu *Outbox* kunt u de berichten bekijken die u hebt opgeslagen in het menu *Bericht schrijven* (menu 01-1). Druk op **Opties** voor de volgende opties: *Verwijderen, Bewerken, Gebruik nr., Als herinnering, Doorsturen.*

Chatten (menu 01-4)

Met deze snelle dienst voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu**, selecteert u *Berichten* en *Chatten*, of selecteert u **Opties** en *Chatten* tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht.

1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **OK**.
2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **Terug**.
3. Toets het bericht in, druk op **Opties** en selecteer *Verzenden*.
4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven het verzonden bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3 hierboven.

Tijdens het schrijven van een bericht kunt u op **Opties** drukken en *Chat-naam* selecteren om de chatbenaming te bewerken.



Beeldberichten (menu 01-5)

U kunt berichten ontvangen en verzenden die afbeeldingen bevatten (netwerkdienst). Opmerking:

Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Daarom kan het verzenden van een afbeeldingbericht meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.

Afbeeldingberichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen. U kunt ze dus niet bekijken als u de SIM-kaart met een ander toestel gebruikt.



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor afbeeldingberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

Wanneer u een afbeeldingbericht ontvangt

Als u het bericht onmiddellijk wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. U kunt het bericht opslaan in de map door te drukken op **Opslaan** of het bericht verwijderen door te drukken op **Terug** en **Uit**.

Opties voor een afbeeldingbericht

Selecteer een afbeeldingbericht en druk op **Bekijken**. Druk op **Opties** en selecteer **Doorsturen** om het bericht te verzenden zonder het te bewerken, **Beeld bewerk.** om de afbeelding te bewerken (zie **Beeldeditor (menu 8-4)** op pagina 53), **Tekst bewerk.** om de tekst te bewerken voordat u het bericht verzendt of **Bekijken** om het gehele bericht te bekijken.



Distributielijsten (menu 01-6)

Als u geregeld berichten verzendt naar een vaste groep ontvangers, kunt u een distributielijst definiëren en deze gebruiken bij het verzenden van een bericht. U kunt zes distributielijsten met elk tien ontvangers definiëren. Naar iedere ontvanger afzonderlijk wordt een tekstbericht verzonden.

U kunt distributielijsten bekijken en bewerken door op **Menu** te drukken en vervolgens *Berichten* en *Distributielijsten* te selecteren.

Als het niet lukt een bericht naar een of meer van de ontvangers te verzenden, wordt een rapport weergegeven met het aantal niet en wel gelukte verzendingen en niet gevonden namen. U kunt de gewenste categorie selecteren door te drukken op **Select..**

- Namen in de groep niet gevonden namen zijn namen uit de distributielijst die uit het telefoonboek zijn verwijderd. U kunt ze uit de lijst verwijderen door te drukken op *Verwijd..*
- Met *Opnieuw verz.* verzendt u het bericht opnieuw naar de ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.
- Met *Bekijken* opent u een lijst met ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.

Sjablonen (menu 01-7)

Vooraf ingestelde berichten ('sjablonen') kunt u gebruiken voor het schrijven van een bericht. U kunt deze berichten bekijken of bewerken.



Smiley's (menu 01-8)

U kunt smiley's zoals ":-)" bewerken en opslaan om ze in berichten te gebruiken.

Berichten verwijderen (menu 01-9)

Druk op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Berichten verwijderen*.

Als u alle gelezen berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de map en drukt u op **OK**. Druk vervolgens op **OK** wanneer *Gelezen berichten uit map verwijderen?* wordt weergegeven.

Als u alle gelezen berichten uit alle mappen wilt verwijderen, gaat u naar *Gelezen ber.* en drukt u op **OK**. Druk vervolgens op **OK** als *Alle gel. ber. uit alle mappen verwijderen?* wordt weergegeven.

Berichtinstellingen (menu 01-10)

De telefoon biedt twee soorten berichtinstellingen: instellingen die specifiek zijn voor elke instellingengroep ('set') en instellingen die voor alle tekstberichten gelden.

Profiel (menu 01-10-1) ¹

Een profiel is een verzameling instellingen voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten.

Elke set heeft de volgende instellingen: *Nummer berichtencentrale*, *Berichten verzenden als*, *Geldigheid van berichten* en *Naam zendprofiel wijzigen*. U hebt het

1. Het totaal aantal sets wordt bepaald door het aantal sets waarover uw SIM-kaart beschikt.



nummer van de berichtencentrale nodig om tekst- en afbeeldingberichten te verzenden. Dit nummer kunt u opvragen bij uw netwerkexploitant.

Algemeen (menu 01-10-2) ¹

De instellingen in dit submenu gelden voor alle tekstberichten die u verzendt, ongeacht de gekozen set. De beschikbare instellingen zijn: *Afleveringsrapporten*, *Antwoord via zelfde centrale* en *Tekenondersteuning*.

Selecteer *Tekenondersteuning* om te definiëren hoe de telefoon Unicode-teken in tekstberichten moet hanteren. ²

Als u *Volledig* selecteert, worden alle Unicode-teken, zoals 'ñ', ongewijzigd opgenomen in een tekstbericht op een compatibele telefoon als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Als u *Gereduceerd* selecteert, wordt geprobeerd de Unicode-teken om te zetten in de overeenkomstige niet-Unicode-teken, bijvoorbeeld 'ñ' in 'n' of 'á' in 'a'. Griekse teken in kleine letters worden omgezet in hoofdletters. Als geen overeenkomstig niet-Unicode-teken aanwezig is, wordt het teken verzonden als Unicode-teken.

Infodienst (menu 01-11)

Met deze netwerkdienst kunt u berichten over tal van onderwerpen (zoals verkeersinformatie) ontvangen. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie.


-
1. Het indexnummer van dit menu wordt bepaald door het aantal beschikbare sets. Hier wordt ervan uitgegaan dat er slechts één set beschikbaar is.
 2. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de netwerkexploitant.



Nummer voicemailbox (menu 01-12)

U kunt uw voicemailnummer hier opslaan en wijzigen (netwerkdienst).

Dienstopdrachten-editor (menu 01-13)

U kunt serviceaanvragen verzenden naar uw netwerkexploitant. Toets de gewenste tekens in. Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers. Druk op **Zenden** om de aanvraag te verzenden.

■ Oproep-info (menu 2)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte en kosten van uw gesprekken. U kunt ook de instellingen van een prepaid SIM-kaart bekijken en aanpassen (netwerkdienst).



Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt, en het netwerk deze functies ondersteunt.

Laatste oproepen

Wanneer u drukt op **Opties** in het menu *Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u het tijdstip van het bericht weergeven, het geregistreerde telefoonnummer bewerken, weergeven of kiezen, het nummer toevoegen aan het telefoonboek of het nummer uit de lijst met laatste oproepen verwijderen. U kunt ook een tekstbericht verzenden (*SMS zenden*).



Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

- **Gespreksduur tonen:** Hiermee kunt u de duur (bij benadering) van uw uitgaande en inkomende oproepen weergeven. U kunt deze gesprekstellers opnieuw instellen met *Timers op nul zetten* (menu 2-5-5).
- **Gesprekskosten:** Hiermee kunt u de kosten (bij benadering) van uw laatste gesprek of alle gesprekken weergegeven, uitgedrukt in eenheden zoals ingesteld met de functie *Kosten tonen in* (menu 2-7-2).
- **Instellingen gesprekskosten:** Met *Kostenlimiet* kunt u de gesprekskosten beperken tot het gewenste aantal kosteneenheden of valuta-eenheden (netwerkdienst). Met *Kosten tonen in* kunt u aangeven in welke kosteneenheid de resterende gesprekstijd wordt weergegeven (informeer bij uw netwerkexploitant naar de tarieven).
- **Vooraf verkregen krediet:** Bij gebruik van een prepaid SIM-kaart kunt u alleen bellen wanneer de SIM-kaart voldoende saldo bevat (netwerkdienst). Opties: *Weergave kredietinfo* (resterende eenheden weergeven of verbergen in de standby-modus), *Krediet beschikbaar* (aantal resterende eenheden), *Kosten laatste oproep*, *Status krediet*.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).



■ Profielen (menu 3)



U kunt de telefoontonen aanpassen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen. Pas eerst de groepen met instellingen, of profielen, naar wens aan. Vervolgens hoeft u alleen maar een profiel te activeren om het te gebruiken.

Een profiel activeren en de instellingen wijzigen

Open het menu Profielen, selecteer het profiel en selecteer *Activeren*.

Als u de instellingen van het geselecteerde profiel wilt wijzigen, selecteert u *Aanpassen*. Selecteer: *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Oprogifignaal*, *Berichten-signaaltoon*, *Toetsenvolume*, *Waarschuwingstonen*, *Trilsignaal*, *Ritmisch knipperlicht*, *Screensaver* of *Naam wijz.* (niet beschikbaar onder *Normaal*). Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

U kunt ook de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen met *Tooninstellingen* (menu 4-1), zie pagina 43.



Tip: Ga als volgt te werk om snel een profiel te activeren vanuit de standby-modus of tijdens een gesprek: Druk snel op de toets **1**, ga naar het gewenste profiel en druk op **OK**.

■ Instellingen (menu 4)



In dit menu kunt u diverse instellingen van de telefoon aanpassen. U kunt ook enkele menu-instellingen terugzetten naar hun standaardwaarden door *Fabrieksinstellingen terugzetten* te selecteren.



Tooninstellingen (menu 4-1)

U kunt de instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen: *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Oprogifignaal*, *Berichten-signaaltoon*, *Toetsenvolume*, *Waarschuwingstonen*, *Trilsignaal*, *Ritmisch knipperlicht* en *Screensaver*.

- *Berichten-signaaltoon*: stelt de toon in die u hoort bij ontvangst van een tekstbericht.




Tip: Als u *Beltoon* selecteert, kunt u een beltoon selecteren als signaaltoon voor inkomende berichten.

- *Ritmisch knipperlicht*: zorgt ervoor dat de verlichting van de telefoon begint te knipperen, op basis van de huidige SMS-signaaltoon of de huidige signaaltoon voor inkomende berichten, wanneer u een bericht of inkomende oproep ontvangt.





Oproepinstellingen (menu 4-2)

- *Doorschakelen* Hiermee schakelt u inkomende oproepen door naar uw voicemailnummer of een ander telefoonnummer (netwerkdienst).
Selecteer de gewenste doorschakeloctie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer u een oproep weigert.

Er kunnen verschillende doorschakelocties tegelijkertijd actief zijn. Wanneer *Alle spraakoproepen doorschakelen* is geactiveerd, wordt  weergegeven in de standby-modus.



Schakel de geselecteerde optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), controleer of de optie geactiveerd is door *Controle status* te selecteren of geef voor bepaalde doorschakelingen een wachttijd op in *Vertraging* (niet beschikbaar voor alle doorschakelopties).

- *Automatisch opnieuw kiezen*: hiermee kunt u de telefoon instellen op maximaal 10 pogingen om verbinding te maken na een mislukte oproep poging.
- *Snelkeuze*: wanneer snelkiezen is ingeschakeld, kunt u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  kiezen door de gewenste toets ingedrukt te houden.
- *Wachtfunctie-opties*: wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd, krijgt u een melding dat er een nieuwe inkomende oproep is terwijl u in gesprek bent. Druk op  om de wachtende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.
- *Identificatie verzenden*: hiermee kunt u uw telefoonnummer weergeven (*Aan*) of verbergen (*Uit*) voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Wanneer u *Netwerkinst.* selecteert, wordt gebruikgemaakt van de met uw netwerkexploitant overeengekomen instelling.
- *Lijn uitgaande oproepen*: met deze netwerkdienst kunt u telefoonlijn 1 of 2 selecteren voor bellen of het selecteren van een telefoonlijn uitschakelen, mits deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Inkomende oproepen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de lijn die u selecteert. U kunt echter niet zelf bellen als u lijn 2 selecteert zonder dat u op deze netwerkdienst geabonneerd bent. Wanneer lijn 2 wordt geselecteerd, wordt "2" weergegeven in de standby-modus.



Telefooninstellingen (menu 4-3)

Taal: selecteer de gewenste taal voor schermteksten.

Celinformatie: selecteer deze optie om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon wordt gebruikt in een cellulair netwerk dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd (netwerkdienst). Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Welkomstbericht: U kunt een bericht intoetsen dat gedurende enkele ogenblikken wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Netwerk selecteren: selecteer deze optie als u de telefoon zodanig wilt instellen dat automatisch een in uw gebied beschikbaar cellulair netwerk wordt geselecteerd. U kunt het netwerk echter ook handmatig selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant hebben.

SIM-dienstacties bevest.: hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat bevestigingsberichten worden weergegeven of verborgen wanneer u de SIM-kaartdiensten gebruikt (zie [SIM-diensten \(menu 9\)](#) op pagina 55).

Datum- en tijdsinstellingen (menu 4-4)

Klok (menu 4-4-1)

Hiermee kunt u de klok instellen op weergave van de huidige tijd in de standby-modus, kunt u de tijd aanpassen en een keuze maken tussen de 12-uurs en 24-uurs notatie. Als u de batterij uit de telefoon haalt, moet u de tijd wellicht opnieuw instellen.



Datuminstelling (menu 4-4-2)

Hiermee stelt u de juiste datum in. Als u de batterij uit de telefoon haalt, moet u de datum wellicht opnieuw instellen.

Datum en tijd autom. aanp. (menu 4-4-3)

Deze netwerkdienst werkt de datum en de tijd bij op basis van de huidige tijdzone.

Instellingen toetsblokkering (menu 4-5)

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd na een vooraf ingestelde wachttijd (*Automatische toetsblokkering*). U kunt de toetsen ook handmatig blokkeren met behulp van de beveiligingscode van de telefoon (*Toetsblokkeringscode*).

Automatische toetsblokkering activeren:

Wanneer *Automatische toetsblokkering* wordt weergegeven, drukt u op **Select.** en **Aan**. Geef de tijd op in minuten en seconden wanneer *Wachttijd inst.:* wordt weergegeven.



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel nummer).

De code voor toetsblokkering activeren:

Selecteer *Toetsblokkeringscode*, toets de beveiligingscode in en selecteer **Aan**.

Nadat de code voor toetsblokkering is geactiveerd, wordt u gevraagd de beveiligingscode in te toetsen telkens wanneer u de blokkering wilt opheffen.



Accessoire-instellingen (menu 4-6)

Het menu Accessoire-instellingen wordt alleen weergegeven als de telefoon aangesloten is (geweest) op een accessoire zoals de hoofdtelefoon of het mobiele hoorapparaat LPS-3 .

Druk op **Menu**, selecteer *Instellingen* en *Accessoireinstellingen*. Selecteer *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat*.

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren waarvan de telefoon gebruikmaakt wanneer de accessoire is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende oproepen binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oprogifignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen *Aan*. Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is alleen beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.

Beveiligingsinstellingen (menu 4-7)



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- *PIN-code vragen*: u kunt de telefoon zodanig instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code van de SIM-kaart wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan deze functie niet worden uitgeschakeld.



- **Oproepen blokkeren:** met deze netwerkdienst kunt u uitgaande en inkomende oproepen met de telefoon beperken. Selecteer een van de opties voor blokkering en schakel de optie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*) of controleer of een dienst geactiveerd is (*Controle status*).
- **Vaste nummers:** U kunt de uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers (netwerkdienst).
- **Beperkte groep gebruikers:** met deze netwerkdienst kunt u een groep personen opgeven naar wie u kunt bellen en die naar u kunnen bellen.
- **Beveiligingsniveau:** hiermee stelt u de telefoon zodanig in dat gevraagd wordt naar de beveiligingscode wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst (*Telefoon*) of wanneer u het telefoonboek van de telefoon selecteert (*Geheugen*).

Wanneer u het beveiligingsniveau verandert, worden alle laatste oproepen – met inbegrip van gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers – gewist.

- **Toegangscode wijzigen:** hiermee kunt u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen. In deze codes kunnen alleen de cijfers 0 tot en met 9 worden gebruikt.

Gebruik geen toegangscode die lijken op alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat per ongeluk het alarmnummer wordt gekozen.

Fabrieksinstellingen terugzetten (menu 4-8)

Hiermee kunt u bepaalde menu-instellingen op hun oorspronkelijke waarde terugzetten. Druk op **Menu**, selecteer *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen*



terugzetten. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De namen en telefoonnummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

■ Alarmklok (menu 5)



U kunt instellen dat de alarmklok op de gewenste tijd slechts eenmaal of herhaaldelijk, bijvoorbeeld elke werkdag, afgaat.

Wanneer de alarmklok afgaat, kunt u deze uitzetten door op **Stop** te drukken. Als u op **Snooze** drukt, stopt de alarmklok en gaat deze vijf minuten later weer af. Als u de alarmklok niet uitzet, stopt deze na één minuut en wordt het alarm na ongeveer vijf minuten weer ingeschakeld.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ Herinneringn (menu 6)

Met dit geheugensteuntje kunt u korte notities samen met een waarschuwingssignaal opslaan. Het waarschuwingssignaal wordt geactiveerd op de ingestelde datum en tijd.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



U kunt de volgende opties selecteren: *Not. tvgn, Alle bekijken, Bewerken, Zenden* of *Verwijderen* om een nieuwe herinnering toe te voegen, de bestaande herinneringen te bekijken en de herinneringen een voor een of alle tegelijk te verwijderen.

Zodra de ingestelde tijd is bereikt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen door op **OK** te drukken. Als u op **Snooze** drukt, gaat het waarschuwingssignaal na ongeveer tien minuten opnieuw af.

■ Spelletjes (menu 7)



De telefoon is uitgerust met enkele spelletjes. Elk spelletje is voorzien van een korte Help-tekst.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Algemene instellingen voor spelletjes aanpassen

Selecteer *Instellingen*. U kunt geluiden, verlichting en trilling (*Trillen*) voor het spelletje instellen. Wanneer *Waarschuwingstonen* (menu 4-1-6) is uitgeschakeld, wordt er geen geluid afgespeeld, ook niet als *Spelgeluiden* is ingeschakeld. Wanneer *Trilsignaal* (menu 4-1-7) is uitgeschakeld, trilt de telefoon niet, ook niet als de optie *Trillen* is ingeschakeld.



■ Extra's (menu 8)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.





Rekenmachine (menu 8-1)

De telefoon is uitgerust met een rekenmachine die ook kan worden gebruikt voor het globaal omrekenen van valuta's.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.


U opent dit menu als volgt: druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Extra's* en *Rekenmachine*.

Een berekening maken

- Met de toetsen  tot en met  voegt u een cijfer in. Met  voegt u een decimaalteken in. Druk op **Wissen** als u het laatste cijfer wilt wissen. U kunt het teken wijzigen door op **Opties** te drukken en *Teken wijzigen* te selecteren
- Druk eenmaal op  voor "+", tweemaal voor "-", driemaal voor "*" en viermaal voor "/".
- U kunt de uitkomst weergeven door op **Opties** te drukken en *Uitkomst* te selecteren. Houd **Wissen** ingedrukt om het display leeg te maken voor een volgende berekening.



Valuta's omrekenen

De wisselkoers opslaan: druk op **Opties**, selecteer *Wisselkoers*, selecteer *Vreemde valuta uitgedrukt in eigen valuta* of *Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta*, toets de waarde in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**.

Het omrekenen uitvoeren: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde val.*

Stopwatch (menu 8-2)



U opent dit menu als volgt: druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Extra's* en *Stopwatch*.

Tussentijden en rondetijden vastleggen

Selecteer *Tussentijden* of *Rondetijden* en druk op **Starten**. Druk op **Interval** om een tussentijd vast te leggen, **Rondet.** om een rondetijd vast te leggen of **Stop** om de eindtijd vast te leggen. U kunt door de vastgelegde tijden bladeren die onder de eindtijd worden weergegeven.

Wanneer de tijdsopname wordt gestopt, kunt u op **Opties** drukken voor *Starten* (alleen tussentijden), *Opslaan* of *Resetten*. Als u *Starten* selecteert, wordt de tijdsopname voortgezet vanaf de vorige opgenomen actie. Als u *Resetten* selecteert, worden de tussen- of rondetijden opnieuw ingesteld.

De tijdsopname zodanig instellen dat deze doorloopt op de achtergrond

Druk op  terwijl de tijdsopname loopt. Als de stopwatch is ingeschakeld, wordt het pictogram  weergegeven in de standby-modus. Als u de tijdsopname wilt bekijken, opent u het menu *Stopwatch* en selecteert u *Doorgaan*.




Het gebruik van de stopwatch vergt energie van de batterij. Laat de stopwatch daarom niet onbedoeld op de achtergrond doorlopen.

Timer-functie (menu 8-3)

U kunt het alarm na een bepaalde tijd laten afgaan.

Druk op **Menu**, selecteer *Extra's* en *Timer-functie*. Toets de alarmtijd in en druk op **Starten**. U kunt de verstreken tijd ook wijzigen en de timerfunctie stopzetten.

Wanneer de timerfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram  weergegeven in de standby-modus.

Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, geeft de telefoon een geluidssignaal en begint de bijbehorende tekst te knipperen. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

Beeldeditor (menu 8-4)



U kunt nieuwe afbeeldingen maken of bestaande afbeeldingen bewerken en deze opslaan in de telefoon.



Druk vanuit de standby-modus op **Menu**, selecteer *Extra's* en *Beeldeditor*. Selecteer *Maken* om een nieuwe afbeelding te maken of *Bestaand bew.* om een bestaande afbeelding te bewerken. U kunt afbeeldingen ook bewerken in het menu *Beeldberichten* door *Beeld bewerk.* in de lijst met opties te selecteren.

Selecteer de indeling voor de afbeelding: *Beeldbericht* of *Clipart*. Maak de afbeelding.












Een afbeelding maken

Pen: U kunt tekenen met een pen die samen met de cursor wordt verplaatst. U kunt aangeven of u met de pen wilt tekenen (*Pen aan*, ) of niet (*Pen uit*, ). Selecteer *Pen aan* om een lijn te tekenen of *Pen uit* om met tekenen te stoppen. Met *Pen uit* kunt u de cursor in de afbeelding verplaatsen.

U kunt de pen snel in- of uitschakelen door op  of  te drukken.


Cursor: U kunt de cursor verplaatsen met de volgende cijfertoetsen:

 en  om de cursor omhoog en omlaag te verplaatsen,  en  om de cursor naar links en rechts te verplaatsen. De toetsen , ,  en  stemmen overeen met de vier diagonale richtingen.

Het midden van de cursor laat de kleur van de pixel eronder zien. Door op  te drukken verandert u de kleur van de huidige pixel van zwart in wit of vice versa.

Tekenopties


Druk tijdens het tekenen op **Opties** om naast de status van de pen ook de volgende opties weer te geven: *Kleur*, *Invoegen*, *Vullen*, *Alle wissen*, *Kleurinversie*, *Opslaan als*, *Opslaan*, *Afsluiten* en *Ongedaan mkn*. Selecteer

- *Kleur:* om de kleur te wijzigen van de lijn die u aan het tekenen bent. De opties zijn *Zwart*, *Wit* of *Puntjes*. U kunt snel de kleur veranderen door op  te drukken.
- *Invoegen:* om een lijn, rechthoek, cirkel, tekst of clipart in te voegen in de afbeelding. Selecteer de gewenste optie en druk op **Invoegen**. Gebruik de cijfertoetsen om een lijn, rechthoek of cirkel te tekenen.






- **Vullen:** om een omsloten gebied te vullen met de geselecteerde kleur. Verplaats de cursor naar het gebied en druk op **Vullen**.
- **Kleurinversie:** om de zwarte pixels van de afbeelding om te zetten in wit en vice versa.

Composer (menu 8-5)

U kunt uw eigen beltonen maken. Selecteer de toon die u wilt bewerken en toets de noten in. Druk bijvoorbeeld op  voor de noot f.

 verkort (-) en  verlengt (+) de duur van de noot of rust.  voegt een rust in.  stelt de octaaf in. 

geeft de noot een kruis (niet beschikbaar voor de noten e en b). Met  en  verplaatst u de cursor naar links en rechts. Druk op **Wissen** om een noot of rust links van de cursor te wissen.



■ SIM-diensten (menu 9)

Dit menu wordt alleen weergegeven als uw SIM-kaart extra diensten biedt. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.



6. Informatie over batterijen

■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15 °C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, lader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



Belangrijke veiligheidsinformatie

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere schegifruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



■ Alarmnummer kiezen





Belangrijk:

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,55 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor SAR-informatie in andere regio's.



BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschildeerde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaal welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
 8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, toekomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
 9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

