

Gebruikershandleiding Nokia C2-05

Uitgave 1.0

Inhoudsopgave		Spraakberichten beluisteren	17
		Een audiobericht verzenden	18
Veiligheid	4	De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	18
Aan de slag	5	Informatie over het startscherm	18
Toetsen en onderdelen	5	Het startscherm aanpassen	18
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	6	Uw telefoontonen aanpassen	19
Een geheugenkaart plaatsen	7	Connectiviteit	19
De batterij opladen	8	Bluetooth	19
De telefoon in- of uitschakelen	9	USB-gegevenskabel	20
GSM-antenne	10	Klok	21
Een koord bevestigen	10	De tijd en datum wijzigen	21
		Wekker	21
Basistoepassing	10	Muziek en audio	22
Toegangscodes	10	Mediaspeler	22
De toetsen vergrendelen	11	FM-radio	24
Symbolen	11	E-mail en Chat	25
Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon	12	Over E-mail	25
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	12	Een e-mail verzenden	25
Uw apparaat offline gebruiken	13	E-mail lezen en beantwoorden	26
		Informatie over Chat	26
Oproepen	13	Chatten met vrienden	26
Een oproep tot stand brengen	13	Webpagina's weergeven	26
Het laatst gekozen nummer bellen	13	Informatie over de webbrowser	26
Uw gemiste oproepen weergeven	13	Op internet surfen	27
		Een bookmark toevoegen	27
Contacten	14	Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon	28
Een naam en een telefoonnummer opslaan	14	Gegevenskosten besparen	28
Snelkeuze gebruiken	14	Uw bladergeschiedenis wissen	28
		Nokia-diensten	29
Tekst invoeren	15	Nokia-diensten	29
Schakelen tussen tekstinvoermodi	15	Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten	29
Schrijven met traditionele tekstinvoer	15	Nokia-diensten openen	29
Tekstvoorspelling gebruiken	16		
Berichten	16		
Een bericht verzenden	16		

Foto's en video's 29Een foto maken 29Een video opnemen 30Een foto of video verzenden 30**Help zoeken 31**Ondersteuning 31Abonneren op de dienst Tips enAanbiedingen 31Uw telefoonsoftware up-to-date
houden 31**Het milieu beschermen 34**Energie besparen 34Recyclen 34**Product- en veiligheidsinformatie 34****Index 41**

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

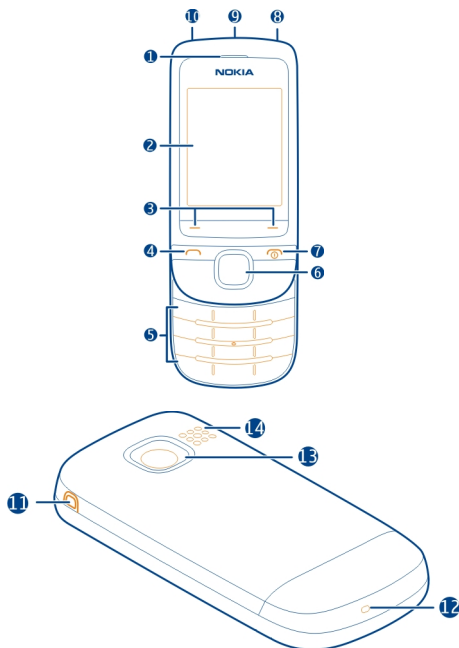

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Selectietoetsen
- 4 Beltoets
- 5 Toetsenbord
- 6 Navi™-toets (bladertoets)
- 7 Einde / Aan/uit-toets
- 8 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 9 Micro-USB-aansluiting
- 10 Laderaansluiting
- 11 Polsbandopening
- 12 Microfoon

13 Cameralens

14 Luidspreker

Een SIM-kaart en batterij plaatsen

! **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

! **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




! **Belangrijk:** Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.


Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-4C. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.


- 1 Plaats uw vinger in de gleuf boven aan de telefoon en til voorzichtig de achtercover (1) op en verwijder deze.
- 2 Als de batterij geplaatst is, tilt u deze eruit (2).

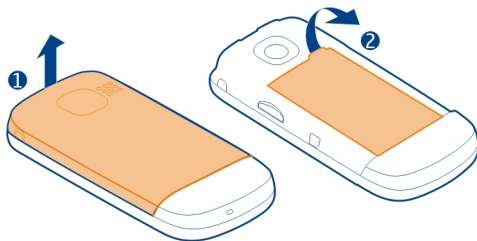

- 3 Plaats of verwijder de SIM-kaart (3 of 4). Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht.

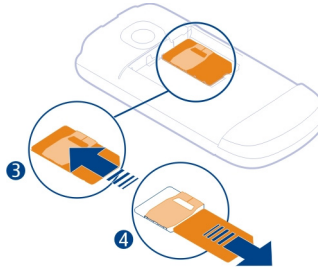


- 4 Lijn de contactpunten van de batterij en het batterijvak uit en plaats de batterij (5). Als u de cover wilt terugplaatsen, houdt u de onderste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven (6) en duwt u de cover naar beneden totdat deze vast klikt (7).

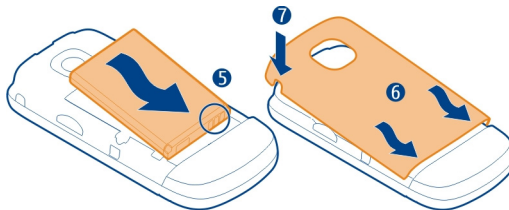

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

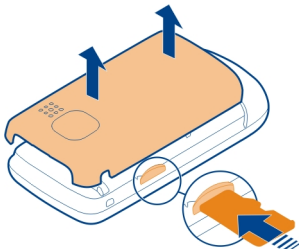

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar beneden is gericht en plaats de kaart. Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

De geheugenkaart verwijderen

! **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.


U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder de telefoon uit te schakelen.

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen.

Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

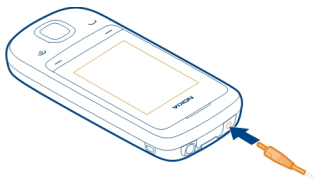

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is. Tijdens het opladen kan de telefoon warm aanvoelen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Het opladen van de telefoon tijdens het luisteren naar de radio beïnvloedt mogelijk de ontvangst.


De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt .



U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.


GSM-antenne

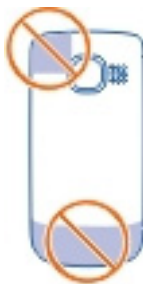

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Een koord bevestigen

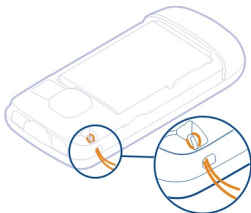

Polsbanden zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

Basistoepassing

Toegangscodes

De beveiligingscode beschermt uw apparaat tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en het apparaat zo instellen dat naar de code wordt gevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van het apparaat. Als u de code bent vergeten en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Voor

meer informatie neemt u contact op met een Nokia Care-center of de leverancier van uw apparaat.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is vereist om toegang tot bepaalde diensten te krijgen. Als u de PIN- of PIN2-code drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u niet over deze codes beschikt, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De ondertekenings-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe het apparaat de toegangscodes en beveiligingsinstellingen gebruikt.

De toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Sluit de schuif en selecteer **Blokkern**.

De toetsen ontgrendelen










Open de schuif als deze is gesloten of selecteer **Vrijgeven > OK**.

Selecteer **Vrijgeven** als de schuif open is en druk op *.

De toetsen zo instellen dat ze automatisch worden vergrendeld

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Apparaat > Aut. toets.blokk. > Aan**.
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen automatisch worden vergrendeld.

Symbolen

	U hebt ongelezen berichten.
	U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
	De toetsen zijn vergrendeld.
	Het apparaat gaat niet over wanneer oproepen of tekstberichten worden ontvangen.
	De wekker is ingesteld.
	Het apparaat is geregistreerd op het GPRS- of EGPRS-netwerk.
	Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.
	De GPRS- of EGPRS-verbinding is onderbroken (in wachtstand).
	Bluetooth is geactiveerd.



Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.

Oproepen zijn beperkt tot een specifieke gebruikersgroep.


Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.

Er is een headset aangesloten op het apparaat.

Het apparaat is via een USB-gegevenskabel verbonden met een ander apparaat.

Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.

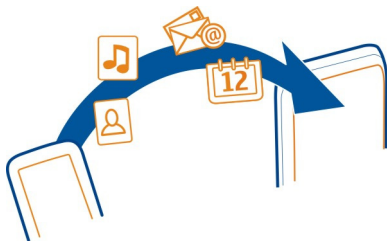

- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.
- 3 Selecteer **Telefoonoverdr. > Kop. nr dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK**.
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Blader omhoog of omlaag.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep activeren

Selecteer Luidspr..

Uw apparaat offline gebruiken

Op plaatsen waar het niet is toegestaan oproepen te doen of te ontvangen, kunt u het profiel Vlucht activeren en spelletjes spelen of muziek beluisteren.

Selecteer Menu > Instellingen > Profielen en Vlucht > Activeer.

➔ geeft aan dat het profiel Vlucht is geactiveerd.

Waarschuwing:

Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u een ander profiel activeren.

Oproepen

Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer het telefoonnummer in, inclusief het land- en netnummer, indien noodzakelijk.
- 2 Druk op de beltoets.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets of open de schuif.

Oproepen beëindigen

Druk op de eindtoets of sluit de schuif.

Een oproep weigeren

Druk op de eindtoets.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

Druk in het startscherm op de beltoets, selecteer het nummer in de lijst en druk opnieuw op de beltoets.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepen**.

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu > Contacten**.

Selecteer **Nieuwe toevoegen** en voer het nummer en de naam in.

Selecteer waar u het contact wilt opslaan wanneer dit wordt gevraagd.

De details van een contact toevoegen of bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties > Info toevoegen**.

Tip: Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties > Info toevoegen > Multimedia**.

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **Menu > Contacten > Meer > Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Ga naar een cijfertoets en selecteer **Wijs toe** . 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Ga naar een cijfertoets en selecteer **Opties > Verwijderen of Wijzig**.



Een oproep tot stand brengen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu > Instellingen en Oproepen > Snelkeuze**.

Tekst invoeren**Schakelen tussen tekstinvoermodi**

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

AbC abc en ABC geven het hoofdlettergebruik aan. 123 geeft aan dat de nummermodus is geactiveerd.

Tekstvoorspellingsmodus activeren of uitschakelen

Selecteer **Opties > Voorspelling > Voorspelling aan of Voorspelling uit**.
Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op #.

Nummermodus activeren

Houd # ingedrukt en selecteer **Nummermodus**. Als u wilt terugkeren naar de lettermodus, houdt u # ingedrukt.

Tip: Als u snel een afzonderlijk nummer wilt invoeren, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties > Schrijftaal**.

Tip: Als u de nummermodus wilt activeren, de tekstvoorspellingsmodus wilt activeren of uitschakelen of de schrijftaal wilt instellen, kunt u ook # ingedrukt houden en de gewenste optie selecteren.

Schrijven met traditionele tekstinvoer

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als deze zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven of verplaatst u de cursor.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

De cursor verplaatsen

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen

Druk herhaaldelijk op **1**.

Een speciaal teken invoegen

Druk op ***** en selecteer het gewenste teken.

Een spatie invoegen

Druk op **0**.

Tekstvoorspelling gebruiken

Schrijven met tekstvoorspelling

Met het ingebouwde woordenboek worden woorden voorgesteld als u op de cijfertoetsen drukt.

- 1 Druk voor elk teken eenmaal op elke cijfertoets (2-9).
- 2 Druk herhaaldelijk op ***** en selecteer het gewenste woord in de lijst.
- 3 Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.

Een ontbrekend woord toevoegen aan het woordenboek

Als **?** wordt weergegeven wanneer u een woord invoert met tekstvoorspelling, staat het woord niet in het woordenboek. U kunt het aan het ingebouwde woordenboek toevoegen.

- 1 Selecteer **Spellen**.
- 2 Schrijf het woord in met traditionele tekstinvoer.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Een samengesteld woord schrijven

- 1 Schrijf het eerste deel van het woord. Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.
- 2 Schrijf het volgende deel van het woord en bevestig het woord opnieuw.

Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 4 Selecteer **Vrz. naar**.
- 5 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in. Als u een ontvanger of contactgroep wilt selecteren, selecteert u **Contacten of Contactgroepen**.
- 6 Selecteer **Verzndn.**

Tip: Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.



U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox**.
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

Het bericht mag niet groter zijn dan 300 kilobytes.

De grootte van een bericht controleren

Selecteer na het schrijven van een multimedia- of audiobericht de optie **Opties > Voorbeeld > Opties > Inhoud weergeven**. Details van de afzonderlijke onderdelen van het bericht worden weergegeven.

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

Informatie over het startscherm

In het startscherm kunt u het volgende doen:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het schrijven van een bericht

Het startscherm aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van het startscherm? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startscherm opnieuw ordenen om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

De achtergrond wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave > Achtergrond**.
- 2 Selecteer een map en een foto.

U kunt ook een foto maken met de camera van uw telefoon en die foto gebruiken.

Tip: Download meer achtergronden vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Een applicatie- of snelkoppelingsbalk toevoegen of wijzigen

- 1 Blader op het startscherm naar een balk en selecteer **Opties** > **Weergave aanpassen**.
- 2 Selecteer een balk, een item uit de lijst en **OK**.

Een toepassings- of snelkoppelingsbalk verwijderen

- 1 Blader op het startscherm naar een balk en selecteer **Opties** > **Weergave aanpass..**
- 2 Blader naar de balk die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > **(leeg)** > **OK**.

Tip: Als u de tekengrootte wilt vergroten in de applicaties Berichten en Contacten of in het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Weergave** > **Lettergrootte**.

Uw telefoontonen aanpassen

U kunt de beltonen en toets- en waarschuwingstonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Tonen**.

De beltoon wijzigen

Selecteer **Beltoon** > **Opties** en selecteer de beltoon.

Tip: Download meer beltonen vanuit Nokia Winkel. Voor meer informatie over Nokia Winkel gaat u naar www.nokia.com/support.

Het volume van de toetstonen wijzigen

Selecteer **Toetsenvolume** en wijzig het volume.

Connectiviteit

Bluetooth


Informatie over Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Gebruik Bluetooth om draadloos verbinding te maken met compatibele apparaten, zoals andere mobiele apparaten, computers, headsets en carkits.

U kunt ook items vanaf uw apparaat verzenden, bestanden van uw compatibele pc kopiëren en afdrukken met een compatibele printer.

Bluetooth gebruikt radiogolven om verbinding te maken en apparaten moeten zich binnen een straal van 10 meter (33 feet) van elkaar bevinden. De ontvangst kan interferentie ondervinden van obstakels, zoals muren en andere elektronische apparaten.

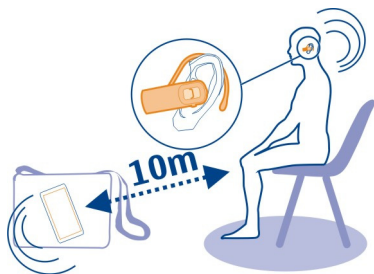

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer, een compatibele telefoon of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuwe zoekactie** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

USB-gegevenskabel

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel om de telefoon op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer uit de volgende modi:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite is op uw computer geïnstalleerd.

Mediaoverdracht — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. Gebruik deze modus als u uw telefoon wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.

Massaopslag — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Zorg ervoor dat de geheugenkaart is geplaatst. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.
Gebruik Nokia Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.

Klok

De tijd en datum wijzigen

Selecteer Menu > Instellingen en Datum en tijd.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer Inst. datum en tijd > Tijdzone.
- 2 Blader naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren.
- 3 Selecteer Opslaan.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimediam berichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer Menu > Toepass. > Wekker.
- 2 Druk de bladertoets naar links of rechts om de wekker te activeren.
- 3 Hiermee voert u de alarmtijd in.
- 4 Ga naar Herhalen als u een alarm op bepaalde dagen van de week wilt laten herhalen en blader naar links of rechts.
- 5 Ga naar Alarmtoon om de alarmtoon te selecteren en blader naar links of rechts. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u een headset op de telefoon aansluiten.
- 6 Ga naar Time-out snooze als u de lengte van de time-out voor het snoozen wilt instellen.
- 7 Selecteer Opslaan.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

Muziek en audio

Mediaspeler

Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Muziek > Mijn muziek en Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Naar het begin van de huidige track gaan

Blader naar links.

Naar de vorige track gaan

Blader tweemaal naar links.

Naar de volgende track gaan

Blader naar rechts.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De muzikspeler dempen of het dempen ongedaan maken

Druk op **#**.

De muzikspeler sluiten

Druk op de eindtoets.

De muzikspeler instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties > Afsp. in achtergrond**.

De muzikspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindtoets ingedrukt.

Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Video's**.

- 1 Selecteer een video.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Druk op de eindetoets.

Luidsprekers aansluiten op uw telefoon

Beluister muziek op uw telefoon via compatibele luidsprekers (afzonderlijk verkrijgbaar).

Maak uw muziekbibliotheek draagbaar en luister zonder kabels naar uw favoriete tracks. Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u muziek streamen van de telefoon waarop deze is opgeslagen naar het apparaat waarop deze wordt afgespeeld.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Bedrade luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op de 3,5 mm-AV-aansluiting op uw telefoon.

Bluetooth-luidsprekers aansluiten

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth en Aan**.
- 2 Schakel de luidsprekers in.
- 3 Als u uw telefoon en de luidsprekers wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc.**
- 4 Selecteer de luidsprekers.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de luidsprekers voor meer informatie.

FM-radio

Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

U kunt met uw apparaat naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren!

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Het volume wijzigen

Omhoog of omlaag bladeren.

De radio sluiten

Houd de eindtoets ingedrukt.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindtoets ingedrukt.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De volgende beschikbare zender zoeken

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zoeken**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

Schakelen naar een opgeslagen zender

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

De naam van een zender wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.
- 2 Selecteer de zender en **Opties** > **Naam wijzigen**.

Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

E-mail en Chat

Over E-mail

Selecteer **Menu** > **E-mail**.

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te verzenden vanaf uw e-mailaccounts van verschillende e-mailproviders.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een account voor Nokia Mail maken. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw maken**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijvoegen** > **Best. bijvgn.**
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties** > **Bijvoegen** > **Nieuwe foto bijvgn.**
- 5 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Informatie over Chat

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

U kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. Chatten is een netwerkdienst. Als u geen chataccount hebt, kunt u een Nokia-account maken en Nokia Chat gebruiken.

U kunt de applicatie Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies van uw telefoon gebruikt. U krijgt dan nog steeds een melding van nieuwe chatberichten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Chatten met vrienden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

U kunt actieve conversaties met meerdere contacten tegelijk hebben.

- 1 Meld u aan bij de chatdienst.
- 2 Selecteer in uw lijst met contacten het contact met wie u wilt chatten.
- 3 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 4 Selecteer **Verzndn**.

Webpagina's weergeven

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser kunt u webpagina's op internet weergeven.

De webbrowser comprimeert en optimaliseert webinhoud voor uw telefoon, zodat u sneller op internet kunt browsen en op kosten voor gegevensoverdracht kunt besparen.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van deze diensten en de instructies voor het gebruik ervan.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Op internet surfen

Selecteer **Menu > Internet**.

Uw bladergeschiedenis, favoriete sites of bookmarks bekijken

Als u wilt schakelen tussen de tabbladen **Geschied.**, **Featured** en **Favorieten**, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

Naar een website gaan

Selecteer de adresbalk en voer het adres in.

Inzoomen

Blader naar het gewenste gedeelte van een webpagina en selecteer het gebied.

Uitzoomen

Selecteer **Terug**.

Zoeken op internet

Selecteer het zoekveld en voer een zoekwoord in. Selecteer uw standaardzoekmachine als dit wordt gevraagd.

Terugkeren naar een eerder bezochte webpagina

Open het tabblad **Geschied.** en selecteer de webpagina.

Tip: U kunt webapps downloaden vanaf **Nokia Winkel**. Als u voor het eerst een webapp opent, wordt het als een bookmark toegevoegd. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu > Internet**.

Selecteer tijdens het browsen **Opties > Aan favorieten toevoegen**.

Naar een website gaan die met een bookmark is gemarkeerd

Open het tabblad **Favorieten** en selecteer een bookmark.







Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon

Uw webbrowser kan webpagina's optimaliseren voor het scherm van uw telefoon. De webpagina wordt ingedeeld in één enkele kolom van grotere leesbare tekst en afbeeldingen in plaatst van in te moeten zoomen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Kolomweergave**.

Selecteer een van de volgende opties als u snel naar andere onderdelen van een webpagina wilt gaan:

-  /  Ga naar het vorige of volgende onderdeel van de webpagina.
-  Meld u aan bij de webpagina.
-  Ga naar het hoofdgedeelte van de webpagina.
-  Doorzoek de webpagina.
-  Lees RSS-feeds.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Deze weergave is niet beschikbaar voor sites die ontworpen zijn voor mobile gebruik.

Gegevenskosten besparen

Wilt u goedkoper door webpagina's browsen? Als u geen gegevensplan met vast tarief hebt, kunt u de afbeeldingskwaliteit verminderen. U kunt ook in de gaten houden hoeveel gegevens u gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Uw webbrowser gebruikt standaard een verminderde afbeeldingskwaliteit. Het verhogen van de afbeeldingskwaliteit kan leiden tot hogere kosten voor gegevensoverdracht.

De afbeeldingskwaliteit wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kwaliteit afb.** en de gewenste afbeeldingskwaliteit.

Controleren hoeveel gegevens worden gedownload of geüpload

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Gegevensgebr..**

Uw bladergeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Open het tabblad **Geschied.** en selecteer **Opties** > **Geschiedenis wissen**.

Opgeslagen cookies of tekst die in webformulieren is opgeslagen, wissen
Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Cookies wissen of Autom. invln. wissen.**

Nokia-diensten

Nokia-diensten

Met Nokia-diensten kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Spelletjes, applicaties, video's en beltonen naar uw telefoon downloaden
- Een gratis Nokia Mail-account instellen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

U hebt een Nokia-account nodig om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. Als u toegang tot een dienst hebt gekregen op uw telefoon, wordt u gevraagd om een account te maken.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Nokia-diensten openen

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Mijn toepass.** en de gewenste dienst.

Foto's en video's

Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Camera**.
- 2 Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Selecteer **Vastlggn.**

De foto's worden opgeslagen in **Menu** > **Foto's** > **Mijn foto's**.

De camera sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu > Foto's > Videocamera**.

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u **Opties > Videocamera**.
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

De camera sluiten

Druk op de eindetoets.

Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimediebericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Foto's**.

Een foto verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto bevat.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verzenden.
Als u meerdere foto's wilt verzenden, selecteert u **Opties > Markeren** en markeert u de gewenste foto's.
- 3 Selecteer **Opties > Verzenden** of **Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Een video verzenden

- 1 Selecteer de map die de video bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Markeren** en markeer de video. U kunt meerdere video's markeren voor verzending.
- 3 Selecteer **Opties > Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Help zoeken

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Abonneren op de dienst Tips en Aanbiedingen

Tips en Aanbiedingen is een handige dienst die u helpt optimaal gebruik te maken van uw telefoon door tips en ondersteuningsberichten te verzenden evenals updates voor uw spelletjes en applicaties.

Selecteer **Menu > Toepass. > Mijn toepass. > Tips / aanbied..**

Er kunnen SMS-kosten in rekening worden gebracht wanneer u zich abonneert of uw abonnement opzegt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon of ga naar www.nokia.com/my Nokia.

Uw telefoonsoftware up-to-date houden

Ontdek hoe u bestanden en applicaties op uw telefoon beheert en hoe u uw telefoonsoftware bijwerkt.

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatie-updates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om het maximale uit uw telefoon te halen. U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.



- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Selecteer **Details hdg. software** als u de huidige softwareversie wilt weergeven.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **App.software downl..** Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-upd. install..**

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **Automat. sw-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabriekswaarden > Alleen instellingen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu > Toepass. > Galerij**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties > Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Blader naar het bestand en selecteer **Opties > Verplaatsen**.

Tip: U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugz.**

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een (E)GSM 900 MHz-, 1800 MHz-netwerken.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling . .

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WM DRM 10 en OMA DRM 1.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Batterijen en opladers

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4C-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit gehegencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Een SIM-kaart plaatsen.

- Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
- 3 Druk meerdere malen op de eindetoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
 - 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
 - 5 Druk op de beltoets.
 - 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor



Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinstations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn

ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,60 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product informatie' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-724 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi en WE: logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde

videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

/Uitgave 1.0 NL

Index

A

alarmnummers	36
antennes	10

B

back-up maken van gegevens	33
batterij	6, 36
— opladen	8
batterij opladen	8
beltonen	19
berichten	
— audio	18
— verzenden	16
bestandsbeheer	33
beveiligingscode	10
Bluetooth	19, 20
bookmarks	27
browser	
<i>Zie webbrowser</i>	

C

camera	
— Foto's en video's verzenden	30
— Foto's maken	29
— Video's opnemen	30
chatdiensten	26
chatten	26
connectiviteit	19
contacten	
— kopiëren	12
— opslaan	14
— toevoegen	14

D

datum en tijd	21
de batterij opladen	36

E

e-mail	25
— lezen en beantwoorden	26
— maken	25
— verzenden	25

F

fabrieksinstellingen, herstellen	33
FM-radio	24
foto's	
— kopiëren	12, 20
— maken	29
— verzenden	20, 30
Foto's maken	
<i>Zie camera</i>	

G

gegevens herstellen	33
gegevensverbindingen	
— Bluetooth	19
— kosten	28
— packetgegevens	28
geheugenkaart	7

H

Het profiel Vlucht	13
--------------------	----

I

in/uitschakelen	9
in-/uitschakelen	9
inhoud kopiëren	12, 20
inhoud overbrengen	12, 20
instellingen	
— herstellen	33
instellingen herstellen	33
internet	
<i>Zie webbrowser</i>	

K

kabelverbinding	20
klok	21

L		snelkeuze	14
luidspreker	12, 23	software-update	31
M		spraakberichten	17
mailbox		startscherm	18
— spraak	17	symbolen	11
milieutips	34	T	
MMS (multimedia message service)	16	tekstinvoer	15, 16
multimediaberichten	16	tekstvoorspelling	15, 16
muziek	22	telefoon	
N		— in/uitschakelen	9
Nokia-diensten	29	Telefoonoverdracht	12
Nokia-ondersteuningsinformatie	31	thema's	18
O		tijd en datum	21
ondersteuning	31	Tips en Aanbiedingen, dienst	31
opnemen		toegangscode	10
— video's	30	toetsenblokkering	11
oproepen		toetsen en onderdelen	5
— logboek	13	tonen	
— nood	36	— aanpassen	19
— tot stand brengen	13	U	
P		updates	
PIN-code	10	— telefoonsoftware	31
polsband	10	USB-verbinding	20
profielen		uw telefoon aanpassen	18, 19
— aanpassen	19	V	
— offline	13	vergrendelen	
— veranderen	13	— toetsen	11
Profiel Offline	13	video's	
R		— afspelen	23
radio	24	— kopiëren	12, 20
recycling	34	— opnemen	30
S		— verzenden	20, 30
SIM-kaart	6	visitekaartjes	20
SMS (short message service)	16	volume	12
SMS-berichten	16	W	
		wachtwoorden	10

webbrowser	26, 28
— bookmarks	27
— browsen door pagina's	27, 28
— cookies	28
wekker	21
woordenboek	16

Z

zoeken	
— radiozenders	24