



MOTOROLA **RAZR**[™]

LIFE.  POWERED.

GEFELICITEERD

MOTOROLA RAZR™

Daar is hij dan, de krachtige nieuwe smartphone met een slank RAZR-ontwerp! De MOTOROLA RAZR heeft een overvloed aan geavanceerde voorzieningen waarmee u alles kunt doen wat u maar wilt: video's afspelen, internetten, multimedia weergeven en meer.

- Met de supersnelle dual-core 1,2-GHz-processor downloadt u webpagina's in minder dan een seconde en is multitasking een fluitje van een cent.
- Gebruik MotoCast om muziek, video's en documenten naar uw smartphone te streamen of downloaden en foto's en bestanden naar uw computer te uploaden.
- Met de 8-MP camera legt u al die mooie momenten in 1080p Full-HD-video vast. Het mooie 4,3-inch qHD Super AMOLED Advanced-scherm geeft video's scherper en helderder dan ooit weer.

Opmerking: Bepaalde toepassingen en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Let op: Lees eerst de belangrijke informatie over veiligheid en juridische zaken in deze handleiding voordat u de telefoon voor de eerste keer in elkaar zet, oplaadt of gebruikt.





Dit product voldoet aan de geldende SAR-limiet (Specific Absorption Rate) voor blootstelling aan radiogolven van 2,0 W/kg (ICNIRP). In deze

limieten en richtlijnen is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand. De hoogste SAR-waarden die voor dit apparaat zijn gemeten, staan in de informatie over regelgeving die bij het product is geleverd.

Opmerking: Bij gebruik van het apparaat op uw lichaam moet u ofwel een goedgekeurd accessoire zoals een houder gebruiken ofwel een afstand van 2,5 cm (1 inch) van het lichaam in acht nemen om te voldoen aan SAR-eisen. Zelfs wanneer u niet aan het bellen bent, kan het product radiogolven uitzenden.

MEER

- **Antwoorden:** raak  >  **Help-centrum** aan.
- **Updates:** smartphone-updates, computersoftware, gebruikershandleidingen, online help en meer vindt u op www.motorola.com/support.
- **Accessoires:** accessoires voor uw smartphone vindt u op www.motorola.com/products.

Opmerkingen:

- Alle schermen in deze handleiding zijn nagemaakt, en kunnen afwijken van de werkelijke weergave.
- De aanwijzingen voor het uitvoeren van taken in deze handleiding kunnen afwijken van de specifieke software op uw smartphone. Dit is afhankelijk van de versie van de software op uw smartphone.
- Tenzij anders aangegeven, wordt er in deze handleiding bij alle aanwijzingen voor het uitvoeren van taken van uitgegaan dat u in het beginscherm begint.

UW SMARTPHONE

de belangrijke toetsen en connectors



Opmerking: Uw smartphone kan er enigszins anders uitzien.


INHOUD

AAN DE SLAG	3
AANRAAKSCHERM EN TOETSEN	5
BEGINSCHERM	8
TOEPASSINGEN EN UPDATES	11
BELLEN	13
CONTACTPERSONEN	16
BERICHTEN	20
TEKST INVOEREN	22
SOCIAAL NETWERKEN	24
TIPS EN TRUCS	25
WEBTOEPPASSING	26
DIGITAAL LEVEN	28
FOTO'S EN VIDEO'S	29
MUZIEK	34
WEB	38
PERSONALISEREN	40
LOCATIE	42
DRAADLOOS	44
GEHEUGENKAART EN BESTANDSBEHEER	49
PROGRAMMA'S	50
BEHEER	56
BEVEILIGING	57
PROBLEEM OPLOSSEN	59
PRODUCTVEILIGHEID EN JURIDISCHE ZAKEN	60

AAN DE SLAG

De telefoon voorbereiden op het eerste gebruik

UITPAKKEN EN OPLADEN

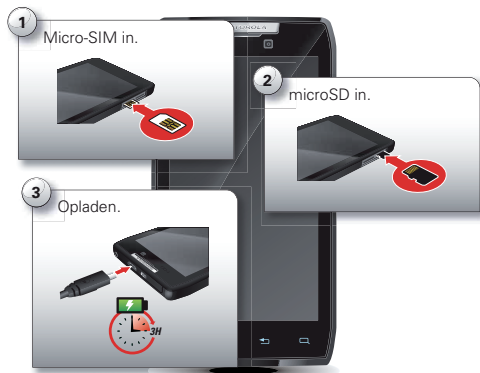

Opmerking: Dit product werkt op een niet-verwijderbare batterij. De batterij mag alleen door een door Motorola erkende reparateur worden vervangen. Als u probeert de batterij te verwijderen of te vervangen, kan het product beschadigd raken.

Tip: Wilt u de levensduur van de batterij verlengen? Zie “**BATTERIJTIPS**” op pagina 26.

INGEBRUIKNAME



Opmerking: Deze telefoon ondersteunt gegevensintensieve toepassingen en services. Het is raadzaam een gegevensabonnement aan te schaffen dat aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

WI-FI-VERBINDINGEN

Als u een Wi-Fi-netwerk wilt gebruiken voor een nog snellere internetverbinding, raakt u de statusbalk boven in het beginscherm aan en sleept u deze omlaag. Raak de melding **Wi-Fi-netwerken beschikbaar** aan om een netwerk te kiezen.

U kunt ook Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aanraken om draadloze netwerken te zoeken en daar verbinding mee te maken. Meer informatie vindt u in "**WI-FI-NETWERKEN**" op pagina 45.

MOOIE TOEPASSINGEN EN MEER

Bekijk en download duizenden leuke toepassingen op Android Market™.

Nieuwe toepassingen downloadt u met "**TOEPASSINGEN ZOEKEN EN INSTALLEREN**" op pagina 11. Uw smartphone wordt geleverd met een microSD-geheugenkaart die u vanaf uw computer kunt vullen met foto's, video's en muziek (zie "**GEHEUGENKAART**" op pagina 49).

AANRAAKSCHERM EN TOETSEN

een paar belangrijke zaken

AANRAAKSCHERM AAN/UIT

Uw aanraakscherm is aan wanneer u het nodig hebt en uit wanneer u het niet nodig hebt.

- Om de slaapstand van uw aanraakscherm in of uit te schakelen, hoeft u alleen maar op de aan-uitknop  te drukken.
- Wanneer u de smartphone tijdens een gesprek aan uw oor houdt, wordt het aanraakscherm automatisch in de slaapstand gezet, om te voorkomen dat u per ongeluk een optie of menu activeert.
- Als u wilt instellen hoe lang het duurt voordat het scherm automatisch naar de slaapstand overschakelt, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Display** > **Time-out scherm** aan.
- Zie "**SCHERMVERGRENDLING**" op pagina 57 als u het scherm wilt laten vergrendelen wanneer dit in de slaapstand gaat. U ontgrendelt het scherm door op de aan-uitknop  te drukken en vervolgens  naar rechts te slepen.

Opmerking: Uw aanraakscherm blijft mogelijk zwart als de sensor boven het




scherm wordt bedekt. Gebruik geen hoesjes of schermbeschermers (ook geen doorzichtige) die deze sensor bedekken.

TIPS VOOR HET AANRAAKSCHERM


Alles draait om aanraken:

- **Aanraken:** een pictogram of optie kiezen.
- **Aanraken en vasthouden:** opties weergeven.
- **Slepen:** bladeren of langzaam bewegen.
- **Vegen:** bladeren of snel bewegen.

- **Zoomen:** vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om bij Google Maps™, webpagina's of foto's in of uit te zoomen.

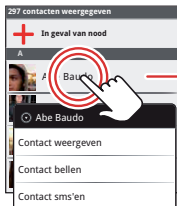

Aanraken en vasthouden om opties weer te geven.

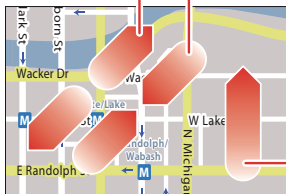




Beweeg twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om in of uit te zoomen.


Sleep of veeg om te bladeren.

TIPS VOOR TOETSEN


MENU, STARTPAGINA, TERUG EN ZOEKEN

Raak Startpagina  aan om een menu of toepassing te sluiten en terug te gaan naar het beginscherm. Op het beginscherm kunt u Startpagina  aanraken en vasthouden om recent gebruikte toepassingen weer te geven; raak vervolgens een toepassing aan om deze te openen.

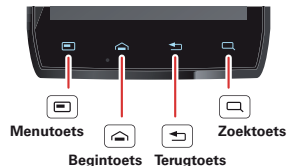

Raak Menu  aan om menuopties te openen.

Raak Terug  aan om terug te gaan

Raak Zoeken  aan om tekst te zoeken of houd Zoeken vast om spraakgestuurd te zoeken.

MENU VAN DE AAN-UITKNOP

Houd de aan-uitknop  ingedrukt om het aan-uitmenu te openen, waarin u de smartphone kunt uitschakelen (**Uitschakelen**), alle draadloze verbindingen kunt uitschakelen, de telefoon in de energiezuinige **Slaapstand** kunt zetten of de **Vliegmodus** of **Stille modus** kunt in- en uitschakelen.

VOLUME AANPASSEN

Druk op de volumeknoppen als u het volume van de beltoon (in het beginscherm) of het volume van de luidspreker (tijdens een gesprek) wilt wijzigen.

Druk tijdens het afspelen van muziek- of videobestanden op de volumetoetsen om het mediavolume aan te passen.





HET SCHERM DRAAIEN

Wanneer u de smartphone draait, kan het aanraakscherm meedraaien zodat het rechtop blijft staan:

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Display** > **Scherm auto-draaien**

SNELLE TIPS

Als u niet weet wat u moet doen, kunt u het volgende proberen:

U wilt...	
De gegevens bekijken —Een sms openen, gegevens van een contact bekijken, of items in andere lijsten openen.	Raak het bericht, contact of item aan.
Een schermmenu zien —Een menu voor het huidige scherm weergeven.	Raak Menu  aan.
Opties voor een item zien —Een menu met opties (indien beschikbaar) openen voor een item op het scherm.	Raak het item aan en houd het vast.
Opnieuw beginnen —Teruggaan naar het beginscherm.	Raak Startpagina  aan.
De smartphone weer activeren —Het aanraakscherm uit de slaapstand halen.	Druk op de aan-uitknop  .

BEGINSCHERM

Snel toegang tot de dingen die u het meest nodig hebt

INTRODUCTIE: HET BEGINSCHERM


Op de *startpagina* wordt alle nieuwe informatie op één plek weergegeven. Dit is het scherm dat u ziet als u de smartphone inschakelt of in een menu Startpagina  aanraakt. Het ziet er ongeveer zo uit:



Opmerking: Uw beginscherm kan er anders uitzien dan dit voorbeeld.


Het beginscherm breidt zich links en rechts uit zodat u meer ruimte hebt voor snelkoppelingen, widgets enzovoort. Veeg het beginscherm naar links of rechts om meer *deelvensters* weer te geven of om widgets of sneltoetsen toe te voegen.


Tip: Raak in het beginscherm Startpagina  aan om miniaturen van de vijf deelvensters van het beginscherm te zien. Raak een miniatuur aan om naar het betreffende deelvenster te gaan.

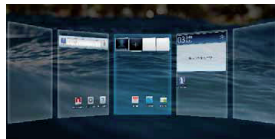

UW BEGINSCHERM GEBRUIKEN EN WIJZIGEN

De *sneltoetsen* op uw beginscherm zijn pictogrammen die u kunt aanraken om uw favoriete toepassingen, webpagina's, contacten, maillabels of afspeellijsten te openen. *Widgets* tonen nieuws, weer, berichten en andere updates.


Om andere vensters met sneltoetsen en widgets te openen, veegt u het beginscherm naar links of naar rechts. Of raak  en een miniatuur aan om naar het betreffende deelvenster te gaan.

- Als u iets wilt **openen**, raakt u het aan. Raak Startpagina  aan om terug te gaan naar het beginscherm.

Tip: Wanneer u een widget opent, raakt u Menu  aan om eventuele opties of instellingen weer te geven (u kunt accounts kiezen van widgets voor de **Agenda**, **Sociale netwerken**, **Sociale status** en **Universeel postvak IN**).

Meer informatie over widgets voor sociale netwerken vindt u in “**UW SOCIALE-NETWERKACCOUNT**” op pagina 24.

- U kunt het **formaat** van widgets aanpassen door een hoek van de widget vast te houden totdat u een trilling voelt en vervolgens te slepen.

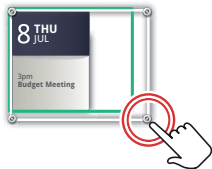


- Als u iets wilt **toevoegen** of de achtergrond wilt wijzigen, raakt u een lege plek aan en houdt u uw vinger op de plek totdat u het menu **Toevoegen aan startscherm** ziet.

U kunt een map toevoegen om uw snelkoppelingen te ordenen.

- Als u iets wilt **verplaatsen** of **verwijderen**, raakt u het aan en houdt u het vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u het naar een andere plek, naar een ander deelvenster of naar de prullenmand boven aan het scherm. 

Snelkoppelingen in het *dock* onder aan het beginscherm verschijnen in alle deelvensters. U kunt de snelkoppelingen in het dock vervangen (met uitzondering van het pictogram voor het menu Toepassingen ). Houd een snelkoppeling in het dock vast en selecteer vervolgens de snelkoppeling die u daarvoor in de plaats wilt.



ZOEKEN


Raak Zoeken  aan en gebruik het venster dat verschijnt.



SMARTPHONESTATUS EN MELDINGEN

Pictogrammen boven in het scherm attenderen u op berichten en de status van de smartphone. Als u uw meldingen wilt weergeven, raakt u de statusbalk aan en sleept u deze omlaag. Raak een melding aan om deze te selecteren.

Raak  aan om één melding te negeren. Raak  aan om alle meldingen te negeren.

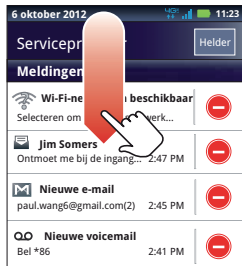


	netwerk (volledig signaal)		3G (snelste gegevens)
	netwerk (roaming)		netwerk (geen verbinding)
	GPS actief		waarschuwing
	Wi-Fi binnen bereik		Wi-Fi verbonden
	Bluetooth™ aan		Bluetooth verbonden
	USB aangesloten		synchronisatie
	actieve oproep		gemiste oproep
	vliegmodus		microSD-kaart
	nieuwe sms		wekker ingesteld
	nieuwe e-mail		agenda
	nieuwe voicemail		Muziek
	trillen		luidspreker aan
	geluid uit		gesprek gedempt
	batterij (opladen)		downloaden
	batterij (volledig geladen)		


Tip: Als u de datum van vandaag wilt weergeven, raakt u de statusbalk boven in het scherm aan.

TOEPASSINGEN EN UPDATES



zoek de toepassing die u wilt hebben

INTRODUCTIE: TOEPASSINGEN EN UPDATES

U kunt al uw toepassingen op één plaats vinden. Raak in het beginscherm  aan om het menu Toepassingen te openen. Veeg naar links en rechts om alle toepassingen te zien.

Raak in het menu Toepassingen  aan om toepassingsgroepen weer te geven of in te stellen.



Om het menu Toepassingen te sluiten, raakt u Startpagina  of Terug  aan.

TOEPASSINGEN ZOEKEN EN INSTALLEREN

Download alle spelletjes en slimme toepassingen die u maar wilt! Android Market™ biedt toegang tot


toepassingen van ontwikkelaars over de hele wereld, dus u vindt altijd de toepassing die u zoekt.

Druk op:  >  **Market**

Blader naar de toepassing die u wilt installeren, en raak deze aan. Raak vervolgens **Installeren** aan (als de toepassing gratis is) of **Aanschaffen**.



Nieuwe toepassingen die u installeert, worden aan het menu Toepassingen toegevoegd.

Tip: Als u meer toepassingen wilt zoeken, gaat u op uw computer naar market.android.com.

Tip: Wees kieskeurig bij het kiezen van toepassingen en updates en gebruik alleen vertrouwde sites zoals  **Market**, aangezien sommige toepassingen de prestaties van uw telefoon kunnen aantasten. Zie "**ZORGVULDIG SELECTEREN**" op pagina 12.

Opmerking: Lees bij het installeren van een toepassing de meldingen die u vertellen tot welke informatie de toepassing toegang zal krijgen. Als u niet wilt dat de toepassing toegang heeft tot deze informatie, kunt u de installatie annuleren.

RECENTE TOEPASSINGEN

De smartphone onthoudt welke toepassingen u recent hebt gebruikt. Houd in het beginscherm Startpagina  vast om de recent gebruikte toepassingen weer te geven. Raak in het menu Toepassingen  > **Recent** aan.

TOEPASSINGEN BEHEREN EN HERSTELLEN

Raak in het beginscherm Menu  > **Toepassingen beheren** aan.

Raak een toepassing in de lijst aan en raak vervolgens **Verwijderen** aan (voor toepassingen die u hebt gedownload), **Cache wissen** of een andere optie.

Als u toepassingen vanaf Android Market opnieuw wilt installeren, raakt u  >  **Market** aan en vervolgens Menu  > **Mijn apps**. U ziet een lijst met eerder geïnstalleerde toepassingen die u opnieuw kunt downloaden.

ZORGVULDIG SELECTEREN

Toepassingen zijn geweldig. Voor iedereen is wel een leuke toepassing te vinden. Of u nu wilt spelen, communiceren, werken of gewoon lol wilt hebben. Let er echter wel op dat u uw toepassingen zorgvuldig selecteert. Enkele tips:


- Om te voorkomen dat spyware, phishing of virussen uw telefoon of privacy in gevaar brengen, wordt aangeraden om toepassingen alleen te downloaden van betrouwbare websites, zoals  **Market**.
- In **Market** kunt u beoordelingen en opmerkingen met betrekking tot toepassingen bekijken voordat u deze installeert.
- Als u twijfelt over de veiligheid van een toepassing, moet u deze niet installeren.

- Zoals alle toepassingen gebruiken ook gedownloade toepassingen geheugen, gegevens, batterijvermogen en verwerkingskracht; sommige toepassingen meer dan andere. Zo gebruikt een eenvoudige batterijniveauwidget minder bronnen dan een toepassing voor het streamen van muziek. Als u na het installeren van een toepassing niet tevreden bent met het geheugen-, gegevens-, batterij- of processorgebruik van de toepassing, verwijdert u de toepassing. U kunt de toepassing altijd later opnieuw installeren.
- Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, is het net als bij het surfen op internet raadzaam om mee te kijken om te voorkomen dat ze toepassingen openen die ongepast materiaal bevatten.
- Niet alle toepassingen verschaffen geheel nauwkeurige informatie. Met name wat persoonlijke gezondheid betreft moet u waakzaam zijn.

DE SMARTPHONE BIJWERKEN MET UPDATES

U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn en deze downloaden en installeren met behulp van uw smartphone of uw computer:

- Met de smartphone zelf:
U kunt op uw smartphone automatisch meldingen van beschikbare updates krijgen. Volg eenvoudigweg de aanwijzingen voor het downloaden en installeren van de update.

Als u handmatig op updates wilt controleren, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Systeemupdates** aan.

De smartphone downloadt updates via uw mobiele netwerk. Deze updates kunnen vrij groot zijn (25 MB of meer) en zijn wellicht niet in alle landen beschikbaar. Als u niet over een onbeperkt gegevensabonnement beschikt of als mobiele netwerkupdates niet beschikbaar zijn in uw land, kunt u de telefoonsoftware bijwerken met behulp van een computer.

- Met behulp van de computer:

Ga op uw computer naar www.motorola.com/support en kijk onder Software. Als er een update beschikbaar is, volgt u gewoon de installatie-instructies.


BELLEN

Bellen en gebeld worden


INTRODUCTIE: BELLEN

OPTIES VOOR NUMMER KIEZEN

Raak in het beginscherm  **Kiezer** aan.

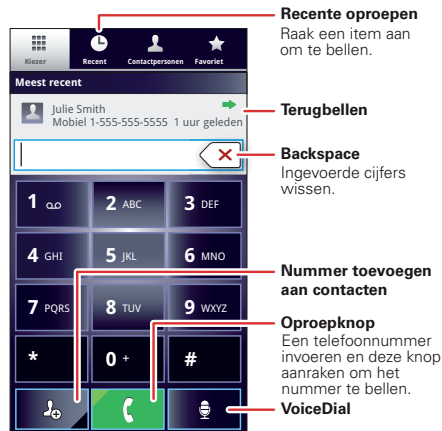

OPTIES TIJDENS GESPREKKEN

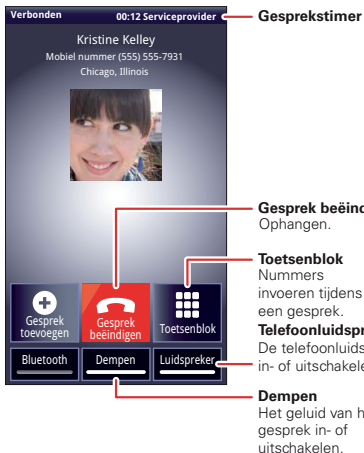

Een Bluetooth™-apparaat inschakelen: raak **Bluetooth** aan. (Het apparaat moet zijn ingeschakeld en gekoppeld, zie "**VERBINDING MAKEN MET NIEUWE APPARATEN**" op pagina 46.)

Opmerking: het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

Tip: Raak Startpagina of Terug aan om het actieve gespreksvenster te sluiten. U kunt dit weer openen door Startpagina > **Kiezer** aan te raken.

BELLEN EN OPROEPEN BEANTWOORDEN


Bellen: druk op **Kiezer**, voer een nummer in en raak aan.

Tip: Als het scherm is vergrendeld, sleept u eerst naar rechts.

Wanneer u een oproep wilt beantwoorden terwijl het scherm actief is, raakt u **Antwoord** aan. Als het scherm is vergrendeld, kunt u de oproep aannemen door naar rechts te slepen.

U kunt een oproep negeren door **Negeren** aan te raken. De smartphone biedt u de optie om de beller een sms te sturen. Selecteer een bericht en raak **OK** aan om het te verzenden, of raak **Annuleren** aan om af te sluiten zonder een bericht te versturen.

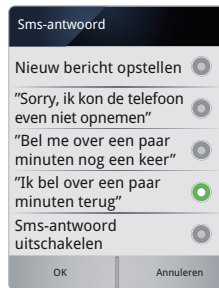


Tip: Druk op de aan-uittoets of de volumetoets om het meldingssignaal van een inkomende oproep uit te schakelen.



Opmerking: Wanneer u de smartphone aan uw oor houdt, wordt het aanraakscherm automatisch in de slaapstand gezet, om te voorkomen dat u per ongeluk een optie of menu activeert. Als u de smartphone bij uw oor weghaalt, wordt het scherm weer geactiveerd.


RECENTE OPROEPEN

Druk op:  **Kiezer** > **Recent**

- Als u een oproepenlijst wilt selecteren, raakt u  aan en selecteert u **Alle oproepen**, **Gemiste oproepen**, **Ontvangen oproepen**, of **Uitgaande oproepen**.
- Als u  naast het nummer aanraakt, wordt het nummer gebeld.
- Als u een sms-bericht wilt verzenden, een contact wilt maken, of een contact of andere opties wilt weergeven, raakt u het desbetreffende item lang aan.
- Raak Menu  > **Lijst wissen** aan om de lijst te wissen.

VAAK GEKOZEN NUMMERS

Druk op:  **Kiezer** > **Favorieten**

- Als u  naast het nummer aanraakt, wordt het nummer gebeld.
- Als u een sms-bericht wilt verzenden of een contact of andere opties wilt weergeven, raakt u het desbetreffende item lang aan.

- U kunt een contact aan Favorieten toevoegen door eerst het contact en vervolgens de ster ernaast aan te raken. De ster wordt dan groen.

TELEFONISCHE VERGADERINGEN

Als u een telefonische vergadering wilt starten, kiest u het eerste nummer. Nadat u verbinding hebt gekregen, raakt u **Oproep toevoegen** aan. Kies het volgende nummer of selecteer een nummer met behulp van de lijst met contacten of favorieten. Wanneer de volgende verbinding tot stand wordt gebracht, raakt u **Samenvoegen** aan.

UW TELEFOONNUMMER

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status** > **Mijn telefoonnummer**

TTY-MODUS


De smartphone kan gebruikmaken van een optioneel TTY-apparaat (teletypemachine) voor mensen met gehoor- of spraakproblemen.

- 1 Sluit het TTY-apparaat op de headsetaansluiting van de smartphone aan.
- 2 Raak Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **TTY-modus** aan en kies een TTY-instelling.


ALARMNUMMERS

Opmerking: Uw serviceprovider programmeert één of meer alarmnummers die u onder alle omstandigheden kunt bellen, zelfs als uw telefoon is vergrendeld.

Alarmnummers kunnen verschillen per land. Mogelijk werken de geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties. Soms kan een alarmnummer niet worden gebeld vanwege problemen met het netwerk, omgevingsinvloeden of een storing.

1 Raak  **Kiezer** aan (als uw smartphone is vergrendeld, raakt u **Noodoproep** aan).

2 Voer het alarmnummer in.

3 Raak  aan om het alarmnummer te bellen.

Opmerking: Uw telefoon kan locatiegebaseerde diensten (GPS- en AGPS-signalen) gebruiken, zodat hulpdiensten u kunnen vinden. Zie "**LOCATIESERVICES (GPS & AGPS)**" op pagina 64.

AFKOELEN


In zeer zeldzame omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer uw telefoon is blootgesteld aan extreme hitte, wordt het bericht "Afkoelen" weergegeven. Om mogelijke schade aan uw batterij en telefoon te voorkomen, dient u de instructies op te volgen tot de telefoon is afgekoeld tot binnen het aanbevolen temperatuurbereik. Wanneer uw telefoon in de modus "Afkoelen" staat, kunt u alleen noodoproepen plaatsen.

CONTACTPERSONEN

zoveel contacten hebt u nog nooit gehad

INTRODUCTIE: CONTACTEN

Druk op:  >  **Contacten**

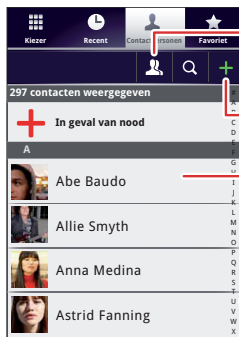

Groep

Groepen contacten maken en weergeven.

Contacten toevoegen.

Lijst met contacten

Aanraken om contactgegevens weer te geven. Aanraken en vasthouden om te bellen, een sms-bericht te verzenden, en meer.

Raak een letter aan om direct naar contactnamen met die beginletter te gaan.

Tip: U kunt in de lijst zoeken door  aan te raken om een schermtoetsenbord weer te geven en vervolgens een naam te typen. Wanneer u de lijst veegt of sleept, wordt er een schuifbalk weergegeven die u kunt slepen om sneller door de lijst te gaan.

CONTACTEN OVERBRENGEN

Bewaar al uw contacten op één plek. Enkele handige tips:

- Gebruik Gmail™

Al uw Gmail-contacten worden automatisch met de smartphone gesynchroniseerd. Verschillende computertoepassingen voor mobiele telefoons en e-mailaccounts bieden de mogelijkheid om uw contactpersonen naar een "CSV"-bestand te exporteren. U kunt het bestand vervolgens importeren in Gmail. Ga voor meer informatie naar www.motorola.com/transfercontacts of meld u aan bij uw Gmail-account op uw computer en selecteer "Help".



- Meer

Informatie over andere methodes en hulpmiddelen vindt u op www.motorola.com/transfercontacts.

CONTACTEN KOPPELEN

U hebt mogelijk twee of meer contacten voor een en dezelfde persoon, misschien een Gmail-contact dat ook op de telefoon is opgeslagen, of een vriend met twee e-mailadressen. U kunt deze contacten als volgt koppelen:

Druk op:  >  **Contacten**

Raak een contact aan om dit te openen, raak Menu 
> **Contact bewerken** aan, raak Menu 
> **Samenvoegen** aan, raak het tweede contact aan en raak **Opslaan** aan.

CONTACTEN BELLEN OF E-MAILLEN

Druk op:  >  **Contacten**

- Als u contactgegevens wilt weergeven, raakt u het betreffende contact aan.
- Als u het contact wilt bellen, sms'en of e-mailen, houdt u het contact vast.
- U kunt een contact aan Favorieten toevoegen door eerst het contact en vervolgens de ster ernaast aan te raken. De ster wordt dan groen.

CONTACTEN BEKIJKEN EN GEBRUIKEN

Wanneer u een account voor sociaal netwerken instelt (zie "SOCIAAL NETWERKEN" op pagina 24) weet u altijd wat iedereen aan het doen is. Telkens als u een oproep beantwoordt, een bericht bekijkt of de contactinformatie van vrienden opzoekt, ziet u niet alleen hun naam en telefoonnummer, maar ook hun status op sociale netwerken en hun lachende gezicht.


Druk op:  >  **Contacten**

- Als u een contact wilt opzoeken, raakt u  aan in het scherm **Contacten** en typt u de naam van het contact. Raak een contact aan om de details ervan weer te geven. Terwijl de gegevens worden weergegeven, kunt u de contactpersoon bellen of een bericht sturen door de pictogrammen naast het telefoonnummer, het e-mailadres of het sociale netwerk aan te raken. Alle interacties met de betreffende persoon ziet u wanneer u **Contactgeschiedenis** aanraakt.

- Als u wilt wijzigen welke groep contacten wordt weergegeven (**Alle**, **Facebook**, enzovoort) raakt u de filternaam bovenin aan.
- Als u wilt wijzigen hoe u de lijst met contacten bekijkt, veegt u onder in het scherm naar links of rechts om **Geschiedenis** (recent gebruikt), **A-Z** (lijst zonder status) of **Status** (lijst met status) te selecteren.

CONTACTEN MAKEN

Druk op:  >  **Contacten** > 

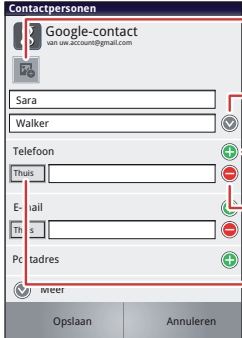

The screenshot shows the 'Contactpersonen' screen for a contact named Sara Walker. The screen includes fields for name, phone number (with a 'Thuis' label), email, and PC address. There are also icons for adding or removing numbers and a 'meer' option at the bottom. Red lines connect these elements to explanatory text on the right.

- Een foto voor het contact selecteren.
- Meer naamgegevens toevoegen.
- Een nummer toevoegen.
- Dit nummer verwijderen.
- Het nummertype instellen.

Raak een invoergebied aan om het schermtoetsenbord te openen.

Als u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

Waar worden contactpersonen opgeslagen? De smartphone slaat nieuwe contacten in het geheugen op en, als u over een Google-account beschikt, ook op de server van Google. Ook uw sociale-netwerkkaccount wordt hiermee bijgewerkt.

CONTACTEN BEWERKEN OF VERWIJDEREN

Druk op:  >  **Contacten**



Raak de contactpersoon aan en raak vervolgens Menu  > **Contact bewerken** of **Contact verwijderen** aan.


CONTACTPERSONEN SYNCHRONISEREN

Als u een van uw contacten wijzigt, worden uw andere accounts voor sociale netwerken automatisch door uw smartphone bijgewerkt. En wanneer u de gegevens van een sociale-netwerkvriend wijzigt, worden ook uw contacten automatisch door de smartphone bijgewerkt.

CONTACTEN AANPASSEN

Druk op:  >  **Contacten**




Een foto toevoegen: raak het contact aan, raak Menu  > **Contact bewerken** aan, en raak vervolgens  aan.

Een beltoon instellen: raak het contact aan, en raak vervolgens Menu  > **Opties** > **Beltoon** aan.

GROEPEN

Druk op:  >  **Contacten** >  > *groepsnaam*

U kunt uw contacten in groepen plaatsen, zoals 'vrienden', 'familie' of 'werk'. Daarna kunt u uw contacten sneller vinden door één groep tegelijk weer te geven.

Om een nieuwe groep te maken, raakt u  **Contacten** >  aan, en raakt u vervolgens Menu  > **Nieuwe groep** aan.

BERICHTEN

Sms-en, chatten en e-mailen... .

INTRODUCTIE: BERICHTEN

Druk op:  >  Berichten > Universeel postvak IN



Nu controleren of er berichten zijn.

Berichten opstellen.

Berichttype

Berichtenlijst

Een bericht aanraken om het te openen. Aanraken en vasthouden om te verplaatsen, te verwijderen, en meer.

Tip: Sleep of veeg omhoog als u meer berichten wilt weergeven.

BERICHTEN LEZEN EN BEANTWOORDEN

Druk op:  >  Berichten > Universeel postvak IN

Opmerking: Universeel postvak IN toont al uw berichten samen—sms, e-mail en sociale netwerkberichten. Als u alleen een bepaald type bericht

wilt weergeven, raakt u een berichttype aan in plaats van **Universeel postvak IN**.

- Als u een sms-bericht of bericht van een sociaal netwerk en alle antwoorden erop wilt **openen**, raakt u het aan.
- Als u een bericht wilt **beantwoorden**, opent u het bericht en voert u het antwoord in het tekstvak onder het bericht in.


Als u een sms-bericht wilt **doorsturen**, raakt u een bericht in de conversatie lang aan en raakt u vervolgens **Bericht doorsturen** aan.

Voor e-mail raakt u  aan om een optie voor beantwoorden of doorsturen te kiezen.


- Raak een bericht aan en houd het vast om opties te openen.

BERICHTEN MAKEN

Druk op:  >  Berichten > 

Kies een berichttype, bijvoorbeeld **Sms-bericht** of **Facebook**. Voer daarna de ontvanger en het bericht in. Raak in sms-berichten en e-mailberichten Menu  aan voor opties, zoals **Invoegen...** of **Bestanden bijvoegen**.

BIJLAGEN VERZENDEN EN ONTVANGEN



Als u een bestand in een bericht wilt meesturen, opent u een nieuw bericht en raakt u Menu  > **Invoegen** aan.

Wanneer u een bericht met een bijlage ontvangt, opent u het bericht en raakt u de bestandsnaam aan om het bestand te downloaden. Raak daarna opnieuw de naam aan om de bijlage te openen. Sommige bestandsindelingen kunnen naar HTML worden geconverteerd, zodat ze sneller kunnen worden bekeken. Uw smartphone geeft dan **HTML-versie ophalen** weer.

Raak de bijlage tijdens het bekijken aan om deze op te slaan, te delen, enzovoort.

Tip: Als u grote bijlagen sneller wilt verzenden en ontvangen, gebruikt u een Wi-Fi-verbinding, zie "**WI-FI-NETWERKEN**" op pagina 45.


BERICHTEN INSTELLEN

Als u e-mailaccounts wilt toevoegen, raakt u  >  **Mijn accounts** > **Account toevoegen** aan.

- **Zakelijke sync** is bestemd voor zakelijke e-mailaccounts op Exchange-server. Voer de gegevens van de IT-systeembeheerder in.

Tip: Mogelijk moet u uw domeinnaam met uw gebruikersnaam invoeren (als volgt: *domein/gebruikersnaam*).

- **E-mail** is bestemd voor de meeste persoonlijke e-mailaccounts. Voor accountdetails neemt u contact op met de accountleverancier.

Om uw instellingen te wijzigen, raakt u 



>  **Berichten** > Menu  aan en raakt u daarna het volgende aan:

- **Accounts beheren** om een account toe te voegen of te verwijderen.
- **Postvak bewerken** om aan te geven door welke accounts berichten worden getoond in het **Universeel postvak IN**.
- **Instellingen** om de melding voor elk accounttype in te stellen (samen met andere voorkeuren, voor e-mail).

Tip: Zie "**ACCOUNTS TOEVOEGEN**" op pagina 24 voor sociale netwerkaccounts.

E-MAIL

De eerste keer dat u uw smartphone inschakelde (zie "**INGEBRUIKNAME**" op pagina 4), hebt u zich waarschijnlijk bij uw Gmail™-account aangemeld. U kunt alle door u ingestelde e-mailaccounts toevoegen.

Als u andere e-mailaccounts aan uw **Berichten**-widget en **Universeel postvak IN** wilt toevoegen, raakt u  >  **Mijn accounts** > **Account toevoegen** > **E-mail** aan.


CHATBERICHTEN


Voor het verzenden en ontvangen van chatberichten kunt u Google Talk™ gebruiken.

Druk op:  >  **Talk**

Tip: Ook kunt u een Instant Messaging-toepassing van de Android Market™ downloaden.

VOICEMAIL


Wanneer u een nieuw voicemailbericht hebt, wordt  boven aan het scherm weergegeven. Sleep de statusbalk naar beneden en raak de melding **Nieuwe voicemail** aan om het voicemailbericht te beluisteren.

Als u uw voicemailnummer wilt wijzigen, raakt u in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Instellingen voor voicemail** aan.

TEKST INVOEREN

toetsen wanneer u ze nodig hebt

SCHERMTOETSENBORD

U kunt een schermtoetsenbord openen door een tekstvak aan te raken. Raak Terug  aan om het toetsenbord te sluiten.



INVOERMETHODEN

Als u een invoermethode wilt selecteren, raakt u een regio voor tekstinput op het scherm aan en houdt u deze vast om het menu **Tekst bewerken** te openen. Raak **Invoermethode** aan en raak vervolgens de gewenste methode aan.

SWYPE™-TEKSTINVOER

U kunt woorden in één doorgaande beweging invoeren. U sleept gewoon met uw vinger over de letters in het woord.



Veeg een pad over de letters om een woord in te voeren. Voor hoofdletters naar het toetsenblok gaan. Voor dubbele letters de letter omcirkelen.

Tips:

- Als u een apostrof wilt invoeren (bijvoorbeeld "m'n"), sleept u uw vinger door de letter **n** alsof het een apostrof is.
- Als u meerdere symbolen, andere leestekens of cijfers wilt invoeren, raakt u **SYM** aan.
- Als u een woord wilt corrigeren, raakt u het woord twee keer aan. Swype toont een klein menu met andere woordopties. Swype toont mogelijk ook een menu als uw woord niet kan worden geraden.
- Als Swype een woord niet kent, kunt u toch de lettertoetsen aanraken om het woord in te voeren. Swype onthoudt de woorden. De volgende keer hoeft u alleen maar over de letters te slepen.

MULTITOUCHTOETSENBORD

Voer de tekst letter voor letter in. Terwijl u typt, worden door uw smartphone woorden voorgesteld uit uw woordenlijst en gekozen taal. Als u Engels als taal gebruikt, voert de smartphone ook automatisch een apostrof in sommige woorden in, bijvoorbeeld in "dont".

U kunt woorden aan uw woordenboek toevoegen door een woord vast te houden en **"Woord" toevoegen aan woordenboek** te selecteren.

TIPS VOOR TEKSTINVOER

U wilt...	
Eén hoofdletter invoeren	Raak Shift  aan.
Alleen hoofdletters invoeren, totdat u Shift  weer aanraakt	Raak Shift  tweemaal aan. Raak Shift opnieuw aan om weer kleine letters te gebruiken.
De cursor verplaatsen	Raak de tekst aan op de plek waar u de cursor wilt plaatsen.
Tekst selecteren	Houd de tekst vast en raak Tekst selecteren of Alles selecteren aan.

U wilt...


Geselecteerde tekst
knippen of **kopiëren**

Raak tekst aan en houd
deze vast, raak vervolgens
Knippen of **Kopiëren** aan.


Geknipte of
gekopieerde tekst op
de locatie van de
cursor **plakken**

Raak de plek waar u de
tekst wilt plakken aan en
houd deze vast. Raak
vervolgens **Plakken** aan.

Tekens links van de
cursor **verwijderen**

Raak Delete  aan
(vasthouden om meer te
wissen).

TEKSTINVOERINSTELLINGEN

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord**



- Raak **Gebruikerswoordenboek** aan als u het woordenboek wilt bewerken.
- Raak **Landinstelling selecteren** aan als u de taal en stijl voor het schermtoetsenbord wilt wijzigen.
- Als u de invoermethode en -instellingen wilt wijzigen, raakt u **Swype** of **Multitouchtoetsenbord** aan.

SOCIAAL NETWERKEN

mijn leven, uw leven

UW SOCIALE-NETWERKACCOUNT

Integreer en synchroniseer al uw contacten, e-mail en sociale-netwerkaccounts, zodat u niet meer allerlei verschillende toepassingen en menu's hoeft te openen. Raak gewoon de widgets voor **Sociale netwerken** en **Sociale status** op het beginscherm aan.

Tip: Gebruik de galerij om alle onlinealbums van uzelf en uw vrienden te bekijken. Raak  >  **Galerij** aan.

ACCOUNTS TOEVOEGEN

U kunt uw accounts van **Facebook**, **MySpace**, **Twitter** en andere accounts aan uw smartphone toevoegen. Als u nog geen accounts hebt, kunt u naar de betreffende websites gaan om ze in te stellen.

Raadpleeg "**BERICHTEN INSTELLEN**" op pagina 21 voor het instellen van e-mailaccounts.

Druk op:  >  **Mijn accounts** > **Account toevoegen**

Voeg een account toe door deze aan te raken. Voer vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het account in.

Als u zich bij accounts voor sociale netwerken aanmeldt, verschijnen uw vrienden en contacten in de lijst

Contacten en uw status en updates in de widget voor **Sociale netwerken**.

Twitter-berichten worden op uw smartphone altijd als 'gelezen' weergegeven, maar uw smartphone attendeert u wel op nieuw ontvangen berichten.

Tip: Zie “**WI-FI-NETWERKEN**” op pagina 45 als u updates sneller wilt downloaden.

ACCOUNTS BEWERKEN EN VERWIJDEREN

Druk op:  >  **Mijn accounts**

Raak een account aan en houd dit vast. Raak daarna **Account openen** aan om het account te bewerken, of raak **Account verwijderen** aan om dit account te verwijderen (inclusief de contacten en berichten).

Opmerking: Het is niet mogelijk om het Google™-account dat u bij het instellen van de smartphone hebt gemaakt of gebruikt te verwijderen.

TIPS EN TRUCS

Een paar handige suggesties







ALGEMENE TIPS

- Als u het scherm niet goed kan lezen als u een zonnebril draagt, zet de bril dan af. De helderheid van het scherm wordt automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.
- Om terug te keren naar het beginscherm, raakt u Startpagina  aan.
- Voor weergave van recent gekozen nummers raakt u  **Kiezer** > **Recent** aan.
- Voor het in de slaapstand zetten of juist weer activeren van de smartphone drukt u op de aan-uitknop .
- Voor het instellen van een time-out voor het scherm raakt u Menu  > **Instellingen** > **Display** > **Time-out scherm** aan.
- Om te zoeken raakt u Zoeken  aan.
- Voor spraakgestuurd zoeken houdt u Zoeken  vast.
- Voor weergave van de laatstgebruikte toepassingen houdt u Startpagina  vast.
- Voor het wijzigen van de dock-snelkoppelingen onder aan het beginscherm, houdt u de snelkoppeling in kwestie vast en selecteert u vervolgens de vervangende snelkoppeling.

- Voor het in- en uitschakelen van het geluid houdt u de aan-uitknop  vast > **Stille modus**.
- Voor het in- en uitschakelen van de vliegmodus houdt u de aan-uitknop  vast > **Vliegmodus**.
- Voor het gebruik van de FM-radiotoepassing hebt u een headset met snoer nodig. Het snoer van de headset fungeert dan als antenne. Voor de beste prestaties kiest u voor een originele headset van Motorola. De ontvangst in gebouwen kan variëren in kwaliteit.

BATTERIJTIPS

Wilt u de levensduur van uw batterij verlengen? Probeer dan het volgende:

- Gebruik de toepassing Slimme acties om de smartphone-instellingen te beheren en zuiniger met de batterij om te gaan. Raak voor meer informatie  >  **Slimme acties** aan en vervolgens Menu  > **Help**.
- Voor het uitschakelen van gegevensoverdracht op de achtergrond raakt u Menu  > **Instellingen** > **Gegevensbeheer** > **Achtergrondgegevens** aan.
- Voor het uitschakelen van Bluetooth™ raakt u Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth** aan.
- Voor het uitschakelen van Wi-Fi raakt u Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan.

WEBTOEPPASSING

slim mobiel computergebruik

INTRODUCTIE: WEBTOP

U kunt op internet surfen of internettoepassingen gebruiken op een groot scherm in een complete Firefox™-browser. Tevens kunt u documenten, spreadsheets en presentaties maken en delen met behulp van onlinehulpmiddelen zoals Google Docs.

Om de webtoepassing te openen, sluit u de smartphone op een HD-scherm of monitor aan met behulp van een optionele dockingaccessoire.



DE WEBTOEPPASSING AANSLUITEN

Sluit de smartphone op de Motorola Lapdock aan om automatisch de webtoepassing te openen.

Sluit de smartphone op een HD-scherm aan met behulp van het optionele HD-station of de HD-adapter voor de webtoepassing en kies vervolgens in het menu Toepassingen de webtoepassing.

Wanneer u klaar bent met de webtoepassing, ontkoppelt u de smartphone van de kabel of het dockingstation.

DE WEBTOEPPASSING BEDIENEN

De webtoepassing openen:

- In het venster **Telefoon** kunt u de toepassingen van uw telefoon openen.
- Onder aan het scherm ziet u **Snelkoppelingen naar apps**.
U kunt meerdere Firefox-browsers openen.
- Rechtsboven in het scherm ziet u pictogrammen voor status en **Instellingen**.

Voor hulp bij de webtoepassing, opent u **Instellingen > Help** rechtsboven in het scherm.

HUIDIGE WEBPAGINA NAAR SMARTPHONE STUREN

Wanneer u in de webtoepassing een interessante webpagina tegenkomt, kunt u deze naar de smartphone sturen zodat u de pagina daar later, na het ontkoppelen, ook op kunt bekijken. Selecteer in de Firefox-browser Bestand > Verzenden naar telefoon. Als u wordt gevraagd de handeling te voltooien, selecteert u Browser. De webpagina wordt in de browser van de smartphone geopend.

DIGITAAL LEVEN



maak verbinding en geniet

MOTOCAST

Opmerking: auteursrecht: hebt u het recht? Volg altijd de regels. Zie "Auteursrechten op materialen" in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

U kunt muziek, foto's, video's en documenten van de computer naar de smartphone streamen of downloaden. Met MotoCast kunt u inhoud van uw thuis- en werkcomputers via een supersnelle 4G LTE-verbinding opvragen zodat u veilig en vrijwel direct toegang op afstand tot uw bestanden hebt.

APPARAAT INSTELLEN

Raak het volgende aan om te beginnen:  >  **Mijn accounts** > **Account toevoegen** > **MotoCast-id** en volg de instructies op het scherm om een account op uw smartphone te maken.


COMPUTER INSTELLEN

MotoCast kan worden geïnstalleerd op een of meer Microsoft™ Windows™- of Apple™ Macintosh™-computers om bestanden te streamen, downloaden en uploaden. De toepassing die op uw computer moet worden geïnstalleerd, bevindt zich op uw smartphone. Verbind uw smartphone via een USB-kabel met de computer en volg de instructies op

het scherm om de toepassing te installeren. Meld u na installatie aan met dezelfde account die u op uw smartphone hebt gemaakt, en selecteer welke computerbestanden u wilt delen.

HD-WEERGAVE

U kunt zelf HD-video's maken (zie "HD-VIDEO'S" op pagina 31) en deze op uw breedbeeld-HDTV of -monitor bekijken.

- 1 Sluit een HDMI-kabel (apart verkrijgbaar) op de HDMI-poort op de smartphone aan (zie "UW SMARTPHONE" op pagina 2) en op een HDMI-poort op de tv of monitor.
- 2 Pas het weergavegebied op het HDMI-scherm aan door Menu  > **Instellingen** > **HDMI** aan te raken.

SPIEGELMODUS

Sluit de smartphone op een HDTV, monitor of projector aan, zodat u de inhoud van de smartphone op het grote scherm kunt weergeven en ermee kunt communiceren. Toon uw foto's, video's en gedownloade films. Geniet van een grote weergave van games, films, internet, enzovoort. Sluit gewoon de smartphone met een optionele HD-kabel op een HDTV of monitor aan. Alles wat u op het scherm van de smartphone ziet, is ook op het grote scherm zichtbaar.

FOTO'S EN VIDEO'S

Zien, vastleggen, delen

FOTO'S

FOTO'S MAKEN EN DELEN

Maak een familiekiekje en deel het via internet.

Druk op:  >  **Camera**

De laatstgemaakte foto bekijken.

In-/uitzoom en.

Wisselen tussen de camera aan de voor- en achterzijde.

Een foto maken.




Camera-instellingen wijzigen.

Vak Automatisch scherpstellen

Schakelen naar camcorder.

Opmerking: Foto's worden in het interne geheugen van de telefoon opgeslagen, tenzij u hiervoor het gebruik van de microSD-geheugenkaart instelt. De resolutie van foto's kan op 8 MP of op **Breedbeeld** (6 MP) worden ingesteld.

Tip: Druk op de volumetoetsen om het zoekerbeeld in en uit te zoomen.

Om de foto te **maken**, raakt u  in de zoeker aan.

De foto wordt opgeslagen en een miniatuur ervan wordt in een hoek van het scherm weergegeven. Als u de foto wilt bekijken, raakt u gewoon de miniatuur aan.


Vervolgens:

- Als u de foto als achtergrond, afbeelding voor een contact of foto voor een sociaal netwerk wilt **instellen**, raakt u Menu  > **Instellen als** aan.
- Als u de foto in een bericht wilt **verzenden** of online wilt plaatsen, raakt u  aan. Zie "**FOTO'S & VIDEO'S DELEN**" op pagina 33 voor meer informatie over het delen van foto's.
- Als u de foto naar een onlinealbum wilt **uploaden**, raakt u  aan.
- Als u de foto wilt **afdrukken**, raakt u Menu  > **Meer** > **Afdrukken** aan.
- Als u de foto wilt **verwijderen**, raakt u Menu  > **Verwijderen** aan.

PANORAMAFOTO'S

Raak in de zoeker Menu  > **Modi** > **Panorama** aan om een panoramafoto te maken. Er worden automatisch maximaal zes opnamen gemaakt terwijl u de camera verplaatst en deze worden tot één langgerekt beeld samengevoegd.

CAMERA-INSTELLINGEN

Sleep in de zoeker de tab linksonder in het scherm (of raak Menu  aan) om de camera-instellingen te veranderen:

Opties

- | | |
|---------------------|---|
| Instellingen | <ul style="list-style-type: none">• Breedbeeld (6 MP) of een fotoresolutie van 8 MP• Videoresolutie• Opslaglocatie (smartphone of SD-kaart)• Geo-label (automatische locatie-informatie)• Videostabilisatie• Sluitergeluid |
| Effecten | Een foto-effect kiezen: Normaal , Zwart-wit , Negatief , en meer. |
| Scènes | Het type foto instellen: Auto , Portret , Landschap , Sport , en meer. |

Opties

- | | |
|-------------------|---|
| Modi | Keuze uit Eén opname , Panorama , Meerdere opnamen en Timer . |
| Helderheid | De helderheid van het zoekerbeeld instellen. |
| Flits | Keuze uit Flitser aan , Flitser uit en Auto-flits . |

VIDEO'S

VIDEO'S OPNEMEN EN DELEN

Druk op:  >  **Camcorder**

De laatste video-opname bekijken.

Wisselen tussen de camera aan de voor- en achterzijde.

In-/uitzoom en.

Video opnemen.



Camcorderinstellingen wijzigen.

Schakelen naar camera.

Als u een video wilt **opnemen**, raakt u  in de zoeker aan. Raak  aan om de video-opname te **stoppen**.


De video wordt opgeslagen en een miniatuur ervan wordt in een hoek van het scherm weergegeven. Als u


de video wilt bekijken, raakt u gewoon de miniatuur aan. Vervolgens:

- Raak  aan om de video **af te spelen**.
- Als u de video in een bericht wilt **verzenden** of online wilt plaatsen, raakt u  aan. Zie "**FOTO'S & VIDEO'S DELEN**" op pagina 33 voor meer informatie over het delen van video's.
- Als u de video naar een onlinealbum wilt **uploaden**, raakt u  aan.
- Als u de video wilt **verwijderen**, raakt u Menu  > **Verwijderen** aan.


HD-VIDEO'S

U kunt video's met HD-kwaliteit maken en deze op een HDTV of monitor bekijken.

Als u een HD-video wilt opnemen, moet u zorgen dat de juiste **Videoresolutie** is ingesteld. Raak in de actieve camcorderzoeker Menu  > **Instellingen** > **Videoresolutie** > **HD+ (1080p)** of **High Definition (720p)** aan.

Om de videokwaliteit te veranderen, raakt u Menu  > **Audioscènes** of **Effecten** aan.)

CAMCORDER-INSTELLINGEN


Sleep in de zoeker de tab linksonder in het scherm (of raak Menu  aan) om de camcorderinstellingen te veranderen:

Opties	
Instellingen	<ul style="list-style-type: none">• Breedbeeld• Videoresolutie (1080p, 720p, DVD, VGA, CIF, of QVGA)• Opslaglocatie (smartphone of SD-kaart)• Geo-label (automatische locatie-informatie)• Videostabilisatie (vermindert trillingen tijdens de video-opname)• Sluitertoon
Effecten	Een video-effect kiezen: Normaal , Zwart-wit , Negatief , en meer.
Audioscènes	Geluidsopnameopties kiezen: Elke dag , Buitenshuis , Concert , Verhalend , of Onderwerp .
Modi	Instellen op Normale video , Videobericht , Versneld , of Vertraagd .
Helderheid	De helderheid van het zoekerbeeld instellen.
Licht	De camcorderlamp in- of uitschakelen.

FOTO'S EN VIDEO'S BEKIJKEN

Druk op:  >  **Galerij**

Bekijk al uw foto's en de foto's en video's van uw vrienden van verschillende mediasites zoals Picasa™, Flickr, PhotoBucket en Facebook™. U kunt opmerkingen bij de foto's van anderen plaatsen en opmerkingen van anderen zien.

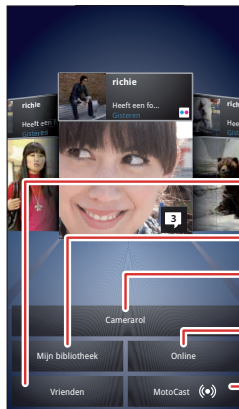

De onlinealbums van vrienden bekijken.

Uw foto's en video's sorteren.

Foto's en video's die u hebt gemaakt bekijken.


Uw onlinealbums bekijken (zoals Picasa, Flickr of Facebook).

Media van de computer streamen met MotoCast.

Opmerking: Raak het scherm aan als u de bedieningselementen tijdens het afspelen van de video wilt weergeven.

FOTO'S & VIDEO'S DELEN

Druk op:  >  **Galerij** > *foto of video*

Raak  aan en kies vervolgens de gewenste manier van delen, zoals via **Bluetooth**, **E-mail**, **Sms** of een onlinealbum.

FOTO'S & VIDEO'S BEHEREN


Druk op:  >  **Galerij** > *foto of video*

Raak Menu  aan en selecteer vervolgens **Bewerken**, **Verwijderen**, **Toevoegen aan album**, **Instellen als** (foto), of **Kaart** (video). Raak **Meer** aan voor extra opties.

Tip: Raadpleeg “**USB-VERBINDING**” op pagina 50 voor informatie over het kopiëren van foto's van of naar een computer.

FOTO'S EN VIDEO'S BEWERKEN

Druk op:  >  **Galerij** > *foto of video*

Raak Menu  > **Bewerken** aan. U kunt geavanceerde bewerkingsopties kiezen om het formaat aan te passen, bij te snijden of de kleur te veranderen.

FOTO'S EN VIDEO'S STREAMEN EN SYNCHRONISEREN

Met MotoCast kunt u foto's en video's van de computer naar de smartphone streamen. Tevens kunt u met MotoCast iTunes of Windows Media Player gebruiken om de opslag van foto's en video's op de computer en de smartphone te synchroniseren.

Druk op:  >  **Galerij** > **MotoCast**


Zie “**MOTOCAST**” op pagina 28 voor meer informatie over het gebruik van MotoCast.

MUZIEK

Als u behoefte hebt aan muziek...

INTRODUCTIE: MUZIEK

Druk op:  >  Muziek

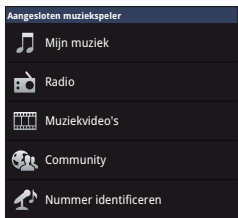


Muzikale activiteiten
Raak aan wat je wilt doen.

Opties


Mijn muziek	Luister naar uw favoriete muziek.
Radio	Surf op de radiogolven voor de nieuwste muziek. Er is voor elk wat wils. U hebt een headset nodig voor FM Radio. Ga naar SHOUTcast™ Radio voor muziek voor alle genres en generaties.

Opties

Muziekvideo's	Bekijk video's van YouTube™, vooraf opgenomen televisieprogramma's en uw eigen video's.
Community	Zoek nummers op, kijk waar mensen overal ter wereld naar luisteren en ontdek de populairste nummers in de hitlijsten.
Nummer-identificatie	Lees informatie over het nummer dat wordt afgespeeld. Selecteer Vertel me wat er wordt afgespeeld en houd uw telefoon dicht bij de muziekbron. Opmerking: Nummeridentificatie is misschien niet mogelijk als de muziek afkomstig is van een liveconcert of een muziekoptreden waarvan de digitale opname niet gelijkmatig is.


Configuratiegegevens: voor sommige functies, zoals Muziekvideo's, Community, Nummeridentificatie en Songteksten, is gegevensverkeer nodig. Stel de gegevensmodus in alvorens de muziekspeler te gebruiken. Raak het volgende aan:
Menu  > **Instellingen** > **Gegevensgebruik** > **Nummergegevens downloaden**.

Als u de muziek op uw smartphone wilt afspelen, raak dan **Mijn muziek** aan.

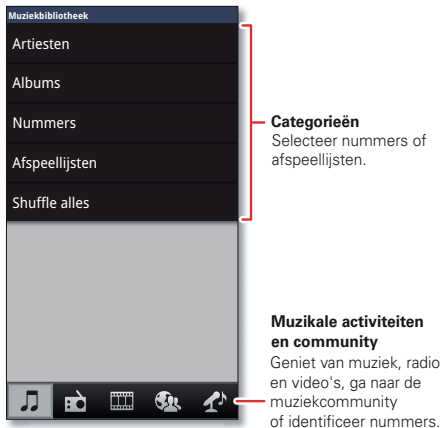

Raak **Shuffle alles** aan als u al uw nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen.

Tip: U kunt het nummer dat wordt afgespeeld, aan een afspeellijst toevoegen door Menu  > **Meer** > **Toevoegen aan afspeellijst** aan te raken.

Tip: Als u tijdens een vlucht naar muziek wilt luisteren, schakelt u al uw netwerkverbindingen en draadloze verbindingen uit: houd de aan-uitknop  ingedrukt en raak **Vliegmodus** aan.

MUZIEK INSTELLEN


WAT HEB IK NODIG OM MUZIEK OVER TE BRENGEN?

Opmerking: auteursrecht: hebt u het recht? Volg altijd de regels. Zie "Auteursrechten op materialen" in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

U hebt het volgende nodig om muziek op uw computer te zetten en naar de smartphone te kopiëren:

- Microsoft™ Windows™-computer of Apple™ Macintosh™-computer.
- USB-gegevenskabel (meegeleverd met uw smartphone).
- microSD-geheugenkaart (meegeleverd met uw smartphone).

De smartphone ondersteunt verwisselbare microSD-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB. Raadpleeg "**UITPAKKEN EN OPLADEN**" op pagina 3 om te controleren of een geheugenkaart is geplaatst.

Tip: Als u wilt weten hoeveel geheugen er op de geheugenkaart beschikbaar is, raakt u in het beginscherm Menu  > **Instellingen** > **Opslag** aan.

WELKE AUDIOBESTANDSINDELINGEN KAN IK GEBRUIKEN?

De smartphone kan een scala van bestandstypen afspelen: AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, AMR NB, AMR WB, MP3, WAV, WMA v9 en MIDI.

WELKE HOOFDTELEFOON KAN IK GEBRUIKEN?

Uw smartphone is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm voor stereogeluid (vereist voor FM-radio). U kunt ook gebruikmaken van een draadloze Bluetooth™-stereohoofdtelefoon of -luidspreker (zie "**HANDSFREE BLUETOOTH™-APPARATEN**" op pagina 46).

MUZIEK OPHALEN

OVERDRACHT

Via een USB-kabel kunt u muziek van de computer naar de smartphone overbrengen. Raadpleeg "**USB-VERBINDING**" op pagina 50 om te zien hoe.

AANSCHAFFEN

U kunt MP3-muziekbestanden aanschaffen en deze op de smartphone zetten en afspelen.

Druk op:  >  **Muziekwinkel**

MUZIEK AFSPLEN

Raak het gewenste nummer of de gewenste afspeellijst aan om muziek af te spelen.




BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE MUZIEKSPELER

U wilt...	
Afspelen/pauzeren	Raak  aan.
Vorige/volgende nummer	Raak  aan.
Snel vooruit-/terugspoelen	Raak  aan en houd deze vast.
Volume aanpassen	Druk op de volumetoetsen aan de zijkant.
Alle nummers automatisch herhalen	Raak het volgende aan: Menu  > Meer > Instellingen > Automatisch herhalen.
Songtekst weergeven	Raak het volgende aan: Menu  > Meer > Instellingen > Songtekst weergeven.
Blip verzenden	Vind je dit nummer goed of slecht? Laat het aan je vrienden weten. Raak Menu  > Blip verzenden aan.

U wilt...

Toevoegen aan afspeellijst

Raak Menu  > **Meer** > **Toevoegen aan afspeellijst** aan.


Instellen als beltoon


Raak Menu  > **Meer** > **Instellen als beltoon** aan.

Verwijderen

Raak Menu  > **Meer** > **Verwijderen** aan.

VERBERGEN, WEERGEVEN, UITSCHAKELEN


Raak Startpagina  aan om een andere toepassing te gebruiken. Het afspelen van de muziek gaat door.

Wanneer u  in de statusbalk ziet, wordt er een nummer afgespeeld. Omlaag vegen om details te bekijken. Raak het nummer aan als u de bedieningselementen voor de muziek weer wilt weergeven.

Raak  aan om de muziekspeler uit te schakelen.

AFSPEELLIJSTEN

Wilt u een nummer uit de muziekbibliotheek aan een afspeellijst toevoegen? Houd het nummer dan vast en raak vervolgens **Toevoegen aan afspeellijst** aan. Kies een bestaande afspeellijst of raak **Nieuwe afspeellijst** aan om een afspeellijst te maken.

Als u het nummer dat wordt afgespeeld aan een afspeellijst wilt toevoegen, raak dan Menu aan  > **Meer** > **Toevoegen aan afspeellijst** in de muziekspeler.


Als u de naam van een afspeellijst wilt wijzigen of deze wilt verwijderen, houd de afspeellijst in de muziekbibliotheek dan ingedrukt.

WEB


met de smartphone op het web surfen

INTRODUCTIE: BROWSER

Druk op:  **Browser**

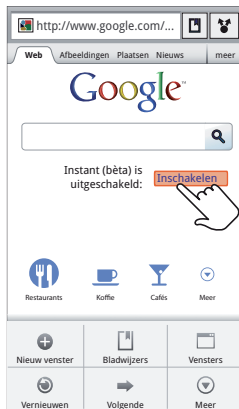

Raak een koppeling aan om deze te selecteren. Houd ze vast voor meer opties.

Raak Menu aan  voor browseropties.

Tip: Als u wilt zoomen, raakt u met twee vingers het scherm aan en spreidt u uw vingers.

VERBINDING MAKEN

De smartphone maakt gebruik van het mobiele telefoonnetwerk (OTA) of een Wi-Fi-verbinding om automatisch toegang tot internet te verkrijgen.

Opmerking: Uw serviceprovider brengt mogelijk kosten in rekening om internet te gebruiken of gegevens te downloaden.

Als u een Wi-Fi-netwerk wilt gebruiken voor een snellere internetverbinding, raakt u de statusbalk boven in het beginscherm aan en sleept u deze omlaag. Raak de melding **Wi-Fi-netwerken beschikbaar** aan om een netwerk te kiezen. Zie "**WI-FI-NETWERKEN**" op pagina 45 voor meer informatie.



Opmerking: Neem contact op met uw serviceprovider als u geen verbinding kunt maken.

VIDEO'S OP INTERNET AF SPELEN

De browser is voorzien van de Adobe™ Flash™ Player, waarmee animaties, video's en interactiviteit op webpagina's mogelijk zijn. Raak  aan om de video af te spelen. Tik tijdens het afspelen twee keer op de video om deze voor meer kijkgemak te vergroten.

DOWNLOADS


U kunt bestanden in de browser downloaden door een bestandskoppeling of een afbeelding aan te raken en **Afbeelding opslaan** te kiezen.

Als u de gedownloade bestanden wilt zien, raakt u  >  **Downloads** aan. Houd een item vast om het te openen, bestandsgegevens te bekijken of het uit de lijst te verwijderen.

U kunt ook "**TOEPASSINGEN EN UPDATES**" op pagina 11 downloaden.

BROWSEROPTIES



Raak Menu  aan om browseropties weer te geven:

Opties	
Nieuw venster	Nieuw browservenster openen.
Bladwijzers	Uw favorieten weergeven.
Vensters	Open browservensters weergeven.
Vernieuwen	De huidige pagina opnieuw laden.
Volgende	Vooruitgaan door bekeken pagina's (raak Terug  aan om terug te gaan).
Meer	Aanvullende browseropties weergeven.

YOUTUBE™

Deel video's met andere YouTube-gebruikers over de gehele wereld. U hebt geen YouTube-account nodig om video's te kunnen zoeken en bekijken.

Druk op:  >  **YouTube**

Opmerking: Als u een YouTube-account wilt, gaat u naar www.youtube.com. Als u een account wilt maken of u wilt aanmelden, raakt u Menu  > **Mijn account** aan. Als u video's wilt **bekijken** of **uploaden**, raakt u Menu  aan.

PERSONALISEREN


Voeg een persoonlijk tintje toe

WIDGETS


WIDGETS TOEVOEGEN


- 1 Raak een lege plek op het beginscherm lang aan.
Tip: Veeg naar links of rechts om andere deelvensters weer te geven.
- 2 Raak **Widgets** aan en kies een widget.

WIDGETS INSTELLEN

U kunt bepaalde widgets aanpassen. Raak een widget aan om deze te openen en raak Menu  aan.

Het beginscherm bevat wellicht al de volgende widgets:

- **Universeel postvak IN:** wijzig de naam van de widget of kies hoe lang nieuwe berichten worden getoond. Zie "**BERICHTEN INSTELLEN**" op pagina 21 voor het toevoegen van e-mailaccounts.
- **Muziek:** stel deze widget in op een artiest, album, nummer, afspeellijst of genre, of raak gewoon Menu  > **Shuffle alles** aan. Er is meer te vinden over "**MUZIEK**" op pagina 34.
- **Nieuws:** wijzig de naam van de widget, kies hoe lang nieuwe artikelen worden getoond of kies een nieuwe nieuwsbron. Als u een nieuwsbron wilt kiezen, raakt u

 aan en kiest u vervolgens vooraf ingestelde **Bundels** of **Kanalen**, of kiest u **Aangepast** om een URL in te voeren voor een **webpagina** of een **RSS-kanaal**.

- **Weer:** wijzig de temperatuureenheden of voeg locaties toe. Als u locaties wilt toevoegen, raakt u  aan, voert u een plaats in en raakt u **Zoeken** aan. Wanneer de widget voor het weer opent, kunt u naar links slepen om andere locaties te bekijken die u hebt toegevoegd.


SNELTOETSEN

U kunt snelkoppelingen naar toepassingen, favorieten en meer aan het beginscherm toevoegen door een lege plek op het beginscherm vast te houden, **Sneltoetsen** aan te raken en een snelkoppeling te selecteren.

Tip: Voor het wijzigen van de dock-snelkoppelingen onder aan het beginscherm, houdt u de betreffende snelkoppeling vast en selecteert u vervolgens de vervangende snelkoppeling.

BELTONEN




Uw beltonen aanpassen:

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon telefoon** of **Beltoon voor meldingen**

Trilopties instellen:

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Trillen**

Een muzieknummer als beltoon instellen:



Druk op:  >  **Muziek**, speel het nummer af en raak vervolgens Menu  aan > **Gebruiken als beltoon**

ACHTERGROND

Een nieuwe achtergrond instellen:

- 1 Raak een lege plek op het beginscherm lang aan.
- 2 Raak **Achtergronden** aan.
- 3 Raak **Galerij**, **Live achtergronden** of **Achtergronden** aan en kies een achtergrond.

GELUIDEN

- Als u het volume voor beltonen, media en alarmen wilt instellen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Volume** aan.
- Als u tonen wilt laten klinken wanneer u het toetsenbord gebruikt, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Aanraaktönen** aan.
- Als een geluid wilt weergeven bij het selecteren van een schermoptie, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Hoorbare selectie** aan.
- Als u de geluidsinstellingen voor media en video's wilt aanpassen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Audio-effecten media** > **Telefoonluidspreker** aan.

BEELDSCHERMINSTELLINGEN

- Als u de helderheid van het scherm wilt instellen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Display** > **Helderheid** aan.
- Als u de schermrichting wilt instellen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Display** > **Scherm auto-draaien** aan.
- Als u een animatie wilt instellen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Display** > **Animatie** aan.

Opmerking: Sommige toepassingen zijn zo ontworpen dat de smartphone ze kan “animeren” door één of meerdere plaatjes te draaien, te vervagen, te verplaatsen of uit te strekken.

DATUM EN TIJD

De datum, tijd, tijdzone en notatie hiervan instellen:

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Datum en tijd**

TAAL EN REGIO

De menutaal en regio instellen:

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Landinstelling selecteren**

LOCATIE

bekijk waar u bent of waar u naartoe gaat

GOOGLE MAPS™

Druk op:  >  **Maps**



Plaatsen in de buurt van uw huidige locatie zoeken.

De kaart centreren op uw huidige locatie.

Informatielagen aan de kaartweergave toevoegen.

Raak Menu  aan voor kaartopties.

The screenshot shows the Google Maps interface with a map of Chicago, Illinois. The search bar at the top contains 'Zoeken in kaarten'. Below the map is a navigation bar with icons for 'Zoeken', 'Route', 'Mijn plaatsen', 'Kaart wissen', 'Deelnemen aan Latitude', and 'Meer'. Red lines connect text annotations to specific UI elements: the search bar, the location pin icon, the layers icon, and the menu icon in the bottom right corner.

Opmerking: De kaartweergave op uw telefoon kan enigszins afwijken.

Google Maps biedt een krachtige, gebruiksvriendelijke kaarttechnologie en informatie over lokale bedrijven - inclusief locaties, contactgegevens en routeaanwijzingen.

Raak voor hulp Menu  > **Meer** > **Help** aan.

Tip: Wilt u weten wat er allemaal in uw buurt is?

Probeer Google Places™ eens. Raak  >  **Plaatsen** aan om een lijst te bekijken met **Restaurants**, **Geldautomaten**, **Tankstations** en meer, op basis van uw huidige locatie.

GOOGLE MAPS™ NAVIGATION

Google Maps Navigation is een met internet verbonden GPS-navigatiesysteem met spraakassistentie.

Druk op:  >  **Navigatie**

Volg de instructies om uw bestemming in te spreken of in te voeren.

Kijk voor meer informatie op www.google.com/mobile/navigation.

GOOGLE LATITUDE™

DEELNEMEN AAN LATITUDE

Kijk op Google Maps™ waar uw vrienden en familie zich bevinden. Maak een afspraak om elkaar te ontmoeten, controleer of uw ouders veilig thuis zijn gekomen of houd gewoon contact met elkaar.

Uw locatie wordt alleen gedeeld als u daarmee instemt. U moet u hiervoor aanmelden bij Google Latitude en vervolgens uw vrienden vragen om uw locatie weer te geven of hun uitnodigingen accepteren. Tik op Menu  > **Aanmelden bij Latitude** als u Google Maps gebruikt. Lees het privacybeleid door en raak **Akkoord en delen** aan als u hiermee akkoord gaat.

VRIENDEN TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN


Druk op:  >  **Latitude**

Vrienden toevoegen:

- 1 Raak  aan.
- 2 Raak **Selecteren uit contactpersonen** aan en raak vervolgens een contactpersoon aan. Of raak **Toevoegen via e-mailadres** aan en voer een e-mailadres in.
- 3 Raak **Ja** aan om een verzoek om te delen te versturen.

Als uw vrienden Google Latitude al gebruiken, dan ontvangen zij een e-mailverzoek en een melding. Als ze nog niet deelnemen aan Google Latitude, ontvangen zij een e-mailverzoek waarin ze worden uitgenodigd om zich met hun Google™-account bij Google Latitude aan te melden.

Vrienden verwijderen:

- 1 Raak Menu  > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven en raak daarna een vriend in de lijst aan.


2 Raak **Deze vriend verwijderen** aan.

EEN LOCATIE DELEN



Wanneer u wordt gevraagd om locatiegegevens te delen, kunt u het volgende doen:

- **Accepteren en wederzijds delen:** geef de locatie van uw vriend weer en laat hem uw locatie zien.
- **Accepteren, maar mijn locatie verbergen:** geef de locatie van uw vriend weer, maar laat hem uw locatie niet zien.
- **Niet accepteren:** deel geen locatiegegevens met uw vriend.

UW LOCATIE VERBERGEN

Uw locatie voor een vriend verbergen: raak Menu  > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven. Raak een vriend in de lijst aan en raak vervolgens **Opties voor delen** > **Verbergen voor deze vriend** aan.

GOOGLE LATITUDE UITSCHAKELEN

Raak Menu  > **Latitude** aan om uw lijst met vrienden weer te geven en raak vervolgens Menu  > **Instellingen** > **Afmelden bij Latitude** aan.


DRAADLOOS

weg met die kabels

INTRODUCTIE: DRAADLOOS


U kunt de smartphone met snelle Wi-Fi-netwerken en met Bluetooth™-apparaten verbinden.

Als u een verbinding wilt maken, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** of **Bluetooth-instellingen** aan.

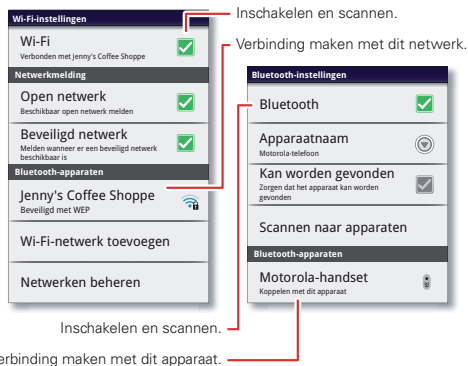

WI-FI-NETWERKEN


WI-FI IN- OF UITSCHAKELLEN

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi**



Opmerking: Schakel Wi-Fi uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de gebruiksduur van de batterijlading.

Opmerking: In Frankrijk is het gebruik van de functies en het zendvermogen van Wi-Fi van de smartphone buitenshuis niet toegestaan. Gebruik, om onrechtmatige storing met zendsignalen te voorkomen, de Wi-Fi-functies in Frankrijk alleen binnen.


ZOEKEN NAAR EN VERBINDING MAKEN MET WI-FI

Als Wi-Fi is **ingeschakeld**, verschijnt de Wi-Fi-bereikindicator  in de statusbalk wanneer er een netwerk beschikbaar is. Sleep de statusbalk naar beneden en raak de melding **Wi-Fi-netwerken beschikbaar** aan om een netwerk te kiezen en er verbinding mee te maken.


Een netwerk zoeken als Wi-Fi is **uitgeschakeld**:

- 1 Raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan om deze functie in te schakelen en het zoeken te starten. Raak Menu  > **Scannen** aan als Wi-Fi al is ingeschakeld. Op de smartphone wordt een

lijst weergegeven met netwerken die zich binnen het bereik van de smartphone bevinden.

Tip: Als u het MAC-adres of overige gegevens over Wi-Fi van de smartphone wilt weergeven, raakt u Menu  > **Geavanceerd** aan.

- 3 Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Voer indien nodig de **SSID van netwerk**, **Beveiliging** en een **Draadloos wachtwoord** in en raak **Verbinding maken** aan.

Wanneer de smartphone met het netwerk is verbonden, verschijnt de Wi-Fi-verbindingsindicator  in de statusbalk.

Tip: Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt, maakt de smartphone automatisch opnieuw verbinding met netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt.

WI-FI-HOTSPOT

U kunt de smartphone als Wi-Fi-hotspot instellen om mobiele internettoegang voor andere Wi-Fi-apparaten mogelijk te maken.

Let op: Dit vormt echter wel een aanslag op de gebruiksduur van de batterijlading. Het is raadzaam om bij gebruik van deze toepassing de oplader aan te sluiten.

Opmerking: U dient u te abonneren op de Wi-Fi-hotspotservice om gebruik te kunnen maken van deze functie. Neem contact op met uw serviceprovider.

De smartphone als Wi-Fi-hotspot instellen:

- 1 Schakel Wi-Fi uit door Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan te raken.
- 2 Raak  >  **Mobiele hotspot** > **Mobiele hotspot** aan om de hotspot in te schakelen.
- 3 Raak **Mobiele hotspot configureren** aan om de beveiliging en de configuratie van de hotspot te wijzigen:

- **SSID van netwerk**—Voer een unieke naam in voor de hotspot en raak **Volgende** aan.
- **Beveiliging:** selecteer het gewenste beveiligingstype: **WEP**, **WPA** of **WPA2** en raak **Opslaan** aan. Voer een uniek wachtwoord in. Andere gebruikers kunnen alleen uw Wi-Fi-hotspot gebruiken als zij het juiste wachtwoord invoeren.

Opmerking: Gebruik uw telefoon veilig. Om uw telefoon en hotspot te beschermen tegen onbevoegde toegang, is het ten zeerste aanbevolen dat u **Beveiliging** instelt voor de hotspot (**WPA2** is het veiligst), inclusief een wachtwoord.


- **Uitzendkanaal:** selecteer een kanaal dat zo min mogelijk kans op storingen geeft. Het kan zijn dat u verschillende kanalen moet proberen wanneer uw hotspot al een tijd actief is.

- 4 Raak **Opslaan** aan als de instellingen voltooid zijn.

Als uw Wi-Fi-hotspot actief is, kunnen andere Wi-Fi-apparaten verbinding maken door de **SSID** van uw hotspot in te voeren, een type **Beveiliging** te selecteren en het juiste **Draadloos wachtwoord** in te voeren.

HANDSFREE BLUETOOTH™-APPARATEN

BLUETOOTH IN- OF UITSCHAKELEN

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth**

Opmerking: Schakel Bluetooth uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de gebruiksduur van de batterij.

VERBINDING MAKEN MET NIEUWE APPARATEN

Opmerking: Voor deze functie is een optioneel accessoire nodig.

Als u verbinding met een nieuw apparaat wilt maken, dient u de telefoon hier eerst mee te koppelen. U hoeft dit slechts eenmaal per apparaat te doen. Als u later weer verbinding wilt maken, schakelt u gewoon het apparaat in.

- 1 Controleer of de detectiemodus is ingeschakeld op het apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.
Opmerking: Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.
- 2 Raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.
- 3 Raak **Bluetooth** aan om deze functie in te schakelen en het zoeken te starten. Raak **Scannen naar apparaten** aan als Bluetooth al is ingeschakeld.
- 4 Raak het apparaat aan waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Raak indien nodig **OK** aan of voer de code van het apparaat (bijvoorbeeld **0000**) in om verbinding met het apparaat te maken. Wanneer er verbinding met het apparaat is gemaakt, wordt het Bluetooth-pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Opmerking: het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

APPARATEN OPNIEUW MET ELKAAR VERBINDEN

Als u wilt dat er automatisch opnieuw verbinding tussen de smartphone en een gekoppeld apparaat tot stand wordt gebracht, hoeft u het apparaat alleen maar in te schakelen.

Raak in de lijst met **Bluetooth-apparaten** de naam van het apparaat aan als u de verbinding tussen de smartphone en een gekoppeld apparaat handmatig weer tot stand wilt brengen.

VERBINDING TUSSEN APPARATEN VERBREKEN

Als u de verbinding tussen de smartphone en een gekoppeld apparaat automatisch wilt verbreken, hoeft u het apparaat alleen maar uit te schakelen.

Als u de verbinding tussen de smartphone en een gekoppeld apparaat handmatig wilt verbreken, raakt u in de lijst met apparaten de naam van het apparaat aan en raakt u **OK** aan.

APPARAATNAAM VERANDEREN

Raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam** aan. Voer een naam in en raak **OK** aan.

DLNA™-MEDIA-APPARATEN


Opmerking: Auteursrecht: hebt u het recht? Volg altijd de regels. Zie "Auteursrechten op materialen" in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

U kunt DLNA-gecertificeerde computers, tv's en andere apparaten gebruiken om de video's, foto's en muziek die op de smartphone staan af te spelen of over te zetten.

1 Zorg dat de smartphone met een Wi-Fi-netwerk met daarin een DLNA-gecertificeerd apparaat is verbonden.

2 Raak  >  **DLNA** aan.

3 Raak **Media afspelen, Media kopiëren naar server, Media kopiëren naar telefoon** of **Media delen** aan.

De smartphone zoekt naar DLNA-apparaten in het netwerk. Om opnieuw te zoeken, raakt u Menu  > **Vernieuwen** aan.


4 Raak het apparaat aan waarmee u verbinding wilt maken.

Ga voor meer informatie over DLNA-apparaten naar www.dlna.org.

MOTOPRINT

U kunt e-mail, documenten, foto's en gegevens van contacten rechtstreeks afdrukken op printers die via een Wi-Fi-netwerk zijn gedeeld. U hebt daar geen printerstuurprogramma's voor nodig. MOTOPRINT detecteert automatisch de beschikbare netwerkprinters. U kunt zelfs uw favoriete printers voor toekomstig gebruik opslaan en hun locatie van een geo-label voorzien.

DOCUMENTEN EN BESTANDEN AFDrukKEN

Als u iets uit uw **E-mail, Quickoffice**, of **Galerij**-toepassingen wilt afdrukken, opent u het betreffende bestand en raakt u Menu  > **Afdrukken** aan.

Als u iets rechtstreeks vanuit de **MOTOPRINT**-toepassing wilt afdrukken, raakt u  >  **MOTOPRINT** aan, selecteert u het documenttype en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

EEN PRINTER TOEVOEGEN

Druk op:  >  **MOTOPRINT**, raak Menu  > **Printers beheren** aan, raak Menu aan  > **Printer toevoegen**

MOTOPRINT HOST

Als u wilt afdrucken op een printer die niet compatibel is of die niet op het netwerk is aangesloten, maar die wel op uw Windows™-computer is aangesloten, dient u de gratis MOTOPRINT Host-software op de computer te installeren. U kunt MOTOPRINT Host downloaden van www.motorola.com.

U kunt als volgt via MOTOPRINT Host afdrucken:

Druk op:  >  **MOTOPRINT**, raak Menu 
> **Printers beheren** aan, raak Menu aan  > **Printer toevoegen** > **MOTOPRINT Host**

Selecteer MOTOPRINT Host op de computer en selecteer vervolgens de gewenste printer.



GEHEUGENKAART EN BESTANDSBEHEER

foto's, muziek en meer kopiëren

GEHEUGENKAART

Opmerking: Uw muziek, foto's en andere bestanden worden automatisch in het interne geheugen van de smartphone opgeslagen. U kunt echter bij de afzonderlijke toepassingen (camera, camcorder, enz.) instellen dat de bestanden op de microSD-kaart moeten worden opgeslagen.


BESTANDEN OP UW SMARTPHONE VERWIJDEREN OF DELEN

Druk op:  >  **Bestanden** > **Intern telefoongeheugen** of **SD-kaart**

Raak een map die of een bestand dat u wilt openen aan, en houd vervolgens een bestand dat u wilt **Verwijderen** of **Delen** lang vast.

DE GEHEUGENKAART VERWIJDEREN OF FORMATTEREN

Opmerking: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer uw smartphone de geheugenkaart gebruikt of bestanden naar de geheugenkaart schrijft.

Voordat u de geheugenkaart verwijdert of formatteert, dient u deze te ontkoppelen. Raak Menu 
> **Instellingen** > **Opslag** > **SD-kaart ontkoppelen** aan.

Raak **SD-kaart formatteren** aan als u de geheugenkaart wilt formatteren.

Waarschuwing: Alle gegevens op de geheugenkaart worden verwijderd.

USB-VERBINDING

U kunt de smartphone via een USB-kabel op de computer aansluiten.

Opmerking: De eerste keer dat u een USB-verbinding gebruikt, geeft uw computer mogelijk de melding dat er stuurprogramma's worden geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Dit kan een paar minuten duren.

- 1 Plaats een geheugenkaart en geef de startpagina op de smartphone weer. Sluit een micro-USB-gegevenskabel van Motorola op de micro-USB-poort van de smartphone en een USB-poort van de computer aan. Op de statusbalk van de smartphone wordt nu  weergegeven.
- 2 Sleep naar wens bestanden van en naar de mappen op de smartphone en de computer. Gebruik als u klaar bent de functie Hardware veilig verwijderen voordat u de USB-kabel verwijdert.


Opmerking: Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u de bestanden daarop niet op de smartphone gebruiken zolang deze met de computer is verbonden.

PROGRAMMA'S

Blijf de chaos de baas

AGENDA


Druk op:  > **31** Agenda

U kunt uw agenda-afspraken op verschillende manieren weergeven: Raak  >

Agenda, Dag, Week of Maand aan. Wanneer u een afspraak markeert, wordt meer informatie weergegeven.

Tip: U voegt een agendawidget toe aan uw beginscherm door een lege plek aan te raken en vast te houden. Raak vervolgens **Widgets > Agenda** aan.

AGENDA-AFSPRAKEN TOEVOEGEN

Raak vanuit een willekeurige weergave  aan. Voer de starttijd van de afspraak en overige informatie in. U kunt zelfs een herinnering instellen, zodat u de afspraak niet vergeet. (Wanneer u de herinnering instelt op **0 minuten**, wordt deze op de begintijd van de gebeurtenis afgespeeld.)



Alle agenda's

July 2011

Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Tip: Herinneringen worden alleen afgespeeld als u een beltoon voor meldingen hebt gekozen (zie “**BELTONEN**” op pagina 41).

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens van de gebeurtenis, raakt u **Opslaan** aan.

AGENDA-AFSPRAKEN BEHEREN


Een afspraak bewerken: raak de afspraak aan en houd deze vast. Raak daarna **Afspraak bewerken** aan. Als u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

Een afspraak verwijderen: raak de afspraak aan en houd deze vast. Raak daarna **Afspraak verwijderen** aan.

Naar vandaag gaan: raak  > **Vandaag weergeven** aan.

TAKEN

Druk op:  >  **Taken**

Om een taak toe te voegen, raakt u  aan.

Raak een pictogram aan om uw taken te bekijken per deadline, prioriteit en meer.



CALCULATOR

Druk op:  >  **Calculator**


U kunt tussen basisfuncties en geavanceerde functies wisselen door Menu  > **Geavanceerd** of **Basis** aan te raken. Raak Menu  > **Geschiedenis wissen** aan om de historie te wissen.

WEKKER


Druk op:  >  **Alarm en timer**

Raak het selectievakje aan om een alarm in te stellen.

Als er een alarm klinkt, selecteert u **Uitschakelen** om het alarm uit te schakelen of raakt u het scherm aan om de sluimerstand gedurende vijf minuten in te schakelen.

Als u een alarm wilt toevoegen, raakt u Menu  > **Alarm toevoegen** aan en geeft u de gewenste informatie op.

Raak het selectievakje aan om een alarm in of uit te schakelen.

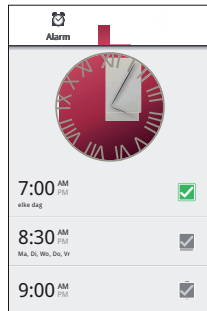

TOEGANKELIJKHEID

Zien, horen, spreken, voelen en gebruiken. Toegankelijkheidsfuncties zijn er voor iedereen, bedoeld om het gebruik van het apparaat eenvoudiger te maken.

Opmerking: Ga voor algemene informatie, accessoires en meer naar www.motorola.com/accessibility.

SPRAAKHERKENNING

Gebruik uw stem; aanraken en spreken volstaat.


- **Kiezen en opdrachten:** raak  >  **Spraakopdrachten** aan. Om een nummer te kiezen, zegt u “**Bellen**” en vervolgens spreekt u de naam van een contactpersoon of een telefoonnummer in. Of u spreekt een opdracht uit de getoonde lijst in, bijvoorbeeld “**Bericht verzenden**” of “**Ga naar**”.
- **Zoeken:** houd Zoeken  vast en zeg waarnaar u wilt zoeken, bijvoorbeeld “Motorola-accessoires”.
- **Tekstinvoer:** raak een tekstinvoerveld aan om het schermtoetsenbord te openen. Raak  aan en zeg vervolgens wat u wilt typen.

Tip: Spreek op natuurlijke toon, maar duidelijk. Gebruik de microfoon op dezelfde manier als een luidspreker. U hoeft dus niet te schreeuwen of de telefoon dicht bij uw mond te houden.

Zie “**SPRAAKINSTELLINGEN**” op pagina 53 als u uw spraakinstellingen wilt wijzigen.

VOICE READOUTS (TALKBACK)

Uw navigatie-instructies en selecties worden hardop uitgesproken.

Raak Menu  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid** aan om Voice Readouts (vergelijkbaar met TalkBack) in te schakelen. Raak **Toegankelijkheid** aan om de instellingen in te schakelen en raak vervolgens **Voice Readouts** aan.

Opmerking: Mogelijk moet u aanvullende software downloaden voor tekst-naar-spraakfunctionaliteit (mogelijk worden hiervoor kosten in rekening gebracht).

Voice Readouts gebruiken:


- **Menu's en schermen:** raak in menu's en schermen een item aan om het te markeren (het item wordt hardop uitgesproken), en raak het twee keer aan om het te openen.
Opmerking: Raak op het beginscherm een widget of een snelkoppeling aan om deze te openen.
- **Kiezer en tekstinvoer:** tijdens het typen worden cijfers en letters hardop uitgesproken.
- **Melding:** wanneer u de meldingsbalk omlaag sleept, worden alle meldingen hardop uitgesproken.

Tip: Navigeer door uw toepassingen en menu's om te horen hoe voice readouts op uw telefoon werken.

Zie “**SPRAAKINSTELLINGEN**” op pagina 53 als u uw spraakinstellingen wilt wijzigen.

BELLER-ID

Als u wilt **horen** door wie u wordt gebeld:

- **Hardop uitlezen:** beller aankondigen: raak Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Beller-ID uitlezen** aan.
- **Beltonen:** een beltoon aan een contact toewijzen: raak  > **Contacten** aan, raak een contact aan en raak vervolgens Menu  > **Opties** > **Beltoon** aan.


Zie “**SPRAAKINSTELLINGEN**” op pagina 53 als u uw spraakinstellingen wilt wijzigen.

SPRAAKINSTELLINGEN

Uw spraakinstellingen personaliseren:

- **Spraakherkenning:** raak Menu  > **Instellingen** > **Spraak invoer en -uitvoer** > **Instellingen spraakherkenning** aan. Hier kunt u opties instellen, bijvoorbeeld taal en censuur.
- **Spraakopdrachten:** raak  >  **Spraakopdrachten** > Menu  > **Instellingen** aan. Hier kunt u de herkenning van uw stem verfijnen (**Aanpassing**) en opties instellen zoals instructies en snelkoppelingen.
- **Tekst-naar-spraak:** raak Menu  > **Instellingen** > **Spraak invoer en -uitvoer** > **Instellingen tekst-naar-spraak** aan. Hier kunt u opties instellen, bijvoorbeeld snelheid en taal.


VOLUME EN TRILLEN

Selecteer de gewenste instellingen voor volume en trillen. Raak Menu  > **Instellingen** > **Geluid** aan:


- **Volume:** raak **Volume** aan en gebruik de schuifregelaars.
Tip: Als u verschillende volumes voor beltonen en meldingen, schakelt u **Volume van inkomende oproepen gebruiken voor meldingen** uit.
- **Trillen:** selecteer **Trillen** > **Altijd** als u wilt voelen wanneer uw telefoon overgaat.

ZOOM


Bekijk het eens van dichtbij. Open een vergrootglas dat u over het scherm kunt slepen of beweeg uw vingers uit elkaar om in te zoomen op kaarten, webpagina's en foto's.

- **Vergrootglas:** raak Menu  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid** aan. Raak **Toegankelijkheid** aan om de instellingen in te schakelen en raak vervolgens **Zoommodus** aan.
- **Pinchen om in te zoomen:** als u wilt inzoomen, raakt u met twee vingers het scherm aan en spreidt u uw vingers. Als u wilt uitzoomen, schuift u uw vingers naar elkaar toe.

HELDERHEID VAN HET SCHERM

Stel het gewenste helderheidsniveau in. Raak Menu  > **Instellingen** > **Display** > **Helderheid** aan. Zorg ervoor dat **Automatische helderheid** is uitgeschakeld, zodat u uw eigen niveau kunt instellen.

AANRAAKSCHERM EN TOETSEN

Al deze aanraakfuncties zijn natuurlijk zeer handig, maar soms is het ook prettig om te horen of te voelen wanneer u ergens op drukt. Raak Menu  > **Instellingen** > **Geluid** aan:



- **Aanraakscherm:** als u uw aanrakingen op het scherm wilt horen (klikken), selecteert u **Hoorbare selectie**.
- **Toetsen:** als u uw aanrakingen op het scherm wilt voelen (trillen), selecteert u **Haptische feedback**.
- **Schermvergrendeling:** als u wilt horen wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt (klikken), selecteert u **Geluid vergrendeling**.

BERICHTEN

Van een eenvoudig sms-bericht tot chatberichten, e-mailberichten en meer. Maak, verzend en ontvang ze allemaal op één locatie.

Druk op:  >  **Berichten** > **Universeel postvak IN**

En om tekst invoer nog eenvoudiger te maken, kunt u functies zoals automatische correctie, automatische interpunctie en automatische hoofdletters gebruiken:

raak Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Multitouchtoetsenbord** aan. Als u helemaal niet wilt typen, kunt u natuurlijk uw stem gebruiken: raak  op het schermtoetsenbord aan.


GEHOORAPPARATEN

Voor een helder geluid bij gebruik van een gehoorapparaat of cochleair implantaat, kan het zijn dat uw telefoon is geclassificeerd als geschikt voor gebruik met gehoorapparaten. Indien er op de verpakking van uw telefoon "Geschikt voor gebruik met gehoorapparaten" staat, lees dan de volgende richtlijnen.

Opmerking: Beoordelingen zijn geen garantie voor compatibiliteit. Zie "Compatibiliteit van gehoorapparaten met mobiele telefoons" in de informatie over juridische zaken en veiligheid. U kunt het beste uw gehoorspecialist om advies vragen. Hij kan u helpen de beste resultaten te verkrijgen.

- **Instellingen:** Raak Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Instellingen voor HAC-modus** aan. Selecteer **Microfoon** om de smartphone voor ontvangst van een microfoon te optimaliseren, of selecteer **Ringleiding** om de smartphone voor ringleidingontvangst te optimaliseren.
- **Belvolume:** gedurende een oproep, kunt u op de volumetoetsen aan de zijkant van de smartphone drukken om een belvolume in te stellen dat het beste voor u werkt.

- **Positie:** gedurende een oproep dient u de smartphone normaal tegen uw oor te houden en deze vervolgens te draaien/bewegen om de beste positie te vinden om te spreken en luisteren.

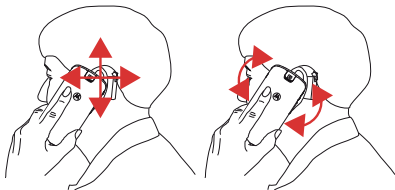

TTY

U kunt uw telefoon in de TTY-modus (voor slechthorenden) gebruiken met standaard teletype-apparaten. Raak Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **TTY-modus** aan en selecteer de modus die u wilt gebruiken:

- **TTY vol:** voer tekst in en lees deze op uw TTY-apparaat.
- **TTY HCO:** Hearing-Carry-Over, voer tekst in op uw TTY-apparaat en luister naar de gesproken antwoorden via de luidspreker van uw telefoon.
- **TTY VCO:** Voice-Carry-Over, spreek in uw telefoon en lees sms-antwoorden op uw TTY-apparaat.


Opmerking: U hebt een kabel/adapter nodig om uw TTY-apparaat aan te sluiten op de headsetaansluiting op uw telefoon.


Raadpleeg de handleiding van uw TTY-apparaat voor informatie over modi en gebruik.

TOEPASSINGEN

Wilt u meer? Geen probleem. Android Market™ verschaft toegang tot duizenden toepassingen, waarvan een groot aantal handige toegankelijkheidsfuncties verschaft.

Druk op:  >  **Market**

Selecteer een categorie of raak Zoeken  aan om de gewenste toepassing te vinden.

Tip: Wees kieskeurig bij het kiezen van toepassingen en gebruik alleen vertrouwde sites zoals  **Market**, aangezien sommige toepassingen de prestaties van uw telefoon kunnen aantasten.


BEHEER

alles onder controle


SLIMME ACTIES

Hebt u er genoeg van om dezelfde dingen steeds weer opnieuw te moeten doen? U kunt ze nu ook door slimme acties laten uitvoeren. U kunt slimme acties instellen om dingen automatisch voor u te laten doen, zoals de schermverlichting verminderen wanneer de batterij leegraakt, de beltoon op trillen zetten wanneer u op het werk bent, en thuis een Wi-Fi-verbinding activeren.

Druk op:  >  **Slimme acties**


Open voor meer informatie de toepassing Slimme acties en raak Menu  > **Help** aan.

DRAADLOOS BEHEER

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**

U kunt alle draadloze verbindingen (Wi-Fi, Bluetooth™, de vliegmodus en mobiele netwerken) beheren.


VLEIGMODUS

In de vliegmodus zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Dit is handig tijdens vluchten. Houd de aan-uitknop ingedrukt  > **Vliegmodus**.

Opmerking: Wanneer u de vliegmodus selecteert, worden alle draadloze services uitgeschakeld. U kunt Wi-Fi en/of Bluetooth inschakelen wanneer uw luchtvaartmaatschappij dat toestaat. Andere draadloze spraak- en gegevensservices (zoals telefoongesprekken en sms-berichten) blijven in de vliegmodus uitgeschakeld. Noodoproepen naar het lokale alarmnummer kunnen nog wel worden uitgevoerd.

NETWERK


Normaal gesproken hoeft u geen netwerkinstellingen te wijzigen. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan om opties voor roaming-netwerken, netwerkselectie, operatorselectie en namen van toegangspunten weer te geven.

BEVEILIGING

beveilig uw smartphone

INTRODUCTIE: BEVEILIGING

Druk op: Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging**




Een methode voor schermvergrendeling selecteren en instellen.

Vergrendelingstimer instellen.

De ingevoerde wachtwoorden zien.

SCHEMVERGREDELING


Wanneer de smartphone in de slaapstand staat, kunt u de schermvergrendeling inschakelen om te voorkomen

dat u het scherm per ongeluk aanraakt. Raak Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling wijzigen** aan en selecteer de gewenste vergrendeling:


- **Patroonvergrendeling:** een patroon tekenen om de smartphone te ontgrendelen.
- **PIN:** een numerieke pincode invoeren om de smartphone te ontgrendelen.
- **Wachtwoordvergrendeling:** een wachtwoord invoeren om de smartphone te ontgrendelen.

Opmerking: Met een vergrendelde smartphone kunt u nog wel alarmnummers bellen (zie “**ALARMNUMMERS**” op pagina 16). Een vergrendelde smartphone gaat wel over, **maar u moet de smartphone ontgrendelen voordat u de oproep kunt beantwoorden.**

PATROONVERGREDELING


Om het vergrendelingspatroon in te stellen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling wijzigen** > **Patroonvergrendeling** aan.

Volg de instructies om uw patroonvergrendeling te tekenen.

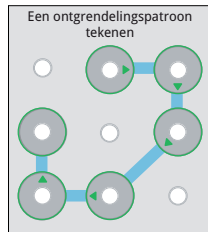

Wanneer u daarom wordt gevraagd, tekent u het patroon om de smartphone te ontgrendelen.


PIN-VERGREDELING

Om een pincode in te stellen raakt u Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling wijzigen** > **PIN** aan.

Voer een numerieke PIN-code in en bevestig die.

Wanneer u erom wordt gevraagd, voert u de pincode in om de smartphone te ontgrendelen.


WACHTWOORDVERGREDELING

Als u het wachtwoord wilt instellen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling wijzigen** > **Wachtwoord instellen** aan.

Voer een wachtwoord in (maximaal acht tekens) en bevestig het.

Wanneer u daarom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in om de smartphone te ontgrendelen.

UW SCHERMVERGREDELING AANPASSEN

Als u de time-out-instelling wilt aanpassen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Timer beveiligingsvergrendeling** aan. Als u het scherm gedurende de opgegeven tijd niet aanraakt en ook geen toetsen indrukt, wordt het scherm automatisch vergrendeld.

VERGREDELLEN EN ONTGREDELLEN

Het scherm/de smartphone vergrendelen:


- Druk op de aan-uitknop .
- Laat het scherm zichzelf uitschakelen (druk niet op een knop).
- Schakel de smartphone uit.

Om het scherm/de smartphone weer te ontgrendelen, drukt u op de aan-uitknop , of raakt u Startpagina  aan. Of schakel de smartphone in om het vergrendelingsscherm weer te geven.

BENT U UW PATROON OF TOEGANGSCODE VERGETEN?

Neem contact op met uw serviceprovider als u uw patroon of toegangscode bent vergeten.

RESETTEN

Als u de standaardinstellingen op de smartphone wilt terugzetten en alle gegevens erop wilt wissen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Privacy** > **Resetten naar fabriekswaarden** > **Telefoon opnieuw instellen** aan.

Waarschuwing: Alle gegevens op uw smartphone worden gewist. (Er wordt niets van uw geheugenkaart verwijderd.)

OP AFSTAND ALLE GEGEVENS OP EEN VERLOREN OF GESTOLEN SMARTPHONE WISSEN

Hebt u er ook zo'n hekel aan: al uw gegevens staan op uw smartphone en dan gaat er iets mis. U bent uw toestel kwijtgeraakt, of erger nog, het is gestolen! Indien nodig kunt u via uw e-mailaccount op een Microsoft™ Exchange ActiveSync 2007-server uw persoonlijke gegevens op de smartphone en geheugenkaart wissen.

U moet wel over bepaalde rechten beschikken voordat u op afstand gegevens op de smartphone en de geheugenkaart kunt wissen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie en voor de benodigde rechten om het wissen op afstand te kunnen uitvoeren.

Waarschuwing: Alle gedownloade toepassingen en gebruikersgegevens op de smartphone en de geheugenkaart worden gewist.

PROBLEMEN OPLOSSEN

We zijn er om u te helpen.

HERSTEL NA EEN CRASH

In het onwaarschijnlijke geval dat de smartphone niet meer op aanrakingen en toetsdrukken reageert, kunt u een geforceerde herstart proberen: houd zowel de aan-uitknop  als de volumetoets omlaag gedurende tien seconden ingedrukt.

Gebruik en veiligheid van batterijen

De volgende informatie over gebruik en veiligheid van batterijen is van toepassing op alle mobiele toestellen van Motorola. Als uw mobiele toestel beschikt over een niet-verwijderbare batterij (zoals vermeld in de productinformatie), dient u informatie over het verwijderen en vervangen van de batterij te negeren. De batterij kan in dit geval alleen door een door Motorola erkende reparateur worden vervangen. Pogingen om de batterij zelf te verwijderen of te vervangen, kunnen leiden tot beschadiging van het product.

Belangrijk: ga voorzichtig om met batterijen om letsel of beschadiging te voorkomen. De meeste problemen met batterijen ontstaan door een onjuist gebruik ervan, vooral door het blijven gebruiken van beschadigde batterijen.

NIET DOEN

- **U moet de batterij niet demonteren, platslaan, doorboren, in stukken snijden of op andere wijze modificeren.**
- **Zorg dat het mobiele apparaat of de batterij niet in contact komen met vloeistoffen.*** Vloeistoffen kunnen in de contactpunten van het mobiele apparaat terechtkomen en corrosie veroorzaken.
- **Laat de batterij geen contact maken met metalen objecten.** Als metalen objecten, zoals sieraden, langdurig contact maken met de contactpunten van de batterij, kan deze zeer warm worden.
- **Plaats uw mobiele apparaat of de batterij niet in de buurt van een warmtebron.*** Hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat de batterij gaat uitzetten, gaat lekken of defect raakt.
- **Droog natte of vochtige batterijen nooit met behulp van een apparaat of warmtebron,** zoals een föhn of magnetron.

WEL DOEN

- **Laat uw mobiele apparaat niet bij hoge temperaturen in de auto liggen.***
- **Laat het mobiele apparaat of de batterij niet vallen.*** Er kan schade ontstaan door de val, vooral op harde oppervlakken.*
- **Neem contact op met de serviceprovider of Motorola als uw mobiele apparaat of de batterij is beschadigd door een val, contact met vloeistoffen of door hoge temperaturen.**

* **Opmerking:** zorg ervoor dat het batterijcompartiment en de connectorklepjes altijd zijn gesloten en stevig vastzitten om directe blootstelling van de batterij aan een van deze

omstandigheden te voorkomen, zelfs als in uw productinformatie staat vermeld dat uw **mobiele apparaat** tegen dergelijke omstandigheden bestand is.

Belangrijk: met het oog op de kwaliteit en veiligheid raadt Motorola u aan altijd batterijen en opladers van het merk Motorola te gebruiken. De garantie van Motorola geldt niet bij beschadiging van het mobiele apparaat als gevolg van het gebruik van batterijen en/of laders van een ander merk dan Motorola. Motorola voorziet haar batterijen van een hologram om u te helpen bij het onderscheiden van authentieke Motorola-batterijen van niet-originele batterijen of namaakbatterijen (die mogelijk geen toereikende beveiliging hebben). U dient te controleren of eventuele gekochte batterijen zijn voorzien van het hologram 'Motorola Original'.

Neem de volgende maatregelen wanneer u op het scherm een bericht ziet zoals **Onjuiste batterij of Kan niet opladen:**

- Neem de batterij uit het apparaat en onderzoek of deze is voorzien van het hologram 'Motorola Original'.
- Indien u geen hologram ziet, is de batterij niet van Motorola.
- Indien er wel een hologram is, plaatst u de batterij opnieuw en probeert u deze nogmaals op te laden.
- Neem contact op met een door Motorola geautoriseerd servicecentrum als het bericht niet verdwijnt.

Waarschuwing: bij het gebruik van batterijen of laders die niet van Motorola zijn, bestaat het risico van brand, ontploffing, lekkage of ander gevaar.

Juist en veilig wegwerpen en recyclen van batterijen: het op de juiste wijze wegwerpen van batterijen is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar het milieu profiteert er ook van. U kunt uw gebruikte batterijen inleveren bij een groot aantal winkels en serviceproviders. Ga voor meer informatie over het op de juiste manier verwijderen en recyclen van batterijen naar www.motorola.com/recycling

Wegwerpen: ontdoe u van gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Neem contact op met uw gemeente of raadpleeg de afvalscheidingswijzer voor meer informatie over hoe u batterijen moet inzamelen.



Waarschuwing: werp batterijen nooit in een vuur, omdat ze dan kunnen exploderen.

Batterij laden

Opmerkingen voor het opladen van de batterij van uw product:

- Houd tijdens het opladen de batterij en oplader op kamertemperatuur, zodat de batterij efficiënt wordt opgeladen.
- Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen.

- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Motorola-batterijen en -oplaadsystemen bevatten een circuit dat de batterij beschermt tegen te ver opladen.

Accessoires van andere fabrikanten

Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot batterijen, opladers, headsets, frontjes, schermbeveiligingen en geheugenkaarten, kan van invloed zijn op de prestaties van uw mobiele apparaat. In bepaalde omstandigheden kan het gebruik van accessoires van andere fabrikanten gevaarlijk zijn en de garantie van uw mobiele apparaat doen vervallen. Ga naar www.motorola.com/products voor overzicht van Motorola-accessoires.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Verantwoordelijk en veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid als u achter het stuur van een voertuig zit. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire voor een oproep of andere toepassing kan u tijdens het rijden afleiden. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan in bepaalde gebieden verboden of aan beperkingen onderhevig zijn. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Tijdens het rijden mag u NOOIT:

- Sms'en typen of lezen.
- Geschreven gegevens invoeren of nalezen.
- Op het web surfen.
- Navigatie-informatie invoeren.
- Een andere functie uitvoeren die uw aandacht van het rijden kan afleiden.

Tijdens het rijden moet u ALTIJD:

- Uw ogen op de weg gericht houden.
- Een handsfree apparaat gebruiken indien beschikbaar of indien wettelijk vereist in uw gebied.
- Voer bestemmingsinformatie in een navigatieapparaat in **voordat** u gaat rijden.
- Gebruik spraakgestuurde functies (zoals VoiceDial) en gesproken functies (zoals hoorbare routeaanwijzingen) indien beschikbaar.
- Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving omtrent het gebruik van mobiele apparaten en accessoires in het voertuig.
- Beëindig het gesprek of een andere taak als u zich niet op het rijden kunt concentreren.

Vergeet niet de "Richtlijnen voor veilig rijden" in deze handleiding en op www.motorola.com/callsmart (alleen in het Engels) op te volgen.

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het afspelen van een video of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u video's gaat afspelen of spelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staat het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: stuiptrekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie. Het is altijd verstandig om het scherm niet in de buurt van uw ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elk uur 15 minuten pauze te nemen en het gebruik te staken als u moe bent.

Waarschuwing voor te hoog volume

Waarschuwing: langdurige blootstelling aan luide geluiden van welke bron dan ook kan uw gehoor beschadigen. Hoe luider het volume, hoe korter het duurt voordat u gehoor beschadigd kan raken. U kunt uw gehoor als volgt beschermen:

- Gebruik niet te lang een headset of hoofdtelefoon met een luid volume.
- Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Staat het luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en laat uw gehoor controleren als u gehoorproblemen ondervindt, zoals een drukkend of vol gevoel of een zoemend geluid in uw oor of als u geluiden gedempt hoort.

Ga voor meer (Engelstalige) informatie over het gehoor naar onze website direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp.



RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het mobiele apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u uiteindelijk last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Staakt u het gebruik en raadpleegt u een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.

Kinderen

Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen. Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Bijvoorbeeld:

- Kleine, losse onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot luide geluiden die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
- Verkeerd gebruikte batterijen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, is het net als bij een computer raadzaam om mee te kijken om te voorkomen dat ze toepassingen openen die ongepast materiaal bevatten.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het product een sterke schok te verduren krijgt. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwingbordjes in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.










Omgevingen met potentieel explosieve atmosfeer

In omgevingen waar explosies kunnen plaatsvinden, zoals gebieden waar met explosieven wordt gewerkt, tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals graanstof of metaalpoeder bevat, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwingbordjes.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op, tenzij het speciaal bedoeld is voor gebruik in dergelijke gebieden (te herkennen aan de aanduiding 'intrinsiek veilig' in combinatie met bijvoorbeeld 'goedgekeurd door Factory Mutual', 'goedgekeurd door CSA' of 'goedgekeurd door UL'). In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.
 	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
 	Gooi de batterij of het mobiele apparaat niet weg met het huisvuil. Zie "Recycling" voor meer informatie.
	Gebruik geen gereedschappen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

Gebruiksbeperkingen

Gebruik van Wi-Fi

Als dit product ondersteuning biedt voor Wi-Fi 802.11a (zie productspecificaties) is het volgende van toepassing: **Gebruik mag alleen binnenshuis plaatsvinden.** Deze wettelijke beperking is bedoeld om interferentie met andere signalen te voorkomen. Gebruik dit apparaat daarom niet in de Wi-Fi-modus wanneer u buiten bent.

Radiofrequentie-energie (RF)

Blootstelling aan RF-energie

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneren met het mobiele apparaat, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee het mobiele apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van personen aan RF-energie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van RF-energie

Voor een optimale werking van het mobiele apparaat en als u zeker wilt weten dat de blootstelling aan RF-energie de in de relevante normen vastgelegde richtlijnen niet overschrijft, dient u zich te allen tijde aan de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen te houden:

- Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet u het mobiele apparaat net zo vasthouden als een telefoonhoorn met snoer.
- Als u het mobiele apparaat op uw lichaam draagt, plaats het dan altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde houder, klem of hoes. Als u geen door Motorola geleverde of goedgekeurde accessoire op uw lichaam gebruikt, moet u het mobiele apparaat en de antenne daarvan ten minste 2,5 cm (1 inch) van uw lichaam houden wanneer het apparaat informatie verzendt.
- Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, worden de richtlijnen met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden. Ga voor een lijst met door Motorola geleverde of goedgekeurde accessoires naar onze website: www.motorola.com.

Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen wanneer het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde omstandigheden kan het mobiele apparaat storingen met andere apparaten veroorzaken.

Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel uw mobiele toestel uit op elke locatie waar dit door middel van borden of instructies wordt aangegeven, zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzocht dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

Medische apparatuur

Als bij u een medisch apparaat is geïmplant, zoals een pacemaker of een defibrillator, raadpleeg dan uw arts en de richtlijnen van de fabrikant van het apparaat voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Mensen met geïmplanteerde apparaten moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat ALTIJD meer dan 20 centimeter verwijderd van een geïmplant medisch apparaat wanneer het mobiele apparaat is INGESCHAKELD.
- Draag het mobiele apparaat NIET in een borstzak.
- Gebruik het oor dat het verst weg is van het geïmplant medische apparaat om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplant medische apparaat. Als u vragen hebt over het gebruik van het mobiele apparaat in combinatie met het geïmplant medische apparaat, neemt u contact op met uw medisch specialist.

Informatie over voorschriften

Uw mobiele toestel van Motorola is ontworpen om te voldoen aan nationale en internationale wettelijke vereisten. Raadpleeg de informatie over wet- en regelgeving in het gedrukte exemplaar van uw producthandleiding voor de volledige nalevingsverklaring.

Locatieservices (GPS & AGPS)

Onderstaande informatie geldt voor mobiele apparaten van Motorola die zijn voorzien van locatieservices (GPS en/of AGPS).

Uw mobiele apparaat kan GPS-signalen (*Global Positioning System*) gebruiken voor op locatie gebaseerde toepassingen. GPS maakt gebruik van satellieten die worden beheerd door de overheid van de Verenigde Staten en die onderhevig zijn aan veranderingen die worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beleid van het Department of Defense en met het Federal Radio Navigation Plan. Deze veranderingen zijn mogelijk van invloed op de prestaties van de locatietechnologie op uw mobiele apparaat.

Uw mobiele apparaat kan tevens AGPS (*Assisted Global Positioning System*) gebruiken, dat informatie van het mobiele netwerk ontvangt om de GPS-prestaties te verbeteren. AGPS maakt gebruik van het netwerk van uw draadloze-serviceprovider, waardoor er mogelijk kosten voor gesprekstijd, gegevensoverdracht en/of andere kosten van toepassing zijn in overeenstemming met uw abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw draadloze-serviceprovider.

Uw locatie

Onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele apparaten die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.

Alarmnummers

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-technologie in uw mobiele apparaat activeren om uw positie bij benadering aan de medewerkers van de alarmcentrale door te geven.

AGPS is aan beperkingen onderhevig en **werkt mogelijk niet in uw gebied**. Neem daarom het volgende in acht:

- vertel de medewerker van de alarmcentrale altijd zo duidelijk mogelijk waar u zich bevindt; en
- blijf aan de lijn zolang de medewerker van het alarmcentrum dat van u vraagt.

Navigatie

Onderstaande informatie geldt voor mobiele apparaten van Motorola die zijn voorzien van navigatiefuncties.

Als u navigatiefuncties gebruikt, bevatten de kaartinformatie, routes en andere navigatiegegevens mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens. In bepaalde landen is mogelijk geen volledige informatie beschikbaar. Daarom dient u zelf goed te kijken om zeker te weten dat de navigatie-instructies overeenkomen met wat u ziet. Bestuurders dienen goed te letten op wegomstandigheden, afsluitingen, verkeersdrukten en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rijden. Neem verkeersborden altijd in acht.

Richtlijnen voor veilig rijden

Controleer welke wetten en regels van toepassing zijn op het gebruik van mobiele apparaten en hun accessoires in de gebieden waar u rijdt. Houd u aan deze wetten en regels. Het gebruik van deze apparaten is in bepaalde gebieden mogelijk niet toegestaan. Er kunnen ook beperkingen aan het gebruik zijn verbonden, bijvoorbeeld dat deze apparaten alleen handsfree mogen worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar www.motorola.com/callsmart (alleen in het Engels).

U kunt met uw mobiele apparaat bellen en gegevens uitwisselen. Dat kan bijna altijd en overal, waar draadloze services beschikbaar zijn en wanneer de veiligheid het toelaat. Als u in een auto rijdt, is rijden uw voornaamste verantwoordelijkheid. Als u uw mobiele apparaat wilt gebruiken tijdens het rijden, zorg er dan voor dat u de volgende tips in acht neemt:

- **Zorg dat u uw mobiele apparaat van Motorola goed kent, zeker functies als snelkiezen, opnieuw kiezen en VoiceDial.** Als u over deze functies beschikt, kunt u bellen zonder uw aandacht voor het rijden te verliezen.
- **Gebruik een handsfree apparaat als u dit hebt.** Maak het uzelf, indien mogelijk, gemakkelijker door een van de vele handsfree accessoires van Motorola te gebruiken met uw mobiele apparaat.
- **Plaats uw mobiele apparaat binnen handbereik.** Zorg dat u het apparaat kunt pakken zonder uw ogen van de weg te halen. Laat, indien mogelijk, de voicemail antwoorden als u een gesprek binnenrijdt op een lastig moment.
- **Vertel degene met wie u belt dat u rijdt. Breek het gesprek af als het verkeer te druk is of het slecht weer is.** Regen, (natte) sneeuw, ijs en druk verkeer kunnen allemaal gevaarlijk zijn.
- **Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op als u rijdt.** Aantekeningen maken of in uw adresboek kijken leidt af van uw belangrijkste verantwoordelijkheid: veilig rijden.

- **Kies nummers op een veilige manier en beoordeel de verkeersdrukke. Bel bij voorkeur als uw auto stilstaat of voordat u wegrijdt.** Als u iemand moet opbellen terwijl u rijdt, kies dan slechts enkele cijfers, controleer de weg, kijk in uw spiegels en voer de rest van het nummer in.
- **Voer geen stressverhogende of emotionele gesprekken die u kunnen afleiden.** Maak duidelijk aan uw gesprekspartner dat u rijdt en breek gesprekken af die uw aandacht van de weg kunnen afleiden.
- **Gebruik uw mobiele apparaat in geval van nood.** Bel bij brand, een verkeersongeval of een medisch noodgeval met 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).
- **Gebruik uw mobiele apparaat om anderen te helpen in noodgevallen.** Als u getuige bent van een auto-ongeval, misdaad of andere ernstige levensbedreigende situatie, belt u 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is). U zou immers ook willen dat anderen dat voor u deden.
- **Bel een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties als dit nodig is.** Als u een auto met pech ziet zonder dat dit direct gevaar oplevert, een defect verkeerslicht, een verkeersongeval zonder persoonlijk letsel of een voertuig waarvan u weet dat het gestolen is, belt u een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).

Privacy en beveiliging van gegevens

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Houd het apparaat in de gaten:** houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Maak indien mogelijk gebruik van de beveiligings- en vergrendelingsfuncties van uw apparaat.
- **Houd de software up-to-date:** als Motorola of een leverancier van software of toepassingen een patch of softwarefix voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging van het apparaat wordt bijgewerkt, installeer deze dan zo snel mogelijk.
- **Beveilig persoonlijke informatie:** op verschillende locaties op uw mobiele apparaat, zoals op de SIM-kaart, op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen, kan persoonlijke informatie worden opgeslagen. Verwijder en wis alle persoonlijke informatie voordat u

het apparaat inlevert voor hergebruik, retourneert of weggeeft. U kunt ook een back-up van uw persoonlijke gegevens maken om over te brengen naar een nieuw apparaat.

Opmerking: Ga voor informatie over het maken van een back-up van gegevens of het wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar www.motorola.com/support.

- **Onlineaccounts:** voor bepaalde mobiele apparaten (bijvoorbeeld de MOTOBLUR) kunt u gebruikmaken van een onlineaccount van Motorola. Ga naar uw account voor informatie over het beheren van het account en over het gebruik van beveiligingsfuncties, zoals het op afstand wissen en de locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Toepassingen en updates:** selecteer uw toepassingen en updates zorgvuldig en installeer toepassingen en updates alleen als deze afkomstig zijn van een betrouwbare aanbieder. Sommige toepassingen kunnen de prestaties van uw telefoon beïnvloeden en/of toegang verkrijgen tot persoonlijke informatie, waaronder accountgegevens, gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Draadloze netwerken:** gebruikers van mobiele apparaten met Wi-Fi-functionaliteit wordt aangeraden uitsluitend verbinding te maken met betrouwbare Wi-Fi-netwerken. Activeer indien mogelijk altijd de netwerkbeveiliging wanneer u uw apparaat beschikbaar stelt als hotspot. Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot uw apparaat te voorkomen.
- **Op locatie gebaseerde informatie:** onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele telefoons die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.
- **Overige informatie die door het apparaat kan worden verzonden:** het apparaat kan ook testinformatie en andere diagnostische informatie (waaronder op locatie gebaseerde informatie), evenals andere niet-persoonlijke informatie, naar Motorola of servers van derden verzenden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van door Motorola aangeboden producten en services.

Als u vragen hebt over hoe uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola via privacy@motorola.com of met uw serviceprovider.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw mobiele Motorola-apparaat en houd u aan de volgende richtlijnen:



Vloeistoffen

Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen. Als het apparaat nat wordt, moet u niet proberen dit versneld te drogen met een droger of oven. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.



Extreme warmte of kou

Bewaar of gebruik uw mobiele apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C of hoger dan 60 °C. Laad uw mobiele apparaat niet op bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 45 °C.



Magnetrons

Een nat apparaat mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.



Stof en vuil

Stel uw apparaat niet bloot aan vuil, zand, levensmiddelen of andere schadelijke materialen.



Schoonmaakmiddelen

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw apparaat te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.



Schokken en trillingen

Laat het mobiele apparaat niet vallen.



Bescherming

Om uw mobiele apparaat te beschermen, moet u zorgen dat het batterijcompartiment en alle connectorklepjes altijd stevig vastzitten.

Recycling

Mobiele apparaten en accessoires

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals batterijladers, headsets en batterijen) nooit weg met het huisvuil of in het vuur. U moet deze artikelen verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Motorola Approved Service Center bij u in de buurt. U vindt meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied op: www.motorola.com/recycling



Verpakkingen en handleidingen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

In Motorola-producten kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgenomen op halfgeleidergeheugens of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Dienovereenkomstig mag software waarop auteursrecht rust in Motorola-producten voor zover wettelijk toegestaan op geen enkele wijze worden gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gedistribueerd of gereproduceerd. Aan de koop van Motorola-producten kan bovendien geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, door juridische uitsluiting noch anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve, licentiekostenvrije recht op gebruik van rechtswege bij de verkoop van een product.

Auteursrechten op materialen

Het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen is in strijd met de bepalingen van de auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht hebt of materialen waarvan u (wettelijk) bevoegd bent ze te kopiëren. Als u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren, neemt u contact op met een juridisch adviseur.

Informatie over Open Source-software

Voor instructies met betrekking tot het verkrijgen van een exemplaar van broncode die algemeen beschikbaar wordt gesteld door Motorola met betrekking tot software die in dit mobiele apparaat van Motorola wordt gebruikt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het hierna vermelde adres. Neem het modelnummer en het versienummer van de software op in het verzoek.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

De Motorola-website opensource.motorola.com bevat eveneens informatie over het gebruik van open-sourcesoftware door Motorola.

Motorola heeft de website opensource.motorola.com gemaakt als portaal voor interactie met de softwarecommunity.

Als u aanvullende informatie wilt weergeven over licenties, kennisgevingen en vereiste auteursrechtvermeldingen voor open-bronpakketten die in dit mobiele apparaat van Motorola zijn gebruikt, drukt u op de menu-toets > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Juridische informatie** > **Open-sourcelicenties**. In dit Motorola-apparaat kunnen tevens op zichzelf staande toepassingen zijn opgenomen met daarin aanvullende vermeldingen voor open-bronpakketten die in die toepassingen zijn gebruikt.

Hoe verkrijgt u service of andere informatie?

1. Ga naar de sectie Klantenservice van de Motorola-website voordat u een beroep doet op de garantieservice.
2. Als het Product nog niet correct functioneert nadat u deze hulpbron hebt toegepast, neemt u contact op met de Garantiegever die wordt vermeld op de Motorola-website of de contactgegevens voor de desbetreffende locatie.
3. Een vertegenwoordiger van Motorola, of een erkend servicecenter van Motorola, helpt u bij het vaststellen of het Product service nodig heeft. U kan worden gevraagd software te downloaden of updates van Motorola of een erkend servicecenter van Motorola uit te voeren. U bent aansprakelijk voor eventuele van toepassing zijnde telefoonkosten voor het verkrijgen van de vereiste downloads. U moet voldoen aan het garantieproces en de reparatie-instructies en dergelijke software-updates accepteren om aanvullende garantieondersteuning te kunnen ontvangen.
4. Als het probleem door de software-update niet is opgelost, ontvangt u instructies over het verzenden van het Product naar een erkend servicecenter van Motorola of een ander adres.
5. Voor het ontvangen van garantieservice dient u het volgende bij te voegen: (a) een exemplaar van uw bon, factuur of ander vergelijkbaar bewijs van aankoop; (b) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (c) de naam van uw serviceprovider, indien van toepassing; (d) uw adres en telefoonnummer. Mocht het Product niet door de Beperkte garantie van Motorola worden gedekt, dan zal Motorola de klant informeren over de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie van het Product.

Als u service wilt verkrijgen of andere informatie nodig hebt, gaat u naar de onlinesectie voor klantenservice van de Motorola- consumentenwebsite op www.motorola.com.

Copyright en handelsmerken

www.motorola.com

Sommige functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

Opmerking: De afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld.

MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, het Google-logo, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android en Android Market zijn handelsmerken van Google, Inc. Alle andere namen van producten of services zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Let op: Motorola is niet verantwoordelijk voor wijzigingen/aanpassingen aan de zondontvanger.

Product-ID: MOTOROLA RAZR (Model XT910)

Handleidingnummer: 68016429003



**BUSINESS
READY**



68016429003