

Gebruikershandleiding



9355023

Uitgave 3

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NPL-2 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002, 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde accessoires kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier. Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt.

9355023/Uitgave 3

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID.....	12
Algemene informatie.....	15
Stickers in het pakket	15
Toegangscodes	15
Overzicht van de functies van de telefoon	17
Multimediaberichtendienst (MMS).....	17
Polyfoon geluid (MIDI).....	17
General Packet Radio Service (GPRS).....	18
Luidspreker	18
MIDP JavaTM-toepassingen.....	19
Dienst voor OTA-instellingen van Nokia	19
Gedeeld geheugen	19
1. Uw telefoon.....	20
Toetsen en aansluitingen	20
Standby-modus	21
Energiebesparing	22
Screensaver	22
Achtergrond	22
Belangrijke indicatoren.....	22
Het draagkoordje bevestigen	24
2. Aan de slag.....	25
De SIM-kaart en de batterij installeren.....	25
De batterij opladen	28

De telefoon in- en uitschakelen	29
Normaal gebruik.....	30
Toetsen blokkeren	30
De voorcover verwisselen.....	31
3. Algemene functies.....	33
Opbellen.....	33
Nummer kiezen met snelkeuzetoetsen.....	34
Conferentiegesprekken.....	34
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	35
Wachtfunctie.....	35
Opties tijdens een gesprek.....	35
Luidspreker	36
4. Tekst intoetsen.....	37
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen.....	37
Tekstinvoer met woordenboek.....	38
Samengestelde woorden intoetsen	39
Gewone tekstinvoer.....	39
Tips voor het intoetsen van tekst.....	40
5. De menu's gebruiken	42
Een menufunctie activeren	42
Overzicht van de menufuncties	44
6. Menufuncties	49
Berichten (menu 1).....	49
Tekstberichten	49
Berichten intoetsen en verzenden.....	49
Opties voor het verzenden van berichten	50
E-mailberichten intoetsen en verzenden	51

Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden.....	52
De mappen Inbox en Outbox	53
Sjablonen.....	53
Map Archief en Mijn mappen.....	54
Distributielijsten	54
Multimediaberichten	56
Multimediaberichten intoetsen en verzenden.....	57
Multimediaberichten lezen en beantwoorden.....	58
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items	59
Geheugen voor multimediaberichten vol	60
Berichten wissen.....	60
Chatten.....	61
Spraakberichten	62
Informatieberichten.....	62
Berichtinstellingen	63
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten	63
Instellingen overschrijven.....	64
Instellingen voor multimediaberichten.....	64
Instelling lettergrootte	66
Dienstopdrachten	66
Oproep-info (menu 2).....	66
Lijsten met laatste oproepen.....	66
Gesprekstellers en kostentellers.....	67
Telefoonboek (menu 3).....	69
Instellingen voor het telefoonboek selecteren.....	69
Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen)	70
Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan.....	70
Het standaardnummer wijzigen.....	71
Zoeken naar een naam in het telefoonboek	71

Een naam, nummer of tekstaantekening wijzigen.....	72
Namen en nummers wissen.....	72
Telefoonboeken kopiëren.....	72
Een visitekaartje zenden en ontvangen	73
Snelkeuze	74
Infonummers.....	74
Dienstnummers	75
Eigen nummers.....	75
Bellergroepen.....	75
Profielen (menu 4)	76
Instellingen (menu 5).....	77
Favorieten.....	77
Datum- en tijdstellingen.....	78
Klok	78
Datum.....	78
Datum en tijd automatisch bijwerken	78
Oproepinstellingen	79
Doorschakelen.....	79
Opnemen met een willekeurige toets.....	79
Automatisch opnieuw kiezen	80
Snelkeuze.....	80
Wachtfunctie.....	80
Samenvatting na oproep.....	80
Identificatie verzenden.....	80
Lijn uitgaande oproepen	81
Telefooninstellingen.....	81
Taal	81
Automatische toetsblokkering.....	81
Celinformatie.....	82

Welkomsttekst	82
Netwerk kiezen	83
SIM-dienstactie bevestigen?	83
Automatische Help-tekst	83
Starttoon	83
Weergave-instellingen	84
Achtergrond	84
Kleurenschema's	84
Operatorlogo	85
Screensaver	85
Helderheid display	85
Tooninstellingen	86
Accessoire-instellingen	87
Beveiligingsinstellingen	87
Fabrieksinstellingen terugzetten	88
Wekker (menu 6)	89
Galerij (menu 7)	89
Organiser (menu 8)	91
Agenda	91
Een agendanotitie toevoegen	92
Als het alarmtijd stip voor een notitie is aangebroken	94
Taken	94
Spelletjes (menu 9)	95
Een spelletje starten	95
Andere opties voor spelletjes	95
Diensten voor spelletjes	96
Geheugenstatus voor spelletjes	96
Instellingen voor spelletjes	96
Toepassingen (menu 10)	97

Een toepassing starten.....	97
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn.....	98
Een toepassing downloaden.....	98
Geheugenstatus voor toepassingen.....	100
Extra's (menu 11).....	101
Rekenmachine.....	101
Valuta's omrekenen.....	102
Timerfunctie.....	102
Stopwatch.....	103
Tijd bijhouden en tussentijden opnemen.....	103
Rondetijden.....	104
Tijden weergeven en wissen.....	104
Portefeuille.....	104
Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen.....	105
Persoonlijke notities.....	106
Instellingen portefeuille.....	106
Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille.....	106
Connectiviteit (menu 12).....	107
Infrarood.....	107
GPRS.....	108
GPRS-verbinding.....	108
GPRS-modeminstellingen.....	109
Diensten (menu 13).....	109
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten.....	110
De telefoon instellen voor een WAP-dienst.....	110
Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan.....	111
De dienstinstellingen handmatig intoetsen.....	111
Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is.....	112
Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is.....	113

Verbinding maken met een WAP-dienst.....	114
Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst	115
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen	115
Opties tijdens het browsen.....	115
Direct bellen	116
Een WAP-verbinding verbreken.....	116
Weergave-instellingen van de WAP-browser.....	117
Instellingen voor cookies.....	117
Bookmarks	118
Een bookmark ontvangen	118
Dienst-inbox.....	119
De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten	119
Het cachegeheugen	119
Autorisatiecertificaten	120
De lijst met certificaten weergeven.....	120
Beveiligingspictogram	121
Browserbeveiliging.....	121
Beveiligingsmodule.....	121
Certificaten	122
Digitale handtekening.....	123
Favorieten (menu 14).....	124
SIM-diensten (menu 15).....	124
7. Pc-verbinding.....	125
PC Suite.....	125
GPRS en HSCSD.....	126
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken.....	127
8. Informatie over de batterij.....	128
De batterij opladen en ontladen.....	128

VERZORGING EN ONDERHOUD	130
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	131

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.

**GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG**

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.

**DESKUNDIG ONDERHOUD**

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.

**ACCESSOIRES EN BATTERIJEN**

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.

**AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN**

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.


**MAAK BACK-UPS**

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



**WATERBESTENDIGHEID**

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

**BELLEN**

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .

**ALARMNUMMER KIEZEN**

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

De tribandfunctie is een netwerkfunctie. Vraag de exploitant van uw telefoonnetwerk of u zich op deze functie kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

■ Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12 en LCH-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning.

Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De standaardcode is 12345. Wijzig de code, houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 87 om de code te wijzigen en de telefoon in te stellen op het vragen naar de code.
- **PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 87).

Voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM- kaarten wordt geleverd.

Als u verschillende keren na elkaar de verkeerde PIN-code intoetst, wordt de melding *SIM geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd om de PUK-code in te voeren. Neem contact op met de serviceprovider om de PUK-code te verkrijgen.

- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te wijzigen.

Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkexploitant om de codes te verkrijgen.

- **Blokkeerwachtwoord (4 cijfers):** het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 87). U krijgt dit wachtwoord van uw netwerkexploitant.
- **Ondertekenings-PIN:** de ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening op pagina 123. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM- kaart een beveiligingsmodule bevat.

Als u verschillende keren na elkaar een onjuiste ondertekenings-PIN-code hebt ingetoetst, wordt *SIM geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen. Neem contact op met de serviceprovider om de PUK-code te verkrijgen.

- **Portefeuillecode (4–10 cijfers):** de portefeuillecode is nodig voor toegang tot portefeuillediensten. Als u verschillende keren een onjuiste portefeuillecode intoetst, wordt de portefeuilietoepassing gedurende vijf minuten geblokkeerd. Zie Portefeuille op pagina 104 voor meer informatie.

Overzicht van de functies van de telefoon

De Nokia 6100 biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, wekker, radio, rekenmachine en vele andere. Bovendien is een uitgebreid assortiment gekleurde Nokia Xpress-on™-covers beschikbaar voor de telefoon. Zie De voorcover verwisselen op pagina 31 voor informatie over het verwisselen van de covers.

■ Multimediasberichtendienst (MMS)

U kunt met de telefoon multimediasberichten verzenden die tekst en een afbeelding bevatten en u kunt berichten met tekst, afbeeldingen en geluid ontvangen. De afbeeldingen en geluiden kunt u opslaan om de telefoon aan uw wensen aan te passen. Zie Multimediasberichten op pagina 56.

■ Polyfoon geluid (MIDI)

Polyfoon geluid bestaat uit verschillende geluidscomponenten die gelijktijdig als melodie door de luidspreker worden afgespeeld. Polyfone geluiden worden gebruikt als beltoon en als waarschuwingssignaal. De telefoon bevat geluiden van meer dan 40 instrumenten die voor polyfone geluiden kunnen worden gebruikt. Er kunnen echter slechts vier instrumenten gelijktijdig worden afgespeeld. De telefoon ondersteunt de indeling SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

U kunt polyfone beltonen ontvangen via de multimediasberichtendienst (zie Multimediasberichten lezen en beantwoorden op pagina 58), downloaden via het menu Galerij (zie Galerij (menu 7) op pagina 89 of downloaden via PC suite (zie PC Suite op pagina 125).

■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het mobiele netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het Internet. Toepassingen die gebruik maken van GPRS zijn WAP-diensten, MMS- en SMS-berichten, downloaden van MIDP Java™-toepassingen en GPRS-inbeldiensten (bijvoorbeeld Internet en e-mail).

Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- Informeer bij de netwerkexploitant of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de GPRS-dienst.
- Sla de GPRS-instellingen op voor elke toepassing die via GPRS wordt gebruikt.

Zie De telefoon instellen voor een WAP-dienst op pagina 110, Berichtinstellingen op pagina 63 en GPRS op pagina 108.

Tarieven voor GPRS en toepassingen

Zowel de actieve GPRS-verbinding als de toepassingen die via GPRS worden gebruikt, moeten worden betaald. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over tarieven.

■ Luidspreker

Met de luidsprekerfunctie kunt u de telefoon gebruiken als luidspreker, bijvoorbeeld tijdens een conferentiegesprek. Zie Luidspreker op pagina 36.

■ MIDP Java™-toepassingen

De telefoon ondersteunt Java-technologie en bevat een aantal MIDP Java-toepassingen en spelletjes die speciaal voor mobiele telefoons zijn ontworpen. U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes van een pc naar de telefoon downloaden met behulp van Java-installatiesoftware, maar u kunt ook rechtstreeks van een WAP-dienst, bijvoorbeeld Club Nokia, downloaden naar de telefoon. Zie Toepassingen (menu 10) op pagina 97.

■ Dienst voor OTA-instellingen van Nokia

Voor het gebruik van WAP, MMS, GPRS en overige draadloze diensten moeten de juiste instellingen op de telefoon zijn geconfigureerd. Deze instellingen kunt u rechtstreeks ontvangen als OTA-bericht (over-the-air) en hoeft u alleen maar op te slaan. Neem contact op met de dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de instellingen.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon kunnen gebruikmaken van gedeeld geheugen: telefoonboek, tekst- en multimediaberichten, afbeeldingen en beltonen in de galerij, agenda, takenlijstnotities, persoonlijke notities in de portefeuille, evenals Java-spelletjes en -toepassingen. Wanneer een van deze functies wordt gebruikt, is er minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die van het gedeelde geheugen gebruikmaken. Dat is met name het geval wanneer een van de functies intensief wordt gebruikt, hoewel sommige functies speciaal een bepaalde hoeveelheid geheugen krijgen toegewezen boven op de hoeveelheid geheugen die gedeeld wordt met andere functies. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen, Java-toepassingen, enzovoort, opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdt u een aantal items uit de functies in het gedeelde geheugen voordat u verdergaat.

1. Uw telefoon

■ Toetsen en aansluitingen


1. Aan/uit-toets

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt door op deze toets te drukken het display ongeveer 15 seconden verlicht.

2. Volumetoetsen

Toetsen om het volume van het luistergedeelte, de hoofdtelefoon en de luidspreker aan te passen.


3. Selectietoetsen








De functie van de toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Menu** en **Namen** in de standby-modus.


4. Bladertoets in 4 richtingen met ▲, ▼, ◀ en ▶

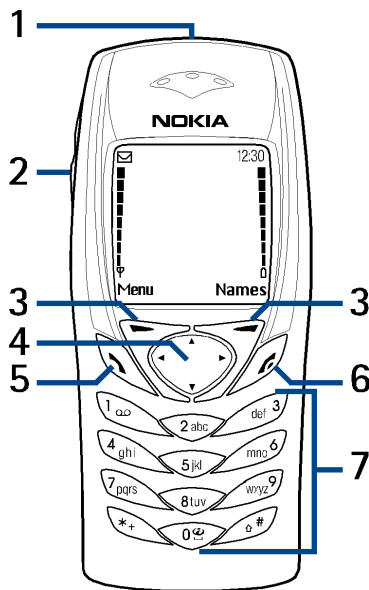Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen en in de agenda bladeren. Als u vanuit de standby-modus op ◀ drukt, wordt het menu *Bericht opstellen* geopend en als u op ▶ drukt wordt het menu *Agenda* geopend.



5. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby modus kunt u met deze toets het laatstgekozen nummer weergeven.
6. Met  beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.
7.  -  WXYZ gebruikt u voor het invoeren van cijfers en letters.
* + en #  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

1. Aansluiting voor de lader
2. Pop-Port™-aansluiting, bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon en gegevenskabel
3. Infraroodpoort (IR)

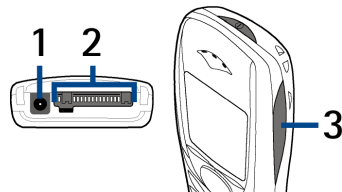


■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

1. Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulair netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
4. De functie van de linkerselectietoets in de standby-modus is **Menu**.
5. De rechterselectietoets in de standby-modus is **Namen**.

Zie ook Belangrijke indicatoren op pagina 22.

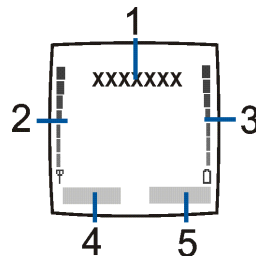

Energiebesparing

Een digitale klok overschrijft het display om energie te besparen wanneer gedurende bepaalde tijd geen functies zijn gebruikt.

Er kunnen verschillende pictogrammen verschijnen (zie Belangrijke indicatoren op pagina 22).



Screensaver


De screensaver, een digitale klok, wordt automatisch geactiveerd om energie te besparen in de standby-modus. De screensaver wordt na verloop van bepaalde tijd geactiveerd wanneer geen telefoonfunctie wordt gebruikt. Zie Screensaver op pagina 85. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.















Als u de tijd niet hebt ingesteld, wordt 00:00 weergegeven. Zie Klok op pagina 78 om de tijd in te stellen.

Achtergrond


U kunt de telefoon instellen om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie Achtergrond op pagina 84.


Belangrijke indicatoren


-  U hebt een of meer tekst- of afbeeldingsberichten ontvangen. Zie Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden op pagina 52.

-  U hebt een of meer multimediaberichten ontvangen. Zie Multimediaberichten lezen en beantwoorden op pagina 58.
-  U hebt een of meer spraakberichten ontvangen. Zie Spraakberichten op pagina 62.
-  De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie Toetsen blokkeren op pagina 30.
-  De telefoon geeft geen belseinval bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*. Zie Tooninstellingen op pagina 86.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie Oproep-info (menu 2) op pagina 66.
-  De wekker is ingesteld op *Aan*. Zie Wekker (menu 6) op pagina 89.
-  De timerfunctie is actief. Zie Timerfunctie op pagina 102.
-  De tijdopname met de stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie Stopwatch op pagina 103.
-  Een GPRS-inbelverbinding is tot stand gebracht. Zie GPRS-modeminstellingen op pagina 109. Het pictogram wordt linksboven in het display weergegeven.
-  Er is een inkomende of uitgaande oproep of een tekstbericht tijdens een GPRS inbelverbinding. De GPRS-verbinding wordt onderbroken.
-  Pictogram infraroodverbinding (zie Infrarood op pagina 107).
-  *Alle spraakoproepen doorschak.*, alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn. Zie Doorschakelen op pagina 79.

1 of 2 Geeft de geselecteerde telefoonlijn aan als u over twee telefoonlijnen beschikt. Zie Lijn uitgaande oproepen op pagina 81.

 De luidspreker is geactiveerd. Zie Luidspreker op pagina 36.

 Geeft aan dat uw gesprekken beperkt zijn tot een beperkte groep gebruikers. Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 87.

 Het tijdelijke profiel is geselecteerd. Zie Profielen (menu 4) op pagina 76.

 of 

De hoofdtelefoon, de handsfree-eenheid of het hoorapparaat is op de telefoon aangesloten.

Zie Klok op pagina 78 en Datum op pagina 78 om de tijd en datum weer te geven in de standby-modus.

■ Het draagkoordje bevestigen

Rijg het draagkoordje op de aangegeven manier (zie afbeelding) door het daarvoor bestemde oog en bevestig het koordje stevig.



2. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren


Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

- De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.


1. Verwijder de achtercover van de telefoon:

Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven, druk op de ontgrendelingsknop (1) en schuif de cover van de telefoon (2).


Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

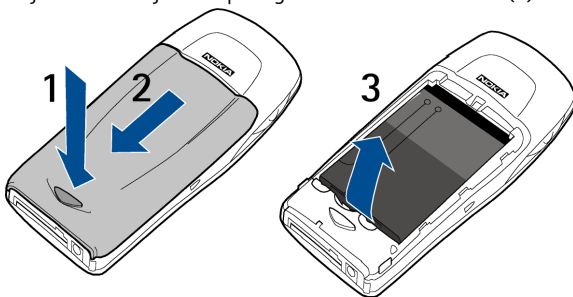


2. Trek voorzichtig aan de clip op de SIM-kaarthouder (4) en open de houder (5).

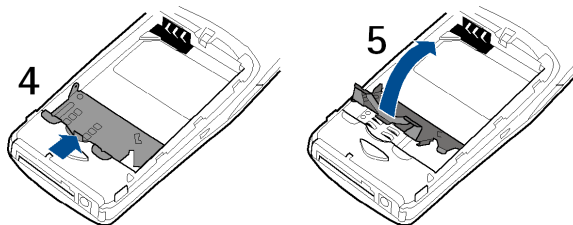

3. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (6). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

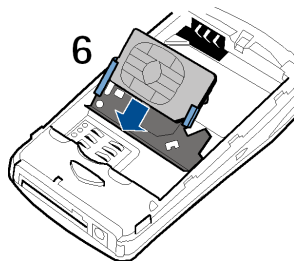


4. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en druk op de houder totdat deze vastklikt.

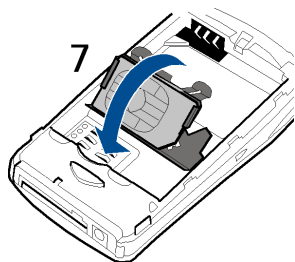


Aan de slag

5. Plaats de batterij (8).

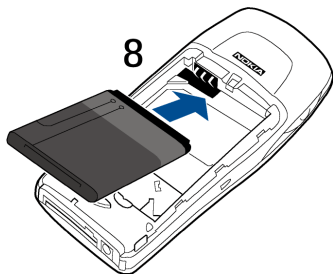

- Schuif de achtercover weer op zijn plaats (9).

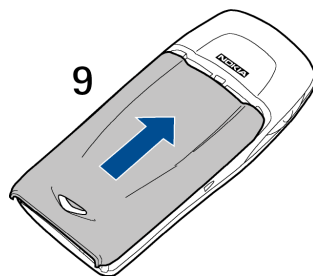

Aan de slag


■ De batterij opladen

- Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.
- Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.


Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, duurt het vaak enkele minuten voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL-4C met de lader ACP-12 duurt bijvoorbeeld maximaal anderhalf uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

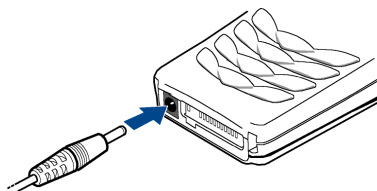

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

Als de tekst *SIM plaatsen* ook wordt weergegeven als de SIM-kaart juist is geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven, neemt u contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider. De telefoon ondersteunt geen SIM-kaarten van 5 volt en mogelijk moet u de kaart vervangen.


- Als daarom wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.

Zie ook *PIN-code vragen* in Beveiligingsinstellingen op pagina 87 en Toegangscode op pagina 15.

- Als daarom wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.
Zie ook Toegangscode op pagina 15.



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

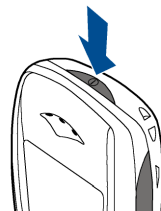

■ Normaal gebruik

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.

Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.



■ Toetsen blokkeren


U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.


- De toetsen blokkeren

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens binnen anderhalve seconde op *+.

- De toetsen vrijgeven

Druk op **Vrijgeven** en vervolgens binnen anderhalve seconde op *+.


Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen geblokkeerd zijn, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch weer geblokkeerd.

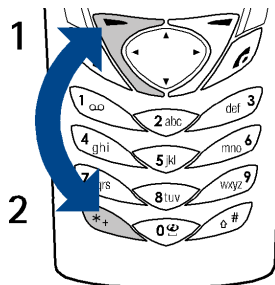

Zie Automatische toetsblokkering op pagina 81 voor meer informatie over de automatische toetsblokkering.

Zie Opties tijdens een gesprek op pagina 35 om de toetsen te blokkeren tijdens een gesprek.




Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.


■ De voorcover verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwisselen. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.

1. Verwijder de achtercover van de telefoon. Zie stap 1 in De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 25.
2. Verwijder de voorcover door de telefoon beginnend bij de onderkant voorzichtig van de cover te los te maken.

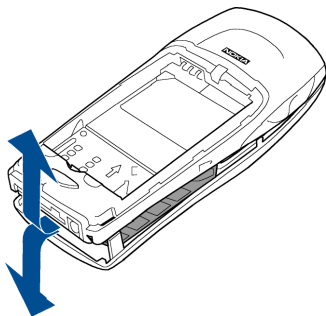


3. Plaats het toetsensjabloon op de nieuwe voorcover.

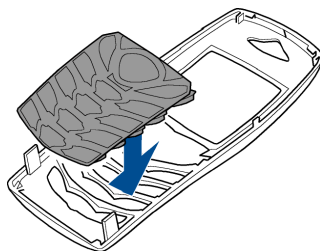

Aan de slag

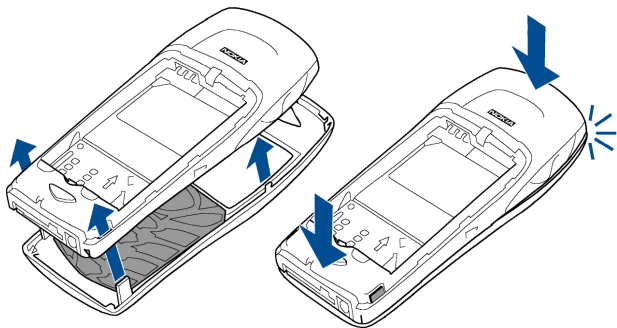

4. Plaats de voorcover terug door de telefoon op de cover te plaatsen en zachtjes op de boven- en onderzijde te drukken totdat de onderdelen vastklikken.



5. Schuif de achtercover weer op zijn plaats. Zie stap 15,24 cm De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 25.


3. Algemene functies

■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Druk op **Wis** als u een verkeerd teken hebt ingetoetst.
Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op ***+** voor het internationale prefix (het +- teken staat voor de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.
2. Druk op  om het nummer te bellen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te annuleren.

Zie ook Opties tijdens een gesprek op pagina 35.


Bellen met behulp van het telefoonboek

- Zie Zoeken naar een naam in het telefoonboek op pagina 71. Druk op  om het nummer in het display te bellen.

Laatste nummer herhalen

- Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.

Uw voicemailbox bellen


- Houd **100** ingedrukt in de standby-modus, of druk op **100** en .

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**.

Zie ook Spraakberichten op pagina 62.


Nummer kiezen met snelkeuzetoetsen

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen, van **2**abc tot en met **9**wxyz. Zie Snelkeuze op pagina 74. U kunt het nummer als volgt bellen:



- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op .
- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie Snelkeuze op pagina 80.


Conferentiegesprekken

Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*.
3. Toets het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in of haal dit op uit het telefoonboek en druk op **Bellen**. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
4. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken. Druk op **Opties** en selecteer *Conferentie*.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
6. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk: Druk op **Opties**, selecteer *Apart* en selecteer de gewenste deelnemer. Keer terug naar het conferentiegesprek zoals wordt beschreven in stap 4.
7. Druk op  als u het conferentiegesprek wilt beëindigen.

■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u een inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op  om het gesprek te weigeren.

Druk op **Stil** (als deze optie beschikbaar is) om de beltoon uit te schakelen. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.

Als de hoofdtelefoon HDB-4 op de telefoon is aangesloten, kunt u oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen door op de hoofdtelefoon toets te drukken.



Tip: Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde inkomende gesprekken doorgeschakeld. Zie Doorschakelen op pagina 79.

■ Wachtfunctie

Tijdens het gesprek drukt u op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.

Zie Wachtfunctie op pagina 80 voor het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens een gesprek kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Druk tijdens een gesprek op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:

Microfoon uit of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Telefoonlijst*, *Menu* en *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Apart*, *Opnemen*, *Weigeren* en *Luidspreker* of *Telefoon*.

Toetsen blokk. om de toetsen te blokkeren.

DTMF verzenden om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit het telefoonboek en druk op **OK**. U kunt het wachtteken (w) en het pauzeteken (p) intoetsen door herhaaldelijk op *+ te drukken.

Wisselen om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand,

Doorverbinden om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

Luidspreker

U kunt de telefoon tijdens een gesprek als luidspreker gebruiken. Houd de telefoon niet tegen het oor als u de luidsprekerfunctie gebruikt.



- U activeert de luidspreker door op **Opties** te drukken en *Luidspreker* te selecteren of door op **Luidspr.** te drukken (als deze optie beschikbaar is).
- Als u de luidspreker tijdens een gesprek wilt uitschakelen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Telefoon*, of drukt u op **Telefoon** (als deze optie beschikbaar is).

Als u de handsfree-eenheid CARK126 of de hoofdtelefoon op de telefoon hebt aangesloten, wordt de optie *Telefoon* in de lijst met opties vervangen door *Handsfree* of *Hoofdtelefoon* en wordt de selectietoets **Telefoon** vervangen door **Handsfr.** of **Hoofdtel.**

De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de oproep beëindigt of wanneer u de handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon aansluit.

4. Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. De lettermodus wordt aangeduid met **abc**, **abc** of **ABC** naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer.

U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op # ↕ te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door # ↕ ingedrukt te houden.

■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op # ↕ te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.

■ Tekstinvoer met woordenboek

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen **2**abc tot en met **9**wxyz om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.



Voorbeeld: Als u **Nokia** wilt intoetsen terwijl het Nederlandse woordenboek is geselecteerd, drukt u eenmaal op **6**mno voor N, eenmaal op **6**mno voor o, eenmaal op **5**jkl voor k, eenmaal op **4**ghi voor i en eenmaal op **2**abc voor a:



Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Zie Tips voor het intoetsen van tekst op pagina 40 voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door een spatie in te voegen met **0**☐ of door op een van de bladertoetsen te drukken. Door op een bladertoets te drukken, kunt u ook de cursor verplaatsen.

Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op ***+** of drukt u op **Opties** en selecteert u **Suggesties**. Als het gewenste woord verschijnt, bevestigt u dit.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en drukt u op **Opslaan**.

Als het woordenboek vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op ► te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig het woord.

■ Gewone tekst invoer

Druk op een cijfertoets (1-0 tot en met 9 WXYZ) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal*. Zie *Taal* op pagina 81.


Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de bladertoetsen en toetst u de letter in.
- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets 1-0.

Zie *Tips voor het intoetsen van tekst* op pagina 40 voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

■ Tips voor het intoetsen van tekst

De volgende functies kunnen verder beschikbaar zijn voor het intoetsen van tekst:

- Druk op **0**  om een spatie in te voegen.
- Druk op de bladertoets **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om de cursor respectievelijk naar links, rechts, omlaag of omhoog te verplaatsen.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.

Als u alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen als u een bericht intoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst wissen*.

- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekst invoer met woordenboek is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoegen*. Toets het woord in via de methode voor normale tekst invoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan het woordenboek.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekst invoer is geactiveerd, drukt u op ***+**. Als de modus voor tekst invoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u ***+** ingedrukt of drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbool invoegen*.

Druk op een van de bladertoetsen om naar een teken te gaan en druk op **Kiezen** om het teken te selecteren.

U kunt ook naar een teken gaan door op **2**abc, **4**ghi, **6**mno of **8**tuv te drukken en het teken selecteren door op **5**jkl te drukken.

Tijdens het intoetsen van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

- Als u een cijfer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **OK**.
- Als u een naam uit het telefoonboek wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam invoegen*. Als u een telefoonnummer of tekstitem aan de naam wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Gegev. bekijken*.

5. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**. Zie Automatische Help-tekst op pagina 83.

■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader met ▼ of ▲ door de menu's en selecteer het gewenste menu, bijvoorbeeld *Instellingen*, door op **Kiezen** te drukken.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en u kunt de meeste activeren via het bijbehorende indexnummer.

- Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren.



Voorbeeld: Als u *Opnemen met willekeurige toets* wilt instellen op *Aan*, drukt u op **Menu**, **4**ghi, **2**abc, **2**abc en **1**⏏. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.



Opmerking: Als u menu 1, *Berichten*, wilt openen via het indexnummer, drukt u op **Menu** en toetst u de cijfers 0 en 1 in. Toets vervolgens de overige cijfers van het gewenste indexnummer in.

■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten



1. Tekstberichten

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. E-mail opstellen
4. Verzonden items
5. Archief
6. Sjablonen
7. Mijn mappen
8. Distributielijsten
9. Berichten verwijd.

2. Multimedialber.

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Outbox
4. Verzonden items
5. Opgeslagen items
6. Berichten verwijd.

3. Chatten

4. Spraakberichten

1. Luisteren naar voicemail
2. Nummer voicemailbox

5. Informatieber.

1. Infodienst
2. Items
3. Taal
4. Info-items opgesl. op SIM-kaart
5. Lezen¹

6. Berichtinstellingen

1. Tekstberichten
2. Multimedialber.
3. Overige inst.



7. Dienstopdrachten

2. Oproep-info




1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
 1. Alles
 2. Gemist
 3. Ontvangen
 4. Gekozen

1. Dit menu wordt alleen weergegeven als er infobberichten zijn ontvangen.

- 5. Gespreksduur tonen
 - 1. Duur laatste gesprek
 - 2. Duur ontvangen oproepen
 - 3. Duur gekozen oproepen
 - 4. Totale duur gesprekken
 - 5. Tijdsduurtellers op nul
- 6. Gesprekskosten
 - 1. Eenheden laatste gesprek
 - 2. Totale eenheden
 - 3. Gesprekskosteninstellingen
- 7. GPRS-gegevenssteller
 - 1. Gegevens verz. in laatste sessie
 - 2. Gegevens ontv. in laatste sessie
 - 3. Alle verzonden gegevens
 - 4. Alle ontvangen gegevens
 - 5. Tellers wissen
- 8. GPRS-verbindingstimer
 - 1. Duur van laatste sessie
 - 2. Duur van alle sessies
 - 3. Timers wissen
- 3. Telefoonboek 
 - 1. Zoeken
 - 2. Naam toevoegen
 - 3. Naam bewerken
- 4. Verwijderen
 - 1. Eén voor één
 - 2. Alles verwijderen
- 5. Kopiëren
 - 1. Van telefoon naar SIM-kaart
 - 2. Van SIM-kaart naar telefoon
- 6. Nr. toevoegen
- 7. Instellingen
 - 1. Actief geheugen
 - 2. Weergave telefoonboek
 - 3. Geheugenstatus
- 8. Snelkeuze
- 9. Infonummers¹
- 10. Dienstnummers¹
- 11. Eigen nummers
- 12. Bellersgroepen
- 4. Profielen 
 - 1. Normaal
 - 1. Activeren
 - 2. Aanpassen
 - 3. Tijdelijk
 - 2. Stil (dezelfde submenu's als Normaal)
 - 3. Vergadering (dezelfde submenu's als Normaal)

1. Deze optie wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

- 4. Buiten (dezelfde submenu's als Normaal)
- 5. Semafoon (dezelfde submenu's als Normaal)
- 5. Instellingen 
 - 1. Favorieten
 - 2. Instellingen tijd en datum
 - 1. Klok
 - 2. Datum
 - 3. Datum en tijd autom. aanpassen
 - 3. Oproepinstellingen
 - 1. Doorschakelen
 - 2. Opnemen met willekeurige toets
 - 3. Automatisch opnieuw kiezen
 - 4. Snelkeuze
 - 5. Wachtfunctieopties
 - 6. Samenvatting na oproep
 - 7. Identificatie verzenden
 - 8. Lijn uitgaande oproepen¹
 - 4. Telefooninstellingen
 - 1. Taal
 - 2. Automatische toetsblokkering
 - 3. Celinformatie
 - 4. Welkomsttekst
- 5. Netwerk kiezen
- 6. SIM-dienstacties bevestigen
- 7. Automatische Help-tekst
- 8. Starttoon
- 5. Weergave-instellingen
 - 1. Achtergrond
 - 2. Kleurschema's
 - 3. Operatorlogo
 - 4. Timeout screensaver
 - 5. Helderheid display
- 6. Tooninstellingen
 - 1. Oproepsignaal
 - 2. Type beltoon
 - 3. Beltoonvolume
 - 4. Trilsignaal
 - 5. Berichtensignaaltoon
 - 6. Toetsenvolume
 - 7. Waarschuwingstonen
 - 8. Waarschuwen bij
- 7. Accessoires-instellingen²
 - 1. Hoofdtelefoon
 - 2. Handsfree
 - 3. Hoorapparaat

1. Informeer bij de netwerkeexploitant of serviceprovider naar de beschikbaarheid.

2. Dit menu wordt alleen weergegeven als een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid of hoorapparaat op de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest.

8. Beveiligingsinstellingen

1. PIN-code vragen
 2. Oproepen blokkeren
 3. Vaste nummers
 4. Beperkte groep gebruikers
 5. Beveiligingsniveau
 6. Toegangscode
9. Fabrieksinstellingen herstellen

6. Wekker**7. Galerij**

1. Mappen bekijken
 1. Afbeelding.
 2. Tonen
2. Map toevoegen
3. Map verwijderen
4. Map hernoemen
5. Galerijdownloads

**8. Organiser**

1. Agenda
2. Taken

**9. Spelletjes**

1. Selecteer spel
2. Spelletjesdienst.
3. Geheugen
4. Instellingen
 1. Geluid
 2. Verlichting
 3. Trillen

**10. Toepassingen**

1. Toepassing select.
2. Toep.diensten
3. Geheugen

**11. Extra's**

1. Rekenmachine
2. Timerfunctie
3. Stopwatch
4. Portefeuille
 1. Kaarten
 2. Persoonl. notitie
 3. Instellingen



12.Connectiviteit

1. Infrarood
2. GPRS
 1. GPRS-verbinding
 2. GPRS-modeminstellingen



13.Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Dienstinbox
4. Instellingen
 1. Actieve dienstinstellingen
 2. Actieve dienstinst. bewerken



3. Weergave-instellingen
4. Cookie-instell.
5. Certificaten
6. Instell. beveiligingsmodule
7. Instellingen diensinbex

5. Ga naar adres
6. Cache wissen

14.Favorieten



15.SIM-diensten¹



1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

6. Menufuncties

■ Berichten (menu 1)

U kunt tekst-, multimedia- en e-mailberichten lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in pappen.



Voordat u tekst-, afbeelding- of e-mailberichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan (zie Berichtinstellingen op pagina 63).

Tekstberichten

U kunt met de telefoon berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld.

U kunt ook berichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.



Opmerking: De functie voor afbeeldingberichten kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor afbeeldingberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

Berichten intoetsen en verzenden

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.



Tip: U kunt het menu *Bericht opstellen* snel openen door op ◀ te drukken in de standby-modus.

2. Toets een bericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 37. Zie Sjablonen op pagina 53 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen.
3. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit het telefoonboek.

Druk op **OK** om het bericht te verzenden.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.

Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u het bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer kopiëren*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u een bericht naar een vooraf gedefinieerde distributielijst wilt verzenden, selecteert u *Distributielijst*. Terwijl het bericht wordt verzonden naar de ontvangers, wordt de voortgang in het display weergegeven, samen met het aantal berichten dat nog moet worden verzonden. Zie Distributielijsten op pagina 54 voor het definiëren en bewerken van distributielijsten.
- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een berichtprofiel, selecteert u eerst *Verzendt profiel* en vervolgens het gewenste berichtprofiel.

Zie Berichtinstellingen op pagina 63 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

E-mailberichten intoetsen en verzenden

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden via SMS, moet u de instellingen voor het verzenden van e-mail opslaan. Zie Berichtinstellingen op pagina 63. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over en het abonneren op de e-maildienst. Zie Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan op pagina 70 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in het telefoonboek.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *E-mail opstellen*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit het telefoonboek en druk op **OK**.
3. Toets desgewenst een onderwerp voor het bericht in en druk op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 37. Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Het e-mailadres en de onderwerpregel zijn in het aantal tekens inbegrepen.

Zie ook Een tekstsjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht op pagina 53.
U kunt geen afbeeldingen toevoegen.


5. Druk op **Opties** en selecteer *E-mail verzenden* om het bericht te verzenden. Als u geen instellingen voor het verzenden van e-mailberichten hebt opgeslagen, wordt gevraagd naar het nummer van de e-mailserver.

Druk op **OK** om het e-mailbericht te verzenden.




Opmerking: Wanneer u e-mailberichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar de e-mailserver. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over e-maildiensten.

Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een gewoon bericht of e-mailbericht hebt ontvangen, worden het pictogram  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding *%N berichten ontvangen* weergegeven.


Ontvangen berichten worden automatisch opgeslagen in het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meer dan één bericht hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen tekstbericht wordt aangegeven met het pictogram .
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen in een tekstbericht of e-mailbericht, en u kunt het bericht verplaatsen of de naam ervan wijzigen.

Selecteer *Kop. naar agenda* om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als herinnering voor de huidige datum.

Selecteer *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, het gebruikte berichtencentrum en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Selecteer *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.

Selecteer tijdens het lezen van een afbeeldingbericht de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.

4. Selecteer *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Selecteer *Origineel bericht* om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer *Leeg scherm*.

Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.

5. Druk op *Opties*, selecteer *Verzenden* en druk op *OK* om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.

De mappen Inbox en Outbox

Inkomende tekstberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* en verzonden berichten in de map *Verzonden items* van het submenu *Tekstberichten*.

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Archief*, *Mijn mappen* of *Sjablonen*.

Sjablonen


De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

U kunt de lijst met sjablonen openen door op *Menu* te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

Een tekstsjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht

- Druk tijdens het intoetsen of beantwoorden van een bericht of e-mail op *Opties*.
Selecteer *Sjabloon invgn* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.

Een afbeelding invoegen in een tekstbericht

- Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer *Afb. invoegen* en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Invoegen** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.

Map Archief en Mijn mappen

Als u de berichten wilt ordenen, kunt u een aantal berichten verplaatsen naar de map *Archief* of kunt u nieuwe mappen voor uw berichten toevoegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **OK**.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijderen*.

Distributielijsten

Als u geregeld berichten verzendt naar een vaste groep ontvangers, kunt u een distributielijst definiëren en deze gebruiken bij het verzenden van een bericht. U kunt zeven distributielijsten met maximaal 20 ontvangers definiëren.



Opmerking: Voor het maken van een distributielijst wordt gebruikgemaakt van telefoonboekitems die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon. Telefoonboekitems die in de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen naar het geheugen van de telefoon worden gekopieerd. Zie Telefoonboeken kopiëren op pagina 72.

U kunt distributielijsten bekijken en bewerken door op **Menu** te drukken en vervolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Distributielijsten* te selecteren.

Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden voor distributielijsten:

- *Lijst bekijken* om de namen in de geselecteerde distributielijst weer te geven.

Druk nogmaals op **Opties** om de inhoud van een distributielijst te wijzigen:

- *Naam toevoegen* om een naam aan de distributielijst toe te voegen.
- *Gegev. bekijken* om de gegevens voor de geselecteerde naam te zien.
- *Naam verwijderen* om de geselecteerde naam uit de distributielijst te verwijderen.
- *Lijst toevoegen* om een nieuwe distributielijst toe te voegen.
- *Hernoem lijst* om de naam van de geselecteerde distributielijst te wijzigen.
- *Lijst wissen* om alle namen uit de geselecteerde distributielijst te verwijderen.
- *Lijst verwijderen* om de geselecteerde distributielijst te verwijderen.

Als een bericht niet kon worden verzonden aan een of meer ontvangers, wordt het bericht opgeslagen in de map *Niet afgeleverd* van de lijst *Distributielijsten*. *Niet afgeleverd* wordt alleen weergegeven als er een bericht is dat niet afgeleverd kon worden. Selecteer *Niet afgeleverd* en druk op **Opties** voor de mogelijkheden voor een bericht dat niet kon worden verzonden:

- Met *Opnieuw naar lijst* verzendt u het bericht opnieuw naar de ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.

- Met *Lijst bekijken* opent u een lijst met ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt.
- *Lijst verwijderen* om de lijst met ontvangers voor wie de eerdere verzending is mislukt te verwijderen.
- *Bericht bekijken* om het bericht te bekijken.

Multimediaberichten



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor multimediaberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

Een multimediaberichten kan tekst, een afbeelding en geluid bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 45 kB. Als een bericht groter is dan 45 kB, kunt u het bericht mogelijk niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een Internet-adres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.



Opmerking: Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

De volgende indelingen voor multimediaberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, PNG en BMP.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) en monofone beltonen.


Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

U kunt geen multimedieberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java- toepassing actief is, of tijdens een actieve WAP-verbinding voor GSM-gegevens (zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 111). De aflevering van multimedieberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimedieberichten intoetsen en verzenden

Zie Instellingen voor multimedieberichten op pagina 64 voor de instellingen voor multimedieberichten. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over en het abonneren op de multimedieberichtendienst.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 37.


U kunt één afbeelding in een multimediebericht invoegen. Als u een afbeelding wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afb. invoegen*. De lijst met beschikbare mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Selecteer de gewenste map om deze te openen en kies de gewenste afbeelding. Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten.

Als u een naam uit het telefoonboek wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Naam invoegen*. Ga naar de gewenste naam, druk op **Opties** en selecteer *Naam invoegen*.

Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **OK**.


3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar nummer* (of *Verz. naar e-mail*) om het bericht te verzenden.


5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit het telefoonboek. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden.


Het verzenden van een multimedialbericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het zenden beweegt het pictogram  in het display en kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als het verzenden nog steeds niet lukt, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie Instellingen voor multimedialberichten op pagina 64.

Multimedialberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimedialbericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven.

Als het bericht binnen is, worden het pictogram  en het bericht *Multimedialbericht ontvangen* weergegeven.

Als het pictogram  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimedialberichten vol is (zie Geheugen voor multimedialberichten vol op pagina 60).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedialber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
 - *Bericht verwijder.* om een opgeslagen bericht te wissen.
 - *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. U kunt het bericht beantwoorden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren. Standaard wordt het telefoonnummer (of e-mailadres) van de afzender gebruikt.

- *Doorst. naar nr* of *Drst. naar e-mail* om het bericht door te sturen naar een bepaald telefoonnummer of e-mailadres.
- *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u zelf hebt geschreven. Zie Multimediberichten intoetsen en verzenden op pagina 57.
- *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.
- *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- *Spelen* om de geluidsclip in het bericht te beluisteren.
- *Geluidsclip opslaan* om de geluidsclip op te slaan in de *Galerij*.
- *Afbeelding opsl.* om de afbeelding op te slaan in de *Galerij*.

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items

Ontvangen multimediberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediber.*

Multimediberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* in het submenu *Multimediber.*

Multimediberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items* van het submenu *Multimediber.*

Verzonden multimediberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediber.*

Geheugen voor multimediaberichten vol

Ontvangen berichten worden automatisch opgeslagen in het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).

Wanneer een multimediabericht is binnengekomen en het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt de melding *Multimediegeh. vol, wachtend bericht bekijk*. weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op **Opties**, selecteert u *Bericht opslaan* en verwijdert u een aantal oude berichten door eerst de map en daarna een oud bericht te selecteren.

Als u het bericht wilt negeren, drukt u op **Uit** en op **Ja**. Als u op **Nee** drukt, kunt u het bericht bekijken.

Berichten wissen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Berichten verwijd.* als u de tekstberichten wilt wissen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Berichten verwijd.* als u de multimediaberichten wilt wissen.

2. Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u de gewenste map en drukt u op **OK**. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u ook deze berichten wilt verwijderen.

Als u alle berichten uit alle tekstberichtmappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en bevestigt u de vraag *Alle berichten verwijderen uit alle mappen?* door op **OK** te drukken. Als de mappen ongelezen berichten bevatten, wordt gevraagd of u ook deze berichten wilt verwijderen.

Chatten

Met deze toepassing voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. U kunt ontvangen of verzonden berichten niet opslaan, maar u kunt de berichten wel weergeven tijdens het chatten. Een chatbericht kost evenveel als een tekstbericht.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Chatten*. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit het telefoonboek) en druk op **OK**.

Een andere methode voor het starten van een chatsessie: wanneer u een bericht hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chatten*.

2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.
3. Toets het chatbericht in (zie Tekst intoetsen op pagina 37).
4. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw oorspronkelijke bericht weergegeven.
Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3 en 4.
6. Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op **OK** en selecteert u *Beëindigen*.

Als u de laatste berichten uit de huidige chatsessie wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chat-archief*. De berichten die u hebt verzonden, worden aangeduid met "<" en uw chatbenaming. De berichten die u hebt ontvangen, worden aangeduid met ">" en de chatbenaming van de afzender. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bericht waaraan u bezig was. Selecteer de optie *Chat-naam* als u de chatbenaming wilt wijzigen.

Spraakberichten


Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemailnummer.


Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer

- *Luisteren naar voicemail* om uw voicemail te bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nummer voicemailbox* menu.

Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben (zie Lijn uitgaande oproepen op pagina 81).

- *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemail in te toetsen, op te zoeken of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op **Luister** om uw voicemail te bellen.

 **Tip:** Als u **100** ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkexploitant, bijvoorbeeld het weerbericht en verkeersinformatie. Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie GPRS-verbinding op pagina 108).

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben betrekking op het verzenden, ontvangen of weergeven van de berichten.

Instellingen voor tekst- en e-mailberichten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*.
2. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.
 - Selecteer *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer op te slaan van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkexploitant.
 - Selecteer *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax* te selecteren.
 - Selecteer *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.
 - Selecteer *Standaard nr. ontvanger* voor het berichttype *Tekst* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten met dit berichtprofiel verzonden moeten worden.
Selecteer *E-mailserver* voor het berichttype *E-mail* om het nummer van de e-mailserver op te slaan.
 - Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleVERRAPPORTEN van uw berichten te sturen (netwerkdienst).
 - Selecteer *GPRSgebruiken* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.

- Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord te zenden (netwerkdienst).
- Selecteer *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen. De sets met berichtprofielen worden alleen weergegeven als de SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

Instellingen overschrijven

Wanneer het geheugen voor tekstberichten vol is, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen of verzenden. U kunt echter instellen dat de oude tekstberichten in de mappen *Inbox* en *Verzonden items* automatisch moeten worden overschreven door nieuwe tekstberichten.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Inbox* of *Overschrijven in Verz. items*. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat oude tekstberichten door nieuwe moeten worden overschreven in de *Inbox* of de map *Verzonden items*.

Instellingen voor multimediberichten

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediber.* Selecteer

- *Verz. berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimediberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Ontvangst multimedia toestaan*. Kies *Nee*, *Ja* of *In eigen netwerk* om multimediasdiensten te gebruiken. Als u *In eigen netwerk* kiest, kunt u geen multimediberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.
- *Inkomende multimediberichten*. Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimediberichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimediberichten wilt ontvangen.

- *Instellingen verbinding*. Definieer WAP-verbindinginstellingen voor het ophalen van multimedieberichten. Activeer de set waar u de verbindinginstellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen. Zie ook De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 111.
 - *Naam set instellingen*. Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
 - *Homepage*. Toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op **100** voor een punt en druk op **OK**.
 - *Sessiemodus*. Selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
 - *Gegevensdrager*. Selecteer *GPRS*.
 - *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**. De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
 - *IP-adres*. Toets het adres in, druk op ***+** voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
 - *Verificatietype*. Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
 - *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
 - *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Advertenties toestaan*. U kunt opgeven of u advertenties wilt ontvangen of weigeren.

Verbindingsinstellingen voor multimedia ontvangen als tekstbericht

U kunt de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek de website van Club Nokia (www.club.nokia.com).

Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en opstellen van berichten wilt selecteren, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

Dienstopdrachten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkexploitant. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Oproep-info (menu 2)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte en kosten van uw gesprekken.



Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.


Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in het telefoonboek, of een bericht naar het nummer zenden.

Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer vervolgens

- *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste tien telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het getal voor de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze persoon heeft geprobeerd om u te bellen.



Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

- **Ontvangen oproepen** om een lijst weer te geven met de laatste tien telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- **Laatst gekozen nummers** om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook **Laatste nummer herhalen** op pagina 33.
- **Laatste oproepen verwijderen** om de lijsten met laatste oproepen te wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu** en selecteer **Oproep-info**. Selecteer vervolgens

- **Gespreksduur tonen:** in dit submenu kunt u de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken bekijken en weergeven in uren, minuten en seconden. U hebt de beveiligingscode nodig als u de tellers wilt wissen.

Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie **Lijn uitgaande oproepen** op pagina 81.

- **Gesprekskosten** (netwerkdienst). Selecteer **Eenheden laatste gesprek** of **Totale eenheden** om de kosten van uw laatste gesprek of alle gesprekken weer te geven, uitgedrukt in eenheden zoals ingesteld voor de functie **Kosten tonen in**.

Selecteer **Gesprekskosteninstellingen** en vervolgens **Tellers wissen** om de tellers te wissen, of selecteer **Kosten tonen in** om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (**Eenheden**) of valuta-eenheden (**Valuta**). Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden.

Selecteer **Kostenlimiet** om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.




Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer).

- **GPRS-gegevenssteller** en blader om de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens in de laatste sessie te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte. U hebt de beveiligingscode nodig als u de tellers wilt wissen.
- **GPRS-verbindingstimer** en blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale duur van GPRS-verbindingen te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten. U hebt de beveiligingscode nodig als u de tellers wilt wissen.

■ Telefoonboek (menu 3)



U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) en in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonboek).

- In het interne telefoonboek kunt u maximaal 300 namen opslaan met nummers en tekstaantekeningen voor elke naam. Hoeveel namen u kunt opslaan, is afhankelijk van de lengte van de namen en het aantal en de lengte van de telefoonnummers en tekstitems. Het interne telefoonboek maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).
- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

Instellingen voor het telefoonboek selecteren

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Instellingen*. Selecteer

- *Actief geheugen* om het gewenste telefoonboek te selecteren. *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide telefoonboeken. De namen en nummers worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- *Weergave telefoonboek* om aan te geven hoe de namen en nummers in het telefoonboek moeten worden weergegeven.
- *Geheugenstatus* om te bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in het geselecteerde telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.

Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen (zie Instellingen voor het telefoonboek selecteren hierboven).


1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Naam toevoegen*.
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie Gewone tekstinput op pagina 39.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie Opbellen op pagina 33 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.












Tip: Snel opslaan Toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in en druk op **OK** en **OK**.

Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan in het interne telefoonboek.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld en wordt aangeduid met een kader rond het nummertypepictogram, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in het telefoonboek selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie Instellingen voor het telefoonboek selecteren op pagina 69.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op ▼ of ▲ vanuit de standby-modus.
3. Ga naar de naam waaraan u een nieuw nummer of tekstitem wilt toevoegen en druk op **Gegev.**

4. Druk op **Opties** en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoegen*. Als de naam is opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart, wordt de naam verplaatst naar het telefoongeheugen.
5. Selecteer het nummertype:  *Algemeen*,  *Mobiel*,  *Thuis*,  *Kantoor* of  *Fax*, of teksttype:  *E-mail*,  *Webadres*,  *Postadres* en  *Notitie*.
Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties.
6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
7. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op ▼ of ▲, ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard*.

Zoeken naar een naam in het telefoonboek

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Zoeken*.
2. U kunt de eerste tekens van de naam waarnaar u zoekt, intoetsen in het pop-up-venster.
Druk op ▼ en ▲ om door de namen in de lijst te bladeren en druk op ◀ en ▶ om de cursor te verplaatsen in het pop-up-venster.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.



Tip: U kunt snel naar een naam en telefoonnummer zoeken door vanuit de standby-modus op ▼ of ▲ te drukken. Toets de eerste letter(s) van de naam in en/of ga naar de gewenste naam.

Een naam, nummer of tekstaantekening wijzigen

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Gegev.** Ga naar de naam, het nummer of de tekstaantekening die u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer *Naam bewerken*, *Nr. bewerken* of *Info bewerken*, wijzig de naam, het nummer of de tekstaantekening en druk op **OK**.

Namen en nummers wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Verwijderen*.

- Als u namen en nummers één voor één wilt wissen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar de gewenste naam en het gewenste nummer. Druk op **Verwijder** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Als u alle namen en nummers tegelijk uit het telefoonboek wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijderen*. Ga vervolgens naar het gewenste telefoonboek, *Telefoon* of *SIM-kaart*, en druk op **Verwijder**. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

Telefoonboeken kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.*
 - Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.

Standaard nrs. wordt weergegeven als u kopieert van de telefoon naar de SIM-kaart. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.

4. Kies *Origin. behouden* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
 - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden en ontvangen via infrarood of als OTA-bericht als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Een visitekaartje ontvangen

Als u een visitekaartje via infrarood wilt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de telefoon is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort (zie Infrarood op pagina 107). De gebruiker van de andere telefoon kan de naam en het telefoonnummer nu verzenden via infrarood.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen via infrarood of als OTA-bericht, drukt u op **Tonen**. Druk op **Opslaan** om het visitekaartje in het geheugen van de telefoon op te slaan. Druk op **Uit** en op **OK** als u het visitekaartje wilt negeren.

Een visitekaartje zenden

U kunt een visitekaartje via infrarood of als OTA-bericht verzenden naar een compatibele telefoon of ander mobiel apparaat dat de vCard-norm ondersteunt.

1. Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in het telefoonboek, druk op **Gegev.** en **Opties** en selecteer *Visitek. verzenden*.

- Als u het visitekaartje wilt verzenden via infrarood, controleert u of de andere telefoon of de pc is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Vervolgens selecteert u *Via infrarood*.

Als u het visitekaartje wilt verzenden als OTA-bericht, selecteert u *Via SMS*.

Snelkeuze

Zie Nummer kiezen met snelkeuzetoetsen op pagina 34 als u wilt bellen met behulp van de snelkeuzetoetsen.

Een nummer toewijzen aan een snelkeuzetoets

Druk op **Menu**, selecteer *Telefoonboek* en *Snelkeuze* en ga naar het nummer van de gewenste snelkeuzetoets.

Druk op **Wijs toe**, druk op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u wilt toewijzen. Als al een nummer aan de toets is toegewezen, drukt u op **Opties**. U kunt het toegewezen nummer dan bekijken, wijzigen of wissen.


Infonummers

U kunt bellen naar de informatienummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Infonummers*. Ga in naar een categorie naar een informatienummer en druk op  om het nummer te bellen.

Dienstnummers

U kunt bellen naar de dienstnummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Dienstnummers*. Ga naar het gewenste dienstnummer en druk op  om het nummer te bellen.

Eigen nummers

De telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn toegewezen, worden opgeslagen bij *Eigen nummers* als dit mogelijk is voor de kaart. Als u de nummers wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Telefoonboek* en *Eigen nummers*. Ga naar de gewenste naam en of het gewenste nummer en druk op **Bekijken**.

Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in het telefoonboek indelen in bellergroepen. U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een specifieke beltoon klinkt en een vooraf geselecteerd pictogram wordt weergegeven als u een oproep van een bepaald telefoonnummer in de groep ontvangt. Zie *Waarschuwen bij* in Tooninstellingen op pagina 86 om in te stellen dat de telefoon alleen overgaat als u een oproep van een bepaald telefoonnummer in een bepaalde bellergroep ontvangt.

Druk op **Menu**, selecteer *Telefoonboek* en *Bellersgroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepstitel*, toets een nieuwe naam in voor de bellergroep en druk op **OK**.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de beltoon voor de groep. *Standaard* is de beltoon die voor het huidige profiel is geselecteerd.

- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven, *Uit* om het groepslogo niet weer te geven, of *Bekijken* om het logo te bekijken.
- *Leden* om een naam aan de bellergroep toe te voegen. Druk op *Opties* en selecteer *Naam toevoegen*. Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op *Toevoeg*.
Als u een naam uit een bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op *Opties* en selecteert u *Naam verwijderen*.

■ Profielen (menu 4)

De telefoon heeft verschillende profielen (instellingsgroepen) waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Pas eerst de groepen met instellingen, of profielen, naar wens aan. Vervolgens hoeft u alleen maar een profiel te activeren om het te gebruiken. De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*.



Druk op *Menu* en selecteer *Profielen*. Ga naar ene profiel en druk op *Kiezen*.

- Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

U kunt de instellingen ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie Tooninstellingen op pagina 86).

U kunt verder de naam van een profiel wijzigen met *Profielnaam*. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.



Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets ① te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op *Kiezen* te drukken.

■ Instellingen (menu 5)



Favorieten

U kunt specifieke functies aan uw lijst met persoonlijke favorieten toevoegen en de favorieten activeren door vanuit de standby-modus op de rechterselectietoets te drukken (*Ga naar*) of door het menu *Favorieten* te openen. Zie Standby-modus op pagina 21 en Favorieten (menu 14) op pagina 124.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Favorieten*.

Als u de naam voor de rechterselectietoets in de standby-modus wilt instellen, selecteert u *Rechter selectietoets*. Selecteer *Favorieten* of *Namen*.

Als u de gewenste functies voor de lijst met persoonlijke favorieten wilt selecteren, kiest u *Opties Favorieten selecteren*. Er wordt een lijst met de beschikbare functies weergegeven. Ga naar de gewenste functie en druk op *Markeer* om de functie aan de lijst met favorieten toe te voegen.

Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op *Niet mrk*.

Als u de functies in de lijst opnieuw wilt ordenen, selecteert u *Opties Favorieten organiseren* en kiest u de gewenste functie. Druk op *Verpltsn*. en selecteer de locatie waarnaar u de functie wilt verplaatsen.

Datum- en tijdstellingen

Klok

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Klok*. Selecteer *Klok afbeelden* om de klok rechtsboven in het display weer te geven in de standby-modus. Selecteer *Tijd instellen* om de juiste tijd in te stellen en *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in te stellen.

De klok heeft onder meer ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Wekker*, tijdelijke *Profielen*, *Agenda* en de screensaver.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Datum

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum*. Selecteer *Datum tonen* om de datum in het display weer te geven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Datum instellen* om de datum aan te passen. U kunt tevens de datumnotatie selecteren.

Datum en tijd automatisch bijwerken

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst). Als u de datum en tijd automatisch wilt laten bijwerken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Aan*. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestigen*.

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de wekker, agenda of waarschuwingssignalen. Deze behouden de lokale tijdsinstellingen. Door de datum en tijd bij te werken, kunnen sommige ingestelde waarschuwingen verlopen.

Oproepinstellingen

Doorschakelen





Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkexploitant worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloctie, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer u een oproep weigert.

Selecteer *Activeren* om de doorschakeloctie in te schakelen. Selecteer vervolgens de timeout voor het doorschakelen van de oproep, als deze mogelijkheid voor de doorschakeloctie beschikbaar is. Selecteer *Annuleren* om de doorschakeloctie uit te schakelen. Selecteer *Status control*. (als deze mogelijkheid voor de doorschakeloctie beschikbaar is) om te controleren of de optie al dan niet is geactiveerd. Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn.

Zie Belangrijke indicatoren op pagina 22 voor de doorschakelpictogrammen die in de standby-modus worden weergegeven.

Opnemen met een willekeurige toets

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Opnemen met willekeurige toets*. Als u *Aan* selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van , de selectietoetsen ( en ) en .

Automatisch opnieuw kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepestellingen* en *Automatisch opnieuw kiezen*. Selecteer *Aan* om maximaal 10 pogingen te doen om de verbinding automatisch te bewerkstelligen na een mislukte oproeppoging.

Snelkeuze

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepestellingen* en *Snelkeuze*. Als u *Aan* selecteert, kunnen de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen (2^aabc tot en met 9^{wxyz}) zijn toegekend, worden gekozen door de desbetreffende cijfer-toets ingedrukt te houden.

Wachtfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepestellingen* en *Wachtfunctieopties*. Als u *Activeren* selecteert, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wachtfunctie op pagina 35.

Samenvatting na oproep

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepestellingen* en *Samenvatting na oproep*. Selecteer *Aan* om kort de duur en de kosten van het laatste gesprek weer te geven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepestellingen* en *Identificatie verzenden*. Selecteer *Ja* om uw telefoonnummer weer te geven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Wanneer u *Netwerkinstelling* selecteert, wordt gebruikgemaakt van de instelling die u met uw netwerkexploitant bent overeengekomen.

Lijn uitgaande oproepen


De functie Lijn uitgaande oproepen is een netwerkdienst waarmee telefoonlijn 1 of 2 (abonneenummer 1 of 2) kan worden gekozen voor gesprekken.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Lijn uitgaande oproepen*. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnkeuze voorkomen met de optie *Blokkeren*.

Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.



Tip: In de standby-modus kunt u van de ene lijn op de andere overschakelen door #  ingedrukt te houden.

Telefooninstellingen


Taal

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Taal*.

Selecteer de gewenste taal voor schermteksten. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Automatische toetsblokkering



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoets.

U kunt instellen dat de toetsen na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden geblokkeerd. U kunt een tijd tussen de 10 seconden en 60 minuten instellen. Als de ingestelde tijd verstreken is, worden de toetsen automatisch geblokkeerd, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische toetsblokkering*.

- Als u de automatische toetsblokkering wilt activeren, selecteert u *Aan*. In het display wordt *Wachttijd instellen*: weergegeven. Toets de timeout in en druk op **OK**.
- Als u de automatische toetsblokkering wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.

Zie ook Toetsen blokkeren op pagina 30.

Cel informatie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Cel informatie*. Selecteer *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie GPRS-verbinding op pagina 108).

Welkomsttekst

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Welkomsttekst*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Netwerk kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Netwerk kiezen*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als *Geen toegang* wordt weergegeven, moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

SIM-dienstactie bevestigen?

Zie SIM-diensten (menu 15) op pagina 124.

Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische Help-tekst*.

Zie ook De menu's gebruiken op pagina 42.

Starttoon

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld of de starttoon wilt uitschakelen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Starttoon*.

Weergave-instellingen

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*.

U kunt ook afbeeldingen ontvangen in een multimediebericht, afbeeldingen downloaden van WAP-pagina's of afbeeldingen ophalen van de pc met PC Suite en vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De indelingen JPEG, GIF, BMP en PNG worden ondersteund.

Een achtergrondaafbeelding selecteren

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Achtergrond*.
2. Selecteer *Afbeelding wijzig*. om de mappenlijst in het menu *Galerij* weer te geven.
3. Selecteer de betreffende map en ga naar de gewenste afbeelding.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Inst. als achtergr.* om de afbeelding op te slaan als achtergrond.

De achtergrondaafbeelding in- of uitschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Achtergrond*.

U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan* of *Uit* te selecteren.

Kleurenschema's

U kunt de kleur voor elementen in het display, zoals pictogrammen en voortgangsbalken, wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Kleurenschema's*. Selecteer het gewenste kleurenschema.

Operatorlogo

U kunt het logo van de operator weergeven of verbergen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Operatorlogo*.

Het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van een operatorlogo via SMS, MMS of WAP. Zie ook PC Suite op pagina 125.

Screensaver

De screensaver in de vorm van een digitale klok wordt gebruikt om energie te besparen in de standby- modus. De screensaver wordt geactiveerd wanneer gedurende een vooraf ingestelde tijd geen telefoonfunctie is gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensave uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Timeout screensaver*. Selecteer de timeout voor het activeren van de digitale klok. De lengte van de timeout kan variëren van 5 seconden tot 60 minuten.

Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

Helderheid display

U kunt het contrast van het display van de telefoon wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Helderheid display*. Gebruik ◀ om het contrast te verlagen en ▶ om het contrast te verhogen. Druk op **OK** om de instelling te accepteren.

Tooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie Profielen (menu 4) op pagina 76). Als u hier instellingen aanbrengt, worden de instellingen in het actieve profiel gewijzigd.

Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Selecteer *Type beltoon* voor inkomende spraakberichten. Selecteer *Galerij openen* in de lijst met beltonen om een beltoon te selecteren in de *Galerij*.

Selecteer *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.



Tip: Als u een beltoon ontvangt via OTA of een beltoon downloadt, kunt u deze opslaan in de *Galerij*.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

Selecteer *Waarschuwen bij* als u wilt dat de telefoon alleen overgaat wanneer een oproep binnenkomt van een telefoonnummer uit een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of ga naar *Elke oproep* en druk op **Markeer**.

Accessoire-instellingen

Het menu *Accessoire-instellingen* wordt uitsluitend weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de volgende accessoires: hoofdtelefoon HDB-4, handsfree-eenheid CARK126 of het mobiele hoorapparaat LPS-4.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Accessoire-instellingen*.

U kunt *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat*, al naar gelang de accessoire die is aangesloten of aangesloten geweest.

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u de geselecteerde accessoire aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl de accessoire is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen *Aan*. Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is alleen beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.

Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.
- *Beperkte groep gebruikers*. Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.
- *Beveiligingsniveau*. Selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het geheugen van de SIM-kaart is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen (zie *Instellingen* voor het telefoonboek selecteren op pagina 69). Zie *Telefoonboeken kopiëren* op pagina 72 als u van het ene naar het andere geheugen wilt kopiëren.

- *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menuinstellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen herstellen*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De gegevens die u hebt ingetoetst of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in het telefoonboek, worden niet verwijderd.

■ Wekker (menu 6)

Voor de wekker wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De wekker werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.



Druk op **Menu** en selecteer *Wekker*. Toets de tijd voor het alarmsignaal in en druk op **OK**.

Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen, selecteert u *Aan*.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal en de tekst *Alarm!%U* samen met het alarmtijdstip knippert in het display.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmgeluid een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, stopt het geluid enkele minuten en wordt dan weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt gevraagd of u de telefoon wilt inschakelen (*Telefoon activeren voor oproepen?*). Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt inschakelen.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ Galerij (menu 7)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt afbeeldingen en beltonen die u bijvoorbeeld hebt ontvangen in een multimediebericht, opslaan in de mappen in de galerij (zie *Multimedieberichten lezen en beantwoorden* op pagina 58).

De Galerij maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).

1. Druk op **Menu** en selecteer **Galerij**. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer **Mappen bekijken** om de lijst met mappen te openen.

Overige opties zijn:

- **Map toevoegen** om een nieuwe map toe te voegen. Toets een naam in voor de map en druk op **OK**.
- **Map verwijderen** om de map te selecteren die u wilt verwijderen. Oorspronkelijke mappen kunt u niet verwijderen.
- **Map hernoemen** om de map te selecteren die u een andere naam wilt geven. De naam van oorspronkelijke mappen kunt u niet wijzigen.
- **Galerijdownloads** om meer afbeeldingen en tonen te downloaden. Selecteer **Afdiensten** of **Beltonendiensten**. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met WAP-bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie Bookmarks op pagina 118).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu **Diensten** en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie **Verbinding maken met een WAP-dienst** op pagina 114. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-pagina.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

3. Open de gewenste map om de lijst met bestanden in de map weer te geven. De mappen **Afbeelding** en **Tonen** zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon.

4. Ga naar het gewenste bestand. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
- *Openen* om het geselecteerde bestand te openen.
 - *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
 - *Verplaatsen* om een bestand naar een andere map te verplaatsen.
 - *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
 - *Inst. als achtergr.* om het geselecteerde bestand in te stellen als achtergrond.
 - *Inst. als beltoon* om het geselecteerde bestand in te stellen als beltoon.
 - *Gegevens* om de details van het bestand te bekijken, bijvoorbeeld de grootte.
 - *Sorteren* om de bestanden en mappen te sorteren op datum, tijd, naam of grootte.

■ Organiser (menu 8)



Opmerking: U kunt de functies in het menu *Organiser* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.

De agenda maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*.



Tip: U kunt het menu *Agenda* snel openen door op ► te drukken in de standby-modus.

Blader naar de gewenste dag. De huidige dag wordt aangeduid met een kader. Als er notities voor de dag zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Als u de dagnotities wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Toon dagnotitie*.

Als u één notitie wilt weergeven, gaat u naar de gewenste notitie, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. In de notitiweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie weergeven. U kunt door de notitie bladeren.

De overige opties voor de agenda kunnen bestaan uit:

- Opties voor het maken van een notitie, voor het verzenden van een notitie via infrarood, het verzenden van een notitie rechtstreeks naar de agenda van een andere telefoon of het verzenden van de notitie als tekstbericht.
- Opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.
- *Instellingen* om de datum, tijd, datum- of tijdnootatie of de eerste dag van de week in te stellen. Met de optie *Autom. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.

Een agendanotitie toevoegen



Zie Tekst intoetsen op pagina 37 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. Selecteer een van de volgende notitietypen:

-  **Vergadering** – toets de notitie in of zoek de naam op in het telefoonboek. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets vervolgens de locatie voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de begintijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Toets ook de eindtijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen geluid) en stelt u het alarmtijdstip in.
-  **Oproep** – toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de naam in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. (In plaats van het telefoonnummer in te toetsen, kunt u ook op **Opties** drukken om de naam en het nummer op te halen uit het telefoonboek.) Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen geluid) en stelt u het alarmtijdstip in.
-  **Verjaardag** – toets de naam van de persoon in (of **Opties** en zoek de naam op in het telefoonboek), druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets vervolgens het geboortjaar in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen geluid) en stelt u het alarmtijdstip in.
-  **Memo** – toets de notitie in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de einddatum voor de notitie in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen geluid) en stelt u het alarmtijdstip in.
-  **Herinnering** – toets het onderwerp voor de herinnering in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Alarm aan** en stelt u een alarmtijdstip in.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt het pictogram  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

Als het alarmtijdstip voor een notitie is aangebroken

Er klinkt een piepsignaal en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie instellen en de taak als voltooid markeren als u de taak hebt uitgevoerd. De notities kunt u sorteren op prioriteit of op datum.

De takenlijst maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Taken* om de lijst met notities te openen. Druk op **Opties**, of ga naar de gewenste notitie en druk op **Opties**.


- Selecteer *Toevoegen* als u een nieuwe notitie wilt toevoegen. Toets het onderwerp voor de notitie in. Wanneer u het maximaal aantal tekens voor een notitie hebt ingevoerd, worden geen tekens meer geaccepteerd. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Selecteer de prioriteit van de notitie: *Hoog*, *Gemiddeld* of *Laag*.
Woordenboek (zie Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen op pagina 37).
- U kunt een deadline en een waarschuwingstoon voor een notitie instellen, verwijderen en wijzigen. Verder kunt u de geselecteerde notitie weergeven, verwijderen of wijzigen en kunt u alle notities die als voltooid zijn gemarkeerd, verwijderen. U kunt de prioriteit van de geselecteerde notitie wijzigen, een notitie naar een andere telefoon zenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.


■ Spelletjes (menu 9)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Een spelletje starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Selecteer spel*.
2. Ga naar een spelletje of set spelletjes (de naam is afhankelijk van het spelletje).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op . Als u één spelletje hebt geselecteerd, wordt dit gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de spelletjes in de set weergegeven. Als u een spelletje wilt starten, gaat u naar het gewenste spelletje, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op  drukken.

Bepaalde spelletjes kunnen ervoor zorgen dat de batterij sneller leegraakt (mogelijk moet u de telefoon aansluiten op de lader).

Andere opties voor spelletjes

Zie Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn op pagina 98 voor de overige opties die voor spelletjes beschikbaar zijn.

Diensten voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Spelletjesdienst*. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met WAP-bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie Bookmarks op pagina 118).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie *Verbinding maken met een WAP-dienst* op pagina 114. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-pagina.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.

Geheugenstatus voor spelletjes

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Spelletjes* en *Geheugen*.

Spelletjes maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie *Gedeeld geheugen* op pagina 19).

Instellingen voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilling in te stellen voor het spelletje.




■ Toepassingen (menu 10)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

In dit menu kunt u de Java-toepassingen beheren die in de telefoon zijn geïnstalleerd. De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor deze Nokia- telefoon zijn ontworpen. Verschillende serviceproviders bieden andere toepassingen via WAP-diensten. Voordat u deze toepassingen kunt gebruiken, moet u de toepassing naar de telefoon downloaden.

Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Toepassing select*.
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op . Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven.

Als u een toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op  drukken.

Bepaalde toepassingen kunnen ervoor zorgen dat de batterij sneller leegraakt. (mogelijk moet u de telefoon aansluiten op de lader).

Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.
Als u een vooraf geïnstalleerde toepassing of set toepassingen van de telefoon hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw naar de telefoon downloaden via de Nokia Software Market, www.softwamarket.nokia.com/wap of www.softwamarket.nokia.com/6100.
- **Webtoegang** om netwerktoegang voor de toepassing te beperken. Selecteer **Eerst vragen** als moet worden gevraagd naar netwerktoegang. Selecteer **Toegestaan** om netwerktoegang toe te staan of selecteer **Niet toegestaan** om netwerktoegang niet toe te staan.
- **Versiecontrole:** hiermee kunt u controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de WAP-diensten te downloaden.
- **Webpagina** om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weergeven. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is gegeven.
- **Dienstinstellingen** voor bepaalde toepassingen waarvoor specifieke dienstinstellingen nodig zijn. Standaard zijn de dienstinstellingen voor de browser ingesteld.
- **Details** om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Een toepassing downloaden

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Toepassingen** en **Toep.diensten**. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met WAP-bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie Bookmarks op pagina 118).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie *Verbinding maken met een WAP-dienst* op pagina 114. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-pagina.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

- Druk op *Menu* en selecteer *Diensten* om te zoeken naar een WAP-pagina waarvan u een geschikte Java-toepassing wilt downloaden. Zie *Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst* op pagina 115.
- Gebruik de download-optie voor spelletjes (zie *Diensten voor spelletjes* op pagina 96).
- Gebruik het installatieprogramma voor Java-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

De volgende meldingen kunnen worden weergegeven tijdens het downloaden of tijdens een bewerking met een Java-toepassing:

- *Actie mislukt*: er zijn te veel toepassingen in de telefoon geladen. Verwijder ongebruikte toepassingen en start het downloaden opnieuw.
- *Toepassingsfout*: er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de toepassing.
- *Toepassing niet ondersteund*: de toepassing is niet compatibel met de telefoon.
- *Er is een actieve oproep*: de toepassing probeert een webverbinding tot stand te brengen terwijl de telefoon in gesprek is.
- *Bestandsformaat niet herkend*: de toepassing is ongeldig of de transmissie vanaf de pc is niet voltooid.
- *Bestand te groot*: een bestand is te groot om op de telefoon te worden uitgevoerd of de gateway ondersteunt geen grote bestanden.
- *Ongeldig bestand*: de toepassing is niet geldig.
- *Start mislukt*: de telefoon kon de toepassing niet starten. Probeer het opnieuw.
- *Toep. kan niet worden uitgevoerd*: er zijn onvoldoende bronnen om de toepassing uit te voeren. Beëindig actieve oproepen of functies en probeer de toepassing opnieuw te openen.
- *Onbekend* (verschijnt in de lijst met toepassingen): de toepassing heeft geen naam.

Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen* en *Geheugen*.

Toepassingen maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).

■ Extra's (menu 11)



Opmerking: U kunt de functies in het menu *Extra's* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Rekenmachine

Met de rekenmachine in de telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op **#** **↕** voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.



Tip: U kunt ook eenmaal op *** +** drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.

4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op # ↕ voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Tip: U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.


Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets het alarmtijdstip in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een notitie intoetsen die moet worden weergegeven wanneer het alarmtijdstip verstrijkt. Druk op **OK** om de timerfunctie te starten.

- Selecteer *Tijd wijzigen* als u de tijd voor de timerfunctie wilt wijzigen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld, of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingstoon afbreken door op een willekeurige toets te drukken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal binnen 30 seconden. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt verwijderen, drukt u op **OK**.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op  om de tijdsopname in de achtergrond in te stellen.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.

Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*. U kunt *Doorgaan* selecteren als u tijdsopname in de achtergrond hebt ingesteld.
2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.
4. Druk op **Opties** en selecteer
Starten om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.
Opslaan om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.
Opnieuw instellen om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdopname te starten en druk op *Ronde* om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de tijdopname te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie Tijd bijhouden en tussentijden opnemen hierboven.

Tijden weergeven en wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de laatste tijdopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met de namen of eindtijden van de tijdsreeksen weer te geven.

Druk op *Tijden verwijderen*, als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle tegelijk* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een*, ga naar de tijden die u wilt wissen, druk op **Verwijder** en druk op **OK**.

Portefeuille

In *Portefeuille* kunt u persoonlijke gegevens zoals creditkaartnummers opslaan en de telefoon gebruiken voor aankopen.

U kunt de portefeuille openen via het menu *Portefeuille* of via de WAP-browser (zie Opties tijdens het browsen op pagina 115).

Wanneer u de portefeuille voor het eerst opent, moet u een eigen portefeuillecode maken. Toets de code in bij de vraag *Code portefeuille maken*: en druk op **OK** om de code te bevestigen. Toets de code opnieuw in bij *Portefeuillecode verifiëren*: en druk op **OK**.

Als u de volledige inhoud van de portefeuille en de portefeuillecode wilt wissen, toetst u vanuit de standby-modus *#3925538# (*#ewallet# in letters) in. U hebt ook de beveiligingscode nodig. Zie ook Toegangscodes op pagina 15.

Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Portefeuille* om de portefeuille te openen. Toets zonodig de portefeuillecode in en druk op **OK** (zie Instellingen portefeuille op pagina 106). Selecteer *Kaarten* om de lijst met kaarten weer te geven. U kunt de gegevens van maximaal vijf kaarten opslaan. Ga naar de gewenste kaart.

- Als u kaartgegevens wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Selecteer
 - *Kaartgegevens* om gegevens zoals de naam van de kaarthouder, het kaarttype en de geldigheidsdatum in te toetsen.
 - *Geg. gebruiker* om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan.
 - *Adresgegevens* om uw adresgegevens op te slaan.
 - *Factuurgegevens* om de adresgegevens op te slaan als het factuuradres afwijkt van het opgeslagen adres. Dit kan het geval zijn voor creditkaarten van bedrijven.
 - *Ontvangstinfo* om de telefoonnummers en e-mailadressen op te slaan waarheen de serviceprovider een ontvangstbewijs van uw aankoop met zenden.
- Als u een kopie van de kaart wilt maken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaart kopiëren*.
- Als u alle gegevens van de kaart wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaartgeg. wissen*.
- Als u de naam van de kaart wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam wijzigen*.

Persoonlijke notities

U kunt maximaal 30 vertrouwelijke persoonlijke notities opslaan, bijvoorbeeld wachtwoorden, codes of aantekeningen.

De persoonlijke notities maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 19).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Persoonl. notitie*. Druk op **Opties** om een geselecteerde notities weer te geven, toe te voegen of te wijzigen en om de notities te sorteren op naam of op datum. Als u *Verzend als tekst* kiest, wordt de notitie naar een tekstbericht gekopieerd. Met *Kop. naar agenda* kopieert u de notitie als een herinnering naar de agenda en met *Gebruik geven* kunt u nummers uit een notitie gebruiken.

Instellingen portefeuille

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Instellingen*. Selecteer

- *Codeverzoek* om het verzoek om de portefeuillecode in of uit te schakelen. U moet de juiste portefeuillecode intoetsen voordat u het codeverzoek kunt in- of uitschakelen.
- *Code wijzigen* om de portefeuillecode te wijzigen.

Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille

1. Ga naar de gewenste WAP-site voor uw aankoop (zie Verbinding maken met een WAP-dienst op pagina 114) en kies het gewenste product.
2. Druk op **Opties** en selecteer *Gebr. info port.* om de aankoop te betalen. Zie Opties tijdens het browsen op pagina 115.

3. Selecteer de kaart waarmee u wilt betalen. Vul het gegevensformulier dat u van de serviceprovider krijgt, in door de creditkaartgegevens uit de portefeuille over te nemen. Als u alle velden automatisch wilt invullen, selecteert u *Vul elk veld in*. Deze optie wordt alleen weergegeven als de WAP-dienst de standaard Electronic Commerce Modeling Language ondersteunt. U kunt het formulier ook invullen door de gegevensvelden voor de kaart één voor één te selecteren. Het ingevulde formulier wordt in het display weergegeven.
4. Bevestig de aankoop. De informatie wordt doorgezonden.
5. Selecteer *Portef. sluiten* om de portefeuille te sluiten. Zie Opties tijdens het browsen op pagina 115.

■ Connectiviteit (menu 12)



Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes en agendanotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de infraroodstraal niet op iemands ogen en zorg ervoor dat de infraroodstraal geen storing in andere infraroodapparaten kan veroorzaken. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.





Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal 60 cm.
- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Connectiviteit* en *Infrarood* te selecteren.
- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de datatransmissie te starten.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

GPRS

GPRS-verbinding

U kunt instellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS*, *GPRS-verbinding* en *Altijd online*. Door een WAP- of pc-inbelverbinding te starten of door multimedieberichten te verzenden/ontvangen, wordt de verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht en zijn datatransmissies mogelijk. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het GPRS-netwerk.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, wordt de GPRS-verbinding tot stand gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

GPRS-modeminstellingen

U kunt de telefoon via een infrarood- of kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-modeminstellingen*. Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt. Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.


- Ga naar *Alias voor toegangspunt* en druk op **Kiezen**. Toets de gewenste naam voor het geactiveerde toegangspunt in en druk op **OK**.
- Ga naar *GPRS-toegangspunt* en druk op **Kiezen**. Toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.

De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.

U kunt de GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie PC Suite op pagina 125. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

■ Diensten (menu 13)

U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten, zoals bankdiensten, nieuws, weerberichten en vluchtgegevens. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAP-diensten.



Neem contact op met de netwerkexploitant en/of serviceprovider van de dienst die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van WAP-diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

WAP-diensten maken op hun WAP-pagina's gebruik van Wireless Mark-Up Language (WML). U kunt op de telefoon geen webpagina's bekijken.

Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste WAP-dienst. Zie pagina 117.
2. Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. Zie pagina 114.
3. Blader door de pagina's van de WAP-dienst. Zie pagina 115.
4. Beëindig de verbinding met de WAP-dienst als u klaar bent. Zie pagina 116.

De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek de website van Club Nokia (www.club.nokia.com).

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste instellingen. Mogelijk zijn de WAP-instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst *Dienstinstellingen ontvangen* weergegeven.

- U kunt de ontvangen instellingen opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.
Als geen instellingen zijn opgeslagen onder *Actieve dienstinstellingen*, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingssset en worden ze geactiveerd.
Als instellingen zijn opgeslagen als *Actieve dienstinstellingen*, wordt *Opgeslagen dienstinstellingen activeren?* weergegeven. U kunt de opgeslagen instellingen activeren door op **Ja** te drukken.
Als u de instellingen alleen maar wilt opslaan, drukt u op **Nee**.
- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.
- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.
Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*.
U moet de verbindingssset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een WAP-dienst.
3. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.
4. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.

Selecteer de volgende dienstinstellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.

- *Naam set instellingen* – toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- *Homepage* – toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op **100** voor een punt en druk op **OK**.
- *Sessiemodus* – selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
- *Verbinding beveiligen* – selecteer *Aan* of *Uit*.

Als de verbindingbeveiliging is ingesteld op *Aan*, probeert de telefoon een beveiligde verbinding te gebruiken voor toegang tot de WAP-dienst. Als er geen beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, moet u de verbindingbeveiliging uitschakelen (*Uit*).

- *Gegevensdrager* – selecteer *GSM-gegevens* of *GPRS*. Zie Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is en Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is hieronder voor instellingen voor de geselecteerde drager.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over de tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.

Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is

- *Inbelnummer* – toets het telefoonnummer in en druk op **OK**.
- *IP-adres* – toets het adres in, druk op ***+** voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype* – selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Type gegevensoproep* – selecteer *Analoog* of *ISDN*.

- *Snelheid gegevensoproep* – selecteer de gewenste snelheid of selecteer *Automatisch*. De optie *Automatisch* is uitsluitend beschikbaar als het huidige type dataoproep *Analoog* is. De daadwerkelijke snelheid van de dataoproep is afhankelijk van de serviceprovider.
- *Login-type* – selecteer *Handmatig* of *Automatisch*.
- *Gebruikersnaam* – toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord* – toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is

- *GPRS-toegangspunt* – toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.
De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *IP-adres* – toets het adres in, druk op * + voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype* – selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Login-type* – selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Automatisch* selecteert, worden voor het login-type de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de volgende instellingen gebruikt. Als u *Handmatig* selecteert, moeten de login-gegevens worden opgegeven bij het tot stand brengen van een verbinding.
- *Gebruikersnaam* – toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord* – toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

Verbinding maken met een WAP-dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste WAP-dienst zijn geactiveerd.

De instellingen activeren:


- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

- Open de homepage van de WAP-dienst:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Home*.



Tip: U kunt de homepage snel openen door op **0**  te drukken in de standby-modus.

OF

- Selecteer een bookmark van de WAP-dienst:

Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks* en selecteer een bookmark.

Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.

OF



- Toets het adres van de WAP-dienst in:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de WAP-dienst in, druk op *** +** voor speciale tekens en druk op **OK**.



Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.

Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Nadat u verbinding met de WAP-dienst hebt gemaakt, kunt u in de WAP-pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als u belt of een oproep ontvangt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken.

De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- Gebruik de bladertoetsen ▼ of ▲ om door de WAP-pagina te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op .
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen 0  - 9 WXYZ. Druk op * + om speciale tekens in te toetsen.

Opties tijdens het browsen

Druk op **Opties** en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer

- *Home* als u wilt terugkeren naar de homepage van de WAP-dienst.
- *Bookmarks*. Zie pagina 118.
- *Bellen/Bewerken/Rij openen/Koppeling openen/Lijst openen* om te bellen, tekst in te toetsen of een gemarkeerd item op de WAP-pagina te selecteren.
- *Bookmark toev.* om de WAP-pagina op te slaan als bookmark.
- *Afb. bekijken* of *Afbn. bekijken* om afbeeldingen en animaties op de WAP-pagina te bekijken.



- *Ga naar adres* om het adres van de gewenste WAP-dienst in te toetsen.
- *Dienstinbox*. Zie pagina 119.
- *Gebr. info port.* en *Portef. sluiten*. Zie Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille op pagina 106.
- *Weergave-instell.* Zie Weergave-instellingen van de WAP-browser op pagina 117.
- *Cookie-instellingen*. Zie pagina 117.
- *Gebruik nr.* om een nummer op de WAP-pagina op te slaan of te bellen. Als de WAP-pagina meerdere nummers bevat, kunt u het gewenste nummer selecteren.
- *Opnieuw laden* om de huidige WAP-pagina opnieuw te laden en bij te werken.
- *Cache wissen*. Zie Het cachegeheugen op pagina 119.
- *Beveiligingsinfo* om beveiligingsinformatie over de huidige WAP-verbinding en de server weer te geven.
- *Afsluiten*. Zie Een WAP-verbinding verbreken op pagina 116.

Direct bellen

De WAP-browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een WAP-pagina in het telefoonboek opslaan.

Een WAP-verbinding verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

U kunt ook op  drukken. Als *GSM-gegevens* de geselecteerde gegevensdrager is, drukt u tweemaal op . De verbinding met de WAP-dienst wordt verbroken.

Weergave-instellingen van de WAP-browser

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Weergave-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.
2. Selecteer *Tekstterugloop* of *Afbeeldingen tonen*.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Tekstterugloop* en *Ja* of *Nee* voor *Afbeeldingen tonen*.

Als *Tekstterugloop* is ingesteld op *Aan*, loopt tekst door naar de volgende regel als de tekst niet op één regel past. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst ingekort als deze niet op één regel past.

Als *Afbeeldingen tonen* is ingesteld op *Nee*, worden eventuele afbeeldingen op de WAP-pagina niet weergegeven. Dit kan het browsen op WAP-pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Instellingen voor cookies

U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens die een WAP-site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie Het cachegeheugen op pagina 119).

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Cookie-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Cookie-instell.* en selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te verbieden.

Bookmarks

U kunt maximaal 30 adressen van WAP-pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Bookmarks*, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
3. Selecteer een van de volgende opties:

Ga naar om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is.

Bekijken, *Bewerken* of *Verwijderen* om de geselecteerde bookmark weer te geven, te wijzigen of te verwijderen.

Verzenden: selecteer *Als bookmark* om de geselecteerde bookmark rechtstreeks naar een andere telefoon te zenden of selecteer *Als tekstbericht* om de bookmark als tekstbericht te verzenden.

Nieuwe bookmark om een nieuwe bookmark te maken zonder verbinding te maken met de WAP-dienst. Toets het adres en de naam van de WAP-pagina in en druk op **OK**.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere Internet-sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark hebt ontvangen als tekstbericht, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken* om de bookmark weer te geven, *Opslaan* om de bookmark op te slaan of *Wegdoen* om de bookmark te verwijderen.

Dienst-inbox

De telefoon kan dienstberichten (push-berichten) ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een WAP-dienst bevatten.

Als u de *Dienstinbox* wilt openen vanuit de standby-modus, drukt u op **Bekijken** wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen.

- Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten* en *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt activeren tijdens het browsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht, druk op **Opties** en selecteer

- *Ophalen* om de WAP-browser te activeren en de aangegeven inhoud te downloaden.
- *Details* om uitvoerige informatie over het dienstbericht weer te geven.
- *Verwijderen* om het geselecteerde dienstbericht te wissen.

De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Instellingen dienstinbox* en *Dienstberichten*. Als u de telefoon wilt instellen op het ontvangen van dienstberichten, selecteert u *Aan*. Als u *Uit* selecteert, ontvangt de telefoon geen dienstberichten.

Het cachegeheugen



Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

U kunt de cache als volgt leeg maken:

- druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Cache wissen*, of
- druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.

Autorisatiecertificaten

Voor het gebruik van bepaalde WAP-diensten, bijvoorbeeld bankdiensten, hebt u een autorisatiecertificaat nodig. Door het gebruik van certificaten kunt u de beveiliging van verbindingen tussen de telefoon en een WAP-gateway of WAP-server verbeteren als u *Verbinding beveiligen* hebt ingesteld op *Aan*.

U kunt een autorisatiecertificaat downloaden van een WAP-pagina als de WAP-dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt. Nadat u het certificaat hebt gedownload, kunt u het bekijken en vervolgens opslaan of verwijderen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon.


In het display van de telefoon verschijnt een melding als de identiteit van de WAP-server of WAP-gateway niet kan worden geverifieerd, als het certificaat van de WAP-server of WAP-gateway niet authentiek is of als u niet het juiste autorisatiecertificaat in de telefoon gebruikt.

De lijst met certificaten weergeven

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*. Selecteer *Certificaten*.

Zie ook *Beveiligingsinfo* in De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen op pagina 115.

Beveiligingspictogram

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (aangeduid met het *IP-adres* in *Actieve dienstinst. bewerken*) gecodeerd. Dit betekent echter niet dat de datatransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

Browserbeveiliging

Voor sommige WAP-diensten op een site, bijvoorbeeld bankdiensten of winkeldiensten, zijn beveiligingsfuncties nodig. Voor dergelijke verbindingen zijn beveiligingscertificaten vereist en hebt u waarschijnlijk een beveiligingsmodule nodig, die mogelijk op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor WAP-toepassingen en maakt het gebruik van de functie voor digitale handtekeningen van de telefoon mogelijk. De module kan gebruikers- en/of autorisatiecertificaten bevatten, alsmede persoonlijke en publieke sleutels. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de uitgever van de SIM-kaart of door de serviceprovider.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*.
Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de naam, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Ondertekenings-PIN wijzigen* om de PIN te selecteren die u wilt wijzigen.


Zie ook Toegangscodes op pagina 15.

Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Autorisatiecertificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de uitgever van de SIM-kaart of door de serviceprovider of kunnen worden gedownload van een WAP-pagina en opgeslagen in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart. Gebruikerscertificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de uitgever van de SIM-kaart of door de serviceprovider. Servercertificaten worden niet opgeslagen.

- Servercertificaten

Een servercertificaat wordt van de WAP-server naar de telefoon gezonden en de geldigheid van het certificaat wordt gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon of de beveiligingsmodule zijn opgeslagen. In het display van de telefoon verschijnt een melding als de identiteit van de WAP-server of WAP-gateway niet kan worden geverifieerd, als het certificaat van de WAP-server of WAP-gateway niet authentiek is of als u niet het juiste autorisatiecertificaat in de telefoon gebruikt.

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (aangeduid door het *IP-adres* in *Actieve dienstinst. bewerken*) gecodeerd.

Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

- Autorisatiecertificaten

Autorisatiecertificaten worden door sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor controle van handtekeningen, servercertificaten of andere beveiligingscertificaten.


- Gebruikerscertificaten

Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Ze verbinden een gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule en worden gebruikt voor digitale ondertekening.

Digitale handtekening

U kunt een digitale handtekening op de telefoon maken. De handtekening kan naar u terug worden herleid via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het ondertekenen met de digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Voor een digitale ondertekening selecteert u een koppeling op een WAP-pagina, bijvoorbeeld de titel en prijs van het boek dat u wilt aanschaffen. De tekst die moet worden ondertekend, en mogelijk het te betalen bedrag alsmede de datum, wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.



Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Lees eerst de volledige tekst en selecteer vervolgens *Tekenen*.



Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Toets de ondertekenings-PIN in (zie Toegangscodes op pagina 15) en druk op *OK*. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de WAP-dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

■ Favorieten (menu 14)

U kunt een aantal specifieke functies snel gebruiken door op **Menu** te drukken, **Favorieten** te selecteren en de gewenste functie in de lijst te selecteren.

Als u functies aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op **Toevoeg.**, gaat u naar de functie die u wilt toevoegen en drukt u op **Markeer**.

Zie Favorieten op pagina 77 als u functies uit de lijst wilt verwijderen of meer functies aan de lijst wilt toevoegen.



■ SIM-diensten (menu 15)

Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 13. Menu 13 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie **Vragen** in het menu **SIM-dienstacties bevestigen** (menu 4–3–6).

U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



7. Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met het Internet terwijl de telefoon via infrarood of een gegevenskabel is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld tekst- en afbeeldingberichten verzenden, of contactpersonen, agendanotities en takenlijstnotities synchroniseren tussen de telefoon en de pc en uw WAP-bookmarks en verbindingssets beheren.

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden vindt u op de Nokia-website www.nokia.com/support/phones/6100.

■ PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om Java-toepassingen vanaf een pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen geschikt te maken voor gebruik in multimedieberichten of als achtergrond en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia Sound Converter** om polyfone beltonen te wijzigen zodat deze een geschikte indeling hebben voor de telefoon en om de beltonen over te brengen naar de telefoon.
- **Nokia Content Copier** om gegevens van de telefoon naar een pc of een andere Nokia-telefoon over te brengen, bijvoorbeeld om een reservekopie van de gegevens te maken.
- **Nokia PC WAP Manager** om uw WAP-bookmarks te wijzigen en verzenden, of om de verbindingssets op de telefoon bij te werken.

- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en de telefoonboek- en berichtinstellingen op de telefoon te wijzigen.
- **Nokia PC Sync** om het telefoonboek, agenda en takenlijstnotities te synchroniseren tussen de telefoon en de pc.
- **Nokia PC Graphics** om afbeeldingberichten voor oudere compatibele telefoonmodellen van Nokia, zoals de Nokia 8310, te maken en wijzigen.
- **Nokia PC Composer** om homofone beltonen voor oudere compatibele telefoonmodellen van Nokia, zoals de Nokia 8310, te maken.
- Met de modemstuurprogramma's voor de Nokia 6100 kunt u de telefoon als modem gebruiken.
- **Nokia Modem Options** bevat instellingen voor HSCSD- en GPRS-verbindingen.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.

GPRS en HSCSD

U kunt GPRS (General Packet Radio Service) en HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) hoge-snelheid gegevensdiensten voor de telefoon gebruiken.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de hoge-snelheid gegevensdiensten.

Het gebruik van de HSCSD-dienst belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie GPRS-modeminstellingen op pagina 109.

■ Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

1. Als u een infraroodverbinding gebruikt:

- Activeer de infraroodverbinding op de telefoon (zie Infrarood op pagina 107).
Controleer of de verbinding actief is op de pc.

Als u de kabel DKU-5 gebruikt:

- Sluit de kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer en op de daarvoor bestemde aansluiting op de telefoon.

2. Start de toepassing voor gegevenscommunicatie op de pc.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Beweeg de telefoon niet en houd deze tijdens een dataoproep niet in uw hand.

8. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker als de telefoon is ingeschakeld.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112, 911, of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0 W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.

Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,60 watt/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor SAR-informatie in andere regio's.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschildeerde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietafel welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
 8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, toekomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
 9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

