

Gebruikershandleiding Nokia 300

Inhoudsopgave

Veiligheid 4

Aan de slag 5

Toetsen en onderdelen	5
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	5
Een geheugenkaart plaatsen	7
De batterij opladen	8
De batterij opladen via USB	9
Antennelocaties	10
Een koord bevestigen	10

De telefoon inschakelen 10

Netwerkdiensten en kosten	10
Toegangscode	11
De telefoon in- of uitschakelen	12
Het scherm en de toetsen vergrendelen	12
Handelingen aanraakscherm	12
Trillen van het aanraakscherm uitschakelen	14
Interactieve elementen van het startscherm	14
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	14
Symbolen	15
Berichttoets	15
Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon	15
Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart	16
Uw telefoon offline gebruiken	16

Persoonlijk 17

Informatie over het startscherm	17
Een snelkoppeling aan het startscherm toevoegen	17
Uw belangrijke contacten aan het startscherm toevoegen	17

Het menu Ga naar aan uw voorkeuren aanpassen	18
Het startscherm aanpassen	18
Het uiterlijk van uw telefoon wijzigen	19
Uw eigen profiel maken	19
Uw tonen aan uw voorkeuren aanpassen	19

Telefoon 19

Een oproep tot stand brengen	19
Uw gemiste oproepen weergeven	20
Het laatst gekozen nummer bellen	20
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer	20
Een nummer opslaan vanuit een ontvangen oproep of bericht	21
Het tot stand brengen of ontvangen van oproepen voorkomen	21

Contacten 22

Een naam en een telefoonnummer opslaan	22
Snelkeuze gebruiken	22
Uw contactgegevens verzenden	22
Een contactgroep maken	23
Contacten verplaatsen of kopiëren naar de SIM-kaart	23

Tekst invoeren 24

Schakelen tussen tekstinvoermodi	24
Schrijven met traditionele tekstinvoer	24
Tekstvoorspelling gebruiken	25

Berichten 25

Een bericht verzenden	25
Een bericht verzenden naar een groep mensen	26
Een bijlage opslaan	26
Een conversatie weergeven	27
Spraakberichten beluisteren	27
Een audiobericht verzenden	27

E-mailen en chatten	27	Valuta's en maateenheden omrekenen	41
Over Mail	27		
Een e-mail verzenden	28		
E-mail lezen en beantwoorden	28	Telefoonbeheer	42
Informatie over Chat	28	Ondersteuning	42
Chatten met vrienden	28	Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon	43
		Telefoonsoftware bijwerken met uw pc	44
Connectiviteit	29	Oorspronkelijke instellingen herstellen	45
Bluetooth	29	Bestanden ordenen	45
USB-gegevenskabel	31	Uw agenda en contacten synchroniseren met Ovi by Nokia	45
		Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart	45
Web	32	Uw telefoon beschermen	46
Informatie over de webbrowser	32	Uw telefoon vergrendelen	46
Op internet surfen	32	Uw geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen	46
Browsegeschiedenis wissen	32	Een geheugenkaart formatteren	47
		Uw telefoon voorbereiden voor recycling	47
Foto's en video's	32	Nokia-diensten	47
Een foto maken	32	Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten	47
Een video opnemen	33	Nokia-diensten	48
Een foto of video verzenden	33	Nokia-diensten openen	48
Foto's	34	Over Ovi Winkel	48
Een foto afdrukken	34	Informatie over Nokia Ovi Suite	48
		Nokia Ovi Suite op uw pc installeren	48
		Nokia Ovi Player	49
Muziek en audio	34	Het milieu beschermen	50
Mediaspeler	34	Energie besparen	50
FM-radio	37	Recyclen	50
Spraakrecorder gebruiken	39	Product- en veiligheidsinformatie	51
		Index	57
Tijdbeheer	39		
De tijd en datum wijzigen	39		
Een alarm instellen	39		
Een afspraak toevoegen	40		
Spelletjes en toepassingen	40		
Informatie over spelletjes en toepassingen	40		
Uw spelervaring verbeteren	40		
Een spelletje of toepassing downloaden	40		
Informatie over Communities	41		
De rekenmachine gebruiken	41		

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

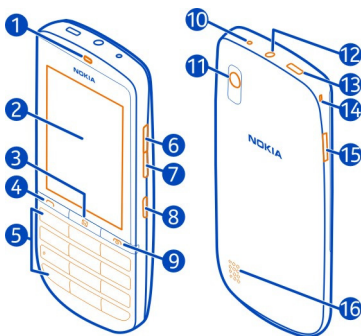

- 1 Luistergedeelte
- 2 Aanraakscherm
- 3 Berichttoets
- 4 Beltoets
- 5 Toetsenbord
- 6 Toets volume omhoog
- 7 Toets volume omlaag
- 8 Toetsvergrendelingsknop
- 9 Einde / Aan/uit-toets
- 10 Laderaansluiting
- 11 Cameralens
- 12 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 13 Micro-USB-aansluiting
- 14 Polsbandopening
- 15 Ontgrendelingsruimte achtercover
- 16 Luidspreker

Als er beschermende tape op het scherm of de cameralens zit, verwijdert u de tape.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

! **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van


incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-4U. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.


- 1 Plaats uw vinger in de ruimte aan zijde van de telefoon en til voorzichtig de achtercover op en verwijder deze. Als de batterij is geplaatst, tilt u deze uit het apparaat.

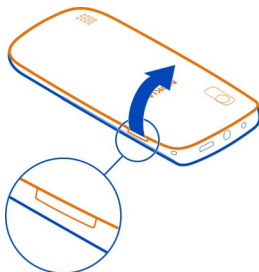


- 2 Verschuif de SIM-kaarthouder om deze te ontgrendelen en gebruik uw nagel om deze te op te tillen.



- 3 Zorg ervoor dat het contactgebied van de SIM-kaart naar beneden is gericht en plaats de kaart in de houder. De kaarthouder schuiven om te vergrendelen

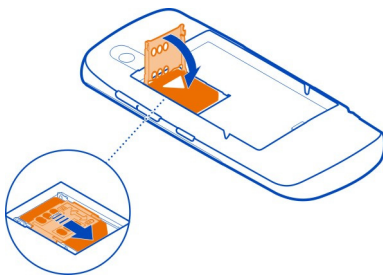


- 4 Richt de contactpunten van de batterij op het batterijvak en plaats de batterij. U plaatst de achtercover terug door de vergrendelingspalletjes aan de onderkant in richting van de sleuven (1) te duwen en op de cover te drukken totdat deze vastklikt (2).

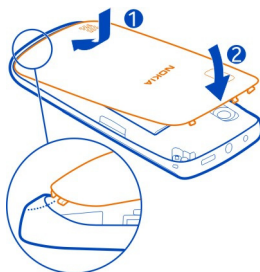

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

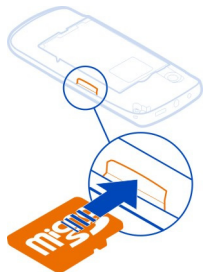

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht. Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

De geheugenkaart verwijderen

! **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.


U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder de telefoon uit te schakelen.

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen.

Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

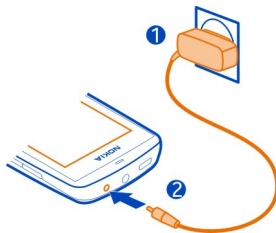

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is. Tijdens het opladen kan de telefoon warm aanvoelen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.


Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Het opladen van de telefoon tijdens het luisteren naar de radio beïnvloedt mogelijk de ontvangst.

De batterij opladen via USB

Batterij bijna leeg, maar u hebt geen lader bij u? U kunt een compatibele USB-kabel gebruiken om een compatibel apparaat aan te sluiten, zoals een computer.

Wees voorzichtig bij het aansluiten of verwijderen van de laderkabel om te voorkomen dat u de laderaansluiting breekt.

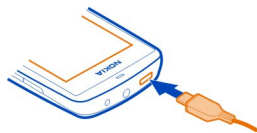

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden

10 De telefoon inschakelen

overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

Antennelocaties



Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Een koord bevestigen



De telefoon inschakelen

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een GSM-netwerken van 850/900/1800/1900 MHz en WCDMA-netwerken van 850/900/1900/2100 MHz . Om het

apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Toegangscodes

<p>PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)</p>	<p>Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.</p> <p>U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.</p>
<p>PUK- of PUK2-code (8 cijfers)</p>	<p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.</p>
<p>IMEI-nummer (15 cijfers)</p>	<p>Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren.</p> <p>Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.</p>
<p>Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 5 cijfers)</p>	<p>Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.</p> <p>U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. De standaardblokkeringscode is 12345.</p> <p>Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).</p> <p>Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in</p>


12 De telefoon inschakelen

rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care Point of de leverancier van uw telefoon.

De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt .

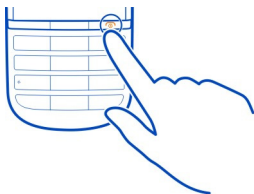

U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Het scherm en de toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Druk op de toetsvergrendelingsknop.

De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de toetsvergrendelingsknop en veeg het scherm van links naar rechts in het animatiepijlgebied.

Handelingen aanraakscherm


Voor interactie met de gebruikersinterface van het aanraakscherm, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u het scherm vast.

Een applicatie of andere schermelementen openen

Tik op de applicatie of het element.


Itemspecifieke opties openen

Tik op het item en houd het vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend.

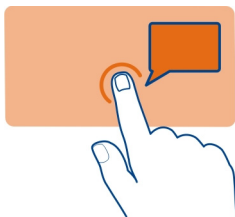

Bladeren in een lijst of menu

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel omhoog of omlaag over het scherm en til de vinger op. De inhoud van het scherm bladert nu met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

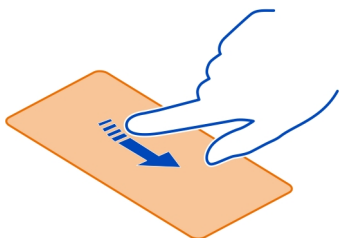

Schuiven

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger rustig in de gewenste richting.



14 De telefoon inschakelen

Als u bijvoorbeeld een foto weergeeft, schuift u naar links om de volgende foto weer te geven. Als u snel door uw foto's wilt bladeren, schuift u snel over het scherm en bladert u naar links of rechts door de miniaturen.

Trillen van het aanraakscherm uitschakelen

Het scherm trilt als trillen is geactiveerd en u een item op het aanraakscherm selecteert.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Aanraakinstellingen**.

Selecteer **Trillen** > **Uit**.

Als het aanraakscherm onnauwkeurig lijkt te zijn en u moeilijkheden hebt met het selecteren van items, moet u mogelijk het aanraakscherm kalibreren.

Het aanraakscherm kalibreren

Selecteer **Kalibratie** en volg de weergegeven instructies.

Interactieve elementen van het startscherm

De elementen van het startscherm zijn interactief. U kunt bijvoorbeeld direct op het startscherm alarmen instellen of agenda-items schrijven.



Een alarm instellen

Selecteer de klok (1).

Uw planning weergeven of bewerken

Selecteer de datum (2).

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen















Gebruik de volumetoetsen.

Met de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep inschakelen

Selecteer **Luidspreker**.

Symbolen

	U hebt ongelezen berichten.
	U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
	De telefoon gaat niet over wanneer oproepen of SMS-berichten worden ontvangen.
	Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
	De wekker is ingesteld.
	De telefoon is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
	Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding geopend.
	De GPRS- of EGPRS-verbinding is onderbroken (in wachtstand).
	De telefoon is geregistreerd bij een 3G-/UMTS-netwerk.
	De telefoon is geregistreerd bij een 3.5G-/HSDPA-netwerk.
	Bluetooth is geactiveerd.
	Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.
	Er is een headset verbonden met de telefoon.
	De telefoon is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een ander apparaat.

Berichtentoets

Als u een bericht wilt schrijven of uw berichteninbox wilt controleren, drukt u op de berichtentoets .

Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.



- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en **Aan**.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.
- 3 Selecteer **Telefoonoverdr. > Kop. nr dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK**.
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart


Willen uw kinderen met de telefoon spelen, maar wilt u niet dat ze per ongeluk een oproep plaatsen? Sommige functies van de telefoon, zoals spelletjes en de agenda, kunnen worden gebruikt zonder dat een SIM-kaart is geplaatst. Functies die gedimd worden weergegeven in de menu's, kunnen niet worden gebruikt.

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar het niet is toegestaan oproepen te doen of te ontvangen, kunt u het profiel Vlucht activeren en spelletjes spelen of muziek beluisteren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**.

Selecteer **Vlucht > Activeer**.

 geeft aan dat het profiel Vlucht is geactiveerd.

Tip: U kunt een profielsnelkoppeling toevoegen aan de snelkoppelingenwidgeet in het startscherm.

Waarschuwing:

Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u een ander profiel activeren.

Persoonlijk

Informatie over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Toepassingen aansturen, zoals de radio
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en bellen, berichten naar de contacten verzenden of met de contacten chatten

Een snelkoppeling aan het startscherm toevoegen

Wilt u uw favoriete toepassingen rechtstreeks vanuit het startscherm openen? U kunt snelkoppelingen voor uw meest gebruikte functies toevoegen.

- 1 Houd de snelkoppelingenwidgeet ingedrukt en selecteer **Snelkop. select.** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt definiëren en selecteer het gewenste item.

Tip: Als u een snelkoppeling wilt verwijderen, vervangt u deze door een andere.

Tip: U kunt ook snelkoppelingen toevoegen aan het menu Ga naar. Selecteer **Favorieten > Weergave aanpassen.**

Uw belangrijke contacten aan het startscherm toevoegen

Wilt u snel bellen met of SMS-berichten verzenden naar uw favoriete contacten? U kunt snelkoppelingen toevoegen aan specifieke contacten in het startscherm.

- 1 Houd de balk Favoriete contacten ingedrukt.
- 2 Selecteer **Favor. bewerken.**

- 3 Selecteer een contactpictogram  en een contact uit de lijst.
Het contact moet worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

Tip: Als een foto is toegevoegd aan het contact, wordt deze weergegeven in de balk Favoriete contacten.

Een contact bellen of een bericht verzenden naar een contact

Selecteer het contact in de balk Favoriete contacten en selecteer de toepasselijke optie in het pop-upmenu.

Een contact van het startscherm verwijderen

- 1 Houd de balk Favoriete contacten ingedrukt.
- 2 Selecteer **Favor. bewerken** en het contact dat u wilt verwijderen.

Het contact wordt verwijderd van de balk Favoriete contacten maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

Het menu Ga naar aan uw voorkeuren aanpassen

U kunt snelkoppelingen voor uw meest gebruikte functies toevoegen.

- 1 Selecteer **Favorieten > Weergave aanpassen**.
- 2 Selecteer een menu-item en de gewenste functie in de lijst.

Als u een functie wilt openen, selecteert u **Favorieten** en de gewenste functie.

Het startscherm aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van het startscherm? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startscherm opnieuw ordenen om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave**.

De achtergrond wijzigen

Selecteer **Achtergrond**, een map en een foto. U kunt ook een foto maken met de camera van uw telefoon en die foto gebruiken.

Tip: Download meer achtergronden vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Inhoud aan het startscherm toevoegen of inhoud wijzigen of verwijderen

Selecteer **Startscherm > Weergave aanpassen** en selecteer een item uit de lijst.

Tip: Als u de tekengrootte wilt vergroten in de applicaties Berichten en Contacten, selecteert u tijdens het browsen op internet of in het hoofdmenu Lettergrootte.

Het uiterlijk van uw telefoon wijzigen

Met thema's kunt u de kleuren en het uiterlijk van uw startscherm wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Thema's**.

Selecteer **Thema selecteren** > **Thema's** en een thema in de lijst.

Tip: Download meer thema's vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Uw eigen profiel maken

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de telefoon voldoet aan uw behoeften op werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situaties en deze toepasselijke namen geven.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**.

- 1 Selecteer **Mijn stijl 1** of **Mijn stijl 2**.
- 2 Selecteer **Aanpassen** en definieer uw profielinstellingen.
- 3 Voer een naam voor het profiel in selecteer **OK** > **Opslaan**.

Uw tonen aan uw voorkeuren aanpassen

U kunt de bel-, toets- en waarschuwingstonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Tonen**.

De beltoon wijzigen

Selecteer **Beltoon:** en een beltoon.

Tip: Download meer beltonen vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Het toetstoonvolume wijzigen

Selecteer **Tonen toetsenblok:** en sleep de volumebalk.

Telefoon

Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer het telefoonnummer in, inclusief het land- en netnummer, indien noodzakelijk.

2 Druk op de beltoets.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

Oproepen beëindigen

Druk op de eindetoets.

Een oproep weigeren

Druk op de eindetoets.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepn.**

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

Druk in het startscherm op de beltoets, selecteer het nummer in de lijst en druk opnieuw op de beltoets.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

Als u niet kunt beantwoorden, kunt u uw oproepen doorschakelen.

Doorschakelen is een netwerkdienst.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen > Doorschakelen.**
- 2 Selecteer wanneer u de inkomende oproepen wilt doorschakelen:

Alle spraakopr. — Schakel alle inkomende oproepen door.

Bij in gesprek — Schakel alle spraakoproepen door bij bezet.

Bij niet opnemen — Schakel alleen spraakoproepen door bij niet beantwoord.

Bij onbereikbaar — Schakel spraakoproepen door als de telefoon is uitgeschakeld of gedurende een bepaalde periode geen netwerkbereik heeft.

Bij niet beschikb. — Schakel spraakoproepen door als deze niet beantwoord worden, of als de telefoon bezet is, of als de telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

- 3 Selecteer **Activeer** > **Naar voicemail** of **Naar ander nr.**
- 4 Stel de tijdsduur in waarna een oproep wordt doorgeschakeld, als **Bij niet opnemen** of **Bij niet beschikb.** wordt geselecteerd.

Een nummer opslaan vanuit een ontvangen oproep of bericht

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van een persoon wiens telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de lijst met contacten? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in uw contacten.

Een nummer opslaan vanuit een ontvangen oproep

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Logboek** en **Ontv. oproepen**.
- 2 Selecteer het nummer en **Opties** > **Opslaan**.
- 3 Voer een naam voor het contact in en selecteer **Opslaan**.

Een nummer opslaan vanuit een ontvangen bericht

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten**.
- 2 Selecteer **Conversaties** of **Inbox** en een bericht.
- 3 Druk op de beltoets.
- 4 Selecteer het nummer en **Opslaan**.
- 5 Voer een naam voor het contact in en selecteer **Opslaan**.

Tip: Als u een nieuw nummer wilt toevoegen aan een bestaand contact, selecteert u het nummer en **Tvgn aan contact**.

Het tot stand brengen of ontvangen van oproepen voorkomen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Beveiliging**. Als u oproepen wilt voorkomen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Bepaalde typen oproepen voorkomen

- 1 Selecteer **Oproepen blokk.** en de gewenste optie.
- 2 Selecteer **Activeer** en voer uw blokkeringswachtwoord in.

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Selecteer **Nieuw toevoeg.**

De details van een contact toevoegen of bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties** > **Info toevoegen**.

Tip: Als u een beltoon of foto aan een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties** > **Info toevoegen** > **Multimedia**.

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer een cijfertoets. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Houd de cijfertoets ingedrukt en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-menu.

Een oproep tot stand brengen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Oproepen** > **Snelkeuze** > **Uit**.

Uw contactgegevens verzenden

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres naar een persoon verzenden die u zojuist hebt ontmoet? Voeg uw eigen contactgegevens toe aan uw lijst met contacten en verzend een visitekaartje naar de persoon.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Namen**.

- 1 Selecteer de vermelding in de lijst met contacten die uw gegevens bevat.

2 Selecteer **Visitekaartje** en de verzendmethode.

Een ontvangen visitekaartje opslaan

Selecteer **Tonen** > **Opslaan**.

Een contactgroep maken

Als u uw familieleden of vrienden toevoegt aan een contactgroep, kunt u eenvoudig een bericht verzenden naar al deze contacten tegelijk.


Selecteer **Menu** > **Contacten**.

- 1 Selecteer **Groepen** > **Toevgn**.
- 2 Voer een naam voor de groep in, selecteer eventueel een foto en een beltoon en selecteer **Opslaan**.
- 3 Als u contacten wilt toevoegen aan de groep, selecteert u de groep en **Toevgn**.

Contacten verplaatsen of kopiëren naar de SIM-kaart

Wilt u uw SIM-kaart in een andere telefoon gebruiken, maar toch toegang hebben tot uw contacten? Contacten worden standaard opgeslagen in het telefoongeheugen, maar u kunt uw contacten kopiëren naar een SIM-kaart.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Er kunnen meer contacten worden opgeslagen in het telefoongeheugen en contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, kunnen slechts één telefoonnummer hebben.  geeft een contact aan dat is opgeslagen op de SIM-kaart.

Alle contacten kopiëren

Selecteer **Cont. kopiëren** > **Van telefoon nr SIM**.

Alle contacten verplaatsen

Selecteer **Cont. verplaatsn** > **Van telefoon nr SIM**.

Tip: Als contacten zowel in het telefoongeheugen als op de SIM-kaart worden opgeslagen, kunnen dubbele contacten worden weergegeven in de lijst met contacten. Als u alleen de contacten wilt weergeven die in de telefoon zijn opgeslagen, selecteert u **Instellingen** > **Actief geheugen** > **Telefoon**.

Tekst invoeren

Schakelen tussen tekstinvoermodi

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

Met ,  en  wordt het hoofdlettergebruik aangegeven. Met  wordt aangegeven dat de cijfermodus is geactiveerd.

Schakelen tussen tekstinvoermethoden

Selecteer **Opties** > **Voorspelling**. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Selecteer **#**.

Schakelen tussen cijfer- en lettermodus.

Selecteer en houd **#** ingedrukt.

De schrijftaal instellen


Selecteer **Opties** > **Schrijftaal**.

Schrijven met traditionele tekstinvoer

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als deze zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven of verplaatst u de cursor.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.


De cursor verplaatsen

Selecteer  of , of tik waar u de cursor wilt plaatsen.

Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen

Druk herhaaldelijk op **1**.

Een speciaal teken invoegen

Selecteer  en het gewenste teken.

Een spatie invoegen

Druk op **0**.

Tekstvoorspelling gebruiken

Schrijven met tekstvoorspelling

Met het ingebouwde woordenboek worden woorden voorgesteld wanneer u de cijfertoetsen selecteert.

- 1 Selecteer elke cijfertoets (2-9) eenmaal voor elk teken.
- 2 Selecteer herhaaldelijk * om het gewenste woord te zoeken.
- 3 Selecteer ► om het woord te bevestigen.

Een ontbrekend woord toevoegen aan het woordenboek

Als ? wordt weergegeven wanneer u een woord invoert met tekstvoorspelling, staat het woord niet in het woordenboek. U kunt het aan het ingebouwde woordenboek toevoegen.

- 1 Selecteer **Spellen**.
- 2 Schrijf het woord in met traditionele tekstinvoer.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Een samengesteld woord schrijven

- 1 Schrijf het eerste deel van het woord. Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.
- 2 Schrijf het volgende deel van het woord en bevestig het woord opnieuw.

berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, videoclipen en visitekaartjes toevoegen aan uw bericht.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 3 Schrijf uw bericht en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nr. of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail**, voer een e-mailadres in en selecteer vervolgens **OK**.
- 5 Selecteer **Verzndn**.

Tip: Als u een speciaal teken of een smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invgn**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een bericht verzenden naar een groep mensen

Wilt u een bericht verzenden naar al uw familieleden? Als u ze hebt toegewezen aan een groep, kunt u een bericht verzenden naar alle familieleden tegelijk.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Als u een groep wilt selecteren, selecteert u **Contactgroepen**.
- 4 Selecteer **Verzndn**.

Een bijlage opslaan

U kunt bijlagen van multimedia- en e-mailberichten opslaan op uw telefoon.

Selecteer **Menu > Berichten**.

Een bijlage opslaan

- 1 Open het bericht.
- 2 Selecteer **Opties > Inhoud weergvn**.
- 3 Selecteer het gewenste bestand en **Opties > Opslaan**.

Een e-mailbijlage opslaan

- 1 Open de e-mail.
- 2 Selecteer de bijlage.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Foto's en video's worden opgeslagen in Galerij.

Een conversatie weergeven

U kunt in één weergave de berichten bekijken die u hebt verzonden naar en ontvangen van een specifiek contact en u kunt de conversatie voortzetten vanuit deze weergave.

Selecteer **Menu > Berichten**.

Een bericht in een conversatie lezen

Selecteer **Conversaties**, een conversatie en een bericht.

Schakel naar de traditionele Inbox-weergave

Selecteer **Opties > Inbox-weergave**.

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.



U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Voicemails en Nummer voicemail..**
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Andere ber. > Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Doorgaan** en een contact.

E-mailen en chatten

Over Mail

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te verzenden vanaf uw e-mailaccounts van verschillende e-mailproviders.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een account voor Nokia Mail maken. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties > Nieuw maken**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Van Galerij**.
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Van Camera**.
- 5 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Informatie over Chat

Selecteer **Menu > Berichten > Chatten**.

U kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. Chatten is een netwerkdienst.

U kunt de applicatie Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies van uw telefoon gebruikt. U krijgt dan nog steeds een melding van nieuwe chatberichten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Chatten met vrienden

Selecteer **Menu > Berichten > Chatten**.

U kunt u aanmelden bij en chatten in verschillende diensten tegelijk. U moet zich afzonderlijk aanmelden bij de verschillende diensten.

U kunt actieve conversaties met meerdere contacten tegelijk hebben.

- 1 Selecteer de juiste dienst als er meerdere chatdiensten beschikbaar zijn.

- 2 Aanmelden bij de dienst.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact met wie u wilt chatten.
- 4 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 5 Selecteer **Verzndn.**

Connectiviteit

Bluetooth


Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth.**

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

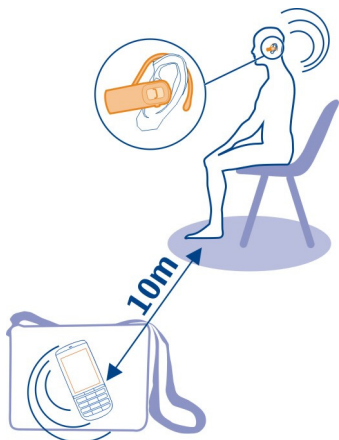

Als uw telefoon is vergrendeld, is het alleen mogelijk met een gekoppeld apparaat te verbinden wat is ingesteld op **Aut. verbinden.**

! **Opmerking:** In sommige landen gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. In Frankrijk mag u de Bluetooth-technologie alleen binnenshuis gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.


Verbinding maken met een draadloze headset

Wilt u tijdens een oproep op de computer blijven werken? Gebruik een draadloze headset. U kunt ook oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Bluetooth > Aan**.
- 2 Schakel de headset in.
- 3 Als u uw telefoon en de headset wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc..**
- 4 Selecteer de headset.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de headset voor meer informatie.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer  > **Verzenden > Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nwe zoekactie** om het te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Automatisch verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Verbindt u uw telefoon regelmatig met een ander Bluetooth-apparaat, zoals een carkit, headset of uw pc? U kunt uw telefoon zo instellen dat het automatisch verbinding maakt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Gekoppelde app..**

- 1 Selecteer de telefoon waarmee u automatisch verbinding wilt maken.
- 2 Selecteer in het pop-upmenu **Instellingen** > **Aut. verbinden** > **Ja**.

Uw telefoon beschermen

Wilt u bepalen wie uw telefoon kan zien wanneer u Bluetooth gebruikt? U kunt bepalen wie uw telefoon kan vinden en er verbinding mee kan maken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Zichtbaarh. telefoon** > **Verborgen**.

Wanneer uw telefoon verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth** > **Uit**.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel

Een foto of andere inhoud kopiëren tussen het apparaat en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen het apparaat en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om het apparaat op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

Nokia Ovi Suite — Gebruik deze modus als Nokia Ovi Suite is geïnstalleerd op uw computer.

Mediaoverdracht — Gebruik deze modus als Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd op uw computer. Gebruik deze modus u uw apparaat wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.

Massaopslag — Gebruik deze modus als Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd op uw computer. Het apparaat wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Als u uw apparaat wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik het programma voor bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

Web

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. U kunt webpagina's op internet bekijken met de webbrowser op uw telefoon.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Informeer bij de netwerkserviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkserviceprovider.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Naar een website gaan

Selecteer **Ga naar adres** en voer het adres in.

Browsegeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De cache of cookies wissen


Selecteer tijdens het browsen door een website de optie **Opties** > **Instrumenten** > **Cache wissen** of **Cookies wissen**.

Voorkomen dat cookies worden opgeslagen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Cookies** > **Weigeren**.

Foto's en video's

Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Camera**.
- 2 Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Selecteer .

De foto's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn foto's**.




De camera sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu > Foto's > Camera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  > **Videocamera**.
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

De camera sluiten



Druk op de eindetoets.

Een foto of video verzenden

Deel uw foto's en video's met vrienden en familie in een multimediebericht of via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Foto's**.

Een foto verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto bevat.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verzenden.
Als u meerdere foto's wilt verzenden, selecteert u  > **Markeren** en markeert u de gewenste foto's.
- 3 Selecteer  > **Verzenden of Gemark. verzndn**.

Een video verzenden

- 1 Selecteer de map die de video bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Markeren** en markeer de video. U kunt meerdere video's markeren voor verzending.
- 3 Selecteer **Opties > Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Foto's

Informatie over Foto's

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

De applicatie Foto's is de locatie van waaruit u alle foto's en video's op de telefoon kunt weergeven. U kunt video's afspelen of bladeren door foto's en de mooiste opnamen afdrucken.

Uw foto's organiseren


Uw kunt uw foto's organiseren in mappen.

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

- 1 Selecteer **Mijn albums**.
- 2 Selecteer  > **Album maken** en geef een naam op voor het album.
- 3 Selecteer de foto's die aan het album moeten worden toegevoegd.

Een foto bewerken

Is de foto die u hebt gemaakt, te donker of heeft deze niet de juiste compositie? U kunt foto's die u hebt gemaakt draaien, spiegelen, bijsnijden of de helderheid, het contrast en de kleuren ervan aanpassen.

- 1 Selecteer een foto in **Mijn foto's**, **Tijdslijn** of **Mijn albums**.
- 2 Selecteer  en het gewenste effect.

Een foto afdrukken

U kunt uw foto's rechtstreeks afdrukken met een compatibele printer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel of Bluetooth (als dit wordt ondersteund door de printer) om uw telefoon te verbinden met een PictBridge-compatibele printer.
- 2 Selecteer **Mediaoverdracht** als de USB-verbindingsmodus.
- 3 Selecteer de foto die u wilt afdrukken.
- 4 Selecteer  > **Afdrukken**.

Muziek en audio

Mediaspeler

Een nummer afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek**.

Een nummer afspelen

Selecteer een nummer uit een map.

Selecteer **||** om het afspelen te onderbreken en selecteer **▶** om het te hervatten.

Vooruit- of terugspoelen

Houd **▶▶** of **◀◀** ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Houd de eindtoets ingedrukt.

Tip: Als u naar het startscherm wilt teruggaan terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u op eindtoets.

Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Muziek > Mijn muziek**.

- 1 Selecteer een video uit de map.
- 2 Selecteer **||** om het afspelen te onderbreken en selecteer **▶** om het te hervatten.

Vooruit- of terugspoelen


Houd **▶▶** of **◀◀** ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Houd de eindtoets ingedrukt.

Muziek kopiëren vanaf uw pc

Hebt u muziek op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren? Gebruik Nokia Ovi Player en een USB-gegevenskabel om uw muziekcollectie te beheren en synchroniseren.

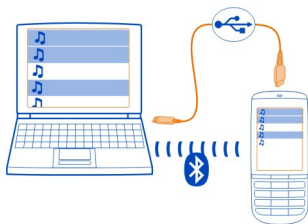

- 1 Gebruik compatibele USB-gegevenskabel om de telefoon op uw computer aan te sluiten. Controleer of er een compatibele geheugenkaart in uw telefoon is geplaatst.
- 2 Selecteer de verbindingsmodus **Mediaoverdracht**.
- 3 Open Nokia Ovi Player op uw computer. Raadpleeg de Help van Nokia Ovi Player voor meer informatie.

Sommige muziekbestanden zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op meerdere telefoons.

Het geluid of de toon van uw muziek wijzigen

Wist u dat u het geluid of de toon van muziek kunt wijzigen om het aan te passen aan het genre? U kunt profielen aanpassen voor verschillende muziekstijlen in de equalizer.

Selecteer **Menu > Muziek > Mijn muziek > Ga naar Mediaspeler > Opties > Meer > Equalizer**.

Een bestaand geluidsprofiel activeren

Selecteer een set en **Activeer**.

Een nieuw geluidsprofiel maken

- 1 Selecteer een van de twee laatste sets in de lijst.
- 2 Selecteer de schuifregelaars en pas deze aan.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Luidsprekers aansluiten op uw telefoon

Beluister muziek op uw telefoon via compatibele luidsprekers (afzonderlijk verkrijgbaar).

Maak uw muziekbibliotheek draagbaar en luister zonder kabels naar uw favoriete tracks. Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u muziek streamen van de telefoon waarop deze is opgeslagen naar het apparaat waarop deze wordt afgespeeld.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Bedrade luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op de 3,5 mm-AV-aansluiting op uw telefoon.

Bluetooth-luidsprekers aansluiten

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth** en **Aan**.
- 2 Schakel de luidsprekers in.
- 3 Als u uw telefoon en de luidsprekers wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc.**
- 4 Selecteer de luidsprekers.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de luidsprekers voor meer informatie.

FM-radio


Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

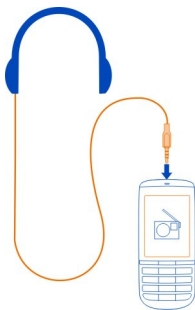

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Het volume wijzigen

De volumetoetsen gebruiken.

De radio sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Verbrgn.**

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio.**

Zoeken naar de volgende beschikbare zender

Houd  of  geselecteerd.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties > Zender opslaan.**

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties > Alle zenders zkn.**

Schakelen naar een opgeslagen zender

Selecteer  of .

De naam van een zender wijzigen

Selecteer **Opties > Zenders**

Houd de zender geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Naam wijzigen.**

Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen stations, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het cijfer van de zender.

Radio-ontvangst verbeteren

Als u RDS activeert, schakelt de radio automatisch naar een frequentie met een betere ontvangst.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio.**

- 1 Selecteer **Opties > Instellingen > RDS > Aan.**
- 2 Selecteer **Aut. frequentie > Aan.**

Spraakrecorder gebruiken

U kunt geluiden uit de natuur opnemen, zoals vogelgezang, maar ook spraakmemo's en telefoonoproepen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Recorder**.

Een geluidscлип opnemen

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De opname wordt opgeslagen in de map Opnamen in Galerij.

Een telefoonconversatie opnemen

Selecteer tijdens een gesprek **Opties > Meer > Opnemen**.

Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

Tijdbeheer

De tijd en datum wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Datum en tijd**.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer **Inst. datum en tijd > Tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone van uw locatie.
- 3 Selecteer **Opslaan**.


De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimedieberichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon als alarmklok gebruiken.

Selecteer op het startscherm de klok.

- 1 Stel de alarmtijd in.
- 2 Selecteer  om het alarm in te stellen.
- 3 Als u wilt instellen dat het alarm bijvoorbeeld elke dag om dezelfde tijd moet klinken, selecteert u **Instell. > Alarm herhalen > Aan** en de dagen.

Tip: Als u de wekker wilt openen, kunt u ook **Menu > Toepassingen > Wekker** selecteren.

Een afspraak toevoegen

Sla uw belangrijke afspraken op in uw agenda als vergaderitems.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Agenda**.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties > Notitie maken**.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype **Vergadering** en vul de velden in.

Spelletjes en toepassingen

Informatie over spelletjes en toepassingen

Selecteer **Menu > Toepassingen en Extra's**.

Uw telefoon bevat mogelijk spelletjes of applicaties. Deze worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

Selecteer **Spelletjes** om een lijst met spelletjes weer te geven. Selecteer **Verzameling** om een lijst met toepassingen weer te geven.

Uw spelervaring verbeteren

Geluiden, lichten of trillingen activeren of deactiveren, en uw spelervaring verbeteren.

Selecteer **Menu > Toepassingen en Extra's > Opties > Toep.instellingen**.

Een spelletje of toepassing downloaden

U kunt spelletjes en applicaties rechtstreeks naar de telefoon downloaden.

Selecteer **Menu > Toepassingen en Extra's > Opties > Downloads**.

Uw telefoon biedt ondersteuning voor Java™ ME-applicaties met de JAD- of JAR-bestandsextensie. Controleer of een applicatie compatibel is met uw telefoon voordat u de applicatie downloadt.

- 1 Selecteer **Toep.downloads** of **Speldownloads**. Er wordt een lijst met beschikbare diensten weergegeven.
- 2 Selecteer een dienst en volg de instructies op.

Tip: Download spelletjes en toepassingen Ovi Winkel van Nokia. Voor meer informatie over Ovi Winkel gaat u naar www.ovi.com.

Informatie over Communities

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Community's** en meld u aan bij de toepasselijke diensten voor sociale netwerken.

Met de applicatie Communities kunt u uw ervaring in sociale netwerken verbeteren. De applicatie is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden bekijken
- Uw eigen statusupdates posten
- Foto's die u hebt gemaakt met de camera, direct delen

Alleen de functies die worden ondersteund door de dienst voor sociale netwerken, zijn beschikbaar.

Het gebruik van diensten voor sociale netwerken vereist netwerkondersteuning. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

De rekenmachine gebruiken

Selecteer **Menu > Toepassingen > Rekenmachine**.

- 1 Selecteer **Opties** en selecteer de wetenschappelijke of de standaardrekenmachine.
- 2 Voer de berekening in en selecteer **=**.

Tip: Gebruik de rekenmachine voor leningen om rentepercentages, leenperioden en leningtermijnen te berekenen. Als u wilt schakelen naar de rekenmachine voor leningen, selecteert u **Opties**.

Valuta's en maateenheden omrekenen

Informatie over de functie Omrekenen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter**.

Met de functie Omrekenen kunt u maateenheden en valuta's omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

Maateenheden omrekenen

U kunt maateenheden (zoals lengte) van de ene eenheid naar de andere omrekenen, bijvoorbeeld kilometers naar mijlen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter en Select..**

- 1 Selecteer een omrekenecategorie.
- 2 Selecteer omrekeneenheden.
- 3 Voer een waarde in een van de eenheidsvelden in. De omgerekende waarde wordt automatisch weergegeven in het andere eenheidsveld.

Valuta omrekenen

Met de functie Omrekenen kunt u snel valuta's omrekenen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter.**

- 1 Selecteer **Select. > Valuta** en een valutapaar.
- 2 Voer het bedrag voor de ene valuta in. De omgerekende waarde wordt automatisch weergegeven.

Een wisselkoers instellen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter.**

Voordat u valuta kunt omrekenen, moet u de wisselkoers instellen.

- 1 Selecteer **Opties > Wisselkoersen inst..**
- 2 Selecteer een valutapaar.
- 3 Voer de wisselkoers voor een van de valuta's in.

Een valutapaar toevoegen

U kunt aanvullende valutaparen voor omrekening toevoegen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter.**

- 1 Selecteer **Opties > Nwe valutaomrek..**
- 2 Voer de namen van de twee valuta's in en selecteer **OK.**
- 3 Voer de wisselkoers voor een van de valuta's in.

Telefoonbeheer

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatie-updates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om het maximale uit uw telefoon te halen. U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.



- 1 Selecteer **Telefoon > Telefoonupdates**.
- 2 Als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is, selecteert u **Details hdg. software**.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **Tel.softw. downl..** Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Sw.-upd. install..**

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **Aut. sw-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de toepassing Nokia Ovi Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/software.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Fabriekswaarden** > **Alleen instellingen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Galerij**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties** > **Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Selecteer het bestand en houd het ingedrukt. Selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Tip: U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

Uw agenda en contacten synchroniseren met Ovi by Nokia

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Sync. en back-up**.

- 1 Selecteer **Synchr. met Ovi** > **Nu synchr.**
- 2 Meld u aan met uw Nokia-accountgegevens. Als u geen account hebt, registreert u zich voor een account.
- 3 Volg de instructies.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up.**

Selecteer **Back-up maken.**

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugz..**

Uw telefoon beschermen

Uw telefoon vergrendelen

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Definieer een beveiligingscode en stel in dat de telefoon automatisch wordt vergrendeld wanneer u deze niet gebruikt.

Een persoonlijke beveiligingscode instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Beveiliging > Toegangscodes > Beveil.code wijzigen.**
- 2 Voer de vooraf ingestelde beveiligingscode 12345 in.
- 3 Voer een nieuwe code in. Er zijn minimaal 5 cijfers vereist. Er kunnen alleen cijfers worden gebruikt.

Houd de beveiligingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de beveiligingscode bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.

De beveiligingstoetsblokkering activeren

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Toetsenblokkering > Aan.**

De telefoon is vergrendeld wanneer de toetsen en het scherm zijn vergrendeld. U hebt de beveiligingscode nodig om de telefoon te ontgrendelen.

Uw geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Wilt u de geheugenkaart beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt een wachtwoord instellen om de gegevens te beveiligen.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Galerij.**
- 2 Houd de geheugenkaart ingedrukt en selecteer **Geh.kaartopties** in het pop-menu.
- 3 Selecteer **Wachtw. inst.** en voer een wachtwoord in.

Houd het wachtwoord geheim en bewaar het op een veilige plaats uit de buurt van de geheugenkaart.

Een geheugenkaart formatteren

Wilt u alle inhoud van de geheugenkaart verwijderen? Wanneer u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens op de kaart verwijderd.

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Galerij**.
- 2 Houd de geheugenkaart ingedrukt en selecteer **Geh.kaartopties** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer **Kaart formatt.** > **Ja**.

Uw telefoon voorbereiden voor recycling

Als u een nieuwe telefoon aanschaft of uw telefoon om een andere reden wilt verwijderen, wordt u door Nokia aanbevolen de telefoon te recyclen. Voordat u de telefoon verwijdert, kunt u het beste alle persoonlijke gegevens en inhoud van de telefoon verwijderen.

Alle inhoud verwijderen en de oorspronkelijke waarden voor instellingen herstellen.

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart of op een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt behouden.
- 2 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 3 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Fabriekswaarden** > **Alles**.
- 4 Uw telefoon wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of alle persoonlijke inhoud is verwijderd, zoals contacten, foto's, muziek, video's, notities, berichten, e-mails, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde toepassingen.

Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Nokia-diensten

Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Nokia-diensten

Met Nokia-diensten kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden bekijken in verschillende diensten voor sociale netwerken
- Spelletjes, applicaties, video's en beltonen naar uw telefoon downloaden
- Een gratis Nokia Mail van Yahoo!-account verkrijgen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.


U hebt een Nokia-account nodig om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. Als u toegang tot een dienst hebt gekregen op uw telefoon, wordt u gevraagd om een account te maken.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Nokia-diensten openen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Extra's** > **Verzameling** en de gewenste dienst.

Over Ovi Winkel

 Via Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, voor de aanschaf van andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. Welke betaalmethoden beschikbaar zijn, hangt af van het land waar u woont en van het netwerk van uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Selecteer **Menu** > **Winkel** of ga naar www.ovi.com.

Informatie over Nokia Ovi Suite

Met de pc-applicatie Nokia Ovi Suite kunt u inhoud op uw telefoon beheren en het apparaat gesynchroniseerd houden met uw computer.


Voor meer informatie over Nokia Ovi Suite en om de toepassing te downloaden gaat u naar www.ovi.com.

Nokia Ovi Suite op uw pc installeren

U kunt inhoud op uw apparaat beheren en het gesynchroniseerd houden met uw computer. U kunt ook uw apparaat bijwerken met de nieuwste software en kaarten downloaden.

- 1 Gebruik compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat op uw computer aan te sluiten.

Uw geheugenkaart wordt als een verwisselbare schijf op uw pc weergegeven.

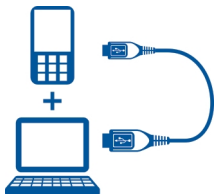

- 2 Selecteer **Massaopslag** op uw apparaat.
- 3 Selecteer **Nokia Ovi Suite installeren** op uw computer.



Open het installatiebestand handmatig als het installatiescherm niet automatisch opent. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** en dubbelklik op **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Volg de instructies.

Voor meer informatie over Nokia Ovi Suite gaat u naar www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Met Nokia Ovi Player kunt u uw muziek afspelen en ordenen, muziek downloaden vanuit Ovi by Nokia, tracks en afspeellijsten kopiëren tussen uw compatibele pc en compatibele mobiele Nokia-telefoons, en uw audio-cd's rippen en branden.

Als u uw muziekcollectie wilt beheren, opent u het tabblad Mijn muziek. U kunt verschillende compatibele telefoons aansluiten op Nokia Ovi Player, en muziek weergeven en afspelen die is opgeslagen op de telefoons.

Als u de miljoenen tracks van Ovi by Nokia wilt doorzoeken en downloaden, opent u het tabblad Ovi Muziek. Als u muziek wilt downloaden, moet u een Nokia-account maken.

De beschikbaarheid van Nokia's diensten van Ovi Muziek kan per regio verschillen.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het

gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4U-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8, AC-10, AC-11. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Nikkel

 **Opmerking:** Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor

Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.


Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
 - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

 **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.

- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,51 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-781 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress-radiob berichten en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Uw apparaat veroorzaakt mogelijk tv- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een telefoon gebruikt in de nabijheid van ontvangersapparatuur). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: Nokia 300

/Uitgave 1.1 NL

Index

A

aanraakscherm	12, 14
afbeeldingen	
— afdrukken	34
— kopiëren	31
<i>Zie afbeeldingen</i>	
afdrukken	34
agenda	30
Agenda	40
alarmen	39
alarmklok	39
antennes	10

B

back-up maken van gegevens	45
band	10
batterij	51
— opladen	8, 9
— plaatsen	5
beltonen	19
berichten	27
— audio	27
— bijlagen	26
— verzenden	25, 26
berichttoets	15
bestandsbeheer	45, 46, 47
beveiligingscode	11, 46
blokkeren	
— scherm	12
— telefoon	46
— toetsen	12
blokkeringscode	11, 46
Bluetooth	29, 30, 31
browser	32
<i>Zie webbrower</i>	

C

cache	32
-------	----

camera	
— Foto's en video's verzenden	33
— Foto's maken	32
— Video's opnemen	33
chatdiensten	28
chatten	28
Chatten	28
contacten	
— groepen	23, 26
— kopiëren	15, 23
— opslaan	21, 22, 23
— toevoegen	22
— verzenden	22
— widgets	17
conversaties	27

D

datum en tijd	39
de batterij opladen	8, 9, 51
downloads	
— spelletjes	40
— toepassingen	40

E

e-mail	27
— lezen en beantwoorden	28
— maken	28
— verzenden	28
equalizer	36

F

fabrieksinstellingen, herstellen	45
FM-radio	37, 38
foto's	
— bewerken	34
— kopiëren	15
— maken	32
— organiseren	34
— verzenden	30, 33
— weergeven	34
<i>Zie afbeeldingen</i>	

Foto's maken

*Zie camera***G**

games 40

gegevens herstellen 45

gegevensverbindingen

— Bluetooth 29, 30

geheugen 47

geheugenkaart 7, 46, 47

H

Het profiel Vlucht 16

I

IMEI-nummer 11

in/uitschakelen 12

in-/uitschakelen 12

inbox, berichten 27

inhoud kopiëren 15, 31, 35

inhoud overbrengen 15, 31, 35

instellingen

— herstellen 45

instellingen herstellen 45

internet 32

K

kabelverbinding 31

klok 39

L

luidspreker 14, 36

M

mailbox

— spraak 27

milieutips 50

MMS (multimedia message service) 25

multimediaberichten 25

muziek 34, 36

— kopiëren 35

N

Nokia-diensten 47, 48

Nokia-ondersteuningsinformatie 42

Nokia Ovi Player 49

Nokia Ovi Suite 48

noodoproepen 54

O

offline profiel 16

omrekenen 41, 42

ondersteuning 42

opladen via USB 9

opnemen

— geluiden 39

— oproepen 39

— video's 33

oproepen

— beperken 21

— doorschakelen 20

— logboek 20, 21

— nood 54

— tot stand brengen 19, 20

oproepen doorschakelen 20

Ovi Player

Zie Nokia Ovi Player

Ovi Suite

Zie Nokia Ovi Suite

Ovi Winkel 48

P

persoonlijke apparaatinstellingen 17, 18

PIN-codes 11

profielen

— aan uw voorkeuren aanpassen 19

— maken 19

Profiel Offline 16

PUK-codes 11

R

radio 37, 38

recycling 50

rekenmachine	41
--------------	----

S

SIM-kaart	16
— plaatsen	5
SMS (short message service)	25
SMS-berichten	25
snelkeuze	22
snelkoppelingen	14, 17, 18
sociale netwerken	41
software-updates	43, 44
spelletjes	40
spraakberichten	27
startscherm	14, 17, 18
symbolen	15
synchronisatie	45

T

tekstinvoer	24, 25
tekstvoorspelling	24, 25
telefoon	
— in/uitschakelen	12
Telefoonoverdracht	15
thema's	18, 19
tijd en datum	39
toegangscodes	11
toepassingen	40
toetsen en onderdelen	5
toetsen vergrendelen	12
tonen	19

U

updates	
— telefoonsoftware	43, 44
USB-verbinding	31
uw apparaat aan uw voorkeuren aanpassen	19
uw telefoon aanpassen	18, 19

V

vergaderitems	40
---------------	----

video's	
— afspelen	34, 35
— kopiëren	15, 31
— opnemen	33
— verzenden	30, 33
visitekaartjes	22, 30
volume	14

W

web	32
webbrowser	32
— browsen door pagina's	32
— cache	32
— cookies	32
woordenboek	25

Z

zoeken	
— radiozenders	38