

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Gebruikershandleiding Nokia 6800



9355266

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHL-6 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier. Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt.

9355266/Uitgave 1

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	12
Toegangscodes	16
Overzicht van de functies van de telefoon.....	18
Concept voor berichten	18
Multimediaberichtendienst (MMS)	18
Polyfoon geluid (MIDI)	19
GPRS (General Packet Radio Service)	19
Luidspreker	20
MIDP Java™-toepassingen	20
Stereoradio.....	20
Dienst OTA-instellingen (over-the-air)	21
Gedeeld geheugen.....	21
1. De telefoon	22
Toetsen (klep gesloten)	22
Aansluitingen.....	24
Toetsen (klep geopend)	25
Standby-modus.....	27
Screensaver	28
Achtergrond	28
Belangrijke indicatoren in de standby-modus.....	28
Hoofdtelefoon.....	30
2. Aan de slag	32
De SIM-kaart en de batterij installeren	32
De batterij opladen	34



De telefoon in- en uitschakelen	35
De klep openen.....	37
De toetsenbordverlichting in- of uitschakelen.....	40
Toetsen blokkeren.....	40
3. Algemene functies.....	42
Telefoneren.....	42
Snelkeuzetoetsen	43
Conferentiegesprekken.....	44
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	45
Wachtfunctie.....	45
Opties tijdens een gesprek.....	46
Luidspreker.....	47
4. Tekst intoetsen	48
Tekst intoetsen met het toetsenbord voor berichten.....	48
Tekens met accenten intoetsen	49
Tekst intoetsen terwijl de klep gesloten is.....	50
Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen	50
Tekstinvoer met woordenlijst gebruiken	51
Samengestelde woorden intoetsen	52
Normale tekstinvoer gebruiken.....	52
Tips voor het intoetsen van tekst	53
5. Contacten	55
Instellingen voor de lijst met contactgegevens selecteren	55
Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen).....	56
Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan.....	56
Het standaardnummer wijzigen.....	58
Zoeken naar een naam in de lijst met contactgegevens.....	58



Een naam, nummer of tekstitem wijzigen.....	59
Namen en nummers wissen.....	59
Contactgegevens kopiëren.....	59
Een visitekaartje zenden en ontvangen	60
Snelkeuze	61
Infonummers.....	62
Dienstnummers.....	62
Eigen nummers.....	62
Bellergroepen.....	63
6. De menu's gebruiken.....	64
Een menufunctie activeren.....	64
Overzicht van de menufuncties.....	66
7. Menufuncties.....	74
Berichten (menu 1)	74
Tekstberichten (SMS-dienst).....	74
Berichten intoetsen en verzenden.....	75
Opties voor het verzenden van berichten.....	76
Berichten lezen en beantwoorden.....	76
De mappen Inbox en Verzonden items.....	78
Sjablonen.....	78
Een tekstsjabloon invoegen in een bericht	78
Een afbeelding invoegen in een tekstbericht	78
De mappen Archief en Mijn mappen.....	79
Distributielijsten	79
Multimediaberichten.....	80
Multimediaberichten intoetsen en verzenden	81
Multimediaberichten lezen en beantwoorden	83
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items.....	84



Multimediaberichtengeheugen vol.....	85
Berichten verwijderen.....	85
E-mailberichten	86
E-mailberichten intoetsen en verzenden.....	86
E-mailberichten downloaden van uw e-mailaccount.....	87
Een e-mailbericht beantwoorden	88
De mappen Inbox, Outbox, Deleted items, Sent items, Drafts en Archive	89
Instellingen voor e-mail	89
Beschikbare opties voor e-mailtoepassingen	91
Chatten	92
Spraakberichten.....	93
Informatieberichten	94
Berichtinstellingen.....	94
Instellingen voor tekstberichten	95
Berichten overschrijven	96
Instellingen voor multimediaberichten	96
Verbindingsinstellingen voor multimedia ontvangen als tekstbericht.....	98
Instelling lettergrootte.....	98
Dienstopdrachten.....	98
Oproep-info (menu 2)	99
Lijsten met laatste oproepen	99
Gesprekstellers en kostentellers.....	100
Profielen (menu 3).....	101
Instellingen (menu 4)	102
Datum- en tijdsinstellingen	102
Klok.....	102
Datum	103
Datum en tijd automatisch bijwerken.....	103



Oproepinstellingen.....	104
Doorschakelen	104
Opnemen via elke toets	104
Automatisch opnieuw kiezen.....	105
Snelkeuze	105
Wachtfunctie.....	105
Samenvatting na oproep.....	105
Identificatie verzenden	106
Lijn uitgaande oproepen.....	106
Telefooninstellingen	107
Taal	107
Geheugenstatus	107
Toetsenblokkering.....	107
Celinformatie	108
Welkomsttekst.....	108
Netwerk kiezen.....	109
SIM-dienstactie bevestigen?.....	109
Automatische Help-tekst	109
Starttoon.....	109
Weergave-instellingen	110
Achtergrond	110
Kleurenschema's	111
Operatorlogo	111
Screensaver	111
Helderheid display.....	112
Tooninstellingen	112
Accessoire-instellingen	113
Beveiligingsinstellingen.....	114



Fabrieksinstellingen terugzetten	115
Organiser (menu 5)	116
Alarmklok.....	116
Agenda	117
Een agendanotitie toevoegen	118
Notitiemelding.....	120
Taken.....	120
Notities (menu 6).....	121
Radio (menu 7).....	122
Een radiozender instellen	123
De radio gebruiken.....	123
Galerij (menu 8)	125
Spelletjes (menu 9)	128
Een spelletje starten.....	128
Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes	128
Spelletjes downloaden.....	129
Geheugenstatus voor spelletjes	129
Instellingen voor spelletjes.....	130
Toepassingen (menu 10).....	130
Een toepassing starten	130
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn	131
Een toepassing downloaden	132
Geheugenstatus voor toepassingen	133
Extra's (menu 11)	133
Rekenmachine.....	134
Valuta's omrekenen.....	135
Portefeuille.....	135
Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen	136
Beveiligde notities	137



Instellingen voor de portefeuille	137
Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille.....	137
Synchronisatie.....	138
Synchroniseren vanaf de telefoon	139
Als tekstbericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan	140
De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen	140
Synchroniseren vanaf de pc.....	141
Timerfunctie.....	141
Stopwatch	142
Tijdsopname en tijdsintervallen.....	142
Rondetijden	143
Tijden weergeven en verwijderen.....	143
Connectiviteit (menu 12)	144
Infrarood.....	144
GPRS	145
WAP-diensten (menu 13).....	147
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten	147
De telefoon instellen voor een WAP-dienst.....	148
Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan.....	148
De dienstinstellingen handmatig intoetsen	149
Instellingen wanneer GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is.....	150
Instellingen wanneer GPRS de geselecteerde gegevensdrager is.....	151
verbinding maken met een WAP-dienst.....	152
Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst.....	153
De toetsen van de telefoon gebruiken op WAP-pagina's	153
Opties tijdens het browsen	154
Direct bellen.....	155
Een WAP-verbinding verbreken	155



Weergave-instellingen van de WAP-browser	155
Bookmarks.....	156
Een bookmark ontvangen.....	157
Dienstinbox.....	157
De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten	158
Het cachegeheugen.....	158
Beveiligingsinstellingen browser.....	159
Beveiligingsmodule	159
Certificaten.....	160
Digitale handtekening.....	162
Cookies.....	163
SIM-diensten (menu 14)	164
8. Pc-verbinding	165
PC Suite.....	165
GPRS, HSCSD en CSD.....	166
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken.....	167
9. Informatie over de batterij	168
De batterij opladen en ontladen	168
VERZORGING EN ONDERHOUD.....	170
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinFORMATIE.....	172
Index.....	179



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.





GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



MAAK BACK-UPS

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.






WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.





BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .





ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800.

De dualbandfunctie is een netwerkfunctie. Vraag de exploitant van uw telefoonnetwerk of u zich op deze functie kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

■ Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 en LCH-12.





Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



Toegangscodes

- **Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De code is standaard ingesteld op 12345. Als u de code hebt gewijzigd, houd de nieuwe code dan geheim en bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 114 voor informatie over het wijzigen van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, wordt *Foutieve code* weergegeven. Wacht vijf minuten en toets de code opnieuw in.

- **PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 114).

Voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *PIN-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen. Vraag uw netwerkexploitant naar de PUK-code.

- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.



Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkexploitant

- **Blokkeerwachtwoord (4 cijfers):** het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 114). U krijgt dit wachtwoord van uw netwerkexploitant.
- **Module-PIN en ondertekenings-PIN:** de module-PIN is vereist voor toegang tot de informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 159. De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 162.

De module-PIN en ondertekenings-PIN worden bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

Als u verschillende keren na elkaar een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *PIN-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen. Vraag uw netwerkexploitant naar de PUK-code.

- **Portefeuillecode (4–10 cijfers):** de portefeuillecode is nodig voor toegang tot de portefeuillediensten. Als u verschillende keren een verkeerde portefeuillecode intoetst, wordt de portefeuillecode gedurende vijf minuten geblokkeerd. Zie [Portefeuille](#) op pagina 135 voor meer informatie.



Overzicht van de functies van de telefoon

Uw Nokia 6800 is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800. Deze telefoon biedt vele functies die praktisch zijn in het dagelijks gebruik, zoals een toetsenbord voor het snel en gemakkelijk intoetsen van berichten, een agenda, een klok, een alarmklok, een timer, een rekenmachine, verschillende spelletjes en nog vele andere voorzieningen.

■ Concept voor berichten

In deze telefoon zijn de functies van een gewone mobiele telefoon gecombineerd met de functies van een apparaat voor het verzenden van berichten. Als u de klep gesloten houdt, kunt u alle functies van de telefoon gebruiken voor normaal mobiel telefoneren. Door de klep te openen, komt een extra toetsenbord beschikbaar dat speciaal is ontworpen om snel en gemakkelijk tekst in te toetsen (zie [Berichten intoetsen en verzenden](#) op pagina 75).

■ Multimedieberichtendienst (MMS)

U kunt met deze telefoon multimedieberichten verzenden die tekst en een afbeelding bevatten en u kunt multimedieberichten ontvangen die tekst, een polyfone beltoon en een afbeelding bevatten. De afbeeldingen en beltonen kunt u opslaan om de telefoon aan uw wensen aan te passen (zie [Multimedieberichten](#) op pagina 80).



■ Polyfoon geluid (MIDI)

Polyfoon geluid bestaat uit verschillende geluidscomponenten die gelijktijdig worden afgespeeld. De telefoon kan vier instrumenten tegelijkertijd afspelen op basis van meer dan 40 geluidscomponenten die zijn opgeslagen als beltoon of als waarschuwingssignaal. De ondersteunde indeling is SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

U kunt polyfone beltonen ook ontvangen via de multimediadiens (zie [Multimediaberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 83), downloaden via het menu Galerij (zie [Galerij \(menu 8\)](#) op pagina 125) of ophalen via PC Suite (zie [PC Suite](#) op pagina 165).

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP-netwerk (Internet Protocol). GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het internet. Toepassingen die gebruik maken van GPRS zijn WAP-diensten, multimedia- en tekstberichtendiensten (MMS en SMS), downloaden van Java™-toepassingen en pc-inbeldiensten (bijvoorbeeld internet en e-mail). De telefoon ondersteunt drie gelijktijdige GPRS-verbindingen.

Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-dienst.
- Sla GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt.



Zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#) op pagina 148, [Berichtinstellingen](#) op pagina 94 en [GPRS](#) op pagina 145.

Tarieven voor GPRS en toepassingen

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de tarieven.

■ Luidspreker

Met deze functie kunt u de telefoon tijdens een gesprek (bijvoorbeeld een conferentiegesprek) gebruiken als luidspreker en tijdens het spreken andere taken uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld berichten intoetsen, de agenda raadplegen of een spelletje spelen. Zie [Luidspreker](#) op pagina 47.

■ MIDP Java™-toepassingen

De telefoon ondersteunt Java en bevat een aantal Java-toepassingen en spelletjes die speciaal voor mobiele telefoons zijn ontworpen. U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes naar de telefoon downloaden (zie [Toepassingen \(menu 10\)](#) op pagina 130).

■ Stereoradio

De telefoon is voorzien van een ingebouwde stereoradio. U kunt naar de radio luisteren via een hoofdtelefoon of via de luidspreker (zie [Radio \(menu 7\)](#) op pagina 122).



■ Dienst OTA-instellingen (over-the-air)

Voor het gebruik van WAP, MMS, GPRS en overige draadloze diensten moeten de juiste instellingen op de telefoon zijn geconfigureerd. U kunt deze instellingen rechtstreeks ontvangen als OTA-bericht en opslaan in de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant, serviceprovider of de dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van instellingen.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon maken gebruik van het gedeeld geheugen: contactgegevens, tekst- en multimediberichten, afbeeldingen en beltonen in de galerij, agenda, takenlijstnotities, Java-spelletjes, toepassingen, notitietoepassing en e-mail. Als u een van deze functies gebruikt, is het mogelijk dat er minder geheugen beschikbaar is voor andere functies die het geheugen delen. Dat is met name het geval wanneer een van de functies intensief wordt gebruikt, hoewel aan sommige functies speciaal een bepaalde hoeveelheid geheugen is toegewezen boven op de hoeveelheid geheugen die gedeeld wordt met andere functies. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen, Java-toepassingen, enzovoort, opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdert u een aantal items uit het gedeeld geheugen voordat u verdergaat.



1. De telefoon

■ Toetsen (klep gesloten)


1. Aan/uit-toets



Hiermee schakelt u de telefoon in en uit.

Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op de aan/uit-toets drukt.

2. Volumetoetsen

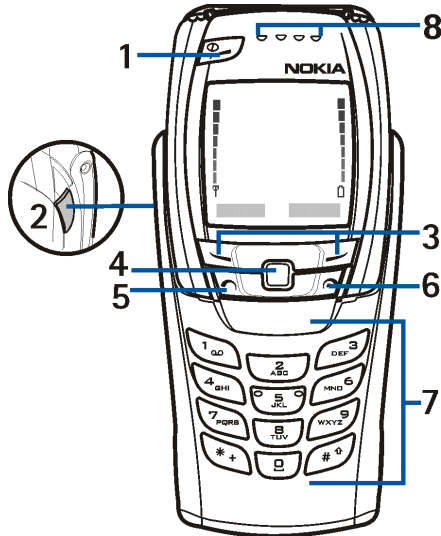Hiermee kunt u het volume van het luistergedeelte, de hoofdtelefoon en de luidspreker aanpassen.




3. Selectietoetsen,  en 



De functie van de toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Menu** en **Contact**. in de standby-modus.



4. Joystick beweegbaar in vier richtingen 

Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Met de joystick kunt u ook de cursor omhoog en omlaag of naar rechts en naar links verplaatsen wanneer u tekst intoetst, in de agenda bladert en bepaalde toepassingen gebruikt.

5. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets het laatstgekozen nummer weergeven.

6. Met  beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.

7.  - Met  kunt u cijfers en letters invoeren.


 en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

8. Luistergedeelte




■ Aansluitingen

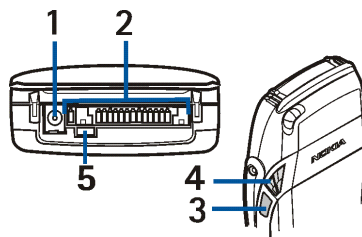


1. Aansluiting voor de lader
2. Pop-Port™-aansluiting voor hoofdtelefoons, gegevenskabel en andere accessoires.
3. Infraroodpoort
4. Luidspreker
5. Microfoon





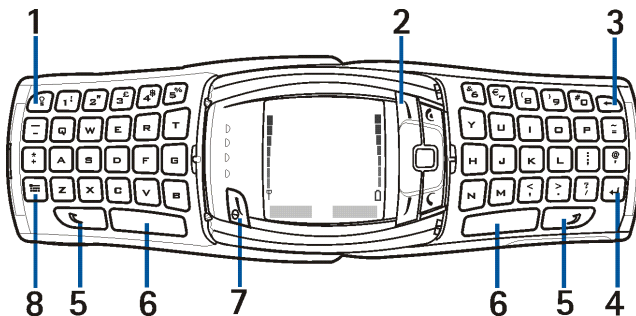




■ Toetsen (klep geopend)

Wanneer u de klep opent, worden de afbeeldingen in het display 90 graden gedraaid en veranderen de linker- en rechterselectietoets van plaats. De tekst boven de linker- en rechterselectietoets verandert niet. Zie [Tekst intoetsen met het toetsenbord voor berichten](#) op pagina 48 voor het gebruik van de toetsen bij het intoetsen en bewerken van tekst.




1. Met de toets voor toetsenbordverlichting  kunt u de toetsenbordverlichting inschakelen voor extra verlichting tijdens het gebruik van het toetsenbord. Met dezelfde toets schakelt u de toetsenbordverlichting weer uit. Zie ook [De toetsenbordverlichting in- of uitschakelen](#) op pagina 40.
2. Door kort op de profieltoets  te drukken, opent u een lijst met profielen. Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u de telefoon uit.
3. Backspace  gebruikt u om tekens te verwijderen.



4. Met de **enter-toets**  gaat u naar de volgende regel bij het bewerken van tekst.
5. De **shift-toetsen**  en  dienen voor het invoeren van hoofdletters en symbolen. U kunt eerst op de shift-toets en vervolgens op de gewenste toets drukken of beide toetsen tegelijkertijd indrukken.
6. Met de **spatiebalktoetsen**  en  voert u een spatie in.
7. Met de **aan/uit-toets/linkerselectietoets**  schakelt u de telefoon in wanneer het toetsenbord voor berichten geopend is en de telefoon uitgeschakeld is. De functie van de linkerselectietoets is afhankelijk van de tekst die boven de toets wordt weergegeven.
8. Met de **tekentoets**  opent u een reeks tekens en symbolen tijdens het bewerken van tekst.



■ Standby-modus

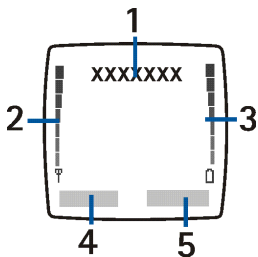

Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik (de klep kan open of gesloten zijn) en u geen tekens hebt ingetoetst, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

1. Toont de naam van het netwerk waarin de telefoon op dit moment wordt gebruikt, of toont het operatorlogo wanneer geen achtergrond wordt weergegeven.
 2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
 3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
 4. De functie van de linkerselectietoets in de standby-modus is **Menu**.
 5. De functie van de rechterselectietoets in de standby-modus is **Contact..**
- Zie ook [Belangrijke indicatoren in de standby-modus](#) op pagina 28.



Screensaver

Als de klep gesloten is, wordt automatisch een screensaver in de vorm van een digitale klok geactiveerd om energie te besparen in de standby-modus. De screensaver wordt geactiveerd wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt (zie [Screensaver](#) op pagina 111). Druk op een willekeurige toets of open de klep om de screensaver uit te schakelen.

Als u de tijd niet hebt ingesteld, wordt 00:00 weergegeven. Zie [Klok](#) op pagina 102 voor meer informatie over het instellen van de tijd.

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt (zie [Achtergrond](#) op pagina 110).

Belangrijke indicatoren in de standby-modus



U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie [Berichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 76.



U hebt een of meer multimedieberichten ontvangen. Zie [Multimedieberichten intoetsen en verzenden](#) op pagina 81.







U hebt een of meer spraakberichten ontvangen. Zie [Spraakberichten](#) op pagina 93.









De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 40 en [Toetsenblokkering](#) op pagina 107.



-  De telefoon geeft geen belsein bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*. Zie [Tooninstellingen](#) op pagina 112.
 -  De alarmklok is ingesteld op *Aan*. Zie [Alarmklok](#) op pagina 116.
 -  De timerfunctie is actief. Zie [Timerfunctie](#) op pagina 141.
 -  De stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie [Stopwatch](#) op pagina 142.
 -  Wanneer een GPRS-verbinding actief is, wordt dit pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie [GPRS-verbinding](#) op pagina 145 en [Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst](#) op pagina 153.
 -  De GPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een GPRS-inbelverbinding.
 -  Indicator infraroodverbinding. Zie [Infrarood](#) op pagina 144.
 -  Alle oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u met twee telefoonlijnen werkt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  het pictogram voor de tweede lijn. Zie [Doorschakelen](#) op pagina 104.
- 1 of 2** Als u over twee telefoonlijnen beschikt, geeft dit pictogram de geselecteerde telefoonlijn aan. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 106.




-  De luidspreker is geactiveerd. Zie [Luidspreker](#) op pagina 47.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 114.
-  Het tijdelijke profiel is geselecteerd. Zie [Profielen \(menu 3\)](#) op pagina 101.
-  ,  of 


Een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid of hoorapparaat is op de telefoon aangesloten.

U kunt desgewenst de datum en tijd weergeven in de standby-modus. Zie [Klok](#) op pagina 102 en [Datum](#) op pagina 103.

■ Hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon HDS-3 of HDB-4 aan op de Pop-Port-aansluiting op de telefoon (zie afbeelding).

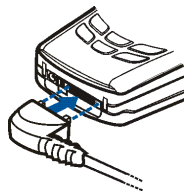

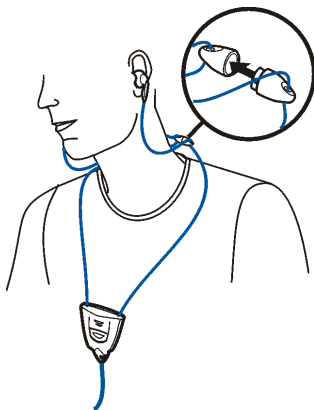


U kunt de hoofdtelefoon bijvoorbeeld dragen zoals aangegeven in de afbeelding.




2. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren


- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
 - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
 - Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.
1. Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven, druk op de ontgrendelingsknop (1) van de cover voor de achterzijde en verwijder de cover van de telefoon (2).

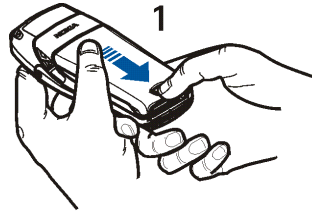


2. U maakt de SIM-kaarhouder los door de kaarthouder naar achteren te schuiven (2) en te openen (3).

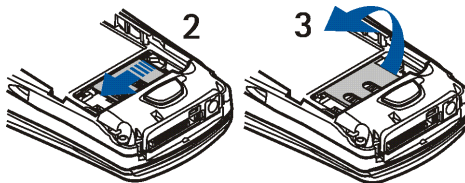


3. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarhouder (4). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

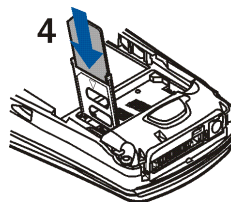



4. Sluit de SIM-kaarhouder (5) en schuif deze op zijn plaats (6).

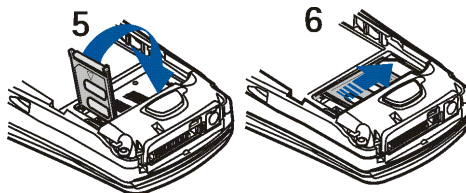

5. Plaats de batterij terug (7).

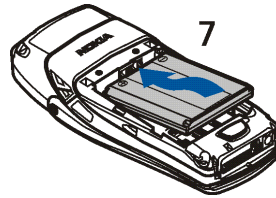

6. Schuif de cover voor de achterzijde tegen de vergrendelingen aan de cover voor de voorzijde (8) en schuif de cover totdat deze vastklikt (9).

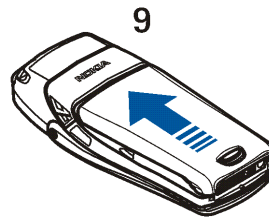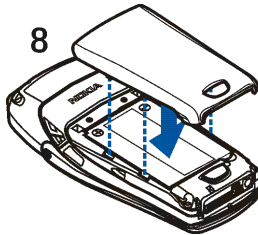


■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.



2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.


Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

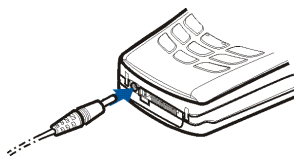



U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BLC-2 met de lader ACP-12 duurt bijvoorbeeld ongeveer anderhalf uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

■ De telefoon in- en uitschakelen

Als u de telefoon wilt in- of uitschakelen terwijl de klep gesloten is, houdt u de aan/uit-toets  ingedrukt.

Als u de telefoon wilt uitschakelen terwijl het toetsenbord voor berichten geopend is, houdt u de profieltoets  rechtsboven het display ingedrukt.

Als u de telefoon wilt inschakelen terwijl het toetsenbord voor berichten geopend is en de telefoon uitgeschakeld is, drukt u op de aan/uit-toets (linkerselectietoets) .



Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider als de tekst *SIM plaats* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.

- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.

Zie ook *PIN-code vragen* in [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 114 en [Toegangscodes](#) op pagina 16.


- Als een beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als *****) in en drukt u op **OK**.

Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 16.




Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK: De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

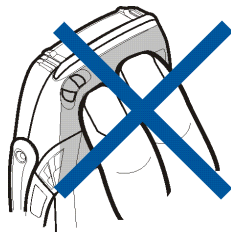


■ De klep openen


1. Houd de telefoon met beide handen vast en open de klep zoals in de afbeelding (1) wordt aangegeven.

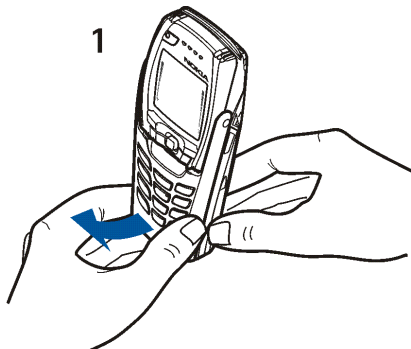


2. Draai de klep totdat u een klik hoort (2). Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten van de klep en de telefoon elkaar raken.

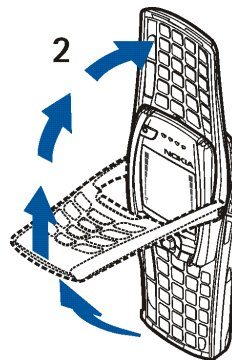

3. Draai de telefoon horizontaal en houd deze vast zoals in de afbeelding (3). De luidsprekerfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer de klep geopend is.

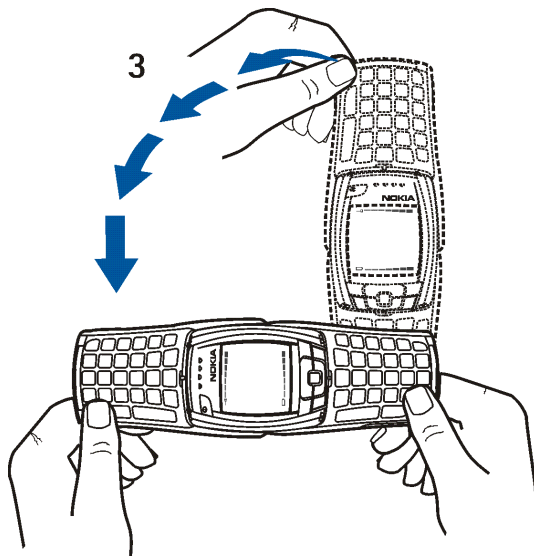

De toetsenbordverlichting in- of uitschakelen

- De toetsenbordverlichting gaat niet automatisch aan als u de klep opent. U kunt de verlichting inschakelen door op de toets voor verlichting  in de linkerbovenhoek van het toetsenbord te drukken. De toetsenbordverlichting wordt na bepaalde tijd uitgeschakeld, maar wordt weer ingeschakeld zodra u op een willekeurige toets drukt.
- U kunt de toetsenbordverlichting uitschakelen door op de toets voor verlichting op het toetsenbord te drukken of door de klep te sluiten.

■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt. U kunt de toetsen alleen blokkeren wanneer de klep gesloten is.




- De toetsen blokkeren

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk vervolgens binnen anderhalve seconde op




- De toetsen vrijgeven


Druk op **Vrijgeven** en vervolgens binnen anderhalve seconde op , of open de klep. De toetsenblokkering wordt niet automatisch geactiveerd wanneer u de klep sluit.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 46 voor informatie over het blokkeren van de toetsen tijdens een gesprek en zie [Toetsenblokkering](#) op pagina 107 voor informatie over het instellen van de toetsenbeveiliging.




Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

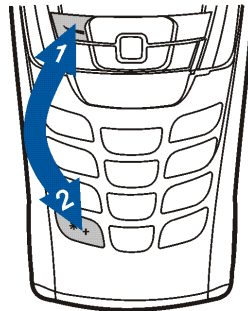



3. Algemene functies

■ Telefoneren


1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u een onjuist teken intoetst, drukt u op **Wis** om het teken te verwijderen. Terwijl de klep geopend is in de standby-modus, kunt u bellen door op een willekeurige cijfertoets te drukken.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op  voor het internationale prefix of drukt u op het +-teken als de klep geopend is (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.



2. Druk op  om het nummer te bellen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie ook [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 46.

Bellen met behulp van de lijst met contactgegevens




- Zie [Zoeken naar een naam in de lijst met contactgegevens](#) op pagina 58. Druk op  om het nummer in het display te bellen.

Laatste nummer herhalen

- Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.






Uw voicemailbox bellen

- Als de klep gesloten is en de standby-modus actief is, houdt u  ingedrukt of drukt u op  en . Als de klep geopend is, houdt u de overeenkomstige cijfertoets ingedrukt op het toetsenbord.

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook [Sprakberichten](#) op pagina 93.

Snelkeuzetoetsen


U kunt de snelkeuzetoetsen pas gebruiken als u de volgende procedure hebt uitgevoerd:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Snelkeuze*. Stel snelkeuze in op *Aan*. Zie ook [Snelkeuze](#) op pagina 105.
- U kunt een telefoonnummer programmeren onder een van de snelkeuzetoetsen (van  tot en met ). Zie [Snelkeuze](#) op pagina 61.
- U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:
 - Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op . Als de klep geopend is, kunt u snelkeuze ook activeren door op de overeenkomstige cijfertoets te drukken.
 - Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen.





Conferentiegesprekken

Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*.
3. Toets het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in of haal dit op uit het geheugen en druk op **Bellen**. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
4. Als u het nieuwe gesprek hebt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken. Druk op **Opties** en selecteer *Conferentie*.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
6. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk:
Druk op **Opties**, kies *Apart* en selecteer de gewenste deelnemer. Ga terug naar het conferentiegesprek, zoals wordt beschreven in stap 4.
7. Druk op  als u het conferentiegesprek wilt beëindigen.



■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u een inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op  om een inkomende oproep te weigeren.

Als u op **Stil** drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.



Als de hoofdtelefoon HDB-4 of HDS-3 op de telefoon is aangesloten, kunt u oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen door op de hoofdtelefoon toets te drukken.



Tip: Als de optie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie [Doorschakelen](#) op pagina 104.

Wanneer iemand u belt, worden in het display de naam en het telefoonnummer van de beller weergegeven, of wordt de melding *Privé-nummer* dan wel *Oproep* weergegeven. Als in de lijst met contactgegevens meer dan één naam wordt aangetroffen met hetzelfde telefoonnummer als dat van degene die belt, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven (als dat beschikbaar is).

Wachtfunctie

Tijdens het gesprek drukt u op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.




Zie [Wachtfunctie](#) op pagina 105 voor meer informatie over het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Een groot aantal opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Druk op **Opties** tijdens een gesprek voor onder meer de volgende mogelijkheden:

Microfoon uit of Microfoon aan, Beëindigen, Alles afsluiten, Contacten, Menu en Standby of Uit standby, Nieuwe oproep, Conferentie, Apart, Opnemen, Weigeren en Luidspreker of Telefoon.

Met *Toetsen blokk.* kunt u de toetsenblokkering te activeren.

DTMF verzenden wordt gebruikt om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit de lijst met contactgegevens en druk op **OK**. U kunt het wachtteken w en het pauzeteken p intoetsen door herhaaldelijk op  te drukken.

De functie *Wisselen* kunt u gebruiken om te wisselen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand. Met *Doorverbinden* kunt u een gesprek in de wachtstand doorverbinden met een actief gesprek en zelf de verbinding verbreken.



Luidspreker

Tijdens een gesprek kunt u de telefoon gebruiken als luidspreker. Houd de telefoon niet tegen het oor als u de luidsprekerfunctie gebruikt.

De luidspreker activeren:

- Open de klep. Of:
- Druk terwijl de klep gesloten is op **Opties** en selecteer *Luidspreker* of druk op **Luidspr.** (als deze optie beschikbaar is).

De luidspreker uitschakelen tijdens een gesprek:

- Sluit de klep of druk op **Telefoon** terwijl de klep geopend is. Of:
- Druk terwijl de klep gesloten is op **Opties** en selecteer *Telefoon* of druk op **Telefoon** (als deze optie beschikbaar is).

Als u de handsfree-eenheid CARK126 of de hoofdtelefoon op de telefoon hebt aangesloten, wordt de optie *Telefoon* in de lijst met opties vervangen door *Handsfree* of door *Hoofdtelefoon*. De selectietoets **Telefoon** wordt vervangen door **Handsfr.** of door **Hoofdtel.**

De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de oproep beëindigt, wanneer u de handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon aansluit of wanneer u de klep sluit.

Zie **Radio (menu 7)** op pagina 122 als u de luidspreker wilt gebruiken in combinatie met de stereoradio.



4. Tekst intoetsen

De telefoon is speciaal ontworpen om snel en gemakkelijk tekst te kunnen intoetsen. De meest eenvoudige wijze om tekst in te toetsen is door uw duimen te gebruiken op het toetsenbord voor berichten. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het intoetsen van een bericht via het toetsenbord voor berichten, vervolgens de klep sluiten en het bericht afmaken in de modus voor normale tekstinvoer of de modus voor tekstinvoer met woordenlijst. Wanneer de klep geopend is, is de modus voor tekstinvoer met woordenlijst niet beschikbaar.

■ Tekst intoetsen met het toetsenbord voor berichten

Wanneer de klep geopend is, kunt u op twee manieren tekst intoetsen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen* (zie [Berichten intoetsen en verzenden](#) op pagina 75).











Tip: U kunt snel een bericht opstellen door de joystick naar links te bewegen in de standby-modus.

Of: druk vanuit de standby-modus op een van de lettertoetsen om de notitietoepassing te openen (zie [Notities \(menu 6\)](#) op pagina 121).

De volgende opties zijn tijdens het intoetsen van tekst beschikbaar als de klep geopend is:




- Druk op de cijfertoetsen om cijfers in te toetsen. Door vanuit de standby-modus op een cijfertoets te drukken, wordt het kiezen van een nummer gestart.



- U kunt schakelen tussen kleine letters en hoofdletters (aangeduid met **abc**, **abc** of **ABC** linksboven in het display) of symbolen intoetsen door op een van de shift-toetsen,  of , te drukken. Druk eerst op de shift-toets en vervolgens op het gewenste teken, of houd de shift-toets en de gewenste lettertoets gelijktijdig ingedrukt. Als u uitsluitend hoofdletters wilt gebruiken, drukt u tweemaal op  of .
- Als u tekens uit het display wilt wissen, drukt u op  of op **Wis**. Door kort op de backspace-toets te drukken, wordt één teken tegelijkertijd gewist. Als u deze toets langer ingedrukt houdt, worden de tekens sneller gewist.
- Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op een van de spatietoetsen ( of ) onderaan op het toetsenbord.
- Druk op  om naar de volgende regel te gaan.





Tekens met accenten intoetsen

Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal*. Zie *Taal* op pagina 107. Ga als volgt te werk om tekens met een accent of symbolen in te toetsen die niet op het toetsenbord zijn aangegeven:

- U kunt een lijst met leestekens, tekens met accent en symbolen openen door op de tekentoets  te drukken. Blader met de joystick door de tekens en druk op **Kiezen** om een teken te selecteren.
- Als u een teken met accent wilt intoetsen dat zich niet in de lijst met speciale tekens onder  bevindt, bijvoorbeeld á, houdt u  ingedrukt en drukt u tegelijkertijd herhaaldelijk op 'a' totdat de gewenste geaccentueerde variant van de 'a' in het display verschijnt.



■ Tekst intoetsen terwijl de klep gesloten is


Wanneer de klep van de telefoon gesloten is, kunt u tekst intoetsen in de modus voor tekstinvoer met woordenlijst of de modus voor normale tekstinvoer. Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenlijst aangeduid met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. U kunt de lettergrootte, aangeduid met **abc**, **abc** of **ABC**, veranderen door op  te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door  ingedrukt te houden.

Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenlijst wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenlijstopties. Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.





Tip: U kunt tekstinvoer met woordenlijst snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.








Tekstinvoer met woordenlijst gebruiken

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.


1. Gebruik de toetsen  tot en met  om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.




Bijvoorbeeld: Als u Nokia wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u eenmaal op  voor N, eenmaal op  voor o, eenmaal op  voor k, eenmaal op  voor i en eenmaal op  voor a.

Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 53 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door een spatie toe te voegen met  of door de joystick naar rechts te bewegen.

Als het woord niet het gewenste woord is, drukt u herhaaldelijk op  of drukt u op **Opties** en selecteert u **Suggesties**. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.





- Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekst invoer) en drukt u op **Opslaan**. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.
- Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door de joystick naar rechts te bewegen. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer door de joystick naar rechts te bewegen.


Normale tekst invoer gebruiken

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets ( tot en met  totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal*. Zie *Taal* op pagina 107.

Als u een cijfer wilt invoeren terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of beweegt u de joystick naar rechts en toetst u de letter in.






- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets .

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 53 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

Tips voor het intoetsen van tekst

Mogelijk zijn ook de volgende opties beschikbaar in de modus voor normale tekstinvoer of de modus voor tekstinvoer met woordenlijst:

- Druk op  om een spatie in te voegen.
- Beweeg de joystick in de gewenste richting om de cursor naar rechts, links, boven of onder te verplaatsen.
- Als u een teken uit het display wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.
Als u tijdens het intoetsen van een bericht alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Tekst wissen**.
- Als u in de modus voor tekstinvoer met woordenlijst een woord wilt invoegen dat zich niet in de woordenlijst bevindt, drukt u op **Opties** en selecteert u **Woord invoegen**. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan de woordenlijst.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op . Als de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, houdt u  ingedrukt of drukt u op **Opties** en selecteert u **Symbool invoegen**.



Ga met de cursor naar een teken en druk op **Kiezen** om het te selecteren.

U kunt ook naar een teken gaan door op , ,  of  te drukken. Selecteer vervolgens het teken door op  te drukken.

Tijdens het intoetsen van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

- Als u een telefoonnummer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u **Nummer invoegen**. Toets het nummer in of haal dit op uit de lijst met contactgegevens en druk op **OK**.
- Als u een naam uit de lijst met contactgegevens wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Contact invoegen**. Als u een telefoonnummer of een aan een naam gekoppeld tekstitem wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Gegev. bekijken**.




5. Contacten

U kunt namen en telefoonnummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon zowel als het geheugen van de SIM-kaart.

- In het telefoongeheugen kunt u maximaal 500 namen met nummers, adressen en tekstaantekeningen voor elke naam opslaan. Het aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan.

De lijst met contactgegevens maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 21).

- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

■ Instellingen voor de lijst met contactgegevens selecteren

Druk op **Contact**, en selecteer *Instellingen*. Selecteer

- *Actief geheugen* om het gewenste geheugen, SIM-kaart of telefoon, voor de lijst met contactgegevens te kiezen. Selecteer *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. In dat geval worden de namen en nummers opgeslagen in het geheugen van de telefoon.



- *Weergave Contacten* om aan te geven hoe de namen (en nummers) in de lijst met contactgegevens moeten worden weergegeven.
- *Geheugenstatus* om te bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in de geselecteerde lijst met contactgegevens zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.

■ Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het gebruikte geheugen (zie [Instellingen voor de lijst met contactgegevens selecteren](#) hierboven).

1. Druk op **Contact**, en selecteer *Contact toev.*
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie [Normale tekst invoer gebruiken](#) op pagina 52.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie [Telefoneren](#) op pagina 42 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.











Tip: Snel opslaan: toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **OK** en opnieuw op **OK**.

Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan in de interne lijst met contactgegevens van de telefoon.



Het eerste nummer dat is opgeslagen, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contactgegevens selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie [Instellingen voor de lijst met contactgegevens selecteren](#) op pagina 55.
 2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, beweegt u de joystick omhoog of omlaag vanuit de standby-modus.
 3. Ga naar de naam in de lijst met contactgegevens waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen en druk op **Gegev..**
 4. Druk op **Opties** en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoegen*.
 5. Selecteer een van de volgende nummertypen:
 *Algemeen*  *Mobiel*,  *Thuis*,  *Kantoor* en  *Fax*.
of een van de volgende teksttypen:  *E-mail*,  *Webadres*,  *Postadres* en  *Notitie*.
- Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties.
6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
 7. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.



Het standaardnummer wijzigen

Beweeg de joystick omhoog of omlaag vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard*.


■ Zoeken naar een naam in de lijst met contactgegevens

1. Druk op **Contact** en selecteer *Zoeken*.
2. U kunt de eerste tekens van de naam waarnaar u zoekt, intoetsen in het zoekvenster.

Beweeg de joystick omhoog of omlaag om te bladeren door de namen in de lijst. Beweeg de joystick naar rechts of naar links om de cursor te verplaatsen in het zoekvenster.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.



Tip: U kunt snel naar een naam en telefoonnummer zoeken door de joystick omhoog of omlaag te bewegen vanuit de standby-modus. Toets de eerste letter(s) van de naam in en/of ga naar de gewenste naam.

Tip: Als u snel een bepaalde naam met het standaardnummer wilt weergeven terwijl de klep gesloten is, houdt u  ingedrukt als u bij de naam komt terwijl u door de lijst bladert.



■ Een naam, nummer of tekstitem wijzigen

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Gegev.** Ga naar de naam, het nummer of het tekstitem dat u wilt wijzigen en druk op **Opties**.

Selecteer *Naam bewerken*, *Nr. bewerken* of *Info bewerken*, wijzig de naam, het nummer of de tekst en druk op **OK**.

■ Namen en nummers wissen

Druk op **Contact** en selecteer *Verwijderen*.

- Als u namen en nummers één voor één wilt wissen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar de gewenste naam en het gewenste nummer. Druk op **Verwijder** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Als u alle namen en nummers in één keer uit de lijst met contactgegevens wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijderen*, gaat u naar de gewenste lijst (*Telefoon* of *SIM-kaart*) en drukt u op **Verwijder**. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

■ Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

1. Druk op **Contact** en selecteer *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.*



- Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.
Standaard nrs. wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.
- 4. Kies *Origin. behouden* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
 - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

■ Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden en ontvangen via infrarood of als OTA-bericht (over-the-air) als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Een visitekaartje ontvangen

Als u een visitekaartje via infrarood wilt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de telefoon is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort (zie [Infrarood](#) op pagina 144). De gebruiker van de andere compatibele telefoon kan de naam en het telefoonnummer nu verzenden via infrarood.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen via infrarood of als OTA-bericht, drukt u op **Tonen**. Druk op **Opslaan** om het visitekaartje in het geheugen van de telefoon op te slaan. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en vervolgens op **OK**.



Een visitekaartje zenden

U kunt een visitekaartje via infrarood of als OTA-bericht verzenden naar een compatibele telefoon of ander mobiel apparaat dat de vCard-norm ondersteunt.

- Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in de lijst met contactgegevens, druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties** en selecteer *Visitek. verzenden* om het visitekaartje te verzenden.
- Als u het visitekaartje wilt verzenden via infrarood, controleert u of de andere telefoon of de pc is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Vervolgens selecteert u *Via infrarood*.
- Als u het visitekaartje wilt verzenden als OTA-bericht, selecteert u *Via SMS*.

■ Snelkeuze

Als u een nummer wilt programmeren onder een snelkeuzetoets, drukt u op **Contact.**, selecteert u *Snelkeuze* en gaat u naar de gewenste snelkeuzetoets.


Druk op **Wijs toe**, vervolgens op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toekennen. Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u de telefoon wilt activeren. Druk op **Ja** als u de telefoon wilt activeren (zie *Snelkeuze* op pagina 105).

Zie *Snelkeuzetoetsen* op pagina 43 voor het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.



■ Infonummers

U kunt de informatienummers van uw serviceprovider bellen. Deze nummers zijn mogelijk opgenomen op de SIM-kaart.

Druk op **Contact**, en selecteer *Infonummers*. Ga naar het gewenste informatienummer binnen een categorie en druk op  om het nummer te bellen.

■ Dienstnummers

U kunt de dienstnummers van uw serviceprovider bellen. Deze nummers zijn mogelijk opgenomen op de SIM-kaart.

Druk op **Contact**, en selecteer *Dienstnummers*. Ga naar het gewenste dienstnummer en druk op  om het nummer te bellen.

■ Eigen nummers

De telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn toegekend, worden opgeslagen onder *Eigen nummers*, als dit door de kaart wordt ondersteund. Als u de nummers wilt zien, drukt u op **Contact**, en selecteert u *Eigen nummers*. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op **Bekijken**.



■ Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in de lijst met contactgegevens indelen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een geselecteerde afbeelding in het display moet worden weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer uit de groep (zie onder). Zie *Waarschuwen bij* onder *Tooninstellingen* op pagina 112 als u de telefoon zodanig wilt instellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep.

Druk op **Contact.**, selecteer *Bellersgroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepstitel*, toets een nieuwe naam voor de bellergroep in en druk op **OK**.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de beltoon die u voor de groep wilt instellen. De beltoon *Standaard* is geselecteerd voor het actieve profiel.
- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven, *Uit* om het groepslogo niet weer te geven, of *Bekijken* om het logo te bekijken.
- *Leden* om een naam aan de bellergroep toe te voegen. Druk op **Opties** en selecteer *Contact toev.* Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op **Toevoeg.**

Als u een naam uit de bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact verwijd.*



6. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**. Zie [Automatische Help-tekst](#) op pagina 109.

■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader door het menu door de joystick omhoog of omlaag te bewegen en selecteer een menu, bijvoorbeeld *Instellingen*, door op **Select** te drukken.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.






Via een indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en de meeste kunnen worden geactiveerd via het indexnummer.

- Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren.



Bijvoorbeeld: Als u *Opnemen met willekeurige toets* wilt instellen op *Aan*, drukt u op **Menu**, , ,  en . Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

Als u de menufuncties in menu 1 wilt activeren, drukt u op **Menu**, ,  en toetst u vervolgens de overige cijfers van het gewenste indexnummer in.



■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten



1. Tekstberichten

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Verzonden items
4. Archief
5. Sjablonen
6. Mijn mappen
7. Distributielijsten
8. Berichten verwijd.

2. Multimedialber.

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Outbox
4. Verzonden items
5. Opgeslagen items
6. Berichten verwijd.

3. E-mail

1. Openen

1. E-mail schrijven
2. Ophalen
3. Nu verzenden
4. Verz. en ophalen
5. Inbox
6. Outbox
7. Verwijderde items



- 8. Verzonden items
- 9. Concepten
- 10. Archief
- 11. Instellingen
- 2. Webtoegang
- 3. Dienstinstellingen
- 4. Details
- 4. Chatten
- 5. Spraakberichten
 - 1. Luisteren naar voicemail
 - 2. Nummer voicemailbox
- 6. Informatieber.
 - 1. Infodienst
 - 2. Items
 - 3. Taal
 - 4. Info-items opgesl. op SIM-kaart
 - 5. Lezen¹
- 7. Berichtinstellingen
 - 1. Tekstberichten
 - 2. Multimedieber.
 - 3. Overige inst.
- 8. Dienstopdrachten
- 2. Oproep-info**
 - 1. Gemiste oproepen



1. Dit menu wordt alleen weergegeven als informatieberichten zijn ontvangen.



2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
 1. Alles
 2. Gemist
 3. Ontvangen
 4. Gekozen
5. Gespreksduur tonen
 1. Duur laatste gesprek
 2. Duur ontvangen oproepen
 3. Duur gekozen oproepen
 4. Totale duur gesprekken
 5. Tijdsduurtellers op nul
6. Gesprekskosten
 1. Eenheden laatste gesprek
 2. Totale eenheden
 3. Gesprekskosteninstellingen
7. GPRS-gegevenssteller
 1. Gegevens verz. in laatste sessie
 2. Gegevens ontv. in laatste sessie
 3. Alle verzonden gegevens
 4. Alle ontvangen gegevens
 5. Tellers wissen
8. GPRS-verbindingstimer
 1. Duur van laatste sessie
 2. Duur van alle sessies
 3. Timers wissen



3. Profielen



1. Normaal
 1. Activeren
 2. Aanpassen
 3. Tijdelijk
2. Stil (zelfde submenu's als Normaal)
3. Vergadering (zelfde submenu's als Normaal)
4. Buiten (zelfde submenu's als Normaal)
5. Semafoon (zelfde submenu's als Normaal)

4. Instellingen



1. Instellingen tijd en datum
 1. Klok
 2. Datum
 3. Datum en tijd autom. aanpassen
2. Oproepinstellingen
 1. Doorschakelen
 2. Opnemen met willekeurige toets
 3. Automatisch opnieuw kiezen
 4. Snelkeuze
 5. Wachtfunctieopties
 6. Samenvatting na oproep
 7. Identificatie verzenden
 8. Lijn uitgaande oproepen¹
3. Telefooninstellingen

1. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over de beschikbaarheid.



1. Taal
 2. Geheugenstatus
 3. Toetsenblokkering
 4. Celinformatie
 5. Welkomsttekst
 6. Netwerk kiezen
 7. SIM-dienstacties bevestigen
 8. Automatische Help-tekst
 9. Starttoon
4. Weergaveinstellingen
 1. Achtergrond
 2. Kleurenschema's
 3. Operatorlogo
 4. Timeout screensaver
 5. Helderheid display
 5. Tooninstellingen
 1. Oproepsignaal
 2. Type beltoon
 3. Beltoonvolume
 4. Trilsignaal
 5. Berichtensignaaltoon
 6. Toetsenvolume
 7. Waarschuwingstonen
 8. Waarschuwen bij
 6. Accessoiresinstellingen¹

1. Dit menu wordt alleen weergegeven als een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid of hoorapparaat op de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest.



- 7. Beveiligingsinstellingen
 - 1. PIN-code vragen
 - 2. Oproepen blokkeren
 - 3. Vaste nummers
 - 4. Beperkte groep gebruikers
 - 5. Beveiligingsniveau
 - 6. Toegangscode
- 8. Fabrieksinstellingen terugzetten
- 5. **Organiser**
 - 1. Alarmklok
 - 2. Agenda
 - 3. Taken
- 6. **Notities**
- 7. **Radio**
- 8. **Galerij**
 - 1. Mappen bekijken
 - 1. Grafisch
 - 2. Tonen
 - 2. Map toevoegen
 - 3. Map verwijderen
 - 4. Map hernoemen
 - 5. Galerijdownloads
 - 1. Afb.downloads



2. Beltonendownlds

9. Spelletjes

1. Selecteer spel
2. Spel.downloads
3. Geheugen
4. Instellingen
 1. Geluid
 2. Verlichting
 3. Trillen



10.Toepassingen

1. Toepassing select.
2. Toep.downloads
3. Geheugen



11.Extra's

1. Rekenmachine
2. Portefeuille
 1. Kaarten
 2. Persoonl. notitie
 3. Instellingen
3. Gegevens bijw.
 1. Gegevens bijw.
 2. Instellingen
4. Timerfunctie
5. Stopwatch



12.Connectiviteit

1. Infrarood
2. GPRS
 1. GPRS-verbinding
 2. GPRS-modeminstellingen



13.Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Dienstinbox
4. Instellingen
 1. Instellingen verbinding
 2. Weergaveinstellingen
 3. Beveiligingsinstellingen
 4. Instellingen dienstinbox
5. Ga naar adres
6. Cache wissen



14.SIM-diensten¹



1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.



7. Menufuncties

■ Berichten (menu 1)



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.

U kunt tekstberichten, multimedieberichten en e-mailberichten lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.

Voordat u een tekst- of afbeeldingbericht kunt verzenden, moet u het nummer van het berichtencentrum opslaan (zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 94).

Tekstberichten (SMS-dienst)

U kunt met de telefoon berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld.



U kunt ook gewone afbeeldingberichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.



Opmerking: De functie voor afbeeldingberichten kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor afbeeldingberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

Berichten intoetsen en verzenden

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.



Tip: U kunt snel een bericht opstellen door de joystick naar links te bewegen in de standby-modus.

2. Zie **Tekst intoetsen** op pagina 48 voor het intoetsen van tekst. Zie **Sjablonen** op pagina 78 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen.
3. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit de lijst met contactgegevens.
Druk op **OK** om het bericht te verzenden.





Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u een bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer kopieën*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een distributielijst, selecteert u *Distributielijst*. Zie *Distributielijsten* op pagina 79 voor informatie over het maken van een distributielijst.
- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een berichtprofiel, selecteert u *Verzendt profiel* en kiest u het gewenste berichtprofiel. Zie *Berichtinstellingen* op pagina 94 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

Berichten lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht hebt ontvangen, worden de indicator  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding *berichten ontvangen* weergegeven.


Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.

De functie voor tekstberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie *Gedeeld geheugen* op pagina 21).

1. Druk op **Tonen** om het nieuwe bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.



Het bericht later lezen: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen tekstbericht wordt voorafgegaan door .
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen als tekstbericht, en u kunt het bericht verplaatsen en de naam ervan wijzigen.

Selecteer *Kop. naar agenda* om de tekst uit het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als memo voor de huidige datum.

Selecteer *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, het gebruikte berichtencentrum en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Selecteer *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht op te halen.

Selecteer terwijl een afbeeldingbericht geopend is de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.

4. Selecteer *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Selecteer *Origineel bericht* om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer *Leeg scherm*.
5. Druk op **Opties**, selecteer *Verzenden* en druk op **OK** om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.





De mappen *Inbox* en *Verzonden items*

Binnengekomen tekstberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* en verzonden berichten in de map *Verzonden items* van het submenu *Tekstberichten*.

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Archief, Mijn mappen* of *Sjablonen*.

Sjablonen


De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

U kunt de lijst met sjablonen openen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

Een tekstsjabloon invoegen in een bericht

- Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer *Sjabloon invoegen* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.

Een afbeelding invoegen in een tekstbericht

- Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer *Afb. invoegen* en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Invoegen** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. De indicator  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.



De mappen Archief en Mijn mappen

U kunt uw berichten indelen door berichten naar de map *Archief* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **Select.**

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijderen*.

Distributielijsten

U kunt distributielijsten opslaan in het geheugen van de telefoon opslaan, die elk een vast aantal personen bevatten waaraan u regelmatig berichten stuurt. Als het verzenden van een bericht niet lukt, verschijnt een map *Niet afgeleverd* met een lijst van de ontvangers die het bericht niet hebben ontvangen.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Distributielijsten*.
2. Druk op **Toevoeg**, om een nieuwe lijst te maken. Deze optie wordt weergegeven als u nog geen lijsten in de map hebt opgeslagen. Of: druk op **Opties** en selecteer *Lijst toevoegen*.
3. Toets een naam in voor de lijst en druk op **OK**.



4. Druk op **Opties** en selecteer *Lijst bekijken* om een naam aan de nieuwe lijst toe te voegen.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Contact toev.*. Zoek naar de naam in de lijst met contactgegevens, selecteer de naam en druk op **OK**.

De overige mogelijkheden in de lijst **Opties** zijn: *Lijst bekijken*, *Hernoem lijst*, *Lijst wissen* en *Lijst verwijderen*.

In de map *Niet afgeleverd* kunt u bijvoorbeeld *Bericht bekijken* selecteren om een niet-verzonden bericht te bekijken, of *Opnieuw naar lijst* om het bericht opnieuw te verzenden.

Multimediaberichten



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die compatibele functies voor multimediaberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

U kunt met deze telefoon multimediaberichten verzenden die tekst en een afbeelding bevatten en u kunt multimediaberichten ontvangen die tekst, een polyfone beltoon en een afbeelding bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 45 kB. Als een bericht groter dan 45 kB is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een internetadres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Als het bericht een afbeelding bevat die niet in het display past, wordt de afbeelding verkleind om in het weergavegebied te passen.





Opmerking: Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvanger bericht in rekening.

De volgende indelingen voor multimedieberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, PNG en BMP.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) en monofone beltonen.

Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.


U kunt geen multimedieberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve WAP-verbinding voor GSM-gegevens (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 149). De aflevering van multimedieberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimedieberichten intoetsen en verzenden

Zie [Instellingen voor multimedieberichten](#) op pagina 96 voor de instellingen voor multimedieberichten. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over en het abonneren op de multimedieberichtendienst.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Bericht opstellen*.
2. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 48 voor het intoetsen van tekst.




U kunt één afbeelding in een multimediebericht invoegen. Als u een afbeelding wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afb. invoegen*. De lijst met beschikbare mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de gewenste map, ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*. De indicator  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten.

Als u een naam uit de lijst met contactgegevens wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Contact invoegen*. Ga naar de gewenste naam, druk op **Opties** en selecteer *Contact invoegen*.

Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Nummer invoegen*. Toets het nummer in of haal dit op uit de lijst met contactgegevens en druk op **OK**.



3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar nummer* (of *Verz. naar e-mail*) om het bericht te verzenden.
5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit de lijst met contactgegevens. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden.


Het verzenden van een multimediebericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het multimediebericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als dit niet lukt, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.



De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja* (zie *Instellingen voor multimediberichten* op pagina 96)

Multimediberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimedibericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Na ontvangst van het bericht wordt de indicator  en de tekst *Multimedibericht ontvangen* weergegeven.

Als de indicator  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediberichten vol is (zie *Multimediberichtengeheugen vol* op pagina 85),

De functie voor multimediberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie *Gedeeld geheugen* op pagina 21).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
 - *Bericht verwijderen*. om een opgeslagen bericht te wissen.
 - *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. U kunt het bericht beantwoorden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren. Standaard wordt het telefoonnummer (of e-mailadres) van de afzender gebruikt.



- *Doorst. naar nr* om het bericht door te sturen naar een ander telefoonnummer.
- *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u zelf hebt geschreven. Zie [Multimediaberichten intoetsen en verzenden](#) op pagina 81.
- *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- *Gegevens* om de details van de bijgesloten afbeelding of geluidsclip weer te geven.
- *Spelen* om de beltoon in het bericht te beluisteren.
- *Geluidsclip opslaan* om de beltoon op te slaan in de *Galerij*.
- *Afbeelding opsl.* om de afbeelding op te slaan in de *Galerij*.

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items

Ontvangen multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediaber.*


Multimediaberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* in het submenu *Multimediaber.*

Multimediaberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items* van het submenu *Multimediaber.*

Verzonden multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediaber.* als *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja* (zie [Instellingen voor multimediaberichten](#) op pagina 96).



Multimediaberichtengeheugen vol

Als een nieuw multimediabericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert de indicator  en wordt *Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk.* weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op **Opties**, selecteert u *Bericht opslaan* en verwijdert u eerst oude berichten door de map te openen en een oud bericht te selecteren.

Als u het wachtende bericht wilt negeren, drukt u op **Uit** en **Ja**. Als u op **Nee** drukt, kunt u het bericht bekijken.

Berichten verwijderen

- Als u tekstberichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten, Tekstberichten* en *Berichten verwijd..*

Als u alle tekstberichten uit alle mappen voor tekstberichten wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten*. Zodra *Alle berichten verwijderen uit alle mappen?* wordt weergegeven, drukt u op **OK**. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

Als u multimediaberichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten, Multimediaber.* en *Berichten verwijd..*

- Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u de gewenste map en drukt u op **OK** om te bevestigen. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.



E-mailberichten

E-mailberichten intoetsen en verzenden



Opmerking: Wanneer u e-mailberichten verzendt, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar de e-mailserver. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over e-maildiensten.

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u mogelijk eerst:

- Een actieve e-mailaccount en instellingen voor de e-maildienst configureren. Neem contact op met de serviceprovider voor de beschikbaarheid van e-mail en de instellingen voor uw e-mailaccount.
- De instellingen voor de e-maildienst activeren die u van de netwerkexploitant of de serviceprovider hebt ontvangen (zie [Beschikbare opties voor e-mailtoepassingen](#) op page 91).
- De instellingen voor e-mail op de telefoon instellen (zie [Instellingen voor e-mail](#) op pagina 89).

Toets eerst het e-mailbericht in voordat u verbinding maakt met de e-maildienst, of maak eerst verbinding met de dienst, toets vervolgens het bericht in en verzend het e-mailbericht.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *E-mail schrijven*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Of:



Druk op **Opties** en selecteer **Zoeken** om het e-mailadres op te zoeken in de lijst met contactgegevens en selecteer **Opslaan**

3. Desgewenst kunt u een onderwerp voor het e-mailbericht intoetsen. Druk vervolgens op **Opties** en selecteer **Opslaan**.
4. Toets het e-mailbericht in (zie **Tekst intoetsen** op pagina 48). Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven.
5. Druk op **Opties** en selecteer **E-mail verzenden** om het bericht te verzenden. Selecteer
 - **Nu verzenden** om het e-mailbericht meteen te verzenden. Als u nog geen verbinding hebt met de e-mailaccount, wordt eerst de verbinding tot stand gebracht voordat het e-mailbericht wordt verzonden.
 - **Later verzenden** als u het e-mailbericht later wilt verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox**. Als u het e-mailbericht later wilt afmaken of wilt wijzigen, kunt u het bericht opslaan in de map **Concepten** door **Conceptber. opsl.** te selecteren.

Het e-mailbericht later verzenden: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten**, **E-mail**, **Openen**, **Outbox** en **Nu verzenden**.

E-mailberichten downloaden van uw e-mailaccount


De functie voor e-mailberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie **Gedeeld geheugen** op pagina 21).

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten**, **E-mail**, **Openen** en **Ophalen** om de e-mailberichten te downloaden die naar uw e-mailaccount zijn gezonden. Of:



2. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *Verz. en ophalen* om nieuwe de e-mailberichten te downloaden en om e-mailberichten te verzenden die zijn opgeslagen in de map *Outbox*.
Als het berichtengeheugen vol is, moet u een aantal oudere berichten wissen voordat u nieuwe berichten kunt downloaden.
3. De telefoon maakt verbinding met de e-maildienst. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl de e-mailberichten naar de telefoon worden gedownload.
4. Druk op **Select.** om het nieuwe bericht in *Inbox* te lezen of op *Terug* als u het bericht later wilt bekijken.

Het e-mailbericht later lezen: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *Inbox*.

5. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen tekstbericht wordt aangeduid met .

Een e-mailbericht beantwoorden

1. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.
U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, beantwoorden, alle berichten beantwoorden, het bericht doorsturen of het bericht archiveren.
2. Selecteer *Beantwoorden* om een e-mailbericht te beantwoorden. Selecteer *Oorspr. tekst* om de oorspronkelijke tekst in het antwoord op te nemen of selecteer *Leeg scherm*.
Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.



3. Druk op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *E-mail verzenden* en *Nu verzenden* om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.

De mappen Inbox, Outbox, Deleted items, Sent items, Drafts en Archive

In het menu *E-mail* bevinden zich de volgende mappen:

- *Inbox* om e-mailberichten op te slaan die u van uw e-mailaccount hebt gedownload.
- *Outbox* om e-mailberichten op te slaan die nog niet verzonden zijn, als u *Later verzenden* hebt geselecteerd (zie [E-mailberichten intoetsen en verzenden](#) op pagina 86).
- *Verwijderde items* voor e-mailberichten die u hebt verwijderd.
- *Verzonden items* om verzonden e-mailberichten op te slaan.
- *Concepten* om e-mailberichten op te slaan die u nog niet hebt voltooid.
- *Archief* om uw e-mailberichten te ordenen en op te slaan.

Instellingen voor e-mail

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail*, *Openen* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Mailbox in gebruik* voor een lijst met mailboxen en selecteer de mailbox die u wilt wijzigen.

U beschikt over vijf mailboxen die u kunt gebruiken voor de e-mailinstellingen waarmee u e-mailberichten kunt ophalen en opslaan.



3. Selecteer *Actieve mbx bew.* en selecteer de instellingen één voor één. Toets de vereiste instellingen in op basis van de gegevens die u van de e-mailprovider hebt ontvangen.
- *Mailboxnaam.* Toets de naam in die u voor de mailbox wilt gebruiken.
 - *E-mailadres.* Toets uw e-mailadres in.
 - *Mijn mailnaam.* Toets uw naam en alias in als u wilt dat de ontvanger deze te zien krijgt.
 - *Uitgaande (SMTP) server.* Toets het adres van de e-mailserver in.
 - *Uitgaande (SMTP) poort.* Toets het nummer in van de serverpoort voor uitgaande e-mailberichten. De meestgebruikte standaardwaarde is 25.
 - *SMTP-verificatie gebruiken.* Als uw e-mailprovider verificatie eist voor het verzenden van e-mailberichten, schakelt u deze instelling in. U moet tevens een *SMTP-gebruikersnaam* en *SMTP-wachtwoord* definiëren.
 - *SMTP-gebruikersnaam.* Toets de naam in die uw e-mailprovider u heeft opgegeven voor toegang tot uw mailbox.
 - *SMTP-wachtwoord.* Toets het wachtwoord in dat u voor toegang tot uw mailbox wilt gebruiken. Als u nog geen wachtwoord hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd een wachtwoord te definiëren wanneer u verbinding maakt met uw e-mailaccount.
 - *Ondertekening bijvoegen.* Bevestig uw keuze als u een vooraf gedefinieerde handtekening aan uw e-mailberichten wilt toevoegen.
 - *Ink. (POP3/IMAP) server.* Toets het mailservertype voor inkomende e-mail in (*POP3* dan wel *IMAP4*).



- *Ink. (POP3/IMAP) poort.* Toets het poortnummer in dat uw e-mailprovider u heeft opgegeven.
- *POP3/IMAP-gebruikersnaam.* Toets de gebruikersnaam in. Als u geen *SMTP-gebruikersnaam* hebt gedefinieerd, gebruikt de e-mailserver de gebruikersnaam voor de server voor inkomende mail.
- *Serverwacht- woord.* Toets het wachtwoord in. Als u geen *SMTP-wachtwoord* hebt gedefinieerd, gebruikt de e-mailserver het *Serverwacht-woord*.
- *Antwoordadres.* Toets het e-mailadres in waarnaar antwoordberichten moeten worden verzonden (als dit adres niet hetzelfde is als uw e-mailadres).
- *Type inkomende server.* Selecteer *POP3* of *IMAP4*.
 - *Beveiligde aanmelding APOP.* Selecteer *Aan* als de aanmelding voor uw verbinding beveiligd moet zijn. Laat deze optie anders op *Uit* staan. Raadpleeg de serviceprovider indien u niet zeker bent. Deze optie wordt alleen weergegeven als u het mailboxtype *POP3* hebt geselecteerd.
 - *Mail ophalen.* Selecteer *Alles* als u alle e-mailberichten tegelijkertijd wilt ophalen of selecteer *Door gebr. gedef.* als u slechts een aantal berichten per keer wilt ophalen.

Beschikbare opties voor e-mailtoepassingen

- *Webtoegang* om netwerktoegang voor de toepassing te beperken. Selecteer *Eerst vragen* als gevraagd moet worden naar toestemming voor



netwerktogang, *Toegestaan* om netwerktogang toe te staan of *Niet toegestaan* om netwerktogang niet toe te staan.

- *Dienstinstellingen* om de netwerkverbindinginstellingen voor uw e-mailfunctie te activeren. Selecteer *Toepassing* om de instellingen te activeren die gebruikt worden voor de e-mailtoepassing, of selecteer *Standaard* om te bevestigen dat uw e-mailfunctie dezelfde instellingen als de WAP-browser gebruikt (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 149). Raadpleeg de e-mailprovider indien u niet zeker bent.
- *Details* om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Chatten

Met deze snelle toepassing voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. U kunt ontvangen of verzonden berichten niet opslaan, maar u kunt de berichten wel weergeven tijdens het chatten. Een chatbericht kost evenveel als een tekstbericht.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Chatten*. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit de lijst met contactgegevens) en druk op **OK**.

Een andere methode voor het starten van een chatsessie: wanneer u een bericht hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chatten*.

2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.



3. Toets het chatbericht in (zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 48).
4. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw oorspronkelijke bericht weergegeven.
Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3 en 4.
6. Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Beëindigen*.

Als u de laatste berichten uit de huidige chatsessie wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chat-archief*. De berichten die u hebt verzonden, worden aangeduid met "<" en uw chatbenaming. De berichten die u hebt ontvangen, worden aangeduid met ">" en de chatbenaming van de afzender. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bericht waaraan u bezig was. Selecteer de optie *Chat-naam* als u de chatbenaming wilt wijzigen.

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemailnummer.


Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*.
Selecteer

- *Luisteren naar voicemail* als u uw voicemailbox wilt bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nummer voicemailbox*.




Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben (zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 106).

- **Nummer voicemailbox** om het voicemailnummer in te toetsen, te zoeken of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft de indicator  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.



Tip: Door  ingedrukt te houden wanneer de klep gesloten is, wordt uw voicemail gebeld. Als de klep geopend is, houdt u de overeenkomstige cijfertoets ingedrukt.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkexploitant, bijvoorbeeld het weerbericht en verkeersinformatie. Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als de optie **GPRS-verbinding** is ingesteld op **Altijd online**, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel in dat geval de optie **GPRS-verbinding** in op **Wanneer nodig**. Zie [GPRS-verbinding](#) op pagina 145.

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.



Instellingen voor tekstberichten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*.
2. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.
 - Selecteer *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten op te slaan. U krijgt dit nummer van uw netwerkexploitant.
 - Selecteer *Berichten verzenden als* om het berichttype te selecteren: *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax*.
 - Selecteer *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.
 - Selecteer voor het berichttype *Tekst* de optie *Standaard nr. ontvanger* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten voor dit berichtprofiel moeten worden verzonden.
Selecteer voor het berichttype *E-mail* de optie *E-mailserver* om het nummer van de e-mailserver op te slaan.
 - Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).
 - Selecteer *GPRS gebruiken* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager. Als deze instelling is ingeschakeld en de GPRS-verbinding is ingesteld op Altijd online, wordt indien mogelijk een tekstbericht via een de GPRS-verbinding verzonden. Zie ook [GPRS](#) op pagina 145.



- Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).
- Selecteer *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen. Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

Berichten overschrijven

Wanneer het berichtengeheugen vol is, kan de telefoon geen nieuwe berichten ontvangen of verzenden. U kunt wel instellen dat oude tekstberichten in de mappen *Inbox* en *Verzonden items* automatisch door nieuwe berichten moeten worden overschreven.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Inbox* of *Overschrijven in Verz. items*. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Inbox* of de map *Verzonden items* moeten worden vervangen.

Instellingen voor multimediberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediaber.* Selecteer

- *Verz. berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimediberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Ontvangst multimedia toestaan*. Selecteer *Nee*, *Ja* of *In eigen netwerk* om de multimediaservice te gebruiken. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediberichten ontvangen wanneer u zich buiten bereik van uw eigen netwerk bevindt.



- *Inkomende multimediberichten*. Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimediberichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimediberichten wilt ontvangen.
- *Instellingen verbinding*. Definieer WAP-verbindinginstellingen voor het ophalen van multimediberichten. Activeer de set waar u de verbindinginstellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen.
 - *Naam set instellingen*. Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
 - *Homepage*. Toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op  voor een punt en druk op **OK**.
 - *Sessiemodus*. Selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
 - *Gegevensdrager*. Selecteer *GPRS*.
 - *Instellingen drager*. Selecteer de instellingen voor de geselecteerde gegevensdrager.
 - *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**. U kunt de naam van het toegangspunt opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
 - *IP-adres*. Toets het adres in, druk op  voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
 - *Verificatietype*. Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
 - *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.



- *Wachtwoord.* Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Advertenties toestaan.* U kunt opgeven of u advertenties wilt ontvangen of weigeren.

Verbindingsinstellingen voor multimedia ontvangen als tekstbericht

U kunt de verbindinginstellingen voor multimedia als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie. U kunt ook een bezoek brengen aan de website van Club Nokia (www.club.nokia.com). De beschikbaarheid kan per land verschillen.

Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

Dienstopdrachten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkexploitant. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.



■ Oproep-info (menu 2)



Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, en de lengte en kosten van uw gesprekken.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt en de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.


Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van de oproep weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in de lijst met contactgegevens, of een bericht naar het nummer zenden.

Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu**, selecteer *Oproep-info* en selecteer vervolgens

- *Gemiste oproepen* als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het getal voorafgaand aan de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze beller heeft geprobeerd om u te bereiken.



Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

- *Ontvangen oproepen* als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).



- *Laatst gekozen nummers* als u een lijst wilt weergeven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook [Laatste nummer herhalen](#) op pagina 42.
- *Laatste oproepen verwijderen* als u de lijsten met laatste oproepen wilt wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze bewerking niet ongedaan maken.

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu**, selecteer *Oproep-info* en selecteer vervolgens

- *Gespreksduur tonen*. Blader om de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken weer te geven in uren, minuten en seconden. De beveiligingscode is vereist om de tellers op 0 te zetten.
Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 106.
- *Gesprekskosten* (netwerkdienst). Selecteer *Eenheden laatste gesprek* of *Totale eenheden* om de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken te controleren in de eenheden die zijn opgegeven voor de functie *Kosten tonen in*. Selecteer *Gesprekskosteninstellingen* en vervolgens *Tellers wissen* om de tellers op 0 te zetten, of selecteer *Kosten tonen in* om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden of valuta-eenheden. Informeer bij uw netwerkexploitant naar de tarieven voor kosteneenheden.



Selecteer *Kostenlimiet* om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- *GPRS-gegevensteller*. Blader om de grootte in bytes van verzonden of ontvangen gegevens te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. Om de tellers op 0 te zetten is de beveiligingscode vereist.
- *GPRS-verbindingstimer*. Blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten. De beveiligingscode is vereist om de tellers op 0 te zetten.

■ Profielen (menu 3)



De telefoon bevat een groep profielen waarmee u de tooninstellingen van de telefoon kunt aanpassen. U kunt een profiel activeren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen. De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*.

Druk op **Menu** en selecteer *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select..**

- Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.





- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

U kunt de instellingen ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie *Tooninstellingen* op pagina 112).

U kunt de naam van een profiel wijzigen met *Profielnaam*. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.



Tip: U kunt snel van profiel verwisselen in de standby-modus

- door terwijl de klep gesloten is op de aan/uit-toets  te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.
- door terwijl de klep geopend is op de profieltoets  te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.

■ Instellingen (menu 4)



Datum- en tijdsinstellingen

Klok

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Klok*.

Selecteer *Klok afbeelden* (of *Klok verbergen*) om de tijd rechtsboven in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Tijd instellen* om de juiste tijd in te stellen en *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in te stellen.



De klok heeft onder meer ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok*, tijdelijke *Profielen*, *Agenda*, screensaver en *Notities*.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Datum

Druk op **Menu** en selecteer *Instellingen*, Instellingen tijd en datum en *Datum*.

Selecteer *Datum tonen* (of *Datum verbergen*) om de datum rechtsboven in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Datum instellen* om de datum aan te passen. U kunt tevens de datumnotatie selecteren.

Datum en tijd automatisch bijwerken

Druk op **Menu** en selecteer *Instellingen*, Instellingen tijd en datum en *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst). Als u de telefoon wilt instellen om de datum en tijd automatisch bij te werken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Aan*. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestigen*.

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de alarmklok, agenda of notities. Deze behouden de lokale tijd. Door het bijwerken van de datum en tijd kunnen ingestelde alarmtijdstippen verlopen.



Oproepinstellingen

Doorschakelen





Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkexploitant worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloctie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om spraakoproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert.

Selecteer *Activeren* en selecteer vervolgens de timeout om de oproep door te schakelen (indien beschikbaar voor de doorschakeloctie). Als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen, selecteert u *Annuleren*. U kunt controleren of een doorschakeloctie is geactiveerd door *Status control*. te selecteren als deze mogelijkheid voor de doorschakeloctie beschikbaar is. Er kunnen verschillende doorschakelocties tegelijkertijd actief zijn.

Zie [Belangrijke indicatoren in de standby-modus](#) op pagina 28 als u de doorschakelpictogrammen wilt weergeven in de standby-modus.

Opnemen via elke toets



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Opnemen met willekeurige toets*. Als u *Aan* selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van , de selectietoetsen ( en ) en .



Automatisch opnieuw kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Automatisch opnieuw kiezen*. Als u *Aan* selecteert, worden maximaal 10 pogingen gedaan om de verbinding te bewerkstelligen na een mislukte oproep poging.

Snelkeuze

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Snelkeuze*. Als u vervolgens *Aan* selecteert, kunnen de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen ( tot en met ) zijn toegekend, worden gekozen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden als de klep gesloten is, of door de desbetreffende cijfertoetsen op het toetsenbord ingedrukt te houden.

Wachtfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Wachtfunctieopties*. Als u *Activeren* selecteert, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie *Wachtfunctie* op pagina 45.

Samenvatting na oproep

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Samenvatting na oproep*. Als u *Aan* selecteert, worden na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weergegeven (netwerkdienst).



Identificatie verzenden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Identificatie verzenden*. Als u *Ja* selecteert, wordt uw telefoonnummer weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkexploitant.

Lijn uitgaande oproepen


De functie Lijn uitgaande oproepen is een netwerkdienst waarmee telefoonlijn 1 of 2 (abonneenummer 1 of 2) kan worden gekozen voor gesprekken.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Lijn uitgaande oproepen*. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.



Tip: U kunt van de ene lijn op de andere lijn overschakelen door  ingedrukt te houden in de stand-by-modus.



Telefooninstellingen

Taal


Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Taal*. Selecteer de gewenste taal voor schermteksten. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Geheugenstatus

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Geheugenstatus*. Blader door de statusgegevens om de hoeveelheid vrij geheugen, het totaal gebruikte geheugen of het gebruikte geheugen per functie te controleren.

U kunt de informatie over het geheugen ook vinden in het menu van bepaalde functies, zoals het menu *Galerij*.

Toetsenblokkering


Wanneer de toetsen vergrendeld zijn, wordt  bovenaan in het display weergegeven. Als u de toetsenblokkering hebt ingesteld op *Aan* en de blokkering hebt geactiveerd, blijven de toetsen vergrendeld als u de klep opent. Als u de toetsenblokkering hebt geactiveerd, kunt u de telefoongegevens wel benaderen met PC Suite.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Toetsenblokkering*.



2. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De code voor het opheffen van de toetsenblokkering is hetzelfde als de beveiligingscode (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 114).

3. Selecteer **Aan** als u toetsenblokkering wilt activeren.

U activeert de toetsenblokkering door op **Menu** en  te drukken als de klep gesloten is. Als u de toetsen wilt vrijgeven, drukt u op **Vrijgeven** en **OK** als de klep geopend is. Als de klep gesloten is, drukt u op **Vrijgeven** en  en toetst u de beveiligingscode in.

Celinformatie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Celinformatie*. Selecteer **Aan** om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen identiteit van het cellulair netwerk. Stel in dat geval de optie *GPRS-verbinding* in op *Wanneer nodig*. Zie *GPRS-verbinding* op pagina 145.

Welkomsttekst

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Welkomsttekst*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.



Netwerk kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Netwerk kiezen*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als de melding *Geen toegang* wordt weergegeven, moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

SIM-dienstactie bevestigen?

Zie *SIM-diensten (menu 14)* op pagina 164.

Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Automatische Help-tekst*.

Zie ook *De menu's gebruiken* op pagina 64.

Starttoon

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen, Telefooninstellingen* en *Starttoon*.



Weergave-instellingen

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*. U kunt ook afbeeldingen ontvangen in multimedieberichten, afbeeldingen downloaden van WAP-pagina's of afbeeldingen ophalen van de pc met PC Suite en vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De indelingen JPEG, GIF, BMP en PNG worden ondersteund.

Een achtergrondafbeelding selecteren

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Achtergrond*.
2. Selecteer *Afbeelding wijzig*. om de lijst met mappen in het menu *Galerij* weer te geven.
3. Open een afbeeldingenmap en ga naar de gewenste afbeelding.
4. Als u de afbeelding wilt opslaan als achtergrond, drukt u op **Opties** en selecteert u *Inst. als achtergr..*

De achtergrondafbeelding wordt niet weergegeven als de screensaver is geactiveerd.

De achtergrondafbeelding in- of uitschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Achtergrond*. U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan* of *Uit* te selecteren.



Kleurenschema's

U kunt de kleur voor elementen in het display, zoals indicatoren en signaleringen, wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Kleurenschema's*. Selecteer het gewenste kleurenschema.

Operatorlogo

U kunt het operatorlogo weergeven of verbergen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Operatorlogo* te selecteren. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu *Operatorlogo* grijs weergegeven.

Het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of WAP-serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van een operatorlogo via SMS, MMS of WAP.

Screensaver

De screensaver in de vorm van een digitale klok wordt gebruikt om energie te besparen in de standby-modus. De screensaver wordt geactiveerd wanneer gedurende een bepaalde tijd geen telefoonfunctie is gebruikt terwijl de klep van de telefoon gesloten is. Druk op een willekeurige toets of open de klep om de screensaver uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Timeout screensaver*. Selecteer de timeout voor het activeren van de screensaver. De duur van de timeout kan variëren tussen de 5 seconden en 60 minuten.



Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

Helderheid display

U kunt de helderheid van het display van de telefoon wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Helderheid display*. Beweeg de joystick naar links om de helderheid te verlagen en rechts om de helderheid te verhogen. Druk op **OK** om de instelling te accepteren.

Tooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie *Profielen (menu 3)* op pagina 101). Als u instellingen wijzigt, worden ook de instellingen in het actieve profiel gewijzigd.

Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Selecteer het *Type beltoon* voor inkomende spraakberichten. Als u in de *Galerij* opgeslagen beltonen wilt selecteren, selecteert u *Galerij openen* in de lijst met beltonen.

Selecteer *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.





Tip: Als u een beltoon hebt gedownload of ontvangen via een OTA-bericht, kunt u de beltoon opslaan in het menu *Galerij*.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*.

Accessoire-instellingen

Het menu Accessoire-instellingen wordt uitsluitend weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de volgende accessoires: hoofdtelefoon HDB-4 of HDS-3, handsfree-eenheid CARK126 of het mobiele hoorapparaat LPS-4.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Accessoireinstellingen*. U kunt *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat* selecteren, al naar gelang de accessoire die is aangesloten of aangesloten geweest.

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u de geselecteerde accessoire aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl de accessoire is aangesloten.



- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.

Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen en tekstberichten wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.



Wanneer het gebruik van vaste nummers is ingeschakeld, zijn er alleen GPRS-verbindingen mogelijk door tekstberichten via een GPRS-verbinding te verzenden. In dat geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van het berichtencentrum in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.

- **Beperkte groep gebruikers.** Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie.
- **Beveiligingsniveau.** Selecteer **Telefoon** als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Selecteer **Geheugen** als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het geheugen van de SIM-kaart is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen (zie [Instellingen voor de lijst met contactgegevens selecteren](#) op pagina 55). Zie [Contactgegevens kopiëren](#) op pagina 59 als u van het ene naar het andere geheugen wilt kopiëren.
- **Toegangscode** als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menuinstellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens [Instellingen](#) en [Fabrieksinstellingen terugzetten](#). Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De gegevens die u hebt ingetoetst of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in de lijst met contactgegevens, worden niet verwijderd.



■ Organiser (menu 5)



Alarmklok

Voor de alarmklok wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Alarmklok*.

- Selecteer *Tijd alarm instellen*, toets de tijd voor het alarmsignaal in en druk op **OK**.

Selecteer *Aan* om het alarmtijdstip te wijzigen.

- Selecteer *Alarmgeluid* om een standaard alarmsignaal te selecteren, het alarmsignaal aan te passen door een geluid te selecteren in de lijst met beltonen of de galerij, of om de radio als alarmsignaal in te stellen.

Als u de radio als alarmsignaal selecteert, wordt de laatste radiozender gebruikt waarnaar u via de luidspreker hebt geluisterd. Als de hoofdtelefoon wordt verwijderd, wordt in plaats van de radio het standaard alarmsignaal gebruikt.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst *Alarm!* knippert en het alarmtijdstip wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, wordt het signaal ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens hervat.



Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt gevraagd of u de telefoon wilt activeren voor oproepen (*Telefoon inschakelen?*). Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.

De agenda maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 21).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*.



Tip: U kunt snel de huidige maand in de *Agenda* weergeven door de joystick vanuit de standby-modus naar rechts te bewegen.

Blader naar de gewenste dag. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door op **Opties** te drukken en *Toon dagnotitie* te selecteren.

Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. In de notitieweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie bekijken. U kunt door de notitie bladeren.




De overige opties voor de agenda kunnen bestaan uit:

- Opties voor het maken van een notitie, het verzenden van een notitie via infrarood, het verzenden van een notitie rechtstreeks naar de agenda van een andere telefoon of het verzenden van de notitie als tekstbericht.
- Opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.
- *Instellingen* om de datum, tijd, datum- of tijdnootatie of de eerste dag van de week in te stellen. Met de optie *Autom. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities, bijvoorbeeld voor verjaardagen, worden echter niet verwijderd.

Een agendanotitie toevoegen


Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 48 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*, of beweeg de joystick naar rechts vanuit de standby-modus om de maandweergave te openen. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. Selecteer een van de volgende notitietypen:

-  *Vergadering* - toets de notitie in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan* (of zoek de naam op in de lijst met contactgegevens en druk op **OK**). Toets vervolgens de locatie voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de aanvangstijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Toets ook de eindtijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.



-  *Oproep* - toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. (In plaats van het telefoonnummer in te toetsen, kunt u de naam en het nummer ophalen uit de lijst met contactgegevens.) Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  *Verjaardag* - toets de naam van de persoon in (of druk op **Opties**, zoek de naam op in de lijst met contactgegevens en druk op **OK**), druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens het geboortejaar in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  *Memo* - toets de notitie in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan* (of zoek de naam op in de lijst met contactgegevens en druk op **OK**). Toets de einddatum voor de notitie in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  *Herinnering* - toets een onderwerp voor de herinnering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan* (of zoek de naam op in de lijst met contactgegevens en druk op **OK**). Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Alarm aan* en stelt u de tijd voor het signaal in.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt de indicator  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.



Notitiemelding

Er klinkt een piepsignaal en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie instellen en de taak als voltooid markeren als u de taak hebt uitgevoerd. De notities kunt u sorteren op prioriteit of op datum.

De takenlijst maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 21).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Taken* om de lijst met notities te openen. Druk op **Opties**, of ga naar de gewenste notitie en druk op **Opties**.

- Selecteer *Toevoegen* als u een nieuwe notitie wilt toevoegen. Toets het onderwerp voor de notitie in. Wanneer u het maximaal aantal tekens voor een notitie hebt ingevoerd, worden geen tekens meer geaccepteerd. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Selecteer de prioriteit van de notitie: *Hoog*, *Gemiddeld* of *Laag*. De deadline wordt automatisch ingesteld zonder waarschuwingstoon voor de notitie.

Zie [Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen](#) op pagina 50 voor informatie over het *Woordenboek*.



- U kunt de geselecteerde notitie ook weergeven en verwijderen of alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit, een notitie naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen. Terwijl u een notitie bekijkt, kunt u bijvoorbeeld ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te bewerken, de deadline of prioriteit van de notitie te wijzigen of de notitie te markeren als voltooid.

■ Notities (menu 6)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt de toepassing *Notities* gebruiken voor het intoetsen en verzenden van notities via infrarood, SMS of MMS.

De toepassing *Notities* maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 21).

1. U opent *Notities* door op **Menu** te drukken en *Notities* te selecteren of door een willekeurig teken in te toetsen wanneer het toetsenbord voor berichten geopend is. U wordt gevraagd de datum en tijd in te stellen als dit nog niet is gebeurd bij het intoetsen van een notitie.
2. Druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken* (zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 48).
3. Toets de notitie in en selecteer *Opslaan*.



U kunt de huidige datum en tijd invoegen in de notitie. Als er niet voldoende ruimte is om de datum en tijd in te voegen, wordt u gevraagd het benodigde aantal tekens uit de notitie te verwijderen.

De notitie kan ook verzonden worden via infrarood, MMS of als tekstbericht (SMS). Als de notitie te lang is om als tekstbericht te worden verzonden, wordt u gevraagd het benodigde aantal tekens uit de notitie te verwijderen.

De telefoon biedt verder opties voor het weergeven, verwijderen en wijzigen van notities. Terwijl u een notitie wijzigt, kunt u de teksteditor sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

■ Radio (menu 7)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt de radio in de telefoon beluisteren via de hoofdtelefoon HDS-3 (stereo) of HDB-4 (mono). Sluit de hoofdtelefoon aan op de overeenkomstige aansluiting aan de onderzijde van de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als de antenne van de radio. Zorg dus dat het snoer ongehinderd omlaag hangt.

De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied.

1. Druk op **Menu** en selecteer **Radio** om de radio in te schakelen. In het display wordt de volgende informatie weergegeven:





- De locatie en de naam van de radiozender.
 - De frequentie van de radiozender.
2. Als al radiozenders zijn opgeslagen, kunt u naar de gewenste zender bladeren of de locatie 1 tot en met 9 selecteren door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Als u de hoofdtelefoon HDB-4 of HDS-3 gebruikt, kunt u met de hoofdtelefoon toets naar de gewenste opgeslagen radiozender gaan.

3. Druk op **Opties** en selecteer *Uitschakelen* als u de radio uit wilt zetten.



Tip: U kunt terugkeren naar de standby-modus door kort op  te drukken. Houd  ingedrukt om de radio snel uit te schakelen.

Een radiozender instellen

Zet de radio aan en beweeg de joystick omhoog of omlaag om naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zendkanaal is gevonden. Als u het zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kanaal opslaan*. Toets de naam van de zender in en druk op **OK**. Selecteer de locatie waar u het zendkanaal wilt opslaan.



Tip: U kunt snel een zendkanaal opslaan op locatie 1 tot en met 9 door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden, de naam van de zender in te toetsen en op **OK** te drukken.


De radio gebruiken

Als de radio aanstaat, drukt u op **Opties** en selecteert u




- *Uitschakelen* om de radio uit te zetten.
- *Kanaal opslaan* om de gevonden radiozender op te slaan (zie [Een radiozender instellen](#) hierboven). U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
- *Autom. afstem.* Beweeg de joystick omhoog of omlaag om in de betreffende richting naar zenders te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zender is gevonden. Druk op **OK**. Sla het kanaal op (zie *Kanaal opslaan* hierboven).
- *Handm. afstem.* Beweeg de joystick omhoog of omlaag om in de betreffende richting naar zenders te zoeken. Beweeg de joystick omhoog of omlaag en houd de joystick in die positie om sneller door de zenders te bladeren. Als u het gevonden zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **OK** en selecteert u *Kanaal opslaan* (zie de procedure hierboven).



Tip: Als u snel de optie *Handm. afstem.* wilt selecteren, drukt u op  vanuit het menu *Radio*.

- *Kies frequentie.* Als u de frequentie van de gewenste radiozender kent (tussen 87.5 MHz en 108.0 MHz), toetst u de frequentie in en drukt u op **OK**. Sla het kanaal op (zie *Kanaal opslaan* hierboven).



Tip: Als u snel de optie *Kies frequentie* wilt selecteren, drukt u op  vanuit het menu *Radio*.

- *Kanaal verwijderen.* Als u een opgeslagen kanaal wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste kanaal, selecteert u **Verwijder** en kiest u **OK**.
- *Naam wijzigen.* Toets een nieuwe naam voor de opgeslagen zender in en druk op **OK**.



- *Luidspreker* (of *Hoofdtelefoon*) om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren. Zorg dat de hoofdtelefoon op de telefoon blijft aangesloten, aangezien het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als radioantenne. Als een oproep binnenkomt, komt deze altijd via de hoofdtelefoon binnen.
- *Mono* (of *Stereo*) om in mono (of stereo) naar de radio te luisteren.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden; de radio wordt automatisch uitgeschakeld. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt de radio automatisch weer ingeschakeld. Terwijl u naar de radio luistert, kunt u andere functies van de telefoon gewoon gebruiken en bijvoorbeeld berichten intoetsen of een spelletje spelen.

Wanneer een toepassing die gebruik maakt van een GPRS- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.

■ Galerij (menu 8)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U kunt afbeeldingen en beltonen die u bijvoorbeeld hebt ontvangen in multimedieberichten, opslaan in de mappen in de galerij (zie [Multimedieberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 83).



De galerij maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 21).

1. Druk op **Menu** en selecteer **Galerij**. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer **Mappen bekijken** om de lijst met mappen te openen.

Andere beschikbare opties zijn:

- **Map toevoegen** om een nieuwe map toe te voegen. Toets een naam in voor de map en druk op **OK**.
- **Map verwijderen** om de map die u wilt verwijderen te selecteren. De mappen die oorspronkelijk op de telefoon aanwezig waren, kunt u niet verwijderen.
- **Map hernoemen** om de map waarvan u de naam wilt wijzigen te selecteren. De naam van mappen die oorspronkelijk op de telefoon aanwezig waren, kunt u niet wijzigen.
- **Galerijdownloads** om meer afbeeldingen en tonen te downloaden. Selecteer **Afb.downloads** of **Beltonendownlds**. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met WAP-bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie [Bookmarks](#) op pagina 156).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-site. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu **Diensten** en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 152. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-site.



Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

3. Open de gewenste map om de lijst met bestanden in de map weer te geven. De mappen *Grafisch* en *Tonen* zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon.
4. Ga naar het gewenste bestand. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
 - *Openen* om het geselecteerde bestand te openen.
 - *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
 - *Verplaatsen* om een bestand naar een andere map te verplaatsen.
 - *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
 - *Inst. als achtergr.* om het geselecteerde bestand in te stellen als achtergrond.
 - *Inst. als beltoon* om het geselecteerde bestand in te stellen als beltoon.
 - *Gegevens* om de details, bijvoorbeeld de grootte, van het bestand te bekijken.
 - *Sorteren* om de bestanden en mappen te sorteren op datum, tijd, naam of grootte.





■ Spelletjes (menu 9)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Een spelletje starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Selecteer spel*.
2. Ga naar het gewenste spelletje of de set spelletjes (de naam is afhankelijk van het spelletje).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op . Als u één spelletje hebt geselecteerd, wordt dit gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de spelletjes in de set weergegeven. Als u één spelletje wilt starten, gaat u naar het gewenste spelletje, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op  drukken.

Sommige spelletjes verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes

Zie [Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn](#) op pagina 131 voor de opties die voor spelletjes beschikbaar zijn.



Spelletjes downloaden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Spel.downloads*. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met WAP-bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie **Bookmarks** op pagina 156).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-site. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-site via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie **verbinding maken met een WAP-dienst** op pagina 152. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-site.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.

Geheugenstatus voor spelletjes

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Spelletjes* en *Geheugen*. Zie ook **Geheugenstatus voor toepassingen** op pagina 133.

Spelletjes maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie **Gedeeld geheugen** op pagina 21).



Instellingen voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilling in te stellen voor het spelletje.

■ Toepassingen (menu 10)




Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.


Via dit menu kunt u de Java-toepassingen beheren die op de telefoon zijn geïnstalleerd. De software voor de telefoon omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor deze Nokia-telefoon zijn ontworpen. Verschillende serviceproviders bieden andere toepassingen via WAP-diensten en toepassingen kunnen van de pc naar de telefoon worden gedownload via een infraroodverbinding of met behulp van een gegevenskabel. Voordat u deze toepassingen gebruikt, moet u ze eerst naar de telefoon downloaden.

Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Toepassing select..*
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).



3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op . Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven. Als u een toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op  drukken.

Sommige toepassingen verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.

Als u een vooraf geïnstalleerde toepassing of set toepassingen van de telefoon hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw naar de telefoon downloaden via de Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/wap of www.softwaremarket.nokia.com/6800.

- **Webtoegang**: hiermee kunt u netwerktoegang voor de toepassing beperken. Selecteer *Eerst vragen* als gevraagd moet worden naar toestemming voor netwerktoegang, *Toegestaan* om netwerktoegang toe te staan of *Niet toegestaan* om netwerktoegang niet toe te staan.
- **Versiecontrole**: hiermee kunt u controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de WAP-dienst te downloaden.



- *Webpagina*: hiermee kunt u meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weergeven. Dit is een netwerkdienst en het menu wordt alleen weergegeven als een internetadres bij de toepassing werd geleverd.
- *Details*: hiermee kunt u meer informatie over de toepassing weergeven.

Een toepassing downloaden

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Toep.downloads*. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met WAP-bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie [Bookmarks](#) op pagina 156).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste WAP-site. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de WAP-pagina via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 152. Probeer opnieuw verbinding te maken met de WAP-site.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

- Druk op **Menu** en selecteer *Diensten* om te zoeken naar een WAP-pagina waarvan u een geschikte Java-toepassing wilt downloaden (zie [Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst](#) op pagina 153).



- Gebruik de download-optie voor spelletjes (zie [Spelletjes downloaden](#) op pagina 129).
- Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen* en *Geheugen*.

Toepassingen maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 21).

■ Extra's (menu 11)




Opmerking: U kunt de functies in het menu *Extra's* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Rekenmachine


Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op  voor een decimaalteken of druk op het overeenkomstige symbool op het toetsenbord als de klep open is.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.

Als de klep open is, kunt u de overeenkomstige rekenkundige symbolen op het toetsenbord gebruiken, indien beschikbaar.




Tip: U kunt ook eenmaal op  drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen als u de rekenmachine gebruikt terwijl de klep gesloten is.

4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* om het resultaat van de berekening weer te geven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u **Wis** ingedrukt.



Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

Portefeuille

In de *Portefeuille* kunt u persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens, opslaan die u nodig hebt om via de telefoon aankopen te doen.

U kunt de portefeuille openen via het menu *Portefeuille* of via de WAP-browser (zie *Opties tijdens het browsen* op pagina 154).

Wanneer u de portefeuille de eerste keer probeert te openen, moet u een eigen portefeuilledcode maken. Toets de code in bij de vraag *Code portefeuille maken*: en druk op **OK** om de code te bevestigen. Toets de code opnieuw in bij *Porteufellicode verifiëren*: en druk op **OK**.

Als u de inhoud van de portefeuille inclusief de portefeuilledcode wilt verwijderen, toetst u *#7370925538# (of *#res0wallet# in letters) in de standby-modus in. U hebt ook de beveiligingscode van de telefoon nodig (zie ook *Toegangscodes* op pagina 16).



Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Portefeuille* om de portefeuille te openen. Toets desgevraagd de portefeuillecode in en druk op **OK**. Selecteer *Kaarten* om de lijst met kaarten weer te geven en naar de gewenste kaart te gaan. U kunt de gegevens van maximaal vijf kaarten opslaan.

- Als u kaartgegevens wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.
Selecteer
 - *Kaartgegevens* om gegevens zoals de naam van de kaarthouder, het kaarttype en de geldigheidsdatum in te toetsen.
 - *Geg. gebruiker* om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan.
 - *Adresgegevens* om uw adresgegevens op te slaan.
 - *Factuurgegevens* om uw adresgegevens op te slaan als het factuuradres afwijkt van uw eigen adres, bijvoorbeeld voor een creditcard van het bedrijf.
 - *Ontvangstinfo* om de telefoonnummers en e-mailadressen op te slaan waarheen de serviceprovider een ontvangstbewijs van uw aankoop moet zenden.
- Als u een kopie van de kaart wilt maken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaart kopiëren*.
- Als u alle gegevens van de kaart wilt wissen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaartgeg. wissen*.
- Als u de naam van de kaart wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam wijzigen*.



Beveiligde notities

U kunt maximaal 30 persoonlijke notities opslaan, bijvoorbeeld wachtwoorden, codes of memo's.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Persoonl. notitie*. Druk op **Opties** als u notities wilt weergeven, toevoegen of wijzigen, en als u de notities wilt sorteren op naam of op datum. Met *Verzend als tekst* kunt u de notities kopiëren naar een tekstbericht en met *Kop. naar agenda* kopieert u de notitie als memo naar de agenda. Kies *Nr. gebruiken* als u nummers uit een notitie wilt ophalen.

Instellingen voor de portefeuille

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Instellingen*. Selecteer

- *Codeverzoek* om het verzoek om de portefeuilledcode in of uit te schakelen. U moet de juiste portefeuilledcode intoetsen voordat u het codeverzoek kunt in- of uitschakelen.
- *Code wijzigen* om de portefeuilledcode te wijzigen.

Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille

1. Ga naar de gewenste WAP-site (zie *verbinding maken met een WAP-dienst* op pagina 152) en selecteer het product dat u wilt aanschaffen.
2. Druk op **Opties** en selecteer *Gebr. info port.* om uw aankopen te betalen (zie *Opties tijdens het browsen* op pagina 154).



3. Selecteer de kaart waarmee u wilt betalen. Vul het gegevensformulier dat u van de serviceprovider krijgt, in door de creditkaartgegevens uit de portefeuille over te nemen. Als u alle velden automatisch wilt invullen, selecteert u *Vul elk veld in*. Deze optie wordt alleen weergegeven als de WAP-dienst de Electronic Commerce Modeling Language-norm ondersteunt. U kunt het formulier ook invullen door de gegevensvelden voor de kaart één voor één te selecteren. Het ingevulde formulier wordt in het display weergegeven.
4. Bevestig de aankoop. De informatie wordt doorgezonden.
5. Mogelijk ontvangt u van de WAP-dienst een bevestigingsformulier dat u moet invullen om de aankoop bindend te maken (zie [Digitale handtekening](#) op pagina 162).
6. Selecteer *Portef. sluiten* om de portefeuille te sluiten. Zie [Opties tijdens het browsen](#) op pagina 154.

Synchronisatie

U kunt de gegevens uit de agenda en de lijst met contactgegevens opslaan op een externe internetserver of op een compatibele pc. Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. U kunt de gegevens in de lijst met contactgegevens en de agenda van de telefoon ook vanaf de pc synchroniseren met de gegevens op de pc.

Wanneer u tijdens het synchroniseren een oproep beantwoordt, wordt de synchronisatiesessie beëindigd en moet u deze opnieuw starten.



Synchroniseren vanaf de telefoon

Voordat u met de telefoon een synchronisatiesessie kunt starten, moet u mogelijk eerst:

- Een abonnement nemen op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van of de instellingen voor de synchronisatiedienst.
- De synchronisatie-instellingen ophalen bij netwerkexploitant of serviceprovider.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen als tekstbericht (zie [Als tekstbericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan](#) op pagina 140), maar wellicht moet u de instellingen handmatig intoetsen (zie [De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 140).

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Actieve dienstinstellingen* en selecteer de vereiste verbindinginstellingen voor de synchronisatie.

De synchronisatie-instellingen kunnen afwijken van de dienstinstellingen die nodig zijn voor het bladeren op WAP-pagina's. Nadat de synchronisatie is voltooid, kunt u de vorige *Actieve dienstinstellingen* herstellen als u later nog andere WAP-diensten wilt gebruiken.

2. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren. Zie *Overal bij te werken gegevens* in [De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 140.



3. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Gegevens bijw.*
4. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.

Als de lijst met contactgegevens en de agenda vol zijn, duurt het synchroniseren de eerste keer maximaal 30 minuten.

Als tekstbericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan

Als u de synchronisatie-instellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst *Inst. gegevens bijwerken ontvangen* weergegeven.

Druk op **Opties** en selecteer *Details* om de ontvangen instellingen eerst te bekijken. Selecteer *Opslaan* om de instellingen op te slaan of selecteer *Wegdoen* om de instellingen te negeren.

De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Instellingen*.

Selecteer *Actieve internet-bijw. instellingen*.

U moet de verbindingssset activeren waarin u de synchronisatie-instellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

Selecteer *Act. internet-bijw. instell. bewerken*. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.



- *Naam set instellingen.* Toets een naam in voor de set en druk op **OK**.
- *Overal bij te werken gegevens.* Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren (*Contacten* en/of *Agenda*) en druk op **OK**.
- *Adressen database.* Selecteer de *Database contacten* en/of *Database agenda* die u wilt wijzigen. Toets de naam van de database in en druk op **OK**.
- *Gebruikersnaam.* Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord.* Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Server voor gegevens bijwerken.* Toets de naam van de server in en druk op **OK**.

Synchroniseren vanaf de pc

Als u de lijst met contactgegevens en de agenda wilt synchroniseren vanaf de pc, moet u een infraroodverbinding gebruiken of een gegevenskabel aansluiten. Bovendien moet de PC Suite-software voor de telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met PC suite op de pc. Na het synchroniseren zijn de gegevens in de telefoon en op de pc identiek.

Timerfunctie


Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets de tijd in uren en minuten voor het waarschuwingssignaal in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een tekstnotitie intoetsen die moet worden weergegeven als het tijdstip voor het waarschuwingssignaal is aangebroken. Druk op **OK** om de timerfunctie te starten.

- Selecteer *Tijd wijzigen* als u de tijd voor de timerfunctie wilt wijzigen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.



Als het alarmtijdstop is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingssignaal en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt het waarschuwingssignaal met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch binnen 30 seconden. Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, drukt u op **OK**.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op  als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.



Opmerking: De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.

Tijdsopname en tijdsintervallen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*. U kunt *Doorgaan* selecteren als u de tijdsopname op de achtergrond hebt geactiveerd.
2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te starten.



4. Druk op **Opties** en selecteer

Starten om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.

Opslaan om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.

Opnieuw instellen om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten en druk op **Ronde** om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de opname van de rondetijd te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie [Tijdsopname en tijdsintervallen](#) hierboven.

Tijden weergeven en verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de meest recente tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst weer te geven met de namen of de eindtijden van de tijdsets. Selecteer de tijdset die u wilt bekijken.

Druk op *Tijden verwijderen* als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle verwijderen* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen, druk op **Verwijder** en vervolgens op **OK**.



■ Connectiviteit (menu 12)



Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes en agendanotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de infraroodstraal niet op iemands ogen en zorg ervoor dat de infraroodstraal geen storing in andere infraroodapparaten kan veroorzaken. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood



- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.
- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens **Connectiviteit** en **Infrarood** te selecteren.



- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de datatransmissie te starten.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

De infraroodverbinding wordt automatisch uitgeschakeld.

GPRS



GPRS-verbinding

U kunt instellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS*, *GPRS-verbinding* en *Altijd online*.

Wanneer u een toepassing start die gebruikmaakt van GPRS, wordt een verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht, waarna gegevens kunnen worden overgedragen. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het GPRS-netwerk.



Als u *Wanneer nodig* selecteert, worden de GPRS-registratie en -verbinding tot stand gebracht wanneer een GPRS-toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

Wanneer een GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als u een oproep of een tekstbericht ontvangt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt de indicator  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken.

GPRS-inbelinstellingen

U kunt de telefoon via een infrarood- of kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-modeminstellingen*. Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt. Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.

- Ga naar *Alias voor toegangspunt* en druk op **Select..** Toets de gewenste naam voor het geactiveerde toegangspunt in en druk op **OK**.
- Ga naar *GPRS-toegangspunt* en druk op **Select..** Toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.

De naam van een toegangspunt is vereist om verbinding te maken met een GPRS-netwerk. U kunt de naam van het toegangspunt opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.



U kunt de GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie [PC Suite](#) op pagina [165](#). Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

■ WAP-diensten (menu 13)



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten, zoals bankdiensten, nieuws, weerberichten en entertainment. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAP-diensten.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of serviceprovider van de dienst die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van WAP-diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

WAP-diensten maken op hun WAP-pagina's gebruik van Wireless Mark-Up Language (WML). U kunt op de telefoon geen webpagina's bekijken.

Basisstappen voor het activeren en gebruiken van WAP-diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste WAP-dienst. Zie pagina [148](#).



2. Maak verbinding met de geselecteerde WAP-dienst. Zie pagina 152.
3. Blader door de pagina's van de WAP-dienst. Zie pagina 153.
4. Beëindig de verbinding met de WAP-dienst als u klaar bent. Zie pagina 155.

De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek de website van Club Nokia (www.club.nokia.com).

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste instellingen. Mogelijk zijn de WAP-instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst *Dienstinstellingen ontvangen* weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.

Als er geen instellingen zijn opgeslagen onder *Actieve dienstinstellingen*, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingset en worden ze geactiveerd.



Als instellingen zijn opgeslagen als *Actieve dienstinstellingen*, wordt *Opgeslagen dienstinstellingen activeren?* weergegeven. U kunt de opgeslagen instellingen activeren door op **Ja** te drukken. Als u de instellingen alleen maar wilt opslaan, drukt u op **Nee**.

- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.
- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.


De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*.
2. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*.

U moet de verbindingset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een WAP-dienst.

3. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeren**.
4. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.

- *Naam set instellingen*. Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- *Homepage*. Toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op  voor een punt en druk op **OK**.




- *Sessiemodus*. Selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
- *Verbinding beveiligen*. Selecteer *Aan* of *Uit*.

Als de verbindingbeveiliging is ingesteld op *Aan*, probeert de telefoon een beveiligde verbinding met de WAP-dienst te gebruiken. Als geen beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt de verbinding niet stand gebracht. Als u toch verbinding wilt maken via een niet-beveiligde beveiliging, moet u de verbindinginstelling instellen op *Uit*.

- *Gegevensdrager*. Selecteer *GSM-gegevens* of *GPRS*.
- *Instellingen drager*. Instellingen voor de geselecteerde drager (zie [Instellingen wanneer GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is](#) en [Instellingen wanneer GPRS de geselecteerde gegevensdrager is](#) hieronder).

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over de tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.


Instellingen wanneer GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is

- *Inbelnummer*. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**.
- *IP-adres*. Toets het adres in, druk op  voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype*. Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Type gegevensoproep*. Selecteer *Analoog* of *ISDN*.



- *Snelheid gegevensoproep*. Selecteer de gewenste snelheid of selecteer *Automatisch*. *Automatisch* is alleen beschikbaar als het geselecteerde type gegevensoproep *Analoog* is. De daadwerkelijke snelheid van de gegevensoproep is afhankelijk van de serviceprovider.
- *Login-type*. Selecteer *Handmatig* of *Automatisch*.
- *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Terminalvenster tonen*. Selecteer *Ja* als de server de gebruikersverificatie moet uitvoeren terwijl u naar intranetsites gaat gedurende een inbelverbinding.

Instellingen wanneer GPRS de geselecteerde gegevensdrager is

- *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.
De naam van een toegangspunt is vereist om verbinding te maken met een GPRS-netwerk. U kunt de naam van het toegangspunt opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *IP-adres*. Toets het adres in, druk op  voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres opvragen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype*. Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Login-type*. Selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Automatisch* selecteert, wordt voor het login-type de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de volgende instellingen gebruikt. Als u *Handmatig*, zijn de login-gegevens bij elke verbinding vereist.
- *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.



- *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

verbinding maken met een WAP-dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste WAP-dienst zijn geactiveerd. De instellingen activeren:


- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeren**.

Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

- Open de homepage van de WAP-dienst.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Home*.



Tip: Als u de homepage van een WAP-dienst snel wilt openen terwijl de klep gesloten is, houdt u  ingedrukt in de standby-modus. Als de klep geopend is, drukt u op de overeenkomstige cijfertoets.

Of:

- Selecteer de bookmark van de WAP-dienst.

Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks* en selecteer een bookmark.

Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.

Of:





- Toets het adres van de WAP-dienst in.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de WAP-dienst in, druk op  voor speciale tekens (of op  als de klep geopend is) en druk op **OK**.





Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.

Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Nadat u verbinding met de WAP-dienst hebt gemaakt, kunt u in de WAP-pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen de indicator  linksboven in het display weergegeven. Als u een oproep of een tekstbericht ontvangt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt de indicator  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken.

De toetsen van de telefoon gebruiken op WAP-pagina's

- Beweeg de joystick omhoog of omlaag om door een WAP-pagina te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op .
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen  - . Druk op  om speciale tekens in te toetsen. Als de klep van de telefoon geopend is, kunt u letters en cijfers gewoon intoetsen.



Opties tijdens het browsen

Druk op **Opties** en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer

- **Home** als u wilt terugkeren naar de homepage van de WAP-dienst.
- **Bookmarks**. Zie pagina 156.
- **Bellen, Bewerken, Rijopenen, Openen, Lijst openen** om te bellen, tekst in te toetsen of een gemarkeerd item op de WAP-pagina te selecteren.
- **Bookmark toev.** om de WAP-pagina op te slaan als bookmark.
- **Afb. bekijken** of **Afbn. bekijken** om afbeeldingen en animaties op de WAP-pagina te bekijken.
- **Ga naar adres** om het adres van de gewenste WAP-dienst in te toetsen.
- **Dienstinbox**. Zie pagina 157.
- **Gebr. info port.** en **Portef. sluiten**. Zie **Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille** op pagina 137.
- **Weergave-instell.** Zie **Weergave-instellingen van de WAP-browser** op pagina 155.
- **Cookies**. Zie pagina 163.
- **Gebruik gegev.** om een nummer op de WAP-pagina op te slaan of te bellen. Als de WAP-pagina meerdere nummers bevat, kunt u het gewenste nummer selecteren.
- **Opnieuw laden** om de huidige WAP-pagina opnieuw te laden en bij te werken.
- **Cache wissen**. Zie **Het cachegeheugen** op pagina 158.





- *Beveiligingsinfo* om beveiligingsinformatie over de huidige WAP-verbinding en de server weer te geven.
- *Afsluiten*. Zie [Een WAP-verbinding verbreken](#) op pagina 155.

Direct bellen

De WAP-browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer vanaf een WAP-pagina in de lijst met contactgegevens opslaan.

Een WAP-verbinding verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op *Opties* en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op *Ja*.

U kunt ook op  drukken. Als *GSM-gegevens* de geselecteerde gegevensdrager is, drukt u tweemaal op . De verbinding met de WAP-dienst wordt verbroken.

Weergave-instellingen van de WAP-browser

1. Druk tijdens het browsen op *Opties* en selecteer *Weergave-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Weergaveinstellingen*.
2. Selecteer *Tekstterugloop* of *Afbeeldingen tonen*.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Tekstterugloop* en *Ja* of *Nee* voor *Afbeeldingen tonen*.



Als *Tekstterugloop* is ingesteld op *Aan*, loopt tekst door naar de volgende regel als de tekst niet op één regel past. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst ingekort als deze niet op één regel past.

Als *Afbeeldingen tonen* is ingesteld op *Nee*, worden eventuele afbeeldingen op de WAP-pagina niet weergegeven. Dit kan het browsen op WAP-pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Bookmarks

U kunt adressen van WAP-pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Druk tijdens het browsen op *Opties* en selecteer *Bookmarks*, of druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op *Opties*.
3. Selecteer een van de volgende opties:

Ga naar om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is.

Bekijken, *Bewerken* of *Verwijderen* om de geselecteerde bookmark weer te geven, te wijzigen of te verwijderen.

Verzenden: selecteer *Als bookmark* om de geselecteerde bookmark rechtstreeks naar een andere telefoon te zenden of selecteer *Als tekstbericht* om de bookmark als tekstbericht te verzenden.



Nieuw bookmark om een nieuwe bookmark te maken zonder verbinding te maken met de WAP-dienst. Toets het adres en de naam van de WAP-pagina in en druk op **OK**.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere internetsites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Een bookmark ontvangen

Na ontvangst van een bookmark wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Druk op **Bekijken**, druk op **Opties** en selecteer *Bekijken* om de bookmark weer te geven, *Opslaan* om de bookmark op te slaan of *Wegdoen* om de bookmark te verwijderen.

Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een WAP-dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door op **Bekijken** te drukken.

- Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten* en *Dienstinbox*.



Als u de *Dienstinbox* wilt activeren tijdens het browsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht, druk op **Opties** en selecteer

- *Ophalen* om de WML-browser te activeren en de gemarkeerde inhoud te downloaden.
- *Details* om uitvoerige informatie over het dienstbericht weer te geven.
- *Verwijderen* om het geselecteerde dienstbericht te wissen.

De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Instellingen diensstinbox* en *Dienstberichten*. Als u de telefoon wilt instellen op het ontvangen van dienstberichten, selecteert u *Aan*. Als u *Uit* selecteert, worden geen dienstberichten ontvangen.

Het cachegeheugen



Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Het cachegeheugen leegmaken:

- druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Cache wissen*, of



- druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.

Beveiligingsinstellingen browser

Voor sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten of winkelen op een WAP-site, zijn beveiligingsfuncties nodig. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig, en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule kan certificaten bevatten, alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor WAP-toepassingen en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. Gebruikerscertificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van een WAP-site.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de titel, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Verzoek PIN voor module* als u de telefoon wilt instellen om naar de module-PIN te vragen wanneer diensten van de beveiligingsmodule worden gebruikt. Toets de code in en selecteer *Aan*. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.



- *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen, als de beveiligingsmodule dit toestaat. Toets de huidige module-PIN in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.
- *Ondertekenings-PIN wijzigen* voor een lijst met ondertekenings-PIN-codes. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Toets de huidige PIN-code in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Toegangscode](#)s op pagina 16.


Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.

- Servercertificaten

Een servercertificaat wordt gebruikt om een veilige verbinding met de WAP-serviceprovider te maken. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen. In het display van de telefoon verschijnt een melding als de identiteit van de WAP-server of WAP-gateway niet kan worden geverifieerd, als het certificaat van de WAP-server of WAP-gateway niet authentiek is of als u niet het juiste autorisatiecertificaat in de telefoon gebruikt.



Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (aangeduid door het *IP-adres* in *Actieve dienstinst. bewerken*) gecodeerd.

Dit betekent echter niet dat de datatransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

- **Autorisatiecertificaten**

Voor het gebruik van bepaalde WAP-diensten, bijvoorbeeld bankdiensten, en voor het controleren van de geldigheid van andere certificaten, hebt u een autorisatiecertificaat nodig. U kunt dit certificaat downloaden van een WAP-site als de WAP-dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon. Autorisatiecertificaten kunnen ook beschikbaar zijn in de beveiligingsmodule.

- **Gebruikerscertificaten**


Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikerscertificaten zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule. Gebruikerscertificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van een WAP-site als dit door de beveiligingsmodule van de SIM-kaart wordt ondersteund.



Digitale handtekening

U kunt via de telefoon digitale handtekeningen plaatsen. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiligingsmodule en via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het gebruik van de digitale handtekening voor ondertekening van een wettelijk document kan worden gelijkgesteld aan het fysiek ondertekenen daarvan.

Selecteer een koppeling op een WAP-pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag, de datum, enzovoort) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.



Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Voordat u de tekst ondertekent, leest u eerst alle informatie. Vervolgens selecteert u **Tekenen**.



Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Toets de ondertekenings-PIN (zie [Toegangscodes](#) op pagina 16) in en druk op **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de WAP-dienst geeft een bevestiging van uw aankoop weer.



Cookies

U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens die een WAP-site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 158).

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer **Cookies**, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Diensten**, **Instellingen** en **Beveiligingsinstellingen**.
2. Selecteer **Cookies** en selecteer **Toestaan** om het ontvangen van cookies toe te staan of **Weigeren** om cookies te verbieden.



■ SIM-diensten (menu 14)

Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 14. Menu 14 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie *Vragen in Telefooninstellingen, SIM-dienstacties bevestigen*.

U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



8. Pc-verbinding

U kunt verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood of een gegevenskabel is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld tekst- en afbeeldingberichten verzenden, of de lijst met contactgegevens, agendanotities, takenlijstnotities en andere notities synchroniseren tussen de telefoon en de pc en uw WAP-bookmarks en verbindingssets beheren.

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden vindt u op de Nokia-website www.nokia.com/support/phones/6800.

■ PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om Java-toepassingen vanaf de pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen geschikt te maken voor gebruik in multimedieberichten, als achtergrond of als operatorlogo en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia Sound Converter** om polyfone beltonen geschikt te maken voor de telefoon en over te brengen naar de telefoon.



- **Nokia Content Copier** om gegevens van de telefoon naar de pc of naar een andere Nokia-telefoon te kopiëren, bijvoorbeeld om een reservekopie van de gegevens te maken.
- **Nokia PC WAP Manager** om uw WAP-bookmarks te wijzigen en verzenden, of om de verbindingsets op de telefoon bij te werken.
- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en de instellingen voor contactgegevens en berichten op de telefoon te wijzigen.
- **Nokia Phone Browser** om in het geheugen van de telefoon te bladeren en afbeelding- en geluidsbestanden in het geheugen uit te wisselen tussen de telefoon en de pc.
- **Nokia PC Sync** om de lijst met contactgegevens, agenda en takenlijstnotities te synchroniseren tussen de telefoon en de pc.
- Met de modemstuurprogramma's voor de Nokia 6800 kunt u de telefoon als modem gebruiken.
- **Nokia Modem Options** bevat instellingen voor HSCSD- en GPRS-verbindingen.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.

GPRS, HSCSD en CSD

U kunt de gegevensdiensten GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) en CSD (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) voor de telefoon gebruiken.



Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de hoge-snelheid gegevensdiensten.

Het gebruik van de HSCSD-dienst belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie [GPRS-inbelinstellingen](#) op pagina 146.

■ Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

1. Als u een infraroodverbinding gebruikt:

- Activeer de infraroodverbinding op de telefoon (zie [Infrarood](#) op pagina 144). Controleer of de verbinding actief is op de pc.

Als u de kabel DKU-5 gebruikt:

- Sluit de kabel aan op de USB-poort van de computer en op de daarvoor bestemde aansluiting op de telefoon.

2. Start de toepassing voor gegevenscommunicatie op de pc.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Beweeg de telefoon niet en houd deze tijdens een gegevensoproep niet in uw hand.



9. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.





■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,62 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor SAR-informatie in andere regio's.



Index

A

aan/uit-toets	22, 26, 35
accessoires	
instellingen	113
achtergrond	28, 110
activeren/uitschakelen	110
afbeelding selecteren	110
achtergrondafbeelding. Zie achtergrond	
afbeeldingberichten	74
agenda	117
notitie maken	118
synchroniseren	139
alarmklok	116

B

backspace-toets	25, 49
batterij	
installeren/verwijderen	32
opladen	34
bellen. Zie telefoneren	
bellergroepen	
beltonen selecteren	63
contactpersonen toevoegen	63



contactpersonen verwijderen	63
groepen benoemen	63
groepslogo instellen	63
berichten	
aaneengekoppeld	74
afbeeldingberichten	74
alle mappen verwijderen	85
alle verwijderen uit een map	85
chatberichten starten/verzenden	92
e-mail	
beantwoorden	88
downloaden van uw account	87
intoetsen/verzenden	
lezen	87
informatieberichten	94
intoetsen via normale tekst invoer	52
intoetsen via tekst invoer met woordenlijst	51
intoetsen via toetsenbord	48
lettergrootte selecteren	98
multimedia	
afbeelding selecteren in de map Galerij	81
intoetsen/verzenden	81
lezen/beantwoorden	83
verwijderen/doorsturen	83
wijzigen	83



ordenen in mappen	79
tekstberichten beantwoorden	76
tekstberichten intoetsen/verzenden	75
tekstberichten lezen	76
tekstberichten verwijderen	76
tekstberichten verzenden via distributielijsten	79
beveiligingscode	16
toetsen blokkeren	107
wijzigen	115
beveiligingsinstellingen	17
beveiligingscode	16
blokkeerwachtwoord	17
digitale handtekening	162
inkomende/uitgaande oproepen blokkeren	114
module-PIN	17
ondertekenings-PIN (voor beveiligingsmodule in SIM)	17
oproepen beperken tot een beperkte gebruikersgroep	115
PIN-code	16, 114
portefeuillecode	17, 135
PUK2-code	16
PUK-code	16
bookmarks	
opslaan voor WAP-diensten	156
browserbeveiliging	
beveiligingsmodule voor WAP-toepassingen	159



C

chatberichten	92
conferentiegesprek	44
contactgegevens	
contactpersonen indelen in bellergruppen	63
eigen nummers weergeven	62
gebruikt geheugen/status controleren	55, 56
meerdere nummers/tekstaantekeningen per naam opslaan	56
namen en nummers kopiëren uit het SIM-/telefoongeheugen	59
namen en telefoonnummers toevoegen/opslaan	56
namen/nummers ontvangen als visitekaartje	60
namen/nummers verzenden als visitekaartje	61
namen/nummers wijzigen	59
namen/nummers wissen	59
snelkeuze	43
synchroniseren	139
zoeken naar een naam	58

D

datum	103
diensten, extra	
SIM	164
digitale handtekening	162
distributielijst (voor tekstberichten)	79

E

e-mailberichten. Zie berichten



	enter-toets	26
F		
	fabrieksinstellingen	
	oorspronkelijke waarden menuinstellingen terugzetten	115
G		
	galerij (menu Galerij)	125
	mappen	126
	standaardafbeeldingen	110
	gedeeld geheugen	21
	geheugen	
	beschikbaar geheugen voor Java-toepassingen controleren	133
	gedeeld	21
	GPRS-gegevensgrootte controleren	101
	namen en nummers kopiëren naar het SIM-/telefoongeheugen	59
	status controleren	55, 56
	van de SIM-kaart	55, 56
	van de telefoon	55, 56
	GPRS (General Packet Radio Service)	
	als gegevensdrager in WAP	151
	automatisch registratie bij GPRS-netwerk instellen	145
	grootte van gegevens in bytes controleren	101
	modeminstellingen voor de pc	146
H		
	helderheid	
	display aanpassen	112



herhalen laatste nummer	42
hoofdtelefoon. Zie accessoires	
hoorapparaat. Zie accessoires	

I

in- of uitschakelen	25
met gesloten klep	22
toetsenbordverlichting	40
voeding	22
uitschakelen met profieltoets	35
infraroodpoort. Zie ook verbinding	
gegevens verzenden en ontvangen via infrarood	144
installeren	
batterij	32
SIM-kaart	32

J

Java (menu Toepassingen)	132
geheugen controleren	133
toepassingen downloaden	132
toepassingen starten	130

K

kladblok	
agendanotitie toevoegen	118
klep	
luidspreker activeren	47
openen	37



	openen om toetsen vrij te geven	40
	klok	102
	kosten	
	gesprekskosten	100
L		
	lettergrootte	
	selecteren	98
	luidspreker	
	activeren/uitschakelen	47
	carkit/hoofdtelefoon aansluiten	47
	volume aanpassen	22
M		
	mappen	
	alle berichten verwijderen uit een map	85
	berichten archiveren	79, 89
	concepten	89
	gewiste items	89
	in het menu Galerij	126
	inbox	
	e-mailberichten	89
	multimediaberichten	84
	tekstberichten	78
	items opslaan om multimediaberichten later te verzenden	84
	nieuwe toevoegen	79
	outbox	



e-mailberichten	89
multimediaberichten	84
tekstberichten	78
verwijderen	85
verzonden items	89
voor e-mailberichten	89
voor multimediaberichten	84
menu	
activeren door te bladeren	64
indexnummer	65
menu's gebruiken	64
overzicht van functies	66
module-PIN	17
multimediaberichten. Zie berichten	

N

netwerk	
handmatig/automatisch selecteren	109
netwerkdiensten	
aaneengekoppelde berichten	74
blokkeren van oproepen	114
datum en tijd automatisch bijwerken	103
eigen nummer weergeven	106
gemiste oproepen	
gesprekskosten	100
informatieberichten	94



lijn uitgaande oproepen	106
ontvangen oproepen	99
oproepen beperken tot een beperkte gebruikersgroep	115
oproepen doorschakelen/doorverbinden	104
samenvatting na oproep	105
voicemailbox	93
wachtfunctie	105

O

ondertekenings-PIN (voor beveiligingsmodule in SIM)	17
ontvangen berichten	
inbox	78, 84, 89
operatorlogo	111
opladen	
batterij	34
oproepen blokkeren	114
wachtwoord	17
oproep-info	
gekozen nummers	99
gemiste oproepen	99
ontvangen oproepen	99
oproeplijsten wissen	100
oproepinstellingen	
doorschakelen/doorverbinden activeren	104
eigen nummer weergeven	106
opnemen via elke toets	104



opnieuw kiezen, automatisch	105
samenvatting na oproep instellen	105
snelkeuze	105
telefoonlijn selecteren	106
wachtfunctie	105
oproeplijsten. Zie oproep-info	

P

PC Suite	
toepassingen	165
verbinding maken met de pc via infrarood/kabel	167
PIN-code	16, 114
portefeuille	
aankopen betalen	137
documenten ondertekenen via WAP	162
portefeuillecode maken	135
portefeuillecode	17, 135
profielen	
aanpassen	101
activeren	101
profieltoets	25
PUK- en PUK2-code	16

R

radio	
afstemmen, automatisch	124
afstemmen, handmatig	124



beluisteren via luidspreker	125
frequenties instellen	123
kanaal opslaan/verwijderen	123
zender instellen	123
rekenmachine	134
valuta omrekenen	135

S

screensaver	111
selectietoetsen	23
shift-toetsen	26, 49
SIM-kaart	
installeren	32
kopiëren van geheugen	59
slaapmodus. Zie standby-modus	
SMS-berichten. Zie berichten	
snelkeuze	
bellen	43
instellingen	105
telefoonnummer programmeren	61
spatiebalk	26
standby-modus	27
achtergrond	28
display-indicatoren in	27, 28
indicatorkleuren wijzigen	111
operatorlogo	111



screensaver	111
stopwatch	
intervallen	142
rondetijden	143
tijdsopname	142
synchroniseren	
gegevens in lijst met contactgegevens/agenda	139
starten vanaf de pc	141
starten vanaf de telefoon	139

T

taal	
selecteren in telefooninstellingen	107
taken	
notitie maken	120
notities indelen op prioriteit/datum	120
tekens met accent	49
tekentoets	26, 49
tekst intoetsen	
e-mailberichten	
kleine letters en hoofdletters	26, 49
multimediaberichten	81
schakelen tussen kleine letters en hoofdletters	49
speciale tekens	26, 49
symbolen	49
tekens met accent	49



tekst verwijderen/corrigeren	25, 49
tekstberichten	75
tips	53
via het toetsenbord	48
via normale tekstinvoer	52
via tekstinvoer met woordenlijst	51
tekstberichten. Zie berichten	
tekstinvoer met woordenlijst	
in- of uitschakelen	50
samengestelde woorden intoetsen	52
telefoneren	
automatisch opnieuw kiezen instellen	105
beantwoorden	45
conferentiegesprekken voeren	44
doorschakelen	104
doorverbinden	104
duur weergeven	100
gekozen nummers	100
gemiste oproepen	99
kosten weergeven	100
kosteninstellingen	100
laatste nummer herhalen	42
met snelkeuzetoetsen	43, 105
ontvangen oproepen	99
oproeplijsten wissen	100



opties tijdens een gesprek	46
telefoongesprek voeren	42
voicemailbox	43
wachtfunctie activeren	105
weigeren	45
telefooninstellingen	
netwerk handmatig/automatisch selecteren	109
taal selecteren	107
welkomstekst instellen	108
tellers	
grootte van gegevens in bytes controleren	101
tijdsinstellingen	
alarmsignaal instellen	116
datum	103
datum en tijd automatisch bijwerken	103
klok	102
timerfunctie	141
toegangscode. Zie ook PIN-code, PIN2-code, PUK-code, PUK2-code, beveiligingscode	
toetsen	
aan/uit-toets	22, 26, 35
bladeren door WAP-pagina's	153
joystick	23
linker- en rechterselectietoets	23
met geopende klep	25, 26, 35



backspace-toets	25
enter-toets	26
shift-toetsen	26
spatiebalk	26
tekentoets	26
toetsenbordverlichting	25
met gesloten klep	22, 23
profieltoets	25
snelkeuze	43
van het toetsenbord voor berichten	25
volumetoetsen	22
toetsen vergrendelen. Zie toetsenblokkering	
toetsen vergrendelen. Zie toetsenblokkering	
toetsenblokkering	
beveiligingscode gebruiken	107
toetsen blokkeren/vrijgeven	40
toetsenbord	
tekst intoetsen	48
toets voor verlichting	25
in- of uitschakelen	40
toetsen	25
tonen	
beltoon selecteren voor een bellergroep	63
beltoontypen	112
instellingen activeren door een profiel te selecteren	101



	signaal voor een bepaalde bellergroep instellen	112
	volume aanpassen	112
U		
	uitgaande berichten	
	outbox	84, 89
V		
	valuta	
	omrekenen	135
	veiligheidsinstructies	12
	verbinding	
	automatische registratie bij het GPRS-netwerk instellen	146
	gegevens verzenden/ontvangen via GPRS	145
	gegevens verzenden/ontvangen via infrarood	144
	verbinding maken met de pc via infrarood/kabel	167
	verbinding maken met een WAP-dienst	152
	visitekaartje	
	ontvangen	60
	verzenden	61
	voicemail	
	berichten	93
	mailbox	43
	berichten beluisteren	93
	mailboxnummer	93
	volume	
	gebruik van volumetoetsen	22



W

WAP-diensten	
achtergrondafbeeldingen downloaden	110
beveiligingsmodule in SIM	159
bookmarks opslaan	156
dienstinstellingen	
GPRS-gegevensdrager	151
GSM-gegevensdrager	150
ontvangen als SMS-bericht	148
documenten ondertekenen	162
toetsen gebruiken tijdens bladeren	153
verbinding maken met een WAP-dienst	152
weergave-instellingen	
achtergrond	110
helderheid aanpassen	112
kleuren indicator/koptekst wijzigen	111
operatorlogo	111
screensaver	111
welkomsttekst	108



BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjecho, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschilderde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
 - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
 - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulair netwerk;
 - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
 - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
 - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulair netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietafel welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
 8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, toekomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
 9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper: _____

Adres: _____

Land: _____

Telefoon: _____

Datum aankoop (dd/mm/jj): [][] / [][] / [][]

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij): [][][] - [][][]

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij): [][][][]

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

[][][][][][][] / [][][] / [][][][][][][][][][][][][][][] / [][]

Plaats van Aankoop: _____

Naam Winkel: _____

Adres Winkel: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel