

SAMSUNG

DUAL BAND
GSM TELEFOON
SGH-A800

GEBRUIKSAANWIJZING

SAMSUNG

ELECTRONICS

Slim & Glossy



SAMSUNG
FUN Club
www.samsungmobile.com

Gedrukt in Korea
Codenr.: GH68-03193A
Nederlands. 01/2003. Rev.2.0

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie	7
Uitpakken	9
Uw telefoon	10
Onderdelen	10
Display	13
Verlichting	15
Lampje	16
Aan de slag	17
SIM-kaart plaatsen / verwijderen	17
Batterij plaatsen / verwijderen / opladen	18
Telefoon aan- en uitzetten	22
Telefoneren	23
Zelf bellen	23
Oproep beëindigen	26
Oproep beantwoorden	26
Oproep weigeren	27
Volume aanpassen	27
Tijdens gesprek beschikbare opties	28
Oortelefoon gebruiken	34
Functies en opties selecteren	35
Tekst intoetsen	37
Tekstinvoerstand wijzigen	38
T9 stand (Ned)	39
ABC stand	41
Tekens	44
Cijfers	44

De informatie in deze gebruiksaanwijzing was correct op het moment dat de gebruiksaanwijzing werd gedrukt.

Samsung behoudt zich het echter recht voor de specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan hier en daar afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de geïnstalleerde software, uw SIM-kaart en uw GSM provider.

Drukfouten voorbehouden.

Inhoud (vervolg)

Telefoonlijst	45
Naam en nummer vastleggen	45
Nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen	48
Opties telefoonlijst	49
Verkort kiezen	51
Voice-dial	52
Een nummer bellen dat op uw SIM-kaart is opgeslagen	53
Instellingen belgroep wijzigen	54
Overige mogelijkheden van de telefoonlijst	55
Het menu	58
Wegwijzer menukeuzes	59
Berichten	63
Postvak IN (Menu 1-1)	63
Postvak UIT (Menu 1-2)	65
Nieuw bericht (Menu 1-3)	66
Voice mail (Menu 1-4)	68
Chatten (Menu 1-5)	69
Standaardberichten (Menu 1-6)	70
Instellingen (Menu 1-7)	70
Alles wissen (Menu 1-8)	71
Informatieberichten (Menu 1-9)	72
Oproeplijst	74
Gemiste oproepen (Menu 2-1)	74
Ontvangen oproepen (Menu 2-2)	74
Uitgaande oproepen (Menu 2-3)	75
Gespreksduur (Menu 2-4)	75
Gesprekskosten (Menu 2-5)	76
Voice functies	77
Voice dial (Menu 3-1)	77
Voice opdracht (Menu 3-2)	79
Voice memo (Menu 3-3)	80

Inhoud (vervolg)

Geluidsinstellingen	81
Inkomende oproepen (Menu 4-1)	81
Berichten (Menu 4-2)	82
Stemvolume voice gids (Menu 4-3)	83
Verbindingston (Menu 4-4)	83
Toetston (Menu 4-5)	83
Minutenteller (Menu 4-6)	84
Stille modus (Menu 4-7)	84
Telefooninstellingen	85
Welkomtekst (Menu 5-1)	85
Display (Menu 5-2)	85
Lampje (Menu 5-3)	87
Taal (Menu 5-4)	87
Beveiliging (Menu 5-5)	88
Snelmenu (Menu 5-6)	90
Autom. herhalen (Menu 5-7)	91
Klepje actief (Menu 5-8)	91
Toets op zijkant (Menu 5-9)	92
Reset instellingen (Menu 5-0)	92
Organizer	93
Nieuwe notitie (Menu 6-1)	93
Kalender (Menu 6-2)	95
Actielijst (Menu 6-3)	97
Klok (Menu 6-4)	98
Alarm (Menu 6-5)	100
Calculator (Menu 6-6)	102
Omrekenen (Menu 6-7)	103
Timer (Menu 6-8)	105
Stopwatch (Menu 6-9)	106

Inhoud (vervolg)

Netwerkdiensten	107
Oproepen doorschakelen (Menu 7-1)	107
Oproepen blokkeren (Menu 7-2)	109
Wisselgesprek (Menu 7-3)	111
Netwerk kiezen (Menu 7-4)	112
Nummerweergave (Menu 7-5)	113
Actieve lijn (Menu 7-6)	114
Gesloten gebruikersgroep (Menu 7-7)	114
Funbox	117
WAP browser (Menu 8-1)	117
Spelletjes (Menu 8-2)	124
Mediabox (Menu 8-3)	127
Extra functies	128
ALS (Alternate Line Service)	128
Problemen oplossen	130
Naslag-informatie	133
PIN codes en wachtwoorden	133
Gezondheids- en veiligheidsinformatie	135
Verklarende woordenlijst	148
Index	151
Referentiekaart	155

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees, voordat u de telefoon in gebruik neemt, deze eenvoudige veiligheidsrichtlijnen door. Wanneer u zich er niet aan houdt, is dit gevaarlijk en mogelijk illegaal. In het hoofdstuk "Gezondheids- en veiligheidsinformatie" op pagina 135 vindt u uitgebreidere veiligheidsinstructies.

Verkeersveiligheid gaat voor alles
Houd de telefoon tijdens het rijden niet in de hand, maar plaats hem in een hands-free carkit of stop eerst op een parkeerplaats. In veel landen is het gebruik van een handtelefoon tijdens het rijden verboden.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken
Gebruik de telefoon niet bij een benzinstation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van een vliegtuig
Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Aanzetten van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit in het ziekenhuis
Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt. Volg de aangegeven regels en richtlijnen op.

Storingen
Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Houd u aan specifieke regels en richtlijnen
Gelden in een bepaalde omgeving speciale regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op. Zet de telefoon altijd uit wanneer gebruik ervan niet is toegestaan, storingen kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Blootstelling aan radiofrequenties

Deze telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties (RF). Om aan deze eisen te blijven voldoen, dient u uitsluitend door Samsung geleverde of goedgekeurde accessoires te gebruiken. Gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan ertoe leiden dat niet meer aan deze eisen wordt voldaan.

Maak op de juiste wijze gebruik van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Raak de antenne niet onnodig aan wanneer de telefoon aan staat.

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires.

Deskundige technische service


Laat de telefoon alleen repareren door een vakbekwame technicus.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Telefoon

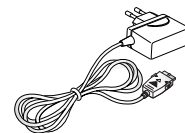

Adapter



Batterij



Oortelefoon



Gebruiksaanwijzing



Polsband

Uw SAMSUNG dealer kan verder de volgende accessoires leveren:

- Batterij-oplader*
- Eenvoudige hands-free kit
- Adapter sigarettenaansteker
- Datakit

NB: Om te voorkomen dat de aansluiting aan de onderkant van de telefoon tijdens het transport beschadigt, is dit afgeschermd met een rubber kapje. Dit kapje kunt u verwijderen en weggooien.

* In een aantal landen wordt dit onderdeel standaard meegeleverd.

Uw telefoon

Onderdelen

De volgende illustraties geven een overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.

Telefoon open



Telefoon dicht



Toets Beschrijving



(functie-toetsen)

Hiermee voert u de functie uit die erboven (op de onderste regel van het display) staat aangegeven.



In een menu: Bladeren in menukeuzes en telefoonlijst.
In de standby stand: Rechtstreeks naar veel gebruikte menukeuzes. Voor meer informatie, zie de menukeuze Navigatie in het Snelmenu op pagina 90.



In de standby stand: Direct starten van de WAP browser.



Verwijdert ingetoetste tekens.
Ingedrukt houden, snel naar de functie Nieuwe notitie.

Toets Beschrijving (vervolg)



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.
In de standby stand kunt u met deze toets het laatste nummer opnieuw kiezen.
In een menu kunt u met deze toets een menu-functie kiezen of door u ingevoegen informatie (bijv. een naam) in het telefoon- of SIM geheugen opslaan.



Hiermee beëindigt u een gesprek of oproep. Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u de telefoon aan- en uitzetten.
In een menu kunt u hiermee uw invoer annuleren en terug naar het vorige menu.



Ingedrukt houden in standby-stand: opent uw voice mail.




Voor het ingeven van cijfers, letters en diverse bijzondere tekens en symbolen.




Deze toetsen worden voor diverse functies en doeleinden gebruikt.



Toets  ingedrukt houden tijdens intoetsen nummer: voegt een pauze in.



Toets  ingedrukt houden in standby-stand: schakelt stille modus in/uit.




(aan de zijkant van de telefoon)
Tijdens gesprek, luidsprekervolume aanpassen.
In standby-stand met telefoon open: toetsvolume aanpassen.
Ingedrukt houden in standby-stand met telefoon dicht: verlichting extern display aanzetten.
Ingedrukt houden bij binnenkomende oproep: oproep weigeren of beltoon uitschakelen; zie pagina 92.

Display

Indeling van het display

Het display bestaat uit drie gedeelten:

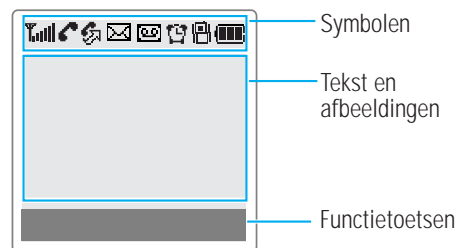

Gedeelte

Topregel
Midden

Onderste regel

Beschrijving

Diverse symbolen (zie pagina 14).
Voor berichten, instructies en ingetoetste gegevens (zoals een nummer dat u wilt bellen).
De functies die de functietoetsen op dat moment vervullen.

Symbolen



Signaalsterkte: Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Hoe meer balkjes, hoe beter het signaal.



Oproep: Verschijnt tijdens een oproep.



Doorgeschakeld: Verschijnt wanneer de functie Oproepen doorschakelen is ingeschakeld.



Nieuw bericht: Verschijnt als een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen.



Nieuwe Voice Mail: Verschijnt als een nieuw voice-mail bericht is ontvangen.



Alarm: Verschijnt wanneer het alarm is ingesteld.



Trillen: Verschijnt wanneer het Type belsignaal zo is ingesteld dat de telefoon gaat trillen bij een binnenkomende oproep. Voor meer informatie, zie pagina 82.



Verschijnt wanneer de Stille modus is ingeschakeld.



Batterijstatus: Geeft de lading van uw batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe voller de batterij.

Extern display

Op het klepje van de telefoon bevindt zich het externe display. Hierop kunt u zien dat er een inkomend gesprek of bericht is. Ook als een door u ingesteld alarm afgaat, kunt u dit op het externe display zien.

U kunt de verlichting van het externe display inschakelen, door in de standby-stand met het klepje dicht op een van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon of de knop van de op de telefoon aangesloten oortelefoon te drukken.

Verlichting


De verlichting van het display en het toetsenbord wordt ingeschakeld zodra u een toets indrukt. Wanneer gedurende een bepaalde periode geen toets wordt ingedrukt, schakelt de verlichting automatisch uit. Deze periode is afhankelijk van de instelling bij **Verlichting**. Is de telefoon op de optionele carkit aangesloten, dan is de verlichting altijd aan.

Ook om aan te geven hoe lang de verlichting aan moet blijven, kiest u de menu optie Verlichting; meer informatie hierover vindt u op pagina 87.

Lampje

Het lampje op het klepje, onder het externe display, knippert wanneer u binnen het bereik van het netwerk bent.

Via de menukeuze **Lampje** kunt u het lampje uitschakelen of de kleur wijzigen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 87.

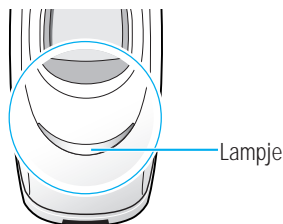

Aan de slag


SIM-kaart plaatsen/verwijderen

Wanneer u een prepaid GSM kaart koopt of een GSM abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaartje dat al uw gegevens bevat (PIN code, extra diensten, beltegoed, enzovoort).

- Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contacten kunnen gemakkelijk beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart in de telefoon doet of eruit haalt.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u eerst de telefoon uitzetten en vervolgens de batterij verwijderen.


SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder zo nodig de batterij. Zie pagina 19.
2. Schuif de SIM-kaart onder de twee uitsteekseltjes. Zorg ervoor dat de hoek met de schuine rand links boven zit en de gouden contacten naar de telefoon gericht zijn.

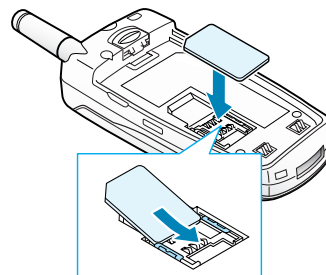

SIM-kaart verwijderen

U kunt de SIM-kaart verwijderen, door de kaart uit de houder te schuiven (zie illustratie).

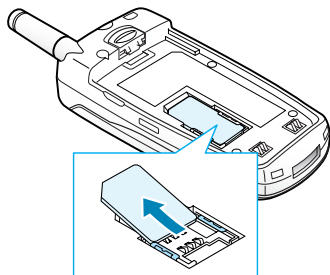

Batterij plaatsen/verwijderen/opladen


Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. Gebruik alleen batterijen en batterijladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Uw Samsung dealer kan u hierover meer informatie geven.

NB: Voordat u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de batterij geheel is opgeladen. Het opladen van een lege standaard batterij duurt ongeveer 120 minuten.

Batterij plaatsen


1. Schuif de nokjes onderaan de batterij in de uitsparingen van de telefoon.
2. Duw de batterij tegen de achterkant van de telefoon tot deze op zijn plaats klikt.

Controleer voordat u de telefoon aanzet of de batterij goed geplaatst is.

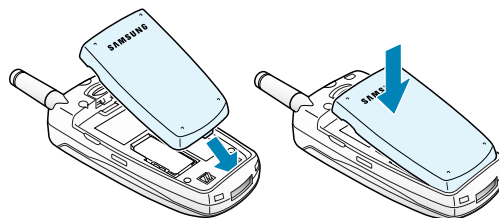

Batterij verwijderen


1. Zet de telefoon zo nodig uit door de toets  ingedrukt te houden totdat u in het display het afsluitende filmpje ziet.
2. U kunt de batterij verwijderen door het knopje aan de achterkant van de telefoon boven de batterij ingedrukt te houden. Nu kunt u de batterij van de telefoon afhalen.

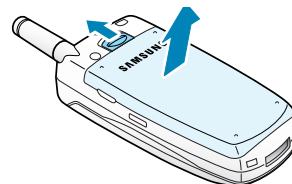

Batterij opladen met de adapter

NB: Terwijl de batterij wordt opgeladen kunt u de telefoon gewoon gebruiken. De batterij laadt echter sneller op wanneer de telefoon is uitgeschakeld.


1. Steek de aansluiting van de adapter in de onderkant van de telefoon. De pijl op de adapter moet in de richting van de telefoon wijzen.

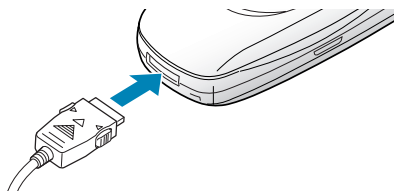

2. Doe de stekker van de adapter in een normaal stopcontact.

Tijdens het opladen van de batterij worden de balkjes van het batterij symbool rechtsboven in het hoofddisplay een voor een gevuld.

3. Als de batterij is opgeladen, haalt u de adapter weer uit het stopcontact. Maak de adapter los van de telefoon door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

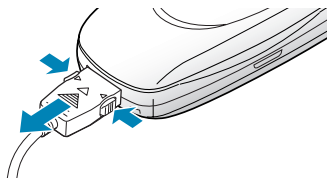

Batterij opladen met de batterij-oplader

1. Steek de aansluiting van de adapter in de onderkant van de batterij-oplader.
2. Schuif de nokjes aan de onderkant van de batterij in de uitsparingen van de batterij-oplader en duw de batterij tegen de batterij-oplader aan tot deze op zijn plaats klikt.

3. Doe de stekker van de adapter in een normaal stopcontact.

Het lampje geeft aan de status van het opladen van de batterij aan:

Rood: De batterij wordt opgeladen.

Groen: De batterij is volledig opgeladen.



Oranje: De batterij is niet juist in de oplader geplaatst of de adapter is niet juist aangesloten. Controleer dit.

4. Voordat u de batterij verwijdert, haalt u de adapter van de oplader af of de stekker uit het stopcontact. U kunt de batterij verwijderen door het knopje boven de batterij ingedrukt te houden en de batterij eraf te lichten.

Indicatie Batterij bijna leeg


Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten kunt bellen, wordt u op diverse manieren gewaarschuwd: in het display gaat het batterijsymbool knipperen (), u hoort een waarschuwingssignaal en in het display verschijnt regelmatig een melding. Als de batterij zo leeg is dat de telefoon niet meer kan werken, schakelt de telefoon automatisch uit.

Telefoon aan- en uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Om de telefoon aan te zetten, houdt u de toets  ingedrukt tot de telefoon aan is.
3. Als de telefoon om de PIN-code vraagt, toetst u deze in en drukt u op de linker functietoets (). Voor meer informatie, zie pagina 133.

De telefoon zoekt uw netwerk op en zodra dit gevonden is verschijnen de huidige datum en tijd in de beide displays. Nu kunt u zelf bellen of gebeld worden.

NB: De taal van het display is afhankelijk van de geplaatste SIM-kaart. Om de taal te wijzigen, gaat u naar de menu optie **Taal**. Op pagina 87 vindt u meer informatie over deze optie.

4. Om de telefoon uit te zetten, houdt u de toets  ingedrukt totdat het afsluitende filmpje wordt getoond.

Telefoneren






Zelf bellen

Met de cijfertoetsen


Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op .

NB: Als de Autom. herhalen functie Aan staat (zie pagina 91) en het toestel dat u belt niet opneemt of bezet is, wordt het nummer automatisch tot tien keer opnieuw gekozen.

Nummer corrigeren

U wilt wissen...	Dan...
Het laatste cijfer	Drukt u op  .
Een ander cijfer	Drukt u op ( of ) tot de cursor () rechts naast het te wijzigen cijfer staat. Druk dan op  . Om een cijfer tussen te voegen, zet u de cursor op de gewenste plaats en drukt u op de gewenste cijfertoets.
Alles	Houd de toets  ruim een seconde ingedrukt.

Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt.
Het + teken verschijnt in het display.
2. Toets achter elkaar landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op .

Nummer uit de telefoonlijst bellen

Namen en telefoonnummers van personen of bedrijven die u regelmatig belt, kunt u opslaan in het geheugen van de SIM-kaart of van de telefoon. Deze geheugens worden samen aangeduid als de telefoonlijst. U hoeft alleen maar de gewenste naam te kiezen om het bijbehorende nummer te bellen. Op pagina 45 vindt u meer informatie over de telefoonlijst.

Laatste nummer herhalen

Om het laatst gekozen nummers opnieuw te kiezen, drukt u twee keer op de toets .

Nummer bellen uit de Oproepenlijst

Uw telefoon bewaart op chronologische wijze de nummers van de laatste 30 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen. De laatste oproep staat bovenaan de lijst. Als een nummer meer dan eenmaal voorkomt, wordt alleen de laatste oproep bewaard.




U kunt een van deze nummers als volgt bellen.:

1. Ga eventueel terug naar de standby-stand, door op de toets /☎ te drukken.

2. Druk op de toets .

Nu verschijnt een oproepenlijst, waarin de volgende symbolen voor kunnen komen:

-  voor uitgaande oproepen
-  voor ontvangen oproepen
-  voor gemiste oproepen

3. Met de toetsen  en  kunt u door de lijst met oproepen bladeren, tot het juiste nummer gemarkeerd wordt weergegeven.
4. Om het nummer te bellen, drukt u op .



U kunt de diverse oproepenlijsten ook afzonderlijk bekijken. Zie hiervoor het hoofdstuk "Oproepenlijst" op pagina 74.

Gemiste oproepen bekijken

Als u een oproep niet hebt beantwoord, kunt u, als uw provider deze dienst levert, zien wie heeft geprobeerd u te bellen. Desgewenst kunt u de betreffende persoon dan terugbellen.

Als u een of meer oproepen heeft gemist, wordt het aantal gemiste oproepen aangegeven.

Zo bekijkt u de laatste gemiste oproep:

1. Open de telefoon.
2. Druk op de functietoets .
3. Om het getoonde nummer te bellen, drukt u op .

Meer informatie over de diverse mogelijkheden vindt u onder "Gemiste oproepen" op pagina 74.

Snel en eenvoudig nummers vanuit de telefoonlijst bellen

Zodra u telefoonnummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen door slechts een of twee toetsen in te drukken. Meer informatie hierover vindt u op pagina 51.

Voice dial

Als u de optie **Klepje actief** hebt ingesteld op **Voice dial** (zie pagina 91), kunt u nadat u de telefoon geopend hebt de naam inspreken van de persoon die u wilt bellen. Vervolgens hoort automatisch het bij de naam behorende nummer gebeld. Meer informatie over Voice dial vindt u op pagina 77.


Oproep beëindigen

U kunt de oproep beëindigen door kort op de toets  te drukken of de telefoon te sluiten.

Oproep beantwoorden

Als u gebeld wordt, gaat de telefoon over en knippert in het midden van het display het telefoonsymbool.

Als de gegevens van de beller bekend zijn, wordt zijn of haar telefoonnummer (of de naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen) in het display getoond. Als de beller zijn/haar nummer niet wil doorgeven, verschijnt in het display Anoniem; is het nummer niet bekend, dan verschijnt Onbekend.

1. Om een oproep te beantwoorden, opent u de telefoon. Als de telefoon al open is, drukt u op .
2. U kunt het gesprek beëindigen door de telefoon te sluiten of op  te drukken.


NB: Ook tijdens het gebruik van de telefoonlijst of menufuncties kunt u oproepen beantwoorden. Het menu waar u op dat moment mee bezig bent, wordt dan - ongewijzigd - gesloten.

Oproep weigeren



U kunt een oproep weigeren door op  te drukken. Als de telefoon dicht is en de optie Toets op zijkant is ingesteld op Weigeren, kunt u ook een oproep weigeren door een van de volumetoetsen aan de linker zijkant van de telefoon ingedrukt te houden (zie pagina 92).

Volume aanpassen

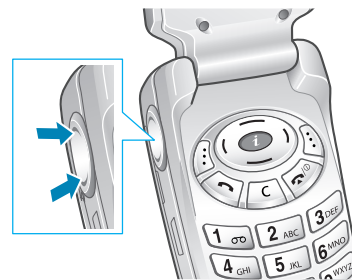Met de toetsen aan de zijkant van de telefoon kunt u tijdens het telefoneren het luidsprekervolume aanpassen.



Druk op  om het volume te verhogen en op  om het lager te zetten.

In de standby-stand kunt u met de toetsen  en  het toetsvolume aanpassen.

Als u een van deze toetsen ingedrukt houdt terwijl u wordt gebeld, wordt de oproep geweigerd en gaat de telefoon niet meer over, afhankelijk van de bij Toets op zijkant gekozen instelling. Voor meer informatie, zie pagina 92.

Tijdens gesprek beschikbare opties


Tijdens een gesprek zijn er verschillende opties waaruit u kunt kiezen.

Microfoon uitschakelen (Microfoon uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon met wie u belt u niet meer kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand die bij u in de kamer staat, zonder dat de persoon die u aan de lijn hebt het hoort.

U schakelt de microfoon tijdelijk uit, door tijdens een gesprek op de toets  te drukken.

Onderin het display verschijnt het symbool voor Microfoon uit () en de persoon die u aan de lijn hebt kan u nu niet meer horen.

Om de microfoon weer aan te zetten, drukt u nogmaals op de toets . Het symbool  is verdwenen.


Gesprek in de wacht zetten

U kunt op ieder willekeurig moment een gesprek "in de wacht" zetten, als uw GSM provider deze dienst levert.

Terwijl het ene gesprek in de wacht staat, kunt u een ander gesprek voeren. U kunt tussen deze twee gesprekken heen en weer schakelen.

Om een gesprek in de wacht te zetten, drukt u op de functietoets **In wacht**. U kunt het gesprek op ieder willekeurig moment weer uit de wacht halen door op de functietoets **Uit de wacht halen** te drukken.

Bent u met iemand in gesprek en wilt u tussendoor een ander bellen, dan doet u het volgende:


1. Toets het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets  om het nummer te bellen. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

Een tweede manier om dit te doen:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **In wacht** te drukken.
2. U kunt nu op de gebruikelijke manier het tweede nummer bellen.

Om te wisselen tussen de twee gesprekken drukt u op de toets **(of)**.

Het huidige gesprek wordt dan in de wacht gezet; tegelijkertijd wordt het tweede gesprek uit de wacht gehaald, zodat u het kunt voortzetten.

U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets  te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

U kunt beide gesprekken beëindigen door op de toets  te drukken.

Kladblok gebruiken

Uw telefoon beschikt over een handig kladblok, waarop u bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek een telefoonnummer kunt noteren. Tijdens gebruik van het kladblok worden de toetstones automatisch uitgeschakeld, zodat deze uw telefoongesprek niet storen.

U kunt het kladblok als volgt openen.

1. Druk op de functietoets  en selecteer de optie Kladblok.
2. Geef met de cijfertoetsen het nummer in dat u wilt noteren.


Na beëindiging van het gesprek, blijft het nummer in het display zichtbaar.

3. Om het nummer in de telefoonlijst op te slaan, drukt u op de functietoets Opslaan. Meer informatie vindt u op pagina 45.

Tweede oproep aannemen (wisselgesprek)


Als uw provider de dienst Wisselgesprek levert en de menukeuze Wisselgesprek staat AAN (zie pagina 111), dan hoort u een signaal wanneer er een tweede oproep binnenkomt terwijl u aan het telefoneren bent.

U kunt een tweede gesprek als volgt aannemen:

1. Druk op  om de binnenkomende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.






2. Om tussen de twee gesprekken te schakelen, drukt u op de toets (of).

Om een gesprek dat in de wacht staat te beëindigen, drukt u op de functietoets  en selecteert u de optie **Gesprek in wacht beëindigen**.

3. Om het huidige gesprek te beëindigen, drukt u op de toets . Heeft u nog een gesprek in de wacht staan, dan wordt dit automatisch uit de wacht gehaald.

Nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen

Tijdens uw gesprek kunt u in de telefoonlijst een ander nummer opzoeken.

1. Druk op de functietoets .
2. Druk zo nodig op  of  om de optie Telefoonlijst te markeren. Druk op de functietoets .
3. Selecteer de optie Naam zoeken en druk op de functietoets . Nu wordt de telefoonlijst getoond.
4. Geef de eerste letters van de naam die u zoekt in.

NB: Met de toetsen  en  kunt u ook vanaf het begin door de telefoonlijst heen bladeren.





U ziet nu de contactpersonen uit de telefoonlijst vanaf de eerste naam die begint met de door u ingetoetste letter. Deze naam wordt gemarkeerd weergegeven.

5. Om de gemarkeerde naam te bekijken, drukt u op de functietoets .

Een uitgebreide beschrijving van de functie Telefoonlijst vindt u op pagina 45.

SMS bericht lezen of schrijven

Tijdens een telefoongesprek kunt u een binnengekomen bericht lezen of een nieuw bericht schrijven.

1. Druk op de functietoets .
2. Druk op de toets  of  om de optie SMS te markeren. Druk op de functietoets .
3. Om een ontvangen bericht te lezen, selecteert u Bericht lezen en vervolgens in Postvak IN het bericht dat u wilt lezen.

Wilt u een bericht schrijven, selecteer dan de optie Nieuw bericht.

Een uitgebreide beschrijving van de SMS-functie vindt u op pagina 63.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

Multiparty is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijk aan hetzelfde telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Multiparty gesprek starten

1. Bel op de normale manier de eerste deelnemer aan het gesprek.
2. Bel op de gebruikelijke wijze de tweede deelnemer. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Om de eerste deelnemer aan het Multiparty gesprek toe te voegen, drukt u op de functietoets Deelnemen.

4. Om een nieuwe deelnemer aan het Multiparty gesprek toe te voegen, belt u deze op de gebruikelijke wijze; daarna drukt u op de functietoets Deelnemen.

Ook personen die u bellen kunt u aan het Multiparty gesprek toevoegen door de oproep aan te nemen en op de functietoets Deelnemen te drukken. Herhaal deze procedure voor eventuele volgende binnenkomende oproepen.

Met een van de deelnemers een privégesprek voeren

1. Druk op  of  om de gewenste deelnemer te selecteren.
2. Druk op de functietoets  en selecteer de optie **Uit Mpty**. Nu kunt u privé met deze deelnemer praten. De andere deelnemers kunnen intussen hun conversatie gewoon voortzetten.
3. Om terug te gaan naar het Multiparty gesprek drukt u op de functietoets **Deelnemen**.
Alle deelnemers aan het Multiparty gesprek kunnen elkaar nu weer horen.

Gesprek met één deelnemer beëindigen

1. Druk op  of  om de gewenste deelnemer te selecteren.
2. Druk op de functietoets  en selecteer de optie **Verwijderen**.
Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl het gesprek met de andere deelnemers gewoon kan worden voortgezet.
3. U kunt het Multiparty gesprek beëindigen door de telefoon te sluiten of door op /☎ te drukken.

Oortelefoon gebruiken

Bij uw telefoon heeft u een oortelefoon geleverd gekregen. Hiermee kunt u telefoneren zonder dat u de telefoon vast hoeft te houden. Nadat u de oortelefoon via de aansluiting aan de bovenkant van de telefoon hebt aangesloten, kunt u met de knop op de oortelefoon het volgende doen:

Om...	Drukt u de knop...
Het laatste nummer te herhalen.	in de standby-stand twee keer in.
Een oproep te beantwoorden	in bij een inkomende oproep.
Een gesprek te beëindigen	in wanneer het gesprek is afgelopen.


NB: Als u de menukeuze **Klepje actief** hebt ingesteld op Voice dial of Voice opdracht, kunt u deze functies activeren door op knop te drukken. Meer informatie hierover vindt u op pagina 91.

Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft veel functies die u aan uw eigen voorkeur kunt aanpassen. U kunt deze instellingen via menu's en submenu's benaderen met behulp van de twee functietoetsen (☰) en (☲). In ieder menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en wijzigen.

De rol van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats binnen het menu waar ze worden gebruikt. Op de onderste regel van het display, direct boven de betreffende toets, kunt u zien welke functie hij op dat moment heeft.

Voorbeeld:

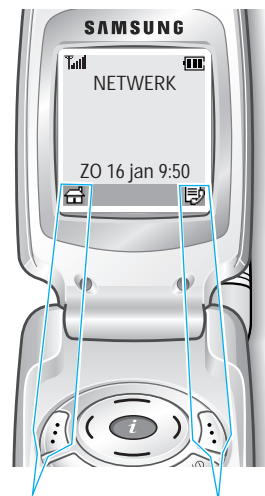







Druk op de linker functietoets om naar het menu te gaan.

Druk op de rechter functietoets om naar de telefoonlijst te gaan.

Om de diverse beschikbare functies en opties te bekijken en te selecteren, doet u het volgende:

1. Druk op de betreffende functietoets.

Om...	Drukt u op...
De getoonde functie <u>of</u> de gemarkeerde functie te selecteren	de linker functietoets ()
De volgende functie te bekijken of de volgende optie in de lijst te selecteren	
Terug te gaan naar de vorige functie of optie in de lijst	
Naar het vorige menu te gaan	de rechter functietoets () of de toets  /∅

Bij sommige functies moet u een wachtwoord of PIN-code invoeren. Geef de code in en druk op de functietoets .

Tekst intoetsen


Wanneer u een naam in de telefoonlijst wilt opslaan, een berichtje wilt samenstellen of een afspraak in uw agenda wilt zetten, moet u tekst intoetsen in uw telefoon.

Daarom beschikt uw telefoon over een aantal standen waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9 stand (Ned)**
In deze stand hoeft u vaak maar één keer op een toets te drukken voor de gewenste letter. Iedere toets op het toetsenbord is toegewezen aan een aantal letters. Met de toets  kunt u bijvoorbeeld de letters J, K en L maken. De T9 functie vergelijkt uw toetsaanslagen met een ingebouwde woordenlijst om te bepalen wat het juiste woord is. In deze stand zijn dus veel minder toetsaanslagen nodig dan in de stand ABC (zie hieronder).
- **ABC stand**
In deze stand kunt u letters ingeven door de toets met de betreffende letter een, twee, drie of vier keer in te drukken.
- **Tekens**
In deze stand kunt u speciale tekens ingeven.
- **Cijfers**
In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een scherm staat waar tekst kan worden ingetoetsd, wordt rechtsonder in het display de tekstinvoerstand aangegeven.

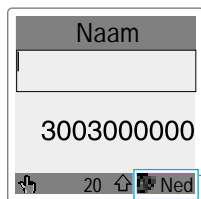

Aanduiding tekstinvoerstand:
T9 stand

Om de tekstinvoerstand te wijzigen, doet u het volgende:

1. Druk op de rechter functietoets, die de huidige tekstinvoerstand aangeeft.
2. Ga met de toets of naar de gewenste stand.

Via de optie Taal kiezen kunt u de bij de tekstinvoerstand T9 gebruikte taal wijzigen.

NB: Als u dit menu wilt verlaten zonder wijzigingen door te voeren, drukt u op de functietoets of de toets .

3. U kunt de gemarkeerde tekstinvoerstand selecteren door op de functietoets te drukken.

Snel en eenvoudig de tekstinvoerstand wijzigen

Wisselen tussen...	Ingedrukt houden...
Cijfer- en T9 stand	
Tekens en T9 stand	
ABC stand en T9 stand	Rechter functietoets.

T9 stand (Ned)

Om een woord in te geven, doet u het volgende.

1. Terwijl de telefoon in de T9 stand staat, begint u uw woord in te toetsen met de toetsen t/m . Per letter hoeft u de bijbehorende toets maar één keer aan te slaan.

Voorbeeld: Om in de T9 stand het woord HALLO in te geven, drukt u op:



Het geraden woord verschijnt in het display. Het kan bij iedere volgende toetsaanslag veranderen.

2. Wijzig of verwijder pas letters wanneer u klaar bent met het woord.
3. Is het woord juist, toets dan een spatie () in en ga verder met het volgende woord. Als het woord niet juist is, drukt u zo vaak als nodig op de toets voor alternatieve woorden met de door u gebruikte toetsen.
Voorbeeld: OF en ME worden allebei met de toetsen en gevormd. De telefoon kiest eerst het meest gebruikte woord.
4. Sluit ieder woord af met een spatie ()

Als tijdens het intoetsen van tekst boven de linker functietoets Nieuw verschijnt, komt het woord niet in het T9 woordenboek voor. Om woorden in te toetsen die niet in het woordenboek voorkomen, wijzigt u de tekstinvoerstand in de stand ABC. Dit doet u als volgt:

1. Druk op de functietoets Nieuw of druk op de rechter functietoets en selecteer Woord toevoegen.

2. Geef via de ABC stand (zie pagina 41) het gewenste woord in en druk op de functietoets .


Het woord wordt in het T9 woordenboek opgeslagen en in uw scherm ingevoegd.

3. U kunt nu verdergaan met het invoeren van tekst in de T9 stand.

De juiste leestekens

Voor het invoegen van een punt, verbindingsstreepje of apostrof, drukt u op de toets . De T9 stand past zelf grammaticaregels toe en plaatst het juiste leesteken.

Voorbeeld: Voor het invoegen van de twee leestekens, is twee keer de toets  gebruikt.



(Engelse T9 stand)

Hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en vice versa drukt u op de toets . Er zijn drie standen voor hoofdletters/kleine letters:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Eerste in hoofdletters (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧)

Cursor verplaatsen

Met de toetsen (en) kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen.



Letters of woorden wissen

Om...	Doet u het volgende...
De letter links van de cursor te wissen	Druk op de toets  .
Alle letters in het display te wissen	Houd de toets  ingedrukt en selecteer Alles wissen .
Uw invoer annuleren en terug naar het vorige menu	Houd de toets  ingedrukt en selecteer Terug .

ABC stand

Als u in de ABC stand letters wilt intoetsen, drukt u op de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven:

- Eenmaal voor de eerste letter
- Tweemaal voor de tweede letter
- Enzovoort

Voorbeeld: Voor de letter "C" drukt u drie keer kort op de toets . Voor de letter "K" drukt u twee keer op de toets .

NB: Wanneer u een volgende toets indrukt, verschuift de cursor mee naar rechts. Wanneer u twee keer dezelfde toets nodig hebt (de volgende letter staat op dezelfde toets), wacht dan even totdat de cursor automatisch naar rechts is geschoven en toets dan pas de volgende letter in.


In onderstaande tabel is weergegeven welke letters en speciale tekens u met de cijfertoetsen kunt maken. Deze zijn afhankelijk van de voor de tekstinvoerstand gekozen taal. De taal kunt u als volgt instellen:

- Taal kiezen, zie pagina 38.
- Invoerstand (5-4-3), zie pagina 87.

Toets	Tekens in volgorde van verschijnen
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Hoofdletterstand)

Hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en vice versa, drukt u op de toets .

Er zijn drie standen voor hoofdletters/kleine letters:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Eeste in hoofdletters ()
- Alles in hoofdletters ()



Spatie invoegen

Door op de toets  te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

Cursor verplaatsen

Met de toetsen (**←** en **→**) kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen.

Letters of woorden wissen

Om...	Doet u het volgende...
De letter links van de cursor te wissen	Druk op de toets  .
Alle letters in het display te wissen	Houd de toets  ingedrukt en selecteer Alles wissen .
Uw invoer annuleren en terug naar het vorige menu	Houd de toets  ingedrukt en selecteer Terug .

Tekens

In de stand Tekens kunt u bijzondere tekens of symbolen ingeven.

Om...	Drukt u op...
Meer symbolen te laten weergeven	— , — , (of) .
Een symbool in te voegen	de betreffende toets.
Terug te gaan naar de vorige tekstinvoerstand	☰ .

Cijfers

In de stand Cijfers kunt u in een tekst cijfers, getallen of bijvoorbeeld een telefoonnummer intoetsen door de betreffende cijfertoetsen in te drukken. Ga vervolgens terug naar de tekstinvoerstand.

Telefoonlijst

De telefoonlijst biedt de volgende mogelijkheden:

Telefoonlijst: hiermee kunt u contactpersonen ingeven, opzoeken en beheren, de snelkeuze-functie instellen en namen voor voice dial opnemen.

Beheer: hiermee kunt u uw eigen nummer ingeven of verwijderen, belgroepen instellen en de geheugen-status controleren.

Diensten: Hiermee kunt u informatienummers en nummers van diensten die uw provider biedt gebruiken. Dit is afhankelijk van uw SIM-kaart.

U krijgt toegang tot deze functies door op de functie-toets  te drukken en vervolgens met de toetsen — , — , (of) naar de gewenste optie te gaan.

Naam en nummer vastleggen

In het geheugen van uw SIM-kaart kunt u telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan. Daarnaast kunt u maximaal 2000 namen in het geheugen van de telefoon opslaan. Aan iedere naam kunnen 5 nummers worden gekoppeld.

U kunt een nummer op twee manieren opslaan:



- In de standby-stand met de functietoets Opslaan.
- In het menu Telefoonlijst via de optie Nummer toevoegen.


Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u begint met het intoetsen van een nummer, verschijnt boven de linker functietoets Opslaan. U kunt het nummer in de telefoonlijst opslaan door op deze functietoets te drukken.

1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.

NB:


- Heeft u bij het intoetsen van een nummer een fout gemaakt, dan kunt u dit met de toets  verbeteren. Zie pagina 23 voor meer informatie.
- Voor bepaalde diensten zoals telebankieren, is het nodig een pauze in het nummer in te voegen. Dit doet u door de toets  ingedrukt te houden. De 'P' geeft de pauze aan.

2. Als u er zeker van bent dat het nummer juist is, drukt u op de functietoets Opslaan.
3. Selecteer het geheugen waarin u het nummer wilt opslaan (Telefoon of SIM) en druk op de functietoets .

NB: Als u van telefoon verandert, gaan de nummers die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen automatisch mee naar uw nieuwe telefoon. De in de telefoon opgeslagen nummers zult u opnieuw in moeten geven.

4. Geef de bijbehorende naam in

Het maximum aantal tekens dat u in kunt toetsen is afhankelijk van uw SIM-kaart. Op pag. 37 vindt u meer informatie over het intoetsen van letters.

5. Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets .
6. Koos u voor... Dan...

SIM

- geeft u het geheugenplaats-nummer in;
- drukt u op de functietoets . Het nummer wordt opgeslagen en de naam wordt getoond.
- Druk op de toets  of de functietoets  om terug te gaan naar de standby-stand.

Koos u voor... Dan...

Telefoon

- kiest u met de toetsen (en) een van de categorieën (zie onderstaande beschrijving) en drukt u op de functietoets .
- Door op de functietoets  te drukken en de optie Nummer wijzigen te kiezen, kunt u een nummer toevoegen; door de optie **Naam wijzigen** te selecteren, kunt u de bijbehorende naam wijzigen.
- Druk op de toets  of de functietoets  om terug te gaan naar de standby-stand.

Mobiel/Privé/Zakelijk/Fax/Overige: Hiermee kunt u nummers op soort groeperen.

E-mail: hier kunt u een e-mail adres opslaan.





URL: Hier kunt u een internet adres (URL) opslaan. (U kunt maximaal 100 adressen opslaan.)

Groep: hiermee kunt u een nummer of contactpersoon aan een belgroep toewijzen. U kunt een nummer uit de belgroep verwijderen, door de optie Geen groep te selecteren. Meer informatie over het wijzigen van de belgroep-instellingen vindt u op pagina 54.

Afbeelding: hiermee kunt u een afbeelding selecteren die in het display verschijnt wanneer u door de betreffende persoon wordt gebeld.

Signaal: hier kunt u aangeven in welke kleur het lampje moet knipperen en welke melodie moet worden gespeeld wanneer u door de betreffende persoon wordt gebeld.

Een nummer opslaan via de telefoonlijst

1. Om in het menu Telefoonlijst te komen, drukt u in de standby-stand op de functietoets .
2. Blader door op de toets  of  te drukken naar de optie Nummer toevoegen en druk op de functietoets .
3. Om het nummer op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 1 zoals vermeld op pagina 45.



Nummer in de telefoonlijst opzoeken en bellen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets  om naar het menu Telefoonlijst te gaan.
2. Kies door op de toets  of  te drukken de wijze waarop u wilt zoeken (Naam zoeken of Nummer zoeken).
3. Geef de beginletter(s) of -cijfers van de naam of het nummer dat u zoekt in.

De telefoonlijst wordt nu getoond vanaf de eerste naam of nummer die begint met de door u ingegeven letter(s) of cijfer(s). Deze eerste naam of nummer wordt gemarkeerd weergegeven.

4. Ga eventueel met de toets  of  naar de gewenste naam of nummer.

5. Als u de gezochte naam of nummer heeft gevonden, drukt u op de functietoets .

6. Om...	Drukt u op...
Het getoonde nummer te bellen	de toets  .
Naar de telefoonlijst-opties te gaan	de functietoets  . Voor meer informatie, zie pagina 49.

Opties telefoonlijst

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de telefoonlijst biedt, doet u het volgende:

1. Terwijl u in de telefoonlijst staat, drukt u op de functietoets . De eerste beschikbare optie wordt gemarkeerd weergegeven.
2. Ga met de toets  of  naar de gewenste optie.
3. Druk op de functietoets .


U kunt nu kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wijzigen (geheugen op SIM-kaart)
Met deze optie kunt u een nummer of naam in de telefoonlijst wijzigen.

Nummer wijzigen (telefoongeheugen)
Met deze optie kunt u het geselecteerde nummer wijzigen. U kunt ook een nieuw nummer toevoegen als voor de geselecteerde categorie nog geen nummer is opgeslagen.

Naam wijzigen (telefoongeheugen)

Hiermee kunt u de geselecteerde naam wijzigen.

U kunt de oude naam wissen, door de toets  in te drukken. Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 37.

SMS verzenden

Met deze optie kunt u een SMS tekstbericht aan het gekozen nummer sturen. Meer informatie over het verzenden van SMS-berichten vindt u op pagina 66.

Kopiëren

Hiermee kunt u de geselecteerde naam of nummer van het telefoongeheugen naar het geheugen op de SIM-kaart kopiëren en vice versa.

Contactpersoon wissen

Met deze optie kunt u het geselecteerde nummer uit de telefoonlijst verwijderen. Om dit te bevestigen, drukt u op de functietoets . Om het wissen te annuleren, drukt u op de functietoets .



Verkort kiezen

Zodra u nummers in het telefoongeheugen hebt opgeslagen, kunt u 8 nummers selecteren die u snel en eenvoudig wilt kunnen bellen door slechts één toets in te drukken.



Nummers selecteren voor verkort kiezen


1. Druk in de standby-stand op de functietoets  om naar het menu Telefoonlijst te gaan.
2. Ga door op de toets  of  te drukken naar Snelkeuzelijst en druk op de functietoets .
3. Blader met de toetsen  en  naar het gewenste item en druk op de functietoets .
4. Geef het gewenste nummer in en druk op de toets , geef vervolgens een naam in en druk op de functietoets . U kunt door op de functietoets  te drukken ook een nummer uit de telefoonlijst selecteren. Het nummer wordt automatisch opgeslagen.

Een nummer uit de snelkeuzelijst verwijderen

Selecteer in de lijst het nummer dat u uit de snelkeuzelijst wilt verwijderen en druk op de functietoets . Verwijder eerst alle gegevens en druk dan op de toets .

De functie Snelkeuze gebruiken.

Houd in de standby-stand een van de cijfertoetsen waaraan het nummer is toegekend ( t/m ) ingedrukt.

NB: Toets  is gereserveerd voor het nummer van uw Voice Mail server.

Voice-dial

Zodra u nummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u maximaal 20 nummers voor voice dial selecteren. Meer informatie over de functie Voice dial vindt u op pagina 77.

Nummers/namen selecteren voor voice dial

1. Druk in de standby-stand op de functietoets  om naar het menu Telefoonlijst te gaan.
2. Blader met de toetsen  en  naar de Voice lijst en druk op de functietoets .
3. Ga met de toets  of  naar de gewenste naam/nummer en druk op de functietoets .
4. Neem een naam op door deze via de microfoon in te spreken.
5. Wanneer daarom wordt gevraagd, zegt u de naam nogmaals.

Als de naam goed is ingesproken, slaat de telefoon deze op.

6. Toets het bij de naam behorende nummer in en druk op de toets , toets vervolgens de naam in en druk op de functietoets . U kunt ook een nummer uit de telefoonlijst selecteren door op de functietoets  te drukken. Het nummer wordt automatisch opgeslagen.

Voice dial opties gebruiken

Herhalen: de ingesproken naam wordt afgespeeld.

Wissen: de invoer wordt gewist. Druk ter bevestiging op de functietoets .



Een nummer bellen via de voice dial functie

Als u de optie **Klepje actief** hebt ingesteld op **Voice dial** (zie pagina 91), opent u de telefoon en zegt u de naam in de microfoon. Het bij de naam behorende telefoonnummer wordt nu automatisch gekozen.

U kunt ook in het menu Voice dial de optie Uitvoeren kiezen.

Een nummer bellen dat op uw SIM-kaart is opgeslagen

Zodra u telefoonnummers op uw SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u deze snel een eenvoudig bellen. Dit doet u als volgt:

1. Geef de SIM-geheugenplaats in waar het telefoonnummer dat u wilt bellen is opgeslagen.
2. Druk op de toets . In het display verschijnen de naam en het nummer dat op de betreffende geheugenplaats is opgeslagen.
3. Druk op de functietoets Kies nummer of op de toets .

Instellingen belgroep wijzigen

U kunt de instellingen van de vijf van te voren ingestelde belgroepen aanpassen.



1. Druk in de standby-stand op de functietoets .
2. Ga door op de toets  te drukken naar het menu Beheer.
3. Ga met de toets  of  naar de optie Groep instellen en druk op de functietoets .
4. Selecteer met de toetsen  en  de gewenste belgroep en druk op de functietoets .
5. Blader met de toetsen  en  naar de instelling en druk op de functietoets . U kunt de volgende instellingen aanpassen:

Melodie: hier kunt u de melodie selecteren die als belgeluid wordt gebruikt wanneer u door iemand uit deze belgroep wordt gebeld.

Kleur: hier kunt u de kleur instellen waarin het lampje knippert wanneer u door iemand uit deze belgroep wordt gebeld.

Afbeelding: hier kunt u de afbeelding instellen die in het display verschijnt wanneer u door iemand uit deze belgroep wordt gebeld.

Naam wijzigen: hiermee kunt u de naam van de groep wijzigen. Meer informatie over het intoetsen van letters vindt u op pagina 37.


6. Pas de instelling aan uw voorkeur aan druk op de functietoets .
7. Herhaal de stappen 5 en 6 voor eventuele andere instellingen die u wilt wijzigen.
8. Als de instellingen naar wens zijn, kunt u dit menu verlaten, door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Overige mogelijkheden van de telefoonlijst

Eigen nummer opslaan

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) onder een naam opslaan. Het aantal telefoonnummers dat u kunt opslaan is afhankelijk van uw SIM-kaart.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets .
2. Ga door op de toets  te drukken naar het menu Beheer.
3. Als de optie Eigen nummer gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets .
4. Selecteer een van de items en druk op de functietoets .
5. Toets uw nummer in en ga, door op de toets  te drukken, naar het veld **Naam**.
6. Geef de gewenste naam in en druk op de functietoets .
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de functietoets  of de toets .

U kunt het eigen nummer verwijderen via de bovengenoemde stappen 5 en 6. Druk daarna op .

Geheugenstatus controleren

U kunt nagaan hoeveel namen/nummers er in de telefoonlijst (telefoon- + SIM-kaart geheugen) zijn opgeslagen en hoeveel geheugenplaatsen er nog vrij zijn.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets .
2. Ga met de toets  naar het menu Beheer.
3. Blader met de toets  of  naar Geheugenstatus en druk op de functietoets .

In het display ziet u nu het aantal namen/nummers dat in het telefoon- en SIM-kaart geheugen is opgeslagen en hoeveel geheugenplaatsen er in totaal zijn.

4. Om dit menu te verlaten, drukt u op de functietoets  of de toets .



Service- of informatienummers bellen

NB: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw SIM-kaart.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets .
2. Blader met de toets  (of ) naar het menu Diensten.
3. Selecteer met de toetsen  en  de gewenste optie en druk op de functietoets .

Nummers diensten: hier kunt u zien welke servicenummers uw provider biedt en deze bellen.







Informatie: in een boomstructuur worden de informatienummers weergegeven, die u vervolgens kunt bellen.

4. Blader zo nodig met de toets  of  naar het gewenste nummer en druk op de toets  om het nummer te bellen.




Het menu


Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw wensen af kunt stemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

U krijgt toegang tot de menu's en submenu's door in de standby-stand op de linker functietoets te drukken en vervolgens met de navigatietoetsen naar de gewenste optie te bladeren.

1. Om in het hoofdmenu te komen, drukt u in de standby-stand op de functietoets .
2. Met de toetsen ( en ) kunt u door het hoofdmenu bladeren
3. Met de toets  of  kunt u naar het gewenste submenu bladeren. Om toegang te krijgen tot het betreffende submenu, drukt u op de functietoets .



Bevat het menu dat u heeft geselecteerd ook weer submenu's, dan herhaalt u deze stap.

4. Ga met de toets  of  naar de instelling die u wilt bekijken of wijzigen.
5. Om de instelling vast te leggen, drukt u op de functietoets .

NB: Door op de functietoets  of de toets  te drukken, kunt teruggaan naar het vorige menuniveau.

U kunt ook direct naar een menu of submenu gaan, door het betreffende menunummer in te geven.

Voorbeeld: Om direct naar menu **Gemiste oproepen** te gaan, drukt u in de standby-stand op


 ,  , .



Wegwijzer menukeuzes

Via de diverse menu's kunt u de instellingen van de telefoon controleren of wijzigen. Hieronder vindt u de indeling van alle menu's.


Het is mogelijk dat de bij de menu's vermelde nummers niet overeenstemmen met die van uw telefoon. Deze zijn namelijk afhankelijk van de diensten die door uw SIM-kaart worden ondersteund.

NB: Menu 0 ziet u alleen wanneer uw SIM-kaart de netwerkdienst SIM Applicatie Toolkit ondersteunt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

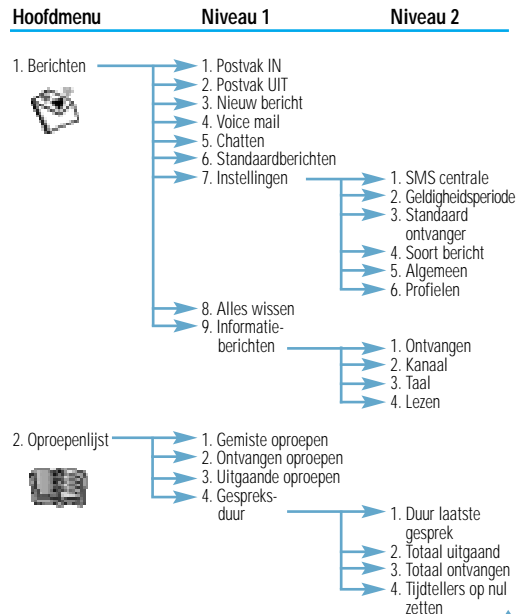

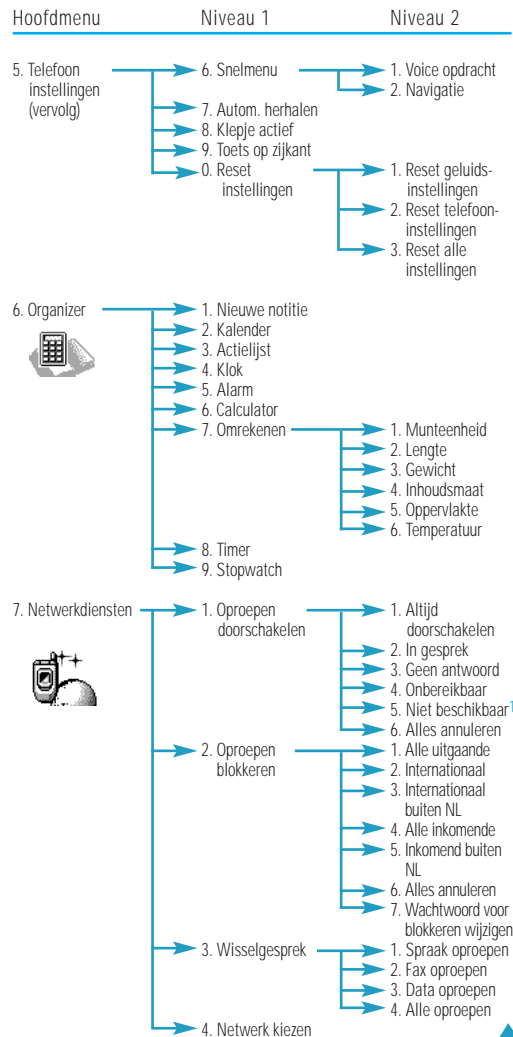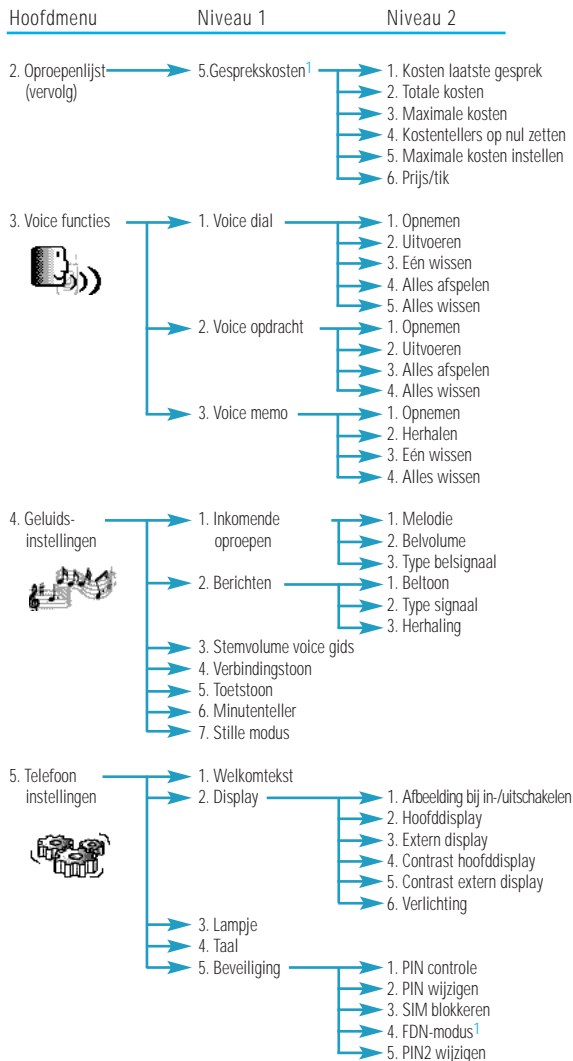

¹ Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

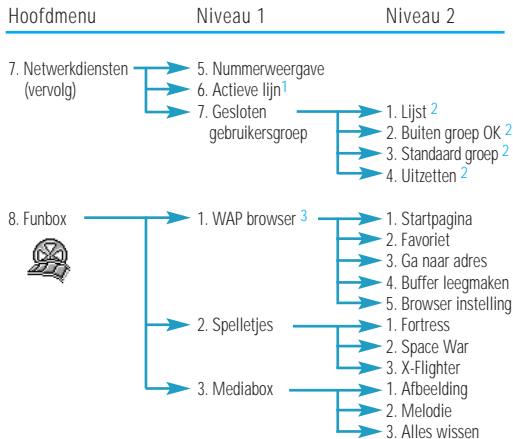

¹ Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.


² Verschijnt alleen als de functie Gesloten gebruikersgroep aan staat.

³ Niet altijd beschikbaar of ondersteund door uw GSM netwerk provider.

Berichten


Via dit menu kunt u SMS (Short Message Service) tekstberichten samenstellen, verzenden, lezen en opslaan. Ook voice mails en berichten met afbeeldingen of melodieën behoren tot de mogelijkheden.

NB: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk van uw provider deze ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

De postvakken IN en UIT delen gezamenlijk een bepaald gedeelte van uw telefoon- en SIM-kaart geheugen. Als dit berichtgeheugen vol is, knippert het symbool  en wordt er een melding getoond. U kunt dan pas weer nieuwe berichten ontvangen nadat u ruimte vrij hebt gemaakt door een of meer oude berichten te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van de optie Wissen in Postvak IN of UIT, of de optie Alles wissen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 71.

Postvak IN (Menu 1-1)


In dit postvak worden binnengekomen berichten bewaard. SMS tekstberichten worden meestal opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart en berichten met afbeeldingen of melodieën in het geheugen van de telefoon.

Bij binnenkomst van een nieuw bericht, verschijnt het symbool  in het display en hoort u, als u dat heeft ingesteld, een signaal (zie pagina 82).



Als u het bericht direct wilt lezen, drukt u op de linker functietoets. Wilt u dit niet, dan kunt u het menu verlaten door op de rechter functietoets te drukken.

Wanneer u de optie **Postvak IN** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond, met daarbij:

- Het telefoonnummer van de afzender (als dit met het bericht is meegestuurd) of de naam (als deze al in uw telefoonlijst staat).
- Berichtstatus (📧 bij een gelezen bericht en ✉ bij een ongelezen bericht).

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets  te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Datum en tijd waarop het bericht is ontvangen.
- Geheugen waarin het bericht is opgeslagen (📁 voor SIM-kaart en 📁 voor telefoongeheugen).
- De inhoud van het bericht.

Met de toetsen  en  kunt u door de tekst van het bericht bladeren.

Om door berichten met afbeeldingen of melodieën te bladeren, gebruikt u de toetsen , , ( en ). Als u een bericht selecteert dat een melodie bevat, wordt de melodie afgespeeld.

Als u op de functietoets  drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders doorsturen.

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen.

Tel.nummer: hierbij wordt een telefoonnummer uit het bericht gedistilleerd. Dit nummer kunt u bellen of opslaan in de telefoonlijst.

Media ophalen: hiermee kunt u geluiden of afbeeldingen van het bericht naar de mediabox van uw telefoon overbrengen. Deze kunt u vervolgens zelf aan een bericht toevoegen. Voor meer informatie, zie pagina 66.

Antwoordtekst: hiermee kunt u een bericht beantwoorden door een tekstbericht te sturen.

Chatten: hierbij kunt u met anderen chatten via SMS berichten. Zie pagina 69 voor informatie over chatten.

Postvak UIT (Menu 1-2)

In dit postvak worden berichten bewaard die verzonden zijn of nog verzonden moeten worden.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Het telefoonnummer van de geadresseerde (of de naam als deze in de telefoonlijst is opgeslagen).
- Berichtstatus (📧 bij een verzonden bericht en ✉ bij een bericht dat (nog) niet verzonden is).

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets  te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Berichtstatus (Verzonden of Te verzenden).
- Geheugen waarin het bericht is opgeslagen (📁 voor SIM-kaart en 📁 voor telefoongeheugen).
- De tekst van het bericht.

Met de toetsen **←** en **→** kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als u op de functietoets **☒** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

Wijzigen: om het bericht te wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen.

Tel.nummer: hierbij wordt een telefoonnummer uit het bericht gedistilleerd. Dit nummer kunt u bellen of opslaan in de telefoonlijst.

Nieuw bericht (Menu 1-3)

Via dit menu kunt u berichten maken die tekst, afbeeldingen en/of melodieën bevatten.

1. Een bericht samenstellen.

NB: Meer informatie over het intoetsen van letters vindt u op pagina 37.

2. Wanneer het bericht klaar is drukt u op de functietoets **☒**.
3. Met de toetsen **←** en **→** kunt u naar de gewenste optie bladeren. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

SMS: hiermee kunt u de tekst formatteren. U kunt de grootte en uitlijning van de tekst aanpassen, de tekst vet of cursief (schuin) maken, onderstrepen of doorhalen. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Media toevoegen: hiermee kunt u afbeeldingen, filmpjes en/of melodieën aan uw bericht toevoegen. Selecteer de gewenste categorie: Afbeelding toevoegen, Film toevoegen of Melodie toevoegen. Bij iedere categorie kunt u kiezen voor een van de standaarditems of een item dat u bijvoorbeeld via internet gedownload hebt of via een bericht hebt ontvangen en in de mediabox hebt opgeslagen (zie pagina 127).

Standaardberichten: hiermee kunt u een standaardbericht aan uw tekst toevoegen. Selecteer via het menu Standaardberichten een van de tien standaardberichten (zie pagina 70).

Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden.



Verzenden naar reeks ontvangers: hiermee kunt u het bericht naar een reeks ontvangers sturen, waarvoor u van tevoren via het menu Instellingen het profiel hebt vastgelegd (zie pagina 70).


Bericht opslaan: u kunt het bericht desgewenst alleen opslaan en op een later tijdstip versturen. Het bericht wordt opgeslagen in uw Postvak UIT.

4. Als u het bericht klaar heeft en u wilt het direct verzenden, selecteert u Verzenden of Verzenden naar reeks ontvangers. Wilt u het bericht niet versturen maar alleen opslaan, dan selecteert u Bericht opslaan, gevolgd door de gewenste geheugenlocatie. In dat geval zijn de volgende stappen niet van toepassing.

5. Selecteerde u...	Dan...
Verzenden	Geeft u het nummer van de ontvanger in.
Verzenden naar reeks ontvangers	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteert u een profiel. • Geeft u het nummer in.

NB:

- Door op de functietoets  te drukken, kunt u ook een nummer uit de telefoonlijst kiezen.
- Met de functietoets Toevoegen kunt u maximaal vijf nummers toevoegen.
- Wilt u terug naar het vorige menu, druk dan op de toets .

6. Druk op de functietoets .
Het bericht wordt verzonden.

NB: Als de telefoon het bericht niet kan verzenden, verschijnt de melding "Fout". Om het opnieuw te proberen, drukt u op de functietoets **Opnieuw**. Door op de functietoets  te drukken, kunt u het bericht naar een ander nummer sturen.

Voice mail (Menu 1-4)

Nummer Voice mail server opslaan

Voordat u van de voice mail service gebruik kunt maken, moet u het nummer van de voice mail server opslaan. Dit nummer heeft u ontvangen van uw provider. U kunt dit nummer als volgt opslaan: Selecteer de menukeuze **Voice mail** en geef het nummer van de voice mail server en eventueel een naam in.

Druk vervolgens op de linker functietoets om het nummer op te slaan.

Uw voice mail afluisteren

Als er een voice mail binnenkomt, verschijnt in het display de voice mail indicatie en hoort u, afhankelijk van de gekozen instelling, een signaal (zie pagina 82).

U kunt op drie manieren in uw voice mailbox komen:


1. Bij ontvangst van een voice mail drukt u op de linker functietoets en volgt u de getoonde instructies.
2. In de standby-stand kunt u ook in uw mailbox komen door de toets  ingedrukt te houden.
3. De derde mogelijkheid is om het nummer van uw voice mail server te bellen en de instructies op te volgen.

Chatten (Menu 1-5)

Via dit menu kunt u door middel van tekstberichten met iemand een conversatie voeren.




Het starten van een chatsessie doet u als volgt:

1. Geef een ID (identificatie) in waarmee u zichzelf wilt bekendmaken en druk op de toets .
2. Geef het telefoonnummer in van de persoon met wie u wilt chatten en druk op  of .
3. Schrijf op de normale wijze een tekstbericht en druk op de functietoets  om het te verzenden.

- Als de ander u een antwoord stuurt, wordt dit bericht met daarbij zijn ID onder uw originele bericht (met uw ID) weergegeven.
- Schrijf uw antwoord en verzend dit door op de functietoets  te drukken.
- Herhaal deze procedure voor ieder chatbericht.

Standaardberichten (Menu 1-6)

Met dit menu kunt u tien berichten invoeren die u vaak gebruikt. Als u in dit menu komt, wordt het eerste standaardbericht getoond.

- Blader met de toetsen  en  naar het gewenste bericht of naar een leeg bericht.
- Druk op de functietoets  en wijzig het bericht of geef een nieuw bericht in.
- Sla het bericht op door op de functietoets **Opslaan** te drukken.

Instellingen (Menu 1-7)

Via die menu kunt u standaard SMS gegevens vastleggen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS centrale: hiermee kunt u het telefoonnummer van uw SMS centrale opslaan of wijzigen. Dit nummer heeft u nodig voor het versturen van SMS berichten. U krijgt dit van uw provider.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang de SMS centrale het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan doorsturen.

Standaard ontvanger: hier kunt u een telefoonnummer intoetsen waarnaar u vaak berichten stuurt.

Soort bericht: hier kunt u het berichttype instellen (SMS, Fax, Voice, ERMES, X400 of E-mail). Afhankelijk van het netwerk, wordt het bericht omgezet in het gekozen formaat.

Algemeen: U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

Antwoordverzoek: de ontvanger van uw SMS-bericht kan u een antwoord sturen via de SMS centrale, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.


Verzendrapport: hiermee kunt u de functie voor ontvangstbevestiging in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van het netwerk informatie of uw bericht al dan niet verstuurd is.

Profielen: Een berichtprofiel bevat een aantal instellingen die nodig zijn om het bericht te kunnen verzenden. Deze instellingen kunt u gebruiken wanneer u bij verzending van een bericht de optie **Verzenden naar reeks ontvangers** kiest.

Ieder berichtprofiel heeft zijn eigen submenu's: **SMS centrale**, **Geldigheidsperiode**, **Standaard ontvanger**, **Soort bericht** en **Profielnaam**.

Alles wissen (Menu 1-8)

U kunt alle berichten die op uw SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen in een keer wissen.

Door op de functietoets **Selecteren** te drukken, plaatst u een vinkje voor het geheugen waaruit u de berichten wilt verwijderen (**SIM** of **Telefoon**). Wilt u alle berichten uit dat geheugen verwijderen, druk dan op de functietoets .

Informatieberichten (Menu 1-9)

Dit is een netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat;
- De optie **Ontvangen** op **Aan** staat;
- Het berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst.

De laatste vijf berichten worden bewaard, zodat u deze later nog kunt inzien. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw provider.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Ontvangen: hiermee kunt u de ontvangst van informatieberichten in- en uitschakelen.

Kanaal: geeft een overzicht van de beschikbare kanalen. De op dat moment geselecteerde kanalen zijn aangevinkt. Door een van de kanalen te selecteren, kunt u deze wijzigen, aan- of uitzetten of uit de lijst verwijderen.

Met de optie **Toevoegen** kunt u een nieuw kanaal aan de lijst toevoegen. Geef het kanaal ID in dat u van uw provider heeft ontvangen en een naam voor het kanaal.

Taal: hier kunt u aangeven in welke taal de berichten op het display verschijnen.

Lezen: het eerste bericht wordt getoond. Als niet alle informatie in het display past, kunt u door herhaaldelijk op de toets  links op de telefoon te drukken de rest van het bericht lezen.

Met de toetsen  en  kunt u naar andere berichten bladeren die u wilt lezen. U kunt ook naar het volgende bericht gaan door aan het eind van een bericht op de functietoets **Volgende** te drukken.

Oproepenlijst

Met dit menu kunt u de volgende oproepen bekijken:

- Gemiste oproepen
- Ontvangen oproepen
- Uitgaande oproepen

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan. Daarnaast kunt u de gespreksduur en -kosten bekijken.

Gemiste oproepen (Menu 2-1)

Met deze optie kunt u de laatste 30 onbeantwoorde oproepen bekijken.

Door op de functietoets  te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen.
- Het nummer in de telefoonlijst opslaan.

Ontvangen oproepen (Menu 2-2)

Met deze optie kunt u de laatste 30 ontvangen oproepen bekijken.

Door op de functietoets  te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen
- Het nummer in de telefoonlijst opslaan

Uitgaande oproepen (Menu 2-3)

Met deze optie kunt u de laatste 30 gebelde nummers bekijken.

Door op de functietoets  te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen
- Het nummer in de telefoonlijst opslaan

Gespreksduur (Menu 2-4)

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken.

NB: Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, moet u eerst de gewenste lijn selecteren.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Duur laatste gesprek

Totaal uitgaand: duur van alle uitgaande gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Totaal ontvangen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Met de optie **Tijdteilers op nul zetten** kunt u de gesprektellers opnieuw instellen.

NB: De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkdiensten, afronding van kosten enz.

Gesprekskosten (Menu 2-5)

Met deze functie kunt u de gesprekskosten bekijken.

NB:

- Deze functie is niet bedoeld voor facturering.
- Afhankelijk van uw SIM-kaart of provider, kan in de standby-stand AOC (Advice Of Charge) informatie worden weergegeven.


De volgende opties zijn beschikbaar:

Kosten laatste gesprek

NB: Als uw SIM-kaart ALS ondersteunt, worden de kosten van het laatste gesprek per lijn getoond.

Totale kosten: totale kosten sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Maximale kosten instellen** overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot de teller op nul is gezet.

Maximale kosten: maximale kosten zoals ingesteld bij **Maximale kosten instellen** (zie hieronder).

Kostentellers op nul zetten: optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 133). Daarna drukt u op de functietoets .

Maximale kosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 133). Daarna drukt u op de functietoets .

Prijs/tik: voor het instellen van de prijs per tik. Op basis hiervan worden de gesprekskosten berekend. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 133). Daarna drukt u op de functietoets .

Voice functies

Via dit menu kunt u gebruik maken van de volgende voice functies:

- Voice dial
- Voice opdracht
- Voice memo

Voice dial (Menu 3-1)

Met deze functie kunt u automatisch een telefoonnummer bellen door de naam te zeggen die u eerder voor het betreffende telefoonnummer hebt ingesproken. In plaats van een naam kunt u ook een ander woord kiezen.

Voordat u van deze functie gebruik maakt, moet u het volgende weten:

- Ingesproken namen zijn taal-onafhankelijk. Ze zijn alleen afhankelijk van de stem van de gebruiker.
- Voice dial is gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neemt u een naam op of wilt u iemand via Voice dial bellen, doe dit dan in een rustige omgeving.
- Houd de telefoon in de gebruikelijke stand, vlakbij uw oor, wanneer u een naam opneemt of iemand via Voice dial wilt bellen.
- De maximale opnametijd van een naam is ongeveer 1,5 seconde. Te korte namen worden geweigerd.
- U kunt maximaal 20 namen opnemen.

In het menu Voice dial kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Opnemen: hiermee kunt u nieuwe namen opnemen en aan telefoonnummers toewijzen.

1. Wanneer de telefoon hierom vraagt, zegt u de naam die u wilt gebruiken. Voor het beste resultaat moet u namen van minstens twee lettergrepen gebruiken, of zowel de voor- als de achternaam inspreken. De telefoon slaat de naam op en vraagt u dezelfde naam nogmaals te zeggen.
2. Herhaal de naam. Ook deze tweede versie wordt opgeslagen. Vervolgens wordt u gevraagd om het nummer in te toetsen dat bij deze naam hoort.
3. Nadat u het telefoonnummer en naam hebt ingegeven, drukt u op de functietoets .


Uitvoeren: activeert de voice dial functie.

U hoort een stem die naar de naam vraagt en in het display verschijnt Zeg de naam.

Spreek de naam duidelijk uit. Als de naam niet wordt gevonden, vraagt de telefoon u om het nog een keer te proberen. Wanneer de telefoon de naam herkent, wordt het bijbehorende nummer gebeld.

Eén wissen: met deze functie kunt u een ingesproken naam laten vervallen. Het bijbehorende telefoonnummer blijft in de telefoonlijst staan; alleen de ingesproken naam wordt gewist.

Alles afspelen: Hiermee kunt u alle opgenomen namen afspelen.

Alles wissen: Hiermee kunt u alle opgenomen namen wissen. De bijbehorende telefoonnummers blijven in de telefoonlijst staan, maar alle ingesproken namen worden gewist. Wanneer de vraag "Alles wissen?" wordt gesteld, drukt u op de functietoets . Wilt u de namen niet wissen en deze functie verlaten zonder wijzigingen door te voeren, druk dan op de functietoets .

Voice opdracht (Menu 3-2)


Via dit menu kunt u rechtstreeks veel gebruikte menu-opties kiezen door een opdracht in te spreken in plaats van deze via de toetsen te kiezen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Opnemen: de meest gebruikte menu functies kunt u oproepen via door u zelf ingesproken opdrachten. De opdrachten staan standaard Uit. Zodra een voice opdracht goed is opgenomen, verandert dit in Aan.

Uitvoeren: hiermee kunt u een eerder opgenomen opdracht inspreken en uit laten voeren.

Alles afspelen: alle opgenomen voice opdrachten worden afgespeeld.

Alles wissen: alle opgenomen voice opdrachten worden verwijderd. Druk op de functietoets  om het wissen te bevestigen. Wilt u de opdrachten niet wissen en deze functie verlaten zonder wijzigingen door te voeren, druk dan op de functietoets .

Voice memo (Menu 3-3)

U kunt de Voice memo functie gebruiken om:

- Voice memo's op te nemen
- De opgenomen memo's af te spelen.
- Een of alle memo's te wissen.



U kunt kiezen uit de volgende opties:

Opnemen: Hiermee kunt u een voice memo opnemen. In het display ziet u de opnametijd teller. Na het opnemen drukt u op de functietoets **Beëindigen**. Vervolgens kunt u een naam van maximaal 24 posities ingeven.

NB: Als het geheugen vol is, moet u eerst een oude memo wissen voordat u een nieuwe kunt opnemen.

Herhalen: Hiermee kunt u alle opgenomen memo's afspelen.

Eén wissen: Hiermee kunt u een bepaalde memo wissen.

Alles wissen: Hiermee kunt u alle memo's wissen. Druk ter bevestiging op de functietoets . Wilt u de memo's niet wissen en deze functie verlaten zonder wijzigingen door te voeren, druk dan op de functietoets .

Geluidsinstellingen

Via dit menu kunt u allerlei geluidsinstellingen aan uw wensen aanpassen, bijvoorbeeld:

- Belgeluid, belvolume en type belsignaal voor inkomende oproepen en berichten
- Volume van de stem van de voice gids
- Geluid wanneer het netwerk verbinding heeft gemaakt of wanneer u een toets indrukt
- De stand waarnaar wordt overgeschakeld wanneer u de toets  ingedrukt houdt.



Inkomende oproepen (Menu 4-1)

Hier stelt u het belgeluid voor binnenkomende oproepen in.

NB: Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, moet u eerst de lijn selecteren waarvoor u de wijzigingen door wilt voeren.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Melodie: hier kunt u een van de vele beschikbare melodieën selecteren. Steeds wanneer u een melodie selecteert, wordt deze afgespeeld.

Belvolume: voor het aanpassen van het volume waarop de melodie wordt afgespeeld. U kunt hiervoor de toetsen  en  of de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon gebruiken. Hoe meer balkjes, hoe hoger het volume.

Type belsignaal: Hiermee kunt u het signaal voor binnenkomende oproepen kiezen.

Alleen lampje: alleen het lampje gaat aan bij een binnenkomende oproep; de telefoon geeft geen geluid en trilt niet.

Melodie: de telefoon gaat over en u hoort de bij menu-optie Melodie gekozen melodie (zie pag. 81).

Trillen: de telefoon trilt, maar maakt geen geluid.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt eerst even en gaat daarna pas over.

Berichten (Menu 4-2)

Hier kunt u instellen hoe de telefoon aangeeft dat er een nieuw bericht is ontvangen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Beltoon: U kunt uit een groot aantal verschillende tonen kiezen. Steeds wanneer u een toon selecteert, wordt deze afgespeeld.

Type signaal: hier kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt dat er een bericht is ontvangen:

Stijl: er verschijnt alleen een tekst in het display. De telefoon gaat niet over en trilt niet.

Melodie: de telefoon geeft het bij de optie Melodie gekozen signaal (zie hierboven).

Trillen: de telefoon trilt, maar maakt geen geluid.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt eerst even en gaat daarna pas over.

Herhaling: hier kunt u instellen hoe vaak de telefoon u moet informeren over de ontvangst van een nieuw bericht. U kunt kiezen uit: **Enmalig**, **Iedere 2 minuten** en **Continu**.

Stemvolume voice gids (Menu 4-3)

U kunt het volume aanpassen van de gids die bij gebruik van de voice functies te horen. Dit doet u met de toetsen **←** en **→** of de volumetoetsen links op de telefoon. Hoe meer staafjes, hoe hoger het volume.

Verbindingston (Menu 4-4)

U kunt uw telefoon een signaal laten geven wanneer bij degene die u belt de telefoon begint met overgaan. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Uit: de telefoon geeft geen signaal.

Aan: de telefoon geeft een signaal wanneer er verbinding is.

Toetston (Menu 4-5)

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u een toets indrukt.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Uit: geen geluid wanneer u een toets indrukt.

Verskillend: iedere toets geeft een ander geluid.

Gelijk: alle toetsen maken hetzelfde geluid.

U kunt het toetsvolume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in de standby-stand met het klepje open in te drukken.

Minutenteller (Menu 4-6)

Hier kunt u aangeven of de telefoon tijdens uitgaande gesprekken iedere minuut een signaal moet laten horen zodat u een idee krijgt hoe lang u al in gesprek bent.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Uit: De telefoon geeft geen signaal.

Aan: De telefoon geeft iedere minuut een signaal.

Stille modus (Menu 4-7)

Als u de toets  ingedrukt houdt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, schakelt de telefoon over naar de Stille modus. U kunt instellen of de telefoon in deze stand trilt of alle geluiden uitschakelt.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden.

Trillen: In de Stille modus trilt de telefoon bij een inkomende oproep en wordt er geen melodie afgespeeld.

Geluid uit: in de Stille modus worden alle geluidsinstellingen uitgeschakeld.

Telefooninstellingen

Via het menu Telefooninstellingen kunt u de meeste functies van uw telefoon aan uw voorkeur aanpassen.

Welkomtekst (Menu 5-1)

Hier kunt u ingeven welke tekst uw telefoon moet weergeven wanneer hij wordt aangezet. Als u deze optie selecteert, wordt de huidige welkomtekst getoond.

Wilt u...	Dan...
De huidige welkomtekst wissen	<ul style="list-style-type: none"> Houdt u de toets  tekst ingedrukt. Selecteert u Alles wissen.
Een nieuwe tekst ingeven	Toetst u de gewenste tekst in.
De tekstinvoerstand wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> Drukt u op de rechter functietoets. Selecteert u de gewenste tekstinvoerstand.
De tekst opslaan.	Drukt u op de functietoets  .
Terug naar het vorige menu zonder wijzigingen door te voeren	Drukt u op de toets  .

Display (Menu 5-2)

U kunt de instellingen van het hoofddisplay en het externe display aan uw wensen aanpassen.

Afbeelding bij in-/uitschakelen

Hier kunt u de afbeelding selecteren die getoond wordt wanneer u de telefoon in- of uitschakelt.

Hoofddisplay

Met deze optie kunt u het standby-scherm van het hoofddisplay selecteren.

Normaal: weergave van het normale standby-scherm met de functies van de navigatietoetsen.

Afbeelding: weergave van de geselecteerde achtergrondafbeelding.



Extern Display

Hier kunt u selecteren welk soort klok in de standby-stand op het externe display weergegeven moet worden.



Digitale klok: weergave van een digitale klok.

Analoge klok: weergave van een analoge klok.

Contrast hoofddisplay

Hier kunt u het contrast van het hoofddisplay verhogen of verlagen. U kunt hiervoor de toetsen  en  links op de telefoon gebruiken.

Contrast extern display

Hier kunt u het contrast van het externe display verhogen of verlagen. U kunt hiervoor de toetsen  en  links op de telefoon gebruiken.

Verlichting

Hier kunt u het gebruik van de verlichting instellen. Als de verlichting uit is, is de maximale standby/spreektijd iets langer.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Uit: De verlichting gaat nooit aan.

Kort: De verlichting gaat aan zodra u een toets indrukt of een oproep ontvangt. Tien seconden na de laatste toetsaanslag gaat de verlichting weer uit.

Lang: De verlichting gaat aan zodra u een toets indrukt of een oproep ontvangt. Twintig seconden na de laatste toetsaanslag gaat de verlichting weer uit.

Lampje (Menu 5-3)

Hier kunt u instellen of het lampje op het klepje wordt gebruikt.

U kunt het lampje inschakelen door een van de zeven kleuren te selecteren. Wilt u het lampje niet gebruiken, selecteer dan Uit.

Taal (Menu 5-4)

Voor het display, de tekst invoerstand en de voice functies kunt u verschillende talen instellen.

Beveiliging (Menu 5-5)

Met de Beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot:

- Door u gekozen personen
- Door u gekozen soorten gesprekken

De functies van uw telefoon kunt u via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Deze worden in de volgende hoofdstukken beschreven (zie tevens de pagina's 133 en 134).

PIN controle

Als de PIN controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN code weten.

NB: Voordat de PIN controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN code intoetsen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Aanzetten: bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN code intoetsen.

Uitzetten: na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Wilt u uw PIN code wijzigen, kijk dan bij menu-optie PIN wijzigen op de volgende pagina.

PIN wijzigen

Met deze functie kunt u uw huidige PIN code wijzigen. De PIN controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN code intoetsen voordat u een nieuwe PIN code kunt instellen. Nadat u een nieuwe PIN code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

SIM blokkeren

Om de blokkering van de SIM-kaart in te schakelen, moet u een nieuwe SIM-blokkeercode van 4 tot 8 cijfers ingeven. Nadat u deze code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals ingeven. Als de SIM-kaart geblokkeerd is, moet u eerst de SIM-blokkeercode ingeven voordat u een andere SIM-kaart met uw telefoon kunt gebruiken. U kunt de blokkering van de SIM-kaart opheffen, door de code nogmaals in te geven.

FDN-modus

Als uw SIM-kaart de FDN (Fixed Dial Number)-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers. De volgende opties zijn beschikbaar:

Aanzetten: u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2 code intoetsen.

Uitzetten: u kunt elk nummer bellen.

NB: Niet alle SIM-kaarten beschikken over een PIN2 code. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 code verschijnt deze optie niet.

Informatie over het wijzigen van de PIN2 code vindt u op de volgende pagina.

PIN2 wijzigen

Met deze functie kunt u uw PIN2 code veranderen. U moet uw huidige PIN2 code intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Nadat u een nieuwe PIN2 code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

NB: Niet alle SIM-kaarten beschikken over een PIN2 code. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 code verschijnt deze optie niet.

Snelmenu (Menu 5-6)

Met dit menu kunt u een manier creëren om via voice opdrachten of de navigatietoetsen snel naar bepaalde menukeuzes te gaan.

Voice opdracht: informatie over het gebruik van voice opdrachten vindt u op pagina 79.

Navigatie: de vier navigatietoetsen kunnen als sneltoetsen naar de meest gebruikte menufuncties worden gebruikt. In de standby-stand kunt u dan met deze toetsen direct naar bepaalde menu-opties.

Het toekennen van een menu-optie aan een navigatietoets gaat als volgt in zijn werk:

1. Selecteer de sneltoets die u wilt wijzigen door eerst op de navigatietoetsen te drukken en vervolgens op de functietoets .
2. Selecteer met de toetsen  en  de menu-optie die u aan de sneltoets wilt koppelen en druk vervolgens op de functietoets .

Autom. herhalen (Menu 5-7)

Als deze optie is ingeschakeld, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

NB: De tijd tussen twee pogingen kan variëren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uit: het nummer wordt niet automatisch opnieuw gebeld.

Aan: het nummer wordt automatisch opnieuw gebeld.

Klepje actief (Menu 5-8)

Als deze optie is ingeschakeld, kunt u Voice dial en Voice opdracht automatisch activeren door de telefoon te openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: Schakelt deze functie uit. Voice dial en Voice opdracht moeten in dat geval handmatig via het betreffende menu ingeschakeld worden. Voor meer informatie, zie de pagina's 77 en 79.

Voice dial: zodra u de telefoon opent, wordt Voice dial geactiveerd

Voice opdracht: zodra u de telefoon opent, wordt Voice opdracht geactiveerd

NB: Als u de oortelefoon gebruikt, kunt u Voice dial en Voice opdracht ook activeren door op de knop op de oormicrofoon te drukken.

Toets op zijkant (Menu 5-9)

Met deze menu-optie kunt u instellen welke functie de volumetoetsen op de zijkant van de telefoon tijdens een inkomend gesprek vervullen.



U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Weigeren: door de volumetoetsen ingedrukt te houden, weigert u een inkomend gesprek.

Stilte: door de volumetoetsen ingedrukt te houden hoort u geen belmelodie meer, maar het gesprek wordt niet geweigerd.

Reset instellingen (Menu 5-0)

U kunt uw telefoon op eenvoudige wijze terugzetten in de standaardinstellingen. U kunt alleen de geluidsinstellingen terugzetten, alleen de telefooninstellingen of alle instellingen.

Als u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen, drukt u op de functietoets . Wilt u deze functie verlaten zonder de instellingen terug te zetten, drukt dan op de functietoets .


Organizer


Met de Organizer kunt u:

- De kalender bekijken, notities maken en een actielijst bijhouden.
- De huidige datum en tijd instellen en nagaan hoe laat het is in een aantal andere steden in de wereld is.
- Het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat (bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren).
- De telefoon als rekenmachine, timer of stopwatch gebruiken en voor het omrekenen van valuta, maten, gewichten, enz.

Nieuwe notitie (Menu 6-1)

Met deze optie kunt u een nieuwe notitie ingeven.

NB: U kunt ook naar deze menukeuze gaan door in de standby-stand de toets  ingedrukt te houden.

1. Toets uw notitie in (max. 100 posities) en druk op de functietoets .

Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 37.



2. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets .




Agenda: afspraken, vergaderingen, enz.


Actielijst: uit te voeren taken of actiepunten. Deze worden opgenomen in een actielijst.






Bellen: telefoontjes die u moet plegen.

Verjaardag: verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten

3. Selecteer met de navigatietoetsen de juiste kalenderdatum en druk op de functietoets  .
4. Geef eventueel (afhankelijk van de gekozen categorie) de juiste tijd in en druk op de functietoets  .

Als u de 12-uurs indeling gebruikt (zie pagina 100), kunt u met de toets  of  a m (voormiddag) of p m (namiddag) selecteren. Daarna drukt u op de functietoets  .
5. Als u een alarm voor de notitie in wilt stellen, drukt u op de functietoets Ja.

Wilt u geen alarm, druk dan op de functietoets Nee. De notitie wordt opgeslagen. Ga verder bij stap 8.
6. Geef de tijd in waarop het alarm af moet gaan en druk op de functietoets  .

Als u de 12-uurs indeling gebruikt (zie pagina 100), kunt u met de toets  of  a m (voormiddag) of p m (namiddag) selecteren. Daarna drukt u op de functietoets  .
7. Selecteer de gewenste alarmtoon en druk op de functietoets  . De notitie wordt opgeslagen.
8. Druk op de toets /Ⓞ om dit menu te verlaten.

Kalender (Menu 6-2)

De kalender helpt u bij het bijhouden van uw afspraken, telefoontjes die u moet plegen, actiepunten die u moet uitvoeren en verjaardagen die u niet mag vergeten. Desgewenst kunt u op de betreffende datum het alarm af laten gaan.

De kalender raadplegen

Wilt u naar..	Dan...
een andere dag	drukt u op (of)
een andere week	drukt u op  of 
de vorige of vorige maand	houdt u  of  ingedrukt
het vorige of volgende jaar	houdt u (of) ingedrukt

Als u in de kalender op de functietoets Opties drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Notitie toevoegen: hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.


Ga naar datum: hiermee kunt u naar een bepaalde datum gaan en voor die datum bijvoorbeeld een afspraak ingeven.

Alles tonen: toont alle ingegeven afspraken.

Dag wissen: wist de voor die dag ingegeven afspraken.

Alles wissen: wist alle ingegeven afspraken.

Een nieuwe notitie maken

1. Selecteer in de kalender de gewenste datum (zie pagina 95).
2. Toets uw notitie in (max. 100 posities) en druk op de functietoets .

Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 37.

3. Als u op de functietoets  drukt, kunt u kiezen uit vier soorten notities:

Agenda: afspraken, vergaderingen, enz.


Actielijst: uit te voeren taken of actiepunten. Deze worden opgenomen in een actielijst.



Bellen: telefoontjes die u moet plegen.

Verjaardag: verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.

4. Om de notitie op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 4 op pagina 94.

Een datum waaraan een notitie gekoppeld is, wordt gemarkeerd weergegeven. Als u een datum met een of meer afspraken selecteert, kunt u rechtsonder in de kalender zien om hoeveel en wat voor afspraken of notities het gaat, met daarbij het aantal:  = algemene afspraken,  = taken,  = telefoontjes die u moet plegen  = verjaardagen.

Door op de functietoets  te drukken, kunt u de notities bekijken.

Als aan een datum meer notities of afspraken zijn gekoppeld, kunt u hier met de toetsen ( en ) doorheen bladeren.

Als u op de functietoets Opties drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoegen: hiermee kunt u een nieuwe notitie toevoegen. Meer informatie over het toevoegen van notities vindt u op pagina 93.

Wissen: hiermee kunt u de huidige notitie wissen.

Wijzigen: hiermee kunt u de huidige notitie wijzigen.



Verplaatsen: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.

Kopiëren: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum kopiëren.

Actielijst (Menu 6-3)

Met dit menu kunt u uw actielijst bekijken.

Op pagina 93 kunt u lezen hoe u een nieuwe notitie van het type actiepunt of taak kunt maken. Op het moment dat u in moet geven om wat voor soort notitie het gaat, selecteert u Actielijst.

Zodra u een actiepunt of taak hebt ingegeven, wordt deze in de Actielijst opgenomen, met daarbij de status:  voor Afgehandeld of  voor Niet uitgevoerd.

Met de toetsen  en  kunt u naar het gewenste actiepunt bladeren; vervolgens drukt u op de functietoets . U ziet nu de omschrijving van het actiepunt, met daarbij de datum waarop het actiepunt afgehandeld moet zijn, de alarm instelling en de status van afhandeling.

Als u op de functietoets Opties drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoegen: hiermee kunt u een nieuw actiepunt toevoegen. Meer informatie over het toevoegen van notities als actiepunt vindt u op pagina 93.

Markeren: hiermee kunt u de status van afhandeling wijzigen.

Wijzigen: hiermee kunt u de omschrijving van het huidige actiepunt wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het huidige actiepunt naar een andere datum verplaatsen.

Kopiëren: hiermee kunt u het huidige actiepunt naar een andere datum kopiëren.

Wissen: hiermee kunt u het huidige actiepunt wissen.

Alles wissen: hiermee kunt u alle actiepunten uit de lijst wissen.

Klok (Menu 6-4)

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 grote steden bekijken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Tijd instellen: hier kunt u de huidige tijd instellen. Via de menu-optie **Indeling instellen** kunt u de gewenste indeling (12- of 24-uurs) kiezen.

NB: Voordat u de tijd instelt, moet u via de menu-optie **Wereldtijd** uw tijdzone instellen.

Datum instellen: met deze optie kunt u dag, maand en jaar invoeren. Via de menu-optie **Indeling instellen** kunt u de gewenste indeling kiezen.

Wereldtijd: met behulp van de toetsen **(en)** kunt u de lokale tijd in 21 steden bekijken.

In het display ziet u de volgende informatie:

- Naam van de stad
- Lokale datum en tijd
- Tijdsverschil tussen de gekozen stad en uw stad als u de lokale tijd of GMT (standaard) hebt ingesteld (meer informatie vindt u hieronder).

Met de volgende procedure geeft u op in welke tijdzone u zich bevindt.

1. Door een of meerdere keren op de toets **(of)** te drukken, kiest u de stad die correspondeert met uw tijdzone. U ziet nu de lokale datum en tijd.
2. Druk op de functietoets **Instellen**.

3. Om...	Selecteert u...
Deze datum en tijd over te nemen	functietoets Lokaal kiezen.
Aan te geven dat het in de zone zomertijd is	functietoets Zomertijd. (naast het tijdsverschil verschijnt een vinkje).
Aan te geven dat het wintertijd is.	functietoets Wintertijd. (alleen beschikbaar als naast het tijdsverschil een vinkje staat).

Indeling instellen: hiermee kunt u de indeling van de datum en de tijd wijzigen.

Indeling tijd: 12-uurs
24-uurs

Indeling datum: DD/MM/JJJJ (dag/maand/jaar)
JJJJ/MM/DD (jaar/maand/dag)

Alarm (Menu 6-5)

Met deze optie kunt u het alarm instellen, zodat deze op een bepaalde tijd afgaat. U kunt maximaal 2 alarms instellen.

Het instellen van het alarm doet u als volgt:

1. Selecteer met de toets  of  Alarm1 of Alarm2 en druk op de functietoets .

Het symbool  geeft aan dat op dat moment geen alarm is ingesteld en het symbool  dat er wel een alarm is ingesteld.


2. Druk op de functietoets .
3. Selecteer de gewenste optie en wijzig de instelling.

Alarm voor dag: Met de functietoets Selecteren kunt u de dag(en) van de week selecteren waarop het alarm af moet gaan. Wilt u dat het alarm elke dag afgaat, selecteer dan Dagelijks. Als u nogmaals op de functietoets Selecteren drukt, wordt het vinkje bij de datum weer weggehaald.

Alarmtijd: voor het ingeven van de tijd waarop het alarm af moet gaan.





Alarmtoon: hiermee selecteert u de gewenste melodie.

Alarm wissen: schakelt het alarm uit.

4. Herhaal eventueel de stappen 2 en 3 voor de andere alarminstelling.
5. Om het menu te verlaten, drukt u op .

Zodra het alarm is ingesteld, verschijnt het Alarm symbool () bovenin het display. U kunt het alarm terwijl het afgaat uitzetten door de telefoon te openen of op een willekeurige toets te drukken.

Als u wilt dat het alarm ook afgaat terwijl de telefoon is uitgeschakeld, doet u het volgende:

1. Blader in de lijst Alarm naar Automatisch aan en druk op de functietoets .
2. Druk zo nodig op de toets  of  om Aan te selecteren.
Om de functie Automatisch aan uit te schakelen, selecteert u Uit.
3. Druk op de functietoets  om de instelling op te slaan.


Zodra u deze functie hebt ingeschakeld, verschijnt links van Automatisch aan een vinkje. Als de telefoon op het moment dat het alarm afgaat is uitgeschakeld, gaat de telefoon automatisch aan en gaat het alarm af. Daarna wordt het toestel weer uitgeschakeld.



Calculator (Menu 6-6)

U kunt de telefoon ook als calculator met 15-cijferig display gebruiken. De calculator biedt de basis rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en percentages berekenen.

Calculator gebruiken

1. Geef met behulp van de cijfertoetsen het eerste getal in.

NB: Om een onjuiste invoer te wissen of het display leeg te maken, drukt u op .

2. Om een decimale punt (.) in te voeren, drukt u op de toets ; om het gewenste rekensymbool + (optellen), - (aftrekken), * (vermenigvuldigen), / (delen), % (verschil), (of) in te voeren, drukt u op de toets .
3. Toets het tweede getal in.
4. Herhaal zo nodig de stappen 2 en 3.
5. Om het resultaat te bekijken, drukt u op de functietoets **Is**. Het resultaat wordt getoond in het kader **Antwoord**.

Omrekenen (Menu 6-7)

Met deze menu-optie kunt u diverse eenheden omrekenen.

Dit doet u als volgt:


1. Selecteer de eenheid die u wilt omrekenen. U kunt kiezen uit **Munteenheid**, **Lengte**, **Gewicht**, **Inhoudsmaat**, **Oppervlakte** en **Temperatuur**. Daarna drukt u op de functietoets .
2. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op de toets  om naar het veld **Van** te gaan.
3. Selecteer door op de toets **(** of **)** te drukken de oorspronkelijke eenheid en druk op de toets  om naar het veld **Naar** te gaan. Op de volgende pagina vindt u een overzicht met de beschikbare eenheden.
4. Selecteer door op **(** of **)** te drukken de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.
5. Druk op de functietoets  of de toets  om het resultaat te bekijken. Dit wordt getoond in het kader **Antwoord**.

Beschikbare eenheden

Soort	Eenheden		
Munteenheid	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Lengte	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Gewicht	g	kg	ton
	grain	oz/oun	pond
Inhoudsmaat	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
Oppervlakte	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	acre		
Temperatuur	°C	°F	

Timer (Menu 6-8)

Met de Timer kunt u de telefoon zo instellen dat na een bepaalde tijd een alarm afgaat.

1. Druk op de functietoets Instellen.
2. Geef in uren en minuten de tijdsduur in die afgeteld moet worden en druk op de functietoets  .
3. Het aftellen begint zodra u op de functietoets Start drukt.

Ook als u dit scherm verlaat, gaat de timer door met aftellen. Als de ingestelde tijd om is, laat de telefoon een melodie horen en ziet u in het display een melding. U kunt de melodie stoppen door de telefoon te openen of door op een willekeurige toets te drukken.

Door in het Timer-scherm op de functietoets Stop te drukken, kunt u de Timer stoppen voordat de ingestelde tijd om is.

NB: Bij gebruik van de Timer raakt de batterij sneller leeg.

Stopwatch (Menu 6-9)

De stopwatch kunt u gebruiken voor het opnemen van de tijd bij bijvoorbeeld zwem- en atletiekwedstrijden.

U kunt maximaal vier stopwatches tegelijk instellen.

De precisie van de stopwatch is een honderdste seconde. De maximumtijd is 10 uur.

1. Om de stopwatch(es) te starten, drukt u op de functietoets .
2. U kunt de eerste stopwatch stoppen, door op de functietoets  te drukken. Herhaal deze procedure eventueel voor de andere stopwatch(es).
3. Druk op de functietoets Reset om de stopwatch(es) weer op nul in te stellen.
4. Druk op de toets  of  om dit menu te verlaten.

Netwerkdiensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten. Neem eventueel contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Oproepen doorschakelen (Menu 7-1)

NB: De doorschakelopties van uw telefoon kunnen afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing. Uw telefoon toont alleen de opties die uw SIM-kaart ondersteunt.

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

De volgende doorschakelopties zijn beschikbaar:

Altijd doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Geen antwoord: gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

Onbereikbaar: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Niet beschikbaar: gesprekken worden doorgeschakeld als u niet beschikbaar bent, bijvoorbeeld als u druk bezig bent, niet op kunt nemen of niet bereikbaar bent.

Alles annuleren: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraak-oproepen
- Alleen fax-oproepen (niet mogelijk wanneer lijn 2 in gebruik is)
- Alleen data oproepen (niet mogelijk wanneer lijn 2 in gebruik is)


Voorbeeld: U kunt:

- Fax-oproepen doorschakelen naar uw faxapparaat
- Spraak-oproepen doorschakelen naar een collega als u in gesprek bent.

Doorschakelopties instellen

1. Kies door op de toets  of  te drukken de gewenste doorschakelfunctie en druk vervolgens op de functietoets .
2. Kies door op de toets  of  te drukken welk soort oproepen u wilt doorschakelen en druk vervolgens op de functietoets .
3. Druk op de functietoets **Aanzetten** om uw instelling te bevestigen.
4. Geef het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op  tot het teken + verschijnt. U kunt ook een nummer uit de telefoonlijst of de voice server selecteren. Dit doet u door eerst op de functietoets  te drukken en vervolgens op **Telefoonlijst** of **Voice server**.

5. Als de instellingen naar wens zijn, drukt u op . De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

Doorschakelinstellingen annuleren

1. Selecteer het type doorschakeloptie dat u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort oproepen waarvoor u het doorschakelen wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Verwijderen**. De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

Oproepen blokkeren (Menu 7-2)

Met deze netwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld:

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt geen internationale gesprekken voeren.

Internationaal buiten NL: in het buitenland kunt u alleen gesprekken voeren binnen dat land en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend buiten NL: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

Alles annuleren: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

U kunt de blokkeeropties instellen voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraak-oproepen
- Alleen fax-oproepen (niet mogelijk wanneer lijn 2 in gebruik is)
- Alleen data oproepen (niet mogelijk wanneer lijn 2 in gebruik is)

Blokkeeropties instellen

1. Kies door op de toets  of  te drukken de gewenste blokkeerfunctie en druk daarna op de functietoets .
2. Kies door op de toets  of  te drukken welk soort oproepen u wilt blokkeren en druk daarna op de functietoets .
3. Druk op de functietoets **Aanzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.
De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

Blokkeeropties annuleren

1. Kies de blokkeerinstelling die u wilt annuleren.
2. Kies het soort gesprek waarvan u deze blokkering wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Verwijderen**.

4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U kunt ook alle blokkeringen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

Wachtwoord voor blokkeren wijzigen: met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven. Nadat u een nieuw wachtwoord hebt ingetoetst, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Wisselgesprek (Menu 7-3)

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Van de volgende oproeptypes kunt u de opties voor wisselgesprek afzonderlijk instellen:

- Alleen spraak-oproepen
- Alleen fax-oproepen (niet mogelijk wanneer lijn 2 in gebruik is)
- Alleen data oproepen (niet mogelijk wanneer lijn 2 in gebruik is)

Wisselgesprek aanzetten

1. Kies door op de toets  of  te drukken het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen en druk vervolgens op de functietoets .
2. Druk daarna op de functietoets **Aanzetten**.
De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Wisselgesprek annuleren

1. Selecteer het soort oproepen waarvoor u wisselgesprek wilt opheffen.
2. Druk op de functietoets **Uitzetten**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.


U kunt ook alle wisselgesprek-instellingen in een keer opheffen door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

Netwerk kiezen (Menu 7-4)

Met deze functie kunt u aangeven of het gebruikte roaming-netwerk (buiten het bereik van uw eigen provider) automatisch of handmatig wordt gekozen.




NB: U kunt een ander netwerk alleen kiezen als dit een roaming-contract met uw eigen provider heeft.

Met de volgende procedure bepaalt u of een netwerk automatisch of handmatig moet worden gekozen.

1. Druk op de toets  of  tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets .

Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roaming-netwerk.

Als u **Handmatig** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 2.

2. Druk op de toets  of  tot het gewenste netwerk verschijnt en druk dan op de functietoets .

U bent dan verbonden met dat netwerk.

Nummerweergave (Menu 7-5)

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

NB: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaardinstelling van uw provider.

Nummer verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nummer weergeven: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Actieve lijn (Menu 7-6)

Sommige SIM-kaarten kunt u voor twee abonneenummers gebruiken. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Via dit menu kunt u kiezen welke lijn u voor uw oproepen gebruikt. Welke lijn u ook kiest, u kunt met beide lijnen oproepen beantwoorden. Als u een lijn selecteert, ziet u het nummer in het display na de naam van het netwerk.

Als u de optie Handmatig selecteert, kunt u bij gebruikmaking van de functies automatisch herhalen, oproepen doorschakelen, oproepen blokkeren of wisselgesprek de lijn selecteren waarvoor de betreffende functie geldt.

Gesloten gebruikersgroep (Menu 7-7)

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken tot een bepaalde groep gebruikers. U kunt gebruik maken van maximaal 10 gebruikersgroepen. Neem contact op met uw provider voor meer details over het opzetten, activeren en gebruiken van een gesloten gebruikersgroep.





Voorbeeld: Een bedrijf leent SIM-kaarten aan werknemers en wil de uitgaande gesprekken beperken tot leden van hetzelfde team.

Gesloten gebruikersgroep aanzetten

Als u het menu **Gesloten gebruikersgroep** selecteert, wordt u gevraagd of u deze functie wilt aanzetten. Druk ter bevestiging op de functietoets .

Nu kunt u gebruik maken van de volgende opties:.

Lijst: hiermee kunt u de indexnummers voor een gebruikersgroep noteren, toevoegen of verwijderen. De huidige lijst van indexen verschijnt. Voeg een nieuwe index toe (op advies van uw provider) of verwijder een geselecteerde groep.

U wilt...	Druk dan op...
door de bestaande indexen bladeren	de toets  of  .
index toevoegen	de functietoets Optie, selecteer Toevoegen en geef de index in.
index verwijderen	de toets  of  om de index te selecteren die u wilt verwijderen, druk op de functietoets Optie en selecteer Wissen.

Buiten groep OK: hiermee kunt u gesprekken met nummers buiten de gebruiksgroep toestaan of verbieden. Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem eventueel contact op met uw provider.

Standaard groep: u kunt een standaard groep doorgeven aan uw provider. Daarna kunt u de optie Standaard groep aanzetten. Als u gaat bellen, kunt u kiezen voor de standaard gebruikersgroep in plaats van deze uit de lijst te kiezen.

Uitzetten: hiermee beëindigt u deze functie.

Funbox

In het menu Funbox kunt u kiezen uit de volgende opties:

- WAP browser
- Spelletjes
- Mediabox

WAP browser (Menu 8-1)

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde WAP browser, waarmee u toegang heeft tot het draadloze web.

Met de WAP browser kunt u:

- Van minuut tot minuut bijgewerkte informatie oproepen via uw telefoon.
- Speciaal voor het draadloze web ontwikkelde tekstversie van populaire Internetsites bezoeken.

Draadloos websurfen met een telefoon is anders dan met een computer. Voor WAP sites worden:

- Alleen werkelijk belangrijke onderdelen van de website geselecteerd voor het mobiele internet.
- De meeste afbeeldingen weggelaten.

Direct wanneer u de browser start, maakt de telefoon verbinding met het Wireless Web (draadloze internet) en verschijnt het symbool (📶) in het display, zodat u weet dat u:

- Verbonden bent met het draadloze internet.
- Kosten kunt verwachten (afhankelijk van uw GSM provider en uw betalingswijze/abbonement).



De browser beëindigt de netwerkverbinding wanneer er een bepaalde tijd niets is gebeurd en herstelt de verbinding zo nodig automatisch. Het is dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op uw telefoonrekening vindt terwijl u de browser rond die tijd maar één keer hebt gestart. Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.

Startpagina

Als u deze menukeuze selecteert, zoekt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van uw provider geladen.

Zodra er verbinding is, wordt de startpagina weergegeven. De inhoud hiervan is per provider verschillend.

NB: U kunt vanuit de standby-stand de browser ook starten door op de toets **z** te drukken.



De inhoud van de startpagina van uw browser is afhankelijk van uw provider. Met de toetsen  en  kunt u het hele scherm bekijken.


U kunt de browser op ieder willekeurig moment afsluiten, door op de toets  te drukken. De telefoon gaat dan terug naar de standby-stand.

Favoriet

Hier kunt u maximaal 30 URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen. U kunt dit menu rechtstreeks openen door in de browser de toets  ingedrukt te houden.

Om een URL adres vast te leggen, doet u het volgende:

1. Selecteer een lege regel en druk op de functietoets Toevoegen.
2. Toets het adres in en druk op de functietoets .
Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 37.
3. Wijzig zo nodig de naam en druk op de functietoets  om de gegevens op te slaan.

Zodra u een of meer adressen hebt opgeslagen, heeft u nadat u op de functietoets  hebt gedrukt, de keuze uit 3 submenu's:

Ga naar adres (URL): hiermee kunt u direct naar een site gaan.

Verwijderen: hiermee kunt u de geselecteerde favoriet verwijderen.

Wijzigen: hiermee kunt u het adres en de naam van de gekozen favoriet wijzigen.

Ga naar adres

Via deze menukeuze kunt u het adres van de website die u wilt bezoeken handmatig ingeven.

Geef het adres in en druk op de functietoets .

Buffer leegmaken

Via deze menukeuze kunt u het cache-geheugen (tijdelijk geheugen waarin de telefoon recent bezochte internet pagina's bewaart) leegmaken.

Browser instelling

Via deze menu-optie kunt u:

- De proxy servers instellen
- De proxy server selecteren die u wilt gebruiken om het draadloze web te bezoeken.

Proxy instelling: hier kunt u maximaal 7 proxy servers voor de browser instellen. Voor iedere proxy kunt u de volgende gegevens vastleggen:

Naam: naam van de HTTP proxy server.

WDP adres: het WDP adres is nodig om verbinding met het draadloze web te kunnen krijgen.

Beveiliging: Verbindingstype: Bij Veilig worden uw gegevens beschermd tegen toegang door onbevoegden, in tegenstelling tot Niet veilig.

URL startpagina: het adres van de site die u als startpagina wilt gebruiken. De standaard startpagina kunt u met de toets  verwijderen, waarna u de startpagina van uw keuze in kunt geven. Speciale tekens (/ bijvoorbeeld) kunt u in de stand voor Tekens ingeven (zie pagina 44).

Inbelnummer: Telefoonnummer PPP.

Login naam: Login naam PPP server.





Wachtwoord: Wachtwoord PPP server.

Type netwerk: Selecteer V32 Transparant, V32 Niet-transparant, V110 Transparant of V110 Niet-transparant.

NB: De instellingen van de WAP browser kunnen per internet provider verschillen. Vraag uw provider naar de details.

Huidige proxy: Hiermee kunt u de proxy selecteren die u wilt gebruiken.

Gebruik van de toetsen bij de browser

Om..	Doet u het volgende...
Door de lijst met items te bladeren of een item te selecteren	Druk op  of  tot het gewenste item gemarkeerd wordt weergegeven. Druk vervolgens op de functietoets  .
Een genummerd item selecteren	Druk op de betreffende cijfertoets.
Terug te gaan naar de vorige pagina	Druk op de functietoets  .
Terug te gaan naar de startpagina	Selecteer de browser-optie Startpagina. Meer informatie hierover vindt u op pagina 118.

Letters, cijfers of tekens intoetsen

Als u tekst in kunt toetsen, ziet u boven de rechter functietoets de huidige tekstinvoerstand: abc/Abc/ABC, NUM of SYM 1 ~ 4. U kunt de invoerstand wijzigen door zo vaak als nodig op de rechter functietoets te drukken tot de gewenste tekstinvoerstand wordt getoond.

abc/Abc/ABC: in deze stand kunt u kleine letters en hoofdletters intoetsen. U kunt tussen kleine letters en hoofdletters wisselen door op de toets  te drukken.








SYM1 ~ 4: in deze stand kunt u diverse leestekens en symbolen intoetsen. Voor meer tekens en symbolen drukt u op de functietoets Meer.

NUM: in deze stand kunt u cijfers intoetsen.

WAP browser menu gebruiken

U kunt uit verschillende menu-opties kiezen wanneer u met de browser over het draadloze web surft.

Zo kiest u een menu-optie:

1. Druk op de toets . De beschikbare browser menu-opties worden getoond.
2. Markeer met de toets  of  de gewenste menu-optie.
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets  te drukken.
4. Kies zo nodig met de toets  of  een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets .

NB: De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de browser.

U kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Terug: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.

Homepagina: hiermee gaat u terug naar de startpagina van uw provider.

Afsluiten: hiermee sluit u de browser af.

Toevoegen aan Favorieten: voegt de huidige pagina aan uw lijst met favorieten toe.


Favorieten: Hier kunt u in uw favorieten opgenomen internetpagina's openen.

Postvak IN: hierin worden ontvangen meldingen of gegevens van het web opgeslagen.

Vernieuwen: Haalt de geopende pagina opnieuw op.

Infomatie...: Hier vindt u informatie over het versienummer van de browser.

WAP browser opties kiezen

Terwijl u over het draadloze web surft, staan u diverse opties ter beschikking. Door terwijl u met het web verbonden bent één keer op de toets  te drukken, krijgt u toegang tot deze opties.

Ga naar adres: hier kunt u handmatig het adres ingeven van de site die u wilt bezoeken.

Favoriet: hiermee kunt u naar een van de onder uw Favorieten opgeslagen sites gaan. Voor meer informatie, zie pagina 118.




Berichtendiensten: hiermee kunt u een SMS tekstbericht lezen of schrijven.

Telefoonlijst: hiermee gaat u naar uw telefoonlijst.

Mediabox: hiermee kunt u een afbeelding of melodie naar uw mediabox downloaden.

Spelletjes (Menu 8-2)

Via deze menukeuze kunt u drie spelletjes spelen.

Ga met de toets  of  naar het gewenste spelletjes en druk op de functietoets .



Door de betreffende cijfertoets in te drukken kunt u een van de volgende opties selecteren:

New Game: hiermee start u het spel.

High Score: toont de tabel met de hoogste scores. Dit is niet bij alle spelletjes mogelijk.

Key Info.: toont de functie van de toetsen in het spel.

Continue: hiermee kunt u een spelletje dat u eerder hebt opgeslagen verder spelen. Deze optie wordt alleen getoond bij een spelletjes dat is opgeslagen.

Wilt u tijdens een spel...	Dan drukt u op...
het volume aanpassen	de volumetoetsen.
een spel pauzeren/voortzetten	de toets  .
het spel afsluiten	de toets  /⓪.

Als de door u behaalde score tot de vijf hoogste behoort, kunt u een naam van maximaal 10 posities ingeven.

Fortress

Doel van dit spel is de aarde tegen UFO's te verdedigen. In de radar onderin het scherm kunt u nagaan of er UFO's zijn. U hebt een level gehaald wanneer u erin slaagt de stad met de beschikbare hoeveelheid tijd en energie te verdedigen. Links en rechts van de radar kunt u nagaan hoeveel tijd en energie u nog over hebt.

Als het startscherm wordt getoond, start u het spel door op een willekeurige toets te drukken. Daarna wordt een kaart van de aarde getoond. Het vinkje 'V' geeft aan dat u de betreffende stad al eens verdedigd hebt.

Toetscommando's

- 2: omhoog
- 8: omlaag
- 4: naar links
- 6: naar rechts
- 5: schieten

Space War

Space War is een bordspel waarvoor geduld en tact onontbeerlijk zijn. Het doel van het spel is om ongeveer 80% van de achtergrond te verwijderen, waarbij de atoombommen ontveken moeten worden. Daarna komt u in het volgende level.

Als het startscherm wordt getoond, start u het spel door op een willekeurige toets te drukken.

Toetscommando's

- 2: omhoog
- 4: naar links
- 6: naar rechts
- 8: omlaag
- 5: stop

X-Fighter

Doel van het spel is om een gevechtsvliegtuig naar zijn bestemming te brengen. Er zijn drie spelniveaus, met een oplopende moeilijkheidsgraad.

Als het startscherm wordt getoond, drukt u op een willekeurige toets.

Daarna kunt u door op de toets  of  drukken om een speler te selecteren en op de toets  om het spel te starten.


Toetscommando's


- 1: omhoog
- 4: naar links
- 5: naar rechts
- 7: omlaag
- 6: raket lanceren
- 9: bom gooien

Mediabox (Menu 8-3)

Via deze menukeuze kunt u de in uw telefoon beschikbare afbeeldingen bekijken en melodieën beluisteren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Afbeelding: deze menukeuze toont u de afbeeldingen die u van Internet hebt gedownload of van andere telefoons hebt ontvangen. Door op de functietoets  te drukken, kunt u de afbeelding een andere naam geven of verwijderen.

Melodie: via deze menu-optie kunt u de melodieën die u via Internet of van andere telefoons hebt ontvangen beluisteren. Door op de functietoets  te drukken, kunt u de melodie een andere naam geven of verwijderen.

Alles wissen: verwijdert alle afbeeldingen en melodieën uit de mediabox.

Extra functies

ALS (Alternate Line Service)

NB: Informeer bij uw GSM provider of deze dienst geleverd wordt en hoe u zich hierop kunt abonneren.

De ALS functie maakt het mogelijk op dezelfde SIM-kaart twee lijnen te combineren. Dit betekent dat u op beide lijnen kunt bellen en gebeld worden via dezelfde telefoon. Wanneer u zich op deze netwerkdienst abonneert, verschijnen enkele extra menu-opties waarmee u deze functie kunt instellen.

Lijn selecteren

Via het menu Actieve lijn kunt u instellen welke lijn u wilt gebruiken, of handmatig wilt instellen voor ieder gesprek. Zie pagina 114 voor meer informatie.

Naam van de lijn wijzigen

Via het menu Eigen nummer kunt u de namen van de lijnen wijzigen.

Wanneer u de naam van een lijn wijzigt, wordt in ieder menu waar eerder "Lijn 1" of "Lijn 2" stond, nu de door u gekozen naam vermeld. Meer informatie vindt u op pagina 55.

Type belseinhaal per lijn instellen

Om onderscheid te kunnen maken tussen de oproepen die voor de twee lijnen binnenkomen, kunt u per lijn een verschillend belgeluid instellen. Dit doet u via de menukeuze Inkomende oproepen. Zie pagina 81 voor meer informatie.

Doorschakelopties instellen

Via het menu Oproepen doorschakelen kunt u per lijn instellen of deze doorgeschakeld moet worden naar een ander nummer. Meer informatie hierover vindt u op pagina 107.

Gespreksinformatie bekijken

Van beide lijnen kunt u de gesprekskosten en -duur bekijken. Meer informatie hierover vindt u op de pagina's 75 en 76.

Problemen oplossen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:

Geen SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart er goed in zit.

Geef PIN

- Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, moet u het Persoonlijke Identificatie Nummer ingeven dat u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- Het is mogelijk dat de optie PIN-controle aan staat, waarbij u altijd de PIN code in moet geven als u de telefoon aanzet. Geef uw PIN code in en zet daarna de optie PIN-controle eventueel uit.

Geef PUK in

- U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


Melding “Geen netwerk”

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is (bijvoorbeeld in een tunnel of tussen veel gebouwen). Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op  gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (Heeft u de toets /Ⓚ ruim een seconde ingedrukt?)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.

De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit? (U ziet dan Microfoon uit in het display.)
- Houdt u de telefoon misschien te ver van uw mond? (De microfoon zit onderaan in het midden van de telefoon.)

De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding ****Batterij bijna leeg****

- De batterij is bijna leeg. Plaats een volle batterij en laad de batterij op.

Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (📶). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk (📶) of zwak (📶) is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichter bij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de telefoonlijst en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonedig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, doe dan het volgende:

- Noteer het type- en serienummer van uw telefoon
- Zoek uw garantiekaart en aankoopbon op
- Zet een duidelijke beschrijving van het probleem op papier

Neem vervolgens contact op met uw dealer of de klantenservice van SAMSUNG.


Naslag-informatie

PIN codes en wachtwoorden

Uw telefoon en de SIM-kaart hebben verschillende toegangscode om ervoor te zorgen dat ze niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden. Deze toegangscode (behalve de PUK- en PUK2 codes) kunt u wijzigen in het menu Beveiliging. Meer informatie hierover vindt u op pagina 88.




PIN code

De PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) code beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt meestal tegelijk met de SIM-kaart verstrekt. Als de PIN-controle aan staat (zie pagina 88) wordt na aanzetten van de telefoon altijd om de PIN code gevraagd.

Geeft u drie keer na elkaar een onjuiste PIN code in, dan moet u de PUK code invoeren en op de functietoets  drukken. Toets vervolgens een nieuwe PIN code in en druk op de functietoets . Geef tenslotte deze code nogmaals in en druk op de functietoets .

PIN2 code

Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2 code verstrekt. Deze code is nodig voor bepaalde functies, bijvoorbeeld het opladen van het beltegoed. Deze functies zijn alleen beschikbaar indien uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Geeft u drie keer na elkaar een onjuiste PIN2 code in, dan moet u de PUK2 code invoeren en op de functietoets  drukken. Toets vervolgens een nieuwe PIN2 code in en druk op de functietoets . Geef tenslotte deze code nogmaals in en druk op de functietoets .

PUK code

U heeft de PUK (Personal Unblocking Key) code nodig om een geblokkeerde PIN code te kunnen opheffen. De PUK code wordt meestal bij de SIM-kaart verstrekt. Is dit bij u niet het geval, neem dan contact op met uw provider.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK code in, dan kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem contact op met uw provider voor een nieuwe kaart.

U kunt de PUK code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

PUK2 code

De PUK2 code die bij sommige SIM-kaarten verstrekt wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te kunnen wijzigen.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK2 code in, dan kunt u de functies waarvoor de PIN2 code nodig is, niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK2 code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

Wachtwoord blokkeren oproepen

Wanneer u de functie Oproepen blokkeren gebruikt, heeft u dit 4-cijferige wachtwoord nodig. Als u zich op deze dienst abonneert, ontvangt u dit wachtwoord van uw GSM provider.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Blootstelling aan radiogolven (SAR Informatie)

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiofrequentie (RF) energie, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet overschreden worden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor RF energie zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is gemiddeld 2,0 W/Kg per 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

De SAR tests worden uitgevoerd in standaard situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, zodat alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiden wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

Voorzorgen bij het gebruik van batterijen

Uw telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij.

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontleedt zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.

- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0°C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metaal voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reserve-batterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van uw auto uw belangrijkste taak die uw volledige aandacht vraagt. Het gebruik van een mobiele telefoon is (of wordt binnenkort) dan ook in veel landen verboden. Als u tijdens het rijden toch uw mobiele telefoon wilt gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:

1. Zorg ervoor dat u alle functies en mogelijkheden als snelkiezen en nummer herhalen kent. Door gebruik te maken van deze functies kunt u met zo min mogelijk toetsaanslagen telefoneren.
2. Maak bij voorkeur gebruik van een hands-free carkit. Tegenwoordig zijn veel accessoires verkrijgbaar die het hands-free bellen mogelijk maken, en daarmee het gemak en de veiligheid aanzienlijk vergroten.
3. Plaats de telefoon binnen handbereik. Zorg ervoor dat u de telefoon kunt pakken zonder uw ogen van de weg te hoeven halen. Laat eventueel uw voice mail de oproep beantwoorden.
4. Laat degene die u belt weten dat u op de weg zit. Breek het gesprek zonnodig af wanneer het erg druk is op de weg of wanneer het weer slecht is. Regen, ijzel en sneeuw kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden.

5. Maak geen aantekeningen en zoek geen telefoonnummers op tijdens het rijden. Dit soort activiteiten leiden ertoe dat u niet uw volle aandacht bij het rijden en het verkeer kunt houden.
6. Gebruik uw telefoon in de auto alleen als dat echt nodig is. Bel zo mogelijk alleen wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Wilt u toch iemand bellen tijdens het rijden, draai dan de eerste twee cijfers, richt uw blik weer op de weg en het verkeer, draai dan de volgende twee cijfers, enzovoort.
7. Houd tijdens het rijden geen gesprekken die met stress of emoties gepaard gaan. Maak de persoon met wie u aan het telefoneren bent duidelijk dat u op de weg zit en stel het gesprek uit tot een later tijdstip.
8. Bel bij een brand, verkeersongeval of wanneer dringend medische assistentie noodzakelijk is het landelijke alarmnummer (voor Nederland: 112). Meestal kunt u deze nummers gratis bellen.
9. Gebruik uw telefoon om anderen in noodsituaties te helpen. Ziet u een ongeluk gebeuren, een overval of een andere situatie waarbij levens in gevaar zijn, bel dan het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer).
10. In minder ernstige situaties, bijvoorbeeld een ongeluk zonder lichamelijk letsel, kunt u de lokale politie (0900-8844) en eventueel de wegenwacht bellen.

Gebbruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiofrequentie (RF) signalen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen de RF signalen van uw mobiele telefoon. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige digitale draadloze telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Voertuigen

RF signalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover eventueel contact op met de fabrikant of dealer van de auto of het in uw auto ingebouwde apparaat.

Verbod op mobiel telefoneren

Als in een bepaald gebouw of gebied is aangegeven dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich daaraan te houden. Zet in dat geval uw mobiele telefoon direct uit, mocht u hem aan hebben staan.

Omgeving waar explosiegevaar is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een benzinstation. Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.

Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Telefoneren in geval van nood

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

1. Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets  .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Voorkom lichamelijk letsel door geen voorwerpen of apparatuur in de directe omgeving van de airbag te plaatsen of te installeren.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig. Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct en moet zorgvuldig worden behandeld.

Door onderstaande aanwijzingen op te volgen, voldoet u aan de garantieverplichtingen en kunt u jarenlang plezier hebben van uw telefoon.

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Raak de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok oplopen en de telefoon kan erdoor beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de uitleg van diverse technische termen en afkortingen die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

ALS (Alternate Line Service)

Mogelijkheid 2 lijnen op één SIM-kaart te combineren. Op beide lijnen kunt u bellen en gebeld worden.

Funcietoetsen

Toetsen  en  op de telefoon, waarvan het doel:

- afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt;
- op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven.

Gesprek in de wacht zetten

Mogelijkheid om een gesprek in de wacht te zetten, terwijl u een tweede oproep beantwoordt of zelf iemand belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

Klepje actief

Hiermee kunt u direct na openen van het klepje een opdracht inspreken om een nummer te bellen (Voice dial) of een menufunctie te kiezen.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

Oproepen blokkeren

Beperkt uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.

Oproepen doorschakelen

Inkomende oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld.

PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokken nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

Voice Mail

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw inkomende oproepen aanneemt wanneer u niet beschikbaar bent. Er wordt een (desgewenst met uw eigen stem ingesproken) boodschap afgespeeld waarna de beller een boodschap kan inspreken die u later kunt afluisteren.

Wachtwoord telefoon

Met deze code kunt u uw telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer u deze optie aan heeft staan, kan de telefoon na aanzetten alleen worden gebruikt als eerst het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.

Wisselgesprek

Als er tijdens een telefoongesprek nog een oproep binnenkomt, wordt dit aangegeven.

Index

A

Aan/uitzetten
 automatisch aan bij
 alarm • 101
 microfoon • 28
 telefoon • 22
 ABC stand • 37; 41
 Accessoires • 9
 Actielijst • 97
 Actieve lijn • 114
 Adapter • 20
 Afbeelding
 extern display • 86
 hoofddisplay • 86
 bij in/uitschakelen • 85
 Alarm • 100
 ALS • 128
 Automatisch
 aan • 91
 nummer herhalen • 91

B

Beantwoorden van
 oproepen • 26
 tweede oproep • 30
 Beëindigen van
 gesprekken • 26
 Belgroepen • 54
 Beltoon
 berichten • 82
 inkomende oproepen • 81
 Blokkeren van
 oproepen • 109
 wachtwoord • 111; 134
 Batterij
 bijna leeg indicatie • 21
 lader • 21
 opladen • 20; 21
 plaatsen • 18
 verwijderen • 19
 voorzorgsmaatregelen • 137
 Bellen • 23
 nummers in
 telefoonlijst • 48
 nummers op
 SIM-kaart • 53
 spraak • 77
 Berichten • 63
 beltoon • 82
 chatten • 69
 informatie • 72

B (vervolg)

Berichten (vervolg)
 instellingen • 70
 lezen • 63
 postvak IN • 63
 postvak UIT • 65
 schrijven • 65; 66
 standaardberichten • 70
 type belsegnaal • 82
 verwijderen • 71
 voice mail • 68
 Beveiligingsinstellingen • 88
 Blokkeren
 SIM-kaart • 89
 Browser • 117

C

Calculator • 102
 Chatten • 69
 Contrast • 86
 Corrigeren van nummers • 23

D

Datum instellen • 98
 Display
 afbeelding bij
 in/uitschakelen • 85
 contrast • 86
 extern • 15; 86
 hoofddisplay • 13; 86
 instellingen • 85
 symbolen • 14
 Doorschakelen van
 oproepen • 107

E

Eigen nummer • 55
 Explosiegevaar • 143
 Extern display • 15

F

FDN-modus • 89
 Fixed Dial Number-modus • 89
 Funbox • 117
 Functies
 selecteren • 35

G

Gebruikersgroepen • 114
 Geheugenstatus • 56
 Gehoorapparaten • 142
 Geluidinstellingen • 81
 Gemiste oproepen • 25; 74
 Gesloten gebruikersgroep • 114
 Gespreksduur • 75; 84
 Gesprekskosten • 76
 Gezondheid • 135
 Groep instellen • 54

H

Herhalen
 automatisch • 91
 laatste nummer • 24

I

In de wacht zetten • 28
 Informatieberichten • 72
 Instellingen
 alarm • 100
 beveiliging • 88
 datum • 98
 display • 85
 geluid • 81
 netwerk • 107
 resetten • 92
 SMS • 70
 taal tekst • 87
 telefoon • 85
 tijd • 98
 Informatienummers • 57
 Internationaal bellen • 24
 Internet • 117
 Intoetsen van tekst • 37
 Invoerstand
 instellen • 87
 wijzigen • 38

K

Kalender • 95
 Kladblok • 30
 Klepje actief • 91
 Klok • 98
 Kopieren nummers uit
 telefoonlijst • 50

L

Laatste nummer herhalen • 24
 Lampje • 16; 87

L (vervolg)

LCD
 afbeelding bij
 in/uitschakelen • 85
 contrast • 86
 extern • 15; 86
 hoofddisplay • 13; 86
 instellingen • 85
 symbolen • 14

Letters

intoetsen • 37
 Lezen van berichten • 63
 Luidsprekervolume • 27

M

Media box • 127
 Medische apparatuur • 142
 Melodieën • 81
 Memo's

spraak • 80
 tekst • 93; 96

Menu

bladeren • 58
 lijst • 59
 Microfoon uit • 28
 Minutenteller • 84
 Multiparty oproepen
 deelnemer verwijderen • 33
 opzetten • 32
 privégesprek • 33

N

Namen

intoetsen • 37
 opslaan • 45
 voice dial • 77
 wijzigen • 49
 zoeken/bellen • 48
 Netwerk kiezen • 112
 Netwerkdiensten • 107
 Noodoproepen • 144
 Nummers

corrigeren • 23
 eigen • 55
 FDN • 89
 herhalen • 24
 informatie • 57
 invoerstand • 37; 44
 opslaan • 45
 snelkiezen • 51
 voice dial • 77
 voice server • 68
 zoeken/bellen • 48

Nummerweergave • 113

O

Omrekenen • 103
 Onderhoud • 146
 Ontvangen oproepen • 74
 Oortelefoon • 34
 Opladen van batterijen • 20; 21
 Oplossen van problemen • 130
 Opnemen van
 voice dial namen • 78
 voice memo's • 80
 voice opdrachten • 79

Oproepen

beantwoorden • 26
 tweede oproep • 30
 beëindigen • 26
 beltoon • 81
 blokkeren • 109
 doorschakelen • 107
 gemist • 25; 74
 gespreksduur • 75
 gesprekskosten • 76
 in de wacht zetten • 28
 in geval van nood • 144
 internationaal • 24
 lijst • 24
 multiparty • 32
 nummer herhalen • 24
 automatisch • 91
 nummer opzoeken in de
 telefoonlijst • 48
 ontvangen • 74
 oproepenlijst • 74
 type belsegnaal • 81
 uitgaande • 75
 via de telefoonlijst • 48
 voice functies • 77
 weigeren • 27
 wisselgesprek • 30; 111
 zelf bellen • 23

Opties

selecteren • 35
 telefoonlijst • 49
 Organizer • 93

P

Pacemakers • 141
 Persoonlijk Identificatie
 • Zie PIN-code
 PIN-code • 133
 controle • 88
 wijzigen • 89
 PIN2-code • 133
 wijzigen • 90

P (vervolg)

Postvak IN • 63
 Postvak UIT • 65
 Problemen oplossen • 130
 PUK-code • 134
 PUK2-code • 134

R

Radiofrequenties • 135
 Resetten van instellingen • 92

S

Schrijven van
 berichten • 65; 66
 Selecteren van
 functies/opties • 35
 Servicenummers • 57
 SIM-kaart
 blokkeren • 89
 nummers bellen • 53
 plaatsen • 17
 verwijderen • 18

SMS

Zie Berichten
 Snelmenu • 90
 Sneltoetsen • 90
 Spelletjes • 124
 Air Shooting • 126
 Fortress • 125
 Space War • 126
 Standaardberichten • 70
 Stille modus • 84
 Stopwatch • 106
 Symbolen • 14

T

T9 stand • 37; 39
 Taal • 87
 Tekens intoetsen • 37; 44
 Tekst
 intoetsen • 37
 invoerstanden • 37
 taal • 87
 Telefonisch vergaderen
 • Zie Multiparty
 Telefoon
 aan/uitzetten • 22
 instellingen • 85
 onderdelen • 10
 Telefoonlijst • 45
 bellen • 48
 eigen nummers • 55

T (vervolg)

Telefoon (vervolg)

- geheugenstatus • 56
- namen intoetsen • 45
- namen wijzigen • 49
- nummers kopiëren • 50
- nummers/namen opslaan • 45
- nummers wijzigen • 49
- nummers wissen • 50
- opgenomen namen • 78
- opties • 49
- SMS sturen • 50
- verkort kiezen • 51
- voice opname • 77
- zoeken • 48

Tijd

- instellen • 98
- wereldtijd • 99

Timer • 105

Toets op zijkant • 92

Toetsen

- plaats • 10
- functie • 11
- sneltoetsen • 90

Toetstonen

- selecteren • 83
- volume • 27

Toon

- bericht • 82
- inkomend gesprek • 81
- toetsen • 83
- verbinding • 83

Tweede gesprek • 30

Type belsein • 81; 82

U

Uitgaande oproepen • 75

Uitzetten

- microfoon • 28

V

Veiligheid

- batterijen • 137
- elektronische
 - apparatuur • 141
 - explosiegevaar • 143
 - gebruiksomgeving • 141
 - informatie • 135; 145
 - medische apparatuur • 142
 - op de weg • 139
 - voorzorgsmaatregelen • 7

V (vervolg)

Verbinden met voice mail • 69

Verbindingstoon • 83

Verkeersveiligheid • 139

Verkort kiezen • 51

Verlichting • 15; 87

Verzorging • 146

Voice

- dial • 52; 77
- functies • 77; 1
- mail
 - server nummer • 68
 - verbinden met • 69
- memo • 80
- opdracht • 79
- server nummer • 68
- taal • 87
- volume • 83

Volume

- luidspreker • 27
- toetsen • 27
- voice gids • 83

W

WAP browser • 117

Wachtwoord

- blokkeren • 111; 134

Wachtwoorden • 133

Web browser • 117

Welkomtekst • 85

Wereldtijd • 99








Wijzigen van



- PIN-code • 89
- PIN2-code • 90
- tekstvoorstanden • 38
- Wisselgesprek • 30; 111

Z












Zoeken/bellen van nummers uit telefoonlijst • 48

SGH-A800 GSM Telefoon
Referentiekaart

Menu's openen	① Druk in de standby-stand op de functietoets  .	Aan/uitzetten	Houd de toets  ingedrukt.
	② Ga met de toets (of) naar het gewenste menu.	Zelf bellen	(Direct bellen) ① Toets het nummer in. ② Druk op  .
	③ Ga met de toets  of  naar de gewenste menukeuze.		(Voice dial) Hiervoor moet de naam opgenomen zijn en de optie Klepje actief op Voice dial staan:
	④ Druk op de functietoets  om uw instelling te bevestigen.	Gesprek beëindigen	① Open de telefoon. ② Zeg de naam. Druk op  .

- De functietoetsen ( en ) hebben de functie die er direct boven staat (op de onderste regel aan het display).



De telefoon opnemen	Open de telefoon. of Druk op 	Nummers in de telefoonlijst opslaan	<ol style="list-style-type: none"> ① Toets het nummer in. ② Druk op de functietoets Opslaan. ③ Selecteer het geheugen. ④ Geef de naam in. ⑤ Druk op de functietoets . ⑥ Selecteer de categorie. ⑦ Druk op de functietoets Opslaan.
Volume aanpassen	Druk op de toetsen aan de zijkant van de telefoon.		
Laatste nummer herhalen	Druk twee keer op de toets 		
Verkort kiezen	Houd in de standby-stand de betreffende toets  -  ingedrukt.	Een nummer in de telefoonlijst opzoeken	<ol style="list-style-type: none"> ① Druk in de standby-stand op de functietoets . ② Selecteer Naam zoeken of Nummer zoeken. ③ Geef de beginletters of -cijfers in. ④ Druk op de functietoets . ⑤ Druk zonnig op (of) ⑥ Om het nummer te bellen drukt u op .
Numerus op SIM-kaart bellen	Geef de SIM-geheugen-plaats in, druk op  en daarna op  .		
Voice mail aflijstieren	Druk op  .		

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-A800

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pól. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(Factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997

EMC : EN 301 489-01 (07-2000)

EN 301 489-07 (09-2000)

SAR : EN 50366:2001

Network : EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex(IV) of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesley Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 8SQ, UK
2002.07.24


In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)