

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Gebruikershandleiding



9355350
Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-4NX conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 – 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde accessoires kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	11
Algemene informatie	14
Stickers in het pakket.....	14
Toegangscodes	14
1. Aan de slag	16
Toetsen en aansluitingen	16
Belangrijke indicatoren in de standby-modus	17
De SIM-kaart en de batterij installeren	19
De batterij opladen	21
De telefoon in- en uitschakelen.....	22
Toetsen blokkeren.....	23
Gedeeld geheugen.....	24
De menu's gebruiken	24
Een menufunctie activeren	25
Overzicht van de menufuncties.....	27
2. Algemene functies en telefoonboek	34
Algemene telefoonfuncties.....	34
Opbellen.....	34
Laatste nummer herhalen	34
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	35
Snelkeuze.....	35
Wachtfunctie.....	36
Voicemailbox.....	36
Oproep-info.....	37



Gemiste oproepen en ontvangen oproepen.....	37
Laatst gekozen nummers	38
Laatste oproepen verwijderen	38
Gesprekstellers en kostentellers.....	38
Conferentiegesprekken	39
Opties tijdens een gesprek	40
Oproepinstellingen	41
Voicedialling.....	42
Een spraaklabel toevoegen.....	43
Bellen met behulp van een spraaklabel.....	44
Een spraaklabel opnieuw afspelen, wijzigen of wissen.....	44
Telefoonboek.....	45
Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen).....	45
Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan	46
Zoeken naar een naam in het telefoonboek.....	47
Een naam, nummer of tekstaantekening wijzigen	48
Namen en nummers wissen	48
Telefoonboeken kopiëren	48
Een visitekaartje zenden en ontvangen.....	49
Instellingen voor het telefoonboek selecteren	50
Dienstnummers.....	51
3. Profielen en tonen.....	52
Profielen	52
Tonen.....	53
4. Tekstberichten en multimediberichten	54
Tekstberichten intoetsen en verzenden.....	54
Opties voor het verzenden van tekstberichten	55



Tekst intoetsen	56
Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen	56
Tekstinvoer met woordenlijst	57
Samengestelde woorden intoetsen	58
Gewone tekstinvoer.....	58
Tips voor het intoetsen van tekst	59
E-mailberichten intoetsen en verzenden.....	60
Sjablonen	61
Een tekstsjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht	61
Een afbeelding invoegen in een tekstbericht.....	61
Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden	62
De mappen Inbox en Outbox.....	64
De mappen Archief en Mijn mappen	64
Tekstberichten wissen	65
Chatten.....	65
Instellingen voor tekstberichten	66
Berichtenteller.....	67
Informatieberichten	68
Dienstopdrachteneeditor	68
Multimediaberichten	68
Multimediaberichten intoetsen en verzenden.....	70
Multimediaberichten lezen en beantwoorden.....	71
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items.....	72
Instellingen voor multimediaberichten	73
Galerij.....	75
5. Instellingen	77
Datum- en tijdsinstellingen.....	77
Instellingen klok	77



Instellingen datum.....	77
Datum en tijd automatisch bijwerken	78
Telefooninstellingen.....	78
Taal.....	78
Cel informatie.....	78
Welkomsttekst.....	79
Netwerk kiezen	79
SIM-dienstactie bevestigen?	79
Automatische Help-tekst.....	80
Starttoon	80
Weergave-instellingen.....	80
Achtergrond.....	80
Kleurenschema's.....	81
Operatorlogo.....	81
Screensaver.....	82
Tooninstellingen.....	82
Accessoire-instellingen.....	83
Beveiligingsinstellingen	84
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	86
6. WAP-diensten.....	87
De telefoon instellen voor een WAP-dienst.....	87
Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan	88
De dienstinstellingen handmatig intoetsen	88
Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is.....	90
Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is	90
GPRS-verbinding	91
GPRS-modeminstellingen.....	92
Verbinding maken met een WAP-dienst.....	93



Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst	94
Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen	95
WAP - direct bellen	96
Een WAP-verbinding verbreken.....	96
Weergave-instellingen van de WAP-browser	97
Download-instellingen.....	97
Bookmarks	98
Een bookmark ontvangen	99
Dienstinbox	99
De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten.....	100
Het cachegeheugen	100
Beveiligingspictogram	101
Autorisatiecertificaten	101
7. Speciale functies.....	102
Bluetooth	102
Bluetooth gebruiken.....	102
Instellingen Bluetooth	104
Instellingen voor gepaarde apparaten.....	104
Infrarood	105
Pc-verbinding	106
PC Suite.....	107
GPRS en HSCSD.....	108
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken	108
Agenda.....	109
Een agendanotitie toevoegen	110
Notitiemelding	111
Rekenmachine	111
Valuta's omrekenen	112



Taken	113
8. Overige functies.....	114
Timerfunctie	114
Stopwatch.....	115
Tijd bijhouden en tussentijden opnemen	115
Rondetijden.....	116
Tijden weergeven en wissen	116
Wekker.....	116
Spelletjes.....	117
Een spelletje starten.....	117
Mogelijkheden en opties voor spelletjes	118
Toepassingen.....	118
Een toepassing starten	119
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn	119
Een toepassing downloaden	120
Geheugenstatus voor toepassingen	121
SIM-diensten	121
9. Informatie over de batterij	122
De batterij opladen en ontladen	122
VERZORGING EN ONDERHOUD.....	124
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	126



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



INTERFERENTIE

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.





GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



ACCESSOIRES EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



MAAK BACK-UPS

Denk eraan om reservekopieën van alle belangrijke gegevens te maken.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.






AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.





BELLEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.



■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en GSM 1800.

De dualbandfunctie is een netwerkfunctie. Vraag de exploitant van uw telefoonnetwerk of u zich op deze functie kunt abonneren.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas van deze diensten gebruik maken wanneer u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, LCH-9 en ACP-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



Algemene informatie

■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit.

Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

■ Toegangscode

- **Beveiligingscode (5 cijfers):** de beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt bij de telefoon geleverd. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen in het menu *Instellingen* (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 82). Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

U kunt de telefoon instellen op het vragen naar de code (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 82).

- **PIN-code (4 tot 8 cijfers):** de PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 82).





- **PIN2-code (4 tot 8 cijfers):** voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- **De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):** de PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.
Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkexploitant om de codes te verkrijgen.
- **Blokkeerwachtwoord:** het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 82). Het wachtwoord wordt verstrekt door uw netwerkexploitant.



1. Aan de slag

■ Toetsen en aansluitingen

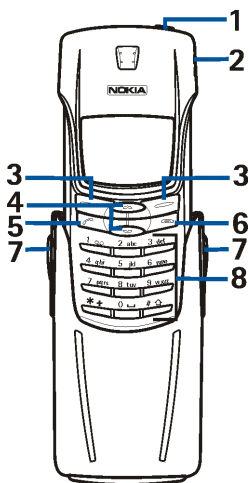

1. Aan/uit-toets, 



2. Hiermee schakelt u de telefoon in en uit.

Als het telefoonboek of menufuncties geactiveerd zijn, of als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op deze toets drukt.

2. Infraroodpoort


3. Selectietoetsen,  en 

De functie van de toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Menu** en **Namen** in de standby-modus.





4. Bladertoetsen,  en 

Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Ook kunt u


hiermee het volume van de luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.

5. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets het laatstgekozen nummer weergeven.



6. Met  beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.
7. Ontgrendelingsknoppen
8. **0**  - **9** **wxyz** gebruikt u voor het invoeren van cijfers en letters. Als u **1**  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox gebeld.
*** +** en **#**  worden bij verschillende functies voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld bij het blokkeren van het toetsenblok.

■ Belangrijke indicatoren in de standby-modus

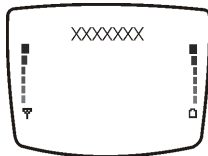

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Selectietoetsen in de standby-modus zijn **Menu** en **Namen**.

xxxxxx Geeft aan welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.



Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.









Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.



U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie [Tekstberichten en multimedieberichten](#) op pagina 52.




-  U hebt een of meer multimedieberichten ontvangen. Zie [Multimedieberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 69
-  U hebt een of meer spraakberichten ontvangen. Zie [Voicemailbox](#) op pagina 34.
-  De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 22.
-  De telefoon geeft geen belsegnaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsig-naal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensig-naaltoon* is ingesteld op *Uit*. Zie [Profielen](#) op pagina 50.
-  De wekker is ingesteld op *Aan*. Zie [Wekker](#) op pagina 114.
-  De timerfunctie is actief. Zie [Timerfunctie](#) op pagina 112.
-  De tijdsopname met de stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie [Stopwatch](#) op pagina 113.
-  *Alle spraakoproepen doorschakelen*: alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn. Zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 39.
-  Geeft aan dat uw gesprekken beperkt zijn tot een beperkte groep gebruikers (netwerkdienst). Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 82.




■ De SIM-kaart en de batterij installeren


- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
 - De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
 - Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen en de batterij verwijderen.
1. Druk op de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden van de telefoon om de greep te openen.
Sluit de greep altijd met de nodige voorzichtigheid.

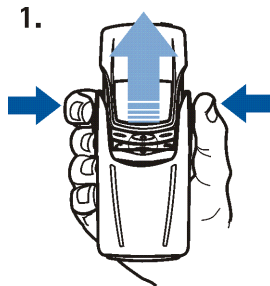


2. Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven en druk de ontgrendelingsknop met een geschikt instrument in. Gebruik geen instrument dat zo scherp is dat het de telefoon zou kunnen beschadigen. Schuif de cover aan de achterzijde in de richting van de pijl en verwijder de cover.

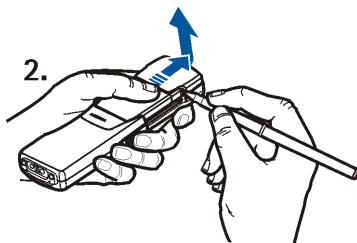


3. Verwijder de batterij uit de telefoon.

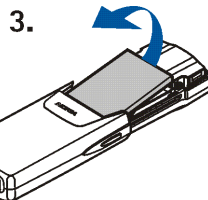


4. Maak de SIM-kaarthouder los door deze naar rechts te schuiven en op te tillen. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

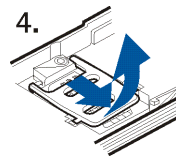

5. Bevestig de SIM-kaart stevig door de kaarthouder omlaag te drukken en naar links te schuiven.

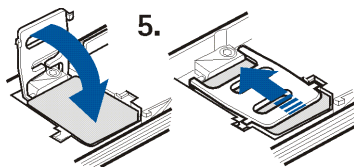

6. Plaats de batterij terug en schuif de cover aan de achterzijde terug totdat deze vastklikt.

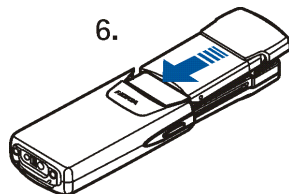

■ De batterij opladen


1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.


De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BLB-2-batterij met een ACP-12-lader duurt bijvoorbeeld 1 uur en 30 minuten.

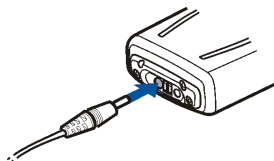

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

Als de tekst *SIM plaatsen* ook wordt weergegeven als de SIM-kaart juist is geplaatst, neemt u contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.

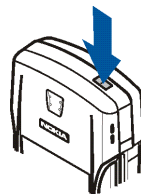

- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.
Zie ook *PIN-code vragen* in [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 82 en [Toegangscode](#)s op pagina 13.
- Als de beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.
Zie ook [Toegangscode](#)s op pagina 13.



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK: De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.




■ Toetsen blokkeren

U kunt het toetsenblok blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.

- **De toetsen blokkeren**


Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en vervolgens binnen anderhalve seconde op *** +** om het toetsenblok te blokkeren.


Als de toetsen vergrendeld zijn, verschijnt  bovenaan in het display.

- **De toetsen vrijgeven**


Druk op **Vrijgev.** en vervolgens binnen anderhalve seconde op *** +** om de toetsen vrij te geven.

- **Als de toetsenblok vergrendeld zijn**

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, wordt het toetsenblok automatisch geblokkeerd.

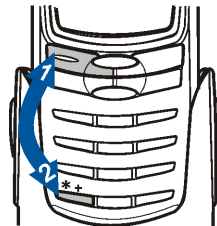



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon kunnen geheugen delen: telefoonboek, teksten en multimedieberichten, afbeeldingen en beltonen in de galerij, agendanotities en takenlijstnotities, Java-spelletjes en -toepassingen. Als u dergelijke functies gebruikt, is er minder geheugen beschikbaar voor andere functies die het geheugen delen. Dit geldt met name bij intensief gebruik van een van de functies (hoewel aan bepaalde functies een specifieke hoeveelheid geheugen is toegewezen naast het geheugen dat wordt gedeeld met andere functies). Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen, bookmarks, java-toepassingen, enzovoort opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdert u een aantal items uit het gedeeld geheugen om plaats vrij te maken voordat u verder gaat.

■ De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Zie [Automatische Help-tekst](#) op pagina 78 voor het activeren van de Help-tekst. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**.



Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader door het hoofdmenu en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door op **Select.** te drukken.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opn. met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en kunnen worden geactiveerd via het indexnummer. Het indexnummer wordt rechtsboven in het display weergegeven.

- Druk op **Menu** om het menu te openen en toets vervolgens binnen twee seconden het indexnummer van de gewenste menufunctie in.

Als u bijvoorbeeld *Opn. met willekeurige toets* wilt instellen op *Aan*, drukt u op **Menu**, **4ghi**, **2abc**, **2abc** en **1aa**.



■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Tekstberichten
 1. Bericht opstellen
 2. Inbox
 3. E-mail opstellen
 4. Verzonden items
 5. Archief
 6. Sjablonen
 7. Mijn mappen
 8. Berichten verwijderen
2. Multimediaber.
 1. Bericht opstellen
 2. Inbox
 3. Outbox
 4. Verzonden items
 5. Opgesl. items
 6. Berichten verwijderen
3. Chatten
4. Spraakberichten
 1. Luisteren naar voicemail
 2. Nummer voicemailbox
5. Informatieberichten
6. Berichtinstellingen
 1. Tekstberichten
 2. Multimediaber.



- 3. Overige inst.
- 7. Dienstopdrachteneditor
- 2. Oproep-info
 - 1. Gemiste oproepen
 - 2. Ontvangen oproepen
 - 3. Laatst gekozen nummers
 - 4. Laatste oproepen verwijderen
 - 1. Alles
 - 2. Gemist
 - 3. Ontvangen
 - 4. Gekozen
 - 5. Gespreksduur tonen
 - 1. Duur laatste gesprek
 - 2. Duur ontvangen oproepen
 - 3. Duur gekozen oproepen
 - 4. Totale duur gesprekken
 - 5. Tijdsduurtellers op nul
 - 6. Gesprekskosten
 - 1. Eenheden laatste gesprek
 - 2. Totale eenheden
 - 3. Gesprekskosteninstellingen
 - 7. GPRS-gegevenssteller
 - 1. Gegevens verz. in laatste sessie
 - 2. Gegevens ontv. in laatste sessie
 - 3. Alle verzonden gegevens
 - 4. Alle ontvangen gegevens



- 5. Tellers wissen
- 8. GPRS-verbindingstimer
 - 1. Duur van laatste sessie
 - 2. Duur van alle sessies
 - 3. Timers wissen
- 9. Berichtenteller
- 3. Profielen
 - 1. Normaal
 - 1. Activeren
 - 2. Aanpassen
 - 3. Tijdelijk
 - 2. Stil
 - 3. Vergadering
 - 4. Buiten
 - 5. Mijn stijl 1
 - 6. Mijn stijl 2
- 4. Instellingen
 - 1. Instellingen tijd en datum
 - 1. Klok
 - 2. Datum
 - 3. Datum en tijd autom. aanp.¹
 - 2. Oproepinstellingen
 - 1. Doorschakelen



-
- 1. Netwerkdienst



2. Opn. met willekeurige toets
 3. Automatisch opnieuw kiezen
 4. Snelkeuze
 5. Wachtfunctieopties
 6. Samenvatting na oproep
 7. Identificatie verzenden
 8. Lijn uitgaande oproepen¹
3. Telefooninstellingen
 1. Taal
 2. Celinformatie
 3. Welkomstekst
 4. Netwerk kiezen
 5. SIM-dienstacties bevestigen
 6. Automatische Help-tekst
 7. Starttoon
 4. Weergaveinstellingen
 1. Achtergrond
 2. Kleurenschema's
 3. Operatorlogo
 4. Timeout screensaver
 5. Tooninstellingen
 1. Oproepsignaal
 2. Type beltoon
 3. Beltoonvolume
 4. Trilsignaal
 5. Berichtsignaaltoon
-

1. Netwerkdienst



- 6. Toetsenvolume
- 7. Waarschuwingstonen
- 8. Waarschuwen bij
- 6. Accessoiresinstellingen¹
 - 1. Hoofdtelefoon
 - 2. Handsfree
 - 3. Hoorapparaat
- 7. Beveiligingsinstellingen
 - 1. PIN-code vragen
 - 2. Oproepen blokkeren
 - 3. Vaste nummers
 - 4. Beperkte groep gebruikers
 - 5. Beveiligingsniveau
 - 6. Toegangscode
- 8. Fabrieksinstellingen terugzetten
- 5. Galerij
 - 1. Mappen bekijken.
 - 2. Map toevoegen
 - 3. Map verwijderen.
 - 4. Map hernoemen
 - 5. Galerijdiensten
- 6. Organiser
 - 1. Wekker



1. Alleen weergegeven als een accessoire is gebruikt.



- 2. Agenda
- 3. Taken
- 7. Toepassing.
 - 1. Toepass. sel.
 - 2. Toep.diensten
 - 3. Geheugen



- 8. Spelletjes
 - 1. Selecteer spel
 - 2. Spel.diensten
 - 3. Geheugen
 - 4. Instellingen
 - 1. Geluid
 - 2. Verlichting
 - 3. Trillen



- 9. Extra
 - 1. Rekenmach.
 - 2. Timerfunctie
 - 3. Stopwatch



- 10.Connectivit.
 - 1. Bluetooth
 - 2. Infrarood
 - 3. GPRS
 - 1. GPRS-verbinding
 - 2. GPRS-modeminstellingen



11. Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Dienstinbox
4. Instellingen
 1. Actieve dienstinstellingen
 2. Actieve dienst-instellingen bewerken
 3. Weergaveinstellingen
 4. Cookieinstellingen
 5. Certificaten
 6. Instellingen beveiligingsmodule
 7. Instellingen dienstinbox
5. Ga naar adres
6. Cache wissen



12. SIM-diensten¹





-
1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.
De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.





2. Algemene functies en telefoonboek

■ Algemene telefoonfuncties


Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u het nummer in het display wilt wijzigen, drukt u op  of  om de cursor te verplaatsen en op **Wis** om het teken links van de cursor te verwijderen.



Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op ***+** voor het internationale prefix (het **+**-teken staat voor de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.

2. Druk op  om het nummer te bellen.
3. Druk op  of **Beëind.** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Bellen met behulp van het telefoonboek



1. Zie [Zoeken naar een naam in het telefoonboek](#) op pagina 45.
2. Druk op  om het nummer in het display te bellen.



Laatste nummer herhalen

Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.



Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u een inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op  om de greep te sluiten en een inkomende oproep te weigeren. Na het openen van de greep hebt u ongeveer 1 seconde om op  te drukken, of om op **Stil** te drukken om de beltoon te onderdrukken zonder de oproep te beantwoorden.

Als u op **Stil** drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.




Tip: Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde inkomende oproepen doorgeschakeld. Zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 39.

Snelkeuze

Druk op **Namen** en selecteer *Snelkeuze*. Ga naar de gewenste snelkeuzetoets.

- Druk op **Wijs toe** en vervolgens op **Zoeken**. Selecteer eerst de naam en dan het nummer dat u aan de toets wilt toekennen.
- Als al een nummer aan de toets is toegekend, drukt u op **Opties**. Vervolgens kunt u het toegekende nummer bekijken, wijzigen of wissen.

U kunt op een van de volgende manieren een nummer kiezen via een voorgeprogrammeerde snelkeuzetoets:



- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op .



- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen.


Wachtfunctie

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u bezig bent met een ander gesprek als u de functie *Wachtfunctieopties* hebt ingeschakeld (zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 39).

Tijdens het gesprek drukt u op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.

■ Voicemailbox

Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen.

Het voicemailnummer instellen

1. Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*.
2. Selecteer *Numer voicemailbox*.
3. Toets het voicemailnummer in en druk op *OK* om het op te slaan.

Uw voicemailbox bellen

1. Houd **100** ingedrukt in de standby-modus.
2. Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toets u dit in en drukt u op *OK*.



■ Oproep-info



Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, en de lengte en kosten van uw gesprekken.


Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Gekozen nrs.*, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in het telefoonboek, of een bericht naar het nummer zenden.

Gemiste oproepen en ontvangen oproepen

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 10 telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst), drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Gemiste oproepen*.



Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 10 telefoonnummers vanwaar u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst), drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Ontvangen oproepen*.



Laatst gekozen nummers

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Laatst gekozen nummers*. Zie ook [Laatste nummer herhalen](#) op pagina 32.

Laatste oproepen verwijderen

Als u de lijst met laatste oproepen wilt wissen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Oproep-info* en *Laatste oproepen verwijderen*. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer

- *Gespreksduur tonen*: in dit submenu kunt u de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken bekijken en weergeven in uren, minuten en seconden. Als u de tellers op 0 wilt zetten, hebt u de beveiligingscode nodig. Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie [Oproepinstellingen](#) op pagina 39.



- *Gesprekskosten* (netwerkdienst) en selecteer *Eenheden laatste gesprek* of *Totale eenheden* om de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken te controleren.

Selecteer *Gesprekskosteninstellingen* en vervolgens *Tellers wissen*, of selecteer *Kosten tonen in* om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (*Eenheden*) of valuta-eenheden (*Valuta*). Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden. Selecteer *Kostenlimiet* om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.




Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

- Selecteer *GPRS-gegevenssteller* en blader om de hoeveelheid laatst verzonden en laatst ontvangen gegevens te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte.
- Selecteer *GPRS-verbindingstimer* en blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten.

■ Conferentiegesprekken

Met de functie voor conferentiegesprekken kunnen maximaal zes personen deelnemen aan een conferentiegesprek.



1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuwe oproep*.
3. Toets het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in of haal dit op uit het telefoonboek en druk op **Bellen**. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
4. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken. Druk op **Opties** en selecteer *Conferentie*.
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.
6. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, gaat u als volgt te werk:
Druk op **Opties** en selecteer *Apart*. Ga naar de gewenste deelnemer en druk op **OK**. Als u het privé-gesprek hebt beëindigd, keert u terug naar het conferentiegesprek, zoals wordt beschreven in stap 4.
7. Druk op  als u het conferentiegesprek wilt beëindigen.

■ Opties tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op **Opties** voor onder meer de volgende opties (als deze beschikbaar zijn bij de netwerkexploitant en operator voor het huidige gesprek):

Microfoon uit of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Telefoonlijst*, *Menu* en *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Apart*, *Opnemen* en *Weigeren*.




DTMF verzend. wordt gebruikt om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit het telefoonboek en druk op **OK**. U kunt het wachtteken (w) en het pauzeteken (p) intoetsen door herhaaldelijk op *** +** te drukken.

Wisselen kunt u gebruiken om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden kunt u gebruiken om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

■ Oproepinstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Oproepinstellingen*. Selecteer vervolgens

- *Doorschakelen* om inkomende oproepen door te schakelen naar een ander nummer. Selecteer de gewenste doorschakeloptie en kies *Activeren*.
- *Opn. met willekeurige toets* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van **1** en .
- *Automatisch opnieuw kiezen* om maximaal 10 pogingen te doen om de verbinding automatisch te bewerkstelligen na een mislukte oproepoging.
- *Snelkeuze* om een telefoonnummer dat aan een snelkeuzetoets (**2abc** tot en met **9wxyz**) is toegekend, te kiezen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.
- *Wachtfunctieopties* om een waarschuwing te ontvangen als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst).



- *Samenvatting na oproep* om kort de duur en de kosten van het laatste gesprek weer te geven (netwerkdienst).
- *Identificatie verzenden* om uw telefoonnummer weer te geven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Als u *Netwerkinstell.* selecteert, wordt de instelling gebruikt die u bent overeengekomen met de serviceprovider.
- *Lijn uitgaande oproepen* om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren. Dit is een netwerkdienst. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

■ Voicedialling

U kunt een nummer kiezen door de spraaklabel uit te spreken dat aan een telefoonnummer is toegevoegd. Een spraaklabel kan bestaan uit elk gesproken woord, bijvoorbeeld een naam.

Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

- Spraaknummers zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Spraaknummers zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaknummers op en speel ze af in een rustige omgeving.
- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaknummers opneemt of een nummer kiest via een spraaknummer.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.








Opmerking: U moet het spraaknummer exact zo uitspreken als u dit hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van spraaknummers afhankelijk bent.

Een spraaklabel toevoegen

Sla de nummers waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen op, of kopieer ze naar het geheugen van de telefoon.

U kunt ook spraaklabels aan de namen op de SIM-kaart toevoegen. Als u de SIM-kaart echter vervangt, moet u eerst de oude spraaklabels verwijderen voordat u nieuwe spraaklabels kunt toevoegen.

1. Druk vanuit de standby-modus op  of .
2. Ga naar de naam waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen en druk op **Gegev..**
Ga naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Sprklabel toev.*
4. Druk op **Starten** en spreek het woord of de woorden die u als spraaklabel wilt opnemen, duidelijk uit. Na de opname wordt het opgenomen spraaklabel afgespeeld.
5. Als het spraaklabel met succes is opgenomen, wordt *Spraaklabel opgeslagen* weergegeven, klinkt een piepsignaal en verschijnt het symbool  achter het telefoonnummer met het spraaklabel.



Bellen met behulp van een spraaklabel

U kunt niet bellen met behulp van spraaklabels als een toepassing die gebruikmaakt van de GPRS-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens. Als u wilt bellen met behulp van een spraaklabel, moet u de toepassing eerst beëindigen.

1. Houd **Namen** ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven.
2. Spreek het spraaklabel duidelijk uit.
3. Als de telefoon het spraaklabel herkent, wordt het spraaklabel herhaald en wordt het nummer na anderhalve seconde automatisch gekozen.

Als u een hoofdtelefoon gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om te bellen via een spraaklabel.

Een spraaklabel opnieuw afspelen, wijzigen of wissen

Druk op **Namen** en selecteer *Spraaklabels*. Ga naar de naam met het gewenste spraaklabel en druk op **Opties**.


- Als u het spraaklabel opnieuw wilt afspelen, selecteert u *Afspelen*.
- Als u het spraaklabel wilt wissen, selecteert u *Verwijderen* en drukt u op **OK**.
- Als u het spraaklabel wilt wijzigen, selecteert u *Wijzigen*. Druk op **Starten** om het nieuwe spraaklabel toe te voegen.



■ Telefoonboek



U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon (het interne telefoonboek) of in het geheugen van de SIM-kaart (SIM-telefoonboek).

- In het interne telefoonboek kunt u maximaal 500 namen opslaan met nummers en tekstaantekeningen voor elke naam. Het aantal nummers of namen dat in totaal kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het aantal namen, telefoonnummer en bijbehorende tekstitems.
- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen (zie Instellingen voor het telefoonboek selecteren op pagina 48).

1. Druk op **Namen** en selecteer *Naam toevoeg..*
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 54.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie [Opbellen](#) op pagina 32 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.






Tip: Snel opslaan: toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus, Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in en druk op **OK**.






Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt maximaal vijf telefoonnummers en drie korte tekstaantekeningen per naam opslaan in het interne telefoonboek. Tekstaantekeningen bij een naam kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een adres en e-mailadres, een notitie en een webadres.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld en wordt aangeduid met . Wanneer u een naam in het telefoonboek selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telef. en SIM* is, want meerdere nummers en tekstaantekeningen kunnen alleen in het telefoonboek van de telefoon worden opgeslagen. Zie [Instellingen voor het telefoonboek selecteren](#) op pagina 48.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op  of  vanuit de standby-modus.
3. Ga naar de naam in het interne telefoonboek waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen en druk op **Gegev.** (Als de naam nog niet in de telefoon is opgeslagen, wordt gevraagd of u de naam wilt opslaan.)
4. Druk op **Opties** en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoegen*.
5. Selecteer een van de volgende nummertypen of teksttypen:





 **Algemeen:** dit is het standaardtype, dat wordt gebruikt wanneer geen ander nummertype is ingesteld als het standaardnummer. Andere nummertypen zijn  **Mobiel**,  **Thuis**,  **Kantoor** en  **Fax**.

Teksttypen zijn  **E-mail**,  **Postadres**,  **Notitie** en  **Webadres**.

Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u **Type wijzigen** in de lijst met opties.

6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
7. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.



Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op  of , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer **Als standaard**.

Zoeken naar een naam in het telefoonboek

1. Druk op **Namen** en selecteer **Zoeken**.
2. Druk op **Tonen** om het telefoonboek te openen of toets de eerste tekens in van de naam waarnaar u zoekt en druk op **Zoeken**. De gevonden items verschijnen in een pop-up-venster.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.



Tip: U kunt snel naar een naam en telefoonnummer zoeken door vanuit de standby-modus op  of  te drukken. Toets de eerste letter(s) van de naam in en/of ga naar de gewenste naam.



Een naam, nummer of tekstaantekening wijzigen

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Gegev..** Ga naar de naam, het nummer of de tekstaantekening die u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer *Naam bewerken..*, *Nr. bewerken* of *Info bewerken*, breng de gewenste wijziging aan en druk op **OK**.

Namen en nummers wissen

Druk op **Namen** en selecteer *Verwijderen*.

- Als u namen en nummers één voor één wilt wissen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar de gewenste naam en het gewenste nummer. Druk op **Verwijd.** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Als u alle namen en nummers tegelijk uit het telefoonboek wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijd..* Ga vervolgens naar het gewenste telefoonboek, *Telefoon* of *SIM-kaart*, en druk op **Verwijd..** Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

Telefoonboeken kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa.

1. Druk op **Namen** en selecteer *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs*.



- Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.
- Standaard nrs.* wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd, aangezien de SIM-kaart het opslaan van verschillende nummers onder één naam mogelijk niet ondersteunt.
4. Kies *Origin. behoud.* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
 - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden en ontvangen als OTA-bericht (Over The Air) als dit door het netwerk wordt ondersteund.

- Een visitekaartje ontvangen
Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen als OTA-bericht, drukt u op **Tonen**. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan* om het visitekaartje in het telefoongeheugen op te slaan of op *Wegdoen* om het ontvangen visitekaartje te verwijderen.
- Een visitekaartje zenden
U kunt de contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of een ander compatibel mobiel apparaat dat de standaard vCard ondersteunt.



1. Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in het telefoonboek, druk op **Opties** en selecteer *Vkrtje verz.*
2. Als u het visitekaartje wilt verzenden als OTA-bericht, selecteert u *Via SMS*, *Via infrarood* of *Via Bluetooth*.


Instellingen voor het telefoonboek selecteren

1. Druk op **Namen** en selecteer *Instellingen*.
2. Selecteer *Actief geheugen* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
 - Telef. en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide telefoonboeken. De namen en nummers worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
 - Telefoon* om het interne telefoonboek van de telefoon te gebruiken.
 - SIM-kaart* om het telefoonboek van de SIM-kaart te gebruiken.
3. Selecteer *Weergave telefoonboek* en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
 - Namenlijst* om vier namen tegelijkertijd weer te geven.
 - Naam en nr.* om één naam en één telefoonnummer tegelijkertijd weer te geven.
4. Selecteer *Geheugenstatus*. Selecteer *Telefoon* of *SIM-kaart* om te bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in het geselecteerde telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.



Dienstnummers

U kunt bellen naar de dienstnummers van uw netwerkexploitant als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op **Namen** en selecteer *Dienstnummers*. Ga naar het gewenste dienstnummer en druk op  om het nummer te bellen.



3. Profielen en tonen

■ Profielen



De telefoon heeft verschillende profielen (instellingsgroepen) waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Nadat u de profielen aan uw wensen hebt aangepast, hoeft u een profiel alleen maar te activeren als u dit wilt gebruiken.

De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten*, *Mijn stijl 1* en *Mijn stijl 2*.

Druk op **Menu** en selecteer *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select..**

- Selecteer *Activeren* om het profiel te activeren.



Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets **[1]** te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.

- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste tijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer



- *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.
- *Type beltoon*, *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.
- *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

U kunt verder de naam van een profiel wijzigen met *Profielnaam*. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

■ Tonen

Als u een gewone beltoon ontvangt als OTA-bericht, kunt u deze beltoon opslaan in de lijst met beltonen. Het aantal beltonen dat u in de lijst met beltonen kunt opslaan, is afhankelijk van de omvang van de elke afzonderlijke beltoon. Als er geen ruimte meer beschikbaar is om nieuwe beltonen op te slaan, kunt u een eerder opgeslagen beltoon vervangen door de beltoon die u hebt ontvangen. Deze telefoon ondersteunt geen polyfone beltonen.



4. Tekstberichten en multimedieberichten

U kunt tekst-, afbeelding-, multimedia- en e-mailberichten lezen, intoetsen en verzenden, of uw berichten opslaan. De berichten in het berichtengeheugen van de telefoon zijn ondergebracht in mappen.

Voordat u tekst- of afbeeldingberichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan (zie [Instellingen voor tekstberichten](#) op pagina 64).



Opmerking: U kunt deze functies alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ Tekstberichten intoetsen en verzenden

U kunt berichten verzenden en ontvangen die uit meerdere gewone tekstberichten zijn samengesteld (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld.

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 54.
Zie ook [Sjablonen](#) op pagina 59.



- U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en **Verzenden** te selecteren.
- Toets het telefoonnummer van de ontvanger in (of zoek het op in het telefoonboek) en druk op **OK** om het bericht te verzenden.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding **Bericht verzonden** weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over SMS-diensten.

Opties voor het verzenden van tekstberichten

Nadat u het bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u **Verzendopties**.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u **Meer kopieën**. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u het bericht wilt verzenden via een berichtprofiel, selecteert u **Verz. profiel** en kiest u het berichtprofiel dat u wilt gebruiken.





Als u bijvoorbeeld een profiel selecteert dat u hebt gedefinieerd voor e-mailverzendingen, toetst u het e-mailadres van de ontvanger in of haalt u dit op uit het telefoonboek en drukt u op **OK**. Toets het nummer van de e-maildienst in en selecteer **Accepteren** om het bericht te verzenden.

Zie **Instellingen voor tekstberichten** op pagina 64 als u een berichtprofiel wilt definiëren.



■ Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenlijst.


Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenlijst aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. De lettermodus wordt aangeduid met *Abc*, *abc* of *ABC* naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op  te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met 123. U kunt schakelen tussen de letter- en cijfermodus door  ingedrukt te houden.

Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenlijst wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenlijstopties. Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenlijst snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.




Tekstinvoer met woordenlijst

U kunt alle letters, van A tot Z, met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.


1. Gebruik de toetsen **2 abc** tot en met **9 wxyz** om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.

Als u bijvoorbeeld **Nokia** wilt intoetsen terwijl de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u eenmaal op **6 mno** voor N, eenmaal op **6 mno** voor o, eenmaal op **5 jkl** voor k, eenmaal op **4 ghi** voor i en eenmaal op **2 abc** voor a:



Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 57 voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u het woord door op  te drukken of door een spatie in te voegen met **0 _**.

Als het woord niet juist is, hebt u de volgende opties:




- Druk op *** +** totdat het gewenste woord verschijnt en bevestig de invoer van dit woord.
- Druk op **Opties** en selecteer **Suggesties**.



Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **Opslaan**. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.




Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op  te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer door op **0**  of  te drukken.

Gewone tekstinvoer

Druk op een cijfertoets (**2 abc** tot en met **9 wxyz**) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal*. Zie *Taal* op pagina 76.

Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.




- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op  of  en toetst u de letter in.
- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets **1** .



Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) hieronder voor meer aanwijzingen voor het intoetsen van tekst.

Tips voor het intoetsen van tekst

U kunt ook de volgende toetsen gebruiken tijdens het intoetsen van tekst:

- Druk op **0**  om een spatie in te voegen.
- Druk op  om de cursor naar rechts te verplaatsen of op  om de cursor naar links te verplaatsen.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op *** +**. Als de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, houdt u *** +** ingedrukt of drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbol inv.*

Blader door de lijst met tekens en druk op **Kiezen** om een teken te selecteren.

U kunt sneller door de lijst bladeren door op **2abc**, **4ghi**, **6mno** of **8tuv** te drukken. Druk vervolgens op **5jkl** om een teken te selecteren.

- Als u een cijfer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nr. invoegen*. Toets de gewenste cijfers in en druk op **OK**.
- Als u een naam of telefoonnummer wilt invoegen vanuit het telefoonboek, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam invoegen* of *Nr. invoegen*.
- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoeg.*



Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan de woordenlijst.

■ E-mailberichten intoetsen en verzenden

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden via SMS, moet u de instellingen voor het verzenden van e-mail opslaan. Zie [Instellingen voor tekstberichten](#) op pagina 64. Neem contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over en het abonneren op de e-maildienst. Zie [Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan](#) op pagina 44 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in het telefoonboek.



1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *E-mail opstellen*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit het telefoonboek en druk op **OK**.
3. Toets desgewenst een onderwerp voor het bericht in en druk op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 54. Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Het e-mailadres en de onderwerpregel zijn in het aantal tekens inbegrepen. Zie ook [Sjablonen](#) op pagina 59. U kunt geen afbeeldingen toevoegen.
5. Druk op **Opties** en selecteer *E-mail verzend*. om het bericht te verzenden. Als u geen instellingen voor het verzenden van e-mailberichten hebt opgeslagen, wordt gevraagd naar het nummer van de e-mailserver.
Druk op **OK** om het e-mailbericht te verzenden.





Opmerking: Wanneer u e-mailberichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de melding *Bericht verzonden* weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht is verzonden naar de e-mailserver. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over e-maildiensten.

■ Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

U kunt de lijst met sjablonen openen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

Een tekstsjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht

Druk tijdens het intoetsen of beantwoorden van een bericht of e-mail op **Opties**. Selecteer *Sjabloon invgn* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.

Een afbeelding invoegen in een tekstbericht


De telefoon bevat een aantal afbeeldingsjablonen. U kunt ook nieuwe afbeeldingen opslaan in de map *Sjablonen*. Meer afbeeldingen kunt u vinden op de website van Nokia, <http://www.club.nokia.com>.






Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor afbeeldingberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.

- Afbeeldingberichten zijn samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.
- Afbeeldingberichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen. U kunt ze dus niet bekijken als u de SIM-kaart met een ander toestel gebruikt.


Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer **Afb. bijvoegen** en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Bijvoeg.** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**.

■ Een gewoon bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een tekstbericht of e-mailbericht hebt ontvangen, worden de indicator  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding **berichten ontvangen** weergegeven.





Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meer dan één bericht hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Ongelezen tekstberichten worden aangeduid met  en niet eerder weergegeven afbeeldingberichten worden aangeduid met .
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen in tekstbericht of e-mailbericht, en u kunt het bericht verplaatsen of de naam ervan wijzigen.

Selecteer *Kop. nr agenda* om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als herinnering voor de huidige datum.

Selecteer *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, het gebruikte berichtencentrum en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Selecteer *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.



- Selecteer tijdens het weergeven van een afbeeldingbericht de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.
4. Selecteer *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Selecteer *Origin. bericht* om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer *Leeg scherm*.
Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.
 5. Druk op *Opties*, selecteer *Verzenden* en druk op *OK* om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.

■ De mappen Inbox en Outbox

Nadat u een nieuw tekst- of afbeeldingbericht hebt gelezen, wordt het bericht opgeslagen in de map *Inbox* van het menu *Tekstberichten*.

U kunt een bericht dat u later wilt verzenden, opslaan in de map *Sjablonen* of *Archief*.

■ De mappen Archief en Mijn mappen

Voor het indelen van uw berichten kunt u nieuwe mappen maken en berichten verplaatsen naar een nieuwe map of naar de map *Archief*.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op *Menu* en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op *Opties* en selecteert u *Map toevoegen*.



- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijd..*

Als u een bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op **Opties** terwijl u het bericht leest. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **OK**.

■ Tekstberichten wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, Tekstberichten* en *Berichten verwijderen*.

Als u alle berichten in een map wilt wissen, gaat u naar de map en drukt u op **Select..** Druk vervolgens op **OK** als *Alle berichten verwijderen uit?* wordt weergegeven.

Als u alle gelezen berichten uit alle mappen wilt verwijderen, gaat u naar *Alle berichten* en drukt u op **Select..** Druk vervolgens op **OK** als *Alle berichten verwijderen uit alle mappen?* wordt weergegeven.

■ Chatten

Met deze snelle service voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen. De berichten die tijdens een chatsessie worden verzonden of ontvangen, worden niet opgeslagen.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Chatten*. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit het telefoonboek) en druk op **OK**.



Een andere methode voor het starten van een chatsessie: wanneer u een bericht hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Opties** en selecteert u **Chatten**.

2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.
3. Toets het chatbericht in (zie **Tekst intoetsen** op pagina 54).
4. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en **Verzenden** te selecteren.
5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw oorspronkelijke bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3.

Als u de laatste berichten uit de huidige chatsessie wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u **Chat-archief**. De berichten die u hebt verzonden, worden aangeduid met "<" en uw chatbenaming. De berichten die u hebt ontvangen, worden aangeduid met ">" en de chatbenaming van de afzender. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bericht waaraan u bezig was.

Selecteer de optie **Chat-naam** als u de chatbenaming wilt wijzigen.

■ Instellingen voor tekstberichten

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten verzonden worden.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten**, **Berichtinstellingen** en **Tekstberichten**. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen. Selecteer



- *Nr. van berichtencentrale* om het telefoonnummer van de berichtencentrale op te slaan. Dit nummer hebt u nodig om tekst- en afbeeldingberichten te verzenden. Dit nummer krijgt u van uw netwerkexploitant.
- *Berichten verzenden als* om de berichtindeling te selecteren.
- *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om u een bericht te zenden, bijvoorbeeld als de telefoon is uitgeschakeld.
- *Standaard nummer ontvanger* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten voor dit berichtprofiel moeten worden verzonden.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *GPRS gebruiken* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.
- *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord te zenden (netwerkdienst)
- *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen.

■ Berichtenteller

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Oproep-info* en *Berichtenteller* om het aantal verzonden en ontvangen tekst- en afbeeldingberichten, chatberichten en e-mailberichten weer te geven. Vergeet niet dat afbeeldingberichten zijn samengesteld uit een aantal tekstberichten. De berichtenteller telt deze samenstellende onderdelen als afzonderlijke tekstberichten. Volg de aanwijzingen in het display.



■ Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkexploitant, bijvoorbeeld het weerbericht en verkeersinformatie. Vraag uw netwerkexploitant welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie [De telefoon instellen voor een WAP-dienst](#) op pagina 85).

■ Dienstopdrachteditor

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachteditor*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkexploitant. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Multimediaberichten



Opmerking: Deze functie kan alleen worden gebruikt als dit door de netwerkexploitant of serviceprovider wordt ondersteund. Alleen telefoons die functies voor multimediaberichten bieden, kunnen deze berichten ontvangen en weergeven.



Multimediaberichten kunnen tekst, afbeeldingen en geluid bevatten. Deze telefoon ondersteunt geen polyfone beltonen en kan ze niet afspelen. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 45 kB. Als een bericht groter is dan 45 kB, kunt u het bericht mogelijk niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een internetadres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken. U kunt geen multimediaberichten met geluid verzenden.

Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.



Opmerking: Als *Ontvangst multimedia toest.* is ingesteld op *Ja* of op *Eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

De volgende indelingen voor multimediaberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, PNG en BMP.

Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.


U kunt geen multimediaberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve WAP-verbinding voor GSM-gegevens (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 86). De aflevering van multimediaberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.



Multimediaberichten intoetsen en verzenden

Zie [Instellingen voor multimediaberichten](#) op pagina 71 voor de instellingen voor multimediaberichten. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor meer informatie over en het abonneren op de multimediaberichtendienst.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 54.

U kunt één afbeelding in een multimediabericht invoegen. Als u een afbeelding wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afb. invoegen*. De lijst met beschikbare mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Selecteer de gewenste map om deze te openen en kies de gewenste afbeelding. Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten.


Als u een naam uit het telefoonboek wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Naam invoegen*. Ga naar de gewenste naam, druk op **Opties** en selecteer *Naam invoegen*.

Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Nr. invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het telefoonboek en druk op **OK**.

3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar nr.* (of *Verz. nr e-mail*) om het bericht te verzenden.






5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit het telefoonboek. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden.

Het verzenden van een multimediasbericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het bericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie *Instellingen voor multimediasberichten* op pagina 71.

Multimediasberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimediasbericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht binnen is, worden de indicator  en het bericht *Multimediasbericht ontvangen* weergegeven.

- Als de indicator  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediasberichten vol is. De melding *Multim.geh. vol, wachtend ber. bekijk.* wordt weergegeven. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen.
1. Druk op **Tonen** om het bericht nu te bekijken. Druk op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.



Het bericht later lezen: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
 - *Ber. verwijd.* om een opgeslagen bericht te wissen.
 - *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. U kunt het bericht beantwoorden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren. Standaard wordt het telefoonnummer (of e-mailadres) van de afzender gebruikt.
 - *Drst. naar nr.* of *Drst. nr e-mail* om het bericht door te sturen naar een bepaald telefoonnummer of e-mailadres.
 - *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u hebt opgeslagen in de map *Verzonden items*. Zie [Multimediaberichten intoetsen en verzenden](#) op pagina 68.
 - *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
 - *Afbeelding opsl.* om de afbeelding op te slaan in de *Galerij*.

De mappen *Inbox*, *Outbox*, *Opgeslagen items* en *Verzonden items*

Ontvangen multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediaber.*

Multimediaberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* in het submenu *Multimediaber.*



Multimediaberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgesl. items* van het submenu *Multimediaber.*

Verzonden multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediaber.*

■ Instellingen voor multimediaberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediaber.* Selecteer

- *Verz. berichten opslaan.* Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimediaberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Ontvangst multimedia toest.* Selecteer *Nee*, *Ja* of *Eigen netwerk* om multimediadiensten te gebruiken. Als u *Eigen netwerk* kiest, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.
- *Inkom. multimediaberichten.* Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimediaberichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimediaberichten wilt ontvangen.
- *Instellingen verbinding.* Definieer WAP-verbindinginstellingen voor het ophalen van multimediaberichten. Activeer de set waar u de verbindinginstellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen. Zie ook [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 86.



- *Naam set instellingen.* Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- *Homepage.* Toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op **1**  voor een punt en druk op **OK**.
- *Sessiemodus.* Selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
- *Gegevensdrager.* Selecteer *GPRS*.
- *GPRS-toegangspunt.* Toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**. De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *IP-adres.* Toets het adres in, druk op *** +** voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype.* Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Gebruikersnaam.* Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord.* Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Advertenties toestaan.* U kunt opgeven of u advertenties wilt ontvangen of weigeren.

Verbindingsinstellingen voor multimedia ontvangen als tekstbericht

U kunt de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek de website van Club Nokia (www.club.nokia.com).



■ Galerij



U kunt afbeeldingen en beltonen die u bijvoorbeeld hebt ontvangen in een multimediebericht, opslaan in de mappen in de galerij (zie [Multimedieberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 69).

1. Druk op **Menu** en selecteer **Galerij**. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer **Mappen bekijken**, om de lijst met mappen te openen.

Overige opties zijn:

- **Map verwijderen**, om de map die u wilt verwijderen te selecteren. Oorspronkelijke mappen kunt u niet verwijderen.
- **Map hernoemen**, om de map te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen. De naam van oorspronkelijke mappen kunt u niet wijzigen.
- **Map toevoegen**, om een nieuwe map toe te voegen. Toets een naam in voor de map en druk op **OK**.
- **Galerijdiensten**, om afbeeldingen en tonen te downloaden. Selecteer respectievelijk **Afdiensten** of **Beltonendienst**. Er wordt geprobeerd om verbinding te maken met de WAP-pagina van Club Nokia met behulp van de huidige dienstinstellingen. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot Club Nokia via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu **Diensten** en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 91. Probeer opnieuw verbinding te maken met Club Nokia.



Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.

3. Open de gewenste map om de lijst met bestanden in de map weer te geven. De mappen *Grafisch* en *Tonen* zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon.
4. Selecteer het gewenste bestand. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
 - *Openen* om het geselecteerde bestand te openen.
 - *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
 - *Inst. als a.gr.* om het geselecteerde bestand in te stellen als achtergrond.
 - *Verplaatsen* om een bestand naar een andere map te verplaatsen.
 - *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
 - *Gegevens* om de details van het bestand te bekijken.
 - *Sort* om de bestanden en mappen te sorteren op datum, tijd, naam of grootte.



5. Instellingen

■ Datum- en tijdsinstellingen

Instellingen klok

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Klok*. Selecteer

- *Klok afbeelden (Klok verbergen)* om de tijd rechtsboven in het display weer te geven wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.
- *Tijd instellen*, toets de juiste tijd in en druk op **OK**.
- *Tijdnotatie* en stel de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in.

De klok wordt tevens voor de volgende functies gebruikt: *Berichten*, *Oproep-info*, *Wekker*, tijdelijke *Profielen* en *Agenda*.

Als de batterij gedurende langer dan een paar minuten uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Instellingen datum

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum*. Selecteer

- *Datum instellen* om de huidige datum in te stellen.
- *Datumnotatie* om aan te geven hoe de datum moet worden weergegeven.



Datum en tijd automatisch bijwerken

Als u de datum en tijd automatisch wilt laten bijwerken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Datum en tijd autom. aanp.* en *Aan* (netwerkdienst). Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestig..*

■ Telefooninstellingen

Taal

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Taal*. Selecteer de gewenste taal voor schermteksten. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Cel informatie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Cel informatie*. Selecteer *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Als de optie *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, ontvangt u mogelijk geen informatieberichten. Stel de optie *GPRS-verbinding* in dat geval in op *Wanneer nodig* (zie *De telefoon instellen voor een WAP-dienst* op pagina 85).



Welkomsttekst

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Welkomsttekst*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Netwerk kiezen

U kunt het netwerk waarop de telefoon is aangesloten automatisch of handmatig selecteren.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Netwerk kiezen*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, wordt een lijst met de beschikbare netwerken weergegeven en kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkexploitant heeft. Als het netwerk geen registratieovereenkomst heeft, wordt *Geen toegang* weergegeven en moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

SIM-dienstactie bevestigen?

Zie [SIM-diensten](#) op pagina 119.



Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische Help-tekst*.

Zie ook [De menu's gebruiken](#) op pagina 23.

Starttoon

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Starttoon*.

■ Weergave-instellingen

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*. U kunt ook afbeeldingen ontvangen in een multimediabericht, afbeeldingen downloaden van WAP-pagina's of afbeeldingen ophalen van de pc met PC Suite en vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De indelingen JPEG, GIF en PNG worden ondersteund.

Een achtergrondafbeelding selecteren

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Achtergrond*.
2. Selecteer *Afb. wijzigen* om de mappenlijst in het menu *Galerij* weer te geven.



3. Selecteer de betreffende map en ga naar de gewenste afbeelding.
4. Als u de afbeelding wilt opslaan als achtergrond, drukt u op **Opties** en selecteert u *Inst. als a.gr.*

Als u de geselecteerde achtergrondaafbeelding uit de galerij verwijdert, blijft de afbeelding als achtergrond aanwezig totdat u deze vervangt door een andere afbeelding.

De achtergrondaafbeelding wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

De achtergrondaafbeelding in- of uitschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Achtergrond*. U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan* of *Uit* te selecteren.

Kleurenschema's

U kunt de kleur voor elementen in het display, zoals indicatoren en signaleringen, wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Kleurenschema's*. Selecteer het gewenste kleurenschema.

Operatorlogo

U kunt het logo van de operator weergeven of verbergen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Operatorlogo*. Het operatorlogo wordt grijs weergegeven als u niet eerder een logo bij een serviceprovider hebt besteld.



Het standaardoperatorlogo wordt weergegeven als geen andere optie is gekozen en het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

Screensaver

De screensaver in de vorm van een digitale klok wordt gebruikt om energie te besparen in de standby-modus. De digitale klok wordt geactiveerd wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfunctie is gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergaveinstellingen* en *Timeout screensaver*. Selecteer het tijdsinterval waarna de digitale klok moet worden geactiveerd. De duur van de timeout kan variëren tussen de 5 seconden en 60 minuten.

Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

■ Tooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. Dezelfde instellingen vindt u in het menu *Profielen* (zie *Profielen* op pagina 50). De instellingen die u nu selecteert, vervangen de instellingen in het actieve profiel.

Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Opend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.



Selecteer *Type beltoon* voor inkomende spraakoproepen. Als u beltonen wilt selecteren die zijn opgeslagen in de *Galerij*, selecteert u *Gallerij openen* in de lijst met beltonen.

Selecteer *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.



Tip: Als u een beltoon ontvangt via een OTA-bericht of door te downloaden, kunt u de beltoon opslaan in de *Galerij*. Deze telefoon ondersteunt geen polyfone beltonen.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

Selecteer *Waarschuwen bij* om in te stellen dat de telefoon alleen moet overgaan bij oproepen van telefoonnummers uit een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of selecteer *Elke oproep* en druk op *Markeer*.

■ Accessoires-instellingen

Het menu Accessoires-instellingen wordt uitsluitend weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de volgende accessoires: de hoofdtelefoon HDC-5, de draadloze hoofdtelefoon HDW-2, het mobiele hoorapparaat LPS-3 of de handsfree carkit PPH-1 of CARK125.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Accessoireinstellingen*. Selecteer *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat*.



- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u de geselecteerde accessoire aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl de accessoire is aangesloten.
- Selecteer *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal is ingesteld op 1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- Selecteer *Verlichting en Aan* om de verlichting permanent in te schakelen. Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten. De optie *Verlichting* is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.
- Selecteer *Hoorapparaat gebruiken* en vervolgens *Ja* als u het hoorapparaat in plaats van de hoofdtelefoon wilt gebruiken. De optie *Hoorapparaat gebruiken* is uitsluitend beschikbaar als *Hoorapparaat* is geselecteerd.

■ Beveiligingsinstellingen



Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikersgroepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.



- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.
- *Beperkte groep gebruikers*. Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerexploitant voor meer informatie.
- *Beveiligingsniveau*. Selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.
Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden wanneer u het interne geheugen van de telefoon wilt selecteren of wanneer u van het ene geheugen naar andere wilt kopiëren. Het geselecteerde geheugen moet het SIM-kaartgeheugen zijn. Zie [Instellingen voor het telefoonboek selecteren](#) op pagina 48 en [Telefoonboeken kopiëren](#) op pagina 46.
- *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van alarmnummers, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.



■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menuinstellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De namen en telefoonnummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.



6. WAP-diensten

U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten, zoals nieuws, weerberichten, activiteiten, bioscoopprogramma's en on line spelletjes. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAP-diensten.

WAP-diensten maken op hun WAP-pagina's gebruik van Wireless Mark-Up Language (WML). U kunt op de telefoon geen webpagina's in Hyper Text Mark-Up Language (HTML) weergeven.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of serviceprovider van de diensten die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van WAP-diensten. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.



Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de dienstinstellingen rechtstreeks op de telefoon ontvangen van de netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst aanbiedt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek de website van Club Nokia (www.club.nokia.com).



U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste instellingen. De WAP-instellingen kunnen bijvoorbeeld beschikbaar zijn op de website van de netwerkexploitant of serviceprovider.

Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst *Dienstinstellingen ontvangen* weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan en activeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.

Als geen instellingen zijn opgeslagen onder *Actieve dienstinstellingen*, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingssset en worden ze geactiveerd.

- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.
- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*.

U moet de verbindingssset activeren op dezelfde plaats waar u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een WAP-dienst.



3. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.
4. Selecteer **Actieve dienst-instellingen bewerken**.

Selecteer de dienstinstellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.

- **Naam set instellingen**- toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- **Homepage** - toets het homepage-adres van de gewenste WAP-dienst in, druk op **100** voor een punt en druk op **OK**.
- **Sessiemodus**. Selecteer **Doorlopend** of **Tijdelijk**.
- **Verbinding beveiligen** - selecteer **Aan** of **Uit**.

Als de verbindingbeveiliging is ingesteld op **Aan**, probeert de telefoon een beveiligde verbinding te gebruiken voor toegang tot de WAP-dienst. Als er geen beveiligde verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, moet u de verbindingbeveiliging uitschakelen (**Uit**).

- **Gegevensdrager** - selecteer **GSM-gegevens** of **GPRS**. Zie **Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is** en **Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is** hieronder voor instellingen voor de geselecteerde drager.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie over de tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.



Instellingen als GSM-gegevens de geselecteerde gegevensdrager is

- *Inbelnummer* - toets het telefoonnummer in en druk op **OK**.
- *IP-adres* - toets het adres in, druk op *+ voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype* - selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Type gegevensoproep* - selecteer *Analoog* of *ISDN*.
- *Snelheid gegevensoproep* - selecteer de gewenste snelheid of selecteer *Automatisch*. De optie *Automatisch* is uitsluitend beschikbaar als het huidige type data-oproep *Analoog* is. De daadwerkelijke snelheid van de data-oproep is afhankelijk van de serviceprovider.
- *Login-type* - selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Automatisch* selecteert, worden voor het login-type de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de volgende instellingen gebruikt. Als u *Handmatig* selecteert, moeten de login-gegevens worden opgegeven bij het tot stand brengen van een verbinding.
- *Gebruikersnaam* - toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord* - toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

Instellingen als GPRS de geselecteerde gegevensdrager is

- *GPRS-verbinding* - selecteer *Altijd online* of *Wanneer nodig*.

Als u *Altijd online* selecteert, wordt de telefoon automatisch geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Door een WAP-toepassing te starten, wordt de verbinding tussen de telefoon en het netwerk gemaakt, zodat datatransmissie mogelijk is. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het GPRS-netwerk.



Als u *Wanneer nodig* selecteert, wordt de GPRS-verbinding tot stand gebracht wanneer u verbinding maakt met een WAP-dienst en wordt deze verbroken wanneer u de WAP-verbinding beëindigt.

- *GPRS-toegangspunt* - toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**. De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *IP-adres* - toets het adres in, druk op * + voor een punt en druk op **OK**. U kunt het IP-adres verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.
- *Verificatietype* - selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Login-type* - selecteer *Handmatig* of *Automatisch*. Als u *Handmatig* selecteert als de *GPRS-verbinding* is ingesteld op *Altijd online*, wordt de verbinding *Altijd online* uitgeschakeld.
- *Gebruikersnaam* - toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord* - toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

GPRS-verbinding

U kunt instellen dat de telefoon automatisch wordt geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-verbinding*. Selecteer *Altijd online* of *Wanneer nodig*.



Als u *Altijd online* selecteert, wordt de telefoon automatisch geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Door een WAP- of pc-inbeltoepassing te starten of door multimedieberichten te verzenden of ontvangen, wordt automatisch de verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht en kunt u gegevens overbrengen. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het GPRS-netwerk.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, wordt de GPRS-verbinding tot stand gebracht zodra een toepassing deze nodig heeft en wordt de verbinding verbroken wanneer u de toepassing beëindigt.

GPRS-modeminstellingen

U kunt de telefoon via infrarood of Bluetooth aansluiten op een compatibele pc en de telefoon als modem gebruiken voor GPRS-verbinding vanaf de pc.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-modeminstellingen*. Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt. Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.

- Ga naar *Alias voor toegangspunt* en druk op **Select..** Toets de naam in die u voor het geactiveerde toegangspunt wilt gebruiken en druk op **OK**.
- Ga naar *GPRS-toegangspunt* en druk op **Select..** Toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.



De naam van een toegangspunt is nodig om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen. U kunt de naam van het toegangspunt verkrijgen bij de netwerkexploitant of serviceprovider.

Met de software Nokia Modem Options kunt u de instellingen voor de GPRS-inbedienst (naam van het toegangspunt) ook instellen op de pc (zie [PC Suite](#) op pagina 105). Als u de instellingen zowel op de pc als op de telefoon hebt ingesteld, wordt de instellingenset op de pc gebruikt.

■ Verbinding maken met een WAP-dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste WAP-dienst zijn geactiveerd. De instellingen activeren:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Instellingen*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

- Open de homepage van de WAP-dienst:
Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Home*.



Tip: Ga als volgt te werk om de homepage van een WAP-dienst snel te openen: Houd **A** ingedrukt in de standby-modus.



OF



- Selecteer een bookmark van de WAP-dienst:
Druk op **Menu**, selecteer *Diensten*, *Bookmarks* en selecteer een bookmark.
Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
OF
- Toets het adres van de WAP-dienst in:
Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de WAP-dienst in, druk op * + voor speciale tekens en druk op **OK**.
Het prefix http:// wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.





■ Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst

Nadat u verbinding met de WAP-dienst hebt gemaakt, kunt u in de WAP-pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per WAP-dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw WAP-serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als tijdens een GPRS-verbinding een inkomende (of uitgaande) oproep plaatsvindt, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. De GPRS-verbinding wordt onderbroken.



Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen

- Gebruik de bladertoetsen  of  om door WAP-pagina's te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op .
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen **0**  - **9** *wxyz* . Druk op ***** **+** om speciale tekens in te toetsen.
- Tijdens een actieve WAP-verbinding zijn alle of sommige van de volgende opties beschikbaar. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste optie:

Home als u wilt terugkeren naar de homepage van de WAP-dienst.

Bookmarks om de lijst met bookmarks weer te geven. Zie [Bookmarks](#) op pagina 96 voor meer informatie.

Bewerken/Rij openen/Koppel. openen/Lijst openen om tekst in te toetsen of om een gemarkeerd item op de WAP-pagina te selecteren.

Bookmark toevo. om de huidige WAP-pagina aan de lijst met bookmarks toe te voegen.

Ga naar adres om het adres van de gewenste WAP-dienst in te toetsen.

Dienstinbox om de lijst met dienstberichten weer te geven. Zie [Dienstinbox](#) op pagina 97.

Weergave-inst.: zie [Weergave-instellingen van de WAP-browser](#) op pagina 95.

Cookie-instell.: zie [Download-instellingen](#) op pagina 95.

Gebruik gegev. om een nummer van de huidige WAP-pagina op te slaan of te bellen (en de WAP-verbinding te beëindigen). Als de WAP-pagina meerdere nummers bevat, kunt u het gewenste nummer selecteren.



Opnieuw laden om de huidige WAP-pagina opnieuw te laden en bij te werken.

Cache wissen: zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 98.

Beveiligingsinfo om beveiligingsinformatie over de huidige WAP-verbinding en de server weer te geven.

Afsluiten om het browsen te stoppen en het gesprek te beëindigen.

De beschikbare opties kunnen ook koppelingen omvatten die door de serviceprovider zijn geleverd.

WAP – direct bellen



Bepaalde WAP-pagina's ondersteunen functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. Dit wordt aangegeven op de WAP-pagina. U kunt bijvoorbeeld mogelijk

- bellen terwijl een WAP-pagina actief is.
- DTMF-toonreeksen zenden terwijl u een gesprek voert.
- een naam en telefoonnummer vanaf een WAP-pagina in het telefoonboek opslaan.

Voordat een van deze functies wordt uitgevoerd, wordt eerst om bevestiging gevraagd.

■ Een WAP-verbinding verbreken

Druk tijdens het gebruik van een WAP-dienst op **Opties** en selecteer *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

U kunt ook eenmaal op  drukken om de verbinding te beëindigen (GPRS of GSM data). Druk nogmaals op  om het WAP-menu te sluiten.



■ Weergave-instellingen van de WAP-browser

1. Als geen WAP-verbinding actief is
 - Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten, Instellingen* en *Weergaveinstellingen*.
- Als een WAP-verbinding actief is
 - Druk op **Opties** en selecteer *Weergave-inst.*
2. Selecteer *Tekstterugloop* of *Afbeeldingen tonen*.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* voor *Tekstterugloop* en *Ja* of *Nee* voor *Afbeeldingen tonen*.

Als *Tekstterugloop* is ingesteld op *Aan*, loopt de tekst door op de volgende regel als deze niet op één regel past.

Als *Afbeeldingen tonen* is ingesteld op *Nee*, worden eventuele afbeeldingen op de WAP-pagina niet weergegeven. Dit kan het browsen op WAP-pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

■ Download-instellingen

U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens die een WAP-site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 98).

1. Als geen WAP-verbinding actief is
 - Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten, Instellingen* en *Cookieinstellingen*.



Als een WAP-verbinding actief is

- Druk op **Opties** en selecteer *Cookieinstellingen*.
2. Selecteer *Cookies* en selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te verbieden.

■ Bookmarks

U kunt maximaal 50 adressen van WAP-pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Als geen WAP-verbinding actief is

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks*.

Als een WAP-verbinding actief is

- Druk op **Opties** en selecteer *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
 3. Selecteer een van de volgende opties:

Ga naar om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is.

Bewerken of *Verwijderen* om de geselecteerde bookmark te wijzigen of verwijderen.

Verzenden om de geselecteerde bookmark naar een andere telefoon te zenden via SMS.



Nieuw bookmark. om een nieuwe bookmark te maken zonder verbinding te maken met een WAP-dienst. Toets het adres en de naam van de WAP-pagina in en druk op **OK**.



In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark hebt ontvangen van een compatibele telefoon, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken** om de bookmark weer te geven, **Opslaan** om de bookmark op te slaan of **Wegdoen** om de bookmark te verwijderen.

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen, die bijvoorbeeld het adres van een WAP-dienst bevatten.

1. De dienstinbox openen wanneer geen WAP-verbinding actief is

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, wordt de tekst **1 dienstbericht ontvangen** weergegeven. Druk op **Bekijken** om de **Dienstinbox** te activeren.

Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de **Dienstinbox**. Als u de **Dienstinbox** later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Diensten** en **Dienstinbox**.



Als een WAP-verbinding actief is

Druk op **Opties** en selecteer *Dienstinbox*.

2. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**.

Selecteer *Ophalen* om de browser te activeren en de inhoud van het dienstbericht te downloaden.

Selecteer *Details* om uitvoerige informatie over het dienstbericht weer te geven.

Selecteer *Verwijderen* om het geselecteerde dienstbericht te wissen.

De telefoon instellen op het ontvangen van dienstberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Instellingen diensinbx* en *Dienstberichten*. Als u de telefoon wilt instellen op het ontvangen van dienstberichten, selecteert u *Aan*. Als u *Uit* selecteert, ontvangt de telefoon geen dienstberichten.

■ Het cachegeheugen



Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Het cachegeheugen leegmaken als geen WAP-verbinding actief is


- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.



Het cachegeheugen leegmaken als een WAP-verbinding actief is

- Druk op **Opties** en selecteer *Cache wissen*.

■ Beveiligingspictogram

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een WAP-verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de WAP-gateway of WAP-server (aangeduid door de instelling *IP-adres* in het menu *Actieve dienst-instellingen bewerken*) gecodeerd.

Het beveiligingspictogram geeft echter niet aan dat de datatransmissie tussen de gateway en server (de plaats waar de gevraagde bron is opgeslagen), veilig is. Het is de taak van de serviceprovider om de datatransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

■ Autorisatiecertificaten

Autorisatiecertificaten worden door sommige WAP-diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor controle van handtekeningen, servercertificaten (gebruikt om de WAP-server vast te stellen) of andere beveiligingscertificaten.

U kunt het certificaat downloaden van WAP-pagina's als de WAP-dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt. Nadat u het certificaat hebt gedownload, kunt u het weergeven en vervolgens opslaan of verwijderen. Als u het certificaat opslaat, wordt het toegevoegd aan de lijst met certificaten in de telefoon.



7. Speciale functies



Opmerking: U kunt deze functies alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.


■ Bluetooth

Bluetooth-technologie maakt draadloze verbinding tussen elektronische apparaten mogelijk. Bluetooth-apparaten maken gebruik van radiogolven en de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat hoeven zich dus niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. De twee apparaten moeten zich wel binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische apparatuur.

Voor het gebruik van Bluetooth-apparaten kunnen beperkingen gelden. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

U kunt een Bluetooth-verbinding gebruiken om draadloos verbinding te maken met compatibele Bluetooth-accessoires of compatibele computers. In het menu Bluetooth kunt u verbindingen beheren en instellingen definiëren.

Bluetooth gebruiken

1. U kunt Bluetooth activeren door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens **Connectivit.**, **Bluetooth** en **Aan** te selecteren. Het pictogram  wordt weergegeven.



Bluetooth maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Houd hier rekening mee wanneer u andere functies van de telefoon gebruikt.

2. Als u Bluetooth de eerste keer gebruikt, wordt gevraagd naar een naam voor de telefoon. Accepteer de standaardnaam of wijzig deze. Via de naam kunt u Bluetooth-apparaten of -accessoires van elkaar onderscheiden.
3. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *Bluetooth* en *Zoeken naar audioaccessoires* om te zoeken naar Bluetooth-accessoires waarmee u verbinding kunt maken. Compatibele apparaten die worden waargenomen, worden in een lijst met Bluetooth-accessoires weergegeven in de volgorde waarin ze werden gevonden. Druk op **Stop** om het zoeken te stoppen.
4. Ga naar het gewenste apparaat en druk op **Select.** Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Verbonden met* gevolgd door de naam weergegeven en ziet u het pictogram . U kunt slechts één Bluetooth-verbinding tegelijkertijd actief hebben.
 - Als wordt gevraagd om afstemming ('paren'), moet u een code opgeven. Deze code ligt vast voor accessoires en wordt bij de accessoire geleverd, maar voor andere apparaten kunt u zelf een code instellen. Beide Bluetooth-apparaten moeten dezelfde code gebruiken om de apparaten op elkaar te kunnen afstemmen. U kunt elke keer wanneer u verbinding maakt een nieuwe code gebruiken.



5. Als u het actieve apparaat wilt weergeven en de verbinding met het apparaat wilt sluiten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Bluetooth* en *Actief apparaat bekijken*.

Instellingen Bluetooth

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *Bluetooth* en *Instellingen Bluetooth*. Selecteer

- *Waarneembare mijn telefoon* om de waarneembaarheid van de telefoon voor andere Bluetooth-apparaten te wijzigen. *Verborgen* om het apparaat onzichtbaar te maken, zodat het uitsluitend reageert op apparaten waarmee het is gepaard.
- *Naam van mijn telefoon* om de Bluetooth-apparaatnaam van de telefoon (de naam die aan andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven) te wijzigen.

Instellingen voor gepaarde apparaten

Als u een lijst met gepaarde apparaten wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u *BluetoothConnectiviteit*, *Bluetooth* en *Gepaarde apparaten bekijken*. Het oudste gepaarde apparaat bevindt zich bovenaan in de lijst. Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende opties beschikbaar, afhankelijk van de status van het apparaat of de verbinding:

- *Verbinden* om verbinding te maken met de aangeduide accessoire.
- *Korte naam toewijzen* om het gepaarde apparaat een naam te geven (die alleen voor u zichtbaar is).
- *Paring verwijderen*. om het geselecteerde apparaat uit de lijst te verwijderen.



- *Verzoek autor. verbinding* om in te stellen of de verbinding met het gepaarde apparaat automatisch tot stand moet worden gebracht (*Nee*) of dat toestemming moet worden gevraagd voordat de verbinding tot stand wordt gebracht (*Ja*).

■ Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes en agendanotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen storingen optreden met andere infraroodapparaten. Dit apparaat is een laserproduct van Klasse 1.



Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.
- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op *Menu* en *Connectiviteit* te drukken en *Infrarood* te selecteren.
- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de datatransmissie te starten.



Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

■ Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood of Bluetooth is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld tekst- en afbeeldingberichten verzenden, of contactpersonen, agendanotities en takenlijstnotities synchroniseren tussen de telefoon en de pc en uw WAP-bookmarks en verbindingssets beheren.

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden vindt u op de Nokia-website www.nokia.com/support/phones/8910i.



PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om Java-toepassingen vanaf de pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen geschikt te maken voor gebruik in multimediaberichten, als achtergrond of als operatorlogo en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia PC Composer** om monofone beltonen voor oudere compatibele telefoonmodellen van Nokia, zoals de Nokia 8310, te maken.
- **Nokia Content Copier** om gegevens van de telefoon naar een pc of een andere Nokia-telefoon over te brengen, bijvoorbeeld om een reservekopie van de gegevens te maken.
- **Nokia PC WAP Manager** om uw WAP-bookmarks te wijzigen en verzenden, of om de verbindingssets op de telefoon bij te werken.
- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en de telefoonboek-, profiel- en berichtinstellingen op de telefoon te wijzigen.
- **Nokia PC Sync** om het telefoonboek, agenda en takenlijstnotities te synchroniseren tussen de telefoon en de pc.
- **Nokia PC Graphics** om afbeeldingberichten voor oudere compatibele telefoonmodellen van Nokia, zoals de Nokia 8310, te maken en wijzigen.
- Met de modemstuurprogramma's voor de Nokia 8910i kunt u de telefoon als modem gebruiken.



- **Nokia Modem Options** bevat instellingen voor HSCSD- en GPRS-verbindingen.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.

GPRS en HSCSD

U kunt GPRS (General Packet Radio Service) en HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) hoge-snelheid gegevensdiensten voor de telefoon gebruiken.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de hoge-snelheid gegevensdiensten.

Het gebruik van de HSCSD-dienst belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

1. Als u een infraroodverbinding gebruikt: Activeer de infraroodverbinding op de telefoon (zie [Infrarood](#) op pagina 103). Controleer of de verbinding actief is op de pc.
2. Start de toepassing voor gegevenscommunicatie op de pc.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.



U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Beweeg de telefoon niet en houd deze tijdens een dataoproep niet in uw hand

■ Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden. Op de datum en tijd van het evenement in kwestie kunt u een waarschuwingston laten weergeven als u dit hebt ingesteld.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Agenda**. Blader naar de gewenste dag. Als u de notities voor de dag wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u **Toon dagnotitie**. Het notitiepictogram wordt vóór de notitie weergegeven. U kunt één notitie weergeven door in de dagweergave naar de notitie te gaan, op **Opties** te drukken en **Bekijken** te selecteren. In de weekweergave worden vier weken naast elkaar weergegeven.

De overige opties voor de agenda kunnen bestaan uit:





- Opties voor het maken van een notitie, voor het verzenden van een notitie naar de agenda van een andere telefoon of het verzenden van de notitie als tekstbericht.
- Opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.
- **Instellingen** om bijvoorbeeld de datum en tijd of de datum- en tijdsnotatie in te stellen. Met de optie **Autom. verwijd.** kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.



Een agendanotitie toevoegen

Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 54 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. Selecteer een van de volgende notietypen:

-  *Vergadering* - toets het onderwerp in of zoek naar een naam in telefoonboek, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens de locatie van de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Selecteer desgewenst *Met geluid* om een waarschuwingstoon voor de vergadering in te stellen.
-  *Memo* - toets de notitie in en druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de einddag voor de notitie in en druk op **OK**. Selecteer *Met geluid* om een waarschuwingstoon voor de notitie in te stellen, of selecteer *Stil* (geen toon) en stel het tijdstip voor de waarschuwing in.
-  *Herinnering* - toets de notitie in en druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Selecteer of u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen en toets desgewenst de tijd in.
-  *Oproep* - toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. U kunt ook naar het nummer in het telefoonboek zoeken door achtereenvolgens op **Opties** en *Zoeken* te drukken. Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u *Met geluid* selecteren om een waarschuwingstoon en -tijd in te stellen voor de notitie.



- 🎁 *Verjaardag* – toets de naam van de persoon in (of zoek de naam op in het telefoonboek door achtereenvolgens op *Opties* en *Zoeken* te drukken), druk op *Opties* en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens het geboortjaar in en druk op *OK*. Als u het geboortjaar invoert, wordt de leeftijd van de persoon in kwestie achter de naam weergegeven. Desgewenst kunt u *Met geluid* selecteren om een waarschuwingston en -tijd in te stellen voor de notitie.

Als een waarschuwingston is ingesteld, wordt het pictogram 🗨️ weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

Notitiemelding

Er klinkt een piepsignaal en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op 📞 te drukken. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op *Bekijken*. Als u de waarschuwingston wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op *Uit*.

■ Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Extra* en *Rekenmach..*



2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op **#** **↵** voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen, Aftrekken, Vermenigvuld., Delen, Kwadraat, Wortel* of *Teken wijzigen*.
 **Tip:** U kunt ook eenmaal op *** +** drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.
4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra* en *Rekenmach..*
 2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op **#** **↵** voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
 3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde val..*
- U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag dat u wilt omrekenen in, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde val..*



■ Taken

U kunt een actiepunt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren. Deze actiepunten kunt u in volgorde van prioriteit opslaan. U kunt maximaal 30 actiepunten opslaan, afhankelijk van de lengte van de actiepunten.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiseren* en *Taken*. Druk op **Opties** of ga naar het gewenste actiepunt en druk op **Opties**.

- Selecteer *Toevoegen* om een nieuw actiepunt toe te voegen. Toets het onderwerp voor het actiepunt in, druk op **Opties** en *Opslaan*. Selecteer de prioriteit voor het actiepunt, *Hoog (1)*, *Normaal (2)* of *Laag (3)*. U kunt de actiepunten sorteren op prioriteit of op datum. *Woordenboek* (zie *Tekstinvoer met woordenlijst* op pagina 55).
- U kunt actiepunten wissen of wijzigen, de prioriteit wijzigen (*Prioriteit bew.*), actiepunten weergeven, opslaan in de agenda of verzenden als tekstbericht. Met *Naar prioriteit* kunt u actiepunten met een bepaald prioriteitsniveau weergeven.




8. Overige functies



Opmerking: U kunt deze functies alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra* en *Timerfunctie*. Toets de alarmtijd (uren en minuten) in en druk op **OK** om de timerfunctie te starten. Desgewenst kunt u een korte tekst intoetsen die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. Druk op **OK**. Als de timerfunctie actief is, wordt het pictogram  weergegeven in de standby-modus.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld, of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingston afbreken door op **OK** te drukken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal binnen 30 seconden. Druk op **OK** om de ingestelde tekst te wissen.

De timerfunctie stoppen of de tijd voor de timerfunctie wijzigen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra* en *Timerfunctie*. Selecteer *Tijd wijzigen* om de timer opnieuw in te stellen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.



■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van de telefoon gebruikt.

Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra*, *Stopwatch* en *Tussentijden*.
Als de tijdsopname in de achtergrond plaatsvindt, bijvoorbeeld vanwege een inkomende oproep, drukt u op *Doorgaan*.
2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.
4. Druk op **Opties** en selecteer
 - *Starten* om de stopwatch opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.
 - *Opslaan* om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.
 - *Opn. instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.



Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de stopwatch te starten en druk op **Ronde** om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie [Tijd bijhouden en tussentijden opnemen](#) op pagina 113.

Tijden weergeven en wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de laatste tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met de namen of de eindtijden van de tijdsreeksen weer te geven. Selecteer de tijd die u wilt weergeven.

Druk op **Opties** en selecteer *Tijden verwijfd.* als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle verwijfd.* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen. Druk op **Verwijfd.** en vervolgens op **OK**.

■ Wekker

Voor de wekker wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De wekker werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Wekker*. Toets de tijd voor het alarmsignaal in en druk op **OK**. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen, selecteert u *Aan*.



Als u na het instellen van het alarmsignaal de telefoon uitschakelt, klinkt toch het signaal op de ingestelde tijd.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal en de tekst *Alarm!* samen met het alarmtijdstip knippert in het display.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, stopt het alarmsignaal enkele minuten en wordt dan weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

■ Spelletjes

Een spelletje starten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Selecteer spel*.
Selecteer het spelletje dat u wilt spelen.

Voor elk spelletje zijn aanwijzingen beschikbaar voor het gebruik van de toetsen en het spelen van het spel.



Mogelijkheden en opties voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Spel.diensten* of *Instellingen*. Selecteer

- *Spel.diensten* als u via de actieve dienstinstellingen verbinding wilt maken met de WAP-pagina's van Club Nokia.

Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot Club Nokia via de WAP-dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een WAP-dienst](#) op pagina 91. Probeer opnieuw verbinding te maken met Club Nokia.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of de WAP-serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende WAP-diensten.


- *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilsignaal (*Trillen*) in te stellen voor het spelletje.


■ Toepassingen

In dit menu kunt u de Java-toepassingen beheren die in de telefoon zijn geïnstalleerd. Verschillende serviceproviders bieden toepassingen via WAP-diensten. Voordat u deze toepassingen kunt gebruiken, moet u de toepassing naar de telefoon downloaden.





Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassing.* en *Toepass. sel..*
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op . Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven. Als u een toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op  drukken.



Tip: Als een toepassing het hele schermgebied gebruikt, worden geen namen van selectietoetsen weergegeven. Druk op de selectietoets  of  om de lijst met opties weer te geven. Selecteer een van de opties of druk op **Terug** om door te gaan met de toepassing.

Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.
- **Webtoegang:** hiermee kunt u netwerktoegang voor de toepassing beperken. Selecteer *Eerst vragen* als gevraagd moet worden naar toestemming voor netwerktoegang, *Toegestaan* om netwerktoegang toe te staan of *Niet toegest.* om netwerktoegang niet toe te staan.



- **Versiecontrole:** hiermee kunt u controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de WAP-dienst te downloaden.
- **Webpagina:** hiermee kunt u meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weergeven. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is gegeven.
- **Details:** als u meer informatie over de toepassing wilt.

Een toepassing downloaden

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassing*, en *Toep.diensten*. De lijst met beschikbare WAP-bookmarks wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een geschikte Java-toepassing vinden op de WAP-pagina's van Club Nokia (zie [Bookmarks](#) op pagina 96).
- Druk op **Menu** en selecteer *Diensten* om te zoeken naar een WAP-pagina waarvan u een geschikte Java-toepassing wilt downloaden. Zie [Bladeren door de pagina's van een WAP-dienst](#) op pagina 92.
- Gebruik de download-optie voor spelletjes (zie [Mogelijkheden en opties voor spelletjes](#) op pagina 116).
- Gebruik het installatieprogramma voor Java-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.



Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassing*.

Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassing*, en *Geheugen*. De inhoud van de *Galerij* kan invloed hebben op de hoeveelheid geheugen die voor toepassingen beschikbaar is.

■ SIM-diensten

Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 12. Menu 12 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie *Vragen* in het menu *SIM-dienstacties bevestigen* (menu 5-3-6).

U moet mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



9. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15 °C and 25 °C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.



- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het kan echter zijn dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm (6 inch) afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm (6 inch) afstand van de pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing plaatsvindt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op zulke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.



■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd zijn met de wet.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



■ Alarmnummer kiezen





Belangrijk:

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,43 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Raadpleeg de productinformatie op www.nokia.com voor SAR-informatie in andere regio's.



BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjecho, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschildeerde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

(ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;

(iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;

(iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;

(v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulaire netwerk;

(vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;

(vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of

(viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulaire netwerk.

7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaart welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.

8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.

9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper: _____

Adres: _____

Land: _____

Telefoon: _____

Datum aankoop (dd/mm/jj): [] [] / [] [] / [] []

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij): [] [] [] [] - [] [] [] []

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij): [] [] [] [] []

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

[] [] [] [] [] [] / [] [] [] / [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Plaats van Aankoop: _____

Naam Winkel: _____

Adres Winkel: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel