

Inhoudsopgave

Aan de slag 3

De eerste keer bellen en gebeld worden.

De functies van de telefoon 6

Toetsfuncties, sneltoetsen, letters invoeren.

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen 16

Een belsignaal, thema of andere instellingen kiezen.

Bellen 25

Het telefoonboek, spraakbesturing, belopties gebruiken.

Mobile Internet instellen 45

WAP, e-mail en *Bluetooth* draadloze technologie instellen.

Berichten 52

E-mail- en tekstberichten.

Mobile Internet gebruiken 58

WAP-browser, bladwijzers.

Informatie overdragen en uitwisselen 61

Bluetooth draadloze technologie, synchronisatie.

Meer functies 68

Kalender, wekker, stopwatch, timer, spelletjes.

Beveiliging 76

SIM-kaartblokkering, telefoonblokkering.

Problemen oplossen 78

Waarom werkt de telefoon niet zoals ik dat wil?

Aanvullende informatie 80

Veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.

Pictogrammen 90

Wat is de betekenis van de pictogrammen?

Index 95

Ericsson T68m

Eerste editie (oktober 2001)

Deze handleiding is gepubliceerd door Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001

Publicatienummer: NL/LZT 108 4788 R1A

INNOVATRON PATENTS

Let op:

Enkele in deze handleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund.

Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en de *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

BLUETOOTH is een handelsmerk in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

T9™ Text Input is een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Aan de slag

Deze gebruikershandleiding

Als handig naslagwerk bevat het hoofdstuk "De functies van uw telefoon" een kort overzicht van de belangrijkste functies van de telefoon, sneltoetsen en algemene informatie.

Beschikbare diensten

Bepaalde diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden besproken, zijn afhankelijk van het netwerk of abonnement dat u gebruikt. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar.

Dit symbool geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement.

Raadpleeg uw netwerkexploitant voor meer informatie over uw abonnement.



De SIM-kaart

Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop, onder andere, uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen.

Montage

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:

- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
- de batterij hebt aangesloten en opgeladen. Zie "SIM-kaart en batterijgegevens" op pagina 4.






Opmerking: *zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

SIM-kaart en batterijgegevens



Het kan tot 30 minuten duren voordat een pictogram op de display wordt weergegeven tijdens het opladen.

1. Plaats de SIM-kaart onder de zilverkleurige houders.
2. Plaats de batterij aan de achterzijde in de telefoon en druk tot u een klik hoort.
3. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
4. Het kan tot 30 minuten duren voordat het pictogram voor het opladen van de batterij op de display wordt weergegeven.
5. Wacht zo'n 4 uur of tot het pictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.
6. Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.

U kunt de telefoon pas gebruiken nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen.

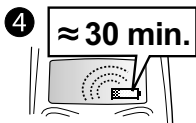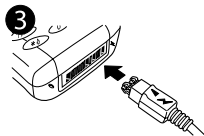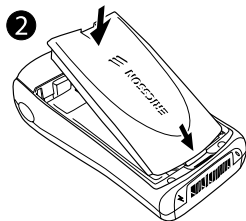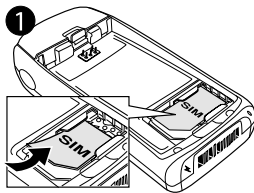

Bellen en gesprekken ontvangen

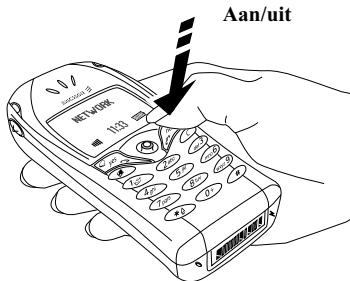

- Druk op NO en houd deze toets ingedrukt tot u een toon hoort.
- Voer uw PIN-code (Personal Identity Number) in, als uw SIM-kaart over een dergelijke code beschikt, en druk op YES.
U ontvangt de PIN-code van uw netwerkexploitant.

Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde teken door op C te drukken.

Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht "PIN geblokkrd" weergegeven. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PUK-code van uw netwerkexploitant.

- Voer het netnummer en het telefoonnummer in en druk op YES om het gesprek tot stand te brengen.
- Druk op NO om het gesprek te beëindigen.
- Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op YES om het gesprek aan te nemen.

De functies van de telefoon

Toetsfuncties

- Volume-knop** Het volume van de oortelefoon of de handsfree luidspreker tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Door menu's, lijsten en teksten bladeren. Het menu Status openen. Schuif eenmaal omhoog of omlaag om het belsegnaal tijdelijk uit te schakelen. Schuif tweemaal omhoog of omlaag om een inkomend gesprek te weigeren. Bellen en gesprekken beantwoorden. Een menu, submenu of een optie selecteren. Indrukken voor opties.
- YES** De cijfers 0-9 en letters invoeren. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt om het internationale prefix (+) in te voeren. Door menu's lopen met snelkoppelingen.
- * 0** Een sterretje (*) invoeren. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.



- Duw de joystick omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om door de menu's, lijsten en teksten te lopen. Gebruik de joystick in plaats van **YES**.
- Houd deze toets ingedrukt als u de telefoon wilt aanzetten of wilt teruggaan naar de standby-modus. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of te weigeren, om één niveau in de menu's terug te gaan of om een optie ongewijzigd te laten. Cijfers en letters uit de display verwijderen. Een item uit een lijst verwijderen. Druk op deze toets om het belsegnaal uit te schakelen. Druk op deze toets en houd deze ingedrukt om tijdens een gesprek de microfoon uit te zetten. Een hekje (#) invoeren.

Sneltoetsen

In de tabel wordt een aantal van de meest gebruikte toetscombinaties beschreven.

<u>Gewenste actie</u>	<u>In standby:</u>
Een alarmnummer bellen	Voer het internationale alarmnummer in en druk op YES
Naar de hoofdmenu's gaan en deze doorlopen	Druk op ← of →
De <i>Gesprekkenlijst</i> openen	Druk op YES
Kiezen met uw stem	Druk op YES en houd deze toets ingedrukt of zeg het toverwoord
Uw <i>Voicemail</i> bellen	Druk op 1 en houd deze toets ingedrukt
Het plusteken (+) invoeren voor een internationaal gesprek	Druk op 0 en houd deze toets ingedrukt
De telefoon op Stil instellen	Druk op C en houd deze toets ingedrukt en selecteer <i>Stil AAN</i> , YES

<u>Gewenste actie</u>	<u>In standby:</u>
Naar een contact gaan waarvan de naam met een specifieke letter begint	Druk op één van de toetsen van 2 - 9 en houd deze ingedrukt
Naar een telefoonnummer gaan dat op de SIM-kaart op een specifieke positie is opgeslagen	Druk op het positienummer en op #
Een telefoonnummer snelkiezen dat op de SIM-kaart is opgeslagen	Druk op één van de cijfertoetsen 1 - 9 en op YES
Een contact in de lijst <i>Zoek & bel</i> zoeken	Druk op → en houd deze toets ingedrukt
Het eerste submenu van het menu <i>Mijn tabblad</i> openen	Druk op ← en houd deze toets ingedrukt
Controleren welk profiel u gebruikt	Schuif de volumeknop omhoog of omlaag
De datum van vandaag bekijken	Schuif de volumeknop omhoog of omlaag
De taal wijzigen in <i>Automatisch</i>	Druk op ← 8888 → .

Gewenste actie **In standby:**

De taal wijzigen in Engels	Druk op ◀ 0000 ▶.
Een gesprek weigeren	Schuif de volumeknop snel twee maal op en neer wanneer iemand u belt of druk op NO
Een <i>p</i> (pauze) invoeren	Druk wanneer u codes opslaat op *Ⓟ en houd deze toets ingedrukt
Een <i>p</i> (pauze) invoeren	Druk tijdens het bewerken van melodieën op *Ⓟ

Gewenste actie **Tijdens een gesprek:**

Een gesprek in de wachtstand zetten	Druk op YES
Een gesprek ophalen	Druk nogmaals op YES
De microfoon uitzetten	Druk op Ⓢ en houd deze toets ingedrukt

Gewenste actie **In de menu's:**



Door menu's of lijsten lopen	Schuif de volumeknop omhoog of omlaag (en houd deze vast) of gebruik de joystick
Een menu of instelling selecteren	Druk op YES
Een snelmenu openen	Druk op Ⓢ
Een item verwijderen	Druk in lijsten op Ⓢ
Teruggaan naar standby	Druk op NO en houd deze toets ingedrukt

Gewenste actie **Tijdens invoeren van letters met de multitoetsmethode:**




Naar de tweede letter of het tweede teken op een toets gaan	Schuif de volumeknop omhoog, druk op een van de cijfertoetsen en houd deze toets ingedrukt
---	--

Gewenste actie	Tijdens invoeren van letters met de multitoetsmethode:
Naar de derde letter of het derde teken op een toets gaan	Schuif de volumeknop omlaag, druk op een van de cijfertoetsen en houd deze toets ingedrukt
Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen	Druk op *Ⓢ en vervolgens op de letter
Cijfers invoeren	Druk op een van de nummertoetsen en houd deze ingedrukt
Een vraagteken invoeren	Schuif de volumeknop omlaag, druk op 1 en houd deze toets ingedrukt
Het teken @ invoeren	Schuif de volumeknop omlaag en druk op 0 en houd deze toets ingedrukt
Een spatie invoeren	Druk op 1
Cijfers en letters verwijderen	Druk op C

Gewenste actie	Tijdens invoeren van letters met de multitoetsmethode:
Schakelen tussen invoermethodes	Druk op *Ⓢ en houd deze toets ingedrukt
Gewenste actie	Tijdens invoeren van letters met de T9-tekstinputmethode:
Alternatieve woorden weergeven	Druk op 0
Een woord accepteren en een spatie toevoegen	Druk op 1
Een punt invoeren	Druk op #
Alternatieve leestekens weergeven	Druk op # en vervolgens herhaaldelijk op 0
Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen	Druk op *Ⓢ en vervolgens op de letter
Cijfers invoeren	Druk op een van de nummertoetsen en houd deze ingedrukt

Gewenste actie	Tijdens invoeren van letters met de T9-tekst invoermethode:
Cijfers en letters verwijderen	Druk op 
Schakelen tussen invoermethodes	Druk op  en houd deze toets ingedrukt


Snelkoppelingen gebruiken

U kunt menu's sneller doorlopen door snelkoppelingen te gebruiken. Open de menu's door op  of  te drukken en vervolgens het nummer in te voeren van het menu waar u naartoe wilt gaan. Druk op  en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.

Als u snel en gemakkelijk toegang wilt tot de instellingen die u het meest gebruikt, kunt u deze in het menu *Mijn tabblad* plaatsen. Zie "Mijn tabblad" op pagina 24 voor meer informatie.

Help-teksten



Sommige menu's beschikken over Help-teksten met uitleg.

- Markeer de menuoptie, druk op , selecteer *Help* en druk op **YES** als u Help-teksten wilt weergeven.

Verwijderen, bewerken en nieuwe naam geven

Als u items toevoegt, bijvoorbeeld een contact, een afspraak of een WAP-bladwijzer, kunt u deze verwijderen, bewerken of een nieuwe naam geven.

U kunt items op twee manieren verwijderen:

- Selecteer een item en druk op .
- Selecteer een item, druk op  en selecteer *Verwijderen* of *Verwijder alles*.

U kunt items op twee manieren bewerken:

- Selecteer een item, druk op  en selecteer *Bewerken*.
- Ga naar het item dat u wilt bewerken en druk tweemaal op **YES** en selecteer *Bewerken*.

Tip: u kunt het item op dezelfde wijze een nieuwe naam geven.

On line diensten

On line diensten zijn aangepaste diensten die door netwerkexploitanten worden aangeboden, onafhankelijk van mobiele telefoons of fabrikanten van mobiele telefoons.



Een SIM-kaart die on line diensten ondersteunt, werkt net als een normale SIM-kaart. Wanneer u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst en de telefoon hebt aangezet, kan uw netwerkexploitant gegevens naar uw SIM-kaart downloaden. Nadat u de eerste keer gegevens hebt gedownload en de telefoon opnieuw hebt aangezet, wordt een nieuw menu in de telefoon weergegeven als de eerste menuoptie in het menu *Verbinden*.

- Ga naar *Verbinden/On line diensten* om het nieuwe menusysteem te openen.

Opmerking: *dit menu wordt alleen weergegeven als deze dienst door de SIM-kaart wordt ondersteund. Niet alle exploitanten gebruiken de naam "on line diensten". Het kan zijn dat op uw telefoon niet alle geboden diensten worden ondersteund.*

Menu-overzicht

Telefoonboek Zoek & bel Zoek & Zenden * Contact toe. Contact bew. Visitekaartjes Bellen van SIM Groepen Telefoonkaarten Opties Geheugenstatus Speciale nrs	Berichten SMS Voicemail bellen E-mail Opties	Gespreksinfo Niet-beantwrd Lokaal bellen... Gesprekkenlijst Gesprekskosten Gesprekstimers Datatellers Vlgnd gesprek Opties	Fun & games Thema's Achtergrond Spelletjes Mijn melodieën Afbeeldingen	Instellingen Geluid & signaal Profielen Gespreksopties Scherm Taal Tijd en datum Blokkeringen Spraakbesturing Handsfree Fabrieksinstell.	Gesprek * Geluid naar tel. Tonen UIT Gespr. in wacht Gespr. wisselen Act. gsprk vrijg. Gespr. ophalen Gespr. koppelen Gespr. doorzett. Apart Alles vrijgeven Vrijgeven: Deelnmrs conf. Gespreksinfo
WAP-services Homepage Bookmarks PUSH-vak IN Voer URL in Hervatten Kies profiel Cache wissen WAP-instelling.	Agenda Kalender Voicemail Wekker Timer Stopwatch Rekenmachine Codememo	Verbinden On line diensten IR activeren Bluetooth Synchroniseren Netwerken Datacomm. Telefoonnaam Accessoires	Mijn tabblad Profiel select. Belvolume Wijzig. in lijn 1 Mijn nummers Bewerken	* Alleen beschikbaar tijdens een gesprek	Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerk en/of uw abonnement.

Letters invoeren


U kunt letters invoeren, bijvoorbeeld om namen aan het telefoonboek toe te voegen, tekstberichten te schrijven of WAP-adressen in te voeren.


Naast de manier waarop u normaal gesproken letters in de telefoon invoert (door toetsen meerdere malen in te drukken), kunt u ook **T9™ Text Input** gebruiken om tekstberichten en e-mail in te voeren, bijvoorbeeld als de invoertaal die u selecteert dit ondersteunt. T9-tekstinvoer is een voorspellende invoermethode waarmee u sneller teksten kunt schrijven. Zie "T9™-tekstinvoer" op pagina 15 voor meer informatie.

Invoertalen


Voordat u begint met letters in te voeren, moet u de invoertalen selecteren die u bij het opstellen van teksten wilt gebruiken.

Invoertalen selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoermethode*, **YES**.
2. Ga naar de taal waarin u letters wilt invoeren en druk op .
3. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.

U kunt tijdens het schrijven naar een andere geselecteerde invoertaal overschakelen door op  te drukken en vervolgens *Gebruikstaal* te selecteren. Zie "De lijst met opties" op pagina 13 voor meer informatie.

De lijst met opties

Als u tijdens het schrijven op  drukt, krijgt u een lijst met opties te zien:

- *Symbol toevoegen* – Symbolen en leestekens zoals ? en , worden weergegeven. Schakel tussen deze symbolen met de joystick.
- *Obj. invoegen* – Bijvoorbeeld afbeeldingen, melodieën en geluiden.
- *Tekstindeling* – De stijl, grootte en uitlijning wijzigen.
- *caps lock uit/Caps Lock* – Hiermee schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters.
- *Gebruikstaal* – De eerste geselecteerde invoertalen worden weergegeven.
- *Invoermethode* – Er wordt een lijst met invoermethoden weergegeven.
- *Woord bew.* – uitsluitend voor de T9-tekstinvoer-methode.
Bewerk het voorgestelde woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer.

- *woord accept.* – uitsluitend voor de T9-tekstinvoer-methode.
Hiermee accepteert u het voorgestelde woord.
- *Kandidaten* – uitsluitend voor de T9-tekstinvoer-methode.
Er wordt een lijst met alternatieve woorden weergegeven.
- *Help.*

Multitoetsmethode voor tekstinvoer

Wanneer u namen in het telefoonboek opslaat of WAP-adressen noteert, doet u dit met de multitoetsmethode voor tekstinvoer. U drukt elke toets zo vaak in als nodig om de gewenste letter weer te geven.

In het volgende voorbeeld wordt een naam geschreven.

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact toev.*, **YES**. Druk nogmaals op **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op de desbetreffende toets, **1** – **9**, **0** of **#**, totdat het gewenste teken op de display wordt weergegeven.

Zie de volgende tabel van het Latijnse alfabet:

Toets	voor...
1	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ÿ ; 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵ ¶
C	het verwijderen van letters en cijfers
* φ	schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
0 - 9	indrukken en vasthouden om getallen in te voeren

Voorbeeld:

- Als u een "A" wilt invoeren, drukt u één keer op (2).
- Als u een "B" wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op (2).
- Als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen, drukt u op (*4) en vervolgens op de letter.

Tip: u kunt ook de volumeknop gebruiken om snel bepaalde letters in te voeren.

Als u een "B" wilt invoeren, schuift u de volumeknop omhoog, drukt u op (2) en houdt u deze toets ingedrukt.

Als u een "C" wilt invoeren, schuift u de volumeknop omlaag, drukt u op (2) en houdt u deze toets ingedrukt.

T9™-tekstinvoer

U kunt T9-tekstinvoer gebruiken wanneer u bijvoorbeeld tekst- en e-mailberichten schrijft. Deze invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meest gebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een tekstbericht kunt schrijven.

Letters invoeren met T9-tekstinvoer

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Als u bijvoorbeeld het woord "Ericsson" wilt schrijven, drukt u op (3), (7), (4), (2), (7), (7), (6), (6).
3. Als dit het gewenste woord is, kunt u het volgende doen:
 - Druk op (1) om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen.

(Druk op ➡ om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen.)

Als dit niet het gewenste woord is, kunt u het volgende doen:

- Druk herhaaldelijk op (0) zodat alternatieven (kandidaten) worden weergegeven. Accepteer een woord en voeg een spatie toe door op (1) te drukken.

Als u het gewenste woord niet vindt door op (0) te drukken, kunt u het volgende doen:

- Druk op (☒) om een lijst met opties te openen.
- Selecteer *Woord bew.* en druk op **YES**.
- Verwijder het volledige woord door op (C) te drukken of verwijder letters een voor een door de joystick naar rechts te houden en vervolgens herhaaldelijk op (C) te drukken.

- Schrijf het nieuwe woord door meerdere malen op de toetsen voor de gewenste letters te drukken en druk op **YES**.
Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd. De volgende keer dat u **4**, **6**, **9** invoert, wordt het woord dat u zojuist aan het woordenboek hebt toegevoegd als een van de alternatieven weergegeven.

4. Schrijf de rest van uw bericht. Zie ook "Tekstberichten verzenden" op pagina 53.

Tip: druk op **#** om een punt in te voeren. Voer andere leestekens in door herhaaldelijk op **#** en vervolgens op **0** te drukken. Accepteer een leesteken door op **1** te drukken. Druk op ***0** en houd de toets ingedrukt om een invoermethode te selecteren.

De T9-tekstinvoermethode uitschakelen

U kunt de T9-tekstinvoermethode desgewenst uitschakelen. Deze instelling is geldig voor alle tekstinvoer, niet alleen voor de tekst die u op dit moment invoert.

- Ga naar *Instellingen/Taal/T9-invoer* om de T9-tekstinvoermethode in of uit te schakelen.

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen aan uw wensen aanpassen.

Opmerking: als u een instelling wijzigt die bij een profiel hoort, wordt het actieve profiel ook gewijzigd. Zie "Profielen" op pagina 24 voor meer informatie.

Fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf door *Instell. resetten* te selecteren. Selecteer *Alles resetten* als u alle contacten, berichten en andere persoonlijke gegevens wilt verwijderen.

De telefoon resetten

1. Ga naar *Instellingen, YES, Fabrieksinstell., YES*.
2. Selecteer *Instell. resetten* of *Alles resetten, YES*.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) en druk op **YES**.

Thema's

U kunt het uiterlijk van de display wijzigen, bijvoorbeeld de kleuren, door thema's te gebruiken. De telefoon is voorzien van een aantal voorgedefinieerde thema's. Als u een thema wilt selecteren, selecteert u *Thema's* in het menu *Fun & games*.

Afbeeldingen

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- U kunt een afbeelding weergeven als achtergrond in de standby-modus.
- U kunt een afbeelding opnemen in een tekstbericht.

De afbeeldingen worden opgeslagen in *Afbeeldingen* of *Achtergrond* in het menu *Fun & games*.

Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen toevoegen aan, bewerken in en verwijderen uit *Mijn afbeelding*. Het aantal afbeeldingen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen.

Uw afbeeldingen bekijken


- Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**, selecteer een groep afbeeldingen en druk op **YES**.

Een afbeelding bewerken en opslaan

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**, selecteer een groep afbeeldingen en druk op **YES**.
2. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**.
3. U kunt de afbeelding nu bewerken. Zie de volgende tabel.
4. Druk op **YES**, selecteer *Opslaan* en druk op **YES**. De afbeelding wordt opgeslagen in *Mijn afbeelding*.

Gebruik tijdens het bewerken of tekenen van een afbeelding de volgende toetsen:

Toets	Gewenste actie
1	De cursor omhoog en naar links verplaatsen.
2	De cursor omhoog verplaatsen.
3	De cursor omhoog en naar rechts verplaatsen.
4	De cursor naar links verplaatsen.

Toets	Gewenste actie
5	De pen optillen of neerzetten. Houd de toets ingedrukt om tussen de ingezoomde en volledige grootte te schakelen.
6	De cursor naar rechts verplaatsen.
7	De cursor omlaag en naar links verplaatsen.
8	De cursor omlaag verplaatsen.
9	De cursor omlaag en naar rechts verplaatsen.
0	De lijndikte wisselen.
	Het menu Opties bekijken.
YES	De afbeelding opslaan en afsluiten.
NO	De afbeeldingeditor afsluiten.
C	Ingedrukt houden om de afbeelding te wissen.
*␣	De cursor 1, 5 of 10 spaties verplaatsen.
#	Schakelen tussen zwarte en witte pen.

De afbeeldingen kunnen ook worden toegevoegd aan *Mijn favorieten*.

Een afbeelding toevoegen aan Mijn favorieten

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**, selecteer een groep afbeeldingen en druk op **YES**.
2. Selecteer een afbeelding en druk op ***␣**.
3. Druk op **YES** om de afbeelding toe te voegen.

Achtergrondafbeeldingen

De telefoon wordt geleverd met een aantal achtergrondafbeeldingen, maar u kunt ook afbeeldingen downloaden of afbeeldingen ontvangen die door anderen zijn verzonden.

Uw achtergrondafbeeldingen bekijken

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**, *Afb. selecteren*, **YES**, selecteer een afbeelding en druk op **YES** voor een volledige weergave.

Een afbeelding als achtergrond selecteren

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**, *Afb. selecteren*, **YES**.
2. Selecteer een afbeelding en druk tweemaal op **YES**.

Afbeeldingen uitwisselen


U kunt afbeeldingen uitwisselen via tekstberichten. Zie "Berichten" op pagina 52 voor meer informatie over het verzenden van afbeeldingen in berichten.


U kunt achtergrondafbeeldingen uitwisselen via infrarood, *Bluetooth* draadloze technologie of WAP.

Een afbeelding verzenden

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**, *Naar Mijn afb.*, **YES**.
2. Selecteer een overdrachtmethode.
Zorg ervoor dat de poorten naar elkaar gekeerd zijn als u infrarood gebruikt.

Een afbeelding ontvangen en opslaan

1. Druk vanuit standby op  en ga naar *Ontvangen*, **YES**.
De infraroodpoort wordt 10 minuten geactiveerd en de *Bluetooth* functie wordt drie minuten geactiveerd.
2. *Afbeelding opslaan?* weergegeven. Druk op **YES** om de afbeelding op te slaan in *Mijn afbeelding* onder *Fun & games/Achtergrond/Afb. selecteren*.



- Wanneer u een nieuwe afbeelding ontvangt via een tekstbericht, wordt een nieuw bericht in uw Postvak IN weergegeven. Markeer de afbeelding, druk op  en selecteer *Afb. opslaan*, als u de afbeelding wilt opslaan in *Mijn afbeelding* onder *Fun & games/Afbeeldingen*.

Besignalen en melodieën

De telefoon is voorzien van een aantal besignalen en melodieën. U kunt de besignalen en melodieën bewerken en deze in een tekstbericht verzenden aan vrienden en kennissen. U kunt ook melodieën downloaden via WAP, *Bluetooth* draadloze technologie of infrarood.

- Selecteer *Spraakoproepen* in het menu *Instellingen/Geluid & signaal/Besignalen* en selecteer een besignaal.


Het volume van het besignaal instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belvolume*, **YES**.
2. Verhoog of verlaag het volume met  of .
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Een belsemaal of melodie bewerken

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.

- Druk op **C** om noten te verwijderen.
 - Druk op een toets om een noot in te voeren.
 - Druk op een toets en houd deze ingedrukt als u een lange noot wilt invoeren. Hoe langer u de toets ingedrukt houdt, hoe langer de noot wordt. Er zijn vier verschillende lengtes voor noten beschikbaar.
 - Druk op **O** om van octaaf te veranderen. Er zijn drie verschillende octaven.
 - Druk één keer op **#** om de noot een halve toon te verhogen.
 - Druk twee keer op **#** om de noot een halve toon te verlagen.
 - Druk op ***^** om een pauze in te voeren.
4. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.
 5. Druk nogmaals op **YES** om de melodie op te slaan of druk op **NO** om door te gaan met componeren.

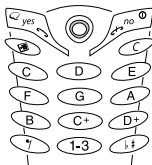

Opmerking: zie "Een object in een tekstbericht invoegen" op pagina 53 voor meer informatie over het verzenden van een belsemaal of melodie in een tekstbericht.

Melodieën ontvangen

Wanneer u een geluid of melodie ontvangt via infrarood, *Bluetooth* draadloze technologie of WAP, wordt het bericht "Nwe melodie Melodie opslaan?" weergegeven. Druk op **YES** om het geluid of de afbeelding op te slaan in *Mijn melodieën*.

Zorg ervoor dat de poorten naar elkaar gekeerd zijn als u infrarood gebruikt.

- Druk vanuit standby op **C** en houd deze toets ingedrukt en selecteer *Stil AAN* of *Stil UIT* om het belsemaal aan of uit te zetten. Alle signalen, behalve de wekker en de timer, worden uitgezet.

Toenemend belvolume

U kunt een belsemaal selecteren dat stapsgewijs toeneemt van het laagste naar het hoogste volume.

- Als u toenemend belvolume *Aan* of *Uit* wilt zetten, gaat u naar *Instellingen/Geluid & signaal/Bel wordt luider*.

Specifieke belsignalen voor persoonlijke gesprekken



Als u een abonnement neemt op een tweede lijn, kunt u voor de twee lijnen verschillende belsignalen instellen. *Lijn 1* en *Lijn 2* worden dan weergegeven in plaats van *Spraakoproepen*. Als uw SIM-abonnement ook fax- en dataoproepen ondersteunt, kunt u verschillende belsignalen voor spraak-, fax- en dataoproepen instellen.

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor maximaal tien bellers persoonlijke belsignalen instellen.

Een bepaald belsignaal voor een beller instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Eigen melodieën*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Selecteer een contact en druk op **YES**.
4. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

Geluid & signaal

U kunt ervoor kiezen om bij inkomende gesprekken te worden gewaarschuwd door het zoemen van het trilalarm. U kunt de volgende instellingen voor het trilalarm van de telefoon kiezen:

- *Aan* – altijd.
- *Aan indien stil* – aan wanneer het belsignaal uit staat of wanneer u de telefoon op *Stil* hebt gezet.
- *Uit* – altijd.

Het trilalarm instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Trilalarm*, **YES**.
2. Selecteer de gewenste instelling en druk op **YES**.

In het menu *Instellingen/Geluid & signaal* kunt u ook *Berichtsignaal*, *Toetsgeluid* selecteren en de *Minutentoon* instellen.

Als u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens het gesprek elke minuut een pieptoon.

Menutaal

Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal Engels.

De menutaal wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Taal instellen*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

Opmerking: u kunt altijd *Automatisch* kiezen door in de *standby-modus* op **← 8888 →** te drukken. U kunt altijd *Engels* kiezen door in de *standby-modus* op **← 0000 →** te drukken.

Displayverlichting

U kunt de displayverlichting instellen op *Automatisch*, *Uit* of *Aan*. In de automatische modus wordt een aantal seconden na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt, de displayverlichting uitgeschakeld.

- Ga naar *Instellingen/Scherm/Verlichting* om de displayverlichting in te stellen.
- Ga naar *Instellingen/Scherm/Contrast* om het displaycontrast in te stellen.

Tijdstellingen

De tijd wordt altijd weergegeven in de *standby-modus*.

- Ga naar *Instellingen/Tijd en datum/Tijd instellen* om de tijd in te stellen.

U hebt de keuze uit een 12-uurs of een 24-uurs klok.

- Ga naar *Instellingen/Tijd en datum/Instellingen tijd/Tijdnotatie* om de tijdnotatie in te stellen.

Als u de 12-uurs klok selecteert, kunt u tussen am en pm schakelen door op **#** te drukken.

Datum

Als de telefoon in *standby-modus* staat, kunt u de volumeknop omhoog of omlaag schuiven om de actuele datum in het menu *Status* weer te geven. U kunt de datum- en tijdnotatie instellen in het menu *Instellingen/Tijd en datum*.

Geavanceerde tijdstellingen

Onder *Instellingen tijd* in het menu *Instellingen/Tijd en datum* kunt u de tijdzone en de zomertijd instellen. Als u deze instellingen wijzigt, wordt de tijd overeenkomstig aangepast en dus ook de afspraken en taken in uw kalender.



Wanneer u van netwerk verandert en de tijd die de nieuwe exploitant uitzendt, afwijkt van de tijd op uw telefoon, wordt u gevraagd of u de tijd wilt aanpassen als de optie Automatische tijdzone is ingeschakeld. Als u op **YES** drukt, wordt de tijd automatisch bijgewerkt.

Antwoordmodus

Wanneer u een draagbare handsfree kit gebruikt, kunt u een gesprek beantwoorden met een druk op een willekeurige toets (de toets **NO** uitgezonderd) of u kunt het gesprek automatisch laten beantwoorden door de telefoon.

- Ga naar *Instellingen/Handsfree/Antwoordmodus* om de antwoordmodus te selecteren.

Welkomsttekst

Wanneer u de telefoon aan of uit zet, wordt de welkomsttekst in de display weergegeven. Ook de welkomsttekst van de netwerkexploitant kan worden weergegeven.

Druk op **NO** als u deze welkomsttekst wilt onderbreken.

Een welkomsttekst selecteren

1. Ga naar *Instellingen, YES, Scherm, YES, Welkomsttekst, YES*.
2. Selecteer een welkomsttekst en druk op **YES**.

Eigen welkomsttekst

U kunt uw eigen welkomsttekst maken door tekst in te voeren.

- Ga naar *Instellingen/Scherm/Welkomsttekst/Aangepast* als u uw eigen welkomsttekst wilt maken.

Telefoonnummer weergeven

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

Ga naar *Telefoonboek/Speciale nrs/Mijn nummers* om uw eigen telefoonnummer te controleren.

Als uw nummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u dit zelf invoeren.

Toetsblokkering

U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen.

Opmerking: *u kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de toetsen zijn vergrendeld.*

Automatische toetsblokkering

Automatische toetsblokkering geeft aan dat de toetsen 25 seconden nadat u op de laatste toets hebt gedrukt worden geblokkeerd.

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Auto toetsblok*. als u automatische toetsblokkering *Aan* of *Uit* wilt zetten.
- Als u de toetsen handmatig wilt blokkeren, drukt u op de toets **C** en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens selecteert u *Blokkering AAN*.

De toetsen blijven geblokkeerd tot u een inkomend gesprek beantwoordt of tot u de toetsblokkering handmatig uitzet.

- Als u de toetsblokkering wilt uitzetten, drukt u op **C** en houdt u deze toets ingedrukt. Vervolgens selecteert u *Toetsblokk. uitschakelen?*.

Mijn tabblad

U kunt uw favoriete functies waartoe u snel en eenvoudig toegang wilt hebben in het menu *Mijn tabblad* plaatsen.

Een functie toevoegen aan Mijn tabblad

1. Ga naar *Mijn tabblad*, **YES**, *Bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een functie in de lijst door op ***#** te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u aan deze functie wilt toewijzen in het menu en druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om de lijst af te sluiten.

Profielen

De telefoon bevat een aantal vooraf geprogrammeerde profielen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving. U kunt accessoires aan deze profielen toevoegen, de namen van dergelijke profielen en de profielen zelf wijzigen. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kiest u het profiel *Vergadering* waardoor een aantal instellingen, zoals het belseignaal, wordt uitgeschakeld.

- Ga naar *Instellingen/Profielen/Profiel select.* als u een profiel wilt selecteren.

Een profielinstelling wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**.
 2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
 3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES** om deze wijzigingen te bevestigen.
- Ga naar *Instellingen/Profielen/Profiel bew./Naam profiel* als u de naam van een profiel wilt wijzigen.

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

- Ga naar *Instellingen/Profielen/Prof. standaard* om alle profielen te resetten.

Automatische activering

Sommige profielen, bijvoorbeeld *In auto*, worden automatisch geactiveerd wanneer een bepaald accessoire wordt gebruikt. Wanneer het accessoire wordt verwijderd, wordt het profiel hersteld.

Bellen

U kunt pas bellen en gebeld worden wanneer u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen bereik van een netwerk bevindt. Zie "Bellen en gesprekken ontvangen" op pagina 5.

Bellen

1. Voer het netnummer en het telefoonnummer in.
2. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.
3. Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.

Tip: u kunt nummers uit de gesprekkenlijst en het telefoonboek bellen. Zie "Gesprekkenlijst" op pagina 27 en "Telefoonboek" op pagina 28. U kunt gesprekken ook tot stand brengen met uw stem. Zie "Spraakbesturing" op pagina 31 voor meer informatie.

Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek aanpassen

- Schuif de volumeknop omhoog of omlaag om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te verhogen of verlagen.

De microfoon uitzetten tijdens een gesprek

- Druk op **C** en houd deze toets ingedrukt tot het bericht *Geluid UIT* in de display wordt weergegeven. Druk opnieuw op **C** om het gesprek te hervatten.

Automatische nummerherhaling

Als de verbinding van het gesprek is mislukt en in de display *Opnieuw bellen?* wordt weergegeven, drukt u op **YES**. De telefoon kiest het nummer (maximaal tien keer) opnieuw:

- tot het gesprek is verbonden;
- totdat u op een toets drukt of wordt gebeld.

Opmerking: *houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal.*

Automatische nummerherhaling is niet beschikbaar voor fax- en dataoproepen.

Internationale gesprekken

1. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt tot een plusteken (+) op de display verschijnt. De + vervangt het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.
2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in en druk op **YES**.

Alarmnummers bellen

- Voer 112 (het internationale alarmnummer in) en druk op **YES**. De internationale alarmnummers, 112, 911, 999 en 08 worden door de Ericsson-telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.

Opmerking: *bij een aantal netwerkexploitanten moet wel een SIM-kaart in het toestel zijn geplaatst en soms moet ook de PIN-code zijn ingevoerd.*

In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

- Ga naar *Telefoonboek/Speciale nrs/Alarmnummers* als u de lokale alarmnummers wilt bekijken.

Inkomende gesprekken

Wanneer u een gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en wordt in de display *Antwoorden?* weergegeven.

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer weergegeven. Als u het nummer in het telefoonboek hebt opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

Een gesprek aannemen

- Druk op **YES**.

Een gesprek weigeren

- Druk op **NO**.

Tip: u kunt gesprekken ook aannemen of weigeren met uw stem. Zie "Sprakbesturing" op pagina 31 voor meer informatie.

Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, ziet u *Niet-beantw. gesprekken:1* in de standby-modus, wat het aantal gemiste gesprekken aangeeft.

Gemiste gesprekken controleren

1. Druk op **YES** om de gemiste gesprekken weer te geven.
2. Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, gaat u naar het nummer en drukt u op **YES**.

Gesprekkenlijst

De nummers van de laatste gesprekken die u hebt gevoerd, worden in de gesprekkenlijst opgeslagen. Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, bevat de gesprekkenlijst ook de nummers van aangenomen of gemiste gesprekken.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Druk vanuit standby op **YES** om de gesprekkenlijst te openen.
 2. Ga naar het gewenste nummer en druk op **YES**.
- Als u de Gesprekkenlijst wilt wissen, gaat u naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Wis gespr.lijst*, **YES**.
 - Als u de gesprekkenlijst aan of uit wilt zetten, gaat u naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprk.lijst inst.*, **YES**.

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u alle informatie opslaan die u nodig hebt om met anderen contact op te nemen.

Een contact toevoegen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact toev.*, **YES**.
2. Ga naar het veld dat u wilt invullen en druk op **YES**.
3. Voer de informatie in en druk op **YES**.
4. Selecteer het volgende veld, enzovoort.
5. Ga naar *Opslaan&Afsl.*, **YES** nadat u de informatie hebt ingevoerd.

Een contact bellen

1. Druk vanuit standby op een van de nummertoeetsen 2-9 en houd deze ingedrukt als u een contact wilt zoeken waarvan de naam begint met de eerste letter op die toets (of de letter die daarop volgt).
 - Druk bijvoorbeeld op 5 en houd deze toets ingedrukt als u naar het eerste contact wilt gaan dat begint met de "J". Als u naar een contact wilt gaan waarvan de naam begint met een "K", drukt u twee keer op 5 nadat u de lijst met contacten hebt geopend.
2. Wanneer de naam van het gewenste contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
3. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Als er slechts een nummer aan het contact is gekoppeld, drukt u bij stap 2 op **YES** en houdt u deze toets ingedrukt.

Tip: u kunt ook de optie *Zoek & bel* in het menu *Telefoonboek* gebruiken om een contact te bellen.

Het telefoonboek bijwerken

Indien nodig kunt u op eenvoudige wijze contactinformatie bijwerken of verwijderen.

Een contact bewerken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact bew.*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**.
4. Selecteer *Naam bewerken* of *Nrs bewerken* en druk op **YES**.
5. Ga naar het veld dat u wilt invullen en druk op **YES**.
6. Voer de informatie in en druk op **YES**.
7. Selecteer het volgende veld, enzovoort.
8. Ga naar *Opslaan&Afsl.*, **YES** nadat u de informatie hebt ingevoerd.

Een contact verwijderen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact bew.*
2. Voer de eerste letter in van de naam van het contact dat u wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Druk op **C** om het contact te verwijderen.
4. Druk op **YES**.
Selecteer *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Alles verwijd.?*, **YES** om alle contacten te verwijderen.

Opmerking: *contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.*

Standaardnummer

Elk contact heeft een standaardtelefoonnummer. Het eerste telefoonnummer dat u aan een contact koppelt, wordt automatisch het standaardnummer. Als u naar een bepaald contact in de lijst *Zoek & bel* gaat en vervolgens op **YES** drukt en deze toets ingedrukt houdt, wordt het standaardnummer gekozen.

Het standaardnummer instellen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contact bew.*, **YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op **YES**. Selecteer *Standaardnr.* en druk op **YES**. Selecteer het nummer dat u als standaard wilt instellen en druk op **YES**.

Groepen

U kunt een groep met contacten maken. Zo kunt u een tekstbericht gelijktijdig naar verschillende geadresseerden verzenden. Zie "Tekstberichten verzenden" op pagina 53 voor meer informatie.

Een groep met contacten maken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Groep toev.*, **YES**.
2. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Lid toevoegen* en druk op **YES**.
4. Typ de eerste letter van de naam van het contact dat u wilt toevoegen. Druk op **YES**.
5. Druk op **YES** om het contact te selecteren.
6. Selecteer een telefoonnummer en druk op **YES**.
7. Herhaal de stappen 3-5 als u meer leden wilt toevoegen.

Visitkaartjes

U kunt uw eigen visitkaartje aan het telefoonboek toevoegen.

- Ga naar *Telefoonboek/Visitkaartjes/Mijn eigen* om uw visitkaartje toe te voegen. Selecteer vervolgens *Eigen geg. toev.*

Visitekaartjes uitwisselen


U kunt visitekaartjes tussen uw telefoon en een soortgelijke telefoon, een palmtop of een pc uitwisselen via *Bluetooth* draadloze technologie, de infraroodpoort of een SMS.

Uw visitekaartje verzenden

8. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Visitekaartjes*, **YES**, *Zend mijn krt*, **YES**.
9. Selecteer een overdrachtmethode en druk op **YES**. Zorg ervoor dat de poorten naar elkaar gekeerd zijn als u infrarood gebruikt.

Wanneer u een visitekaartje via een tekstbericht ontvangt, kunt u het kaartje accepteren door op **YES** te drukken. Als u een visitekaartje wilt ontvangen via de infraroodpoort of *Bluetooth* draadloze technologie, selecteert u het menu *Ontvangen* om de infraroodpoort te activeren of om de telefoon vindbaar te maken.

Een visitekaartje ontvangen

1. Druk vanuit standby op  en ga naar *Ontvangen*, **YES**. De infraroodpoorten en de *Bluetooth* functie worden drie minuten geactiveerd.
2. Wanneer u een visitekaartje ontvangt, drukt u op **YES**.
3. Druk nogmaals op **YES** om het visitekaartje in het telefoonboek op te slaan.

Een contact verzenden

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Visitekaartjes*, **YES**, *Contact zenden*, **YES**.
 2. Voer de eerste letters in van de naam van het contact dat u wilt verzenden en druk op **YES**.
 3. Druk op **YES** om het contact te selecteren. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES**. Zorg ervoor dat de poorten naar elkaar gekeerd zijn als u infrarood gebruikt.
- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Visitekaartjes*, **YES**, *Tel.boek zenden* en selecteer een verzendmethode als u alle contacten wilt verzenden.

Contacten kopiëren

U kunt de contacten van en naar het geheugen van de telefoon en de SIM-kaart kopiëren. Het aantal contacten dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het type SIM-kaart.

- Ga naar *Telefoonboek/Opties/Kopie naar SIM* om contacten naar de SIM-kaart te kopiëren.

Opmerking: *Alles op de SIM-kaart wordt overschreven.*

Als u een SIM-kaart met opgeslagen contacten in de telefoon plaatst, kunt u een contact bellen door *Bellen van SIM* te selecteren in het menu *Telefoonboek*. Als u een contact dat op de SIM-kaart is opgeslagen wilt bewerken, dient u het contact eerst naar de telefoon te kopiëren.

- Ga naar *Telefoonboek/Opties/Kopie van SIM* om contacten naar de telefoon te kopiëren.

Snelkiezen

U kunt de telefoonnummers die u snel en eenvoudig wilt bereiken, opslaan op de posities 1-9 op uw SIM-kaart.

Een van deze nummers bellen vanuit standby:

- Voer het positienummer in en druk op **YES**.

Positienummers wijzigen

1. Ga naar *Telefoonboek, YES, Opties, YES, Positielijst, YES*.
2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Selecteer de positie waarnaar u het telefoonnummer wilt verplaatsen en druk op **YES**.
4. Druk als u klaar bent op **NO**.
Druk wanneer daarom wordt gevraagd op **YES** om uw wijzigingen te bevestigen.

Het geheugen controleren

Met de functie Geheugenstatus in het telefoonboek kunt u controleren hoeveel posities er nog in het geheugen beschikbaar zijn.

- Ga naar *Telefoonboek/Geheugenstatus* om het telefoonboekgeheugen te controleren.

Spraakbesturing

Met de telefoon kunt u:

- Kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam en het type nummer te zeggen.
- Gesprekken aannemen en weigeren met behulp van uw stem wanneer u een handsfree kit gebruikt.
- Een ander profiel kiezen met uw stem.
- Voicemail's opnemen of beluisteren met behulp van spraakopdrachten.
- Spraakbesturing activeren door een "toverwoord" te zeggen.

U kunt maximaal 50 spraakopdrachten opnemen. Zorg ervoor dat u in een rustige omgeving bent als u spraakopdrachten opneemt.

Voordat u met uw stem een nummer kiest
Zet eerst de functie Kiezen met stem aan en neem
de spraakopdrachten op.

Kiezen met stem inschakelen en verschillende soorten nummers vastleggen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Spraakinstell.*, **YES**, *Voicedialling*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**. U gaat nu een spraakopdracht opnemen voor elk soort nummer dat u wilt gebruiken voor de contacten in uw telefoonboek, bijvoorbeeld "thuis" of "mobiel".
3. Er worden instructies weergegeven. Druk op **YES**.
4. Selecteer een nummersoort en druk op **YES**.
5. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg de opdracht die u wilt opnemen. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
6. Druk op **YES** om de spraakopdracht op te slaan als de opname goed klinkt. Als dat niet zo is, drukt u op **NO** en herhaalt u stap 4.
7. Herhaal stap 4 en 5 voor elke benodigde spraakopdracht.

U moet ook spraakopdrachten opnemen voor elk contactpersoon, bijvoorbeeld "Jan".

Een spraakopdracht opnemen voor de naam van een contactpersoon

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Spraaklabels*, **YES**, *Telefoonboek*, **YES**, *Spraaklabel toe.*, **YES**.
2. Selecteer een contact en druk op **YES**.
3. Volg de aanwijzingen op de display.
Naast een contactnaam met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

De naam van de beller

U kunt aangeven of u de opgenomen contactnaam wilt horen wanneer u een inkomend gesprek van die persoon ontvangt.

- Ga naar *Instellingen/Spraakbesturing/Spraakinstell./Naam beller* als u de naam van de beller *Aan* of *Uit* wilt zetten.

Kiezen met stem (voicedialling)

U kunt met uw stem kiezen door de naam van het contact te zeggen.

Bellen

1. Druk vanuit standby op **YES** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de telefoon naar uw oor en zeg een naam, bijvoorbeeld "Jan". De naam wordt afgespeeld.
3. Als u een aantal nummers voor het contact hebt opgenomen, zegt u na de tweede toon het soort nummer, bijvoorbeeld "thuis". Het nummersoort wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

U kunt op de volgende wijze vanuit standby ook het kiezen met uw stem, spraakprofielen en spraakbesturing van voicemail's activeren:

- De volumeknop verschuiven en vasthouden.
- Op de handsfreeknop drukken en deze ingedrukt houden (bij gebruik van een portabele handsfree of een *Bluetooth* headset).
- Het toverwoord zeggen. Zie "Het toverwoord" op pagina 35 voor meer informatie.

Aannemen met uw stem

Wanneer u een portabele handsfree of handsfree carkit gebruikt, kunt u inkomende gesprekken met uw stem aannemen of weigeren.

Spraakopdrachten opnemen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Spraakinstell.*, **YES**, *Spraakopname*, **YES**.
2. Selecteer de accessoires die u in combinatie met de functie Aannemen met stem wilt gebruiken door op ***6** en op **YES** te drukken.
3. Er worden instructies weergegeven. Druk op **YES**.
4. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg "Aannemen" of een ander woord. Als de opname goed klinkt, drukt u op **YES**. Als dat niet zo is, drukt u op **NO** en herhaalt u stap 5.
5. Zeg "Bezet" of een ander woord. Druk op **YES**.

Een gesprek aannemen met spraakopdrachten

- Zeg "Aannemen" wanneer de telefoon overgaat. Het gesprek wordt verbonden.

Een gesprek weigeren met spraakopdrachten

- Zeg "Bezet" wanneer de telefoon overgaat. Het gesprek wordt geweigerd. De beller hoort een bezettoon.

Van profiel wisselen

Als u spraakopdrachten voor uw profielen opneemt, kunt u met uw stem van profiel wisselen.

Profielopdrachten activeren en opnemen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Spraakinstell.*, **YES**, *Stemprofielen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.
3. Er worden instructies weergegeven. Druk op **YES**.
4. Selecteer een profiel en druk op **YES**.
5. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg de profielnaam. Herhaal stap 4 en 5 als u spraakopdrachten voor andere profielen wilt opnemen.

Een ander profiel kiezen met spraakopdrachten

1. Druk vanuit standby op **YES** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de hoorn naar uw oor en zeg de profielopdracht voor het gewenste profiel. De profielopdracht wordt afgespeeld en het huidige profiel wordt gewijzigd.

Geluidsopnames

In plaats van de menu's te gebruiken, kunt u spraakopdrachten opnemen om een opname te starten en te beluisteren.

Profielopdrachten activeren en opnemen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Spraakinstell.*, **YES**, *Voicememo*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.
3. Er worden instructies weergegeven. Druk op **YES**.
4. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg "Opnemen". Druk vervolgens op **YES**.
5. Zeg "Afspelen" en druk op **YES**.

Een opname starten met een spraakopdracht

1. Druk vanuit standby op **YES** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de telefoon naar uw oor en zeg "Opnemen". De spraakopdracht wordt afgespeeld en een toon geeft aan dat de opname is begonnen.
3. U beëindigt de opname door op **YES** te drukken.

Opnames beluisteren met een spraakopdracht

1. Druk vanuit standby op **YES** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de telefoon naar uw oor en zeg "Afspelen". De spraakopdracht wordt afgespeeld.
3. Luister naar uw opnames. Druk op **NO** om te stoppen.

Het toverwoord

U kunt een toverwoord opnemen en als een spraakopdracht gebruiken zodat u volledig handsfree toegang hebt tot spraakbesturing. In plaats van op **YES** te drukken en deze toets ingedrukt te houden, zegt u het toverwoord en vervolgens een van de opgenomen spraakopdrachten. Het toverwoord is vooral geschikt voor gebruik met een handsfree autokit.

Tip: kies een lang, ongebruikelijk woord dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.

Het toverwoord activeren en opnemen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Spraakinstell.*, **YES**, *Toverwoord*, **YES**.
2. Selecteer de accessoires die u in combinatie met het toverwoord wilt gebruiken door op ***☎** en op **YES** te drukken.
3. Er worden instructies weergegeven. Druk op **YES**.
4. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg het toverwoord.

Tip: schakel het toverwoord uit wanneer u geen volledig handsfree gebruik meer nodig hebt. Zo spaart u batterijvermogen.

Spraakopdrachten bewerken

U kunt alle spraakopdrachten actueel houden door deze opnieuw op te nemen of door oude opdrachten die u niet gebruikt te verwijderen. Zie het volgende voorbeeld.

Een spraakopdracht opnieuw opnemen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Spraaklabels*, **YES**.
2. Selecteer het soort spraakopdracht en druk op **YES**.
3. Selecteer een spraakopdracht en druk op **YES**.
4. Selecteer *Andere spraak* en druk op **YES**.
5. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg de opdracht.

U kunt de spraakopdracht voor een contactnaam ook bewerken in *Contact bew.* in het menu *Telefoonboek*.

Tips tijdens opname

Wanneer uw telefoon geen spraak kan herkennen, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- U hebt te zacht gesproken. Probeer het nogmaals en spreek luider.
- U hebt de telefoon te ver van u vandaan gehouden. Houd de telefoon vast zoals bij een gewoon gesprek.
- De spraakopdracht is te kort. De opdracht moet ongeveer een seconde duren en uit meer dan een lettergreep bestaan.

- U hebt te laat of te vroeg gesproken. Spreek meteen na de toon.
- U hebt de spraakopdracht niet opgenomen toen de handsfree kit was aangesloten. Voor spraakbesturing met een handsfree kit dient u op te nemen terwijl de handsfree kit is aangesloten.
- U hebt een andere intonatie gebruikt. Gebruik voor de spraakopdracht dezelfde intonatie als tijdens de opname.

Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

Een voicemailbericht ontvangen

Afhankelijk van uw netwerkexploitant, wordt u door middel van een tekstbericht (SMS) of door een voicemailindicatie geïnformeerd als iemand een bericht heeft achtergelaten. Druk op **YES** om het bericht te beluisteren.



Uw voicemail bellen

U kunt uw voicemail eenvoudig bellen door op **1** te drukken en deze toets ingedrukt te houden als u het nummer van uw voicemail in de telefoon hebt opgeslagen. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

- Ga naar *Berichten/Opties/Voicemailnr.* om het nummer in te voeren.

Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek in de display weergegeven. Als u een abonnement hebt op kosteninformatie, worden de gesprekskosten (of het aantal tikken) weergegeven.



U kunt de duur van uw laatste gesprek, lopende gesprekken en de totale gesprekstijd controleren.

- Ga naar *Gespreksinfo/Gesprekstimers* en selecteer een optie om de gesprekstijd te controleren. Selecteer *Timers wissen* om de gesprekstimer te resetten.

U kunt de kosten van uw laatste gesprek en de totale kosten van alle gesprekken controleren.

- Ga naar *Gespreksinfo/Gesprekskosten* en selecteer een optie om de gesprekskosten te controleren. Selecteer *Wis tot. kosten* om de gesprekstimer te resetten.

Opmerking: als u bent geabonneerd op kosteninformatie, dient u uw PIN2 in te toetsen om de kosten- of tijdteller te wissen.

Gesprekskosten instellen

Met de functie Tarief kunt u de prijs per tik opgeven. Als u geen prijs per tik opgeeft, wordt het aantal tikken weergegeven.

De prijs per tik invoeren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tarief wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code voor de gewenste valuta in (bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse gulden) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per tik in en druk op **YES**.
Druk op **(*)0** om een decimaalteken in te voeren.

Kredietlimiet voor gesprekken

U kunt een totaal geldbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren. Wanneer het bedrag nul is, kan er niet meer worden gebeld. Onthoud dat de kredietlimiet slechts een geschatte waarde is.

Een kredietlimiet instellen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoeed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tegoeed wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een bedrag in en druk op **YES**.

Gesprekken omleiden

Als u inkomende spraak-, fax- of dataoproepen niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer omleiden, bijvoorbeeld naar uw antwoorddienst.

Voor spraakoproepen kunt u kiezen uit de volgende omleidmogelijkheden:

- *Alle spraakopr.* – hiermee worden alle spraakoproepen omgeleid.
- *Indien bezet* – hiermee worden gesprekken omgeleid als u in gesprek bent.
- *Niet bereikbaar* – hiermee worden gesprekken omgeleid als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent.
- *Geen antwoord* – hiermee worden gesprekken omgeleid als u deze niet binnen de opgegeven tijdslimiet beantwoordt (per exploitant verschillend).



Opmerking: *wanneer de functie Gespr. beperken actief is, kan een aantal opties voor Doorschakelen niet worden gekozen.*

Een omleiding activeren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer een oproepcategorie en selecteer vervolgens een omleidoptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt omleiden en druk op **YES** of haal het nummer op in het telefoonboek.

Als u het omleiden van gesprekken wilt uitzetten, selecteert u een omleidoptie en *Deactiveren*.

De status controleren

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**. Selecteer een gesprekstype en druk op **YES**. Ga naar de omleiding die u wilt controleren en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen* en druk op **YES**.
- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Doorschakelen* als u de status van alle gespreksomleidingen wilt controleren.

Meerdere gesprekken

U kunt meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wachtstand zetten, terwijl u een tweede gesprek start of aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken schakelen.



Opmerking: *tijdens het gesprek vervangt het menu Gesprek het menu Gespreksinfo.*

Gesprek in wacht

Als de dienst *Gesprek in wacht* actief is, hoort u een pieptoon in de hoorn als u een tweede gesprek ontvangt tijdens een lopend gesprek.

- Ga naar *Instellingen/Gespreksopties/Gespr. in wacht* om de dienst *Gesprek in wacht* in of uit te schakelen.

Een tweede gesprek voeren

1. Druk op **YES** om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op **YES** of haal een nummer op in het telefoonboek.

Opmerking: *u kunt slechts één gesprek in de wachtstand zetten.*

Een tweede gesprek ontvangen

- Als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek in de wacht wilt zetten, drukt u op **YES**.
- Als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt voortzetten, drukt u op *Bezet*.
- Selecteer *Vrijg. & beantw.* als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek wilt beëindigen.

Omgaan met twee gesprekken tegelijk

Wanneer u één actief gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- Druk op **YES** om tussen de twee gesprekken te schakelen.
- Ga naar *Gesprek* en selecteer vervolgens *Gespr. koppelen* om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen.
- Ga naar *Gesprek* en selecteer vervolgens *Gespr. doorzett.* om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken.
- Druk op **NO** om het lopende gesprek te beëindigen en druk vervolgens op **YES** om het gesprek uit de wachtstand op te halen.
- Druk tweemaal op **NO** om beide gesprekken te beëindigen.

Opmerking: u kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de eerste twee gesprekken te beëindigen.

Conferentiegesprekken

In een conferentiegesprek kunt u met maximaal vier andere personen tegelijk praten. U kunt een conferentiegesprek ook in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen.



Een conferentiegesprek tot stand brengen

Als u een conferentiegesprek tot stand wilt brengen, moet u één lopend gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat.

De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen

- Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

1. Druk op **YES** om het conferentiegesprek in de wachtstand te plaatsen.
2. Bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
3. Ga naar *Gesprek*, selecteer *Gespr. koppelen* en druk op **YES**.
Herhaal de stappen 1 t/m 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

1. Ga naar *Gesprek*, selecteer *Vrijgeven:* en druk op **YES**.
2. Selecteer de deelnemer en druk op **YES**.

Het conferentiegesprek beëindigen

- Druk op **NO**.

Een privé-gesprek voeren

U kunt met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren en de andere deelnemers in de wachtstand plaatsen.

- Ga naar *Gesprek* en selecteer vervolgens *Apart* om de deelnemer te selecteren waarmee u (afzonderlijk) wilt praten.
- Selecteer *Gespr. koppelen* opnieuw om het conferentiegesprek te hervatten.

Twee telefoonlijnen

Uw telefoon heeft mogelijk twee telefoonlijnen voor verschillende telefoonnummers. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw zakelijke en privé-gesprekken op afzonderlijke lijnen wilt ontvangen.

- Ga naar *Gespreksinfo/Vlgnd gesprek* als u een lijn wilt selecteren.



Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd, tot u dit wijzigt. U kunt de inkomende gesprekken nog steeds op beide lijnen ontvangen.

U kunt de namen van de lijnen wijzigen en verschillende opties instellen voor elke lijn, bijvoorbeeld verschillende belsignalen.

- Ga naar *Instellingen/Scherm/Bewerk lijnlabel* om de naam van een lijn te wijzigen.

Bellen met telefoonkaart of creditcard

U kunt de telefoonkaardienst gebruiken om de kosten van een gesprek op een creditcard of telefoonkaart in rekening te brengen, in plaats van op uw gewone rekening. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld internationale gesprekken.

U kunt twee verschillende telefoonkaartnummers opslaan. De nummers en de daaraan gekoppelde codes worden beschermd door de blokkeringscode van de telefoon.

Voordat u belt met een telefoonkaart, dient u een kaart te selecteren en te activeren.

Opmerking: *u kunt de telefoonkaardienst niet voor fax- en dataoproepen gebruiken.*



De telefoonkaardienst in- of uitschakelen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Tel.kaarten inst.*, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit*, **YES**.

Een kaartnummer opslaan

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
Voer de kaartinstellingen in (het toegangsnummer, de naam van de telefoonkaartserver en de verificatiecode). U ontvangt deze informatie bij de kaart. Geef aan of u eerst het te bellen nummer wilt verzenden of eerst de verificatiecode. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

Een kaart selecteren

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer een kaart en druk op **YES**.
4. Selecteer *Activeer kaart* en druk op **YES**.

Bellen met een telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer in van de persoon die u wilt bellen of haal het nummer op uit het telefoonboek.
2. Druk op **YES** en houd de toets ingedrukt.
Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gekozen. Terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht, wordt u gevraagd om het telefoonnummer van degene die u wilt bellen en de verificatiecode te verzenden.
3. Druk op **YES** wanneer op de display *Opger. nummer verzenden?* wordt weergegeven of wacht een paar seconden tot het nummer en de code automatisch worden verzonden.

Gesprekken beperken

U kunt de dienst voor het beperken van gesprekken gebruiken om inkomende en uitgaande gesprekken te beperken. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld in het buitenland bent. Als u van deze dienst gebruik wilt maken, dient u een wachtwoord aan te vragen bij uw serviceprovider.



Opmerking: *als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- Alle uitgaande gesprekken – *Alles uitgaand*.
- Alle uitgaande internationale gesprekken – *Uitgaand intern*.
- Alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van uw thuisland – *Uitg. int. roam*.
- Alle inkomende gesprekken – *Alle inkomende*.
- Alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming) – *Inkom. bij roam*.

Een gespreksblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
 2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
 3. Selecteer *Activeren of Deactiveren*, **YES**.
 4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.
- Selecteer *Alles UIT* als u alle gespreksblokkeringen wilt uitzetten.
 - Selecteer *Nieuw wachtwrđ* als u het wachtwoord wilt wijzigen.

Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De functie Vaste nummers kan alleen worden gebruikt bij een SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

Opmerking: *u kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie Vaste nummers is ingeschakeld.*

- U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.
- U kunt nummers met vraagtekens opslaan. Wanneer u 01234567?0 opslaat, kunt u bellen met de nummers van 0123456700 t/m 0123456790. Druk op **#** en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voeren.



De functie Vaste nummers in- of uitschakelen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
 2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
 3. Selecteer *Aan* of *Uit*, **YES**.
- Ga naar *Telefoonboek/Speciale nrs/Vaste nummers*, selecteer *Nieuw toev.?* en voer het nummer in als u een vast nummer wilt opslaan.

Beperkte groepen

Met de functie *Beperkte groepen* kunt u de gesprekskosten laag houden. Bij sommige netwerken is het goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. U kunt tien groepen opslaan.

Een groep toevoegen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam van de gebruikersgroep in en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.
U ontvangt het indexnummer van de netwerkexploitant.

Een groep activeren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
 2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
 3. Selecteer *Activeren en druk op YES*.
U kunt alleen nummers binnen de geselecteerde gebruikersgroep bellen.
- Selecteer *Open gesprekken* en selecteer vervolgens *Aan* als u nummers buiten de gespreksgroep wilt bellen.

Filter inkomend

Met de functie *Filter inkomend* kunt u kiezen of u alleen van bepaalde nummers gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd en de beller krijgt een bezettoon te horen. De telefoonnummers van gesprekken die u hebt geweigerd, worden in de *Gesprekkenlijst* opgeslagen.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gespr.*, **YES**, *Geaccepteerd*, **YES**.
2. Ga naar *Toev. aan lijst?* en druk op **YES**.
Het telefoonboek wordt geopend.
3. Selecteer een optie en druk op **YES**.

- Ga naar *Instellingen/Gespreksopties/Filter ink. gespr./Filter opties* om een acceptatieoptie te selecteren.

Netwerken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch uw eigen netwerk geselecteerd als dit binnen bereik is. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat voor dit gastgebruik een overeenkomst is gesloten tussen uw eigen netwerk en het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

U kunt het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken of u kunt een netwerk toevoegen uit de lijst met voorkeurnetwerken. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin netwerken worden geselecteerd wanneer automatisch naar netwerken wordt gezocht. Ga naar *Verbinden, YES, Netwerken, YES* voor dergelijke opties.




Aanvullende belfuncties

Toetstoonsignalen

U kunt gebruikmaken van telebankieren of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstoonsignalen (ook wel DTMF-tonen of toetstonen genaamd) tijdens een gesprek.

- Druk op de cijfertoetsen 0-9, * en # om de tonen te verzenden.
- Druk op **NO** als u de display wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.

Notitieblok

U kunt de telefoon gebruiken om een notitie of telefoonnummer te noteren tijdens een gesprek. Wanneer u de nummertoeetsen indrukt, hoort de persoon waarmee u spreekt de toetssignalen. Als u deze toetssignalen wilt uitschakelen tijdens het gesprek, drukt u op , selecteert u *Tonen UIT* en drukt u op **YES**. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer in de display. U kunt het nummer bellen door op **YES** te drukken.



Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.



Uw eigen nummer verbergen of weergeven

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**.
3. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Mobile Internet instellen

U kunt alleen gebruikmaken van het Internet, via *WAP-services* browsen of e-mailberichten verzenden en ontvangen, als uw telefoonabonnement gegevensverzending ondersteunt en de juiste instellingen hiervoor zijn ingesteld.



Opmerking: *deze instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op het moment dat u de telefoon koopt of u ontvangt de instellingen van uw netwerkexploitant of serviceprovider. U kunt de instellingen ook ophalen op www.ericsson.com/consumers.*

De instellingen ontvangen in een tekstbericht

De exploitant van uw GSM-netwerk of uw Internet-serviceprovider kan de benodigde instellingen voor de data-account, WAP en e-mail rechtstreeks naar uw telefoon verzenden in een tekstbericht (SMS).

Instellingen opvragen bij Ericsson

1. Gebruik een pc om naar www.ericsson.com/consumers te gaan. Met behulp van het configuratieprogramma voor WAP en e-mail kunt u vragen of een tekstbericht met de benodigde instellingen naar uw telefoon wordt verzonden.
2. Wanneer het bericht arriveert, wordt *Nieuwe instell. Installeren?* weergegeven.
 - Druk op **YES** om de nieuwe instellingen te installeren.

Opmerking: *als er al instellingen in de telefoon aanwezig zijn, kunt u deze behouden of vervangen. Zie "Geavanceerde instellingen" op pagina 46 voor meer informatie.*

 - Druk op **NO** om de installatie te annuleren. In dat geval is een aanvraag voor nieuwe instellingen vereist, zoals wordt beschreven in stap 1.
3. Raadpleeg na installatie "Mobile Internet gebruiken" op pagina 58.

Geavanceerde instellingen

Voor Mobile Internet, inclusief WAP en e-mail, zijn de volgende instellingen vereist:

- **Data-account** – instellingen voor toegang tot een server voor WAP-browsen en e-mailberichten.
- **WAP-profiel** – instellingen voor WAP-browsen.
- **E-mailaccount** – instellingen voor e-mailberichten.

Instellingen voor data-accounts

U kunt meerdere data-accounts in uw telefoon definiëren, met verschillende instellingen voor diverse doeleinden. De belangrijkste instelling voor een data-account is de *Type account* (verbindingsmethode).

Opmerking: *neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over de kosten.*

U kunt kiezen uit de rekeningsoorten *GPRS-data* of *GMS-data*.

GPRS (General Packet Radio Service) geeft snel en efficiënt toegang zodat u altijd on line kunt zijn.

Opmerking: *u hebt een abonnement nodig dat GPRS ondersteunt.*

Beschikbare GPRS-instellingen:

- *APN-adres* (APN-adres (adres van de Access point-naam) – dit is het adres van het externe datanetwerk waarmee u een verbinding wilt maken, in de vorm van een IP-adres of een tekenreeks.
- *Gebruikers-ID* – dit is de gebruikers-ID waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.
- *Wachtwoord* – dit is het wachtwoord waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.
- *Wachtwoord?* – als deze instelling actief is, moet u telkens wanneer u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt uw wachtwoord invoeren.
- *Voorkeursserv.* (Voorkeurservice) – selecteer *Automatisch* als u inkomende berichten wilt kunnen aannemen tijdens een GPRS-sessie. Selecteer *Alleen GPRS* als u dit niet wilt.
- *IP-adres* – dit is het IP-adres dat door de telefoon wordt gebruikt bij de communicatie met het netwerk. Als u geen adres invoert, wordt u door het netwerk een tijdelijk IP-adres toegewezen.
- *Geavance. instel.* (Geavanceerde instellingen) – deze zijn optioneel. Raadpleeg uw netwerkexploitant.

GSM-instellingen omvatten een aantal instellingen die lijken op de GPRS-instellingen, andere instellingen zijn specifiek voor GSM:

- *Telefoonnummer* – dit is het telefoonnummer van uw Internet-serviceprovider.
- *Datasnelheid* – selecteer de gewenste snelheid voor de verbinding.
- *Analoog/Dig.* – hier selecteert u een analoge verbinding of een ISDN-verbinding.

Opmerking: *als u de toegangssoort wilt wijzigen, moet u een nieuwe data-account maken en daarvoor de gewenste toegangssoort selecteren.*

Handmatig een data-account maken

1. Ga naar *Verbinden, YES, Datacomm., YES, Data-accounts, YES, Account toev.?, YES.*
2. Selecteer een toegangssoort.
3. Voer een naam voor de data-account in.
4. Voer de instellingen in die u van uw netwerkexploitant of serviceprovider hebt ontvangen. Bevestig elke instelling door op **YES** te drukken.
5. Ga naar *Opslaan?* en druk op **YES**.



Een data-account bewerken

1. Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**.
2. Selecteer een data-account en druk op **YES**.
3. Selecteer *Bewerken*.
4. Selecteer de instelling die u wilt bewerken en druk op **YES**. Bewerk vervolgens de instelling en druk op **YES**.
5. Herhaal stap 4 voor andere instellingen die u wilt bewerken.

Voorkeurservice

U kunt GPRS of GSM als voorkeurservice instellen. Deze instelling is geldig voor alle data-accounts.

- Ga naar *Verbinden/Datacomm./Voork. service* en selecteer *GPRS&GSM* of *Alleen GSM* om de voorkeursmodus te selecteren.

Opmerking: *als u de status van GPRS-dekking en -verbindingen wilt bekijken, schuift u de volumeknop omhoog of omlaag vanuit de standby-modus om het menu Status te openen en naar GPRS te gaan.*

Gegevens verzenden en ontvangen

U kunt controleren hoeveel gegevens u hebt verzonden en ontvangen met GPRS.

- Ga naar *Gespreksinfo/Datatellers* en selecteer *Laatste sessie* of *Totaal data*.

WAP-profielinstellingen

De WAP-instellingen worden opgeslagen in een WAP-profiel. In de meeste gevallen hoeft u slechts één profiel te gebruiken voor toegang tot het Internet.

U stelt extra WAP-profielen in en gebruikt deze bijvoorbeeld voor toegang tot beveiligde Internet-sites, zoals de site van een bank of een bedrijfsintranet. Vervolgens schakelt u eenvoudig tussen profielen wanneer u de netwerkverbinding moet wijzigen.

WAP-profielinstellingen handmatig invoeren

1. Zorg ervoor dat u een data-account hebt ingesteld tussen de telefoon en de Internet-server, zoals wordt beschreven in "Instellingen voor data-accounts" op pagina 46.
2. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
3. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
4. Ga naar *Naam wijzigen* en druk op **YES**. Voer een naam in voor het profiel.

5. Ga naar *Wijz. homepage* en druk op **YES**. Voer het adres van de WAP-pagina in die u als homepage wilt instellen.
6. Ga naar *Opslaan naar* en druk op **YES**. Geef aan of de bladwijzers die u tijdens het browsen toevoegt, beschikbaar moeten zijn voor alle WAP-profielen of alleen voor het WAP-profiel dat u op dit moment gebruikt en druk op **YES**.
7. Ga naar *Gateway* en druk op **YES**.

Voor *GPRS&GSM* selecteert u *IP-instellingen* en drukt u op **YES**. Ga verder zoals wordt beschreven in "IP-instellingen invoeren" hieronder.

Voor *SMS* gaat u naar *Soort wijzigen/SMS/SMS-instellingen*. Ga verder zoals wordt beschreven in "SMS-instellingen invoeren" hieronder.

IP-instellingen invoeren

1. Selecteer *Verbinden via* en druk op **YES**. Selecteer het data-account dat u wilt gebruiken tijdens het browsen en druk op **YES**.
2. Ga naar *IP-adres* en druk op **YES**. Voer het IP-adres van de WAP-gateway in en druk op **YES**.
3. Ga naar *Gebruikers-ID* en druk op **YES**. Voer uw gebruikers-ID voor de WAP-gateway in.

4. Ga naar *Wachtwoord* en druk op **YES**. Voer uw wachtwoord voor de WAP-gateway in en druk op **YES**.
5. Ga naar *Datamodus* en druk op **YES**. Selecteer een dataverbindingsmodus en druk op **YES**.
6. Ga naar *Beveiliging* en druk op **YES**. Selecteer *Aan* als u een veilige verbinding wilt of *Uit* als u geen veilige verbinding wilt.
7. Ga naar *Afbeeldingen* en druk op **YES**. Selecteer *Aan* als u afbeeldingen wilt weergeven tijdens het browsen of *Uit* als u geen afbeeldingen wilt weergeven tijdens het browsen.
8. Ga naar *Responstimer* en druk op **YES**. Stel een tijdslimiet in seconden in waarna een downloadpoging wordt gestopt.

Opmerking: een IP-adres bestaat uit vier groepen met cijfers, met een maximum van drie cijfers per groep. Als een van de cijfergroepen uit maar één of twee cijfers bestaat, moet u voor elk ontbrekend cijfer een nul (0) voor het getal plaatsen. Voorbeeld: als het IP-adres 123.4.67.901 is, schrijft u 123.004.067.901.

SMS-instellingen invoeren

1. Selecteer *Servicecentrum* en druk op **YES**. Voer het telefoonnummer in van het servicecentrum van uw netwerkexploitant.
2. Ga naar *Gateway* en druk op **YES**. Voer het telefoonnummer in van de gateway van uw netwerkexploitant.
3. Ga naar *Gebruikers-ID* en druk op **YES**. Voer uw gebruikers-ID voor de WAP-gateway in.
4. Ga naar *Wachtwoord* en druk op **YES**. Voer uw wachtwoord voor de WAP-gateway in.
5. Ga naar *Beveiliging* en druk op **YES**. Selecteer *Aan* als u een veilige verbinding wilt of *Uit* als u geen veilige verbinding wilt.
6. Ga naar *Afbeeldingen* en druk op **YES**. Selecteer *Aan* als u afbeeldingen wilt weergeven tijdens het browsen of *Uit* als u geen afbeeldingen wilt weergeven tijdens het browsen.
7. Ga naar *Responstimer* en druk op **YES**. Stel een tijdslimiet in seconden in waarna een downloadpoging wordt gestopt.

WAP-beveiligingsinstellingen

Als u veilige verbindingen tot stand wilt brengen wanneer u bepaalde WAP-services gebruikt, dienen er certificaten in de telefoon te zijn opgeslagen. Mogelijk bevat de telefoon al certificaten wanneer u deze koopt. U kunt ook certificaten downloaden van bepaalde WAP-sites of deze ontvangen van een serviceprovider.

Een veilige verbinding inschakelen

1. Ga naar *WAP-services* en druk op **YES**, *WAP-instelling*.
2. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer *Gateway*, **YES**, *IP-instellingen* of *SMS-instellingen*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**, *Aan*, **YES**.

De certificaten in uw telefoon controleren

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling*., **YES**, *Algemeen*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Certificaten* of *Klantcertificat*.

Blokkeringen (PIN-codes)

PIN-codes beschermen uw abonnement tegen oneigenlijk gebruik wanneer u bepaalde WAP-sites benadert, en zijn nodig voor het autoriseren van transacties. Uw PIN-code werkt als een handtekening wanneer u een transactie bevestigt.

Opmerking: *deze codes worden geleverd door uw netwerkexploitant of serviceprovider.*



De instelling *Kaart blokk.* kan in het submenu Beveiliging worden weergegeven:

- Als u naar het menu *Kaart blokk.* wilt gaan, gaat u naar *WAP-services/WAP-instelling./Algemeen/Beveiliging/Kaart blokk.*

Transactiecontracten

U kunt in uw telefoon controleren welke transacties u tijdens het browsen met uw telefoon tot stand hebt gebracht. U kunt een contract, met informatie over de transactie, in de telefoon opslaan.

- Ga naar *WAP-services/WAP-instelling./Algemeen/Beveiliging/Contracten* als u de contracten wilt controleren.

Instellingen voor e-mailaccounts

Een e-mailaccount geeft bijvoorbeeld de server aan die voor e-mailberichten wordt gebruikt.

Een e-mailaccount maken

1. Ga naar *Berichten, YES, Opties, YES, E-mail, YES.*
2. Selecteer *Account bew.* en druk op **YES.**
3. Selecteer *Nieuwe toevoegen?* en druk op **YES.**

4. Voer een naam in voor het account, bijvoorbeeld **Thuis** of **Kantoor.**

5. Selecteer *Verbinden via* en druk op **YES.**

Er wordt een lijst weergegeven met de data-accounts die in de telefoon zijn opgeslagen.

6. Selecteer de data-account die u met deze e-mailaccount wilt gebruiken en druk op **YES.**

7. Voer de resterende instellingen in de lijst in. U gebruikt dezelfde e-mailinstellingen in de telefoon als het e-mailprogramma op uw pc. Neem contact op met uw operator voor de benodigde instellingen als u geen e-mailservice hebt.

- *POP3-server* – voer de naam of het IP-adres van de serviceprovider in. Bijvoorbeeld mail.server.com of 10.1.1.1.
- *POP3-poort* – wijzig, indien nodig, het nummer van de poort die door het POP3-protocol wordt gebruikt.
- *Postbus* – voer een gebruikersnaam voor uw e-mailaccount in.
- *Wachtwoord* – voer een wachtwoord voor uw e-mailaccount in.
- *SMTP-server* – voer de naam of het IP-adres van de SMTP-server in om het verzenden van e-mailberichten mogelijk te maken.

- *SMTP-poort* – wijzig, indien nodig, het nummer van de poort die door het SMTP-protocol wordt gebruikt.
- *E-mailadres* – voer uw e-mailadres in.
- *Afzender:* – voer uw naam in.
- *Handtekening* – geef aan of u uw visitekaartje aan uw e-mailberichten wilt toevoegen.
- *Uitg. kopiëren* – Selecteer *Aan* als u de e-mailberichten die u vanuit de telefoon verzendt ook naar een bepaald e-mailadres wilt verzenden. Op deze wijze worden verzonden berichten gekopieerd en kunt u deze opslaan voor toekomstig gebruik.
- *Intervalcontrole* – Selecteer hoe vaak u wilt dat de telefoon verbinding maakt met de e-mailserver en controleert op inkomende e-mailberichten. Dit is handig als u een GPRS-abonnement hebt.

Als u zowel thuis als op kantoor een e-mailaccount hebt,

kunt u een van de twee als standaardaccount instellen:

- Selecteer *Account inst.* in het menu *Berichten/Opties/E-mail* en selecteer het account.

Zie "E-mail" op pagina 56 voor meer informatie over het gebruik van e-mail.

Berichten

De telefoon ondersteunt berichtendiensten: tekstberichten en e-mail. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken.



Tekstberichten

U kunt tekstberichten verzenden naar één persoon of naar een groep geadresseerden die in uw telefoonboek zijn opgeslagen. Tekstberichten kunnen ook afbeeldingen, animaties, melodieën en geluiden bevatten.

Voordat u begint

- Controleer eerst of het nummer van uw servicecentrum is ingesteld. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider en het is gewoonlijk opgeslagen op de SIM-kaart.


Het nummer van het servicecentrum instellen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**.
Als het nummer van het servicecentrum op de SIM-kaart is opgeslagen, wordt dit in de display weergegeven.
2. Als de lijst geen nummer bevat, selecteert u *Nieuw toev.?* en drukt u op **YES**.
3. Voer het nummer in, inclusief het internationale prefix (+) en de landcode, en druk op **YES**.

Tekstberichten verzenden


Zie "Letters invoeren" op pagina 13 voor meer informatie over het invoeren van letters.

Een tekstbericht schrijven en verzenden

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.
3. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of druk op  om een nummer of een groep uit het telefoonboek op te halen.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Opmerking: *als u een tekstbericht naar een groep verzendt, worden voor elk lid van de groep kosten in rekening gebracht.*



Een object in een tekstbericht invoegen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk tijdens het schrijven van het bericht op .
3. Selecteer *Obj. invoegen* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Afbeelding*, *Geluid*, *Melodie* of *Animatie* en druk op **YES**.
5. Selecteer een object en druk op **YES**.

Tekstindeling

U kunt in een tekstbericht de stijl, grootte en uitlijning van de tekst aanpassen en nieuwe alinea's maken.

De tekst in een tekstbericht indelen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk voordat u het tekstbericht schrijft op .
3. Selecteer *Tekstindeling* en druk op **YES**. Selecteer vervolgens *Tekstgrootte*, *Tekststijl*, *Uitlijning* of *Nieuwe alinea*, **YES**.
4. Selecteer een van de alternatieven en druk op **YES**. Druk op , **YES** om een *Tekststijl* te selecteren of de selectie ongedaan te maken.

Tekstberichten ontvangen

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, geeft de telefoon een signaal en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* in de display weergegeven.

Het tekstbericht lezen

Druk op **YES** om het tekstbericht te lezen of druk op **NO** als u het bericht later wilt lezen. Het bericht wordt opgeslagen in het *Postvak IN* in het menu *SMS*. Mogelijk ontvangt u niet alle delen van een lang bericht tegelijkertijd.

Terwijl u het tekstbericht leest, kunt u bijvoorbeeld naar een WAP-adres gaan dat in het tekstbericht is opgenomen.

Nadat u het tekstbericht hebt gelezen, drukt u op **YES** om een van de volgende opties te selecteren waarmee u het tekstbericht bijvoorbeeld kunt *Beantwoorden*, *Doorsturen* of *Verwijderen*. Druk op **NO** om het tekstbericht te sluiten.

Inkomende tekstberichten opslaan

Inkomende tekstberichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, worden inkomende tekstberichten op de SIM-kaart opgeslagen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven bewaard tot u ze verwijderd.

Informatie uit een tekstbericht opslaan

Wanneer het telefoonnummer, de afbeelding of de melodie is gemarkeerd, drukt u op **YES**. Geef vervolgens aan dat u het item wilt opslaan en druk op **YES**.

- Een afbeelding wordt opgeslagen in *Afbeeldingen*.
- Een melodie wordt opgeslagen in *Mijn melodieën*.
- Een telefoonnummer wordt opgeslagen in *Telefoonboek*.

Lange berichten

Een tekstbericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. U kunt een langer bericht verzenden door twee of meer berichten te koppelen. Onthoud dat het aantal gekoppelde berichten in rekening wordt gebracht.

- Selecteer *Lang bericht* in het menu *Berichten/Opties/SMS* om lange berichten in of uit te schakelen.

Sjablonen

Als u een of meer berichten vaak verzendt, kunt u deze opslaan als sjablonen. Uw serviceprovider kan ook een aantal sjablonen in de telefoon hebben opgeslagen.

Een sjabloon maken

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Schrijf het bericht en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** als u het bericht nu wilt verzenden. Druk op **NO** om de sjabloon op te slaan.

Berichtopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor de onderstaande berichtopties of u kunt de optie *Bij verzenden?* inschakelen, die aangeeft dat u de instellingen telkens wanneer u een bericht verzendt opnieuw kiest.

- Berichttype - De telefoon ondersteunt verschillende berichttypen. Uw serviceprovider biedt mogelijk een functie voor het omzetten van een tekstbericht in een indeling (bijvoorbeeld e-mail of fax) die past bij de apparatuur waarop het bericht zal worden ontvangen.

- Geldigheidsduur – Als het bericht niet kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld als de geadresseerde de telefoon heeft uitgezet, kan het servicecentrum het bericht opslaan voor verzending op een later tijdstip.
- Antwrdverzoek - Vraag om antwoord als u wilt dat de geadresseerde het bericht beantwoordt.
- Statusaanvraag - Controleer of een bericht is afgeleverd.

Een standaardberichtoptie instellen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *SMS*, **YES**.
2. Selecteer een berichtoptie en druk op **YES**.
3. Selecteer een optie en druk op **YES**.

Bij verzenden? in- of uitschakelen

- Herhaal de voorgaande stappen 1 en 2 en selecteer vervolgens *Bij verzenden?*, **YES**.

De status van een verzonden bericht controleren

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Verzond. items*, **YES**, selecteer een tekstbericht en druk op **YES**.
2. Ga naar *Doorgaan?* en druk op **YES**. Selecteer *Status bekijken* en druk op **YES**.

Regio-info

Regio-informatie is een ander type tekstbericht, bijvoorbeeld een lokaal verkeersbericht, dat aan alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied wordt verzonden. Wanneer u een bericht met regio-info ontvangt, wordt het bericht automatisch in de display weergegeven. U kunt berichten met regio-info niet opslaan. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over regio-infocodes.

- Ga naar *Berichten/Opties/SMS/Regio-info/Ontvangst* om regio-info in of uit te schakelen.
- Ga naar *Berichten/Opties/SMS/Regio-info/Lijst bewerken/Nieuw toev.?* om een regio-infocode in te voeren.

Infodienst

Het infodienstkanaal wordt door sommige netwerkexploitanten gebruikt om berichten te verzenden aan abonnees binnen een bepaalde netwerkregio.

- Ga naar *Berichten/Opties/SMS/Cel informatie* om het kanaal in te schakelen.

E-mail

U kunt de telefoon gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Voorwaarde is echter wel dat uw abonnement gegevensverzending ondersteunt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u over de volgende items kunt beschikken:

- Een data-account instellen. Zie "Instellingen voor data-accounts" op pagina 46 voor meer informatie.
- Een e-mailaccount instellen en selecteren. Zie "Instellingen voor e-mailaccounts" op pagina 51 voor meer informatie.

E-mailberichten verzenden en ontvangen

De optie *Zend&ontvang* biedt de snelste manier om e-mailberichten te verzenden die zijn opgeslagen in het *Postvak UIT* en om te controleren op nieuwe e-mailberichten.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opstellen*, **YES**.
2. Selecteer:
 - *Naar*: – Selecteer vervolgens Naam toevoegen en voer een e-mailadres in of haal een e-mailadres op uit het telefoonboek. U kunt ook een opgeslagen adres ophalen uit een ontvangen bericht in uw postvak IN.
 - *Cc*: – Als u een kopie van het bericht aan iemand wilt verzenden.
 - *Prioriteit*: – Stel de berichtprioriteit in.
 - *Onderwerp*: – Schrijf een titel en druk op **YES**.
 - *Tekst*: – Schrijf uw bericht en druk op **YES**.
3. Selecteer een van de volgende opties:
 - *Nu verzenden* – Het e-mailbericht wordt verzonden.
 - *Nu verzenden met bijlage* – U kunt een afbeelding koppelen uit een digitale camera die via infrarood is aangesloten. Selecteer een afbeelding en druk op **YES** om deze te verzenden.
 - *Opslaan in Postvak Uit* – Het e-mailbericht wordt opgeslagen in het *Postvak UIT*.
 - *Opslaan in concepten?* – Het e-mailbericht wordt opgeslagen in *Conceptmails*.

Berichten die u hebt geschreven, maar nog niet hebt verzonden of hebt opgeslagen in het *Postvak UIT*, worden automatisch opgeslagen in de map *Conceptmails*.


E-mailberichten verzenden en ontvangen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Zend&ontvang*, **YES**.
2. Wanneer de e-mailberichten naar de telefoon zijn gedownload, gaat u naar het *Postvak IN* in het menu *E-mail* om de berichten te lezen.

Opmerking: *u kunt maximaal zes volledige e-mailberichten in de telefoon opslaan. Alle e-mailberichten worden ook op de e-mailserver opgeslagen.*

Een pijltje linksboven of linksonder geeft aan dat er meer berichten op de server staan. Ga naar de pijl en druk op **YES** om meer berichten op te halen.

Een e-mailbericht beantwoorden

1. Open het e-mailbericht.
2. Plaats de cursor in de tekst en druk op .
3. Selecteer *Beantwoorden* of *Allen beantw.*, **YES**.
4. Selecteer *Nieuw bericht* of *Incl. dit bericht* en druk op **YES**.
5. Schrijf een bericht en druk op **YES**.


Een e-mailadres of een telefoonnummer opslaan

1. Druk op **YES** wanneer het e-mailadres of telefoonnummer is gemarkeerd.
2. Selecteer *Opslaan en druk op YES*.

Archiveren

U kunt een e-mailbericht archiveren zodat u dit later kunt lezen of als u belangrijke gegevens wilt opslaan. U kunt alleen de hoeveelheid tekst opslaan die in de display wordt weergegeven.

Een e-mailbericht archiveren

1. Open het e-mailbericht.
2. Zorg ervoor dat de tekst die u wilt archiveren zichtbaar is in de display.
3. Plaats de cursor in de tekst en druk op .
4. Selecteer *Kop. nr arch.?* en druk op **YES**. U vindt de tekst in *Archief* onder het menu *E-mail*.

Mobile Internet gebruiken



Uw telefoon heeft een WAP-browser (Wireless Application Protocol) en e-mailfunctie die zijn ontworpen om een aangepast Internet via de mobile telefoon beschikbaar te maken. Er zijn meer diensten beschikbaar, bijvoorbeeld nieuws, entertainment, vertrektijden, reserveringen, banken, e-commerce en e-mail.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u over de volgende items kunt beschikken:

- Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.
- De juiste instellingen voor Mobile Internet, WAP- en/of e-mailberichten. Zie "Mobile Internet instellen" op pagina 45 voor meer informatie.

Opmerking: zie "Instellingen voor e-mailaccounts" op pagina 51 of "E-mail" op pagina 56 voor meer informatie over e-mailinstellingen en -berichten.


De WAP-browser gebruiken

Beginnen met browsen


1. Selecteer eerst het WAP-profiel dat u wilt gebruiken. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Kies profiel*, **YES**.
2. Druk op **NO** om terug te gaan naar *WAP-services*.
3. Selecteer vervolgens een van de volgende opties:
 - Open uw homepage (Ericsson Mobile Internet is de standaardinstelling).
 - Ga naar een van de bladwijzers. Selecteer *Bookmarks* en druk op **YES**.
 - Voer het adres van een WAP-site in. Selecteer *Voer URL in*, **YES**, *Nieuw adres?* om een nieuw WAP-adres in te voeren of selecteer een van de 10 laatst ingevoerde adressen.

Tip: Wanneer u een WAP-adres invoert, hoeft u het standaardprefix **http://** niet in te voeren. Als u een protocol wilt gebruiken, dient u wel een prefix in te voeren, bijvoorbeeld **https://**.

WAP afsluiten

- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt. *Afbreken?* wordt weergegeven. Druk op **NO**.
- Druk op  en selecteer *Naar Menu* als u de browser tijdelijk wilt verlaten, maar on line wilt blijven.

Opties tijdens het browsen

Wanneer u bent begonnen met browsen, kunt u verschillende opties voor browsen openen door op  te drukken.

Het menu Opties is dynamisch. De inhoud van dit menu varieert afhankelijk van de WAP-site die u bezoekt.

Het optiemenu bevat altijd de volgende opties:

- Ga naar de homepage van het huidige WAP-profiel.
- *Bookmarks* – Voeg de site die u momenteel bezoekt toe aan de lijst met bladwijzers of geef de lijst met bladwijzers weer voor het huidige profiel.
- *Voer URL in* – Voer het WAP-adres in van een site die u wilt bezoeken.
- *Zend via SMS* – Verzend een tekstbericht naar een andere telefoon met een koppeling naar de huidige WAP-pagina.
- *Opnieuw laden* – Vernieuw de inhoud van de WAP-pagina.
- *Naar Menu* – Ga terug naar het menu *WAP-services* als u andere telefoonmenu's wilt openen. De verbinding met het Internet wordt niet verbroken. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Hervatten*, **YES** als u opnieuw wilt browsen.
- *Afsluiten* – Verbreek de WAP-verbinding.

- *Status* – Geef de huidige status weer, bijvoorbeeld hoe lang u aan het browsen bent geweest.
- *Nwe homepage*. – Stel de huidige site in als homepage voor het WAP-profiel dat u op dat moment gebruikt.

Bladwijzers gebruiken

U gebruikt bladwijzers in uw mobiele telefoon op dezelfde wijze als in een Internet-browser op uw pc. U kunt maximaal 25 bladwijzers vastleggen.

Werken met bladwijzers

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Bookmarks*, **YES**.
2. Selecteer de bladwijzer waar u mee wilt werken en druk op **YES**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **YES**:
 - *Naar bookmark* – Hiermee gaat u naar de geselecteerde WAP-site.
 - *Bladwijzer bew.* – Hiermee bewerkt u de naam en/of het WAP-adres van de bladwijzer. Zie "Opties tijdens het browsen" op pagina 59 voor meer informatie.
 - *Verwijderen* – Hiermee verwijdert u de bladwijzer.
 - *Zend via SMS* – Hiermee maakt u een nieuw tekstbericht waarin het WAP-adres als een koppeling wordt verzonden.

PUSH-berichten via WAP

U kunt PUSH-berichten ontvangen via WAP-diensten. Dit houdt in dat een serviceprovider WAP-inhoud naar de telefoon zendt zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. U kunt bijvoorbeeld nieuwsflitsen of nieuwe WAP-instellingen van de serviceprovider ontvangen.

Er zijn twee soorten PUSH-berichten:

- Tekstberichten die u informeren over WAP-diensten, door een koppeling te verzenden. Klik op de koppeling als u de WAP-dienst wilt gebruiken.
- Bijgewerkte gegevens die van een WAP-dienst voor weergave naar de WAP-browser worden gezonden.

Een PUSH-bericht ontvangen

U kunt de telefoon instellen op het accepteren of weigeren van PUSH-berichten. Dit geldt voor alle WAP-profielen.

Acceptatie van PUSH-berichten instellen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *PUSH-toegang*, **YES**.
2. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - *Aan* – PUSH-berichten mogen automatisch worden geladen.
 - *Uit* – U accepteert geen PUSH-berichten.

Wanneer u een PUSH-bericht ontvangt, wordt dit in het *PUSH-vak IN* geplaatst, waar u op het bericht kunt reageren.

Reageren op een PUSH-bericht

- Ga naar *WAP-services*, **YES**, *PUSH-vak IN*, **YES** en selecteer een van de volgende opties:
 - *Laden* – De browser wordt gestart en de WAP-site wordt geladen, zodat u de inhoud van het PUSH-bericht kunt bekijken.
 - *Verwijderen* – Het PUSH-bericht wordt verwijderd.
 - *Uitstellen* – Het bericht wordt opgeslagen, zodat u dit later kunt laden.

Cache wissen

U kunt het cachegeheugen wissen dat de WAP-pagina's bevat die u eerder hebt bezocht. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens over uw transacties wilt wissen.

Het cachegeheugen wissen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Cache wissen*, **YES**.
2. *Cache leegmaken?* weergegeven. Druk op **YES**.

Informatie overdragen en uitwisselen

Bluetooth™ draadloze technologie

De telefoon beschikt over ingebouwde *Bluetooth* draadloze technologie, waarmee u de telefoon draadloos kunt verbinden met andere *Bluetooth* apparaten zoals een headset, pc of digitale camera. U kunt bijvoorbeeld via een draadloze *Bluetooth* headset communiceren of op het Internet browsen via een draadloze verbinding met een mobiele telefoon. U kunt informatie in de telefoon en uw pc automatisch synchroniseren. U kunt bijvoorbeeld ook visitekaartjes, kalendergegevens en afbeeldingen uitwisselen.

Opmerking: *de aanbevolen afstand voor communicatie tussen de telefoon en het Bluetooth apparaat is binnen een bereik van 10 meter. U kunt de verbindingen verbeteren door geen solide objecten tussen de telefoon en het andere Bluetooth apparaat te plaatsen.*



Voordat u begint

Voordat u met een ander *Bluetooth* apparaat kunt communiceren, dient u de telefoon aan het apparaat te koppelen. U doet dit door het apparaat toe te voegen aan de lijst met aan de telefoon gekoppelde apparatuur. Download en installeer de software van de Ericsson Consumer-website www.ericsson.com/consumers als u gegevens met de pc wilt synchroniseren en op het Internet wilt surfen. U kunt items uitwisselen of spelletjes spelen zonder uw telefoon aan een ander apparaat te koppelen.

Koppelen

Koppelen is het proces waarmee *Bluetooth* apparaten met elkaar worden verbonden zodat ze verbinding kunnen maken wanneer ze binnen elkaars bereik komen. U kunt de telefoon aan maximaal 10 *Bluetooth* apparaten koppelen. Nadat u de telefoon hebt gekoppeld, wordt de werkingsmodus van de telefoon automatisch ingesteld op *AAN*. Zie "Werkingsmodi" op pagina 63 voor meer informatie.

Koppeling met een apparaat starten

1. Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Bluetooth*, **YES**, *Apparatenpaar*, **YES**, *Apparaat toev.?*, **YES**, *Initiatie*, **YES**. Er wordt een lijst weergegeven met de apparaattypen die u aan de telefoon kunt koppelen. Ga naar een apparaatype en druk op **YES**.
2. De telefoon zoekt naar *Bluetooth* apparaten. In de display verschijnt een lijst met de apparaten van het geselecteerde type. Selecteer een apparaat en druk op **YES**.
3. Typ een PIN-code (maximaal 16 cijfers) voor het apparaat, zowel voor de telefoon als voor bijvoorbeeld de pc. Als het *Bluetooth* apparaat niet met een PIN-code wordt geleverd, dient u zelf een code te definiëren.
4. Wanneer de koppeling is voltooid, kunt u het naamlabel voor het apparaat bewerken en drukt u op **YES**.

Koppeling met een apparaat accepteren

- Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Bluetooth*, **YES**, *Apparatenpaar*, **YES**, *Apparaat toev.?*, **YES**, *Tel. accepteert*, **YES** en wacht op het andere apparaat.

De lijst met gekoppelde apparaten ordenen

1. Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Bluetooth*, **YES**, *Apparatenpaar*, **YES**. Ga vervolgens als volgt te werk:
 - Het naamlabel van een apparaat bewerken: ga naar het apparaat dat u wilt bewerken, druk op **YES** en ga naar *Bewerken*, **YES**. Vervolgens bewerkt u het naamlabel en drukt u op **YES**.
 - Een apparaat uit de lijst verwijderen: ga naar het apparaat en druk op **C**, **YES**.
 - De volgorde van de apparaten wijzigen: ga naar het apparaat waarvan u de positie wilt wijzigen en druk op **YES**. Selecteer *Bew. volgorde* en druk op **YES**. Voer vervolgens het positienummer (2 - 20) in dat u aan het apparaat wilt toewijzen. (Positie 1 is altijd voor de headset.)

Telefoonnaam

U kunt de telefoon een naam geven. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven wanneer uw telefoon op deze apparaten wordt gedetecteerd en wordt ook gebruikt voor de infraroodpoort.

- Ga naar *Verbinden/Telefoonnaam/Bewerken* als u een naam wilt invoeren.

Werkingsmodi

De volgende werkingsmodi zijn beschikbaar:

- *UIT* – de telefoon kan geen informatie verzenden of ontvangen.
- *Automatisch* – de *Bluetooth* functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer u begint met het verzenden van informatie zoals visitekaartjes of wanneer u belt of gesprekken aanneemt via de *Bluetooth* headset.
- *AAN* – De *Bluetooth* functie is altijd actief (totdat u de modus wijzigt). De telefoon kan informatie verzenden naar en ontvangen van een gekoppeld *Bluetooth* apparaat.
- *Vindbaar* – de telefoon kan altijd informatie verzenden naar en ontvangen van elk *Bluetooth* apparaat.

Opmerking: *in landen waar het gebruik van Bluetooth draadloze technologie niet is toegestaan, dient u ervoor te zorgen dat de functie Bluetooth is ingesteld op UIT. De modi Vindbaar en Aan reduceren de standby- en sprektijd.*

- Ga naar *Verbinden/Bluetooth/Werkingsmodus* om de werkingsmodus te wijzigen.

Als u wilt dat de telefoon door andere *Bluetooth* apparaten kan worden gedetecteerd, informatie kan ontvangen of koppelingen kan accepteren, dient u de telefoon vindbaar te maken.

De telefoon vindbaar maken

- Ga naar *Verbinden*, **YES**, *Bluetooth*, **YES**, *Vindbaar*, **YES**. De telefoon is drie minuten vindbaar.

Zoeken naar apparaten

U kunt naar andere *Bluetooth* apparaten zoeken en het apparaat vervolgens aan de telefoon koppelen.

- Ga naar *Verbinden/Bluetooth/Zoeken* om naar apparaten te zoeken.

Verzenden en ontvangen

Als u een item wilt verzenden met *Bluetooth* draadloze technologie, dient u ervoor te zorgen dat de apparaten zich binnen 10 meter van elkaar bevinden en dat de werkmodus is ingesteld op *Automatisch* of *AAN*.

Een item verzenden

- Nadat u *Bluetooth* als overdrachtmethode hebt geselecteerd, zoekt de telefoon naar apparaten. Er wordt een lijst met apparaten weergegeven. Selecteer het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden en druk op **YES**.

Tip: u kunt bepaalde items in de telefoon (kalender-overzichten, afspraken en taken, visitekaartjes, en tekstberichten) verzenden naar specifieke *Bluetooth* printers.

Selecteer de desbetreffende printer in de lijst met apparaten.

Een item ontvangen

U gaat op een van de volgende manieren te werk als u een item wilt kunnen ontvangen:

- Ga naar het menu *Ontvangen* en druk op **YES**. Als u bijvoorbeeld een kalenderafspraak wilt ontvangen, gaat u naar *Agenda*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Ontvangen*, **YES**.
- Stel de telefoon in op de modus *Vindbaar*.

Lampjes

- Blauw lampje – de *Bluetooth* functie is ingeschakeld en de telefoon wordt opgeladen.
- Langzaam knipperend blauw lampje – de *Bluetooth* functie is ingeschakeld, maar er is geen GSM-netwerk binnen bereik.
- Snel knipperend blauw lampje – de *Bluetooth* functie is ingeschakeld en u ontvangt een item of een koppelingsaanvraag.
- Afwisselend langzaam knipperend groen en blauw lampje – de *Bluetooth* functie is ingeschakeld en er is een GSM-netwerk binnen bereik.

Infraroodpoort

U kunt de ingebouwde infraroodmodem gebruiken om contact te maken tussen de telefoon en een pc of een ander apparaat dat met een infraroodpoort is uitgerust.

De infraroodpoort activeren


Voordat u verbinding kunt maken met een ander infraroodapparaat, dient u de infraroodpoort in de telefoon te activeren.

- Ga naar *Verbinden/IR activeren* om de infraroodpoort in de telefoon te activeren. Selecteer *10 minuten* als u wilt dat de poort tien minuten na de laatste gegevensverzending wordt uitgeschakeld om de batterijen te sparen.

Twee apparaten verbinden

1. Plaats de telefoon zoals in de afbeelding wordt aangegeven. De infraroodpoort van de telefoon moet tegenover de infraroodpoort van het andere apparaat worden geplaatst.

Opmerking: *wanneer u verbinding maakt met een pc, moet de infraroodcommunicatie zijn geactiveerd (Start/Instellingen/Configuratiescherm/Infrarood/tabblad Opties/Infraroodcommunicatie inschakelen).*

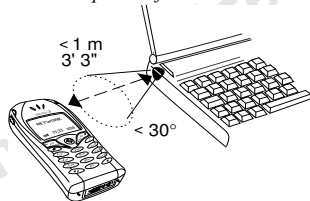

2. Uw telefoon legt nu contact met het andere apparaat.

Synchronisatie

U kunt de kalender en het telefoonboek in uw telefoon synchroniseren met overeenkomstige programma's op bijvoorbeeld een pc, palmtop of mobiele telefoon en met overeenkomstige programma's op het Internet.

Synchronisatie met apparaten die vlakbij staan
Nadat u het synchronisatieprogramma hebt geïnstalleerd vanaf de Ericsson Consumer-website, www.ericsson.com/consumers, kunt u de telefoon met uw pc synchroniseren. U kunt de synchronisatie vanuit de telefoon of vanaf de pc starten. Als u een kabel gebruikt, begint de synchronisatie zodra u de kabel aansluit.

De synchronisatie starten

1. Ga naar *Verbinden, YES, Synchroniseren, YES, Synch. starten, YES*.
2. Selecteer een synchronisatiemethode en druk op **YES**.
 - *Via IR* – voor infraroodcommunicatie.
 - *Via Bluetooth* – voor communicatie via *Bluetooth* draadloze technologie. Selecteer een apparaat waarmee u wilt synchroniseren uit de lijst met gekoppelde apparaten en druk op **YES**. Zie "Koppelen" op pagina 62.
 - *Via WAP* – Zie "Internet-synchronisatie" op pagina 66.

Internet-synchronisatie

U kunt de kalender en contacten in de telefoon synchroniseren met gelijksoortige programma's op het Internet met behulp van WAP. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze programma's op het Internet en voor een gebruikers-ID, wachtwoord en adressen voor de verschillende programma's. Er moet ook een WAP-profiel in de mobiele telefoon zijn ingesteld. Zie "WAP-profielinstellingen" op pagina 48.

Instellingen voor WAP-synchronisatie invoeren

1. Ga naar *Verbinden, YES, Synchroniseren, YES, WAP-parameter, YES*.
2. Selecteer *WAP-profiel* en druk op **YES**. Selecteer in de lijst met WAP-profielen het profiel dat u voor synchronisatie wilt gebruiken.
3. Selecteer *Kalender-ID* en druk op **YES**. Voer uw gebruikers-ID in voor de kalender en het telefoonboek op het Internet.
4. Selecteer *Kalender-ww.* en druk op **YES**. Voer uw wachtwoord in voor de kalender en het telefoonboek op het Internet.
5. Selecteer *Synch. URL* en druk op **YES**. Voer het Internet-adres in van de kalender en het telefoonboek op het Internet.

6. Selecteer *Kalenderpad* en druk op **YES**. Voer het Internet-adres, de gebruikers-ID en het wachtwoord in voor de kalender op het Internet.
7. Selecteer *Telefoonboek* en druk op **YES**. Voer het Internet-adres, de gebruikers-ID en het wachtwoord in voor het telefoonboek op het Internet.

Synchronisatiesignaal

De telefoon geeft een signaal wanneer een synchronisatie is voltooid of wanneer een synchronisatie wordt gestart vanaf een ander apparaat.

- Ga naar *Verbinden/Synchroniseren/Geluid* om het synchronisatiesignaal in te schakelen.

Fax- en dataoproepen

Fax- en dataoproepen verzenden

Voor het verzenden van fax- en dataoproepen dient u de telefoon aan te sluiten op een computer en vervolgens het desbetreffende computerprogramma te starten.



Fax- en dataoproepen ontvangen

De procedure voor het ontvangen van fax- en dataoproepen is afhankelijk van uw netwerk en abonnement. Als u afzonderlijke nummers hebt voor spraak-, fax- en dataoproepen, herkent de telefoon het type oproep.

Een fax- of dataoproep ontvangen (afzonderlijke nummers)

1. Sluit de telefoon aan op een computer.
2. Beantwoord de oproep vanuit het computerprogramma (als dit niet automatisch antwoordt).
U kunt een fax- of dataoproep niet beantwoorden door op de toets **YES** op de telefoon te drukken.

Eén nummer

Als uw SIM-kaart geen afzonderlijke nummers ondersteunt voor fax- en dataoproepen, wordt het soort inkomende oproep niet door de telefoon herkend.

Als u een fax- of dataoproep wilt ontvangen, dient u eerst de betreffende telefoonoptie in te stellen. Wanneer u de telefoon hebt ingesteld op een specifieke inkomende oproep, blijft deze instelling gehandhaafd totdat u deze wijzigt.

- Ga naar *Gespreksinfo/Vlgnd gesprek/Vlgnd inkomend* om het oproeptype te selecteren voor het volgende inkomende gesprek.

Meer functies

Wekker

De wekker kan worden ingesteld om op een bepaald tijdstip binnen vierentwintig uur af te gaan of u kunt de wekker zo instellen dat deze een aantal dagen op een bepaald moment afgaat. Beide instellingen kunnen tegelijkertijd zijn gedefinieerd. Ook wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet, hoort u de wekker en de timersignalen.

Een wektijd instellen

1. Ga naar *Agenda, YES, Wekker, YES, Wekker, YES*.
 2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
- Ga naar *Agenda/Wekker/Wekker/Nieuwe tijd* om de wektijd te wijzigen.
 - Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten.
Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.
 - Ga naar *Agenda/Wekker/Wekker/Deactiveren* om de wekker uit te zetten.

- Ga naar *Agenda/Wekker/Herh. wekker* als u een vaste wektijd wilt instellen. Voer vervolgens de tijd in en selecteer de dagen waarop u de wekker wilt instellen door te bladeren en op ***φ** te drukken. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.
- Ga naar *Instellingen/Geluid & signaal/Wekkersignaal* om een wekkersignaal te selecteren.

Stopwatch

Ga naar *Agenda, YES, Stopwatch, YES*.

- Druk op **YES** om de stopwatch te starten, te stoppen of op opnieuw te starten.
- Druk op **#** om maximaal negen laptijden op te slaan.
- Gebruik de joystick om de opgeslagen laptijden te bekijken.
- Druk op **C** om de stopwatch te resetten.

Opmerking: *de stopwatch wordt uitgezet wanneer u een inkomend bericht beantwoordt of wanneer u het stopwatchmenu verlaat.*

Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer.

- Ga naar *Agenda/Timer* om de timer in te stellen. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op **#** voor de tekens +, -, x, /.
- Druk op **C** om het getal te verwijderen.
- Druk op *** $\frac{\square}{\square}$** om een decimaalteken in te voeren.

Codememo

U hoeft gelukkig niet langer alle verschillende beveiligingscodes voor bijvoorbeeld creditcards te onthouden.

U kunt deze nu namelijk in de codememo van uw telefoon opslaan. Het enige dat u hoeft te onthouden is het wachtwoord waarmee u de codememo opent. U kunt maximaal 10 codes in de codememo opslaan.

Controlewoord en beveiliging

Om te bevestigen dat u het juiste wachtwoord voor de codememo hebt ingevoerd en om ongeoorloofde toegang tot uw codes te voorkomen, dient u een controlewoord in te voeren. Wanneer u het controlewoord invoert om de codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als het wachtwoord klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerd wachtwoord in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

Er zijn diverse factoren die de beveiliging van de codememo versterken:

- U krijgt geen feedback of u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd. U krijgt alleen het controlewoord te zien en u bent de enige die dat woord kent.
- Alle codes zijn gecodeerd in de mobiele telefoon.
- Wanneer u de codes gaat bekijken, worden deze maar kort weergegeven.

De codememo voor de eerste keer openen

1. Ga naar *Agenda, YES, Codememo, YES*. Er wordt een bericht met instructies weergegeven.
2. Druk op **YES**.
3. Voer een viercijferig wachtwoord in om Codememo te openen en druk op **YES**.

4. Voer het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.
5. Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) en druk op **YES**.
Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan. Als u een cijfer wilt invoeren, drukt u op de desbetreffende toets en houdt u deze ingedrukt.

Een nieuwe code toevoegen

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Codememo*, **YES**.
2. Voer uw wachtwoord in.
3. Selecteer *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die bij deze code hoort, bijvoorbeeld de naam van de creditcardmaatschappij, en druk op **YES**.
5. Voer de code in en druk op **YES**.

De codememo openen

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Codememo*, **YES**.
2. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.
Het door u opgegeven controlewoord wordt weergegeven. Zodra het decoderingsproces is voltooid, krijgt u de codes te zien.

Het wachtwoord wijzigen

1. Open de codememo zoals hierboven wordt beschreven.
2. Ga naar *Opties*, **YES**, *Wachtwrđ wijz.*, **YES**.
3. Voer uw nieuwe wachtwoord in en druk op **YES**.
4. Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in en druk op **YES**.
5. Voer een controlewoord in en druk op **YES**.

Wachtwoord vergeten?

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u gewoon een willekeurig wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de codememo. U krijgt dan een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien. De codememo moet worden gereset.

De codememo resetten

1. Ga naar *Opties*, **YES**, *Opnw instellen*, **YES**.
2. *Codememo opnw instellen?* weergegeven. Druk op **YES**.
De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo wilt gebruiken, dient u te beginnen bij "De codememo voor de eerste keer openen" op pagina 69.

Kalender

Met de kalender kunt u belangrijke vergaderingen die u moet bijwonen, telefoontjes die u nog moet plegen of taken die u niet mag vergeten bijhouden.

Afspraken en taken

U kunt maximaal 300 afspraken en 80 taken in de kalenders opslaan, afhankelijk van de grootte van de diverse items. U kunt een nieuwe afspraak of taak toevoegen of een oude afspraak of taak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken.

Een nieuwe afspraak toevoegen

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Afspraak toev.*, **YES**.
2. Voor de benodigde gegevens in, bijvoorbeeld onderwerp, locatie, pictogram en tijden. Bevestig elk gegeven door op **YES** te drukken.
3. Selecteer een herinnering en druk op **YES** als u eenherinnering voor de afspraak wilt instellen.
4. Er wordt een lijst met opties weergegeven.
U wilt een terugkerende afspraak invoeren:
 - Selecteer *Herhaalde afspr.* en druk op **YES**.
Selecteer het gewenste type en druk op **YES**.
5. Bevestig dit met *Opslaan & sluit* en druk op **YES**.

Een nieuwe taak toevoegen

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Taken*, **YES**.
2. Selecteer een categorie en druk op **YES**.
 - Als de categorie een telefoongesprek is, voert u het telefoonnummer in en drukt u op **YES**.
3. Voer een onderwerp in en druk op **YES**.
4. Voer een beschrijving in en druk op **YES**.
5. Selecteer een herinnering en druk op **YES** als u een herinnering voor de afspraak wilt instellen. Bevestig dit met *Opslaan & sluit* en druk op **YES**.

De kalender weergeven

Als u de kalenderinhoud wilt weergeven, gaat u naar *Agenda*, **YES**, *Kalender*, **YES** en vervolgens selecteert u een van de volgende opties:

- *Vandaag bekijk.* – alle afspraken voor vandaag, en niet-afgeronde taken, worden weergegeven.
- *Alles bekijken* – Hiermee geeft u alle ingevoerde taken weer. Ga naar de taak die u wilt weergeven en druk op **YES**. Druk nogmaals op **YES** om de opties voor deze taak te bekijken.

- *Maand bekijken* – doorloop de weken door de joystick te bewegen. Druk op **YES** als u een bepaalde dag wilt weergeven. De dagen waarop u afspraken hebt staan, worden vet weergegeven.
- *Week bekijken* – doorloop de dagen door de joystick te bewegen. Druk op **YES** als u een bepaalde dag wilt weergeven.

Tip: *in de maand- of weekweergave kunt u naar de volgende week gaan door op 3 te drukken, naar de volgende maand door op 6 te drukken en naar het volgende jaar door op 9 te drukken. U kunt een week, maand of jaar teruggaan door op respectievelijk 1, 4 en 7 te drukken. U kunt naar de actuele dag gaan door op C te drukken.*

Kalenderinstellingen

- Selecteer *Opties* in het menu *Agenda/Kalender* en selecteer vervolgens een van de opties:
 - *Status* – Gebruik deze optie om te controleren wanneer u de kalender voor het laatst hebt gesynchroniseerd of hoeveel ruimte er nog over is voor nieuwe afspraken of taken.
 - *Klasseweergave* – U kunt kiezen of u alleen privé-kalendergegevens wilt bekijken, alleen openbare gegevens, of beide.

- *Herinneringen* – selecteer *Altijd* als u door de telefoon aan een taak of afspraak wilt worden herinnerd, ook als de telefoon uit staat.
- *Profiel wisselen* – selecteer *Aan* als u wilt dat de telefoon u eraan herinnert dat u van profiel moet wisselen wanneer een vergadering bijna begint.
- *Verwijder alles* – Hiermee verwijdert u alle afspraken en taken die in de kalender zijn opgenomen.

De status controleren

U kunt controleren wanneer u de kalender voor het laatst hebt gesynchroniseerd of hoeveel ruimte er nog over is voor nieuwe afspraken of taken.


- Ga naar *Agenda/Kalender/Opties/Status* als u de status wilt controleren.

Tip: *selecteer Verwijder alles in het menu Opties als u alle afspraken en taken in de kalender wilt verwijderen.*

Kalendergegevens uitwisselen

U kunt afspraken en taken verzenden en ontvangen via *Bluetooth* draadloze technologie of de infraroodpoort.

Een afspraak of taak verzenden

1. Ga in de lijst met afspraken en taken voor een bepaalde dag naar het item dat u wilt verzenden en druk op .
2. Ga naar *Zenden* en druk op **YES**.
3. Selecteer een overdrachtmethode en druk op **YES**.
Zorg ervoor dat de poorten naar elkaar gekeerd zijn als u infrarood gebruikt.

Een afspraak of taak ontvangen

1. Ga naar *Agenda, YES, Kalender, YES, Ontvangen, YES*.
2. Druk op **YES** om de afspraak of taak in de kalender op te slaan. Als de kalender vol is, dient u de kalenderitems te verwijderen voordat u nieuwe items kunt opslaan.

Voicemail

Met de functie Voicemail kunt u memo's of gesprekken opnemen. De opname wordt beëindigd als een van beide partijen ophangt.

De opnames worden in de mobiele telefoon opgeslagen en u kunt deze zelfs openen als u van SIM-kaart verandert.

Opmerking: *in bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

Een voicemail starten

- Ga naar *Agenda, YES, Voicemail, YES, Opnemen, YES*.
Wacht tot u een toon hoort. Wanneer de opname begint, wordt in de display *Opnemen...* weergegeven, samen met de resterende opnametijd.

De opname beëindigen

- Druk op **NO**.

Tip: *u kunt beginnen met opnemen of opnames beluisteren met een spraakopdracht. Zie "Spraakbesturing" op pagina 31 voor meer informatie.*

De opname stopt automatisch wanneer u wordt gebeld of wanneer het gesprek ten einde is. Een aantal seconden voordat het geheugen vol is, hoort u een toon.


Opnames beluisteren

U kunt de opnames op elk gewenst moment beluisteren, behalve tijdens een gesprek.

Opnames beluisteren

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Voicemail*, **YES**.
2. Ga naar de opname die u wilt beluisteren en druk op **YES**.
3. Ga als volgt te werk:
 - Als u wilt pauzeren, drukt u op **YES**. Druk nogmaals op **YES** om af te spelen.
 - Als u naar de volgende of vorige opname wilt gaan, drukt u de joystick respectievelijk omhoog of omlaag.
 - Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, verplaatst u de joystick respectievelijk naar rechts of naar links.
4. Druk op **NO** om het afspelen te stoppen.

Een voicemail wissen of een andere naam geven

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Voicemail*, **YES**.
2. Druk omlaag om naar de opname te gaan die u wilt wissen of waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Druk op  wanneer de opname is geselecteerd.
4. Selecteer *Wissen* of *Naam wijzigen*, **YES**.

Alle opnames wissen

- Ga op bovenstaande wijze te werk, maar selecteer *Alles wissen* in plaats van *Wissen*.

Instellingen

U kunt de datum en tijd of de lengte van de opname weergeven, of beide.

De weergave van uw opnames instellen

1. Ga naar *Agenda*, **YES**, *Voicemail*, **YES**, *Beeld instellen*, **YES**.
2. Selecteer *Datum*, *Tijd* of *Lengte*, of alles en druk op **YES**.

Spelletjes

De telefoon bevat diverse spelletjes. U kunt bepaalde spelletjes samen met anderen spelen, terwijl u beiden uw telefoon gebruikt of u kunt op twee telefoons spelen via *Bluetooth* draadloze technologie of infrarood. Elk spel is voorzien van Help-teksten.

Een spel starten

1. Ga naar *Fun & games*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**.
2. Selecteer een spelletje en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw spel* of *Spel hervatten*, **YES**.
4. Start het spel.

Spelinstructies

Gebruik de joystick om omhoog, omlaag, naar links of rechts te gaan en een item te selecteren of gebruik de toetsen als volgt:

2 = omhoog	8 = omlaag
4 = naar links	6 = naar rechts
C = pauze	5 = selecteren/ selectie opheffen
NO = opslaan en afsluiten	YES = bevestigen

Erix

Het doel van *Erix* is de display zwart te maken, zonder door een bal geraakt te worden.

SPEL

Het doel van *SPEL* is de buitenaardse wezens neer te schieten voordat ze alle mensen op de planeet kidnappen of vermoorden. U bestuurt een gevechtsvliegtuig dat is uitgerust met een geweer en bommen.

*0 = bommen afvuren
5 = geweer afvuren

Q

Het doel van *Q* is alle gekleurde ballen door de poorten te schieten. De rode bal hoort in de rode poort, enzovoort.

= ongedaan maken
*0 = resetten

Ripple

Het doel van *Ripple* is zo veel mogelijk stukken om te zetten in uw kleur. Zwart begint het spel.

Solitaire

Het doel van de *Solitaire*-spellen is vier stapels met kaarten te vormen, een voor elke soort, oplopend van Aas tot Koning.

*0 = kaart selecteren, zet bevestigen
0 = delen
= een kaart op de hoop gooien
7 = de huidige hoop bekijken
9 = kaart van de stapel pakken

Tetris®

Het doel van *Tetris* is te voorkomen dat de blokken de bovenzijde van het speelveld bereiken. Telkens wanneer u een regel vult, verdwijnt deze.

7 en 9 = roteren

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998
Tetris Logo by Roger Dean; ©The Tetris Company 1997
All Rights Reserved

Beveiliging

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, dient u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) in te voeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht *PIN geblokkrd*. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw exploitant.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. *PIN geblokkrd* verschijnt in de display.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging opnieuw in en druk op **YES**.

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Kaart blokkeren/PIN wijzigen* als u de PIN-code wilt bewerken.

Opmerking: *als het bericht “Codes komen niet overeen” wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN-code niet goed ingevoerd. Als het bericht “PIN is onjuist” wordt weergegeven, gevolgd door “Oude PIN.”, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Kaart blokkeren/PIN2 wijzigen* als u de PIN2-code wilt bewerken.

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, Beveiliging, YES.*
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.



Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De blokkering is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers. U kunt de telefoonblokkering instellen op *Aan*, *Automatisch* of *Uit*.

De telefoonblokkering staat aan

Als de telefoonblokkering *Aan* staat, verschijnt het bericht *Tel. geblokkrd* telkens wanneer u de telefoon aanzet. U dient dan uw code in te voeren en op **YES** te drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

Automatisch

Als de telefoonblokkering op *Automatisch* staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

- Ga naar *Instellingen/Blokkeringen/Tel. blokkeren/Code wijzigen* als u de code voor de telefoonblokkering wilt bewerken.

Opmerking: *het is van belang dat u de nieuwe code onthoud. Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Ericsson-dealer.*

De telefoonblokkering instellen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Tel. blokkeren, YES, Beveiliging, YES.*
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de code voor de telefoonblokkering in en druk op **YES**.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk komen een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

U kunt de telefoon niet aanzetten

Handtelefoon

Laad de batterij opnieuw op of vervang de batterij. Zie "SIM-kaart en batterijgegevens" op pagina 4 voor meer informatie.

Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een lege batterij of een batterij die lang niet is gebruikt, kan het maximaal dertig minuten duren voordat het batterijpictogram in de display wordt aangegeven.

Menutaal

Als in de display een taal wordt weergegeven die u niet begrijpt, kunt u altijd Automatisch kiezen (afhankelijk van uw SIM-kaart) door in standby op ◀ 8888 ▶ te drukken. U kunt altijd Engels kiezen door in standby op ◀ 0000 ▶ te drukken.

Grijze menuopties

Met grijze tekst wordt een functie aangegeven die tijdelijk niet kan worden gekozen, bijvoorbeeld omdat de functie niet in uw abonnement is opgenomen of omdat een bepaalde instelling ontbreekt.



Foutberichten

Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. Zie "SIM-kaart en batterijgegevens" op pagina 4 voor meer informatie.

Plaats juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen noodopr.

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde exploitanten u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie "Alarmnummers bellen" op pagina 26 voor meer informatie.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

- Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en druk op **YES**. Zie "SIM-kaartblokkering" op pagina 76 voor meer informatie.

Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie "SIM-kaartblokkering" op pagina 76 voor meer informatie.

PIN geblokkrd/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie "SIM-kaartblokkering" op pagina 76 voor opheffing van de blokkering.

PUK geblokkeerd. Neem contact op met operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider.

Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 77 voor het opheffen van de telefoonblokkering.

Blokkeringscode:

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 77 voor meer informatie.

Nummer niet toegestaan

De functie Vaste nummers is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. Zie "Vaste nummers" op pagina 42 voor meer informatie.

Laden onbekende batterij

De batterij die u gebruikt, is geen door Ericsson goedgekeurde batterij en wordt om veiligheidsredenen "veilig" (vertraagd) opgeladen.

Aanvullende informatie

Ericsson Consumer-website

Op www.ericsson.com/consumers vindt u een Supportsectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte softwareversies, tips over efficiënter gebruik van de telefoon, functierichtlijnen voor bepaalde producten en, indien nodig, aanvullende Help-informatie.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

De mobiele telefoon is een uiterst verfijnd elektronisch apparaat. U wordt verzocht deze tekst over het omgaan met en het veilig en efficiënt gebruik van de mobiele telefoon door te lezen, zodat u maximaal profijt van uw aanschaf kunt hebben.

PRODUCTONDERHOUD

- Stel de mobiele telefoon **niet** bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon **niet** bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon **niet** in contact met brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.
- Laat de mobiele telefoon **niet** vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen. Bij een ruwe behandeling kan de telefoon beschadigd raken.
- Beschilder de mobiele telefoon **niet**. Verf zou namelijk de oortelefoon, de microfoon of bewegende delen van de mobiele telefoon kunnen blokkeren waardoor normaal gebruik onmogelijk wordt.
- Probeer de mobiele telefoon **niet** uit elkaar te halen. De mobiele telefoon bevat geen onderdelen waarop de gebruiker zelf onderhoud kan uitvoeren. Onderhoud dient alleen te worden uitgevoerd door Ericsson Service Partners.

- Gebruik **uitsluitend** originele Ericsson-accessoires. Als u toch andere accessoires gebruikt, kan de prestatie van de mobiele telefoon achteruitgaan, kan de mobiele telefoon schade oplopen en kunt u een elektrische schok of verwondingen oplopen. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door gebruik van niet-Ericsson accessoires.
- **Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.**

ANTENNE-ONDERHOUD

- Om slechte prestaties te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de antenne van uw mobiele telefoon niet beschadigd raakt.
- Verwijder de antenne niet zelf. Wanneer de antenne van de mobiele telefoon beschadigd is, moet u deze naar een Ericsson Service Partner brengen.
- Gebruik uitsluitend een originele Ericsson-antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op de geldende reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus (Specific Absorption Rate) boven de aanbevolen grenzen uit kunnen komen (zie verder).

EFFICIENT GEBRUIK

Handel als volgt om verzekerd te zijn van een optimale prestatie bij minimaal energieverbruik:

- Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Spreek rechtstreeks in het mondstuk en richt daarbij de antenne omhoog, zodat deze over uw schouder wijst.
- Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Aanraken van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en standby-tijd verkort.
- Indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infraroodoog, mag u de infraroodstraal nooit op iemands oog richten. Bovendien moet u ervoor zorgen dat er geen storing optreedt bij andere infraroodapparaten.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE EN SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en –ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties*, zoals bijvoorbeeld de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zijn ontwikkeld

op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. Alle mobiele telefoonmodellen van Ericsson zijn ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen te werken. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde.

Dit komt doordat de telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken. Dus hoe dichter u in de buurt bent van een basisstation, des te waarschijnlijker wordt het dat de werkelijke SAR-waarde afneemt.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de diverse mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, moeten alle mobiele telefoonmodellen ontworpen zijn om aan deze richtlijnen te voldoen.

U vindt meer informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR op: www.ericsson.com/health.

* Voorbeelden van richtlijnen en normen aangaande blootstelling aan radiofrequentievelden waarmee in het ontwerp van de mobiele telefoonmodellen van Ericsson rekening is gehouden, zijn:

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", Health Physics, vol. 74, pp 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, "Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)", Official Journal of the European Communities, 1999.
- IEEE C95.1-1991, "Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz", The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

AUTORIJDEN

Houd u aan de wetten en regels inzake het gebruik van mobiele telefoons in het land of de staat waar u zich bevindt. In vele landen/staten is het gebruik van handsfree of portable carkits verplicht. Als dit het geval is, wordt u geadviseerd uw Ericsson Portable Handsfree-accessoires alleen te gebruiken met dit model mobiele telefoon van Ericsson.

Ericsson is begaan met uw veiligheid. Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

RF-energie kan invloed hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, zoals stereoapparatuur in de auto, veiligheidsapparatuur, enzovoort. Daarnaast verbieden sommige fabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne. Informeer bij de vertegenwoordiger van uw autoleverancier of uw mobiele telefoon wel of geen invloed heeft op de elektronische systemen van uw auto.

Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag
Een airbag vult zich met grote kracht. Plaats geen voorwerpen, inclusief vaste of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar de airbag zich ontvouwt. Indien draadloze apparatuur voor voertuigen op een verkeerde manier wordt geïnstalleerd en de airbag zich met lucht vult, zou dit ernstig letsel kunnen veroorzaken.

ELEKTRONISCHE APPARATUUR

De meeste moderne elektronische apparaten, zoals apparatuur in ziekenhuizen en auto's, worden afgeschermd tegen RF-energie. Bij bepaalde elektronische apparaten is dit echter niet het geval. Handel daarom als volgt:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige geïmplanteerde pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Pacemakerpatiënten moeten er rekening mee houden dat het gebruik van een mobiele telefoon vlakbij een pacemaker storing van het apparaat kan veroorzaken. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om

te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Als u enige andere persoonlijke medische apparatuur gebruikt, dient u de fabrikant van het apparaat te raadplegen om te bepalen of dit afdoende is beschermd tegen externe RF-energie.

Zet uw mobiele telefoon uit wanneer u voorzieningen betreedt waar hier nadrukkelijk om wordt gevraagd.

VLIEGTUIGEN

- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Om interferentie met communicatiesystemen te voorkomen, mag u de mobiele telefoon tijdens de vlucht niet gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon op de grond alleen met toestemming van de bemanning.

EXPLOSIEVE ATMOSFEER

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar. Het komt zelden voor, maar uw mobiele telefoon of de bijbehorende accessoires kunnen vonken veroorzaken. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot (dodelijk) letsel.

Gebieden met mogelijk explosieve gassen zijn meestal, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Hieronder vallen tankstations, het benedendek van boten, faciliteiten voor overdracht of opslag van brandstof of chemicaliën en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals korrels, stof of metaalpoeder bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in de ruimte van uw voertuig waar zich ook uw mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires bevinden.

VOEDING

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon.
- Probeer schade aan het elektriciteits snoer te voorkomen door de stekker vast te houden en niet door aan het snoer te trekken wanneer u dit uit het stopcontact verwijderd.
- Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden.
- Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
- Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten.
- **GEVAAR** - Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Onjuiste aansluiting brengt het risico van een elektrische schok met zich mee.

KINDEREN

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

DE MOBIELE TELEFOON WEGGOOIEN

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van elektrische apparaten.

ALARMNUMMERS

BELANGRIJK!

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, cellulaire en grondkabelnetwerken en met behulp van functies die door de gebruiker worden geprogrammeerd, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Vergeet niet dat de mobiele telefoon aan moet staan voor het voeren en ontvangen van gesprekken en zich in een servicegebied met voldoende cellulaire signaalsterkte

moet bevinden. Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ DE BATTERIJ OPLADEN

De batterij die bij uw telefoon wordt geleverd is niet volledig opgeladen. U wordt geadviseerd de batterij 4 uur op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken.

De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

Een oplaadbare batterij gaat lang mee als er goed mee om wordt gegaan. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

- De spreek- en standby-tijd hangen af van de daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de telefoon gebruikt. Als de telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en standby-tijd verlengd.
- Gebruik uitsluitend originele Ericsson-batterijen en batterijladers. Het gebruik van niet-Ericsson batterijen en laders kan gevaarlijk zijn. Bovendien dekt de garantie geen productproblemen die zijn veroorzaakt door gebruik van niet-originele batterijen en laders.

- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (boven +60°C (+140°F)). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken. Gebruik bij lage temperaturen vermindert het vermogen van de batterij.
- Zet uw telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

DE BATTERIJ WEGGOOIEN

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen.



Beperkte garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Ericsson-product. Om zo veel mogelijk profijt van uw nieuwe aanschaf te hebben, wordt u aangeraden een aantal eenvoudige stappen uit te voeren:

- Lees de richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van de Ericsson-garantie.
- Bewaar het originele betalingsbewijs. U hebt dit nodig wanneer u reparaties wilt laten uitvoeren die binnen de garantie vallen. Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw Ericsson-product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht, neem contact op met het regionale Ericsson Certified Call Center of bezoek www.ericsson.com/consumers voor meer informatie.

ONZE GARANTIE

Ericsson garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

Elk Ericsson-accessoire wordt gedekt door een garantieperiode van één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf door een consument conform de voorwaarden en bepalingen uit de garantie die van toepassing zijn.

WAT WIJ DOEN

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Ericsson, bevoegde distributeurs, Ericsson Service Partners, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn vastgelegd.

VOORWAARDEN

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Ericsson.
3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere

dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, ondeugdelijke ventilatie en/of schade ten gevolge van vloeistoffen.

4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van onvakkundige reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of ondeugdelijk onderhoud verricht door een niet-Ericsson Service Partner of opening van het product door andere dan de door Ericsson hiertoe gemachtigde personen.
5. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door gebruik van niet-Ericsson accessoires.
6. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
7. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

INTERNATIONALE SERVICE

U kunt binnen de garantieperiode onderhoud aan uw Ericsson-product laten uitvoeren in elk land/elke staat waarin een **identiek** product wordt verkocht door een erkende Ericsson-distributeur. Neem contact op met het Ericsson Certified Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Aan uw verzoek om service wordt alleen voldaan als u het oorspronkelijke betalingsbewijs kunt overleggen. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Ericsson-product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 113 0201-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 300826 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Stockholm, June 2001

Place & date of issue



Anders Torstensson, Vice President Product Development

CE 0682 ①

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.



FCC Statement

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson accessory. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Ericsson has not measured, and makes no representation about, the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson accessories.

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pictogrammen

De onderstaande tabel bevat pictogrammen die in de standby-modus of in de menu's kunnen worden weergegeven.

Pictogram Beschrijving



Uw persoonlijke telefoonboek.



Afhandeling van tekst- en voicemailberichten.



Verwerking van gesprekstijden, gesprekskosteninformatie en lopende gesprekken.



Verwerking van afbeeldingen, geluiden en thema's. Spelletjes spelen.



Persoonlijke instellingen, profielen, gesprekken omleiden, netwerken en spraakbesturing.



Geeft toegang tot WAP-diensten op het Internet.



Kalender, notities, wekker en andere extra functies.



Bluetooth functie, synchronisatie, infraroodpoort.



Een selectie van de meestgebruikte functies.

Pictogram Beschrijving



Help-tekst.



Geeft de kracht van het GSM-netwerksignaal aan.



GPRS is binnen bereik.



GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt.



U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen.



Geeft de status van de batterij aan.



U hebt een inkomend gesprek gemist.



Alle inkomende gesprekken worden omgeleid naar een opgegeven nummer. Er worden geen gesprekken ontvangen of alleen gesprekken van nummers in een lijst.



Het beldsignaal is uitgeschakeld.



Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.


















De wekker is ingesteld en staat aan.











Pictogram Beschrijving

-  U hebt een tekstbericht ontvangen.
-  U hebt een voicemailbericht ontvangen.
-  U hebt een e-mailbericht ontvangen.
-  U hebt een WAP-pushbericht ontvangen.
-  De *Bluetooth* functie staat aan.
-  De *Bluetooth* functie staat in de modus Vindbaar.
-  *Bluetooth* communicatie vindt plaats.
-  De infraroodpoort staat aan.
-  Infraroodcommunicatie vindt plaats.
-  Lijn 1 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
-  Lijn 2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
-  Encryptie wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.














Pictogram Beschrijving

-  De kaart- of telefoonblokkering is actief.
-  Een veilige WAP-verbinding is tot stand gebracht.
-  Een lopend gesprek.
-  Een gemist gesprek in de gesprekkenlijst.
-  Een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst.
-  Een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.
-  Een groep contacten in het telefoonboek.
-  Er is een ongelezen tekstbericht.
-  Er is een tekstbericht op de SIM-kaart opgeslagen.
-  Een melodie die in een bericht is ingevoegd.
-  Er is een niet-beluisterd voicemailbericht.
-  U opent het telefoonboek door op  te drukken.
-  Een thuisnummer in het telefoonboek.
-  Een werknummer in het telefoonboek.














Pictogram Beschrijving

-  Een mobiel nummer in het telefoonboek.
-  Een faxnummer in het telefoonboek.
-  Een ander nummer in het telefoonboek.
-  Een e-mailadres in het telefoonboek.
-  Er is een spraaklabel opgenomen voor de naam van een contact.
-  U hebt een geluid opgenomen.
-  Er is een ongelezen e-mailbericht.
-  Er is een gelezen e-mailbericht.
-  Er is slechts een deel van een e-mailbericht in de telefoon opgeslagen.
-  De volgende keer dat u verbinding maakt met de server, wordt een (ongelezen) e-mailbericht verwijderd.
-  Een *Bluetooth* hoofdtelefoon, die niet aan de telefoon is gekoppeld.
-  Een *Bluetooth* hoofdtelefoon, die aan de telefoon is gekoppeld.

Pictogram Beschrijving

-  Een *Bluetooth* telefoon, die aan de telefoon is gekoppeld.
-  Een *Bluetooth* pc, die aan de telefoon is gekoppeld.
-  Een *Bluetooth* printer, die aan de telefoon is gekoppeld.
-  Een *Bluetooth* palmtop, die aan de telefoon is gekoppeld.
-  Een ander *Bluetooth* apparaat.
-  De afspraak is een vergadering.
-  De afspraak is een (romantische) ontmoeting.
-  De afspraak is een reis.
-  De afspraak is een vakantie.
-  De afspraak is een jubileum.
-  Een andere afspraak.
-  Een afspraak die een gehele kalenderdag duurt.
-  Een regelmatig terugkerende afspraak in de kalender.

Pictogram Beschrijving

-  Er is een herinnering ingesteld voor een afspraak in de kalender.
-  De taak is een telefoongesprek.
-  Een andere taak.
-  Een voltooide taak in uw kalender.
-  Een taak met hoge prioriteit.
-  Een taak met lage prioriteit.
-  Dit is het voorkeursnetwerk. U kunt dit gebruiken.
-  Dit is een verboden netwerk. U kunt dit niet gebruiken.
-  Uw eigen netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.
-  Een bericht met hoge prioriteit.
-  Een bericht met lage prioriteit.
-  Vooraf gedefinieerd tekstberichtsjabloon.
-  Door de gebruiker gedefinieerd tekstberichtsjabloon.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Index

A

- Aannemen met stem 33
- Afbeeldingen 17
 - achtergrondafbeelding 18
 - bewerken 17
 - uitwisselen 19
- Alarmnummers 26
- Antwoordmodus 23

B

- Batterij 4
- Bellen 5, 25
 - Automatische nummerherhaling 26
 - gesprekkenlijst 27
 - groepen 29
 - snelkiezen 31
 - vaste nummers 42
- Besignalen 19
 - persoonlijk 21
 - toenemend 20
 - toenemend belvolume 20
 - toetsgeluid 21
 - uitzetten 20

Berichtopties 55

- Blokkeringen
 - SIM-kaart 76
 - telefoon 77
 - toetsen 23

Bluetooth™ draadloze technologie 61

- een item ontvangen 64
- een item verzenden 64
- koppelen 62
- lampjes 64
- Vindbaar, modus 64
- werkingsmodi 63
- zoeken 64

C

- Codememo 69
 - controlewoord en beveiliging 69
 - nieuw code toevoegen 70
 - resetten 70
 - wachtwoord 70
- Conferentiegesprekken 39
 - beëindigen 40
 - een deelnemer vrijgeven 40
 - nieuwe deelnemers toevoegen 39
 - twee gesprekken koppelen 39

Contacten

- bellen 28
- bewerken 28
- kopiëren 30
- toevoegen 28
- verzenden 30

D

- Dataoproepen 67
- Datatellers 48
- Declaration of Conformity 89
- Display
 - eigen welkomsttekst 23
 - Help-teksten 10
 - verlichting 22
 - welkomsttekst 23
- Displaypictogrammen 90

E

- E-mail 56
 - archiveren 58
 - beantwoorden 57
 - lezen 57
 - schrijven 57
 - verzenden 56
- Ericsson Consumer-website 80

- F**
Fax, verzenden en ontvangen 67
Foutberichten 78
- G**
Garantie 87
Geluidsofname
 beluisteren 73
 beëindigen 73
 instellingen 74
 starten 73
Gemiste gesprekken 27
Gesprekken
 aannemen 27
 beperken 41
 filteren 43
 gemist 27
 in de wachtstand zetten 38
 internationaal 26
 nood 26
 omleiden 37
 weigeren 27
Gesprekskosten 36
 kredietlimiet 37
 minutentoon 21
 telefoonkaart 40
Gesprekstijd 36
- Groepen 29
 beperkte groepen 43
 conferentiegroepen 39
- H**
Handsfree 23
Help-teksten 10
- I**
Infodienst 56
Infraroodpoort 65
 activeren 65
 twee apparaten verbinden 65
Instellingen
 profielen 24
Internationaal alarmnummer 26
Internationale gesprekken 26
- K**
Kalender 70
 gegevens uitwisselen 72
 instellingen 72
 nieuwe afspraak toevoegen 71
 status 72
 taak toevoegen 71
 weergeven 71
Kiezen met stem 32
- L**
Lampjes 64
Letters invoeren
 multitoetsmethode 14
 T9-tekstinvoer 15
- M**
Melodieën, zie Belsignalen 19
Menu-overzicht 12
Menutaal 22
Mijn tabblad 24
Mobile Internet 58
 bladwijzers 60
 browsen 59
 opties 59
 PUSH-berichten 60
Mobile Internet-instellingen 45
 beveiliging 50
 blokkeringen 50
 e-mailaccount 51
 GPRS-data 46
 GSM-data 47
 handmatig instellen 46
 ontvangen in een tekstbericht 45
 voorkeursmodus 48
 WAP-profiel 48
Montage van de telefoon 3

N

Netwerken 44

O

Omleiden, gesprekken 37

On line diensten 11

Opladen 4

P

Pauze 8

Persoonlijk belsignaal 21

Pictogrammen in de display 90

PIN-code 62

wijzigen 77

PIN2-code

wijzigen 77

Profielen 24

automatische activering 25

selecteren 24

PUK-code 76

R

Regio-info 56

Rekenmachine 69

Resetten 16

S

SIM-kaart 4, 11

blokkering opheffen 76

contacten kopiëren 30

SIM-kaartblokkering 76

activeren/annuleren 77

Snelkiezen 31

Snelkoppelingen 7, 10, 24

Sneltoetsen 7

Spelletjes 74

Spraakbesturing 31

aannemen 33

kiezen 32

profielen wisselen 33

spraakopdrachten bewerken 35

spraakopdrachten opnemen 34

tips 33, 35

toverwoord 35

vóór kiezen met stem 32

weigeren 33

Stil belsignaal 20

Stopwatch 68

Synchronisatie 65

Internet-synchronisatie 66

signaal 67

starten 66

T

Taal in de display 22

Tekstberichten 52

lezen 54

object invoegen 53

opslaan 54

schrijven 53

sjablonen 55

tekst indelen 53

verzenden 53

Telefoon aan- en uitzetten

animatie 5

netwerken 5

PIN-code 5

welkomsttekst 5

Telefoonblokkering 77

activeren/annuleren 77

beveiligingscode wijzigen 77

Telefoonboek 28

geheugen 31

Thema's 17

Tijdinstellingen 22

datum instellen 22

geavanceerde instellingen 22

tijd instellen 22

Timer 69

Toetsblokkering 23
 automatisch 24
 handmatig 24
Toetsfuncties 6
Toetsgeluid 21
Toverwoord 35
Trilalarm 21
Twee telefoonlijnen 40
T9-tekstinvoer 15

V

Vaste nummers 42
Verlichting 22
Visitekaartjes 29
Voicemail 36
voicemailmemo 73

W

WAP, zie Mobile Internet 58
Wekker 68
Welkomstekst 23