

Gebruikershandleiding Nokia Asha 302

Uitgave 1.0

Inhoudsopgave		Een bericht verzenden	17
		Spraakberichten beluisteren	18
		Een audiobericht verzenden	18
Veiligheid	4	De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	19
Aan de slag	5	Informatie over het startscherm	19
Toetsen en onderdelen	5	Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen	19
Schrijven met het toetsenbord	6	Uw startscherm aanpassen	19
Berichttoets	7	Uw telefoontonen aanpassen	20
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	7	Tijdbeheer	20
Een geheugenkaart plaatsen	8	De tijd en datum wijzigen	20
De batterij opladen	9	Wekker	20
De telefoon in- of uitschakelen	10	Een afspraak toevoegen	21
Antennelocaties	10	Connectiviteit	21
Een koord bevestigen	11	Bluetooth	21
Basistoepassing	11	USB-gegevenskabel	22
Toegangscodes	11	Met een WLAN verbinden	23
De toetsen vergrendelen	12	Muziek en audio	25
Symbolen	12	FM-radio	25
Contacten en andere zaken kopiëren vanaf uw oude telefoon	13	Mediaspeler	26
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	14	Camera	27
Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart	14	Een foto maken	27
Oproepen	14	Een video opnemen	28
Een oproep tot stand brengen	14	Een foto of video verzenden	28
Het laatst gekozen nummer bellen	14	Web	28
Uw gemiste oproepen weergeven	14	Informatie over de webbrowser	28
Contacten	15	Op internet surfen	29
Een naam en een telefoonnummer opslaan	15	Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon	30
Snelkeuze gebruiken	15	Een bookmark toevoegen	30
Tekst invoeren	16	Uw bladergeschiedenis wissen	30
Schrijven met het toetsenbord	16	Contact houden met uw online vrienden	31
Tekstinvoer met tekstvoorspelling	17	Over Community's	31
Berichten	17		

E-mailen en chatten 31

Over E-mail	31
Een e-mail verzenden	32
E-mail lezen en beantwoorden	32
Informatie over Chatten	32
Chatten met vrienden	32

Nokia-diensten 33

Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten	33
Nokia-diensten openen	33

Telefoonbeheer 33

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon	33
Telefoonsoftware bijwerken met uw pc	34
Oorspronkelijke instellingen herstellen	35
Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart	35

Het milieu beschermen 35

Energie besparen	35
Recyclen	35

Product- en veiligheidsinformatie 36**Index 43**

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


GEHOORSCHADE VOORKOMEN




Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

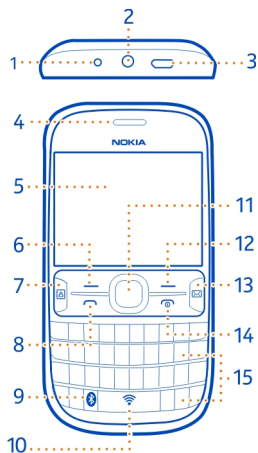


- 1 Laderaansluiting
- 2 Aansluiting voor headset/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 3 Micro-USB-aansluiting
- 4 Luistergedeelte
- 5 Scherm
- 6 Selectietoets
- 7 Sociaaltoets
- 8 Beltoets
- 9 Bluetooth-toets. Houd deze toets ingedrukt als u toegang wilt tot de Bluetooth-instellingen.
- 10 WLAN-toets. Houd deze toets ingedrukt als u toegang wilt tot de WLAN-instellingen.
- 11 Navi™-toets (bladertoets)
- 12 Selectietoets
- 13 Berichttoets
- 14 Einde / Aan/uit-toets
- 15 Toetsenbord

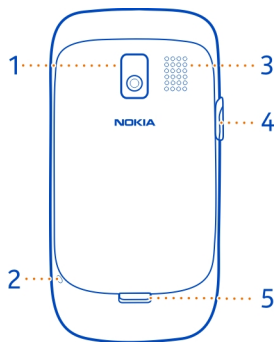





- 1 Cameralens. Verwijder de beschermende plakband van de lens voordat u de camera gebruikt.
- 2 Polsbandopening
- 3 Luidspreker
- 4 Geheugenkaartsleuf
- 5 Ontgrendelingshendeltje voor achtercover

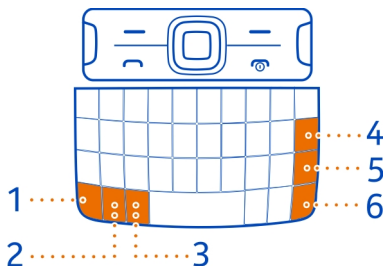Schrijven met het toetsenbord

Uw telefoon is uitgerust met een volledig toetsenbord.




- 1 ↗ Functietoets. Als u speciale tekens wilt invoegen die boven aan toetsen staan, drukt u op de functietoets en op de desbetreffende toets. Als u meerdere speciale tekens na elkaar wilt invoegen, drukt u tweemaal op de functietoets. Druk op de functietoets om terug te keren naar de normale modus.
- 2 ↶ Shift-toets. Druk tweemaal op de Shift-toets om tussen de modus voor hoofdletters en kleine letters te schakelen. Als u één hoofdletter wilt typen in de

- modus voor kleine letters of één kleine letter in de modus voor hoofdletters, drukt u op de shift-toets en vervolgens op de gewenste lettertoets.
- 3  **Sym** Symbooltoets. Als u speciale tekens die niet op uw toetsenbord worden weergegeven, wilt invoegen, drukt u op de Sym-toets en kiest u het gewenste teken.
 - 4  **Backspace**-toets. Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, houdt u de backspace-toets ingedrukt.
 - 5  **Enter**-toets. Druk op de Enter-toets als u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekstinvoerveld wilt verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context.
 - 6  **Ctrl**-toets. Als u geselecteerde tekst wilt knippen, kopiëren of plakken, drukt u op **C**, **X** of **V** terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Als u alle tekst wilt selecteren, drukt u op **A** terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.

Een variatie van een letter invoegen

U kunt bijvoorbeeld letters met accenten invoegen. Als u **á** wilt invoegen, houdt u de Sym-toets ingedrukt terwijl u herhaaldelijk op **A** drukt totdat de gewenste letter wordt weergegeven. De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.


Berichttoets

Als u snel een e-mail wilt schrijven, uw inbox wilt bekijken of gaan chatten, drukt u op het startscherm op de berichttoets .

Instellen wat er gebeurt als u de toets indrukt

Selecteer **Menu > Instellingen en Snelkoppelingen > Berichttoets** en de gewenste optie.

Een SIM-kaart en batterij plaatsen

 **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-5J. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

8 Aan de slag

- 1 Trek het ontgrendelingshendeltje van de achtercover naar de onderkant van de telefoon en verwijder de cover.



- 2 Als de batterij is geplaatst, tilt u deze eruit.
- 3 Verschuif de SIM-kaarthouder om deze te ontgrendelen (1) en gebruik uw nagel om deze te op te tillen. Zorg ervoor dat het contactgebied naar beneden is gericht als u de SIM-kaarthouder laat zakken (2), plaats de SIM-kaart in de houder en laat deze zakken (3). Schuif de kaarthouder als u deze wilt vergrendelen (4).

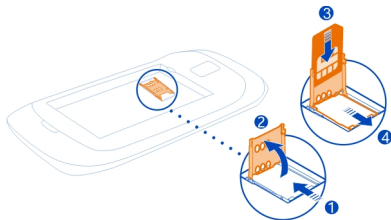


- 4 Richt de contactpunten van de batterij op het batterijvak en plaats de batterij. Als u de cover wilt terugplaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt.

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

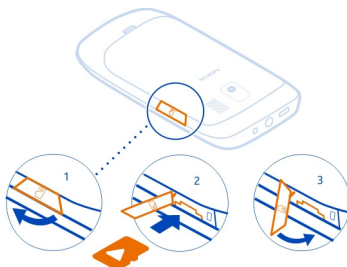


- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf (1).
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar beneden is gericht en plaats de kaart (2). Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt.
- 3 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf (3).

De geheugenkaart verwijderen

Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

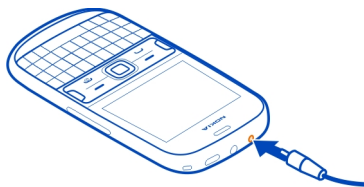

- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.


U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is.

10 Aan de slag

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt  totdat u de telefoon trilt.



U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Antennelocaties



Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Een koord bevestigen

Verwijder de achtercover, haal de band door de opening en maak met de band een lus om het polsbandhaakje.



De band is mogelijk apart verkrijgbaar.

Basistoepassing

Toegangscodes

<p>PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)</p>	<p>Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.</p> <p>U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.</p>
<p>PUK- of PUK2-code (8 cijfers)</p>	<p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p>

	Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 5 cijfers)	Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. De standaardblokkeringscode is 12345. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care Point of de leverancier van uw telefoon.

De toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Selecteer **Menu** en druk op de functietoets.

De toetsen ontgrendelen

Selecteer **Vrijgeven** en druk op de functietoets.
















De toetsen zo instellen dat ze automatisch worden vergrendeld

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Apparaat > Autom. toetsenblokkering > Aan.**
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen automatisch worden vergrendeld.

Symbolen



U hebt ongelezen berichten.

	U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
	De toetsen zijn vergrendeld.
	De telefoon gaat niet over wanneer oproepen of SMS-berichten worden ontvangen.
	De wekker is ingesteld.
	De telefoon is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
	Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.
	De GPRS- of EGPRS-verbinding is onderbroken (in wachtstand).
	De telefoon is geregistreerd bij een 3G-/UMTS-netwerk.
	De telefoon is geregistreerd bij een 3.5G-/HSDPA-netwerk.
	Bluetooth is geactiveerd.
	WLAN is geactiveerd.
	Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
	Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.
	Er is een headset verbonden met de telefoon.
	De telefoon is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een ander apparaat.

Contacten en andere zaken kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u uw contacten, agenda en andere zaken vanaf uw oude compatibele Nokia-telefoon kopiëren, zodat u uw nieuwe telefoon kunt gaan gebruiken zonder ook maar iets te missen? U kunt dat gratis doen.



- 1 Schakel Bluetooth in op beide telefoons.
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan.**
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up.**
- 3 Selecteer **Telefoonoverdracht > Kop. naar dit apparaat.**
- 4 Selecteer wat u wilt kopiëren en selecteer vervolgens **OK.**
- 5 Selecteer uw oude telefoon in de lijst.

14 Oproepen

- 6 Verzin indien nodig een toegangscode voor deze verbinding en voer deze op beide telefoons in. Sommige telefoons hebben mogelijk een vast code. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw oude telefoon voor meer informatie.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Blader omhoog of omlaag.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep activeren

Selecteer **Luidspreker**.

Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart

Willen uw kinderen met de telefoon spelen, maar wilt u niet dat ze per ongeluk een oproep plaatsen? Sommige functies van de telefoon, zoals spelletjes en de agenda, kunnen worden gebruikt zonder dat een SIM-kaart is geplaatst. Functies die gedimd worden weergegeven in de menu's, kunnen niet worden gebruikt.

Oproepen

Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **Wissen**.
Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, drukt u op **+**.
- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer te iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

- 1 Druk op het startscherm op de beltoets.
- 2 Ga naar het nummer en druk op de beltoets.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepen**.

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu > Contacten**.

Selecteer **Nieuw toevoegen** en voer het nummer en de naam in.

De details van een contact toevoegen of bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties > Info toevoegen**.

Tip: Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties > Info toevoegen > Multimedia**.

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **Menu > Contacten > Meer > Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Ga naar een cijfertoets en selecteer **Wijs toe**. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Ga naar een cijfertoets en selecteer **Opties > Verwijderen of Wijzig**.

Een oproep tot stand brengen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu > Instellingen en Oproepen > Snelkeuze**.

Tekst invoeren

Schrijven met het toetsenbord

Uw telefoon is uitgerust met een volledig toetsenbord.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties** > **Schrijftaal** en de gewenste taal. U kunt ook op de functietoets en vervolgens op de Ctrl-toets drukken als u de schrijftaal wilt wijzigen.

Schakelen tussen de numerieke en alfanumerieke modus

Druk herhaaldelijk op de functietoets tot het symbool van de gewenste invoermethode wordt weergegeven.

Numerieke modus vergrendelen

Druk tweemaal op de functietoets. Druk op de functietoets om terug te keren naar de normale modus.


Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op de Shift-toets.

Cijfers of tekens invoegen die rechtsboven op toetsen staan afgedrukt

Houd de desbetreffende toets ingedrukt.

Een teken wissen

Selecteer **Wissen**. U kunt ook op de Backspace-toets drukken .

Een speciaal teken of symbool toevoegen

Druk op de symbooltoets en selecteer het gewenste symbool. Druk nogmaals op de symbooltoets als u meer symbolen wilt weergeven.

Een nieuwe regel invoegen

Druk op de Enter-toets.

Een spatie invoegen

Druk op de spatietoets.

Tekst kopiëren of knippen

Houd de Shift-toets ingedrukt en blader om een woord, fragment of tekstsectie te markeren. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op **C** (kopiëren) of **X** (knippen).

Tekst plakken

Ga naar de gewenste locatie, houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk op **V**.

Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Tekstinvoer met tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Niet alle talen worden ondersteund.

Tekstinvoer met tekstvoorspelling activeren of uitschakelen

Selecteer **Opties > Meer > Voorspellingsinstell. > Voorspelling > Aan of Uit**.

Schakelen tussen tekstinvoer met tekstvoorspelling en gewone tekstinvoer

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op de spatietoets.

U kunt ook **Opties** geselecteerd houden.

Tekst schrijven met tekstinvoer met tekstvoorspelling

- 1 Begin een woord te schrijven met behulp van de tekentoetsen. Uw telefoon toont mogelijke woorden.
- 2 Druk op de spatietoets als u een woord wilt bevestigen.
Als het woord niet correct is, bladert u door de lijst met suggesties en selecteert u het gewenste woord.
- 3 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 4 Selecteer **Vrz. naar**.
- 5 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in. Als u een ontvanger of contactgroep wilt selecteren, selecteert u **Contacten of Contactgroepen**.
- 6 Selecteer **Vrzndn**.

Tip: Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediasbericht invoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimediasberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.



U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nummer voicemailbox**.
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Vrz.** naar en een contact.

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

Informatie over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het maken van een foto of het browsen van het web
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen, SMS of e-mail naar hen verzenden

Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen

Wilt u uw favoriete apps rechtstreeks vanuit uw startscherm openen? U kunt snelkoppelingen voor uw meest gebruikte functies toevoegen.

- 1 Selecteer **Opties** > **Weergave aanpassen** op het startscherm.
- 2 Selecteer een balk, daarna een item zoals een widget en vervolgens **OK**.

Tip: Als u een app of snelkoppeling van het startscherm wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Instellen als leeg**.

Een snelkoppeling op de snelkoppelingswidget wijzigen

- 1 Blader op het startscherm naar de snelkoppeling die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens **Opties** > **Snelkoppeling wzn.**
- 2 Selecteer het gewenste item in de lijst.

Tip: Als u alle snelkoppelingen tegelijk wilt wijzigen, selecteert u **Snelkoppelingen select..**

Uw startscherm aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van uw startscherm? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op uw startscherm herschikken om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

De achtergrond wijzigen

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen en Weergave** > **Achtergrond**.
- 2 Selecteer een map en een foto.

U kunt ook een foto maken met de camera van uw telefoon en die foto gebruiken.

Tip: Download meer achtergronden vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Vervang de snelkoppelingen door nieuwe als u items op uw startscherm opnieuw wilt indelen.

Uw telefoontonen aanpassen

U kunt de beltonen en toets- en waarschuwingstonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Tonen**.

De beltoon wijzigen

Selecteer **Beltoon: > Opties > Wijzig** en selecteer de beltoon.

Tip: Download meer beltonen vanuit Nokia Winkel. Voor meer informatie over Nokia Winkel gaat u naar www.nokia.com/support.

Het volume van de toetstonen wijzigen

Selecteer **Toetsenblokvolume:** en blader naar links of naar rechts.

Tijdbeheer

De tijd en datum wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Datum en tijd**.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer **Instellingen datum en tijd > Tijdzone:**
- 2 Blader naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimediam berichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu > Apps > Wekker**.
- 2 Hiermee voert u de alarmtijd in.
- 3 Ga eerst naar **Herhalen:** en blader naar links of rechts om **Aan** te selecteren als u een alarm op bepaalde dagen van de week wilt laten herhalen. Ga vervolgens naar

Herhalingsdag, blader naar rechts, markeer de gewenste dagen van de week en selecteer **OK**.

- 4 Ga naar **Alarmtoon** om de alarmtoon te selecteren en blader naar links of rechts.
- 5 Ga naar **Time-out snoozefunctie** als u de lengte van de time-out voor het snoozen wilt instellen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

Een afspraak toevoegen

Sla uw belangrijke afspraken op in uw agenda als vergaderitems.

Selecteer **Menu > Agenda**.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties > Nieuw item maken**.
- 2 Selecteer **Vergadering** en vul de velden in.

Connectiviteit

Bluetooth


Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan**.


U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrucken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

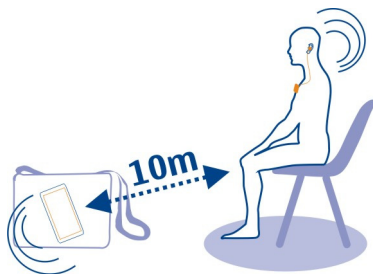

Als uw telefoon is vergrendeld, is het alleen mogelijk met een gekoppeld apparaat te verbinden wat is ingesteld op **Automatisch verbinden**.

Tip: Als u snel toegang wilt tot de Bluetooth-instellingen, houdt u op het startscherm de Bluetooth-toets  ingedrukt.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer, een compatibele telefoon of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuwe zoekactie** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

USB-gegevenskabel

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel om de telefoon op een computer aan te sluiten.

- 2 Selecteer uit de volgende modi:

Nokia Suite — Nokia Suite is op uw computer geïnstalleerd.

Mediaoverdracht — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. Gebruik deze modus als u uw telefoon wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.

Massaopslag — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Zorg ervoor dat de geheugenkaart is geplaatst. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.


- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.
Gebruik Nokia Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.


Met een WLAN verbinden

Informatie over WLAN-verbindingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

Maak verbinding met een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en beheer uw WLAN-verbindingen.

 **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.


 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Thuis met een WLAN verbinden

Om te besparen op gegevenskosten kunt u thuis verbinding maken met uw WLAN-netwerk om met uw telefoon door webpagina's te bladeren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

De eerste keer verbinding maken


- 1 Selecteer **Beschikbare WLAN's** om naar uw eigen WLAN te zoeken.
- 2 Als verbinding wilt maken, selecteert u uw eigen WLAN en **Verbinden**.
- 3 Als het WLAN is beveiligd , voert u het wachtwoord in.
- 4 Als u uw eigen WLAN opslaat, hoeft u het daarna niet meer elke keer te zoeken. Selecteer **Opties > Opslaan**.

 geeft een opgeslagen WLAN aan.

Verbinding maken met uw opgeslagen eigen WLAN

- 1 Selecteer **Opgeslagen WLAN's**.
- 2 Selecteer uw eigen WLAN en **Opties > Verbinden**.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer het WLAN waarmee u bent verbonden  en **Vrb. vrbr..**

Onderweg verbinding maken met een WLAN


Het verbinding maken met een WLAN is een handige manier om verbinding te maken met internet wanneer u weg van huis bent. Maak verbinding met openbare WLAN's op openbare locaties, zoals een bibliotheek of een internetcafé.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

U hebt een wachtwoord nodig om verbinding te maken met beveiligde WLAN's .

- 1 Selecteer **Beschikbare WLAN's** om naar beschikbare WLAN's te zoeken.
- 2 Selecteer een WLAN en **Verbinden**.
- 3 Als het WLAN is beveiligd, voert u het wachtwoord in.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer het WLAN waarmee u bent verbonden  en **Vrb. vrbr..**


Met een verborgen WLAN verbinden

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

U kunt verbinding maken met een verborgen WLAN als u de naam (SSID) en het wachtwoord kent.

- 1 Selecteer **Beschikbare WLAN's** om naar beschikbare WLAN's te zoeken.
- 2 Selecteer **(Verborgен netwerk) > Verbinden**.
- 3 Geef de naam (SSID) en het wachtwoord op.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer het WLAN waarmee u bent verbonden  en **Vrb. vrbr..**

Muziek en audio

FM-radio

Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Naar de radio luisteren

Verbind compatibele headset met uw telefoon. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Het volume wijzigen

Omhoog of omlaag bladeren.

De radio sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties > Afspelen in achtergrond**.

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindtoets ingedrukt.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De volgende beschikbare zender zoeken

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zoeken**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

Schakelen naar een opgeslagen zender

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

De naam van een zender wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.
- 2 Selecteer de zender en **Opties** > **Naam wijzigen**.

Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

Mediaspeler

Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Naar het begin van de huidige track gaan

Blader naar links.

Naar de vorige track gaan

Blader tweemaal naar links.

Naar de volgende track gaan

Blader naar rechts.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De muzikspeler dempen of het dempen ongedaan maken

Druk op de Ctrl-toets.

De muzikspeler sluiten

Druk op de eindetoets.

De muzikspeler instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afspelen in achtergrond**.

De muzikspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Video's**.

- 1 Selecteer een video.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.


Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Druk op de eindetoets.

Camera**Een foto maken**

- 1 Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Camera**.
- 2 Als u wilt in- of uitzoomen, bladert u omhoog of omlaag.
- 3 Selecteer  .
De foto's worden opgeslagen in **Menu** > **Foto's** > **Mijn foto's**.




De camera sluiten

Selecteer **Terug**.

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu > Foto's > Videocamera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  > **Videocam..**
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
Als u wilt in- of uitzoomen, bladert u omhoog of omlaag.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

De camera sluiten

Druk op de eindtoets.

Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimediebericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Apps > Galerij**.

Een foto verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto bevat.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verzenden.
Als u meerdere foto's wilt verzenden, selecteert u **Opties > Markeren** en markeert u de gewenste foto's.
- 3 Selecteer **Opties > Verzenden** of **Gemarkeerde verzenden** en de gewenste verzendmethode.

Een video verzenden

- 1 Selecteer de map die de video bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Markeren** en markeer de video. U kunt meerdere video's markeren voor verzending.
- 3 Selecteer **Opties > Gemarkeerde verzenden** en de gewenste verzendmethode.

Web

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu > Internet**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser kunt u webpagina's op internet weergeven.

De webbrowser comprimeert en optimaliseert webinhoud voor uw telefoon, zodat u sneller op internet kunt browsen en op kosten voor gegevensoverdracht kunt besparen.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van deze diensten en de instructies voor het gebruik ervan.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Op internet surfen

Selecteer **Menu > Internet**.

Tip: Als u niet beschikt over een gegevensdienst met een vast tarief van uw serviceprovider, kunt u een WLAN gebruiken om verbinding te maken met internet en gegevenskosten op uw telefoonrekening te besparen.

Uw bladergeschiedenis, favoriete sites of bookmarks bekijken

Als u wilt schakelen tussen de tabbladen **Geschied.**, **Featured** en **Favorieten**, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

Naar een website gaan

Selecteer de adresbalk en voer het adres in.

Inzoomen

Blader naar het gewenste gedeelte van een webpagina en selecteer het gebied.

Uitzoomen

Selecteer **Terug**.

Zoeken op internet

Selecteer het zoekveld en voer een zoekwoord in. Selecteer uw standaardzoekmachine als dit wordt gevraagd.

Terugkeren naar een eerder bezochte webpagina

Open het tabblad **Geschied.** en selecteer de webpagina.

Tip: U kunt webapps downloaden vanaf Nokia Winkel. Als u voor het eerst een webapp opent, wordt het als een bookmark toegevoegd. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com.







Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon

Uw webbrowser kan webpagina's optimaliseren voor het scherm van uw telefoon. De webpagina wordt ingedeeld in één enkele kolom van grotere leesbare tekst en afbeeldingen in plaats van in te moeten zoomen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Kolomweergave**.

Selecteer een van de volgende opties als u snel naar andere onderdelen van een webpagina wilt gaan:

-  /  Ga naar het vorige of volgende onderdeel van de webpagina.
-  Meld u aan bij de webpagina.
-  Ga naar het hoofdedeelte van de webpagina.
-  Doorzoek de webpagina.
-  Lees RSS-feeds.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Deze weergave is niet beschikbaar voor sites die ontworpen zijn voor mobile gebruik.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Aan favorieten toevoegen**.

Naar een website gaan die met een bookmark is gemarkeerd

Open het tabblad Favorieten en selecteer een bookmark.

Uw bladergeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Open het tabblad Geschd. en selecteer **Opties** > **Geschiedenis wissen**.

Opgeslagen cookies of tekst die in webformulieren is opgeslagen, wissen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Cookies wissen of Autom. invln. wissen.**

Contact houden met uw online vrienden

Over Community's

Selecteer **Menu** > **Community's** en meld u aan bij de toepasselijke diensten voor sociale netwerken.

Met de applicatie Community's kunt u uw ervaring met sociale netwerken verbeteren. De applicatie is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden bekijken
- Uw eigen statusupdates posten
- Foto's die u hebt gemaakt met de camera, direct delen

Alleen de functies die worden ondersteund door de dienst voor sociale netwerken, zijn beschikbaar.

Het gebruik van diensten voor sociale netwerken vereist netwerkondersteuning. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

E-mailen en chatten

Over E-mail

Selecteer **Menu** > **E-mail.**

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te verzenden vanaf uw e-mailaccounts van verschillende e-mailproviders.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een account voor Nokia E-mail maken. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw maken**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijvoegen** > **Best. bijvgn.**
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties** > **Bijvoegen** > **Nieuwe foto bijvgn.**
- 5 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Informatie over Chatten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **Chatten**.

U kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. Chatten is een netwerkdienst. Als u geen chataccount hebt, kunt u een Nokia-account maken en Nokia Chat gebruiken.

U kunt de applicatie Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies van uw telefoon gebruikt. U krijgt dan nog steeds een melding van nieuwe chatberichten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Chatten met vrienden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **Chatten**.

U kunt u aanmelden bij en chatten in verschillende diensten tegelijk. U moet zich afzonderlijk aanmelden bij de verschillende diensten.

U kunt actieve conversaties met meerdere contacten tegelijk hebben.

- 1 Selecteer de juiste dienst als er meerdere chatdiensten beschikbaar zijn.

- 2 Aanmelden bij de dienst.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact met wie u wilt chatten.
- 4 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 5 Selecteer **Verzenden**.

Nokia-diensten

Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Nokia-diensten openen

Selecteer **Menu > Apps > Mijn apps** en de gewenste dienst.

Telefoonbeheer

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatieupdates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om uw telefoon optimaal te gebruiken. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.


Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.

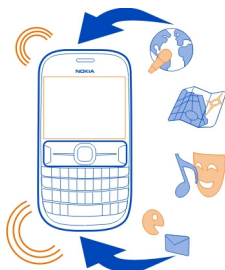

- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is, selecteert u **Details huidige software**.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **App.software downloaden**. Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-update installeren**.

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **Automatische SW-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-app Nokia Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-kabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de app Nokia Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/support.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabriekswaarden > Alleen instellingen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugzetten**.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw WLAN- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten

correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/wecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) en GSM850/900/1800/1900.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Batterijen en opladers

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5J-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-11. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.


Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

 **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoer



Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

40 Product- en veiligheidsinformatie

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoehoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,11 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0168

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-813 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi en WE: logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software

die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet om het even welke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Nokia kunnen de bevoegdheid van de gebruiker deze apparatuur te gebruiken teniet doen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 1.0 NL

Index

A

Agenda	21
alarmnummers	38
antennes	10

B

back-up maken van gegevens	35
batterij	7, 37
— opladen	9
beltonen	20
berichten	
— audio	18
— verzenden	17
berichttoets	7
beveiligingscode	11
blokkeringscode	11
Bluetooth	21, 22
bookmarks	30
browser	
<i>Zie webbrowser</i>	

C

camera	
— Foto's en video's verzenden	28
— foto's maken	27
— video's opnemen	28
chatdiensten	32
chatten	32
Chatten	32
connectiviteit	23
contacten	
— kopiëren	13
— opslaan	15
— toevoegen	15

D

datum en tijd	20
de batterij opladen	37

E

e-mail	31
— lezen en beantwoorden	32
— maken	32
— verzenden	32

F

fabrieksinstellingen, herstellen	35
FM-radio	25
foto's	
— kopiëren	22
— maken	27
— verzenden	22, 28
foto's maken	
<i>Zie camera</i>	

G

gegevens herstellen	35
gegevensverbindingen	
— Bluetooth	21
— WLAN	23
geheugenkaart	8

I

IMEI-nummer	11
in/uitschakelen	10
in-/uitschakelen	10
inhoud kopiëren	13, 22
inhoud overbrengen	13, 22
instellingen	
— herstellen	35
instellingen herstellen	35
internet	
<i>Zie webbrowser</i>	

K

kabelverbinding	22
klok	20

L

luidspreker	14
-------------	----

M			
mailbox			
— spraak	18		
milieutips	35		
MMS (multimedia message service)	17		
multimediaberichten	17		
muziek	26		
		symbolen	12
N		T	
Nokia-diensten	33	tekstinvoer	6, 16, 17
		tekstvoorspelling	17
O		telefoon	
offline profiel	14	— in/uitschakelen	10
opnemen		Telefoonoverdracht	13
— video's	28	thema's	19
oproepen		tijd en datum	20
— logboek	14	toegangscodes	11
— nood	38	toetsenblokkering	12
— tot stand brengen	14	toetsenbord	6, 16
		toetsen en onderdelen	5, 7
		tonen	
		— aanpassen	20
P		U	
PIN-codes	11	updates	
polsband	11	— telefoonsoftware	33, 34
profielen		USB-verbinding	22
— aanpassen	20	uw telefoon aanpassen	19, 20
PUK-codes	11		
R		V	
radio	25	vergaderitems	21
recycling	35	vergrendelen	
		— toetsen	12
S		video's	
SIM-kaart	7, 14	— afspelen	27
SMS (short message service)	17	— kopiëren	22
SMS-berichten	17	— opnemen	28
snelkeuze	15	— verzenden	22, 28
snelkoppelingen	19	visitekaartjes	22
sociale netwerken	31	volume	14
software-updates	33, 34	W	
spraakberichten	18	webbrowser	28
startscherm	19	— bookmarks	30
		— browsen door pagina's	29, 30
		— cookies	30
		wekker	20

WLAN (draadloos lokaal netwerk) 23, 24

Z

zoeken

— radiozenders 25