


HELLOMOTO

Overzicht van uw nieuwe draadloze **MOTORAZR™** maxx V6 3G-telefoon. Hier vindt u de belangrijkste functies.

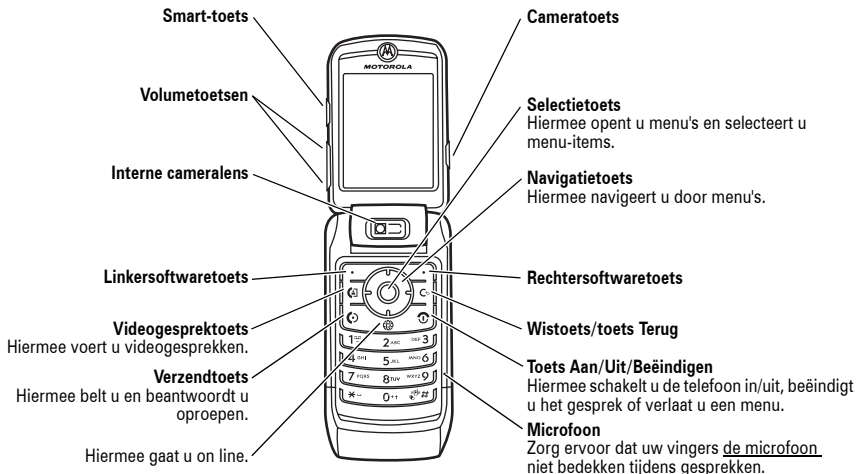


Indicator voor Bluetooth™-verbinding
Deze wordt tijdens Bluetooth-verbindingen weergegeven.

Extern beeldscherm
Hiermee kunt u gegevens over inkomende oproepen bekijken. U kunt dit beeldscherm als camerazoeker gebruiken als de klep gesloten is.

Volumetoetsen
Hiermee kunt u bladeren en het volume aanpassen.

Smart-toets
Hiermee opent u de geluidsspeler of selecteert u opties. Door de toets ingedrukt te houden kunt u externe toetsen vergrendelen/ontgrendelen.

Connectorpoort voor accessoires
Hierop kunt u de batterijoplader en telefoonaccessoires aansluiten.

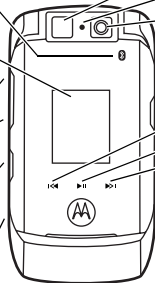

Cameralampje

Indicator voor camera aan

Externe cameralens

Camertoets

Aanraakgevoelige muzikeregelaars

Terug


Afspelen/pauzeren


Vooruit

Deze toetsen verschijnen als u de geluidsspeler opent.

Zie pagina 66 als u de automatische toetsvergrendeling wilt wijzigen. Zie pagina 69 voor informatie over het laten oplichten van de telefoon bij ontvangst van oproepen of berichten.


Basisscherm

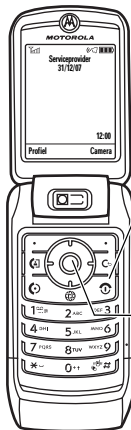



① U schakelt de telefoon in door de **aan/uit-toets**  enkele seconden ingedrukt te houden of totdat het beeldscherm wordt verlicht.

② Druk op de **selectietoets**  om het **Hoofd Menu** te openen.

Hoofdmenu

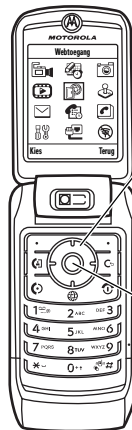

③ Druk de **navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of rechts** () om een menufunctie te markeren.

④ Druk op de **selectietoets**  om de functie te selecteren.

www.hellomoto.com

Bepaalde functies van uw mobiele telefoon zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Bovendien zijn bepaalde functies mogelijk niet geactiveerd door uw serviceprovider en/of worden de betreffende mogelijkheden beperkt door de netwerkinstellingen van de provider. Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid en mogelijkheden van functies. Alle functies, productspecificaties en gegevens in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Motorola is van mening dat deze informatie accuraat was op het moment dat de handleiding werd gedrukt. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, maar is hiertoe niet verplicht.

MOTOROLA en het Stylised M Logo zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten. Alle overige product- of servicenamen zijn eigendom van hun respectieve rechthebbenden. Het eigendom van Bluetooth-handelsmerken berust bij hun eigenaar. De handelsmerken worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft, Windows en Windows Me zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation en Windows XP is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

Let op: als u de telefoon wijzigt of aanpast zonder dat Motorola hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft verleend, verliest u het recht om de telefoon te gebruiken.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust, te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, tenzij en voorzover dit is toegestaan op grond van de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten,

patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit wettelijke verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

Inhoudsopgave

menu-overzicht	8	basisinformatie	24	hoofdfuncties	31
Veiligheidsinformatie . . .	10	over deze		Bluetooth™	31
Gebruik en onderhoud . .	21	handleiding	24	geluidsspeler	39
EU-conformiteit	22	SIM-kaart	25	foto's	42
Recyclinginformatie	23	batterij	25	video's	45
		de telefoon in- en		videogesprekken	46
		uitschakelen	28	SMS-berichten	47
		iemand opbellen	28	geheugenkaart	50
		oproep		kabelverbindingen	52
		beantwoorden	28	software-updates	54
		een telefoonnummer			
		opslaan	29		
		een opgeslagen			
		telefoonnummer			
		bellen	29		
		uw telefoonnummer . .	30		

basisfuncties	55	aanpassen	68	overige functies	79
beeldscherm	55	meldingsprofiel	68	geavanceerde	
tekstinvoer	59	meldingslampjes	69	gespreksfuncties	79
volume	63	tijd en datum	70	telefoonboek	85
navigatietoets	64	wallpaper	70	berichten	91
smart-toets	64	screensaver	71	aanpassen	95
extern scherm	64	thema's	71	gesprekstijden	
handsfree-luidspreker	65	lay-out van het		en -kosten	97
codes en		beeldscherm	72	handsfree	98
wachtwoorden	65	antwoordopties	73	datagesprekken	99
telefoon		gesprekken	74	netwerk	101
vergrendelen	66	meldingssignaal inkomend		persoonlijke	
externe toetsen		gesprek uitschakelen	74	organiser	101
vergrendelen	66	gespreksinfo	74	beveiliging	105
		opnieuw kiezen	76	amusement en	
		terugbellen	76	spelletjes	105
		beller-ID	77	SAR-gegevens	109
		alarmnummers	77	WGO-informatie	111
		voicemail	78	index	112

menu-overzicht

hoofdmenu

Videocamera

Extra

- SIM *
- Calculator
- Agenda
- Wekker
- Gespreksservices
 - Beperkt kiezen *
 - Servicenummers *
 - Quick Dial
- Activatie lijst

Camera

Multimedia

- Mediazoeker
 - Muziek
 - Afbeeldingen
 - Video's
 - VoiceNotes
 - Beltonen
 - Wallpapers
- Thema's
- Camera
- Videocamera
- Spraakbericht



Webtoegang

- Browser
- Favorieten
- Historie
- Ga naar pagina
- Browser setup
- Web profielen *



Spel & Toepassingen

- Help





Berichten

- Nieuw bericht
- Voicemail
- Inbox
- E-mails
- Browser berichten
- Cell Broadcast *
- Outbox
- Concepten
- Sjablonen



Gesprekinfo

- (druk op  of ) om door de lijsten met gesprekken te bladeren)



Telefoonboek



Instellingen

- (zie volgende pagina)



Verbinding

- Bluetooth koppeling
- USB instellingen
- MOTOSYNC *




Vliegtuig Modus

- Vliegtuig Modus
- Tonen bij opstarten

* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. Het menu van uw telefoon kan er iets anders uitzien.

Tip: Als u Help bij functies wilt weergeven, selecteert u **Help** onder  **Spel & Toepassingen**.

instellingenmenu



Menu-instellingen

- Basis Scherm
- Hoofd Menu
- VoiceDial setup
- Opmaak
- Begroeting
- Wallpaper
- Screensaver



Melding Profielen

- Melding
- Details *profiel*
- Licht melding
- Gebeurtenis licht



Verbinding

- Bluetooth koppeling
- USB instellingen
- MOTOSYNC *



Doorschakelen *

- Spraakgesprekken
- Video gesprek
- Alles annuleren
- Doorschakelstatus
- Doorschakelnummer



Gesprek opties

- Datum en Tijd
- Timer tijdens gesprek
- Gesprekskosten *
- Mijn ID
- Antwoord opties
- Wisselgesprek
- MSG-melding



Basis instellingen

- Tijd en datum
- Snelkiezen
- Auto. opnw. kiezen
- Display time-out
- Display-licht
- Oplaadlampjes
- Tekstdoorloop
- Taal
- Helderheid
- DTMF
- Fabriekinstelling
- Alles wissen



Telefoonstatus

- Mijn tel. nummers
- Info tegoed/Beschikbaar *
- Actieve lijn *
- Batterijmeter
- Download locatie
- Opslagapparaten
- VoiceDial talen *
- Software update *
- Meer info



Headset

- Autom. aannemen
- Beltoonopties
- VoiceDial



In auto setup

- Autom. aannemen
- Autom. handsfree
- Uitschakeltijd
- Oplaadtijd



Netwerk

- Nieuw netwerk
- Netwerk setup
- Netwerken lijst
- Mijn netwerklijst *
- Netwerktoon
- Afgebroken toon



Beveiliging

- Telefoonslot
- Externe toetsen slot
- Slot toepassing
- Beperkt kiezen *
- Beperk gesprekken *
- Gespreksblokkering *
- SIM-PIN
- Nieuwe codes
- Certificaat beheer *



Java instellingen

- Java Systeem
- Wis alle Apps
- App vibratie
- Appl. volume
- App prioriteit *
- App. display-licht
- Instellen standby app *
- DNS IP *



Vliegtuig Modus

- Vliegtuig Modus
- Tonen bij opstarten

* optionele functies

Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE TELEFOON. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW TELEFOON GEBRUIKT.¹

Blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie)

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Als de telefoon is ingeschakeld (AAN), ontvangt de telefoon RF-energie en zendt deze RF-energie uit. Als u telefoneert, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola-telefoon is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de telefoon

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking en er zeker van wilt zijn dat de blootstelling aan RF-energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen op te volgen.

Een externe antenne gebruiken

Gebruik alleen een externe antenne die bij de telefoon is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Antennes, aanpassingen of accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon beschadigen en zijn bovendien mogelijk in strijd met de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Houd een externe antenne NIET vast als de telefoon IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en dat kan ertoe leiden dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Telefoneren

Als u iemand belt of als u gebeld wordt, moet u de telefoon net zo vasthouden als een telefoonhoorn met een snoer.

De telefoon op het lichaam dragen

Als u tijdens het telefoneren de telefoon op uw lichaam draagt, dient u de telefoon altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde clip, houder, holster, etui of gordel te plaatsen om ervoor te zorgen dat de blootstelling aan RF-energie binnen de

wettelijk vastgestelde richtlijnen blijft. Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn goedgekeurd, worden de richtlijnen inzake blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden.

Als u geen van de door Motorola goedgekeurde of meegeleverde accessoires gebruikt om de telefoon op het lichaam te dragen en als u de telefoon ook niet in de normale positie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de telefoon met de antenne tijdens het telefoneren ten minste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gegevens verzenden en ontvangen met de telefoon

Als u de voorziening voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u de telefoon met de antenne ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF-energie worden overschreden. Op de website van Motorola www.motorola.com vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

Storingen door RF-energie

Opmerking: in vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen, als het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan uw telefoon dus storingen veroorzaken.

Opmerking: dit apparaat voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren, kunnen verdragen.

Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in alle gebouwen waar u via waarschuwingsborden of anderszins wordt verzocht uw telefoon uit te schakelen. Dit kunnen ziekenhuizen of zorginstellingen zijn waar gebruik wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie.

Vliegtuigen

Schakel aan boord van een vliegtuig uw draadloze apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als uw apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare voorziening heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze voorziening tijdens de vlucht. Als uw telefoon een functie heeft waarmee de telefoon automatisch wordt ingeschakeld, moet u deze functie uitschakelen voordat u zich aan boord van een vliegtuig begeeft of voordat u een gebied binnengaat waar het gebruik van draadloze apparaten is beperkt.

Medische apparatuur

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden mensen met een pacemaker aan om ten minste een afstand van 15 centimeter aan te houden tussen de mobiele telefoon en een pacemaker.

Mensen met een pacemaker dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

- Zorg dat de telefoon **ALTIJD** meer dan 15 centimeter van uw pacemaker is verwijderd wanneer de telefoon **AAN** is.
- Draag de telefoon **NIET** in een borstzak.
- Gebruik de telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd, om de kans op een storing tot het minimum te beperken.

- Zet de telefoon onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Gehoorapparaten

Bepaalde draadloze digitale telefoons kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als een dergelijke storing zich voordoet, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat om na te gaan welke alternatieven er zijn.

Overige medische apparatuur

Als u enig ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw apparaat om na te gaan of het apparaat voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw huisarts kan u mogelijk helpen om deze informatie te verkrijgen.

Telefoneren tijdens het autorijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van de telefoon in de auto in het gebied waar u zich bevindt. Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Als u telefoneert tijdens het autorijden, dient u zich aan de volgende regels te houden:

- Houd uw aandacht altijd volledig bij het autorijden en bij de weg. Onder bepaalde omstandigheden kan het gebruik van een telefoon u afleiden. Onderbreek een telefoongesprek als u zich niet kunt concentreren op het autorijden.
- Gebruik de telefoon handsfree.
- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u iemand gaat bellen of voordat u een telefonische oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

Richtlijnen voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden vindt u in het gedeelte met tips voor een veilig gebruik van de mobiele telefoon achter in deze handleiding of op de website van Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele telefoons

Voor voertuigen met een airbag

Plaats een telefoon niet bovenop een airbag of in het gebied waar de airbag zich opblaast. Airbags worden met grote kracht opgeblazen. Als een telefoon zich binnen het bereik van de airbag bevindt op het moment dat deze wordt opgeblazen, wordt de telefoon mogelijk met grote kracht weggeslingerd en kan de telefoon op die manier ernstig letsel bij de inzittenden van het voertuig veroorzaken.

Tankstations

Lees de waarschuwborden bij tankstations en neem alle voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur bij tankstations in acht. Schakel uw draadloze apparaat uit als gekwalificeerd personeel dat van u vraagt.

Potentieel explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit voordat u een gebied binnengaat met een potentieel explosieve atmosfeer. U mag in een dergelijk gebied geen batterijen uit de telefoon halen, in de telefoon plaatsen of opladen. In een potentieel explosieve atmosfeer kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken die lichamelijk letsel of zelf de dood tot gevolg kan hebben.

Opmerking: tot gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, waarnaar hierboven wordt verwezen, behoren onder andere gebieden waar brandstof wordt getankt, zoals het gebied benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of partikels bevat, zoals stof of metaalpoeder. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, gemarkeerd met waarschuwingsborden.

Ontstekingsmechanismen en gebieden waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw telefoon UIT in de buurt van elektrische ontstekingsmechanismen, in een gebied waar met explosieven wordt gewerkt of in een gebied waar op borden de tekst "Elektronische apparaten uitschakelen" of een vergelijkbare tekst is te lezen om storingen te voorkomen. Neem alle waarschuwingen en aanwijzingen in acht.

Beschadigde producten

Is uw telefoon of de batterij ondergedompeld geweest in water, doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan niet meer. Breng de telefoon of batterij naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum waar het personeel kan nagaan of de telefoon of batterij is beschadigd. Probeer de telefoon of batterij niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron.

Batterijen en batterijladers



Als voorwerpen van een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kettingen, in contact komen met blootliggende contactpunten van een batterij, kan dat schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Een voorwerp van een geleidend materiaal kan kortsluiting veroorzaken en heet worden. Wees



voorzichtig met opgeladen batterijen en stop deze niet in een binnenzak, tas of doos waarin zich ook metalen voorwerpen bevinden.

Gebruik uitsluitend Motorola Original™ - batterijen en -batterijladers.

Waarschuwing: werp een afgedankte batterij nooit in het vuur om het risico van lichamelijk letsel te vermijden.

Mogelijk zijn er op uw telefoon, batterij of batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag uw afgedankte batterij of telefoon niet in het vuur werpen.

Symbol	Betekenis
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de lokale wetgeving te worden gerecycled.
	U dient uw afgedankte batterij of telefoon niet als gewoon huisval in de afvalbak te gooien, maar deze in te leveren bij de daarvoor aangewezen inzamelingspunten.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Verstikkingsgevaar

Uw telefoon en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd de telefoon en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van uw mobiele telefoon zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u de telefoon laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik de telefoon pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het televisiekijken of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich zelfs voordoen bij iemand die nog nooit eerder een aanval of black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs vaker voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen op uw telefoon of voordat u een speciale knipperlichtfunctie op de telefoon inschakelt. (De knipperlichtfunctie is niet op alle producten beschikbaar.)

Ouders dienen kinderen in de gaten te houden die een videospelletje spelen of andere functies van de telefoon gebruiken waarbij knipperend licht wordt geproduceerd. Iedereen dient het gebruik van de telefoon te staken en contact op te nemen met een arts als zich een of meer van de volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op dergelijke symptomen te beperken:

- Gebruik geen functie waarbij knipperend licht te zien is als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Speel spelletjes in een goed verlichte ruimte.
- Houd het scherm van de telefoon bij het spelen van spelletjes zo ver mogelijk van u af.

Waarschuwing voor te hoog volume



Op maximaal volume luisteren naar muziek of gesprekken via een headset kan het gehoor beschadigen.

RSI

Als u dezelfde handelingen herhaaldelijk uitvoert op uw telefoon, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen, zoals peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Neem bij het spelen van spelletjes op de telefoon elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Als uw handen, polsen of armen tijdens het spelen van spelletjes moe worden of zeer gaan doen, stop dan en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.

- Als de pijn in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, moet u stoppen met spelen en naar een dokter gaan.
1. De informatie in dit document vervangt de algemene veiligheidsinformatie in de gebruikershandleidingen die vóór 28 januari 2005 zijn gepubliceerd.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw Motorola-telefoon en houd het toestel uit de buurt van:



Vloeistoffen en vocht

Stel uw telefoon niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of ander vocht.



Extreme warmte of kou

Vermijd het gebruik bij temperaturen beneden -10°C of boven 45°C .



Magnetrons

Een natte telefoon mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.



Stof en vuil

Zorg dat uw telefoon niet in contact komt met stof, vuil, zand en andere schadelijke stoffen.



Schoonmaakmiddelen

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw telefoon te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.




De grond

Laat uw telefoon niet vallen.

EU-conformiteitsverklaring

CE Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

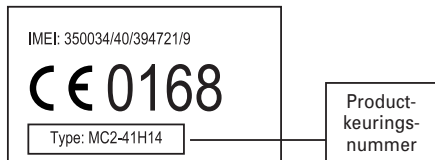

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte – voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Het milieu sparen door te recyclen



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dat product niet in een afvalbak gooien bij het gewone huisvuil.

Mobiele telefoons en accessoires recyclen

Gooi afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires, zoals batterijladers of headsets, niet in de afvalbak bij het gewone huisvuil. In verscheidene landen en regio's zijn inzamelsystemen opgezet voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met de

gemeente. Als er geen inzamelsysteem beschikbaar is, brengt u afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt.





basisinformatie



over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie kunt openen:

Druk op:  >  **Berichten** > **Nieuw bericht**

Dit betekent dat u vanuit het basisscherm als volgt te werk gaat:

- 1 Druk op de *selectietoets*  om het menu te openen.
- 2 Druk op de *navigatietoets*  om naar  **Berichten** te bladeren en druk op de selectietoets  om deze te selecteren.

- 3 Druk op de navigatietoets  om naar **Nieuw bericht** te bladeren en druk op de selectietoets  om de functie te selecteren.

symbolen



Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk, de SIM-kaart of het abonnement, en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Dit betekent dat een optionele accessoire nodig is voor een functie.

SIM-kaart


Let op: Buig of beschadig de SIM-kaart niet. Stel de kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

Uw *SIM-kaart* (Subscriber Identity Module) bevat persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en telefoonboekcontacten. De kaart kan ook instellingen voor voicemail, SMS-berichten en toegang tot internet bevatten. Als u uw SIM-kaart in een andere telefoon plaatst, gebruikt die telefoon uw telefoonnummer.


Zie pagina 50 voor meer informatie over het plaatsen en gebruiken van een **geheugenkaart**.

Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij voordat u een SIM-kaart installeert of verwijdert.


1

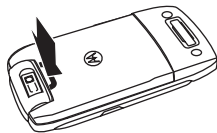

2

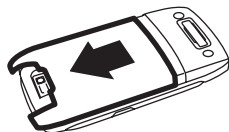

3

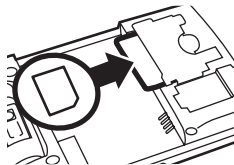

batterij

tips voor de batterij

De levensduur van een batterij is afhankelijk van het netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur, de functies en de accessoires die u gebruikt.

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -laders. De garantie dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers van andere fabrikanten.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd niet zijn gebruikt, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, bewaart u deze op een koele, donkere en droge plaats.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.



- Batterijen raken in de loop van de tijd versleten, waardoor ze langer moeten worden opgeladen. Als u merkt dat de levensduur van de batterij korter wordt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

Waarschuwing: Gooi de batterijen nooit in een vuur omdat ze dan kunnen exploderen.


Lees de veiligheidsinformatie over batterijen in de sectie Veiligheids- en algemene informatie in deze handleiding, voordat u de telefoon gebruikt.

de batterij plaatsen


1

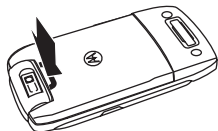


2

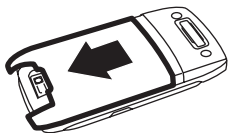

3

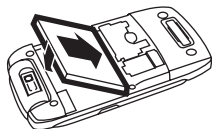


4

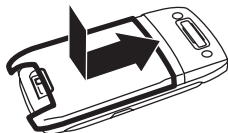

de batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen. Sluit de batterijlader

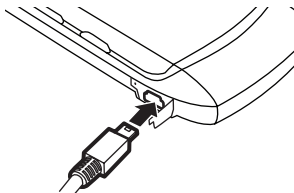

aan op de telefoon en op een stopcontact. Het kan enkele seconden duren voordat wordt aangegeven dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij is opgeladen, wordt op het beeldscherm **Opladen voltooid** weergegeven.

De laadindicator voor de telefoonbatterij brandt wanneer de batterij wordt geladen. Als de batterij volledig is geladen, wordt het lampje uitgeschakeld.


Tip: U kunt de batterij niet overladen. Voor optimale prestaties kunt u het beste de batterij eerst een paar keer volledig opladen en ontladen.


De meegeleverde batterijlader is ontworpen voor mobiele Motorola 3G-telefoons. Met andere laders kan het langer duren voordat de batterij is opgeladen of kunt u mogelijk niet bellen tijdens het laden.

de telefoon in- en uitschakelen


Let op: Soms wordt u gevraagd om de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren als u een telefoon inschakelt. Als u driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider.

U schakelt de telefoon


in door  enkele seconden ingedrukt te houden totdat het toetsenblok of het beeldscherm wordt

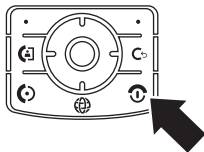


verlicht. Voer zo nodig de PIN-code van de SIM-kaart en/of de viercijferige slotcode in.

U schakelt de telefoon uit door  een paar seconden ingedrukt te houden.


iemand opbellen


Voer een telefoonnummer in en druk op  om het nummer te bellen.

U kunt het gesprek beëindigen door de klep te sluiten of op  te drukken.

Zie pagina 46 voor informatie over het voeren van een videogesprek.

oproep beantwoorden

Open de klep of druk op  om de telefoon te beantwoorden als deze een beltoon geeft en/of trilt.

Sluit de klep of druk op  om het gesprek te beëindigen.

een telefoonnummer opslaan

U kunt een telefoonnummer opslaan in het **Telefoonboek**:



- 1 Voer in het basisscherm een telefoonnummer in.
- 2 Druk op **Opslaan**.
Selecteer zo nodig **Nieuw contact**.
- 3 Voer een naam en andere details voor het telefoonnummer in. (Druk op de selectietoets  om een gemarkeerd item te selecteren.)
- 4 Druk op **Klaar** om het nummer op te slaan.

Zie pagina 86 voor aanwijzingen over het bewerken of verwijderen van een telefoonboekcontact.



Druk op  >  **Telefoonboek** > **Nieuw** om een e-mailadres vanuit het basisscherm op te

slaan. Voer de naam en e-mailgegevens van de nieuwe contactpersoon in.

een opgeslagen telefoonnummer bellen



Druk op:  >  **Telefoonboek**

- 1 Blader naar het telefoonboekcontact.
Snelkoppeling: Druk vanuit het telefoonboek op de desbetreffende toetsen om de eerste letters van het gewenste contact in te voeren.
- 2 Druk op  om het contact te bellen.



Opmerking: In het telefoonboek kunt u de contactpersonen zien die in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt kiezen welke contactpersonen u wilt zien door op  >  **Telefoonboek** en vervolgens op **Opties** > **Weergave** te drukken. U kunt **Telefoon &**

SIM-kaart, SIM-kaart of Telefooncontacten
selecteren.

uw telefoonnummer

Druk vanuit het basisscherm op *de wistoets*  en vervolgens op  om uw nummer weer te geven.

Tip: Wilt u uw telefoonnummer weergeven terwijl u in gesprek bent? Druk op **Opties** > **Mijn nummer**.

U kunt de naam en het telefoonnummer die op de SIM-kaart zijn opgeslagen wijzigen. Druk vanuit het basisscherm op  , selecteer een nummer, druk op **Bekijk**, druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.



hoofdfuncties

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden.

Bluetooth™

De telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-verbindingen. U kunt de telefoon op een Bluetooth-headset of -carkit aansluiten om handsfree-gesprekken te voeren. U kunt de telefoon aansluiten op een telefoon of computer die Bluetooth-verbindingen ondersteunt om bestanden uit te wisselen.

U kunt ook een Bluetooth™ A2DP-stereoheadset gebruiken om muziekbestanden te beluisteren die u in de telefoon opslaat.

Opmerking: Het gebruik van draadloze telefoons kan afleiden tijdens het rijden. Onderbreek een gesprek als u zich niet meer op het rijden kunt concentreren. Ook is in sommige gebieden het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.


Voor maximale Bluetooth-beveiliging moet u met Bluetooth-apparaten altijd verbinding maken in een veilige, vertrouwde omgeving.


een headset of handsfree-carkit gebruiken

Voordat u de telefoon probeert aan te sluiten op een handsfree-apparaat, dient u te controleren of dat apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *gekoppeld* of te worden *verbonden* (zie de handleiding bij het apparaat).

Druk op:  >  **Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > [Audioapparaat toev.]** 

Op de telefoon wordt weergegeven welke apparaten zich binnen bereik bevinden.

- 1 Blader naar een apparaat in de lijst en druk op de selectietoets .
- 2 Druk op **Ja** of **Ok** om verbinding met het apparaat te maken.
- 3 Voer zo nodig het Bluetooth-wachtwoord in (bijvoorbeeld **0000**) en druk op **Ok**.

Wanneer de telefoon verbinding heeft gemaakt, wordt de Bluetooth-indicator  in het basisscherm weergegeven en knippert het externe Bluetooth-indicatorlampje.

Sommige auteursrechtelijk beschermde bestanden kunt u niet afspelen via een Bluetooth-verbinding.

Snelkoppeling: Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld, kan de telefoon automatisch worden verbonden met een handsfree-apparaat dat u eerder hebt gebruikt. U hoeft het apparaat hiervoor alleen maar in te schakelen of binnen het bereik van de telefoon te brengen. Tijdens een gesprek of tijdens het afspelen van een geluidsbestand kunt u op **Opties > Bluetooth gebruiken** drukken om een verbinding tot stand te brengen met een headset die of een handsfree-apparaat dat u eerder hebt gebruikt.

Tip: Wilt u meer weten over uw headset of carkit? Zie de instructies bij het apparaat voor specifieke informatie.

bestanden kopiëren naar een ander apparaat

U kunt een mediabestand, telefoonboekcontact, agenda-item of favoriet van de telefoon kopiëren naar een computer of een ander apparaat.




Opmerking: Sommige auteursrechtelijk beschermde objecten kunt u niet kopiëren.

- 1 Blader op de telefoon naar het object dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op **Opties** en selecteer vervolgens:
 - **Beheer > Kopiëren** voor mediabestanden.
 - **Verzend contact** voor telefoonboekcontacten.
 - **Verzenden** voor agenda-items.

- 3 Selecteer de naam van een herkend apparaat of selecteer **[Zoek naar apparaten]** om het apparaat te zoeken waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

Als het kopiëren van het bestand naar het andere apparaat is mislukt, controleert u of het apparaat **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *getraceerd* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). Controleer ook of het apparaat niet bezet is door een andere Bluetooth-verbinding.



Opmerking: Nadat de telefoon eenmaal verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-apparaat, kan dat apparaat opnieuw een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken. Boven aan het beeldscherm wordt de Bluetooth-indicator  weergegeven wanneer er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht. Zie pagina 38 voor meer informatie over het wijzigen van de instelling voor toegang van een apparaat.

bestanden ontvangen van een ander apparaat

Als u de Bluetooth-indicator  niet boven aan het beeldscherm van de telefoon ziet, schakelt u de Bluetooth-functie van de telefoon in door op  >  **Instellingen** > **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > **Setup** > **Bluetooth** > **Aan** te drukken.



- 1 Plaats de telefoon bij het apparaat en verzend het bestand vanaf het apparaat.

Als de telefoon en het zendende apparaat elkaar niet herkennen, stelt u op de telefoon de detectiemodus in. De telefoon kan nu worden herkend door het zendende apparaat. Druk op  >  **Instellingen** > **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > **[Vind mij]**.

- 2 Druk op de telefoon op **Ok** om het bestand van het andere apparaat te accepteren.

U krijgt een melding wanneer de bestandsoverdracht is voltooid. Druk zo nodig op **Bewaar** om het bestand op te slaan.

bestanden verzenden naar een printer

Via een Bluetooth-verbinding kunt u een afbeelding, bericht, telefoonboekcontact of agendaweergave verzenden van de telefoon naar een printer.



Opmerking: U kunt geen **Sjablonen** voor berichten of een **Mailinglijst** van het telefoonboek afdrukken.

- 1 Ga op de telefoon naar het object dat u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken** > **Bluetooth**. In de agenda kunt u de maand, week of dag afdrukken.

Tip: Wat u ziet, kunt u afdrukken. Nadat u een afbeelding met de camera hebt

vastgelegd, kunt u op **Opties** drukken en **Afdrukken** selecteren.

- 2 Kies aanvullende objecten of afdrুকopties (indien beschikbaar).
- 3 Selecteer de naam van een herkende printer in het menu **Printers** of druk op **[Zoek naar apparaten]** om te zoeken naar de printer waarop u het object wilt afdrukken.

Opmerking: Als **Service niet ondersteund** wordt weergegeven wanneer u probeert af te drukken, selecteert u **Opties > Beheer > Kopiëren > Bluetooth**. Gebruik altijd deze optie om foto's van 10 x 15 cm af te drukken.

geavanceerde Bluetooth-functies

Een apparaat wordt *herkend* nadat u er één keer een verbinding mee tot stand hebt gebracht (zie pagina 32).

functies

**de telefoon
zichtbaar
maken voor
een ander
apparaat**

Instellen dat een
Bluetooth-apparaat
uw telefoon kan
detecteren:





• >  **Instellingen**
> **Verbinding > Bluetooth**
koppeling > **[Vind mij]**

functies

verbinding maken met een herkend apparaat De telefoon verbinden met een herkend handsfree-apparaat: 


 >  **Instellingen**
> **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > **Audio apparaten**
> *naam van het apparaat*

de verbinding met de headset of een handsfree-apparaat verbreken  >  **Instellingen** 

> **Verbinding**
> **Bluetooth koppeling** > **Audio apparaten**

Blader naar de naam van het apparaat en druk op **Afbreken**.

functies

overschakelen naar de headset of een handsfree-apparaat tijdens een gesprek Druk tijdens een gesprek op **Opties** 

> **Bluetooth gebruiken** om over te schakelen naar een herkende headset of carkit.

De telefoon maakt automatisch verbinding of geeft een lijst weer met apparaten die u kunt selecteren.

functies

geluidsbestanden afspelen op een herkende headset

Druk tijdens het afspelen van een geluidsbestand op **Opties** > **Bluetooth gebruiken** om over te schakelen naar een herkende headset.



De telefoon maakt automatisch verbinding of geeft een lijst weer met apparaten die u kunt selecteren.

Sommige auteursrechtelijke bestanden kunt u niet afspelen via een Bluetooth-verbinding.

functies

multimedia-objecten verplaatsen naar een apparaat

Let op: Als u een object verplaatst, wordt het oorspronkelijke object **verwijderd** van de telefoon.

Blader naar het object, druk op **Opties** > **Beheer** > **Verplaatsen** en selecteer de apparaatnaam.



multimedia-objecten kopiëren naar een apparaat


Blader naar het object, druk op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** en selecteer de apparaatnaam.



functies

apparaat-
eigen-
schappen
bewerken

 >  Instellingen 
> **Verbinding**
> **Bluetooth koppeling**
> **Apparaat historie**

Blader naar de naam van het apparaat en druk op de selectietoets .

Opmerking: De instelling **Toegang** is bepalend voor de manier waarop dit apparaat verbinding kan maken met de telefoon. U kunt **Automatisch** (altijd verbinding maken), **Altijd vragen** (vragen voordat verbinding wordt gemaakt), **Eénmalig**, **Nooit** of **Aangepast profiel** kiezen.

functies

Bluetooth-
opties
instellen

 >  Instellingen 
> **Verbinding**
> **Bluetooth koppeling** > **Setup**



Opmerking: De indicator voor een **Bluetooth-verbinding** (zie pagina 2) brandt als er een Bluetooth-verbinding met de telefoon tot stand is gebracht. U kunt deze indicator uitschakelen door **Bluetooth-lichtpatroon** > **Uit** onder het menu **Setup** te kiezen.

geluidsspeler

Met de telefoon kunt u AU-, WMA- en MP3-muziekbestanden afspelen en opslaan. U kunt een verwisselbare geheugenkaart in de telefoon gebruiken om meer nummers op te slaan (zie pagina 50).





Druk op:   >  **Multimedia** > **Mediazoeker**
> **Muziek**


Druk  omhoog of omlaag om naar een optie te bladeren en druk op de selectietoets  om de optie te selecteren:

opties	
Alle liedjes	Afzonderlijke nummers weergeven en afspelen. Opmerking: Alle nummers die op uw telefoon staan, komen voor in deze lijst. Sommige nummers hebben geen informatie over Artiest , Album of Genre en komen daarom niet in die lijsten voor.
Onlangs afgespeeld	Nummers weergeven die u onlangs hebt afgespeeld.
Afspeellijst	Een afspeellijst maken of afspelen (zie pagina 41).
Artiesten	Een artiest selecteren om nummers van weer te geven of af te spelen.

opties	
Albums	Een album selecteren om nummers van weer te geven of af te spelen.
Genres	Een muziekgenre selecteren om nummers weer te geven of af te spelen.
Componisten	Een componist selecteren om nummers weer te geven of af te spelen.

Als u een nummer selecteert, kunt u het volgende doen:

- **Het nummer afspelen of pauzeren** door op de selectietoets  te drukken.
- **Naar het vorige of volgende nummer gaan** door  naar links of rechts te drukken.

- **Het volume wijzigen** door op de volumetoetsen te drukken.
- **De speler verbergen** door op **Opties** > **Verbergen** te drukken. Zo kunt u andere telefoonfuncties gebruiken terwijl het nummer wordt afgespeeld. U kunt de verborgen geluidsspeler stoppen door in het basisscherf op  te drukken.

Tip: U kunt onderweg naar nummers luisteren. U kunt en de *vliegtuigmodus* gebruiken, zodat u de telefoon veilig kunt gebruiken, zelfs in een vliegtuig (pagina 108).

De telefoon heeft ook een speler voor **Beltonen**. Als u die wilt gebruiken, drukt u op  >  **Multimedia** > **Mediazoeker** > **Beltonen**.

muziekbestanden laden


Zie pagina 106 voor informatie over het downloaden van nummers van internet. Zie

pagina 53 als u bestanden tussen de telefoon en een computer wilt kopiëren.

Opmerking: Mogelijk worden MP3-bestanden met een bitrate van meer dan 128 kbps niet op de telefoon afgespeeld. Als u een dergelijk bestand probeert te downloaden of af te spelen, kan een foutbericht verschijnen of kan u gevraagd worden om het bestand te wissen.

een afspeellijst maken


Druk op:  >  **Multimedia** > **Mediazoeker**
> **Muziek** > **Afspeellijst** > **[Nieuwe afspeellijst]**

Open een lijst met nummers en druk op de selectietoets  om de gewenste nummers te selecteren. Nadat u op **Klaar** hebt gedrukt, voert u een naam in voor de lijst.

Als u de afspeellijst wilt beluisteren, markeert u deze onder **Afspeellijst** en drukt u op **Opties** > **Afspelen**.

muziek afspelen terwijl uw telefoon gesloten is

U kunt de telefoon sluiten terwijl u naar muziek luistert. Als de telefoon gesloten is, lichten de muziekregelaars op de buitenkant op en worden op het externe beeldscherm het nummer, de artiest, de titel en de tijd weergegeven. Daarnaast kunt u het volgende doen:

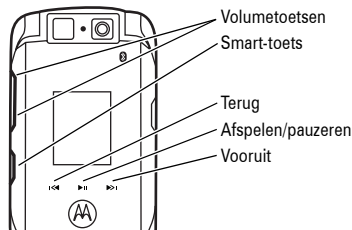

- **Op de volumetoetsen drukken** om het afspeelvolumen aan te passen.

- **De smart-toets ingedrukt houden** om de toetsen op de zijkanten te vergrendelen of ontgrendelen.
- **Op de smart-toets drukken** om het menu voor de geluidsspeler te openen. Op de volumetoetsen drukken om door het menu te bladeren en op de smart-toets drukken om een menu-item te selecteren (of een nummer te pauzeren).

foto's

Zie pagina 105 om de foto's die u hebt gemaakt te bekijken, bewerken of te verwijderen.


Als de telefoon is geopend, bevindt de cameraleens zich aan de achterkant van de telefoon.


Opmerking: Naast de externe lens van de telefoon bevindt zich een **indicator**



voor camera aan. Deze kan knipperen als de camera aan is om de mensen om u heen te laten weten dat ze op uw foto of video kunnen komen.

- 1 Druk op > **Camera** om de camerazoeeker weer te geven.

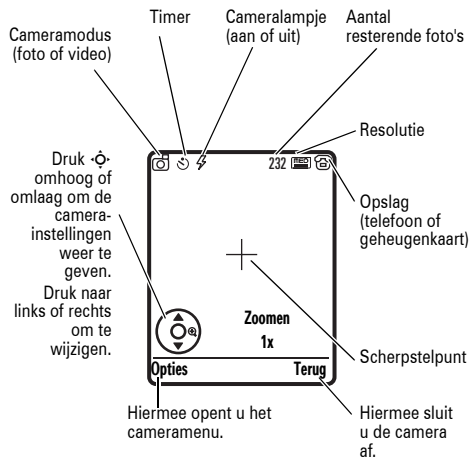


2 Druk op de selectietoets  om de foto te nemen. U kunt het volgende doen:

- Druk op **Opties** als u de foto wilt opslaan of verwijderen.

Als u op **Opties** > **Afdrukken** drukt, kunt u de foto afdrukken via een Bluetooth™-verbinding (zie pagina 34).


- Druk op **Verzend** als u de foto in een bericht wilt verzenden.

Mogelijk wordt aangegeven dat dit een **Multimedia Ber** is, aangezien het een afbeelding bevat. Sommige andere telefoons of netwerken ondersteunen geen afbeeldingsberichten. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

- Druk op  om de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekmodus.

Voordat u de foto maakt, kunt u op **Opties** drukken om het cameramenu te openen:

opties	
Ga naar Afbeeldingen	Opgeslagen afbeeldingen en foto's bekijken.
Ga naar Video modus	Overschakelen naar de videocamera.
Interne camera/Extern Beeld	Overschakelen naar de camera naar u toe gekeerd (intern) of van u vandaan gekeerd (extern).
Licht Aan/Licht Uit	Het cameralampje in- of uitschakelen, voor de externe camera. Opmerking: Het lampje blijft aan totdat u een foto neemt, gebeld wordt of Licht Uit selecteert.

opties	
Zelf timende opname	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
Camera instellingen	Het instellingenmenu openen om foto-instellingen te wijzigen.
Opslagapparaat wisselen	Kiezen of u foto's op de telefoon of op de geheugenkaart wilt opslaan. 

opties	
Vrije ruimte	Het beschikbare geheugen bekijken. Opmerking: Mogelijk heeft uw serviceprovider bepaalde inhoud opgeslagen in het gebruikersgeheugen voordat u de telefoon ontving.

zelfportret

Als u de telefoon sluit terwijl de zoeker actief is, wordt de zoeker op het externe beeldscherm weergegeven. Druk op de volumetoetsen om in of uit te zoomen, of druk op de smart-toets om de foto te nemen en op te slaan.

video's


Zie pagina 106 om de video's die u hebt opgenomen, te bekijken, te bewerken of te verwijderen.

Als de telefoon is geopend, bevindt de cameralens zich aan de achterkant van de telefoon.

Opmerking: Naast de externe lens van de telefoon bevindt zich een **indicator voor camera aan**. Deze kan knipperen als de camera aan is om de mensen om u heen te laten weten dat ze op uw foto of video kunnen komen.




Druk op  >  **Videocamera** om de videozoeker weer te geven.

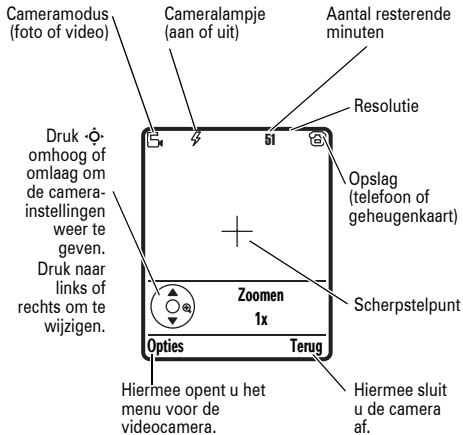



Opmerking: Het resterende aantal minuten is een schatting.


Tip: Als u de video in een bericht wilt verzenden, moet u de videolengte instellen


op **MMS**. Druk op **Opties** > **Video camera setup**
> **Lengte video** om de lengte in te stellen.

- 1 Druk op de selectietoets  om met het opnemen van de video in de zoeker te beginnen.
- 2 Druk op **Stop** om de opname te stoppen. U hebt de volgende mogelijkheden:

- Druk op **Opties** als u de video wilt bekijken, opslaan of verwijderen.


Druk vanuit het basisscherf op  >  **Multimedia** > **Mediazoeker** > **Video's** > **Alle video's** > *videonaam* om een opgeslagen video af te spelen.

- Druk op **Verzend** als u de video in een bericht wilt verzenden. 


Voer tekst in en druk op **Zend Naar**.
Blader vervolgens naar het adres van een ontvanger en druk op de selectietoets  om het te selecteren.
Druk op **Opties** om een nieuw nummer


in te voeren. Als u het bericht wilt verzenden, drukt u op **Verzend**.

Opmerking: Sommige andere telefoons of netwerken ondersteunen geen berichten met video's.

- Druk op  om de video te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus.



videogesprekken

Als u iemand belt die een 3G-videfoon heeft, kunt u elkaar tijdens het bellen zien. Als uw telefoon een **niet-3G-netwerk** gebruikt, zijn videogesprekken niet mogelijk (zie de indicator voor roaming op pagina 57). 

Opmerking: Naast de externe lens van de telefoon bevindt zich een **indicator voor camera aan**. Deze kan knipperen als de camera aan is om de mensen om u heen te 


laten weten dat ze op uw foto of video kunnen komen.

een videogesprek starten

- 1 Kies het gewenste nummer en druk op  om een voorbeeld van het videogesprek te bekijken.
- 2 Druk op  om het gesprek te starten.

Tijdens het gesprek:





- Druk op **Camera Uit** om uw camera uit te schakelen. U kunt uw gesprekspartner nog wel zien.
- Als u een ander **inkomend gesprek** accepteert, wordt dit videogesprek gewijzigd in een gesprek.
- Als u een ander **inkomend videogesprek** accepteert, wordt dit videogesprek beëindigd.

- 3 Druk op  om het gesprek te beëindigen.

SMS-berichten

Zie pagina 89 voor informatie over het maken van een mailinglijst voor groepen. Zie pagina 91 voor meer berichtfuncties.

een SMS-bericht verzenden

Een SMS-bericht kan tekst en     afbeeldingen, geluiden of andere mediaobjecten bevatten. U kunt meerdere pagina's aan een bericht toevoegen en u kunt op elke pagina tekst en mediaobjecten plaatsen. U kunt een bericht naar andere compatibele telefoons of naar e-mailadressen verzenden.

Druk op:  >  **Berichten** > **Nieuw bericht**
> **Nieuw bericht**


- 1 Gebruik de toetsen van het toetsenblok om tekst op de pagina in te voeren (zie pagina 59 voor details over het invoeren van tekst).

Als u een **afbeelding, een geluid of een ander object** op de pagina wilt invoegen, drukt u op **Opties > Invoegen**. Selecteer het bestandstype en het bestand.

Als u **een nieuwe pagina** wilt invoegen in het bericht, voert u tekst of objecten in op de huidige pagina en drukt u op **Opties > Invoegen > Nieuwe pagina**. U kunt meer tekst en objecten op de nieuwe pagina invoeren.

- 2 Als het bericht klaar is, drukt u op **Zend Naar**.
- 3 Als u het bericht wilt **verzenden**, drukt u op de toets **Verzend**.

een SMS-bericht ontvangen

Als u een bericht krijgt, krijgt u een melding en wordt op het beeldscherm **Nieuw bericht** met een berichtindicator weergegeven, zoals .



Druk op **Lees** om het bericht te openen.

Als een multimediebericht mediaobjecten bevat, is het volgende van toepassing:

- Foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.
- Een geluidsbestand wordt afgespeeld als de bijbehorende pagina wordt weergegeven. Pas met de volumetoetsen het volume aan.
- Bijlagen (gekoppelde bestanden) worden aan het eind van het bericht toegevoegd. Als u een bijlage wilt openen, bladert u naar de

bestandsindicator/bestandsnaam en drukt u op de toets **Bekijk** (afbeelding), **Speel** (geluid) of **Open** (telefoonboekcontact, agenda-item of onbekend bestandstype).

SMS-berichten beheren

U kunt uw berichten sorteren en verplaatsen.



Druk op:  >  **Berichten** > **Inbox**

Blader naar een bericht en druk op **Opties**. U hebt onder meer de volgende opties:

opties	
Sorteer op	Berichten sorteren op Tijd , Afzender , Prioriteit of andere details. Opmerking: U kunt ook de berichten in de lijsten E-mails en Outbox sorteren.

opties

Markeren/ Geen SPAM Markeer het geselecteerde bericht met een SPAM-pictogram.

Opmerking: Als u een SPAM-filter wilt inschakelen, drukt u op  >  **Berichten** en vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Bericht setup** > **SPAM-filter** > **Aan**. Nu wordt automatisch een SPAM-pictogram toegevoegd en wordt de melding voor nieuwe berichten uitgeschakeld voor berichten van iedereen die niet in uw telefoonboek staat.

geheugenkaart


U kunt een verwisselbare geheugenkaart in de telefoon plaatsen om multimediaobjecten (zoals foto's en geluiden) op te slaan en op te halen.



Opmerking: Als u een auteursrechtelijk beschermd bestand downloadt en opslaat op de geheugenkaart, kunt u het bestand alleen gebruiken zolang de geheugenkaart in de telefoon is geplaatst. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet verzenden, kopiëren of wijzigen.

een geheugenkaart plaatsen

- 1 Verwijder de klep van het batterijcompartiment (zie pagina 27).
- 2 Zorg ervoor dat de metalen contactpunten van de geheugenkaart zich aan de onderkant bevinden en schuif de geheugenkaart onder de metalen strip.
- 3 Plaats de klep van het batterijcompartiment terug.

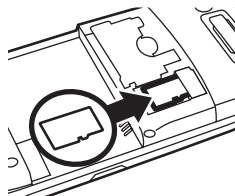

gegevens op de geheugenkaart weergeven en wijzigen

U kunt **de bestanden bekijken** die op de geheugenkaart en in de telefoon zijn opgeslagen door een lijst met bestanden,

zoals **Afbeeldingen** te openen (zie pagina 105). Pictogrammen kunnen aangeven dat een bestand in het telefoongeheugen (📁) of op de geheugenkaart (📄) is opgeslagen. Als u een bestand van de telefoon naar de geheugenkaart wilt kopiëren of verplaatsen, markeert u het bestand in de lijst en drukt u op **Opties > Beheer > Kopiëren** of **Verplaatsen > Geheugen kaart**. Sommige auteursrechtelijk beschermde bestanden kunt u niet kopiëren of verplaatsen.

Voor het **kopiëren van bestanden** tussen de geheugenkaart en een computer kunt u een kabelverbinding (zie pagina 53) of een Bluetooth-verbinding (zie pagina 33) gebruiken.

De **naam van de geheugenkaart, het beschikbare geheugen** en andere informatie over de kaart weergeven:

Druk op: 📶 > ⚙️ **Instellingen > Telefoonstatus > Opslagapparaten**

- 1 Druk op 📄 om naar de geheugenkaart te bladeren die is geïnstalleerd.
- 2 Druk op de selectietoets 📄 om de gegevens weer te geven die op de geheugenkaart staan. Alle inhoud die u aan de telefoon toevoegt, zoals beltonen of spelletjes, wordt opgeslagen in het *gebruikersgeheugen*. Mogelijk heeft uw serviceprovider al enige inhoud in het gebruikersgeheugen opgeslagen voordat u de telefoon ontvangt.

of

Druk op **Opties** om het **Menu Opslagapparaat** weer te geven waarin u de optie **Formatteren** of **Naam wijzigen** voor de geheugenkaart kunt kiezen.



beveiligde inhoud opslaan en gebruiken

Als u een bestand wilt afspelen waarop auteursrecht rust, moet u mogelijk een licentie downloaden. Bij sommige licenties kunt u een bestand slechts een bepaald aantal keren of dagen afspelen.

Met een licentie mag u bijvoorbeeld de gedownloade inhoud vijf keer afspelen of de inhoud drie dagen gebruiken.

Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde bestanden te verzenden, te kopiëren of aan te passen.


Zie pagina 106 voor het downloaden van een bestand. Gedownloade auteursrechtelijk beschermde bestanden activeren:

Druk op:  >  **Extra** > **Activatie lijst**
> *bestandstype* > *bestand*

Voor het bestand worden **Status, Type, Activering** en **999 Resterend** weergegeven.

kabelverbindingen

 Via de mini-USB-poort kunt u de telefoon aansluiten op een computer om gegevens over te brengen.

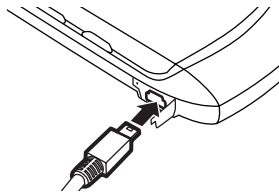

Opmerking: USB-gegevenskabels en ondersteunende software van Motorola Original zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt. Zie pagina 99 voor meer informatie over



het voeren van **datagesprekken** via een aangesloten computer.

de geheugenkaart aansluiten op een computer

U kunt een kabelverbinding gebruiken om met een pc toegang tot de geheugenkaart in de telefoon te krijgen.

Opmerking: Wanneer de telefoon is aangesloten op een computer, kunt u alleen toegang tot de geheugenkaart verkrijgen vanaf de computer.

Op de telefoon:

Maak de kabel los van de telefoon als die is aangesloten en druk vervolgens op

 >  **Instellingen** > **Verbinding**
> **USB instellingen** > **Standaard connectie**
> **Geheugen kaart.**

Hiermee maakt u een USB-verbinding met de geheugenkaart.

Sluit de kabel aan op de telefoon en op een beschikbare USB-poort op de computer. Ga daarna als volgt te werk:

Op de computer:

- 1 Open het venster Mijn computer, waar de geheugenkaart van de telefoon wordt weergegeven als Verwisselbare schijf.
- 2 Klik op het pictogram Verwisselbare schijf om de bestanden op de geheugenkaart van de telefoon te openen.
- 3 Gebruik de methode slepen en neerzetten als volgt om de gewenste bestanden op de geheugenkaart op te slaan:
geluidsbestanden: > mobile > audio
screensaver: > mobile > picture
wallpaper: > mobile > picture
videoclips: > mobile > video
- 4 Nadat u de bestanden hebt opgeslagen, koppelt u de telefoon los door het pictogram 'Hardware veilig verwijderen'

op de systeembalk onder aan het computerscherm te selecteren. Vervolgens koppelt u het 'USB-apparaat voor massaopslag' los.

- 5 Koppel de kabel los van de telefoon en de computer.

Op de telefoon:

Als u **Data** weer wilt instellen als de standaard-USB-verbinding, drukt u op

• >  **Instellingen** > **Verbinding**
> **USB instellingen** > **Standaard connectie**
> **Data verbinding.**

software-updates

Soms bedenken we manieren om de software van uw telefoon sneller of efficiënter te maken nadat u uw telefoon hebt gekocht. Hier kunt u ontdekken of uw telefoon kan worden bijgewerkt en kunt u zich registreren voor gratis meldingen van





updates:

<http://www.hellomoto.com/support/update>

Opmerking: Software-updates zijn niet van invloed op de gegevens in uw telefoonboek of andere persoonlijke gegevens. Als u een bericht over een software-update ontvangt, kunt u de installatie ook uitstellen, zie pagina 101.


basisfuncties

Zie pagina 1 voor een overzicht van de telefoon.


Tip: Wilt u hulp? Druk op  >  **Spel & Toepassingen** > **Help**. Gebruik de pictogrammen in **Help** om naar informatie over telefoonfuncties te zoeken.


beeldscherm


Als u de telefoon inschakelt, wordt het *basisscherm* weergegeven.

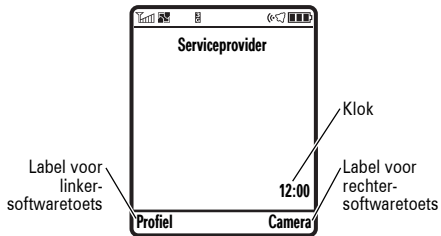


Opmerking: Uw basisscherm ziet er mogelijk anders uit dan het scherm dat hier wordt weergegeven, dit is afhankelijk van uw serviceprovider.



Druk op de nummertoetsen en  om een nummer te bellen vanuit het basisscherm.


Druk in het basisscherm  omhoog, omlaag, naar links of rechts om de standaardmenufuncties te openen.

Druk op de selectietoets  om het menu te openen. *Labels voor de softwaretoetsen* geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Zie pagina 1 als u wilt weten waar de softwaretoetsen zich bevinden.


Statusindicators kunnen boven in het basisscherm worden weergegeven:

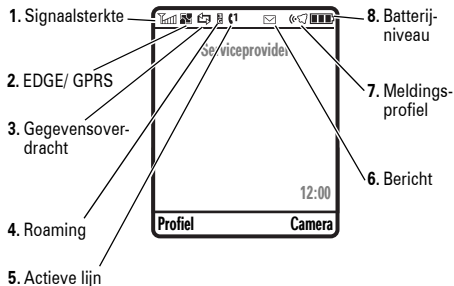


1 Indicator voor signaalsterkte: verticale staafjes geven de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt geen gesprekken voeren wanneer  of  wordt weergegeven.

2 EDGE/GPRS-indicator: geeft aan wanneer uw telefoon een snelle *EDGE*- (Enhanced Data for GSM Evolution) of *GPRS*-netwerkverbinding 

(General Packet Radio Service) gebruikt.
Indicators kunnen zijn:


 GPRS PDP-context
actief


 EDGE


 GPRS-pakketgegevens
zijn beschikbaar


3 Indicator voor gegevensoverdracht: geeft de status van de verbinding weer.





 beveiligde
overdracht van
pakketgegevens


 onbeveiligde
overdracht van
pakketgegevens

 beveiligde
verbinding met
toepassing

 onbeveiligde
verbinding met
toepassing

 beveiligd
CSD-gesprek
(Circuit Switch
Data)

 onbeveiligd
CSD-gesprek


 *HSDPA-gegevensoverdracht*
(High-Speed Downlink Packet Access)

 Bluetooth™-verbinding is actief

4 Indicator voor roaming: geeft aan wanneer de telefoon een ander




netwerk dan uw standaardnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:


 2G basis

 2G roaming

 2,5G basis

 2,5G roaming



 3G basis

 3G roaming

 HSDPA basis


 HSDPA roaming


HSDPA is *High-Speed Downlink Packet Access* en is beschikbaar in sommige netwerken.

- 5 **Indicator voor actieve lijn:** geeft  weer bij een actief gesprek of  wanneer gesprekken worden doorgeschakeld. Indicators voor





SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn kunnen zijn:

 1 lijn 1 actief

 1 lijn 1 actief,
doorschakelen
ingeschakeld

 2 lijn 2
actief

 2 lijn 2 actief,
doorschakelen
ingeschakeld







Wanneer de wekker is ingeschakeld, kan hier  worden weergegeven.

- 6 **Indicator voor berichten:** geeft aan wanneer u een nieuw bericht ontvangt. Indicator:



 SMS-bericht


7 Indicator voor meldingsprofiel: geeft de instelling voor het meldingsprofiel aan.

- | | |
|---|---|
|  luid |  VibraCall & beltoon |
|  zacht |  VibraCall dan beltoon |
|  VibraCall |  stil |

8 Indicator voor batterijniveau: verticale staafjes geven het niveau van de batterij aan. Laad de batterij opnieuw op wanneer **Batterij zwak** wordt weergegeven op het beeldscherm.

tekstinvoer

Met sommige functies kunt u tekst invoeren.

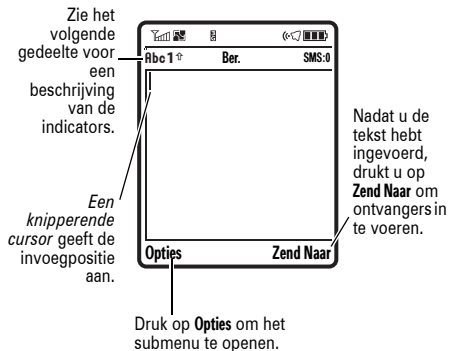

Druk in een weergave voor tekstinvoer op **#** om een invoermethode te selecteren:

invoermethoden	
1	Primair U kunt de tekstinvoermethode van uw eerste voorkeur op een willekeurige iTAP™ (1) of Tapmethode (1) instellen.
2	Secundair U kunt de tekstinvoermethode van uw tweede voorkeur op een willekeurige iTAP (2) of Tapmethode (2) instellen, of op Nee instellen als u geen secundaire invoermethode wilt instellen.
123	Numeriek -methode: hiermee worden alleen cijfers ingevoerd.

invoermethoden

@% **Symbol**-methode: hiermee worden alleen symbolen ingevoerd.

Druk in een tekstinvoerscherm op **Opties > Tekst setup** om de primaire en secundaire tekstinvoermethode in te stellen en selecteer **Primaire tekst** of **Secundaire tekst**.

Tips voor iTAP™ - en Tapmethode

- Druk in een invoerscherm op **0** om de tekstinvoer te wijzigen in alleen hoofdletters (**ABC**), geen hoofdletters (**abc**) of volgende letter hoofdletter (**Abc**).
- Als u snel cijfers wilt invoeren, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt om tijdelijk naar de numerieke modus te gaan. Voer de cijfers in die u nodig

hebt. Voer een spatie in om terug te gaan naar de iTAP- of Tapmethode.


- Druk op **[1]** om leestekens of andere tekens in te voeren.
- Druk op **[↶]** om de knipperende cursor te verplaatsen, zodat u de berichttekst kunt invoeren of bewerken.
- Druk op **[C]** om het teken links van de cursor te wissen. Houd **[C]** ingedrukt om het woord te wissen.
- Druk op **[X]** om het bericht te annuleren.

iTAP™-methode

Druk in een tekstinvoerscherm op **[#]** om over te schakelen naar de iTAP-methode. Als **[1]** of **[2]** niet wordt weergegeven, drukt u op **Opties** > **Tekst setup** om iTAP in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Als u de invoermethode van de iTAP-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. De iTAP-software combineert uw toetsaanslagen tot veelvoorkomende woorden en voorspelt elk woord terwijl u het invoert.

Als u bijvoorbeeld op **[7]** **[7]** **[6]** **[4]** drukt, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

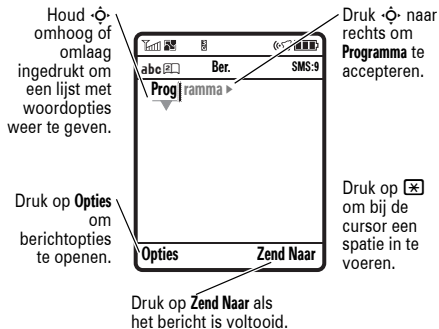

Voer de resterende tekens in met de toetsen als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**).


Tip: Maakt u zich geen zorgen als u bent vergeten hoe iTAP werkt. In een tekstinvoerscherm kunt u op **Opties > Tekst setup > Tekst handleiding** drukken voor uitleg.

tap- en tap extra-methoden

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** om over te schakelen naar de tap-methode. Als **Abc1** of **Abc2** niet wordt weergegeven, drukt u op **Opties > Tekst setup** om de tap-methode in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Druk meerdere malen op een toets en doorloop de betreffende letters en cijfers om tekst in te voeren met de **Tap** methode. Herhaal deze stap voor de overige letters. De **Tap extra**-methode werkt op dezelfde manier, maar bevat meer speciale tekens en symbolen.

Als u bijvoorbeeld op **7 2** drukt, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

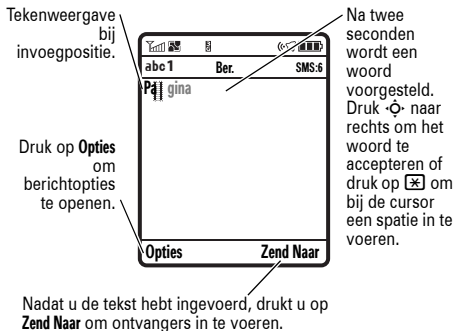


Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Druk zo nodig op **⌘** omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.

numerieke methode

Druk in een weergave voor tekstinput op **#** totdat **123** wordt weergegeven. Druk op de nummertoeetsen om de gewenste nummers in te voeren.


Snelkoppeling: U kunt een cijfertoets ingedrukt houden om vanuit de iTAP™- of Tapmethode tijdelijk naar de numerieke invoermethode over te schakelen. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in om terug te gaan naar de tekstinvoermethode.

symboolmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** totdat u een lijst met symbolen ziet. Blader naar het gewenste symbool en druk vervolgens op de selectietoets .

volume

Druk op de volumetoetsen als u het volgende wilt doen:

- het meldingssignaal van een inkomende oproep uitschakelen 
- het luidsprekervolume tijdens gesprekken wijzigen
- het belvolume wijzigen vanuit het basisscherm




Tip: Soms wilt u niet worden gestoord door een beltoon. Daarom kunt u het meldingssignaal snel instellen op **VibraCall** of **Stil** door in het basisscherm de onderste volumetoets ingedrukt te houden. U kunt ook overschakelen naar **Stil** of weer terugschakelen door in

het basisscherf  ingedrukt te houden.

Zie pagina 65 voor informatie over het wijzigen van het beltoonvolume terwijl de telefoon gesloten is.

navigatietoets

Druk de navigatietoets  omhoog, omlaag, naar links of rechts om naar items in het beeldscherm te bladeren. Als u naar een item bent gebladerd, drukt u op de selectietoets  om het te selecteren.

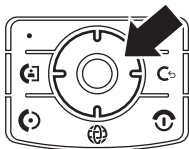

smart-toets

Met de smart-toets kunt u verschillende handelingen uitvoeren. Wanneer u bijvoorbeeld naar een menu-item bladert, kunt u dat item selecteren door op de smart-toets in plaats van op de selectietoets  te drukken. Met de smart-toets kunt u gewoonlijk hetzelfde doen als met de selectietoets . Op pagina 1 ziet u waar de smart-toets zich bevindt. Zie pagina 96 als u de functie van de smart-toets in het basisscherf wilt wijzigen.

extern scherm

Als u de telefoon sluit, worden op het externe beeldscherm de datum, statusindicators en meldingen over inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen weergegeven. Op pagina 56 vindt u een lijst met de statusindicators van de telefoon.

Meldingsprofiel via extern beeldscherm instellen

- 1 Druk op de volumetoetsen om **Melding Profielen** weer te geven.
- 2 Druk herhaaldelijk op de smart-toets, totdat het gewenste profiel wordt weergegeven.
- 3 Druk op een volumetoets om terug te keren naar het basisscherm.

handsfree-luidspreker

U kunt de handsfree-luidspreker van de telefoon gebruiken om gesprekken te voeren zonder dat u de telefoon tegen uw oor houdt.

Druk tijdens een gesprek op **Opties** en selecteer **Luidspreker Aan** om de handsfree-luidspreker in te schakelen. Op het scherm wordt **Luidspreker Aan** weergegeven

totdat u de luidspreker uitschakelt of het gesprek beëindigt.

Opmerking: De handsfree-luidspreker werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een carkit of headset.


codes en wachtwoorden

De viercijferige **slotcode** van de telefoon is oorspronkelijk ingesteld op **1234**. De zescijferige **beveiligingscode** is oorspronkelijk ingesteld op **000000**. Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, moet u dit zelf doen:

Druk op:  >  **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Nieuwe codes**

U kunt ook uw **SIM-PIN**-code of gespreksblokkeringscode wijzigen.

Als u uw slotcode bent vergeten: probeer de telefoon te ontgrendelen door bij de vraag



Geef slotcode '1234' of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dit niet werkt, drukt u op  en voert u in plaats hiervan de zescijferige beveiligingscode in.

Als u andere codes bent vergeten: als u uw beveiligingscode, SIM-PIN-code, PIN2-code of wachtwoord voor het blokkeren van gesprekken bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

telefoon vergrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen gebruiken. Voor het vergrendelen of ontgrendelen van de telefoon hebt u de viercijferige slotcode nodig.

Als u de telefoon **handmatig** wilt vergrendelen: Druk op  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoonslot** > **Nu vergrendelen**.



Als u de telefoon **automatisch** wilt vergrendelen bij het uitschakelen: Druk op  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoonslot** > **Autom. vergrendelen** > **Aan**.

Opmerking: U kunt alarmnummers bellen met een vergrendelde telefoon (zie pagina 77). Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen en/of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. **U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.**

externe toetsen vergrendelen

Wanneer de telefoon gesloten is, worden de externe toetsen (de smart-toets, volumetoetsen, muziekttoetsen en cameratoets) vergrendeld om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt.

Wijzigen hoe lang het duurt voordat de externe toetsen automatisch worden geblokkeerd:

 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Externe toetsen slot** > **Timer** > *een tijdsinterval* of **Uit**

Opmerking: Als u **Uit** kiest, kunt u de externe toetsen nog steeds handmatig vergrendelen door de smart-toets ingedrukt te houden.

Als u de externe toetsen wilt **ontgrendelen**, drukt u eenmaal op de smart-toets en houdt u de smart-toets (de toets onder de volumetoetsen) vervolgens ingedrukt.

aanpassen

meldingsprofiel

Voor elk meldingsprofiel wordt een andere combinatie van geluiden en/of trilsignalen gebruikt voor inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen. U kunt kiezen uit de volgende profielen:

 **Luid**

 **Vibr.& beltoon**

 **Zacht**

 **VibraCall dan beltoon**



 **VibraCall**

 **Stil**

De indicator voor het meldingsprofiel wordt boven in het basisscherm weergegeven. Ga als volgt te werk om een profiel te kiezen:

Druk op:  >  **Instellingen** > **Melding Profielen**
> **Melding:** *profielnaam*

Snelkoppeling: Druk op de volumetoetsen naar boven of beneden in het **basisscherm** om snel het meldingsprofiel te wijzigen. Wanneer de **telefoon is gesloten**, drukt u op een volumetoets om het meldingsprofiel weer te geven. Druk op de smart-toets om het profiel te wijzigen en druk vervolgens op een volumetoets om de wijziging op te slaan.

Tip: Ontvangt u veel SMS-berichten? Druk op  >  **Instellingen** > **Gesprek opties** > **MSG-melding** > **Niet in gesprek** als u tijdens telefoongesprekken niet steeds meldingen voor inkomende berichten wilt horen.

meldingen in een meldingsprofiel wijzigen

U kunt meldingen voor inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen wijzigen. De wijzigingen worden opgeslagen in het huidige meldingsprofiel.


Druk op:  >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Details profiel**


Opmerking: *Profiel* geeft het huidige meldingsprofiel weer. U kunt geen melding instellen voor de meldingsprofielinstelling **Stil**. De beltoon wijzigen:



- 1 Blader naar **Gesprekken** (of **Lijn 1** of **Lijn 2** voor telefoons met twee lijnen) en druk op **Wijzig** om de beltoon te wijzigen.
- 2 Blader naar de gewenste beltoon en druk vervolgens op de selectietoets .
- 3 Druk op **Terug** om de instelling voor de beltoon op te slaan.

meldingslampjes

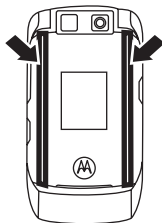Uw telefoon heeft lampjes op de buitenkant die kunnen knipperen voor inkomende oproepen of berichten, of tijdens het opladen van de batterij.



Als u het lampje voor uw **inkomende oproepen** wilt instellen, drukt u op  >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Licht melding**.



Als u het lampje voor uw **inkomende berichten** wilt instellen, drukt u op  >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Gebeurtenis licht**.

Als u het lampje voor **batterij opladen** in of uit wilt schakelen, drukt u op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Oplaadlampjes**.



tijd en datum

Uw telefoon gebruikt de tijd en datum voor de agenda.


De datum en tijd **synchroniseren** met het netwerk: Druk op 

 >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Tijd en datum** > **Autom. bijwerken** > **Aan**.

Als u de tijd en datum **handmatig** wilt instellen, schakelt u **Autom. bijwerken** uit. Ga daarna als volgt te werk: Druk op

 >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Tijd en datum** > *tijd of datum*.

Als u een **analoge, digitale of geen** klok voor uw basisscherm wilt kiezen, drukt u op

 >  **Instellingen** > **Menu-instellingen** > **Basis Scherm** > **Klok**.

wallpaper

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als wallpaper (achtergrond) voor het basisscherm.

Opmerking: De wallpaper kan ook worden gewijzigd als onderdeel van een thema (pagina 71).

Druk op:  >  **Instellingen** > **Menu-instellingen** > **Wallpaper**

opties	
Afbeelding	Druk op  omhoog of omlaag om een afbeelding te selecteren of selecteer Nee als u geen wallpaper wilt.

opties	
Lay-out	Selecteer Gecentreerd om de afbeelding te centreren, Naast elkaar om de afbeelding te herhalen of Volledig scherm om de afbeelding uit te rekken over het hele beeldscherm.


creensaver

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als screensaver. De screensaver wordt weergegeven wanneer de klep open is en u gedurende een opgegeven tijd de telefoon niet gebruikt.

Opmerking: De screensaver kan ook worden gewijzigd als onderdeel van een thema (pagina 71).

Tip: Schakel de screensaver uit om de levensduur van de batterij te verlengen.



Druk op:  >  Instellingen > Menu-instellingen > Screensaver

opties	
Afbeelding	Druk op  omhoog of omlaag om een afbeelding of animatie te selecteren of selecteer Neen als u geen screensaver wilt.
Pauze	Selecteer na hoeveel tijd de screensaver wordt weergegeven als u de telefoon niet gebruikt.

thema's

Een *telefoonthema* is een combinatie van beeld- en geluidsbestanden die u op de telefoon kunt toepassen. De meeste thema's bevatten een wallpaper, een screensaver en een beltoon. De telefoon kan enkele standaardthema's bevatten en u kunt meer thema's downloaden.



Als u een thema wilt **toepassen**, drukt u op  >  **Multimedia** > **Thema's** > *thema*.

Zie pagina 106 om een thema te **downloaden**.

Als u **door u gedownloade thema's wilt wissen**, drukt u op  >  **Multimedia** > **Thema's**, bladert u naar het thema en drukt u op **Opties** > **Wissen** of **Alles wissen**.

Als u een **voorbeeld wilt weergeven** van een thema, drukt u op  >  **Multimedia** > **Thema's**, bladert u naar het thema en drukt u op **Opties** > **Bekijk**.

lay-out van het beeldscherm

U kunt een **opmaak** kiezen waarmee u de vormgeving van het beeldscherm aanpast. Druk op  >  **Instellingen** > **Menu-instellingen** > **Opmaak**. De opmaak kan ook worden

gewijzigd als onderdeel van een thema (pagina 71).

De **helderheid** van het beeldscherm instellen: Druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Helderheid**.

Voor een langere levensduur van de batterij wordt de **achtergrondverlichting** van het toetsenblok uitgeschakeld als u de telefoon niet gebruikt. De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld wanneer u de klep opent of op een toets drukt. Ga als volgt te werk om in te stellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting moet worden uitgeschakeld:

Druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Display-licht**.

Opmerking: als u de achtergrondverlichting in of uit wilt schakelen voor Java™-toepassingen, drukt u op

☰ > ⚙️ **Instellingen** > **Java instellingen**
> **App. display-licht.**

Voor een langere levensduur van de batterij kan het **beeldscherm** worden uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet gebruikt. Het scherm wordt weer ingeschakeld wanneer u de klep opent of op een toets drukt. Ga als volgt te werk om in te stellen na hoeveel tijd het beeldscherm wordt uitgeschakeld:

Druk op ☰ > ⚙️ **Instellingen** > **Basis instellingen**
> **Display time-out.**

antwoordopties

U kunt een inkomende oproep op verschillende manieren beantwoorden. Een antwoordoptie in- of uitschakelen:

Druk op: ☰ > ⚙️ **Instellingen** > **Gesprek opties**
> **Antwoord opties**

opties	
Multi-toets	Antwoorden door op een toets te drukken.
Open voor antwoord	Antwoorden door de klep te openen.

gesprekken

Zie pagina 28 voor meer informatie over het voeren en beantwoorden van gesprekken.


meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen

U kunt op de volumetoetsen drukken om een meldingssignaal voor inkomende gesprekken uit te schakelen voordat u het gesprek beantwoordt.

gespreksinfo

Als uw telefoon aanstaat, worden lijsten met inkomende en uitgaande gesprekken bijgehouden, ook voor gesprekken die niet


zijn beantwoord. De meest recente gesprekken worden als eerste vermeld. Bij een volle lijst worden de oudste gesprekken verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.

Snelkoppeling: Druk op  in het basisscherf om een lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

Druk op:  >  **Gespreksinfo**, druk op  of  om **Ontvangen** te selecteren of **Gevoerde**


Blader naar een gesprek. Het teken ✓ naast een gesprek geeft aan dat een verbinding tot stand is gebracht.

- Druk op  om het nummer te bellen.


- Druk op de selectietoets  om details over het gesprek te bekijken, zoals datum en tijd.
- Druk op **Opties** om de volgende opties weer te geven:


opties	
Filteren	Uitgaande of ontvangen oproepen selecteren.
Opslaan	Maak een telefoonboekcontact met het nummer in het veld Nr. Opslaan wordt niet weergegeven als het nummer al is opgeslagen.
Videogesprek	Een videogesprek voeren met het nummer.
Wissen	Het nummer verwijderen.
Alles wissen	Alle nummers uit de lijst verwijderen.

opties	
Verberg ID/Toon ID	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
Verzend bericht	Open een nieuw SMS-bericht met het nummer in het veld Naar .
Verzend spraakbericht	Een spraakbericht opnemen en naar het nummer verzenden.
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.

opties	
Tonen verzenden	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. Opmerking: Deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.
Kladblok	Het nummer openen in het kladblok (zie pagina 80).
Gesprekstijden	Uw gesprekstijdgegevens openen. 
Gesprekskosten	Uw gesprekstijdgegevens openen. 

opnieuw kiezen

- 1 Druk vanuit het basisscherm op  om de lijst met recente gesprekken weer te geven.


- 2 Blader naar het contact dat u wilt bellen en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en als het bericht **Gesprek mislukt** wordt weergegeven, kunt u het nummer opnieuw kiezen door te drukken op  of **Opnieuw**. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u één bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.




terugbellen

Als u een oproep hebt gemist, wordt op het beeldscherm **X Gemiste** weergegeven, waarbij **X** het aantal gemiste oproepen is.

- 1 Druk op **Bekijk** om de lijst met inkomende gesprekken weer te geven.
- 2 Blader naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

beller-ID

Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID)  kunt u het telefoonnummer van een inkomende oproep weergeven op het interne en externe scherm van de telefoon.

Op de telefoon worden de naam en de foto van de beller weergegeven als deze in het telefoonboek zijn opgeslagen, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen beller-ID beschikbaar is.


U kunt de telefoon zo instellen dat een specifieke beltoon-ID wordt gebruikt voor een contact dat in het telefoonboek is opgeslagen (zie pagina 87).

Voer het telefoonnummer in en druk op **Opties** > **/Verberg ID** om **uw telefoonnummer** weer te geven of te verbergen wanneer u de volgende persoon belt.

alarmnummers

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in die u altijd kunt bellen, bijvoorbeeld 999 of 112, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Opmerking: Alarmnummers kunnen verschillen per land. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

- 1 Druk op de cijfertoetsen om het alarmnummer in te voeren.
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

voicemail

Uw ontvangen voicemailberichten worden opgeslagen door uw netwerk. Bel het voicemailnummer om de berichten te beluisteren.



Opmerking: Vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Wanneer u een voicemailbericht **ontvangt**, krijgt u een bericht van uw serviceprovider. Houd **1** ingedrukt om het voicemailnummer te bellen.

Controleren of u nieuwe voicemailberichten hebt:

Druk op:  >  **Berichten** > **Voicemail**

Mogelijk wordt u gevraagd om uw voicemailnummer op te slaan. Als u dit nummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

Opmerking: U kunt geen **Pauze invoegen** (pauze), **Wachttijd invoegen** (wachten) of **'n' invoegen** (cijfer) in dit nummer opslaan. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekcontact voor maken. Vervolgens kunt u met dat contact uw voicemail bellen.

overige functies

geavanceerde gespreksfuncties

functies

Digit Dial

Als u de telefoontaal instelt op Engels (zie pagina 95), kunt u een telefoonnummer kiezen door de cijfers uit te spreken.

Houd  ingedrukt.

Zeg na de vraag "**Digit Dial**" (binnen twee seconden). Spreek na de volgende vraag de cijfers in het Engels uit die u wilt kiezen (binnen twee seconden per cijfer).

Als uw telefoontaal is ingesteld op Nederlands, kunt u contacten in het telefoonboek bellen met VoiceDial door hun naam uit te spreken (zie pagina 85).

functies

Digit Dial aanpassen

U kunt de de functionaliteit van Digit Dial verbeteren door de telefoon te 'trainen' in het herkennen van uw stem. Voor deze functie moet uw telefoontaal zijn ingesteld op Engels.

 >  **Settings** > **Personalise**
> **Voice Dial setup** > **Adapt digits**

een telefoonnummer toevoegen




Kies een netnummer of voorvoegsel voor een telefoonnummer en druk vervolgens op **Opties** > **Koppel nummer**.

functies

kladblok

Druk op  >  **Gespreksinfo**, druk op **Opties** en vervolgens op > **Kladblok**.

- Druk op  om het nummer te bellen.
- Druk op **Opslaan** om een telefoonboekcontact te maken met het nummer in het veld **Nr.**
- Druk op **Menu Kiezen** om **Opties** te openen en een nummer toe te voegen of een speciaal teken in te voegen.

functies

internationale gesprekken



Als uw telefoonservice internationale gesprekken ondersteunt, houdt u  ingedrukt om de internationale toegangscode voor uw land in te voegen (aangeduid met +). Vervolgens drukt u de cijfertoetsen in om de landcode en het telefoonnummer te kiezen.

een gesprek in de wachtstand plaatsen

Druk op **Opties** > **Wacht** om alle actieve gesprekken in de wachtstand te plaatsen.

een gesprek dempen


Druk op **Mute** (indien weergegeven) of op **Opties** > **Mute** om de microfoon uit te schakelen voor alle actieve gesprekken.

functies

wisselgesprek



Wanneer u tijdens een gesprek een tweede inkomend gesprek ontvangt:

Druk op  om het nieuwe gesprek te beantwoorden.

- Druk op **Opties** > **Wissel** om tussen de gesprekken te schakelen.
- Druk op **Koppel** om een conferentiegesprek te starten.
- Druk op **Opties** > **Einde wachtgesprek** om het gesprek in de wachtstand te beëindigen.


Als u wisselgesprekken wilt in- of uitschakelen, drukt u op  >  **Instellingen** > **Gesprek opties** > **Wisselgesprek** > **Aan of Uit**.

functies

telefonische vergadering




Tijdens een gesprek:

Kies het volgende nummer, druk op  en druk op **Koppel**.

doorverbinden, gesprek



Tijdens een gesprek:

Opties > **Doorverbinden**, kies telefoonnummer, druk op 

functies

gesprek automatisch doorschakelen

Automatisch doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren:

 >  **Instellingen** > **Doorschakelen**

Kies **Spraakgesprekken** of **Video gesprek** om doorschakelen in te stellen of **Alles annuleren** om doorschakelen te annuleren.

U kunt instellen na hoeveel tijd een gesprek wordt doorgeschakeld (**5, 10, 15, 20** of **25** seconden).

functies



gesprek handmatig doorschakelen

U kunt de telefoon zo instellen dat een inkomend gesprek alleen wordt doorgeschakeld als u op een toets drukt.

Het nummer instellen waarnaar de gesprekken worden doorgeschakeld:

 >  **Instellingen** > **Doorschakelen**
> **Doorschakelnummer** en voer het telefoonnummer in

De toets kiezen waarop u drukt om inkomende gesprekken door te schakelen:

 >  **Instellingen** > **Menu-instellingen**
> **Basis Scherm** > **Navigatie Toets**, selecteer een van de toetsaanslagen in de lijst en selecteer vervolgens **Druk voor doorschakelen**

functies

gesprekken beperken



Uitgaande of inkomende gesprekken beperken:

• >  **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Beperk gesprekken** > **Uitgaande of Inkomende**

Sta **Alle**, **Nee**n of alleen gesprekken vanuit uw **Telefoonboek** toe.

gespreksblokkering



Beperk uw normale of videogesprekken zo dat alle gesprekken, internationale gesprekken of alle gesprekken behalve de gesprekken op het standaardnetwerk worden geblokkeerd.

• >  **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Gespreksblokkering**

functies

beperkt kiezen



Wanneer u beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers in de lijst met beperkte nummers bellen.

Beperkt kiezen in- of uitschakelen:

• >  **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Beperkt kiezen**

De lijst met beperkte nummers gebruiken:

• >  **Extra** > **Gespreksservices**
> **Beperkt kiezen**

functies

service kiezen



Uw serviceprovider geeft u mogelijk telefoonnummers voor taxibedrijven of andere services. Deze telefoonnummers worden op de SIM-kaart opgeslagen. De nummers weergeven:

 >  **Extra** > **Gespreksservices**
> **Servicenummers**

Quick Dial



Voorgeprogrammeerde nummers kiezen:

 >  **Extra** > **Gespreksservices** > **Quick Dial**

functies

DTMF-tonen

DTMF-tonen inschakelen:

 >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **DTMF**

Als u tijdens een gesprek DTMF-tonen wilt verzenden, drukt u op nummertoetsen of bladert u naar een nummer in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken. Vervolgens drukt u op **Opties** > **Tonen verzenden**.

telefoonboek

functies

een telefoonboekcontact kiezen via VoiceDial (NameDial)

Een VoiceDial-nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen:



Houd  ingedrukt.


Zeg na de vraag "**naambellen**" (binnen twee seconden). Spreek na de volgende vraag de naam van de contactpersoon uit (binnen twee seconden).

Het nummer in het telefoonboek dat bij de gesproken naam hoort, wordt gekozen. Zie pagina 79 om via VoiceDial een nummer te kiezen dat niet in het telefoonboek is opgeslagen.

functies

het snelkiesnummer van een telefoonboekcontact kiezen

U kunt de toetsen  tot en met  aan telefoonboekcontacten toewijzen. Wanneer u een van die toetsen ingedrukt houdt, wordt het contact gebeld.

Opmerking: Uw serviceprovider heeft mogelijk een aantal toetsen toegewezen, zoals  voor het voicemailnummer. U kunt alleen snelkiesnummers toewijzen aan contacten die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen (niet aan contacten op de SIM-kaart).

U kunt **een toets voor verkort kiezen toewijzen** door op  >  **Telefoonboek** te drukken en naar het contact te bladeren. Vervolgens drukt u op **Opties** > **Toev. aan snelkiesnr.** en kiest u een toets voor verkort kiezen.

functies



het verkorte nummer van een telefoonboekcontact kiezen (vervolg)



Als u **een snelkiesnummer wilt gebruiken**, hoeft u die toets alleen maar vanuit het basisscherm ingedrukt te houden.

functies

een telefoonboekcontact bewerken of verwijderen

Een nummer bewerken dat in het telefoonboek is opgeslagen:



•  >  **Telefoonboek**, blader naar het telefoonboekcontact en druk op **Opties**. U kunt **Bewerk contact**, **Wissen** of andere opties selecteren.

Snelkoppeling: Gebruik in het telefoonboek de toetsen van het toetsenblok om de eerste letters van de gewenste contactpersoon in te voeren. U kunt ook op  en  drukken om de contactpersonen die u regelmatig gebruikt of contactpersonen in andere categorieën weer te geven.

functies



een beltoon-ID voor een telefoonboekcontact instellen

Een specifieke beltoon (beltoon-ID) toewijzen aan een contactpersoon:

 >  **Telefoonboek** > *contactpersoon* en druk vervolgens op **Opties** > **Bewerk contact** > **Beltoon ID** > *naam beltoon*

Opmerking: De optie **Beltoon ID** is niet beschikbaar voor contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie pagina 90 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.


Beller-ID's activeren:

 >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Details profiel** > **Beltoon ID's**

functies

een afbeelding voor een telefoonboekcontact instellen

Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven wanneer een contact belt:

 >  **Telefoonboek** > *contactpersoon* en druk vervolgens op **Opties** > **Bewerk contact** > **Afbeelding** > *naam afbeelding*

Opmerking: De optie **Afbeelding** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie pagina 90 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.

functies



de weergave voor contacten in het telefoonboek instellen

Contacten weergeven als tekstlijst of als afbeelding:



 >  **Telefoonboek** en druk vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Weergeven als**
> *naam weergave*

functies

de categorie voor een telefoonboekcontact instellen

 >  **Telefoonboek** > *contactpersoon* en druk vervolgens op **Opties** > **Bewerk contact**
> **Categorie** > *naam categorie*

Opmerking: De optie **Categorie** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie pagina 90 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.



Als u het telefoonboek opent, drukt u op  of  om uw categorieën weer te geven.

functies

de categorieweergave voor het telefoonboek instellen

 >  **Telefoonboek** en druk vervolgens op **Opties** > **Filteren** > **Categorie** > *naam categorie*

U kunt alle contacten weergeven, maar u kunt ook alleen de contacten in een vooraf gedefinieerde categorie (**Bedrijf, Persoonlijk, Algemeen, VIP**) of contacten in een categorie die u zelf hebt gemaakt, weergeven.

Snelkoppeling: Als u het telefoonboek opent, drukt u op  of  om uw categorieën weer te geven.

functies

een groepsverzendinglijst maken

U kunt verschillende telefoonboekcontacten opnemen in een groepsverzendinglijst en vervolgens een bericht naar de lijst verzenden. Ga als volgt te werk om een lijst te maken:

 >  **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties** > **Nieuw** > **Distributielijst**

U kunt de lijstnaam selecteren als adres voor multimedieberichten.

Opmerking: Een **Distributielijst** kan geen contacten bevatten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie pagina 90 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.

functies

het telefoonboek sorteren

De volgorde van telefoonboekcontacten instellen:

•  >  **Telefoonboek** en druk vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Sorteer op** > *sorteervolgorde*

U kunt het telefoonboek sorteren op **Voornaam** of **Naam**.

één telefoonboekcontact kopiëren



Een contact kopiëren vanaf het telefoonboek naar de SIM-kaart of vanaf de SIM-kaart naar de telefoon:

•  >  **Telefoonboek**, blader naar het contact en druk op **Opties** > **Kopieer naar SIM-kaart** of **Kopieer naar telefoon**

functies



meerdere telefoonboekcontacten kopiëren

Meerdere telefoonboekcontacten kopiëren tussen de telefoon en de SIM-kaart:

•  >  **Telefoonboek**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Kies meerdere om** en selecteer **Kopieer naar SIM-kaart** of **Kopieer naar telefoon**

een telefoonboekcontact naar een ander apparaat verzenden

Een telefoonboekcontact verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:

•  >  **Telefoonboek**, blader naar het contact en druk op **Opties** > **Verzend contact**

Zie pagina 33 voor meer informatie over het kopiëren van bestanden naar een ander apparaat.

functies

een telefoonboekcontact afdrukken via een Bluetooth™-verbinding



Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een telefoonboekcontact vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

 >  **Telefoonboek**

Blader naar de contactpersoon die u wilt afdrukken en druk op **Opties > Kies meerdere om > Afdrukken**.

U kunt een **Mailinglijst** niet afdrukken. Zie pagina 31 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

berichten

Zie pagina 47 voor standaardfuncties voor SMS-berichten.

Uw telefoon leest berichtinstellingen van de USIM-kaart. Als u een andere USIM-kaart in uw telefoon plaatst, verzendt en ontvangt de telefoon berichten voor het telefoonnummer van de nieuwe kaart.

functies

e-mail verzenden



 >  **Berichten > E-mails > Nieuwe e-mail**

Opmerking: Als u e-mail gebruikt, moet u mogelijk een **Gebruikers- ID** en **Wachtwoord** invoeren in uw e-mailinstellingen (zie pagina 94).

functies

een spraakbericht verzenden



•◉• > ✉ Berichten > **Nieuw bericht**
> **Nieuw spraakbericht**

Neem het spraakbericht op door op **Opnemen** te drukken, het bericht in te spreken en op **Stop** te drukken. De spraakopname wordt in een bericht ingevoegd. Vervolgens kunt u e-mailadressen of telefoonnummers invoeren waarnaar u het bericht wilt verzenden.

functies

berichten lezen en beheren



•◉• > ✉ Berichten > **Inbox**

Pictogrammen naast elk bericht geven aan of het bericht is gelezen ✉ of niet gelezen ✉. Pictogrammen kunnen ook aangeven of het bericht is vergrendeld 🔒, urgent !, een lage prioriteit heeft ↓ of een bijlage bevat 📎.

Als u een bericht wilt **Antwoord**, **Doorsturen**, **Vergrendelen** of **Wissen**, bladert u naar het bericht en drukt u op **Opties**.

Druk op •◉• om een bericht te openen. Vervolgens kunt u op **Opties** drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht op te slaan.

functies

e-mail lezen en beheren



•◉• > ✉ **Berichten** > **E-mails**

Als u een bericht wilt **Antwoord**, **Doorsturen**, **Vergrendelen** of **Wissen**, bladert u naar het bericht en drukt u op **Opties**.

Druk op •◉• om een bericht te openen. Vervolgens kunt u op **Opties** drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht op te slaan.

berichtobjecten opslaan



Ga naar een pagina met een multimediebericht of blader naar een object in een bericht. Druk daarna op:

Opties > **Opslaan**

functies

een bericht afdrukken via een Bluetooth™-verbinding



Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een bericht vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

•◉• > ✉ **Berichten** > **Inbox, E-mails, Outbox**, of **Concepten**

Blader naar het bericht dat u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken**.

U kunt geen **Sjablonen** voor berichten afdrukken. Zie pagina 31 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

functies

SMS-berichten op de SIM-kaart opslaan



Als u inkomende SMS-berichten op de SIM-kaart wilt opslaan, drukt u op

•●• > ✉ **Berichten**. Druk vervolgens op **Opties > Setup > Bericht setup > SMS setup > Standaard opslag > SIM-kaart**.

functies

e-mailinstellingen bewerken



U kunt de instellingen voor uw e-mailverbindingen bewerken. Als u e-mail wilt gebruiken, moet u uw **Gebruikers- ID** en **Wachtwoord** voor e-mail opslaan.

•●• > ✉ **Berichten** en druk vervolgens op **Opties > Setup > E-mail setup > Account instellingen**

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u de account die u wilt bewerken.

Er wordt een lijst met e-mailinstellingen weergegeven. Hier slaat u uw **Gebruikers- ID** en **Wachtwoord** voor e-mail op.

Opmerking: Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u **Nieuw gegeven** in de lijst met **Account instellingen**. Op het beeldscherm wordt voor elke e-mailaccount een map weergegeven onder •●• > ✉ **Berichten > E-mails**.

functies

browserberichten



Berichten lezen die u in de microbrowser hebt ontvangen:

 >  **Berichten** > **Browser berichten**

informatieservices



Informatieberichten van abonnementservices lezen:



 >  **Berichten** > **Cell Broadcast**

aanpassen

functies

taal

Menutaal instellen:

 >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Taal**

functies

bladeren

De schuifbalk instellen op **Omhoog/omlaag Doorloop** in een lijst met menuopties:



 >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Blader**

beltoon-ID's activeren

Beltoon-ID's activeren die zijn toegewezen aan telefoonboekcontacten en categorieën:

 >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Details profiel** > **Beltoon ID's**

belvolume

 >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Details profiel** > **Beltoonvolume**

volume van de toetsen

 >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Details profiel** > **Toetsvolume**

functies

herinneringen

Herinneringen instellen voor berichten die u ontvangt:

•📍 > 🛠️ **Instellingen** > **Melding Profielen**
> **Details profiel** > **Herinneringen**

menuweergave

Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:

•📍 > 🛠️ **Instellingen** > **Menu-instellingen**
> **Hoofd Menu** > **Weergave**

hoofdmenu

Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:

•📍 > 🛠️ **Instellingen** > **Menu-instellingen**
> **Hoofd Menu** > **Sorteren**

functies

menupictogrammen weergeven of verbergen



Pictogrammen voor menufuncties in het basisscherm weergeven of verbergen

•📍 > 🛠️ **Instellingen** > **Menu-instellingen** > **Basis Scherm** > **Navigatie Toets** > **Pictogrammen**

softwaretoetsen wijzigen




De functies voor de softwaretoetsen, de navigatietoets en de smart-toets in het basisscherm wijzigen:

•📍 > 🛠️ **Instellingen** > **Menu-instellingen** > **Basis Scherm** > **Navigatie Toets**

functies

fabrieksinstellingen

Alle opties opnieuw instellen, **behalve** de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer:

•> >  Instellingen > **Basis instellingen**
> **Fabriekinstelling**

alles wissen

Let op: Met Alles wissen **wist u alle ingevoerde gegevens** (inclusief telefoonboekcontacten en agenda-items) **en inhoud die u hebt gedownload** en opgeslagen in het telefoongeheugen (inclusief foto's en geluiden). Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

•> >  Instellingen > **Basis instellingen**
> **Alles wissen**

gesprekstijden en -kosten

De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd worden ook de bezettonen en de beltonen meegerekend.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.

functies

gesprekstijden



Gesprekstimers weergeven:

• >  **Gespreksinfo**, druk op **Opties** en vervolgens op **Gesprekstijden**

timer tijdens gesprek



Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:

• >  **Instellingen** > **Gesprek opties**
> **Timer tijdens gesprek**

gesprekskosten



Alle kostentellers weergeven:

• >  **Gespreksinfo**, druk op **Opties** en vervolgens op **Gesprekskosten**

handsfree

Opmerking: Het gebruik van draadloze telefoons kan afleiden tijdens het rijden. Onderbreek een gesprek als u zich niet meer op het rijden kunt concentreren. Ook is in sommige gebieden het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

functies

luidspreker





Tijdens een gesprek de luidspreker inschakelen:


Druk op **Speaker** (indien weergegeven), of op **Opties** > **Luidspreker Aan**.

functies

automatisch beantwoorden (carkit of headset) 

Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset:

 >  **Instellingen** > **In auto setup** of **Headset**
> **Autom. aannemen**

VoiceDial (headset) 

VoiceDial met aan/uit van headset inschakelen:

 >  **Instellingen** > **Headset** > **VoiceDial**

automatisch handsfree (carkit) 

Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:

 >  **Instellingen** > **In auto setup**
> **Autom. handsfree**

datagesprekken

Zie pagina 52 voor meer informatie over het aansluiten van de telefoon met een USB-kabel.

functies

data verzenden 

Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens een nummer via de toepassing van het apparaat.

data ontvangen 

Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord vervolgens het gesprek via de toepassing van het apparaat.



functies

Exchange ActiveSync instellen

U kunt internet gebruiken om de telefoonboek- en agendagegevens van uw telefoon te synchroniseren met een e-mailaccount op een Microsoft® Exchange 2003-server.

U moet de **gebruikersnaam** en het **wachtwoord** van de e-mailaccount kennen, de Microsoft® Exchange-**servernaam** en de **gebruikersdomeinnaam**. Controleer of de optie **Mobility** is ingeschakeld voor de e-mailaccount en of **gegevensservice** is geactiveerd bij uw telefoonserviceprovider.

U kunt een ActiveSync-partner **instellen** door achtereenvolgens op



 >  **Instellingen** > **Verbinding** > **MOTOSYNC** > **Exchange**, op **Opties** en op **Setup** te drukken.

Voer de servergegevens in, waaronder **Servernaam**, **Domein** en het te gebruiken **Web profiel**. Zie pagina 106 voor informatie over het instellen van een **Web profiel**.

functies

Exchange ActiveSync gebruiken

Nadat u een Exchange ActiveSync-partner hebt ingesteld, kunt u een planning maken voor een automatische synchronisatie van de telefoon met de account.

Als u synchronisatie wilt **plannen**, drukt u achtereenvolgens op  >  **Instellingen** > **Verbinding** > **MOTOSYNC** > **Exchange**, op **Opties** en op **Autosync setup**. Voer het tijdstip en de dagen in waarop u de telefoon wilt synchroniseren.

netwerk

functies	
netwerkinstellingen	
Netwerkgegevens weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:	
📶 > ⚙️ Instellingen > Netwerk	
software-update	
Uw serviceprovider kan een software-update verzenden naar uw telefoon. Wanneer u op de telefoon een software-update ontvangt, kunt u de update eventueel downloaden en later installeren. Een door u gedownloade software-update installeren:	
📶 > ⚙️ Instellingen > Telefoonstatus > Software update > Update nu	

persoonlijke organiser

functies	
alarm instellen	
📶 > 📱 Extra > Wekker	
alarm uitschakelen	
Als de wekker afgaat: Druk op Uit of  om de wekker uit te schakelen. Druk op Snooze om een vertraging van acht minuten in te stellen.	
Opmerking: De toets Snooze is alleen beschikbaar als de telefoon al is ingeschakeld wanneer het alarm klinkt.	

functies

nieuw agenda-item of nieuwe taak toevoegen

In de agenda kunt u items (met een begin- en eindtijd die herhaald kunnen worden) of taken (met een vervaldatum) opslaan.

•• >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag, druk op •• en druk op **Opties** > **Nieuw item of Nieuwe taak**

agenda-item of taak bekijken

Details van een agenda-item of taak bekijken of bewerken:

•• >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag en druk op ••

Tip: Als u een lijst met aanstaande items of taken wilt weergeven, opent u de agenda en drukt u op **Opties** > **Bekijk** > **Georganiseerde items** of **Georganiseerde taken**.

functies

agenda-instellingen wijzigen

•• >  **Extra** > **Agenda** en druk vervolgens op **Opties** > **Setup**

U kunt de **Standaard weergave** kiezen die wordt weergegeven als u de agenda opent, en u kunt de **Taken op dagweergave** weergeven of verbergen. U kunt de telefoon laten **Bij inschakelen** als deze is uitgeschakeld wanneer er sprake is van een agendamelding. Schakel **Maandatum** in als u geen zonnekalender wilt gebruiken.

herinnering

Wanneer u een herinnering krijgt: druk op **Bekijk** om details van de herinnering weer te geven. Druk op **Terug** om de herinnering te sluiten.

functies

een agenda-item verzenden naar een ander apparaat

Een agenda-item verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:

 >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag, druk op , blader naar het item, druk op **Opties** > **Verzenden**

functies

een maand, week of dag uit de agenda afdrukken via een Bluetooth™-verbinding



Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een maand, week of dag uit de agenda vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

 >  **Extra** > **Agenda**


Ga naar de maand-, week- of dagweergave en druk op **Opties** > **Afdrukken**.

Zie pagina 31 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

functies

een spraakbericht opnemen

 >  **Multimedia** > **Spraakbericht**

Druk op . Spreek na de vraag in de telefoon.

Opmerking: Het opnemen van telefoongesprekken kan wettelijk zijn geregeld om de privacy te beschermen. De wettelijke bepalingen kunnen per land verschillen. Neem bij het gebruik van deze functie altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

een spraakbericht afspelen

Een VoiceMemo afspelen:



 >  **Multimedia** > **Mediazoeker**
> **Spraakbericht** > **Alle VoiceNotes**
> *spraakbericht*

functies

calculator

 >  **Extra** > **Calculator**

valuta's omrekenen

 >  **Extra** > **Calculator** en druk vervolgens op **Opties** > **Wisselkoers**

Voer de wisselkoers in, druk op **Ok**, voer een bedrag in en druk op **Opties** > **Valuta omrekenen**.



beveiliging

functies



SIM-PIN

Let op: Als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven.

De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:




 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **SIM-PIN**

vergrendelingsfunctie

 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Slot toepassing**

amusement en spelletjes

Opmerking: Pictogrammen naast een afbeelding, een geluid of een ander object kunnen aangeven of het bestand is

vergrendeld () , of dat het in de telefoon () of op de geheugenkaart is opgeslagen () .

Zie pagina 42 voor basisinformatie over de camera.

functies

afbeeldingen weergeven, wissen of beheren


Foto's, afbeeldingen en animaties beheren:

 >  **Multimedia** > **Mediazoeker**
> **Afbeeldingen** > **Alle afbeeldingen**

U kunt een bestand van de geheugenkaart () naar het telefoongeheugen () **kopiëren of verplaatsen** door het in de lijst te markeren en op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** of **Verplaatsen** > **Geheugen kaart** te drukken. Sommige auteursrechtelijk beschermde bestanden kunt u niet kopiëren of verplaatsen. 

functies

Videoclips bekijken, verwijderen of beheren

 >  **Multimedia** > **Mediazoeker** > **Video's**
> **Alle video's**


U kunt een bestand van de geheugenkaart () naar het telefoongeheugen () **kopiëren of verplaatsen** door het in de lijst te markeren en op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** of **Verplaatsen** > **Geheugen kaart** te drukken. Sommige auteursrechtelijk beschermde bestanden kunt u niet kopiëren of verplaatsen.





functies

de microbrowser starten




Druk op .

Browser-instellingen worden ingelezen vanaf de USIM-kaart. Als u de USIM-kaart verwijdert, wordt het cache-geheugen van de browser gewist. Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u op  >  **Webtoegang** > **Web profielen**.

objecten van een webpagina downloaden



Een afbeelding, geluid of een ander object downloaden vanaf een webpagina:

Druk op , ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand en selecteer deze.

Opmerking: Hiervoor worden normale kosten in rekening gebracht.

functies

Webprofielen



In een *webprofiel* worden instellingen opgeslagen die de telefoon gebruikt om toegang tot internet te krijgen. Een webprofiel selecteren of maken:

 >  **Webtoegang** > **Web profielen**

historie van microbrowser wissen



De historie, cache of cookies van de microbrowser wissen:


 >  **Webtoegang** > **Browser setup** > **Historie wissen, Wissen cache of Wis Cookies**

functies

een spelletje of toepassing downloaden



U kunt een Java™-spelletje of -toepassing op dezelfde manier downloaden als afbeeldingen of andere objecten:

Druk op , ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand en selecteer deze.

Opmerking: Hiervoor worden normale kosten in rekening gebracht.

functies

een spelletje of toepassing starten



Een Java™-spelletje of -toepassing starten:

•◂◃ > 📁 **Spel & Toepassingen**, blader naar het spelletje of de toepassing en druk op de selectietoets ◂◃.

Opmerking: Druk op ◂◃ > 📁 **Spel & Toepassingen** > [Nieuw] om spelletjes die zijn opgeslagen op de geheugenkaart te installeren en uit te voeren.

functies

vliegtuigmodus

U kunt de telefoon instellen op de vliegtuigmodus als u communicatie met het netwerk wilt voorkomen. Zodoende kunt u spelletjes of andere toepassingen gebruiken terwijl u in een vliegtuig zit, zonder de communicatie van het vliegtuig te verstoren.

•◂◃ > 📶 **Vliegtuig Modus** > **Vliegtuig Modus**
> **Aan**

U kunt de optie voor de vliegtuigmodus altijd laten weergeven wanneer u de telefoon inschakelt:

•◂◃ > 📶 **Vliegtuig Modus** > **Tonen bij opstarten**
> **Aan**

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

DIT MODEL TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is

gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is 0,47 W/kg.¹ Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding². In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde 1,17 W/kg.¹

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.
2. Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene informatie als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.

Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke gronden aanwezig om te veronderstellen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan radiofrequente straling van uzelf en van uw kinderen beperken door de gesprekken kort te houden of door handsfree-apparaten te gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in contact komen met mobiele telefoons.

Bron: WGO, Factsheet 193

Zie voor meer informatie:

<http://www.who.int./peh-emf>

index

A

aan/uit-toets 1, 28
aanpassen 95
accessoires 24, 98
achtergrondverlichting 72
actieve lijn, indicator 58
afbeelding 105
afbeelding voor beller-ID 87
afbeeldings-ID 77
afdrukken 34
afstemmen. Zie
 Bluetooth-verbinding
agenda 102
alarmnummer 77
alles wissen 97
animatie 105

auteursrechtelijk
 beschermde
 bestanden 52

B

basisscherm 3, 55, 96
batterij 27
 verlengen levensduur 25,
 71, 73
Batterij bijna leeg, bericht 59
batterij, indicator 59
beantwoorden, oproep 28,
 73
beëindigen, gesprek 28, 47
beëindigingstoets 1, 28
beeldscherm 3, 55, 72
beller-ID 75, 77, 87
beltoon-ID 77, 87, 95

beltoonlampjes 69
belvolume 63, 95
beperkt kiezen 83
bericht 92, 94
bericht, herinneringen 96
bericht, indicator 48, 58
bericht, melding 68
beveiligingscode 65
bladeren 95
Bluetooth-verbinding
 agenda-item afdrukken
 103
 agenda-item verzenden
 103
beperken, toegang 38
bericht afdrukken 93
beschrijving 31
indicator 32, 38

telefoonboekcontacten
90, 91
browser. Zie microbrowser
browserberichten 95

C

calculator 104
camera 42
carkit 98
categorieën 89
cijferbellen 79
codes 65, 66
connectorpoort voor
 accessoires 1

D

datagesprek 99
datum, instellen 70
dempen, gesprek 80
Digit Dial 79
digitale audio 39

doorschakelen, gesprek 82
doorschakelen, indicator 58
doorverbinden, gesprek 81
DTMF-tonen 76, 84

E

EDGE, indicator 56
een nummer toevoegen 75,
 79
e-mail
 instellingen 94
 lezen en beheren 93
 verzenden 91
extern scherm 44, 64

F

fabrieksinstellingen 97
faxgesprek 99
foto 42, 105

G

gedownloade bestanden
 in berichten 93
 van webpagina's 106
gegevensindicator 57
geheugenkaart 50
geluidsspeler 39
gemiste oproepen, bericht
 76
gesprek
 beantwoorden 73
 beëindigen 28, 47
 blokkeren 65, 83
 doorschakelen 82
 opbellen 28
 timers 98
 wisselgesprek 81
gesprekken beperken 83
GPRS, indicator 56
groepsverzending 89

H

handsfree-luidspreker 65
headset 98
headset, connectorpoort 2
helderheid 72
herinneringen 96

I

iemand opbellen 28
in-/uitschakelen 28
informatieservices 95
inkomend gesprek, indicator
58
inkomende gesprekken 74
Inkomende oproep, bericht
77
internationale toegangscode
80
iTAP, tekstinvoermethode 61
itemlampjes 69

J

Java-toepassingen 107

K

kabels 52
kiezen, telefoonnummer 28,
83, 84
kladblok 80
klep 28, 73
klok 70
kopiëren, bestanden 33
kosten volgen 98

L

lampje 69
levensduur van de batterij,
verlengen 72
licenties 52
luidspreker 98
luidsprekervolume 63

M

Mediazoeker 39
melding
instellen 63, 65, 68, 69
lampjes 69
uitschakelen 63, 68, 74
meldingsprofiel, indicator
59
meldingsprofiel, instellen
63, 65, 68
menu 3, 24, 56, 95, 96
menupictogrammen 56, 96
microbrowser 95, 106, 107
MMS, gedefinieerd 47
MP3-geluidsbestanden 39,
41
multimediabericht 47, 92, 94

N

navigatietoets 1, 24, 64
netwerkinstellingen 101

numeriek, invoermethode
63
nummer. Zie
telefoonnummer

O

object uitwisselen 33
ontgrendelen
SIM-kaart 105
telefoon 28, 65, 66
toepassing 105
openen om te antwoorden
73
opnieuw kiezen 76
oproep
beantwoorden 28
opslaan, uw nummer 30
optionele accessoire 24
optionele functie 24

P

PIN2-code 65
PIN-code 28, 65, 105

Q

Quick Dial 84

R

recente gesprekken 74
roaming, indicator 57

S

screensaver 71
selectietoets 1, 24, 64
service kiezen 84
signaalsterkte, indicator 56
SIM Blocked, bericht 105
SIM geblokkeerd, bericht 28
SIM-kaart 25, 28, 65, 84, 94,
105
slotcode 65, 66

slotcode invoeren, bericht
65

smart-toets 64, 65, 96
SMS-bericht 92, 94
softwaretoetsen 1, 56, 96
software-update 101
spelletjes 107
spraakbericht 92
symbool, invoermethode 63
synchroniseren 100

T

taal 95
tap-tekstinvoermethode 62
tekstinvoer 59
telefonische vergadering 81
telefoonboek 75, 79, 85, 86
telefoonnummer 30
terugbellen 76
thema 71, 72
tijd, instellen 70
timers 98

toetsenblok 73, 95

U

uitgaande gesprekken 74

USB-kabels 52

V

vergrendelen

SIM-kaart 105

telefoon 66

toepassing 105

verkort nummer 85, 86

verzendtoets 1, 28

video's 45

videoclip 106

vliegtuigmodus 108

VoiceDial 85, 99

voicemail 78

voicemailbericht, indicator

78

VoiceMemo 104

volume 63, 95

W

wachtstand, gesprek 80

wachtwoorden. Zie codes

wallpaper 70

webpagina's 106

webprofielen 107

wekker 101

wekker, indicator 58

WGO-informatie 111