

SONY[®]

Gebruikershandleiding

Xperia[™] go
ST27i/ST27a

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie.....	7
Waterbestendigheid.....	8
IP-codering (Ingress Protection, beschermingsgraad).....	8
Android™ – wat en waarom?.....	10
Toepassingen.....	10
Aan de slag.....	11
Assembleren.....	11
De telefoon in- en uitschakelen	12
Installatiehandleiding.....	13
Schermvergrendeling.....	13
Accounts en services.....	14
Kennismaking met uw telefoon.....	16
Overzicht van de telefoon.....	16
De toetsen gebruiken.....	17
Batterij.....	17
Het aanraakscherm gebruiken.....	19
Startscherm.....	21
Toepassingen openen en gebruiken.....	23
Status en meldingen.....	25
Menu Telefooninstellingen.....	26
Tekst typen.....	27
Uw telefoon aanpassen.....	31
Geheugen.....	34
Een headset gebruiken bij uw telefoon.....	35
Instellingen voor internet en berichten.....	35
Gegevensverkeer uitschakelen.....	36
Gegevensroaming.....	36
Mobiele netwerkinstellingen.....	37
Bellen.....	38
Noodoproepen.....	38
Afhandeling van gesprekken.....	38
Voicemail.....	39
Meerdere gesprekken.....	40
Telefonische vergaderingen.....	40
Oproepinstellingen.....	41
Contacten	43
Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon.....	43
Contacten schermoverzicht.....	45
Uw contacten beheren.....	45

Communiceren met uw contacten.....	47
Uw contacten delen.....	47
Een back-up maken van contacten.....	48
Berichten.....	49
SMS- en MMS-berichten gebruiken.....	49
Opties voor SMS- en MMS-berichten.....	51
E-mail.....	52
E-mail gebruiken.....	52
E-mailaccount gebruiken.....	55
Gmail™ en andere Google™-diensten	56
Google Talk™	57
Timescape™.....	58
Hoofdweergave van Timescape™	58
Timescape™ gebruiken.....	58
Timescape™-instellingen.....	60
Timescape™ Feed-widget.....	60
Timescape™ Friends-widget.....	61
Timescape™ Share-widget.....	62
Aan de slag met Google Play™	63
Downloaden van Google Play™.....	63
Toepassingsgegevens wissen.....	64
Machtigingen.....	64
Applicaties installeren die niet afkomstig zijn van Google Play™	64
PlayNow™-service.....	65
Voordat u content downloadt.....	65
Downloaden vanuit de PlayNow™-service.....	65
Video Unlimited™.....	66
Overzicht van het Video Unlimited™-menu.....	66
Een Video Unlimited™-account maken.....	66
De Video Unlimited™-videoselectie verkennen.....	66
Een video huren of kopen.....	66
Een video bekijken vanuit Video Unlimited™.....	67
Music Unlimited™.....	68
Alle zaken op orde.....	69
Kalender.....	69
Wekker.....	69
Scannen met de NeoReader™-applicatie.....	72
NeoReader™-applicatie menu-overzicht.....	72
Gegevens op uw telefoon synchroniseren.....	73
Met Google™ synchroniseren.....	73
Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren.....	73

Met Facebook™ synchroniseren.....	74
Synchroniseren met SyncML™.....	75
Verbinding maken met draadloze netwerken.....	77
Wi-Fi®	77
VPN's (Virtual Private Network).....	81
Webbrowser.....	82
Werkbalk.....	82
Surfen op internet.....	82
Navigeren door webpagina's.....	83
Bladwijzers beheren.....	83
Tekst en afbeeldingen beheren.....	84
Meerdere vensters.....	85
Downloaden van internet.....	85
Browserinstellingen.....	85
Muziek.....	87
Uw gehoor beschermen.....	87
Mediabestanden naar de geheugenkaart kopiëren	87
De muziekplayer gebruiken	87
Muziek identificeren met TrackID-technologie.....	92
De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken.....	92
De FM-radio gebruiken.....	94
Overzicht van FM-radio.....	94
Uw favoriete radiokanalen gebruiken.....	95
Opnieuw zoeken naar radiozenders.....	95
Het geluid van de radio tussen apparaten wisselen.....	95
Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus.....	95
Radiotracks identificeren met TrackID™.....	96
De muziek die u leuk vindt op Facebook™ delen.....	96
Foto's maken en video's opnemen.....	97
Overzicht van cameratoetsen.....	97
De fotocamera gebruiken.....	97
De videocamera gebruiken.....	104
3D-camera	108
Overzicht 3D-camera.....	108
Foto's en video's weergeven in Galerij.....	110
Mobile BRAVIA® Engine.....	110
Met albums werken.....	110
Met foto's werken in de galerij.....	112
Foto's weergeven in 3D Album.....	115
Uw foto's in 3D Album beheren.....	115

Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten.....	116
Bestanden op DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw telefoon.....	116
Vorbereiden van afspelen van telefooninhoud DLNA Certified™-apparaten.....	116
Telefooninhoud afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten....	118
Draadloze Bluetooth™-technologie.....	119
Uw telefoon een naam geven.....	119
Koppeling aan een ander Bluetooth™-apparaat.....	119
Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie.....	120
Uw telefoon aansluiten op een computer.....	122
Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel.....	122
Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi®.....	122
PC Companion.....	123
Media Go™	124
Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden.....	125
GPS gebruiken.....	125
Google Maps™.....	126
Google Maps™ gebruiken om te navigeren.....	126
De telefoon vergrendelen en beveiligen.....	127
IMEI-nummer.....	127
SIM-kaartbeveiliging.....	127
Een schermvergrendeling instellen.....	128
De telefoon bijwerken.....	130
De telefoon draadloos bijwerken.....	130
De telefoon bijwerken met een USB-kabelverbinding.....	130
Overzicht van telefooninstellingen.....	132
Overzicht van status- en meldingspictogrammen.....	133
Statuspictogrammen.....	133
Meldingspictogrammen.....	133
Overzicht van applicaties.....	135
Gebruikersondersteuning.....	137
Problemen oplossen.....	138
Mijn telefoon werkt niet naar behoren.....	138
De telefoon resetten.....	138
Er verschijnt geen laadpictogram wanneer de telefoon begint op te laden.....	139
De batterijprestaties zijn laag.....	139
Ik kan geen content overbrengen tussen mijn telefoon en de computer als ik een USB-kabel gebruik.....	139

Ik kan geen internetservices gebruiken.....	139
Foutberichten.....	139
Uw telefoon recyclen.....	141
Juridische gegevens.....	142
Index.....	143

Belangrijke informatie

Lees de *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

- ! Bepaalde services en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, worden niet in alle landen/regio's of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke services of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

Waterbestendigheid

Voor het waterbestendig zijn van uw telefoon moeten de klepjes voor de micro USB-poort en de aansluiting van de headset goed gesloten zijn. Zorg er ook voor dat de achterkant goed is bevestigd.

Voorkom dat uw telefoon wordt blootgesteld aan omgevingen met overmatig veel stof of vocht. Het normale gebruik en de slijtage, samen met beschadigingen aan uw apparaat kunnen de bestendigheid van uw apparaat tegen stof of vocht doen afnemen. Gebruik uw telefoon niet onder de volgende omstandigheden:



Zeewater



Zwembad



Duiken



Heet water



Zand/modder



Overige vloeistoffen
chemicaliën

Dompel de mobiele telefoon, de Micro USB-poort of de aansluiting van de hoofdtelefoon nooit onder in water en stel de mobiele telefoon nooit bloot aan vloeibare chemicaliën, of aan vochtige omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen. Veeg water of vloeistof, dat eventueel op de Micro USB-poort en de aansluiting van de hoofdtelefoon terecht is gekomen, af met een droge doek. De waterbestendigheid van de Micro USB-poort en de aansluiting van de headset wordt niet gegarandeerd in alle omgevingen of omstandigheden.

Alle compatibele accessoires, zoals batterijen, laders, headset-apparaten, Micro USB-kabels, microSD™-kaarten en koortjes zijn op zichzelf niet stof- en waterbestendig.

Uw garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van misbruik of onjuist gebruik van uw apparaat. Neem voor eventuele vragen over het gebruik van uw product contact op met onze klantenservice.

IP-codering (Ingress Protection, beschermingsgraad)

Uw telefoon heeft een IP-codering; dit houdt in dat het gecertificeerde tests heeft ondergaan om de beschermingsgraad tegen stof en water te meten. Het eerste cijfer van de tweecijferige IP-codering geeft de beschermingsgraad tegen vaste voorwerpen, zoals stof, aan. Het tweede cijfer geeft aan in welke mate de telefoon bestand is tegen water. Hoe hoger de cijfers, hoe hoger de respectievelijke bescherming.

De IP-codering van uw telefoon is 67. Deze IP67-codering houdt in dat uw telefoon stofdicht is en dat er geen sprake is van waterindringing bij onderdompeling. U kunt de telefoon dus gebruiken onder extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld, wanneer het sneeuwt of regent, of in geval van een hoge vochtigheidsgraad. U kunt de telefoon ook gebruiken in stoffige of zanderige omgevingen, en wanneer uw vingers nat zijn. Raadpleeg de tabel voor meer details.

Bescherming tegen indringen van vaste voorwerpen en stof

0. Geen speciale bescherming

Waterbestendig

0. Geen speciale bescherming

1. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter 50 mm in diameter	1. Beschermd tegen druppelend water
2. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm in diameter	2. Beschermd tegen druppels vallend onder een hoek van max. 15 graden vanaf de normale positie
3. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm in diameter	3. Beschermd indien besproeid
4. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm in diameter	4. Beschermd indien bespat
5. Beschermd tegen stof, beperkte indringing (geen schadelijke afzetting)	5. Beschermd indien besproeid
6. Stofdicht	6. Beschermd indien bespoten
	7. Beschermd tegen de gevolgen van onderdamping
	8. Beschermd indien ondergedompeld

Android™ – wat en waarom?

Uw Xperia-smartphone van Sony draait op het Android-platform. Android-telefoons kan veel van dezelfde functies als een computer uitvoeren en u kunt deze aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt bijvoorbeeld applicaties toevoegen en verwijderen, of bestaande applicaties uitbreiden om de functionaliteit te verbeteren. In Google Play™ kunt u verschillende applicaties en games downloaden uit een continu groeiende verzameling. U kunt ook applicaties op uw Android™-telefoon integreren met andere applicaties en met online services die u gebruikt. U kunt een back-up maken van uw telefooncontacten, op één plaats toegang krijgen tot uw verschillende e-mailaccounts en kalenders, uw afspraken bijhouden en sociaal netwerken gebruiken.

Android™-telefoons evolueren constant. Wanneer een nieuwe softwareversie verkrijgbaar is en uw telefoon deze nieuwe software ondersteunt, kunt u uw telefoon bijwerken met nieuwe functies en de laatste verbeteringen.

💡 Op uw Android™-telefoon zijn vooraf Google™-services geïnstalleerd. Om het meeste te halen uit Google™-services, moet u een Google™-account maken en u hiermee aanmelden wanneer u uw telefoon voor de eerste keer opstart. U moet ook internettoegang hebben voor veel functies in Android™.

! Nieuwe software-releases zijn mogelijk niet compatibel met alle telefoons.


Toepassingen

Een toepassing is een telefoonprogramma dat u helpt om een taak uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld toepassingen om gesprekken te voeren, foto's te maken en meer toepassingen te downloaden.

Aan de slag

Assembleren


De achtercover verwijderen

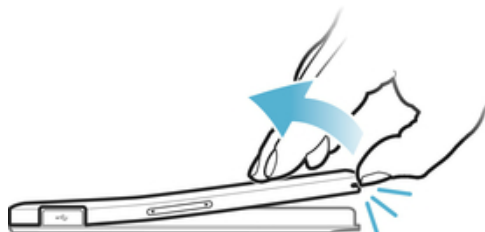

- Steek een duimnagel in de strapgatopening op het achterklepje en gebruik vervolgens u duim om het klepje stevig op te tillen.


De SIM-kaart plaatsen

- ! Plaats geen incompatibele SIM-kaart, bijvoorbeeld een micro-SIM-kaart, in de SIM-kaartsleuf. Als u dit wel doet, kan uw SIM-kaart of telefoon beschadigd worden.

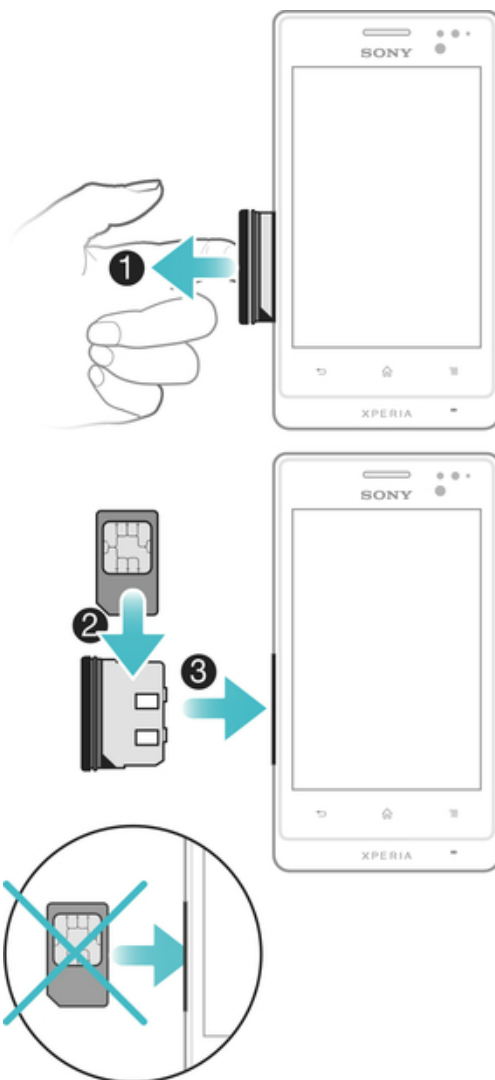


- 1 Verwijder de achterzijde en trek vervolgens de SIM-kaarthouder uit de zijkant van de telefoon.
- 2 Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, met de contactpunten omhoog, en plaats de SIM-kaart en houder in de telefoon.

Een geheugenkaart plaatsen

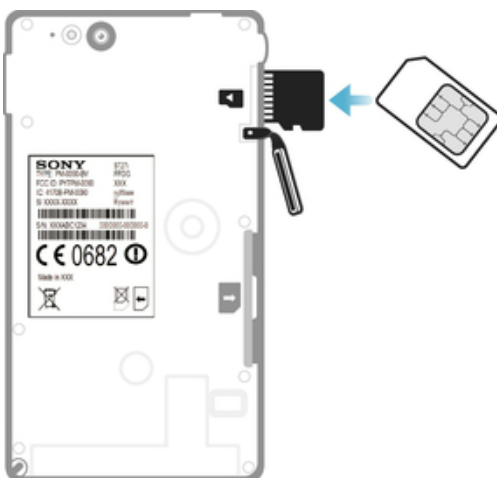

- 1 Verwijder de achterzijde van de telefoon.
- 2 Steek een nagel in de opening tussen het klepje van de sleuf voor het geheugenkaartje en de aansluiting voor de headset en trek het klepje weg als u het klepje van de sleuf voor het geheugenkaartje wilt verwijderen.
- 3 Plaats de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf met de goudkleurige contactpunten naar boven.
- 4 Druk het geheugenkaartje met behulp van de rand van de SIM-kaart of een kaartje met een gelijksoortige grootte, verder de sleuf in totdat u het hoort vastklikken.
- 5 Druk het klepje van de sleuf voor het geheugenkaartje terug op zijn plaats zodat het volledig vergrendeld is.

De achtercover plaatsen

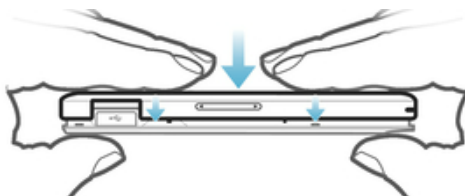







- 1 Plaats de achtercover over de achterzijde van de telefoon en klik hem vast in de sleuven.
- 2 Schuif de cover naar de onderzijde van de telefoon. U hoort een geluid wanneer de achtercover op zijn plaats vastklikt.

De telefoon in- en uitschakelen

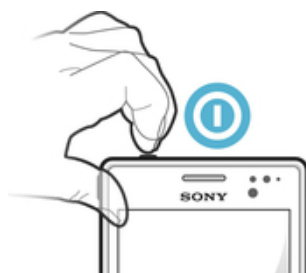

De telefoon inschakelen

- ! Zorg dat de batterij minstens 30 minuten is opgeladen voordat u de telefoon voor de eerste keer inschakelt.



- 1 Houd de aan-/uit-toets  boven op de telefoon ingedrukt tot de telefoon trilt.
 - 2 Als uw scherm donker wordt, moet u kort op de aan-/uit-toets  drukken om het scherm te activeren.
 - 3 Sleep  naar rechts over het scherm om het scherm te ontgrendelen.
 - 4 Voer uw SIM-kaart en PIN in wanneer hierom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
 - 5 Wacht even tot de telefoon start.
-  De PIN-code van uw SIM-kaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u kunt deze later wijzigen in het menu **Instellingen**. Als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de PIN-code van uw SIM-kaart, tikt u op .

De telefoon uitschakelen

- 1 Houd de aan/uit-toets  ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
 - 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
 - 3 Tik op **OK**.
-  Het kan even duren voor de telefoon uit gaat.

Installatiehandleiding

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer start, wordt er een installatiehandleiding geopend waarin de elementaire telefoonfuncties worden uitgelegd en u wordt geholpen om belangrijke instellingen in te voeren. Dit is een goed moment om uw telefoon te configureren op basis van uw specifieke behoeften. U kunt de instellingengids ook later vanuit het applicatiescherm openen.

De instellingengids handmatig openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingengids**.

Schermsgrendeling

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Op het vergrendelde scherm ziet u nog steeds meldingen, bijvoorbeeld meldingen van gemiste gesprekken en berichten die na het vergrendelen zijn binnengekomen. U kunt bovendien het afspelen van audiotracks regelen zonder het scherm te ontgrendelen.

Het scherm activeren

- Druk de toets  kort in.

Gemiste gesprekken weergeven vanaf het vergrendelde scherm

- 1 Druk kort op de aan-uitknop  om het scherm te activeren.
- 2 Sleep  naar rechts over het scherm.



Nieuwe SMS-berichten vanaf het vergrendelde scherm weergeven



- 1 Druk kort op de aan-uitknop  om het scherm te activeren.
- 2 Sleep  naar rechts over het scherm.



Een audiotrack afspelen vanaf het vergrendelde scherm

- 1 Druk kort op de aan-uittoets  als u het scherm wilt activeren.
- 2 Plaats een vinger op het gebied met de tijd en datum en veeg naar links om de knoppen van de muziekplayer weer te geven.
- 3 Tik op .

Een audiotrack pauzeren vanaf het vergrendelingsscherm

- 1 Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets .
- 2 Wanneer de bedieningselementen van de muzikspeler verschijnen, tikt u op .

De momenteel afgespeelde audiotrack wijzigen vanaf het vergrendelingsscherm


- 1 Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets .
- 2 Wanneer de bedieningselementen van de muzikspeler verschijnen, tikt u op  of .

Het scherm ontgrendelen



- Sleep  naar rechts over het scherm.

Het scherm handmatig vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan-uitknop .

Accounts en services

Meld u aan bij uw online serviceaccounts vanaf uw telefoon en gebruik een groot aanbod aan services. Combineer services en haal er nog meer uit. Verzamel bijvoorbeeld contacten uit uw Google™- en Facebook™-accounts en integreer ze in uw telefoonboek, zodat u alles op één plaats hebt.

U kunt zich inschrijven voor online services vanaf uw telefoon of vanaf uw computer. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt een account gemaakt met uw gebruikersnaam, wachtwoord, instellingen en persoonlijke informatie. Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt, krijgt u een gepersonaliseerde weergave.

Google™-account

U moet een Google™-account hebben om een aanbod aan applicaties en services te gebruiken op uw Android-telefoon. U hebt bijvoorbeeld een Google™-account nodig om de Gmail™ -applicatie op uw telefoon te gebruiken, om met vrienden te chatten met Google Talk™, om uw telefoonagenda te synchroniseren met Google Agenda™ en om applicaties en games, muziek, films en boeken te downloaden van Google Play™.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-account

Synchroniseer uw telefoon met uw Microsoft® Exchange ActiveSync®-account. Op deze manier hebt u uw bedrijfs-e-mail, contacten en kalender-events altijd bij u.

Facebook™ -account


Facebook™ verbindt u met uw vrienden, familie en collega's overal ter wereld. Meld u nu aan om uw wereld met anderen te delen.

SyncML™-account

Synchroniseer uw telefoon met een internetserver via SyncML™. Hiermee kunt u uw contacten, agendagegevens en favorieten net zo eenvoudig bekijken en beheren op uw telefoon als op een computer.


Kennismaking met uw telefoon

Overzicht van de telefoon

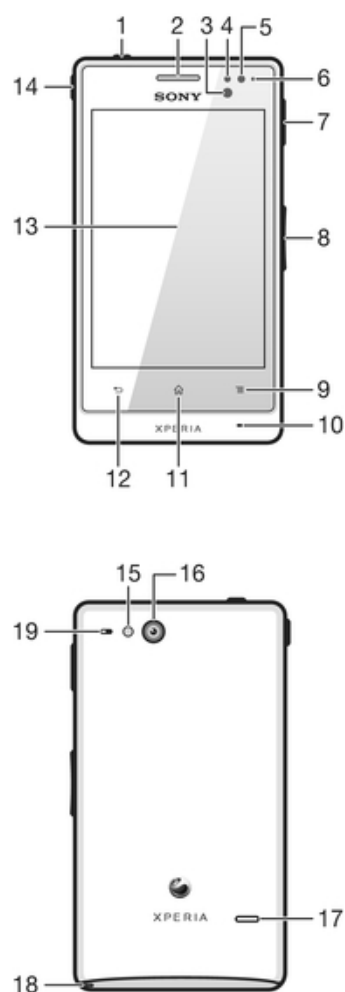

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Aan-uitknop | 11. Toets Home |
| 2. Oorspeaker | 12. Toets Terug |
| 3. Nabijheidssensor 1 | 13. Aanraakscherm |
| 4. Nabijheidssensor 2 | 14. Headsetaansluiting |
| 5. Lichtsensor | 15. Camera LED-licht |
| 6. Meldings-LED | 16. Cameralens |
| 7. Poort voor oplader/USB-kabel | 17. Luidspreker |
| 8. Volumetoets/Zoomtoets | 18. Strapgat |
| 9. Toets Menu | 19. Tweede microfoon |
| 10. Hoofdmicrofoon | |

De toetsen gebruiken

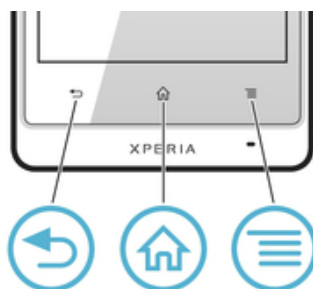

Terug

- Teruggaan naar het vorige scherm
- Het schermtoetsenblok, een dialogvenster, een optiemenu of het meldingsvenster sluiten



Home

- Naar het Startscherm gaan
- Ingedrukt houden om een venster te openen met daarin de onlangs gebruikte applicaties




Menu

- Een lijst openen met opties die beschikbaar zijn op het huidige scherm of in de huidige applicatie

Batterij

Uw telefoon heeft een ingebouwde batterij.


De batterij opladen

Laad uw telefoon ten minste 30 minuten op voordat u hem voor het eerst inschakelt. Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram  op het scherm wordt weergegeven wanneer u de kabel van de telefoonlader aansluit op een voedingsbron, zoals een USB-poort of telefoonlader. U kunt de telefoon blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen. Het opladen van de telefoon gedurende een langere periode, bijvoorbeeld de hele nacht, veroorzaakt geen schade aan de batterij of de telefoon.



De batterij wordt eerst een klein beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen en vervolgens na een bepaalde tijd opnieuw opgeladen wanneer de telefoonlader is aangesloten. Hiermee wordt de batterijduur vergroot. Dit kan ertoe leiden dat de oplaadstatus wordt weergegeven als een niveau onder de 100 procent.

De telefoon opladen

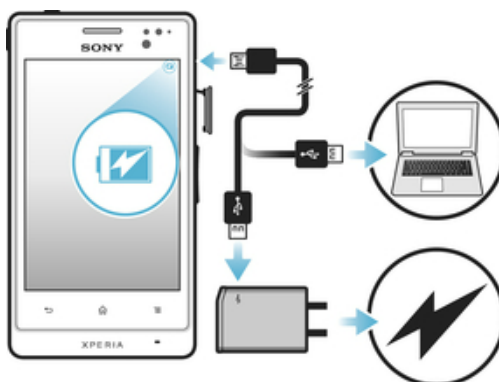

- 1 Steek de stekker van de telefoonlader in een stopcontact.
- 2 Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
- 3 Steek het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar beneden in de Micro USB-poort op uw telefoon. De batterijstatus-LED licht op wanneer het opladen wordt gestart.



- 4 Wanneer de batterijstatus-LED groen is, wordt de telefoon volledig opgeladen. Koppel de USB-kabel los van uw telefoon door deze recht naar buiten te trekken. Voorkom dat u de connector buigt wanneer u de kabel loskoppelt van de telefoon.
- 💡 Als de batterij geheel leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de ledlampjes gaan branden nadat u de kabel van de telefoonlader hebt aangesloten op een energiebron.

Status batterij-LED

Groen	De batterij is volledig opgeladen
Knippert rood	Het batterijniveau is laag
Oranje	De batterij wordt opgeladen. Het batterijniveau ligt tussen laag en volledig opgeladen

Het batterijniveau controleren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Status**.

De prestaties van de batterij verbeteren

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Laad de telefoon vaak op. Dit heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.
- Gegevens van het internet downloaden verbruikt veel energie. Wanneer u het internet niet gebruikt, kunt u energie besparen door alle gegevensverbindingen via mobiele netwerken uit te schakelen. Bij deze instelling kunt u niet verhinderen dat uw telefoon gegevens verzendt via andere draadloze netwerken.
- Schakel GPS, Bluetooth™ en Wi-Fi® uit wanneer u deze functies niet nodig hebt. U kunt ze gemakkelijker in- en uitschakelen door de widget Quick settings aan uw Startscherm toe te voegen. U hoeft 3G niet uit te schakelen.
- Gebruik de functie **Energiebesparing** om het batterijgebruik te beperken. U kunt de modus voor energiebesparing kiezen die het beste past bij de manier waarop u de telefoon gebruikt. U kunt ook de instellingen aanpassen voor elke modus van energiebesparing.
- Stel uw synchronisatieapplicaties (die worden gebruikt om uw e-mail, agenda en contacten te synchroniseren) in op handmatig synchroniseren. U kunt de telefoon ook automatisch laten synchroniseren, maar vergroot in dat geval de synchronisatieintervallen.
- Controleer het menu batterijgebruik op de telefoon om te zien welke applicaties de meeste energie gebruiken. Uw batterij verbruikt meer energie wanneer u applicaties voor het streamen van video en muziek, zoals YouTube™, gebruikt. Bepaalde Android Market™-applicaties verbruiken ook meer energie.
- Sluit applicaties af die u niet gebruikt.
- Verlaag het helderheidsniveau van de schermweergave.
- Schakel uw telefoon uit of gebruik de instelling **Vliegmodus** als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt. Als u dit niet doet, zoekt de telefoon steeds opnieuw naar beschikbare netwerken en dat kost energie.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Headsets gebruiken minder energie van de batterij dan de luidsprekers van de telefoon.
- Houd de telefoon zoveel mogelijk stand-by. Stand-by tijd verwijst naar de tijd waarin de telefoon met het netwerk is verbonden maar niet gebruikt wordt.

- Ga naar www.sonymobile.com voor de nieuwste tips over batterijprestaties voor uw model telefoon.

Het menu voor batterijgebruik openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Accugebruik** om te zien welke geïnstalleerde applicaties de meeste batterijstroom verbruiken.

De widget Gegevensverkeer aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen** > **Widgets** > **Hulpprogramma's**.
- 3 Veeg naar links om de **Dataverkeer**-widget te zoeken en te selecteren. U kunt nu uw gegevensverbinding gemakkelijker in- en uitschakelen.

De Quick settings-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen** > **Widgets** > **Hulpprogramma's**.
- 3 Selecteer de widget **Snelle instellingen**.

Het energieverbruik van de batterij beperken met Power Saver

Gebruik voorinstelde modi voor energiebesparing om energievervlindende applicaties te beheren en om het energieverbruik van de batterij te beperken. Met Power Saver kunt u ook de instellingen binnen elke energiebesparingsmodus aanpassen aan de manier waarop u de telefoon gebruikt.


Een modus voor energiebesparing activeren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Energiebesparing**.
- 3 Tik op het pictogram naast de modus voor energiebesparing die u wilt activeren.

Een modus voor energiebesparing uitschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Energiebesparing**.
- 3 Tik op het verlichte pictogram naast de actieve modus voor energiebesparing om deze uit te schakelen.

De instellingen voor een energiebesparingsmodus wijzigen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Energiebesparing**.
- 3 Tik op de naam van een energiebesparingsmodus om het instellingenmenu te openen.
- 4 Markeer de functies die u wilt uitschakelen om energie te sparen.
- 5 Tik op **Gereed**.

Meldingen voor energiebesparing weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Energiebesparing**.
- 3 Druk op  en selecteer **Instellingen**.
- 4 Schakel het selectievakje **Meldingen** in.

Het aanraakscherm gebruiken

Er is plastic beschermfolie op het scherm van de telefoon geplakt wanneer u de telefoon aanschaft. U moet de beschermfolie lostrekken voordat u het aanraakscherm kunt gebruiken. Als u dat niet doet, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. U kunt

ook persoonlijke vergrendelingen instellen om uw abonnement te beschermen en ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot de inhoud van de telefoon.


- ! Het scherm van uw telefoon is van glas gemaakt. Raak het scherm niet aan als het glas gebarsten of gebroken is. Repareer een beschadigd scherm niet zelf. Glazen schermen zijn gevoelig voor vallen en mechanische schokken. Schade die het gevolg is van onvoldoende zorg wordt niet gedekt door de garantieservice van Sony.

Een item openen of markeren

- Tik op het item.

Opties in- of uitschakelen

- Tik op het relevante selectievakje of op de relevante lijstoptie.

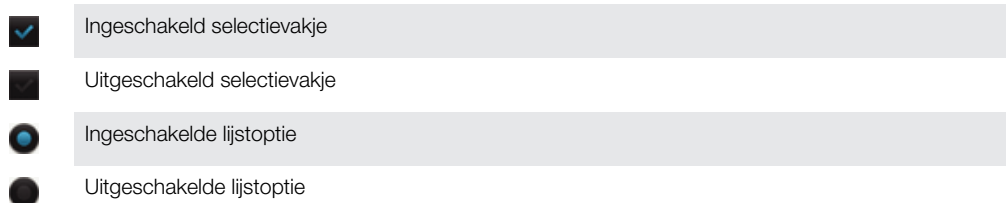


Zoomen

De zoomopties zijn afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

Zoomen

- Tik op of (indien beschikbaar) als u wilt in- of uitzoomen.
- ! U moet mogelijk het scherm slepen (in een willekeurige richting) om de zoompictogrammen weer te geven.

Zoomen met twee vingers

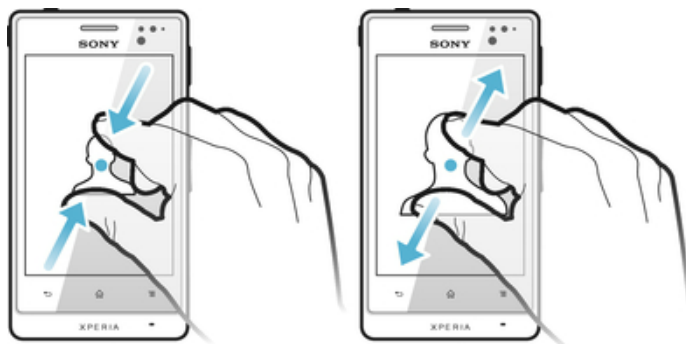


- Plaats tegelijkertijd twee vingers op het scherm en breng ze samen (om uit te zoomen) of spreid ze uit elkaar (om in te zoomen).
- 💡 Gebruik de zoomfunctie wanneer u foto's en kaarten weergeeft of wanneer u op internet surft.

Bladeren

Blader door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen op het scherm. Op sommige webpagina's kunt u ook naar links en rechts bladeren.


- ! Er worden geen items op het scherm geactiveerd door te slepen of te vegen.

Bladeren

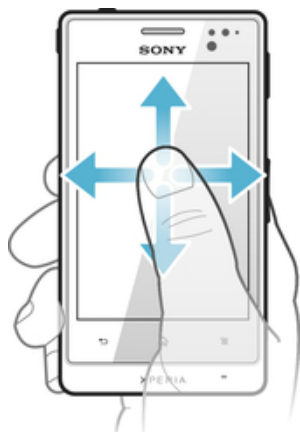

- Sleep of veeg met uw vinger in de richting waarin u op het scherm wilt bladeren.
- 💡 Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm.

Vegen

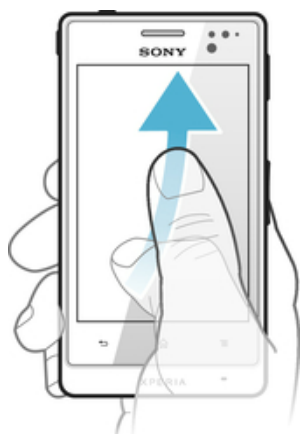


- Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm. U kunt wachten tot het schuiven vanzelf stopt of het schuiven direct stoppen door op het scherm te tikken.


Sensoren

Uw telefoon heeft sensoren die zowel licht als nabijheid detecteren. De lichtsensoren detecteert het niveau van het omgevingslicht en past de helderheid van het scherm daarop aan. De nabijheidssensoren zorgen ervoor dat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer uw gezicht het scherm raakt. Hiermee wordt voorkomen dat u ongewenst telefoonfuncties activeert tijdens een gesprek.

Startscherm

Het Startscherm van uw telefoon is het equivalent van het bureaublad op een computer. Het is uw gateway tot de hoofdfuncties in uw telefoon. U kunt uw Startscherm aanpassen met widgets, snelkoppelingen, mappen, thema's, achtergronden en andere items.

Het Startscherm strekt zich uit buiten de normale schermbreedte, dus u moet naar links of rechts vegen om content in één van de vier extensies van het scherm te bekijken. In  wordt getoond in welk deel van het Startscherm u zich bevindt.

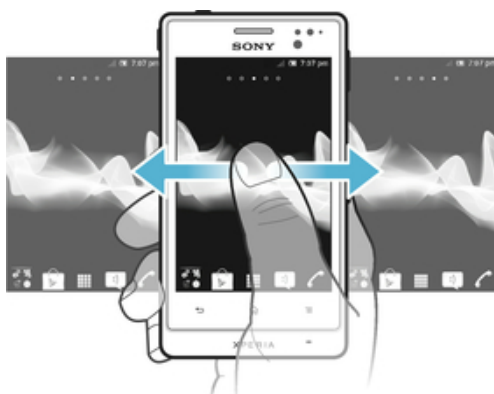

De items in de balk onder aan het scherm zijn altijd beschikbaar voor snelle toegang.



Ga naar de startpagina

- Druk op .

Bladeren door de startpagina

- Naar rechts of links vegen.

Een item vanaf het startscherm delen

- 1 Druk op  om uw Startscherm te openen.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .
- 3 Kies een optie en bevestig uw keuze als dat nodig is. U kunt nu de applicaties en widgets die u leuk vindt, met uw vrienden delen, zodat iedereen deze kan downloaden en gebruiken.

Widgets

Widgets zijn kleine toepassingen die u direct op uw Startscherm kunt gebruiken. Met de muziekplayer kunt u bijvoorbeeld direct starten met het afspelen van muziek.

Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen > Widgets**.
- 3 Tik op een widget.

Een overzicht krijgen van alle widgets op uw startscherm

- Breng uw vingers samen op een gebied van het Startscherm. Alle widgets in verschillende delen van uw Startscherm worden nu in één weergave getoond.
- 💡 Wanneer alle Startscherm-widgets worden gecombineerd in één weergave, tikt u op een widget om naar het deel van het Startscherm te gaan waarin de widget zich bevindt.

Uw startscherm organiseren

Pas de vormgeving van uw startscherm aan en wijzig de functies die toegankelijk zijn vanaf het startscherm. Wijzig de schermachtergrond, verplaats items, maak mappen en voeg snelkoppelingen naar contacten toe.

Het optiemenu van het startscherm openen

U kunt het optiemenu van het Startscherm op twee manieren openen:

- Druk vanuit uw Startscherm op .
- Raak een deel van het Startscherm aan en houd het vast.

Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
 - 2 Tik op **Toevoegen** > **Snelkoppelingen**.
 - 3 Zoek en selecteer een snelkoppeling.
-  Voeg een snelkoppeling naar een applicatie rechtstreeks toe vanaf het applicatiescherm door de applicatie aan te raken en vast te houden.

Een map toevoegen aan het startscherm

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
 - 2 Tik op **Toevoegen** > **Map**.
 - 3 Voer een naam voor de map in en tik op **Gereed**.
-  Laat een item boven een ander item los op het startscherm om automatisch een map te maken.


Items toevoegen aan een map

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.

Een mapnaam wijzigen

- 1 Tik op de map om deze te openen.
- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
- 3 Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.

Een item verplaatsen op het startscherm

- 1 Druk op  om uw Startscherm te openen.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.



Een item verwijderen van de startpagina

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .



De achtergrond van uw startscherm veranderen

Pas het Startscherm aan uw stijl aan met achtergronden en verschillende thema's.

De achtergrond voor uw startscherm wijzigen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
 - 2 Tik op **Achtergrond** en selecteer vervolgens een achtergrond.
-  U kunt een foto die u hebt gemaakt gebruiken, of een animatie. Ga naar Android Market™ en andere bronnen om bijvoorbeeld live achtergronden te downloaden die wijzigen met de wijzigende uren van de dag.

Een thema instellen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
 - 2 Tik op **Thema** en selecteer vervolgens een thema.
-  Wanneer u een thema wijzigt, verandert in sommige applicaties ook de achtergrond.

Toepassingen openen en gebruiken


Open applicaties op basis van snelkoppelingen op uw Startscherm of vanuit het scherm Toepassingen.

Scherm Toepassingen

Het scherm Toepassingen dat u opent vanuit Startscherm bevat de toepassingen die vooraf op uw telefoon zijn geïnstalleerd en de toepassingen die u downloadt.

Het scherm Toepassingen strekt zich uit buiten de normale scherm breedte. U moet dus naar links en naar rechts vegen om alle content te bekijken.

Het scherm Toepassingen openen

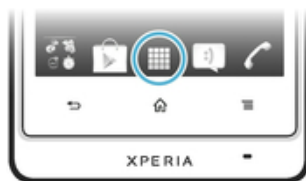

- Tik vanuit uw Startscherm op .



Bladeren door het scherm Toepassingen

- Open het scherm Toepassingen en veeg naar links of rechts.

Een snelkoppeling naar een toepassing maken op de startpagina

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Raak een toepassing aan en houd deze ingedrukt tot deze op uw Startscherm verschijnt en sleep het naar de gewenste locatie.

Een applicatie delen vanuit het applicatiescherm

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Raak een applicatie aan en houd deze vast totdat de applicatie op het Startscherm wordt weergegeven. Sleep het item vervolgens naar .
- 3 Kies een optie en bevestig uw keuze als dat nodig is. U kunt nu de applicaties die u leuk vindt, met uw vrienden delen, zodat zij deze kunnen downloaden en gebruiken.


Toepassingen openen en sluiten

Een toepassing openen

- Tik vanaf uw Startscherm of het scherm Toepassingen op de toepassing.

Een toepassing sluiten

- Druk op .

- 💡 Bepaalde toepassingen worden gepauzeerd wanneer u drukt op  om af te sluiten. Andere toepassingen kunnen actief blijven op de achtergrond. In het eerste geval kunt u de volgende keer dat u de toepassing opent doorgaan waar u bent gestopt.


Het venster met onlangs gebruikte toepassingen


Vanuit dit venster kunt u onlangs gebruikte toepassingen weergeven en openen.

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen


- Houd de toets  ingedrukt.

Toepassingenmenu

U kunt op elk moment een menu openen wanneer u een toepassing gebruikt door op de toets  op de telefoon te drukken. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, ziet het menu er anders uit.

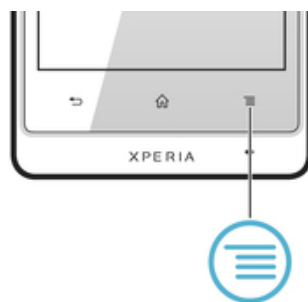

Een menu in een toepassing openen

- Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .
- ! Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.

Uw scherm Toepassingen organiseren

Verplaats de toepassingen op het scherm Toepassingen op basis van uw voorkeuren.




Applicaties schikken op het applicatiescherm

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  om het applicatiescherm te openen.
- 2 Tik op  en selecteer een optie.

Een toepassing verplaatsen op het scherm Toepassingen

- 1 Open het scherm Toepassingen en tik op .
 - 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.
 - 3 Tik op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.
- ! U kunt uw toepassingen alleen verplaatsen wanneer  is geselecteerd.

Een applicatie verwijderen vanuit het applicatiescherm

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op . Alle applicaties die kunnen worden verwijderd, zijn gemarkeerd met het pictogram .
- 3 Tik op de applicatie die u wilt verwijderen en tik op **OK**.

Status en meldingen

In de statusbalk boven aan het scherm wordt getoond wat er op uw telefoon plaatsvindt. Aan de linkerkant krijgt u meldingen wanneer er iets nieuw of actief is. Nieuwe berichten en kalendermeldingen worden bijvoorbeeld hier weergegeven. Aan de rechterkant vindt u de signaalsterkte, de batterijstatus en andere informatie.




Een meldingslampje geeft batterijstatusinformatie en enkele meldingen weer. Een blauw knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is. Het meldingslampje werkt mogelijk niet wanneer de batterij bijna leeg is.



Meldingen en lopende activiteiten controleren


U kunt de statusbalk omlaag slepen om het meldingsvenster te openen en meer informatie te krijgen. U kunt het venster bijvoorbeeld gebruiken om een nieuw bericht te openen of een gebeurtenis in de agenda te bekijken. U kunt ook een paar applicaties openen die op de achtergrond actief zijn, zoals de muziekplayer.

Het meldingsvenster openen

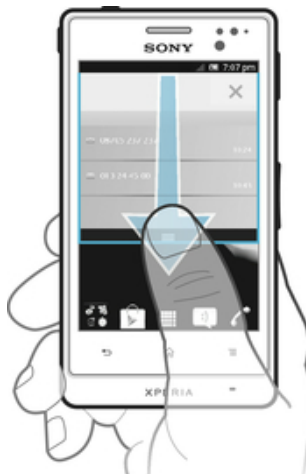

- Sleep de statusbalk omlaag.

Het meldingsvenster sluiten

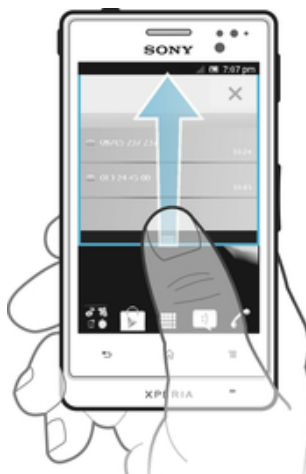

- Sleep het tabblad onderaan het meldingsvenster omhoog.

Een actieve toepassing openen vanuit het meldingsvenster

- Tik vanuit het meldingsvenster op het pictogram van de actieve toepassing om deze te openen.

Het paneel Meldingen wissen

- Tik in het paneel Meldingen op **Wissen**.

Menu Telefooninstellingen

Uw telefooninstellingen bekijken en wijzigen vanuit het menu Instellingen.

De telefooninstellingen openen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen**.

Tekst typen

Virtueel toetsenbord

Tik op de toetsen van het virtuele QWERTY-toetsenbord om eenvoudig tekst in te voeren. In bepaalde applicaties wordt het virtuele toetsenbord automatisch geopend. U kunt dit toetsenbord ook openen door een tekstveld aan te raken.

Het virtuele toetsenbord gebruiken



- 1 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen. Voor bepaalde talen wordt deze toets gebruikt om extra tekens in de taal te gebruiken.
- 2 Sluit de weergave van het virtuele toetsenbord. Dit pictogram wordt niet in de staande modus getoond.
- 3 Cijfers en symbolen weergeven.
- 4 Geeft smileys weer.
- 5 Voer een spatie in.
- 6 Open het menu met tekstinvoerinstellingen om een wijziging aan te brengen, bijvoorbeeld onder **Schrijftalen**. Met deze toets wordt ook de schrijftaal gewijzigd wanneer er meerdere invoertalen zijn geselecteerd.
- 7 Voer een regeleinde in of bevestig de tekstinvoer.
- 8 Verwijder een teken vóór de cursor.

! Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

Het virtuele toetsenbord verbergen

- Wanneer het virtuele toetsenbord is geopend, drukt u op .

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

- Draai de telefoon een kwartslag wanneer u tekst invoert.
- 💡 De liggende stand moet worden ondersteund in de applicatie die u gebruikt en de configuratie voor de schermstand moet zijn ingesteld op Automatisch om het virtuele toetsenbord te kunnen gebruiken in de liggende stand.

Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord

- Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt u 'e' aan en houdt u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.



Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

- Tik voordat u een letter invoert op  om naar hoofdletters  te schakelen of vice versa.


Caps Lock inschakelen

- Tik voordat u een woord typt op  of  tot  wordt weergegeven.


Cijfers of symbolen invoeren

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenbord met cijfers en symbolen weergegeven. Tik op  om meer opties weer te geven.

Gebruikelijke leestekens invoeren

- 1 Tik op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.
 - 2 Selecteer een leesteken in de balk met suggesties. Het geselecteerde teken wordt voor de spatie ingevoerd.
-  Tik wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord, twee keer op de spatiebalk om snel een punt in te voeren.

Een smiley invoegen

- 1 Tik op  wanneer u tekst invoert.
- 2 Selecteer een smiley.

Tekens verwijderen

- Tik om de cursor te plaatsen na het teken dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op .

Een regelterugloop invoeren

- Tik wanneer u tekst invoert op  om een regelterugloop in te voeren.

Tekst bewerken

- 1 Houd wanneer u tekst invoert het tekstveld ingedrukt tot het menu **Tekst bewerken** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een optie.

De Vegen om te schrijven-functie gebruiken om woorden te schrijven

U kunt tekst invoeren door uw vinger op het virtuele toetsenbord van letter naar letter te schuiven. U kunt uw vinger tussen de woorden van het scherm tillen zodat de telefoon de woorden kan herkennen.

- ! **Vegen om te schrijven** is alleen beschikbaar wanneer u het virtuele toetsenbord gebruikt.

De Vegen om te schrijven-instellingen wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op . Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, houdt u in plaats daarvan de toets voor de invoertaal ingedrukt. Houd bijvoorbeeld  aangeraakt.
- 2 Tik op **Instellingen voor toetsenbord** > **Instellingen voor tekstinvoer**.
- 3 Schakel het **Vegen om te schrijven**-selectievakje in of uit.
- 4 Als u automatisch een spatie wilt toevoegen tussen vegen zonder elke keer op de spatiebalk te hoeven tikken, dan schakelt u het selectievakje **Spatie vóór nieuwe veeg** in.


Tekst invoeren met de functie Vegen om te schrijven

- 1 Wanneer u tekst invoert met behulp van het virtuele toetsenbord, veeg dan met uw vinger van letter naar letter om het woord te spellen dat u wilt schrijven. Til uw vinger uw wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.
 - 2 De telefoon stelt een woord voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd. Selecteer indien nodig het juiste woord in de balk met suggesties. Blader naar recht of links in de balk met suggesties om meer opties weer te geven. Als u het gewenste woord niet kunt vinden, tikt u één keer om het hele woord te verwijderen. Vervolgens kunt u opnieuw proberen of op elke letter intikken om het woord in te voeren.
 - 3 Als de instelling **Spatie vóór nieuwe veeg** is geactiveerd, schuift u over het toetsenbord om het volgende woord in te voeren. Voer als dit niet het geval is een spatie in en schuif dan om het volgende woord in te voeren.
- 💡 Als u samengestelde woorden wilt invoeren wanneer de instelling **Spatie vóór nieuwe veeg** is geactiveerd, dan moet u wellicht het eerste deel van het woord invoeren door te schuiven; tik vervolgens op elke letter om de rest van het woord in te voeren.

Toetsenblok

Het toetsenblok kan worden vergeleken met een standaardtelefoon-toetsenblok met 12 toetsen. Er zijn opties voor tekstvoorspelling en multitik tekstinvoer beschikbaar. U kunt de tekstinvoermethode Toetsenblok activeren via de toetsenbordinstellingen. Het toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.

Het telefoontoetsenblok gebruiken

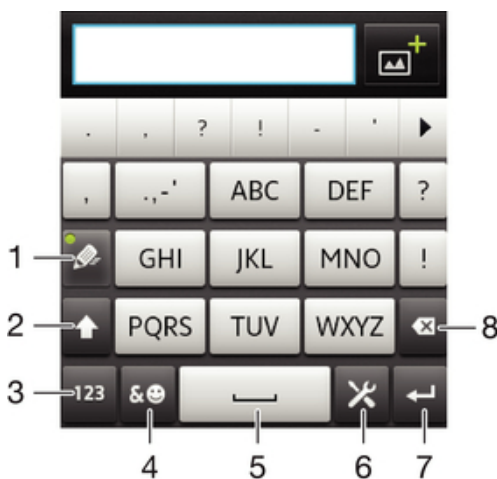

- 1 Een tekstinvoeroptie kiezen
- 2 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen
- 3 Cijfers weergeven
- 4 Symbolen en smileys weergeven
- 5 Een spatie invoeren
- 6 Het menu met tekstinvoerinstellingen openen om bijvoorbeeld de opties voor **Schrijftalen** te wijzigen. Met deze toets wordt ook de schrijftaal gewijzigd wanneer er meerdere invoertalen zijn geselecteerd.
- 7 Regelterugloop invoeren of tekstinvoer bevestigen
- 8 Een teken vóór de cursor verwijderen




! Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Schakelen tussen het virtuele toetsenbord en het toetsenblok


- 1 Tik op  wanneer u tekst invoert. Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, houdt u in plaats daarvan de toets voor de invoertaal ingedrukt, bijvoorbeeld .
- 2 Tik op **Instellingen voor toetsenbord** > **Standaard toetsenbord** en selecteer vervolgens een optie.

! Het toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.


Tekst invoeren met het toetsenblok

- Wanneer  wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is. Tik op het woord dat wordt weergegeven of tik op  om meer woordsuggesties weer te geven en een woord uit de lijst te selecteren.
- Wanneer  wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het scherm voor de tekens die u wilt invoeren. Blijf de toets indrukken tot het gewenste teken is geselecteerd. Doe vervolgens hetzelfde voor het volgende teken dat u wilt invoeren, enzovoort.

Cijfers invoeren met het toetsenblok

- Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op . Er wordt een toetsenblok met cijfers weergegeven.



Symbolen en smileys invoegen met het toetsenblok

- 1 Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op . Er wordt een raster weergegeven met symbolen en smileys.
- 2 Blader omhoog of omlaag om meer opties weer te geven. Tik op een symbool of smiley om het gewenste item te selecteren.





Instellingen voor toetsenbord en toetsenblok

U kunt instellingen selecteren voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok, zoals de schrijftaal en automatische correctie.

De instellingen voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok openen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op . Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, houdt u in plaats daarvan de toets voor de invoertaal ingedrukt, bijvoorbeeld .
- 2 Tik op **Instellingen voor toetsenbord**.

Een schrijftaal toevoegen aan het virtuele toetsenbord of het toetsenblok

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op . Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, houdt u in plaats daarvan de toets voor de invoertaal ingedrukt, bijvoorbeeld .
- 2 Tik op **Schrijftalen** en schakel het selectievakje voor de talen in die u wilt gebruiken om te schrijven. Als u klaar bent, drukt u op  om te bevestigen.
- 3 Tik op de toets voor de invoertaal, bijvoorbeeld , om tussen talen te wisselen.

Instellingen voor tekstinvoer

Bij het invoeren van tekst door middel van het virtuele toetsenbord of het toetsenblok kunt u toegang krijgen tot een menu met tekstinvoerinstellingen dat u helpt om opties in te stellen voor tekstvoorspelling. U kunt bijvoorbeeld beslissen hoe u wilt dat uw telefoon woordalternatieven presenteert en woorden corrigeert terwijl u typt of de tekstinvoerapplicatie inschakelen om nieuwe woorden die u schrijft te onthouden.

Tekstinvoerinstellingen wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op . Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, houdt u in plaats daarvan de toets voor de invoertaal ingedrukt, bijvoorbeeld .
- 2 Tik op **Instellingen voor toetsenbord > Instellingen voor tekstinvoer**.
- 3 Selecteer de gewenste instellingen.

Tekst invoeren met spraakinvoer




Als u tekst invoert, kunt u de spraakinvoerfunctie gebruiken in plaats van de woorden te typen. Zeg gewoon de woorden die u wilt invoeren. Spraakinvoer is een experimentele technologie van Google™, en is beschikbaar voor een aantal talen en landen.

- ! U hebt een gegevensverbinding op een mobiele telefoon of een Wi-Fi®-netwerk nodig om deze dienst te gebruiken. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Spraak invoer inschakelen

- 1 Tik op  wanneer u tekst invoert. Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, raakt u in plaats hiervan de taal invoertoets bijvoorbeeld  aan en houdt u deze vast.
- 2 Tik op **Instellingen voor toetsenbord > Spraakinvoer via toets**.
- 3 Markeer het selectievakje **Toets voor Google voice-typen**, lees de informatie zorgvuldig, en tik op **OK** om te bevestigen.
- 4 Tik op **Taal** om een taal in te stellen voor spraakinvoer en selecteer de gewenste taal.
- 5 Markeer het selectievakje **Beste keuze gebruiken** om automatisch een voorstel voor het meest waarschijnlijke woord in te voegen.
- 6 Druk op  om de instellingen op te slaan. Het pictogram van een microfoon  verschijnt op het virtuele toetsenbord of toetsenblok.

Tekst invoeren met spraakinvoer

- 1 Als u tekst invoert, moet u ervoor zorgen dat de functie spraakinvoer is ingeschakeld en dat u over een actieve gegevensverbinding beschikt.
- 2 Tik op  als dit op uw virtuele toetsenbord of toetsenblok verschijnt. Als de taal invoertoets bijvoorbeeld  verschijnt, tikt u erop en houdt u deze vast. Een pijl verschijnt. Verplaats de pijl tot deze naar de microfoon wijst, en laat daarna uw vinger los.
- 3 Als **Nu spreken** op het scherm verschijnt, kunt u spreken om tekst in te voeren.
- 4 Als de functie **Beste keuze gebruiken** is ingeschakeld, wordt het meest waarschijnlijke woordvoorstel onderstreept weergegeven. Als het woord onjuist is, tikt u eenmaal op  om het te wissen, waarna u opnieuw begint. Als de functie **Beste keuze gebruiken** is uitgeschakeld, verschijnt het zoekresultaat in een lijst. Selecteer het gewenste woord.

Xperia™-toetsenbordinstellingen openen als spraakinvoer is ingeschakeld

- Als  op uw virtuele toetsenbord of toetsenblok verschijnt, tikt u erop en houdt u het vast, waarna u **Instellingen voor toetsenbord** selecteert.
- Als de toets voor de invoertaal bijvoorbeeld  op het virtuele toetsenbord of toetsenblok verschijnt, tikt u erop en houdt u het vast. Een pijl verschijnt. Verplaats de pijl tot deze naar  wijst, en laat daarna uw vinger los.

Uw telefoon aanpassen

Pas de telefoon aan uw behoeften aan door bijvoorbeeld uw persoonlijke ringtone, telefoontaal en uw privacy-instellingen aan te passen.

Het volume aanpassen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor telefoonoproepen en -meldingen, en voor muziek- en videoweergave.

Het volume van de beltoon aanpassen met de volumetoetsen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt.

De stille modus en de trilstand instellen voor de telefoon

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **Stille modus** in.
- 4 Selecteer **Trillen** en kies een optie.


De luidheid van de speaker verbeteren

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **xLOUD™** in.


Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op de telefoon wijzigen.


De datum handmatig instellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Datum instellen**.
- 5 Pas de datum aan door naar boven of beneden te schuiven.
- 6 Tik op **Instellen**.

De tijd handmatig instellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Schakel het selectievakje **24-uurs klok gebruiken** uit indien dit is ingeschakeld.
- 5 Tik op **Tijd instellen**.
- 6 Schuif omhoog of omlaag om het uur en de minuten aan te passen.
- 7 Tik op **am** om te schakelen naar **pm**, of vice versa.
- 8 Tik op **Instellen**.

De tijdzone instellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 5 Selecteer een optie.

De datumnotatie instellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Datumnotatie selecteren**.
- 3 Selecteer een optie.

Instellingen voor beltonen

Een ringtone voor de telefoon instellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon telefoon**.
- 3 Selecteer een ringtone.
- 4 Tik op **Gereed**.

Aanraaktonen inschakelen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel de selectievakjes **Aanraaktonen** en **Hoorbare selectie** in.

Een ringtone voor meldingen selecteren

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon voor meldingen**.
- 3 Selecteer een ringtone.
- 4 Tik op **Gereed**.


Een trilsignaal instellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Selecteer **Trillen** en kies een optie.

Scherminstellingen

De schermhelderheid aanpassen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Helderheid**.
- 3 Versleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
- 4 Tik op **OK**.

-  Het helderheidsniveau heeft een invloed op uw batterijprestaties. Voor tips over het verbeteren van de batterijprestaties raadpleegt u *De prestaties van de batterij verbeteren* op de pagina 18.

Het scherm op trillen instellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **Haptische feedback** in. Het scherm trilt nu wanneer u op zachte toetsen en op bepaalde applicaties tikt.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Weergave** > **Time-out scherm**.
- 3 Selecteer een optie.

-  Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .

Het scherm ingeschakeld houden terwijl de telefoon wordt opgeladen




- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toepassingen** > **Ontwikkeling**.
- 3 Schakel het selectievakje **Stand-by** in.

Telefoontaal

U kunt een taal selecteren die wordt gebruikt op de telefoon.

De telefoontaal wijzigen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Taal selecteren**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Tik op **Gereed**.

-  Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram **Instellingen**  en tikt u erop. Selecteer vervolgens de vermelding naast  en selecteer de eerste vermelding in de volgende menu. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.


Vliegmodus

In de Vliegmodus worden de netwerk- en radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen. U kunt echter nog altijd games spelen, naar muziek luisteren, video's bekijken en andere content, zolang deze content op uw geheugenkaart of in het interne geheugen wordt opgeslagen. U kunt ook op de hoogte worden gebracht door alarmen als alarmen zijn geactiveerd.

- 💡 Als u Vliegmodus inschakelt, reduceert dit het batterijverbruik.

De vliegmodus inschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Vliegmodus** in.

- 💡 U kunt ook **Vliegmodus** selecteren in het menu **Telefoonopties**. Om het menu **Telefoonopties** te openen, drukt u op de aan-/uit-toets en houdt u deze vast .

Geheugen

U kunt content opslaan op een geheugenkaart, in het interne geheugen van de telefoon en in het telefoongeheugen. Muziek, videoclips en foto's worden opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart. Applicaties, contacten en berichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

- ! U kunt bepaalde applicaties van het telefoongeheugen naar het interne geheugen verplaatsen.

Een applicatie verplaatsen naar het interne geheugen van de telefoon

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**.
- 3 Selecteer de applicatie die u naar het interne geheugen wilt verplaatsen.
- 4 Tik op **Verplaatsen naar intern geheugen**.

- ! U kunt bepaalde applicaties niet van het telefoongeheugen naar het interne geheugen verplaatsen.

Geheugenkaart

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

De telefoon biedt ondersteuning voor microSD™-kaarten. Deze kaarten worden gebruikt voor media-inhoud. Dit type kaart kan ook in andere compatibele apparaten worden gebruikt als draadbare geheugenkaart.

De geheugenkaart veilig verwijderen

U kunt de geheugenkaart veilig verwijderen op elk moment wanneer uw telefoon is uitgeschakeld. Als u de geheugenkaart wilt verwijderen wanneer uw telefoon is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst logisch ontkoppelen voordat u deze fysiek uit de telefoon verwijderd. Hiermee voorkomt u beschadigingen aan de geheugenkaart zelf of mogelijk verlies van de gegevens die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

De geheugenkaart ontkoppelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > **SD-kaart ontkoppelen**.

De geheugenkaart formatteren

U kunt de geheugenkaart formatteren op uw telefoon, bijvoorbeeld om geheugen vrij te maken. Dit betekent dat u alle gegevens op de kaart wist.

- ! Alle content op de geheugenkaart wordt gewist wanneer u deze formatteert. Zorg dat u een back-up maakt van alle zaken die u wilt behouden voordat u de geheugenkaart formatteert.

Als u een back-up wilt maken van uw content, kunt u deze kopiëren naar de computer. Zie voor meer informatie het hoofdstuk *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 122.

De geheugenkaart formateren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > **SD-kaart ontkoppelen**.
- 3 Nadat u de geheugenkaart hebt ontkoppeld, tikt u op **SD-kaart wissen**.

Een headset gebruiken bij uw telefoon



- ! Gebruik de accessoires die bij uw telefoon zijn geleverd of andere compatibele accessoires, voor optimale prestaties.

Een headset gebruiken

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
 - 2 Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
 - 3 Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
- ! Als er geen headset bij de telefoon is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.
 - 💡 Als u naar muziek luistert, stopt de muziek wanneer u een gesprek beantwoordt en gaat de muziek verder nadat u het gesprek hebt beëindigt.

Instellingen voor internet en berichten


Als u SMS- en MMS-berichten wilt verzenden en toegang wilt hebben tot internet, moet u over een mobiele 2G/3G-gegevensverbinding beschikken en de juiste instellingen configureren. Er zijn verschillende manieren om deze instellingen op te halen:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en operators worden de instellingen voor internet en berichten vooraf op de telefoon geïnstalleerd. U kunt vervolgens direct internet gebruiken en berichten verzenden.
- In sommige gevallen hebt u de mogelijkheid om instellingen voor internet en berichten te downloaden wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. Het is ook mogelijk om deze instellingen later te downloaden via het menu **Instellingen**.
- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en berichten op uw telefoon toevoegen en wijzigen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de instellingen voor internet en berichten.

Instellingen voor internet en berichten downloaden

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Xperia™** > **Internetinstellingen**.


De huidige APN (Access Point Name, toegangspuntnaam) weergeven

- 1 Tik op het Start scherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken**.
 - 3 Tik op **Namen toegangspunten**.
- ! Als er meerdere verbindingen beschikbaar zijn, wordt de actieve netwerkverbinding aangegeven met een geselecteerd keuzerondje aan de rechterkant.

APN-instellingen handmatig configureren

- 1 Tik op het Start scherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten**.
 - 3 Druk op .
 - 4 Tik op **Nieuwe APN**.
 - 5 Tik op **Naam** en voer de naam in voor het netwerkprofiel dat u wilt maken.
 - 6 Tik op **APN** en voer de naam van het toegangspunt in.
 - 7 Voer alle overige informatie in die vereist is door uw netwerkoperator.
 - 8 Druk op  en tik op **Opslaan** .
- ! Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de netwerkinstellingen.

De standaardinstellingen voor internet herstellen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten** en druk vervolgens op .
- 4 Tik op **Standaardinstellingen**.

Gebruiksgegevens


Voor kwaliteitsdoeleinden verzamelt Sony anonieme bugrapporten en statistieken over uw telefoongebruik. Geen van de verzamelde informatie bevat persoonlijke gegevens.

Verzenden van gebruiksgegevens toestaan


- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Gebruiksinfo**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gebruiksinfo verzenden** in indien dit is uitgeschakeld.
- 4 Tik op **Akkoord** om het verzenden van gebruiksgegevens toe te staan.

Gegevensverkeer uitschakelen

U kunt alle gegevensverbindingen via 2G-/3G-netwerken uitschakelen met uw telefoon om ongewenste downloads en synchronisaties te voorkomen. Neem contact op met uw netwerkoperator als u gedetailleerde informatie nodig hebt over uw abonnement en de kosten van gegevensverkeer.

-  Wanneer gegevensverkeer is uitgeschakeld, kunt u nog altijd Wi-Fi®- en Bluetooth™-verbindingen gebruiken. U kunt ook MMS-berichten verzenden en ontvangen.

Alle gegevensverkeer uitschakelen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gegevenstoegang aan** uit.


Gegevensroaming

Afhankelijk van uw netwerkoperator is het mogelijk om mobiele gegevensverbindingen via 2G/3G tot stand te brengen buiten uw thuisnetwerk (roaming). Er kunnen kosten voor

gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

- ! Toepassingen kunnen soms de internetverbinding gebruiken in uw thuisnetwerk zonder dat hiervan melding wordt gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het verzenden van zoek- en synchronisatieverzoeken. Er kunnen extra kosten voor dataroaming van toepassing zijn. Neem contact op met uw serviceprovider.


Gegevensroaming activeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Gegevensroaming** in.
- ! U kunt gegevensroaming niet activeren wanneer gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld

Mobiele netwerkinstellingen

Afhankelijk van welke mobiele netwerken in de verschillende gebieden beschikbaar zijn, schakelt uw telefoon automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw telefoon ook handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald type mobiel netwerk, bijvoorbeeld WCDMA of GSM.

Een type netwerk selecteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Netwerkmodus**.
- 4 Selecteer een type netwerk.

Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
 - 3 Tik op **Zoekmodus** > **Handmatig** wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.
 - 4 Selecteer een netwerk.
- ! Als u handmatig een netwerk zoekt, wordt er op de telefoon niet naar andere netwerken gezocht, zelfs wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
- 3 Tik op **Zoekmodus** wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.
- 4 Tik op **Automatisch**.


Bellen

Noodoproepen

De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder simkaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

Een alarmnummer bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het alarmnummer in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

-  U kunt ook alarmnummers bellen wanneer er geen SIM-kaart in de telefoon zit of wanneer uitgaande gesprekken zijn geblokkeerd.

Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld

- 1 Tik op **Noodoproep**.
- 2 Voer het alarmnummer in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Afhandeling van gesprekken

U kunt bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst op de telefoon of door op een telefoonnummer te tikken in de gesprekkenlijst. U kunt u smart dial functie gebruiken om snel nummers te zoeken in uw contacten en gesprekkenlijst.

Bellen door een nummer te kiezen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Een gesprek beëindigen



- Tik op .

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak 0 en houd deze waarde vast tot er een plusteken (+) wordt weergegeven.
- 4 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste 0) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op **Oproep**.

Een oproep beantwoorden



- Sleep  naar rechts over het scherm.
-  Als u een normale hoofdtelefoon zonder microfoon gebruikt, moet u de hoofdtelefoon uit de headsetaansluiting verwijderen voordat u de oproep kunt beantwoorden.

Een gesprek weigeren

- Sleep  naar links over het scherm.


Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Tik op .

De microfoon dempen tijdens een gesprek

- Tik op .

Het scherm activeren tijdens een gesprek

- Druk op .




Cijfers invoeren tijdens een gesprek

- 1 Tik tijdens een gesprek op . Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Voer cijfers in.


De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

Recente oproepen


In het oproeplogboek vindt u onlangs gemiste , ontvangen  en gekozen  oproepen.

Uw gemiste gesprekken weergeven

- 1 Als u een gemiste gesprek hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op **Gemiste oproep**.

Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Als u een nummer direct wilt bellen, tikt u op het nummer. Als u een nummer wilt bewerken voordat u het belt, raakt u het gewenste nummer aan, houdt u het vast en tikt u op **Nr. bew. vóór bellen**.

- ! U kunt ook een nummer bellen door op  > **Terugbellen** te tikken.


Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan uw contacten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Toevoegen aan contacten**.
- 4 Tik op het gewenste contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 5 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Voicemail

Als uw abonnement een voicemailservice omvat, dan kunnen bellers spraakberichten voor u achterlaten, wanneer u gesprekken niet kunt beantwoorden. Uw voicemailservicenummer wordt doorgaans op uw simkaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer krijgen bij uw serviceprovider en het handmatig invoeren.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Instellingen voor voicemail** > **Voicemailnummer**.
- 3 Voer uw voicemailnummer in.
- 4 Tik op **OK**.


Uw voicemailservice bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak **1** aan en houd deze waarde ingedrukt.

Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een gesprek ontvangt.

Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen**.
- 3 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op **Wisselgesprek**.

Een tweede gesprek weigeren

- Tik op **Bezet** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek beëindigen

- Tik op **Huidig beëindigen en antw.** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- Tik op **Beantw.** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .
- 3 Als de ontvanger antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.

- 💡 Dezelfde procedure is van toepassing op alle volgende gesprekken.

Schakelen tussen meerdere gesprekken

- Als u wilt schakelen naar een ander gesprek en het huidige gesprek in de wacht wilt plaatsen, tikt u op het gewenste nummer of contact.





Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het volgende gesprek in de wacht

- Tik op .


Telefonische vergaderingen

Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.


Een telefonische vergadering tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
 - 2 Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op .
 - 3 Als de tweede deelnemer antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.
 - 4 Tik op .
-  Herhaal stap 1 tot en met 4 om meer deelnemers toe te voegen.

Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als het gesprek drie deelnemers heeft.
- 2 Tik op de naam van de deelnemer met wie u een privégesprek wilt voeren.
- 3 Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als er drie deelnemers zijn.
- 2 Tik op  naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een telefonische vergadering beëindigen


- Tik tijdens de telefonische vergadering op **Tel. vergadering beëindigen**.

Oproepinstellingen

Gesprekken blokkeren

U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande gesprekken blokkeren. Wanneer u de gespreksblokkeringsfunctie voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren en vervolgens een nieuw wachtwoord invoeren om de gespreksblokkeringsfunctie te activeren.


Inkomende of uitgaande gesprekken blokkeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Gespreksblokkering**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het wachtwoord in en tik op **Inschakelen**.

Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen bijvoorbeeld naar een ander telefoonnummer of een antwoorddienst doorschakelen.

Gesprekken doorschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep doorschakelen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en tik vervolgens op **Inschakelen**.

Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep doorschakelen**.
- 3 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Uitschakelen**.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.


Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Beller-id**.


Nummers voor vaste belservice

Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken.

Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers**.
- 3 Tik op **Vaste nummers activ.** of **Vaste nummers deactiv.**
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.

De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **Vaste nummers**.

Contacten

Gebruik de contactenapplicatie om alle nummers, e-mailadressen en overige contactgegevens op één plaats op te slaan en te beheren. Tik op een contact om alle communicatie met dat contact in één makkelijk overzicht weer te geven.

U kunt nieuwe contacten toevoegen aan uw telefoon en deze synchroniseren met de contacten die zijn opgeslagen in uw Google™-account, Microsoft® Exchange ActiveSync®-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen. De contactenapplicatie maakt automatisch nieuwe contacten aan en helpt u bovendien bij het koppelen van gegevens, zoals e-mailadressen, met bestaande contacten. U kunt deze procedure ook handmatig uitvoeren. Ga voor meer informatie naar www.sonymobile.com/support.

Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon



Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe telefoon over te brengen. Selecteer een overdrachtmethode die het beste bij uw situatie past.

Contacten overbrengen met een pc

U kunt een pc gebruiken om contacten van verschillende telefoonmerken, zoals iPhone, Samsung, HTC en Nokia, over te brengen.

U hebt hiervoor nodig:

- Een Windows®-pc met internetverbinding
- Een USB-kabel voor uw oude telefoon
- Een USB-kabel voor uw nieuwe Android™-telefoon
- Uw oude telefoon
- Uw nieuwe Android™-telefoon

! Als u geen toegang hebt tot de bovengenoemde items gaat u naar www.sonymobile.com/support/contacts voor informatie over andere manieren waarop u uw contacten kunt overbrengen.

Het programma PC Companion gebruiken om contacten over te brengen

Gebruik het programma PC Companion als u contacten met behulp van een computer over wilt brengen. Het is gratis en de installatiebestanden zijn al op uw nieuwe telefoon opgeslagen. PC Companion biedt ook een aantal andere functies, waaronder hulp bij het bijwerken van uw telefoonsoftware.

PC Companion installeren

- 1 **Nieuwe telefoon:** schakel uw nieuwe Android™-telefoon in en sluit deze met een USB-kabel aan op een pc.
- 2 **Nieuwe telefoon:** Tik op **Install**, om PC Companion op de pc te installeren.
- 3 **Computer:** Selecteer *Run Startme.exe* als er een pop-upvenster verschijnt. Klik op *Install* in het nieuwe pop-upvenster dat verschijnt, om de installatie te starten en volg daarna de instructies om de installatie te voltooien.

Contacten met PC Companion overbrengen naar uw nieuwe telefoon

- 1 Zorg ervoor dat PC Companion op uw pc is geïnstalleerd.
- 2 Open het PC Companion-programma op de pc, klik vervolgens op *Contacts Setup* en volg de instructies om uw contacten over te brengen.





Contacten overbrengen met een Apple® Mac®-computer

Ga naar www.sonymobile.com/support/contacts voor uitgebreide instructies voor de manier waarop u een Apple Mac-computer kunt gebruiken voor het overbrengen van de contacten van uw oude telefoon.

Contacten overbrengen met behulp van synchronisatie-accounts

Uw telefoon werkt met populaire online synchronisatie-accounts zoals Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® of Facebook™. Als u de contacten in uw oude telefoon of op uw computer hebt gesynchroniseerd met een onlineaccount, dan kunt u uw contacten met die account overbrengen naar uw nieuwe telefoon. Ga voor uitgebreidere informatie over synchronisatie naar *Gegevens op uw telefoon synchroniseren* op de pagina 73.

De contacten van uw telefoon met een synchronisatieaccount synchroniseren

- 1 Tik in Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Accounts en synchr..**
- 3 Tik op **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om een synchronisatieaccount in te stellen. Als u al een synchronisatieaccount hebt ingesteld en u met dit account wilt synchroniseren, tikt u op het account, drukt u op  en tikt u op **Nu synchroniseren**.

Contacten importeren vanaf de simkaart

- 1 Tik vanuit Start scherm op  en tik vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik daarna op **Cont. import. > SIM-kaart**.
- 3 Als u een synchronisatie-account hebt ingesteld, kunt u ervoor kiezen de contacten op de simkaart onder die account toe te voegen. Of u kunt ervoor kiezen alleen deze contacten in de telefoon te gebruiken. Selecteer de gewenste optie.
- 4 Om een individueel contact te importeren, zoekt u het contact en tikt u erop. Tik op **Alles importeren** om alle contacten te importeren.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Cont. import. > Geheugenkaart**.
- 3 Als u een synchronisatie-account hebt ingesteld, kunt u de geïmporteerde contacten op geheugenkaarten onder die account toevoegen. Of u kunt ervoor kiezen alleen de geïmporteerde contacten in de telefoon te gebruiken. Selecteer de gewenste optie.
- 4 Als er meer dan één vCard-bestand op de geheugenkaart staat, wordt er een lijst weergegeven met verschillende batches met telefooncontacten en de datums waarop ze zijn gemaakt. Selecteer de batch die u wilt importeren.


Telefooncontacten ontvangen die zijn verzonden met Bluetooth™ technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld en uw telefoon op zichtbaar is ingesteld. Indien niet kunt u geen gegevens van andere apparaten ontvangen.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen of u het bestand wilt ontvangen, tikt u op **Accepteren**.
- 3 Sleep het meldingsvenster omlaag en tik op het bestand dat u hebt ontvangen om de contactgegevens te importeren.

Contacten ontvangen die zijn verzonden met een berichtenservice

- 1 Wanneer u een nieuw SMS-bericht, MMS-bericht of e-mailbericht ontvangt, opent u dit bericht.
- 2 De ontvangen contactgegevens verschijnen als een vCard-bijlage. Ik op het vCard-bestand en houd het vast om een menu te openen en de contactgegevens op te slaan.

Contacten schermoverzicht

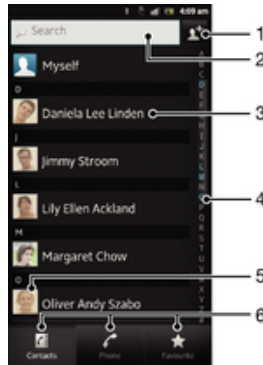

- 1 Tik hier om een contactpersoon aan te maken.
- 2 Zoekveld voor contactpersonen
- 3 Raak een contactpersoon aan om de details weer te geven.
- 4 Alfabetische index waarmee u in uw contacten kunt bladeren
- 5 Tik op de miniatuur van een contact om het snelle contactmenu te openen.
- 6 Tabblad voor snelkoppelingen

Uw contacten beheren

U kunt uw contacten in enkele eenvoudige stappen aanmaken, bewerken en synchroniseren. U kunt contacts selecteren die in verschillende accounts zijn opgeslagen en instellen hoe u deze op de telefoon wilt weergeven.




Als u uw contacten met meer dan één account synchroniseert, kunt u contacten in uw telefoon samenvoegen om duplicaten te vermijden.

- ! Bij bepaalde synchronisatieservices, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale netwerkservices, kunt u geen contactgegevens bewerken.

Uw contacten weergeven

- Tik in Startscherm op  en vervolgens op . Uw contacten worden hier genoemd.



Selecteren welke contacten moeten worden weergegeven in de applicatie Contacten

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Filteren**.
- 3 Selecteer en deselecteer de gewenste opties in de lijst die wordt weergegeven. Als u uw contacten met een synchronisatie-account hebt gesynchroniseerd, wordt dit account in de lijst weergegeven. Tik op de account om de lijst met opties verder uit te vouwen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.




Een contact toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Als u uw contacten met één of meerdere accounts hebt gesynchroniseerd, selecteert u het account dat u voor dit contact wilt gebruiken of tikt u op **Telefooncontact** als u dit contact alleen op de telefoon wilt gebruiken.
 - 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
 - 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
-  Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, kunt u ook bellen vanuit andere landen.



Een contact bewerken

- 1 Tik vanaf het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Raak het bericht aan dat u wilt bewerken, houd het vast en tik vervolgens op **Contact bewerken**.
- 3 Bewerk de gewenste informatie. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.




Een afbeelding koppelen aan een contact

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
 - 2 Raak het bericht aan dat u wilt bewerken, houd het vast en tik vervolgens op **Contact bewerken**.
 - 3 Tik op  en selecteer de gewenste methode voor het toevoegen van de contactafbeelding.
 - 4 Als u de gewenste afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **Gereed**.
-  U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie **Galerij**.

Uw communicatie met een contact weergeven

- 1 Tik vanaf het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt weergeven.
- 3 Tik op of veeg over de filteritems onderaan het scherm om communicatie met het contact via andere media weer te geven.

Contacten verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten verw..**
- 3 Markeer de contacten die u wilt verwijderen of tik op **Alles markeren** als u alle contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verwijderen** > **OK**.

Contactgegevens over uzelf bewerken

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Raak **Mijzelf** bovenaan de contactlijst, houd het vast en tik vervolgens op **Contact bewerken**.
- 3 Voer de nieuwe gegevens in of maak de gewenste wijzigingen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten samenvoegen tot één vermelding. Als u per ongeluk vermeldingen samenvoegt, kunt u ze later ook opnieuw splitsen.

Contacten koppelen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt koppelen aan een ander contact, houd het vast en tik op **Contact koppelen**.
- 3 Tik in de lijst die verschijnt op het contact waarvan u de informatie wilt samenvoegen met het eerste contact en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en het eerste contact wordt niet meer in de contactenlijst weergegeven.



Gekoppelde contacten scheiden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Raak het gekoppelde contact aan dat u wilt bewerken en houd het vast. Tik vervolgens op **Contact bewerken**.
- 3 Tik op **Koppeling verw..**
- 4 Tik op **OK**.

Favorieten



U kunt een contact als favoriet markeren. Het tabblad **Favoriet** geeft u snelle toegang tot uw gemarkeerde contacten. In **Favoriet** kunt u ook een lijst vinden met contacten waarmee u het vaakst communiceert.

Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op .

Communiceren met uw contacten

Een contact zoeken

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Voer de eerste letters van de contactnaam in het veld **Zoeken** in. Alle contactnamen die met de betreffende letters beginnen, worden weergegeven.




Het snelle contactmenu

Tik op de miniatuurafbeelding van het contact voor snelle communicatieopties voor dit contact. Tot de opties behoren het bellen van het contact, het verzenden van een SMS- of MMS-bericht en het starten van een chatgesprek via de applicatie Google Talk™.




- ! Mogelijk moet een applicatie eerst op uw telefoon worden geïnstalleerd en moet u bij de applicatie zijn aangemeld voordat deze als optie in het snelle contactmenu verschijnt. U moet bijvoorbeeld eerst de applicatie Gmail™ starten en uw inloggegevens invoeren voordat u Gmail™ vanuit het snelle contactmenu kunt gebruiken.

Uw contacten delen




Uw visitekaartje verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf**.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden > OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een contact verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten verzenden**.
- 3 Markeer de contacten die u wilt verzenden of selecteer ze allemaal als u alle contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verz.** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 5 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een back-up maken van contacten

U kunt een geheugenkaart, een SIM-kaart of een onlinesynchronisatieprogramma zoals Microsoft® Exchange ActiveSync®, gebruiken om een reservekopie te maken van uw contacten.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Back-up cont.** > **Geheugenkaart**.
- 3 Tik op **OK**.

Contacten exporteren naar een SIM-kaart

- 1 Tik in Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Back-up cont.** > **SIM-kaart**.
- 3 Markeer de contacten die u wilt exporteren of tik op **Alles markeren** als u alle contacten wilt exporteren.
- 4 Tik op **Back-up**.
- 5 Selecteer **Contacten toevoegen** als u de contacten wilt toevoegen aan de bestaande contacten op uw simkaart of **Alle cont. vervangen** als u de bestaande contacten op uw simkaart wilt vervangen.

- ! Wanneer u contacten naar de simkaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op simkaarten.

Berichten

SMS- en MMS-berichten gebruiken




U kunt tekstberichten (SMS-berichten) verzenden en ontvangen op de telefoon met SMS (Short Message Service). Als uw abonnement ondersteuning biedt voor MMS (Multimedia Messaging Service), kunt u ook berichten verzenden en ontvangen die mediabestanden bevatten, zoals afbeeldingen en video's. Het aantal tekens dat u in één sms kunt verzenden, is afhankelijk van de operator en de taal die u gebruikt. Als u teveel tekens gebruikt, worden al uw individuele berichten gekoppeld en samen verzonden als één bericht. Voor elk sms-bericht dat u verzendt, worden kosten in rekening gebracht. Wanneer u uw berichten bekijkt, worden ze als gesprekken weergegeven. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon samen zijn gegroepeerd.

- ! Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen zijn ingesteld op uw telefoon. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 35.

Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op .
 - 3 Tik op  en markeer vervolgens het selectievakje naast de naam van de ontvanger als u deze wilt toevoegen. Markeer de selectievakjes van de gewenste ontvangers als u meerdere ontvangers wilt toevoegen. U kunt ook handmatig het volledige nummer in het zoekveld invoeren en vervolgens op **Toev.** tikken.
 - 4 Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent met het toevoegen van ontvangers.
 - 5 Tik op **Bericht schrijven** en voer de tekst van het bericht in.
 - 6 Als u een mediabestand wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een optie.
 - 7 Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op **Verz..**
- 💡 Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het bericht opgeslagen als een concept. De conversatie wordt gelabeld met het woord **Concept**.

Een ontvangen bericht lezen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op het gewenste gesprek.
 - 3 Tik op het bericht als dit nog niet is gedownload en houd dit vast en tik vervolgens op **Bericht downloaden**.
- 💡 U kunt ook berichten openen vanuit de statusbalk wanneer daar  verschijnt. Sleep de balk omlaag en tik op het bericht.

Een bericht beantwoorden

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht.
- 3 Voer uw antwoord in en tik op **Verz..**

Een bericht doorsturen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt doorsturen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt doorsturen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht doorsturen**.
- 4 Selecteer een ontvanger in de lijst of tik op  om een ontvanger toe te voegen die niet in de lijst is opgenomen.
- 5 Bewerk het bericht en tik op **Verz..**

Een bericht verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht verwijderen** > **Ja**.




Gesprekken verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Diverse verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Het nummer van de afzender van een bericht opslaan

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op een conversatie.
- 3 Druk op  en tik op **Toev. aan contacten**.
- 4 Als u het nummer wilt toevoegen aan een bestaand contact, selecteert u dit contact. Of tik op  als u een nieuw contact wilt maken.
- 5 Selecteer de account waarvoor u het contact wilt opslaan.
- 6 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

De afzender van een bericht bellen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op een conversatie.
- 3 Tik op de naam of het nummer van de ontvanger boven aan het scherm, selecteer vervolgens de naam of het nummer van de ontvanger in de lijst die wordt weergegeven.
- 4 Als de ontvanger is opgeslagen in uw contacten, tikt u op het telefoonnummer dat u wilt bellen. Als u de ontvanger niet hebt opgeslagen in uw contacten, tikt u op .

Een bestand in een ontvangen bericht opslaan

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht, houd u dit vast en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 4 Raak het bericht aan dat u wilt opslaan en houd het vast en selecteer de gewenste optie.

Een ster toevoegen aan een bericht

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Tik op  in het bericht waaraan u een ster wilt toevoegen.
- 4 Tik op  als u een ster bij een bericht wilt verwijderen.

Berichten met een ster weergeven




- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Berichten met ster**.
- 3 Alle berichten met een ster worden in een lijst weergegeven.

Naar berichten zoeken

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Zoeken**.
- 3 Tik op **Zoeken in Berichten**.
- 4 Voer uw zoekopdracht in en tik op .

Opties voor SMS- en MMS-berichten

De meldingsinstellingen voor berichten wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Meldingstoon** om een meldingsgeluid in te stellen en selecteer vervolgens een optie.
- 4 For other notification settings, Schakel de relevante selectievakjes in of uit voor andere meldingsinstellingen.

De instellingen voor leveringsrapporten voor uitgaande berichten wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Ontvangstbevestiging** om de leveringsrapporten te activeren of deactiveren.

Berichten weergeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen** > **SIM-berichten**.

E-mail

Gebruik de e-mailtoepassing op uw telefoon om e-mails te verzenden en te ontvangen via uw normaal e-mailaccount of via uw bedrijfsaccount. Of u kunt het allebei doen. Uw telefoon kan meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd aan. U kunt deze accounts zo instellen dat ze via één gecombineerd postvak IN of via afzonderlijke postvakken IN worden uitgevoerd. Denk eraan dat u de e-mails die u in uw Gmail™ -account ontvangt, kunt openen in de telefoon vanuit de e-mail- en de Gmail™ -applicaties.









- Uw Microsoft® Outlook®-bedrijfs-e-mailberichten moeten op een Microsoft® Exchange-server worden opgeslagen voor de hierboven beschreven functionaliteit. Zie *Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren* op pagina 73 voor meer informatie.

Een e-mailaccount instellen op de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
 - 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**.
 - 4 Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig. Neem indien nodig contact op met de e-mailserviceprovider voor uitgebreide instellingen. Selecteer voor zakelijke e-mail op uw telefoon **Exchange Active Sync** als het accounttype.
 - 5 Voer, als u hierom wordt gevraagd, een naam in voor uw e-mailaccount, zodat dit gemakkelijk kan worden herkend. In de e-mails die u vanaf deze account verzendt, wordt dezelfde naam getoond. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- U kunt meer dan één e-mailaccount instellen. Zie *Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon* op pagina 55.

E-mail gebruiken

Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
- 2 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt op de account vanwaar u het bericht wilt verzenden en tik vervolgens op .
- 3 Tik op **Aan** en begin het adres van de ontvanger in te voeren. Overeenkomende vermeldingen worden in een dynamische lijst weer te geven. Tik op de bijbehorende vermelding of ga door met het invoeren van het volledige e-mailadres. Voer een komma (,) of een punt-komma (;) in en begin een andere naam in te voeren om ontvangers toe te voegen. Tik op de toets  om een ontvanger te verwijderen.
- 4 Tik op  als u een e-mailadres wilt selecteren dat in uw contacten is opgeslagen en schakel vervolgens het selectievakje naast een ontvanger in. Schakel de selectievakjes van de gewenste ontvangers in als u meerdere ontvangers wilt toevoegen. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- 5 Tik op **Onderwerp** en voer het onderwerp van de e-mail in.
- 6 Tik op  om een bestand als bijlage toe te voegen. Selecteer het bestandstype, tik op het bestand dat u als bijlage wilt toevoegen in de lijst met bestanden die verschijnen.
- 7 Voer de tekst van uw bericht in het berichtengebied in.
- 8 Druk op  als u een prioriteitsniveau wilt instellen en tik vervolgens op **Prioriteit inst.** en selecteer een optie.
- 9 Druk op  en vervolgens op **Cc/Bcc toevoegen** om Cc/Bcc-velden toe te voegen.
- 10 Tik op  als u de e-mail wilt verzenden.


E-mailberichten ontvangen

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Tik op **E-mailadres**.
 - 3 Als u over meerdere e-mailaccounts beschikt, tikt u op de account die u wilt controleren. Tik op **Gecombineerd Postvak IN** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
 - 4 Druk op  en tik vervolgens op **Vernieuwen** om nieuwe berichten te downloaden.
-  Als u een zakelijke e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u de controlefrequentie instellen op **Automatisch (push)**.

E-mailberichten lezen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Tik op het account dat u wilt controleren als u meerdere e-mailaccounts gebruikt. Tik op **Gecombineerd Postvak IN** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
- 4 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op de e-mail die u wilt lezen.

E-mailvoorbeeldvenster gebruiken

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
 - 2 Tik op de account die u wilt controleren als u meerdere e-mailaccounts gebruikt.
 - 3 Druk op  en tik op **Meer > Voorbeeldvenster > Liggend**.
 - 4 Houd uw telefoon horizontaal. Het e-mailvoorbeeldvenster verschijnt.
 - 5 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op de e-mail die u wilt lezen. De e-mail wordt geopend in het voorbeeldvenster. Tik op de pijl omlaag naast de naam van de afzender voor meer informatie over de e-mail. Knijp in het tekstveld twee vingers samen of spreid ze uit elkaar om uit of in te zoomen.
 - 6 Sleep de splitsbalk (tussen e-maillijst en de hoofdtekst van een e-mailbericht) om de e-mail in volledig-schermformaat te bekijken. Gebruik in het volledige-schermformaat de pijlen omhoog en omlaag onder aan het scherm om uw vorige of volgende bericht te lezen.
 - 7 Als u wilt terugkeren naar de weergave Postvak IN, sleept u de splitsbalk opnieuw.
-  Houd uw telefoon verticaal of wijzig de instellingen van het voorbeeldvenster om het voorbeeldvenster te verbergen.


De instellingen van het e-mailvoorbeeldvenster wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
 - 2 Tik op het account dat u wilt controleren als u meerdere e-mailaccounts gebruikt.
 - 3 Druk op , tik op **Meer > Voorbeeldvenster** en selecteer een optie.
-  Om de instellingen van het e-mailvoorbeeldvenster te wijzigen als u het gecombineerde postvak IN gebruikt, drukt u op , tik vervolgens op **Voorbeeldvenster** en kies een optie.

De bijlage van een e-mailbericht weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Zoek en tik op het gewenste bericht in uw postvak IN. E-mails met bijlagen worden geïdentificeerd door .
- 4 Tik op de pijl omlaag naast de naam van de afzender, tik op een bijlage en selecteer **Open** of **Opslaan**.

Het e-mailadres van een afzender opslaan in uw contacten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Zoek en tik op het gewenste bericht in uw postvak IN.
- 4 Tik op de naam van de afzender boven aan het scherm.
- 5 Tik op **OK** wanneer u wordt gevraagd om de naam aan uw contacten toe te voegen.
- 6 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken** als u een nieuw contact wilt maken.
- 7 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.


Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mailadres**.
- 3 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt beantwoorden en houd het vast.
- 4 Tik op **Reageren** of **Allen antwoord**.
- 5 Voer uw antwoord in en tik op .

Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mailadres**.
- 3 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt doorsturen en houd het vast.
- 4 Tik op **Doorsturen**.
- 5 Tik op **Aan** en voer het adres van de ontvanger in. Of tik op  om een ontvanger te selecteren in uw contacten.
- 6 Voer uw berichttekst in en tik vervolgens op .





Een e-mailbericht verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mailadres**.
- 3 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt doorsturen en houd het vast. Tik vervolgens op **Verwijderen**.

Uw e-mails sorteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mailadres**.
- 3 Als u over meerdere e-mailaccounts beschikt, tikt u op de account die u wilt controleren. Tik op **Gecombineerd Postvak IN** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
- 4 Druk op  en tik op **Sorteren**.
- 5 Selecteer een sorteroptie.



Naar e-mails zoeken

- 1 Tik op het Startscherm op . Tik vervolgens op **E-mailadres**.
- 2 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt en slechts één account wilt controleren, tik dan op de accountnaam. Druk op  en tik op **Zoeken**.
- 3 Tik op **Trefwrd. zkn**, voer uw zoektekst in en tik op .
- 4 Het resultaat van de zoekopdracht wordt op datum in een lijst weergegeven. Tik op de e-mail die u wilt openen.
- 5 Tik op  en selecteer een andere optie als u de opties voor zoekopdrachten wilt wijzigen.

Uw e-mail in batches beheren

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
 - 2 Als u over meerdere e-mailaccounts beschikt, tikt u op de account die u wilt controleren. Tik op **Gecombineerd Postvak IN** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
 - 3 Druk op  en tik op **Meerdere mark..**
 - 4 Schakel de selectievakjes in voor de e-mails die u wilt selecteren.
 - 5 Tik wanneer u klaar bent op een van de pictogrammen onder aan het scherm om, bijvoorbeeld, de geselecteerde e-mails te verwijderen. U kunt deze ook als gelezen of ongelezen markeren. Druk voor meer opties op .
-  In een Exchange Active Sync-account kunt u ook op  tikken om de geselecteerde e-mails naar een andere map te verplaatsen.

Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op , Tik vervolgens op **E-mailadres**.
- 2 Tik op de account die u wilt controleren als u meerdere e-mailaccounts gebruikt.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Mappen** om alle mappen voor deze account weer te geven.

De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Houd de account dat u wilt aanpassen, aangetikt en tik vervolgens op **Accountinstellingen** als u meerdere e-mailaccounts gebruikt. Druk op  als u het postvak IN van een account bekijkt en tik vervolgens op **Meer > Accountinstellingen**.
- 4 Tik op **Controlefrequentie inbox** en selecteer een optie.

Automatische antwoorden instellen in een Exchange Active Sync-account

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
- 2 Houd als u meerdere e-mailaccounts hebt, de gewenste EAS-account (Exchange Active Sync) aangeraakt en selecteer vervolgens **Accountinstellingen > Afwezig**.
- 3 Schakel het selectievakje **Afwezig** in.
- 4 Schakel indien nodig het **Tijdsbereik instellen**-selectievakje in en stel het tijdsbereik voor het automatische antwoord in.
- 5 Voer de tekst van uw automatische antwoord in het tekstveld in.
- 6 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

E-mailaccount gebruiken

Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Als u meer dan één e-mailaccount op uw telefoon hebt ingesteld, verschijnen alle accounts in een lijst. Druk op  en tik vervolgens op **Meer > Accounts** als u slechts één e-mailaccount op uw telefoon hebt ingesteld.
- 4 Druk op  en tik op **Account toevoegen**.
- 5 Voer het e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
- 6 Voer, als u hierom wordt gevraagd, een naam in voor uw e-mailaccount, zodat dit gemakkelijk kan worden herkend. In de e-mails die u vanaf deze account verzendt, wordt dezelfde naam getoond.
- 7 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Een e-mailaccount als uw standaardaccount instellen


- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
 - 3 Houd de account aangeraakt die u als standaardaccount wilt gebruiken voor het opstellen en verzenden van e-mails en tik vervolgens op **Accountinstellingen**.
 - 4 Schakel het selectievakje **Standaardaccount** in.
-  Als u slechts één e-mailaccount hebt, dan is dit account automatisch het standaardaccount.

Een e-mailaccount verwijderen van de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts op uw telefoon hebt, gaat u naar stap 4. Als u slechts één e-mailaccount hebt, drukt u op  en vervolgens op **Meer > Accounts**.
- 4 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, en tik vervolgens op **Account verwijderen > OK**.

Gmail™ en andere Google™-diensten


Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™ -applicatie in uw telefoon gebruiken om e-mailberichten te lezen, te schrijven en te organiseren. Nadat u uw Google™-account hebt ingesteld om op de telefoon te werken, kunt u ook met vrienden chatten met de Google Talk™-toepassing, uw telefoonagendatoepassing synchroniseren met uw Google Agenda™ en toepassingen en games downloaden van Google Play™.

-  De services en functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en/of netwerkoperators in alle gebieden ondersteund.

Een Google™-account instellen op de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie > Account toevoegen > Google**.
 - 3 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt. De telefoon is nu gereed voor gebruik met Gmail™, Google Talk™ en Google Agenda™.
-  U kunt zich ook aanmelden bij een Google™-account of er een maken vanuit de setup wizard als u de telefoon voor het eerst opstart. Of u kunt online gaan en een account maken op www.google.com/accounts.

De applicatie Gmail™ openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Gmail**.

Google Talk™

U kunt Google Talk™ op de telefoon gebruiken om te chatten met vrienden die deze toepassing ook gebruiken.


Google Talk™ starten

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Talk**.

Een chatbericht beantwoorden met Talk

- 1 Als iemand u een bericht heeft verzonden in **Talk**, wordt  weergegeven in de statusbalk.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht om te beginnen met chatten.

Timescape™


Timescape™ verzamelt al uw berichten in één geïntegreerde weergave. Gebeurtenissen zoals Facebook™- of Twitter™-updates verschijnen als tegels in een chronologische stroom op het scherm. Blader door de bestanden voor een voorbeeldweergave van gebeurtenissen voordat u ze opent en de volledige inhoud weergeeft. Timescape™ beschikt ook over een oneindig-knop  waarmee u toegang krijgt tot een inhoudsbereik over het item dat u momenteel bekijkt.

- ! De services en functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en/of netwerkoperators in alle gebieden ondersteund.

Timescape™ starten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™** .
- 3 Tik op de tegel in het welkomstschermbom Timescape™ in te stellen als u Timescape voor de eerste keer start.
- 4 Tik op het scherm **Services** om in te loggen op sociale netwerk-services zoals Facebook™ of Twitter™, of om naar Timescape-gerelateerde extensies te zoeken in Google Play™.
- 5 Tik op **Gereed** als u niet wilt inloggen bij sociale netwerkaccount of niet op Google Play™ wilt zoeken.


Hoofdweergave van Timescape™

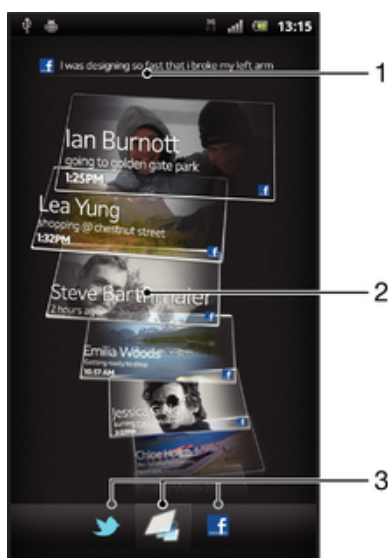

- 1 Uw status op de geselecteerde webservices
- 2 Timescape™-tegels in chronologische volgorde met de meest recente tegel bovenaan
- 3 Timescape™-eventfilter

Timescape™ gebruiken

Bladeren door tegels in Timescape™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Veeg omhoog of omlaag om door de tegels te bladeren.

Een voorbeeld weergeven van een tegel in Timescape™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar de tegel waarvan u een voorbeeld wilt weergeven en tik hierop.

Overzicht van het Timescape™-eventfilter




- 💡 Er worden meer events weergegeven in het Timescape™-eventfilter als u andere Timescape-diensten hebt geïnstalleerd.

De weergegeven events in Timescape™ filteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op de filterpictogrammen of veeg door de pictogrammen.

De hoofdweergave vernieuwen in Timescape™

- Wanneer de Timescape™-eventfilter is ingesteld om alle events weer te geven, drukt u op  en tikt u vervolgens op **Vernieuwen**.
- 💡 Wanneer u de hoofdweergave vernieuwt, kan de telefoon verbinding maken met internet om de informatie voor de webserviceaccounts die u aan Timescape™ hebt gekoppeld, bij te werken.

Aanmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
 - 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Services instellen**.
 - 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt aanmelden.
 - 5 Voer uw logingegevens in.
- 💡 Wanneer u zich hebt aangemeld voor een webservice, kunt u uw status bijwerken of updates uit de webservice weergeven in Timescape™.

Uw Facebook™- of Twitter™-status bijwerken in Timescape™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op  > **Status bijwrkn**.
- 4 Tik op de service waarvoor u uw status wilt bijwerken. Als u niet bent aangemeld bij de service, moet u zich aanmelden voordat u verdergaat. Als u de gewenste service hebt geselecteerd, tikt u op **Doorgaan**.
- 5 Tik op het tekstveld en voer uw nieuwe status in. Tik vervolgens op **Posten**.

U afmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
 - 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Services instellen**.
 - 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt afmelden.
- ! Uw accountinformatie wordt verwijderd wanneer u zich afmeldt.

Nieuwe services voor Timescape™ downloaden

U kunt in Google Play™ op extensie zoeken en nieuwe diensten voor Timescape™ downloaden. Dergelijke diensten zijn onder andere applicaties en plug-ins die extra functies aan Timescape toevoegen. U kunt bijvoorbeeld applicaties downloaden

waarmee Timescape wordt geüpdatet met uw activiteiten op verschillende sociale netwerksites.


Nieuwe services voor Timescape™ downloaden en installeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
 - 3 Druk op  en tik op **Instellingen > Services instellen > Extensies zoeken**.
 - 4 Als u geen Google-account op uw telefoon hebt ingesteld, volg dan de instructies op het scherm om een account toe te voegen. Anders gaat u rechtstreeks naar Google Play™.
 - 5 Selecteer in Google Play™ uit de lijst die verschijnt, een service die u wilt downloaden; volg daarna de instructies voor de download en installatie van deze service.
-  U kunt geïnstalleerde Timescape-services verwijderen zoals u ook andere geïnstalleerde applicaties verwijdert.

Een event in Timescape™ weergeven

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar de tegel voor het gewenste event en tik op de tegel zodat het in voorbeeldmodus wordt weergegeven. Tik vervolgens opnieuw op de tegel.

De Oneindig-knop in Timescape™

Wanneer u op een tegel tikt, verschijnt de Oneindig-knop  in de rechterbovenhoek. Als de tegel is gekoppeld aan een contact, kunt u verwante inhoud openen door op de Oneindig-knop te tikken.

Alle communicatie met een contact in Timescape™ weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op een tegel voor een event dat met een contact is verbonden.
- 4 Tik op . Alle communicatie met het contact wordt weergegeven.
- 5 Tik op of veeg over de filteritems onder aan het scherm om communicatie met het contact via andere media weer te geven.

Timescape™-instellingen

Timescape™-instellingen openen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.

Updates voor webservice-inhoud plannen in Timescape™

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Updatemodus**.
- 4 Tik op de gewenste optie. Als u **Handmatig** selecteert, zijn er geen automatische updates gepland.

Timescape™ Feed-widget

De Timescape™ Feed-widget toont uw meest recente Timescape™-gebeurtenissen in één weergave. U kunt binnen de widget omhoog of omlaag vegen om de volledige inhoud van elke gebeurtenis weer te geven. U kunt ook op een gebeurtenis tikken om de inhoud op het volledige scherm weer te geven of om te reageren met reacties, likes en retweets.

Timescape™ Feed-widgetweergave




- 1 Snelkoppeling naar hoofdweergave van Timescape™
- 2 Snelkoppeling voor bijwerken status
- 3 Widgetweergave vernieuwen
- 4 Meest recente gebeurtenis online

De Timescape™ Feed-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen** > **Widgets**.
- 3 Tik op **Timescape™-feed**.

De Timescape™ Feed-widget van uw startscherm verwijderen

- 1 Raak in het startscherm de Timescape™ Feed-widget aan en houd deze vast.
- 2 Sleep de widget naar .

Timescape™ Friends-widget

De Timescape™ Friends-widget houdt u op de hoogte van de laatste sociale netwerkactiviteiten met betrekking tot u en uw vrienden. U kunt alle activiteiten weergeven en met uw vrienden communiceren via reacties, likes en retweets.

Timescape™ Friends-widgetweergave



- 1 Snelkoppeling naar de hoofdweergave van Timescape™
- 2 Tik om de weergave te vernieuwen
- 3 Activiteitindicator: geeft updates voor feeds aan
- 4 Tik om vrienden te tonen met de meest recente sociale netwerkactiviteiten
- 5 Open dit tabblad om de vrienden te tonen die u volgt en om andere vrienden toe te voegen

De Timescape™ Friends-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen > Widgets**.
- 3 Tik op **Timescape™-vrienden**.


De Timescape™ Friends-widget van uw startpagina verwijderen

- 1 Raak in de startpagina de Timescape™ Friends-widget aan en houd deze vast.
- 2 Sleep de widget naar .

Timescape™ Share-widget

Deel uw status via een van de diensten waarbij u vanaf de telefoon bent aangemeld. U kunt bijvoorbeeld updates publiceren op Facebook™ of Twitter™.

Timescape™ Share-widgetweergave

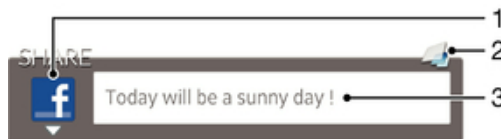

- 1 Pictogram van de service die op dat moment wordt gebruikt voor het verzenden van posts
- 2 Snelkoppeling naar de hoofdweergave van Timescape™
- 3 Voer hier nieuwe posts in

De Timescape™ Share-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen > Widgets**.
- 3 Tik op **Timescape™-deelfunctie**.

De Timescape™ Share-widget van uw startpagina verwijderen

- 1 Raak in de startpagina de Timescape™ Share-widget aan en houd deze vast.
- 2 Sleep de widget naar .

Aan de slag met Google Play™

Open Google Play™ en ga een wereld van applicaties en games binnen. U kunt bladeren door deze applicaties en games met behulp van verschillende categorieën. U kunt ook feedback geven voor applicaties en games, en deze een waarderingsscore geven.

U moet beschikken over een Google™-account voordat u Google Play™ kunt gebruiken. Zie *Een Google™-account instellen op de telefoon* op pagina 56 voor meer informatie.

- ! Google Play™ is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's

Google Play™ openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Play Store**.

Downloaden van Google Play™

U kunt allerlei soorten applicaties van Google Play™ downloaden, waaronder gratis applicaties.

Voordat u applicaties downloadt

Voordat u met downloaden vanaf Google Play™ begint, moet u voor een werkende internetverbinding zorgen.

Bedenk ook dat voor het downloaden van content naar uw telefoon mogelijk kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw operator voor meer informatie.

Een gratis applicatie downloaden

- 1 Zoek in Google Play™ een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of de zoekfunctie te gebruiken.
- 2 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies op om de installatie te voltooien.
- 3 Als de applicatie die u wilt downloaden, toegang tot uw gegevens of controle over telefoonfuncties vereist, wordt er een aanvullende scherm met details weergegeven. Lees dit scherm zorgvuldig omdat de functionaliteit van uw telefoon ernstig kan worden beïnvloed als u doorgaat. Tik op **OK** als u akkoord gaat of op **Annuleren** als u de download wilt annuleren.

Een applicatie downloaden waarvoor u moet betalen

- 1 Zoek in Google Play™ een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of de zoekfunctie te gebruiken.
- 2 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies op de telefoon op om de aankoop te voltooien.
- 3 Als de applicatie die u wilt downloaden, toegang tot uw gegevens of controle over telefoonfuncties vereist, wordt er een aanvullende scherm met details weergegeven. Lees dit scherm zorgvuldig omdat de functionaliteit van uw telefoon ernstig kan worden beïnvloed als u doorgaat. Tik op **OK** als u akkoord gaat of op **Annuleren** als u de download wilt annuleren.

Een gedownloade applicatie openen

- 1 Druk in Google Play™ op  en tik op **Mijn apps**.
- 2 Tik op de gedownloade applicatie.

- 💡 U kunt gedownloade applicaties ook openen vanaf het applicatiescherm.

Toepassingsgegevens wissen

Mogelijk moet u soms gegevens voor een toepassing wissen. Dit kan zich voordoen als het geheugen van de toepassing bijvoorbeeld bijna vol is of als u de highscores voor een game wilt wissen. U wilt mogelijk ook inkomende e-mailberichten, SMS-berichten en MMS-berichten in sommige toepassingen wissen.

Alle cachegegevens voor een applicatie wissen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op de applicatie waarvoor u alle cachegegevens wilt wissen.
- 5 Tik op **Cache wissen**.

! Voor sommige applicaties is het niet mogelijk om de cachegegevens te wissen.

Een geïnstalleerde toepassing verwijderen


- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op de gewenste toepassing.
- 5 Tik op **Verwijderen**.

! Bepaalde vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Machtigingen

Sommige toepassingen hebben toegang tot onderdelen van uw telefoon nodig om goed te kunnen werken. Een toepassing voor navigatiedoelinden heeft bijvoorbeeld machtigingen nodig om gegevens te verzenden en te ontvangen en informatie te krijgen over uw locatie. Sommige toepassingen maken mogelijk misbruik van hun machtigingen door gegevens te stelen of te verwijderen of uw locatie door te geven. Zorg ervoor dat u alleen toepassingen installeert die u vertrouwt en alleen machtigingen geeft aan toepassingen die u vertrouwt.

De machtigingen voor een toepassing weergeven

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 4 Tik op de gewenste toepassing.
- 5 Blader omlaag om **Machtigingen** weer te geven.

Applicaties installeren die niet afkomstig zijn van Google Play™

Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw telefoon beschadigd raken. De telefoon is standaard zo ingesteld dat de installatie van dergelijke applicaties wordt geblokkeerd. U kunt deze instelling echter wijzigen en het installeren van applicaties uit onbekende bronnen toestaan.


! Sony biedt geen garantie voor de prestaties van applicaties of content van derden die via downloaden of op een andere manier naar uw telefoon zijn overgebracht. Sony is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade aan, of een verminderd prestatievermogen van, uw telefoon als die schade of dat verminderde prestatievermogen is toe te schrijven aan het overbrengen van content van derden. Gebruik alleen content uit betrouwbare bronnen. Neem contact op met de leverancier van de content als u vragen hebt of problemen ondervindt.

De installatie toestaan van applicaties die niet afkomstig zijn van Google Play™

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Toepassingen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in.

PlayNow™-service

U kunt de PlayNow™-service gebruiken om applicaties, muziek, games, beltonen en achtergronden te downloaden. De PlayNow™-service biedt gratis en betalende downloads aan.



 De PlayNow™-service is niet in alle landen beschikbaar.

Voordat u content downloadt

Zorg voor het downloaden dat u een internetverbinding hebt. Mogelijk moet u ook een geheugenkaart in de telefoon plaatsen om content te kunnen downloaden.

 Wanneer u inhoud naar uw telefoon downloadt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht. Neem contact op met uw operator voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht in uw land.

PlayNow™ starten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op .

Downloaden vanuit de PlayNow™-service

Download verschillende content vanuit de PlayNow™-service, rechtstreeks naar uw telefoon. Kies uit verschillende applicaties, games, muziek, ringtones en andere content. Denk eraan dat de betalingsopties voor betalende applicaties per land kunnen variëren.

Een PlayNow-item downloaden naar uw telefoon



- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **PlayNow™**.
- 3 Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 4 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 5 Klik op Nu kopen om het aankoopproces te starten. Nadat de aankoop is gevalideerd, kunt u de content downloaden.

Video Unlimited™

Gebruik de Video Unlimited™-dienst voor het huren en kopen van video's die u niet alleen op uw telefoon kunt bereiken maar ook op uw pc, PlayStation® Portable (PSP®) en PlayStation® 3. Maak uw keuze uit de laatste Hollywood-releases, actiefilms, comédie's, klassiekers en nog veel meer categorieën.

- ! Video Unlimited™ is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Video Unlimited™ openen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Tik op .

Overzicht van het Video Unlimited™-menu

	Uw accountinformatie weergeven
	Een video opzoeken
	De downloadstatus weergeven voor al uw items
	Instellingen voor uw account, aankopen en downloads weergeven en wijzigen
	De huidige video toevoegen aan een verlanglijst
	Alle items in uw verlanglijst verwijderen
	De video verwijderen die u momenteel weergeeft in de verlanglijst
	Informatie over de huidige video delen via een sociaal netwerk, e-mail, Bluetooth of een andere methode
	Juridische informatie weergeven

- ! Het Video Unlimited™-menu is dynamisch. Dit houdt in dat niet alle opties altijd beschikbaar zijn. De optie om alle items in de verlanglijst te verwijderen, is bijvoorbeeld alleen beschikbaar wanneer u de lijst weergeeft.

Het menu van Video Unlimited™ openen

- Open **Video Unlimited** en druk op .

Een Video Unlimited™-account maken

U moet een Video Unlimited™-account aanmaken als u films wilt kopen of huren via de Video Unlimited™-service. Als u al beschikt over een PlayStation® Network-account, kunt u in plaats hiervan dat account gebruiken.

De Video Unlimited™-videoselectie verkennen

Blader door video's op categorie of voer tekst in om een specifiek item te zoeken. U kunt er ook voor kiezen een voorbeeld te bekijken van video's waarin u bent geïnteresseerd.

Een video huren of kopen

Wanneer u een video huurt, hebt u een vooraf ingestelde hoeveelheid tijd om deze te bekijken. Deze tijdsperiode verschilt per markt. U kunt er ook voor kiezen een aangeschafte video te downloaden naar de meeste Sony™-apparaten die zijn gekoppeld aan uw Video Unlimited™-account.

Overzicht van Video Unlimited™-meldingen

Wanneer u video's koopt of huurt, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:



De video is gedownload



Het downloaden is mislukt. U moet bijvoorbeeld controleren of de telefoon is verbonden met een Wi-Fi®-netwerk en of u over voldoende vrije ruimte beschikt op de geheugenkaart.



De video wordt gedownload



Het downloaden is onderbroken



De aankoop is voltooid



De aftelperiode voor het huuritem is begonnen

Een video bekijken vanuit Video Unlimited™

U kunt uw gehuurde of aangeschafte video's bekijken op de meeste Sony™-apparaten die zijn gekoppeld aan uw Video Unlimited™-account.

Overzicht van het videomenu

Wanneer u een video bekijkt in Video Unlimited™, kunt u een menu openen met de volgende opties:



De huidige video verwijderen



Informatie over de huidige video weergeven



De taal van de gesproken tekst wijzigen



De taal van de ondertiteling wijzigen of de ondertiteling verwijderen

Music Unlimited™

Music Unlimited™ is een geabonneerde dienst die toegang biedt tot miljoenen nummers via een 3G- of Wi-Fi®-verbinding. U kunt uw persoonlijke muziekbibliotheek in de cloud beheren en bewerken vanaf verschillende apparaten, of playlists en muziek synchroniseren met een pc met Windows®. Ga naar www.sonyentertainmentnetwork.com voor meer informatie.

! Music Unlimited™ is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar

Music Unlimited™ openen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op .

Alle zaken op orde

Kalender

De telefoon bevat een agenda waarmee u uw tijdsplanning kunt beheren. Als u een Google™-account hebt, kunt u de telefoonagenda ook synchroniseren met de webagenda. Zie *Gegevens op uw telefoon synchroniseren* op pagina 73.

De kalenderweergave instellen



- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Agenda** en tik hierop.
- 2 Tik op **Maand**, **Week** of **Dag** om een optie te selecteren.

Meerdere kalenders weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Agenda** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Agenda's**.
- 3 Selecteer de kalenders die u wilt weergeven.

Een kalender-event maken



- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Druk op  en tik op **Nieuwe afspraak**.
- 3 Voer de naam, tijd, locatie en beschrijving voor de event in.
- 4 Selecteer indien gewenst een andere optie onder **Herhaling**.
- 5 Selecteer een herinnering voor de event. Als u een nieuwe herinnering voor de event wilt toevoegen, tikt u op .
- 6 Tik op **Opslaan**.

-  Wanneer de tijd van de afspraak nadert, wordt op de telefoon ter herinnering een kort geluid afgespeeld. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.

Een kalender-event weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de event die u wilt weergeven.

De kalenderinstellingen wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op de instelling die u wilt wijzigen en bewerk deze vervolgens naar wens.

Wekker

Gebruik uw telefoon als wekker en selecteer een geluid op de telefoon als alarmsignaal. Het alarm klinkt niet als uw telefoon is uitgeschakeld. Het klinkt echter wel wanneer de telefoon is ingesteld op de stille modus.

De wekker openen

- 1 Tik in Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.

Een nieuw alarm instellen

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 4 Pas de tijd aan met op en neer bladeren.
- 5 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 6 Tik op **Gereed**.

Een bestaand alarm bewerken


- 1 Tik in Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Schuif omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.
- 5 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 6 Tik op **Gereed**.

! De weergave-indeling voor alarmtijden is hetzelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdstellingen, bijvoorbeeld een 12-uurs- of 24-uursindeling.


Een alarm deactiveren

- 1 Tik in Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Deselecteer het selectievakje naast het alarm dat u wilt deactiveren.

Een bestaand alarm activeren

- 1 Tik in Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op het selectievakje naast het alarm dat u wilt activeren.

Een alarm verwijderen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Tik op **Alarm**.
- 3 Houd het alarm dat u wilt verwijderen aangerakt.
- 4 Tik op **Alarm verwijderen** en vervolgens op **Ja**.


Een ringtone voor een alarm instellen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Tik op **Alarm**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Schakel het selectievakje **Stijlinstellingen** uit.
- 5 Tik op **Alarmgeluid** en selecteer een optie.
- 6 Tik op **Gereed**.

Een herhaald alarm instellen

- 1 Tik in Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Tik op **Herhalen**.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de gewenste dagen en tik op **OK**.

De titel voor een alarm instellen

- 1 Tik in Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Tik op het **Alarmtekst**-veld en voer een naam in voor het alarm.
- 5 Tik op **Gereed**.

De trilfunctie voor een alarm activeren

- 1 Tik in Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Schakel het selectievakje **Trillen** in.

De telefoon zo instellen dat een alarm ook klinkt in de stille modus

- 1 Tik in Start scherm op .
- 2 Tik op **Alarm** en tik vervolgens op een alarm.
- 3 Schakel het selectievakje **Alarm in stille modus** in en tik vervolgens op **Gereed**.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

- Tik op **Suimer - min.**

Een alarm uitschakelen wanneer het klinkt

- Schuif  naar rechts.


Scannen met de NeoReader™-applicatie

Gebruik uw telefoon als een barcodescanner om meer te weten te komen over de artikelen die u scant. Stel dat u een jas ziet in een advertentie in een tijdschrift en dat u wilt weten waar de dichtstbijzijnde vestiging is van de winkel waar u die jas kunt kopen. Als de advertentie een leesbare barcode (streepjescode) bevat, kan de applicatie NeoReader™ deze code gebruiken om toegang te krijgen tot webcontent voor de mobiele telefoon, zoals een webpagina met meer productinformatie of een kaart met winkelvestigingen in de buurt. NeoReader™ ondersteunt de meeste standaardbarcodetypen.

De applicatie NeoReader™ starten

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar  NeoReader™ en tik erop.

Een barcode scannen









- 1 Wanneer de toepassing NeoReader™ is geopend, houdt u de telefooncamera boven de barcode tot de volledige barcode zichtbaar is in de zoeker.
- 2 De telefoon scant de barcode automatisch en trilt wanneer de barcode wordt herkend. Als de barcode niet wordt herkend, tikt u op  om de code handmatig te scannen.

Een barcode handmatig invoeren

- 1 Wanneer de applicatie NeoReader™ is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op het tekstveld en voer vervolgens het nummer van de barcode in.

NeoReader™-applicatie menu-overzicht

De volgende menu-items zijn beschikbaar in de NeoReader™-applicatie:

-  Leg de streepjescode vast door middel van een hogere beeldresolutie in situaties waarin NeoReader™ de streepjescode niet automatisch wordt herkend.
-  Voer de streepjescodenummers handmatig in. U kunt deze optie gebruiken als uw camera moeite heeft met het lezen van de streepjescode
-  Een lijst met eerder gescande streepjescodes bekijken
-  Selecteer de voorkeuren voor hoe u de NeoReader™-applicatie wilt gebruiken.
-  Informatie bekijken over de applicatie NeoReader™
-  Meer lezen over verschillende typen streepjescodes en over hoe u NeoReader™ gebruikt
-  Selecteer uw persoonlijke instellingen, zoals taal of land. Deze informatie wordt gebruikt om de content van de streepjescode te personaliseren.
-  Een SMS-bericht verzenden om een vriend uit te nodigen om de applicatie NeoReader™ te downloaden

Gegevens op uw telefoon synchroniseren

U kunt contacten, e-mail, kalender-events en andere informatie synchroniseren met uw telefoon vanuit meerdere e-mailaccounts, synchronisatieservices en andere typen accounts, afhankelijk van de applicaties die zijn geïnstalleerd op uw telefoon. Uw telefoon synchroniseren met andere informatiebronnen is een eenvoudige en praktische manier om up-to-date te blijven.

U kunt het volgende doen:

- toegang krijgen tot uw Gmail™, Google Agenda™, Google™-contacten en andere Google-services die u gebruikt.
- Toegang krijgen tot uw applicaties voor zakelijke e-mail, contacten en agenda.
- toegang krijgen tot uw Facebook™-contacten, -agenda, -albums en andere services die u gebruikt.
- uw telefoon synchroniseren met een internetserver via SyncML™.

Met Google™ synchroniseren

Synchroniseer uw telefoon met uw Gmail™, Google Agenda™, Google™-contacten en gegevens van andere Google-services die u gebruikt. Bekijk en beheer ze op uw telefoon net zo eenvoudig als vanaf een computer.

Na het synchroniseren vindt u Gmail™ in de applicatie Gmail™, Google Agenda™ in de applicatie Agenda, Google™-contacten in de applicatie Contacten en andere gegevens in de overeenkomstige Google-applicaties die u hebt geïnstalleerd.

In uw telefoon voor automatische synchronisatie een Google™-account instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Zorg dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat de applicaties automatisch gegevens kunnen synchroniseren.
- 4 Tik op **Account toevoegen > Google**.
- 5 Volg de registratie-wizard om een Google™-account aan te maken, of meldt u aan als u al een account hebt.
- 6 Tik op **Volgende**.
- 7 Tik op uw nieuw aangemaakte Google™-account en tik daarna op de items die u wilt synchroniseren.

Handmatig synchroniseren met uw Google™-account

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u wilt synchroniseren.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

Een Google™-account van de telefoon verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u uit de accountlijst wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Account verwijderen**.
- 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

- ! U kunt al uw Google™-accounts uit de accountlijst verwijderen, met uitzondering van de eerste. U moet uw telefoon resetten om het eerste account te verwijderen. Zie *De telefoon resetten* op de pagina 138.

Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren

Open uw zakelijke e-mailberichten, afspraken en contacten rechtstreeks van uw telefoon. Bekijk en beheer deze net zo makkelijk als vanaf een computer. Na de

installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties **E-mailadres**, **Agenda** en **Contacten**.

- ! Als u de hierboven beschreven functies wilt openen, moet u uw zakelijke informatie opslaan op een Microsoft® Exchange-server.


Zakelijke e-mail, de kalender en contacten instellen op de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie**.
- 3 Zorg ervoor dat het selectievakje **Auto-synchronisatie** is ingeschakeld, zodat de gegevens automatisch worden gesynchroniseerd met het synchronisatie-interval dat u hebt ingesteld.
- 4 Tik op **Account toevoegen** > **Exchange Active Sync**.
- 5 Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
- 6 Tik op **Volgende**.
- 7 Volg de stappen voor configuratie van uw account en selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren met de telefoon, zoals contacten en de agenda. Als de instellingen voor het zakelijke account niet automatisch kunnen worden gevonden, voltooit u de instelling handmatig. Neem contact op met de beheerder van uw bedrijfsnetwerk als u meer informatie nodig hebt.
- 8 Wanneer de instelling is voltooid, voert u een naam in voor dit zakelijke account, zodat het gemakkelijk kan worden geïdentificeerd. Tik vervolgens op **Gereed**.
- 9 Activeer de apparaatbeheerfunctie indien hierom wordt gevraagd om bepaalde beveiligingsfuncties op de telefoon te laten beheren vanaf de bedrijfsserver. Apparaatbeheerfuncties voor uw telefoon zijn normaal gesproken applicaties voor e-mail, kalender of overige zaken die u wilt machtigen voor het implementeren van beveiligingsbeleid op de telefoon wanneer u verbinding maakt met bedrijfservices waarvoor deze machtiging vereist is.


De instelling van bedrijfse-mail, agenda en contacten bewerken

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** en selecteer uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op **Accountinstellingen**.
- 4 De instellingen wijzigen zodat ze voldoen aan uw behoeften. U kunt bijvoorbeeld beslissen:
 - hoe vaak de telefoon op nieuwe e-mailberichten moeten controleren.
 - om uw bedrijfsagenda en -contacten naar uw telefoon te downloaden.
 - serverinstellingen in **Instellingen inkomende e-mail**.

Een synchronisatie-interval instellen voor een bedrijfsaccount

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** en selecteer uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op **Accountinstellingen**.
- 4 Tik op **Controlefrequentie inbox** en selecteer een intervaloptie.

Een bedrijfsaccount van de telefoon verwijderen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** en tik vervolgens op uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Met Facebook™ synchroniseren

Stel uw telefoon in om uw Facebook™-contacten, agenda, foto's en gegevens van andere diensten die u gebruikt, te synchroniseren. Wanneer u Facebook op uw telefoon instelt, krijgt u de mogelijkheid een **Facebook-integratie van Sony™**-account aan te maken, waarmee u eenvoudiger toegang krijgt tot Facebook vanuit andere applicaties op uw telefoon.


Een Facebook™-account instellen op uw telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Zorg dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat toepassingen de gegevens automatisch kunnen synchroniseren.
- 4 Tik op **Account toevoegen > Facebook**.
- 5 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Facebook™-account te maken of meld u aan als u al een Facebook-account hebt.

Handmatig synchroniseren met uw Facebook™-account

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op de Facebook™-account of op de **Facebook-integratie van Sony™**-account.
- 4 Druk op  en tik op **Nu synchroniseren**.


Een Facebook™-account van de telefoon verwijderen

- ! Als u een Facebook™-account van uw telefoon verwijdert, wordt het Facebook-account zelf niet gewist. U kunt nog steeds toegang krijgen tot uw Facebook-account op een computer.
- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
 - 3 Tik op de Facebook-account.
 - 4 Tik op **Account verwijderen**.
 - 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen. De Facebook-account en de **Facebook-integratie van Sony™**-account worden nu van uw telefoon verwijderd.

Synchroniseren met SyncML™

Synchroniseer uw telefoon met een internetserver via SyncML™. Hiermee kunt u uw contacten, agendagegevens en favorieten net zo eenvoudig bekijken en beheren op uw telefoon als op een computer.


Een SyncML™-account instellen op de telefoon

- 1 Tik in het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
 - 3 Zorg ervoor dat het selectievakje **Auto-synchronisatie** is ingeschakeld, zodat de gegevens automatisch worden gesynchroniseerd met het interval dat u hebt ingesteld.
 - 4 Tik op **Account toevoegen > SyncML**.
 - 5 Tik op de velden naam, serveradres, gebruikersnaam en wachtwoord en voer de vereiste gegevens in.
 - 6 Tik op **Synchronisatie-interval** en selecteer hoe vaak u de telefoon automatisch wilt laten synchroniseren.
 - 7 Tik op een veld dat u wilt synchroniseren, bijvoorbeeld Contacten. Voer de vereiste informatie in. Herhaal deze stap voor elk item dat u wilt synchroniseren.
 - 8 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- ! Neem contact op met uw SyncML™-serviceprovider voor meer informatie over de accountinstellingen.


Handmatig synchroniseren met uw SyncML™-account

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het SyncML™-account dat u wilt synchroniseren.
- 4 Druk op  en tik op **Nu synchroniseren**.

Een synchronisatie-interval instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** en tik vervolgens op uw SyncML™-account.
- 3 Tik op **Accountinstellingen**.
- 4 Tik op **Synchronisatie-interval** en selecteer een intervaloptie.

Een SyncML™-account van de telefoon verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** en tik vervolgens op uw SyncML™-account.
- 3 Tik op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Verbinding maken met draadloze netwerken

U hebt vanaf uw telefoon toegang tot internet met behulp van de Wi-Fi®-technologie. Op deze manier kunt u op internet surfen en goedkoper bellen en gegevens overbrengen. U kunt ook via hetzelfde Wi-Fi®-netwerk mediabestanden delen met andere DLNA Certified™-apparaten, bijvoorbeeld tv's, computers en tablets.

Als uw bedrijf of organisatie over een VPN (Virtual Private Network) beschikt, kunt u verbinding met dit netwerk maken met uw telefoon. U kunt een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot intranetten en andere interne services in uw bedrijf.

Wi-Fi®

Met de Wi-Fi®-technologie hebt u draadloze internettoegang via uw telefoon. Als u via een Wi-Fi®-verbinding toegang wilt krijgen tot internet, moet u eerst zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi®-netwerk en verbinding maken met dit netwerk. De signaalsterkte van het Wi-Fi®-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. U kunt de signaalsterkte mogelijk verbeteren door uw afstand tot het Wi-Fi®-toegangspunt te verkleinen.

Voordat u Wi-Fi® gaat gebruiken

Als u met behulp van een Wi-Fi®-verbinding wilt surfen, moet u een beschikbaar Wi-Fi®-netwerk zoeken en hiermee verbinding maken, en daarna de internetbrowser openen. De signaalsterkte van het Wi-Fi®-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. Verbeter de signaalsterkte door uw afstand tot het Wi-Fi®-toegangspunt te verkleinen.

Wi-Fi® inschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in. Op de telefoon wordt nu gescand naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken.

! Het kan enkele seconden duren voordat de Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld.

Verbinding maken met een Wi-Fi®-netwerk

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
 - 3 Beschikbare Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven onder **Wi-Fi-netwerken**. De beschikbare netwerken kunnen open of beveiligd zijn. Open netwerken worden aangeduid met  en beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de Wi-Fi®-netwerknamen.
 - 4 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om hiermee verbinding te maken. Als u verbinding probeert te maken met een beveiligd Wi-Fi®-netwerk, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Op de statusbalk wordt  weergegeven als u verbinding hebt.
- ! Uw telefoon onthoudt de Wi-Fi®-netwerken waarmee u verbinding maakt. De volgende keer dat u zich binnen het bereik van een Wi-Fi®-netwerk bevindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, maakt de telefoon automatisch verbinding met dit netwerk.
- 💡 Op bepaalde locaties moet u voor een open Wi-Fi®-netwerk mogelijk inloggen op een webpagina voordat u toegang krijgt tot het netwerk. Neem contact op met de desbetreffende Wi-Fi®-netwerkbeheerder voor meer informatie.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi®-netwerk

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**. Gedetecteerde Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven in de sectie **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Tik op een ander Wi-Fi®-netwerk om hiermee verbinding te maken.

Wi-Fi®-netwerkstatus

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk of wanneer er Wi-Fi®-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, is het mogelijk de status van deze Wi-Fi®-netwerken te bekijken. U kunt op de telefoon instellen dat u een melding ontvangt wanneer een open Wi-Fi®-netwerk wordt gedetecteerd.

Wi-Fi®-netwerkmeldingen inschakelen

- 1 Schakel Wi-Fi® in als dat nog niet het geval was.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
- 4 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in.

Handmatig scannen naar Wi-Fi®-netwerken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Scannen**. Op de telefoon wordt gescand naar Wi-Fi®-netwerken. De beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven.
- 5 Tik op een Wi-Fi®-netwerk in de lijst om hiermee verbinding te maken.

Geavanceerde Wi-Fi®-instellingen

U moet Wi-Fi® op de telefoon inschakelen voordat u handmatig een Wi-Fi®-netwerk kunt toevoegen.

Een Wi-Fi®-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
 - 3 Tik op **Wi-Fi-netwerk toev..**
 - 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
 - 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
 - 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
 - 7 Tik op **Opslaan**.
- ! Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi®-netwerk om de **SSID van netwerk**-naam en de waarde voor **Draadloos wachtwoord** te verkrijgen.

Gedetailleerde informatie weergeven over een Wi-Fi®-netwerk waarmee verbinding is gemaakt




- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
- 3 Tik op het Wi-Fi®-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

Wi-Fi®-slaapbeleid

Door een Wi-Fi®-slaapbeleid toe te voegen, kunt u opgeven wanneer er moet worden geschakeld van Wi-Fi naar mobiele gegevens.

- ! Als u niet bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk, wordt op de telefoon een mobiele dataverbinding gebruikt voor internettoegang (indien u een mobiele dataverbinding hebt ingesteld en ingeschakeld op de telefoon).

Een beleid voor de Wi-Fi®-slaapstand toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd** .
- 5 Tik op **Wi-Fi-slaapbeleid**.
- 6 Selecteer een waarde voor **Wi-Fi-slaapbeleid** die moet worden gebruikt.

Een statisch IP-adres gebruiken

U kunt de telefoon zo instellen dat deze verbinding maakt met een Wi-Fi®-netwerk via een statisch IP-adres.

Een statisch IP-adres instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd** .
- 5 Schakel het selectievakje **Statisch IP gebruiken** in.
- 6 Tik en voer de vereiste gegevens voor uw Wi-Fi®-netwerk in:
 - **IP-adres**
 - **Gateway**
 - **Netmasker**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Druk op  en tik op **Opslaan** .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een gegevensverwerkingsstandaard waarmee u veilige draadloze netwerkverbindingen tot stand kunt brengen. Als u weinig achtergrondkennis hebt van draadloze beveiliging maakt WPS het eenvoudig voor u om Wi-Fi Protected Access (WPA) encryptie in te stellen om uw netwerk te beveiligen. U kunt ook nieuwe apparaten toevoegen aan een bestaand netwerk zonder lange wachtwoorden in te voeren.

Gebruik een van deze methoden om WPS in te schakelen:

- Drukknopmethode: druk op een knop op een WPS-toegangspunt, bijvoorbeeld, een router.
- PIN-methode: uw telefoon maakt een willekeurige PIN aan, die u invoert op het toegangspuntapparaat van uw netwerk.

Verbinding maken met een Wi-Fi®-netwerk door middel van een WPS-knop

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in.
- 4 Tik op **Wi-Fi-instellingen** > **Automatisch instellen (WPS)**.
- 5 Druk binnen twee minuten op de WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding maken met een Wi-Fi®-netwerk door middel van een WPS PIN

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in.
- 4 Tik op **Wi-Fi-instellingen**.
- 5 Tik op een netwerk dat wordt aangeduid met  en selecteer **PIN gbr..**
- 6 Volg de instructies die worden weergegeven.

De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel. Dit proces heet USB tethering- tethering. U kunt ook de gegevensverbinding

van uw telefoon met maximaal acht apparaten tegelijkertijd delen door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi®-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de gegevensverbinding deelt, kunnen de volgende pictogrammen in de statusbalk of in het meldingsvenster verschijnen:



USB-tethering is actief



Draagbare Wi-Fi®-hotspot is actief



Zowel USB-tethering als de draagbare hotspot is actief

De gegevensverbinding van uw telefoon delen via een USB-kabel

- 1 Deactiveer alle USB-kabelverbindingen met uw telefoon.
- 2 Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
- 3 Tik op het Startscherm op .
- 4 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Tethering**.
- 5 Schakel het selectievakje **USB-tethering** in. De telefoon begint zijn gegevensverbinding via het mobiele netwerk met de computer te delen via de USB-verbinding. Een actieve melding verschijnt in de statusbalk en het meldingsvenster.
- 6 Vink het selectievakje **USB-tethering** uit of koppel de USB-kabel los om te stoppen met het delen van uw gegevensverbinding.

! U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon niet tegelijkertijd met een SD-kaart via een USB-kabel delen. Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 122 voor meer informatie.

💡 U moet uw computer mogelijk voorbereiden op het tot stand brengen van een netwerkverbinding via een USB-kabel. Ga naar android.com/tether voor de meest actuele informatie.

De gegevensverbinding van uw telefoon delen als een draagbare Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Tethering**.
- 3 Tik op **Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot** > **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in. Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 5 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 6 Tik op **Opslaan**.
- 7 Schakel het selectievakje **Draagb. Wi-Fi-hotspot** in. De telefoon begint zijn Wi-Fi®-netwerknamen (SSID) uit te zenden. U kunt dit netwerk nu verbinden met maximaal 8 computers of andere apparaten.
- 8 Vink het selectievakje **Draagb. Wi-Fi-hotspot** uit wanneer u wilt stoppen met het delen van uw gegevensverbinding via Wi-Fi®.

Uw draagbare hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen



- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Tethering**.
- 3 Controleer of het selectievakje **Draagb. Wi-Fi-hotspot** is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot** > **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 5 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
- 6 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 7 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 8 Tik op **Opslaan**.

VPN's (Virtual Private Network)

Gebruik uw telefoon om verbinding te maken met VPN's, waarmee u van buitenaf toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.

VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht, afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een beveiligingscertificaat overbrengen naar uw telefoon om het daar te installeren. Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 122 voor meer informatie over het overbrengen van content naar uw telefoon. Als u meer gedetailleerde informatie wilt hebben over het tot stand brengen van een verbinding met uw VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.

Een VPN (Virtual Private Network) toevoegen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **VPN-instellingen**.
- 3 Tik op **VPN toevoegen**.
- 4 Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
- 5 Voer uw VPN-instellingen in.
- 6 Druk op  en tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **VPN-instellingen**.
- 3 Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer de vereiste informatie in.
- 5 Tik op **Verbinden**.



De verbinding verbreken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.

Webbrowser







Gebruik uw webbrowser om webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, om pagina's toe te voegen als bladwijzers of om snelkoppelingen te maken vanuit het startscherm. U kunt meerdere browservensters tegelijk openen en de zoomfunctie gebruiken wanneer u op een pagina navigeert.

De webbrowser openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op .

Werkbalk

De werkbalkopties vereenvoudigen het surfen:

-  Een nieuw browservenster openen
-  Een bladwijzer toevoegen, openen of bewerken. Uw meest bezochte webpagina's weergeven of webpagina's uit de browsergeschiedenis openen
-  Open vensters weergeven
-  De huidige webpagina vernieuwen
-  Eén pagina vooruit gaan in de browsergeschiedenis
-  Een menu openen om meer opties weer te geven

De werkbalk openen

- Druk vanuit de browser op .



Surfen op internet

Zoek- en adresbalk

Gebruik de zoek- en adresbalk om op het internet te surfen.



- 1 De downloadvoortgang van de huidige webpagina bekijken
- 2 Een zoekwoord invoeren om een webpagina te zoeken of voer het adres van een webpagina in om een webpagina te laden
- 3 Het downloaden van de huidige webpagina annuleren

-  Wanneer een pagina is gedownload, kunt u er een favoriet van maken door op het favorietenpictogram  te tikken naast de zoek- en adresbalk.


Naar een webpagina gaan

- 1 Tik in uw browser op het tekstveld in de zoek- en adresbalk om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een webadres in.
- 3 Tik op .

Een webpagina zoeken

- 1 Tik op het zoek- en adrestekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een zoekwoord in.
- 3 Tik op .

De webbrowser afsluiten


- Druk tijdens het surfen op .
- 💡 Wanneer u de browser weer opent, wordt de laatste weergave vóór het afsluiten in de browser hersteld, dus met hetzelfde aantal vensters, dezelfde positie en hetzelfde zoomniveau.

Navigeren door webpagina's

Een link selecteren



- Als u een link op een webpagina wilt selecteren, tikt u erop. De geselecteerde link wordt oranje gemarkeerd en de webpagina wordt geladen wanneer u uw vinger weer van de link haalt.
- 💡 Als u per ongeluk een link selecteert voordat u uw vinger weghaalt, kunt u de selectie ervan opheffen door uw vinger weg te slepen totdat de link niet langer gemarkeerd is.

Naar de vorige pagina gaan tijdens het surfen

- Druk op .

In- of uitzoomen op een webpagina

Gebruik een van de volgende methoden om in of uit te zoomen op een webpagina:

- Raak een gebied op de pagina met twee vingers tegelijkertijd aan en spreid ze uit elkaar om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen.
- Schuif uw vinger over het scherm om het zoombesturingselementen weer te geven. Tik op het pictogram  om in te zoomen of tik op  om uit te zoomen.
- Dubbeltik om in te zoomen op de webpagina en dubbeltik opnieuw om uit te zoomen.


De huidige webpagina opnieuw laden

- Druk op  en tik op **Vernieuwen**.

Een snelkoppeling voor een webpagina toevoegen aan uw startscherm

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
- 2 Tik op **Bladwijzers > Toev..**
- 3 Indien gewenst kunt u de naam en het webadres bewerken. Als u klaar bent, tikt u op **OK**.
- 4 Tik op de favoriet en houd deze ingedrukt om een menu te openen.
- 5 Tik op **Snelk. nr startpagina toev..**

Een koppeling naar de huidige webpagina delen

- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Tik op **Meer > Pagina delen**.
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.


Bladwijzers beheren

Met bladwijzers kunt u uw favoriete en veelbezochte webpagina's snel openen. Afhankelijk van uw netwerkoperator zijn er mogelijk bepaalde bladwijzers vooraf geïnstalleerd op de telefoon.

Een webpagina als favoriet opslaan

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
 - 2 Tik op **Bladwijzers > Toev..**
 - 3 Indien gewenst kunt u de naam en het webadres bewerken.
 - 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.
-  Als u een webpagina als favoriet wilt opslaan, kunt u ook op het pictogram  rechts van het zoek- en adrestekstveld tikken.


Een favoriet openen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Tik op de favoriet die u wilt openen.

Een favoriet bewerken

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Raak een favoriet aan en houd deze ingedrukt om een menu te openen.
- 4 Tik op **Bladwijzer bewerken**.
- 5 Bewerk de naam en het webadres naar wens.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Een favoriet verwijderen



- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Raak een favoriet aan en houd deze ingedrukt om een menu te openen.
- 4 Tik op **Bladwijzer verwijderen** om de geselecteerde favoriet te verwijderen.

Een eerder bezochte webpagina als favoriet opslaan


- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Bladwijzers**.
- 3 Tik op het tabblad **Geschiedenis** of het tabblad **Meest bezocht** om een lijst van eerder bezochte webpagina's weer te geven.
- 4 Tik op het pictogram  rechts van het webpagina-item dat u als een favoriet wilt toevoegen.

Tekst en afbeeldingen beheren

Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Druk wanneer u een webpagina weergeeft op .
- 2 Tik op **Meer > Zoeken op pagina**.
- 3 Voer uw zoektekst in. Overeenkomende tekens worden groen gemarkeerd.
- 4 Tik op de pijl-links of de pijl-rechts om naar het vorige of volgende overeenkomende item te gaan.
- 5 Tik op  om de zoekbalk te sluiten.

Tekst op een webpagina kopiëren

- 1 Zoek de tekst die u wilt kopiëren.
- 2 Druk op .
- 3 Tik op **Meer > Tekst selecteren**.
- 4 Plaats uw vinger aan het begin van de tekst die u wilt selecteren en sleep uw vinger naar het gewenste eindpunt. De tekst die u selecteert, wordt gemarkeerd.
- 5 Tik op de geselecteerde tekst om deze te kopiëren.
- 6 Als u tekst in een e-mail, SMS-bericht of MMS-bericht wilt plakken, raakt u het tekstveld in de toepasselijke applicatie aan, houdt u het veld vast en tikt u op **Plakken** in het menu dat wordt weergegeven.


Een afbeelding van een webpagina opslaan

- 1 Houd op de actieve webpagina de gewenste afbeelding aangeraakt totdat een menu verschijnt.
 - 2 Tik op **Afbeelding opslaan**.
 - 3 Als er een SD-kaart is geplaatst, kunt u selecteren waar u de afbeelding wilt opslaan. Selecteer een locatie. Schakel het **Inst. als standaardgeh. voor downl.**-selectievakje in als u van de huidige downloadinstelling de standaardinstelling wilt maken.
- ! Als zowel het interne geheugen als de SD-kaart niet beschikbaar zijn, kan de afbeelding niet worden opgeslagen.

Meerdere vensters

In de browser kunnen maximaal acht verschillende vensters tegelijk worden geopend. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden bij uw webmail in het ene venster en een nieuwssite openen in het andere. U kunt eenvoudig schakelen tussen de vensters.


Een nieuw browservenster openen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Nieuw venster**.

Een koppeling in een nieuw browservenster openen

- 1 Raak een koppeling aan tot een menu verschijnt.
- 2 Tik op **Openen in een nieuw venster**.


Schakelen tussen browservensters

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Vensters** om een lijst van alle geopende vensters weer te geven.
- 3 Tik op het venster dat u wilt openen.


Downloaden van internet

U kunt toepassingen en inhoud downloaden wanneer u met de webbrowser van de telefoon op internet surft. Doorgaans hoeft u alleen maar een downloadlink aan te raken om het downloaden van het gewenste bestand te starten.

Gedownloade bestanden weergeven

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Downloads**.


Een lopende download annuleren

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Downloads**.
- 3 Schakel het selectievakje in naast het downloadbestand dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Annuleren**.

Browserinstellingen

U kunt de browserinstellingen wijzigen en uw browserweergave aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de grootte van de weergegeven tekst wijzigen volgens uw behoeften. U kunt ook het cachegeheugen, cookies, de browsergeschiedenis en andere gegevens die gekoppeld zijn aan de door u bezochte websites, wissen.


Uw browserinstellingen wijzigen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen**.


De tekstgrootte op webpagina's wijzigen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen > Tekengrootte**.
- 3 Selecteer een tekstgrootte.


Het cachegeheugen van uw telefoon wissen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen**.
- 3 Tik op **Cache wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Uw browsercookies wissen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen**.
- 3 Tik op **Alle cookiedata wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Uw browsergeschiedenis wissen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen**.
- 3 Tik op **Geschiedenis wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Webpagina's automatisch aanpassen

De optie automatisch aanpassen maakt het eenvoudiger om grote websites met tekst en afbeeldingen, zoals nieuwssites, te lezen. Als u bijvoorbeeld inzoomt op een webpagina wanneer automatisch aanpassen is ingeschakeld, wordt de tekst automatisch aan de grootte van het nieuwe scherm aangepast. Als automatisch aanpassen is uitgeschakeld, moet u mogelijk zijwaarts schuiven om een volledige zin te lezen.

Het formaat van webpagina's automatisch aanpassen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen > Pagina's passend maken**.

Instellingen invoegtoepassingen

U kunt aanpassen hoe een invoegtoepassing moet werken op een webpagina. U kunt deze invoegtoepassingen bijvoorbeeld inschakelen voor een optimaal visueel effect wanneer u een webpagina weergeeft. Voor een hogere snelheid bij het surfen, kunt u uw browser ook zo instellen, dat invoegtoepassingen alleen op aanvraag worden uitgevoerd. U kunt de invoegtoepassingen ook volledig uitschakelen.

Invoegtoepassingen op aanvraag inschakelen

- 1 Wanneer de browser is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Meer > Instellingen**.
- 3 Ga naar en tik op **Plug-ins inschakelen**.
- 4 Tik op **Op aanvraag**.

 Mogelijk moet u de browser opnieuw starten om de instellingen van kracht te laten worden.

Muziek


Haal alles uit uw muziekplayer. Beluister en orden muziek, audioboeken en podcasts die u vanaf een computer hebt overgebracht naar uw geheugenkaart, of die u hebt aangeschaft en gedownload vanuit online winkels.

U kunt de Media Go™-applicatie gebruiken zodat de content eenvoudig beschikbaar is voor de muziekplayer. Media Go™ helpt bij het overbrengen van muziekcontent tussen een computer en een telefoon. Ga voor meer informatie naar *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 122.

Uw gehoor beschermen

Als u langdurig naar de muziekplayer of andere mediaplayers luistert, kan uw gehoor beschadigd worden, zelfs als het volume op een gemiddeld niveau staat. Om u voor dergelijke risico's te waarschuwen, verschijnt er een volumewaarschuwing wanneer het volume te hoog staat, en wanneer de muziekplayer lang dan 20 uur wordt gebruikt.

De volumewaarschuwing uitschakelen

- Tik op **OK** wanneer  verschijnt om de waarschuwing te sluiten.
- 💡 Elke keer dat u uw telefoon start, wordt het mediavolume automatisch op een veilig niveau ingesteld.

Mediabestanden naar de geheugenkaart kopiëren

Kopieer al uw favoriete media-inhoud van uw computer naar uw telefoon en gebruik de volledige entertainmentfuncties van uw telefoon. Het is gemakkelijk om muziek, foto's, video's en andere bestanden over te brengen. Sluit de telefoon met een USB-kabel aan op een computer en gebruik het bestandsbeheer van de computer of de applicatie Media Go™ om bestanden over te brengen.

Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 122 voor algemene informatie over het aansluiten van uw telefoon op een computer en het overbrengen van bestanden.

De muziekplayer gebruiken

Overzicht van muziekplayer



- 1 Blader door de muziek op uw geheugenkaart
- 2 Tik op de Oneindig-knop om online verwante informatie en plug-ins in de Android Market™ te vinden.

3	Album art (indien beschikbaar)
4	Naar de vorige track in de huidige afspelmachtrij gaan of terugspoelen
5	Knop Afspelen/Onderbreken
6	Voortgangsindicator: versleep de indicator of tik langs de lijn om snel door vooruit of terug te spoelen.
7	Totale tijd (lengte) van de track
8	Ga naar de volgende track in de huidige afspelmachtrij of spoel vooruit
9	Verstreken tijd voor de huidige track

De track wijzigen

- Tik op of terwijl een track wordt afgespeeld.
- Veeg album art naar links of naar rechts wanneer de radio aan staat.

Een track onderbreken

- Tik in de muziekplayer op .

Muziek vooruit- en terugspoelen

- Raak in de muziekplayer of aan en houd deze ingedrukt.
- 💡 U kunt ook de markering voor de voortgangsindicator naar links of rechts slepen.

Het audiovolume aanpassen

- Wanneer de muziekplayer een nummer afspeelt, drukt u op de volumetoets.

De geluidskwaliteit verbeteren met de equalizer

- 1 Druk op als de muziekplayer is geopend.
- 2 Tik op **Equalizer**. Sleep de knoppen van de frequentieband omhoog of omlaag als u het geluid handmatig wilt aanpassen.
- 3 Tik op en selecteer een stijl als u het geluid liever automatisch wilt aanpassen.

Surround sound inschakelen

- 1 Druk op als de muziekplayer is geopend.
- 2 Tik op **Equalizer** > **Meer** > **Hoofdtelefoon-surround**.
- 3 Selecteer een instelling.
- 4 Tik op **OK**.

De huidige afspelmachtrij bekijken

- Tik op de album art en tik vervolgens op als in de muziekplayer een track wordt afgespeeld.

De muziekplayer minimaliseren

- Wanneer de muziekplayer speelt, drukt u op om naar het vorige scherm te gaan of druk op om naar het Startscherm te gaan. De muziekplayer blijft afspelen op de achtergrond.

Terugkeren naar de muziekplayer wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- 1 Sleep de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.
 - 2 Tik op de titel van de track om de muziekplayer te openen.
- 💡 Als alternatief kunt u ingedrukt houden en op tikken om terug te keren naar de muziekplayer.

Een track verwijderen

- 1 Open de bibliotheek van de muziekplayer en blader naar de track die u wilt verwijderen.
 - 2 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Verwijderen**.
- 💡 U kunt op deze manier ook albums verwijderen.

Een track delen

- 1 Raak wanneer u bladert door uw tracks in de bibliotheek van de muziekplayer een tracktitel aan en houd deze vast.
- 2 Tik op **Verz..**
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

💡 U kunt op deze manier ook albums en playlists delen.

! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

Een track aanbevelen op Facebook™

- 1 Tik op  terwijl het nummer wordt afgespeeld op de muziekplayer om aan te geven dat je het "leuk" vindt op **Facebook™**. Voeg indien gewenst een reactie toe in het reactieveld.
- 2 Tik op **Delen** om de track te verzenden naar **Facebook™**. Als de track is ontvangen, ontvangt u een bevestigingsbericht van **Facebook™**.

Zoeken naar gerelateerde content met de Oneindig-knop

Wanneer een track wordt afgespeeld in de muziekplayer, kunt u de Oneindig-knop gebruiken om direct te zoeken naar audiocontent die gerelateerd is aan de artiest of de track.

Met de Oneindig-knop wordt een zoekopdracht naar het volgende gestart:

- muziek- en karaokevideo's op YouTube™
- artiestinfo op Wikipedia™
- tekst van liedjes op Google.com

Zoeken naar gerelateerde content met de Oneindig-knop

- Tik op  wanneer een track wordt afgespeeld in de muziekplayer.

Overzicht van Mijn muziek



- 1 Blader door de muziek op de geheugenkaart
- 2 Afbeelding van de uitvoerende artiest (indien beschikbaar)

- 3 Zoeken in alle nummers die op de telefoon zijn opgeslagen
- 4 Op artiest door de muziek bladeren
- 5 De muziek categoriseren met SensMe™-zenders
- 6 Door uw favoriete playlists bladeren
- 7 Door alle playlists bladeren
- 8 Op nummer door de muziek bladeren
- 9 Op album bladeren

My music gebruiken om uw tracks te beheren

Tik op het tabblad My Music in de muziekplayer voor een overzicht van alle tracks die u in de geheugenkaart van uw telefoon hebt opgeslagen. In My Music kunt u uw albums en playlists beheren, snelkoppelingen aanmaken en muziek ordenen op stemming en tempo.

Een muziektrack als snelkoppeling toevoegen

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK**.
- 2 Tik op  of , en blader naar de track die u als snelkoppeling wilt opslaan.
- 3 Tik op de titel van de track en houd deze vast.
- 4 Tik op **Toevoegen als snelkoppeling**. De snelkoppeling verschijnt in de hoofdweergave Mijn muziek.

Snelkoppelingen opnieuw schikken

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK**.
- 2 Raak een snelkoppeling aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar een nieuwe locatie.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK**.
- 2 Raak een snelkoppeling aan en houd deze ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .

! U kunt de volgende tabbladen niet verwijderen: **Tracks, Albums, Artiesten, Afspeellijsten en SensMe™ channels**.

Uw muziek met de nieuwste informatie bijwerken

- 1 Druk in Mijn muziek op .
- 2 Tik op . De telefoon zoekt online en downloadt de meest recente album art en track-informatie voor uw muziek.

 Het downloaden van muziek informatie activeert ook SensMe™-zenders.

Deel uw muziek in met behulp van SensMe™ channels

Met de SensMe™-kanaalapplicatie kunt u uw muziek indelen op stemming en tempo. SensMe™ groepeerde alle tracks in twaalf categorieën, of kanalen, zodat u de muziek kunt selecteren die het beste bij uw stemming of bij het moment van de dag past.

De SensMe™ channels-applicatie inschakelen

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK**.
- 2 Druk op  en tik op **download music info**.


Muziek in een willekeurige volgorde afspelen

U kunt tracks in afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen. Een afspeellijst kan bijvoorbeeld een afspeellijst zijn die u zelf hebt gemaakt, of de afspeellijst voor een album.

Tracks in een willekeurige volgorde afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK**.
 - 2 Tik op  of  en blader naar een album of playlist.
 - 3 Tik op het album of op de playlist om te openen.
 - 4 Tik op .
-  Wanneer een album of playlist open is, kunt u ook op  tikken en de shufflemodus of herhalingsmodus selecteren.

Playlists

In de muziekplayer worden automatisch Smart playlists gemaakt op het tabblad voor playlists  in de bibliotheek van de muziekplayer. U kunt ook uw eigen playlists maken op basis van de muziek die op uw geheugenkaart is opgeslagen.

Bovendien kunt u de Media Go™-applicatie op een computer installeren en deze applicatie gebruiken om playlists van de computer naar de geheugenkaart van uw telefoon te kopiëren. Zie voor meer informatie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 122.


Uw eigen playlists maken

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK**.
- 2 Raak de naam van de artiest of de titel van het album of de track aan om een artiest, album of track aan een playlist toe te voegen.
- 3 Tik in het menu dat wordt geopend op **Toevoegen aan playlist > Nieuwe playlist maken**.
- 4 Voer een naam voor de playlist in en tik op **OK**.

Tracks toevoegen aan een playlist

- 1 Wanneer u in de bibliotheek van de muziekplayer bladert, raakt u de naam van de artiest of de titel van het album of de track die u wilt toevoegen aan en houdt u deze ingedrukt.
- 2 Tik op **Toevoegen aan playlist**.
- 3 Tik op de naam van de playlist waaraan u de artiest, het album of de track wilt toevoegen. De artiest, het album of de track wordt aan de playlist toegevoegd.

Uw eigen playlists afspelen

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK**.
- 2 Tik op .
- 3 Tik onder **Playlists** op een playlist.
- 4 Tik op een track om deze af te spelen.

Een nummer verwijderen uit een playlist

- 1 Houd in een playlist de titel van de track aangeraakt die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op **Verwijderen uit playlist**.

Een playlist verwijderen

- 1 Tik in de muziekplayer op **MIJN MUZIEK** en selecteer vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Houd de playlist die u wilt verwijderen aangeraakt.
- 3 Tik op **Verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** uw keuze te bevestigen.

De widget Muziekplayer

De widget Muziekplayer is een miniatuurapplicatie waarmee u rechtstreeks toegang krijgt tot de muziekplayer vanaf uw Startscherm. U moet deze widget aan het Startscherm toevoegen voordat u deze kunt gebruiken.

De widget muziekplayer aan uw startscherm toevoegen


- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen > Widgets**.
- 3 Tik op .

Muziek identificeren met TrackID-technologie



Gebruik de TrackID™-muziekherkenningservice om een muziektrack te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en het album. U kunt tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd en u kunt TrackID-charts weergeven om te zien waar TrackID-gebruikers wereldwijd naar zoeken. Gebruik TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten. Zie *Ik kan geen internetdiensten gebruiken* op pagina 139 als u de applicatie niet kunt gebruiken.

- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.



De toepassing TrackID™ openen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **TrackID™**.
- 💡 U kunt ook de TrackID™-widget gebruiken om de TrackID™-applicatie te openen.

Informatie over een track zoeken met TrackID™

- 1 Houd de telefoon in de richting van de muziekbron wanneer de applicatie TrackID™ is geopend.
 - 2 Tik op . Wanneer een track wordt herkend met de TrackID™-service, verschijnt het resultaat op het scherm.
- 💡 Als u wilt terugkeren naar de startpagina van TrackID™, drukt u op .

TrackID™-charts weergeven

- 1 Wanneer de toepassing TrackID™ open is, tikt u op het tabblad . Wanneer u voor de eerste keer een chart weergeeft, is dit op uw eigen regio ingesteld.
- 2 Tik om charts met de populairste zoekopdrachten in andere regio's te zien op  > **Regio's**.
- 3 Selecteer een land of regio.

De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken

Trackinformatie verschijnt wanneer de TrackID™-applicatie een track herkent. U kunt besluiten de track te kopen, de track op Facebook™ aan te bevelen of de track te delen via e-mail, Bluetooth of sms. U kunt bovendien meer informatie krijgen over de artiest van de track of zoeken naar gerelateerde trackcontent op YouTube™.

Een track aanschaffen met behulp van TrackID™-technologie

- 1 Wanneer de toepassing TrackID™ is geopend, tikt u op een tracktitel.
 - 2 In het trackinformatiescherm tikt u op **Downloaden**.
 - 3 Volg de instructies op uw telefoon om uw aankoop te voltooien.
- ! De functie voor het aanschaffen van tracks wordt mogelijk niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.


Een track delen via e-mail of SMS

- 1 Wanneer de toepassing TrackID™ is geopend, tikt u op een tracktitel.
- 2 Selecteer een methode voor het delen.
- 3 Volg de instructies op uw telefoon om de procedure te voltooien.

De artiestinformatie voor een track weergeven

- 1 Wanneer de toepassing TrackID™ is geopend, tikt u op een tracktitel.
- 2 Tik op **Artiestinfo**.

Een track uit de trackgeschiedenis verwijderen



- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op de titel van een track en tik vervolgens op **Verwijderen**.
- 3 Tik op **Ja**.

De FM-radio gebruiken


De FM-radio in uw telefoon werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld bladeren door FM-radiozenders, deze beluisteren en de zenders opslaan als favorieten. U moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten voordat u de radio kunt gebruiken. Dat komt omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne werkt. Nadat een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid van de radio eventueel door de telefoonluidspreker laten komen.

- Wanneer u de FM-radio opent, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.

De FM-radio starten

- 1 Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw telefoon.
 - 2 Tik vanaf uw Startscherm op .
 - 3 Tik op **FM-radio** . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.
- ! Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.

Overzicht van FM-radio

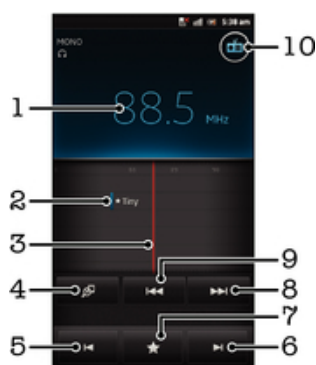

- | | |
|----|--|
| 1 | Ingestelde frequentie |
| 2 | Een opgeslagen favoriete zender |
| 3 | Afstemknop |
| 4 | Start de applicatie voor muziekherkenning TrackID™ |
| 5 | Ga omlaag over de frequentieband naar de volgende favoriete zender |
| 6 | Ga omhoog over de frequentieband naar de volgende favoriete zender |
| 7 | Een zender als favoriet opslaan of verwijderen |
| 8 | Ga omhoog over de frequentieband op zoek naar een zender |
| 9 | Ga omlaag over de frequentieband op zoek naar een zender |
| 10 | Aan/uit-knop voor radio |

Schakelen tussen radiozenders

- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts langs de frequentieband.
- Sleep de afstemknop naar rechts of naar links.



Uw favoriete radiokanalen gebruiken

U kunt de radiozenders die u het vaakst beluistert, opslaan als favorieten. Met favorieten kunt u snel teruggaan naar een radiozender.



Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op  en selecteer vervolgens .
- 3 Voer een naam in voor de zender en druk dan op **Opslaan**.

Een zender als favoriet verwijderen

- 1 Wanneer de radio is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op  naast de zender die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Verwijderen**.

Schakelen tussen favoriete zenders


- Wanneer de radio is geopend, tikt u op  of .
- ! Als u wilt schakelen tussen favorieten, moet u eerst minstens twee zenders als favorieten opslaan.

Opnieuw zoeken naar radiozenders

Als u zich op een nieuwe locatie bevindt of wanneer de ontvangst is verbeterd op uw huidige locatie, kunt u opnieuw scannen naar radiozenders.

- ! De nieuwe zoekopdracht is niet van invloed op opgeslagen favorieten.



Opnieuw zoeken naar radiozenders

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Kanalen zoeken**. De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden weergegeven.

Het geluid van de radio tussen apparaten wisselen

U kunt naar de radio luisteren door middel van een bedrade headset of een bedrade hoofdtelefoon. Nadat een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid naar wens omschakelen naar de telefoonluidspreker.



Het radiogeluid naar de telefoonluidspreker omschakelen

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
 - 2 Tik op **Via luidspreker afsp.**
- 💡 Druk op  en tik op **Afsp. op hoofdtelefoon** om het geluid terug te schakelen naar de bedrade headset of hoofdtelefoon.

Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus

U kunt naar uw FM-radio in de mono- of stereomodus luisteren. In sommige gevallen kan het wisselen van de monomodus naar de stereomodus de ruis verminderen en de geluidskwaliteit verbeteren.

Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Stereogeluid inschakelen**.
- 3 Druk op  en tik op **Monogeluid afdwingen** om de radio weer in monogeluidsmodus te beluisteren.

Radiotracks identificeren met TrackID™

Gebruik **TrackID™**-technologie om muziektracks te identificeren wanneer ze op de FM-radio van uw telefoon worden afgespeeld.

Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™

- 1 Tik op  terwijl het nummer op de FM-radio van uw telefoon wordt afgespeeld.
 - 2 Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de TrackID™-applicatie het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een trackresultaat of een lijst met mogelijke tracks te zien.
 - 3 Druk op  om terug te keren naar de FM-radio.
- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

De muziek die u leuk vindt op Facebook™ delen

Wanneer u via de FM Radio naar muziek luistert, kunt u de gegevens van de tracks die u leuk vindt op **Facebook** delen. U moet een **Facebook**-account hebben en op **Facebook** zijn ingelogd.


Gegevens van muziek die u leuk vindt op Facebook™ delen

- 1 Tik op  wanneer op de FM-radio een nummer wordt afgespeeld dat u wilt delen.
 - 2 Voeg indien gewenst een commentaar toe in het opmerkingenveld.
 - 3 Tik op **Delen** om de gegevens van de track naar **Facebook** te verzenden.
 - 4 Tik **Annuleren** om terug te gaan naar de applicatie **FM-radio**.
 - 5 Als u de track op uw **Facebook**-account hebt gepost, verschijnt er een bevestigingsbericht op het scherm van de FM-radio.
- !  verschijnt niet op het scherm van de FM-radio als u niet bent ingelogd bij **Facebook**.

Foto's maken en video's opnemen

Uw telefooncamera beschikt over een erg gevoelige Exmor R™-sensor, waardoor u scherpe foto's en video's kunt vastleggen, zelfs bij een lage belichting. Met uw telefooncamera kunt u gewone 2D-foto's maken of 3D-foto's opnemen in de modus 3D-panorama door beweging en de modus Bewegen meerdere hoeken. Verzend uw foto's en video's als multimedieberichten naar vrienden of upload ze naar een webservice.

Overzicht van cameratoetsen

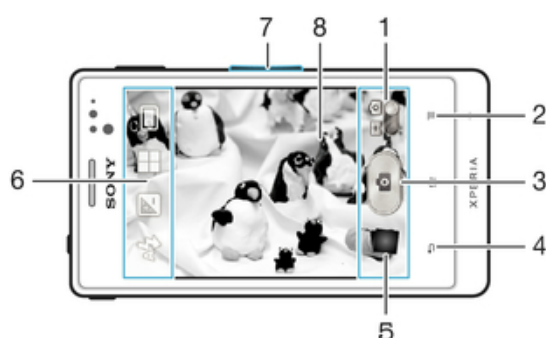

- 1 Schakelen tussen foto- en videocamera
- 2 Alle instellingen weergeven
- 3 Foto's maken of videoclips opnemen
- 4 Een stap teruggaan of de camera afsluiten
- 5 Foto's en video's weergeven
- 6 Pictogrammen voor camera-instellingen
- 7 In- of uitzoomen
- 8 Hoofdcamerascherm

De camera openen

- Tik op het startscherm op en tik vervolgens op .

De camera sluiten

- Druk op vanuit het hoofdcamerascherm.

De fotocamera gebruiken

Er zijn twee manieren om foto's te maken met de fotocamera. U kunt op de cameraknop op het scherm tikken of een punt op het scherm aanraken.

Een foto maken door het scherm aan te raken

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, verslept u naar .
 - 3 Druk op om alle instellingen weer te geven.
 - 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer **Aanraken** als het nog niet is geselecteerd.
 - 5 Richt de camera op het onderwerp .
 - 6 Houd een plek op het scherm aangeraakt om de autofocus te activeren. Wanneer het scherpstelkader groen wordt, tilt u uw vinger op om een foto te maken.
- ! Pas op dat u , of andere pictogrammen niet aanraakt wanneer u het scherm aanraakt om een foto te nemen.

Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer **Knop op scherm** als het nog niet is geselecteerd.
- 5 Richt de camera op het onderwerp .
- 6 Tik op de knop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

De zoomfunctie gebruiken

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om in of uit te zoomen wanneer de camera is geopend.

De flitser voor de fotocamera gebruiken



- 1 Wanneer de camera is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Flitser** en selecteer de gewenste flitserinstelling.
- 3 Maak de foto.

Uw foto's en video's weergeven

- 1 Open de camera, tik vervolgens op een miniatuurweergave onder aan het scherm om een foto of video te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven. Video's worden aangeduid met .

- 💡 In stap 1 kunt u de miniatuurweergaven van rechts naar links vegen en vervolgens de weergave selecteren die u wilt bekijken.

Een foto verwijderen




- 1 Open de foto die u wilt verwijderen.
- 2 Druk op  en tik op .

- 💡 Om een onlangs gemaakte foto of video te verwijderen, kunt u ook op de miniatuur rechtsonder in de zoeker tikken en het item dat u wilt verwijderen indrukken en aangeraakt houden.

Gezichtsdetectie

Met gezichtsdetectie kunt u de focus richten op een gezicht dat niet in het midden staat. De camera kan maximaal vijf gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met witte kaders. Met een geel kader wordt aangegeven op welk gezicht wordt scherpgesteld. De focus wordt ingesteld op het gezicht dat zich het dichtst bij de camera bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk gezicht moet worden scherpgesteld.

Gezichtsdetectie inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op het pictogram linksboven en selecteer vervolgens **Normaal**.
- 4 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Tik op **Focusmodus** > **Gezichts-detectie**.




Een foto maken met gezichtsdetectie

- 1 Wanneer de camera is geopend en **Gezichts-detectie** is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp. Er kunnen tot 5 gezichten worden gedetecteerd en elk gedetecteerd gezicht wordt in een kader geplaatst.
- 2 Tik op het kader dat u wilt selecteren voor scherpstelling. Tik niet op een kader als u de scherpstelling automatisch wilt laten bepalen.
- 3 Met een groen kader wordt het gezicht aangegeven waarop wordt scherpgesteld. Tik op het scherm om de foto te maken.

Lachdetectie

Met glimlachdetectie kunt u lachende gezichten vastleggen. In de camera worden maximaal vijf gezichten herkend. Eén van deze gezichten wordt geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Met een groen kader wordt aangegeven welk gezicht is geselecteerd. Wanneer het geselecteerde gezicht lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

Glimlachdetectie inschakelen



- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Lachdetectie** en selecteer een lachniveau.

Een foto maken met lachdetectie

- 1 Wanneer de camera is geopend en **Lachdetectie** is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp. Elk gedetecteerd gezicht verschijnt in een kader in de zoeker (maximaal vijf gezichten).
- 2 In de camera wordt bepaald waarop moet worden scherpgesteld.
- 3 Het geselecteerde gezicht verschijnt in een groen kader en de foto wordt automatisch gemaakt.
- 4 Als er geen glimlach wordt gedetecteerd, tikt u op het scherm om de foto handmatig te maken.

De geografische positie toevoegen aan uw foto's

Schakel geotagging in om een benadering van de geografische locatie (een geotag) toe te voegen aan foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken (mobiele netwerken of Wi-Fi®) of GPS-technologie.

Wanneer  wordt weergegeven op het camerascherm, is geotagging ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een geotag toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van de twee symbolen wordt weergegeven, is geotagging uitgeschakeld.

Geotagging inschakelen



- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  en tik op **Geolabels > Aan**.
- 4 Tik op **OK** om akkoord te gaan met het inschakelen van GPS en/of draadloze netwerken.
- 5 Schakel de gewenste opties in onder **Mijn locatie**.
- 6 Nadat u de instellingen hebt bevestigd, drukt u op  om terug te keren naar het camerascherm.
- 7 Als  op het camerascherm wordt weergegeven, is uw locatie beschikbaar en kan een geotag aan uw foto worden toegevoegd. Controleer uw GPS en/of draadloze netwerkverbinding als dit niet het geval is.

Fotocamera-instellingen gebruiken

De fotocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen links op het scherm.
- 4 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en bewerk deze vervolgens naar wens.

Het instellingenvenster voor de fotocamera aanpassen

- 1 Wanneer de camera is geopend, drukt u op  om alle instellingen weer te geven.
 - 2 Raak de instelling aan die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze naar de gewenste positie.
-  Als u de instelling buiten het instellingenvenster sleept, wordt de wijziging geannuleerd.

Overzicht van instellingen voor fotocamera



Normaal



3D-veegpanorama

Gebruik 3D Sweep Panorama om panoramische groothoekfoto's van elke scène te maken in 3D. Tik op het scherm en beweeg de camera gelijkmatig van de ene zijde naar de andere.



Meerdere hoeken door beweging

In de modus Sweep Multi Angle maakt de camera verschillende opnamen in verschillende hoeken terwijl u over de scène draait. Deze afbeeldingen worden samen opgeslagen in een MPO-bestand (Multiple Picture Object).



Veegpanorama

Gebruik deze instelling om breedhoek panoramafoto's te maken. Tik op het scherm en beweeg de camera gelijkmatig van de ene zijde naar de andere.

Focusmodus

Met de scherpstelfunctie bepaalt u welk deel van een foto scherp moet zijn. Wanneer continue autofocus is ingeschakeld, blijft de camera scherpstellen zodat het gebied in het witte focuskader scherp blijft.



Enkele autofocus

De camera stelt automatisch scherp op het geselecteerde onderwerp. Continue autofocus is ingeschakeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt.



Multi-autofocus

Er wordt automatisch scherpgesteld op verschillende gebieden van het beeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt. Continue autofocus is uitgeschakeld.



Gezichts-detectie

De camera kan maximaal vijf menselijke gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met kaders op het camerascherm. De camera stelt automatisch scherp op het dichtstbijzijnde gezicht. U kunt ook selecteren op welk gezicht u wilt scherpstellen door erop te tikken op het scherm. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt. Gezichtsdetectie kan niet worden gebruikt voor alle scènetypen. Continue autofocus is ingeschakeld.



Oneindig

Gebruik deze optie wanneer u foto's op grote afstand maakt. Er wordt scherpgesteld op onderwerpen op grote afstand. Onderwerpen dicht bij de camera worden mogelijk wazig weergegeven. Continue autofocus is uitgeschakeld.



Aanraakfocus

Raak een specifiek gebied op het camerascherm aan om het scherpstelgebied in te stellen. Continue autofocus is uitgeschakeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt.



Deze Scherpstelfunctie is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Waarde voor de sluitertijd



Bepaal de hoeveelheid licht voor de foto die u wilt maken. Een hogere waarde duidt een hogere lichthoeveelheid aan.



Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Lichtmeting

Met deze functie wordt automatisch een gebalanceerde belichting vastgesteld door de hoeveelheid licht te meten voor het beeld dat u wilt vastleggen.



Centrum

Hiermee wordt de belichting aangepast aan het centrum van de zoeker.



Gemiddeld

Hiermee wordt de belichting berekend op basis van de hoeveelheid licht voor het gehele beeld.



Spot

Hiermee wordt de belichting aangepast voor een uiterst klein deel van het beeld dat u wilt vastleggen.



Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Witbalans

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast op basis van de lichtomstandigheden.



Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



LED-licht

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



TI-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.



Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.



Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Scènes

Gebruik de functie Scènes om de camera met vooraf geprogrammeerde instellingen snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties. In de camera zijn een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke foto.



Uit

De functie Scènes is uit en foto's kunnen handmatig worden gemaakt.



Portret

Gebruik deze optie voor portretfoto's. De instellingen worden geoptimaliseerd voor ietwat zachtere huidtinten.



Liggend

Gebruik deze optie voor landschapsfoto's. De camera wordt scherpgesteld op objecten in de verte.



Nachtsce\u00f8ne

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen foto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Nachtportret

Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen portretfoto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Strand en sneeuw

Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte foto's te voorkomen.



Sport

Gebruik deze optie voor foto's van snel bewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervaging geminimaliseerd.



Feest

Gebruik deze optie voor foto's binnenshuis in slecht belichte omgevingen. Met deze scène worden achtergrondverlichting en kaarslicht binnenshuis opgevangen. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.



Document

Gebruik deze optie voor foto's van tekst of tekeningen. Geeft de foto een verhoogd, scherper contrast.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

ISO

U kunt beeldvervaging die worden veroorzaakt door duisternis of bewegende onderwerpen, verminderen door de ISO-gevoeligheid te verhogen.



Automatisch

Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld.



100

Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 100.



200

Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 200.



400

Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 400.



800

Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 800.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Flitser

Gebruik de flitser om foto's te maken bij slechte lichtomstandigheden of bij tegenlicht.



Automatisch

De camera bepaalt automatisch of de lichtomstandigheden het gebruik van een flitser vereisen.



Opvulflits

Gebruik deze instelling als de achtergrond helderder is dan het onderwerp. Hiermee worden ongewenste donkere schaduwen verwijderd.



Uit

De flitser is uitgeschakeld. Soms kan de kwaliteit van een foto beter zijn zonder het gebruik van de flitser, zelfs onder omstandigheden met slecht licht. Als u een goede foto wilt maken zonder de flitser te gebruiken, hebt u een vaste hand nodig. Gebruik de zelfontspanner om wazige foto's te voorkomen.



Rode-ogenreductie

Vermindert de rode kleur van ogen wanneer u een foto maakt.

Detailscherpte

Kies uit verschillende afbeeldingsformaten en hoogte-breedteverhoudingen voordat u een foto maakt. Voor een foto met een hogere detailscherpte is meer geheugen vereist.



5MP 4:3

5 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen of wilt afdrukken met een hoge detailscherpte.



3MP 16:9

3 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 16:9. Een breedbeeldformaat met hoge detailscherpte. Heeft een hogere detailscherpte dan full HD. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.



2MP 4:3

2 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen.



2MP 16:9

2 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

Zelfontspanner.

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder de telefoon vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt terwijl u foto's maakt.



Aan (10 seconden)

Een vertraging van 10 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt



Aan (2 seconden)

Een vertraging van 2 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt



Uit

De foto wordt gemaakt zodra u op het camerascherm tikt.

Lachdetectie

Gebruik de lachdetectiefunctie om te bepalen op welk type lach de camera reageert voordat u een foto neemt.

Geotaggen



Foto's labelen met informatie over de locatie waar de foto is gemaakt



Aan

Wanneer geotagging is ingeschakeld, wordt een benadering van de geografische locatie toegevoegd aan foto's die u maakt. Als u geotagging wilt gebruiken, moet u ook de locatiefuncties in het menu **Instellingen** inschakelen.

Zie *Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden* op pagina 125.

U moet de locatie bepalen voordat u een foto maakt om geotags aan de foto toe te voegen. Uw locatie is vastgesteld wanneer  op het camerascherm wordt weergegeven.  wordt weergegeven wanneer de telefoon zoekt naar uw locatie.



Uit

Wanneer geotaggen is uitgeschakeld, kunt u de locatie waar u een foto nam niet bekijken

Opnamemodus

Selecteer de methode die u gebruikt om foto's te maken



Knop op scherm

Neem een foto door op de knop op het camerascherm te tikken. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.



Aanraken

Kies een specifiek scherpstelgebied door het camerascherm met uw vinger aan te raken. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt. Dit is alleen van toepassing wanneer de focusmodus is ingesteld op focus door aanraken.

Snelstartinstellingen

Met de snelstartinstellingen kunt u de camera activeren vanuit de slaapstand door op het scherm te tikken.



Starten en vastleggen

Door op het scherm te tikken, wordt de eerste foto direct nadat de camera vanuit de slaapstand wordt gestart, gemaakt.



Alleen starten

Door op het scherm te tikken, wordt de camera vanuit de slaapstand gestart.

Tips voor gebruik van de camera

Regel van derden

Plaats het onderwerp niet midden in het kader. Als u het onderwerp op een derde van het kader plaatst, levert dit betere resultaten op.

Houd de camera stil

Voorkom vage foto's door de camera stil te houden. U kunt uw hand stil houden door deze tegen een vast object te laten steunen.

Kom dichterbij

U kunt de cameraschermweergave vullen met het onderwerp door de foto's zo dicht mogelijk bij het onderwerp te maken.

Zorg voor afwisseling

Probeer verschillende hoeken uit en kom dichterbij het onderwerp. Maak enkele foto's in de staande stand. Probeer verschillende posities uit.

Gebruik een rustige achtergrond




U kunt het onderwerp beter benadrukken door een rustige achtergrond te gebruiken.


Houd de lens schoon

Mobiele telefoons worden gebruikt in allerlei weersomstandigheden en locaties, en worden vaak in zakken en tassen meegenomen. Hierdoor is de cameralens vaak vuil en bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens schoon te maken.






De videocamera gebruiken


Een video opnemen door op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Opnamemodus** > **Aanraken** als het nog niet is geselecteerd.
- 5 Tik op het camerascherm om de opname te starten.
- 6 Tik op het camerascherm om de opname te stoppen.





 Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand.


Een video opnemen door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer vervolgens **Knop op scherm** als het nog niet is geselecteerd.
- 5 Richt de camera op het onderwerp .
- 6 Tik op  om de opname te starten.
- 7 Tik op  om de opname te stoppen.

 Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand.

Opgenomen video's afspelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op de miniatuurweergaven onder aan het scherm.
- 4 Veeg naar links of naar rechts om door alle foto- en videobestanden te bladeren. Video's worden aangeduid met .
- 5 Tik op  om de video af te spelen.
- 6 Tik op het scherm van de camera om het afspelen van de video stop te zetten.




 U kunt de miniatuurweergaven van rechts naar links vegen en de weergave selecteren die u wilt bekijken.

Een opgenomen video verwijderen



- 1 Ga naar de video die u wilt verwijderen.
 - 2 Druk op  en tik op .
-  Om een onlangs gemaakte foto of video te verwijderen, kunt u ook op de miniatuur rechtsonder in de zoeker tikken en het item dat u wilt verwijderen indrukken en aangeraakt houden.

Videocamera-instellingen gebruiken

Videocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen links op het scherm.
- 4 Druk op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

Het instellingenvenster voor de videocamera aanpassen

- 1 Wanneer de videocamera is geopend, drukt u op  om alle instellingen weer te geven.
 - 2 Raak de instelling aan die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze naar de gewenste positie.
-  Als u de instelling buiten het instellingenvenster sleept, wordt de wijziging geannuleerd.

Overzicht van videocamera-instellingen

Scènes

De functie Scènes helpt u om de camera met vooraf geprogrammeerde scènes snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties. In de camera wordt een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke video.



Uit

De functie Scènes is uit en u kunt handmatig video's maken.



Portret

Gebruik deze optie voor portretvideo's. De instellingen worden geoptimaliseerd voor ietwat zachtere huidtinten.



Liggend

Gebruik deze optie voor video's van landschappen. De camera wordt scherpgesteld op objecten in de verte. Wanneer **Liggend** is geselecteerd, wordt de focusmodus gewijzigd naar **Enkele autofocus**.



Nachtscène

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de lichtgevoeligheid verhoogd. Gebruik deze optie in slecht belichte omgevingen. Video's van snelbewegende onderwerpen kunnen vaag worden. Houd uw hand stil of gebruik een statief. Schakel de nachtmodus uit bij goede lichtomstandigheden om de videokwaliteit te verbeteren.



Strand en sneeuw

Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte video's te voorkomen.



Sport

Gebruik deze optie voor video's van snelbewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervaging geminimaliseerd.



Feest

Gebruik deze optie voor video's binnenshuis in slecht belichte omgevingen. Met deze scène worden achtergrondverlichting en kaarslicht binnenshuis opgevangen. Video's van snelbewegende onderwerpen kunnen vaag worden. Houd uw hand stil of gebruik een statief.

Fotolamp

Gebruik de verlichting om video's op te nemen bij slechte lichtomstandigheden of bij tegenlicht.

 **Aan**

 **Uit**

Soms is de videokwaliteit beter zonder verlichting, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.

Opnamemethode

Selecteer de methode die u gebruikt om video's op te nemen.



Knop op scherm

Neem een video op door de knop op het scherm van de camera te gebruiken.



Aanraken

Kies een specifiek scherpstelgebied door het camerascherm met uw vinger aan te raken.

Focusmodus

Met de scherpstelinstellingen bepaalt u welk deel van een video scherp moet zijn. Wanneer continue autofocus is ingeschakeld, blijft de camera scherpstellen zodat het gebied in het witte focuskader scherp blijft.



Enkele autofocus

De camera stelt automatisch scherp op het geselecteerde onderwerp. Continue autofocus is ingeschakeld.



Gezichts-detectie

De camera kan maximaal vijf menselijke gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met kaders op het scherm. De camera stelt automatisch scherp op het dichtstbijzijnde gezicht. U kunt ook selecteren op welk gezicht u wilt scherpstellen door erop te tikken op het scherm. Wanneer u op het camerascherm tikt, geeft een groen kader het gezicht aan dat is geselecteerd en waarop wordt scherpgesteld. Gezichtsdetectie kan niet worden gebruikt voor alle scènetypen. Continue autofocus is ingeschakeld.



Oneindig

Gebruik deze optie wanneer u video's op een afstand opneemt. Er wordt scherpgesteld op onderwerpen op grote afstand. Onderwerpen dicht bij de camera worden mogelijk wazig weergegeven.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een video opnemen zonder de telefoon vast te houden. Gebruik deze optie om groepsvideo's op te nemen waarbij iedereen op de video staat. U kunt de zelfontspanner gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het opnemen van video's.



Aan (10 seconden)

Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.



Aan (2 seconden)

Stel een vertraging van 2 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.



Uit

De video-opname begint zodra u op het camerascherm tikt.

Waarde voor de sluitertijd



Met deze instelling kunt u de hoeveelheid licht bepalen die u vastlegt. Een hogere waarde duidt een hogere lichtevoelheid aan.

Witbalans

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast op basis van de lichtomstandigheden.



Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



LED-licht

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



TI-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.



Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

Beeldstabilisator

Het kan moeilijk zijn de telefoon stil te houden wanneer u een video opneemt. De stabilisator helpt u hierbij door kleine bewegingen van de hand te compenseren.

Microfoon

Selecteer of het omgevingsgeluid moet worden opgenomen tijdens video-opnamen.

Sluitergeluid

Kies om het sluitergeluid in of uit te schakelen wanneer u een video opneemt.


3D-camera

Met de 3D-camera kunt breedhoek panoramafoto's maken die meer van de scène vastleggen en diepte toevoegen aan het onderwerp. 3D Sweep Panorama-foto's kunnen worden afgespeeld op een tv met 3D-ondersteuning. In de modus Sweep Multi Angle maakt de camera verschillende opnamen in verschillende hoeken terwijl u over de scène draait. Deze afbeeldingen worden samen opgeslagen in een MPO-bestand (Multiple Picture Object). Wanneer u de camera tijdens het afspelen kantelt, dan neemt de sensor van de camera beweging waar en wordt de afbeelding in een 3D-achtige weergave op het scherm van de camera getoond.

De 3D-camera activeren

- Tik op het startscherm op , ga naar  en tik hierop.

Overzicht 3D-camera

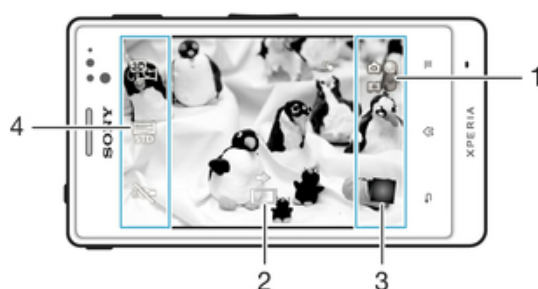

- 1 Schakelen tussen foto- en videocamera
- 2 Richtingspijl: hiermee kunt u de camera pannen.
- 3 Foto's en video's weergeven
- 4 Instellingenbalk

Een foto maken in de modus 3D-panorama door beweging

- 1 Activeer de 3D-camera.
- 2 Tik op het pictogram bovenaan links op het scherm en selecteer vervolgens **3D-pan. door beweging** als dat nog niet is gebeurd.
- 3 Tik op het scherm om de focus te vergrendelen.
- 4 Pan de camera van links naar rechts in een gelijkmatige horizontale beweging.

Tips voor het maken van 3D Sweep Panorama-foto's

De volgende beperking gelden wanneer u 3D-foto's maakt:

- het maken van 3D-foto's is niet mogelijk: wanneer het voorwerp te groot of beweegt; wanneer het hoofdonderwerp te dicht bij de camera is; en wanneer het onderwerp weinig contrast heeft, zoals de lucht, een zandstrand of een grasveld.
- 3D-afbeeldingen bestaan uit meerdere JPEG-afbeeldingen en bijbehorende MPO-bestanden. Als u een MPO-bestand van de camera verwijdert (terwijl deze is aangesloten op een computer), dan kunt u de bijbehorende JPEG-afbeelding niet meer weergeven.
- Als u de camera niet binnen de aangegeven tijd over het hele voorwerp kunt pannen, dan verschijnt een grijs gebied in de samengestelde afbeelding. Als dit gebeurt, verplaatst u de camera sneller om een volledige 3D-afbeelding vast te leggen.
- Wanneer er weinig licht is, kunnen afbeeldingen wazig zijn. Maak voor de beste resultaten buiten foto's in helder licht.
- Bij flikkende verlichting, zoals fluorescerende lampen, zijn 3D-afbeeldingen wellicht niet mogelijk.
- Wanneer u de cameraknop half indrukt, stelt u de autofocusvergrendeling en de vergrendeling van de automatische sluitertijd in. Als de helderheid, focus en overige omstandigheden aanzienlijk wijzigen tussen het tijdstip waarop u deze twee


vergrendelingen instelde en het tijdstip waarop u op de cameraknop drukt om de foto te maken, dan is de foto wellicht niet gelukt.

- De camera kan in de volgende gevallen het maken van 3D-foto's annuleren: u pakt de camera te snel; u beweegt de camera te snel; u pakt de camera in de tegengestelde richting.

Een foto maken in de modus Bewegen meerdere hoeken

- 1 Activeer de 3D-camera.
- 2 Tik op het pictogram bovenaan links op het scherm en selecteer vervolgens **Meerdere hoeken door beweging**.
- 3 Tik op het scherm om de focus te vergrendelen.
- 4 Pan de camera van links naar rechts in een gelijkmatige horizontale beweging.

Een foto maken in de modus Sweep Panorama

- 1 Activeer de 3D-camera.
- 2 Tik op het pictogram linksboven in het scherm en selecteer vervolgens **Veegpanorama**.
- 3 Tik op  en selecteer de richting waarin u wilt pannen.
- 4 Tik op het scherm om de scherpstelling en belichting te vergrendelen.
- 5 Pan de camera gelijkmatig in de richting van de bewegende pijl.

Tips voor het maken van Sweep Panorama-foto's (2D)

De volgende beperking gelden wanneer u Sweep Panorama-foto's maakt:

- Als u de telefoon niet binnen de aangegeven tijd over het hele voorwerp kunt pannen, dan verschijnt een grijs gebied in de samengestelde afbeelding. Als dit gebeurt, verplaatst u de camera sneller om een volledige panorama-afbeelding vast te leggen.
- Omdat verschillende afbeeldingen worden samengevoegd, wordt de overgang niet altijd probleemloos vastgelegd.
- Wanneer er weinig licht is, kunnen panorama-afbeeldingen wazig of van lage kwaliteit zijn.
- Bij flikkerend licht, zoals fluorescerende lampen, is de helderheid of de kleur van de samengevoegde afbeeldingen wellicht niet consistent.
- De Sweep Panorama-modus is niet geschikt voor de volgende situaties: wanneer voorwerpen bewegen of te dicht bij de camera zijn; wanneer de doelaafbeeldingen weinig contrast hebben, zoals foto's van de lucht, zandstranden of grasvelden; en wanneer afbeeldingen voortdurend wijzigen, zoals golven of watervallen.
- De camera kan in de volgende gevallen het maken van foto's annuleren: u pakt de camera te snel; u beweegt de camera te snel; u pakt de camera in de tegengestelde richting.

Foto's en video's weergeven in Galerij

Gebruik Galerij om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met uw telefooncamera hebt vastgelegd of om soortgelijke content weer te geven die u hebt gedownload of naar uw geheugenkaart hebt gekopieerd. In Galerij kunt u ook foto's weergeven die u naar een online service hebt geüpload, bijvoorbeeld naar een Picasa™-webalbum of naar Facebook™.

In Galerij kunt u ook uw favoriete foto's en video's met vrienden delen via draadloze Bluetooth™-technologie, e-mail of berichten. U kunt verder elementaire bewerkingstaken op foto's uitvoeren en ze als achtergrond of als afbeelding voor een contact instellen. Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 122 voor meer informatie.

Mobile BRAVIA® Engine


De Mobile BRAVIA® Engine-technologie van Sony verbetert de weergavekwaliteit van foto's en video's nadat u ze hebt opgenomen. Hierdoor krijgt u beelden die zuiverder, scherper en natuurlijker zijn. De Mobile BRAVIA® Engine is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen als u het batterijverbruik wilt beperken.

Mobile BRAVIA® Engine uitschakelen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Weergave**.
- 3 Schakel het selectievakje **Mobile BRAVIA Engine** uit indien dit is ingeschakeld.

Galerij openen en uw albums bekijken

- 1 Tik in het Start scherm op .
 - 2 Tik op **Galerij**. De foto's en video's op uw geheugenkaart, inclusief de foto's en video's die u met de camera hebt vastgelegd en de foto's en video's die u van het internet of andere locaties hebt gedownload, worden in albums weergegeven.
-  Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen** > **Weergave** het selectievakje **Scherf autom. draaien** in.

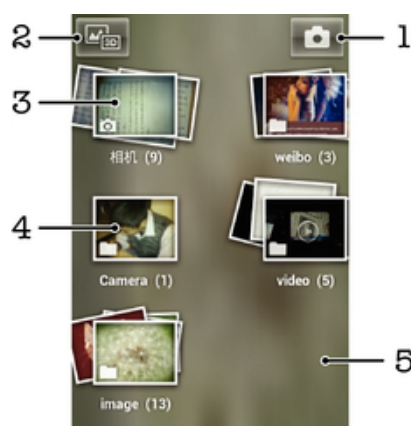

- 1 Tik hierop om de camera te openen
- 2 Tik om 3D-album te openen
- 3 Albumstapel – raak het scherm aan met twee vingers en spreid ze uit elkaar om de inhoud weer te geven.
- 4 Album van foto's en video's die zijn gemaakt met de telefooncamera
- 5 Veeg naar links of rechts op het scherm om meer albums te bekijken


Met albums werken

U kunt uw foto's en video's opnieuw schikken in albums en content tussen albums verplaatsen. U kunt ook content uploaden van uw Galerij-albums naar online services

zoals Picasa™ en Facebook™ en u kunt content van dergelijke online services weergeven in Galerij.

Een album openen in Galerij

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Galerij**.
- 3 Tik op het album dat u wilt weergeven. Het album wordt geopend en de foto- en videocontent wordt in een raster in chronologische volgorde weergegeven. Boven aan het scherm wordt de naam van het album weergegeven.

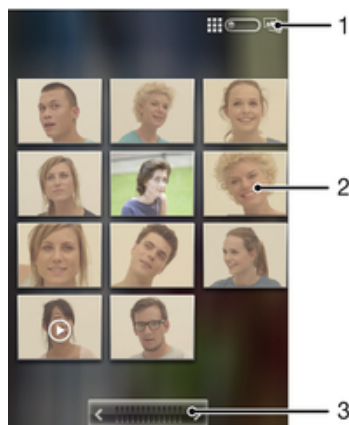



- 1 Tik hierop om tussen raster- en stapelweergave te schakelen
- 2 Tik op een foto of video om deze te bekijken
- 3 Tik op een pijl om één scherm verder te bladeren. Sleep naar links of rechts om snel te bladeren.



Foto's en video's in Galerij weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Galerij**.
 - 3 Tik op een album. De foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde weergegeven. Video's worden aangeduid met .
 - 4 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
 - 5 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.
-  Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen > Weergave** het selectievakje **Scherm autom. draaien** in.

Foto's weergeven van de online services in Galerij

- 1 Zorg dat u aangemeld bent bij de relevante online service, zoals Facebook™.
- 2 Tik op Startscherm op .
- 3 Tik op **Galerij**.
- 4 Tik op elk album dat een pictogram toont voor de relevante online service, zoals .
- 5 Tik op een foto om deze weer te geven.
- 6 Veeg in de fotoviewer naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

Wijzigen hoe de content van een album in Galerij wordt weergegeven

- 1 Wanneer u een album in Galerij bekijkt, sleept u de schakelaar voor de albumweergave  naar rechts om de content van het album in stapels te bekijken.
- 2 Versleep de schakelaar voor de albumweergave  naar links om de albumcontent in chronologische volgorde te bekijken.


Werken met batches content in de galerij

U kunt verschillende foto's of video's in een album selecteren en in batches aan deze werken, bijvoorbeeld om enkele foto's uit een album naar een vriend(in) te sturen.


Werken met foto- of videobatches in Galerij

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Galerij**.
- 3 Open het album dat de content bevat waarmee u wilt werken.
- 4 Houd één van de items waarmee u wilt werken, aangeraakt om de selectiemodus te activeren.
- 5 Selecteer of deselecteer de items waarmee u wilt werken.
- 6 Druk op  en gebruik vervolgens de hulpmiddelen in de werkbalk om met uw geselecteerde items te werken.

Een album delen in Galerij

- ! als u een album wilt delen, mag u de originele kopie van het album niet verwijderen voordat het verzenden van de items in het album is voltooid.
- 1 Houd in het hoofdscherm Galerij een album waarmee u wilt werken, aangeraakt. De selectiemodus is nu geactiveerd.
 - 2 Controleer de albums die u wilt delen en druk op .
 - 3 Tik op **Delen**.
 - 4 Tik in het menu dat wordt geopend op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde albums te delen.

Een album verwijderen in Galerij

- 1 Houd in het hoofdscherm van de galerij een album aangeraakt waarmee u wilt werken. Selectiemodus wordt nu geactiveerd.
- 2 Selecteer de albums die u wilt verwijderen en druk vervolgens op .
- 3 Tik op **Verw..** Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend nogmaals op **Verw..**

Met foto's werken in de galerij

U kunt uw foto's in de galerij bewerken en opnieuw indelen. U kunt foto's bijvoorbeeld bijknippen, deze gebruiken als foto's voor contacten en als achtergrond.


In- of uitzoomen op een foto

- Tik twee keer op het scherm om in te zoomen wanneer u een foto bekijkt. Tik nogmaals twee keer om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te zoomen als u een foto bekijkt.


Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Galerij**.
- 3 Tik op een album om het te openen, en tik op een foto en druk op .
- 4 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Diavoorstelling**.
- 5 Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.


Een foto draaien

- 1 Druk op  wanneer u een foto weergeeft.
- 2 Tik op **Meer** en selecteer vervolgens **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.

Een foto als contactafbeelding gebruiken

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Instellen als** > **Contactafbeelding**.
- 3 Selecteer het contact dat u aan de foto wilt koppelen.
- 4 Snijd de foto bij, indien vereist.
- 5 Tik op **Opslaan**.

Een foto als achtergrond gebruiken

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Instellen als** > **Achtergrond**.
- 3 Snijd de foto bij, indien vereist.
- 4 Tik op **Opslaan**.

Een foto bijsnijden

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk op **Meer** > **Bijsnijden**.
- 3 Raak de rand van het bijsnijdframe aan en houd de rand vast om het bijsnijdframe aan te passen. Wanneer de pijlen voor het bijsnijden verschijnen, sleept u naar binnen of buiten om de grootte van het frame te wijzigen.
- 4 Als u het formaat van alle zijden van het bijsnijdframe tegelijkertijd wilt wijzigen, houdt u een van de vier hoeken aangeraakt om de pijlen weer te geven en sleept u de hoek overeenkomstig.
- 5 Als u het bijsnijdframe wilt verplaatsen naar een ander gebied van de foto, raakt u het frame aan de binnenzijde aan en houdt u het vast, en sleept u het frame vervolgens naar de gewenste positie.
- 6 Tik op **Opslaan** om een kopie van de foto op te slaan wanneer u deze hebt bijgesneden. De originele niet bijgesneden versie blijft bewaard op de geheugenkaart van uw telefoon.

Een foto delen

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk op **Delen**.
- 3 Selecteer een van de beschikbare overdrachtsmethoden.

Een foto verwijderen

- 1 Druk op  terwijl u een foto bekijkt in de fotoviewer.
- 2 Tik in de werkbalk onder aan het scherm op **Verw..**
- 3 Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op **Verw..**

Uw foto's op een kaart weergeven


Als u locatiedetectie tijdens het maken van foto's inschakelt, kunt u de verzamelde informatie later gebruiken. U kunt bijvoorbeeld uw foto's op een kaart weergeven en aan uw vrienden en familie laten zien waar u was toen u de foto maakte. Het toevoegen van locatiegegevens wordt ook wel geotagging genoemd. Wanneer u locatiedetectie inschakelt, kunt u kiezen om GPS-satellieten of draadloze netwerken, of beide, te gebruiken om uw positie vast te stellen.

Ga naar *Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden* op pagina 125 voor meer informatie.

Locatiedetectie inschakelen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Location & security**.
- 3 Schakel de selectievakjes **GPS-satellieten** en/of **Draadloze netwerken** in.

Foto's met een geotag op een kaart weergeven

- 1 Druk op  wanneer u een foto waaraan u een geotag hebt toegevoegd, weergeeft.
- 2 Tik op **Meer** > **Op kaart weergeven**.


Werken met video's

Gebruik Galerij om video's te bekijken die u met de camera hebt gemaakt, hebt gedownload of op uw geheugenkaart hebt gekopieerd. U kunt uw video's ook met vrienden delen of ze naar YouTube™ uploaden.

Een video afspelen




- 1 Blader in de galerij naar het album met de video die u wilt afspelen.
- 2 Tik op de video om deze af te spelen.
- 3 Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .

Een video vooruit- en terugspoelen


- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts om vooruit te spoelen.


 Als alternatief kunt u tikken op  of .

Het volume van een video aanpassen


- Druk op de volumetoets.

Een video delen

- 1 Open een Galerij-album dat een video bevat.
- 2 Houd een item waarmee u wilt werken, aangeraakt om de selectiemodus te activeren.
- 3 Selecteer de video of video's die u wilt delen.
- 4 Druk op .
- 5 Tik op **Delen**.
- 6 Tik in het menu dat wordt geopend, op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en volg dan de relevante stappen om de video te verzenden.

 U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen. Sommige items verzenden mogelijk niet, indien het bestandsformaat te groot is.

Een video verwijderen

- 1 Open een Galerij-album dat een video bevat.
- 2 Houd een item waarmee u wilt werken, aangeraakt om de selectiemodus te activeren.
- 3 Selecteer de video of video's die u wilt verwijderen.
- 4 Druk op  en tik op **Verwijderen**.
- 5 Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op **Verwijderen**.


Foto's weergeven in 3D Album

In 3D Album kunt u alle foto's die met uw 3D-camera zijn gemaakt, weergeven en afspelen. U kunt ook foto's weergeven die u met de modus Bewegen meerdere hoeken hebt gemaakt en deze vanuit verschillende hoeken bekijken.

3D-foto's in 3D Album weergeven

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op .
- 2 Tik op **3D-album**.
- 3 Tik op een 3D-foto.
- 4 Veeg naar links om de volgende 3D-foto in 3D Album weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige 3D-foto weer te geven.

Een 3D-foto uit een 3D-album weergeven

- 1 Open de 3D-foto. Tik op het scherm als er geen besturingselementen worden weergegeven.
- 2 Tik op .

! U kunt alleen 3D-foto's afspelen die zijn gemaakt in het standaardformaat voor panoramabeelden.

Een 3D-foto uit een 3D-album zoomen

- Tik wanneer een 3D-foto in een 3D-album bekijkt, twee keer op de foto om in of uit te zoomen.
- 💡 U kunt ook twee vingers samenknijpen of uit elkaar spreiden om in of uit te zoomen. Versleep de 3D-foto vervolgens om de verschillende delen weer te geven.


Multi-angle foto's in een 3D-album weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **3D-album**.
- 3 Tik op . Alle multi-angle foto's worden weergegeven.
- 4 Tik op een foto.
- 5 Kantel de telefoon naar rechts of naar links om de foto vanuit andere hoeken te bekijken.


Uw foto's in 3D Album beheren

Gebruik 3D Album voor het uploaden van uw 3D-foto's naar online webalbums. Voorbeeld: als u een Facebook™-gebruiker bent, kunt u uw foto's in 3D Album uploaden naar uw Facebook™-account. U kunt 3D Album ook gebruiken om foto's te verwijderen.

Een 3D-foto in een 3D-album delen

- 1 Tik op de 3D-foto wanneer er geen besturingselementen worden weergegeven wanneer u een 3D-foto in een 3D-album bekijkt.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer een van de beschikbare overdrachtsmethoden.

Een 3D-foto uit een 3D-album verwijderen

- 1 Tik op de foto wanneer er geen besturingselementen worden weergegeven wanneer u een 3D-foto in een 3D-album bekijkt.
- 2 Tik op  en op **OK**.

Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten

U kunt media-inhoud weergeven of afspelen die is opgeslagen op andere apparaten, bijvoorbeeld een tv, een PlayStation®3, een computer of een tablet. Deze apparaten moeten DLNA Certified™ zijn door Digital Living Network Alliance en moeten verbinding maken met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw telefoon om inhoud te kunnen delen. U kunt ook inhoud van andere DLNA Certified™-apparaten weergeven of afspelen op uw telefoon.

Nadat u het delen van inhoud tussen apparaten hebt ingesteld, kunt u bijvoorbeeld bestanden van uw telefoon afdrukken op een printer, muziekbestanden die op uw computer zijn opgeslagen, beluisteren op uw telefoon of foto's die u hebt gemaakt met de camera op uw telefoon, weergeven op een groot televisiescherm.

Bestanden op DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw telefoon

Wanneer u bestanden van een ander DLNA Certified™-apparaat afspeelt op uw telefoon, dient het andere apparaat als een server. Met andere woorden, het deelt inhoud via een netwerk. Op het serverapparaat moet de functie voor het delen van inhoud zijn ingeschakeld en dit apparaat dient verbinding te maken met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw telefoon. Alle serverapparaten die verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk worden weergegeven in de **Serverlijst** op uw telefoon.



Een gedeeld mediabestand op uw telefoon afspelen

- 1 Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk zijn verbonden als de telefoon.
- 2 Tik op het Startscherm op , ga naar **Aangesloten apparaten** en tik hierop.
- 3 Selecteer een verbonden apparaat onder **Serverlijst**.
- 4 Blader door de mappen van het verbonden apparaat en selecteer het mediabestand dat u wilt openen. Het bestand begint automatisch met afspelen.



Vorbereiden van afspelen van telefooninhoud DLNA Certified™-apparaten

U moet het delen van bestanden op uw telefoon instellen voordat u mediabestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon kunt weergegeven of afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten. De apparaten waarmee u inhoud deelt, worden clientapparaten genoemd. Een tv, computer of tablet kan als clientapparaat dienen. Wanneer inhoud beschikbaar wordt gemaakt voor clientapparaten, dient uw telefoon als mediaserver. Wanneer u het delen van bestanden op uw telefoon instelt, moet u toegangsrechten verlenen aan clientapparaten. Als u dit hebt gedaan, worden deze apparaten als geregistreerde apparaten weergegeven. Apparaten die wachten op toegangsrechten, worden weergegeven als apparaten in behandeling.

Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten instellen

- 1 Uw telefoon verbinden met een Wi-Fi®-netwerk.
 - 2 Tik op het Startscherm op , ga naar **Aangesloten apparaten** en tik hierop.
 - 3 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
 - 4 Tik op **Servernaam wijzigen** en bewerk uw telefoonnaam indien gewenst. Deze naam wordt later ter identificatie van uw telefoon weergegeven op de clientapparaten die verbinding hebben met het Wi-Fi-netwerk.
 - 5 Schakel het selectievakje **Inhoud delen** in.  wordt in de statusbalk weergegeven. Uw telefoon kan nu als mediaserver functioneren.
 - 6 Verbind uw computer of andere apparaat met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw telefoon.
 - 7 Er verschijnt een melding in de statusbalk van de telefoon. Open de melding en stel de relevante toegangsmachtigingen in voor andere apparaten.
- ! De bovenstaande instructies kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte clientapparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het clientapparaat voor meer informatie. Als het apparaat geen verbinding kan maken, controleert u of uw Wi-Fi-netwerk werkt.
- 💡 Als u de weergave **Aangesloten apparaten** sluit, blijft de functie mediaserver op de achtergrond actief.

Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten stoppen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Aangesloten apparaten** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 3 Schakel het selectievakje **Inhoud delen** uit.

Toegangsmachtigingen instellen voor een in behandeling zijnd apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Aangesloten apparaten** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 3 Selecteer een apparaat in de **Apparaten in behandeling**-lijst.
- 4 Selecteer een toegangsmachtigingsniveau.


De naam van een geregistreerd apparaat wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Aangesloten apparaten** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 3 Selecteer een apparaat in de lijst **Geregistreerde apparaten** en selecteer vervolgens **Naam wijzigen**.
- 4 Voer een nieuwe naam voor het apparaat in.

Het toegangsniveau van een geregistreerd apparaat wijzigen




- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Aangesloten apparaten** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 3 Selecteer een apparaat in de **Geregistreerde apparaten**-lijst.
- 4 Tik op **Toegangsniveau wijz.** en selecteer een optie.

Hulp krijgen over het delen van inhoud met andere DLNA Certified™-apparaten




- 1 Tik vanaf het Startscherm op  en zoek en tik op **Aangesloten apparaten**.
- 2 Tik op **Help**.

Telefooninhoud afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten

Foto's of video's van uw telefoon op een ander apparaat weergeven

- 1 Zorg ervoor dat u het delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten correct hebt ingesteld en dat alle relevante apparaten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Galerij**.
- 4 Open het album dat de bestanden bevat die u wilt bekijken.
- 5 Houd een foto of video aangeraakt. Er verschijnen selectievakjes voor elk item.
- 6 Markeer het item/de items die u wilt weergeven en druk vervolgens op  en daarna op .
- 7 Selecteer een apparaat. De geselecteerde bestanden starten in chronologische volgorde met afspelen op het apparaat dat u selecteert.

Een muziek-track vanaf uw telefoon op een ander apparaat afspelen

- 1 Zorg ervoor dat u het delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten correct hebt ingesteld en dat alle relevante apparaten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk.
- 2 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 3 Tik op **MIJN MUZIEK** om de muziekbibliotheek te openen.
- 4 Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen. Tik vervolgens op de track.
- 5 Tik op  en op **Afspelen op apparaat**.
- 6 Selecteer een apparaat. De track wordt automatisch afgespeeld op het apparaat dat u hebt geselecteerd.

Draadloze Bluetooth™-technologie

Gebruik de Bluetooth™-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth™-apparaten of om een verbinding te maken met handsfree accessoires. Schakel de Bluetooth™-functie op de telefoon in en breng draadloze verbindingen tot stand met andere Bluetooth™-apparaten, zoals computers, headsets en telefoons. De Bluetooth™-verbinding werkt beter binnen een straal van 10 meter, zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u de telefoon handmatig koppelen met andere Bluetooth™-apparaten. Denk eraan om u telefoon op "detecteerbaar" in te stellen als u wilt dat andere Bluetooth™-apparaten deze kunnen detecteren.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth™-apparaten varieert.


De Bluetooth™-functie inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Draadloos en netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.  wordt in de statusbalk weergegeven.
- 4 Tik op **Bluetooth-instellingen**.
- 5 Schakel het selectievakje **Kan worden gevonden** in. De telefoon is nu gedurende 120 seconden op andere apparaten zichtbaar.

Uw telefoon een naam geven

U kunt uw telefoon een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, nadat u de Bluetooth™-functie hebt ingeschakeld en uw telefoon hebt ingesteld op zichtbaar.

Uw telefoon een naam geven

- 1 Zorg dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam**.
- 4 Voer een naam in voor uw telefoon.
- 5 Tik op **OK**.

Koppeling aan een ander Bluetooth™-apparaat

Als u de telefoon aan een ander apparaat koppelt, kunt u de telefoon bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth™-headset of een Bluetooth™-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Zodra u de telefoon hebt gekoppeld aan een Bluetooth™-apparaat, wordt deze koppeling opgeslagen op de telefoon. Als u de telefoon koppelt aan een Bluetooth™-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. De generieke toegangscode 0000 wordt automatisch uitgeprobeerd. Als deze code niet werkt, raadpleegt u de documentatie van het Bluetooth™-apparaat voor de toegangscode van het apparaat. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth™-apparaat, niet meer in te voeren.

Bepaalde Bluetooth™-apparaten, zoals de meeste Bluetooth™-headsets, moeten aan de telefoon worden gekoppeld en hiermee worden verbonden voordat u ze kunt gebruiken.

U kunt de telefoon aan meerdere Bluetooth™-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth™-profiel tegelijk verbinding maken.

Uw telefoon koppelen met een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen**.
 - 3 Tik op **Scannen naar apparaten**. De gevonden Bluetooth™-apparaten worden weergegeven onder **Bluetooth-apparaten**.
 - 4 Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.
 - 5 Voer zo nodig een toegangscode in.
 - 6 De telefoon en het Bluetooth™-apparaat zijn nu gekoppeld. Met sommige apparaten moet u ook verbinding maken voordat u deze apparaten in gebruik kunt nemen. De status van de koppeling en verbinding wordt onder de naam van het Bluetooth™-apparaat weergegeven in de lijst **Bluetooth-apparaten**.
- ! Controleer of Bluetooth™ is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of Bluetooth™-zichtbaarheid is ingeschakeld.

Uw telefoon verbinden met een ander Bluetooth™-apparaat

- ! Bepaalde Bluetooth™-apparaten (zoals de meeste Bluetooth™-headsets) moeten eerst worden gekoppeld aan andere Bluetooth™-apparaten (pairing) en vervolgens worden verbonden met deze apparaten voordat er een verbinding tot stand kan worden gebracht.
- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen**.
 - 3 Tik in de lijst **Bluetooth-apparaten** op het Bluetooth™-apparaat waarmee u uw telefoon wilt verbinden.

Ontkoppelen van een Bluetooth™-apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen**.
- 3 Houd in de lijst **Bluetooth-apparaten** de naam van het gekoppelde, maar niet verbonden Bluetooth™-apparaat ingedrukt.
- 4 Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie

Items delen met andere Bluetooth™-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt meerdere soorten items verzenden en ontvangen via de Bluetooth™-functie, zoals:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Contacten
- Webpagina's

Items verzenden via Bluetooth™

- 1 **Ontvangend apparaat:** Zorg ervoor dat op het Bluetooth™-apparaat waarnaar u het item wilt verzenden Bluetooth™ is ingeschakeld en het zich in detecteerbare modus bevindt.
- 2 Open op uw telefoon de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden en ga naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen of drukken op . Er zijn mogelijk andere manieren om een item te verzenden.
- 4 Selecteer een optie in het menu delen of verzenden.
- 5 Selecteer **Bluetooth** in het menu dat verschijnt.
- 6 Schakel Bluetooth™ in als dit wordt gevraagd.
- 7 Tik onder **Bluetooth-apparaten** op de naam van het ontvangende apparaat.
- 8 **Ontvangend apparaat:** Accepteer de verbinding indien dit wordt gevraagd.
- 9 Voer indien dit wordt gevraagd hetzelfde wachtwoord in op beide apparaten of bevestig het gesuggereerde wachtwoord.
- 10 **Ontvangend apparaat:** Accepteer het inkomende item.

Items ontvangen via Bluetooth™

- 1 Tik vanuit Start scherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.  weergegeven in de statusbalk.
 - 4 Tik op **Bluetooth-instellingen**.
 - 5 Schakel het selectievakje **Kan worden gevonden** in. De telefoon is nu gedurende 120 seconden op andere apparaten zichtbaar.
 - 6 Het verzendende apparaat begint nu gegevens naar uw telefoon te verzenden.
 - 7 Voer, als u hierom wordt gevraagd, dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestig de voorgestelde toegangscode.
 - 8 Wanneer u een melding krijgt van een inkomend bestand op uw telefoon, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
 - 9 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
 - 10 Sleep de statusbalk omlaag om de voortgang van de overdracht te bekijken.
 - 11 Sleep de statusbalk omlaag en tik op de betreffende melding om een ontvangen item te openen.
-  Uw telefoon moet een geplaatste geheugenkaart hebben om items te kunnen ontvangen via draadloze Bluetooth™-technologie.

Uw telefoon aansluiten op een computer

Maak met uw telefoon verbinding met een computer en start het overbrengen van afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen. De eenvoudigste manieren om verbinding te maken, is het gebruik van een USB-kabel of van draadloze Bluetooth-technologie.

Wanneer u met uw telefoon verbinding maakt met een computer met behulp van een USB-kabel, wordt u gevraagd de PC Companion-applicatie te installeren op uw computer. Met de PC Companion-applicatie hebt u toegang tot aanvullende toepassingen waarmee u mediabestanden kunt overbrengen en ordenen, uw telefoon kunt bijwerken, de content van uw telefoon synchroniseren, en nog veel meer.

- ! Het is mogelijk dat u geen door copyright beschermde content kunt overbrengen tussen uw telefoon en computer.

Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een computer en uw telefoon om uw bestanden eenvoudig over te brengen en te beheren. Zodra de twee apparaten met elkaar zijn verbonden, kunt u content van het ene naar het andere apparaat slepen met behulp van de bestandsverkenner van uw computer. Als u muziek- of videobestanden, foto's of andere mediabestanden overbrengt naar uw telefoon, kunt u het beste de Media Go™-applicatie op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw telefoon kunt gebruiken.

Content overbrengen tussen telefoon en computer met een USB-kabel

- 1 Sluit de telefoon met behulp van een USB-kabel aan op een computer. In de statusbalk verschijnt **Intern geheugen aangesloten**.
- 2 **Computer:** Open Microsoft® Windows® Verkenner vanaf het bureaublad en wacht tot de geheugenkaart van uw telefoon als een externe schijf in Microsoft® Windows® Verkenner verschijnt.
- 3 **Computer:** Sleep de gewenste bestanden en zet deze neer tussen uw telefoon en de computer.

Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi®


U kunt bestanden via een Wi-Fi®-verbinding overbrengen van uw telefoon naar andere met MTP compatibele apparaten, zoals een computer, en andersom. Voordat u verbinding maakt, moet u de twee apparaten koppelen. Als u muziek, video's, foto's of andere mediabestanden overbrengt tussen uw telefoon en een computer, kunt u het beste de applicatie Media Go™ op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw telefoon kunt gebruiken.

- 💡 Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een apparaat met Wi-Fi®-mogelijkheden nodig dat mediaoverdracht ondersteunt, zoals een computer waarop Microsoft® Windows Vista® of Windows® 7 wordt uitgevoerd.

Uw telefoon draadloos aan een computer koppelen met de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op de telefoon. Deze modus is standaard ingeschakeld.
 - 2 Verbind de telefoon met de computer via een USB-kabel.
 - 3 **Computer:** Zodra de telefoonnaam wordt weergegeven op het scherm, klikt u op *Network configuration* (Netwerkconfiguratie) en volgt u de instructies op om de computer te koppelen.
 - 4 Wanneer u het koppelen hebt voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit beide apparaten.
- ! De bovenstaande instructies werken alleen als Windows® 7 is geïnstalleerd op de computer en de computer via een netwerkkabel is verbonden met een Wi-Fi®-toegangspunt.

Gekoppelde apparaten draadloos verbinden in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op de telefoon. Deze modus is standaard ingeschakeld.
 - 2 Tik op het Startscherm op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
 - 4 Tik op het gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt maken in **Vertrouwde apparaten**.
 - 5 Tik op **Verb..**
- ! Zorg dat de Wi-Fi®-functie op de telefoon is ingeschakeld.

De verbinding met een draadloos gekoppeld apparaat verbreken in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat waarvoor u de verbinding wilt verbreken in **Vertrouwde apparaten**.
- 4 Tik op **Verbinding verbreken**.

Een koppeling met een ander apparaat verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Vergeten**.

PC Companion

PC Companion is een computerapplicatie waarmee u toegang krijgt tot extra functies en diensten die u helpen bij het overbrengen van muziek, video en foto's van en naar uw telefoon. U kunt PC Companion ook gebruiken om uw telefoon bij te werken en de meest recente beschikbare software op te halen. De installatiebestanden voor PC Companion zijn opgeslagen op uw telefoon en de installatie start vanaf de telefoon als u deze via een USB-kabel met een computer verbindt.

U moet beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop een van de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd om de applicatie PC Companion te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 of hoger)

PC Companion starten

- 1 Zorg dat PC Companion is geïnstalleerd op uw pc.
- 2 Open de applicatie PC Companion op de pc en klik vervolgens op **Start** om een van de functies die u wilt gebruiken, te openen.

Media Go™

De Media Go™-computerapplicatie helpt u om uw mediacontent op uw telefoon en computer over te dragen en te beheren. U kunt Media Go™ installeren en openen vanuit de PC Companion-applicatie. Zie *PC Companion* op pagina 123 voor meer informatie.

U moet beschikken over een van de volgende besturingssystemen om de applicatie Media Go™ te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Content overbrengen met de applicatie Media Go™

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een ondersteunde USB-kabel.
- 2 **Telefoon: Intern geheugen aangesloten** wordt weergegeven in de statusbalk.
- 3 **Computer:** Open eerst de applicatie PC Companion op de pc. Klik in PC Companion op *Media Go* om de Media Go™-applicatie te starten. In sommige gevallen moet u wachten totdat Media Go™ is geïnstalleerd.
- 4 Gebruik Media Go™ om bestanden te slepen en neer te zetten tussen uw computer en uw telefoon.


 Media Go™ kan ook worden gedownload van www.sonymobile.com.

Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden


Gebruik uw telefoon om erachter te komen waar u zich bevindt. Er zijn twee methoden: GPS en draadloze netwerken. De draadloze netwerkoptie inschakelen als u alleen uw geschatte locatie nodig hebt en deze snel wilt hebben. Als u een nauwkeurigere positie wilt en een helder zicht op de hemel hebt, schakelt u de GPS-optie in. U moet beide opties inschakelen om ervoor te zorgen dat uw locatie wordt gevonden wanneer het draadloze netwerk zwak is.

- ! Sony biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot navigatieservices.

GPS inschakelen

- 1 Tik vanaf de startpagina op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **GPS-satellieten** in.

Draadloze netwerken inschakelen

- 1 Tik vanaf uw startpagina op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **Draadloze netwerken** in.


GPS gebruiken

Uw telefoon heeft een global positioning system (GPS)-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen.

- ! Als u functies gebruikt waarvoor uw locatie moet worden bepaald met de GPS-ontvanger, moet u ervoor zorgen dat u een helder zicht op de hemel hebt.

De beste prestaties bereiken

Wanneer u de GPS de eerste keer gebruikt, kan het 5 tot 10 minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om de zoekopdracht te helpen, zorgt u ervoor dat u een helder zicht op de hemel hebt. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). De GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie na enkele minuten niet is gevonden, gaat u ergens anders staan.

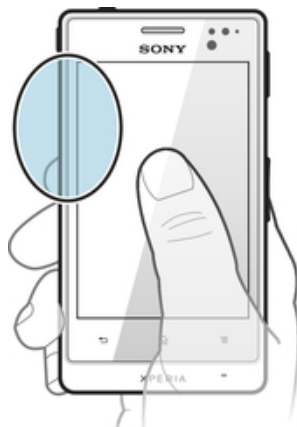

Google Maps™

Houd uw huidige locatie bij, bekijk realtime verkeerssituaties en krijg gedetailleerde instructies naar uw bestemming. Voordat u een reis maakt, kunt u kaarten downloaden en opslaan op uw geheugenkaart om hoge roamingkosten te vermijden.

- ! Voor het gebruik van de applicatie Google Maps™ is een internetverbinding vereist. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw telefoon. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie. De applicatie Google Maps™ is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.

Google Maps™ gebruiken

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Kaarten**.

- ! Als u uw locatie wilt gebruiken, schakelt u ten minste één van de locatiemethoden in die beschikbaar zijn onder **Instellingen > Locatie en beveiliging**.

Meer informatie over Google Maps™

- Druk op  wanneer u Google Maps™ gebruikt en tik vervolgens op **Help**.

De locaties van uw vrienden weergeven met Google Latitude™

Meld u aan bij Google Latitude™ om de locaties van uw vrienden op kaarten te bekijken en uw locatie en andere informatie met hen te delen.

Google Maps™ gebruiken om te navigeren

Gebruik de Google Maps™-applicatie voor instructies voor reizen te voet, met het openbaar vervoer of met de auto. U kunt een snelkoppeling naar een bestemming toevoegen aan uw startscherm om snel een routebeschrijving te krijgen, waar u ook bent.

Wanneer u een kaart bekijkt, maakt u een verbinding met het internet en worden gegevens naar uw telefoon overgedragen. Het is dus een goed idee om kaarten naar uw telefoon te downloaden en deze op te slaan voordat u op reis gaat. Zo voorkomt u hoge kosten voor roaming.


- ! Sony garandeert de nauwkeurigheid van navigatieservices niet.

De navigatieapplicatie gebruiken

Gebruik de applicatie Navigatie in de telefoon om stap voor stap aanwijzingen op te halen over hoe u ergens kunt komen. De instructies worden uitgesproken en worden op het scherm weergegeven.

- ! De applicatie Navigatie is mogelijk niet in alle markten beschikbaar.

Navigatie starten

- 1 Tik vanaf uw startpagina op .
- 2 Ga naar en tik op **Navigatie**.

De applicatie Wisepilot™ gebruiken

Krijg spraainstructies bij elke bocht om plaatsen te bereiken. U kunt ook uw reizen beheren en routes en locaties met vrienden delen via SMS, Twitter™ of Facebook™.

- ! Wisepilot™ is mogelijk niet in alle markten beschikbaar. Ga voor meer informatie, inclusief een gebruikershandleiding van Wisepilot, naar www.sonymobile.com.

Wisepilot™ starten

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Wisepilot**.

De telefoon vergrendelen en beveiligen

IMEI-nummer

Elke telefoon heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw telefoon wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw IMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat de telefoon toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

Uw IMEI-nummer weergeven



- Verwijder de cover om het IMEI-nummer van uw telefoon te kunnen zien.

Uw IMEI-nummer weergeven op de telefoon

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status**.
- 3 Blader naar **IMEI** om het **IMEI**-nummer weer te geven.

SIM-kaartbeveiliging

De SIM-kaartvergrendeling beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt nog steeds met een nieuwe SIM-kaart. Als de SIM-kaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code vaker onjuist invoert dan maximaal is toegestaan, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe PIN-code invoeren. U ontvangt de PIN-, PIN2- en PUK-code van uw netwerkoperator.

De PIN-vergrendeling voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen** > **SIM vergrendelen**.
- 3 Voer de PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen** > **SIM PIN-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK**.

De PIN2-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **PIN2-code wijzigen**.
- 3 Voer de oude PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- 5 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op **OK**.

De blokkering van een vergrendelde SIM-kaart ongedaan maken

- 1 Wanneer **SIM-kaart vergrendeld** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in en tikt u op **OK**.
 - 2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op **OK**.
 - 3 Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in en tik op **OK**.
- ! Als u te vaak een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, neemt u contact op met uw serviceprovider om een nieuwe SIM-kaart te ontvangen.

Een schermvergrendeling instellen

Een schermvergrendeling instellen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling inst.**
 - 2 Selecteer een optie.
- 💡 Het is heel belangrijk dat u het patroon voor schermontgrendeling, PIN-code of wachtwoord onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Raadpleeg de Sony-klantenservice voor meer informatie.


Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling inst.** > **Patroon**.
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit. U wordt gevraagd een beveiligingsvraag te selecteren. Deze vraag wordt gebruikt om de telefoon te ontgrendelen als u uw patroon voor schermontgrendeling bent vergeten.


Het scherm ontgrendelen met een schermontgrendelingspatroon

- 1 Activeer het scherm.
 - 2 Sleep het vergrendelingspictogram  naar rechts over het scherm.
 - 3 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- ! Als het ontgrendelingspatroon dat u op het scherm tekent, vijf maal achtereen wordt afgewezen, kunt u kiezen om 30 seconden te wachten en het nogmaals te proberen of om de geselecteerde beveiligingsvraag te beantwoorden.

Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling wijzigen**.
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit.


Het patroon voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanaf de startpagina op  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling wijzigen**.
- 2 Teken het patroon voor schermontgrendeling.
- 3 Tik op **Geen**.

Een PIN voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik vanaf de startpagina op  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling inst.** > **PIN**.
- 2 Voer een numerieke PIN-code in en tik op **Doorgaan**.
- 3 Bevestig uw PIN-code en tik op **OK**.


De PIN-code voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en tik op **Doorgaan**.
- 3 Tik op **Geen**.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling creëren

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling inst.** > **Wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord in. Het wachtwoord moet ten minste één letter bevatten en moet ten minste vier tekens bevatten.
- 3 Tik op **Doorgaan**.
- 4 Bevestig uw wachtwoord en tik op **OK**.

Het wachtwoord voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermsgrendeling wijzigen**.
- 2 Voer uw wachtwoord in en tik op **Doorgaan**.
- 3 Tik op **Geen**.

De telefoon bijwerken

Werk uw telefoon bij met de meest recente softwareversie om verzekerd te zijn van optimale prestaties en de meest recente verbeteringen.


U kunt de applicatie Update center op uw telefoon gebruiken om een draadloze update uit te voeren of de applicatie PC Companion op een computer om een update uit te voeren via een USB-kabelverbinding. Als u een draadloze update uitvoert, kunt u een mobiele of een Wi-Fi®-netwerkverbinding gebruiken. Maak wel eerst een back-up van alle gegevens die op uw telefoon zijn opgeslagen voordat u de update uitvoert.

- ! Wanneer u een update uitvoert met de applicatie Update center, wordt een gegevensverbinding gemaakt en kunnen er kosten worden aangerekend. De beschikbaarheid van de updates via een mobiel netwerk is ook afhankelijk van uw operator. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

De telefoon draadloos bijwerken

Gebruik de Update center-applicatie om uw telefoon draadloos te updaten. U kunt software-updates handmatig downloaden of u Update service toestemming geven om uw telefoon automatisch te updaten wanneer er downloads beschikbaar zijn. Wanneer de automatische updatefunctie wordt geactiveerd, verschijnt er steeds een melding in de statusbalk wanneer er een update beschikbaar is.

Softwareupdates handmatig downloaden van het Update center

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Tik op **Update center**.
- 3 Selecteer de gewenste applicatie of systeemupdate en tik op **Downloaden**, of tik op **Alles bijw.** om alle updates voor de applicatie te downloaden.


- ! Applicatie-updates starten automatisch na het downloaden. Voor systeemupdates wacht u tot uw telefoon opnieuw is opgestart en installeert u de update handmatig. Er kunnen ook kosten worden aangerekend wanneer u updates downloadt via 3G/mobiele netwerken.

Automatische softwareupdates vanaf het Update center activeren

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Tik op **Update center**.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Tik op **Automatische updates toestaan**: en selecteer of u updates wilt downloaden via 3G- en Wi-Fi®-netwerken of alleen via Wi-Fi®-netwerken. Updates worden nu automatisch gedownload zodra ze beschikbaar zijn.

- ! Er kunnen kosten worden aangerekend wanneer u updates downloadt via 3G/mobiele netwerken.

Systeemupdates installeren

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Update center**.
- 3 Selecteer een systeemupdate die u wilt installeren en tik op **Installeren**.

De telefoon bijwerken met een USB-kabelverbinding

Sommige updates kunnen niet draadloos worden gedownload. Er worden meldingen weergegeven in de statusbalk om u te informeren over deze updates. Als u de updates wilt downloaden en uitvoeren, hebt u een USB-kabel en een computer met de PC Companion-applicatie nodig. U kunt PC Companion op de computer installeren met behulp van de installatiebestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen of u kunt de applicatie rechtstreeks downloaden van www.sonymobile.com.

De toepassing PC Companion downloaden vanaf uw telefoon

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
- 2 Volg de instructies op de telefoon wanneer hierom wordt gevraagd, voor het uitvoeren van de installatie van PC Companion op de computer.

 PC Companion kan ook worden gedownload op www.sonymobile.com.

Software-updates downloaden met een USB-kabelverbinding

- 1 Installeer de PC Companion-applicatie op de computer die u gebruikt, als deze applicatie nog niet is geïnstalleerd.
- 2 Verbind de telefoon met de computer via een USB-kabel.
- 3 **Computer:** Start de applicatie PC Companion. Na enkele ogenblikken wordt de telefoon door PC Companion gedetecteerd, en wordt naar nieuwe telefoonsoftware gezocht.
- 4 **Telefoon:** Wanneer er meldingen worden weergegeven in de statusbalk, volgt u de instructies op het scherm op om de toepasselijke software-updates uit te voeren.

Uw telefoon bijwerken met een Apple® Mac®-computer

- 1 Installeer de applicatie Bridge for Mac op de Apple® Mac®-computer die u gebruikt als dat nog niet is gebeurd.
- 2 Gebruik een USB-kabel om uw telefoon te verbinden met de Apple® Mac®-computer.
- 3 **Computer:** Start de applicatie Bridge for Mac. Na enkele ogenblikken detecteert Bridge for Mac uw telefoon en wordt de nieuwe telefoonsoftware gezocht.
- 4 **Computer:** als een nieuwe update van de telefoonsoftware wordt gedetecteerd, verschijnt een pop-upvenster. Volg de instructies op het scherm om de relevante softwareupdates uit te voeren.

 De applicatie Bridge for Mac kan worden gedownload van www.sonymobile.com.

Overzicht van telefooninstellingen

Leer de instellingen in uw telefoon kennen zodat u ze kunt personaliseren op basis van uw eigen behoeften.

Draadloos en netwerken	Beheer uw draadloze verbindingen en verbindinginstellingen.
Oproepinstellingen	Configureer instellingen, bijvoorbeeld voor het luisteren naar en beheren van uw voicemail.
Geluid	Configureer hoe uw telefoon overgaat, trilt of u op andere manieren waarschuwt wanneer u berichten ontvangt. U kunt deze instellingen ook gebruiken om het volume voor muziek of andere media met audio en enkele verwante instellingen in te stellen.
Weergave	Selecteer dit om de richting te veranderen wanneer u uw telefoon draait of de helderheid van het scherm in te stellen.
Locatie en beveiliging	Stel navigatie-instellingen in en bescherm uw telefoon door verschillende vergrendelingen en wachtwoorden in te stellen.
Toepassingen	Beheer en verwijder geïnstalleerde toepassingen.
Accounts/synchronisatie	Laat uw toepassingen automatisch synchroniseren en maak het voor toepassingen mogelijk om gegevens op de achtergrond te synchroniseren, of u er nu actief in werkt of niet.
Privacy	Beheer uw persoonlijke informatie, herstel uw instellingen en andere gegevens wanneer u een toepassing installeert en wis al uw persoonlijke gegevens van het interne telefoongeheugen.
Opslagruimte	Controleer de beschikbare ruimte op het interne geheugen van uw telefoon en op de SD-kaart. U kunt ook de SD-kaart wissen of deze ontkoppelen om deze veilig te verwijderen.
Taal en toetsenbord	Selecteer de telefoontaal en pas de tekstinvoeropties aan.
Spraak invoer en - uitvoer	Configureer de spraakinvoerfunctie om tekst in te voeren door te spreken.
Toegankelijkheid	Schakel uw geïnstalleerde toegankelijkheidstoepassingen in en pas de bijbehorende instellingen aan.
Datum en tijd	Stel de tijd en datum in of kies ervoor om de netwerkwaarden te gebruiken. Selecteer de gewenste datum- en tijdnotatie.
Over de telefoon	Bekijk informatie over uw telefoon, zoals modelnummer, firmwareversie en batterijstatus.

Overzicht van status- en meldingspictogrammen




Statuspictogrammen


De volgende statuspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	GPRS is beschikbaar
	EDGE is beschikbaar
	3G is beschikbaar
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	EDGE-gegevens verzenden en downloaden
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	GPS is actief
	Vliegmodus is actief
	De Bluetooth™-functie is actief
	Verbonden met een ander Bluetooth™-apparaat
	De SIM-kaart is niet geplaatst
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	Stille modus
	Trilstand
	Er is een alarm ingesteld
	Er is een synchronisatie actief
	Probleem met aanmelding of synchronisatie
	Een Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar





Meldingspictogrammen

De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw SMS-bericht of MMS-bericht
	Nieuwe voicemail

-  Een aanstaande kalenderevent
-  Er wordt een nummer afgespeeld
-  De telefoon is met een computer verbonden via een USB-kabel
-  Waarschuwingsbericht
-  Foutbericht
-  Gemist gesprek
-  Lopend gesprek
-  Gesprek in wacht
-  Gesprekken doorschakelen ingeschakeld
-  Software-updates beschikbaar
-  Gegevens worden gedownload
-  Gegevens worden geüpload
-  Meer (niet-weergegeven) meldingen

Overzicht van applicaties

-  Gebruik de Klok-applicatie om verschillende soorten alarmen in te stellen.
-  Gebruik uw webbrowser om naar webpagina's te bladeren en deze weer te geven, om bladwijzers te beheren en om tekst en afbeeldingen te beheren.
-  Gebruik de applicatie Rekenmachine om basisberekeningen uit te voeren.
-  Gebruik de applicatie Kalender om uw gebeurtenissen te volgen en uw afspraken te beheren.
-  Gebruik de camera om foto's te maken en videoclips op te nemen.
-  Gebruik de applicatie Contact om telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie die aan uw contacten is verwant, te beheren.
-  Gebruik de 3D-camera om breedhoek- en panoramafoto's te maken die meer van de scène vastleggen en diepte toevoegen aan het onderwerp.
-  U kunt alle foto's die met uw 3D-camera zijn gemaakt, weergeven, afspelen en beheren.
-  Neem toegang tot de gedownloade applicaties.
-  Gebruik de E-mailapplicatie om via uw normale e-mailaccount of bedrijfsaccount e-mails te verzenden en te ontvangen.
-  Gebruik de Facebook-applicatie om met vrienden, familieleden en collega's wereldwijd aan sociaal netwerken deel te nemen.
-  Blader en luister naar FM-radiozenders.
-  Gebruik de applicatie Gallerij om uw foto's en video's weer te geven en eraan te werken.
-  Gebruik de Gmail™-applicatie in uw telefoon om e-mailberichten te lezen, schrijven en organiseren.
-  Zoek in uw telefoon en op het internet naar informatie.
-  Gebruik de applicatie Breedtegraat om op een kaart de locaties van uw vrienden weer te geven en uw locatie te delen.
-  Geef uw huidige locatie weer, zoek andere locaties en bereken routes met Google Maps™.
-  Ga naar Google Play™ om gratis en bepaalde applicaties voor uw telefoon te downloaden.
-  Gebruik de applicatie Berichten om SMS- en MMS-berichten te verzenden en te ontvangen.
-  Gebruik de applicatie Muziekplayer om muziek, audioboeken en podcasts te organiseren en af te spelen.
-  Geef de updates van muziek en video's weer die uw vrienden op Facebook hebben gedeeld.
-  Blader door middel van gesproken, stap-voor-stap instructies.
-  Geef nieuwsberichten en weersvoorspellingen weer.
-  Voer telefoongesprekken door handmatig het nummer te kiezen of door de smart dial functie te gebruiken.

-  Zoek naar plaatsen, bijvoorbeeld restaurants en cafés.
-  Gebruik de applicatie Video Unlimited™ om video's te huren en te kopen.
-  Gebruik de op een abonnementsdienst gebaseerde applicatie Music Unlimited™ om toegang te krijgen tot miljoenen liedjes via een 3G- of Wi-Fi®-verbinding.
-  Optimaliseer de telefooninstellingen om ze op uw eigen vereisten aan te passen.
-  Gebruik de applicatie Instellingengids om meer over de basisfuncties te leren en om hulp te krijgen bij het instellen van de telefoon.
-  Gebruik de applicatie Google Talk™ om on line met vrienden te chatten.
-  Identificeer muziektracks die in uw omgeving worden afgespeeld en krijg informatie over de artiest, het album en anders.
-  Gebruik Timescape™ om al uw communicatie in één geïntegreerde weergave te verzamelen, inclusief gebeurtenissen van een sociaal netwerk en SMS-berichten.
-  Gebruik de Help-applicatie voor rechtstreekse toegang tot de gebruikersondersteuning op uw telefoon. U kunt bijvoorbeeld een gebruikershandleiding openen, of informatie voor probleemoplossen en tips en trucs.
-  Gebruik YouTube™ om video's van de hele wereld te delen en te bekijken.
-  Download en installeer nieuwe applicaties en updates.


! Sommige applicaties worden niet door alle netwerken en/of netwerkoperators in alle gebieden ondersteund.

Gebruikersondersteuning

Via de applicatie Help op uw telefoon krijgt u rechtstreeks toegang tot de applicatie voor gebruikersondersteuning. U kunt bijvoorbeeld een gebruikershandleiding openen met instructies voor het gebruik van uw telefoon. U kunt ook informatie over het oplossen van problemen en andere hulp krijgen via de Sony Mobile support zone en van de Sony Mobile klantenondersteuningsservice.

- Functies van de applicatie Help:
 - Gebruikershandleiding op de telefoon: lees en zoek naar informatie over het gebruik van de telefoon.
 - Leer meer: lees tips en trucs, haal het laatste nieuws op en bekijk de instructievideo's.
 - E-mailondersteuning: stuur een e-mail naar ons ondersteuningsteam.
 - Support zone: bezoek www.sonymobile.com voor uitgebreide ondersteuning voor uw telefoon.
 - Problemen oplossen: vind veelvoorkomende problemen en foutmeldingen aan het einde van onze gebruikershandleiding en in de support zone.
 - Klantenondersteuning – als u alles al hebt geprobeerd. De relevante telefoonnummers voor ondersteuning zijn opgenomen in de bijgeleverde folder *Belangrijke informatie*.
- ! Een uitgebreide gebruikershandleiding is ook beschikbaar op www.sonymobile.com.

De Help-toepassing openen

- 1 Zoek en tik op  in het toepassingsscherm.
- 2 Ga naar het gewenste ondersteuningsitem en tik erop.


Problemen oplossen


Mijn telefoon werkt niet naar behoren

Als u problemen ervaart met de telefoon, kunt u de onderstaande tips controleren voordat u iets anders probeert:


- Start de telefoon opnieuw op.
 - Verwijder de SIM-kaart en plaats deze terug. Start de telefoon vervolgens opnieuw op.
 - Start de computer geforceerd opnieuw op als deze niet meer reageert en niet normaal kan worden gestart.
 - Werk de telefoon bij. Als u de telefoon bijwerkt, bent u verzekerd van optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Zie *De telefoon bijwerken* op pagina 130 voor meer informatie.
 - Reset de telefoon.
- !** Wees geduldig wanneer u de telefoon reset. Als u de telefoon opnieuw opstart terwijl u een reset uitvoert, kan de telefoon permanent beschadigd raken.

Opnieuw starten van de telefoon forceren

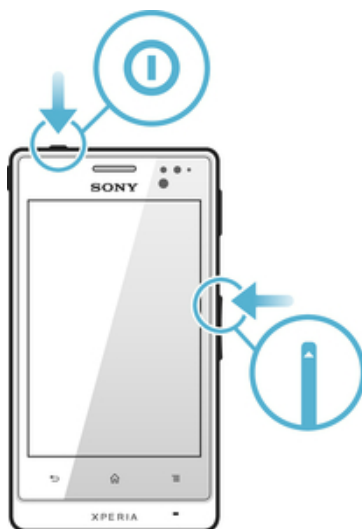

- 1 Houd de toets Volume omhoog en de aan-uitknop  samen vijf seconden lang ingedrukt.
- 2 Als uw telefoon een keer vibreert, kunt u de toetsen loslaten. De telefoon wordt automatisch opnieuw gestart.

Afsluiten van de telefoon forceren


- 1 Houd de toets Volume omhoog en de aan-uitknop  samen 10 seconden lang ingedrukt.
- 2 Laat de toetsen los als de telefoon drie keer heeft getrild. De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.

De telefoon resetten

U kunt uw telefoon naar de oorspronkelijke instellingen resetten met of zonder het verwijderen van alle persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om de telefoon te resetten naar de status waarin deze zich bevond voordat u deze voor het eerst inschakelde. Voordat u een reset uitvoert, moet u echter een back-up maken om alle belangrijke gegevens op uw telefoon op te slaan.

De telefoon resetten

 Om permanente beschadiging van de telefoon te vermijden, mag de telefoon tijdens een resetprocedure niet opnieuw worden opgestart.

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Privacy**.
- 3 Tik op **Fabrieksinstellingen terug**.
- 4 Tik op **Telefoon opnieuw instellen**.
- 5 Tik op **Alles wissen** om te bevestigen.

Er verschijnt geen laadpictogram wanneer de telefoon begint op te laden

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

De batterijprestaties zijn laag

Volg onze slimme tips over hoe u meer uit uw batterij kunt halen. Zie *De prestaties van de batterij verbeteren* op pagina 18.

Ik kan geen content overbrengen tussen mijn telefoon en de computer als ik een USB-kabel gebruik

De software of USB-stuurprogramma's zijn niet correct geïnstalleerd. Ga naar www.sonymobile.com voor gedetailleerde installatie-instructies en probleemoplossingssecties.

Ik kan geen internetservices gebruiken

Controleer of uw abonnement ondersteuning biedt voor het downloaden van gegevens en of de instellingen op de telefoon juist zijn. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 35 voor meer informatie over het inschakelen van gegevensverkeer, gegevensroaming en het downloaden van internetinstellingen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de abonnementinstellingen.

Foutberichten

Geen netwerkdekking

- De telefoon bevindt zich in de vliegmodus. Controleer of de vliegmodus is uitgeschakeld.
- Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.
- De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde Sony-servicecentrum.

Alleen noodoproepen

Als u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt, maar dit netwerk niet mag gebruiken. In noodgevallen staan bepaalde netwerkoperators toe dat u het internationale alarmnummer 112 belt. Zie *Noodoproepen* op pagina 38 voor meer informatie.

SIM-kaart is vergrendeld.

U hebt de PIN-code 3 keer op rij onjuist ingevoerd. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de PUK-code nodig die door uw provider is geleverd.

SIM-kaart is vergrendeld met PUK

U hebt de PUK-code (Personal Unblocking Key) 10 keer op rij onjuist ingevoerd. Neem contact op met de serviceprovider.

Uw telefoon recyclen

Heb u nog een oude telefoon liggen? Waarom recyclet u deze niet? Zo helpt u ons de materialen en onderdelen te hergebruiken; bovendien beschermt u het milieu! Lees meer over de recyclingopties in uw regio op www.sonymobile.com.

Juridische gegevens

Sony ST27i/ST27a

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Alle rechten voorbehouden.

Publicatienummer: 1266-8711.1

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar diensten of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of diensten kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van een website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Verwijder de klep aan de achterkant om reguleringsgegevens te bekijken, zoals de CE-markering.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bezoek www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaars van content gebruiken de Windows Media digital rights management-technologie (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot content die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beschermen, kunnen eigenaars van content Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspeelen of kopiëren van beveiligde content, in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeschermd content. Wanneer u licenties voor beschermde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkinglijst bij de licenties insluit. Eigenaars van content kunnen eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor al het overige gebruik wordt geen licentie toegekend. Aanvullende informatie, waaronder informatie over gebruik voor reclamedoeleinden, intern en commercieel gebruik, kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Index

3D-camera		
overzicht	108	
scherm	108	
3D-foto's	115	
afspelen	115	
delen	115	
verwijderen	115	
weergeven	115	
zoomen	115	
A		
aanschaffen		
muziek	92	
accounts	14	
Exchange Active Sync®	14	
Facebook™	14	
Google™	14	
achtercover		
plaatsen	12	
verwijderen	11	
achtergrond	23	
foto gebruiken als	113	
afspelen		
3D-foto's	115	
alarm	69	
alarmnummers	38	
albums		
verwijderen	112	
Android Market™ - zie Google Play™	63	
Android™	10	
Antwoorddienst	39	
applicaties		
overzicht	135	
audio	90	
muziek in willekeurige volgorde afspelen	91	
volume aanpassen	88	
B		
back-up maken		
contacten	48	
batterij	17	
bellen	35	
beltoon	69	
berichten		
instellingen	35	
BRAVIA® Engine	110	
bijsnijden		
foto's	113	
bijwerken		
status	59	
C		
camera	97, 99, 105	
besturingselementen	97	
de flitser gebruiken	98	
foto's maken	97, 98, 99	
foto's weergeven	98	
geotagging	99	
gezichtsdetectie	98	
instellingen	99, 100, 105	
lachdetectie	99	
overzicht	97	
pictogrammen	105	
scherm	97	
sluiten	97	
video	104	
video's opnemen	104	
video's weergeven	104	
zoomen	98	
caps lock	27	
chatten	57	
contacten	43	
afbeelding	46	
back-up maken	48	
contactinformatie samenvoegen	46	
delen	47	
een foto gebruiken met	113	
favoriet	47	
importeren van SIM-kaart	44	
kopiëren	48	
overbrengen	44	
verzenden	47	
D		
datum		
notatie	32	
delen		
3D-foto's	115	
foto's	113	
foto's en video's	112	
muziek	89, 92	
diavoorstelling	112	
downloaden		
internetinstellingen	35	
Draadloze Bluetooth™-technologie	119	
draadloze netwerken	125	
draaien		
foto's	112	
E		
e-mail	52	
meerdere accounts	55	
Een track onderbreken	88	
equalizer	88	
events		
in Timescape™	59	
kalender	69	
extensies	21	
F		
Facebook™	96	
aanmelden voor	59	
muziekplayertracks aanbevelen	89	
statusupdate	59	
synchronisatie	74	
favorieten		
radiozenders opslaan als	95	
radiozenders verwijderen als	95	
schakelen tussen in de radio	95	
filteren		
events in Timescape™	59	
flitser		
gebruiken bij maken van foto's	98	
FM-radio		
een kanaal selecteren	94	
favorieten	95	
formaat wijzigen		
foto's	113	
foto's	112, 113	
als achtergrond gebruiken	113	
als contactafbeelding gebruiken	113	
bijsnijden	113	
delen	112, 113	
dezelfde locatie weergeven	99	
diavoorstelling	112	

draaien	112
fotoviewer	111
geografische positie toevoegen	99
kopiëren naar/vanaf een computer	87
koppelen met een contact	46
maken	97, 98, 99
verwijderen	113
weergeven	98, 110, 111, 112, 115
zoomen	112
foto's maken	97
door te tikken	98
lachdetectie gebruiken	99
met gezichtsdetectie	98
Foto's verbeteren met Mobile BRAVIA® Engine ...	110
foto's	
op een kaart weergeven	113
fotoalbums	110
verwijderen	112
weergeven	110
fotocamera	97
instellingen	99, 100
G	
Galerij	110, 115
albums openen	111
Facebook™-foto's weergeven in	111
openen	110
weergaven wijzigen	111
geanimeerde achtergrond	23
gebruiksgegevens	36
geheugenkaart	
plaatsen	12
geotagging	
van foto's	99
gesprekken	38, 42
blokkeren	41
in wachtrij	40
meerdere	40
nood	38
omleiden	41
gezichtsdetectie	98
Gmail™	56
Google Latitude™	126
Google Maps™	126
Google Play™	63
Google Talk™	57
Google™-account instellen	56
Google™-synchronisatie	73
GPS	125
H	
headset	35
gebruiken	35
helderheid	33
I	
inschakelen	12
installatiehandleiding	13
instellingen	
berichten	35
camera	99, 105
fotocamera	99
internet	35
MMS	35
oproep	41
Timescape™	60
videocamera	105
internet	
instellingen	35
webbrowser	82
items ontvangen via Bluetooth™	120
items verzenden via Bluetooth™	120
K	
Kaarten	126
kalender	69
event maken	69
L	
lachdetectie	99
Latitude	126
live achtergrond	23
locatie	99, 125
M	
Media Go™	124
mediabestanden	
kopiëren naar geheugenkaart	87
meerdere hoeken	
weergeven	115
melding	133
beltoon	32
venster	26
verlichting	25
Microsoft® Exchange-synchronisatie	73
MMS	
instellingen	35
Mobile BRAVIA® Engine	110
modus voor energiebesparing	19
multimedia	
kopiëren naar geheugenkaart	87
Music Unlimited™	68
muziek	35, 87
aanschaffen	92
afspelen in willekeurige volgorde	91
artiestinfo weergeven	92
bescherming van gehoor	87
de equalizer gebruiken	88
delen	89, 92
een headset gebruiken	35
kopiëren naar geheugenkaart	87
kopiëren naar/vanaf een computer	87
muziekinformatie downloaden	90
muziektracks wijzigen	88
Mijn playlists	91
player, overzicht	87
playlists maken	91
podcasts	87
snelkoppelingen	90
tracks aan playlists toevoegen	91
verwijderen	89, 93
volume aanpassen	88
zoeken met TrackID™	92
Muziek	
Een track onderbreken	88
muziek aanbevelen	89
muziekplayer	90
equalizer	88
minimaliseren	88
Mijn muziek	89
playlists	91
playlists maken	91
SensMe™-kanalen	90
surround sound	88
tracks verwijderen	89
muziekplayer, widget	91
muziektracks wijzigen	88
N	
navigatie-instructies	126
Navigatietoepassing	126
nieuwe services	59
O	
oneindig-knop	89

Oneindig-knop		spraak invoer	31
in Timescape™	60	Startscherm	21
opladen	17	aanpassen	22
opnieuw starten forceren	138	status	133
oproepen		balk	25
doorschakelen	41	stille modus	31
gemist	39	streepjescodes scannen	72
instellingen	41	symbolen	27
logboek	39	synchroniseren	73
lijst	39	agenda, favorieten	15, 75
omleiden	41	contacten	15, 75
recent	39	Facebook™-contacten, -agenda, -foto's	74
overbrengen		Google™-contacten, -agenda, -e-mail	73
contacten	44	Microsoft® Exchange-contacten, kalender, e-mail	73
overzicht		SyncML™	15, 75
telefoon	87		
P		T	
persoonlijke gegevens	43	taal	33
pictogrammen	133	schrijven	30
in de camera	105	tegels	58
PIN	127	tekst invoermethode	27
plastic beschermfolie	19	<i>telefonie - zie gesprekken</i>	
playlists	91	telefonische vergaderingen	40
een track toevoegen	91	telefoon	
eigen afspelen	91	batterij	18
maken	91	bijwerken	130
tracks verwijderen	91	prestaties	18
verwijderen	91	telefoon bijwerken	130
power saver	19	telefoonboek	43
activeren	19	thema's	23
instellingen wijzigen	19	Timescape™	58, 59
meldingen weergeven	19	filterpictogrammen	59
uitschakelen	19	instellingen	60
presets		Oneindig-knop in	60
radiozenders opslaan als	95	scherm, overzicht	58
radiozenders verwijderen als	95	Timescape™ Feed-widget	60
problemen oplossen	138	Timescape™ Friends-widget	61
PUK	127	Timescape™ Share-widget	62
		widgets	61, 62
R		toepassingen	10
radio	94	scherm	23
een kanaal selecteren	94	toetsen	17
favorieten	95	Toetsenblok	27, 29
luisteren naar met de luidspreker	95	toetsenbord	27
met Facebook™ gebruiken	96	instellingen	30
monogeluid	95	TrackID™-technologie	92
openen	94	artiestinfo weergeven	92
overzicht	94	charts weergeven	92
schakelen tussen zenders	94	een track delen	92
stereogeluid	95	een track verwijderen	93
zenders zoeken	95	gebruiken met de FM-radio	96
recente oproepen	39	openen	92
regeling van LCD-verlichting	33	resultaten gebruiken	92
resetten	138	track aanschaffen	92
		trackinformatie zoeken	92
S		Twitter™	
scherm	33	aanmelden voor	59
garantie	19	statusupdate	59
gebarsten	19	tijd	32
glas	19	tijdbeheer	69
patroon voor schermontgrendeling	127		
SensMe™-kanalen	90	U	
services	14	uitschakelen	12
shuffelfunctie gebruiken voor muziek	91	USB-verbinding	122
SIM-contacten importeren	44	uw telefoon recyclen	141
SIM-kaart	127		
contacten exporteren naar	48	V	
contacten importeren van	44	vaste belservice	42
plaatsen	11	Vegen om te schrijven	28
SOS - <i>Zie alarmnummers</i>		venster met onlangs gebruikte toepassingen	24
spraakherkenning	31		

vergrendeld scherm	
gemiste gesprekken weergeven	13
nieuwe SMS-berichten weergeven	14
vergrendelingen	
scherm activeren	13
scherm vergrendelen	13
schermvergrendeling	13
verwant audio-content	89
verwijderen	112
3D-foto's	115
alarm	69
foto's	113
muziek	93
tracks	89
video's	114
verzenden	115
contacten	47
visitekaartjes	47
vibratie	32, 69
Video Unlimited™	66
account maken	66
meldingen	67
menuoverzicht	66, 67
video bekijken	67
video's huren	66
video's kopen	66
video's	114
afspelen	114
delen	114
kopiëren naar/vanaf een computer	87
onderbreken	114
opnemen	104
verwijderen	114
verzenden	114
volume aanpassen	114
vooruit- en terugspoelen	114
weergeven	104, 110, 111, 112
video's opnemen	97
videoalbums	110, 112
weergeven	110
videocamera	97, 104, 105
instellingen	105
video's opnemen	104
videoplayer	
video onderbreken	114
virtueel toetsenbord	27
visitekaartjes	
verzenden	47
Vliegmodus	34
Voicemail	39
volume	
toets	31
video aanpassen	114
volume aanpassen	88
W	
webbrowser	82
bladwijzers beheren	83
instellingen	85
werkbalk	82
weergeven	
foto's	98
video's die zijn opgenomen met de camera .	104
Wi-Fi®	77
widgets	22
Timescape™ Feed	60, 61
Timescape™ Friends	61, 62
Timescape™ Share	62
Wisepilot™	126
Z	
zakelijke e-mail, kalender en contacten	73
zoeken	
muziek met TrackID™	92
trackinformatie	92
zoomen	98
3D-foto's	115
foto's	112