

Gebruikershandleiding Nokia 305

Inhoudsopgave**Veiligheid 4****Aan de slag 6**

Uw telefoon met dubbele SIM-kaart	6
Toetsen en onderdelen	7
Primaire SIM-kaart en batterij plaatsen	8
Een tweede SIM-kaart plaatsen	10
Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen	11
De batterij opladen	12
De batterij opladen via USB	13
De telefoon in- of uitschakelen	13
GSM-antenne	14
Een headset aansluiten	14
Een koord bevestigen	14

Basistoepassing 15

Uw telefoon met aanraakscherm	15
Ondersteuning	18
Toegangscodes	18
Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken	19
Het scherm en de toetsen vergrendelen	19
Contacten en andere zaken kopiëren vanaf uw oude telefoon	19
Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart	20

Oproepen 20

Een oproep tot stand brengen	20
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer	21
Een conferentiegesprek tot stand brengen	21

Contacten 22

Een naam en een telefoonnummer opslaan	22
Snelkeuze gebruiken	22
Contactgegevens verzenden	23

Berichten 23

Een bericht verzenden	23
Ontvangen berichten lezen	24

Tekst schrijven 25

Tekst schrijven met het schermtoetsenblok	25
Het schermtoetsenbord gebruiken	26
Tekstvoorspelling gebruiken	27

Connectiviteit 27

Bluetooth	27
USB-gegevenskabel	29

Klok en agenda 30

De tijd en datum wijzigen	30
Een alarm instellen	30
Door uw agenda bladeren in verschillende weergaven	30
Agenda-items toevoegen	31

Foto's en video's 31

Een foto maken	31
Een video opnemen	31
Foto's of video's verzenden	31
Bestanden ordenen	32

Muziek en audio 32

Een track afspelen	32
FM-radio	33

Telefoonbeheer 34

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon	34
Telefoonsoftware bijwerken met uw pc	35

Oorspronkelijke instellingen
herstellen 35

Een back-up maken van uw foto's en
andere inhoud op een
geheugenkaart 36

Web 36

Informatie over de webbrowser 36

Webpagina's weergeven 37

Uw browsegeschiedenis wissen 37

Kaarten 37

Informatie over Kaarten 37

Plaatsen zoeken 38

Product- en veiligheidsinformatie 38

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveau's om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Aan de slag

Uw telefoon met dubbele SIM-kaart

U kunt twee SIM-kaarten in de telefoon plaatsen.

Enkele voordelen van een telefoon met dubbele SIM-kaart

- Twee telefoonnummers met maar één telefoon - gebruik tegelijkertijd een zakelijke en een privé-SIM-kaart.
- Het maakt niet uit welk nummer mensen bellen - beide SIM-kaarten zijn actief.
- Bespaar geld - gebruik de beste netwerkserviceprovider voor een specifieke situatie.
- Houd contact - voorkom verschillen in netwerkdekking tussen serviceproviders.


Beide SIM-kaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, maar als één SIM-kaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, is de andere niet beschikbaar.

Als u slechts één SIM-kaart hebt, plaatst u de kaart in de SIM1-kaarthouder. Sommige functies en diensten zijn mogelijk alleen beschikbaar wanneer de SIM-kaart in de SIM1-kaarthouder wordt gebruikt. Als er zich alleen in de SIM2-kaarthouder een SIM-kaart bevindt, kunt u alleen alarmnummers kiezen.

Beschikbaarheid van SIM-kaarten

- Wanneer u voor een SIM-kaart instelt dat deze moet worden gebruikt voor uitgaande oproepen, het verzenden van SMS- of multimedieberichten, of het uploaden of downloaden van gegevens, kunt u op de andere SIM-kaart nog steeds oproepen, SMS- en multimedieberichten ontvangen.
- Wanneer u een actieve oproep hebt, SMS- of multimedieberichten ontvangt of gegevens uploadt of downloadt op de ene SIM-kaart, is de andere SIM-kaart niet beschikbaar.

Toetsen en onderdelen

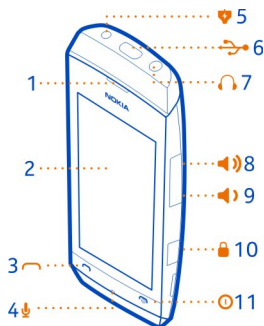

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Beltoets
- 4 Microfoon
- 5 Laderaansluiting
- 6 Micro-USB-aansluiting
- 7 Headsetaansluiting (Nokia AV-aansluiting - 3,5 mm)
- 8 Toets voor volume omhoog/inzoomen
- 9 Toets voor volume omlaag/uitzoomen
- 10 Blokkeringstoets
- 11 Einde / Aan/uit-toets



- 12 Cameralens. Verwijder de beschermende plakband van de lens voordat u de camera gebruikt.
- 13 SIM-kaartsleuf (SIM 2)
- 14 Geheugenkaartsleuf
- 15 Luidspreker

Primaire SIM-kaart en batterij plaatsen

Opmerking: Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

Belangrijk: Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




Belangrijk: Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-4U. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.


Als u slechts één SIM hebt, plaatst u de kaart in de interne SIM-houder.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Wees daarom voorzichtig wanneer u een SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.



- 1 Plaats een nagel in de uitsparing aan de rechterraand van de telefoon, til de achtercover voorzichtig op en verwijder deze (1).

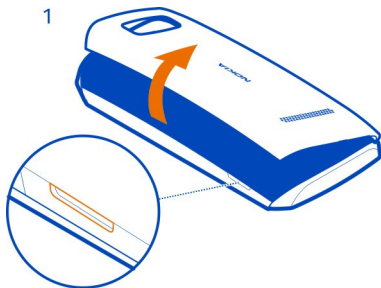

- 2 Als de batterij in de telefoon is geplaatst, tilt u deze eruit (2).

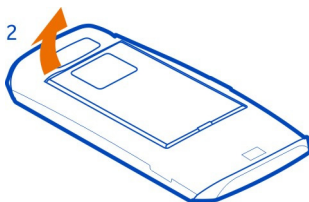


- 3 Schuif de SIM-kaart onder het metalen plaatje (3). Controleer of het contactgebied van de kaart naar beneden is gericht en of het plaatje de SIM-kaart op zijn plaats houdt (4).

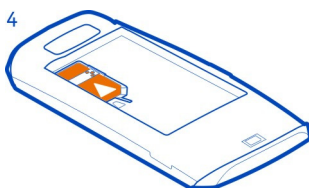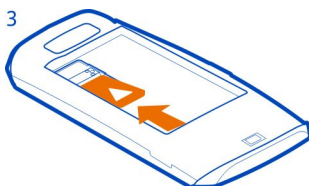


- 4 Lijn de batterijcontacten uit, duw de batterij naar binnen (5) en plaats de achtercover terug (6).



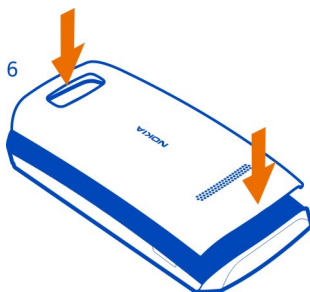

Een tweede SIM-kaart plaatsen


Hebt u een tweede SIM-kaart maar wilt u uw eerste SIM-kaart ook behouden? U kunt een tweede SIM-kaart plaatsen of verwijderen zonder de telefoon uit te schakelen.

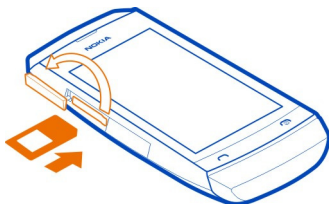

- 1 Open de cover van de externe SIM-sleuf die is gemarkeerd met **SIM 2**.
- 2 Duw de SIM-kaart met het contactgebied omhoog naar binnen totdat de kaart vastklikt.
- 3 Sluit de cover.

De tweede SIM-kaart verwijderen

- 1 Open de cover van de SIM-sleuf.
- 2 Duw de SIM-kaart naar binnen totdat deze vrijkomt en trek de kaart uit de telefoon.

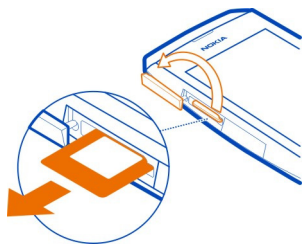

Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen


Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

U kunt de geheugenkaart plaatsen of verwijderen zonder de telefoon uit te schakelen.

Een geheugenkaart plaatsen

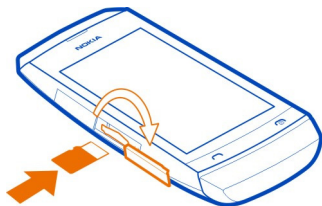


- 1 Gebruik een nagel om de cover van de geheugenkaartsleuf te openen.
- 2 Duw de geheugenkaart met het contactgebied omhoog naar binnen totdat de kaart vastklikt.
- 3 Sluit het klepje van de sleuf voor de geheugenkaart.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een applicatie wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.


- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Duw de kaart naar binnen totdat deze vrijkomt en trek de kaart uit de telefoon.

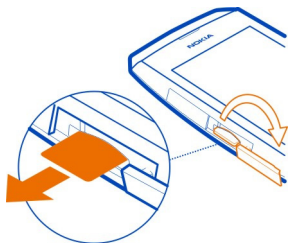

- 3 Sluit de cover.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

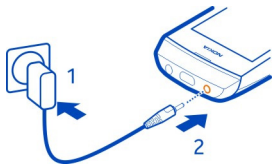

- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is.


Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, loskoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

De batterij opladen via USB

Batterij bijna leeg, maar u hebt geen lader bij u? U kunt een compatibele USB-kabel gebruiken om een compatibel apparaat aan te sluiten, zoals een computer.

Wees voorzichtig bij het aansluiten of verwijderen van de laderkabel om te voorkomen dat u de laderaansluiting breekt.

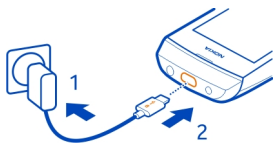

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt  totdat u de telefoon trilt.



U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.


GSM-antenne



In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Een headset aansluiten

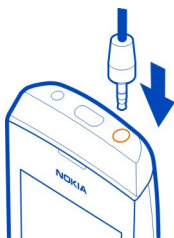

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Een koord bevestigen




Polsbanden zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

Basistoepassing

Uw telefoon met aanraakscherm

Instellingen snel wijzigen

In plaats van de telefoonmenu's te openen, kunt u in de meeste weergaven bepaalde instellingen snel wijzigen, door vanaf de bovenkant van het scherm omlaag te vegen.

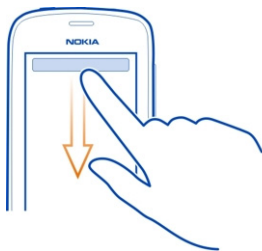

U kunt:

- Bekijken of u gemiste oproepen of ongelezen berichten hebt
- Bijvoorbeeld het profiel wijzigen om het geluid van uw telefoon te dempen
- De muziekspeler openen om bijvoorbeeld een track die wordt afgespeeld te onderbreken
- Internetverbindingen via mobiele data openen of sluiten
- Bluetooth in- en uitschakelen
- Schakelen naar een andere SIM

Het aanraakscherm gebruiken


Als u uw telefoon wilt gebruiken, tikt u op het aanraakscherm en houdt u het vast.

Apps of items openen

Tik op de app of het item.

Gebruik tikken en vasthouden om meer opties weer te geven.

Plaats uw vinger op een item tot het menu wordt geopend.

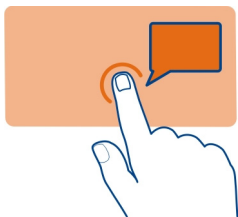


Voorbeeld: Als u een agenda-afspraak wilt bewerken of verwijderen, tikt u op de afspraak en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens de gewenste optie.

Schuiven

Plaats uw vinger op het scherm en schuif deze in de gewenste richting.



Voorbeeld: Veeg naar links of rechts om te schakelen tussen startschermen of om door foto's te bladeren. Als u snel door een lange lijst of een lang menu wilt bladeren, schuift u uw vinger snel omhoog of omlaag over het scherm en tilt u de vinger op. Als u het bladeren wilt stoppen, tikt u op het scherm.

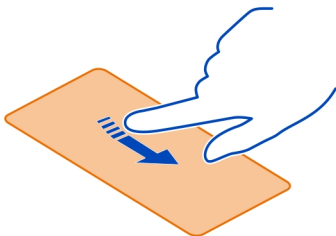

In- of uitzoomen


Plaats twee vingers op een item, zoals een kaart, foto of webpagina, en schuif uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af.



Schakelen tussen schermen

Uw telefoon heeft drie startschermen: een voor applicaties, een voor uw favoriete snelkoppelingen en een voor uw meest gebruikte applicatie, zoals de kiesfunctie.

Veeg naar links of rechts

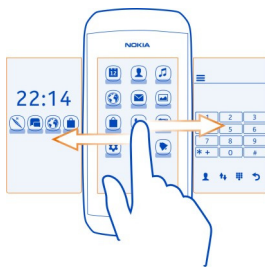

- Mijn scherm is de plek waar u uw favoriete contacten en snelkoppelingen kunt toevoegen.
- Op het applicatiescherm kunt u applicaties openen en naar uw eigen wensen organiseren.
- Op het scherm Bellen kunt u oproepen plaatsen. In de plaats van Bellen kunt u ook de muzikspeler of de radio hebben.

Het scherm Bellen aan uw voorkeuren aanpassen

Als u Bellen niet vaak gebruikt, kunt u het scherm Bellen aan uw voorkeuren aanpassen en de muzikspeler of radio op dit scherm weergeven in plaats van Bellen.

- 1 Tik op mijn scherm of het applicatiescherm en houd het ingedrukt.

- 2 Veeg naar het scherm Bellen.
- 3 Selecteer de gewenste app.

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u een probleem hebt, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon ter reparatie aanbiedt omdat alle persoonlijke gegevens in uw telefoon mogelijk worden verwijderd.

Toegangscodes

De veiligheidscode beschermt uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. De standaardbeveiligingscode is 12345. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is vereist om toegang tot bepaalde diensten te krijgen. Als u de PIN- of PIN2-code drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u niet over deze codes beschikt, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De ondertekenings-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **instellingen > beveiliging** om in te stellen hoe de telefoon de toegangscodes en beveiligingsinstellingen gebruikt.

Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken

U kunt instellen welke SIM-kaart moet worden gebruikt om te bellen, om berichten te verzenden en om gegevens te uploaden of downloaden. Als u de SIM-kaarten een naam geeft, kunt u in één oogopslag bijvoorbeeld zien welke bedoeld is voor zakelijk gebruik, en welke voor privégebruik.

Selecteer **SIM-beheer**.

Selecteer **1** of **2**. De geselecteerde SIM-kaart wordt altijd gebruikt om te bellen, om berichten te verzenden en om gegevens te uploaden of downloaden.

Uw telefoon zo instellen dat er wordt gevraagd welke SIM-kaart wordt gebruikt

Selecteer **?**.

Voor een functie instellen dat een specifieke SIM-kaart moet worden gebruikt

Selecteer **★**.

De naam van een SIM-kaart wijzigen

Selecteer **Naam SIM** en schrijf een naam.

De instellingen voor de SIM-kaarten blijven behouden, zelfs wanneer u de SIM-kaarten omwisselt.

Het scherm en de toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Druk op de blokkeringstoets.

De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de blokkeringstoets en veeg het scherm naar links of rechts.

Tip: U kunt oproepen beantwoorden of weigeren met de bel- en eindetoets, zelfs wanneer u de toetsen en het scherm hebt vergrendeld.

Contacten en andere zaken kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u uw contacten, agenda en andere zaken vanaf uw oude compatibele Nokia-telefoon kopiëren, zodat u uw nieuwe telefoon kunt gaan gebruiken zonder ook maar iets te missen? U kunt dat gratis doen.



- 1 Schakel Bluetooth in op beide telefoons.
Selecteer **instellingn > connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **instellingn > sync. en back-up**.
- 3 Selecteer **telefoonoverdracht > kop. naar dit app..**
- 4 Selecteer wat u wilt kopiëren en selecteer vervolgens ✓.
- 5 Selecteer uw oude telefoon in de lijst.
- 6 Verzin indien nodig een toegangscode voor deze verbinding en voer deze op beide telefoons in. Sommige telefoons hebben mogelijk een vast code. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw oude telefoon voor meer informatie.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart

Willen uw kinderen met de telefoon spelen, maar wilt u niet dat ze per ongeluk een oproep plaatsen? Sommige functies van de telefoon, zoals spelletjes en de agenda, kunnen worden gebruikt zonder dat een SIM-kaart is geplaatst. Functies die gedimd worden weergegeven in de menu's, kunnen niet worden gebruikt.

Oproepen

Een oproep tot stand brengen

- 1 Selecteer **telefoon** of veeg naar links om Bellen te openen
- 2 Voer het telefoonnummer in.
- 3 Druk op **↵**
- 4 Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.
- 5 Druk op **ⓞ** om de oproep te beëindigen.

Wanneer iemand u belt, wordt op de telefoon weergegeven welke SIM wordt gebruikt.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

Als u niet kunt beantwoorden, kunt u uw oproepen doorschakelen.

Doorschakelen is een netwerkdienst.

- 1 Selecteer **instellngn > oproepen > doorschakelen**.
- 2 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer wanneer u de inkomende oproepen wilt doorschakelen:

alle spraakopr. — Schakel alle inkomende oproepen door.

bij in gesprek — Schakel alle spraakoproepen door bij bezet.

bij niet opnemen — Schakel alleen spraakoproepen door bij niet beantwoord.


bij onbereikbaar — Schakel spraakoproepen door als de telefoon is uitgeschakeld of gedurende een bepaalde periode geen netwerkbereik heeft.

bij niet beschikb. — Schakel spraakoproepen door als deze niet beantwoord worden, of als de telefoon bezet is, of als de telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

- 4 Selecteer **activeren > naar voicemail of naar ander nr..**
- 5 Stel de tijdsduur in waarna een oproep wordt doorgeschakeld, als **bij niet opnemen** of **bij niet beschikb.** wordt geselecteerd.

Een conferentiegesprek tot stand brengen

Hebt u geweldig nieuws dat u met al uw vrienden wilt delen? Met een conferentiegesprek kunt u eenvoudig meerdere personen tegelijk bellen en hoeft u niet iedereen afzonderlijk te bellen.

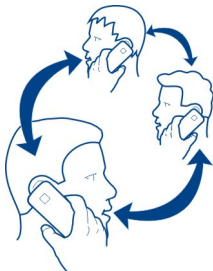

De functie voor conferentiegesprekken is een netwerkservice. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.

- 1 Start de eerste oproep.

- 2 Selecteer tijdens de oproep **opties** > **nieuwe oproep**.
- 3 Voer het telefoonnummer in en selecteer vervolgens **BELLEN** of selecteer **ZOEKEN** en een contact. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst tot u het conferentiegesprek tot stand brengt.
- 4 Wanneer u met de tweede beller kunt spreken, selecteert u **opties** > **conferentie**. U kunt nog meer oproepen toevoegen aan de conferentie.


Tip: Als u een beller privé wilt spreken tijdens het conferentiegesprek, selecteert u **opties** > **privé-oproep** en een nummer. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u **opties** > **conferentie**.

- 5 Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, drukt u op .

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Contacten**.

Selecteer  en voer de naam, het nummer en andere details in.

Selecteer waar u het contact wilt opslaan als hierom wordt gevraagd.

Contactdetails bewerken


Selecteer een contact en , en bewerk de details.

Meer details toevoegen

Selecteer een contact en  > **info toevoegen**, en selecteer een detail.

Snelkeuze gebruiken

Kom snel in contact met uw vrienden en familie - wijs de meestgebruikte telefoonnummers toe aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **telefoon** en  > **snelkeuze**.

U kunt snelkeuzes alleen gebruiken voor contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon of op de SIM-kaart in de interne SIM-houder.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer een cijfertoets. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 U kunt ook zoeken naar een contact door **ZOEKEN** te selecteren. U kunt ook een nummer invoeren.

Een oproep tot stand brengen

Houd in Bellen een cijfertoets ingedrukt.

Contactgegevens verzenden

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres naar een persoon verzenden die u zojuist hebt ontmoet? Voeg uw eigen contactgegevens toe aan uw lijst met contacten en verzend een visitekaartje naar de persoon.

- 1 Selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer het visitekaartje met uw eigen gegevens.
- 3 Selecteer **visitekaartje vrz.** en de verzendmethode voor het kaartje.



Een ontvangen visitekaartje opslaan


Open het visitekaartje en selecteer .


Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten.

- 1 Selecteer **berichten** en .
- 2 Als u een contact als ontvanger wilt toevoegen, selecteert u . U kunt ook een telefoonnummer invoeren.
- 3 Schrijf uw bericht in het tekstvak.

Tip: Als u een bijlage (zoals een foto of video) wilt toevoegen, selecteert u  > **inhoud invoegen**.

- 4 Selecteer .
Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Als u een bericht met een bijlage (zoals een foto of video) verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.


Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Ontvangen berichten lezen




Wanneer iemand u een bericht stuurt, wordt er een melding weergegeven op het vergrendelde scherm. Veeg naar links of rechts over de melding om het bericht weer te bekijken.

Berichten worden gecombineerd in conversaties. Deze bevatten alle berichten naar en van een contact in één weergave. Als u een conversatie wilt lezen, selecteert u deze in de lijst in de weergave conversaties.


Het bericht beantwoorden

- 1 Selecteer in de conversatie **Tik om te beantwoorden**.
- 2 Schrijf uw antwoord en selecteer .
- 3 Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Berichten doorsturen

- 1 Selecteer het bericht in de conversatie.
- 2 Selecteer  > **doorsturen**.
- 3 Als u een contact als ontvanger wilt toevoegen, selecteert u . U kunt ook een telefoonnummer invoeren.
- 4 Bewerk eventueel het bericht en selecteer .
- 5 Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Opgeslagen foto's of andere bestanden opslaan

- 1 Selecteer in de conversatie het bericht dat het bestand bevat.
- 2 Selecteer het bestand en  > **opslaan** en selecteer waar u het bestand wilt opslaan. Bestanden worden opgeslagen in de bijbehorende apps, zoals Galerij.

Uw berichten later lezen


Selecteer **berichten** en een conversatie.

Tekst schrijven

Tekst schrijven met het schermtoetsenblok

Het schermtoetsenblok gebruiken

Als u het traditionele alfanumerieke toetsenblok wilt openen, draait u de telefoon naar staande modus.

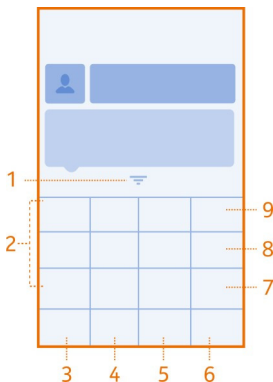

- 1 Sluittoets
- 2 Tekentoetsen
- 3 Smiley-toets - Die is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.
- 4 Spatietoets
- 5 Shift-toets - Schakelen van kleine letters naar hoofdletters of omgekeerd. Dit is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.
- 6 Toets voor invoeropties - Tekstvoorspellingsinvoer- of uitschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het schermtoetsenbord.
- 7 Symbooltoets - Speciale tekens invoeren.
- 8 Toets voor teken- en cijfermodus - Schakelen tussen tekens en cijfers.
- 9 Backspace-toets - Een teken verwijderen.

Het toetsenblok sluiten

Veeg omlaag op het toetsenblok. U kunt ook de sluittoets selecteren en ingedrukt houden.

Weer naar het toetsenbord schakelen

Draai de telefoon naar liggende modus.

Het schermtoetsenblok gebruiken

Als u het schermtoetsenblok wilt openen tijdens het schrijven van tekst, draait u de telefoon naar staande modus.

Een teken invoeren

- 1 Selecteer herhaaldelijk een tekentoets tot het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan er worden weergegeven op de toets.
- 2 Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven en selecteert u de toets opnieuw.

Een spatie invoeren

Selecteer ____.

De cursor verplaatsen naar de volgende regel

Als de tekstvoorspelling uitgeschakeld is, selecteert u drie keer ____.

Een cijfer invoeren


Selecteer **123** en selecteer het cijfer.

Een speciaal teken invoeren

Selecteer de Sym-toets en selecteer het speciale teken.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Selecteer een tekstvak als u de telefoon in liggende modus houdt.

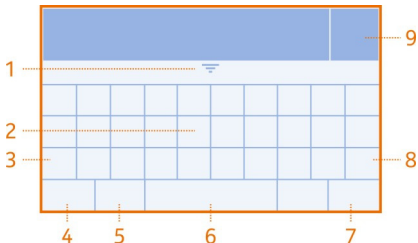

- 1 Sluittoets
- 2 Tekentoetsen
- 3 Shift- en caps lock-toets - Als u een hoofdletter wilt invoeren terwijl u in kleine letters schrijft of vice versa, selecteert u de toets voordat u het teken invoert. Als u wilt schakelen naar caps lock-modus, selecteert u de toets twee keer. In sommige talen opent deze toets een nieuwe tekenset.




- 4 Symbooltoets - Speciale tekens of cijfers invoeren.
- 5 Toets voor invoeropties - Tekstvoorspellingsinvoer in- of uitschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het schermtoetsenblok.
- 6 Spatietoets
- 7 Enter-toets - De cursor verplaatsen naar de volgende rij.
- 8 Backspace-toets - Een teken verwijderen.
- 9 Geredtoets

Het toetsenbord sluiten

Veeg omlaag op het toetsenbord. U kunt ook de sluittoets selecteren en ingedrukt houden.

Tekstvoorspelling gebruiken

Tekstvoorspelling is niet beschikbaar in alle talen.

- 1 Selecteer  > voorspelling > .
- 2 Begin met het schrijven van een woord. Tijdens het schrijven worden er mogelijke woorden voorgesteld op uw telefoon. Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, selecteert u het.
- 3 Als het woord niet in het woordenboek staat, selecteert u het pop-upmenu en , en voegt u vervolgens het nieuwe woord toe aan het woordenboek.

Als u tekstvoorspelling gebruikt, kunt u uw telefoon zo instellen dat deze woorden voor u afmaakt en automatisch voor u invoert.

Woordvoltooiing gebruiken

Selecteer  > woordvoltooiing > .

Connectiviteit

Bluetooth

Over Bluetooth


Selecteer instellingen > connectiviteit > Bluetooth.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.



U kunt de verbinding ook gebruiken om items vanaf uw telefoon te verzenden en om bestanden te kopiëren vanaf uw compatibele pc.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee

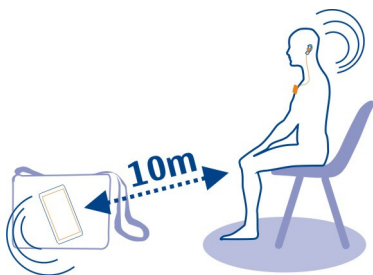apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.




Als uw telefoon is vergrendeld, is het alleen mogelijk met een gekoppeld apparaat te verbinden wat is ingesteld op **autom. verbinden**.

Tip: Als u Bluetooth snel wilt in- of uitschakelen, veegt u omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm en selecteert u  of .

Opmerking: In sommige landen gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. In Frankrijk mag u de Bluetooth-technologie alleen binnenshuis gebruiken. Na 1 juli 2012 is de beperking voor het buitenshuis gebruiken van de Bluetooth-technologie van dit product in Frankrijk ingetrokken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Verbinding maken met een draadloze headset

Wilt u tijdens een oproep op de computer blijven werken? Gebruik een draadloze headset. U kunt ook oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt.

- 1 Selecteer **instellingen > connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Controleer of **Bluetooth** aan is.
- 3 Schakel de headset in.
- 4 Als u uw headset wilt zoeken, selecteert u .
- 5 Selecteer de headset.
- 6 U moet mogelijk een code invoeren (zoals 1234).

Een foto of andere inhoud verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer of een telefoon van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item en houd het ingedrukt.
- 2 Selecteer **verzenden** > **via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het compatibele apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als u het apparaat niet kunt zien, selecteert u **Q** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten die zich dichtbij bevinden, worden weergegeven.
- 4 Voer u de code in als erom wordt gevraagd.

Tip: U kunt ook Bluetooth gebruiken om visitekaartjes te verzenden.

Uw telefoon beschermen

Wilt u bepalen wie uw telefoon kan vinden en hiermee verbinding kan maken wanneer Bluetooth is ingeschakeld?

Selecteer **instellingen** > **connectiviteit** > **Bluetooth**.


Voorkomen dat anderen uw telefoon kunnen vinden

Selecteer **zichtbaarh. telefoon** > **verborgen**.

Wanneer uw telefoon verborgen is, kunnen anderen deze niet vinden. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

Bluetooth uitschakelen

Selecteer **Bluetooth** > **uit**.

Tip: Als u Bluetooth snel wilt uitschakelen, veegt u omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm en selecteert u .

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-kabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen de telefoon en een computer.

- 1 Sluit de telefoon met een USB-kabel aan op een compatibele printer.
- 2 Selecteer een modus:

Nokia Suite — Gebruik deze modus als Nokia Suite is geïnstalleerd op uw computer.

mediaoverdracht — Gebruik deze modus als Nokia Suite niet is geïnstalleerd op uw computer. U kunt deze modus ook gebruiken als u wilt aansluiten op een home entertainment-systeem.

massaopslag — Gebruik deze modus als Nokia Suite niet is geïnstalleerd op uw computer. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Controleer of er een compatibele geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

U kunt deze modus ook gebruiken als u uw telefoon wilt aansluiten op andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio.

- 3 Gebruik Nokia Suite of de applicatie voor bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

Klok en agenda

De tijd en datum wijzigen

Selecteer instellingen en datum en tijd.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer instellingen > tijdzone:.
- 2 Selecteer de tijdzone van uw locatie.
- 3 Selecteer ✓.


De tijd en datum op uw telefoon worden ingesteld op basis van de tijdzone.

GMT -5 is bijvoorbeeld de tijdzone van New York (V.S.), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (V.K.).

Een alarm instellen





Gebruik uw telefoon als een alarmklok.

Selecteer wekker.


- 1 Stel de alarmtijd in en selecteer vervolgens Opslaan.
- 2 Als u wilt instellen dat het alarm op bepaalde dagen om dezelfde tijd moet klinken, selecteert u  > alarm herhalen en de dagen.

Door uw agenda bladeren in verschillende weergaven

Wilt u alle agenda-items voor een specifieke dag weergeven? U kunt door uw agenda-items bladeren in verschillende weergaven.

- 1 Selecteer agenda.
- 2 Als u de items voor een dag of een maand wilt weergeven, selecteert u  of .
- 3 Als u uw notities of takenlijst wilt bekijken, selecteert u  of .


Agenda-items toevoegen

- 1 Selecteer agenda.
- 2 Selecteer **+**.
- 3 Selecteer een itemtype.
- 4 Vul de velden in en selecteer .

Foto's en video's

Als u de camera wilt gebruiken, moet er een compatibele geheugenkaart in uw telefoon zijn geplaatst.

Een foto maken

- 1 Selecteer camera om de camera te openen.
 - 2 Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
 - 3 Selecteer .
- Foto's worden opgeslagen in galerij.



De camera sluiten

Selecteer .

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer video om de camera te openen.

- 1 Selecteer  om de opname te starten.
- 2 Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .

Video's worden opgeslagen in galerij.

De camera sluiten

Selecteer .



Foto's of video's verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? U kunt foto's en video's in een multimediebericht, e-mail of via Bluetooth verzenden.

Selecteer **galerij**.

- 1 Open de tab waarin de foto of video zich bevindt.
- 2 Selecteer de foto of video, houd deze vast en selecteer **verzenden** en een verzendmethode.

Meerdere foto's of video's tegelijk verzenden

- 1 Open de tab waarin de foto's of video's zich bevinden.
- 2 Selecteer  en markeer de items die u wilt verzenden.
- 3 Selecteer  en de verzendmethode.

Bestanden ordenen

U kunt nieuwe mappen maken in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Hiermee wordt het voor u eenvoudiger om uw bestanden te vinden. Binnen mappen kunt u bestanden en submappen kopiëren, verplaatsen en of verwijderen.

Selecteer **bestanden**.

Een nieuwe map maken

Selecteer in de map waarin u een submap wilt maken  > **map toevoegen**.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen




- 1 Selecteer het bestand, houd het ingedrukt en selecteer een optie.
- 2 Selecteer waarheen u het bestand wilt kopiëren of verplaatsen.

Muziek en audio

Een track afspelen

Luister naar uw favoriete muziek op uw telefoon.

Selecteer **muziek**.


- 1 Selecteer  en de tracks of albums die u wilt afspelen.
- 2 Als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten, selecteert u  of .

Naar de volgende of vorige track gaan

Selecteer  of .

Vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Tip: Als u tracks in een willekeurige volgorde wilt beluisteren, selecteert u  > willekeurig.

FM-radio

Informatie over de FM-radio

Selecteer radio.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.



Naar de radio luisteren

Verbind compatibele headset met uw telefoon. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Selecteer radio.


Het volume wijzigen

De volumetoetsen gebruiken.

De radio stoppen

Druk op de beëindigingstoets.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer .

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **radio**.

Verbind compatibele headset met uw telefoon. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Naar alle beschikbare zenders zoeken

Selecteer  > alle zenders zkn.

Handmatig een frequentie instellen

Tik op de frequentie en blader naar een frequentie.

Een zender opslaan

Selecteer .

Naar de volgende of vorige opgeslagen zender gaan

Selecteer  of .

Automatisch schakelen naar een frequentie met een betere ontvangst

- 1 Selecteer  > RDS > aan.
- 2 Selecteer **aut. frequentie** > aan.

Telefoonbeheer

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatieupdates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om uw telefoon optimaal te gebruiken. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

U kunt uw software alleen bijwerken wanneer u de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder gebruikt.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer instellingn.



- 1 Selecteer **telefoon** > **apparaatupdates**.
- 2 Als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is, selecteert u **huidige sw-details**.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **app.softw. downl..** Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **sw-update install..**

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **autom. SW-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-app Nokia Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-kabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de app Nokia Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/support.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **instellngn** en **fabr.inst. herstellen** > **alleen instellingen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in.


Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.


Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongegevens op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **instellngn** > **sync. en back-up**.

- 1 Selecteer **back-up maken**.
- 2 Selecteer de items waarvan u een back-up wilt maken en selecteer .

Een back-up herstellen

- 1 Selecteer **back-up terugzett..**
- 2 Selecteer de items die u wilt herstellen en selecteer .

Web

Informatie over de webbrowser

Selecteer **internet**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser kunt u webpagina's op internet weergeven.

De webbrowser comprimeert en optimaliseert webinhoud voor uw telefoon, zodat u sneller op internet kunt browsen en op kosten voor gegevensoverdracht kunt besparen.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor informatie over beschikbaarheid, tarieven en instructies.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkserviceprovider.

Webpagina's weergeven

Selecteer internet.

Naar een website gaan

Voer het webadres in de adresbalk in.

Navigeren op de webpagina

Versleep de pagina met uw vinger.

Zoeken op internet

Schrijf een zoekwoord in de adresbalk. Selecteer uw standaardzoekmachine indien hierom wordt gevraagd.

Teruggaan naar een eerder bezochte webpagina

Selecteer ★ > Geschd. en de webpagina.

Websites vragen u mogelijk uw huidige locatiegegevens te openen om bijvoorbeeld de informatie die u wordt getoond aan te passen. Als u een website toestaat uw locatiegegevens te gebruiken, wordt uw locatie mogelijk zichtbaar voor anderen, afhankelijk van de website. Lees het privacybeleid van de website.

Uw browsegeschiedenis wissen

Selecteer internet.

Selecteer ★ > ≡ > Geschiedenis wissen.

Opgeslagen cookies of tekst opgeslagen in webformulieren wissen

Selecteer 🌐 > ≡ > Instellingen > Cookies wissen of Autom. invln. wissen.

Kaarten**Informatie over Kaarten**

Selecteer maps.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt en helpt u bij het plannen van uw route. U kunt:

- Bekijken waar u bent op een kaart
- Een route naar een plaats in de buurt plannen
- Plaatsen of adressen zoeken en opslaan
- Uw locatie of een plaats in een SMS naar een vriend verzenden



Uw telefoon beschikt mogelijk over een geheugenkaart waarop op voorhand kaarten voor uw land zijn geladen. Zorg ervoor dat de geheugenkaart in uw telefoon zit voordat u Kaarten gebruikt.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Deze dienst is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De dienst kan per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Plaatsen zoeken

- 1 Selecteer **maps**.
- 2 Selecteer  om de werkbalk weer te geven en selecteer .
- 3 Voer de naam van de plaats of het adres in.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een GSM 900 en 1800 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.

- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4U -batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-11. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw telefoon zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
 - Als het scherm en de toetsen zijn vergrendeld, ontgrendelt u deze.
- 3 Als u Bellen wilt openen, selecteert u telefoon.
- 4 Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Wanneer u uw telefoon de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Nokia-account te maken. Druk op de oproeptoets als u tijdens het instellen van de account een alarmnummer moet kiezen.

! **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor

! Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.

- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,20 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0168

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-766 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration> .

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.



Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

/Uitgave 1.0 NL