

## **1 Voor het eerste gebruik**

## **2 GoTab Start**

## **3 Android Home scherm**

### **3.1 Widgets en snelkoppelingen toevoegen aan uw Home scherm**

### **3.2 Achtergrond instellen**

### **3.3 Menu Applicaties**

## **4 Uw Yarvik GoTab instellen**

### **4.1 Instellingen menu**

### **4.2 WiFi & Bluetooth**

### **4.3 Geluid**

### **4.4 Scherm**

### **4.5 Apps**

### **4.6 Opslag & MicroSD/USB-stick toegang**

### **4.7 Taal & toetsenbord**

### **4.8 Datum & tijd**

## **5 Apps**

## **6 GNU/GPL Licentie informatie**

## **7 Garantieverklaring**

## **8 Important Information**

---

## **1 Voor het eerste gebruik**

Geachte gebruiker,

Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik, zodat u uw Yarvik GoTab snel en goed kunt gebruiken.

We hopen dat u lang kunt genieten van uw Yarvik GoTab!

- Let op :**
- Uw Yarvik GoTab is een fijngevoelig elektronisch product. Probeer de GoTab niet uit elkaar te halen. Hierdoor vervalt uw garantie en het kan leiden tot het disfunctioneren van het apparaat;
  - Vermijd klappen op of tegen het product;
  - Gebruik de GoTab niet in een omgeving met hoge of lage temperatuur of in een omgeving waar het apparaat in contact kan komen met vocht, stof of magnetische velden;
  - Stel de GoTab niet voor langere tijd bloot aan sterk zonlicht;
  - Gebruik het touch screen van de GoTab niet met scherpe objecten, dit kan het schermoppervlak beschadigen;
  - Gebruik de aangesloten koptelefoon op de GoTab niet te lang en zet het volume niet te hard, dit kan leiden tot ernstige gehoorschade;
  - Voorkom verkeersongelukken en gebruik de GoTab niet terwijl u een motorvoertuig of een fiets bestuurt;
  - Gebruik alleen toegestane accu's, opladers en accessoires voor uw Yarvik GoTab. Het gebruik van andere producten kan gevaarlijk zijn en kan de garantievoorwaarden schenden;
  - Maak de GoTab schoon met een vochtige katoenen doek en gebruik alleen water om de doek nat te maken. De GoTab mag niet gereinigd worden met een (glas) reiniger.

U kunt de Yarvik GoTab direct gebruiken, zonder de accu eerst op te laden.

Het is het beste voor de accu om deze eerst leeg te maken en deze daarna volledig op te laden. Als de GoTab niet direct aan gaat als u deze uit de doos haalt, dan is de accu al volledig leeg en dient u deze eerst geheel op te laden.


---

## 2 GoTab Start

Als u uw Yarvik GoTab voor het eerst opstart, krijgt u een opstartscherm te zien.

De eerste keer opstarten kan even duren, gemiddeld 2 tot 3 minuten.

Als het opstartscherm verdwijnt, is de GoTab helemaal opgestart en krijgt u het Android Vergrendelings scherm te zien.

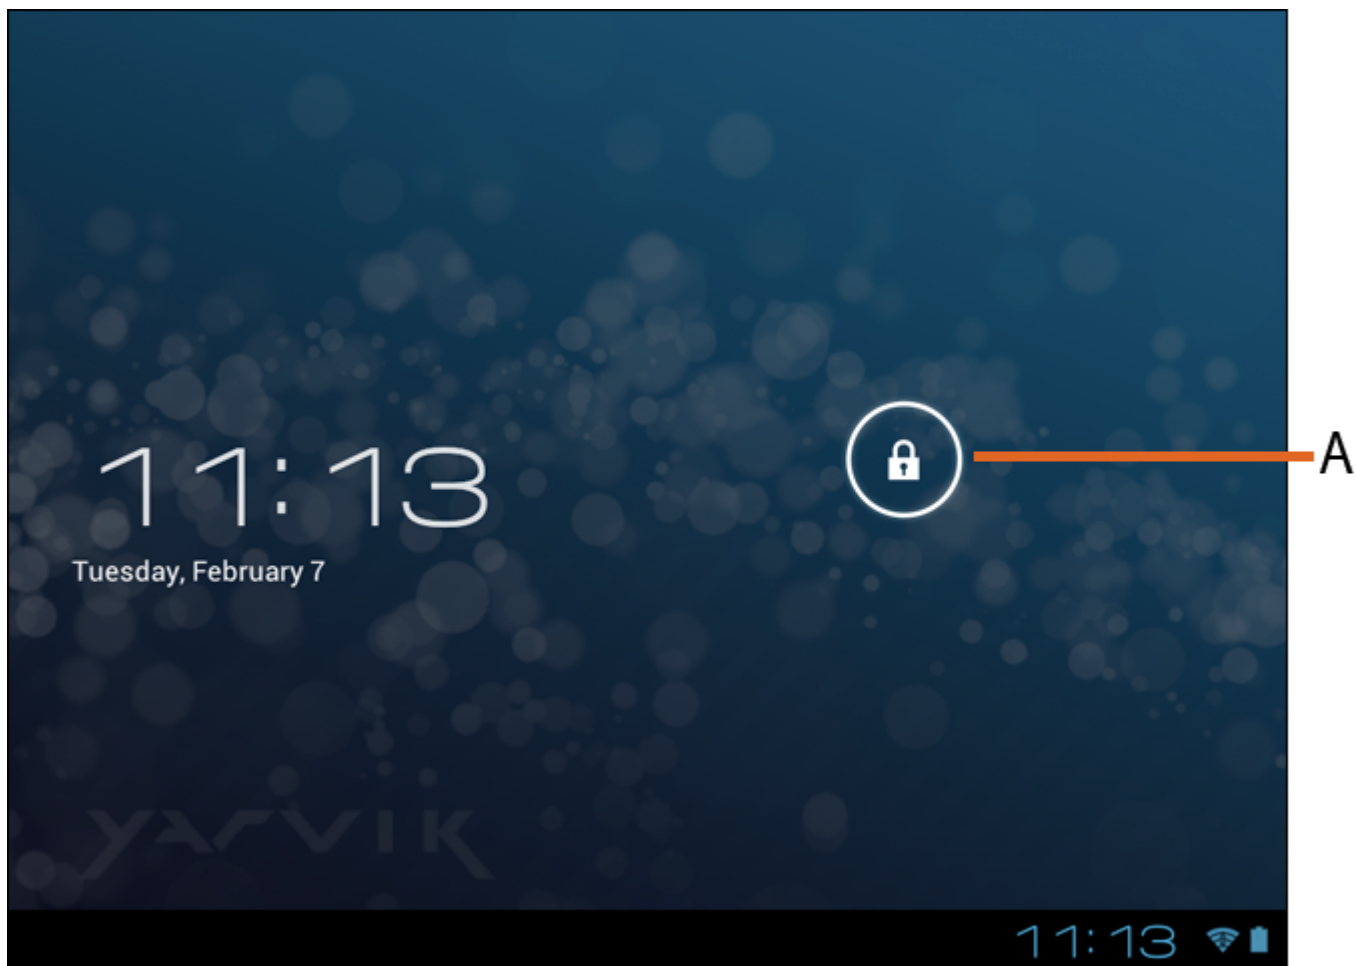

*Android Vergrendelingsscherm*

Verschuif de vergrendelingsbalk (A) naar rechts om de GoTab te ontgrendelen. U wordt dan naar het Android Home scherm geleid.

---

### **3 Android Home scherm**



*Android Home scherm*

De statusbalk is altijd te vinden onderin het GoTab scherm.  
 In de statusbalk vindt u systeem informatie en functieknoppen.

- 1 - App/widget-menu
- 2 - Widget (analoge klok)
- 3 - App-snelkoppelingen
- 4 - Terug knop - brengt u terug naar het vorige scherm of de vorige website, als u de browser gebruikt
- 5 - Home - brengt u terug naar het Android Home scherm
- 6 - Multitask-knop
- 7 - Systeemtijd
- 8 - Indicator Wi-Fi signaal
- 9 - Indicator accuniveau

Het Home scherm bestaat uit meerdere pagina's die kunnen worden geopend door over het scherm naar links of rechts te vegen.

Om te bekijken welke apps op de achtergrond worden uitgevoerd, kunt u met de multitask-knop (6) de multitask-weergave openen.



Klik op een actieve app in de multitask-weergave om snel naar deze app over te gaan. U kunt actieve apps sluiten door deze apps ingedrukt te houden en te klikken op "Remove from list" (Uit lijst verwijderen).

---

### 3.1 Widgets en snelkoppelingen toevoegen aan uw Home scherm

Om een widget toe te voegen, drukt u op de App/widget-knop rechtsboven in het Home scherm:



In het volgende scherm kunt u alle geïnstalleerde apps en widgets vinden. U kunt ze ook afzonderlijk bekijken door te drukken op "Apps" of "Widgets" bovenin het scherm. Druk op "Widgets" om alle beschikbare widgets te bekijken. Wanneer alle widgets worden weergegeven, kunt u over het scherm vegen om naar de volgende pagina te gaan (indien beschikbaar).

Druk op de gewenste widget totdat het Home scherm verschijnt en laat de widget los op een lege plek op het beginscherm.

Om een snelkoppeling aan een app toe te voegen, drukt u op de knop app en widget

rechtsboven in het Home scherm: 

In het volgende scherm kunt u alle geïnstalleerde apps en widgets vinden. U kunt ze ook afzonderlijk bekijken door te drukken op "Apps" of "Widgets" bovenin het scherm.

Druk op "Apps" om alle geïnstalleerde apps te bekijken.

Druk op de gewenste app totdat het Home scherm verschijnt en laat de snelkoppeling los op een lege plek op het Home scherm.

Om widgets en/of apps van uw Home scherm te verwijderen, drukt u er op en houdt u deze vast. Sleep het item vervolgens naar het icoontje van de prullenbak bovenin het Home scherm.

---

## 3.2 Een achtergrond instellen

Om de achtergrond van het Home scherm te wijzigen, houdt u het Home scherm ingedrukt tot het menu "Select Wallpaper from" ("Achtergrond selecteren uit") verschijnt.

U kunt kiezen uit "Live Wallpapers" (achtergrond met animatie), "Super-HD Player" (foto/video-gallerij) of "Wallpapers" (standaard statische afbeeldingen).

---

## 3.3 Menu Applicaties

Druk op de App/widget-knop rechtsboven in het Home scherm: 

Zodra het systeem de widgets weergeeft, drukt u op "Apps" om alle geïnstalleerde apps te bekijken.


Hier kunt u de voorgeïnstalleerde programma's of "apps" vinden, maar ook andere apps die u zelf geïnstalleerd hebt.


Start een app op door op het icoontje te klikken.



## 4 Uw Yarvik GoTab instellen

### 4.1 Instellingen menu

Klik op het Instellingen icoontje  in het Applicatie scherm om naar het Instellingen menu te gaan. In het Instellingen menu vindt u de opties om uw Yarvik GoTab in te stellen.

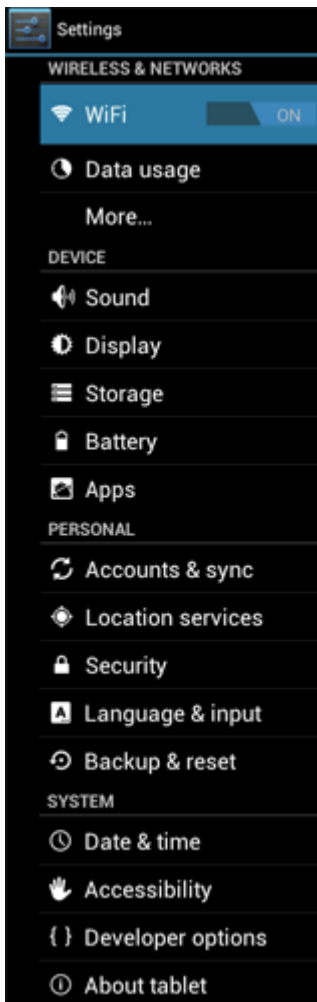


*Instellingen Menu*

We nemen de belangrijkste onderdelen door:

---

## 4.2 WiFi & Bluetooth

Stel een verbinding in met een draadloos Wi-Fi netwerk.  
Schuif de Wi-Fi aan/uit-knop op "AAN" om Wi-Fi te activeren.

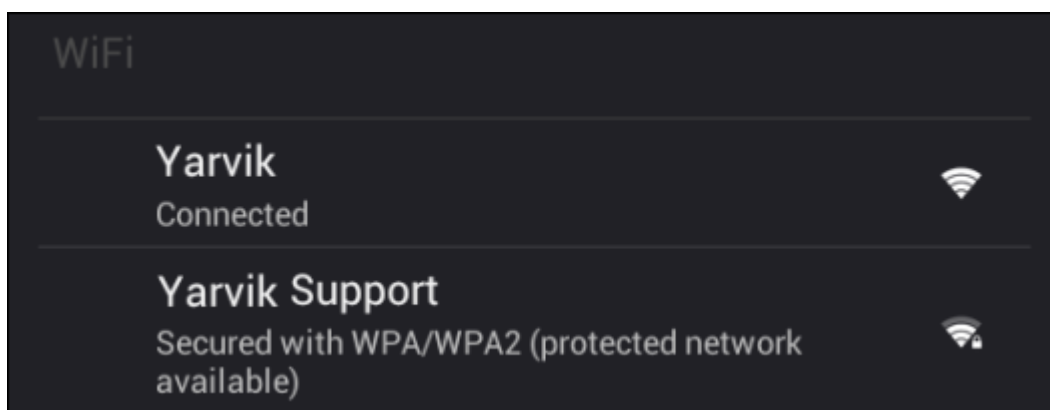

De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen in de netwerklIJst in het rechtervenster. Selecteer




het netwerk van uw keuze. Als het netwerk beveiligd is, dient u eerst een wachtwoord in te voeren.

Selecteer de knop "Connect" ("Verbinden") en de GoTab maakt verbinding met het netwerk. Zodra "Connected" ("Verbonden") onder de netwerknaam verschijnt en het icoontje van draadloze ontvangst in de onderste statusbalk verschijnt, bent u verbonden met het draadloze netwerk.

### **Uw Yarvik GoTab's Wi-Fi MAC-adres bekijken**

Klik in het scherm Wi-Fi-instellingen rechtsboven op de menuknop.

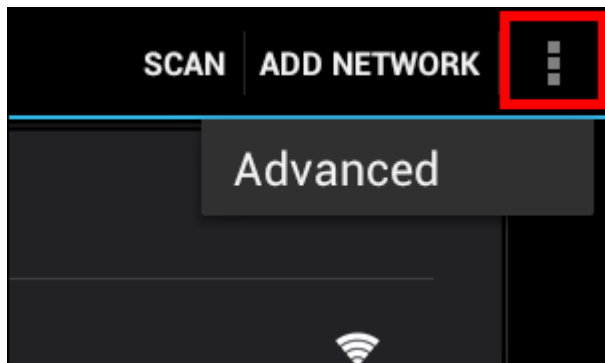

Druk op "Advanced" (Geavanceerd) in het menu dat wordt uitgevouwen.

Uw Wi-Fi MAC-adres wordt weergegeven in het volgende scherm "Advanced Wi-Fi" (Geavanceerde WiFi-instellingen) onder "MAC address" (MAC-adres).

### **Bluetooth**


Uw Yarvik GoTab tablet is uitgerust met een ingebouwde Bluetooth-module voor het verbinden met draadloze Bluetooth-compatibele randapparatuur, zoals muizen, toetsenborden en hoofdtelefoons.

Schuif de Bluetooth aan/uit-knop op "AAN" om Bluetooth te activeren.


Wanneer geactiveerd, zal de Yarvik GoTab tablet automatisch beginnen met het zoeken naar dichtbijzijnde Bluetooth-apparaten. U kunt ook altijd handmatig zoeken naar Bluetooth-apparaten door op "Apparaten zoeken" rechtsboven in het scherm te klikken.

Het kan nodig zijn om de te verbinden apparatuur in "pairingstand" te zetten. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de betreffende randapparatuur.

Alle gevonden apparaten zullen verschijnen in de "Beschikbare apparaten"-lijst:

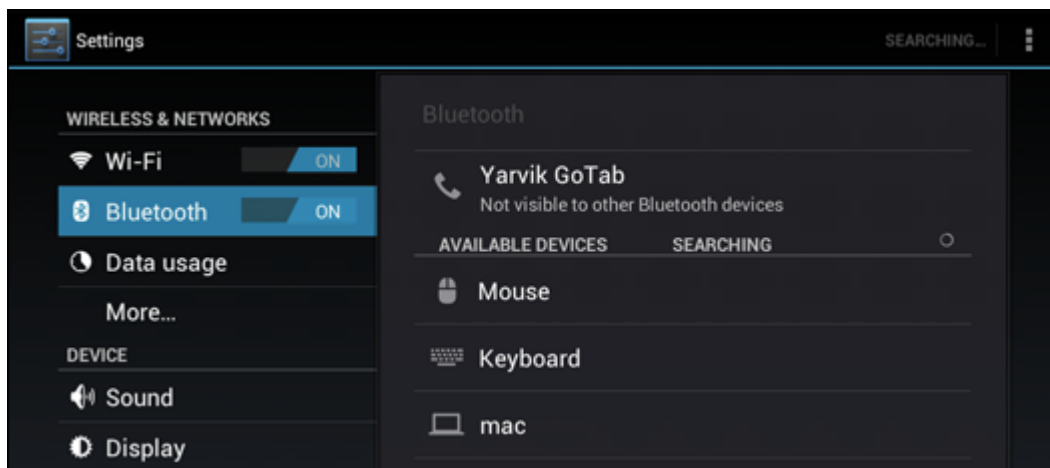


Klik op het gevonden Bluetooth-apparaat om uw Yarvik GoTab tablet ermee te pairen. Het "Bluetooth-koppelingsverzoek" venster verschijnt:

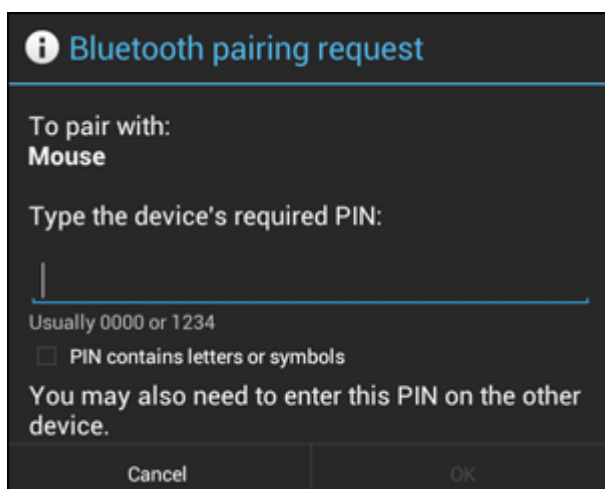

De meeste Bluetooth-apparaten vereisen een pincode om te kunnen verbinden. Deze code is doorgaans 0000 of 1234. Raadpleeg de handleiding van de betreffende randapparatuur, wanneer de pincode anders mocht zijn.

Wanneer u de juiste pincode heeft ingevoerd, druk op "OK".

Uw Yarvik GoTab tablet zal nu de pairing met het Bluetooth-apparaat beginnen, en na enkele seconden zal de verbinding zijn gemaakt, waarbij een "Verbonden"-bericht onder het betreffende Bluetooth-apparaat in de "Beschikbare apparaten"-lijst komt te staan:

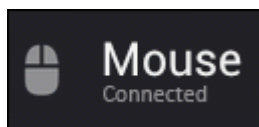

U kunt meerdere Bluetooth-apparaten tegelijkertijd met uw Yarvik GoTab tablet gebruiken (b.v. muis en toetsenbord).

---

## 4.3 Geluid

Hier kunt u het volume van de GoTab aanpassen. Hiervoor kunt u ook de volumeknoppen op de GoTab zelf gebruiken en de volumeknoppen in de bovenste balk.

---

## 4.4 Scherm

Hier kunt u de helderheid van het display, de grootte van lettertypen en de auto slaapstand wijzigen.

Let op: des te helderder het scherm, des te meer energie verbruikt wordt. Hierdoor is uw accu veel sneller leeg.

Als u niet wilt dat het scherm automatisch meedraait als u de GoTab kantelt, schakel deze functionaliteit dan uit in het Auto-rotatie instellingenschermb.

---

## 4.5 Apps

Hier kunt u geïnstalleerde applicaties beheren.

Klik op de geïnstalleerde apps om de informatie te bekijken en deïnstalleer ze met behulp van de "Uninstall" ("Deïnstalleren") knop.

Let op: voorgeïnstalleerde standaardapplicaties (zoals de calculator) kunnen niet gedeïnstalleerd worden.

---

## 4.6 Opslag & MicroSD/USB-stick toegang

Toont informatie over het interne geheugen. Als een MicroSD-kaart aanwezig is, ziet u hier ook de informatie over de kaart.


### Uw Yarvik GoTab via USB op een PC of Mac aansluiten

Met de meegeleverde USB-kabel kunt u de Yarvik GoTab op een PC of Mac aansluiten.


Zodra het apparaat is aangesloten op een computer kunt u het interne geheugen van de GoTab openen en, indien aanwezig, een geplaatste MicroSD-kaart als standaard USB-apparaat voor massaopslag openen.

Raadpleeg de bij uw Yarvik GoTab geleverde gids Aan de slag om te bepalen wat de USB slave-poort van de tablet is. Sluit de USB-kabel aan op de USB slave-poort van uw Yarvik GoTab en op een vrije USB-poort van uw computer.


Rechtsonder in het scherm van uw GoTab verschijnen vlak achter elkaar twee berichten:

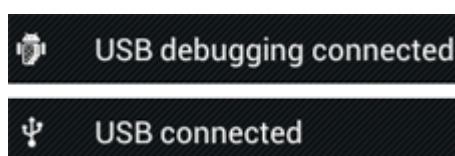

Zodra het tweede bericht "USB connected" (USB verbonden) verschijnt, klikt u hier op. Het volgende scherm verschijnt:

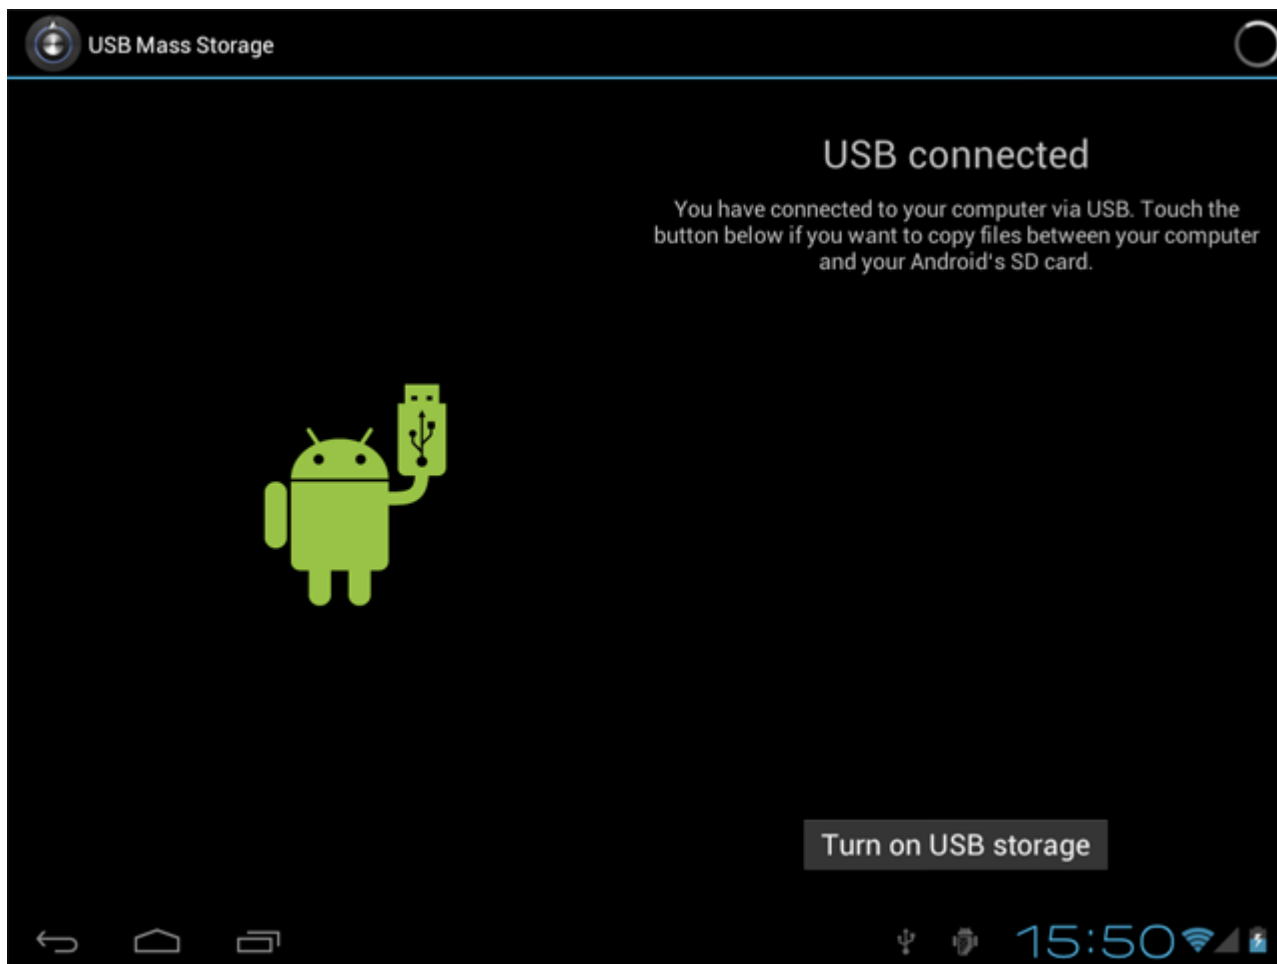

Klik op de knop "Turn on USB storage" (USB-opslag inschakelen).  
Er verschijnt een berichtvenster:

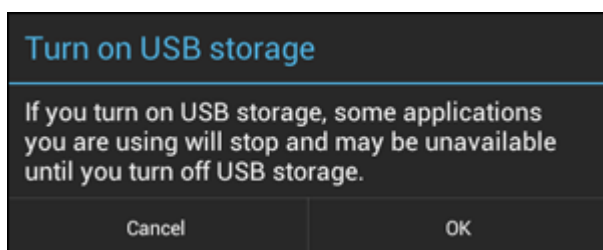

Klik op "OK" om te bevestigen.

Het interne geheugen van uw Yarvik GoTab verschijnt nu als apparaat voor massaopslag in het bestandssysteem van uw computer en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het kopiëren van bestanden van en naar uw Yarvik GoTab.

Als u een MicroSD-kaart in uw tablet hebt geplaatst, wordt de kaart door de computer herkend als een tweede apparaat voor massaopslag.

Om de functie van apparaat voor massaopslag te stoppen, klikt u op de knop "Turn off USB storage" (USB-opslag uitschakelen) en verwijdert u de USB-kabel.

NB: Er is geen hardwarestuurprogramma nodig voor toegang tot het geheugen van de Yarvik GoTab. In het geval dat uw computer vraagt om de installatie van een stuurprogramma, kunt u dit gewoon negeren.




## Benader uw MicroSD-kaart of USB-stick in ES File Explorer

Wanneer u een MicroSD-kaart of USB-stick in uw Yarvik GoTab tablet heeft zitten, dan kunt u deze als volgt benaderen:

Open de **ES File Explorer** app en klik op de **Favoriet**-knop (met als icoon de blauwe ster).

Het **Favoriet**-menu opent zich. Klik op "root"-icoon met de naam "/":

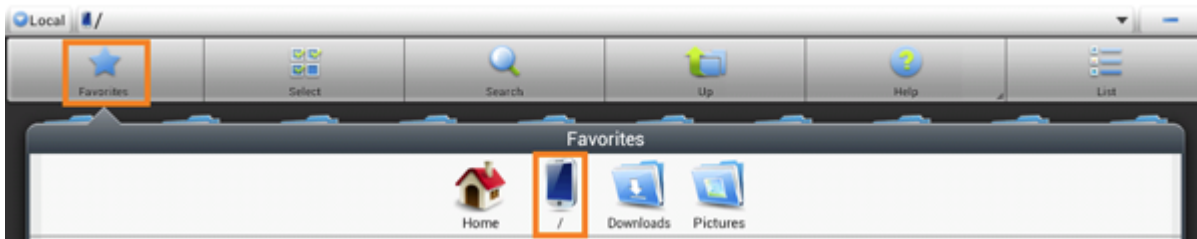


U komt nu in de "root" van uw tablet's bestandssysteem, welke een aantal bestanden en mappen bevat.

Zoek en klik op de "**mnt**"-map:



De "**mnt**"-map opent, en u vindt daarin de volgende mappen:

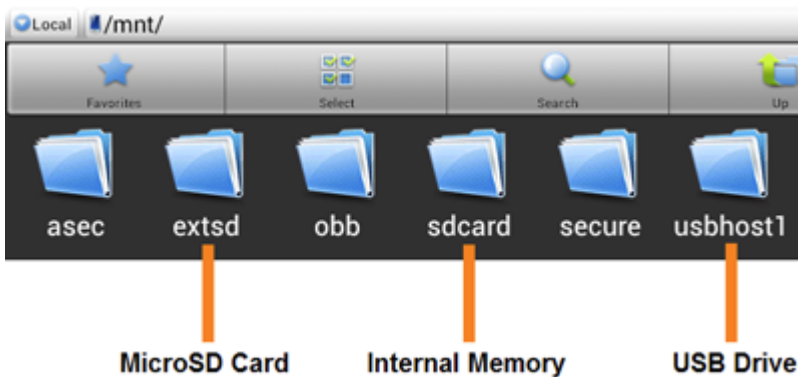

De "**extsd**"-map is uw MicroSD-kaart card (indien aanwezig in uw tablet's MicroSD-slot).

De "**sdcard**"-map is het interne geheugen van uw Yarvik GoTab tablet.

De "**usbhost1**"-map is uw USB-stick (wanneer aanwezig in uw tablet's USB-hostpoort).

U kunt, indien aanwezig, ook gebruik maken van de **extsd1**- en **usbhost1**-snelkoppelingen in het eerder beschreven **Favoriet**-menu, voor snelle toegang tot respectievelijk een MicroSD-kaart en USB-stick.

## 4.7 Taal & toetsenbord

Gebruik "Select language" ("Selecteer Taal") om de displaytaal voor uw Yarvik GoTab te selecteren. Dit is van toepassing op alle teksten op het scherm.

Gebruik "Android keyboard" ("Android toetsenbord") om het onscreen toetsenbord van uw GoTab te installeren.

---




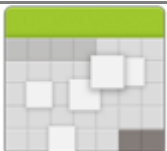







## 4.8 Datum & tijd

Hier kunt u de datum en tijd instellen van uw Yarvik GoTab.

---

## 5 Apps

De Yarvik GoTab wordt geleverd met de volgende voorgeïnstalleerde Apps (zie voorbeelden hieronder):

	<b>Browser</b> De webbrower om websites te bekijken.		<b>FBReader</b> Ebook Reader, ondersteunt de volgende formaten: epub, fb2 en (gedeeltelijk) mobipocket.
	<b>Calculator</b> Calculator met wat eenvoudige wetenschappelijke functies.		<b>Hi-Q MP3 Recorder</b> Voor het opnemen en afspelen van spraaknotities/audio.
	<b>Kalender</b> Kalender app om afspraken te maken en te bekijken.		<b>Manual</b> Deze digitale gebruikershandleiding van de Yarvik GoTab.
	<b>Camera</b> Voor het maken van foto's en video's opnemen met de ingebouwde camera.		<b>Muziek</b> Om muziek-/geluidsbestanden af te spelen op uw Yarvik tablet.
	<b>Klok</b> Een eenvoudige klok met alarm.		<b>OfficeSuite</b> MobiSoft OfficeSuite Viewer. Opent Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden.
	<b>Downloads</b> Laat u de huidige en gearchiveerde downloads van de Browser-applicatie zien.		<b>Play Store</b> App-markt voor het downloaden van gratis of betaalde apps voor Android. Vereist een (gratis) Google account.

	<p><b>E-mail</b> E-mail client voor het verzenden en ontvangen van e-mail.</p>		<p><b>Instellingen</b> Het menu om uw Yarvik GoTab in te stellen.</p>
	<p><b>ES File Explorer</b> Bestandsverkenner om mappen en documenten op uw Yarvik GoTab te bekijken/openen. Zie hieronder voor extra informatie.</p>		<p><b>Super-HD Player/Gallery</b> De all-in-one foto viewer en video player van uw Yarvik tablet.</p>

---

## 6 GNU/GPL Licentie informatie

Lees de juridische informatie die beschikbaar is op uw Yarvik GoTab via *Instellingen - Over tablet - Juridische informatie* (internetverbinding vereist) of bezoek <http://source.android.com/source/licenses.html> voor meer informatie.

---

## 7 Garantieverklaring

Yarvik garandeert dat het product dat door de Klant gekocht is gedurende 2 jaar na aankoopdatum vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten. Als gedurende deze garantieperiode zich toch defecten voordoen die te maken hebben met de fabricage of het materiaal, dan dient de Klant het product terug te brengen naar de dealer die het product verkocht heeft. De dealer repareert of vervangt (keuze is uitsluitend aan Yarvik) het product binnen een redelijk tijdsbestek. Hiervoor is een originele factuur nodig als aankoopbewijs. Yarvik's opinie hierin is doorslaggevend.

Deze garantie geldt niet voor fouten of storingen die zich voordoen als een gevolg van softwareoverdracht, misbruik, abusievelijk gebruik, nalatigheid, verkeerd gebruik, slechte zorg of enige andere oorzaak die buiten Yarvik ligt.

**BELANGRIJK:** Als u een GoTab tablet van Yarvik koopt, krijgt u de laatste stabiele firmware die voor dit specifieke model beschikbaar is, op het moment dat het product geproduceerd is. Yarvik biedt geen ondersteuning aan producten die door de eindgebruiker op een andere manier gewijzigd zijn en Yarvik ondersteunt ook geen wijzigingen in de firmware en software die op de producten gebruikt wordt. Als dit het geval is, vervalt per direct alle garantie.

Om te voorkomen dat de garantie vervalt, gebruikt de Klant alleen officiële software, applicaties en upgrades die verkrijgbaar zijn via de website van Yarvik, [www.yarvik.com](http://www.yarvik.com). Geen andere software of firmware dient gebruikt te worden, aangezien in dat geval direct alle garanties en ondersteuning vervallen. Yarvik ondersteunt het gebruik van software of firmware die niet door Yarvik gefabriceerd of geleverd is via de officiële website, [www.yarvik.com](http://www.yarvik.com), niet. Yarvik weigert nadrukkelijk te reageren op aanvragen met betrekking tot niet-geautoriseerde

wijzigingen, niet-geautoriseerde software en niet-geautoriseerde firmware.

---

## 8 Important Information

### Wireless LAN-Regulatory information

Depending on the model, the wireless LAN built-in into tablet devices can only be used in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

### Conditions of use

When using the IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN standard, channels 1 to 13 (2.4 GHz...2.4835 GHz) are selectable for both indoor and outdoor use, however with restrictive conditions applying in France, Italy and Norway, as follows:

- France: When using this product indoor, all channels can be used without restrictions. Outdoor only channels 1 to 6 are allowed. This means that in Peer-to-Peer, the WLAN feature can only be used outside if the peer sets up the communication on an authorized channel (i.e., between 1 & 6). In infrastructure mode, please make sure the access point is configured to a channel from 1 to 6 before setting up the connection.
- Italy: Use of the WLAN network is governed: Disposal of Old Electrical & Electronic  
- with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 (“Code of Electronic Communications”). In particular Article 104 indicates when the prior obtainment of a general authorization is required and Art. 105 indicates when free use is permitted;  
- with respect to the supply to the public of the WLAN access to telecom networks and services, by the Ministerial Decree 28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for electronic communications networks and services) of the Code of electronic communications.
- Norway: Use of this radio equipment is not allowed in the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund, Svalbard.



### WEEE Symbol Information

Correct Disposal of This product (Waste Electrical & Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed with



other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.


Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes of disposal.

### **Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

Either of the symbols shown next may appear on the battery or on the packaging to indicate that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Local government Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

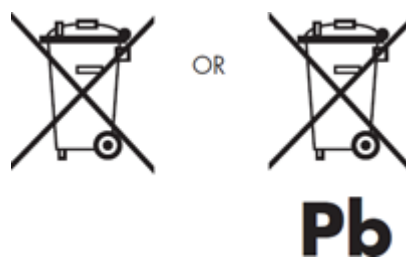

When travelling to and within the United States of America, please be aware that the U.S. Department of Transportation (DOT) recently published new regulations that apply to passengers travelling with lithium metal batteries and lithium-ion batteries.

For detailed information, visit [http://safetravel.dot.gov/whats\\_new\\_batteries.html](http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html).

### **Safety Information**

Yarvik GoTab Tablet device

- Yarvik is not responsible for any interference that you may experience or that may be caused when operating this device.

- Warning: This apparatus must be earthed.

Opening or dismantling the main unit or any of its accessories, for whatever reason, could lead to damages that are not covered by the guarantee.

- To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

- To prevent fire or shock hazard, do not expose your tablet device or any of its accessories to rain or moisture.

- Do not use or store your tablet device in a location subject to heat sources, such as radiators or air ducts; direct sunlight; excessive dust; moisture or rain; mechanical vibration or shock; strong magnets or speakers that are not magnetically shielded; excessively high and low temperatures; and high humidity.

- Turning off your tablet device with the power button does not disconnect the device completely from mains voltage. To disconnect it completely, unplug the AC adapter or the power cord from mains. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

- Audio and picture distortion may occur if this equipment is positioned in close proximity to any equipment emitting electromagnetic radiation.

- This apparatus is also designed for IT power system with phase to phase voltage 230V, for customers in Norway.

- Observe the following precautions to provide adequate air circulation and to ensure normal reliable operation:

- Do not use the tablet device and/or the AC adapter while covered or wrapped in cloth. Ensure the AC adapter operates in a clear environment.

- Turn off the tablet device before putting the device into a bag or a carrying case.

- Do not use your tablet device directly on your lap. The temperature of the base of the unit will rise during normal operation and over time could result in discomfort or burns.

- Do not use your tablet device while walking. Listening to music with headphones or watching the LCD screen while walking may lead to an unexpected accident and result in personal injuries.

- Using connected headphones on the tablet device for too long and/or setting the audio volume up too high when using headphones may cause serious hearing damage.

- Avoid strong beating of or to the product.

- Don't operate the touch screen of the tablet device with sharp objects, as this may result in scratching the screen surface.

- Only use permitted batteries, chargers and accessories with your tablet device. The use of any other products with the device can be dangerous and may violate the warranty regulations.

- Only use a slightly wet cotton cloth to clean the device, and only use water to wetten the cotton cloth. The tablet device should not be cleaned with any sort of (glass) cleaning aid.

## **Wireless functionality**

- If radio interference with other devices occurs while using your tablet device, do not use the wireless functionality. Use of the wireless functionality may cause a malfunction of the devices, resulting in an accident.
- In some situations or environments, the use of the wireless functionality might be restricted by the proprietor of the building or responsible representatives of the organization, for example on board airplanes, in hospitals or in any other environment where the risk of interference with other devices or services is perceived or identified as harmful. If you are uncertain about the policy applying to the use of wireless functionality in a specific organization or environment, you are encouraged to first ask for authorization prior to switching it on. Consult your physician or the manufacturer of personal medical devices (pacemakers, hearing aids, etc.) regarding any restrictions on the use of wireless functionality.
- If using wireless functionality near a pacemaker, make sure it is at least 19 inches / 50 cm away from the pacemaker.
- Due to the transmission and reception properties of wireless communications, data can occasionally be lost or delayed. This can be due to the variation in radio signal strength that results from changes in the characteristics of the radio transmission path. Yarvik will not be held responsible for damages of any kind resulting from the delays or errors in data transmitted or received via wireless functionality, or failure of wireless functionality to transmit or receive such data.
- If the equipment does cause harmful interference to radio/TV reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna, increase the distance between the sender and the receiver, consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Yarvik will not be responsible for any radio/TV interference nor for any other undesired effect.

## **Wireless LAN Security**

Creating security settings for the Wireless LAN is extremely important. Yarvik assumes no responsibility for any security problems that may arise from the use of the Wireless LAN.

## **Battery pack**

Do not charge the battery pack in any way other than as described in the Start guide or as designated by Yarvik in writing.

## **AC adapter**

- It is highly recommended that you use a genuine Yarvik AC adapter supplied by Yarvik for your product.
- This AC adapter is intended for use with the tablet device IT products only.
- Do not place the AC adapter in contact with your skin. Remove the AC adapter away from your

body if it becomes warm and causes discomfort.

## RoHS

This products has been certified as RoHS Compliant.



[facebook.com/yarvik](https://facebook.com/yarvik)



[twitter.com/yarvikce](https://twitter.com/yarvikce)



[youtube.com/yarvikce](https://youtube.com/yarvikce)



[forum.yarvik.com](https://forum.yarvik.com)

**[YARVIK.COM](https://YARVIK.COM)**

---