


Inhoudsopgave

Wat zit er in de doos?.....	82
Aan de slag.....	83
Beschrijving ARCHOS.....	84
Installatiewizard.....	86
WiFi-netwerkverbinding.....	87
De Android™-Interface.....	88
Vertrouwd raken met Android™	92
Gebruik van uw toetsenbord.....	94
Problemen oplossen.....	96

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) en de handleiding van uw product op www.archos.com. Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken. Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

Wat zit er in de doos?

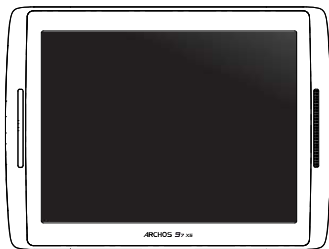

ARCHOS 97XS



USB-kabel



Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke mededelingen
en veiligheidsvoorschriften



Lader

Aan de slag

De batterijen laden

Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de micro USB-poort te steken. Het ARCHOS-apparaat start op en begint op te laden.


Het laadcontrolelampje brandt wanneer de batterij aan het opladen is. Deze knippert zodra de batterij is opgeladen. U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.

BELANGRIJK: Als de batterij volledig uitgeput is en u sluit uw toestel aan om op te laden, dan zal het laadcontrolelampje branden en vervolgens flikkeren. Het snel flikkeren van het controlelampje geeft aan dat het toestel aan het opladen is maar nog niet voldoende vermogen heeft om te worden ingeschakeld. Dit opladen bij uitschakeling kan enige tijd in beslag nemen. Eenmaal het toestel voldoende is opgeladen zal deze worden ingeschakeld en wordt het ARCHOS startlogo weergegeven.

TIPS:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen. Tik op uw tablet op de Apps-knop en vervolgens op Online registratie, en volg de instructies op het scherm. Als u een computer hebt, ga dan naar www.archos.com/register.

Beschrijving ARCHOS

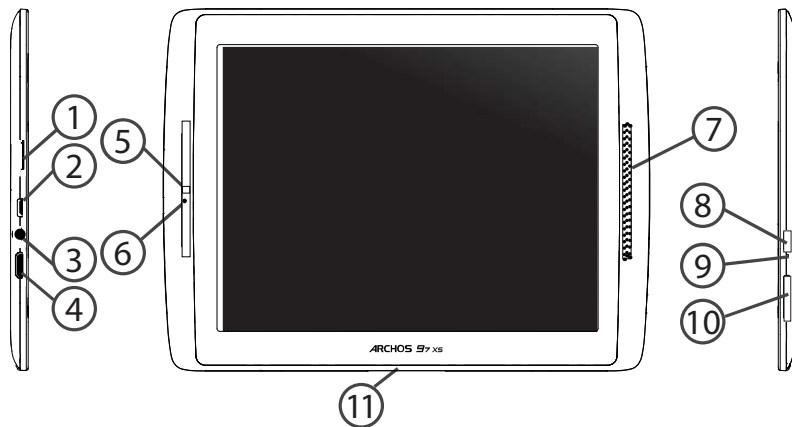

-
- ① Micro-SD-kaartlezer
 - ② Micro USB-poort
 - ③ Hoofdtelefoonaansluiting
 - ④ Mini-HDMI-video-uitgang*
 - ⑤ Webcam
 - ⑥ Ingebouwde microfoon
 - ⑦ Luidspreker
 - ⑧ AAN/UIT-knop
 - ⑨ Laadindicator
 - ⑩ Volumeknoppen
 - ⑪ Proprietary poort

* Optionele videokabel (HDMI / mini-HDMI) afzonderlijk te koop.

Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Aanraakscherm kalibratie
- Taal
- Datum en tijd
- WiFi-verbinding
- De locatieservice
- Toepassingen van derden
- Versnellingsmeter kalibratie

TIPS:

Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.

WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt. U kunt snel toegang tot de WiFi-instellingen krijgen vanaf de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het scherm.

1. Tik op de tijd in de statusbalk. Het statusdashboard wordt weergegeven.
2. Tik een tweede maal op de tijd in het statusdashboard.
3. Tik op WiFi om het menu WiFi-instellingen te openen.
4. Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar in de stand AAN. Zodra de WiFi is ingeschakeld, gaat de ARCHOS zoeken naar WiFi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden.
5. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.

TIPS:


- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent.
- Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider.
- Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.

De Android™-Interface



-
- ① Google™ Search
> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem.
 - ② Recente apps
 - ③ Startpagina
 - ④ Terug
 - ⑤ "Knop Alle Apps"
*> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd.
Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.*
 - ⑥ Widget
 - ⑦ Android™-apps
> Tik erop om een applicatie te starten.
 - ⑧ Statusbalk
> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

De Android™-Interface

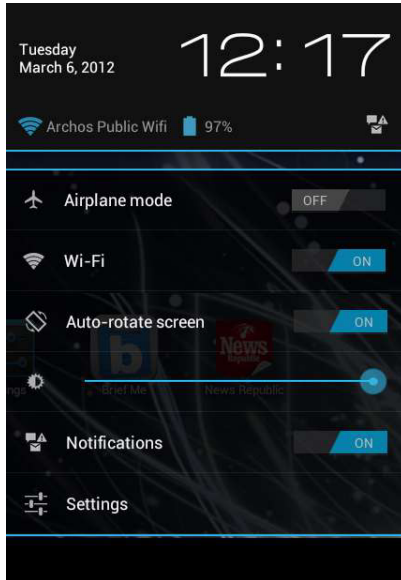

De Snelinstellingen

- **Vliegmodus:**

Om alle draadloze verbindingen te activeren/deactiveren, in het bijzonder tijdens het vliegen.

- **WiFi:**

Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.

- **Scherf automatisch draaien:**

Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.

- **Helderheid:**

Om de helderheid van het scherm aan te passen.

- **Meldingen:**

Om binnenkomende meldingen te activeren/deactiveren.

- **Instellingen:**

Om al uw instellingen te openen.



Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:

- Om een app te openen, tikt u erop.
- Om een app te sluiten, veegt u er van links of rechts over.

Vertrouwd raken met Android™

Nieuwe firmware voor uw apparaat

Het Android™-besturingssysteem wordt regelmatig bijgewerkt om u nieuwe functies. Als er een nieuwe firmware beschikbaar is, selecteert u het A-pictogram in de statusbalk en volg de instructies.

Google-account

Met uw Google-account kunt u ook profiteren van andere apps en services van Google die u wilt gebruiken.

1. Ga naar Instellingen > Persoonlijk > Accounts en synchronisatie.
2. Raak Account toevoegen aan.
3. Raak het type account aan dat u wilt toevoegen.
4. Volg de stappen op het scherm om informatie over het account op te geven.

Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.

Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm

en zet het op het pictogram Verwijderen.

Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak Verwijderen.

Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

Widgets:

Tik in uw startscherm op het pictogram Alle apps. Tik op Widgets aan de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.


Uw wallpaper wijzigen:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.


Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op Scherm vergrendelen. Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.


Gebruik van uw toetsenbord (kunnen afzonderlijk worden verkocht)

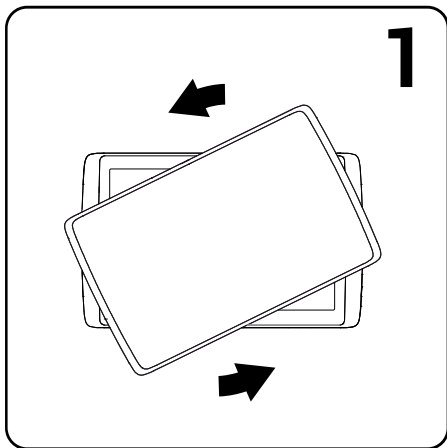


1. Draai en til de tablet.

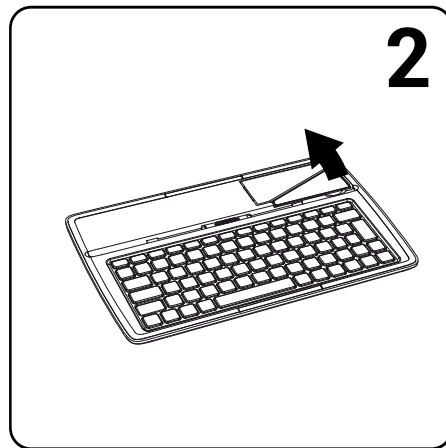

2. Til en vouw de tablet stand.

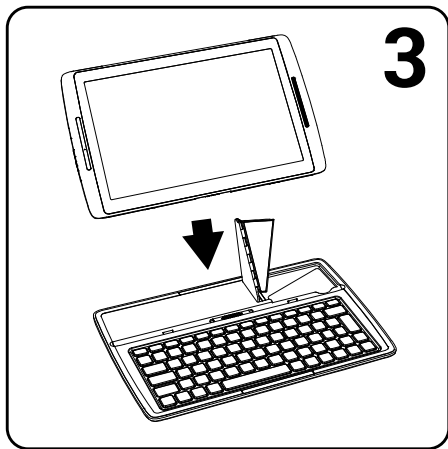

3. Leg de tablet in de aangewezen locatie.

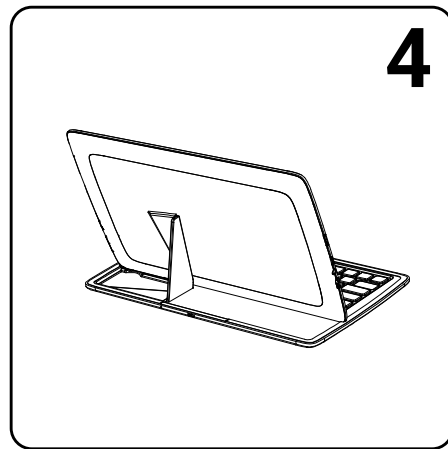

Achteraanzicht van de tablet op het toetsenbord.

Problemen oplossen

Als uw apparaat vast zit:

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als uw apparaat niet inschakelt:

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als het aanraakscherm niet goed functioneert:

Tik in Instellingen > Repareren en formatteren op Touch-Screen kalibreren.

Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

Als uw apparaat te traag werkt:

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

Als uw WiFi-ontvangst te laag is:

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.

Update de firmware van het apparaat: <http://www.archos.com/support>.

Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.