

SONY[®]

Gebruikershandleiding

Xperia[™] V
LT25i

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	7
Waterbestendigheid	8
IP-codering (Ingress Protection, beschermingsgraad).....	8
Android™ – wat en waarom?	10
Toepassingen.....	10
Aan de slag	11
Assembleren.....	11
De telefoon in- en uitschakelen	13
Installatiehandleiding.....	13
Schermvergrendeling.....	14
Accounts en services.....	14
Kennismaking met uw telefoon	15
Overzicht van de telefoon.....	15
De toetsen gebruiken.....	16
Batterij.....	16
Het aanraakscherm gebruiken.....	19
Het vergrendelingsscherm gebruiken.....	21
Startscherm.....	22
Toepassingen openen en gebruiken.....	24
Status en meldingen.....	26
Menu Telefooninstellingen.....	28
Tekst typen.....	28
Uw telefoon aanpassen.....	33
Geheugen.....	36
Een headset gebruiken bij uw telefoon.....	37
Instellingen voor internet en berichten.....	37
Gegevensgebruik beheren.....	38
Mobiele netwerkinstellingen.....	39
Bellen	41
Noodoproepen.....	41
Afhandeling van gesprekken.....	41
Voicemail.....	43
Meerdere gesprekken.....	43
Telefonische vergaderingen.....	44
Oproepinstellingen.....	44
Contacten	46
Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon.....	46
Contacten schermoverzicht.....	48
Uw contacten beheren.....	48

Communiceren met uw contacten.....	50
Uw contacten delen.....	51
Een back-up maken van contacten.....	51
Berichten.....	52
SMS- en MMS-berichten gebruiken.....	52
Opties voor SMS- en MMS-berichten.....	54
E-mail.....	55
E-mail gebruiken.....	55
E-mailaccount gebruiken.....	58
Gmail™ en andere Google™-diensten	59
Google Talk™	60
Timescape™.....	61
Hoofdweergave van Timescape™	61
Timescape™ gebruiken.....	61
Timescape™-instellingen.....	63
Timescape™-widget.....	63
Timescape™ Feed-widget.....	64
Timescape™ Friends-widget.....	65
Timescape™ Share-widget.....	65
Aan de slag met Google Play™	67
Downloaden van Google Play™.....	67
Toepassingsgegevens wissen.....	67
Machtigingen.....	68
Applicaties installeren die niet afkomstig zijn van Google Play™	68
PlayNow™-service.....	69
Voordat u content downloadt.....	69
Downloaden vanuit de PlayNow™-service.....	69
Video Unlimited™.....	70
Overzicht van het Video Unlimited™-menu.....	70
Een Video Unlimited™-account maken.....	70
De Video Unlimited™-videoselectie verkennen.....	70
Een video huren of kopen.....	70
Een video bekijken vanuit Video Unlimited™	71
Music Unlimited™.....	72
Alle zaken op orde.....	73
Kalender.....	73
Wekker.....	73
Scannen met de NeoReader™-applicatie.....	76
NeoReader™-applicatie menu-overzicht.....	76
Gegevens op uw telefoon synchroniseren.....	77
Synchroniseren met Google™	77

Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren.....	78
Met Facebook™ synchroniseren.....	79
NFC.....	80
NFC-detectiegebied.....	80
Verbinding maken met draadloze netwerken.....	83
Wi-Fi®	83
VPN's (Virtual Private Network).....	86
Webbrowser.....	87
Surfen op internet.....	87
Navigeren door webpagina's.....	88
Bladwijzers beheren.....	89
Tekst en afbeeldingen beheren.....	90
Meerdere vensters.....	90
Downloaden van internet.....	91
Browserinstellingen.....	91
Naar muziek luisteren met de van de "WALKMAN"-	
applicatie.....	93
Uw gehoor beschermen.....	93
Mediabestanden naar uw telefoon overdragen	93
De "WALKMAN"-applicatie gebruiken	93
Muziek identificeren met TrackID-technologie.....	100
De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken.....	100
De FM-radio gebruiken.....	102
Overzicht van FM-radio.....	102
Uw favoriete radiokanalen gebruiken.....	103
Opnieuw zoeken naar radiozenders.....	103
Het geluid van de radio tussen apparaten wisselen.....	103
Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus.....	103
Radiotracks identificeren met TrackID™.....	104
De muziek die u leuk vindt op Facebook™ delen.....	104
Foto's maken en video's opnemen.....	105
Overzicht van cameratoetsen.....	105
De fotocamera gebruiken.....	105
De videocamera gebruiken.....	113
Foto's en video's in Album weergeven.....	117
Overzicht tabbladen in Album.....	117
Mobile BRAVIA® Engine.....	117
Foto's en video's weergeven die opgeslagen zijn op de telefoon	117
Uw foto's op een kaart weergeven.....	121
Uw online albums weergeven.....	123

Videocontent afspelen in Films.....	125
Overzicht van Films.....	125
Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten.....	127
Bestanden op DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw telefoon	127
Vorbereiden van afspelen van telefooninhoud DLNA Certified™- apparaten.....	127
Bestanden afspelen op een Digital Media Renderer-apparaat.....	128
Draadloze Bluetooth™-technologie.....	130
Uw telefoon een naam geven.....	130
Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat.....	130
Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie.....	131
Uw telefoon aansluiten op een computer.....	133
Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel.....	133
Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi- Fi®.....	133
PC Companion.....	134
Met uw telefoon verbinding maken met een tv.....	135
Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden.....	136
GPS gebruiken.....	136
Google Maps™.....	136
Google Maps™ gebruiken om te navigeren.....	137
Back-up- en herstel-applicatie.....	138
Typen inhoud waarvan u een back-up kunt maken.....	138
Vorbereiden voor gebruik van back-up- en herstel-applicatie.....	138
Inhoud waarvan een back-up is gemaakt, herstellen met behulp van de back-up- en herstel-applicatie.....	138
Back-uprecords beheren.....	139
De telefoon vergrendelen en beveiligen.....	140
IMEI-nummer.....	140
SIM-kaartbeveiliging.....	140
Een schermvergrendeling instellen.....	141
De telefoon bijwerken.....	143
De telefoon draadloos bijwerken.....	143
De telefoon bijwerken met een USB-kabelverbinding.....	143
Overzicht van telefooninstellingen.....	145
Overzicht van status- en meldingspictogrammen.....	147
Statuspictogrammen.....	147
Meldingspictogrammen.....	147
Overzicht applicaties.....	149

Gebruikersondersteuning.....	151
Problemen oplossen.....	152
Mijn telefoon werkt niet naar behoren.....	152
De telefoon resetten.....	152
Ik kan de telefoon niet opladen.....	152
Er verschijnt geen laadpictogram wanneer de telefoon begint op te laden.....	152
De batterijprestaties zijn laag.....	152
Mijn headset met bedrading werkt niet.....	152
Ik kan geen content overbrengen tussen mijn telefoon en de computer als ik een USB-kabel gebruik.....	153
Ik kan geen internetservices gebruiken.....	153
Foutberichten.....	153
Uw telefoon recyclen.....	154
Juridische gegevens.....	155
Index.....	156

Belangrijke informatie

Lees de folder *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

- ! Sommige diensten en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund in alle landen/regio's of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook zonder beperking voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor gegevensverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw telefoon. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor meer informatie.

Waterbestendigheid

Voor het waterbestendig zijn van uw telefoon moeten de klepjes voor de micro USB-poort en de aansluiting van de headset goed gesloten zijn. Zorg er bovendien voor dat de batterijklep correct is bevestigd.

Voorkom dat uw telefoon wordt blootgesteld aan omgevingen met overmatig veel stof of vocht. Het normale gebruik en de slijtage, samen met beschadigingen aan uw apparaat kunnen de bestendigheid van uw apparaat tegen stof of vocht doen afnemen. Gebruik uw telefoon niet onder de volgende omstandigheden:



Zeewater



Zwembad



Duiken



Heet water



Zand/modder



Overige vloeistoffen
chemicaliën

Dompel de mobiele telefoon, de Micro USB-poort of de aansluiting van de hoofdtelefoon nooit onder in water en stel de mobiele telefoon nooit bloot aan vloeibare chemicaliën, of aan vochtige omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen. Veeg water of vloeistof, dat eventueel op de Micro USB-poort en de aansluiting van de hoofdtelefoon terecht is gekomen, af met een droge doek. De waterbestendigheid van de Micro USB-poort en de aansluiting van de headset wordt niet gegarandeerd in alle omgevingen of omstandigheden.

Alle compatibele accessoires, zoals batterijen, opladers, headsetapparaten, micro USB-kabels en microSD™-kaarten, zijn op zichzelf niet bestand tegen stof en water.

Uw garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van misbruik of onjuist gebruik van uw apparaat. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze producten, neem dan contact op met onze klantenservice voor hulp.

IP-codering (Ingress Protection, beschermingsgraad)

Uw telefoon heeft een IP-codering; dit houdt in dat het gecertificeerde tests heeft ondergaan om de beschermingsgraad tegen stof en water te meten. Het eerste cijfer van de tweecijferige IP-codering geeft de beschermingsgraad tegen vaste voorwerpen, zoals stof, aan. Het tweede cijfer geeft aan in welke mate de telefoon bestand is tegen water. Hoe hoger de cijfers, hoe hoger de respectievelijke bescherming.

De IP-codering van uw telefoon is IPX5, IPX7 en IP5X. Dit houdt in dat uw telefoon beschermd is tegen stof en tegen de gevolgen van onderdompeling en waterstromen met een lage druk. U kunt de telefoon dus gebruiken onder extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld, wanneer het sneeuwt of regent, of in geval van een hoge vochtigheidsgraad. U kunt de telefoon ook gebruiken in stoffige of zanderige omgevingen, en wanneer uw vingers nat zijn. Raadpleeg de tabel voor meer details.

Bescherming tegen indringen van vaste voorwerpen en stof	Waterbestendig
IP0X. Geen speciale bescherming	IPX0. Geen speciale bescherming
IP1X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm in diameter	IPX1. Beschermd tegen druppelend water

IP2X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm in diameter	IPX2. Beschermd tegen druppels vallend onder een hoek van max. 15 graden vanaf de normale positie
IP3X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm in diameter	IPX3. Beschermd indien besproeid
IP4X. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm in diameter	IPX4. Beschermd indien bespat
IP5X. Beschermd tegen stof, beperkte indringing (geen schadelijke afzetting)	IPX5. Beschermd indien besproeid
IP6X. Stofdicht	IPX6. Beschermd indien bespoten
	IPX7. Beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling
	IPX8. Beschermd indien ondergedompeld

Android™ – wat en waarom?

Uw Xperia-smartphone van Sony draait op het Android-platform. Android-telefoons kan veel van dezelfde functies als een computer uitvoeren en u kunt deze aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt bijvoorbeeld applicaties toevoegen en verwijderen, of bestaande applicaties uitbreiden om de functionaliteit te verbeteren. In Google Play™ kunt u verschillende applicaties en games downloaden uit een continu groeiende verzameling. U kunt ook applicaties op uw Android™-telefoon integreren met andere applicaties en met online services die u gebruikt. U kunt een back-up maken van uw telefooncontacten, op één plaats toegang krijgen tot uw verschillende e-mailaccounts en kalenders, uw afspraken bijhouden en sociaal netwerken gebruiken.

Android™-telefoons evolueren constant. Wanneer een nieuwe softwareversie verkrijgbaar is en uw telefoon deze nieuwe software ondersteunt, kunt u uw telefoon bijwerken met nieuwe functies en de laatste verbeteringen.

💡 Op uw Android™-telefoon zijn vooraf Google™-services geïnstalleerd. Om het meeste te halen uit Google™-services, moet u een Google™-account maken en u hiermee aanmelden wanneer u uw telefoon voor de eerste keer opstart. U moet ook internettoegang hebben voor veel functies in Android™.

! Nieuwe software-releases zijn mogelijk niet compatibel met alle telefoons.


Toepassingen

Een toepassing is een telefoonprogramma dat u helpt om een taak uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld toepassingen om gesprekken te voeren, foto's te maken en meer toepassingen te downloaden.

Aan de slag


Assembleren

De batterijklep verwijderen

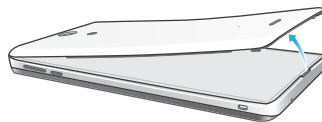

- Plaats het topje van uw vinger stevig in de opening aan de onderkant van de telefoon, tussen de telefoon en de batterijklep. Til vervolgens de klep langzaam maar met enige kracht op.
- ! Gebruik geen scherpe voorwerpen. Deze kunnen onderdelen van de telefoon beschadigen.


De batterij verwijderen

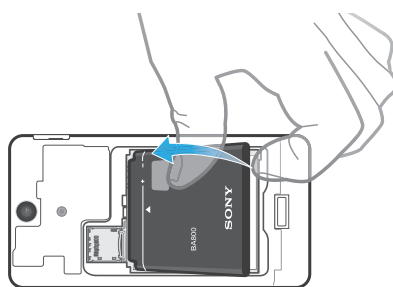

- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Plaats de top van uw vinger in de opening onderaan de batterij en til de batterij omhoog.

De micro-SIM-kaart plaatsen


- ! Plaats geen geheugenkaarten in de sleuf voor de micro-SIM-kaart.

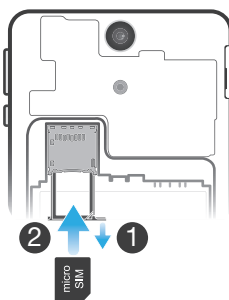

- 1 Verwijder de batterijklep en de batterij en trek vervolgens de micro-SIM-kaarthouder naar buiten.
- 2 Plaats de micro-SIM-kaart in de micro-SIM-kaarthouder, met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
- 3 Druk de micro-SIM-kaart en de houder terug in de telefoon.

Een geheugenkaart plaatsen


- ! Plaats geen micro-SIM-kaarten in de geheugenkaartsleuf.

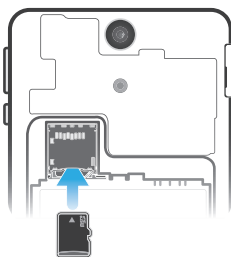

- 1 Verwijder de batterijklep en de batterij.
- 2 Plaats de geheugenkaart in de telefoon met de goudkleurige contactpunten naar beneden.


! De geheugenkaart wordt mogelijk niet in alle markten bij de aankoop geleverd.

De batterij plaatsen

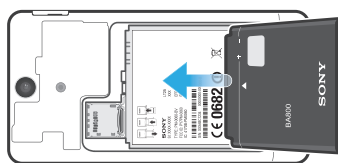


- Plaats de batterij met de labels over batterijgebruik naar beneden en de connectors naar elkaar toe gericht.

Doe het volgende voor het verwijderen van de micro SIM-kaart:

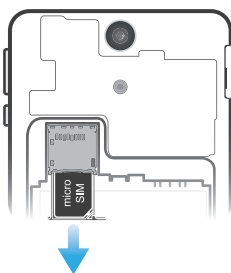


- 1 Schakel uw telefoon uit.
- 2 Verwijder de batterijklep en de batterij.
- 3 Trek de micro SIM-kaarthouder eruit.
- 4 Verwijder de micro SIM-kaart.

De geheugenkaart verwijderen

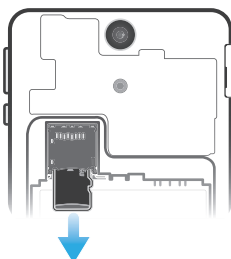

- 1 Schakel de telefoon.
- 2 Verwijder de de batterijklep en de batterij en trek de geheugenkaart naar buiten om deze te verwijderen.


De batterijklep plaatsen

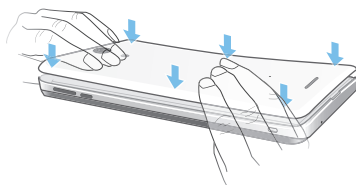

- 1 Plaats de cover over de achterkant van de telefoon zodat het cameraleensgat in de cover met de cameralens is uitgelijnd.
- 2 Druk stevig op alle randen van de batterijklep om te zorgen dat het aan beide zijden stevig bevestigd is.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen

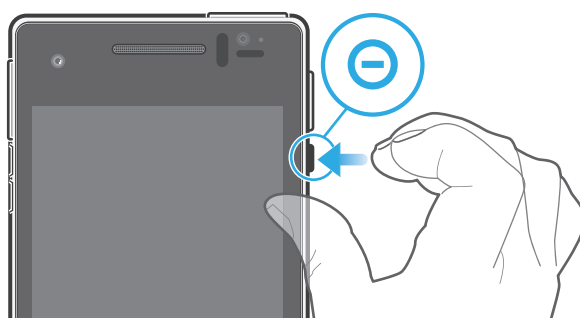

- 1 Houd de aan-/uit-toets **ⓘ** aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt tot de telefoon trilt.
 - 2 Als uw scherm donker wordt, moet u kort op de aan-/uit-toets **ⓘ** drukken om het scherm te activeren.
 - 3 Sleep **🔒** naar rechts over het scherm om het scherm te ontgrendelen.
 - 4 Voer uw SIM-kaart en PIN in wanneer hierom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
 - 5 Wacht even tot de telefoon start.
- 💡 De PIN-code van uw SIM-kaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u kunt deze later wijzigen in het menu **Instellingen**. Als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de PIN-code van uw SIM-kaart, tikt u op **⌫**.

De telefoon uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop **ⓘ** ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
 - 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
 - 3 Tik op **OK**.
- ⚠ Het kan even duren voor de telefoon uit gaat.

Installatiehandleiding

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer start, wordt er een installatiehandleiding geopend waarin de elementaire telefoonfuncties worden uitgelegd en u wordt geholpen om belangrijke instellingen in te voeren. Dit is een goed moment om uw telefoon te configureren op basis van uw specifieke behoeften. U kunt de instellingengids ook later vanuit het applicatiescherm openen.

De instellingengids handmatig openen

- 1 Tik op het Startscherm op **⌘**.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingengids**.

Schermsgrendeling

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Op het vergrendelde scherm ziet u nog steeds meldingen, bijvoorbeeld meldingen van gemiste gesprekken en berichten die na het vergrendelen zijn binnengekomen.

Het scherm activeren

- Druk de toets  kort in.

Het scherm ontgrendelen



- Sleep  naar rechts over het scherm.

Het scherm handmatig vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan-uitknop .

Accounts en services

Meld u vanaf uw telefoon aan bij de online serviceaccounts om eenvoudig toegang te krijgen wanneer u op reis bent. U kunt bijvoorbeeld contacten uit uw Google™- en Facebook-accounts in uw telefoonboek opnemen, zodat u alles op één plaats hebt. U kunt zich inschrijven voor nieuwe online services vanaf uw telefoon of vanaf uw computer.

Google™-account

U moet een Google™-account hebben om een aanbod aan applicaties en services te gebruiken op uw Android-telefoon. U hebt bijvoorbeeld een Google™-account nodig om de Gmail™ -applicatie op uw telefoon te gebruiken, om met vrienden te chatten met Google Talk™, om uw telefoonagenda te synchroniseren met Google Agenda™ en om applicaties en games, muziek, films en boeken te downloaden van Google Play™.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-account



Synchroniseer uw telefoon met uw Microsoft® Exchange ActiveSync®-account. Op deze manier hebt u uw bedrijfs-e-mail, contacten en kalender-events altijd bij u.

Facebook™-account

Facebook™ is een social networkingservice waarmee u kunt verbinden met vrienden, familie en collega's wereldwijd. Stel Facebook in op uw telefoon zodat u overal contact kunt houden.


Kennismaking met uw telefoon

Overzicht van de telefoon

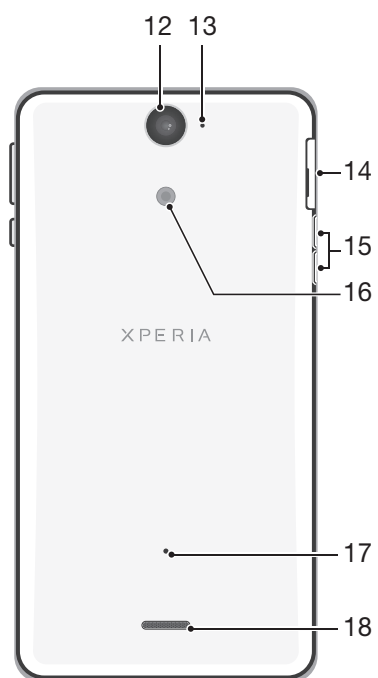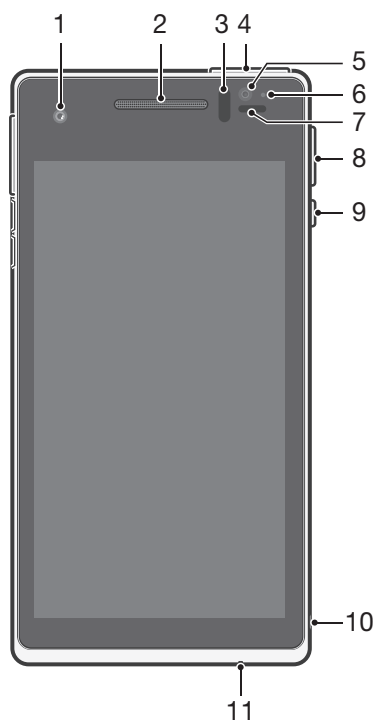

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Cameralens aan de voorzijde | 10. Strapgat |
| 2. Oorspeaker | 11. Hoofdmicrofoon |
| 3. Nabijheidssensor 1 | 12. Cameralens |
| 4. Headsetaansluiting | 13. Tweede microfoon |
| 5. Lichtsensor | 14. Connector voor lader/USB-kabel |
| 6. Meldingslampje | 15. Connector voor oplader |
| 7. Nabijheidssensor 2 | 16. Cameraverlichting |
| 8. Volumetoets/Zoomtoets | 17. Watersensor (alleen fabrieksgebruik) |
| 9. Aan-uitknop | 18. Luidspreker |

De toetsen gebruiken

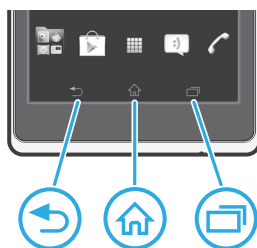

Terug

- Teruggaan naar het vorige scherm
- Het schermtoetsenblok, een dialoogvenster, een optiemenu of het meldingsvenster sluiten



Startpagina

- Naar het Startscherm gaan




Taak

- Tik om een venster met uw meest recentelijk gebruikte applicaties en een balk met kleine apps te openen.

Batterij


De batterij opladen

Wanneer u de telefoon aanschaft, is de telefoonbatterij opgeladen. Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram  op het scherm wordt weergegeven wanneer u de kabel van de telefoonlader aansluit op een voedingsbron, zoals een USB-poort of telefoonlader. U kunt de telefoon blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen. Het opladen van de telefoon gedurende een langere periode, bijvoorbeeld de hele nacht, veroorzaakt geen schade aan de batterij of de telefoon.



De batterij wordt eerst een klein beetje ontladen nadat deze volledig is opgeladen en vervolgens na een bepaalde tijd opnieuw opgeladen wanneer de telefoonlader is aangesloten. Hiermee wordt de batterijduur vergroot. Dit kan ertoe leiden dat de oplaadstatus wordt weergegeven als een niveau onder de 100 procent.


De telefoon opladen

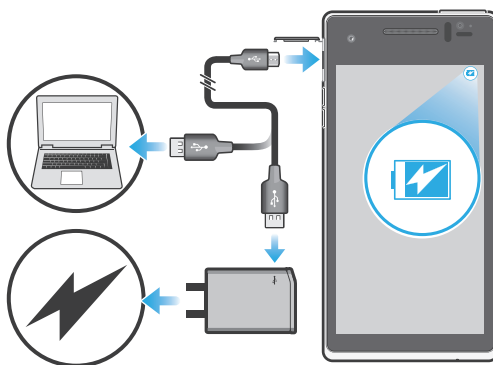

- 1 Steek de stekker van de telefoonlader in een stopcontact.
- 2 Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
- 3 Steek het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven in de micro-USB-poort op uw telefoon. De batterijstatus-LED licht op wanneer het opladen wordt gestart. Als de batterij volledig ontladen is, kan het een paar minuten duren voordat de LED oplicht nadat u de telefoonlader met een voedingsbron hebt verbonden.



- 4 Wanneer de batterijstatus-LED groen is, wordt de telefoon volledig opgeladen. Koppel de USB-kabel los van uw telefoon door deze recht naar buiten te trekken. Voorkom dat u de connector buigt wanneer u de kabel loskoppelt van de telefoon.

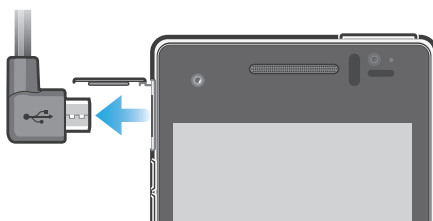

- ! Gebruik de lader en USB-kabel die met de telefoon zijn meegeleverd om sneller te laden.

Status batterij-LED

Groen	De batterij is volledig opgeladen
Knippert rood	Het batterijniveau is laag
Oranje	De batterij wordt opgeladen. Het batterijniveau ligt tussen laag en volledig opgeladen

Het batterijniveau controleren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Status > Accuniveau**.

De prestaties van de batterij verbeteren

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Laad de telefoon vaak op. Dit heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.
- Gegevens van het internet downloaden verbruikt veel energie. Wanneer u het internet niet gebruikt, kunt u energie besparen door alle gegevensverbindingen via mobiele


netwerken uit te schakelen. Bij deze instelling kunt u niet verhinderen dat uw telefoon gegevens verzendt via andere draadloze netwerken.

- Schakel GPS, Bluetooth™ en Wi-Fi® uit wanneer u deze functies niet nodig hebt. U kunt ze gemakkelijker in- en uitschakelen door de widget Quick settings aan uw Startscherm toe te voegen. U hoeft 3G niet uit te schakelen.
- Gebruik de instelling **Uitgebereide stand-by modus** om het batterijgebruik te minimaliseren als het scherm niet actief is.
- Stel uw synchronisatieapplicaties (die worden gebruikt om uw e-mail, agenda en contacten te synchroniseren) in op handmatig synchroniseren. U kunt de telefoon ook automatisch laten synchroniseren, maar vergroot in dat geval de synchronisatieintervallen.
- Controleer het menu batterijgebruik op de telefoon om te zien welke applicaties de meeste energie gebruiken. Uw batterij verbruikt meer energie wanneer u applicaties voor het streamen van video en muziek, zoals YouTube™, gebruikt. Sommige applicaties die zijn gedownload van Google Play™ kunnen ook meer energie gebruiken.
- Sluit applicaties af die u niet gebruikt.
- Verlaag het helderheidsniveau van de schermweergave.
- Schakel uw telefoon uit of gebruik de instelling **Vliegmodus** als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt. Als u dit niet doet, zoekt de telefoon steeds opnieuw naar beschikbare netwerken en dat kost energie.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Headsets gebruiken minder energie van de batterij dan de luidsprekers van de telefoon.
- Houd de telefoon zoveel mogelijk stand-by. Stand-by tijd verwijst naar de tijd waarin de telefoon met het netwerk is verbonden maar niet gebruikt wordt.
- Schakel live achtergrond uit.
- Ga naar www.sonymobile.com voor de nieuwste tips over batterijprestaties voor uw model telefoon.

Het menu voor batterijgebruik openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer** > **Batterij** om te zien welke geïnstalleerde applicaties het meeste batterijvermogen verbruiken.

De widget Gegevensverkeer aan uw startscherm toevoegen

- 1 Tik op een leeg gebied van het Startscherm.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Hulpprogramma's** > **Dataverkeer**.


De Quick settings-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Tik op een leeg gebied van uw Startscherm.
- 2 Tik op  > **Hulpprogramma's**.
- 3 Selecteer de widget **Snelle instellingen**.


Batterijgebruik beperken met Uitgebreide stand-by modus

Gebruik de instelling Uitgebreide stand-by modus om het batterijgebruik te minimaliseren door Wi-Fi®, gegevensverkeer en ongebruikte applicaties uit te schakelen als het scherm inactief is. Als de Uitgebreide stand-by modus is ingeschakeld, kunt u geen e-mails of andere meldingen ontvangen die over het mobiele netwerk worden verzonden. U kunt echter nog wel telefonische oproepen, SMS- en MMS-berichten en agendameldingen ontvangen. U kunt ook het alarm, de Walkman™-speler en de FM-radio gebruiken en actieve up- en downloads afronden. Als het scherm weer actief wordt, wordt de Uitgebreide stand-by modus uitgeschakeld en werkt de telefoon weer normaal.

Zo schakelt u de uitgebereide stand-by modus in

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Energiebeheer**.
- 3 Markeer het selectievakje **Uitgebereide stand-by modus** en tik vervolgens op **Activeren**.

Zo schakelt u de uitgbereide stand-by modus uit

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar **Instellingen** > **Energiebeheer** en hef de selectie van het keuzevakje **Uitgbereide stand-by modus** op.

Het aanraakscherm gebruiken

Er is plastic beschermfolie op het scherm van de telefoon geplakt wanneer u de telefoon aanschaft. U moet de beschermfolie lostrekken voordat u het aanraakscherm kunt gebruiken. Als u dat niet doet, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. U kunt ook persoonlijke vergrendelingen instellen om uw abonnement te beschermen en ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot de inhoud van de telefoon.

- ! Het scherm van uw telefoon is van glas gemaakt. Raak het scherm niet aan als het glas gebarsten of gebroken is. Repareer een beschadigd scherm niet zelf. Glazen schermen zijn gevoelig voor vallen en mechanische schokken. Schade die het gevolg is van onvoldoende zorg wordt niet gedekt door de garantieservice van Sony.

Een item openen of markeren

- Tik op het item.

Opties in- of uitschakelen



- Tik op het relevante selectievakje of op de relevante lijstoptie.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ingeschakeld selectievakje
<input type="checkbox"/>	Uitgeschakeld selectievakje
<input checked="" type="radio"/>	Ingeschakelde lijstoptie
<input type="radio"/>	Uitgeschakelde lijstoptie


Zoomen

De zoomopties zijn afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

Zoomen

- Tik op  of  (indien beschikbaar) als u wilt in- of uitzoomen. U moet mogelijk uw vinger op het scherm slepen (in een willekeurige richting) om de zoompictogrammen weer te geven.
 - Raak een gebied aan op het scherm met twee vingers tegelijkertijd en breng ze samen om uit te zoomen of spreid ze uit elkaar om in te zoomen. Herhaal deze beweging om in of uit te blijven zoomen.
- 💡 Wanneer u twee vingers op het scherm gebruikt om te zoomen, is het alleen mogelijk om te zoomen als beide vingers zich binnen het zoombare gebied bevinden. Als u bijvoorbeeld op een foto wilt inzoomen, zorgt u ervoor dat beide vingers zich binnen het fotokadergebied bevinden.

Zoomen met twee vingers

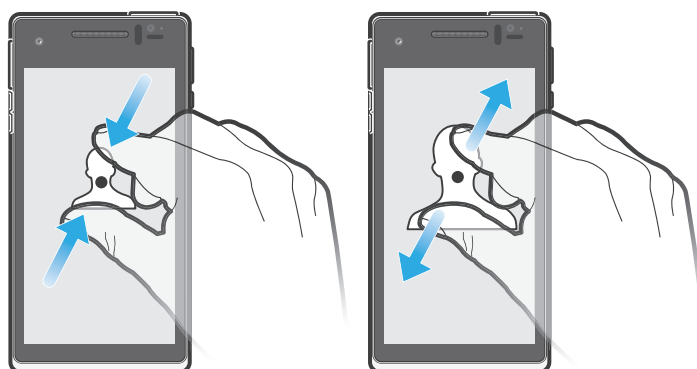


- Plaats tegelijkertijd twee vingers op het scherm en breng ze samen (om uit te zoomen) of spreid ze uit elkaar (om in te zoomen).
- 💡 Gebruik de zoomfunctie wanneer u foto's en kaarten weergeeft of wanneer u op internet surft.

Bladeren

Blader door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen op het scherm. Op sommige webpagina's kunt u ook naar links en rechts bladeren.


- ! Er worden geen items op het scherm geactiveerd door te slepen of te vegen.

Bladeren

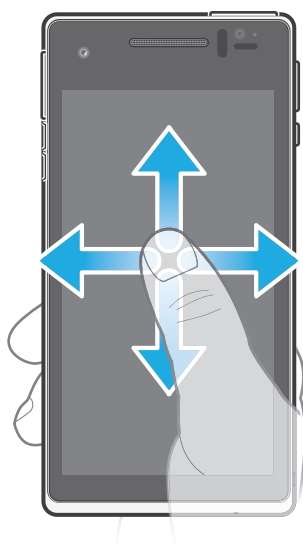

- Sleep of veeg met uw vinger in de richting waarin u op het scherm wilt bladeren.
- 💡 Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm.

Vegen

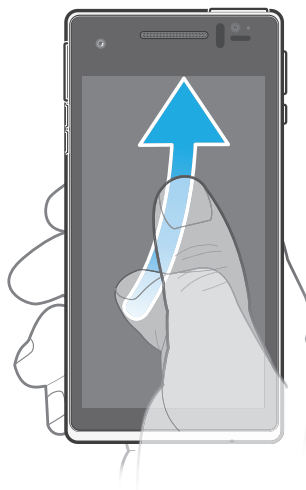

- Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm. U kunt wachten tot het schuiven vanzelf stopt of het schuiven direct stoppen door op het scherm te tikken.

Sensoren

Uw telefoon heeft sensoren die zowel licht als nabijheid detecteren. De lichtsensoren detecteert het niveau van het omgevingslicht en past de helderheid van het scherm daarop aan. De nabijheidssensoren zorgen ervoor dat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer uw gezicht het scherm raakt. Hiermee wordt voorkomen dat u ongewenst telefoonfuncties activeert tijdens een gesprek.

Het vergrendelingsscherm gebruiken

Op het vergrendelde scherm ziet u nog steeds meldingen, bijvoorbeeld meldingen van gemiste gesprekken en berichten die na het vergrendelen zijn binnengekomen. U kunt bovendien het afspelen van audiotracks regelen zonder het scherm te ontgrendelen.

Gemiste gesprekken weergeven vanaf het vergrendelde scherm

- 1 Druk kort op de aan-uitknop **1** om het scherm te activeren.
- 2 Sleep  naar rechts over het scherm.



Nieuwe SMS-berichten vanaf het vergrendelde scherm weergeven


- 1 Druk kort op de aan-uitknop **1** om het scherm te activeren.
- 2 Sleep  naar rechts over het scherm.



Een audiotrack afspelen vanaf het vergrendelde scherm

- 1 Druk kort op de aan-uittoets **1** als u het scherm wilt activeren.
- 2 Plaats een vinger op het gebied met de tijd en datum en veeg naar links om de knoppen van de muziekspeler weer te geven.
- 3 Tik op .

Een audiotrack pauzeren vanaf het vergrendelingsscherm


- 1 Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets **1**.
- 2 Wanneer de bedieningselementen van de muziekspeler verschijnen, tikt u op .


De momenteel afgespeelde audiotrack wijzigen vanaf het vergrendelingsscherm

- 1 Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets .
- 2 Wanneer de bedieningselementen van de muziekspeler verschijnen, tikt u op  of .

Startscherm

Het Startscherm van uw telefoon is het equivalent van het bureaublad op een computer. Het is uw gateway tot de hoofdfuncties in uw telefoon. U kunt uw Startscherm aanpassen met widgets, snelkoppelingen, mappen, thema's, achtergronden en andere items.

Het Startscherm strekt zich uit buiten de normale schermbreedte, dus u moet naar links of rechts vegen om content in één van de vier extensies van het scherm te bekijken. In  wordt getoond in welk deel van het Startscherm u zich bevindt.

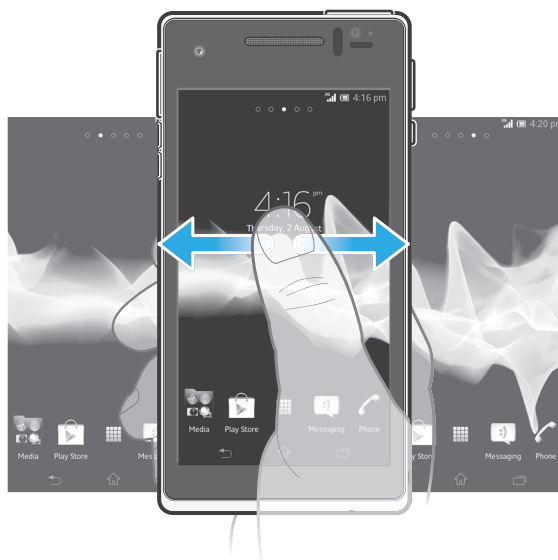

De items in de balk onder aan het scherm zijn altijd beschikbaar voor snelle toegang.



Ga naar de startpagina

- Druk op .

Bladeren door de startpagina

- Naar rechts of links vegen.

Een item vanaf het startscherm delen

- 1 Druk op  om uw Startscherm te openen.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .
- 3 Kies een optie en bevestig uw keuze als dat nodig is. U kunt nu de applicaties en widgets die u leuk vindt, met uw vrienden delen, zodat iedereen deze kan downloaden en gebruiken.

Widgets

Widgets zijn kleine toepassingen die u direct op uw Startscherm kunt gebruiken. Met de muziekplayer kunt u bijvoorbeeld direct starten met het afspelen van muziek.

Van sommige widgets kunt u de afmetingen veranderen, zodat u ze kunt vergroten om meer inhoud weer te geven, of verkleinen om ruimte te sparen op uw Startscherm.


Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
- 2 Tik op de widget die u wilt toevoegen.

Het formaat van een widget wijzigen

- 1 Houd een widget aangeraakt tot deze groter wordt en de telefoon trilt. Laat vervolgens de widget los. Als het formaat van de widget kan worden gewijzigd, zoals van de widget Agenda, verschijnt een gemarkeerd kader en de punten voor het aanpassen van de grootte.
- 2 Sleep de punten naar binnen of buiten om de widget te verkleinen of te vergroten.
- 3 Tik op een willekeurige plaats op de Startscherm om het nieuwe formaat van de widget te bevestigen.



Een overzicht krijgen van alle widgets op uw startscherm

- Breng uw vingers samen op een gebied van het Startscherm. Alle widgets in verschillende delen van uw Startscherm worden nu in één weergave getoond.
-  Wanneer alle Startscherm-widgets worden gecombineerd in één weergave, tikt u op een widget om naar het deel van het Startscherm te gaan waarin de widget zich bevindt.

Uw startscherm organiseren


Pas de vormgeving van uw startscherm aan en wijzig de functies die toegankelijk zijn vanaf het startscherm. Wijzig de schermachtergrond, verplaats items, maak mappen en voeg snelkoppelingen en widgets toe.

Aanpassingsopties in het startscherm weergeven


- Tik op een leeg gebied op uw Startscherm. Aanpassingsmogelijkheden, aangegeven door middel van  en , verschijnen boven aan uw Startscherm.

Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Snelkoppelingen** en zoek en selecteer een snelkoppeling.

-  Voeg een snelkoppeling naar een applicatie rechtstreeks toe vanaf het applicatiescherm door de applicatie aan te raken en vast te houden.


Een item verplaatsen op het startscherm

- 1 Druk op  om uw Startscherm te openen.
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een item verwijderen van de startpagina

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .

Een map maken op het startscherm

- 1 Druk op  om uw Startscherm te openen.
- 2 Raak het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie aan en houd het vast tot het wordt vergroot en de telefoon trilt; sleep het vervolgens boven het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie en zet het daar neer.
- 3 Voer een naam voor de map in en tik op **Gereed**.

Items toevoegen aan een map

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.



Een mapnaam wijzigen

- 1 Tik op de map om deze te openen.
- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
- 3 Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.



De achtergrond van uw startscherm veranderen

Pas het Startscherm aan uw stijl aan met achtergronden en verschillende thema's.

De achtergrond voor uw startscherm wijzigen

- 1 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op **Achtergrond** en selecteer een optie.
-  U kunt een foto die u hebt gemaakt gebruiken, of een animatie. Ga naar Google Play™ en andere bronnen om bijvoorbeeld live achtergronden te downloaden die wijzigen met de wijzigende uren van de dag.

Een thema instellen voor het startscherm

- 1 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
 - 2 Tik op **Thema** en selecteer een thema.
-  Wanneer u een thema wijzigt, verandert in sommige applicaties ook de achtergrond.

Toepassingen openen en gebruiken


Open applicaties op basis van snelkoppelingen op uw Startscherm of vanuit het scherm Toepassingen.

Scherm Toepassingen

Het scherm Toepassingen dat u opent vanuit Startscherm bevat de toepassingen die vooraf op uw telefoon zijn geïnstalleerd en de toepassingen die u downloadt.

Het scherm Toepassingen strekt zich uit buiten de normale scherm breedte. U moet dus naar links en naar rechts vegen om alle content te bekijken.

Het scherm Toepassingen openen

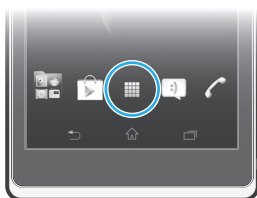


- Tik vanuit uw Startscherm op .



Bladeren door het scherm Toepassingen

- Veeg naar rechts of links vanuit het toepassingscherm.

Een snelkoppeling naar een toepassing maken op de startpagina

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Raak een toepassing aan en houd deze ingedrukt tot deze op uw Startscherm verschijnt en sleep het naar de gewenste locatie.

Een applicatie delen vanuit het applicatiescherm



- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Raak een applicatie aan en houd deze vast totdat de applicatie op het Startscherm wordt weergegeven. Sleep het item vervolgens naar .
- 3 Kies een optie en bevestig uw keuze als dat nodig is. U kunt nu de applicaties die u leuk vindt, met uw vrienden delen, zodat zij deze kunnen downloaden en gebruiken.

Toepassingen openen en sluiten

Een toepassing openen

- Tik vanaf uw Startscherm of het scherm Toepassingen op de toepassing.


Een toepassing sluiten

- Druk op .
- 💡 Bepaalde toepassingen worden gepauzeerd wanneer u drukt op  om af te sluiten. Andere toepassingen kunnen actief blijven op de achtergrond. In het eerste geval kunt u de volgende keer dat u de toepassing opent doorgaan waar u bent gestopt. Sommige applicaties kunnen dataverbindingskosten veroorzaken wanneer deze applicaties op de achtergronden actief blijven, bijvoorbeeld sociale netwerkservices.

Het venster met onlangs gebruikte applicaties

Vanuit dit venster kunt u wisselen tussen onlangs gebruikte applicaties. U kunt ook kleine apps openen.

Het venster met onlangs gebruikte applicaties openen


- Druk op . Het venster van onlangs gebruikte applicaties verschijnt rechts op het scherm.

Kleine apps gebruiken


Vanuit het venster van onlangs gebruikte applicaties kunt u te allen tijde snel toegang krijgen tot diverse kleine apps door middel van de balk met kleine apps. Een kleine app neemt slechts een klein deel van uw scherm in beslag. U kunt communiceren met een kleine app en een andere applicatie op hetzelfde moment op hetzelfde scherm.

De balk met kleine apps openen

- Druk op . De balk met kleine apps verschijnt onder aan het scherm.



Een kleine app openen

- 1 Om de balk met kleine apps weer te geven drukt u op .
- 2 Tik op de kleine app die u wilt openen. Het venster van een kleine app wordt weergegeven.

Een kleine app sluiten

- Tik op  op het venster van de kleine app.


Een kleine app verplaatsen

- Sleep  om de kleine app te verplaatsen en plaats deze op de gewenste positie.


Een kleine app minimaliseren

- Sleep  naar de rechterrand of onderrand van het scherm.

Uw kleine apps opnieuw schikken

- 1 Druk op  om de balk met kleine apps te laten verschijnen.
- 2 Houd een kleine app aangeraakt en sleep deze naar de gewenste positie in de balk met kleine apps.




Een kleine app van de balk met kleine apps verwijderen

- 1 Druk op  om de balk met kleine apps te laten verschijnen.
- 2 Houd het pictogram van een kleine app aangeraakt en sleep het weg van de balk met kleine apps.

Een eerder verwijderde app herstellen

- 1 Druk op  om de balk met kleine apps te laten verschijnen.
- 2 Tik op  > **Geïnstalleerde kleine applicaties**.
- 3 Selecteer de kleine app die u wilt herstellen.


Een kleine app downloaden

- 1 Druk op  om de balk met kleine apps te laten verschijnen.
- 2 Tik op  > .
- 3 Ga naar een kleine app die u wilt downloaden en volg vervolgens de instructies om de installatie te voltooien.

Applicatiemenu

U kunt op elk moment een menu openen wanneer u een applicatie gebruikt. Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, ziet het menu er anders uit.


Een menu in een toepassing openen

- Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .
- ! Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.



Uw scherm Toepassingen organiseren

Verplaats de toepassingen op het scherm Toepassingen op basis van uw voorkeuren.

Applicaties schikken op het applicatiescherm




- 1 Tik vanuit Startscherm op  om naar het applicatiescherm te gaan.
- 2 Tik op  en selecteer een optie.

Een toepassing verplaatsen op het scherm Toepassingen

- 1 Open het scherm Toepassingen en tik op .
- 2 Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.
- 3 Tik op  om de bewerkingsmodus af te sluiten.


- ! U kunt uw toepassingen alleen verplaatsen wanneer  is geselecteerd.

Een applicatie verwijderen vanuit het applicatiescherm

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Tik op . Alle applicaties die kunnen worden verwijderd, zijn gemarkeerd met het pictogram .
- 3 Tik op de applicatie die u wilt verwijderen en tik op **OK**.


Status en meldingen

In de statusbalk boven aan het scherm wordt getoond wat er op uw telefoon plaatsvindt. Aan de linkerkant krijgt u meldingen wanneer er iets nieuw of actief is. Nieuwe berichten en kalendermeldingen worden bijvoorbeeld hier weergegeven. Aan de rechterkant vindt u de signaalsterkte, de batterijstatus en andere informatie.



Met de statusbalk kunt u basisinstellingen op uw telefoon aanpassen, bijvoorbeeld Wi-Fi®, Bluetooth™, dataverkeer en geluid. U kunt het instellingenmenu ook openen vanuit het meldingenpaneel om andere instellingen aan te passen.

Een meldingslampje geeft batterijstatusinformatie en enkele meldingen weer. Een blauw knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is. Het meldingslampje werkt mogelijk niet wanneer de batterij bijna leeg is.

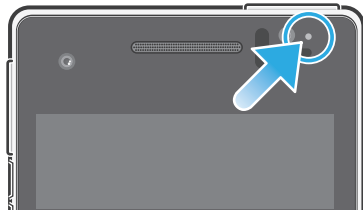

Meldingen en lopende activiteiten controleren

U kunt de statusbalk omlaag slepen om het meldingsvenster te openen en meer informatie te krijgen. U kunt het venster bijvoorbeeld gebruiken om een nieuw bericht te openen of een gebeurtenis in de agenda te bekijken. U kunt ook een paar applicaties openen die op de achtergrond actief zijn, zoals de muziekplayer.

Het meldingsvenster openen



- Sleep de statusbalk omlaag.

Het meldingsvenster sluiten



- Sleep het tabblad onderaan het meldingsvenster omhoog.

Een actieve toepassing openen vanuit het meldingsvenster

- Tik op het pictogram van de actieve toepassing om deze te openen.

Een melding verwijderen van het meldingsvenster

- Plaats uw vinger op een melding en veeg naar links of rechts.


Het paneel Meldingen wissen

- Tik in het paneel Meldingen op **Wissen**.


Uw telefoon instellen vanaf het meldingpaneel

U kunt het instellingenmenu openen vanuit het meldingenpaneel om de basisinstellingen van uw telefoon aan te passen. U kunt bijvoorbeeld Wi-Fi® inschakelen.


Het menu Telefooninstellingen openen vanaf het meldingsvenster

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op .


Geluidsinstellingen aanpassen vanaf het meldingenpaneel

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op .


De Bluetooth™-functie bedienen vanaf het meldingenpaneel

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op .

De Wi-Fi®-functie bedienen vanaf het meldingenpaneel

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op .

Dataverkeer in- of uitschakelen vanaf het meldingenpaneel


- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op .

Menu Telefooninstellingen

Uw telefooninstellingen bekijken en wijzigen vanuit het menu Instellingen.

De telefooninstellingen openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen**.

- 💡 U kunt ook de statusbalk naar beneden slepen op het startscherm en op  tikken om toegang te krijgen tot de telefoon-instellingen.


Tekst typen

U kunt uit een aantal toetsenborden en invoermethoden kiezen om tekst met letters, nummers en andere teksten te kunnen typen.

Virtueel toetsenbord

Tik op de toetsen van het virtuele QWERTY-toetsenbord om eenvoudig tekst in te voeren. In bepaalde applicaties wordt het virtuele toetsenbord automatisch geopend. U kunt dit toetsenbord ook openen door een tekstveld aan te raken.

Het virtuele toetsenbord gebruiken

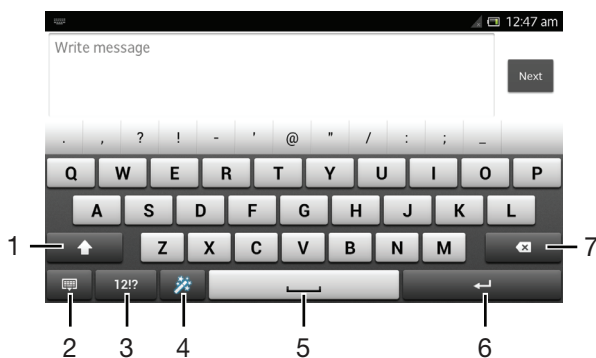

- 1 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen. Voor bepaalde talen wordt deze toets gebruikt om extra tekens in de taal te gebruiken.
- 2 Sluit de weergave van het virtuele toetsenbord. Dit pictogram wordt niet in de staande modus getoond.
- 3 Cijfers en symbolen weergeven.
- 4 Personaliseer uw toetsenbord. Deze toets verdwijnt nadat het toetsenbord is gepersonaliseerd.
- 5 Voer een spatie in.
- 6 Voer een regeleinde in of bevestig de tekstinvoer.
- 7 Verwijder een teken vóór de cursor.

! Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

Het virtuele toetsenbord verbergen

- Wanneer het virtuele toetsenbord is geopend, drukt u op .

Het virtuele toetsenbord personaliseren

- 1 Open het virtuele toetsenbord en tik op .
 - 2 Volg de aanwijzingen om het virtuele toetsenbord te personaliseren; markeer bijvoorbeeld het selectievakje **Smiley-toets**.
- 💡 Als u het selectievakje **Smiley-toets** niet markeert tijdens het personaliseren van het virtuele toetsenbord, verschijnt het pictogram Smiley niet.

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

- Draai de telefoon een kwartslag wanneer u tekst invoert.
- 💡 De liggende stand moet worden ondersteund in de applicatie die u gebruikt en de configuratie voor de schermstand moet zijn ingesteld op Automatisch om het virtuele toetsenbord te kunnen gebruiken in de liggende stand.

Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord

- Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt u 'e' aan en houdt u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.



Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

- Tik voordat u een letter invoert op  om naar hoofdletters  te schakelen of vice versa.

Caps Lock inschakelen

- Tik voordat u een woord typt op  of  tot  wordt weergegeven.

Cijfers of symbolen invoeren

- Tik op  wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenbord met cijfers en symbolen weergegeven. Tik op  om meer opties weer te geven.

Gebruikelijke leestekens invoeren

- 1 Tik op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.
 - 2 Selecteer een leesteken in de balk met suggesties. Het geselecteerde teken wordt voor de spatie ingevoerd.
-  Tik wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord, twee keer op de spatiebalk om snel een punt in te voeren.

Tekens verwijderen

- Tik om de cursor te plaatsen na het teken dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op .

Een regelterugloop invoeren

- Tik wanneer u tekst invoert op  om een regelterugloop in te voeren.

Tekst selecteren

- 1 Voer wat tekst in en tik twee keer op de tekst. Het woord dat u aantikt, wordt aan beide zijden gemarkeerd door tabs.
- 2 Sleep de tabs naar links of rechts om meer tekst te selecteren.


Tekst bewerken in liggende stand

- 1 Voer wat tekst in en dubbeltik vervolgens op de ingevoerde tekst.
- 2 Selecteer de tekst waarmee u wilt werken, tik vervolgens op **Bewerken...** en selecteer een optie.



De tekst bewerken in staande stand

- 1 Voer wat tekst in en dubbeltik op de ingevoerde tekst om de applicatiebalk te laten verschijnen.
- 2 Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de applicatiebalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

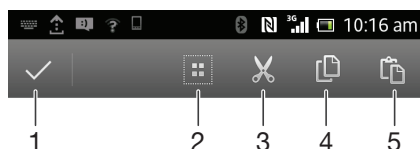Applicatiebalk



- 1 De applicatiebalk sluiten
- 2 Alle tekst selecteren
- 3 Tekst knippen
- 4 Tekst kopiëren
- 5 Tekst plakken

-   verschijnt alleen wanneer er tekst is opgeslagen op het klembord.

De Vegen om te schrijven-functie gebruiken om woorden te schrijven

U kunt tekst invoeren door uw vinger op het virtuele toetsenbord van letter naar letter te schuiven. U kunt uw vinger tussen de woorden van het scherm tillen zodat de telefoon de woorden kan herkennen.

- ! **Vegen om te schrijven** is alleen beschikbaar wanneer u het virtuele toetsenbord gebruikt.

Tekst invoeren met de functie Vegen om te schrijven

- 1 Wanneer u tekst invoert met behulp van het virtuele toetsenbord, veeg dan met uw vinger van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven. Til uw vinger uw wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.
 - 2 De telefoon stelt een woord voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd. Selecteer indien nodig het juiste woord in de balk met suggesties. Blader naar recht of links in de balk met suggesties om meer opties weer te geven. Als u het gewenste woord niet kunt vinden, tikt u één keer op  om het hele woord te verwijderen. Probeer het woord vervolgens nogmaals te traceren met de functie Vegen om te schrijven, of tik op elke letter om het woord in te voeren.
 - 3 Als de instelling **Spatie vóór nieuwe veeg** is geactiveerd, traceert u het volgende woord dat u wilt invoeren. Als dit niet het geval is, tikt u op de spatiebalk en dan traceert u het volgende woord dat u wilt invoeren.
- 💡 Als u samengestelde woorden wilt invoeren wanneer de instelling **Spatie vóór nieuwe veeg** is geactiveerd, dan moet u wellicht het eerste deel van het woord invoeren door te schuiven; tik vervolgens op elke letter om de rest van het woord in te voeren.

De Vegen om te schrijven-instellingen wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .
- 2 Tik op  en op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Tik op **Instellingen voor tekstinvoer**.
- 4 Schakel het **Vegen om te schrijven**-selectievakje in of uit.
- 5 Als u automatisch een spatie wilt toevoegen tussen vegen zonder elke keer op de spatiebalk te hoeven tikken, dan schakelt u het selectievakje **Spatie vóór nieuwe veeg** in.

Toetsenblok

Het toetsenblok kan worden vergeleken met een standaardtelefoon-toetsenblok met 12 toetsen. Er zijn opties voor tekstvoorspelling en multitik tekstinvoer beschikbaar. U kunt de tekstinvoermethode Toetsenblok activeren via de toetsenbordinstellingen. Het toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.

Het telefoontoetsenblok gebruiken





- 1 Een tekstinvoeroptie kiezen
- 2 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen

- 3 Cijfers weergeven
- 4 Symbolen en smileys weergeven
- 5 Een spatie invoeren
- 6 Regelterugloop invoeren of tekstinvoer bevestigen
- 7 Een teken vóór de cursor verwijderen




! Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Het toetsenblok voor het eerst gebruiken


- 1 Tik op een tekstinvoerveld en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Tik op **Toetsenbordvormgeving > Toetsenbordindeling**.
- 4 Selecteer het toetsenblok.

💡 Het toetsenblok kan alleen worden gebruikt in de portretstand.


Tekst invoeren met het toetsenblok

- Wanneer  wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is. Tik op het woord dat wordt weergegeven of tik op  om meer woordsuggesties weer te geven en een woord uit de lijst te selecteren.
- Wanneer  wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het scherm voor de tekens die u wilt invoeren. Blijf de toets indrukken tot het gewenste teken is geselecteerd. Doe vervolgens hetzelfde voor het volgende teken dat u wilt invoeren, enzovoort.

Cijfers invoeren met het toetsenblok

- Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op . Er wordt een toetsenblok met cijfers weergegeven.




Symbolen en smileys invoegen met het toetsenblok

- 1 Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op . Er wordt een raster weergegeven met symbolen en smileys.
- 2 Blader omhoog of omlaag om meer opties weer te geven. Tik op een symbool of smiley om het gewenste item te selecteren.



Instellingen voor toetsenbord en toetsenblok

U kunt instellingen selecteren voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok, zoals de schrijftaal en automatische correctie.

De instellingen voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok openen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op  of op .
- 2 Tik op  en op **Instellingen voor toetsenbord**.

Een schrijftaal toevoegen voor tekstinvoer




- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op  of op .
- 2 Tik op  en op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Tik op **Talen > Schrijftalen** en markeer de relevante selectievakjes. Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

💡 Tik op de toets voor de invoertaal, bijvoorbeeld , om tussen talen te wisselen.

Instellingen voor tekstinvoer

Bij het invoeren van tekst door middel van het virtuele toetsenbord of het toetsenblok kunt u toegang krijgen tot een menu met tekstinvoerinstellingen dat u helpt om opties in te stellen voor tekstvoorspelling. U kunt bijvoorbeeld beslissen hoe u wilt dat uw telefoon woordalternatieven presenteert en woorden corrigeert terwijl u typt of de tekstinvoerapplicatie inschakelen om nieuwe woorden die u schrijft te onthouden.

Tekstinvoerinstellingen wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op  of op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Instellingen voor tekstinvoer** en selecteer de relevante instellingen.

Tekst invoeren met spraakinvoer

Als u tekst invoert, kunt u de spraakinvoerfunctie gebruiken in plaats van de woorden te typen. Zeg gewoon de woorden die u wilt invoeren. Spraakinvoer is een experimentele technologie van Google™, en is beschikbaar voor een aantal talen en landen.

- ! U hebt een gegevensverbinding op een mobiele telefoon of een Wi-Fi®-netwerk nodig om deze dienst te gebruiken. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Steminvoer inschakelen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op  of op .
- 2 Tik op  en op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Schakel het selectievakje **Toets voor Google voice-typen** in.
- 4 Druk op  om uw instellingen op te slaan. Er verschijnt een microfoonpictogram  op uw virtuele toetsenbord of toetsenblok.

Tekst invoeren door middel van spraakinvoer

- 1 Zorg er wanneer u tekst invoert, voor dat de spraakinvoerfunctie is ingeschakeld en dat u een werkende dataverbinding hebt.
- 2 Tik op  wanneer dit op het virtuele toetsenbord of toetsenblok verschijnt. Wanneer de invoertaaltoets, bijvoorbeeld , verschijnt, houd deze dan aangeraakt.
- 3 Wanneer  verschijnt, spraak dan om tekst in te voeren of selecteer een dicteertaal. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- 4 De voorgestelde tekst verschijnt. Tik de voorgestelde tekst aan om de lijst met zoekresultaten te laten verschijnen en selecteer vervolgens het gewenste woord.

Uw telefoon aanpassen

Pas de telefoon aan uw behoeften aan door bijvoorbeeld uw persoonlijke ringtone, telefoontaal en uw privacy-instellingen aan te passen.

Het volume aanpassen

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor telefoonoproepen en -meldingen, en voor muziek- en videoweergave.

Het volume van de beltoon aanpassen met de volumetoetsen

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.


Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets




- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt.

De geluidsinstellingen aanpassen


U kunt de geluidsinstellingen in uw telefoon aanpassen. U kunt bijvoorbeeld uw telefoon op de stille modus instellen, zodat deze niet overgaat terwijl u in een vergadering bent.




De stille modus instellen voor de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Selecteer **Stille modus** en vervolgens **Dempen**.


 U kunt ook op  tikken in het menu **Telefoonopties** om de telefoon in de stille modus te plaatsen. Om het menu **Telefoonopties** te openen, drukt u op de aan-/uit-toets en houdt u deze vast .

De trilstand instellen voor de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Selecteer **Stille modus** en vervolgens **Trillen**.

 U kunt ook op  tikken in het menu **Telefoonopties** om de telefoon in de trilstand te plaatsen. Om het menu **Telefoonopties** te openen, drukt u op de aan-/uit-toets en houdt u deze vast .

De tril- en belmodus instellen voor de telefoon

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Selecteer **Stille modus** en vervolgens **Uit**.
- 4 Schakel het selectievakje **Trillen bij overgaan** in.


De luidheid van de speaker verbeteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **xLOUD™** in.


Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op de telefoon wijzigen.


De datum handmatig instellen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Datum instellen**.
- 5 Pas de datum aan door naar boven of beneden te schuiven.
- 6 Tik op **Instellen**.

De tijd handmatig instellen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijd instellen**.
- 5 Schuif omhoog of omlaag om het uur en de minuten aan te passen.
- 6 Scrol, indien van toepassing, omhoog om **am** te wijzigen in **pm**, of vice versa.
- 7 Tik op **Instellen**.

De tijdzone instellen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijdzone** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 5 Selecteer een optie.

De datumnotatie instellen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Datumnotatie selecteren**.
- 3 Selecteer een optie.

Instellingen voor beltonen


Een ringtone voor de telefoon instellen

- 1 Tik op Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon telefoon**.
- 3 Selecteer een ringtone.
- 4 Tik op **Gereed**.

Aanraaktonen inschakelen

- 1 Tik op Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel de selectievakjes **Aanraaktonen vr toetsenblok** en **Aanraakgeluiden** in.


Een ringtone voor meldingen selecteren

- 1 Tik op Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Standaardmelding**.
- 3 Selecteer een ringtone.
- 4 Tik op **Gereed**.

Scherminstellingen

De schermhelderheid aanpassen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherminstellingen** > **Helderheid**.
- 3 Versleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
- 4 Tik op **OK**.

-  Het helderheidsniveau heeft een invloed op uw batterijprestaties. Voor tips over het verbeteren van de batterijprestaties raadpleegt u *De prestaties van de batterij verbeteren* op de pagina 17.

Het scherm op trillen instellen

- 1 Tik op Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Geluid**.
- 3 Schakel het selectievakje **Trillen bij aanraking** in. Het scherm trilt nu wanneer u op selectietoetsen en op bepaalde applicaties tikt.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherminstellingen** > **Slaapstand**.
- 3 Selecteer een optie.

-  Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .


Het scherm actief houden terwijl de telefoon wordt opgeladen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opties voor ontwikkelaars**.
- 3 Schakel het selectievakje **Stand-by** in.

Telefoontaal


U kunt een taal selecteren die wordt gebruikt op de telefoon.

De telefoontaal wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Taal**.
 - 3 Selecteer een optie.
 - 4 Tik op **Gereed**.
- ! Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram  en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast  en selecteer de eerste vermelding in het volgende menu. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.

Vliegmodus

In de Vliegmodus worden de netwerk- en radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen. U kunt echter nog altijd games spelen, naar muziek luisteren, video's bekijken en andere content, zolang deze content op uw geheugenkaart of in het interne geheugen wordt opgeslagen. U kunt ook op de hoogte worden gebracht door alarmeren als alarmeren zijn geactiveerd.

-  Als u Vliegmodus inschakelt, reduceert dit het batterijverbruik.

De vliegmodus inschakelen

- 1 Tik op Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer....**
 - 3 Schakel het selectievakje **Vliegmodus** in.
-  U kunt ook **Vliegmodus** selecteren in het menu **Telefoonopties**. Om het menu **Telefoonopties** te openen, houdt u de aan-/uit-toets  ingedrukt.

Geheugen

U kunt inhoud opslaan op een geheugenkaart, op de interne opslag van uw telefoon en in uw telefoongeheugen. Muziek, videoclipen en foto's worden opgeslagen op de interne opslag of de geheugenkaart. Applicaties, contacten en berichten worden opgeslagen in het telefoongeheugen. U kunt bepaalde applicaties van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart verplaatsen.

Een toepassing naar het interne geheugen van de telefoon verplaatsen

- 1 Tik in het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Apps**.
 - 3 Selecteer de applicatie die u naar het interne geheugen wilt verplaatsen.
 - 4 Tik op **Verplaatsen naar intern geheugen**.
-  U kunt bepaalde applicaties niet van het telefoongeheugen naar het interne geheugen verplaatsen.

Geheugenkaart

- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.

De telefoon biedt ondersteuning voor microSD™-kaarten. Deze kaarten worden gebruikt voor media-inhoud. Dit type kaart kan ook in andere compatibele apparaten worden gebruikt als draadbare geheugenkaart.

- ⚡ Zonder geheugenkaart kunt u de camera niet gebruiken en kunt u geen muziekbestanden of videoclips afspelen of downloaden.

De geheugenkaart formatteren


U kunt de geheugenkaart formatteren op uw telefoon, bijvoorbeeld om geheugen vrij te maken. Dit betekent dat u alle gegevens op de kaart wist.

- ! Alle content op de geheugenkaart wordt gewist wanneer u deze formatteert. Zorg dat u een back-up maakt van alle zaken die u wilt behouden voordat u de geheugenkaart formatteert. Als u een back-up wilt maken van uw content, kunt u deze kopiëren naar de computer. Zie voor meer informatie het hoofdstuk *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 133.

De geheugenkaart formatteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte** > **SD-kaart wissen**.

Een headset gebruiken bij uw telefoon

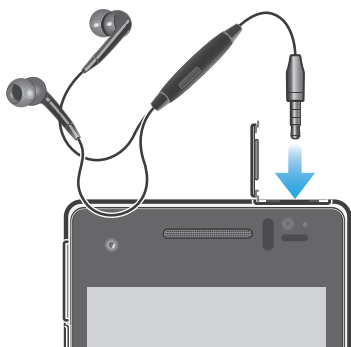

- ! Gebruik de accessoires die bij uw telefoon zijn geleverd of andere compatibele accessoires, voor optimale prestaties.

Een headset gebruiken

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
- 3 Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.

- ! Als er geen headset bij de telefoon is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

- ⚡ Als u naar muziek luistert, stopt de muziek wanneer u een gesprek beantwoordt en gaat de muziek verder nadat u het gesprek hebt beëindigt.

Instellingen voor internet en berichten

Als u SMS- en MMS-berichten wilt verzenden en toegang wilt hebben tot internet, moet u over een mobiele gegevensverbinding beschikken en de juiste instellingen configureren. Er zijn verschillende manieren om deze instellingen op te halen:

- Voor de meeste mobiele telefoonnetwerken en operators worden de instellingen voor internet en berichten vooraf op de telefoon geïnstalleerd. U kunt vervolgens direct internet gebruiken en berichten verzenden.
- In sommige gevallen hebt u de mogelijkheid om instellingen voor internet en berichten te downloaden wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. Het is ook mogelijk om deze instellingen later te downloaden via het menu **Instellingen**.

- U kunt op elk moment handmatig instellingen voor internet en berichten op uw telefoon toevoegen en wijzigen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de instellingen voor internet en berichten.

Instellingen voor internet en berichten downloaden

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Internetinstellingen**.

De standaardinstellingen voor internet herstellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Standaardinstellingen**.

Toegangspuntnamen (APN's)

Een APN wordt gebruikt om dataverbindingen te maken tussen uw telefoon en het internet. De APN definieert welk type IP-adres moet worden gebruikt, welke beveiligingsmethoden moeten worden aangeroepen en welke vaste verbindingen moeten worden gebruikt. De APN controleren is handig wanneer u geen toegang krijgt tot internet, geen dataverbinding heeft of geen MMS-berichten kunt verzenden of ontvangen.

De huidige APN weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Namen toegangspunten**.

- ! Als er meerdere verbindingen beschikbaar zijn, wordt de actieve netwerkverbinding aangegeven met een geselecteerd keuzerondje.


Internetinstellingen handmatig toevoegen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Nieuwe APN**.
- 5 Tik op **Naam** en voer de naam in voor het netwerkprofiel dat u wilt maken.
- 6 Tik op **APN** en voer de naam van het toegangspunt in.
- 7 Voer alle overige informatie in die vereist is door uw netwerkoperator.
- 8 Druk op  en tik op **Opslaan** .

Gebruiksgegevens

Voor kwaliteitsdoeleinden verzamelt Sony anonieme bugrapporten en statistieken over uw telefoongebruik. Geen van de verzamelde informatie bevat persoonlijke gegevens.

Verzenden van gebruiksgegevens toestaan

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Instellingen voor gebruiksgegevens**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gebruiksinfo verzenden** in indien dit is uitgeschakeld.
- 4 Tik op **Akkoord** om het verzenden van gebruiksgegevens toe te staan.

Gegevensgebruik beheren

Volg en beheer de hoeveelheid gegevens die naar en van uw telefoon worden verzonden gedurende een bepaalde periode. U kunt bijvoorbeeld waarschuwingen en limieten voor

gegevensgebruik instellen op uw telefoon om extra kosten te vermijden. U kunt ook de hoeveelheid gegevens beperken die door individuele applicaties wordt gebruikt.

- ! Door de instellingen voor gegevensgebruik aan te passen, kunt u meer controle krijgen over het gegevensgebruik. Dit garandeert echter niet dat u geen extra kosten zult oplopen.

Toegang tot instellingen voor gegevensgebruik


- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.

Dataverkeer in- of uitschakelen


- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
- 3 Tik op de aan-uitschakelaar naast **Mobiele data** om het dataverkeer in of uit te schakelen.

- 💡 U kunt dataverkeer ook in- of uitschakelen door het selectievakje **Gegevensverkeer aan** onder **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** te selecteren of deselecteren.

Een waarschuwing voor gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg ervoor dat u gegevensverkeer hebt ingeschakeld.
- 2 Tik op het Start scherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
- 4 Als u het waarschuwingsniveau wilt instellen, sleept u de lijnen naar de gewenste waarden. U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau nadert.

Een limiet voor gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg ervoor dat u gegevensverkeer hebt ingeschakeld.
- 2 Tik op het Start scherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
- 4 Schakel het selectievakje **Mobiele datalimiet instellen** in indien dit is uitgeschakeld en tik dan op **OK**.
- 5 Om de limiet voor gegevensgebruik in te stellen, sleept u de lijnen naar de gewenste waarden.

- ! Wanneer uw gegevensgebruik de limiet bereikt, wordt gegevensverkeer op uw telefoon automatisch uitgeschakeld.

Het gegevensgebruik van individuele applicaties beheren

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Datagebruik**.
- 3 Zoek en tik op de gewenste applicatie.
- 4 Breng de noodzakelijke wijzigingen aan in de limiet voor gegevensgebruik, beperk achtergrondgegevens of beperk alle gegevensverkeer voor de applicatie.
- 5 Voor meer specifieke instellingen voor de applicatie tikt u op **Instellingen voor app weergeven** en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

- ! Specifieke instellingen voor een applicatie zijn niet altijd beschikbaar.

- 💡 De prestaties van individuele applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

Mobiele netwerkinstellingen

Afhankelijk van welke mobiele netwerken in de verschillende gebieden beschikbaar zijn, schakelt uw telefoon automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw telefoon ook handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald type mobiel netwerk, bijvoorbeeld WCDMA of GSM.

Een netwerkmodus selecteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Tik op **Netwerkmodus**.
- 4 Selecteer een netwerkmodus.

Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
- 3 Tik op **Zoekmodus**.
- 4 Tik op **Handmatig** wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.
- 5 Selecteer een netwerk.

- ! Als u handmatig een netwerk zoekt, wordt er op de telefoon niet naar andere netwerken gezocht, zelfs wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken** > **Mobiele providers**.
- 3 Tik op **Zoekmodus**.
- 4 Tik op **Automatisch**.

Gegevensverkeer uitschakelen

U kunt alle gegevensverbindingen via mobiele netwerken uitschakelen met uw telefoon om ongewenste downloads en synchronisaties te voorkomen. Neem contact op met uw netwerkoperator als u gedetailleerde informatie nodig hebt over uw abonnement en de kosten van gegevensverkeer.

- 💡 Wanneer gegevensverkeer is uitgeschakeld, kunt u nog altijd Wi-Fi®- en Bluetooth™-verbindingen gebruiken. U kunt ook MMS-berichten verzenden en ontvangen.

Alle gegevensverkeer uitschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gegevensverkeer aan** uit.

Gegevensroaming

Sommige netwerkoperators staan mobiele dataverbindingen via mobiel netwerken toe wanneer u buiten zich buiten uw thuisnetwerk bevindt (roaming). Er kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

- ! Toepassingen kunnen soms de internetverbinding gebruiken in uw thuisnetwerk zonder dat hiervan melding wordt gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het verzenden van zoek- en synchronisatieverzoeken. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn wanneer dergelijke internetverbindingen tot stand worden gebracht wanneer u roamt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Gegevensroaming activeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Mobiele netwerken**.
- 3 Schakel het selectievakje **Gegevensroaming** in.



- ! U kunt gegevensroaming niet activeren wanneer gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld

Bellen

Noodoproepen

De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder simkaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

Een alarmnummer bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het alarmnummer in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

- 💡 U kunt ook alarmnummers bellen wanneer er geen SIM-kaart in de telefoon zit of wanneer uitgaande gesprekken zijn geblokkeerd.

Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld

- 1 Tik op **Noodoproep**.
- 2 Voer het alarmnummer in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Afhandeling van gesprekken

U kunt bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst op de telefoon of door op een telefoonnummer te tikken in de gesprekkenlijst. U kunt u smart dial functie gebruiken om snel nummers te zoeken in uw contacten en gesprekkenlijst.


Wanneer u belt, werkt de hoofdmicrofoon van de telefoon in combinatie met de tweede microfoon om ruis en achtergrondgeluiden te onderdrukken.

- ! Bedek de tweede microfoon niet tijdens het bellen.

Bellen door een nummer te kiezen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op **Oproep**. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

Bellen met smart dial

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Gebruik het toetsenbord om letters of nummers in te voeren die horen bij het contact dat u wilt bellen. Als u elke letter of elk nummer invoert, wordt er een lijst met mogelijkheden weergegeven.
- 4 Tik op het contact dat u wilt bellen.

Een gesprek beëindigen


- Tik op .

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak 0 en houd deze waarde vast tot er een plusteken (+) wordt weergegeven.
- 4 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste 0) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op **Oproep**.

Een oproep beantwoorden



- Sleep  naar rechts over het scherm.
- ! Als u een normale hoofdtelefoon zonder microfoon gebruikt, moet u de hoofdtelefoon uit de headsetaansluiting verwijderen voordat u de oproep kunt beantwoorden.

Een gesprek weigeren

- Sleep  naar links over het scherm.

Een tweede gesprek weigeren

- Tik op **Bezet** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.


Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek

- Tik op .


De microfoon dempen tijdens een gesprek

- Tik op .

Het scherm activeren tijdens een gesprek

- Druk op .

Cijfers invoeren tijdens een gesprek

- 1 Tik tijdens een gesprek op . Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Voer cijfers in.

De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

Recente gesprekken

In het oproeplogboek vindt u gemiste , ontvangen  en gekozen  oproepen.

Uw gemiste gesprekken weergeven


- 1 Als u een gemiste gesprek hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op **Gemiste oproep**.

De gesprekkenlijst weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op  > .
- 3 Tik op **Gesprekkenlijst tonen**.

Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Als u een nummer direct wilt bellen, tikt u op het nummer. Als u een nummer wilt bewerken voordat u het belt, raakt u het gewenste nummer aan, houdt u het vast en tikt u op **Nummer bewerken voor bellen**.

- ! U kunt ook een nummer bellen door op  > **Terugbellen** te tikken.


Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan uw contacten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Toevoegen aan Contacten**.
- 4 Tik op het gewenste contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 5 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Voicemail

Als uw abonnement een voicemailservice omvat, dan kunnen bellers spraakberichten voor u achterlaten, wanneer u gesprekken niet kunt beantwoorden. Uw voicemailservicenummer wordt doorgaans op uw simkaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer krijgen bij uw serviceprovider en het handmatig invoeren.

Uw voicemailnummer invoeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Instellingen voor voicemail** > **Voicemailnummer**.
- 3 Voer uw voicemailnummer in.
- 4 Tik op **OK**.


Uw voicemailservice bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak **1** aan en houd deze waarde ingedrukt.

Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een gesprek ontvangt.

Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen**.
- 3 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op **Wisselgesprek**.

Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- Tik op **Beantw.** wanneer u een herhaalde pieptoon hoort tijdens een gesprek.

Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .
- 3 Als de ontvanger antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.

-  Dezelfde procedure is van toepassing op alle volgende gesprekken.

Schakelen tussen meerdere gesprekken

- Als u wilt schakelen naar een ander gesprek en het huidige gesprek in de wacht wilt plaatsen, tikt u op het gewenste nummer of contact.




Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het volgende gesprek in de wacht


- Tik op .

Telefonische vergaderingen


Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.

Een telefonische vergadering tot stand brengen


- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op .
- 3 Als de tweede deelnemer antwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.
- 4 Tik op .

 Herhaal stap 1 tot en met 4 om meer deelnemers toe te voegen.

Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als het gesprek drie deelnemers heeft.
- 2 Tik op de naam van de deelnemer met wie u een privégesprek wilt voeren.
- 3 Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als er drie deelnemers zijn.
- 2 Tik op  naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een telefonische vergadering beëindigen

- Tik tijdens het gesprek op .

Oproepinstellingen

Gesprekken blokkeren

U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande gesprekken blokkeren. Wanneer u de gespreksblokkeringsfunctie voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren en vervolgens een nieuw wachtwoord invoeren om de gespreksblokkeringsfunctie te activeren.

Inkomende of uitgaande gesprekken blokkeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Gespreksblokkering**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het wachtwoord in en tik op **Insch..**

Een gesprek weigeren met een bericht

U kunt een gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht. Wanneer u gesprek weigert met een dergelijk bericht, wordt het bericht automatisch naar de beller gestuurd en op uw telefoon opgeslagen.

Er zijn zes berichten vooraf op de telefoon gedefinieerd. U kunt kiezen uit deze vooraf gedefinieerde berichten, die desgewenst kunnen worden bewerkt.


Een gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht

- Sleep **Weigeren met bericht** omhoog en selecteer vervolgens een bericht.

Een tweede gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht

- Sleep **Weigeren met bericht** omhoog en selecteer vervolgens een bericht wanneer u tijdens een gesprek een herhalende pieptoon hoort.


Het bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Gespr. weigeren met bericht**.
- 3 Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen bijvoorbeeld naar een ander telefoonnummer of een antwoorddienst doorschakelen.

Gesprekken doorschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Gesprekken doorsch..**
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en tik vervolgens op **Insch..**

Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Gesprekken doorsch..**
- 3 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Uitsch..**

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Beller-id**.


Nummers voor vaste belservice

Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken.

Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers**.
- 3 Tik op **Vaste nummers activ.** of **Vaste nummers deactiv..**
- 4 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.

De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vaste nummers** > **Vaste nummers**.

Contacten

Gebruik de contactenapplicatie om alle nummers, e-mailadressen en overige contactgegevens op één plaats op te slaan en te beheren. Tik op een contact om alle communicatie met dat contact in één makkelijk overzicht weer te geven.

U kunt nieuwe contacten toevoegen aan uw telefoon en deze synchroniseren met de contacten die zijn opgeslagen in uw Google™-account, Microsoft® Exchange ActiveSync®-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen. De contactenapplicatie maakt automatisch nieuwe contacten aan en helpt u bovendien bij het koppelen van gegevens, zoals e-mailadressen, met bestaande contacten. U kunt deze procedure ook handmatig uitvoeren. Ga voor meer informatie naar www.sonymobile.com/support.

Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon



Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe telefoon over te brengen. Selecteer een overdrachtmethode die het beste bij uw situatie past.

Contacten overbrengen met een pc

U kunt een pc gebruiken om contacten van verschillende telefoonmerken, zoals iPhone, Samsung, HTC en Nokia, over te brengen.

U hebt hiervoor nodig:

- Een Windows®-pc met internetverbinding
- Een USB-kabel voor uw oude telefoon
- Een USB-kabel voor uw nieuwe Android™-telefoon
- Uw oude telefoon
- Uw nieuwe Android™-telefoon

Het programma PC Companion gebruiken om contacten over te brengen

Gebruik het programma PC Companion als u contacten met behulp van een computer over wilt brengen. Het is gratis en de installatiebestanden zijn al op uw nieuwe telefoon opgeslagen. PC Companion biedt ook een aantal andere functies, waaronder hulp bij het bijwerken van uw telefoonsoftware.

PC Companion installeren

- 1 **Nieuwe telefoon:** schakel uw nieuwe Android™-telefoon in en sluit deze met een USB-kabel aan op een pc.
- 2 **Nieuwe telefoon:** Tik op **Install**, om PC Companion op de pc te installeren.
- 3 **Computer:** Selecteer *Run Startme.exe* als er een pop-upvenster verschijnt. Klik op *Install* in het nieuwe pop-upvenster dat verschijnt, om de installatie te starten en volg daarna de instructies om de installatie te voltooien.

Contacten met PC Companion overbrengen naar uw nieuwe telefoon

- 1 Zorg ervoor dat PC Companion op uw pc is geïnstalleerd.
- 2 Open het PC Companion-programma op de pc, klik vervolgens op *Contacts Setup* en volg de instructies om uw contacten over te brengen.





Contacten overbrengen met een Apple® Mac®-computer

Ga naar www.sonymobile.com/support/contacts voor uitgebreide instructies voor de manier waarop u een Apple Mac-computer kunt gebruiken voor het overbrengen van de contacten van uw oude telefoon.

Contacten overbrengen met behulp van synchronisatie-accounts

Uw telefoon werkt met populaire online synchronisatie-accounts zoals Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® of Facebook™. Als u de contacten in uw oude telefoon of op uw computer hebt gesynchroniseerd met een onlineaccount, dan kunt u uw contacten met die account overbrengen naar uw nieuwe telefoon. Ga voor uitgebreidere informatie over synchronisatie naar *Gegevens op uw telefoon synchroniseren* op de pagina 77.

De contacten van uw telefoon met een synchronisatieaccount synchroniseren

- 1 Tik in Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen** > **Accounts en synchr..**
- 3 Tik op **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om een synchronisatieaccount in te stellen. Als u al een synchronisatieaccount hebt ingesteld en u met dit account wilt synchroniseren, tikt u op het account, drukt u op  en tikt u op **Nu synchroniseren**.

Contacten overbrengen vanaf een SIM-kaart

Contacten importeren vanaf de simkaart

- 1 Tik vanuit Start scherm op  en tik vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik daarna op **Contacten importeren** > **SIM-kaart**.
- 3 Als u een synchronisatie-account hebt ingesteld, kunt u ervoor kiezen de contacten op de simkaart onder die account toe te voegen. Of u kunt ervoor kiezen alleen deze contacten in de telefoon te gebruiken. Selecteer de gewenste optie.
- 4 Om een individueel contact te importeren, zoekt u het contact en tikt u erop. Tik op **Alles importeren** om alle contacten te importeren.

Contacten overbrengen vanaf een geheugenkaart.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Tik in Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Contacten importeren** > **SD-kaart**.
- 3 Als u een synchronisatie-account hebt ingesteld, kunt u de geïmporteerde contacten op geheugenkaarten onder die account toevoegen. Of u kunt ervoor kiezen alleen de geïmporteerde contacten in de telefoon te gebruiken. Selecteer de gewenste optie.
- 4 Als er meer dan één vCard-bestanden op de SD-kaart staan, wordt er een lijst weergegeven met verschillende batches van telefooncontacten en de bijbehorende aanmaakdatums. Selecteer de batch die u wilt importeren.

Contacten ontvangen van andere apparaten


Telefooncontacten ontvangen die zijn verzonden met Bluetooth™ technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld en uw telefoon op zichtbaar is ingesteld. Indien niet kunt u geen gegevens van andere apparaten ontvangen.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen of u het bestand wilt ontvangen, tikt u op **Accepteren**.
- 3 Sleep het meldingsvenster omlaag en tik op het bestand dat u hebt ontvangen om de contactgegevens te importeren.

Contacten ontvangen die zijn verzonden met een berichtenservice

- 1 Wanneer u een nieuw SMS-bericht, MMS-bericht of e-mailbericht ontvangt, opent u dit bericht.
- 2 De ontvangen contactgegevens verschijnen als een vCard-bijlage. Ik op het vCard-bestand en houd het vast om een menu te openen en de contactgegevens op te slaan.

Contacten schermoverzicht

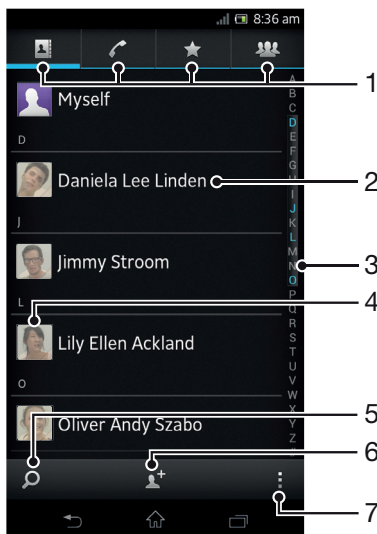

1 Tabblad voor snelkoppelingen

2 Tik op een contactpersoon om de details weer te geven.

3 Alfabetische index waarmee u in uw contacten kunt bladeren

4 Tik op de miniatuur van een contactpersoon om het snelle contactmenu te openen.

5 Contacten zoeken

6 Maak een contact aan

7 Meer opties openen

Uw contacten beheren

U kunt uw contacten in enkele eenvoudige stappen aanmaken, bewerken en synchroniseren. U kunt contacts selecteren die in verschillende accounts zijn opgeslagen en instellen hoe u deze op de telefoon wilt weergeven.




Als u uw contacten met meer dan één account synchroniseert, kunt u contacten in uw telefoon samenvoegen om duplicaten te vermijden.

- ! Bij bepaalde synchronisatieservices, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale netwerkservices, kunt u geen contactgegevens bewerken.


Uw contacten weergeven

- Tik in Start scherm op  en vervolgens op . Uw contacten worden hier genoemd.

Selecteren welke contacten moeten worden weergegeven in de applicatie Contacten

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Filteren**.
- 3 Selecteer en deselecteer de gewenste opties in de lijst die wordt weergegeven. Als u uw contacten met een synchronisatie-account hebt gesynchroniseerd, wordt dit account in de lijst weergegeven. U kunt op het account tikken om de lijst met opties verder uit te vouwen. Als u klaar bent, tikt u op **OK**.






Een contact toevoegen

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Als u uw contacten met één of meerdere accounts hebt gesynchroniseerd, selecteert u het account dat u voor dit contact wilt gebruiken of tikt u op **Lokaal contact** als u dit contact alleen op de telefoon wilt gebruiken.
 - 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
 - 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
-  Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, kunt u ook bellen vanuit andere landen.



Een contact bewerken

- 1 Tik vanaf het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik dan op .
- 3 Bewerk de gewenste informatie. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Een afbeelding koppelen aan een contact

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik dan op .
 - 3 Tik op  en selecteer de gewenste methode voor het toevoegen van de contactafbeelding.
 - 4 Als u de gewenste afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **Gereed**.
-  U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie **Album**.

Uw communicatie met een contact weergeven

- 1 Tik vanaf het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt weergeven.
- 3 Tik op of veeg over de filteritems onderaan het scherm om communicatie met het contact via andere media weer te geven.

Contacten verwijderen

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Houd het contact aangeraakt dat u wilt verwijderen. Als u alle contacten wilt verwijderen, drukt u op  en tikt u op **Diverse mark..**
- 3 Tik op de pijl omlaag om het vervolgkeuzemenu te openen en selecteer dan **Alles markeren**.
- 4 Tik op  en op **OK**.

Contactgegevens over uzelf bewerken

- 1 Tik op het Start scherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf** en op .
- 3 Voer de nieuwe gegevens in of maak de gewenste wijzigingen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.



Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten samenvoegen tot één vermelding. Als u per ongeluk vermeldingen samenvoegt, kunt u ze later ook opnieuw splitsen.

Contacten koppelen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt koppelen aan een ander contact.
- 3 Druk op  en tik op **Contact koppelen**.
- 4 Tik op het contact waarvan u de informatie wilt samenvoegen met het eerste contact en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en het eerste contact wordt niet meer in de contactenlijst weergegeven.



Gekoppelde contacten scheiden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het gekoppelde contact dat u wilt bewerken en tik dan op .
- 3 Tik op **Contactkopp. verw..**
- 4 Tik op **OK**.



Favorieten

U kunt contactpersonen markeren zodat u snel toegang krijgt tot hun gegevens via de toepassing contacten.

Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op .

Uw favoriete contacten weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op .

Groepen




U kunt contacten aan groepen toewijzen om sneller toegang tot deze te krijgen vanuit de applicatie Contacten.

Een contact aan een groep toewijzen

- 1 Tik in de applicatie Contacten op het contact dat u aan een groep wilt toewijzen.
- 2 Tik op  en tik daarna op de balk direct onder **Toewijzen aan groep**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de groepen waaraan u het contact wilt toewijzen en tik vervolgens op **Gereed**.
- 4 Tik op **Gereed**.

Communiceren met uw contacten

Een contact zoeken

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en voer de eerste letters van de contactnaam in het veld **Contacten zoeken** in. Alle contactnamen die met de betreffende letters beginnen, worden weergegeven.




Het snelle contactmenu

Tik op de miniatuurafbeelding van het contact voor snelle communicatieopties voor dit contact. Tot de opties behoren het bellen van het contact, het verzenden van een SMS- of MMS-bericht en het starten van een chatgesprek via de applicatie Google Talk™.




- ! Mogelijk moet een applicatie eerst op uw telefoon worden geïnstalleerd en moet u bij de applicatie zijn aangemeld voordat deze als optie in het snelle contactmenu verschijnt. U moet bijvoorbeeld eerst de applicatie Gmail™ starten en uw inloggegevens invoeren voordat u Gmail™ vanuit het snelle contactmenu kunt gebruiken.

Uw contacten delen





Uw visitekaartje verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf**.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een contact verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Diverse mark..**
- 3 Markeer de contacten die u wilt verzenden of selecteer ze allemaal als u alle contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een back-up maken van contacten

U kunt een geheugenkaart, een SIM-kaart of een onlinesynchronisatieprogramma zoals Microsoft® Exchange ActiveSync®, gebruiken om een reservekopie te maken van uw contacten.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Back-up van contacten** > **SD-kaart**.
- 3 Tik op **OK**.

Contacten exporteren naar een SIM-kaart

- 1 Tik in Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Back-up van contacten** > **SIM-kaart**.
- 3 Markeer de contacten die u wilt exporteren of tik op **Alles markeren** als u alle contacten wilt exporteren.
- 4 Tik op **Back-up**.
- 5 Selecteer **Contacten toevoegen** als u de contacten wilt toevoegen aan de bestaande contacten op uw simkaart of **Alle contacten vervangen** als u de bestaande contacten op uw simkaart wilt vervangen.

- ! Wanneer u contacten naar de simkaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op simkaarten.

Berichten

SMS- en MMS-berichten gebruiken

U kunt tekstberichten (SMS-berichten) verzenden en ontvangen op de telefoon met SMS (Short Message Service). Als uw abonnement ondersteuning biedt voor MMS (Multimedia Messaging Service), kunt u ook berichten verzenden en ontvangen die mediabestanden bevatten, zoals afbeeldingen en video's. Het aantal tekens dat u in één sms kunt verzenden, is afhankelijk van de operator en de taal die u gebruikt. Als u teveel tekens gebruikt, worden al uw individuele berichten gekoppeld en samen verzonden als één bericht. Voor elk sms-bericht dat u verzendt, worden kosten in rekening gebracht. Wanneer u uw berichten bekijkt, worden ze als gesprekken weergegeven. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon samen zijn gegroepeerd.

- ! Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen zijn ingesteld op uw telefoon. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 37.

Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op .
 - 3 Tik op  en selecteer vervolgens de gewenste ontvangers uit de contactenlijst. Voer het nummer van het contact handmatig in als de ontvanger niet als contact in de lijst staat en tik op .
 - 4 Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent met het toevoegen van ontvangers.
 - 5 Tik op **Bericht schrijven** en voer de tekst van het bericht in.
 - 6 Als u een mediabestand wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een optie.
 - 7 Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op **Verz..**
- 💡 Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het bericht opgeslagen als een concept. De conversatie wordt gelabeld met het woord **Concept**.

Een ontvangen bericht lezen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op het gewenste gesprek.
 - 3 Tik op het bericht als dit nog niet is gedownload en houd dit vast en tik vervolgens op **Bericht downloaden**.
- 💡 U kunt ook berichten openen vanuit de statusbalk wanneer daar  verschijnt. Sleep de balk omlaag en tik op het bericht.



Een bericht beantwoorden

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht.
- 3 Voer uw antwoord in en tik op **Verz..**


Een bericht doorsturen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt doorsturen.
 - 3 Raak het bericht aan dat u wilt doorsturen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht doorsturen**.
 - 4 Tik op  en selecteer vervolgens een ontvanger uit de contactenlijst. Voer het nummer van het contact handmatig in als de ontvanger niet als contact in de lijst staat en tik op .
 - 5 Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent met het toevoegen van ontvangers.
 - 6 Bewerk, indien nodig, het bericht en tik op **Verz..**
- 💡 In stap 4 kunt u ook op **Aan** tikken en het telefoonnummer van de ontvanger handmatig invoeren.




Een bericht verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht verwijderen** > **Verwijderen**.




Gesprekken verwijderen

- 1 Tik vanuit Startscherm op , en zoek en tik vervolgens op  .
- 2 Druk op  en tik vervolgens op **Gesprekken verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik op dan  > **Verwijderen**.

Het nummer van een afzender opslaan

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  > **Opslaan**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken** en selecteer **Telefooncontact** of **SIM-contact**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

De afzender van een bericht bellen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op een conversatie.
- 3 Tik op de naam of het nummer van de ontvanger boven aan het scherm, selecteer vervolgens de naam of het nummer van de ontvanger in de lijst die wordt weergegeven.
- 4 Als de ontvanger is opgeslagen in uw contacten, tikt u op het telefoonnummer dat u wilt bellen. Als u de ontvanger niet hebt opgeslagen in uw contacten, tikt u op .

Een bestand in een ontvangen bericht opslaan

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht, houd u dit vast en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 4 Raak het bericht aan dat u wilt opslaan en houd het vast en selecteer de gewenste optie.




Een ster toevoegen aan een bericht

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Tik op  in het bericht waaraan u een ster wilt toevoegen.
- 4 Tik op  als u een ster bij een bericht wilt verwijderen.

Berichten met een ster weergeven




- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Berichten met ster**.
- 3 Alle berichten met een ster worden in een lijst weergegeven.

Naar berichten zoeken

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Zoeken**.
- 3 Voer uw zoekwoorden in en tik vervolgens op de bevestigingstoets.

Opties voor SMS- en MMS-berichten

De meldingsinstellingen voor berichten wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Meldingstoon** om een meldingsgeluid in te stellen en selecteer vervolgens een optie.
- 4 For other notification settings, Schakel de relevante selectievakjes in of uit voor andere meldingsinstellingen.

De instellingen voor leveringsrapporten voor uitgaande berichten wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Ontvangstbevestiging** om de leveringsrapporten te activeren of deactiveren.

Berichten weergeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen** > **SIM-berichten**.

E-mail

Gebruik de e-mailtoepassing op uw telefoon om e-mails te verzenden en te ontvangen via uw normaal e-mailaccount of via uw bedrijfsaccount. Of u kunt het allebei doen. Uw telefoon kan meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd aan. U kunt deze accounts zo instellen dat ze via één gecombineerd postvak IN of via afzonderlijke postvakken IN worden uitgevoerd. Denk eraan dat u de e-mails die u in uw Gmail™ -account ontvangt, kunt openen in de telefoon vanuit de e-mail- en de Gmail™ -applicaties.

- Uw Microsoft® Outlook®-bedrijfs-e-mailberichten moeten op een Microsoft® Exchange-server worden opgeslagen voor de hierboven beschreven functionaliteit. Zie *Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren* op pagina 78 voor meer informatie.

Een e-mailaccount instellen op de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**.
 - 4 Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig. Neem, indien nodig, contact op met de e-mailserviceprovider voor gedetailleerde instellingen. Selecteer **Exchange Active Sync** als het accounttype voor de instelling van de bedrijfs-e-mail op uw telefoon..
 - 5 Voer, als u dat wordt gevraagd, een naam in voor uw e-mailaccount, zodat deze gemakkelijk kan worden herkend. Dezelfde naam wordt weergegeven in de e-mail die u verzendt vanaf deze account. Als u klaar bent, tikt u op **Volgende**.
- U kunt meer dan één e-mailaccount instellen. Zie *Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon* op de pagina 58.

E-mail gebruiken



Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
- 2 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt op  bovenin het scherm en selecteer de account vanwaar u het bericht wilt verzenden, waarna u op  tikt.
- 3 Tik op **Aan** en begin het adres van de ontvanger in te voeren. Overeenkomende vermeldingen worden in een dynamische lijst weer te geven. Tik op de bijbehorende vermelding of ga door met het invoeren van het volledige e-mailadres. Voer een komma (,) of een punt-komma (;) in en begin een andere naam in te voeren om ontvangers toe te voegen. Als u een ontvanger wilt verwijderen, tikt u op .
- 4 Tik op  als u een e-mailadres wilt selecteren dat in uw contacten is opgeslagen en schakel vervolgens het selectievakje naast een ontvanger in. Markeer de selectievakjes van de gewenste ontvangers als u meerdere ontvangers wilt toevoegen. Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- 5 Tik op **Onderwerp** en voer het onderwerp van de e-mail in.
- 6 Tik op  om een bestand als bijlage toe te voegen. Selecteer het bestandstype, tik op het bestand dat u als bijlage wilt toevoegen in de lijst met bestanden die verschijnen.
- 7 Voer de tekst van uw bericht in het berichtengebied in.
- 8 Druk op  als u een prioriteitsniveau wilt instellen en tik vervolgens op **Prioriteit inst.** en selecteer een optie.
- 9 Druk op  en vervolgens op **Cc/Bcc weergeven** om Cc/Bcc-velden toe te voegen.
- 10 Tik op  als u de e-mail wilt verzenden.

E-mailberichten ontvangen

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
 - 3 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt op  bovenin het scherm en selecteer de account die u wilt controleren. Tik op **Gecombineerde weergave** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
 - 4 Druk op  en tik vervolgens op **Vernieuwen** om nieuwe berichten te downloaden.
-  Als u een zakelijke e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u de controlefrequentie instellen op **Automatisch (push)**.

E-mailberichten lezen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt op  bovenin het scherm en selecteer de account die u wilt controleren. Tik op **Gecombineerde weergave** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
- 4 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op de e-mail die u wilt lezen.

E-mailvoorbeeldvenster gebruiken

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
 - 2 Tik als u meerdere e-mailaccounts hebt op  en selecteer het account dat u wilt controleren. Tik op **Gecombineerde weergave** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
 - 3 Houd uw telefoon horizontaal. Het e-mailvoorbeeldvenster verschijnt.
 - 4 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op de e-mail die u wilt lezen. De e-mail wordt geopend in het voorbeeldvenster. Tik op de pijl omlaag naast de naam van de afzender voor meer informatie over de e-mail. Knijp in het tekstveld twee vingers samen of beweeg ze uit elkaar om uit of in te zoomen.
 - 5 Tik op de splitsbalk (tussen e-maillijst en de hoofdtekst van een e-mailbericht) om de e-mail in volledig-schermformaat te bekijken. Gebruik bij een volledig scherm de pijlen naar links en naar rechts om uw vorige of volgende bericht te lezen.
 - 6 Als u wilt terugkeren naar de weergave Postvak IN, tikt u opnieuw op de splitsbalk.
-  Activeer het voorbeeldscherm in de instellingen voor het voorbeeldscherm alvorens het te gaan gebruiken.
-  Houd uw telefoon verticaal of wijzig de instellingen van het voorbeeldvenster om het voorbeeldvenster te verbergen.

De instellingen van het e-mailvoorbeeldvenster wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Algemeen** > **Voorbeeldvenster** en selecteer vervolgens een optie.

De bijlage van een e-mailbericht weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Zoek naar en tik op het e-mailbericht dat de bijlage bevat die u wilt weergeven. E-mails met bijlagen worden geïdentificeerd door .
- 4 Tik op  en op **Weerg..**

Het e-mailadres van een afzender opslaan in uw contacten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Zoek en tik op een bericht in uw postvak IN.
- 4 Tik op de naam van de afzender.
- 5 Tik op **OK**.
- 6 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken** en selecteer een optie.
- 7 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Zoek en raak in het postvak IN het bericht aan waarop u wilt antwoorden en houd het vast. Tik vervolgens op .
- 4 Tik op **Antwoord** of **Allen antwoorden**.
- 5 Voer uw antwoord in en tik op .




Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt doorsturen en houd het vast. Tik vervolgens op .
- 4 Tik op **Doorsturen**.
- 5 Tik op **Aan** en typ het e-mailadres van de ontvanger handmatig in, of tik op  om een ontvanger in de contacten te selecteren.
- 6 Voer uw berichttekst in en tik vervolgens op .






Een e-mailbericht verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt verwijderen en houd het vast. Tik vervolgens op .
- 4 Tik op **Ja**.

Uw e-mails sorteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt op  bovenin het scherm en selecteer de account die u wilt controleren. Tik op **Gecombineerde weergave** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
- 4 Druk op  en tik op **Sorteren**.
- 5 Selecteer een sorteroptie.




Naar e-mails zoeken

- 1 Tik op het Startscherm op . Tik vervolgens op **E-mailadres**.
 - 2 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt op  bovenin het scherm en selecteer de account die u wilt controleren. Druk op  en tik op **Zoeken**.
 - 3 Typ de tekst voor uw zoekopdracht en tik op **Ga** op het toetsenbord.
 - 4 Het resultaat van de zoekopdracht wordt op datum in een lijst weergegeven. Tik op de e-mail die u wilt openen.
-  Tik op  en selecteer een andere optie als u de opties voor zoekopdrachten wilt wijzigen.

Uw e-mail in batches beheren

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
- 2 Tik als u meerdere e-mailaccounts gebruikt op  bovenin het scherm en selecteer de account die u wilt controleren. Tik op **Gecombineerde weergave** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt controleren.
- 3 Druk op  en tik op **Mark. als gelezen/ongelezen** of **Verwijderen**.
- 4 Schakel de selectievakjes in voor de e-mails die u wilt selecteren.
- 5 Tik wanneer u klaar bent op één van de knoppen onder aan het scherm om, bijvoorbeeld, de geselecteerde e-mails als gelezen of ongelezen te markeren, of om de geselecteerde e-mails te verwijderen. Druk voor meer opties op .

Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op , Tik vervolgens op **E-mailadres**.
- 2 Tik op  boven aan het scherm en selecteer de account die u wilt controleren; tik vervolgens nogmaals op  en selecteer **Alle mappen tonen** om alle mappen in deze account weer te geven.

De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Selecteer de account waarvoor u de controlefrequentie voor het postvak IN wilt wijzigen.
- 5 Tik op **Controlefrequentie inbox** en selecteer een optie.

Automatische antwoorden instellen in een Exchange Active Sync-account

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mailadres** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Selecteer de EAS (Exchange Active Sync) account waarvoor u een automatisch antwoord wilt instellen.
- 4 Tik op **Afwezig**.
- 5 Tik op naast **Afwezig** zodat verandert naar .
- 6 Schakel indien nodig het **Tijdbereik instellen**-selectievakje in en stel het tijdsbereik voor het automatische antwoord in.
- 7 Voer de tekst van uw automatische antwoord in het tekstveld in.
- 8 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

E-mailaccount gebruiken



Een extra e-mailaccount toevoegen aan de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Tik op  boven in het scherm en tik vervolgens op **Account toevoegen**.
- 4 Voer het e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
- 5 Voer, als u hierom wordt gevraagd, een naam in voor uw e-mailaccount, zodat dit gemakkelijk kan worden herkend. In de e-mails die u vanaf deze account verzendt, wordt dezelfde naam getoond.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **Volgende**.

Een e-mailaccount als uw standaardaccount instellen


- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
 - 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
 - 4 Selecteer de account die u als standaardaccount wilt gebruiken voor het opstellen en verzenden van e-mails.
 - 5 Schakel het selectievakje **Standaardaccount** in. Het postvak IN van de standaardaccount verschijnt telkens wanneer u de e-mailtoepassing opent.
-  Als u slechts één e-mailaccount hebt, dan is dit account automatisch het standaardaccount.

Een e-mailaccount verwijderen van de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mailadres**.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Selecteer de account die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Account verwijderen** > **OK**.

Gmail™ en andere Google™-diensten


Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™ -applicatie in uw telefoon gebruiken om e-mailberichten te lezen, te schrijven en te organiseren. Nadat u uw Google™-account hebt ingesteld om op de telefoon te werken, kunt u ook met vrienden chatten met de Google Talk™-toepassing, uw telefoonagendatoepassing synchroniseren met uw Google Agenda™ en toepassingen en games downloaden van Google Play™.

-  De services en functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en/of netwerkoperatoren in alle gebieden ondersteund.

Een Google™-account instellen op de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Accounts/synchronisatie** > **Account toevoegen** > **Google**.
 - 3 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt. De telefoon is nu gereed voor gebruik met Gmail™, Google Talk™ en Google Agenda™.
-  U kunt zich ook aanmelden bij een Google™-account of er een maken vanuit de setup wizard als u de telefoon voor het eerst opstart. Of u kunt online gaan en een account maken op www.google.com/accounts.

De applicatie Gmail™ openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Zoek de volgende opties en tik erop: **Gmail**.

Google Talk™

U kunt Google Talk™ op de telefoon gebruiken om te chatten met vrienden die deze toepassing ook gebruiken.


Google Talk™ starten

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Talk**.

Een chatbericht beantwoorden met Talk

- 1 Als iemand u een bericht heeft verzonden in **Talk**, wordt  weergegeven in de statusbalk.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht om te beginnen met chatten.

Timescape™


Timescape™ verzamelt al uw berichten in één geïntegreerde weergave. Gebeurtenissen zoals Facebook™- of Twitter™-updates verschijnen als tegels in een chronologische stroom op het scherm. Blader door de bestanden voor een voorbeeldweergave van gebeurtenissen voordat u ze opent en de volledige inhoud weergeeft. Timescape™ beschikt ook over een oneindig-knop  waarmee u toegang krijgt tot een inhoudsbereik over het item dat u momenteel bekijkt.

- ! De services en functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden mogelijk niet voor alle landen of regio's of voor alle netwerken en/of netwerkoperators in alle gebieden ondersteund.

Timescape™ starten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™** .
- 3 Tik op de tegel in het welkomtscherm om Timescape™ in te stellen als u Timescape voor de eerste keer start.
- 4 Tik op het scherm **Services** om in te loggen op sociale netwerkservices zoals Facebook™ of Twitter™, of om naar Timescape-gerelateerde extensies te zoeken in Google Play™.
- 5 Tik op **Gereed** als u niet wilt inloggen bij sociale netwerkaccount of niet op Google Play™ wilt zoeken.


Hoofdweergave van Timescape™

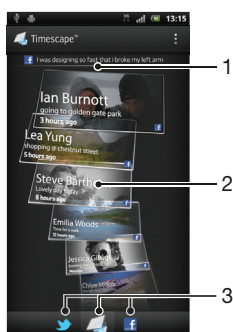


- 1 Toont uw meeste recente update bij een sociale netwerkservice
- 2 Timescape™-tegels, in chronologische volgorde
- 3 Timescape™-eventfilter

Timescape™ gebruiken

Bladeren door tegels in Timescape™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Veeg omhoog of omlaag om door de tegels te bladeren.

Een voorbeeld weergeven van een tegel in Timescape™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar de tegel waarvan u een voorbeeld wilt weergeven en tik hierop.

Overzicht van het Timescape™-eventfilter



Alle events



Updates van uw Twitter™-contacten



Updates van uw Facebook™-contacten



Er worden meer events weergegeven in het Timescape™-eventfilter als u andere Timescape-diensten hebt geïnstalleerd.

De weergegeven events in Timescape™ filteren

- 1 Tik op het Startscherm op
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op de filterpictogrammen of veeg door de pictogrammen.

De hoofdweergave vernieuwen in Timescape™

- Wanneer de Timescape™-eventfilter is ingesteld om alle events weer te geven, drukt u op en tikt u vervolgens op **Vernieuwen**.
- Wanneer u de hoofdweergave vernieuwt, kan de telefoon verbinding maken met internet om de informatie voor de webserviceaccounts die u aan Timescape™ hebt gekoppeld, bij te werken.

Aanmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Druk op en tik vervolgens op **Instellingen > Services instellen**.
- 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt aanmelden.
- 5 Voer uw logingegevens in.



Wanneer u zich hebt aangemeld voor een webservice, kunt u uw status bijwerken of updates uit de webservice weergeven in Timescape™.

Uw Facebook™- of Twitter™-status bijwerken in Timescape™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op > **Status bijwerken**.
- 4 Tik op de service waarvoor u uw status wilt bijwerken. Als u niet bent aangemeld bij de service, moet u zich aanmelden voordat u verdergaat. Als u de gewenste service hebt geselecteerd, tikt u op **Doorgaan**.
- 5 Tik op het tekstveld en voer uw nieuwe status in. Tik vervolgens op **Posten**.

U afmelden voor Facebook™ of Twitter™ vanuit Timescape™

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Druk op en tik vervolgens op **Instellingen > Services instellen**.
- 4 Tik op de service waarvoor u zich wilt afmelden.



Uw accountinformatie wordt verwijderd wanneer u zich afmeldt.

Nieuwe services voor Timescape™ downloaden

U kunt in Google Play™ op extensie zoeken en nieuwe diensten voor Timescape™ downloaden. Dergelijke diensten zijn onder andere applicaties en plug-ins die extra functies aan Timescape toevoegen. U kunt bijvoorbeeld applicaties downloaden waarmee Timescape wordt geüpdatet met uw activiteiten op verschillende sociale netwerksites.


Nieuwe services voor Timescape™ downloaden en installeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
 - 3 Druk op  en tik op **Instellingen > Services instellen > Extensies zoeken**.
 - 4 Als u geen Google-account op uw telefoon hebt ingesteld, volg dan de instructies op het scherm om een account toe te voegen. Anders gaat u rechtstreeks naar Google Play™.
 - 5 Selecteer in Google Play™ uit de lijst die verschijnt, een service die u wilt downloaden; volg daarna de instructies voor de download en installatie van deze service.
-  U kunt geïnstalleerde Timescape-services verwijderen zoals u ook andere geïnstalleerde applicaties verwijdert.

Een event in Timescape™ weergeven

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Blader naar de tegel voor het gewenste event en tik op de tegel zodat het in voorbeeldmodus wordt weergegeven. Tik vervolgens opnieuw op de tegel.

De Oneindig-knop in Timescape™

Wanneer u op een tegel tikt, verschijnt de Oneindig-knop  in de rechterbovenhoek. Als de tegel is gekoppeld aan een contact, kunt u verwante inhoud openen door op de Oneindig-knop te tikken.

Alle communicatie met een contact in Timescape™ weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Tik op een tegel voor een event dat met een contact is verbonden.
- 4 Tik op . Alle communicatie met het contact wordt weergegeven.
- 5 Tik op of veeg over de filteritems onder aan het scherm om communicatie met het contact via andere media weer te geven.

Timescape™-instellingen

Timescape™-instellingen openen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.

Updates voor webservice-inhoud plannen in Timescape™

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Timescape™**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Updatemodus**.
- 4 Tik op de gewenste optie. Als u **Handmatig** selecteert, zijn er geen automatische updates gepland.

Timescape™-widget

In de Timescape™-widget worden de meest recente Timescape™-events getoond. De Timescape™-widget kan voor snelle toegang worden toegevoegd aan het Startscherm. Zie *Startscherm* op pagina 22.


Timescape™-widgetweergave




- 1 Timescape™-tegel
- 2 Tik om de weergave te vernieuwen
- 3 Snelkoppeling naar de hoofdweergave van Timescape™
- 4 Tik hierop om uw status bij te werken

! U kunt geen voorbeeld weergeven van tegels wanneer u de Timescape™-widget gebruikt.

De Timescape™-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Druk vanuit uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Toevoegen > Widgets**.
- 3 Tik op **Timescape™-widget**.
- 4 Selecteer een item dat u wilt toevoegen.


De Timescape™-widget van uw startpagina verwijderen

- 1 Raak in de startpagina de Timescape™-widget aan en houd deze vast.
- 2 Sleep de widget naar .

Timescape™ Feed-widget


De Timescape™ Feed-widget toont al uw recente Timescape™-gebeurtenissen in één weergave. In het widgetgebied kunt u omlaag slepen om de meeste recente updates te krijgen of omhoog of omlaag vegen om de volledige inhoud van elke gebeurtenis te zien. U kunt ook op een gebeurtenis tikken om de inhoud in volledig scherm weer te geven of om op de inhoud te reageren door middel van opmerkingen, leuk vinden en retweets.

Timescape™ Feed-widgetweergave

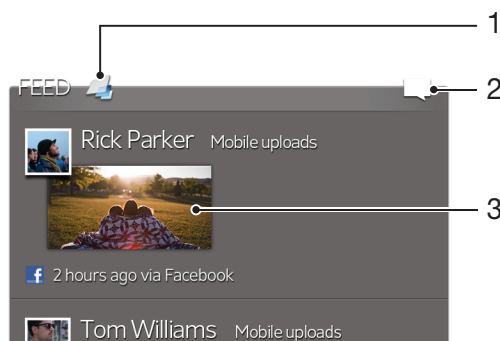

- 1 Snelkoppeling naar de hoofdweergave van Timescape™
- 2 Snelkoppeling voor bijwerken status
- 3 Meest recente onlinegebeurtenis

De Timescape™ Feed-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op uw Startscherm voor de nieuwe widget.
- 2 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
- 3 Ga naar en tik op **Timescape™-feed**.


De Timescape™ Feed-widget van uw startscherm verwijderen

- 1 Raak in het startscherm de Timescape™ Feed-widget aan en houd deze vast.
- 2 Sleep de widget naar .

Timescape™ Friends-widget


De Timescape™ Friends-widget houdt u op de hoogte van de laatste sociale-netwerkactiviteiten met betrekking tot u en uw vrienden. U kunt alle activiteiten weergeven en met uw vrienden communiceren via reacties, likes en retweets.

Timescape™ Friends-widgetweergave

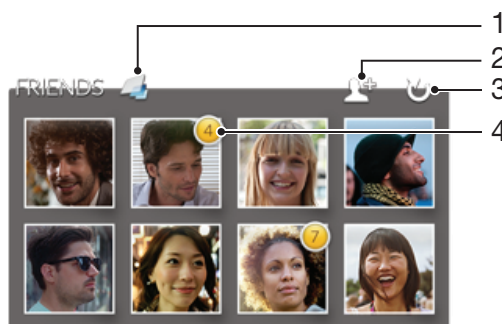


- 1 Snelkoppeling naar de hoofdweergave van Timescape™
- 2 Selecteer verschillende vrienden om te volgen. Dit pictogram verschijnt alleen wanneer alle sleuven vol zijn.
- 3 Tik om de weergave te vernieuwen
- 4 Activiteitindicator: geeft updates voor feeds aan

De Timescape™ Friends-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op uw Startscherm voor de nieuwe widget.
- 2 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
- 3 Ga naar en tik op **Timescape™-vrienden**.


De Timescape™ Friends-widget van uw startpagina verwijderen

- 1 Raak in de startpagina de Timescape™ Friends-widget aan en houd deze vast.
- 2 Sleep de widget naar .

Timescape™ Share-widget


Deel uw status via een van de diensten waarbij u vanaf de telefoon bent aangemeld. U kunt bijvoorbeeld updates publiceren op Facebook™ of Twitter™.

Timescape™ Share-widgetweergave

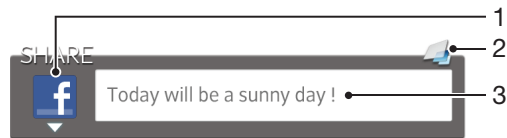

- 1 Pictogram van de service die op dat moment wordt gebruikt voor het verzenden van posts
- 2 Snelkoppeling naar de hoofdweergave van Timescape™
- 3 Voer hier nieuwe posts in

De Timescape™ Share-widget aan uw startscherm toevoegen

- 1 Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op uw Startscherm voor de nieuwe widget.
- 2 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
- 3 Ga naar en tik op **Timescape™-deelfunctie**.

De Timescape™ Share-widget van uw startpagina verwijderen

- 1 Raak in de startpagina de Timescape™ Share-widget aan en houd deze vast.
- 2 Sleep de widget naar .

Aan de slag met Google Play™

Open Google Play™ en ga een wereld van applicaties en games binnen. U kunt bladeren door deze applicaties en games met behulp van verschillende categorieën. U kunt ook feedback geven voor applicaties en games, en deze een waarderingsscore geven.

U moet beschikken over een Google™-account voordat u Google Play™ kunt gebruiken. Zie *Een Google™-account instellen op de telefoon* op pagina 59 voor meer informatie.

- ! Google Play™ is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's

Google Play™ openen

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Tik op **Play Store**.

Downloaden van Google Play™

U kunt allerlei soorten applicaties van Google Play™ downloaden, waaronder gratis applicaties.

Voordat u applicaties downloadt

Voordat u met downloaden vanaf Google Play™ begint, moet u voor een werkende internetverbinding zorgen.

Bedenk ook dat voor het downloaden van content naar uw telefoon mogelijk kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw operator voor meer informatie.


Een gratis applicatie downloaden

- 1 Zoek in Google Play™ een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies op om de installatie te voltooien.

Een applicatie downloaden waarvoor u moet betalen

- 1 Zoek in Google Play™ een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 2 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies op de telefoon op om de aankoop te voltooien.

Een gedownloade applicatie openen

- 1 Druk in Google Play™ op  en tik op **Mijn apps**.
- 2 Tik op de gedownloade applicatie.

- 💡 U kunt gedownloade applicaties ook openen vanaf het applicatiescherm.

Toepassingsgegevens wissen


Mogelijk moet u soms gegevens voor een toepassing wissen. Dit kan zich voordoen als het geheugen van de toepassing bijvoorbeeld bijna vol is of als u de highscores voor een game wilt wissen. U wilt mogelijk ook inkomende e-mailberichten, SMS-berichten en MMS-berichten in sommige toepassingen wissen.

Alle cachegegevens voor een applicatie wissen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Apps**.
- 4 Tik op de applicatie waarvoor u alle cachegegevens wilt wissen.
- 5 Tik op **Cache wissen**.

! Voor sommige applicaties is het niet mogelijk om de cachegegevens te wissen.

Een geïnstalleerde toepassing verwijderen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Apps**.
- 4 Selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Verwijderen**.

! Bepaalde vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Machtigingen

Sommige toepassingen hebben toegang tot onderdelen van uw telefoon nodig om goed te kunnen werken. Een toepassing voor navigatiedoelinden heeft bijvoorbeeld machtigingen nodig om gegevens te verzenden en te ontvangen en informatie te krijgen over uw locatie. Sommige toepassingen maken mogelijk misbruik van hun machtigingen door gegevens te stelen of te verwijderen of uw locatie door te geven. Zorg ervoor dat u alleen toepassingen installeert die u vertrouwt en alleen machtigingen geeft aan toepassingen die u vertrouwt.

De machtigingen voor een toepassing weergeven

- 1 Tik op Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Apps**.
- 4 Tik op de gewenste applicatie.
- 5 Schuif omlaag om de relevante details weer te geven onder **Machtigingen**.

Applicaties installeren die niet afkomstig zijn van Google Play™

Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw telefoon beschadigd raken. De telefoon is standaard zo ingesteld dat de installatie van dergelijke applicaties wordt geblokkeerd. U kunt deze instelling echter wijzigen en het installeren van applicaties uit onbekende bronnen toestaan.


! Sony biedt geen garantie voor de prestaties van applicaties of content van derden die via downloaden of op een andere manier naar uw telefoon zijn overgebracht. Sony is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade aan, of een verminderd prestatievermogen van, uw telefoon als die schade of dat verminderde prestatievermogen is toe te schrijven aan het overbrengen van content van derden. Gebruik alleen content uit betrouwbare bronnen. Neem contact op met de leverancier van de content als u vragen hebt of problemen ondervindt.

De installatie toestaan van applicaties die niet afkomstig zijn uit Google Play™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging**.
- 3 Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in.

PlayNow™-service

U kunt de PlayNow™-service gebruiken om applicaties, muziek, games, beltonen en achtergronden te downloaden. De PlayNow™-service biedt gratis en betalende downloads aan.



 De PlayNow™-service is niet in alle landen beschikbaar.

Voordat u content downloadt

Zorg voor het downloaden dat u een internetverbinding hebt. Mogelijk moet u ook een geheugenkaart in de telefoon plaatsen om content te kunnen downloaden.

 Wanneer u inhoud naar uw telefoon downloadt, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht. Neem contact op met uw operator voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht in uw land.

PlayNow™ starten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op .

Downloaden vanuit de PlayNow™-service

Download verschillende content vanuit de PlayNow™-service, rechtstreeks naar uw telefoon. Kies uit verschillende applicaties, games, muziek, ringtones en andere content. Denk eraan dat de betalingsopties voor betalende applicaties per land kunnen variëren.

Een PlayNow-item downloaden naar uw telefoon


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **PlayNow™**.
- 3 Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
- 4 Tik op het item om de details ervan weer te geven.
- 5 Klik op Nu kopen om het aankoopproces te starten. Nadat de aankoop is gevalideerd, kunt u de content downloaden.

Video Unlimited™

Gebruik de Video Unlimited™-dienst voor het huren en kopen van video's die u niet alleen op uw telefoon kunt bereiken maar ook op uw pc, PlayStation® Portable (PSP®) en PlayStation® 3. Maak uw keuze uit de laatste Hollywood-releases, actiefilms, comedie's, klassiekers en nog veel meer categorieën.

- ! Video Unlimited™ is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Video Unlimited™ openen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op .

Overzicht van het Video Unlimited™-menu

	Uw accountinformatie weergeven
	Een video opzoeken
	De downloadstatus weergeven voor al uw items
	Instellingen voor uw account, aankopen en downloads weergeven en wijzigen
	De huidige video toevoegen aan een verlanglijst
	Alle items in uw verlanglijst verwijderen
	De video verwijderen die u momenteel weergeeft in de verlanglijst
	Informatie over de huidige video delen via een sociaal netwerk, e-mail, Bluetooth of een andere methode
	Juridische informatie weergeven

- ! Het Video Unlimited™-menu is dynamisch. Dit houdt in dat niet alle opties altijd beschikbaar zijn. De optie om alle items in de verlanglijst te verwijderen, is bijvoorbeeld alleen beschikbaar wanneer u de lijst weergeeft.

Het menu van Video Unlimited™ openen

- Open **Video Unlimited** en druk op .

Een Video Unlimited™-account maken

U moet een Video Unlimited™-account aanmaken als u films wilt kopen of huren via de Video Unlimited™-service. Als u al beschikt over een PlayStation® Network-account, kunt u in plaats hiervan dat account gebruiken.

De Video Unlimited™-videoselectie verkennen

Blader door video's op categorie of voer tekst in om een specifiek item te zoeken. U kunt er ook voor kiezen een voorbeeld te bekijken van video's waarin u bent geïnteresseerd.

Een video huren of kopen

Wanneer u een video huurt, hebt u een vooraf ingestelde hoeveelheid tijd om deze te bekijken. Deze tijdsperiode verschilt per markt. U kunt er ook voor kiezen een aangeschafte video te downloaden naar de meeste Sony™-apparaten die zijn gekoppeld aan uw Video Unlimited™-account.

Overzicht van Video Unlimited™-meldingen

Wanneer u video's koopt of huurt, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:



De video is gedownload



Het downloaden is mislukt. U moet bijvoorbeeld controleren of de telefoon is verbonden met een Wi-Fi®-netwerk en of u over voldoende vrije ruimte beschikt op de geheugenkaart.



De video wordt gedownload



Het downloaden is onderbroken



De aankoop is voltooid



De aftelperiode voor het huuritem is begonnen

Een video bekijken vanuit Video Unlimited™

U kunt uw gehuurde of aangeschafte video's bekijken op de meeste Sony™-apparaten die zijn gekoppeld aan uw Video Unlimited™-account.

Overzicht van het videomenu

Wanneer u een video bekijkt in Video Unlimited™, kunt u een menu openen met de volgende opties:



De huidige video verwijderen



Informatie over de huidige video weergeven



De taal van de gesproken tekst wijzigen



De taal van de ondertiteling wijzigen of de ondertiteling verwijderen

Music Unlimited™

Music Unlimited™ is een abonnementsdienst waarmee u toegang krijgt tot miljoenen liedjes via een 3G- of Wi-Fi®-verbinding. U kunt uw persoonlijke muziekbibliotheek in de cloud vanaf verschillende apparaten beheren en bewerken of uw playlists en muziek synchroniseren met behulp van een pc die werkt op het Windows®-besturingssysteem. Ga naar www.sonyentertainmentnetwork.com voor meer informatie.

- ! Music Unlimited™ is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Music Unlimited™ openen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op .

Alle zaken op orde

Kalender

De telefoon bevat een agenda waarmee u uw tijdsplanning kunt beheren. Als u een Google™-account hebt, kunt u de telefoonagenda ook synchroniseren met de webagenda. Zie *Gegevens op uw telefoon synchroniseren* op pagina 77.

De kalenderweergave instellen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Agenda** en tik hierop.
- 2 Tik op **Maand**, **Week** of **Dag** om een optie te selecteren.

Meerdere kalenders weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Agenda** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Mijn agenda's**.
- 3 Selecteer de kalenders die u wilt weergeven.

Een kalender-event maken

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
 - 2 Tik op .
 - 3 Voer de naam, tijd, locatie en beschrijving voor de event in.
 - 4 Selecteer een herinnering voor de event. Als u een nieuwe herinnering voor de event wilt toevoegen, tikt u op .
 - 5 Tik desgewenst op **Meer** en selecteer een andere optie onder **Herhaling**.
 - 6 Tik op **Gereed**.
-  Wanneer de tijd van de afspraak nadert, wordt op de telefoon ter herinnering een kort geluid afgespeeld. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.

Een kalender-event weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de event die u wilt weergeven.

De kalenderinstellingen wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op de instelling die u wilt wijzigen en bewerk deze vervolgens naar wens.

Wekker

Gebruik uw telefoon als wekker en selecteer een geluid op de telefoon als alarmsignaal. Het alarm klinkt niet als uw telefoon is uitgeschakeld. Het klinkt echter wel wanneer de telefoon is ingesteld op de stille modus.

De wekker openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.

Een nieuw alarm instellen

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 4 Pas de tijd aan met op en neer bladeren.
- 5 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 6 Tik op **Gereed**.

Een bestaand alarm bewerken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Schuif omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.
- 5 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 6 Tik op **Gereed**.

! De weergave-indeling voor alarmtijden is hetzelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdstellingen, bijvoorbeeld een 12-uurs- of 24-uursindeling.

Een alarm deactiveren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op  naast het alarm dat u wilt deactiveren.

Een bestaand alarm activeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op  naast het alarm dat u wilt activeren.

Een alarm verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Raak het alarm aan dat u wilt verwijderen aan en houd dit vast.
- 4 Tik op **Alarm verwijderen** en op **Ja**.

Een ringtone voor een alarm instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Tik op **Geavanceerde alarminst.** hef de markering op van het selectievakje **Stijlinstellingen**.
- 5 Tik op **Alarmgeluid** en selecteer een optie.
- 6 Tik op **Gereed** en op **Gereed**.

Een herhaald alarm instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Tik op **Herhalen**.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de gewenste dagen en tik op **OK**.
- 6 Tik op **Gereed**.

De titel voor een alarm instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Tik op **Geavanceerde alarminst.**, tik in het veld **Alarmtekst** en voer een naam in voor het alarm.
- 5 Tik op **Gereed**.

De trilfunctie voor een alarm activeren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 4 Tik op **Geavanceerde alarminst.** en markeer het selectievakje **Trillen**.
- 5 Tik op **Gereed**.

De telefoon zo instellen dat een alarm ook klinkt in de stille modus

- 1 Tik vanuit Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Klok**.
- 3 Tik op **Alarm instellen**.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
- 5 Schakel het selectievakje **Alarm in stille modus** in.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

- Tik op **Sluimer - min..**

Een alarm uitschakelen wanneer het klinkt

- Schuif  naar rechts.

Scannen met de NeoReader™-applicatie

Gebruik uw telefoon als een barcodescanner om meer te weten te komen over de artikelen die u scant. Stel dat u een jas ziet in een advertentie in een tijdschrift en dat u wilt weten waar de dichtstbijzijnde vestiging is van de winkel waar u die jas kunt kopen. Als de advertentie een leesbare barcode (streepjescode) bevat, kan de applicatie NeoReader™ deze code gebruiken om toegang te krijgen tot webcontent voor de mobiele telefoon, zoals een webpagina met meer productinformatie of een kaart met winkelvestigingen in de buurt. NeoReader™ ondersteunt de meeste standaardbarcodetypen.

De applicatie NeoReader™ starten

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar  NeoReader™ en tik erop.

Een barcode scannen







- 1 Wanneer de toepassing NeoReader™ is geopend, houdt u de telefooncamera boven de barcode tot de volledige barcode zichtbaar is in de zoeker.
- 2 De telefoon scant de barcode automatisch en trilt wanneer de barcode wordt herkend.

Een barcode handmatig invoeren

- 1 Wanneer de applicatie NeoReader™ is geopend, tikt u op .
- 2 Voer de nummers van de streepjescode in het tekstveld in en tik op **GO!**

NeoReader™-applicatie menu-overzicht

De volgende menu-items zijn beschikbaar in de NeoReader™-applicatie:

-  Tik om meer opties weer te geven
-  Voer de streepjescodenummers handmatig in. U kunt deze optie gebruiken als uw camera moeite heeft met het lezen van de streepjescode
-  Een lijst met eerder gescande streepjescodes bekijken
-  Informatie bekijken over de applicatie NeoReader™. Meer lezen over verschillende typen streepjescodes en over hoe u NeoReader™ gebruikt
-  Selecteer uw persoonlijke instellingen, zoals taal of land. Deze informatie wordt gebruikt om de content van de streepjescode te personaliseren. U kunt ook de voorkeuren selecteren voor hoe u de NeoReader™-applicatie wilt gebruiken.
-  Een SMS-bericht verzenden om een vriend uit te nodigen om de applicatie NeoReader™ te downloaden

Gegevens op uw telefoon synchroniseren

U kunt contacten, e-mail, kalender-events en andere informatie synchroniseren met uw telefoon vanuit meerdere e-mailaccounts, synchronisatieservices en andere typen accounts, afhankelijk van de applicaties die zijn geïnstalleerd op uw telefoon. Uw telefoon synchroniseren met andere informatiebronnen is een eenvoudige en praktische manier om up-to-date te blijven.

U kunt het volgende doen:

- Toegang krijgen tot uw Gmail™, Google Agenda™, Google™-contacten, bladwijzers van Google™ Chrome™ en andere Google-services die u gebruikt.
- Toegang krijgen tot uw applicaties voor zakelijke e-mail, contacten en agenda.
- Toegang krijgen tot uw Facebook™-contacten, -agenda, -albums en andere services die u gebruikt.

Synchroniseren met Google™

Synchroniseer uw telefoon met verschillende Google™-services om uw gegevens up-to-date te houden, ongeacht vanaf welk apparaat u uw Google™-account gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de gegevens van uw contacten, Gmail™, kalender en webbrowser synchroniseren.


In uw telefoon voor automatische synchronisatie een Google™-account instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Zorg dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat de applicaties automatisch gegevens kunnen synchroniseren.
- 4 Tik op **Account toevoegen > Google**.
- 5 Volg de registratie-wizard om een Google™-account aan te maken, of meldt u aan als u al een account hebt.
- 6 Tik op **Volgende**.
- 7 Tik op uw nieuw aangemaakte Google™-account en tik daarna op de items die u wilt synchroniseren.

Handmatig synchroniseren met uw Google™-account

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u wilt synchroniseren.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

Een applicatie synchroniseren met een Google™-account

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u wilt synchroniseren. Er verschijnt een lijst van applicaties die met het Google-account kunnen worden gesynchroniseerd.
- 4 Tik op de applicatie die u wilt synchroniseren met het geselecteerde Google-account.

Webbrowserdata synchroniseren met Google™ Chrome™

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op de Google™-account waarmee u wilt synchroniseren en tik vervolgens op **Browser synchroniseren**.

Een Google™-account van de telefoon verwijderen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u uit de accountlijst wilt verwijderen.
- 4 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
- 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren

Open uw zakelijke e-mailberichten, afspraken en contacten rechtstreeks van uw telefoon. Bekijk en beheer deze net zo makkelijk als vanaf een computer. Na de installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties **E-mailadres**, **Agenda** en **Contacten**.

- ! Als u de hierboven beschreven functies wilt openen, moet u uw zakelijke informatie opslaan op een Microsoft® Exchange-server.


Zakelijke e-mail, de kalender en contacten instellen op de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Zorg ervoor dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat de gegevens automatisch worden gesynchroniseerd volgens het synchronisatie-interval dat u hebt ingesteld.
- 4 Tik op **Account toevoegen > Zakelijk**.
- 5 Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
- 6 Tik op **Volgende**. Uw telefoon start met het ophalen van uw accountinformatie. Als er een storing optreedt, moet u contact opnemen met de beheerder van uw bedrijfsnetwerk voor meer informatie, zoals de domeinnaam en het adres van de Exchange-server.
- 7 Tik op **OK** om uw bedrijfsserver toe te staan uw telefoon te beheren.
- 8 Selecteer welke gegevens u wilt synchroniseren met de telefoon, zoals contacten en agendagegevens.
- 9 Activeer desgewenst de apparaatbeheerfunctie om bepaalde beveiligingsfuncties op de telefoon te laten beheren vanaf de bedrijfsserver. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfsserver toestaan wachtwoordregels in te stellen en opslagcodering instellen.
- 10 Wanneer de instelling is voltooid, kunt u een naam invoeren voor de bedrijfsaccount zodat deze gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.



De instelling van bedrijfse-mail, agenda en contacten bewerken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie** en selecteer uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op **Accountinstellingen** en tik vervolgens op de zakelijke account die u wilt bewerken.
- 4 Wijzig de gewenste instellingen.

Een synchronisatie-interval instellen voor een bedrijfsaccount

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie** en selecteer uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op **Accountinstellingen** en tik vervolgens op de zakelijke account waarvoor u een synchronisatieniveau wilt instellen.
- 4 Tik op **Controlefrequentie inbox** en selecteer een intervaloptie.

Een zakelijke account van de telefoon verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie** en tik vervolgens op uw bedrijfsaccount.
- 3 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.



Met Facebook™ synchroniseren

U kunt Facebook™ op twee manieren gebruiken op uw telefoon. U kunt de standaard Facebook-applicatie gebruiken voor toegang tot uw online Facebook-account of u kunt uw Facebook-account synchroniseren met uw telefoon en direct toegang krijgen tot de Facebook-inhoud van diverse andere applicaties. U kunt bijvoorbeeld Facebook-publicaties maken vanaf Timescape™ en uw Facebook-contacten, -foto's en -agendagegevens openen vanaf verwante applicaties in de telefoon, zoals de kalenderapplicatie. Als u uw telefoon wilt synchroniseren met Facebook, moet u eerst een Facebook-integratieaccount instellen -- dit is een oplossing die is ontwikkeld door Sony voor een eenvoudige integratie.




Een Facebook™-integratieaccount instellen op uw telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
 - 3 Zorg dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat applicaties de gegevens automatisch kunnen synchroniseren.
 - 4 Tik op **Account toevoegen > Facebook-integratie van Xperia™**.
 - 5 Voer de richtlijnen op het scherm uit om een Facebook™-integratieaccount te maken of meld u aan als u al een account hebt.
-  U kunt ook een Facebook™-integratieaccount maken op uw telefoon door het selectievakje **Facebook-integratie** in te schakelen onder **Instellingen > Xperia™ > Facebook-integratie van Xperia™**.

Handmatig synchroniseren met uw Facebook™-integratieaccount

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
- 3 Tik op de **Facebook-integratie van Xperia™**-account.
- 4 Druk op  en tik op **Nu synchroniseren**.

Een Facebook™-integratieaccount van de telefoon verwijderen

-  Als u een Facebook™-integratieaccount van uw telefoon verwijdert, wordt de gekoppelde online Facebook-account niet gewist en kunt nog steeds toegang krijgen tot uw Facebook-account via een computer.
- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Accounts/synchronisatie**.
 - 3 Tik op de **Facebook-integratie van Xperia™**-account.
 - 4 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
 - 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

NFC

Gebruik Near Field Communications (NFC) om gegevens te delen met andere apparaten, zoals een video, foto, adres van een webpagina, muziekbestand of contacten. U kunt NFC ook gebruiken om tags te scannen die u meer informatie geven over een product of dienst en om tags te scannen die bepaalde functies op de telefoon te activeren.


NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Voordat u NFC kunt gebruiken, moet u eerst de NFC-functie inschakelen.

- ! NFC is mogelijk niet beschikbaar in alle landen en/of regio's.

De NFC-functie inschakelen



- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer....**
- 3 Schakel het selectievakje **NFC** in.

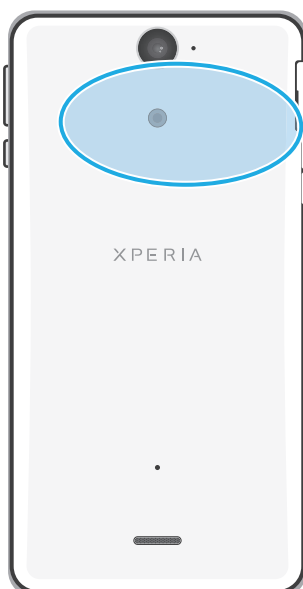NFC-detectiegebied



- ! De locatie van het NFC-detectiegebied is niet op alle telefoons dezelfde. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie wanneer u NFC gebruikt om gegevens te delen met een andere telefoon.

Een contact delen met een andere telefoon door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie en de Android Beam-functie op uw telefoon en de ontvangende telefoon zijn ingeschakeld en dat de schermen van beide telefoons actief zijn.
- 2 Ga om de contacten op uw telefoon te bekijken naar uw Startscherm, tik op  en tik vervolgens op .
- 3 Tik op het contact dat u wilt delen.
- 4 Houd uw telefoon en de ontvangende telefoon met de achterzijden tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide telefoons elkaar aanraken. Als de telefoons verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af. Een icoon van het contact verschijnt.
- 5 Tik op de icoon om de overdracht te starten.
- 6 Als de overdracht is voltooid, worden de contactgegevens weergegeven op het scherm van de ontvangende telefoon en ook opgeslagen op de ontvangende telefoon.



Een muziekbestand delen met een andere telefoon door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie en de Android Beam-functie op uw telefoon en de ontvangende telefoon zijn ingeschakeld en dat de schermen van beide telefoons actief zijn.
 - 2 Ga om de muziekplayer te openen naar het Startscherm en tik vervolgens op **Media** > . Als  niet wordt weergegeven, tikt u op  en zoekt en tikt u vervolgens op .
 - 3 Tik op **MIJN MUZIEK** om de muziekbibliotheek te openen.
 - 4 Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen.
 - 5 Tik op de track om deze af te spelen. U kunt vervolgens op  om de track te onderbreken. De overdracht werkt ongeacht de track wordt afgespeeld of is gepauzeerd.
 - 6 Houd uw telefoon en de ontvangende telefoon met de achterzijden tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide telefoons elkaar aanraken. Als de telefoons verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af. Een icoon van de track verschijnt.
 - 7 Tik op de icoon om de overdracht te starten.
 - 8 Wanneer de overdracht is voltooid, wordt het muziekbestand onmiddellijk op de ontvangende telefoon afgespeeld. Op datzelfde moment wordt het bestand op de ontvangende telefoon opgeslagen.
- ! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

Een foto of video delen met een andere telefoon door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie en de Android Beam-functie op uw telefoon en de ontvangende telefoon zijn ingeschakeld en dat de schermen van beide telefoons actief zijn.
 - 2 Ga om foto's en video's op uw telefoon te bekijken naar uw Startscherm, tik op  en zoek en tik vervolgens op **Album**.
 - 3 Tik op de foto of video die u wilt delen.
 - 4 Houd uw telefoon en de ontvangende telefoon met de achterzijden tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide telefoons elkaar aanraken. Als de telefoons verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af. Een icoon van de foto of video verschijnt.
 - 5 Tik op de icoon om de overdracht te starten.
 - 6 Wanneer de overdracht is voltooid, wordt de foto of video weergegeven op het scherm van de ontvangende telefoon. Het item wordt tegelijk opgeslagen op de ontvangende telefoon.
- 💡 U kunt NFC ook gebruiken om een video te delen uit de Films-applicatie.

Een webadres delen met een andere telefoon door middel van NFC

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie en de Android Beam-functie op uw telefoon en de ontvangende telefoon zijn ingeschakeld en dat de schermen van beide telefoons actief zijn.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Tik op  om de webbrowser te openen.
- 4 Laad de webpagina die u wilt delen.
- 5 Houd uw telefoon en de ontvangende telefoon met de achterzijden tegen elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide telefoons elkaar aanraken. Als de telefoons verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af. Een icoon van de webpagina verschijnt.
- 6 Tik op de icoon om de overdracht te starten.
- 7 Wanneer de overdracht is voltooid, wordt de webpagina weergegeven op het scherm van de ontvangende telefoon.

NFC-tags scannen

Uw telefoon kan verschillende soorten NFC-tags scannen. Hij kan bijvoorbeeld geëmbelde tags scannen op een poster, een affiche of naast een product in een winkel. U kunt extra informatie ontvangen, zoals een webadres of een telefoonnummer.

Een NFC-tag scannen

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw telefoon is ingeschakeld en dat het scherm actief is.
- 2 Plaats uw telefoon boven de tag zodat deze contact heeft met het NFC-detectiegebied van de telefoon. Uw telefoon scant de tag en toont de verzamelde content. Tik op de content van de tag om deze te openen.
- 3 Tik op de tag om deze te openen.

Met uw telefoon voor items betalen

U kunt de applicatie Google Wallet of de applicatie Operator wallet op de telefoon gebruiken om voor items te betalen in winkels die ondersteuning hebben voor NFC-betalingsmethodes. Tik met de telefoon op speciaal ingeschakeld elektronische betaalpads om voor uw aankopen te betalen. Betalingen zijn gekoppeld aan een credit- of debitcard of aan prepaidkaarten of vouchers. Uw betalingsgegevens worden opgeslagen in de betaalapplicatie; u hoeft deze gegevens dus niet elke keer opnieuw in te voeren.

- ! Om Operator wallet te kunnen gebruiken, moet in uw SIM-kaart een beveiligd element zijn ingebouwd. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer details.

Google Wallet

Gebruik de applicatie Google Wallet op de telefoon om voor goederen te betalen. Als er bij het betalen een ondersteunde NFC-terminal is, tikt u met de telefoon op de terminal om te betalen. Google Wallet bewaart details van uw credit- en debitcards en details van coupons en andere speciale aanbiedingen. De meeste grote creditcardtypes worden ondersteund. Beveiligingsfuncties zijn een pin, versleuteld opslag en de mogelijkheid om op afstand een verloren "wallet" uit te schakelen.

Operator wallet

Via de applicatie Operator wallet krijgt u toegang tot talloze diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator, zoals de optie om voor items te betalen in de metro en winkels. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over dergelijke diensten.

Een "wallet" selecteren om op uw telefoon te gebruiken

- 1 Zorg ervoor dat de NFC-functie op de telefoon aan staat.
- 2 Tik vanaf uw Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...**
- 4 Tik op **Portemonnee** en selecteer een optie.

De telefoon aansluiten op een apparaat met NFC-compatibiliteit

U kunt de telefoon aansluiten op andere apparaten met NFC-compatibiliteit die door Sony worden geproduceerd, zoals een speaker of een hoofdtelefoon. Wanneer u de telefoon aansluit op een dergelijk apparaat kunt u de gebruikershandleiding raadplegen voor meer informatie.

- ! Mogelijk moet u Wi-Fi® of Bluetooth™ op beide apparaten activeren om de verbinding te laten werken.

Verbinding maken met draadloze netwerken

U hebt vanaf uw telefoon toegang tot internet met behulp van de Wi-Fi®-technologie. Op deze manier kunt u op internet surfen en goedkoper bellen en gegevens overbrengen. U kunt ook via hetzelfde Wi-Fi®-netwerk mediabestanden delen met andere DLNA Certified™-apparaten, bijvoorbeeld tv's, computers en tablets.

Als uw bedrijf of organisatie over een VPN (Virtual Private Network) beschikt, kunt u verbinding met dit netwerk maken met uw telefoon. U kunt een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot intranetten en andere interne services in uw bedrijf.

Wi-Fi®

Met de Wi-Fi®-technologie hebt u draadloze internettoegang via uw telefoon. Als u via een Wi-Fi®-verbinding toegang wilt krijgen tot internet, moet u eerst zoeken naar een beschikbaar Wi-Fi®-netwerk en verbinding maken met dit netwerk. De signaalsterkte van het Wi-Fi®-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. U kunt de signaalsterkte mogelijk verbeteren door uw afstand tot het Wi-Fi®-toegangspunt te verkleinen.

Voordat u Wi-Fi® gaat gebruiken

Als u met behulp van een Wi-Fi®-verbinding wilt surfen, moet u een beschikbaar Wi-Fi®-netwerk zoeken en hiermee verbinding maken, en daarna de internetbrowser openen. De signaalsterkte van het Wi-Fi®-netwerk kan verschillen, afhankelijk van de locatie van de telefoon. Verbeter de signaalsterkte door uw afstand tot het Wi-Fi®-toegangspunt te verkleinen.

Wi-Fi® inschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op  naast **Wi-Fi** zodat  verandert naar . Op de telefoon wordt nu gescand naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken.

! Het kan enkele seconden duren voordat de Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld.

Verbinden met een Wi-Fi®-netwerk

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Zorg dat Wi-Fi®-functie is ingeschakeld. Tik op **Wi-Fi**.
- 4 Beschikbare Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven. De beschikbare netwerken kunnen open of beveiligd zijn. Open netwerken worden aangeduid met  en beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de Wi-Fi®-netwerknamen.
- 5 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om verbinding met het netwerk te maken. Als u verbinding probeert te maken met een beveiligd Wi-Fi®-netwerk, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Op de statusbalk wordt  weergegeven als u verbinding hebt.

! Wi-Fi®-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt, worden onthouden door de telefoon. De volgende keer dat u zich binnen het bereik van een Wi-Fi®-netwerk bevindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, maakt de telefoon automatisch verbinding met dit netwerk.

💡 Op bepaalde locaties moet u zich voor open Wi-Fi®-netwerken mogelijk aanmelden op een webpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt. Neem contact op met de beheerder van het Wi-Fi®-netwerk voor meer informatie.

Verbinden met een ander Wi-Fi®-netwerk

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**. Gedetecteerde Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven.
- 3 Tik op een ander Wi-Fi®-netwerk om hiermee verbinding te maken.

Handmatig scannen op Wi-Fi®-netwerken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op **Scannen**. Op de telefoon wordt gescand naar Wi-Fi®-netwerken. De beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven.
- 4 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om hiermee verbinding te maken.

Een Wi-Fi®-netwerk handmatig toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Netwerk toevoegen**.
- 5 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
- 6 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 7 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 8 Tik op **Opslaan**.

- ! Neem contact op met de Wi-Fi®-netwerkbeheerder om de SSID-naam en het wachtwoord voor het netwerk te verkrijgen.

Geavanceerde Wi-Fi®-instellingen

U moet Wi-Fi® op de telefoon inschakelen voordat u handmatig een Wi-Fi®-netwerk kunt toevoegen.

Wi-Fi®-netwerkstatus

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk of wanneer er Wi-Fi®-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, is het mogelijk de status van deze Wi-Fi®-netwerken te bekijken. U kunt op de telefoon instellen dat u een melding ontvangt wanneer een open Wi-Fi®-netwerk wordt gedetecteerd.

Meldingen van het Wi-Fi®-netwerk inschakelen

- 1 Schakel Wi-Fi® in als dat nog niet het geval was.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 4 Druk op .
- 5 Tik op **Geavanceerd**.
- 6 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in.

Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi®-netwerk weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tik op het Wi-Fi®-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

Wi-Fi®-slaapbeleid

Door een Wi-Fi®-slaapbeleid toe te voegen, kunt u opgeven wanneer er moet worden geschakeld van Wi-Fi naar mobiele gegevens.

- ! Als u niet bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk, wordt op de telefoon een mobiele dataverbinding gebruikt voor internettoegang (indien u een mobiele dataverbinding hebt ingesteld en ingeschakeld op de telefoon).

Een Wi-Fi®-slaapbeleid toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd**.
- 5 Tik op **Wi-Fi behouden in slaapstand**.
- 6 Selecteer een optie.

Wi-Fi Direct™

Gebruik Wi-Fi Direct™ om rechtstreeks verbinding te maken met andere apparaten, zonder een traditioneel thuisnetwerk, bedrijfsnetwerk of hotspotnetwerk samen te voegen. U kunt uw telefoon bijvoorbeeld inschakelen om direct te worden aangesloten op een computer zodat u op de computer toegang krijgt tot de inhoud van uw telefoon. De apparaten waarmee u inhoud deelt, moeten Wi-Fi Direct™-certificering hebben.

Wi-Fi Direct™ inschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer....**
 - 3 Schakel het selectievakje **Wi-Fi Direct** in.
- ! Wi-Fi® en Wi-Fi Direct™ kunnen niet gelijktijdig worden ingeschakeld. Wi-Fi Direct™ wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u Wi-Fi® inschakelt, en vice versa.

De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel. Dit proces heet USB tethering- tethering. U kunt ook de gegevensverbinding van uw telefoon delen met tot acht apparaten tegelijkertijd door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi® -hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de gegevensverbinding deelt, kunnen de volgende pictogrammen in de statusbalk of in het meldingsvenster verschijnen:



USB-tethering is actief



Draagbare Wi-Fi®-hotspot is actief

De gegevensverbinding van uw telefoon delen via een USB-kabel

- 1 Deactiveer alle USB-kabelverbindingen met uw telefoon.
 - 2 Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
 - 3 Tik op Startscherm op .
 - 4 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer... > Tethering en mobiele hotspot**.
 - 5 Schakel het selectievakje **USB-tethering** in. De telefoon begint zijn gegevensverbinding via het mobiele netwerk met de computer te delen via de USB-verbinding. Een actieve melding verschijnt in de statusbalk en het meldingsvenster.
 - 6 Vink het selectievakje **USB-tethering** uit of koppel de USB-kabel los om te stoppen met het delen van uw gegevensverbinding.
- ! U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon niet tegelijkertijd met een SD-kaart via een USB-kabel delen. Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 133 voor meer informatie.
- 💡 U moet uw computer mogelijk voorbereiden op het tot stand brengen van een netwerkverbinding via een USB-kabel. Ga naar android.com/tether voor de meest recente informatie.

De gegevensverbinding van uw telefoon delen als een draagbare Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Instellingen mobiele Wi-Fi-hotspot** > **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in. Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 5 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 6 Tik op **Opslaan**.
- 7 Schakel het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot** in. De telefoon begint zijn Wi-Fi®-netwerknnaam (SSID) uit te zenden. U kunt dit netwerk nu verbinden met maximaal 8 computers of andere apparaten.
- 8 Vink het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot** uit wanneer u wilt stoppen met het delen van uw gegevensverbinding via Wi-Fi®.

Uw draagbare hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **Tethering en mobiele hotspot**.
- 3 Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren**.
- 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 7 Tik op **Opslaan**.

VPN's (Virtual Private Network)

Gebruik uw telefoon om verbinding te maken met VPN's, waarmee u van buitenaf toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.

VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht, afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een beveiligingscertificaat overbrengen naar uw telefoon om het daar te installeren. Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 133 voor meer informatie over het overbrengen van content naar uw telefoon. Als u meer gedetailleerde informatie wilt hebben over het tot stand brengen van een verbinding met uw VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.

Een VPN (Virtual Private Network) toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **VPN**.
- 3 Tik op **VPN-netwerk toevoegen**.
- 4 Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
- 5 Voer uw VPN-instellingen in.
- 6 Tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Meer...** > **VPN**.
- 3 Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer de vereiste informatie in.
- 5 Tik op **Verbinding maken**.

De verbinding verbreken met een VPN (Virtual Private Network)



- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.

Webbrowser

Gebruik uw webbrowser om webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, om pagina's toe te voegen als bladwijzers of om pagina's op te slaan voor offline weergave. U kunt maximaal 16 vensters tegelijk openen en gemakkelijk schakelen tussen deze vensters. U kunt ook de bureaubladversie van een webpagina aanvragen als u de mobiele versie niet wilt weergeven.

In veel landen is een versie van de Google™ Chrome webbrowser voor Android™-apparaten reeds voorgeïnstalleerd. Zie voor meer informatie <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome>.

De webbrowser openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op .


Surfen op internet

Zoek- en adresbalk

Gebruik de zoek- en adresbalk om te surfen op het web.



- 1 Geef de voortgang van het downloaden van de huidige webpagina weer
- 2 Voer een trefwoord in om een webpagina te zoeken of voer een webpagina-adres in om een webpagina te laden
- 3 Annuleer het downloaden van de huidige webpagina

 De zoek- en adresbalk wordt soms niet weergegeven nadat het downloaden van een webpagina is voltooid. De balk verschijnt opnieuw als u omlaag veegt op het scherm.


Naar een webpagina gaan


- 1 Tik op het zoek- en adrestekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een webadres in.
- 3 Tik op **Ga**.

Een webpagina zoeken

- 1 Tik op het zoek- en adrestekstveld om het toetsenblok te activeren.
- 2 Voer een zoekwoord in.
- 3 Tik op **Ga**.

De webbrowser afsluiten

- Druk tijdens het surfen op .

 Wanneer u de browser opnieuw opent, zelfs na het opnieuw opstarten van de telefoon, verschijnt de browser exact op dezelfde manier als voordat u deze hebt afgesloten. Zo zal bijvoorbeeld hetzelfde aantal vensters worden geopend.

Navigeren door webpagina's

Een koppeling selecteren

- Als u een koppeling op een webpagina wilt selecteren, tikt u erop. De geselecteerde koppeling wordt gemarkeerd en de webpagina begint te laden nadat u uw vinger wegneemt.
- 💡 Als u per ongeluk een koppeling selecteert voordat u uw vinger wegneemt, kunt u uw vinger van de koppeling slepen om de selectie op te heffen.

Naar de vorige pagina gaan tijdens het surfen

- Druk op .

In- of uitzoomen op een webpagina


Gebruik een van de volgende methoden om in of uit te zoomen op een webpagina:

- Dubbeltik om in te zoomen op de webpagina en dubbeltik opnieuw om uit te zoomen.
- Raak een gebied op de pagina met twee vingers tegelijkertijd aan en spreid ze uit elkaar om in te zoomen of breng ze samen om uit te zoomen.

De huidige webpagina opnieuw laden

- 1 Veeg omlaag over het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Vernieuwen**.



Een webpagina opslaan voor offline weergave

- 1 Veeg omlaag over het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op .
- 3 Tik op **Opslaan voor offline lezen**. U wordt omgeleid naar het tabblad **Opgeslagen pagina's** waar u alle opgeslagen webpagina's kunt weergeven.



Een eerder opgeslagen webpagina weergeven

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk.
- 3 Tik op  en tik op het tabblad **Opgeslagen pagina's**.
- 4 Zoek en selecteer een webpagina die u wilt weergeven.



De live versie van een offline webpagina laden

- 1 Veeg, wanneer een offline webpagina open is, omlaag over het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Live gaan**.



De bureaubladversie van een webpagina aanvragen

- 1 Veeg wanneer u door een webpagina bladert, omlaag over het scherm om  te laten verschijnen.
 - 2 Druk op  en tik op **Desktopversie opvragen**.
- ⚠ Nadat u hebt gekozen voor de weergave van de bureaubladversie van een webpagina in een venster, worden ook alle andere webpagina's die u later in hetzelfde venster bekijkt, in hun bureaubladversie weergegeven. Tik opnieuw op **Desktopversie opvragen** om de instelling terug te zetten.

Een koppeling naar de huidige webpagina delen

- 1 Veeg omlaag over het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Pagina delen**.
- 3 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een browservenster sluiten



- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk. Een lijst van alle open vensters verschijnt.
- 3 Tik op  in het venster dat u wilt sluiten of veeg het venster links of rechts van het scherm om het te sluiten.

Bladwijzers beheren



Met bladwijzers kunt u uw favoriete en veelbezochte webpagina's snel openen. U kunt rechtstreeks vanaf de webbrowser van uw telefoon bladwijzers toevoegen. U kunt ook de webbrowser van uw telefoon met Google Chrome™-bladwijzers synchroniseren die u via een computer met uw Google-account hebt gesynchroniseerd. Zie *Webbrowserdata synchroniseren met Google™ Chrome™* op pagina 77.

Afhankelijk van uw netwerkoperator zijn er mogelijk bepaalde bladwijzers vooraf geïnstalleerd op de telefoon.

Een webpagina als favoriet opslaan

- 1 Veeg wanneer u een webpagina bekijkt omlaag over het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Opslaan in favorieten**.
- 3 Bewerk, indien gewenst, de bladwijzer.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.



Een favoriet openen

- 1 Als de browser open is veegt u op het scherm omlaag zodat de zoek- en de adresbalk verschijnen.
- 2 Tik naast de zoek- en adresbalk op  en daarna op . De namen van enige accounts die u met Google Chrome™ hebt gesynchroniseerd, worden weergegeven. Bladwijzers die u rechtstreeks op de telefoon hebt opgeslagen, worden onder de **Lokaal**-account getoond.
- 3 Om de bladwijzers van een account te tonen, tikt u op die account. Alle bladwijzers in de account worden weergegeven.
- 4 Om een bladwijzer te openen, tikt u erop.



Een bladwijzer bewerken

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Houd een bladwijzer aangeraakt.
- 4 Tik in het menu dat wordt geopend op **Favoriet bewerken**.
- 5 Bewerk de bladwijzer volgens uw voorkeur.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.




Een webpagina met bladwijzer toevoegen aan uw startscherm

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Houd een bladwijzer die u wilt toevoegen aan uw Startscherm aangetikt.
- 4 Tik in het menu dat wordt geopend op **Snelkopp. aan startpagina toev..**

Een favoriet verwijderen




- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Houd een bladwijzer aangeraakt.
- 4 Tik in het menu dat verschijnt op **Favoriet verwijderen** om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.

Een eerder bezochte webpagina als favoriet opslaan



- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .
- 3 Tik op het tabblad **Geschiedenis** en tik op een van de pijlen omlaag om een lijst van eerder bezochte webpagina's weer te geven.
- 4 Tik op  naast de webpagina die u wilt toevoegen als een bladwijzer.
- 5 Indien u dat wenst, kunt u meer gedetailleerde informatie bewerken, zoals de naam en locatie van de bladwijzer.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Tekst en afbeeldingen beheren

Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Veeg wanneer u een webpagina bekijkt omlaag over het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Zoeken op pagina**.
- 3 Voer uw zoektekst in. Tekens die overeenkomen met uw zoekactie, worden gemarkeerd op de webpagina.
- 4 Tik op de pijl omhoog of omlaag om naar het vorige of volgende gemarkeerde item te gaan.
- 5 Tik op  om de zoekbalk te sluiten.

Tekst op een webpagina kopiëren

- 1 Houd een deel van de tekst die u wilt kopiëren aangeraakt tot deze gemarkeerd wordt. Aan elk eind van de selectie verschijnen tabbladen. Sleep de tabbladen om alle tekst te selecteren die u wilt kopiëren.
 - 2 Tik op .
 - 3 Als u tekst in een e-mail, SMS-bericht of MMS-bericht wilt plakken, raakt u het tekstveld in de toepasselijke applicatie aan, houdt u het veld vast en tikt u op **Plakken** in het menu dat wordt weergegeven.
-  Als de tekst die u wilt kopiëren deel uitmaakt van een koppeling naar een andere webpagina, verschijnt een menu waarin u op **Tekst selecteren** moet tikken voordat u kunt doorgaan.



Een afbeelding van een webpagina opslaan

- 1 Houd op de actieve webpagina de gewenste afbeelding aangeraakt totdat een menu verschijnt.
- 2 Tik op **Afbeelding opslaan**.

Meerdere vensters

In de browser kunnen maximaal 16 verschillende vensters tegelijk worden geopend. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden bij uw webmail in het ene venster en het nieuws van de dag openen in het andere. U kunt eenvoudig schakelen tussen de vensters. Als u meer privacy wilt tijdens het surfen op het web, kunt u het tabblad incognito gebruiken om een venster te openen dat geen persoonlijke gegevens of cookies opslaat terwijl u verbonden bent.

Een nieuw browservenster openen

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op .


Een incognito venster openen

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk.
- 3 Druk op  en tik op **Nieuw incognitotabblad**.

Een koppeling in een nieuw browservenster openen

- 1 Raak een koppeling aan tot een menu verschijnt.
- 2 Tik op **Openen op nieuw tabblad**.



Schakelen tussen browservensters

- 1 Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven.
- 2 Tik op  naast de zoek- en adresbalk.
- 3 Scroll omhoog en omlaag om te bladeren door een lijst van alle geopende vensters.
- 4 Tik op het venster waarnaar u wilt schakelen.

Downloaden van internet

U kunt toepassingen en inhoud downloaden wanneer u met de webbrowser van de telefoon op internet surft. Doorgaans hoeft u alleen maar een downloadlink aan te raken om het downloaden van het gewenste bestand te starten.

Gedownloade bestanden weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op .



Een lopende download annuleren

- 1 Wanneer uw telefoon een bestand begint te downloaden, sleep dan de statusbalk omlaag en tik op het bestand dat u aan het downloaden bent.
- 2 Markeer het selectievakje naast het bestand dat wordt gedownload en waarvan u de download wilt annuleren.
- 3 Tik op .

Browserinstellingen

U kunt de browserinstellingen wijzigen en uw browserweergave aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de grootte van de weergegeven tekst wijzigen volgens uw behoeften. U kunt ook het cachegeheugen, cookies, de browsergeschiedenis en andere gegevens die gekoppeld zijn aan de door u bezochte websites, wissen.


Uw browserinstellingen openen

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.



De tekstgrootte op webpagina's wijzigen

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen > Toegankelijkheid**.
- 3 Pas de instellingen voor de tekstgrootte naar wens aan.



Het cachegeheugen van uw telefoon wissen

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen > Privacy en beveiliging**.
- 3 Tik op **Cache wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Uw browsercookies wissen

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen > Privacy en beveiliging**.
- 3 Tik op **Alle cookiedata wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.



Uw browsergeschiedenis wissen

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen > Privacy en beveiliging**.
- 3 Tik op **Geschiedenis wissen** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Automatisch aanpassen van webpagina's

Uw browser heeft een optie voor het automatisch aanpassen, zodat het gemakkelijker wordt grote webpagina's met veel tekst en afbeeldingen, zoals krantenpagina's, te lezen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, past uw browser afbeeldingen en tekstkolommen op het scherm automatisch opnieuw aan wanneer u onmiddellijk na het zoomen met uw vingers dubbeltikt op het scherm. Als Automatisch aanpassen is uitgeschakeld, zult u mogelijk opzij moeten scrollen om een volledige zin te lezen.



Het formaat van webpagina's automatisch aanpassen

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen > Geavanceerd > Pagina's passend maken**.

Tekst automatisch invullen

Met Automatisch invullen kunt u gegevens, zoals namen en adressen, automatisch invoeren op verschillende webformulieren. U hoeft dus niet telkens dezelfde informatie in te voeren op verschillende webpagina's.

Tekst voor automatisch invullen maken

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen > Algemeen**.
- 3 Schakel het selectievakje **Formulier automatisch invullen** in indien dit is uitgeschakeld.
- 4 Tik op **Automatisch tekst aanvullen**, voer vervolgens de tekst in die u wilt gebruiken voor automatisch invullen op webformulieren, bijvoorbeeld uw naam en adres.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op **Opslaan**.

Instellingen invoegtoepassingen

U kunt aanpassen hoe een invoegtoepassing moet werken op een webpagina. U kunt deze invoegtoepassingen bijvoorbeeld inschakelen voor een optimaal visueel effect wanneer u een webpagina weergeeft. Voor een hogere snelheid bij het surfen, kunt u uw browser ook zo instellen, dat invoegtoepassingen alleen op aanvraag worden uitgevoerd. U kunt de invoegtoepassingen ook volledig uitschakelen.

Invoegtoepassingen op aanvraag inschakelen

- 1 Veeg, wanneer de browser open is, omlaag op het scherm om  te laten verschijnen.
 - 2 Druk op  en tik op **Instellingen > Geavanceerd > Plug-ins inschakelen**.
 - 3 Tik op **Op aanvraag**.
-  Mogelijk moet u de browser opnieuw starten om de instellingen van kracht te laten worden.

Naar muziek luisteren met de van de "WALKMAN"-applicatie


Haal het meeste uit uw van de applicatie "WALKMAN". Beluister en orden muziek en audioboeken die u vanaf een computer hebt overgebracht naar uw telefoon, of die u hebt aangeschaft en gedownload van online winkels.

U kunt de Media Go™-applicatie gebruiken zodat de content eenvoudig beschikbaar is voor de van de "WALKMAN"-applicatie. Media Go™ helpt bij de overdracht van muziekinhoud tussen een computer en een telefoon. Zie voor meer informatie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 133.

Uw gehoor beschermen

Als u langdurig of bij een te hoog volumeniveau naar de "WALKMAN"-applicatie of andere mediaplayers luistert, kan uw gehoor beschadigd worden, zelfs als het volume op een gemiddeld niveau staat. Om u voor dergelijke risico's te waarschuwen, verschijnt er een volumewaarschuwing wanneer het volume te hoog staat, en wanneer de "WALKMAN"-applicatie langer dan 20 uur wordt gebruikt.

De volumewaarschuwing uitschakelen

- Tik op **OK** wanneer  verschijnt om de waarschuwing te sluiten.
- 💡 Elke keer dat u uw telefoon herstart, wordt het mediavolume automatisch op een matig niveau ingesteld.

Mediabestanden naar uw telefoon overdragen

U kunt al uw favoriete mediainhoud van een computer naar uw telefoon overdragen en deze inhoud vervolgens op uw telefoon afspelen of weergeven. Mediainhoud kan muziek, foto's en video's zijn. De makkelijkste manier om bestanden over te brengen is met een USB-kabel. Nadat u de telefoon en computer met behulp van de USB-kabel hebt verbonden, kunt u de bestandsbeheerapplicatie op de computer of de applicatie Media Go™ gebruiken om de bestanden over te brengen.


Zie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 133 voor meer algemene informatie over het verbinden van uw telefoon met een computer en het overbrengen van bestanden.

De "WALKMAN"-applicatie gebruiken

Audiocontent afspelen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Selecteer in **Mijn muziek** een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt openen.
 - 3 Tik op een track om deze af te spelen.
- ! Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen. Verifieer dat u de benodigde rechten heeft voor de materialen die u van plan bent te delen.

Overzicht van de "WALKMAN"-applicatie

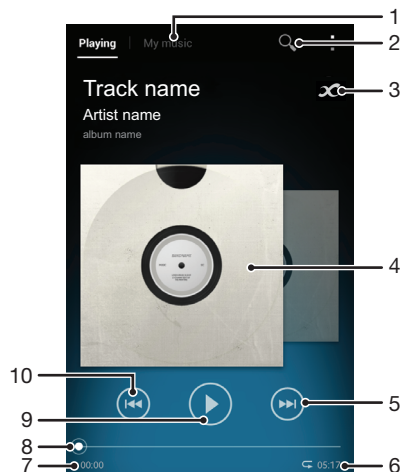

- 1 Bladeren door muziek
- 2 Doorzoek alle tracks die op uw telefoon zijn opgeslagen.
- 3 Tik op de Oneindig-knop om online verwante informatie en plug-ins in Google Play™ te vinden.
- 4 Album art (indien beschikbaar)
- 5 Ga naar de volgende track in de huidige afspeelwachtrij of spoel vooruit
- 6 Totale tijd (lengte) van de track
- 7 Verstreken tijd voor de huidige track
- 8 Voortgangsindicator: versleep de indicator of tik langs de lijn om snel door vooruit of terug te spoelen.
- 9 Knop Afspelen/Onderbreken
- 10 Naar de vorige track in de huidige afspeelwachtrij gaan of terugspoelen

De track wijzigen

- Tik op of terwijl een track wordt afgespeeld.
- Veeg album art naar links of naar rechts wanneer de radio aan staat.

Een track onderbreken

- Tik op .

Muziek vooruit- en terugspoelen

- Houd of ingedrukt.
- 💡 U kunt ook de markering voor de voortgangsindicator naar links of rechts slepen.

Het audiovolume aanpassen

- Druk op de volumetoets.


De geluidskwaliteit verbeteren met de equaliser

- 1 Tik op als de "WALKMAN"-applicatie is geopend.
- 2 Tik op **Geluidsverbeteringen**.
- 3 Sleep de knoppen van de frequentieband omhoog of omlaag als u het geluid handmatig wilt aanpassen. Tik op en selecteer een stijl als u het geluid automatisch wilt aanpassen.

De functie surround-geluid inschakelen

- 1 Tik op  als de "WALKMAN"-applicatie is geopend.
- 2 Tik op **Geluidsverbeteringen** >  > **Meer** > **Hoofdtelefoon-surround**.
- 3 Selecteer een instelling.
- 4 Tik op **OK**.

De huidige afspreekwachtlijn bekijken

- 1 Tik terwijl in de "WALKMAN"-applicatie een track wordt afgespeeld op .
- 2 Tik op **Afspreekwachtlijn**.

De "WALKMAN"-applicatie minimaliseren

- Wanneer de "WALKMAN"-applicatie speelt, tikt u op  om naar het vorige scherm te gaan of op  om naar het Startscherm te gaan. De "WALKMAN"-applicatie blijft afspelen op de achtergrond.


De "WALKMAN"-applicatie openen wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- 1 Terwijl een track afspeelt op de achtergrond, sleept u de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te openen.
 - 2 Tik op de titel van de track om de "WALKMAN"-applicatie te openen.
-  Als alternatief kunt u op  tikken en het ingedrukt houden en op  tikken om terug te keren naar de "WALKMAN"-applicatie.

Een track verwijderen

- 1 Blader in **Mijn muziek** naar de track die u wilt verwijderen.
 - 2 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Verwijderen**.
-  U kunt op deze manier ook albums verwijderen.

Een track verzenden

- 1 Raak in **Mijn muziek** wanneer u bladert door uw tracks een tracktitel aan en houd deze vast.
 - 2 Tik op **Verz..**
 - 3 Selecteer een applicatie in de lijst en volg de instructies op het scherm.
-  U kunt op deze manier ook albums en playlists verzenden.




Een track "leuk vinden" op Facebook™

- 1 Tik terwijl de track afspeelt in de "WALKMAN"-applicatie op de album art.
- 2 Tik op  om te tonen dat u voor het nummer "Like" aangetikt hebt op **Facebook™**. Voeg indien gewenst een opmerking toe in het opmerkingenveld.
- 3 Tik op **Delen** om de track naar **Facebook™** te verzenden. Als u de track ontvangt, krijgt u een bevestigingsbericht van **Facebook™**.



Visualiser

De Visualiser voegt visuele effecten aan uw muziektracks toe tijdens het afspelen. De effecten voor elke track zijn gebaseerd op de kenmerken van de muziek. Ze veranderen bijvoorbeeld in reactie op wijzigingen in de geluidssterkte, het ritme en het frequentieniveau van de muziek. U kunt ook het achtergrondthema wijzigen.

De Visualiser inschakelen

- 1 Tik in de "WALKMAN"-applicatie op .
 - 2 Tik op **Visualizer**.
-  Tik op  om naar de weergave op volledig scherm te gaan.

Het achtergrondthema wijzigen

- 1 Tik in de "WALKMAN"-applicatie op .
- 2 Tik op **Visualizer**.
- 3 Tik op  > **Thema** en selecteer een thema.


Meer informatie krijgen over een nummer of artiest

In de "WALKMAN"-applicatie kunt u meer informatie krijgen over de artiest die u beluistert door op de oneindig-knop  te drukken.


In de "WALKMAN"-applicatie kunt u op de oneindig-knop  drukken om meer informatie te krijgen over de artiest die u beluistert. Deze informatie omvat:

- Muziekvideo's op YouTube™
 - Artiestinfo op Wikipedia
 - Teksten op Google
 - Karaokevideo's op YouTube™
 - Extensies zoeken op het web
 - Inhoud van de PlayNow™-service
- ! De nauwkeurigheid van de zoekresultaten kan variëren.

Meer informatie krijgen over een artiest of track

- Tik op  wanneer een track wordt afgespeeld in de WALKMAN-applicatie.

Overzicht van Mijn muziek

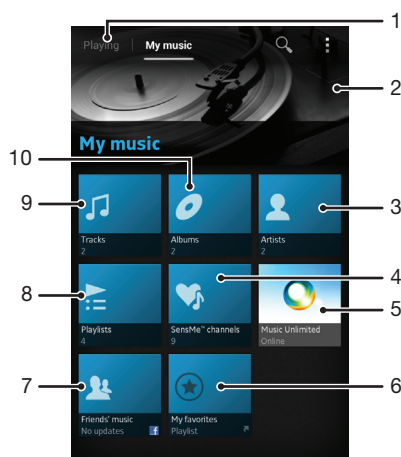





- 1 Teruggaan naar het vorige nummer
- 2 Afbeelding van de artiest die op dat moment wordt afgespeeld (indien beschikbaar)
- 3 Blader op artiest door uw muziek
- 4 Orden uw muziek met behulp van SensMe™-kanalen.
- 5 Beheer en bewerkt uw muziek met Music Unlimited™
- 6 Blader door uw favoriete playlists
- 7 Verzamel koppelingen naar muziek en naar op muziek betrekking hebbende inhoud die u en uw vrienden hebben gedeeld met online-services
- 8 Blader door alle playlists.
- 9 Blader op track door audio.
- 10 Blader op album.

Mijn muziek gebruiken om uw tracks te beheren

Tik op het tabblad Mijn muziek in de "WALKMAN"-toepassing voor een overzicht van alle tracks die u op uw telefoon beschikbaar zijn. In Mijn muziek kunt u uw albums en playlists beheren, snelkoppelingen aanmaken en uw muziek ordenen op stemming en tempo.


Een snelkoppeling toevoegen aan een nummer

- 1 Tik in **Mijn muziek**, op , ,  of  en blader naar de track die u wilt opslaan als snelkoppeling.
- 2 Houdt de titel van de track aangeraakt.
- 3 Tik op **Toevoegen als snelkoppeling**. De snelkoppeling verschijnt nu in de hoofdweergave van My music.

Snelkoppelingen opnieuw schikken

- Raak in **Mijn muziek** een snelkoppeling aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar een nieuwe locatie.

Een snelkoppeling verwijderen

- Raak in **Mijn muziek** een snelkoppeling aan en houd deze ingedrukt tot deze groter wordt en de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .
- ! U kunt de volgende tabbladen niet verwijderen: **Tracks, Albums, Artiesten, Afspellijsten, Music Unlimited, Muz. v. vrienden** en **SensMe™-kanalen**.


Uw muziek bijwerken met de laatste informatie

- 1 In **Mijn muziek** tikt u op .
 - 2 Tik op **Muziekinfo downloaden** > **Starten**. Uw telefoon zoekt online en downloadt de nieuwste album art en track-informatie die voor uw muziek beschikbaar is.
-  De SensMe™-kanalenapplicatie wordt geactiveerd wanneer u muziekinformatie downloadt.

Deel uw muziek in met behulp van SensMe™-kanalen

Met de applicatie SensMe™-kanalen kunt u uw muziek indelen op stemming en tempo. SensMe™ groepeerde alle tracks in verschillende categorieën, of kanalen, zodat u de muziek kunt selecteren die het beste bij uw stemming of bij het moment van de dag past.

De SensMe™-kanalen-applicatie inschakelen


- Tik in **Mijn muziek** op  en tik vervolgens op **Muziekinfo downloaden**.
- ! Voor deze applicatie is een mobiele of Wi-Fi®-netwerkverbinding nodig.

De functie Muz. v. vrienden gebruiken om muziek te delen

De functie Muz. v. vrienden verzamelt koppelingen naar muziek en muziekgerelateerde inhoud die u en uw vrienden delen via onlineservices zoals Facebook™, YouTube™, Spotify™, last.fm™, izlesene™ en Pandora™. Mogelijk moet u zich aanmelden bij de betreffende online-service voordat u deze kunt gebruiken.

- ! Sommige onlineservices zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's.

Muziek van uw vrienden beheren

- 1 In **Mijn muziek** > **Muz. v. vrienden** > **Recent**.
- 2 Tik op een item om het te openen en gebruik het naar wens.
- 3 Tik op  om te tonen dat u voor het nummer "Like" aangetikt hebt op **Facebook™**. Voeg indien gewenst een opmerking toe in het opmerkingenveld.

Uw gedeelde muziek weergeven

- 1 In **Mijn muziek** > **Muz. v. vrienden** > **Gedeelde items**.
- 2 Blader naar een item dat u wilt openen en tik er op. Alle eventuele opmerkingen over het item worden weergegeven.


Muziek in een willekeurige volgorde afspelen

U kunt tracks in afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen. Een afspeellijst kan bijvoorbeeld een afspeellijst zijn die u zelf hebt gemaakt, of de afspeellijst voor een album.

Tracks in een willekeurige volgorde afspelen

- 1 Tik in **MIJN MUZIEK** op  en ga naar een album of tik op  en blader naar een playlist.
- 2 Tik op de album art en tik vervolgens op  om **Shufflemodus** in te schakelen.

De shuffle-modus uitschakelen

- Tik op de album art >  als tracks in een willekeurige volgorde worden afgespeeld.

Playlists beheren

In **Mijn muziek** kunt u uw eigen playlists maken op basis van de muziek die op uw telefoon is opgeslagen.

Bovendien kunt u de Media Go™-applicatie op een computer installeren en deze applicatie gebruiken om playlists van de computer naar uw telefoon te kopiëren. Zie voor meer informatie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 133.


Uw eigen playlists maken

- 1 Raak in **Mijn muziek** de naam van de artiest of de titel van het album of de track aan om een artiest, album of track aan een playlist toe te voegen.
- 2 Tik in het menu dat wordt geopend op **Toevoegen aan playlist** > **Nieuwe playlist maken**.
- 3 Voer een naam voor de playlist in en tik op **OK**.

Tracks toevoegen aan een playlist

- 1 Wanneer u in **Mijn muziek** in uw tracks bladert, raakt u de naam van de artiest of de titel van het album of de track die u wilt toevoegen aan en houdt u deze ingedrukt.
- 2 Tik op **Toevoegen aan playlist**.
- 3 Tik op de naam van de playlist waaraan u de artiest, het album of de track wilt toevoegen. De artiest, het album of de track wordt aan de playlist toegevoegd.

Uw eigen playlists afspelen

- 1 In **Mijn muziek** tikt u op .
- 2 Tik onder **Afspeellijsten** op een afspeellijst.
- 3 Tik op een track om deze af te spelen.

Een nummer verwijderen uit een playlist

- 1 Houd in een playlist de titel van de track aangeraakt die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op **Verwijderen uit playlist** in de lijst die wordt weergegeven.

Een playlist verwijderen

- 1 In **Mijn muziek** selectert u vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Raak de playlist die u wilt verwijderen aan en houd deze vast.
- 3 Tik op **Verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** uw keuze te bevestigen.

! U kunt standaardplaylists niet verwijderen.

"WALKMAN"-applicatiewidget

The "WALKMAN"-applicatiewidget is een miniatuurapplicatie die u rechtstreeks toegang geeft tot de "WALKMAN"-applicatie vanaf uw Startscherm. U moet deze widget aan het Startscherm toevoegen voordat u deze kunt gebruiken.

De widget "WALKMAN"-applicatie aan uw startscherm toevoegen


- 1 Tik op een leeg gebied op uw Startscherm en tik vervolgens op .
- 2 Ga naar en tik op **WALKMAN**.

Muziek identificeren met TrackID-technologie



Gebruik de TrackID™-muziekherkenningservice om een muziektrack te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en het album. U kunt tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd en u kunt TrackID-charts weergeven om te zien waar TrackID-gebruikers wereldwijd naar zoeken. Gebruik TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten. Zie *Ik kan geen internetdiensten gebruiken* op pagina 153 als u de applicatie niet kunt gebruiken.

- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.


De toepassing TrackID™ openen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **TrackID™**.
- 💡 U kunt ook de TrackID™-widget gebruiken om de **TrackID™**-applicatie te openen.

Informatie over een track zoeken met TrackID™

- 1 Houd de telefoon in de richting van de muziekbron wanneer de applicatie **TrackID™** is geopend.
 - 2 Tik op . Wanneer een track wordt herkend met de TrackID™-service, verschijnt het resultaat op het scherm.
- 💡 Als u wilt terugkeren naar de startpagina van **TrackID™**, drukt u op .

TrackID™-charts weergeven

- 1 Wanneer de applicatie **TrackID™** is geopend, tikt u op **Charts**. Wanneer u voor de eerste keer een chart weergeeft, is dit op uw eigen regio ingesteld.
- 2 Tik om charts met de populairste zoekopdrachten in andere regio's te zien op  > **Regio's**.
- 3 Selecteer een land of regio.

De resultaten van de TrackID™-technologie gebruiken

De trackinformatie verschijnt wanneer de applicatie TrackID™ een track herkent. U kunt kiezen om de track aan te schaffen of delen via e-mail of SMS. U kunt ook meer informatie over de artiest van de track verkrijgen.

Een track aanschaffen met behulp van TrackID™-technologie

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op een tracktitel.
 - 2 In het trackinformatiescherm tikt u op **Downloaden**.
 - 3 Volg de instructies op uw telefoon om uw aankoop te voltooien.
- ! De functie voor het aanschaffen van tracks wordt mogelijk niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.


Een track delen via e-mail of SMS

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op een tracktitel.
- 2 Tik op **Delen** en selecteer een methode voor het delen.
- 3 Volg de instructies op uw telefoon om de procedure te voltooien.

De artiestinformatie voor een track weergeven

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op een tracktitel.
- 2 Tik op **Artiestinfo**.

Een track aanbevelen op Facebook™

- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op een tracktitel.
 - 2 Wacht in het trackinformatiescherm tot dat het tabblad  verschijnt en tik dan op dat tabblad.
 - 3 Log in bij **Facebook** en beveel de track aan.
- ! De functie wordt mogelijk niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Een track verwijderen uit de trackgeschiedenis



- 1 Wanneer de toepassing **TrackID™** is geopend, tikt u op **Geschied..**
- 2 Tik op de titel van een track en tik vervolgens op **Verwijderen**.
- 3 Tik op **Ja**.

De FM-radio gebruiken

De FM-radio in uw telefoon werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld bladeren door FM-radiozenders, deze beluisteren en de zenders opslaan als favorieten. U moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten voordat u de radio kunt gebruiken. Dat komt omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne werkt. Nadat een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid van de radio eventueel door de telefoonluidspreker laten komen.

- 💡 Wanneer u de FM-radio opent, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.

De FM-radio starten

- 1 Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw telefoon.
 - 2 Tik vanaf uw Startscherm op .
 - 3 Tik op **FM-radio** . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.
- ! Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.

Overzicht van FM-radio



- | | |
|---|--|
| 1 | Ingestelde frequentie |
| 2 | Een opgeslagen favoriete zender |
| 3 | Instelknop |
| 4 | Verplaats de frequentieband omlaag om een zender op te zoeken |
| 5 | Verplaats de frequentieband omlaag naar de volgende favoriete zender |
| 6 | Verplaats de frequentieband omhoog naar de volgende favoriete zender |
| 7 | Een zender als favoriet opslaan of verwijderen |
| 8 | Verplaats de frequentieband omhoog om een zender op te zoeken |
| 9 | Aan-uitknop voor radio |

Schakelen tussen radiozenders

- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts langs de frequentieband.
- Sleep de afstemknop naar rechts of naar links.



Uw favoriete radiokanalen gebruiken

U kunt de radiozenders die u het vaakst beluistert, opslaan als favorieten. Met favorieten kunt u snel teruggaan naar een radiozender.



Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op  en selecteer vervolgens .
- 3 Voer een naam in voor de zender en druk dan op **Opslaan**.

Een zender als favoriet verwijderen

- 1 Wanneer de radio is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op  naast de zender die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Verwijderen**.

Schakelen tussen favoriete zenders


- Wanneer de radio is geopend, tikt u op  of .
- ! Als u wilt schakelen tussen favorieten, moet u eerst minstens twee zenders als favorieten opslaan.

Opnieuw zoeken naar radiozenders

Als u zich op een nieuwe locatie bevindt of wanneer de ontvangst is verbeterd op uw huidige locatie, kunt u opnieuw scannen naar radiozenders.

- ! De nieuwe zoekopdracht is niet van invloed op opgeslagen favorieten.



Opnieuw zoeken naar radiozenders

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Kanalen zoeken**. De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden weergegeven.

Het geluid van de radio tussen apparaten wisselen

U kunt naar de radio luisteren door middel van een bedrade headset of een bedrade hoofdtelefoon. Nadat een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid naar wens omschakelen naar de telefoonluidspreker.



Het radiogeluid naar de telefoonluidspreker omschakelen

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
 - 2 Tik op **Via luidspreker afsp.**
- 💡 Druk op  en tik op **Afsp. op hoofdtelefoon** om het geluid terug te schakelen naar de bedrade headset of hoofdtelefoon.

Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus

U kunt naar uw FM-radio in de mono- of stereomodus luisteren. In sommige gevallen kan het wisselen van de monomodus naar de stereomodus de ruis verminderen en de geluidskwaliteit verbeteren.

Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Stereogeluid inschakelen**.
- 3 Druk op  en tik op **Monogeluid afdwingen** om de radio weer in monogeluidsmodus te beluisteren.

Radiotracks identificeren met TrackID™

Gebruik **TrackID™**-technologie om muziektracks te identificeren wanneer ze op de FM-radio van uw telefoon worden afgespeeld.

Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™

- 1 Tik op  terwijl het nummer op de FM-radio van uw telefoon wordt afgespeeld en selecteer **TrackID™**.
 - 2 Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de TrackID™-applicatie het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een trackresultaat of een lijst met mogelijke tracks te zien.
 - 3 Druk op  om terug te keren naar de FM-radio.
- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

De muziek die u leuk vindt op Facebook™ delen

Wanneer u via de FM Radio naar muziek luistert, kunt u de gegevens van de tracks die u leuk vindt op **Facebook** delen. U moet een **Facebook**-account hebben en op **Facebook** zijn ingelogd.


Gegevens van muziek die u leuk vindt op Facebook™ delen

- 1 Tik op  wanneer op de FM-radio een nummer wordt afgespeeld dat u wilt delen.
 - 2 Voeg indien gewenst een commentaar toe in het opmerkingenveld.
 - 3 Tik op **Delen** om de gegevens van de track naar **Facebook** te verzenden.
 - 4 Tik **Annuleren** om terug te gaan naar de applicatie **FM-radio**.
 - 5 Als u de track op uw **Facebook**-account hebt gepost, verschijnt er een bevestigingsbericht op het scherm van de FM-radio.
- !  verschijnt niet op het scherm van de FM-radio als u niet bent ingelogd bij **Facebook**.

Foto's maken en video's opnemen

Uw telefooncamera beschikt over een erg gevoelige Exmor R™-sensor, waardoor u scherpe foto's en video's kunt vastleggen, zelfs bij een lage belichting. Met uw telefooncamera kunt u gewone 2D-foto's maken. Verzend uw foto's en video's als multimediam berichten naar vrienden of upload ze naar een webservice. Uw telefoon heeft bovendien een camera aan de voorzijde, wat handig is voor zelfportretten.

Overzicht van cameratoetsen

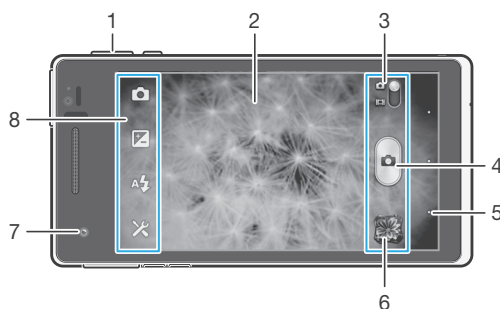

- | | |
|---|---|
| 1 | In- of uitzoomen |
| 2 | Hoofdcamerascherm |
| 3 | Schakelen tussen foto- en videocamera |
| 4 | Foto's maken of videoclips opnemen |
| 5 | Een stap teruggaan of de camera afsluiten |
| 6 | Foto's en video's weergeven |
| 7 | Camera vooraan |
| 8 | Pictogrammen voor camera-instellingen |

De camera openen

- Tik op het startscherm op en tik vervolgens op .

De camera sluiten

- Druk op vanuit het hoofdcamerascherm.


De fotocamera gebruiken

Er zijn twee manieren om foto's te maken met de fotocamera. U kunt op de cameraknop op het scherm tikken of een punt op het scherm aanraken.




Een foto maken door het scherm aan te raken

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u naar .
 - 3 Tik op om alle instellingen weer te geven.
 - 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer **Vastleggen met aanraken** als het nog niet is geselecteerd.
 - 5 Richt de camera op het onderwerp.
 - 6 Houd een plek op het scherm aangeraakt om de autofocus te activeren. Wanneer het scherpstelkader groen wordt, tilt u uw vinger op om een foto te maken.
- ! Pas op dat u , of andere pictogrammen niet aanraakt wanneer u het scherm aanraakt om een foto te nemen.

Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer **Knop op scherm** als het nog niet is geselecteerd.
- 5 Richt de camera op het onderwerp.
- 6 Tik op de knop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.


Een zelfportret maken met de camera vooraan

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op het pictogram linksboven in het scherm en selecteer vervolgens **Camera aan voorzijde**.
- 4 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Als u de foto wilt maken, tikt u op het scherm. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

De zoomfunctie gebruiken

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om in of uit te zoomen wanneer de camera is geopend.

De flitser voor de fotocamera gebruiken


- 1 Tik op  wanneer de camera open is.
- 2 Tik op **Flitser** en selecteer de gewenste flitserinstelling.
- 3 Maak de foto.

Uw foto's en video's weergeven

- 1 Open de camera, tik vervolgens op een miniatuurweergave onder aan het scherm om een foto of video te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven. Video's worden aangeduid met .

- 💡 In stap 1 kunt u de miniatuurweergaven van rechts naar links vegen en vervolgens de weergave selecteren die u wilt bekijken.




Een foto verwijderen

- 1 Open de foto die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op .

Gezichtsdetectie

Met gezichtsdetectie kunt u de focus richten op een gezicht dat niet in het midden staat. De camera kan maximaal vijf gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met witte kaders. Met een geel kader wordt aangegeven op welk gezicht wordt scherpgesteld. De focus wordt ingesteld op het gezicht dat zich het dichtst bij de camera bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk gezicht moet worden scherpgesteld.

Gezichtsdetectie inschakelen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op het pictogram linksboven en selecteer vervolgens **Normaal**.
- 4 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Tik op **Scherpstel-modus > Gezichts-detectie**.

Een foto maken met gezichtsdetectie

- 1 Wanneer de camera is geopend en **Gezichts-detectie** is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp. Er kunnen tot 5 gezichten worden gedetecteerd en elk gedetecteerd gezicht wordt in een kader geplaatst.
- 2 Tik op het kader dat u wilt selecteren voor scherpstelling. Tik niet op een kader als u de scherpstelling automatisch wilt laten bepalen.
- 3 Met een groen kader wordt het gezicht aangegeven waarop wordt scherpgesteld. Tik op het scherm om de foto te maken.

Smile Shutter™ gebruiken om lachende gezichten vast te leggen

Gebruik de Smile Shutter™-technologie om alleen foto's van lachende gezichten te maken. In de camera worden maximaal vijf gezichten herkend. Eén van deze gezichten wordt geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Wanneer het geselecteerde gezicht lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

Smile Shutter™ inschakelen



- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Tik op **Lach-sluit** en selecteer een lachniveau.

Een foto maken met Smile Shutter™

- 1 Wanneer de camera is geopend en Smile Shutter is ingeschakeld, richt u de camera op uw onderwerp. In de camera wordt bepaald waarop moet worden scherpgesteld.
- 2 Het geselecteerde gezicht verschijnt in een groen kader en de foto wordt automatisch gemaakt.
- 3 Als er geen glimlach wordt gedetecteerd, tikt u op het scherm om de foto handmatig te maken.

De geografische positie toevoegen aan uw foto's

Schakel geotagging in om een benadering van de geografische locatie (een geotag) toe te voegen aan foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken (mobiele netwerken of Wi-Fi®) of GPS-technologie.



Wanneer  wordt weergegeven op het camerascherm, is geotagging ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een geotag toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van de twee symbolen wordt weergegeven, is geotagging uitgeschakeld.

Geolabels inschakelen



- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op  en tik vervolgens op **Geotags > Aan**.
- 4 Tik op **OK** om akkoord te gaan met het inschakelen van GPS en/of draadloze netwerken.
- 5 Schakel de gewenste opties in onder **Locatieservices**.
- 6 Nadat u de instellingen hebt bevestigd, drukt u op  om terug te keren naar het camerascherm.
- 7 Als  op het camerascherm wordt weergegeven, is uw locatie beschikbaar en kan een geotag aan uw foto worden toegevoegd. Controleer uw GPS en/of draadloze netwerkverbinding als dit niet het geval is.

Fotocamera-instellingen gebruiken







De fotocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u ● naar .
- 3 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen links op het scherm.
- 4 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en bewerk deze vervolgens naar wens.

Het instellingenvenster voor de fotocamera aanpassen




- 1 Tik wanneer de camera is geopend op  om alle instellingen weer te geven.
 - 2 Raak de instelling aan die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze naar de gewenste positie.
-  Als u de instelling buiten het instellingenvenster sleept, wordt de wijziging geannuleerd.

Overzicht van instellingen voor fotocamera

-  **Superieur automatisch**
Optimaliseer uw instellingen voor elke scène.
-  **Normaal**
-  **Camera aan voorzijde**
Selecteer de camera aan de voorzijde als u zelfportretfoto wilt maken.
-  **Foto-effect**
Effecten toepassen op foto's.
-  **Scènekeuze**
-  **Veegpanorama**
Gebruik deze instelling om breedhoek panoramafoto's te maken. Tik op het scherm en beweeg de camera gelijkmatig van de ene zijde naar de andere.

Focusmodus

Met de scherpstelfunctie bepaalt u welk deel van een foto scherp moet zijn. Wanneer continue autofocus is ingeschakeld, blijft de camera scherpstellen zodat het gebied in het witte focuskader scherp blijft.

-  **Enkele autofocus**
De camera stelt automatisch scherp op het geselecteerde onderwerp. Continue autofocus is ingeschakeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt.
-  **Multi-autofocus**
Er wordt automatisch scherpgesteld op verschillende gebieden van het beeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt. Continue autofocus is uitgeschakeld.
-  **Gezichts-detectie**
De camera kan maximaal vijf menselijke gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met kaders op het camerascherm. De camera stelt automatisch scherp op het dichtstbijzijnde gezicht. U kunt ook selecteren op welk gezicht u wilt scherpstellen door erop te tikken op het scherm. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt. Gezichtsdetectie kan niet worden gebruikt voor alle scènetypen. Continue autofocus is ingeschakeld.
-  **Aanraakfocus**
Raak een specifiek gebied op het camerascherm aan om het scherpstelgebied in te stellen. Continue autofocus is uitgeschakeld. Raak het camerascherm aan en houd het vast totdat witte focuskader groen wordt; dit geeft aan dat er is scherpgesteld. De foto wordt gemaakt wanneer u uw vinger van het scherm haalt.

 Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Waarde voor de sluitertijd



Bepaal de hoeveelheid licht voor de foto die u wilt maken. Een hogere waarde duidt een hogere lichthoeveelheid aan.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

HDR

Gebruik de instelling HDR (High-Dynamic Range) om een foto te maken tegen sterk tegenlicht of onder omstandigheden waarin het contrast scherp is. HDR compenseert het verlies aan detail en produceert een afbeelding die representatief is voor zowel donkere als heldere delen.

Beeldstabilisator

Het kan moeilijk zijn de telefoon stil te houden wanneer u een foto maakt. De stabilisator helpt u hierbij door kleine bewegingen van de hand te compenseren.

Lichtmeting

Met deze functie wordt automatisch een gebalanceerde belichting vastgesteld door de hoeveelheid licht te meten voor het beeld dat u wilt vastleggen.



Centrum

Hiermee wordt de belichting aangepast aan het centrum van de zoeker.



Gemiddeld

Hiermee wordt de belichting berekend op basis van de hoeveelheid licht voor het gehele beeld.



Spot

Hiermee wordt de belichting aangepast voor een uiterst klein deel van het beeld dat u wilt vastleggen.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Witbalans

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast op basis van de lichtomstandigheden.



Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



LED-licht

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



TL-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.



Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.






Scènes

Gebruik de functie Scènes om de camera met vooraf geprogrammeerde instellingen snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties. In de camera zijn een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke foto.



Soft snap

Gebruiken voor het maken van foto-opnames tegen een zachte achtergrond.

-  **Landschap**
Gebruik deze optie voor landschapsfoto's. De camera wordt scherpgesteld op objecten in de verte.
-  **Tegenlichtopnamecorrectie HDR**
Gebruiken om details in beelden met veel contrast te verbeteren. De ingebouwde tegenlichtcorrectie analyseert het beeld en past het automatisch aan om u een beeld met perfect belichting te geven.
-  **Nachtportret**
Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen portretfoto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.
-  **Nachtscène**
Gebruik deze optie om 's nachts of in slecht belichte omgevingen foto's te maken. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.
-  **Strand en sneeuw**
Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte foto's te voorkomen.
-  **Feest**
Gebruik deze optie voor foto's binnenshuis in slecht belichte omgevingen. Met deze scène worden achtergrondverlichting en kaarslicht binnenshuis opgevangen. Wegens de lange belichtingstijd moet de camera stil worden gehouden of op een stabiel oppervlak worden geplaatst.
-  **Sport**
Gebruik deze optie voor foto's van snel bewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervaging geminimaliseerd.
-  **Document**
Gebruik deze optie voor foto's van tekst of tekeningen. Geeft de foto een verhoogd, scherper contrast.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

ISO




U kunt beeldvervaging die worden veroorzaakt door duisternis of bewegende onderwerpen, verminderen door de ISO-gevoeligheid te verhogen.

-  **Automatisch**
Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld.
-  **100**
Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 100.
-  **200**
Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 200.
-  **400**
Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 400.
-  **800**
Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 800.
-  **1600**
Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op 1600.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Flitser

Gebruik de flitser om foto's te maken bij slechte lichtomstandigheden of bij tegenlicht.

-  **Automatisch**
De camera bepaalt automatisch of de lichtomstandigheden het gebruik van een flitser vereisen.
-  **Opvulflits**
Gebruik deze instelling als de achtergrond helderder is dan het onderwerp. Hiermee worden ongewenste donkere schaduwen verwijderd.
-  **Uit**
De flitser is uitgeschakeld. Soms kan de kwaliteit van een foto beter zijn zonder het gebruik van de flitser, zelfs onder omstandigheden met slecht licht. Als u een goede foto wilt maken zonder de flitser te gebruiken, hebt u een vaste hand nodig. Gebruik de zelfontspanner om wazige foto's te voorkomen.



Rode-ogenreductie

Vermindert de rode kleur van ogen wanneer u een foto maakt.

Resolutie

Kies uit verschillende afbeeldingsformaten en hoogte-breedteverhoudingen voordat u een foto maakt. Voor een foto met een hogere resolutie is meer geheugen vereist.



13 MP 4:3

13 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen of wilt afdrukken met een hoge resolutie. 13MP is beschikbaar in de volgende omstandigheden: Selecteer Normale opnamemodus met HDR uit; selecteer Scènesmodus behalve bij Tegenlichtcorrectie HDR-modus.



12 MP 4:3

12 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen of wilt afdrukken met een hoge resolutie. 12MP is de maximum resolutie bij Superieure automatische modus.



9 MP 16:9

9 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 16:9. Een breedbeeldformaat met hoge resolutie. Heeft een hogere resolutie dan full HD. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.



5MP 4:3

5 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen of wilt afdrukken met een hoge resolutie.



2MP 16:9

2 megapixel-fotoformaat met hoogte-breedteverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.



VGA

VGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3. 640 x 480 pixels.

- ! 12 MP is de maximum beschikbare resolutie wanneer u foto's neemt met de **Superieur automatisch**-modus; wanneer HDR is ingeschakeld bij **Normaal**-modus; of wanneer **Scènes**-modus (**Tegenlichtopnamecorrectie HDR**-modus) is geselecteerd.
- ! De 13 MP-resolutie is alleen beschikbaar wanneer **Normaal** opnamemodus is geselecteerd en HDR is uitgeschakeld, en wanneer **Scènes**-modus is geselecteerd (behalve bij **Tegenlichtopnamecorrectie HDR**-modus).

Zelfontspanner.

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder de telefoon vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt terwijl u foto's maakt.



Aan (10 seconden)

Een vertraging van 10 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt



Aan (2 seconden)

Een vertraging van 2 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt



Uit

De foto wordt gemaakt zodra u op het camerascherm tikt.

Smile Shutter™

Gebruik de sluitefunctie om het type lach te bepalen waarop de camera reageert voordat u een foto neemt.

Geolabels



Foto's labelen met informatie over de locatie waar de foto is gemaakt



Aan

Wanneer geolabels zijn ingeschakeld, wordt een benadering van de geografische locatie toegevoegd aan foto's die u maakt. Als u geolabels wilt gebruiken, moet u ook de locatiefuncties in het menu **Instellingen** inschakelen.

Zie *Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden* op pagina 136.

U moet de locatie bepalen voordat u een foto maakt om geotags aan de foto toe te voegen. Uw locatie is vastgesteld wanneer  op het camerascherm wordt weergegeven.  wordt weergegeven wanneer de telefoon zoekt naar uw locatie.



Uit

Wanneer geolabels zijn uitgeschakeld, kunt u de locatie waar u een foto nam niet bekijken.

Opnamemodus

Selecteer de methode die u gebruikt om foto's te maken



Knop op scherm

Neem een foto door op de knop op het camerascherm te tikken. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.



Vastleggen met aanraken

Kies een specifiek scherpstelgebied door het camerascherm met uw vinger aan te raken. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt. Dit is alleen van toepassing wanneer de focusmodus is ingesteld op focus door aanraken.

Snelstartinstellingen

Met de snelstartinstellingen kunt u de camera activeren vanuit de slaapstand door op het scherm te tikken.



Starten en vastleggen

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de camera gestart vanuit de slaapstand en wordt er een foto gemaakt.



Alleen starten (fotocamera)

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de camera gestart vanuit de slaapstand.



Starten en film opnemen

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de videocamera gestart vanuit de slaapstand en wordt de opname gestart.



Alleen starten (filmcamera)

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de videocamera gestart vanuit de slaapstand.

Tips voor gebruik van de camera

Regel van derden

Plaats het onderwerp niet midden in het kader. Als u het onderwerp op een derde van het kader plaatst, levert dit betere resultaten op.

Houd de camera stil

Voorkom vage foto's door de camera stil te houden. U kunt uw hand stil houden door deze tegen een vast object te laten steunen.

Kom dichterbij

U kunt de cameraschermweergave vullen met het onderwerp door de foto's zo dicht mogelijk bij het onderwerp te maken.

Zorg voor afwisseling

Probeer verschillende hoeken uit en kom dichterbij het onderwerp. Maak enkele foto's in de staande stand. Probeer verschillende posities uit.

Gebruik een rustige achtergrond





U kunt het onderwerp beter benadrukken door een rustige achtergrond te gebruiken.

Houd de lens schoon







Mobiele telefoons worden gebruikt in allerlei weersomstandigheden en locaties, en worden vaak in zakken en tassen meegenomen. Hierdoor is de cameralens vaak vuil en bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens schoon te maken.

De videocamera gebruiken


Een video opnemen door op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
 - 3 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
 - 4 Tik op **Opnamemodus** > **Vastleggen met aanraken** als het nog niet is geselecteerd.
 - 5 Tik op het camerascherm om de opname te starten.
 - 6 Tik op het camerascherm om de opname te stoppen.
-  Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand.


Een video opnemen door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
 - 3 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
 - 4 Tik op **Opnamemodus** en selecteer vervolgens **Knop op scherm** als het nog niet is geselecteerd.
 - 5 Richt de camera op het onderwerp.
 - 6 Tik op  om de opname te starten.
 - 7 Tik op  om de opname te stoppen.
-  Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand.

Opgenomen video's afspelen




- 1 Activeer de camera.
 - 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
 - 3 Tik op de miniatuurweergaven onder aan het scherm.
 - 4 Veeg naar links of naar rechts om door alle foto- en videobestanden te bladeren. Video's worden aangeduid met .
 - 5 Tik op  om een video af te spelen.
 - 6 Tik op  of  om het afspelen van de video stop te zetten.
-  U kunt ook de iconen van rechts naar links vegen om het bestand te zoeken dat u wilt afspelen.

Een opgenomen video verwijderen



- 1 Blader naar de video die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op .

Videocamera-instellingen gebruiken

Videocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u  naar .
- 3 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen links op het scherm.
- 4 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 5 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng vervolgens uw wijzigingen aan.








Het instellingenvenster voor de videocamera aanpassen

- 1 Tik, wanneer de videocamera is geopend, op  om alle instellingen weer te geven.
 - 2 Raak de instelling aan die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de gewenste positie.
-  Als u de instelling buiten het instellingenvenster sleept, wordt de wijziging geannuleerd.

Overzicht van videocamera-instellingen


Scènes

De functie Scènes helpt u om de camera met vooraf geprogrammeerde scènes snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties. In de camera wordt een aantal instellingen vastgesteld die geschikt zijn voor de geselecteerde scène. Hiermee bent u verzekerd van de best mogelijke video.

-  **Uit**
De functie Scènes is uit en u kunt handmatig video's maken.
-  **Soft snap**
Gebruiken voor het maken van video-opnames tegen zachte achtergronden.
-  **Landschap**
Gebruik deze optie voor video's van landschappen. De camera wordt scherpgesteld op objecten in de verte.
-  **Nacht**
Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de lichtgevoeligheid verhoogd. Gebruik deze optie in slecht belichte omgevingen. Video's van snelbewegende onderwerpen kunnen vaag worden. Houd uw hand stil of gebruik een statief. Schakel de nachtmodus uit bij goede lichtomstandigheden om de videokwaliteit te verbeteren.
-  **Strand en sneeuw**
Gebruik deze optie in heldere omgevingen om onderbelichte video's te voorkomen.
-  **Sport**
Gebruik deze optie voor video's van snelbewegende onderwerpen. Door de korte belichtingstijd wordt de bewegingsvervaging geminimaliseerd.
-  **Feest**
Gebruik deze optie voor video's binnenshuis in slecht belichte omgevingen. Met deze scène worden achtergrondverlichting en kaarslicht binnenshuis opgevangen. Video's van snelbewegende onderwerpen kunnen vaag worden. Houd uw hand stil of gebruik een statief.

Videoresolutie

De videoresolutie aanpassen voor verschillende indelingen.

-  **Full HD**
Full HD-indeling (Full High Definition) met hoogte-breedteverhouding 16:9. 1920x1080 pixels.
-  **HD 720p**
HD-indeling (High Definition) met hoogte-breedteverhouding 16:9. 1280x720 pixels.
-  **VGA**
VGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3. 640 x 480 pixels.
-  **MMS-bericht**
Video's opnemen die geschikt zijn voor verzending in MMS-berichten. De opnametijd van deze video-indeling is beperkt zodat de video's aan MMS-berichten kunnen worden toegevoegd.


Fotolamp

Gebruik de verlichting om video's op te nemen bij slechte lichtomstandigheden of bij tegenlicht.

-  **Aan**
-  **Uit**
Soms is de videokwaliteit beter zonder verlichting, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.

Opnamemethode

Selecteer de methode die u gebruikt om video's op te nemen.

-  **Knop op scherm**
Neem een video op door de knop op het scherm van de camera te gebruiken.



Vastleggen met aanraken

Kies een specifiek scherpstelgebied door het camerascherm met uw vinger aan te raken.

Scherpstel-modus

Met de scherpstelinstellingen bepaalt u welk deel van een video scherp moet zijn. Wanneer continue autofocus is ingeschakeld, blijft de camera scherpstellen zodat het gebied in het witte focuskader scherp blijft.



Enkele autofocus

De camera stelt automatisch scherp op het geselecteerde onderwerp. Continue autofocus is ingeschakeld.



Gezichts-detectie

De camera kan maximaal vijf menselijke gezichten herkennen. De gezichten worden gemarkeerd met kaders op het scherm. De camera stelt automatisch scherp op het dichtstbijzijnde gezicht. U kunt ook selecteren op welk gezicht u wilt scherpstellen door erop te tikken op het scherm. Wanneer u op het camerascherm tikt, geeft een groen kader het gezicht aan dat is geselecteerd en waarop wordt scherpgesteld. Gezichtsdetectie kan niet worden gebruikt voor alle scènetypen. Continue autofocus is ingeschakeld.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een video opnemen zonder de telefoon vast te houden. Gebruik deze optie om groepsvideo's op te nemen waarbij iedereen op de video staat. U kunt de zelfontspanner gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het opnemen van video's.



Aan (10 seconden)

Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.



Aan (2 seconden)

Stel een vertraging van 2 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.



Uit

De video-opname begint zodra u op het camerascherm tikt.

Waarde voor de sluitertijd



Met deze instelling kunt u de hoeveelheid licht bepalen die u vastlegt. Een hogere waarde duidt een hogere lichthoeveelheid aan.

Witbalans

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast op basis van de lichtomstandigheden.



Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



LED-licht

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



TI-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.



Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

Beeldstabilisator

Het kan moeilijk zijn de telefoon stil te houden wanneer u een video opneemt. De stabilisator helpt u hierbij door kleine bewegingen van de hand te compenseren.

Microfoon

Selecteer of het omgevingsgeluid moet worden opgenomen tijdens video-opnamen.

Sluitergeluid

Kies om het sluitergeluid in of uit te schakelen wanneer u een video opneemt.

Snelstartinstellingen

Met de snelstartinstellingen kunt u de camera activeren vanuit de slaapstand door op het scherm te tikken.



Starten en vastleggen

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de camera gestart vanuit de slaapstand en wordt er een foto gemaakt.



Alleen starten (fotocamera)

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de camera gestart vanuit de slaapstand.



Starten en film opnemen

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de videocamera gestart vanuit de slaapstand en wordt de opname gestart.



Alleen starten (filmcamera)

Nadat u op het scherm hebt getikt, wordt de videocamera gestart vanuit de slaapstand.

Foto's en video's in Album weergeven

Gebruik Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met uw telefooncamera hebt vastgelegd of om soortgelijke content weer te geven die u op de telefoon hebt opgeslagen. U kunt geotags toevoegen aan uw foto's en video's en ze vervolgens op een wereldkaart weergeven. In Album kunt u ook foto's en video's weergeven die u naar een online service hebt geüpload, bijvoorbeeld naar een Picasa™-webalbum of naar Facebook™.

Vanuit Album kunt u ook uw favoriete foto's en video's met vrienden delen via draadloze Bluetooth™-technologie, e-mail, berichten en verschillende online-services. U kunt verder elementaire bewerkingstaken op foto's uitvoeren en ze als achtergrond of als afbeelding voor een contact instellen. Zie voor meer informatie *Uw telefoon aansluiten op een computer* op pagina 133.

Overzicht tabbladen in Album


De volgende tabbladen zijn beschikbaar in Album:

- **Afbeeldingen** – alle foto's en video's weergeven die zijn opgeslagen op uw telefoon.
- **Kaarten** – uw geotagged foto's en videoclips weergeven op een wereldkaart.
- **Online** – uw online albums weergeven.

Mobile BRAVIA® Engine

De Mobile BRAVIA® Engine-technologie van Sony verbetert de weergavekwaliteit van foto's en video's nadat u ze hebt opgenomen. Hierdoor krijgt u beelden die zuiverder, scherper en natuurlijker zijn. De Mobile BRAVIA® Engine is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen als u het batterijverbruik wilt beperken.

Mobile BRAVIA® Engine uitschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Scherm**.
- 3 Schakel het selectievakje **Mobile BRAVIA Engine 2** uit indien dit al is ingeschakeld.


Album openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Album**.
-  Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen** > **Scherm** het selectievakje **Scherm automatisch draaien** in.

Foto's en video's weergeven die opgeslagen zijn op de telefoon

In het tabblad **Afbeeldingen** in Album kunt u uw foto's en video's weergeven in een rasterweergave of een lijstweergave. De rasterweergave geeft uw content weer in miniatuurweergaven, terwijl de lijstweergave uw content in mappen weergeeft.

Overzicht van tabblad Afbeeldingen

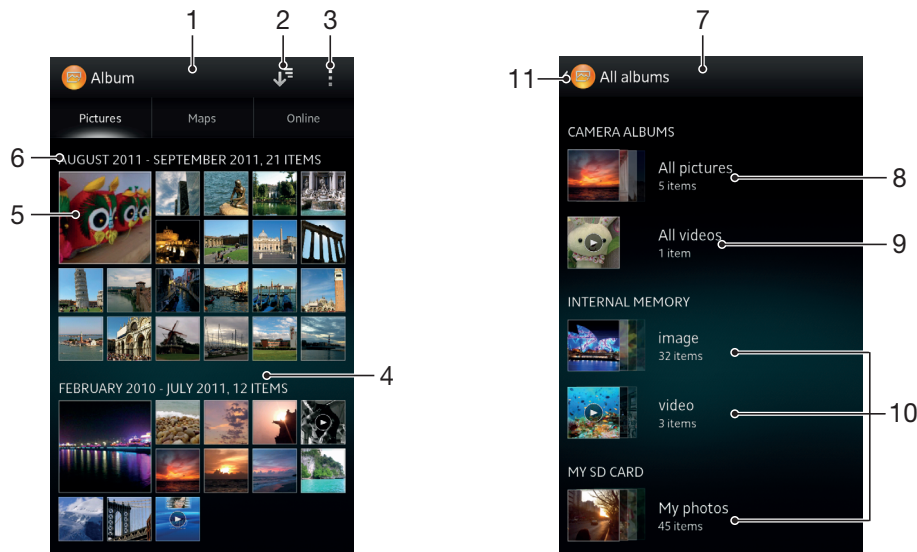

- 1 Rasterweergave van foto's en video's.
- 2 Wissel naar een lijstweergave van alle mappen die foto's en video's bevatten welke op uw telefoon zijn opgeslagen.
- 3 Menuopties weergeven.
- 4 Blader omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven.
- 5 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
- 6 De datum en het aantal items in de onderstaande groep.
- 7 Lijstweergave van alle mappen die foto's en video's bevatten welke op uw telefoon zijn opgeslagen.
- 8 Map met alle foto's die met de camera van uw telefoon zijn gemaakt.
- 9 Map met alle video's die met de camera van uw telefoon zijn gemaakt.
- 10 Alle andere mappen die foto's en/of video's bevatten die u naar uw telefoon hebt gedownload of gekopieerd.
- 11 Tik om terug te keren naar de rasterweergave in het tabblad **Afbeeldingen**.

Foto's en video's in rasterweergave weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Album** . Alle foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde weergegeven. Video's worden aangeduid met .
 - 3 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
 - 4 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.
-  Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen** > **Scherm** het selectievakje **Scherm automatisch draaien** in.


Foto's en video's in lijstweergave weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Album** > **Afbeeldingen**.
 - 3 Tik op . Mappen met foto's en video's die met de camera van de telefoon zijn gemaakt, worden bovenaan weergegeven. Alle andere mappen met foto's en video's die op uw telefoon zijn opgeslagen, worden in een alfabetische lijst weergegeven.
 - 4 Tik op een map die u wilt openen. De inhoud van de map wordt in een chronologisch geordend raster weergegeven. Video's worden aangeduid met .
 - 5 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
 - 6 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.
-  Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u de telefoon een kwartslag draait, schakelt u onder **Instellingen** > **Scherms** het selectievakje **Scherms automatisch draaien** in.

De grootte van de miniatures in Album wijzigen

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u miniatures van foto's en video's in Album bekijkt.

Werken met foto- of videobatches in Album

- 1 Tik bij het weergeven van miniatures van foto's en video's in Album op  en tik op **Items selecteren**.
 - 2 Tik op de items waarmee u wilt werken. Geselecteerde items worden met een blauw kader aangegeven.
 - 3 Gebruik het gereedschap in de werkbalk boven aan het scherm om met de geselecteerde items te werken.
-  Om de selectiemodus te activeren, kunt u ook een item aanraken en vasthouden tot het kader blauw wordt. Daarna kunt u op andere items tikken om ze te selecteren.


Met foto's werken in Album

U kunt foto's bewerken in Album. U kunt foto's bijvoorbeeld bijsnijden, deze gebruiken als foto's voor contacten en als achtergrond.

In- of uitzoomen op een foto

- Tik twee keer op het scherm om in te zoomen wanneer u een foto bekijkt. Tik nogmaals twee keer om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u een foto bekijkt.


Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

- 1 Tik bij het bekijken van een foto op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik op  > **Diavoorstelling** om het afspelen te starten van alle foto's in een album.
- 2 Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.


Een diavoorstelling van uw foto's bekijken met muziek

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  > **SensMe™-diavoorstelling** tikt.
 - 2 Selecteer de muziek en het thema die u wilt gebruiken voor de diavoorstelling en tik vervolgens op . De albumapplicatie analyseert uw foto's en maakt gebruik van de SensMe™-muziekgegevens om een diavoorstelling af te spelen.
 - 3 Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op het scherm om de knoppen weer te geven en tikt u vervolgens op .
-  Zie *Deel uw muziek in met behulp van SensMe™-kanalen* op pagina 97 voor meer informatie over SensMe™.

Een foto draaien

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Selecteer **Links draaien** of **Rechts draaien**. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.


Een foto bijsnijden

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  > **Bijsnijden** tikt.
- 2 Raak de rand van het bijsnijdkader aan en houd de rand vast om het bijsnijdkader aan te passen. Als de vierkanten op de randen verdwijnen, sleept u naar binnen of naar buiten om het formaat van het kader te wijzigen.
- 3 Als u het formaat van alle zijden van het bijsnijdkader tegelijkertijd wilt wijzigen, raakt u één van de vier hoeken aan en houdt u deze vast om de vierkanten aan de randen te laten verdwijnen; vervolgens versleept u de hoek.
- 4 Als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen naar een ander gebied van de foto, raakt u het kader aan de binnenzijde aan en houdt u het vast, en sleept u het kader vervolgens naar de gewenste positie.
- 5 Tik op **Bijsnijden** om een kopie van de foto op te slaan wanneer u deze hebt bijgesneden. De oorspronkelijke, niet-bijgesneden versie blijft op uw telefoon.


Een foto gebruiken

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  > **Gebruiken als** tikt.
- 2 Selecteer een optie in de lijst die wordt weergegeven.
- 3 Volg de relevante stappen om de foto te gebruiken.


Een foto bewerken

- Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  > **Foto bewerken** tikt.

Een foto delen


- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Tik in het menu dat opent op de applicatie die u wilt gebruiken om de foto te delen en volg de relevante stappen om de foto te verzenden.

Een geotag aan een foto toevoegen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt om het kaartscherm te openen.
- 2 Zoek en tik op de gewenste locatie om de foto op de kaart te zetten.
- 3 Om de locatie van de foto aan te passen, tikt u op de locatie op de kaart waarheen u de foto wilt verplaatsen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK** om de geotag op te slaan en terug te keren naar de foto-viewer.

- 💡 Als een foto een geotag heeft, verschijnt  samen met informatie over de locatie. U kunt op dit pictogram tikken om de foto op een kaart weer te geven.

Een foto verwijderen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Tik op **OK**.


Met video's werken in Album

Gebruik Album om video's te bekijken die u met de camera hebt gemaakt, hebt gedownload of naar uw telefoon hebt gekopieerd. U kunt uw video's ook met vrienden delen, bijvoorbeeld door ze naar online services te uploaden.

Een video afspelen

- 1 Open het tabblad **Afbeeldingen** in Album.
- 2 Gebruik de rasterweergave of de lijstweergave om te zoeken naar de video die u wilt openen.
- 3 Tik op de video om deze af te spelen.
- 4 Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .

Een video vooruit- en terugspoelen

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts om vooruit te spoelen.

Het volume van een video aanpassen


- Druk op de volumetoets.

Een video delen

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven. Tik vervolgens op  > **Delen**.
- 2 Tik in het menu dat wordt geopend, op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en volg dan de relevante stappen om de video te verzenden.

- ! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen. Sommige items verzenden mogelijk niet, indien het bestandsformaat te groot is.

Een video verwijderen


- 1 Zoek in Album naar de video die u wilt verwijderen.
- 2 Houd de video aangeraakt om de selectiemodus te activeren. Het kader van de video-miniatur wordt blauw na selectie.
- 3 Tik op  en op **OK**.

Uw foto's op een kaart weergeven

Als u locatiedetectie inschakelt tijdens het maken van foto's, kunt u de verzamelde informatie op een later tijdstip gebruiken. U kunt uw foto's bijvoorbeeld op een kaart weergeven en uw vrienden en familie laten zien waar u was toen u de foto maakte. Het toevoegen van informatie over de locatie wordt ook wel geotaggen genoemd. Als u locatiedetectie inschakelt, kunt u er voor kiezen ofwel GPS-satellieten ofwel draadloze netwerken te gebruiken, of beide, om uw locatie te bepalen.

Zie voor meer informatie *Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden* op pagina 136.

Overzicht van tabblad Kaarten

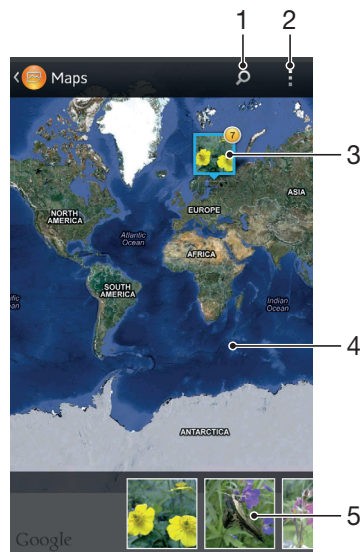

- 1 Zoek een locatie op de kaart.
- 2 Wisselen naar werldebolweergave.
- 3 Menuopties weergeven.
- 4 Een groep foto's en/of video's geotagged met dezelfde locatie.
- 5 Dubbeltik om in te zoomen. Knijp om uit te zoomen. Sleep om andere delen van de kaart weer te geven.
- 6 Miniaturen van de geselecteerde groep foto's en/of video's. Tik op een item om het op het volledige scherm weer te geven.

Locatiedetectie inschakelen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Locatieservices**.
- 3 Schakel de selectievakjes **GPS-satellieten** en/of **Locatieservice van Google** in.

Foto's met geotag op een kaart in Album weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Album > Kaarten**.
 - 3 Tik op een foto om deze op het volledige scherm weer te geven.
 - 4 Als meerdere foto's op dezelfde locatie zijn gemaakt, verschijnt slechts één daarvan op de kaart. Het totale aantal foto's wordt in de rechterbovenhoek weergegeven, bijvoorbeeld . Tik om deze foto's weer te geven op de eerste foto en tik op een van de miniaturen onderin het scherm.
-  Bij het weergeven van een geotagged foto in de foto-viewer kunt u het scherm aanraken om de werkbalken weer te geven en op  tikken om de foto op de kaart weer te geven.


Een geotag toevoegen terwijl u de kaart in Album weergeeft

- 1 Tik tijdens het weergeven van de kaart in Album op  en tik op **Geotag toevoegen**.
- 2 Zoek en tik op de foto waaraan u de geotag wilt toevoegen.
- 3 Tik op de gewenste locatie op de kaart om de geotag in te stellen en tik op **OK**.

De geotag van een foto in Album bewerken

- 1 Raak bij het bekijken van een foto op de kaart in Album deze foto aan en houd hem vast tot het kader blauw wordt.
 - 2 Sleep de foto naar de nieuwe locatie.
- 💡 U kunt ook op de gewenste locatie op de kaart tikken in plaats van te slepen.


De kaartweergave in Album wijzigen

- Tik tijdens het weergeven van de kaart in Album op  en selecteer **Klassieke weergave** of **Satellietweergave**.

Uw online albums weergeven

In Album kunt u de foto's en video's bekijken die u naar een online service hebt geüpload zoals Picasa™ en Facebook™. Geef opmerkingen van uw vrienden weer en voeg ook uw eigen opmerkingen toe. U kunt ook een foto aanbevelen of "Like" als u uw albums in Facebook™ weergeeft.

Overzicht van tabblad Online

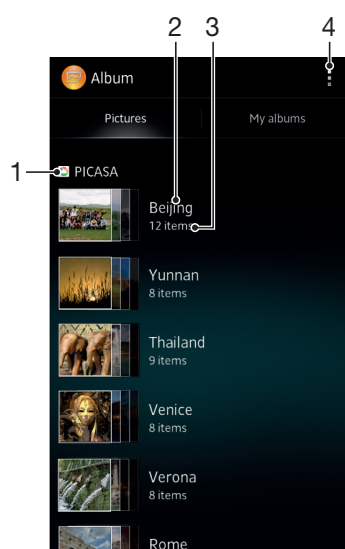

1 Actieve online-service.

2 Naam van een online-album.

3 Aantal items in het online-album.


4 Vernieuwen.

5 Menuopties weergeven.

Foto's vanaf online service weergeven in Album

- 1 Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij de betreffende online service, bijvoorbeeld Facebook™.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Album** > **Online**. Al uw beschikbare online-albums worden weergegeven.
- 4 Tik op een album om de inhoud weer te geven en tik op een foto in het album.
- 5 Veeg in de fotoviewer naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.

Opmerkingen weergeven en toevoegen aan de inhoud van online albums

- 1 Tik tijdens het weergeven van een foto uit een online album op het scherm om de werkbalken weer te geven, en tik op  om de opmerkingen weer te geven.
- 2 Blader omlaag over het scherm om meer opmerkingen weer te geven.
- 3 Als u uw eigen opmerkingen wilt toevoegen, typt u deze onderaan het scherm en tikt u op **Posten**.

Een foto of video leuk vinden op Facebook™


- Tik terwijl u een foto of video uit één van uw Facebook™-albums weergeeft, op het scherm om de werkbalken te weer te geven en tik vervolgens op  om te tonen dat u het item op **Facebook™** "leuk vindt".

Videocontent afspelen in Films

Gebruik de applicatie Films om films en andere videocontent af te spelen die u op uw telefoon hebt opgeslagen. De applicatie Films helpt u ook bij het ophalen van poster art, plot-samenvattingen, genre-info en details over de regisseur voor elke film. U kunt uw films ook op andere apparaten afspelen die met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

- ! Video's die zijn gemaakt met de telefooncamera worden weergegeven in Album, niet in Films. Zie voor meer informatie *Foto's en video's in Album weergeven* op pagina 117.

Overzicht van Films

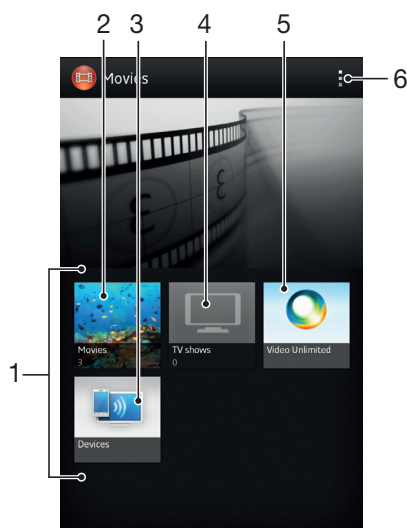


- 1 Alle videocategorieën die op de telefoon beschikbaar zijn.
- 2 Blader door alle films.
- 3 Inhoud afspelen op andere verbonden DLNA Certified™-apparaten.
- 4 Blader door alle tv-programma's.
- 5 Beheer video-inhoud van Video Unlimited™.
- 6 Menuopties weergeven.

- ! Video Unlimited™ is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.


Een video afspelen in Films

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
- 2 Selecteer een videocategorie en blader naar de video die u wilt afspelen.
- 3 Tik op de video die u wilt selecteren en tik op  om hem af te spelen.
- 4 Tik op het scherm om de bedieningsknoppen weer te geven of te verbergen.
- 5 Tik op  om het afspelen te onderbreken.
- 6 Sleep de markering op de voortgangsbalk naar links om terug te spoelen. Sleep de markering op de voortgangsbalk naar rechts om snel vooruit te spoelen.

Een video afspelen in het volledige scherm

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
 - 2 Tik op .
- ! Tik op  om de video op de originele grootte af te spelen.


Een video delen

- 1 Tik op  en tik op **Delen** terwijl een video wordt afgespeeld.
- 2 Tik in het menu dat wordt geopend, op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en volg dan de relevante stappen om de video te verzenden.

Handmatig informatie over films ophalen

- 1 Controleer of uw telefoon over een actieve gegevensverbinding beschikt.
- 2 Tik op het Startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
- 3 Tik op  en controleer of het selectievakje **Onlinemodus** is ingeschakeld.
- 4 Selecteer een videocategorie en blader naar de video waarvoor u informatie wilt krijgen.
- 5 Tik op de film waarvoor u informatie wilt ophalen, houd deze aangeraakt en tik op **Informatie zoeken** in de lijst die verschijnt.
- 6 Typ in het zoekveld trefwoorden voor de video en tik op de bevestigingstoets op het toetsenbord. Alle overeenkomsten worden in een lijst weergegeven.
- 7 Selecteer een zoekresultaat en tik op **Gereed**. Het downloaden van de informatie begint.


! Je krijgt ook automatisch informatie over nieuwe video's die worden toegevoegd wanneer de applicatie Films is geopend en het selectievakje **Onlinemodus** is ingeschakeld. Kosten voor data-overdracht kunnen van toepassing zijn.

💡 Als de gedownloadede informatie onjuist is, tikt u op  en zoekt u nogmaals met andere trefwoorden.

Informatie over een video wissen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
- 2 Selecteer een videocategorie en blader naar de video die u wilt bewerken.
- 3 Tik op de video, tik op  en selecteer **Info wissen**.

De geluidsinstellingen wijzigen terwijl een video wordt afgespeeld

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op  en op **Geluidsinstellingen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de geluidsinstellingen die u wilt activeren.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Een video verwijderen

- 1 Tik op het startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
- 2 Selecteer een videocategorie en blader naar de video die u wilt verwijderen.
- 3 Raak de gewenste videominiatuur aan en houd hem aangeraakt, en tik op **Verwijderen** in de lijst die verschijnt.
- 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten

U kunt media-inhoud weergeven of afspelen die is opgeslagen op uw telefoon op andere apparaten, bijvoorbeeld een tv, een computer of een tablet. Deze apparaten moeten DLNA Certified™ zijn door Digital Living Network Alliance en moeten verbinding maken met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw telefoon om inhoud te kunnen delen. U kunt ook inhoud van andere DLNA Certified™-apparaten weergeven of afspelen op uw telefoon.

Nadat u het delen van inhoud tussen apparaten hebt ingesteld, kunt u bijvoorbeeld op uw telefoon luisteren naar muziekbestanden die op uw thuiscomputer zijn opgeslagen of foto's die u hebt gemaakt met de camera op uw telefoon, weergeven op een groot televisiescherm.

Bestanden op DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw telefoon

Wanneer u bestanden van een ander DLNA Certified™-apparaat afspeelt op uw telefoon, dient het andere apparaat als een server. Met andere woorden, het deelt inhoud via een netwerk. Op het serverapparaat moet de functie voor het delen van inhoud zijn ingeschakeld en moet toegang aan uw telefoon toestaan. Het moet ook verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw telefoon.


Een gedeelde track op uw telefoon afspelen

- 1 Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw telefoon zijn verbonden.
- 2 Tik op het Startscherm op , ga naar **WALKMAN** en tik hierop.
- 3 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 5 Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de track die u wilt afspelen. De track wordt automatisch afgespeeld.

Een gedeelde video op uw telefoon afspelen

- 1 Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw telefoon zijn verbonden.
- 2 Tik in uw Startscherm op , ga naar **Films > Apparaten** en tik hierop.
- 3 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 4 Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de video die u wilt afspelen.

Een gedeelde foto op uw telefoon weergeven




- 1 Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw telefoon zijn verbonden.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Album > Online**. Al uw beschikbare online albums en verbonden apparaten worden weergegeven.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
- 5 Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer een foto die u wilt weergeven.

Vorbereiden van afspelen van telefooninhoud DLNA Certified™-apparaten

U moet het delen van bestanden op uw telefoon instellen voordat u mediabestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon kunt weergegeven of afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten. De apparaten waarmee u inhoud deelt, worden clientapparaten genoemd. Een tv, computer of tablet kan als clientapparaat dienen. Wanneer inhoud beschikbaar wordt gemaakt voor clientapparaten, dient uw telefoon als mediaserver. Wanneer u het delen van bestanden op uw telefoon instelt, moet u toegangsrechten

verlenen aan clientapparaten. Als u dit hebt gedaan, worden deze apparaten als geregistreerde apparaten weergegeven. Apparaten die wachten op toegangsrechten, worden weergegeven als apparaten in behandeling.

Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten instellen

- 1 Uw telefoon verbinden met een Wi-Fi®-netwerk.
 - 2 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 3 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
 - 4 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
 - 5 Versleep de schuifregelaar om de functie **Inhoud delen** in te schakelen.  verschijnt in de statusbalk. Uw telefoon kan nu als mediaserver functioneren.
 - 6 Verbind uw computer of andere apparaat met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als uw telefoon.
 - 7 Er verschijnt een melding in de statusbalk van de telefoon. Open de melding en stel de relevante toegangsmachtigingen in voor andere apparaten.
- ! De bovenstaande instructies kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte clientapparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het clientapparaat voor meer informatie. Als het apparaat geen verbinding kan maken, controleert u of uw Wi-Fi-netwerk werkt.
- 💡 Als u de weergave **Mediaserver** sluit, blijft de functie op de achtergrond actief.

Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten stoppen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
- 3 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 4 Sleep de schuifregelaar om de **Inhoud delen**-functie uit te schakelen.

Toegangsmachtigingen instellen voor een in behandeling zijnd apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
- 3 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 4 Selecteer een apparaat in de **Apparaten in behandeling**-lijst.
- 5 Selecteer een toegangsmachtigingsniveau.

De naam van een geregistreerd apparaat wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
- 3 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst **Geregistreerde apparaten** en selecteer vervolgens **Naam wijzigen**.
- 5 Voer een nieuwe naam voor het apparaat in.

Het toegangsniveau van een geregistreerd apparaat wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
- 3 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 4 Selecteer een apparaat in de **Geregistreerde apparaten**-lijst.
- 5 Tik op **Toegangsniveau wijzigen** en selecteer een optie.

Hulp krijgen over het delen van inhoud met andere DLNA Certified™-apparaten

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
- 3 Druk op  en tik op **Mediaserver**.
- 4 Tik op .





Bestanden afspelen op een Digital Media Renderer-apparaat

Met DLNA™-technologie, kunt u media-inhoud die op uw telefoon is opgeslagen naar een andere apparaat sturen dat op hetzelfde Wi-Fi® -netwerk is aangesloten. Het andere

apparaat moet als een Digital Media Renderer (DRM)-apparaat kunnen werken. Dat betekent dat het content die het van uw telefoon ontvangt kan renderen of afspelen. Een DMR-apparaat kan bijvoorbeeld een tv zijn met een DLNA-functie of een pc waarop Windows® 7 of hoger draait.

- ! De instellingen voor het inschakelen van de Digital Media Renderer kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het respectievelijke apparaat voor meer gedetailleerde informatie.

Foto's of video's van uw telefoon op een DMR-apparaat weergeven

- 1 Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het verbonden is met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw telefoon.
 - 2 Tik op het Startscherm op .
 - 3 Ga naar en tik op **Album** .
 - 4 Blader naar en open het bestand dat u wilt bekijken.
 - 5 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven, tik op  en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw content wilt delen. De geselecteerde bestanden starten in chronologische volgorde met afspelen op het apparaat dat u selecteert.
 - 6 Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op  en selecteert u **Mijn telefoon**. Het bestand stopt met afspelen op het DMR-apparaat, maar blijft afspelen op uw telefoon.
- 💡 U kunt ook een video delen uit de applicatie Films op uw telefoon door op de video te tikken en vervolgens op  te tikken.

Een muziek-track vanaf uw telefoon op een DMR-apparaat afspelen

- 1 Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het verbonden is met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw telefoon.
- 2 Tik op het Startscherm op , ga naar **WALKMAN** en tik hierop.
- 3 Tik op **Mijn muziek** om de muziekbibliotheek te openen.
- 4 Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen. Tik vervolgens op de track.
- 5 Tik op  en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw inhoud wilt delen. De track wordt automatisch afgespeeld op het apparaat dat u hebt geselecteerd.
- 6 Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op  en selecteert u **Mijn telefoon**. De track stopt met afspelen op het DMR-apparaat, maar blijft afspelen op uw telefoon.

Draadloze Bluetooth™-technologie

Gebruik de Bluetooth™-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth™-apparaten of om een verbinding te maken met handsfree accessoires. Schakel de Bluetooth™-functie op de telefoon in en breng draadloze verbindingen tot stand met andere Bluetooth™-apparaten, zoals computers, headsets en telefoons. De Bluetooth™-verbinding werkt beter binnen een straal van 10 meter, zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u de telefoon handmatig koppelen met andere Bluetooth™-apparaten. Denk eraan om u telefoon op "detecteerbaar" in te stellen als u wilt dat andere Bluetooth™-apparaten deze kunnen detecteren.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth™-apparaten varieert.

De Bluetooth™-functie inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op de aan-uitschakelaar naast **Bluetooth** om de Bluetooth™-functie in te schakelen.
- 4 Tik op **Bluetooth**. Uw telefoon en een lijst van beschikbare Bluetooth™-apparaten worden weergegeven.
- 5 Tik op uw telefoonnaam om uw telefoon zichtbaar te maken voor andere Bluetooth™-apparaten.



De zichtbaarheidsduur van uw telefoon voor andere Bluetooth™-apparaat aanpassen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Druk op  en selecteer **Time-out voor zichtbaarheid**.
- 4 Selecteer een optie.

Uw telefoon een naam geven

U kunt uw telefoon een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, nadat u de Bluetooth™-functie hebt ingeschakeld en uw telefoon hebt ingesteld op zichtbaar.

Uw telefoon een naam geven

- 1 Zorg dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Druk op  en selecteer **Naam van telefoon wijzigen**.
- 5 Voer een naam in voor uw telefoon.
- 6 Tik op **Naam wijzigen**.

Koppeling met een ander Bluetooth™-apparaat

Als u de telefoon met een ander apparaat koppelt, kunt u de telefoon bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth™-headset of een Bluetooth™-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Zodra u de telefoon hebt gekoppeld met een Bluetooth™-apparaat, wordt deze koppeling opgeslagen op de telefoon. Als u de telefoon koppelt met een Bluetooth™-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. De generieke toegangscode 0000 wordt automatisch uitgeprobeerd. Als deze code niet werkt, raadpleegt u de documentatie van het Bluetooth™-apparaat voor de toegangscode van het apparaat. U hoeft de toegangscode de volgende keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth™-apparaat, niet meer in te voeren.

Bepaalde Bluetooth™-apparaten (zoals de meeste Bluetooth™-headsets) moeten worden gekoppeld en verbonden met het andere apparaat.

U kunt de telefoon met meerdere Bluetooth™-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth™-profiel tegelijk verbinding maken.

Uw telefoon koppelen met een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Controleer of Bluetooth™ is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**. Alle beschikbare Bluetooth™-apparaten verschijnen in de lijst.
- 4 Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.
- 5 Voer indien nodig een toegangscode of bevestig dezelfde toegangscode op beide apparaten. De telefoon en het Bluetooth™-apparaat zijn nu gekoppeld.

Uw telefoon verbinden met een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Als u een verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat vereist dat uw telefoon eerst koppelt vóór het verbinden, volgt u de relevante stappen om uw telefoon te koppelen aan dat apparaat.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 4 Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u uw telefoon wilt verbinden.

De koppeling van een Bluetooth™-apparaat opheffen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik onder **Gekoppelde apparaten** op  naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
- 4 Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie

Items delen met andere Bluetooth™-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt meerdere soorten items verzenden en ontvangen via de Bluetooth™-functie, zoals:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Contacten
- Webpagina's

Items verzenden via Bluetooth™

- 1 **Ontvangend apparaat:** Controleer of op de Bluetooth™-functie is ingeschakeld en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.
- 2 **Verzendend apparaat:** Open de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden en ga naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u bijvoorbeeld het item aangeraakt houden, het item openen of op de  drukken. Er zijn mogelijk andere manieren om een item te verzenden.
- 4 Selecteer **Delen** of **Verz.**
- 5 Selecteer **Bluetooth**.
- 6 Schakel Bluetooth™ in als u hierom wordt gevraagd.
- 7 Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
- 8 **Ontvangend apparaat:** Accepteer de verbinding indien dit wordt gevraagd.
- 9 **Verzendend apparaat:** Bevestig de overdracht naar het ontvangend apparaat indien dit wordt gevraagd.
- 10 **Ontvangend apparaat:** Accepteer het inkomende item.

Items ontvangen via Bluetooth™

- 1 Zorg dat de functie Bluetooth™ is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.
- 2 Het verzendende apparaat begint nu gegevens naar uw telefoon te verzenden.
- 3 Voer, als u hierom wordt gevraagd, dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestig de voorgestelde toegangscode.
- 4 Wanneer u een melding krijgt van een inkomend bestand op uw telefoon, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 5 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 6 Sleep de statusbalk omlaag om de voortgang van de overdracht te bekijken.
- 7 Sleep de statusbalk omlaag en tik op de betreffende melding om een ontvangen item te openen.

Bestanden weergeven die u via Bluetooth™ hebt ontvangen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Druk op  en selecteer **Ontvangen bestanden tonen**.

Uw telefoon aansluiten op een computer

Maak met uw telefoon verbinding met een computer en start het overbrengen van afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen. De eenvoudigste manieren om verbinding te maken, is het gebruik van een USB-kabel of van draadloze Bluetooth-technologie.

Wanneer u met uw telefoon verbinding maakt met een computer met behulp van een USB-kabel, wordt u gevraagd de PC Companion-applicatie te installeren op uw computer. Met de PC Companion-applicatie hebt u toegang tot aanvullende toepassingen waarmee u mediabestanden kunt overbrengen en ordenen, uw telefoon kunt bijwerken, de content van uw telefoon synchroniseren, en nog veel meer.

- ! Het is mogelijk dat u geen door copyright beschermde content kunt overbrengen tussen uw telefoon en computer.

Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een computer en uw telefoon om uw bestanden eenvoudig over te brengen en te beheren. Als de verbinding tussen de twee apparaten is gemaakt, kunt u inhoud met behulp van de bestandsverkenner van uw computer tussen uw telefoon en de computer slepen of tussen het interne geheugen van uw telefoon en de SD-kaart.

Als u muziek- of videobestanden, foto's of andere mediabestanden overbrengt naar uw telefoon, kunt u het beste de Media Go™-applicatie op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw telefoon kunt gebruiken.

Content overdragen tussen een telefoon en een computer via een USB-kabel

- 1 Sluit uw telefoon aan op een computer met behulp van een USB-kabel. **SD-kaart verbonden** verschijnt in de statusbalk.
- 2 **Computer:** Open Microsoft® Windows® Verkenner vanaf het bureaublad en wacht tot de SD-kaart van uw telefoon als een externe schijf in Microsoft® Windows® Verkenner verschijnt.
- 3 **Computer:** sleep de gewenste bestanden en zet deze neer tussen uw telefoon en de computer.

Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi®


U kunt bestanden via een Wi-Fi®-verbinding overbrengen van uw telefoon naar andere met MTP compatibele apparaten, zoals een computer, en andersom. Voordat u verbinding maakt, moet u de twee apparaten koppelen. Als u muziek, video's, foto's of andere mediabestanden overbrengt tussen uw telefoon en een computer, kunt u het beste de applicatie Media Go™ op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw telefoon kunt gebruiken.

- 💡 Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een apparaat met Wi-Fi®-mogelijkheden nodig dat mediaoverdracht ondersteunt, zoals een computer waarop Microsoft® Windows Vista® of Windows® 7 wordt uitgevoerd.

Uw telefoon draadloos aan een computer koppelen met de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op de telefoon. Deze modus is standaard ingeschakeld.
 - 2 Verbind de telefoon met de computer via een USB-kabel.
 - 3 **Computer:** Zodra de telefoonnaam wordt weergegeven op het scherm, klikt u op *Network configuration* (Netwerkconfiguratie) en volgt u de instructies op om de computer te koppelen.
 - 4 Wanneer u het koppelen hebt voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit beide apparaten.
- ! De bovenstaande instructies werken alleen als Windows® 7 is geïnstalleerd op de computer en de computer via een netwerkkabel is verbonden met een Wi-Fi®-toegangspunt.

Gekoppelde apparaten draadloos verbinden in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op de telefoon. Deze modus is standaard ingeschakeld.
 - 2 Tik op het Startscherm op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
 - 4 Tik op het gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt maken in **Vertrouwde apparaten**.
 - 5 Tik op **Verb..**
- ! Zorg dat de Wi-Fi®-functie op de telefoon is ingeschakeld.

De verbinding met een draadloos gekoppeld apparaat verbreken in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat waarvoor u de verbinding wilt verbreken in **Vertrouwde apparaten**.
- 4 Tik op **Verbinding verbreken**.

Een koppeling met een ander apparaat verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Xperia™ > Verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Vergeten**.

PC Companion

PC Companion is een computerapplicatie waarmee u toegang krijgt tot extra functies en diensten die u helpen bij het overbrengen van muziek, video en foto's van en naar uw telefoon. U kunt PC Companion ook gebruiken om uw telefoon bij te werken en de meest recente beschikbare software op te halen. De installatiebestanden voor PC Companion zijn opgeslagen op uw telefoon en de installatie start vanaf de telefoon als u deze via een USB-kabel met een computer verbindt.

U moet beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop een van de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd om de applicatie PC Companion te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 of hoger)

PC Companion starten

- 1 Zorg dat PC Companion is geïnstalleerd op uw pc.
- 2 Open de applicatie PC Companion op de pc en klik vervolgens op **Start** om een van de functies die u wilt gebruiken, te openen.

Met uw telefoon verbinding maken met een tv

Sluit uw telefoon aan op een tv en bekijk de inhoud die op uw telefoon is opgeslagen, op een groter scherm. Wanneer u uw telefoon op de tv aansluit, wordt de applicatie TV launcher geopend. Met deze applicatie kunt u mediabestanden van uw telefoon afspelen op tv's en andere apparaten.

Telefooninhoud weergeven op een tv met ondersteuning voor MHL™-input

- 1 Sluit uw telefoon met behulp van een MHL-kabel aan op de tv.  wordt weergegeven in de statusbalk van uw telefoon nadat een verbinding tot stand is gebracht.
- 2 De applicatie **Tv-starter** start automatisch. Volg de instructies op het scherm van uw telefoon om uw mediabestanden op de tv weer te geven.

Telefooninhoud weergeven op een tv met ondersteuning voor HDMI™-input

- 1 Sluit uw telefoon aan op een MHL-HDMI-adapter en sluit de adapter aan op een USB-voeding.
- 2 Sluit de adapter met behulp van een HDMI™-kabel aan op een tv.  wordt weergegeven in de statusbalk van uw telefoon nadat een verbinding tot stand is gebracht.
- 3 De applicatie **Tv-starter** start automatisch. Volg de instructies op het scherm van uw telefoon om uw mediabestanden op de tv weer te geven.

Help over het gebruik van de tv-afstandsbediening weergeven

- 1 Sleep de statusbalk omlaag terwijl uw telefoon is aangesloten op de tv om het meldingepaneel te openen.
 - 2 Tik op **MHL verbonden**.
-  U kunt ook op de gele knop op de tv-afstandsbediening drukken om het meldingsvenster te openen.

Uw tv loskoppelen van de telefoon


- Koppel de MHL™-kabel of de MHL-HDMI-adapter los van uw telefoon.

Locatiediensten gebruiken om uw positie te vinden

Gebruik uw telefoon om erachter te komen waar u zich bevindt. Er zijn twee methoden: GPS en draadloze netwerken. De draadloze netwerkoptie inschakelen als u alleen uw geschatte locatie nodig hebt en deze snel wilt hebben. Als u een nauwkeurigere positie wilt en een helder zicht op de hemel hebt, schakelt u de GPS-optie in. U moet beide opties inschakelen om ervoor te zorgen dat uw locatie wordt gevonden wanneer het draadloze netwerk zwak is.

- ! Sony biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatieservices, inclusief, maar niet beperkt tot navigatieservices.

GPS inschakelen

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Locatieservices**.
- 3 Schakel het selectievakje **GPS-satellieten** in.


GPS gebruiken

Uw telefoon heeft een global positioning system (GPS)-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen.

- ! Als u functies gebruikt waarvoor uw locatie moet worden bepaald met de GPS-ontvanger, moet u ervoor zorgen dat u een helder zicht op de hemel hebt.

De beste prestaties bereiken

Wanneer u de GPS de eerste keer gebruikt, kan het 5 tot 10 minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om de zoekopdracht te helpen, zorgt u ervoor dat u een helder zicht op de hemel hebt. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). De GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie na enkele minuten niet is gevonden, gaat u ergens anders staan.

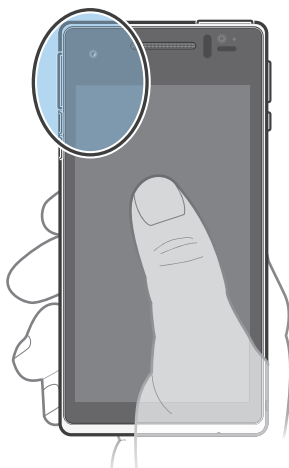


Google Maps™

Houd uw huidige locatie bij, bekijk realtime verkeerssituaties en krijg gedetailleerde instructies naar uw bestemming. Voordat u een reis maakt, kunt u kaarten downloaden en opslaan op uw geheugenkaart om hoge roamingkosten te vermijden.

- ! Voor het gebruik van de applicatie Google Maps™ is een internetverbinding vereist. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet

maakt vanaf uw telefoon. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie. De applicatie Google Maps™ is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.

Google Maps™ gebruiken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Kaarten**.

! Als u Google Maps™ wilt gebruiken, moet u een van de locatiemethoden inschakelen die beschikbaar is onder **Instellingen > Locatieservices**.

Meer informatie over Google Maps™

- Druk op  wanneer u Google Maps™ gebruikt en tik vervolgens op **Help**.

De locaties van uw vrienden weergeven met Google Latitude™

Meld u aan bij Google Latitude™ om de locaties van uw vrienden op kaarten te bekijken en uw locatie en andere informatie met hen te delen.

Google Maps™ gebruiken om te navigeren

Gebruik de Google Maps™-applicatie voor instructies voor reizen te voet, met het openbaar vervoer of met de auto. U kunt een snelkoppeling naar een bestemming toevoegen aan uw startscherm om snel een routebeschrijving te krijgen, waar u ook bent.

Wanneer u een kaart bekijkt, maakt u een verbinding met het internet en worden gegevens naar uw telefoon overgedragen. Het is dus een goed idee om kaarten naar uw telefoon te downloaden en deze op te slaan voordat u op reis gaat. Zo voorkomt u hoge kosten voor roaming.


! Sony garandeert de nauwkeurigheid van navigatieservices niet.

De navigatieapplicatie gebruiken

Gebruik de applicatie Navigatie in de telefoon om stap voor stap aanwijzingen op te halen over hoe u ergens kunt komen. De instructies worden uitgesproken en worden op het scherm weergegeven.

! De applicatie Navigatie is mogelijk niet in alle markten beschikbaar.

Navigatie starten

- 1 Tik vanaf uw startpagina op .
- 2 Ga naar en tik op **Navigatie**.

Back-up- en herstel-applicatie

Gebruik de back-up- en herstel-applicatie om back-ups van telefooninhoud te maken naar een geheugenkaart of naar een USB-opslagapparaat. Dergelijke back-ups kunt u gebruiken om content en sommige telefooninstellingen te herstellen als er gegevens verloren zijn gegaan of als u per ongeluk gegevens hebt verwijderd.

Typen inhoud waarvan u een back-up kunt maken

Gebruik de toepassingen back-up maken en herstellen om een back-up te maken van de volgende gegevenstypen:

- Favorieten
- Gesprek
- Contacten
- Applicaties die via Google Play™ zijn gedownload
- MMS-berichten
- Systeeminstellingen (zoals wekkers, beltoonvolume en taalinstellingen)
- SMS-berichten


! U hoeft geen reservekopie te maken van muziekbestanden en foto's of video's die zijn gemaakt met de camera van uw telefoon. Hievan wordt automatisch een reservekopie gemaakt naar de geheugenkaart van de telefoon.

! Mogelijk worden extra dataoverdrachtkosten in rekening gebracht wanneer u Google Play™-applicaties herstelt.

Vorbereiden voor gebruik van back-up- en herstel-applicatie

Voordat u een back-up maakt van de inhoud van uw telefoon, kunt u de doelmap en het datatype van de back-up selecteren.


De doelmap van de back-up selecteren

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Tik op **Bestemming selecteren**.
- 4 Selecteer de doelmap waar u de back-up van uw telefooninhoud wilt opslaan.

De gegevenstypes selecteren waarvan een back-up moet worden gemaakt

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Tik op **Datatype selecteren** onder **Back-up**.
- 4 Selecteer de gegevenstypes waarvan u een back-up wilt maken.


Een back-up van telefooninhoud maken

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Tik op **Back-up maken**.


Inhoud waarvan een back-up is gemaakt, herstellen met behulp van de back-up- en herstel-applicatie

Wanneer u telefooninhoud herstelt waarvan een back-up is gemaakt, moet u een back-uprecord selecteren van waar u wilt herstellen. Als u meerdere keren een back-up van de inhoud hebt gemaakt, hebt u mogelijke meerdere back-uprecords. Nadat u een back-uprecord hebt geselecteerd, kunt u vervolgens selecteren welke gegevenstypes u wilt herstellen.


Een back-uprecord selecteren om te herstellen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Tik op **Herstelrecord selecteren**.
- 4 Selecteer de record die u wilt herstellen.

Datatypes selecteren om te herstellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Tik op **Datatype selecteren** onder **Herstellen**.
- 4 Selecteer de datatypes die u wilt herstellen.

Telefooninhoud herstellen

 Denk eraan dat alle wijzigingen die u aanbrengt in uw gegevens en instellingen nadat u een back-up hebt gemaakt, worden verwijderd tijdens een herstelprocedure.


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Tik op **Herstellen**.

 Mogelijk wordt u gevraagd uw telefoon opnieuw te starten zodat de herstelprocedure wordt uitgevoerd.





Back-uprecords beheren

U kunt records verwijderen of de naam van een record wijzigen van de back-ups die u hebt gemaakt met behulp van de functie Back-up en terugzetten.

De naam van een back-uprecord wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Druk op  en tik op **Back-uprecords beheren**.
- 4 Selecteer de back-uprecord die u wilt hernoemen.
- 5 Tik op .
- 6 Voer een nieuwe naam in en tik op **Naam wijzigen**.

Back-uprecords verwijderen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Back-up en herstel**.
- 3 Druk op  en tik op **Back-uprecords beheren**.
- 4 Selecteer het back-uprecord dat u wilt verwijderen, of tik op  als u alle records wilt verwijderen.
- 5 Tik op  > **Verwijderen**.

De telefoon vergrendelen en beveiligen

IMEI-nummer

Elke telefoon heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw telefoon wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw EMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat de telefoon toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

Uw IMEI-nummer weergeven

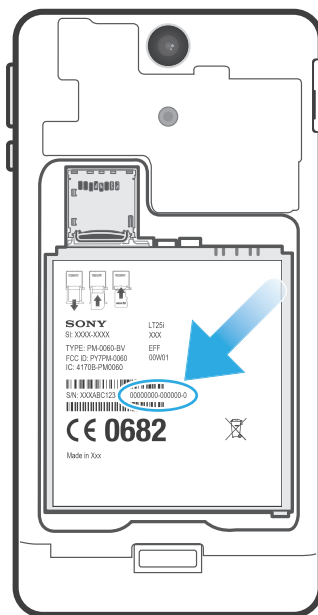

- 1 Schakel de telefoon uit, verwijder vervolgens de cover en haal de batterij uit de telefoon.
- 2 Zoek naar het nummer van 15 tot 17 cijfers op het label. De eerste 15 cijfers vormen het IMEI-nummer.

Uw IMEI-nummer weergeven op de telefoon

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status**.
- 3 Blader naar **IMEI** om het **IMEI**-nummer weer te geven.

SIM-kaartbeveiliging

De SIM-kaartvergrendeling beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt nog steeds met een nieuwe SIM-kaart. Als de SIM-kaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code vaker onjuist invoert dan maximaal is toegestaan, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe PIN-code invoeren. U ontvangt de PIN-, PIN2- en PUK-code van uw netwerkoperator.

De PIN-vergrendeling voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen** > **Beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen** > **SIM vergrendelen**.
- 3 Voer de PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.

De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen > SIM PIN-code wijzigen.**
- 3 Voer de oude PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK.**
- 4 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK.**
- 5 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op **OK.**

De PIN2-code voor de SIM-kaart wijzigen


- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Vaste nummers > PIN2-code wijzigen.**
- 3 Voer de oude PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK.**
- 4 Voer de nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in en tik op **OK.**
- 5 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op **OK.**

De blokkering van een vergrendelde SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **Geef de PUK-code en de nieuwe PIN-code op** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in.
 - 2 Voer een nieuwe PIN-code in en tik op **OK.**
 - 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en tik op **OK.**
- ! Als u te vaak een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. Als dit gebeurt, neemt u contact op met uw serviceprovider om een nieuwe SIM-kaart te ontvangen.

Een schermvergrendeling instellen

Een schermvergrendeling instellen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling.**
 - 2 Selecteer een optie.
- 💡 Het is heel belangrijk dat u het patroon voor schermontgrendeling, PIN-code of wachtwoord onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen. Raadpleeg de Sony-klantenservice voor meer informatie.

Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik vanuit de Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon.**
- 3 Voer de instructies op de telefoon uit. U wordt gevraagd een beveiligingsvraag te selecteren. Deze vraag wordt gebruikt om de telefoon te ontgrendelen als u uw patroon voor schermontgrendeling bent vergeten.


Het scherm ontgrendelen met een schermontgrendelingspatroon

- 1 Activeer het scherm.
 - 2 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- ! Als het ontgrendelingspatroon dat u op het scherm tekent, vijf maal achtereen wordt afgewezen, kunt u kiezen om 30 seconden te wachten en het nogmaals te proberen of om de geselecteerde beveiligingsvraag te beantwoorden.




Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling.**
- 3 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- 4 Tik op **Patroon.**
- 5 Voer de instructies op de telefoon uit.


Het patroon voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanaf de startpagina op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
- 2 Teken het patroon voor schermontgrendeling.
- 3 Tik op **Vegen**.




Een PIN voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik vanaf de startpagina op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling** > **PIN**.
- 2 Voer een numerieke pincode in.
- 3 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 4 Tik op **Doorgaan**.
- 5 Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig uw pincode.
- 6 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 7 Tik op **OK**.


De PIN-code voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
- 2 Voer uw pincode in en tik daarna op **Volgende**.
- 3 Tik op **Vegen**.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling creëren

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling** > **Wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord in.
- 3 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 4 Tik op **Doorgaan**.
- 5 Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig het.
- 6 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 7 Tik op **OK**.

Het wachtwoord voor schermontgrendeling uitschakelen

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
- 2 Voer uw wachtwoord in en tik op **Doorgaan**.
- 3 Tik op **Vegen**.

De telefoon bijwerken

Werk uw telefoon bij met de meest recente softwareversie om verzekerd te zijn van optimale prestaties en de meest recente verbeteringen.


U kunt de applicatie Update center op uw telefoon gebruiken om een draadloze update uit te voeren of de applicatie PC Companion op een computer om een update uit te voeren via een USB-kabelverbinding. Als u een draadloze update uitvoert, kunt u een mobiele of een Wi-Fi®-netwerkverbinding gebruiken. Maak wel eerst een back-up van alle gegevens die op uw telefoon zijn opgeslagen voordat u de update uitvoert.

- ! Wanneer u een update uitvoert met de applicatie Update center, wordt een gegevensverbinding gemaakt en kunnen er kosten worden aangerekend. De beschikbaarheid van de updates via een mobiel netwerk is ook afhankelijk van uw operator. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

De telefoon draadloos bijwerken



Gebruik de Update center-applicatie om uw telefoon draadloos te updaten. U kunt software-updates handmatig downloaden of u Update service toestemming geven om uw telefoon automatisch te updaten wanneer er downloads beschikbaar zijn. Wanneer de automatische updatefunctie wordt geactiveerd, verschijnt er steeds een melding in de statusbalk wanneer er een update beschikbaar is.

Softwareupdates handmatig downloaden van het Update center

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Tik op **Update Center**.
- 3 Selecteer de gewenste applicatie of systeemupdate en tik op **Downloaden**, of tik op **Alles bijw.** om alle updates voor de applicatie te downloaden.


- ! Applicatie-updates starten automatisch na het downloaden. Voor systeemupdates wacht u tot uw telefoon opnieuw is opgestart en installeert u de update handmatig. Er kunnen ook kosten worden aangerekend wanneer u updates downloadt via 3G/mobiele netwerken.

Automatische softwareupdates activeren met de Update Center-applicatie

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Update Center**.
- 3 Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
- 4 Markeer het selectievakje **Automatische updates toestaan** en tik vervolgens op **Akkoord**. Updates worden nu automatisch gedownload zodra deze beschikbaar zijn.

- ! Er kunnen dataverbindingskosten gelden voor het downloaden van updates via 3G-/mobiele netwerken.

Systeemupdates installeren


- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Update Center**.
- 3 Selecteer een systeemupdate die u wilt installeren en tik op **Installeren**.

De telefoon bijwerken met een USB-kabelverbinding

Sommige updates kunnen niet draadloos worden gedownload. Er worden meldingen weergegeven in de statusbalk om u te informeren over deze updates. Als u de updates wilt downloaden en uitvoeren, hebt u een USB-kabel en een computer met de PC Companion-applicatie nodig. U kunt PC Companion op de computer installeren met behulp van de installatiebestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen of u kunt de applicatie rechtstreeks downloaden van www.sonymobile.com.

De toepassing PC Companion downloaden vanaf uw telefoon

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
- 2 Volg de instructies op de telefoon wanneer hierom wordt gevraagd, voor het uitvoeren van de installatie van PC Companion op de computer.

 PC Companion kan ook worden gedownload op www.sonymobile.com.

Software-updates downloaden met een USB-kabelverbinding

- 1 Installeer de PC Companion-applicatie op de computer die u gebruikt, als deze applicatie nog niet is geïnstalleerd.
- 2 Verbind de telefoon met de computer via een USB-kabel.
- 3 **Computer:** Start de applicatie PC Companion. Na enkele ogenblikken wordt de telefoon door PC Companion gedetecteerd, en wordt naar nieuwe telefoonsoftware gezocht.
- 4 **Telefoon:** Wanneer er meldingen worden weergegeven in de statusbalk, volgt u de instructies op het scherm op om de toepasselijke software-updates uit te voeren.

Uw telefoon bijwerken met een Apple® Mac®-computer

- 1 Installeer de applicatie Bridge for Mac op de Apple® Mac®-computer die u gebruikt als dat nog niet is gebeurd.
- 2 Gebruik een USB-kabel om uw telefoon te verbinden met de Apple® Mac®-computer.
- 3 **Computer:** Start de applicatie Bridge for Mac. Na enkele ogenblikken detecteert Bridge for Mac uw telefoon en wordt de nieuwe telefoonsoftware gezocht.
- 4 **Computer:** als een nieuwe update van de telefoonsoftware wordt gedetecteerd, verschijnt een pop-upvenster. Volg de instructies op het scherm om de relevante softwareupdates uit te voeren.

 De applicatie Bridge for Mac kan worden gedownload van www.sonymobile.com.

Overzicht van telefooninstellingen

Leer de instellingen in uw telefoon kennen zodat u ze kunt personaliseren op basis van uw eigen behoeften.

Wi-Fi	Schakel Wi-Fi® in of uit, scan naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken of voeg het Wi-Fi®-netwerk toe.
Bluetooth	Schakel Bluetooth™ in of uit, zoek naar beschikbare Bluetooth™-apparaten, en maak de telefoon zichtbaar of onzichtbaar voor andere Bluetooth™-apparaten.
Datagebruik	Schakel het mobiele dataverkeer in of uit, en houd details over het dataverkeer gedurende een bepaalde periode bij.
Meer...	Schakel de vliegmodus in of uit, configureer instellingen voor VPN en mobiele netwerken, en stel de telefoon in op het delen van de mobiele dataverbinding als draagbare Wi-Fi®-hotspot, of via USB-tethering of Bluetooth™-tethering.
Oproepinstellingen	Beheer en configureer de instellingen voor vaste belservicenummers, voicemail en internetgesprekken.
Geluid	Configureer hoe uw telefoon overgaat, trilt of u waarschuwt wanneer u berichten ontvangt. U kunt deze instellingen ook gebruiken om het volume voor muziek, video of andere media met audio en verwante instellingen in te stellen.
Schermb	Schakel het scherm van uw telefoon in om de stand te wisselen wanneer u uw telefoon draait. U kunt ook de helderheid, tekengrootte, achtergrond en schermtime-out instellen.
Opslagruimte	Controleer de beschikbare ruimte op het interne geheugen van uw telefoon en op de SD-kaart. U kunt ook de SD-kaart wissen of deze ontkoppelen om deze veilig te verwijderen.
Energiebeheer	Geef de batterij van de telefoon weer en bekijk hoe verschillende applicaties het vermogen van de batterij gebruiken.
Apps	Beheer actieve applicaties, gedownload applicaties en applicatie op het SD-kaartje.
Xperia™	Configureer de instellingen voor de USB-verbindingsmodus, het netwerkverbindingstype en internet. U kunt in de applicaties ook Facebook-functies inschakelen.
Accounts/ synchronisatie	Schakel uw telefoon in om de gegevens te synchroniseren met de synchronisatieaccounts die u toevoegt.
Locatieservices	Schakel de locatieservice van Google, GPS-satellieten en zoekopdracht Locatie & Google in of uit.
Beveiliging	Beveilig uw telefoon door verschillende vergrendelingen en wachtwoorden in te stellen. U kunt ook de installatie toestaan van applicaties die niet afkomstig zijn van Google Play™.
Taal en invoer	Selecteer de telefoontaal, pas opties voor tekstinvoer aan, voeg woorden toe aan het persoonlijke woordenboek en configureer spraakinstellingen.
Back-up maken en resetten	Maak een back-up en reset uw telefoon.
Instellingengids	Krijg hulp bij het instellen van uw telefoon.

Datum en tijd	Stel de tijd en datum in of kies de netwerkwaarden. Selecteer de gewenste datum- en tijdsnotatie.
Toegankelijkheid	Schakel uw geïnstalleerde toegankelijkheidsservices in en pas de bijbehorende instellingen aan.
Opties voor ontwikkelaars	Stel opties in voor applicatieontwikkeling. U kunt bijvoorbeeld het CPU-gebruik op het scherm van de telefoon weergeven. U kunt de telefoon ook instellen om naar de foutopsporingmodus te gaan als USB-verbindingen actief zijn.
Over de telefoon	Bekijk informatie over uw telefoon, zoals modelnummer, firmwareversie, telefoonnummer en -signaal. U kunt ook uw software bijwerken naar de meest recente versie.

Overzicht van status- en meldingspictogrammen



Statuspictogrammen

De volgende statuspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	GPRS is beschikbaar
	EDGE is beschikbaar
	LTE is beschikbaar
	NFC is geactiveerd
	3G is beschikbaar
	GPRS-gegevens worden verzonden en gedownload
	EDGE-gegevens verzenden en downloaden
	3G-gegevens worden verzonden en gedownload
	Batterijstatus
	De batterij wordt opgeladen
	GPS is actief
	Vliegmodus is actief
	De Bluetooth™-functie is geactiveerd
	De SIM-kaart is niet geplaatst
	De microfoon is gedempt
	De speakertelefoon is ingeschakeld
	Stille modus
	Trilstand
	Er is een alarm ingesteld
	Er is een synchronisatie actief
	Probleem met aanmelding of synchronisatie
	Een Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar

Meldingspictogrammen



De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw SMS-bericht of MMS-bericht

-  Nieuwe voicemail
-  Een aanstaande kalenderevent
-  Er wordt een nummer afgespeeld
-  De telefoon is met een computer verbonden via een USB-kabel
-  Waarschuwingsbericht
-  Foutbericht
-  Gemist gesprek
-  Lopend gesprek
-  Gesprek in wacht
-  Gesprekken doorschakelen ingeschakeld
-  Software-updates beschikbaar
-  Gegevens worden gedownload
-  Gegevens worden geüpload
-  Meer (niet-weergegeven) meldingen

Overzicht applicaties

-  Gebruik de alarm- en klokapplicatie om verschillende alarmen in te stellen.
-  Gebruik uw webbrowser om wegpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, favorieten, tekst en afbeeldingen te beheren.
-  Gebruik de rekenmachine-applicatie om basisberekeningen uit te voeren.
-  Gebruik de agenda-applicatie om uw gebeurtenissen bij te houden en uw afspraken te beheren.
-  Gebruik de camera om foto's te maken en videoclips op te nemen.
-  Gebruik de contactenapplicatie om telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie van uw contacten te beheren.
-  Open uw gedownloadde applicaties.
-  Gebruik de e-mailapplicatie om e-mails te verzenden en ontvangen via privéaccounts en zakelijke accounts.
-  Gebruik de Facebook-applicatie om deel te nemen aan sociale netwerken met vrienden, familieleden en collega's wereldwijd.
-  Blader en luister naar FM-radiostations.
-  Gebruik de galerij-applicatie om uw foto's en video's weer te geven en te bewerken.
-  Gebruik de Gmail™-applicatie op uw telefoon om e-mailberichten te lezen, schrijven en organiseren.
-  Zoek naar informatie op uw telefoon en op internet.
-  Gebruik de Latitude-applicatie om de locatie van uw vrienden op een kaart weer te geven en om uw locatie te delen.
-  Geef uw huidige locatie weer, vind andere locaties en bereken routes met Google Maps™.
-  Ga naar Google Play™ om gratis en betaalde applicaties voor uw telefoon te downloaden.
-  Gebruik de berichtenapplicatie om SMS- en MMS-berichten te verzenden en ontvangen.
-  Gebruik de Movies-applicatie om video's af te spelen op uw telefoon en om video's te delen met uw vrienden of op andere apparaten via DLNA™.
-  Gebruik de WALKMAN™-applicatie om muziek, audioboeken en podcasts te beheren en af te spelen.
-  Geeft de updates weer van muziek en video's die door uw vrienden zijn gedeeld op Facebook.
-  Navigeer door middel van gesproken, stap-voor-stap instructies.
-  Bekijk nieuwsberichten en weersverwachtingen.
-  Voer telefoongesprekken door het nummer handmatig te draaien of door middel van de smart dial functie.
-  Zoek naar plaatsen, bijvoorbeeld restaurants en cafés.
-  Pas de stroombesparingsmodi om het batterijverbruik te verminderen.

-  Gebruik de Video Unlimited™-applicatie om video's te huren en te kopen.
-  Gebruik de abonnementsapplicatie Music Unlimited™ voor toegang tot miljoenen liedjes via een mobiele gegevensverbinding of een Wi-Fi®-verbinding.
-  Optimaliseer de telefooninstellingen naar uw wensen.
-  Gebruik de instellingengids voor informatie over basisfuncties en voor hulp bij het instellen van de telefoon.
-  Gebruik de Google Talk™-applicatie om online met vrienden te chatten.
-  Identificeer muziektracks die u in uw omgeving hoort en krijg informatie over de artiest en het album en eventuele andere informatie.
-  Gebruik Timescape™ om al uw communicatie in één overzicht te verzamelen, inclusief sociale netwerkgebeurtenissen en SMS-berichten.
-  Gebruik de helpapplicatie voor directe toegang tot gebruikersondersteuning op de telefoon. U hebt bijvoorbeeld toegang tot een gebruikershandleiding, informatie voor het oplossen van problemen, tips en trucs.
-  Gebruik YouTube™ om video's van overal ter wereld te delen en weer te geven.
-  Download en installeer nieuwe applicaties en updates.


! Sommige applicaties worden niet door alle netwerken en/of mobiele providers in alle gebieden ondersteund.

Gebruikersondersteuning

Via de applicatie Help op uw telefoon krijgt u rechtstreeks toegang tot de applicatie voor gebruikersondersteuning. U kunt bijvoorbeeld een gebruikershandleiding openen met instructies voor het gebruik van uw telefoon. U kunt ook informatie over het oplossen van problemen en andere hulp krijgen via de Sony Mobile support zone en van de Sony Mobile klantenondersteuningsservice.

- Functies van de applicatie Help:
 - Gebruikershandleiding op de telefoon: lees en zoek naar informatie over het gebruik van de telefoon.
 - Leer meer: lees tips en trucs, haal het laatste nieuws op en bekijk de instructievideo's.
 - E-mailondersteuning: stuur een e-mail naar ons ondersteuningsteam.
 - Support zone: bezoek www.sonymobile.com voor uitgebreide ondersteuning voor uw telefoon.
 - Problemen oplossen: vind veelvoorkomende problemen en foutmeldingen aan het einde van onze gebruikershandleiding en in de support zone.
 - Klantenondersteuning – als u alles al hebt geprobeerd. De relevante telefoonnummers voor ondersteuning zijn opgenomen in de bijgeleverde folder *Belangrijke informatie*.
- ! Een uitgebreide gebruikershandleiding is ook beschikbaar op www.sonymobile.com.

De Help-toepassing openen


- 1 Zoek en tik op  in het toepassingsscherm.
- 2 Ga naar het gewenste ondersteuningsitem en tik erop.

Problemen oplossen

Mijn telefoon werkt niet naar behoren

Als u problemen ervaart met de telefoon, kunt u de onderstaande tips controleren voordat u iets anders probeert:


- Start de telefoon opnieuw op.
- Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Start de telefoon vervolgens opnieuw op.
- Werk de telefoon bij. Als u de telefoon bijwerkt, bent u verzekerd van optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Zie *De telefoon bijwerken* op pagina 143 voor meer informatie.
- Reset de telefoon.

 Wees geduldig wanneer u de telefoon reset. Als u de telefoon opnieuw opstart terwijl u een reset uitvoert, kan de telefoon permanent beschadigd raken.

De telefoon resetten

U kunt uw telefoon naar de oorspronkelijke instellingen resetten met of zonder het verwijderen van alle persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om de telefoon te resetten naar de status waarin deze zich bevond voordat u deze voor het eerst inschakelde. Voordat u een reset uitvoert, moet u echter een back-up maken om alle belangrijke gegevens op uw telefoon op te slaan.

De telefoon resetten

 Om permanente schade aan de telefoon te voorkomen, mag u de telefoon niet opnieuw opstarten tijdens een resetprocedure.

- 1 Tik op de Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Back-up maken en resetten**.
- 3 Tik op **Fabrieksinstellingen resetten** > **Telefoon resetten**.
- 4 Tik ter bevestiging op **Alles wissen**.

Ik kan de telefoon niet opladen

De lader is onjuist aangesloten of de batterijverbinding is slecht. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

Er verschijnt geen laadpictogram wanneer de telefoon begint op te laden

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

De batterijprestaties zijn laag

Volg onze slimme tips over hoe u meer uit uw batterij kunt halen. Zie *De prestaties van de batterij verbeteren* op pagina 17.

Mijn headset met bedrading werkt niet

- Zorg ervoor dat de headset met bedrading die u gebruikt overeenstemt met de CTIA standaard. Uw telefoon ondersteunt de CTIA standaard en is wellicht niet volledige compatibel met andere standaarden zoals OMTP.
- Indien u een headset met bedrading heeft die compatibel is met uw telefoon, is het beter om die te gebruiken.

Ik kan geen content overbrengen tussen mijn telefoon en de computer als ik een USB-kabel gebruik

De software of USB-stuurprogramma's zijn niet correct geïnstalleerd. Ga naar www.sonymobile.com voor gedetailleerde installatie-instructies en probleemoplossingssecties.

Ik kan geen internetservices gebruiken

Controleer of uw abonnement ondersteuning biedt voor het downloaden van gegevens en of de instellingen op de telefoon juist zijn. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 37 voor meer informatie over het inschakelen van gegevensverkeer, gegevensroaming en het downloaden van internetinstellingen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de abonnementsinstellingen.

Foutberichten

Geen netwerkdekking

- De telefoon bevindt zich in de vliegmodus. Controleer of de vliegmodus is uitgeschakeld.
- Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.
- De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde Sony-servicecentrum.

Alleen noodoproepen

Als u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt, maar dit netwerk niet mag gebruiken. In noodgevallen staan bepaalde netwerkoperators toe dat u het internationale alarmnummer 112 belt. Zie *Noodoproepen* op pagina 41 voor meer informatie.

PUK van SIM is vergrendeld

U hebt de PIN-code 3 keer op rij onjuist ingevoerd. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, moet u de PUK-code invoeren die door uw provider is geleverd.

SIM-kaart geblokkeerd

U hebt de PUK-code (Personal Unblocking Key) 10 keer op rij onjuist ingevoerd. Neem contact op met de serviceprovider.

Uw telefoon recyclen

Heb u nog een oude telefoon liggen? Waarom recyclet u deze niet? Zo helpt u ons de materialen en onderdelen te hergebruiken; bovendien beschermt u het milieu! Lees meer over de recyclingopties in uw regio op www.sonymobile.com.

Juridische gegevens

Sony LT25i

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Alle rechten voorbehouden.

Publicatienummer: 1269-5479.1

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar diensten of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of diensten kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van een website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Verwijder de batterij om reguleringsgegevens te bekijken, zoals de CE-markering.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bezoek www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaars van content gebruiken de Windows Media digital rights management-technologie (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot content die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beschermen, kunnen eigenaars van content Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspeelen of kopiëren van beveiligde content, in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeschermd content. Wanneer u licenties voor beschermde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkinglijst bij de licenties insluit. Eigenaars van content kunnen eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor al het overige gebruik wordt geen licentie toegekend. Aanvullende informatie, waaronder informatie over gebruik voor reclamedoeleinden, intern en commercieel gebruik, kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Index

A	
aanschaffen	
muziek	100
accounts	14
Exchange Active Sync®	14
Facebook™	14
Google™	14
achtergrond	24
afspelen	
muziek	93
alarm	73
alarmnummers	41
Album	117
afbeeldingen	118
kaart	122
lokale inhoud weergeven	117
miniatuurgrootte	119
online albums	123
openen	117
SensMe™ diavoorstelling	119
weergeven	118, 122, 123
weergeven, online foto's	123
Android™	10
Antwoorddienst	43
applicaties	
overzicht	149
schikken	26
sorteren	26
audio	97
afspelen	93
tracks afspelen in willekeurige volgorde	98
volume aanpassen	94
audio-inhoud	
verwante inhoud	96
B	
back-up maken	
contacten	51, 138
inhoud	138
batterij	16
klep	11
verwijderen	11
bellen	37
beltoon	73
berichten	
instellingen	37
bewerken	
foto's	120
BRAVIA® Engine	117
bijsnijden	
foto's	120
bijwerken	
status	62
C	
camera	105, 107, 108, 113, 114
besturingselementen	105
de flitser gebruiken	106
foto's maken	105, 106, 107
foto's weergeven	106
geotagging	107
gezichtsdetectie	106, 107
glimlachdetectie	107
instellingen	108, 113, 114
overzicht	105
pictogrammen	114
scherm	105
sluiten	105
smile shutter	107
video	113
video's opnemen	113
video's weergeven	113
zelfportretten	106
zoomen	106
camera vooraan	105
caps lock	28
chatten	60
contacten	46
afbeelding	49
back-up maken	51
contactinformatie samenvoegen	50
delen	51
favoriet	50
groepen	50
importeren van SIM-kaart	47
kopiëren	51
overbrengen	47
verzenden	51
D	
dataverkeer	38
datum	
notatie	34
de equaliser gebruiken	94
delen	
foto's	120
muziek	100
diavoorstelling	119
downloaden	
internetinstellingen	37
Draadloze Bluetooth™-technologie	130
draadloze netwerken	136
draaien	
foto's	120
E	
e-mail	55
meerdere accounts	58
Een foto "leuk vinden" op Facebook™	124
Een track "leuk vinden" op Facebook™	95
Een video "leuk vinden" op Facebook™	124
equaliser	94, 95
events	
in Timescape™	62
kalender	73
extensies	22
F	
Facebook™	104
aanmelden voor	62
Facebook™-integratie	79
statusupdate	62
synchronisatie	79
favorieten	
radiozenders opslaan als	103
radiozenders verwijderen als	103
schakelen tussen in de radio	103
films	125
video-informatie wissen	126
Films	125
filteren	
events in Timescape™	62
flitser	
gebruiken bij maken van foto's	106
FM-radio	
een kanaal selecteren	103

favorieten	103	camera	108, 113
formaat wijzigen		fotocamera	108
foto's	120	gegevensgebruik	38
foto's	120	internet	37
bewerken	120	MMS	37
bijsnijden	120	oproep	44
delen	120	snelle instellingen	26
dezelfde locatie weergeven	107	Timescape™	63
diavoorstelling	119	videocamera	113
draaien	120	internet	
een geotag toevoegen	120	instellingen	37
fotoviewer	118	webbrowser	87
gebruiken als	120	items ontvangen via Bluetooth™	131
geografische positie toevoegen	107	K	
koppelen met een contact	49	Kaarten	136
maken	105, 106, 107	kalender	73
op een kaart weergeven	121	event maken	73
overdragen naar/vanaf een computer	93	L	
selecteren	119	Latitude	137
SensMe™ diavoorstelling	119	live achtergrond	24
verwijderen	120	locatie	107, 136
weergeven	106, 117, 118, 119	M	
zoomen	119	melding	147
foto's en video's aanbevelen	124	beltoon	35
foto's maken	105	instelling	28
door te tikken	106	venster	27, 28
glimlachdetectie gebruiken	107	verlichting	26
met gezichtsdetectie	107	MHL	135
smile shutter gebruiken	107	micro-SIM-kaart	
zelfportretten	106	plaatsen	11
foto's verbeteren met Mobile BRAVIA® Engine	117	verwijderen	12
fotoalbums		Microsoft® Exchange-synchronisatie	78
weergeven	117	MMS	
fotocamera	105, 108	instellingen	37
instellingen	108	Mobile BRAVIA® Engine	117
functie surround-geluid	95	Music Unlimited™	72
G		muziek	37, 93
geanimeerde achtergrond	24	aanbevelen	101
gebruiksgegevens	38	aanschaffen	100
geotagging		afspelen	93
van foto's	107	artiestinfo weergeven	100
gesprekken	41, 45	bescherming van gehoor	93
blokkeren	44	delen	100
gemist	42	een headset gebruiken	37
in wachtrij	43	muziekinformatie downloaden	97
logboek	42	Mijn afspeellijsten	98
meerdere	43	naar uw telefoon overdragen	93
nood	41	overdragen naar/vanaf een computer	93
omleiden	44	snelpoppelingen	97
weigeren	44	track onderbreken	94
gezichtsdetectie	106, 107	track wijzigen	94
glimlachdetectie	107	verwijderen	101
Gmail™	59	verzenden	95
Google Latitude™	137	Visualiser	95, 96
Google Maps™	136	volume aanpassen	94
Google Play™	67	zoeken met TrackID™	100
Google Talk™	60	muziek aanbevelen	95, 101
Google™-account instellen	59	N	
Google™-synchronisatie	77	navigatie-instructies	137
GPS	136	Navigatietoepassing	137
H		nieuwe services	62
headset	37	O	
gebruiken	37	oneindig-knop	96
helderheid	35	Oneindig-knop	
I		in Timescape™	63
inschakelen	13	opladen	16
installatiehandleiding	13		
instellingen			
berichten	37		

oproepen	
doorschakelen	45
instellingen	44
omleiden	45
overbrengen	
contacten	47
overzicht	
telefoon	94
Overzicht van de "WALKMAN"-applicatie	94
P	
persoonlijke gegevens	46
pictogrammen	147
in de camera	114
PIN	140
PIN-code	140
plastic beschermfolie	19
playlists	98
een track toevoegen	98
eigen afspelen	98
maken	98
tracks verwijderen	98
verwijderen	98
presets	
radiozenders opslaan als	103
radiozenders verwijderen als	103
problemen oplossen	152
PUK	140
R	
radio	102
een kanaal selecteren	103
favorieten	103
luisteren naar met de luidspreker	103
met Facebook™ gebruiken	104
monogeluid	104
openen	102
schakelen tussen zenders	103
stereogeluid	104
zenders zoeken	103
regeling van LCD-verlichting	35
resetten	152
S	
scherm	35
garantie	19
gebarsten	19
glas	19
patroon voor schermontgrendeling	140
SensMe™-kanalen	97
services	14
shufflefunctie gebruiken voor muziek	98
SIM-contacten importeren	47
SIM-kaart	140
contacten exporteren naar	51
contacten importeren van	47
smile shutter	107
SOS - Zie alarmnummers	41
spraakherkenning	33
spraakvoer	33
Startscherm	22
aanpassen	23
status	147
balk	26
stille modus	33
streepjescodes scannen	76
symbolen	28
synchroniseren	77
Facebook™-contacten, -agenda, -foto's	79
Google™-contacten, -agenda, -e-mail	77
met Microsoft® Exchange	78
T	
taal	36
schrijven	32
tegels	61
tekst invoermethode	28
telefonie - zie gesprekken	41
telefonische vergaderingen	44
telefoon	
batterij	17
bijwerken	143
prestaties	17
telefoon bijwerken	143
telefoonboek	46
thema's	24
Timescape™	61, 62
filterpictogrammen	62
instellingen	63
Oneindig-knop in	63
scherm, overzicht	61
Timescape™ Feed-widget	64
Timescape™ Friends-widget	65
Timescape™ Share-widget	65
widget	63, 64
widgets	65, 66
toepassingen	10
scherm	24
toetsen	16
Toetsenblok	28, 31
toetsenbord	28
instellingen	32
track onderbreken	94
TrackID™-technologie	100
artiestinfo weergeven	100
charts weergeven	100
een track aanbevelen	101
een track delen	100
een track verwijderen	101
gebruiken met de FM-radio	104
openen	100
resultaten gebruiken	100
track aanschaffen	100
trackinformatie zoeken	100
Twitter™	
aankomen voor	62
statusupdate	62
tijd	34
tijdbeheer	73
U	
uitschakelen	13
USB-verbinding	133
uw telefoon recyclen	154
V	
vaste belservice	45
vegen om te schrijven	31
venster met onlangs gebruikte applicaties	25
vergrendeld scherm	
gemiste gesprekken weergeven	21
nieuwe SMS-berichten weergeven	21
vergrendelingen	
scherm activeren	14
scherm vergrendelen	14
schermvergrendeling	14
verwijderen	95
alarm	73
foto's	120
muziek	101
tracks	95
video's	121

verzenden	
contacten	51
items verzenden via Bluetooth™	131
muziek	95
visitekaartjes	51
vibratie	35, 73
Video Unlimited™	70
account maken	70
meldingen	71
menuoverzicht	70, 71
video bekijken	71
video's huren	70
video's kopen	70
video's	120
afspelen	121
delen	121
onderbreken	121
opnemen	113
overdragen naar/vanaf een computer	93
selecteren	119
verwijderen	121
verzenden	121
volume aanpassen	121
voort- en terugspoelen	121
weergeven	113, 117, 118, 119
video's opnemen	105
videoalbums	
weergeven	117
videocamera	105, 113, 114
instellingen	113, 114
video's opnemen	113
virtueel toetsenbord	28
visitekaartjes	
verzenden	51
Vliegmodus	36
Vliegtuigmodus - zie Vliegmodus	36
Voicemail	43
volume	
aanpassen voor video's	121
toets	33
volume aanpassen	94
W	
"WALKMAN"-applicatie	97
de equaliser gebruiken	94, 95
minimaliseren	95
Muz. v. vrienden	97
Mijn muziek	96
overzicht	96
playlists	98
playlists maken	98
SensMe™-kanalen	97
tracks aan playlists toevoegen	98
tracks afspelen in willekeurige volgorde	98
tracks verwijderen	95
"WALKMAN"-applicatiewidget	99
webbrowser	87
bladwijzers beheren	89
instellingen	91
weergeven	
films	125
foto's	106
video's die zijn opgenomen met de camera	113
Wi-Fi®	83, 85
widget	
Timescape™	63, 64
widgets	22
formaat wijzigen	23
Timescape™ Feed	64, 65
Timescape™ Friends	65
Timescape™ Share	65, 66
Z	
zakelijke e-mail, kalender en contacten	78
zelfportret	105
zoeken	
muziek met TrackID™	100
trackinformatie	100
zoomen	106
foto's	119