

Je HTC One X+ Handleiding



Inhoud

Aan de slag

HTC One X+	9
SIM-kaart	10
De batterij opladen	11
Het toestel in- of uitschakelen	11
Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?	12

Je telefoon instellen

De HTC One X+ de eerste keer instellen	13
Beginscherm	13
Contacten ophalen naar de HTC One X+	14
Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth	15
Foto's, video's en muziek uitwisselen met de HTC One X+	15
Meer weten over instellingen	16
De software van de HTC One X+ bijwerken	16

De eerste week met je nieuwe telefoon

Nuttige opties op je HTC One X+	18
Aanraakgebaren	20
Gebaren	23
Slaapstand	25
Het scherm ontgrendelen	26
De eerste keer bellen	26
Je eerste sms'je verzenden	27
Het HTC Sense-toetsenbord	27
Meldingen	27
Tekst kopiëren en delen	30
Het scherm van de HTC One X+ vastleggen	31
Wisselen tussen onlangs geopende applicaties	31
Kun je de menuknop niet vinden?	31
Batterijgebruik controleren	32

Camera

Aan de slag met de camera	33
Een foto maken	34
Video opnemen	34
De camera stand-by houden	35
Continu foto's maken	35
Camera-scenes	36

Portretfoto's verbeteren	36
Een groepsfoto nemen	36
Een panoramafoto maken	36
Werken met HDR	37
Video's opnemen in slow motion	37
Video beter stabiliseren	37
Camera- en video-instellingen wijzigen	38

Aanpassen

De HTC One X+ helemaal van jou maken	39
De HTC One X+ met scènes personaliseren	39
De achtergrond wijzigen	40
Een nieuwe skin toepassen	41
Het Startscherm met widgets personaliseren	41
Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	42
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen	43
De startbalk aanpassen	44
Applicaties in een map groeperen	44
Het beginscherm herordenen	46
Met geluidsets personaliseren	47
Tabbladen voor applicaties verplaatsen	48
De stijl van het vergrendelscherm aanpassen	48
Verbergt gemiste oproepen en berichten op het vergrendelscherm	49
De HTC One X+ beveiligen met een persoonlijke touch	49

Telefoonoproepen

Bellen met Slim bellen	50
Een gemist gesprek beantwoorden	50
Snelkeuze	51
Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen	51
Een telefoonnummer in een e-mail bellen	51
Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen	51
Een alarmnummer bellen	52
Oproepen ontvangen	52
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	53
Een telefonische vergadering instellen	55
Oproepen	56
Internetgesprekken	57
Naar huis bellen	58
Telefoonservices	58

Berichten

Over de app Berichten	59
Een SMS-bericht zenden	59
Een multimediebericht (MMS) sturen	60
Doorgaan met een conceptbericht	61
Berichten controleren	61
Een bericht beantwoorden	63
Een bericht doorsturen	64
WAP-pushbericht	65
Berichtconversaties beheren	65
Een backup maken van SMS-berichten	66

Berichtopties instellen	67
-------------------------	----

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC One X+ en het web.	68
Direct informatie ophalen met Google Now	69
Surfen op het Internet	70
Privé browsen	73
Bladwijzers toevoegen en beheren	73
Internetmateriaal opslaan voor later	74
Browsegeschiedenis bekijken	75
Bestanden en applicaties downloaden	75
Browseropties instellen	76

Foto's, video's en muziekbestanden

Galerij	77
Muziek	85
Film Editor	90
Draadloze weergave	91

Opslagruimte

Soorten opslag	94
Bestanden naar en vanaf het telefoonopslag kopiëren	94
Controleren hoeveel opslagruimte vrij is	95
Meer opslagruimte vrijmaken	95
Gegevens coderen op de HTC One X+	96

Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

Synchroniseren	98
Back-up	100
Opn. inst.	101

HTC Sync Manager

Media en gegevens synchroniseren met HTC Sync Manager	103
Installeren op een Windows-computer	104
Het hoofdscherm van HTC Sync Manager	104
Media importeren in HTC Sync Manager	104
Muziek, video's en afspeellijsten uit andere applicaties importeren	105
Muziek afspelen met HTC Sync Manager	105
Foto's en video's in HTC Sync Manager weergeven	106
Een album verwijderen uit HTC Sync Manager	107
Muziek met de computer synchroniseren	107
Foto's en video's met de computer synchroniseren	108
Documenten met de computer synchroniseren	108
Je contacten met de computer synchroniseren	109
Agenda-evenementen synchroniseren	109
Je webbladwijzers met de computer synchroniseren	110
Snel media overzetten van HTC Sync Manager naar de HTC One X+	111

Contacten

Over de applicaties Contacten	112
Je lijst met contacten	112
Je profiel instellen	113
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	113
Contacten importeren of kopiëren	114
Contactgegevens samenvoegen	115
Contactgegevens en conversaties	116
Contactgroepen	117
Widgets Contacten toevoegen	119
Contactgegevens verzenden	119
Een backup maken van je contacten	120

Sociaal

Facebook	121
Twitter voor HTC Sense	121
LinkedIn voor HTC Sense	121
Over Friend Stream	122
Status bijwerken in Friend Stream	122
Genieten van Facebook in Friend Stream	122
Tweeten in Friend Stream	123
LinkedIn updates delen in Friend Stream	124

E-mail

Gmail	125
Mail	126

Agenda

Over Agenda	133
Een gebeurtenis maken	133
De Agenda bekijken	134
Agenda-gebeurtenissen maken	135
Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren	136
Herinneringen voor je gebeurtenissen instellen	136
Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen	137
Agenda's weergeven of verbergen	137
Agenda-instellingen wijzigen	138

Online opslag en diensten

Dropbox	139
SkyDrive	143
HTC Watch	146

HTC Auto

Onderweg met HTC Auto	149
Muziek afspelen in HTC Auto	149
Met TuneIn naar internetradio luisteren	150
De weg vinden met HTC Auto	150
In contact blijven met je contactpersonen	151

De instellingen voor HTC Auto wijzigen	151
--	-----

Reizen en kaarten

Locatie-instellingen	152
Locations	152
Google Maps	159

Essentiële apps

De Klok gebruiken	163
Het Weer bekijken	165
Een PDF bekijken	166
Met documenten werken	166
Notities maken	168
Je taken bijhouden	171
Je aandelen volgen	174

Google Play en andere applicaties

Applicaties ophalen bij Google Play	176
Een app verwijderen	177
Video kijken op YouTube	177
Naar de FM-radio luisteren	180
Spraak opnemen	181
Games en applicaties delen	181

Internetverbindingen

Dataverbinding	182
Je gegevensgebruik beheren	183
Wi-Fi	185
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	186
De HTC One X+ als draadloze router gebruiken	188
Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering	188
Via een computer verbinding maken met internet	189

Bluetooth en NFC

Bluetooth	190
Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten	190
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken	192
Gegevens verzenden met Bluetooth	193
Gegevens ontvangen met Bluetooth	194
Inhoud delen met Android Beam	195

Instellingen en beveiliging

De levensduur van de batterij optimaliseren met de modus energiebesparing	197
De levensduur van de batterij verlengen	197
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	200
Weergave-instellingen wijzigen	200
Geluidsinstellingen wijzigen	202
De schermtaal wijzigen	203
Toegankelijkheidsinstellingen	203

De SIM-kaart beveiligen met een pincode	203
De HTC One X+ beveiligen met een schermvergrendeling	204
Informatie over de HTC One X+ controleren	205

Overige essentiële punten

Het schermtoetsenbord gebruiken	206
Woorden invoeren met voorspellende tekst	207
Tekst invoeren door te volgen	209
Tekst invoeren door te spreken	209
Afdrukken	210
Actieve applicaties stoppen met Taakbeheer	211
Statuspictogrammen	211

Handelsmerken en copyrights

Index

In deze gids gebruikte standaarden

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicaties kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.




Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Aan de slag

HTC One X+

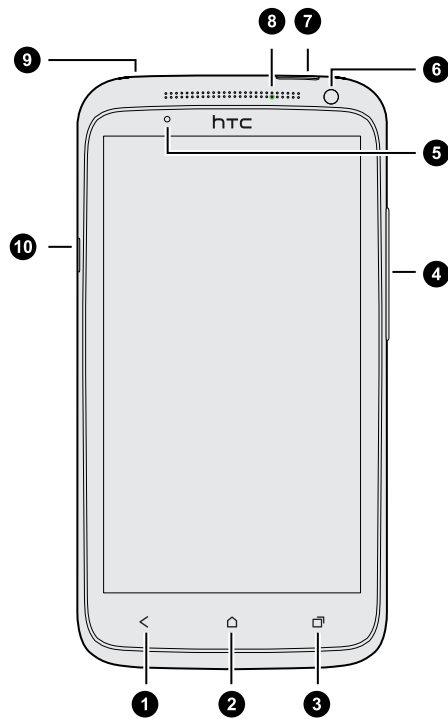

1. TERUG
2. HOME
3. RECENTE APPS (kan worden in gesteld in Instellingen om het menu te openen)
4. VOLUME
5. Nabijheidssensor
6. Frontcamera
7. AAN/UIT
8. Waarschuwingsled
9. 3,5mm headset aansluiting
10. USB-aansluiting




Als je een schermbescherming wilt gebruiken, moet je de nabijheidssensor niet afdekken. Je kunt een speciale schermbescherming kopen voor de HTC One X+ die reeds een opening voor de sensor heeft.

SIM-kaart


De HTC One X+ werkt met een microSIM-kaart. De microSIM-kaart bevat je telefoonnummer, service-details en geheugen voor de contacten in het telefoonboek en/of sms'jes.

De SIM-kaart plaatsen

1. Om de SIM-kaarthouder eruit te krijgen, steek je de SIM-verwijdertool (of een kleine gebogen paperclip) in het gaatje naast de houder. Steek het vanuit een hoek in.

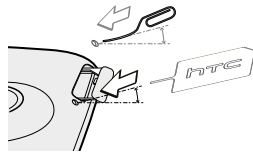

2. Trek de houder met de SIM-kaart naar buiten en leg de SIM-kaart in de houder.

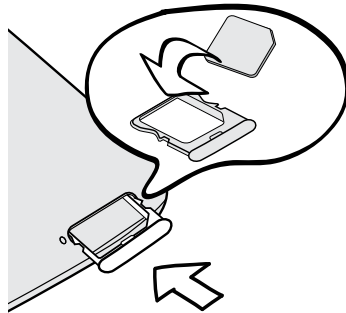


3. Steek de SIM-kaarthouder in de sleuf.

De SIM-kaart verwijderen



Zorg er voor dat de HTC One X+ is uitgeschakeld voordat je de SIM-kaart verwijdert.

1. Om de SIM-kaarthouder eruit te krijgen, steek je de SIM-verwijdertool (of een kleine gebogen paperclip) in het gaatje naast de houder. Steek het vanuit een hoek in.

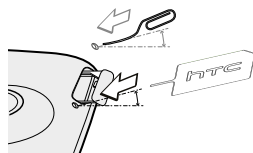

2. Trek de SIM-kaart er uit.
3. Haal de SIM-kaart uit de SIM-kaarthouder.


De batterij opladen

Laad de batterij op voordat je de HTC One X+ inschakelt en in gebruik neemt.



Je alleen de meegeleverde lichtnetadapter en USB-kabel gebruiken om de batterij op te laden.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.

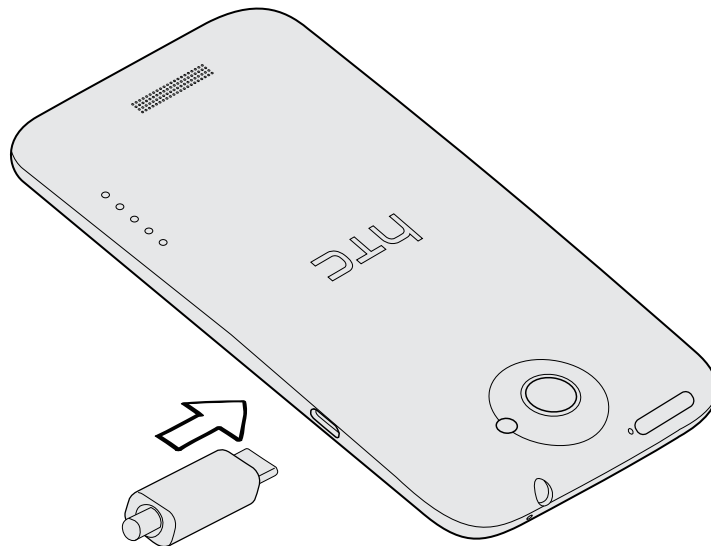

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



Uit veiligheidsoverwegingen stopt de batterij als deze oververhit raakt met opladen.

Het toestel in- of uitschakelen

Inschakelen

Druk op de AAN/UIT.



Als je de HTC One X+ voor het eerst aanzet, wordt je gevraagd om hem in te stellen.


Uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

De beginselen leren met Sneltips

Als de telefoon is gestart, zie je in bepaalde schermen (zoals in het beginscherm) een transparante overlay met Sneltips die je begeleiden bij het gebruik van de HTC One X+. De tips voor een bepaald scherm worden niet opnieuw weergegeven zodra je ze hebt gesloten.

Om de sneltips opnieuw te bekijken, schuif je het Meldingenvenster open, en tikt vervolgens op  > Info > Help > Alle sneltips weergeven.

Je HTC One X+ verkennen


Tips & Help helpt je om in alles uit je HTC One X+ te halen.

- Wil je meteen weten hoe je iets moet doen? Typ een paar trefwoorden en haal duidelijke en actuele antwoorden op de HTC One X+ op.
- Heb je wel eens het gevoel dat je niet het onderste uit de kan haalt met je telefoon? Blader door de prettige begeleidingen in Tips & Help om te leren hoe alles werkt. De onderdelen variëren van beginner tot geavanceerd en de widget Tips & Help adviseert zelfs onderdelen die voor je van belang kunnen zijn.


Om Tips & Help te openen, tik je in het beginscherm op  > Tips & Help.

Als je de inhoud van Tips & Help nog niet hebt gedownload, of als er bijgewerkt materiaal beschikbaar is, hoef je alleen maar op de downloadkoppeling te tikken om het op te halen.



Om de synchronisatie-instellingen van Tips & Help te veranderen, tik je op  > Instellingen bijwerken.

Naar Tips & Help zoeken

1. Tik in Tips & Help op  en voer de woorden in die je wilt zoeken.
2. Tik op een zoekresultaat om rechtstreeks naar dat item te gaan.

Je telefoon instellen

De HTC One X+ de eerste keer instellen

Als je de HTC One X+ voor het eerst inschakelt, wordt je gevraagd hem in te stellen.

- Loop door de instelling op het toestel om je internetverbinding te kiezen, locatiediensten in of uit te schakelen, enzovoort.
- Gebruik onze dienst HTC Aan de slag om je accounts in te stellen en je HTC One X+ vanaf je computer aan te passen.

De installatie op het toestel toont de URL van onze dienst Aan de slag.

Bij het aanpassen van de HTC One X+ kun je de achtergrond, geluiden, apps, de indeling van het startpagina enzovoorts selecteren. Of kies een Snelle stijl waarin al deze onderdelen al voor je zijn geselecteerd. Je hebt een HTC-account nodig om de instellingen van HTC Aan de slag op te slaan en om ze te downloaden naar je HTC One X+.

Zie de Help en FAQ op onze site HTC Aan de slag als je meer wilt weten.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Geen probleem. Je kunt ze later in Instellingen in- of uitschakelen.

Beginscherm

Het beginscherm is de plaats waar je de HTC One X+ persoonlijk maakt. Je kunt je favoriete applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets toevoegen zodat ze altijd onder vingerbereik zijn. Zie het hoofdstuk over [Aanpassen](#) op pagina 39 als je wilt weten, hoe dat moet.


Uitgebreid beginscherm

Naarmate je meer dingen doet met je HTC One X+, komt je er achter dat één beginscherm niet genoeg is. Geen probleem.

Schuif met je vinger naar links of rechts over het scherm om meer ruimte te openen voor pictogrammen, widgets enzovoort.

Druk op  om terug te gaan naar het beginscherm.

Leap weergave

- Om direct naar het gewenste scherm te gaan, druk je op  of knijpt je op het scherm om de Leap-weergave te openen. Hierin worden alle beginscherm als miniaturen weergegeven. Tik op degene die je nodig hebt, waarna je daar direct heenspringt.
- Als in de Leap weergave ruimte is om een nieuw scherm toe te voegen, tik je op **Paneel toevoegen** om dat te doen. Een leeg beginscherm verschijnt dat je kunt aanpassen.



Contacten ophalen naar de HTC One X+

Er zijn verschillende manieren om contacten toe te voegen op de HTC One X+.

Synchroniseren met je computer	Synchroniseer de contacten van de oude telefoon met je computer en gebruik vervolgens HTC Sync Manager om de HTC One X+ met de contacten van Microsoft® Outlook®, Outlook Express of Windows® Contacts op de computer te synchroniseren.
Gmail™	Google®-contacten worden naar de HTC One X+ geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt op de HTC One X+ ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen.
Accounts voor sociale netwerken	Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens uit te importeren.
Telefooncontacten	Je kunt contacten rechtstreeks op de HTC One X+ maken en opslaan.
SIM-kaart	Kopieer al je SIM-contacten naar de HTC One X+.

Microsoft Exchange ActiveSync®	De HTC One X+ synchroniseert de contacten van je werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op je werkplek.
Overdragen	Gebruik de app Overdragen om contacten en andere gegevens over te brengen van je oude telefoon naar de HTC One X+ via Bluetooth®.

Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth

Afhankelijk van de mogelijkheden van je oude telefoon, kan de app Overdragen mogelijk niet alleen contacten overzetten naar de HTC One X+ maar ook andere gegevens zoals de agenda en SMS-berichten.

1. Tik in het beginscherm op  > **Overzetten**.
2. Tik op **Volgende** om te beginnen.
3. Selecteer de naam en het model van de oude telefoon.
4. Schakel op de oude telefoon Bluetooth in en maak de telefoon zichtbaar.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm van je oude telefoon en de HTC One X+ om ze te koppelen.
6. Kies de soorten gegevens die je wilt overzetten.
 - Als je **Contacten** en **Agenda** hebt geselecteerd, kun je kiezen of je ze naar de telefoon wilt overzetten of naar een account waarbij je bent aangemeld (zoals Exchange ActiveSync).
 - Als je gegevens overbrengt van de HTC One-serie (of van nieuwere telefoons) kun je ook **SMS**, **Bladwijzer** en **Taak** selecteren. Deze gegevenstypen kunnen alleen lokaal worden overgezet naar de HTC One X+.
7. Wacht tot de gegevensoverdracht is voltooid.



Foto's, video's en muziek uitwisselen met de HTC One X+

Op twee manieren kun je je media overzetten.

- Verbind de HTC One X+ met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen.
- Download en gebruik onze HTC Sync Manager software. Deze kun je eenvoudig instellen om mappen met media en afspeellijsten op de computer te synchroniseren met de HTC One X+. HTC Sync Manager kan ook automatisch foto's en video's van de HTC One X+ overzetten naar je computer. Zie voor details [HTC Sync Manager](#) op pagina 103.


Heb je er genoeg van om telkens wanneer je van telefoon verandert je media over te zetten? Gebruik online opslagdiensten om je media op één plek op te slaan zodat je ze

overall kunt bereiken - op je computer, de HTC One X+, en vanaf andere mobiele apparaten.

Controleer eerst welke online opslagaccounts beschikbaar zijn op de HTC One X+ en meld je aan bij degene die je wilt gebruiken. Om je aan te melden bij een account, open je het meldingenvenster en tik je op  > **Accounts en synchronisatie** > . Gebruik de app Galerij om media in je online-opslag te bereiken.

Meer weten over instellingen

Als je de beltoon wilt veranderen, stel je een Wi-Fi® verbinding in of maak je het scherm helderder? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op . Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:

- Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
- Tik op **Geluid** om een beltoon in te stellen, een geluidsprofiel te kiezen en de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen te configureren.
- Tik op **Weergave, gebaren & knoppen** (of **Weergave & knoppen**) om de helderheid van het scherm te wijzigen of in te stellen hoe lang het scherm uitgeschakeld blijft voordat het in de slaapstand gaat.
- Tik op **Beveiliging** om de HTC One X+ te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.


De software van de HTC One X+ bijwerken

Je HTC One X+ kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Je kunt ook handmatig controleren of er een update beschikbaar is.



Je kunt het beste Wi-Fi of de internetverbinding van je computer gebruiken om software-updates te downloaden om het gegevensgebruik te sparen. Je kunt deze optie instellen in **Instellingen > Info > Software updates** > .


Een software-update installeren


Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je extra gegevenskosten wilt vermijden, selecteer je **Alleen Wi-Fi of kabel gebruiken**.
3. Tik op **OK**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.


Wacht tot de update is voltooid. De HTC One X+ herstart automatisch.

Een update voor een applicatie installeren.

Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe update beschikbaar voor een van je apps, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.
Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op .
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC One X+ te herstarten.

Handmatig controleren op updates

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Info > Software updates > Nu controleren**.

De eerste week met je nieuwe telefoon

Nuttige opties op je HTC One X+

De HTC One X+ biedt je een opvallende camera, een geweldige geluidservaring, en nog veel meer.

Leg elk moment vast terwijl het gebeurt

- De Camera direct activeren. Start de camera vanaf het vergrendelscherm en neem direct foto's zonder vertraging.
En als de Camera naar de slaapstand gaat, druk je gewoon op de AAN/UIT-knop om hem direct te gebruiken.
- Met **Video Pic** kun je een foto maken terwijl je video opneemt. Zie [Een foto maken tijdens een video-opname](#) op pagina 35.
Je kunt ook een foto maken vanuit een eerder opgenomen video. Zie [Een foto maken terwijl je een video bekijkt](#) op pagina 78.
- Gebruik de modus **Continue opname** om 20 of meer foto's achter elkaar te maken. Zie [Continu foto's maken](#) op pagina 35.
- Tik op het scherm (of op de sluiterknop) en neem drie foto's van je onderwerp bij verschillende belichtingen en combineer ze tot een mooie en evenredig belichte foto. Zie [Werken met HDR](#) op pagina 37.
- Gebruik in de Galerij de Kaartweergave om foto's gegroepeerd op locatie weer te geven, of de gebeurtenisweergave om foto's en video's gegroepeerd op opnamedatum weer te geven. Zie [Foto's en video's bekijken](#) op pagina 77 voor details.

Duik onder in muziek

- Onze app HTC Muziek houdt al je muziekbronnen en diensten op één plek. Zie [Over de app Muziek](#) op pagina 85.
- Beats Audio™ integratie geeft je een rijke en authentieke geluidsbeleving, of je nu naar muziek luistert, een YouTube® video bekijkt, of een game speelt. Zie [De klank van je muziek verbeteren](#) op pagina 86 als je daar meer over wilt weten.

HD entertainment onderweg

- Films en tv-programma's huren of kopen. Kies uit ons ruime aanbod van titels in HTC Watch™. Zie [Info over HTC Watch](#) op pagina 146.
- Gebruik de HTC Media Link HD om je media draadloos te delen vanaf de HTC One X+ op je HD TV. Zie [Op een groot scherm delen](#) op pagina 91.

Snelle en eenvoudige installatie

Met onze dienst HTC Aan de slag kun je je HTC One X+ vanaf je computer instellen en aanpassen en je kunt je instellingen downloaden naar de HTC One X+. Zie [De HTC One X+ de eerste keer instellen](#) op pagina 13.

Dropbox integratie met HTC Sense

Altijd en overal toegang tot je foto's, video's en documenten door ze op te slaan in Dropbox. Als je je Dropbox-account instelt vanaf de HTC One X+, krijg je zelfs 23 GB extra opslagruimte voor Dropbox gratis gedurende twee jaar. Zie [Dropbox gebruiken op de HTC One X+](#) op pagina 139.



Het aanbod voor 23 GB is alleen beschikbaar als Dropbox vooraf is geïnstalleerd. Als het niet vooraf is geïnstalleerd, kun je het downloaden van Google Play en nog steeds gebruik maken van de integratie van Dropbox met apps zoals Galerij en Mail.

HTC Auto

Met de applicatie HTC Auto vind je op een plezierige manier de weg. Je kunt nauwkeurige navigatie gebruiken, door kaarten bladeren, bellen, en naar muziek of internetradio luisteren. Zie het hoofdstuk over [HTC Auto](#) op pagina 149 als je meer wilt weten.

Een rijke en naadloze browser-ervaring

Geniet onderweg van HTML5-materiaal. En niet meer naar links en rechts scrollen. De tekst in de webbrowser past zich automatisch aan de breedte van je scherm aan. Zie [Surfen op het Internet](#) op pagina 70 als je meer over werken met de webbrowser wilt weten.

Je kunt ook een kopie opslaan van wat je hebt bekeken, zodat je dit later kunt lezen zonder Internetverbinding. Zie [Internetmateriaal opslaan voor later](#) op pagina 74.


Slim bellen

De functie Slim bellen van de Telefoonkiezer maakt het je gemakkelijk om snel een nummer te kiezen. Typ eenvoudig het telefoonnummer of de eerste paar letters van de contactnaam. Zie [Bellen met Slim bellen](#) op pagina 50.

Aanraakgebaren

Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

Tik

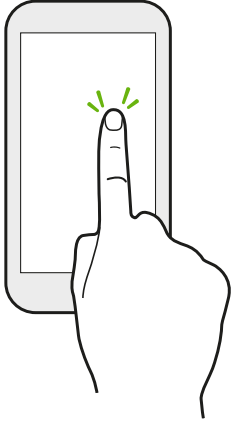


Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.

Houd ingedrukt




Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

Schuiven of vegen

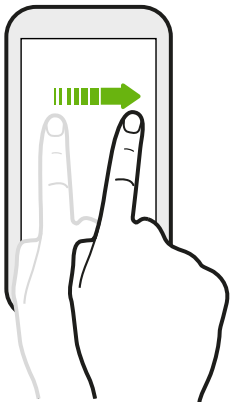


Veeg snel met je vinger verticaal of horizontaal over het scherm om naar andere beginpagina's te gaan, door documenten te bladeren, enzovoort.

Slepen

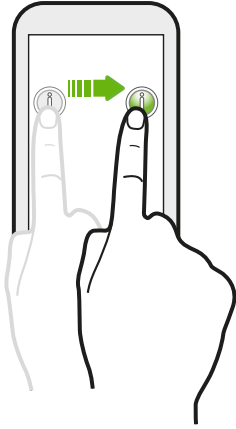


Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

Aantikken

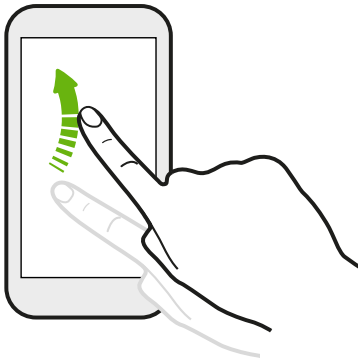

Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.

Indrukken en vegen

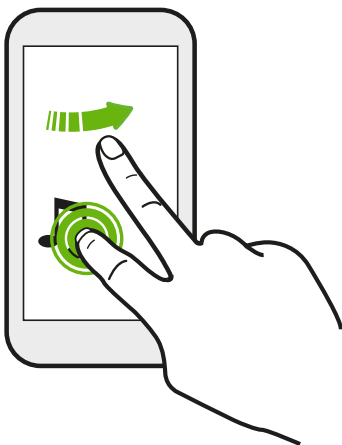


Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.


Houd de widget of het pictogram met een vinger ingedrukt en veeg met een andere vinger het scherm naar de nieuwe locatie.

Knijpen en spreiden

In sommige apps, zoals Galerij, Berichten, Mail of de webbrowser, spreid je je vingers op het scherm om in te zoomen op een afbeelding of tekst.

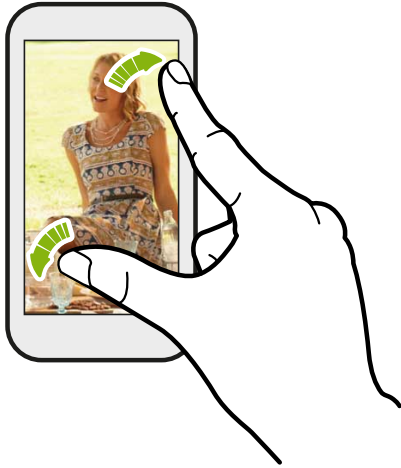


Knijp op het scherm om uit te zoomen van de foto of tekst.

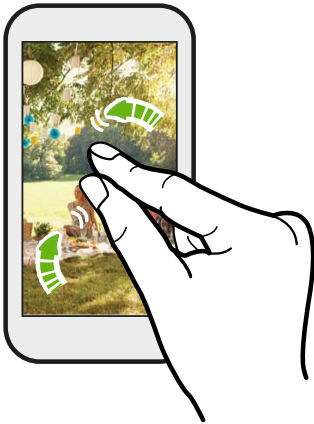


Vegen met twee vingers

In sommige applicaties die sorteren ondersteunen, zoals Mail of Contacten, kun je twee vingers gebruiken om door het scherm te scrollen. Het scherm geeft de sorteervolgorde weer en je kunt eenvoudig naar de gewenste informatie scrollen.

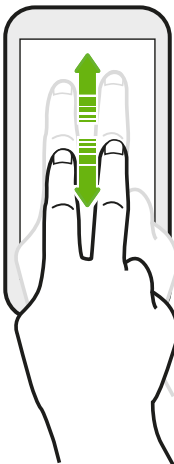

Vegen met drie vingers

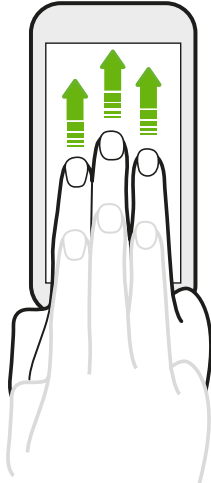

Veeg omhoog met drie vingers om inhoud te delen zoals foto's, video's en muziek van de HTC One X+ met je tv of luidsprekers.




HTC slepen zijn standaard ingeschakeld, zodat het gebaar met drie vingers exclusief is voor het delen van inhoud. Je kunt ook geen multi-vinger gebaren (gebaren waarbij drie of meer vingers gebruikt worden) in apps gebruiken zoals games of muziekinstrumenten.

Om in zulke apps meerdere vingers te gebruiken, moet je de optie **HTC slepen** in **Instellingen > Weergave, gebaren en knoppen wissen**. Hierdoor wordt het delen van inhoud uitgeschakeld.


Gebaren

Gebruik gebaren om de HTC One X+ te dempen, de luidspreker in te schakelen, enzovoort.

Omkeren om het geluid uit te schakelen / omkeren voor de luidspreker.

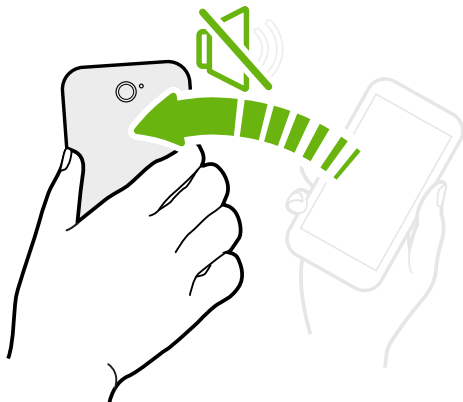

Bij een binnenkomend gesprek kun je de HTC One X+ omkeren om hem te dempen.

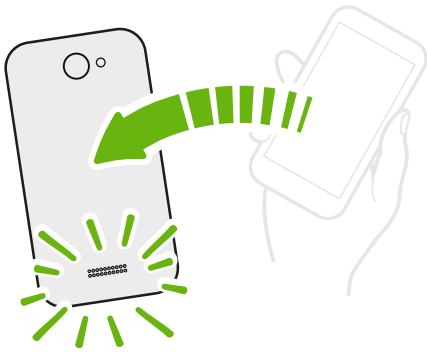

Draai tijdens een gesprek de HTC One X+ om om de luidspreker in te schakelen voor hands-free gesprekken of voor vergadergesprekken.

Pak hem op om het volume te verlagen



Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC One X+ op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.


Stel het volume in zodat het automatisch luider klinkt in je zak of tas.



Op een drukke straat en je kunt de HTC One X+ niet horen afgaan in je tas?

Je kunt de HTC One X+ instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

Draai de HTC One X+ voor een betere weergave

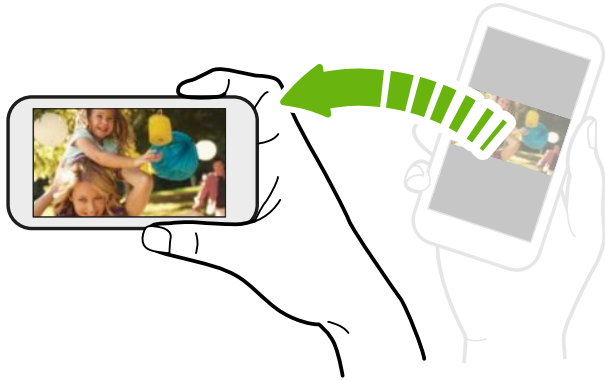

Bij veel schermen kun je automatisch de schermstand van staand naar liggend verwisselen door de HTC One X+ op zijn kant te houden.

Bij het invoeren van tekst kun je de HTC One X+ op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.

Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC One X+ op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC One X+ in je tas zit.

Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en naar de Slaapstand te gaan. Je HTC One X+ gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

Je kunt de tijd instellen voordat de HTC One X+ inslaapt in de instellingen **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Weergave & knoppen**).

Uit de slaapstand ontwakken

Druk kort op de AAN/UIT-knop om je HTC One X+ handmatig te wakken. Je moet het scherm ontgrendelen.





Je HTC One X+ ontwaakt automatisch zodra iemand je belt.

Het scherm ontgrendelen

Versleep de ring omhoog om het scherm te ontgrendelen.



Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC One X+ zich ontgrendelt.

Als je een herinnering of een alarm hebt ingesteld kun je  of  naar de ring slepen om de herinnering of het alarm te laten sluimeren of afsluiten.

Een toepassing of map vanuit het vergrendelscherm openen


- Sleep op het vergrendelscherm het pictogram van een toepassing of map naar de ring omlaag om het scherm te ontgrendelen en direct naar die toepassing of map te gaan.







De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde als degene in de startbalk op het beginscherm. Om de snelkoppelingen op het vergrendelscherm te veranderen, moet je de apps of mappen in de startbalk vervangen.

- Wanneer er een melding of informatie op het vergrendelscherm is, zoals een gemiste oproep of een nieuw bericht, kun je dit naar de ring slepen om rechtstreeks naar de bijhorende app te gaan.

De eerste keer bellen

1. Tik op het Startscherm op .
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in.
3. Tik in de lijst op een contact om te bellen.
4. Tik op **Beëindigen** om op te hangen.

Je eerste sms'je verzenden

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op .
3. Tik op  en selecteer de contacten naar wie je het bericht wilt verzenden.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
5. Tik op  om sneltekst toe te voegen, de tekengrootte te wijzigen enzovoort.
6. Tik op **Verzenden**.

Het HTC Sense-toetsenbord

Typen gaat snel en accuraat met het HTC Sense™-toetsenbord.

- Schakel het Volgtoetsenbord in zodat je woorden kunt invoeren door met je vinger van de ene naar de andere letter te schuiven.
- Je kunt woorden typen door ze in te spreken.
- Voorspellende tekst spaart ook typtijd uit. Tijdens het typen verschijnen woordsuggesties waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs meer woorden toevoegen aan het woordenboek voor voorspellende tekst.
- Veeg naar rechts om het numerieke en symbolentoetsenbord te openen. Of veeg naar links om tussen talen te wisselen.

- De toetsen hebben secundaire cijfers, leestekens of andere tekens die je snel kunt invoegen zonder naar het numerieke en symbooltoetsenbord te gaan.

De eerste rij toetsen bevat bijvoorbeeld cijfers. Houd een toets ingedrukt om een cijfer in te voegen.


- Kies uit een reeks smileys en voeg er een in vanaf het toetsenbord.
- Toon of verberg navigatietoetsen op het toetsenbord. Als je de pijltjestoetsen in Instellingen inschakelt, worden ze alleen op het staande toetsenbord weergegeven.

En omdat iedereen zijn eigen typstijl heeft, kun je naar Instellingen gaan om het toetsenbord te kalibreren, zodat het weet hoe je typt.

zie voor meer details over het werken met het HTC Sense toetsenbord [Het schermtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 206.

Meldingen

Meldings-LED



De meldings-LED:

- Brandt groen als de HTC One X+ is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.


Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.




Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken. Vanuit het meldingenvenster kun je ook snel naar instellingen gaan.

1. Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

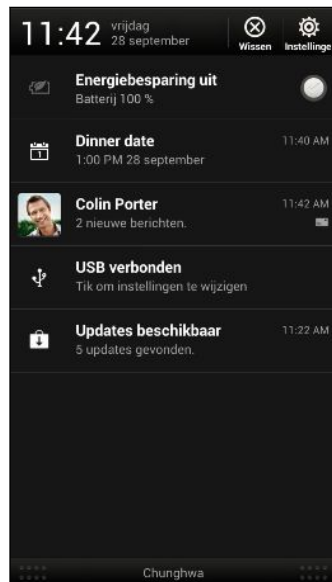

Als er meerdere meldingen zijn, blader je omlaag om ze allemaal te bekijken.

2. Op het venster Meldingen:
 - Je kunt bepaalde meldingen uitvouwen voor meer informatie, zoals e-mail voorbeeldweergaven en agenda-gebeurtenissen. Spreid twee vingers om een melding te vergroten, of knijp ze samen om hem te sluiten
 - Je ziet pictogrammen in sommige meldingen waarmee je direct actie kunt ondernemen. Als je bijvoorbeeld een gemiste oproep hebt, tik je op de beschikbare pictogrammen om terug te bellen of met een SMS te antwoorden.
 - Tik op het meldingenpictogram links om de bijbehorende app te openen.
 - Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
3. Schuif omhoog vanaf de onderste balk in het venster of druk op  om het meldingenvenster te sluiten.

Je kunt ook op  tikken om alle meldingen te verwijderen en het venster te sluiten.

Tekst kopiëren en delen

In applicaties zoals de webbrowser en Mail kun je tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

Tekst selecteren

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die je wilt selecteren.



Om het adres van een gekoppelde webpagina te kopiëren, houd je de koppeling ingedrukt en tik je op **URL van link kopiëren**.

Tekst kopiëren en plakken

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt kopiëren, tik je op **Kopiëren**.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
2. In een tekstinvuerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
3. Tik op **Plakken**.

Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt delen, tik je op **Delen**.
2. Kies waar je de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.


Het scherm van de HTC One X+ vastleggen

Wil je opscheppen met de hoge score van een game, een blog post over de opties van de HTC One X+ schrijven, of een status update posten over een nummer waarnaar je luistert? Het is heel eenvoudig om een afbeelding van het scherm te maken en dit te delen vanuit de Galerij.

Houd de AAN/UIT ingedrukt en druk op . Het scherm wordt opgeslagen in het album Camera-opnames in de Galerij.

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

Je kunt eenvoudig naar de meest recent geopende applicaties gaan.

1. Druk op .
2. Schuif met de vinger naar links of rechts om recent geopende apps weer te geven.



- Tik op een app om daar naar terug te keren.
- Sleep een app omhoog die je uit de lijst wilt verwijderen.



Kun je de menuknop niet vinden?

Mis je de menuknop? Je kunt de knop Recente apps instellen zodat hij ook het menu opent.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Weergave, weergave & gebaren** (of **Weergave & knoppen**).
3. Tik op de knop **Recente apps** en selecteer hoe je het menu wilt openen, zoals de knop indrukken of indrukken en vasthouden.

Batterijgebruik controleren

Bekijk een lijst met apps in de volgorde hoe zwaar ze de batterij gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel en hoe lang de batterij voor elke app is gebruikt.


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Energie > Gebruik**.
3. Je kunt:
 - Tik op een app om te controleren hoe deze de batterij gebruikt. Je kunt zien hoeveel batterijvermogen is gebruikt door resources zoals het scherm en de CPU voor de app en andere gebruiksdetails.
 - Tik op  om een app te sluiten.



Als je knoppen ziet tijdens het bekijken van de details van het batterijgebruik van een app, kun je daar op tikken om instellingen aan te passen die invloed hebben op het batterijgebruik, om de app te stoppen, enzovoort.

De batterijgeschiedenis controleren

Controleer hoe lang je de HTC One X+ hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Energie > Geschiedenis**.
3. Als je de HTC One X+ al een tijd hebt gebruikt sinds de laatste keer opladen, veeg je naar links of rechts om de grafiek te schalen die het batterijgebruik in de loop der tijd weergeeft.

Je kunt ook je vingers spreiden of samenknijpen om de grafiek te schalen.

Camera

Aan de slag met de camera


Neem onmiddellijk, zonder enige vertraging foto's. Start de camera gewoon vanaf het vergrendelscherm, ook als de HTC One X+ beveiligd is met een wachtwoord.

1. Indien je scherm uitstaat druk je op AAN/UIT.
2. Sleep het Camera-pictogram naar de ring van het vergrendelscherm, zodat je meteen foto's en video's kunt nemen.



Anders kun je hem ook opstarten door in het beginscherm op Camera te tikken.

Voeg effecten toe, zoom in of uit enz. met de bedieningsknoppen in het Zoekerscherf.

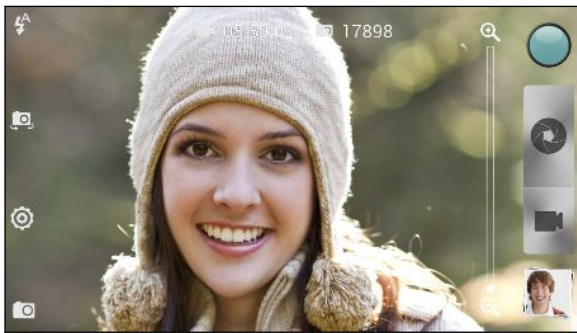

Als je het zoekerscherf verlaat, moet je de HTC One X+ ontgrendelen als je een schermvergrendeling hebt ingesteld.

Zoomen

- Voordat je een foto maakt of video opneemt, schuif je met de vinger over de zoombalk om in of uit te zoomen.
- Bij het opnemen van video staat de zoombalk altijd op het scherm. Je kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.

Wisselen tussen de voorkant- en hoofdcamera


Tik in het Zoeker-scherf op .




Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn onbeschikbaar als je de voorste camera gebruikt.

Een effect kiezen

Laat het met de beschikbare camera-effecten lijken of je foto's door speciale lenzen of filters zijn opgenomen. Je kunt ook bepaalde effecten op video toepassen.

1. Tik op .
2. Blader door de beschikbare effecten en tik op een dat je bevalt.

De resolutie instellen


1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik op **Beeldverhouding en resolutie** en kies een beeldresolutie.
3. Tik op **Videokwaliteit** en kies een videoresolutie.

Een flitserstand kiezen


Tik op het flitspictogram om een flitsmodus te kiezen.

In de flits- of automatisch flitsmodus stelt de camera op een slimme manier de beste flitshelderheid voor je foto in.



Een foto maken

1. Open Camera in het vergrendelscherf of het beginscherf.
2. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .




Je kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om een foto te maken (zorg er voor dat **Tik om de foto te maken** is geselecteerd in  > **Camera opties**).

Video opnemen

1. Open Camera in het vergrendelscherf of het beginscherf.
2. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
3. Tijdens het opnemen kunt je:
 - Vrij in- of uitzoomen.
 - De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoeker-scherf.
 - Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
4. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Een foto maken tijdens een video-opname

Tijdens een video-opname met de hoofdcamera tik je op  om een foto van je onderwerp te nemen.

De camera stand-by houden

Terwijl je wacht op het vastleggen van je volgende onderwerp, kun je de HTC One X+ in de Slaapstand zetten en de camera gereed houden om meer foto's en video's te maken.

1. Open Camera in het vergrendelscherm of het beginscherm.
2. Maak je eerste batch foto's of video's.
3. Om de HTC One X+ in de Slaapstand te zetten, druk je op AAN/UIT.
4. Als je klaar bent om meer foto's en video's te maken, druk je nogmaals op AAN/UIT om de camera te starten.



Als je het zoekerscherf verlaat, moet je de HTC One X+ ontgrendelen als je een schermvergrendeling hebt ingesteld.

Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.



Zorg er voor dat je in de scène **Normaal** scène staat om deze functie te gebruiken.

1. Houd in het Zoeker-scherm  ingedrukt. De camera maakt tot 20 opeenvolgende opnames van het onderwerp.



Wil je veel meer foto's nemen? Tik op  > **Continue opname** en schakel vervolgens de optie **Beperken tot 20 beelden** uit.



2. Nadat je de foto's hebt genomen, selecteer je de foto die je het mooiste vindt en tik je op **Beste opname**. Om meer foto's uit de batch op te slaan, moet je de foto's verwijderen die je niet wilt bewaren.

Camera-scenes

Een scène is een verzameling instellingen die aansluiten op de verlichting en de omgeving. Gebruik **Normaal** en laat de camera automatisch de optimale instellingen bepalen, of maak een keuze uit een ruim aanbod van scènes voordat je foto's en video's gaat maken.



Portretfoto's verbeteren

Als je wilt dat je gezin of je vrienden er op je foto's optimaal uitzien, moet je de portretscene kiezen. Die maakt de huid op de foto's gladder.

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik op **Scène-selectie > Portret**.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

Een groepsfoto nemen

Heb je er moeite mee om iedereen te laten lachen en tegelijk naar de camera te laten kijken? Met de HTC One X+ krijg je perfecte groepsportretten met de meest glimlachende en minst knipperende gezichten.


1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik op **Groepsportret**.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op . De camera neemt meerdere foto's en voegt ze samen tot de best mogelijke groepsfoto.

Een panoramafoto maken

Of het nu de Golden Gate Bridge of de Eiffeltoren is: je kunt alles wat breed of hoog is, in een enkele foto vastleggen.



- In deze stand zijn zoomen en de flitser uitgeschakeld.
- Je kunt de beeldresolutie niet veranderen tijdens het maken van een panorama.



1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik op **Panorama**.

3. Als je klaar bent voor de eerste foto, tik je op . Er verschijnen richtingspijlen waarmee je naar links of rechts kunt bewegen in liggende weergave (of naar omhoog of omlaag in staande weergave).
4. Pan de HTC One X+ zo vloeiend als maar kan en pauzeer als je een compleet beeld op het zoekerschermb ziet. De camera neemt de foto automatisch.
5. Herhaal de vorige stap om de resterende foto's te nemen.
Of tik op  om op ieder gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

Werken met HDR

Als je portretten fotografeert tegen een heldere achtergrond kun je HDR gebruiken om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR maakt zelfs bij sterke lichtcontrasten zowel de sterk als minder verlichte details duidelijk zichtbaar.

1. Tik in het Zoeker-schermb op .
2. Tik op HDR.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op .

De camera neemt drie foto's op met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.


Video's opnemen in slow motion

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.

1. Tik in het Zoeker-schermb op .
2. Tik op **Slow motion video**.
3. Kader het onderwerp op het zoeker-schermb in.
4. Tik op  om het opnemen te starten.

Video beter stabiliseren

Verminder, vooral bij het volgen van bewegende onderwerpen, schokken en onscherpte in video-opnames.

1. Tik in het Zoeker-schermb op .
2. Tik op **Video-opties > Videostabilisatie**.

Camera- en video-instellingen wijzigen

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Naast het wijzigen van de basisinstellingen voor camera en video, kun je ook:
 - Stel de tijd in dat een foto of video in het controlescherf wordt weergegeven voordat de camera terugkeert naar het zoeker-scherf.
 - Automatisch een foto maken (alleen in de fotostand) als je doelpersoon glimlacht.
 - Geo-tag foto's om de GPS-locatie op te slaan in de gemaakte foto's (alleen fotostand).
 - Het ISO-niveau instellen. Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht (alleen fotostand).
 - Automatisch foto's uploaden naar een sociaal netwerk (alleen fotostand). Je kunt de frequentie voor het uploaden instellen, het album selecteren om naar te uploaden, en het privacyniveau instellen.

Aanpassen

De HTC One X+ helemaal van jou maken

Laat je HTC One X+ er precies zo uitzien en klinken zoals je dat wilt. Personaliseer hem met een andere achtergrond, skin, beltoon, en meldingsgeluid voor gebeurtenissen zoals binnenkomende SMS, e-mail, herinneringen, enzovoort.

De HTC One X+ met scènes personaliseren


De HTC One X+ wordt meerdere telefoons in één als je scènes gebruikt. Scènes zijn gepersonaliseerde indelingen voor het beginscherm die je snel kunt toepassen. Door tussen scènes te wisselen, verander je de HTC One X+ in een oogwenk in de ideale weekend-telefoon, reistelefoon, werktelefoon of speeltelefoon.



Telkens wanneer je iets aan het beginscherm toevoegt of wijzigt slaat de HTC One X+ de wijzigingen automatisch op in de geselecteerde scène.



Een standaardscène gebruiken

De HTC One X+ is reeds voorzien van een aantal standaardscènes, elk ingesteld met een andere achtergrond en een reeks widgets die verschillende momenten in je leven voorstellen. Je kunt een scène kiezen die geschikt is voor werken, spelen, reizen, of je sociale leven.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scènes**.
3. Schuif met je vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scène te selecteren.
4. Tik op **Toepassen**.


Een nieuwe scène maken

Bij het maken van een scène begint je met een leeg beginscherm.



1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scènes**.
3. Tik op  > **Nieuw**.

4. Voer een naam in voor de scène en tik op **Gereed**.
5. Pas de scène aan door widgets en apps toe te voegen, de achtergrond te wijzigen, enz. Alle veranderingen worden automatisch in deze scène opgeslagen.

Een scène hernoemen


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scènes**.
3. Schuif met je vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scène te hernoemen.
4. Houd een miniatuur van een scène ingedrukt en tik op **Naam wijzigen**.
5. Voer een nieuwe naam voor de scène in.
6. Tik op **Gereed**.

Scènes verwijderen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scènes**.
3. Tik op  > **Verwijderen**.
4. Schuif met je vinger van rechts naar links over het scherm om door scènes te bladeren en tik op een of meer scènes die je wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen**.

De achtergrond wijzigen

Kies je favoriete foto als Achtergrond voor beginscherm. Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Weergave op **Achtergrond**.
3. Tik op een van de volgende onderdelen:

HTC achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde achtergrond en tik op Voorbeeld .
--------------------------	---


Live achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde geanimeerde achtergrond en tik op Voorbeeld . Als de gekozen geanimeerde achtergrond kan worden aangepast, tik je op Instellingen .
---------------------------	--

Galerij	Kies een bestaande foto en snijd deze bij.
----------------	--

4. Tik op **Opslaan** of op **Toepassen**.

Een nieuwe skin toepassen


Personaliseer meer dan alleen het beginscherm door een nieuwe skin toe te passen. Skins geven een ander uiterlijk aan de meeste schermknoppen, applicatievensters, optiemenu's en andere onderdelen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Skin**.
3. Schuif met je vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste skin te selecteren.
4. Tik op **Toepassen**.

Het Startscherm met widgets personaliseren

Widgets plaatsen belangrijke informatie en media op je Startscherm. Sommige widgets zijn voor je gemak reeds toegevoegd aan je beginscherm. Je kunt er nog meer toevoegen vanuit de beschikbare keuze aan widgets.

Een widget aan je Beginscherm toevoegen

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. In het tabblad Widgets kun je:
 - Van links of rechts schuiven om alle widgets te doorlopen.
 - Tik op  om bepaalde widgets te zoeken.
 - Tik op **Alle widgets** om een keuze te maken uit een selectiemenu.




Bepaalde widgets zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afmetingen.

3. Sleep een widget naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.

Je kunt ook widgets toevoegen waarmee je snel bepaalde instellingen in of uit kunt schakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth. Tik op **Alle widgets** > **Instellingen** en tik op de gewenste widget.

De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals Contacten en Mail) kun je vanuit het beginscherm aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .



Het venster opent waarin je een paar instellingen van deze widget kunt wijzigen.

2. De instellingen van de widget aanpassen.

De grootte van een widget wijzigen

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.


1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als er op de widget richtingspijlen verschijnen, betekent dit dat de grootte van de widget aanpasbaar is.
2. Trek aan een richtingspijl om de widget te vergroten of te verkleinen.

Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Kies in het tabblad Apps of Snelkoppelingen of je een applicaties of een snelkoppeling wilt toevoegen.




Om een applicaties toe te voegen, kun je ook op  tikken, een applicaties ingedrukt houden, en deze vervolgens naar een leeg deel van het beginscherm slepen.

De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen

Een widget of pictogram verwijderen


Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

1. Houd de widget of het pictogram met één vinger ingedrukt.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander venster van het beginscherm te verplaatsen.

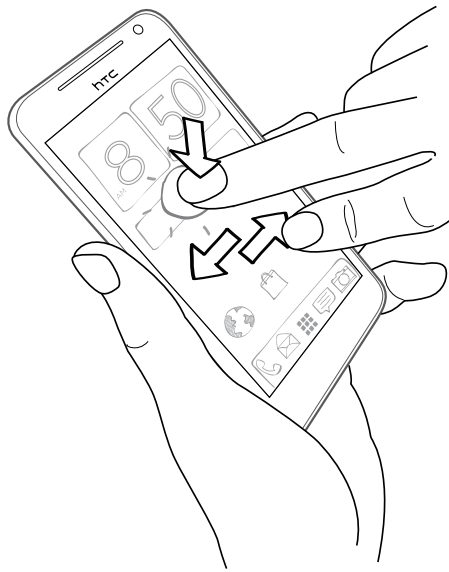

3. Laat de widget of het pictogram los.
4. Om de widget of het pictogram naar een andere positie op het venster te verplaatsen, kun je er op en sleept je.


Een widget of pictogram verwijderen

1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kun je je vinger weghalen.

De startbalk aanpassen

De startbalk op het beginscherm geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door andere veelgebruikte applicaties.

1. Houd de applicaties ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem buiten de startbalk.

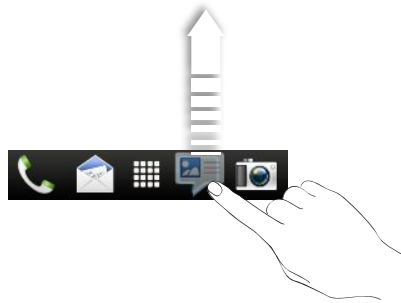

2. Tik op  om naar het scherm Alle applicaties te gaan.
3. Houd een applicaties ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.




- Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie op de startbalk plaatsen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het beginscherm en sleep deze vervolgens naar de startbalk.
- De applicaties of snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

Applicaties in een map groeperen

Gebruik mappen om applicaties op de startbalk of het beginscherm te groeperen, zodat je ruimte vrijmaakt voor meer applicaties.

1. Houd een applicaties ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicaties om automatisch een map te maken.

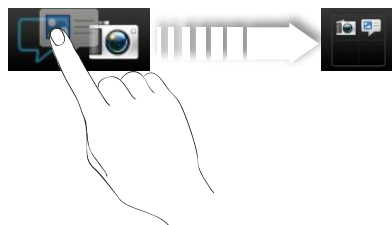

2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op .

4. Selecteer een of meer apps die je aan de map wilt toevoegen.
5. Tik op **Toevoegen**.




Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het beginscherm en sleep deze vervolgens naar de map.

Een map hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Tik op de titelbalk van de map.
3. Voer een nieuwe naam voor de map in.
4. Tik buiten de map om deze te sluiten.

Onderdelen uit een map verwijderen


1. Tik op de map om deze te openen.
2. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar het beginscherm, of sleep hem weg naar  om hem te verwijderen. Herhaal dit proces om meer onderdelen uit de map te verwijderen.

Als de map nog maar één onderdeel bevat, haalt de map dit laatste onderdeel ook weg en verwijdert hij zichzelf.

Het beginscherm herordenen

Herorden de vensters van het beginscherm op elke manier die je het gemakkelijkst vindt voor het gebruik. Verplaats bijvoorbeeld de vensters met veelgebruikte widgets, snelkoppelingen en mappen dichter bij het beginscherm.

1. Knijp op het beginscherm om de Leap-weergave te openen.
2. Houd de miniatuur van het beginscherm ingedrukt dat je wilt verplaatsen. De HTC One X+ gaat trillen. Licht je vinger niet op.
3. Sleep de miniatuur naar de nieuwe positie en haal je vinger weg.

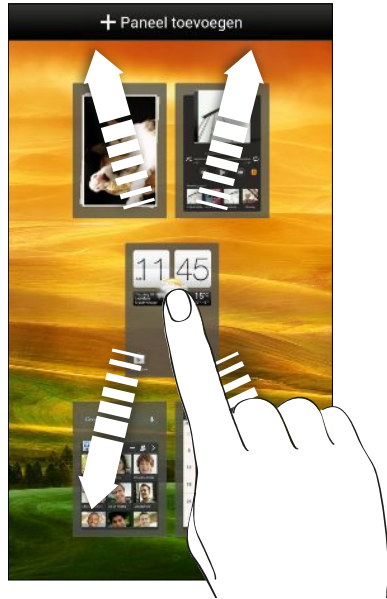



Een venster van het beginscherm verwijderen

Als je minder beginschermen nodig hebt, kun je er een paar verwijderen.

1. Knijp op het beginscherm of druk op  om naar de Leap-weergave te gaan.
2. Houd het venster ingedrukt dat je wilt verwijderen. Licht je vinger nog niet op.
3. Sleep het venster naar .

Een venster aan het beginscherm toevoegen

Voeg een venster aan het beginscherm toe als je meer widgets, snelkoppelingen en toepassingen hebt waar je rechtstreeks toegang toe wilt.

1. Knijp op het beginscherm of druk op  om naar de Leap-weergave te gaan.
2. Tik op . Een nieuw beginscherm verschijnt. Je kunt nu widgets, snelkoppelingen en toepassingen toevoegen.

Met geluidssets personaliseren


Ledere geluidsset bevat een andere combinatie van geluiden voor je beltoon en meldingen zoals binnenkomende berichten, e-mail, herinneringen voor agendagebeurtenissen, enz. Door tussen geluidssets te wisselen, kun je je HTC One X+ direct met leuke geluiden laten waarschuwen als je op stap bent met vrienden of met subtiele geluiden terwijl je werkt.

Een geluidsset maken

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidreeks**.
3. Tik in het venster Geluidssets op **+**.
4. Voer een naam in voor de nieuwe geluidsset en tik op **Gereed**.



De nieuwe geluidsset wordt toegevoegd aan de lijst met geluidssets. Je kunt verschillende tonen toewijzen aan de geluidsset van je keuze.

Je beltoon, meldingen en geluiden wijzigen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidreeks**.
3. Kies een geluidsset die je wilt aanpassen of maak een nieuwe, en tik op **Toepassen**.
4. Verander de beltoon, het geluid voor meldingen en alarm in het scherm **Aanpassen**.

HTC One X+ sla je keuze automatisch op in de actuele geluidsset.

Geluidssets verwijderen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidreeks**.
3. Tik op .
4. Selecteer een of meer geluidssets die je wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen**.

Tabbladen voor applicaties verplaatsen


Je kunt de volgorde van de tabs onderaan sommige applicaties veranderen om de prioriteit te wijzigen van het type informatie dat je vaak gebruikt. Je kunt ook tabbladen toevoegen of verwijderen.

1. Open een applicatie die de gebruikelijke tabs onderaan het scherm heeft.
2. Houd het huidige tabblad ingedrukt tot het scherm verandert en een bericht weergeeft over het wijzigen van de volgorde van tabbladen.



Tik op  > **Tabbladen bewerken** of **Filters** als je in de app geen enkel tabblad ziet.


3. Je kunt:
 - De volgorde van de tabs wijzigen. Houd een tab ingedrukt en sleep deze naar zijn nieuwe positie.
 - Sleep een tab naar of uit de onderste rij om hem toe te voegen of te verwijderen.

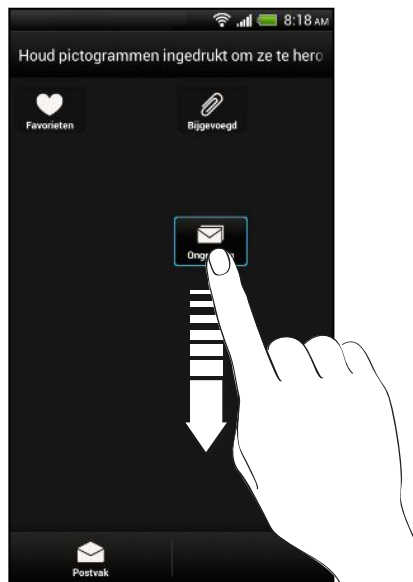

4. Klik op  als je klaar bent.

De stijl van het vergrendelscherm aanpassen

Maak een keuze uit onze selectie van vergrendelschermen. Sommige vergrendelscherm zijn aanpasbaar.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Aanpassen**.
2. Op het tabblad Scherm tik je op **Blokkeerschermstijl**.
3. Schuif met je vinger naar links of rechts om een stijl voor het vergrendelscherm te selecteren.


4. Tik op de stijl voor het vergrendelscherm om een voorbeeldweergave te openen. Als je deze verder wilt aanpassen, tik je op **Instellingen**.
5. Tik op **Toepassen**.



De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde toepassingen als degene in de startbalk op het beginscherm. Om ze te veranderen, moet je de toepassingen in de startbalk vervangen.


Verbergt gemiste oproepen en berichten op het vergrendelscherm

Je ziet gemiste oproepen en berichten op het vergrendelscherm. Wil je deze in plaats daarvan verbergen?

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Beveiliging**.
2. Wis de opties **Telefoonmeldingsvoorbeeld** en **Berichtmeldingsvoorbeeld**.

De HTC One X+ beveiligen met een persoonlijke touch

Ontgrendel je telefoon gewoon door ernaar te kijken. Bescherm je persoonlijke gegevens en voorkom dat anderen je HTC One X+ zonder je toestemming gebruiken door een wachtwoord, een pincode of een gezichtsontgrendeling in te stellen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling** > **Ontgrendeling via gezichtsherkenning**
3. Tik op **Stel het in** en volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Kies een reservevergrendeling ingeval de telefoon je niet herkent.
5. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt tevens op **Gezichtsvergelijking verbeteren** tikken in het scherm **Beveiliging** om de HTC One X+ erop te trainen je gezicht in verschillende situaties te herkennen, bijvoorbeeld met een bril of baard.


Het wachtwoord wordt telkens opnieuw gevraagd als je de HTC One X+ inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

Om de beveiliging nog meer te verbeteren, selecteer je **Liveness-controle** op het scherm **Beveiliging**. Je wordt gevraagd te knippen om het scherm te ontgrendelen.


Telefoonoproepen

Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.

1. Tik op het Startscherm op .
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in.
3. Tik in de lijst op een contact om te bellen.





Tik op  naast de naam van de contact om andere daarmee verbonden telefoonnummers te bekijken.

4. Tik op **Beëindigen** om op te hangen.

De indeling van de telefoonkiezer wijzigen

Wissel tussen het Smart dial toetsenblok om met slechts een paar tikken naar contacten te zoeken en een toetsenblok op het volledige scherm dat meer ruimte biedt om telefoonnummers in te voeren.

1. Tik op het Startscherm op .
2. Tik op  > Toetsenblok op volledig scherm of Smart dial toetsenblok.

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, spreid je twee vingers uit over het bericht van het gemiste gesprek om het uit te vouwen, waarna je op **Terugbellen** tikt.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het scherm Oproepen te openen.


Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Als je bijvoorbeeld het nummer van een contact toewijst aan toets 2, hoef je alleen deze toets ingedrukt te houden om dat nummer te bellen.



De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om je voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om je voicemail te bellen zodat je je voicemail-berichten kunt beluisteren.

Een snelkeuzetoets toewijzen

1. Tik op het Startscherm op .
2. Houd een niet-toegewezen nummer ingedrukt en tik op **Ja**.
Je kunt ook op **⋮** > **Snelkeuze** > **+** tikken.
3. Selecteer een contact in de lijst.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.

Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen

1. Tik op het telefoonnummer in het bericht.
2. Tik op **Bellen**.




Om de afzender van het bericht te bellen, tik je op het ontvangen bericht en tik je in het optiemenu op **Bellen**.

Een telefoonnummer in een e-mail bellen

1. Tik op het telefoonnummer in de tekst van de e-mail.
2. Tik op **Bellen**.

Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

1. Open een gebeurtenis in de Agenda.
2. Tik op het telefoonnummer in het scherm Details gebeurtenis.

3. Tik op **Bellen**.
4. Wanneer de oproep is ontvangen, tik je op  om de gegevens van gebeurtenissen, zoals het ID van het vergadergesprek of de pincode van de vergadering, te bekijken in het scherm Telefoonkiezer.

Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je vanaf je HTC One X+ noodoproepen plaatsen ook als je geen SIM-kaart hebt geplaatst of als deze is geblokkeerd.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Tik op het Startscherm op .
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.

Oproepen ontvangen


Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



Je kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken.


Een oproep beantwoorden

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkomende oproep, sleept je  naar de vergrendel schermring.
- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tikt je op **Antwoord**.

Een gesprek weigeren

Gebruik een van de volgende methodes:

- Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkomende oproep, sleep je  naar de Scherm blokkeren schermring.
- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op **Weigeren**.

Nadat je een oproep hebt geweigerd, kun je een SMS-bericht naar de beller sturen of een taak maken om terug te bellen.



Je kunt ook tweemaal op de AAN/UIT-knop klikken om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT.
- Leg de HTC One X+ met het scherm omlaag op een plat vlak.



Als de HTC One X+ al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Kijk eens wie er belt.

Telkens wanneer je belt of je wordt door een vriend gebeld, zie je de laatste statusupdate van je vriend op sociale netwerken rechts in het telefoonscherm. Je ziet ook een herinnering voor zijn of haar verjaardag als deze binnen de komende week valt.



Een taakherinnering bekijken terwijl je belt



Had je een vriend beloofd om dit weekend te gaan babysitten? Als je een taak aan een contactpersoon koppelt, verschijnt er een taakherinnering in het oproepscherm zodra je met die vriend telefoneert.




Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

Een gesprek in de wachtstand zetten


Druk op  > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op  > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.

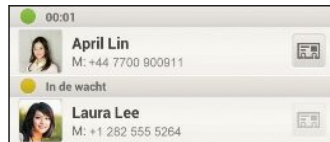


3. Druk op **Beëindigen** om het huidige gesprek te beëindigen en terug te keren naar het andere gesprek.


Zo schakel je de luidspreker in tijdens een gesprek



Om gehoorschade te voorkomen, mag je de HTC One X+ niet tegen het oor houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.



Voer een van de volgende handelingen uit:

- Draai de HTC One X+ tijdens een gesprek om (controleer of **Kantelen voor luidspreker** is geselecteerd in de instellingen voor **Geluid**).
- Tik op het Telefoonscherm op .

Het pictogram van de luidspreker  wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de luidspreker is ingeschakeld.


Om de luidspreker uit te schakelen, draait je de HTC One X+ weer om met de voorkant naar boven. Of tik nogmaals op .

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen  in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:

- Tik in het belscherm op **Beëindigen**.
- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .






Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kun je dit nummer in de contactlijst opslaan nadat je hebt opgehangen.

Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of op je SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Als je tijdens het vergadergesprek met iemand privé wilt spreken, tik je op  en selecteer je **Privégesprek**.




Om een gesprek te beëindigen, tik je op  en vervolgens op **Gesprek beëindigen**.

Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Beëindigen**.

Oproepen

Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

Gesprekken in de Oproepen nagaan



1. Tik op het Startscherm op .
2. Tik op de tab **Oproepen**.
3. In het scherm Oproepen kun je:
 - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
 - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
 - Op  tikken om alleen de oproepen voor die specifieke contact te tonen.
 - Tik op  om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

1. Houd in het scherm Oproepen een telefoonnummer ingedrukt en tik op **Opslaan in Contacten**.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.


De Oproepen wissen

Voer in het tabblad Oproepen een van de volgende handelingen uit:


Een naam of nummer verwijderen	Houd de naam of het nummer ingedrukt en tik op Verwijderen uit oproepen .
De gehele lijst wissen	Tik op  > Oproepen verwijderen . Tik op het scherm Verwijderen uit oproepen op  > Alles selecteren en tik op Verwijderen .

Een beller blokkeren

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

1. Tik op het Startscherm op .
2. Tik op de tab **Oproepen**.
3. Houd de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het scherm Oproepen op  > **Geblokkeerde contacten**. Houd een contact geselecteerd en tik op **Contact deblokkeren**.



Internetgesprekken

Als je bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, kun je bellen en oproepen ontvangen via een internet belaccount.



Voordat je een internet belaccount toevoegt, moet je controleren of je je hebt geregistreerd bij een internet beldienst die gesprekken ondersteunt via het Session Initiation Protocol (SIP). Internetgesprekken naar telefoonnummers kunnen extra kosten met zich meebrengen.


Een internet belaccount toevoegen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Bellen**.
2. Tik onder Internetbelinstellingen op **Accounts**.
3. Tik op **Account toevoegen**.
4. Typ de gegevens voor je account.
5. Tik op  > **Opslaan**.
6. Om de HTC One X+ in te stellen op het ontvangen van internetgesprekken op je toegevoegde account, tik je op het selectievakje **Inkomende gesprekken ontvangen**.

Bellen via internet

Bel via internet naar het internet-belaccount of telefoonnummer van je contact.

Bel een van de volgende:


Internet belaccount	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tik in Contacten op een contact die een internet belaccount heeft en tik op Internetoproep. ▪ Tik in Oproepen op een log voor internetgesprekken.
Telefoonnummer	Schakel eerst internetbellen in voor je uitgaande gesprekken. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > Bellen . Tik op Internetoproepen gebruiken en kies Voor alle oproepen indien gegevensnetwerk beschikbaar is of Vragen bij elke oproep .

Naar huis bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.


Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.

De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Selecteer een land en tik op **OK**.

Naar huis bellen uitschakelen

Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Bellen**.
2. Schakel onder Andere instellingen het selectievakje **Land bellen** uit.

Telefoonservices

Je kunt de instellingen voor verschillende telefoondiensten wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het gesprek in de wachtstand zetten, voicemail enzovoort. Neem contact op met je mobiele netwerkprovider voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten.

Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Bellen**.

Berichten


Over de app Berichten

Houd contact met de mensen die belangrijk zijn in je leven. Gebruik de app Berichten om tekst (SMS) en multimedia (MMS) berichten te schrijven en te sturen. Je verzonden en ontvangen berichten worden netjes in conversaties, op contactnaam of op telefoonnummer geordend. Je kunt privéberichten ook in het beveiligde vak opslaan of ongewenste berichten naar het blokkeervak verplaatsen.


Een SMS-bericht zenden


1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan** in.



Stuurt je het bericht aan een groep vrienden? Tik op  en selecteer de contacten aan wie je het bericht wilt sturen.

4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

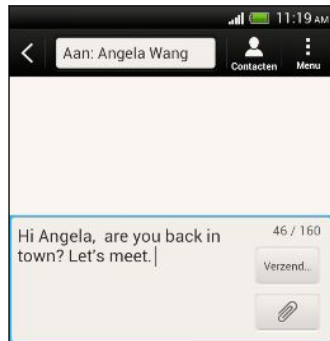


5. Tik op **Verzenden** of druk op  om het bericht als concept op te slaan.








- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven de knop **Verzenden**). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als je een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

Een multimediebericht (MMS) sturen





1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan in**.



Stuurt je het bericht aan een groep vrienden? Tik op  en selecteer de contacten aan wie je het bericht wilt sturen.


4. Tik om een onderwerp toe te voegen op  > **Onderwerp toevoegen**.
5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
6. Tik op  en kies het type bijlage.
7. Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.
8. Tik op  nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
9. Tik op **Verzenden** of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Een diavoorstelling maken



1. Nadat je een foto, video of audio hebt toegevoegd aan het multimediebericht, tik je op  > **Dia**.
2. Kies waar je de volgende dia wilt invoegen.
3. Doe het volgende na het invoegen van een dia:
 - Tik op , en kies of je een foto of een video wilt toevoegen.
 - Tik op  > **Audio** om muziek of een spraakopname aan een dia toe te voegen.
 - Tik op **Tekst toevoegen** en typ een bijschrift.
 - Tik op  om opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
4. Tik op  > **Voorbeeld**. Tik in het voorbeeldscherm om de afspelknoppen te tonen.




Als je **Voorbeeld** niet ziet, moet je naar beneden bladeren.


5. Tik als je klaar bent op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Kun je de e-mailadressen van je contacten niet in Berichten vinden?


1. Als er alleen telefoonnummers verschijnen bij het invoeren van een contactnaam, tik je op .
2. Tik op  > E-mail weergeven.

Om altijd e-mailadressen te tonen, tik je op  in het scherm Berichten en tikt vervolgens op **Instellingen > Algemeen > E-mailadres weergeven**.

Doorgaan met een conceptbericht

1. Tik in het scherm Berichten op  > **Concepten**.
2. Tik op het bericht om het verder te bewerken.
3. Tik op **Verzenden**.

Berichten controleren

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de HTC One X+ een geluid af, trilt hij of geeft hij het bericht kort weer in de statusbalk wanneer je een nieuw e-mailbericht ontvangt. In de statusbalk verschijnt een pictogram voor een nieuw bericht .

Zo kun je een bericht openen en beantwoorden:

- Open het meldingsvenster en tik op de melding voor het nieuwe bericht.
- Ga naar de app Berichten en open het bericht.

Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht

- Als er bijvoorbeeld een foto of video in een ontvangen bericht is aangehecht, tik je erop om het materiaal te bekijken.
- Om de bijlage op te slaan, houd je het mms-bericht ingedrukt en kies je voor opslaan in het optiemenu.

- Als de bijlage een contact is (vCard), tik er op om de contactgegevens te bekijken en tik op **Opslaan** om deze aan je contacten toe te voegen.
- Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tik je er op en kies je de agenda waarin je deze wilt opslaan, waarna je op **Importeren** klikt.



Als je je zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleer je eerst de grootte en het onderwerp van een mms voordat je deze downloadt. Tik in het scherm Berichten op **☰** > **Instellingen** > **Multimediaberichten (MMS)**. Wis de optie **Automatisch ophalen**.

Een SMS opslaan in de applicatie Taken

Sla een SMS op in je Taken lijst zodat je jezelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat je wilt opslaan en tik op **Een taak opslaan**.
3. Voer andere details in of verander de naam van de taak.
4. Tik op **Opslaan**.

Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Verplaats privéberichten naar het beveiligd vak. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op **☰** > **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak**. Als het de eerste keer is dat je berichten naar het beveiligd vak of het zwarte vak verplaatst, moet je een wachtwoord instellen.



Je gebruikt hetzelfde wachtwoord om het geblokkeerde vak of het beveiligde vak te openen.

3. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen**.



Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak**.

- Om berichten te lezen in het beveiligd vak, tik je op het scherm Berichten op **▼** > **Beveiligd** en typ je je wachtwoord.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak**.

Ongewenste berichten blokkeren

Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

Tik op het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer), houd dit vast en tik op **Contact blokkeren**.



Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op **⋮** > **Verplaatsen naar geblokkeerd vak**, selecteer de contacten, en tik op **Verplaatsen**.

Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen. Om toekomstige berichten van geblokkeerde contacten volledig te verwijderen, deselecteer je de optie **Blokbericht opslaan** in de instellingen voor Berichten.


- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op **▼** > **Blokkeren**.
- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Unblock (Blokking opheffen)**.

Een bericht beantwoorden

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op **Verzenden**.

Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact.

Als voor een contact meerdere telefoonnummers op je HTC One X+ zijn opgeslagen, zie je het specifieke telefoonnummer dat gebruikt is onder de naam van de contact.

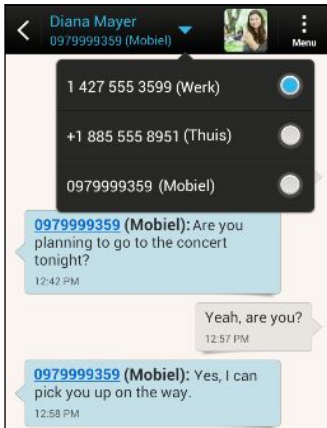

Vergeet niet dat je antwoord wordt gezonden naar het telefoonnummer van het laatste bericht dat je van deze contact hebt ontvangen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op ▼ en selecteer een ander telefoonnummer voor deze contact.
3. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
4. Tik op **Verzenden**.

Een bericht doorsturen

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.
3. Tik in het veld **Aan** om een of meer ontvangers toe te voegen.
4. Tik op **Verzenden**.

WAP-pushbericht



WAP-pushberichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een aangevraagd bestand te downloaden van een dienstverlener.

Als je een WAP pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram  in de statusbalk.

Een nieuw WAP-push-bericht openen en lezen

1. Open het meldingenvenster en tik op de melding voor het pushbericht.
2. Tik op **Website bezoeken**.

Alle WAP-pushberichten bekijken

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op  > **Push-berichten**.




Je ziet deze optie alleen als je eerder WAP-pushberichten ontvangen hebt.


Berichtconversaties beheren

Een bericht vergrendelen

Je kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al je de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
3. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Een pictogram van een slot  verschijnt.

Een SMS-bericht naar je SIM-kaart kopiëren


1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren**. Het pictogram van een SIM-kaart  verschijnt.

Een enkel bericht verwijderen

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat je wilt wissen.

3. Tik als het bericht is vergrendeld op **Bericht vrijgeven** in het optiemenu en daarna tik je op het bericht om het optiemenu opnieuw te openen.
4. Tik op **Bericht verwijderen** en tik op **OK**.

Meerdere berichten binnen een conversatie verwijderen

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op  > **Berichten verwijderen**.
3. Tik op **Verwijderen op selectie** of op **Verwijderen op telefoonnummer** (als de contact tijdens de sessie meerdere telefoonnummers heeft gebruikt).



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen > Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

Een conversatie verwijderen

1. Houd op het scherm Berichten een contact (of telefoonnummer) ingedrukt waarvan je de berichten wilt verwijderen, en tik op **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** om de gehele thread te verwijderen.





Eventuele vergrendelde berichten in de reeks worden niet verwijderd, behalve wanneer je in het keuzevakje **Vergrendelde berichten verwijderen** klikt.

Meerdere conversaties verwijderen

1. Tik in het scherm Berichten op  > **Threads verwijderen**.
2. Selecteer de berichtenreeksen die je wilt verwijderen.
3. Tik op **Verwijderen**. Eventuele vergrendelde berichten worden niet verwijderd.


Een backup maken van SMS-berichten

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen > Back-up > SMS backup**.
3. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

Back-up maken van SMS-berichten via mail





Je moet je e-mailaccount in de app Mail instellen.

1. Tik in het scherm Berichten op  > **SMS back-uppen/herstellen**.
2. Tik op **Back-up** > **SMS back-up via mail maken**.
Het back-upbestand wordt aan een e-mail bevestigd.
3. Typ je e-mailadres.
4. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Om de SMS-berichten op de HTC One X+ te herstellen, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen.

SMS-berichten herstellen

Je kunt alleen sms'jes herstellen die werden geëxporteerd met de optie **SMS backup**.

1. Tik in het beginscherf op  > **Berichten**.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Herstellen**.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.
5. Tik op **OK**.


Berichtopties instellen

Open en wijzig de instellingen voor de applicatie Berichten. Je kunt dit aanpassen door de achtergrond of de kleur van de berichtbellen te wijzigen of door een handtekening aan je berichten toe te voegen. Je kunt ook berichtopties bewerken enzovoort.

Tik in het scherm Berichten op  > **Instellingen**.

Het venster Berichten personaliseren

Pas de achtergrond aan van het scherm Berichten of verander de kleur van de berichtbellen.

1. Tik in het scherm Berichten op  > **Instellingen** > **Algemeen**.
2. Pas onder Aanpassen het uiterlijk van het scherm aan.
 - Tik op **Achtergrond** en kies tussen een foto uit de Galerij of een standaardachtergrond van HTC.
 - Tik op **Kleuren** en kies een kleurenschema voor de berichtbellen.

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC One X+ en het web.

Je kunt naar informatie zoeken op de HTC One X+ en op het web door Google Zoeken te gebruiken. Start je zoekopdracht door een trefwoord te typen of door Google Voice Search™ te gebruiken.



Sommige applicaties, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.

Zoekopdrachten uitvoeren op het web en de HTC One X+


1. Tik in het beginscherf op **Google**.
2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt worden overeenstemmende items op je HTC One X+ en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.
3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen.

Met je stem op het web zoeken

Gebruik Google Voice Search om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC One X+ te praten.



1. Druk in het beginscherf op  > **Voice Search**.



Als de Google zoekbalk op je beginscherf staat, kun je ook op  tikken.

2. Zeg waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google web search weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Tik anders op **Opnieuw** om opnieuw te zoeken.

Zoekopties instellen

1. Tik in het beginscherm op **Google**.
2. Druk op  om het toetsenbord te verbergen, en tik op  > **Instellingen** om de volgende opties in te stellen:
 - **Spraak.** Stel de taal in voor Google Voice Search, spraakuitvoer enzovoort.
 - **Op telefoon zoeken.** Selecteer de apps op de HTC One X+ die je wilt opnemen bij het zoeken.
 - **Privacy en accounts.** Beheer je locatiegeschiedenis, maak recente webzoekopdrachten zichtbaar, of wis de zoekgeschiedenis.

Direct informatie ophalen met Google Now

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer weten voordat je de dag begint? Google Now levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:

- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.
- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.

Google Now instellen



Voordat je Google Now instelt:


- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet.

1. Tik in het beginscherm op **Google**.
2. De volgende schermen tonen voorbeelden van informatiekaarten van Google Now. Tik op **Volgende** totdat je het scherm **Google Now ophalen!** bereikt.
3. Tik op **Ja, ik ben binnen**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherf.

Meer informatiekaarten verschijnen op het Google-zoekscherf als je de HTC One X+ gebruikt om op het web te zoeken, afspraken maakt enzovoort.


Kaartinstellingen wijzigen

Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld je huis- en werkadres aanpassen op de kaart Verkeer of kiezen op welk moment van de dag de kaart Weer verschijnt. Je kunt ook voorkomen dat een kaart op het Google zoekscherm verschijnt.

1. Tik in het beginscherm op **Google**.
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Instellingen** > **Google Now**.
3. Tik op de informatiekaart die je wilt aanpassen.
4. Tik op een kaartinstelling en pas deze aan je voorkeur aan.




Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast de naam van een kaart om deze te verbergen.


5. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm.

Google Now vernieuwen


Vernieuw Google Now om relevante kaarten weer te geven voor informatie die je zojuist hebt toegevoegd op de HTC One X+, zoals een aanstaande afspraak in de Agenda.

1. Tik in het beginscherm op **Google**.
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Vernieuwen**.


Google Now uitschakelen

1. Tik in het beginscherm op **Google**.
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Instellingen** > **Google Now**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast Google Now.

Surfen op het Internet

1. Tik in het beginscherm op  > **Internet**.
2. Als de webpagina in de modus volledig scherm staat, veeg je omlaag over het scherm om snel het URL-vak en andere opties weer te geven.




Om het URL-vak altijd op het scherm weer te geven, tik je op  > **Instellingen** > **Algemeen** en zorg je er voor dat **Volledig scherm** niet is geselecteerd.

3. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.


4. Typ je zoektermen of het adres van een webpagina.
5. Op de webpagina kun je:
 - Op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.
 - Op een e-mailadres tikken om een e-mail naar dat adres te sturen.

Overschakelen naar de Lezenmodus


Wil je ongestoord een artikel of blog lezen? In de Lezenmodus worden alle menu's, banners en achtergronden uit een webpagina verwijderd.

Terwijl je een webpagina bekijkt, tik je (waar beschikbaar) op  om naar de Lezenmodus te schakelen. Je blijft in de Lezenmodus ook als je naar andere pagina's op de website gaat.



Tik op  om de Lezenmodus uit te schakelen.

De volledige versie van een website weergeven


Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > Bureaublad-site weergeven.

Browsertabbladen open en verwisselen

Open meerdere browsertabbladen om gemakkelijker van de ene website naar de andere te kunnen schakelen.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op **Tabbladen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Open een nieuw tabblad en tik op **Nieuw tabblad**.
 - Om naar een ander browsertabblad te schakelen, veeg je met de vinger tot de gewenste webpagina verschijnt. Tik op een webpagina om deze in de modus Volledig scherm te bekijken.



Tik op  om een webpagina te sluiten.

Eerder bezochte pagina's bekijken

Je kunt terugkeren naar de pagina's die je eerder hebt bezocht zonder een ander tabblad te openen of door de geschiedenis te lopen.

Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > Terug of Volgende.

Privé browsen

Met incognito tabbladen kun je met meer privacy op het net surfen. Browsercookies worden niet gedeeld en verwijderd wanneer je alle incognito tabbladen sluit. Pagina's die je in incognito vensters bekijkt, verschijnen ook niet in de geschiedenis van de browser, behalve voor bestanden die je downloadt of bladwijzers die je maakt.




Tik in het beginscherm op **Tabbladen** > **Nieuw incognitotabblad**.

Bladwijzers toevoegen en beheren


Een bladwijzer voor een webpagina maken



Maak van een webpagina een bladwijze in een normaal browserscherm (niet als je een tabblad incognito gebruikt).

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Toevoeg. aan** > **Bladwijzers**.
2. Bewerk de naam van de bladwijzer eventueel.
3. Onder Account kies je **Lokaal** als je de bladwijzers op je telefoon wilt opslaan, of een account om ze mee te synchroniseren.
4. Onder Toevoeg. aan kun je kiezen om de bladwijzer in een nieuwe map op te slaan.
5. Tik op  >  en geef de map een naam.
6. Klik op **Gereed**.




Je kunt ook handmatig een bladwijzer op het beginscherm plaatsen. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Toevoegen aan** > **startpagina**.



Een bladwijzer openen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Bladwijzers naar de bladwijzer die je wilt openen en tik erop.



Zie je je bladwijzer niet? Tik op  en selecteer **Alle bladwijzers** om bladwijzers weer te geven die zijn opgeslagen op de HTC One X+ en degene die zijn gesynchroniseerd met een online-account.

Een bladwijzer bewerken


1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op **Bladwijzers**.
2. Tik in het tabblad Bladwijzers op  > **Bewerken**.
3. Tik op  rechts van de bladwijzer die je wilt bewerken.
4. Voer je wijzigingen in en tik op **Gereed**.

Je bladwijzers synchroniseren met Google Chrome

Maak bladwijzers vanuit de Google Chrome™ browser van je computer en synchroniseer ze op de HTC One X+. Ga voor meer informatie over Google Chrome naar <http://support.google.com/chrome>.



- Met de Google Chrome pc-browser moet je je aanmelden bij je Google-account en Google Chrome synchronisatie instellen.
- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google Account telkens wanneer je bladwijzers van Google Chrome op je computer opslaat.


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op je Google-account.
3. Schakel de optie **Internet synchroniseren** in.

Internetmateriaal opslaan voor later


Sla webpagina's op om ze later ook zonder internetverbinding te lezen. Bepaalde videoclips in webpagina's kunnen ook toegevoegd worden aan de Kijklijst zodat je ze in je vrije tijd snel kunt terugvinden en bekijken.





Alleen webpagina's worden opgeslagen op de HTC One X+. Je moet een verbinding maken met het internet bij het openen van gekoppelde pagina's en videoclips.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Toevoeg. aan**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik om de webpagina op te slaan in je lijst op **Leeslijst**.
 - Tik op **Kijklijst** als de webpagina een of meer videoclips bevat, en selecteer de video's die je wilt toevoegen aan de Kijklijst.



Items in je Leeslijst of Kijk-lijst bekijken

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op **Opgeslagen**.
2. Voer in het tabblad Opgeslagen één van de volgende verrichtingen uit:
 - Tik onder Leeslijst op de miniatuur van de webpagina die je wilt openen.
 - Tik onder Kijk-lijst op de miniatuur van de videoclip die je wilt openen.
 - Tik op  om meer opties te zien.


Browsegeschiedenis bekijken

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Geschiedenis**.
Je kunt ook  ingedrukt houden.
2. Tik in het tabblad Geschiedenis op een periode om een lijst van bezochten webpagina's te bekijken.



Je browsegeschiedenis wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Geschiedenis**.
2. Tik in het tabblad Geschiedenis op  > **Alles wissen**.

Een pagina bekijken die je regelmatig bezoekt

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Geschiedenis**.
2. Ga in het tabblad Meest bezocht naar de pagina die je wilt bekijken en tik op die pagina.

De lijst met meest bezochte pagina's wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Geschiedenis**.
2. Tik in het tabblad Meest bezochte op  > **Alles wissen**.

Bestanden en applicaties downloaden

Je kunt bestanden en applicaties direct vanaf je favoriete websites downloaden.




Bestanden en applicaties die je via het web downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC One X+ en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen bestanden te downloaden en installeren die je vertrouwt.

1. Open je webbrowser en ga naar de website waar je het gewenste bestand kunt downloaden.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Volg voor apps de downloadinstructies op de website.
 - Houd een afbeelding of een webkoppeling ingedrukt en tik op **Link opslaan**.

Voordat je de gedownloade app kunt installeren, moet je de installatie van applicaties van derden op je HTC One X+ toestaan met **Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen**.

Downloads bekijken


1. Tik in het beginscherm op  > **Downloads**.
2. Tik op het bestand om dit te openen.

Browseropties instellen

De webbrowser aanpassen aan uw manier van browsen. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als u met de webbrowser werkt.

Tik in het browserscherm op  > Instellingen.

Uw startpagina instellen

1. Tik in het browserscherm op  > Instellingen.
2. Tik op **Algemeen** > **Startpagina instellen**.
3. Selecteer de startpagina die u wilt gebruiken.

Foto's, video's en muziekbestanden

Galerij

Over de applicatie Galerij

Heerlijk terugdromen over prettige tijden. Gebruik Galerij om al je foto's en video's te bekijken die op de HTC One X+ of in je online albums staan.

Je kunt:

- Foto's op gebeurtenis of locatie weergeven
- Fotolijsten toevoegen en effecten toepassen.
- Je video's bijsnijden.
- Op je sociale netwerken, sites voor het delen van foto's enzovoort delen.
- Foto's en video's op een grote tv weergeven.

Foto's en video's bekijken

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op de locatie van je foto of video. Als je foto's wilt weergeven die zijn opgeslagen op de HTC One X+, tik je op **Mijn telefoon**.
3. Blader naar een album of een groep met foto's.
4. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.

Foto's en video's op gebeurtenis weergeven

Geef foto's en video's weer aan de hand van wanneer ze zijn genomen.

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Tik op ▼ > **Gebeurtenissen**. Foto's en video's opgeslagen op de HTC One X+ worden weergegeven volgens het tijdstip waarop ze zijn genomen.
3. Tik op een foto of video. Alle foto's en video's worden weergegeven die rond dat tijdstip zijn genomen.

Foto's op locatie bekijken

Met de Kaartweergave kun je foto's op hun locatie bekijken.

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Tik op **Kaart**.

3. Pan over het scherm of over de kaart tot  (locatiewijzer) verschijnt. De locatiewijzer toont hoeveel foto's in dat gebied zijn genomen.



Alleen foto's met geo-tag info verschijnen op de kaart.

4. Tik op de locatie-indicator. De foto's worden weergegeven die in hetzelfde gebied zijn genomen.



Wil je weten waar je een bepaalde foto hebt genomen? Tik, terwijl je de foto op het volledige scherm bekijkt, ergens op het scherm en tik op **Meer > Weergeven op kaart**. (**Weergeven op kaart** is beschikbaar als je **Foto's geotaggen** in Camera hebt ingeschakeld.)

Een diavoorstelling starten

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar groep foto's die je wilt bekijken.
3. Tik op **Diashow**.


Tik tijdens het bekijken van de diavoorstelling op het scherm om de bedieningsknoppen weer te geven. Tik op  om de voorkeuren in te stellen.

Video kijken

1. Ga in de app Galerij, in de weergave Album of Gebeurtenissen, naar de video die je wilt bekijken.
2. Tik op de bedieningsknoppen op het scherm om het afspelen van de video te regelen, het volume aan te passen, een foto te nemen tijdens het afspelen enz.



Tik op **Meer > Speler selecteren** om de video in je thuisnetwerk te delen.

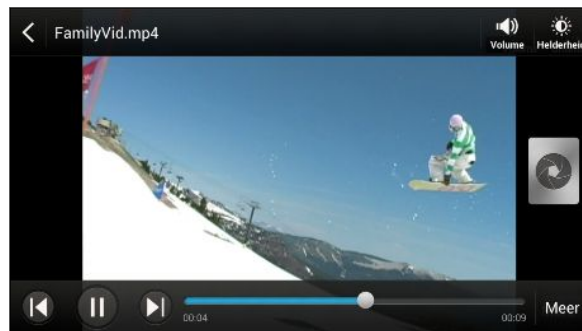

Een foto maken terwijl je een video bekijkt

Terwijl je een video bekijkt in Galerij, tik je op  om een foto te nemen.


Je foto's en video's bewerken

Een foto draaien

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
3. Houd de foto ingedrukt en tik op **Bewerken** > **Links draaien** of **Rechts draaien**.

Een foto bijsnijden

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
3. Houd de foto ingedrukt en tik op **Bewerken** > **Bijsnijden**. Rond de foto verschijnt een bijsnijdvak.
4. Je kunt:
 - Sleep het bijsnijdvak over het deel van de foto dat je wilt bijsnijden.
 - Houd de rand van het bijsnijdvak ingedrukt. Als richtingpijlen verschijnen, sleep je met je vinger naar binnen of naar buiten om de afmetingen van het vak aan te passen.

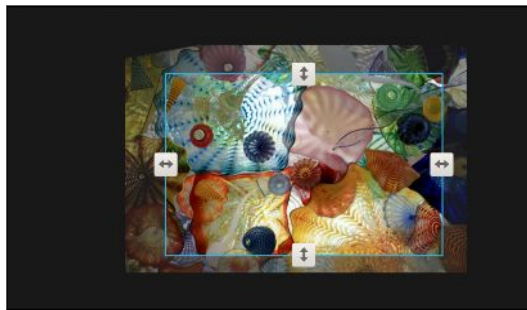

5. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Foto-effecten toevoegen

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
3. Houd de foto ingedrukt en tik op **Bewerken** > **Effecten**.
4. Tik op een effect om dit op de foto toe te passen.
5. Tik op **Opslaan**.



De bijgewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Aangepaste foto-effecten toevoegen

Zijn de bestaande foto-effecten niet helemaal naar je zin? Maak zelf je eigen foto-effecten in Galerij.



Je kunt alleen effecten toevoegen aan foto's die lokaal zijn opgeslagen.

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
3. Houd de foto ingedrukt en tik op **Bewerken > Effecten**.
4. Tik op  > **+**.
5. Tik op een filter.
6. Sleep de schuifregelaar om het gewenste effect te verkrijgen.
7. Je kunt het volgende doen:
 - Voeg meer dan een filter toe om een complex effect te creëren.
 - Verplaats filters om het effect te wijzigen. Houd de te verplaatsen filter ingedrukt. Sleep deze vervolgens naar een nieuwe positie.
 - Filters verwijderen. Houd de te verwijderen filter ingedrukt. Sleep hem vervolgens om hem te **Verwijderen**.
 - Tik op  om een frame toe te voegen aan je foto.
8. Tik op **Gereed** om de effecten toe te passen op je foto.



Om je aangepaste effecten op te slaan voor later, tik je op **Voorinstelling opslaan**.

9. Tik op **Opslaan**.

Een video bijsnijden

Verwijder ongewenste scènes uit een video die je hebt opgenomen op de HTC One X+.

1. Ga in de app Galerij, in de weergave Album of Gebeurtenissen, naar de video die je wilt bewerken,
2. Houd de video ingedrukt en tik op **Inkorten**.

3. Sleep de twee snijschuiven naar het deel waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.



Tijdens het slepen van een schuif zie je tijdmarkeringen en videobeelden. De middelste is je start- of eindbeeld.

4. Tik op ► om de video te bekijken.
5. Klik op **Gereed**.

De bijgesneden video wordt als nieuw bestand opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Je foto's en video's organiseren

Een foto naar een ander album verplaatsen

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar het album dat de foto's bevat die je wilt verplaatsen.
3. Houd de foto ingedrukt.
4. Tik op **Verplaatsen naar** en kies een doelalbum.



Om een foto te kopiëren in plaats van te verplaatsen, houd je de foto aangeraakt en tik je op **Kopiëren naar**.

Een album hernoemen

Als je albums hebt gemaakt om foto's te ordenen, kun je deze albums hernoemen.

1. Druk in de app Galerij, weergave Albums, op het album dat je wilt hernoemen.
2. Tik op **Naam wijzigen**.



Sommige albums, zoals Camera opnames en Alle foto's, kunnen niet hernoemd worden.

Foto's in je sociale netwerken bekijken

Bekijk in de applicatie Galerij wat jij en je vrienden hebben geüpload naar je sociale of foto-share netwerken.



Meld je aan bij je accounts en voeg ze toe aan Galerij voordat je online foto's gaat bekijken.

1. Tik in het beginscherm op > **Galerij**.
2. Tik op een sociale netwerkaccount of site voor het delen van foto's.



Houd bij sociale netwerken om een opmerking bij een foto te plaatsen de miniatuur van de foto ingedrukt en tik op **Opmerking toevoegen**.

Een online-dienst toevoegen

1. Tik op het hoofdscherm Galerij op > **Online-dienst toevoegen**.
2. Tik op het sociale netwerk of dienst voor foto's delen die je wilt toevoegen.

Om een dienst te verwijderen, houd je het sociale netwerk of de fotodienst ingedrukt en tik je op **Online-dienst verwijderen**.

Je foto's en video verzenden

Verzend foto's en video's via e-mail, MMS of Bluetooth naar een ander apparaat of je computer.

Foto's en video's per e-mail sturen

Je kunt meerdere foto's, video's of beide in een e-mailbericht sturen. Ze worden als bijlagen aan het bericht toegevoegd.


1. Tik in het beginscherm op > **Galerij**.
2. Tik op **Mijn telefoon** en ga naar het fotoalbum of de groep foto's die je wilt delen.
3. Tik op **Delen** en vervolgens op **Gmail** of **Mail**.
4. Selecteer de foto's of video's die je wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Schrijf het bericht en tik op (Gmail) of op **Verzenden** (Mail).



Als je **Mail** hebt geselecteerd en je hebt meerdere e-mailaccounts, wordt de standaard e-mailaccount gebruikt.

Een foto of video via MMS sturen

1. Tik in het beginscherm op > **Galerij**.
2. Tik op **Mijn telefoon** en ga naar het fotoalbum of de groep foto's die je wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Berichten**.

4. Tik op de foto of video die je wilt verzenden. De foto of video wordt automatisch in het MMS bericht ingevoegd.
5. Om een foto of video toe te voegen aan de bijlage met de diavoorstelling, tik je op  en vervolgens op **Afbeelding** of op **Video**.
6. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Foto's en video's via Bluetooth sturen

Gebruik Bluetooth om foto's en video's naar een ander apparaat of naar de computer te sturen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op **Mijn telefoon** en ga naar het fotoalbum of de groep foto's die je wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Bluetooth**.
4. Selecteer de foto's of video's die je wilt delen en klik op **Volgende**.

Je wordt gevraagd om Bluetooth in te schakelen en verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-toetsel zodat de bestanden verzonden kunnen worden.

Foto's en video's op het web delen

Met de applicaties Galerij kun je foto's en video's rechtstreeks op je sociale netwerken delen. En je kunt video's publiceren op YouTube.



Je kunt een foto of video ook direct na het opnemen delen.

Foto's of video's op Facebook delen



Meld je aan bij je Facebook-account voordat je foto's of video's uploadt.

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar groep foto's die je wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Facebook**.
4. Selecteer de foto of video die je wilt delen.
5. Voeg een statusupdate toe, tag vrienden, geef je locatie aan, of wijzig privacy-instellingen.
6. Klik op **Plaatsen**.

Foto's of video's op Flickr delen



Meld je aan bij je Flickr®-account voordat je foto's of video's uploadt.

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar groep foto's die je wilt delen.
3. Tik op **Delen > Flickr voor HTC Sense**.
4. Selecteer de foto's of video's die je wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Selecteer naar welk album je wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's of video's in.



Tik op **Label en beschrijving toevoegen** om een bijschrift bij elke foto of video toe te voegen of om vrienden op je foto's te taggen. Als je meerdere foto's of video's deelt, moet je naar links schuiven om naar de volgende te gaan. Vergeet niet om op **Opslaan** te tikken als je klaar bent.

6. Klik op **Gereed**.

Foto's delen in Picasa webalbums



Meld je aan bij je Google-account voordat je foto's uploadt naar Picasa™ webalbums.

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar groep foto's die je wilt delen.
3. Tik op **Delen > Picasa**.
4. Selecteer de foto's die je wilt delen en tik op **Volgende**.
5. Typ een bijschrift voor de foto's die je uploadt.
6. Selecteer het online album waarheen je de foto's wilt uploaden, of tik op **+** om een nieuw album te maken.
7. Tik op **Uploaden**.

Video's delen op YouTube



Meld je aan bij je Google-account voordat je foto's uploadt naar YouTube.

1. Tik in Galerij op **Mijn telefoon**.
2. Ga naar groep foto's en video's die je wilt bekijken.
3. Tik op **Delen > YouTube**.
4. Selecteer de video's die je wilt delen en klik op **Volgende**.

5. Tik op de Google-account die je wilt gebruiken en selecteer welke gegevensverbinding je voor het uploaden van de video's wilt gebruiken.
6. Typ een titel en een beschrijving voor de video's die je uploadt.
7. Selecteer een privacy-optie voor de video's of tag ze om eenvoudig te kunnen zoeken.
8. Tik op **Uploaden**.

Muziek


Over de app Muziek

De app Muziek is een centrale hub voor je favoriete muziek, of deze nu op de HTC One X+ staat of gestreamd wordt door een muziekdienst.


Je kunt:

- Door muziek bladeren op artiest, album, afspeellijst of map.
- Snel naar onlangs beluisterde nummers gaan op het hoofdscherm.
- Snelkoppelingen toevoegen naar muziekdiensten of muziek-apps die geïnstalleerd zijn op de HTC One X+.
- Meer leren over de tekst en de uitvoerenden van een nummer.

Door muziek bladeren

1. Tik in het Beginscherm op  > **Muziek**.
2. Blader naar een nummer of een radiozender.
 - Om naar muziek te bladeren die is opgeslagen op de HTC One X+, tik je op **Mijn telefoon** > ▼ en kies je of je wilt bladeren op artiest, album of andere.
 - Tik op een muziekdienst om door radiozenders te bladeren.



Op het hoofdscherm van Muziek kun je snelkoppelingen toevoegen naar andere muziekdiensten of apps die geïnstalleerd zijn op de HTC One X+. Tik op  > **Applicatie snelkoppeling toevoegen** en kies een app.

De klank van je muziek verbeteren

Als je de headset aansluit of de HTC One X+ op een externe luidspreker aansluit, schakelt de HTC One X+ automatisch het Beats Audio-profiel in voor een verbeterde geluidservaring. Nummers en video's die worden afgespeeld via Muziek, Galerij, YouTube, of andere muziekapps, klinken rijker en authentieker.



Hoofdtelefoons van Beats by Dr. Dre zijn niet nodig om het profiel Beats Audio te gebruiken. Maar we raden het gebruik hiervan wel aan omdat ze een onderdeel bevatten dat de geluidskwaliteit nog verder verbetert als ze worden gekoppeld met de HTC One X+.


Om het Beats Audio profiel in of uit te schakelen, tik je op  en vervolgens op de schakelaar Beats Audio **Aan/uit**.


Naar muziek luisteren


Geniet van je favoriete songs op je HTC One X+ met de Muziek-app.


1. Tik terwijl je door de muziekverzameling bladert op een nummer om dat af te spelen.
2. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.



 Druk en sleep met je vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.

 Geef opties weer voor het toevoegen van het nummer aan een afspeellijst, het delen van het nummer enzovoort.


 Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)

 Blader door de herhaalmodus: Herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.

Muziekvideo's in YouTube zoeken


Je kunt op YouTube muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar je luistert. Tik in het scherm van Wordt nu afgespeeld op  > **Zoeken** > **YouTube**.

Albumafbeeldingen bijwerken

1. Tik in het scherm Wordt nu afgespeeld op  > **CD-hoes updaten**.
2. Kies of je alle albumafbeeldingen automatisch of met de hand wilt bijwerken of alleen voor het nummer op het scherm Wordt nu afgespeeld.

Muziek afspelen in het Scherm blokkeren

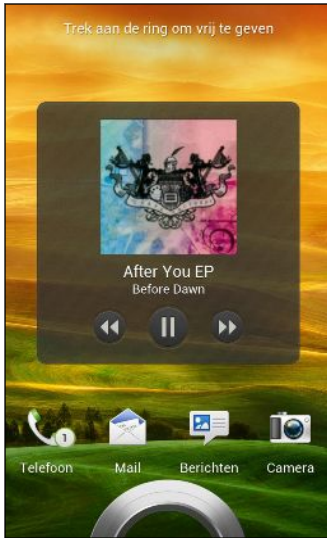

Als je naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen zodat je het afspelen van de muziek rechtstreeks op het Scherm blokkeren kunt bedienen.



Je kunt het afspelen van muziek ook in het meldingenvenster besturen.


Een afspeellijst maken

Personaliseer je muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen je favoriete nummers bevat of maak er een die bij je stemming past. Je kunt net zoveel afspeellijsten maken als je wilt.


1. Tik in het beginscherm op  > Muziek > Mijn telefoon.
2. Begin een song af te spelen die je wilt toevoegen aan een nieuwe afspeellijst.
3. Tik op  > Toevoegen aan afspeellijst.




Als er nog geen afspeellijsten bestaan, word je gevraagd een naam in te voeren voor de nieuwe afspeellijst.

4. Tik in het scherm op Afspeellijst selecteren op .
5. Typ de naam voor de afspeellijst.
6. Tik op Opslaan.



Je kunt ook extra songs toevoegen terwijl je een nieuwe afspeellijst aanmaakt. Tik op  > Nummers toevoegen om meer songs toe te voegen.

De nummers in een afspeellijst afspelen



1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek** > **Mijn telefoon**.
2. Tik op  > **Afspeellijsten**.
3. Tik op een afspeellijst en tik op het nummer dat je het eerst wilt horen.

Als je in de lijst op een nummer tikt om dat af te spelen, wordt de afspeellijst Wordt nu afgespeeld bijgewerkt met de nummers in de afspeellijst.

Afspeellijsten beheren




Nadat je een afspeellijst hebt gemaakt, kun je daar meer nummers aan toevoegen, de volgorde wijzigen, enzovoort.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek** > **Mijn telefoon**.
2. Tik op  > **Afspeellijsten** en tik op de afspeellijst die je wilt bewerken.
3. Tik op  > **Afspeellijst bewerken**.

Nummers toevoegen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op > Nummers toevoegen. 2. Tik op  om een categorie te kiezen en blader door de nummers. 3. Selecteer de nummers die je aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op Toevoegen.
Nummers herordenen	Houd  ingedrukt naast de titel van het nummer dat je wilt verplaatsen en sleep het naar zijn nieuwe positie.
Nummers verwijderen	Selecteer de nummers die je uit de afspeellijst wilt verwijderen.
De naam van de afspeellijst wijzigen	Typ de nieuwe naam voor de afspeellijst in het titelvak.

4. Tik op **Opslaan**.

Afspeellijsten verwijderen


1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek** > **Mijn telefoon**.
2. Tik op  > **Afspeellijsten**.
3. Je kunt:
 - Houd de afspeellijst die je wilt verwijderen ingedrukt en tik op **Afspeellijst verwijderen**.
 - Tik op  > **Afspeellijsten verwijderen** om meerdere afspeellijsten te verwijderen.

Een nummer aan de wachtlijst toevoegen

Tijdens het afspelen van een nummer kun je ook naar andere tracks bladeren die zijn opgeslagen op de HTC One X+. Voeg een nummer of album toe aan de wachtlijst zodat deze afspeelt als de huidige afspeellijst klaar is.



1. Tijdens het afspelen van een nummer blader je naar andere tracks.
2. Als je het album, de afspeellijst, artiest of map vindt die je wilt hebben, druk je daar op en tik je op **Toevoegen aan wachtrij**.



Om een enkel nummer toe te voegen, blader je naar dat nummer en tik je op  > **Toevoegen aan wachtrij**.



Een nummer als beltoon instellen

Selecteer een nummer uit de Muziek bibliotheek en stel dit in als je beltoon of als beltoon voor een favoriete contact.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek > Mijn telefoon**.
2. Zoek de song dat je als beltoon wilt instellen.
3. Tik op  > **Instellen als beltoon**.
4. Tik op **Telefoonbeltoon** of op **Contactbeltoon**. Als je **Contactbeltoon** selecteert, moet je de contacten kiezen waaraan je de beltoon wilt koppelen.

Een MP3-beltoon bijsnijden

Gebruik de beltoontrimmer van de applicatie Muziek als je slechts een deel van het nummer als beltoon wilt gebruiken.



1. Als je het gewenste nummer hebt gevonden, tik je op  > **Instellen als beltoon > De beltoon inkorten**.
2. Sleep de twee snij-schuiven  naar het deel waar je de beltoon wilt laten beginnen en eindigen.
Tik om nauwkeurig bij te snijden op de linker- of rechterpijlknoppen .
Tijdmarkeringen geven aan waar je in het nummer bent.
3. Tik op **Instellen als** als je klaar bent.
4. Kies vervolgens of je het bijgesneden nummer wilt gebruiken als **Telefoonbeltoon** of als **Contactbeltoon**.



Je nieuwe beltoon verschijnt in de telefooninstellingen. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op  > **Geluid > Telefoonbeltoon**.

Muziek delen met Bluetooth

Kies een nummer uit de bibliotheek van de applicaties Muziek en gebruik Bluetooth om dit naar een ander apparaat of naar je computer te sturen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek** > **Mijn telefoon**.
2. Tik op het nummer dat je wilt verzenden.
3. Tik op  > **Delen** > **Bestand delen** > **Bluetooth**.

De vraag verschijnt om Bluetooth op de HTC One X+ in te schakelen en een verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat zodat je de muziek kunt verzenden.

Weet je niet welk nummer speelt?

SoundHound kan info vinden over het nummer waarnaar je luistert.

1. Tik in het hoofdvenster van Muziek op **SoundHound**.
2. Zing of speel een paar maten van het nummer.

Je kunt de teksten opzoeken, meer te weten komen over de toerneedata van de artiest, enzovoort.

Film Editor

Een nieuwe diavoorstelling aanmaken met Film Editor

Zoek je een nieuwe manier om je foto's en video's te delen? Met Film Editor kun je korte, op thema's gebaseerde slideshowfilmpjes maken, met overgangen en achtergrondmuziek.

1. Tik in het beginscherm op  > **Film Editor**.
2. Tik op  en typ een naam voor de diavoorstelling.
3. Tik op **Selecteer een thema**. De thema's omvatten diaovergangen, standaard themamuziek en de bewegende achtergrond.
4. Tik op het gewenste thema en tik op **Gereed**.
5. Tik op , selecteer de foto's en video's uit Galerij en tik op **Volgende**.
6. Je diavoorstelling bewerken:

Items invoegen tussen bestaande foto's en video's	Tik op een bestaande foto of video en tik op Invoegen . Selecteer de toe te voegen items en tik op Volgende . Nieuwe items worden ingevoegd vóór het item waarop je hebt getikt.
Een video bijsnijden	Tik op een video en tik op Inkorten . Sleep de twee snijschuiven naar het deel waar je de video wilt laten beginnen en eindigen, en tik op Gereed .

De volgorde van foto's en video's veranderen	Houd een foto of video ingedrukt en sleep deze naar zijn nieuwe positie.
Foto's en video's verwijderen	Tik op de foto of video die je wilt verwijderen en tik op Verwijderen .
Het thema veranderen	Tik op de themanaam om een ander thema te kiezen.
De diavoorstelling bekijken	Tik op  om de diavoorstelling te beginnen bekijken.
De soundtrack wijzigen	Tik op  >  > Muziektrack kiezen om een nummer te kiezen dat op je telefoon is opgeslagen. Als je diavoorstelling video's bevat, kun je het geluidsvolume van de audio in de video's afstemmen op dat van de soundtrack. Sleep gewoon de volumeregelaar naar het gewenste niveau.



Film Editor sla je films automatisch op, zodat je niet bezorgd hoeft te zijn dat al je wijzigingen verloren raken.

7. Tik op **Opslaan** en kies een resolutie.

Je kunt de diavoorstelling vanuit de Galerij delen. Blader naar de diavoorstelling en tik op **Delen**.

Draadloze weergave

Op een groot scherm delen

Deel wat je op de HTC One X+ bekijkt, op een breedbeeld-tv.

- Als je een home theater systeem hebt dat voldoet aan DLNA®, kun je je foto's, video's, films en muziek van de HTC One X+ via je Wi-Fi thuisnetwerk op de tv delen.
- Geen DLNA-installatie thuis? Dat is geen probleem. Koop dan gewoon onze HTC Media Link HD en sluit deze aan op je HDMI-tv. Daarna kun je alles wat je bekijkt of beluistert op je HTC One X+ draadloos op je tv delen.

Over HTC Media Link HD

Je kunt de HTC Media Link HD aansluiten op elke TV met een HDMI-aansluiting en hem gebruiken om inhoud draadloos op de tv weer te geven.



De HTC Media Link HD wordt afzonderlijk verkocht.

Eenvoudig installeren en gebruiken

Met een drievingerbeweging sluit je de HTC One X+ op de HTC Media Link HD en deel je de inhoud op het grote scherm.

Multitasken met twee schermen

De HTC Media Link HD geeft je een weergave op twee schermen als je:

- foto's of video's in Galerij bekijkt
- muziek afspeelt in de app HTC Muziek
- een trailer, gekochte film of gehuurde aflevering bekijkt in HTC Watch

Als je media op het grote scherm weergeeft, kun je op de HTC One X+ multitasken en andere dingen doen zoals oproepen aannemen, over het web bladeren of e-mail versturen.

Maak van je tv een digitale fotolijst

Gebruik de TV schermbeveiligingsoptie van de tv om tot 30 foto's van de HTC One X+ op te slaan op de HTC Media Link HD en ze als diavoorstelling op de tv weer te geven.

Zie de handleiding van de HTC Media Link HD als je meer over de installatie en het gebruik in combinatie met de HTC One X+ wilt weten.

Je media delen op DLNA-apparaten



As je een tv of geluidssysteem gebruikt dat DLNA ondersteunt, kun je in de documentatie daarvan opzoeken hoe je deze met je thuisnetwerk verbindt.

1. Verbind de HTC One X+ via Wi-Fi met je thuisnetwerk.
2. Open de applicatie Galerij HTC Watch of Muziek.

3. Zoek de media op die op de HTC One X+ zijn opgeslagen en die je wilt delen, en tik er op.
4. Gebruik een van de volgende methodes:

Tijdens het weergeven van foto's of video's in Galerij	Tik op het scherm om de bedieningselementen weer te geven, en tik op Meer > Speler selecteren .
--	---

Tijdens het beluisteren van muziek in Muziek	Tik op ⋮ > Speler selecteren .
--	--

Tijdens het weergeven van een film in HTC Watch	Tik op het scherm om de bedieningselementen weer te geven, en tik op Meer > Speler selecteren .
---	---

5. Kies het apparaat in je netwerk waar je de media wilt afspelen.
6. Eenmaal verbonden met het andere apparaat tik je op de bedieningselementen op het scherm om het afspelen te bedienen, het volume aan te passen, enzovoort.



Bezoek www.dlna.org als je meer wilt weten over DLNA.

Opslagruimte

Soorten opslag

Wil je weten waar je je apps, gegevens en bestanden kunt opslaan?

De HTC One X+ gebruikt deze vormen van opslag:

Telefoonopslag	Deze opslag combineert zowel de interne opslag waar apps, e-mail, gegevens en SMS-berichten worden opgeslagen, als de bestandsopslag waar foto's, video's en muziekbestanden worden opgeslagen. Als je telefoonopslag bijna vol is, kun je ruimte vrijmaken door apps te verwijderen, downloadinstellingen te veranderen, of bestanden te verplaatsen naar je computer of naar een online opslagapparaat.
USB-opslag	Breng bestanden over naar een extern USB-opslagapparaat.
Online opslagruimte	Verplaats bestanden naar Dropbox om meer ruimte vrij te maken en overal waar je bent, toegang daartoe te hebben.


Bestanden naar en vanaf het telefoonopslag kopiëren

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de geheugenkaart van de HTC One X+ kopiëren.

1. Sluit de HTC One X+ aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. Je ziet opties voor het bekijken of importeren van bestanden op het computerscherm.
2. Kies om bestanden weer te geven.
3. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC One X+ of omgekeerd.
4. Verbreek de verbinding tussen de HTC One X+ en je computer na het kopiëren van de bestanden.

Je kunt apps gebruiken die de telefoonopslag gebruiken (zoals Camera of Galerij) ook als hij met een computer is verbonden.

Controleren hoeveel opslagruimte vrij is

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Opslagruimte**.

Naast Beschikbaar kun je zien hoeveel ruimte er vrij is.

Meer opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC One X+ langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier zijn een paar tips over hoe je de opslagruimte kunt vergroten.

Bestanden in Dropbox opslaan

Je kunt foto's, e-mailbijlagen en andere documenten opslaan in Dropbox en ze overal waar je bent openen. Je kunt de app Camera instellen om automatisch foto's naar Dropbox te uploaden.

Foto's en video's beheren

- Stel de app Camera in om automatisch te uploaden naar een site voor het delen van foto's of naar online-opslag. Als je de opslaglimiet bereikt, wis je gewoon alle foto's. Je kunt ze terughalen van de site voor het delen van foto's of uit de online opslag als dat nodig is.
- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname en gooi je de rest weg.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Je kunt originele bestanden verwijderen of ze naar de online opslag of je computer verplaatsen.
- Als je geen grote foto's afdruckt of alleen video's met MMS verstuurt, kun je een lagere resolutie gebruiken. Media met een hoge resolutie nemen meer ruimte in beslag. Tik in de Camera-instellingen op **Beeldverhouding en resolutie** voor foto's of tik op **Videokwaliteit** voor video's.

Back-ups van gegevens

Bewaar alleen de meest recente gegevens van apps op de HTC One X+. Je kunt een back-up maken van agenda's, contacten en bladwijzers of SMS-berichten en persoonlijke woordenboeken exporteren. Zie voor meer informatie [Back-up maken van bestanden, gegevens en instellingen](#) op pagina 100.

De opslagassistent uitvoeren

Gebruik bij algemene opruimacties de opslagassistent om apps te verwijderen, downloadinstellingen voor e-mail en SMS te wijzigen, en gegevens van apps en andere bestanden te wissen.

Schakel een aantal apps uit


Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens naar de telefoonopslag downloaden. Als je de app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen. Tik in Instellingen op **Apps > Alle apps** en selecteer de app die je wilt uitschakelen. Tik op **Uitschakelen**.

Ruimte vrijmaken met de opslagwizard

Maak eenvoudig ruimte vrij in de telefoonopslag door de toepassingscache te wissen, apps te verplaatsen of verwijderen, en de instellingen voor Mail en Berichten te veranderen zodat alleen de meest recente gegevens bewaard blijven.



Sommige voorgeïnstalleerde apps kun je niet verwijderen.


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Opslagruimte** en tik onder Telefoonopslag op **Meer ruimte maken**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Gegevens coderen op de HTC One X+

Je kunt gegevens coderen op de telefoon zoals je online accounts, instellingen, muziekbestanden en andere media. Na de codering moet je pincode voor de schermvergrendeling of het wachtwoord invoeren om je telefoon in te schakelen en de gegevens te openen.



- Stel een PIN-code voor schermvergrendeling of wachtwoord in voordat je de gegevens codeert.
- Laad de batterij volledig en houd de HTC One X+ verbonden met de voedingsadapter tijdens het versleutelen. Het coderen duurt ongeveer een uur.
- Je kunt coderen niet ongedaan maken. Als je terug wilt keren naar een ongecodeerde telefoon, moet je de fabrieksinstellingen herstellen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Opslagruimte**.
3. Tik op **Codering van telefoonopslag**.
4. Tik op **Coderen**.
5. Voer de PIN-code of het wachtwoord voor het vergrendelscherm in.

6. Tik op **Volgende**.

7. Tik op **Coderen**.

De codering start en de voortgang wordt weergegeven. De telefoon kan een paar maal herstarten.

Als het coderingsproces voltooid is, voer je de PIN-code of het wachtwoord in.



Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

Synchroniseren

De HTC One X+ synchroniseren met je online accounts



Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC One X+ synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC One X+ en het web.

Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op .
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.

Eén of meerdere Google-accounts toevoegen

Meld je aan op je Google-account zodat je je Gmail, contacten en agenda's kunt bekijken en de Google-apps op je HTC One X+ kunt gebruiken. Als je meer dan één Google-account toevoegt, kun je tussen accounts in apps wisselen zoals Gmail en kiezen naar welke account je een back-up van de instellingen wilt maken.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op .
3. Tik op **Google**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om je aan te melden bij een account of om een nieuwe account te maken.


Je Google-account wachtwoord vergeten?

Als je het wachtwoord van je Google-account niet meer weet, kun je het proberen terug te halen door naar de website van Google te gaan.



1. Open op de HTC One X+ of op je computer je webbrowser en ga naar
2. Ga naar www.google.com/accounts/recovery.
3. Selecteer de optie voor het ophalen van je wachtwoord en typ het e-mailadres of de gebruikersnaam die je gebruikt bij aanmelden bij je Google-account.
4. Tik op **Doorgaan**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om je wachtwoord terug te zetten.

Je online accounts beheren

Al je accounts automatisch synchroniseren

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/uit** om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.


Een account handmatig synchroniseren

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype. Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op de account die je wilt synchroniseren.
3. Tik op  > **Nu synchroniseren**.





Als je automatisch synchroniseren hebt uitgeschakeld, kun je kiezen om bepaalde account-items handmatig bij te werken. Tik eenvoudig op een item in de lijst.

Synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype. Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op de account die je wilt wijzigen.
3. Tik op de synchronisatie-instellingen die je wilt veranderen.

Een account verwijderen

Je kunt een account verwijderen om alle bijhorende informatie van de HTC One X+ te verwijderen. Door een account te verwijderen, verwijder je geen informatie van de online service zelf.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype. Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op de account die je wilt verwijderen.
3. Tik op  > **Verwijderen**.

Back-up

Back-up maken van bestanden, gegevens en instellingen

Bezorgd dat je belangrijk materiaal verliest van de HTC One X+?

Maak een back-up van bestanden, gegevens en instellingen voordat je het volgende doet:


- De inhoud van de bestandsopslag wissen
- De fabrieksinstellingen van de HTC One X+ herstellen
- Opwaarderen naar een nieuwe telefoon

Hier volgen een paar back-upopties:

Bestanden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebruik HTC Sync Manager om foto's en video's, documenten en muziek over te zetten van de HTC One X+ naar je computer. ▪ Kopieer en plak bestanden handmatig door de HTC One X+ als schijfstation op je computer aan te sluiten. ▪ Upload bestanden naar online opslag en diensten.
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebruik HTC Sync Manager om een back-up te maken van contacten, agenda's en bladwijzers van de HTC One X+ naar je computer. ▪ Exporteer gegevens van apps zoals Berichten en Contacten zodat je ze kunt kopiëren vanaf de opslag op de telefoon. ▪ Sla contacten en andere persoonlijke gegevens op online-diensten op.
Instellingen	<p>Gebruik je Google-account om een back-up te maken van je aangepaste instellingen.</p>

Een back-up maken van instellingen naar Google

Je kunt kiezen om automatisch een back-up te maken van sommige instellingen zoals Wi-Fi en bladwijzers naar Google servers met je Google-account zodat je ze wanneer nodig kunt herstellen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Back-up maken en opnieuw instellen** en selecteer de optie **Back-up van mijn instellingen maken**.
3. Tik op **Back-upaccount**.
4. Kies de Google-account die je wilt gebruiken,

Opn. inst.

De HTC One X+ opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC One X+ langzamer draait dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Ontgrendel het scherm.
3. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.
4. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik je op **Opnieuw starten**.

Reageert de HTC One X+ niet?

Als de HTC One X+ niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch herstarten.

Houd de AAN/UIT-knop ten minste 10 seconden ingedrukt. De HTC One X+ herstart automatisch.


De HTC One X+ opnieuw starten (harde reset)

Als je je HTC One X+ weggeeft of de HTC One X+ heeft een probleem dat je niet kunt oplossen, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel harde reset genoemd).



Al je gegevens en aangepaste instellingen worden definitief verwijderd, evenals alle applicaties die je hebt gedownload en geïnstalleerd. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
3. Tik op **Telefoon resetten**.
4. Als je blijvende media en andere gegevens wilt wissen van de HTC One X+, tik je op **Alle gegevens wissen**.
5. Tik op **Telefoon resetten** en vervolgens op **Alles wissen**.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC One X+ niet kunt inschakelen of de instellingen niet kunt openen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardwareknoppen op de HTC One X+.

1. Houd de knop **VOLUME OMLAAG** ingedrukt en houd vervolgens de **AAN/UIT**-knop ingedrukt.
2. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen **AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG** los.
3. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN** te kiezen en druk vervolgens op **AAN/UIT**.

HTC Sync Manager

Media en gegevens synchroniseren met HTC Sync Manager

Met HTC Sync Manager kun je van dezelfde media genieten, of je nu op je computer werkt of onderweg bent. Gebruik het ook om dezelfde contacten, belangrijke documenten en andere gegevens op zowel de HTC One X+ als je computer op te slaan.

HTC Sync Manager vervangt HTC Sync en biedt veel meer mogelijkheden. Je kunt:

- Beheer je bibliotheek met muziek, foto's en video's op je computer.
- Muziek en video afspelen met de ingebouwde speler. Je kunt ook afspeellijsten van iTunes® en Windows Media® Speler afspelen.
- Synchroniseer foto's, video's, muziek en afspeellijsten tussen de HTC One X+ en je computer.
- Synchroniseer informatie zoals contacten, de agenda, documenten en webbladwizgers tussen de HTC One X+ en je computer.

Welke bestandsindelingen worden ondersteund door HTC Sync Manager?

Video-indelingen en codecs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP en 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4) ▪ WMV (Windows Media Video)
Audio-indelingen en codecs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC en M4A (High Efficiency AAC v1 and v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Afbeeldingsindelingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG en JPG ▪ PNG



WMA en WMV worden alleen ondersteund door Windows.

Installeren op een Windows-computer





- Sluit eerst alle actieve programma's en tijdelijk ook je antivirusprogramma voordat je HTC Sync Manager installeert.
- Je hebt administrator-rechten nodig als je HTC Sync Manager op Windows Vista® of latere versies installeert.

1. Download het installatieprogramma voor HTC Sync Manager van www.htc.com/help.
2. Start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Sluit de HTC One X+ aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. HTC Sync Manager opent.

Het hoofdscherm van HTC Sync Manager

In het hoofdscherm kun je je mediabibliotheken bekijken en media afspelen. Je kunt ook synchroniseren met de HTC One X+ als deze is aangesloten.

- Klik op **Muziek** of **Galerij** om tussen deze twee bibliotheken te wisselen of stel synchronisatie-instellingen in voor de HTC One X+ en de computer. Klik terwijl een van deze bibliotheken geopend is op  om naar het vorige scherm terug te keren.
- Speel muziek of video af. Gebruik de bedieningselementen onderin het scherm om het afspelen te regelen.
- Klik op **Meer** om contacten, agenda en andere synchronisatie-instellingen voor de HTC One X+ en je computer in te stellen.
- Klik op  om instellingen te wijzigen, naar software updates te zoeken enzovoort.

Media importeren in HTC Sync Manager


Je kunt al je muziek, foto's en video's samenvoegen in HTC Sync Manager en de ingebouwde speler gebruiken om ze weer te geven.

- Klik op **Muziek** > **BIBLIOTHEEK** en sleep een map (of een muziekbestand binnen die map) naar het venster HTC Sync Manager.
- Klik op **Galerij** > **ALBUMS** en sleep een map (of een foto of video binnen die map) naar het venster HTC Sync Manager.

Als je een map of mediabestand versleept, wordt de gehele map als album aan HTC Sync Manager toegevoegd. Het pad naar de map wordt ook toegevoegd aan de lijst met bewaakte mappen in Instellingen.

Als in de bewaakte mappen nieuwe bestanden worden gevonden, worden ze automatisch geïmporteerd in HTC Sync Manager.




Om ze te importeren, kun je ook op  > **Instellingen** klikken en de mappen toevoegen die de gewenste media bevatten. Klik na het toevoegen op **OK**.

Muziek, video's en afspeellijsten uit andere applicaties importeren

Als Windows Media Speler of iTunes is geïnstalleerd op je computer, worden songs, afspeellijsten en video's van deze toepassingen automatisch geïmporteerd naar HTC Sync Manager. Je kunt ze ook handmatig importeren.



Je hebt Windows Media Player 11 of later of iTunes 8.0 of later op je computer nodig.

1. Klik op  > **Instellingen**.
2. In de instellingen Muziekbibliotheek:
 - Klik op **Importeren** om de mediatoepassingen op je computer te selecteren waarvan je muziek wilt importeren.
 - Klik op **Afspeellijst importeren** om afspeellijsten op te halen bij andere media-applicaties.
3. Klik op **OK**.

Muziek afspelen met HTC Sync Manager

Ben je muziekverslaafd met een grote verzameling digitale muziek op de computer? Beheer je muziekbibliotheek en geniet van je favoriete nummers met HTC Sync Manager.

1. Klik in HTC Sync Manager op **Muziek**.
2. Klik op **BIBLIOTHEEK** > ▼ om naar nummers en albums te zoeken en kies of je wilt bladeren op album, genre, artiest of nummer.
3. Dubbelklik op een album om het te openen of dubbelklik op een nummer om het af te spelen.
4. Gebruik de afspreeknoppen onderaan het scherm om te pauzeren, door te gaan met afspelen, nummers te herhalen enzovoort.



Versleep links onder in het scherm de voortgangsschuif  om naar een ander deel van het nummer te springen.

Een afspeellijst maken in HTC Sync Manager

1. Klik in de Muziekbibliotheek op een album of nummer dat je aan een nieuwe afspeellijst wilt toevoegen.
2. Klik op **+** > **Nieuwe afspeellijst**.
3. Voer de naam van een afspeellijst in en tik op **OK**.
4. Houd de CTRL-toets ingedrukt als je meer nummers wilt toevoegen en klik op een of meer albums of nummers, klik op **+** en selecteer de naam van de afspeellijst.
5. Als je klaar bent met het toevoegen van nummers, klik je op **AFSPEELLIJSTEN**. Dubbelklik op het miniatuur van de afspeellijst en dubbelklik op een nummer om met afspelen te beginnen.

Foto's en video's in HTC Sync Manager weergeven

Blader door de foto's en video's op je computer die je hebt geïmporteerd in de HTC Sync Manager Galerie en geef ze weer.





1. Klik in HTC Sync Manager op **Galerie**.
2. Klik op **ALBUMS** en dubbelklik op een album om het te openen.
3. Klik op **▼** naast **Sorteren op** en kies hier je de foto's en video's wilt ordenen.
4. Dubbelklik op een foto of video om deze groter weer te geven.

Foto's bewerken

Je kunt eenvoudige fotobewerkingen uitvoeren zoals bijsnijden en roteren.

1. Open op het scherm **ALBUMS** het album dat de foto's bevat welke je wilt bewerken.
2. Houd de CTRL-toets ingedrukt terwijl je op elke foto klikt die je wilt bewerken.


- Klik op . Een venster verschijnt met een miniatuurreeks van alle geselecteerde foto's.
- Klik op de miniatuurreeks op de eerste foto en kies wat je met de foto wilt doen.

Informatie over de foto bekijken	Klik op  om informatie weer te geven zoals resolutie, bestandsindeling enzovoort.
Draaien	Klik op  of  .
Bijsnijden	<ol style="list-style-type: none"> Klik op  en verander de grootte van het bijsnijdvak of verplaats dit over het deel van de foto dat je wilt bijsnijden. Je kunt ook op Aangepast klikken een een vooraf bepaalde fotogrootte kiezen. Klik op Toepassen.

- Ga naar de volgende foto. Je wordt gevraagd om de wijzigingen van de huidige foto op te slaan.
- Klik op **OK** om de foto op te slaan en de volgende te bewerken.

Een album verwijderen uit HTC Sync Manager

Om een album te verwijderen uit HTC Sync Manager, moet je het pad naar de map uit Instellingen verwijderen. Verwijder niet een album uit het scherm Muziek of Galerij omdat dat de map van de computer verwijdert.


- Klik op  > **Instellingen**.
- Klik op de map die je wilt delen en klik op **Verwijderen**.

Muziek met de computer synchroniseren

Je kunt HTC Sync Manager instellen om muziekbestanden en afspeellijsten te synchroniseren tussen de HTC One X+ en je computer.

- Verbind de HTC One X+ met je computer.
- Klik in HTC Sync Manager op **Muziek** > **SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN**.
- Selecteer **Muziek synchroniseren**.
- Je kunt kiezen:

Nieuwe muziek van toestel importeren	Importeer nieuwe muziek die gevonden is op de HTC One X+ naar HTC Sync Manager.
Muziek met toestel synchroniseren	Synchroniseer muziek van je computer naar de HTC One X+. Kies of je Alle muziek of alleen Geselecteerde afspeellijsten wilt synchroniseren.

5. Als de HTC One X+ en de computer conflicterende afspeellijsten bevatten, moet je kiezen welke afspeellijst je wilt behouden.
6. Nadat je het instellen van de andere items hebt voltooid die je met HTC Sync Manager wilt synchroniseren, klik je op  om ze alle tegelijk te synchroniseren.


Foto's en video's met de computer synchroniseren

1. Verbind de HTC One X+ met je computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Galerij > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN**.
3. Selecteer **Galerij synchroniseren**.
4. Je kunt kiezen:

Nieuwe foto's en video's van het toestel importeren	Importeer nieuwe foto's en video's van de HTC One X+ naar HTC Sync Manager.
Albums met toestel synchroniseren	Synchroniseer albums in de Galerij van HTC Sync Manager naar de HTC One X+. Kies of je Alle albums of alleen Geselecteerde albums wilt synchroniseren.

5. Nadat je het instellen van de andere items hebt voltooid die je met HTC Sync Manager wilt synchroniseren, klik je op  om ze alle tegelijk te synchroniseren.

Documenten met de computer synchroniseren

1. Verbind de HTC One X+ met je computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Meer**.
3. Selecteer **Document** en klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Toevoegen** en kies de map met documenten die je wilt synchroniseren met de HTC One X+. Je kunt meerdere mappen toevoegen.
5. Nadat je het instellen van de andere items hebt voltooid die je met HTC Sync Manager wilt synchroniseren, klik je op  om ze alle tegelijk te synchroniseren.


Je contacten met de computer synchroniseren

Stel HTC Sync Manager in om de HTC One X+ te synchroniseren met de contacten van Outlook, Outlook Express of Windows Contacten.

Je kunt de HTC One X+ synchroniseren met de volgende versies van Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 en Outlook 2010.



Om contacten van de SIM-kaart met je computer te synchroniseren, moet je ze eerst importeren in de app Contacten en ze opslaan onder de account Telefoon op de HTC One X+.

1. Verbind de HTC One X+ met je computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Meer**.
3. Selecteer **Contacten** en klik op **Instellingen**.
4. Kies de applicatie waarmee je je contacten wilt synchroniseren.
5. Als de HTC One X+ en de computer conflicterende gegevens bevatten, moet je kiezen welke contactgegevens je wilt behouden.
6. Nadat je het instellen van de andere items hebt voltooid die je met HTC Sync Manager wilt synchroniseren, klik je op  om ze alle tegelijk te synchroniseren.




Alleen de contactvelden die voorkomen in de app Contacten van de HTC One X+ worden gesynchroniseerd.

Agenda-evenementen synchroniseren

Stel HTC Sync Manager in om de HTC One X+ te synchroniseren met de agenda van Outlook of Windows op je computer.

Je kunt de HTC One X+ synchroniseren met de volgende versies van Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 en Outlook 2010.

1. Verbind de HTC One X+ met je computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Meer**.
3. Selecteer **Agenda** en klik op **Instellingen**.
4. Selecteer de applicatie waarmee je de agenda wilt synchroniseren.
5. Kies vanaf welk punt je de synchronisatie van de agenda wilt starten.

6. Als de HTC One X+ en de computer conflicterende afspraken bevatten, moet je kiezen welke gegevens je wilt behouden.
7. Nadat je het instellen van de andere items hebt voltooid die je met HTC Sync Manager wilt synchroniseren, klik je op  om ze alle tegelijk te synchroniseren.




Alleen de gegevensvelden in de HTC One X+ Agenda worden gesynchroniseerd.

Je webbladwijzers met de computer synchroniseren



- Als je bladwijzers synchroniseert op Firefox® versie 3.0 of later, moet je de browser eerst sluiten voordat je synchroniseert.
- Als conflicterende bladwijzers worden aangetroffen op de HTC One X+ en de computer, bewaart HTC Sync Manager de informatie van je computer.

1. Verbind de HTC One X+ met je computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Meer**.
3. Selecteer **Bladwijzers** en klik op **Instellingen**.
4. Kies de webbrowser waarmee je wilt synchroniseren met de HTC One X+.
5. Nadat je het instellen van de andere items hebt voltooid die je met HTC Sync Manager wilt synchroniseren, klik je op  om ze alle tegelijk te synchroniseren.

Als je voor het eerst bladwijzers synchroniseert, wordt een map genaamd HTC-bladwijzers in de webbrowser van je computer gemaakt. Deze map bevat de bladwijzers van de HTC One X+.

Als de computer bladwijzers bevat die je met de HTC One X+ wilt synchroniseren, moet je er voor zorgen dat ze in de map HTC-bladwijzers staan.

Snel media overzetten van HTC Sync Manager naar de HTC One X+

Je kunt een foto of nummer snel overzetten van HTC Sync Manager naar de HTC One X+ zonder dat je de andere items moet synchroniseren.



Zorg er voor dat de HTC One X+ met je computer is verbonden.

1. Blader naar het nummer dat of de foto die je wilt overzetten naar de HTC One X+.
2. Klik op het nummer of de foto. Je kunt ook een afspeellijst of album overzetten.
3. Klik op **Naar telefoon sturen**.

Contacten

Over de applicaties Contacten


Met de applicaties Contacten kun je gemakkelijk je communicatie met contactpersonen via telefoon, e-mail en sociale netwerken beheren.

En als je dezelfde contacten uit verschillende bronnen hebt, kun je de contactgegevens samenvoegen zodat je geen dubbele invoer hebt.

Om Contacten te openen, tik je in het beginscherm op  > **Contacten**.

Je lijst met contacten

De toepassing Contacten toont alle contacten die lokaal zijn opgeslagen en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld.

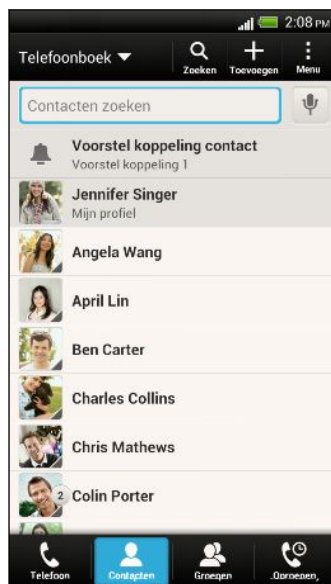



Je kunt:


- Open je profiel en bewerk je contactgegevens.
- Contacten maken, bewerken of zoeken.
- Statusupdates bekijken.
- Op een naam tikken om de voor die contact opgeslagen gegevens te bekijken.
- Een meldingspictogram zien als een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.
- Een melding krijgen als de contact jarig is.
- Kijk wie online is in Google Talk™. Online-statuspictogrammen worden weergegeven als je bent aangemeld op Google Talk.

De lijst met contacten filteren

Kies van welke account je contacten wilt weergeven.


1. Tik op het tabblad Contacten op  op de bovenste balk.
2. Kies de online-accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op .



Tik op  > Instellingen om de opties voor het sorteren van je contacten in te stellen.


Zoekopties voor contacten instellen

Behalve op naam zoeken kun je contacten ook op andere criteria zoeken zoals op groepsnaam of bedrijf.

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Contacten zoeken op** en selecteer de criteria waarop je wilt zoeken.

Je profiel instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Tik in het tabblad Contacten op **Mijn profiel**.
2. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.
3. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.
4. Tik op  (of op de huidige foto) om je contactfoto te wijzigen.
5. Tik op **Opslaan**.

Wat je op je profiel kunt zien


Als je op **Mijn profiel** tikt, zie je de volgende tabs:

	Details Toont je eigen contactgegevens. Je ziet ook je meest recente publicaties op sociale netwerken (als je bij sociale netwerken bent aangemeld.) In dit tabblad kun je je profiel bewerken of het met anderen delen.
	Updates Toont de updates die je op je sociale netwerken gepost hebt.
	Galerij Toont de albums en foto's op je sociale netwerken.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op **+**.
2. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon.



Tik op  als je de voor-, midden- en achternaam van de contactpersoon gescheiden wilt invoeren. Afhankelijk van het type contact kun je mogelijk ook een voorvoegsel (zoals Dr.) of een achtervoegsel (Jr of Sr) toevoegen.

3. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.



Sommige velden zijn mogelijk niet beschikbaar als je contacten aan je SIM-kaart toevoegt.

4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op Opslaan.

Contacten zoeken in sociale netwerken

De HTC One X+ zoekt automatisch je telefooncontacten op in de verschillende sociale netwerken waarop je bent aangemeld. Op basis van overeenkomende e-mailadressen en contactgegevens kun je je contacten aanvragen verzenden naar om toe te treden tot je sociale netwerk.

1. Tik in het tabblad Contacten op > Instellingen > Mensen zoeken die je kent op.
2. Selecteer een of meer sociale netwerken en tik op Gereed.



Om de lijst van contactsuggesties handmatig te vernieuwen, tik je op > Contactpersonen samenvoegen > Gekoppelde contacten. Tik in het tabblad Meldingen op > Vernieuwen.

Sociaal netwerk-aanvragen verzenden naar je contacten

1. Tik in de melding Mensen die je kent (als deze beschikbaar is in het tabblad Contacten).
2. Kies de mensen die je wilt volgen of verzend vriendschapsverzoeken via de sociale netwerken waarop je je hebt aangemeld.

Contacten importeren of kopiëren

Contacten vanaf je SIM-kaart importeren

1. Tik in het tabblad Contacten op > Contactpersonen samenvoegen.
2. Tik op Contacten importeren/exporteren > Importeren van SIM-kaart.
3. Als je op je telefoon een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
5. Tik op Opslaan.

Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Voer op het tabblad Contacten de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op Contacten zoeken in de Bedrijfsmap.

3. Tik op de naam van de contactpersoon die je naar de HTC One X+ wilt kopiëren.
4. Tik op **+** om de contact te importeren.

Contacten van de ene account naar de andere kopiëren

1. Tik in het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.



Contacten uit je sociale-netwerkaccounts kunnen niet gekopieerd worden.

3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

Meldingen voor contactkoppelingen accepteren

Als de HTC One X+ contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het tabblad Contacten op de Contacten als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
2. Kies de contacten die je wilt samenvoegen.




Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op **☰** > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.

Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op **🔗**.
3. Je kunt:
 - Tik onder **Suggereer koppelingen** op **🔗** om de contact aan een account te koppelen.
 - Tik onder **Contact toevoegen** op een van de opties om met een andere contact te koppelen.

De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op .
3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.

Contactgegevens en conversaties

Als je op het scherm Contacten op een contact tikt, verschijnen de contactdetails.

Het scherm Contactdetails bevat de volgende tabs:

	Details Toont de informatie die je voor de contact hebt opgeslagen. Neem contact op door op een optie te tikken.
	Thread Toont SMS- en e-mailberichten die je van de contactpersoon hebt ontvangen. Geeft ook een overzicht van alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken van en met de contactpersoon.
	Updates Geeft de updates en gebeurtenissen van sociale netwerkaccounts van de contact weer. Als je een melding over de verjaardag van de contact ziet onder Gebeurtenissen, druk je op de melding tikken en kiezen hoe je de contact wilt begroeten.
	Galerij Toont de albums en foto's van de gekoppelde contact.


Gegevens van een contact bewerken



Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
2. Voer de nieuwe gegevens in.
3. Tik op **Opslaan**.

Contacten worden verwijderd

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verwijderen**.
2. Selecteer de contacten die je wilt verwijderen.
3. Tik op **Verwijderen**.


Exchange ActiveSync contacten bijwerken

Als je Exchange ActiveSync contacten in het bedrijfsadresboek nieuwe informatie bevatten, kun je deze contacten bijwerken op de HTC One X+.

1. Tik in het tabblad Contacten op een Exchange ActiveSynccontact.






Als de contact is samengevoegd met andere accounts, verbreek je eerst de koppeling met de Exchange ActiveSync account, waarna je de Exchange ActiveSync contact op het tabblad Contacten selecteert.

2. Tik op  > **Controleren op update**.
3. Als er updates zijn, kies je of je de oude gegevens wilt vervangen of de nieuwe gegevens wilt samenvoegen met de oude.




Contactgroepen

Wijs contacten aan groepen toe zodat je eenvoudig een bericht of e-mail aan een complete groep kunt sturen. Je kunt groepen op de HTC One X+ ook synchroniseren met groepen in je Google-account die via de webbrowser op je computer bereikbaar is. We hebben ook de groep Vaak toegevoegd als speciaal groepstype waarin automatisch de contacten verschijnen die je regelmatig belt of waardoor je wordt gebeld.

Een groep maken

1. Tik op het tabblad Groepen op .
2. Voer een naam in voor de groep.
3. Tik op  om een foto voor de groep te selecteren.
4. Tik op  > **Contact toevoegen aan groep**.
5. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
6. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan**.

Een groep bewerken

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Je kunt:
 - Tik op de naam van de groep om deze te wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
 - Tik op het pictogram naast de naam van de groep om de groepsfoto te wijzigen of te verwijderen.
 - Tik op  > **Contact toevoegen aan groep** om meer leden toe te voegen.
 - Om de groepsleden opnieuw te ordenen houd je  achteraan de contactnaam die je wilt verplaatsen ingedrukt en sleept deze naar de nieuwe positie.
 - Tik op  naast een contact om deze uit de groep te verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.



Een bericht of e-mail naar een groep sturen



Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, word je voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een SMS of e-mail wilt sturen.

De volgorde van de contactgroepen veranderen


1. Tik op het tabblad Groepen op .
2. Houd  achteraan de te verplaatsen groep ingedrukt en sleep deze naar de nieuwe positie.
3. Tik op **Opslaan**.

Groepen verwijderen



Je kunt alleen groepen verwijderen die je hebt gemaakt.

In het tabblad Groepen kun je:

- Een groep ingedrukt houden die je wilt verwijderen en op **Groep verwijderen** tikken.
- Tik op  om meerdere contactgroepen te kiezen om te verwijderen.

Widgets Contacten toevoegen

Houd contact met de mensen die van belang zijn door voor elk van je groepen een contactwidget toe te voegen.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
2. Tik in het tabblad Widgets op **Alle widgets > Contacten**.
3. Kies een widgetstijl en sleep het naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.
4. Selecteer de groep die je als widget wilt toevoegen.
5. Herhaal deze stappen als je meer widgets Contacten wilt toevoegen.

De standaard communicatiemethode instellen

Kies de communicatieactie (bijvoorbeeld bellen of een bericht sturen) als je op de foto van een contact in de widget Contacten tikt.

1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de foto van een contact in de widget.
3. Tik op de communicatiemethode die je voor de contact wilt gebruiken.



Als je de standaard communicatiemethode moet veranderen, tik je op de naam van de contactpersoon (niet op de foto) en tikt vervolgens op **Standaardhandeling instellen**.

Contact opnemen met een contact

1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) in de widget. De standaard communicatiemethode wordt uitgevoerd die je voor deze contactpersoon hebt ingesteld.

Contactgegevens verzenden


1. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:

Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op Contacten als vCard zenden .
Je contactgegevens	Houd Mijn profiel ingedrukt en tik op Mijn profiel verzenden .


2. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.

3. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
4. Tik op **Verzenden**.

Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen


1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.

Een backup maken van je contacten

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik in **Contacten importeren/exporteren** > **Exporteren naar telefoonopslag**.
3. Selecteer een account of type contacten om te exporteren en tik op **OK**.

Contacten herstellen

Je kunt alleen contacten herstellen waarvan een back-up werd gemaakt met de functie **Exporteren naar telefoonopslag**.

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Importeren/exporteren** > **Importeren vanaf telefoonopslag**.
3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.

Sociaal

Facebook

Als je je aanmeldt bij je Facebook®-account vanuit de instellingen Accounts en synchronisatie of de app Facebook app (voorgeïnstalleerd of gedownload), kun je:

- Al je Facebook-contacten en hun instant statusupdates in Contacten bekijken.
- Foto's op Facebook in Galerij weergeven.
- De Facebook-statusupdates van je vrienden in Friend Stream™ controleren.
- Bekijk Facebook-evenementen en verjaardagen van vrienden in de Agenda.



Mogelijk moet je de HTC One X+ toestemming geven om verbinding te maken met je Facebook-account.

Twitter voor HTC Sense

Als je je aanmeldt bij je Twitter-account vanuit de instellingen Accounts en synchronisatie of de applicatie Twitter (voorgeïnstalleerd of gedownload) wordt je automatisch aangemeld bij Twitter voor HTC Sense. Mogelijk moet je ook Twitter voor HTC Sense toestemming geven om verbinding te maken met je Twitter-account.

Met Twitter voor HTC Sense kun je je Twitter-contacten en hun tweets bekijken in Contacten. Je kunt ook tweets verzenden en de tweets van je vrienden bekijken in Friend Stream.

LinkedIn voor HTC Sense

Als je bent aangemeld bij LinkedIn® for HTC Sense, kun je je LinkedIn-contacten en hun laatste tweets in Contacten bekijken. Je kunt ook je updates delen en publicaties controleren van je verbindingen in Friend Stream.



Als je de app LinkedIn hebt (voorgeïnstalleerd of gedownload), wordt je bij aanmelden bij LinkedIn voor HTC Sense niet aangemeld voor de app LinkedIn en omgekeerd. Als je voor beide dezelfde LinkedIn-account wilt gebruiken, moet je je op beide met dezelfde aanmeldingsgegevens aanmelden.

Over Friend Stream

Met Friend Stream kun je in ee enkele feed updates delen met en ophalen bij vrienden in populaire sociale netwerken.


Tik in het beginscherm op  > **Friend Stream**.

Als u op iemands statusupdate tikt, kunt u:




- Een opmerking schrijven.
- Iemands publicaties of status updates leuk vinden.
- Iemands fotoalbums bekijken.
- De tweet bekijken. Als er een webkoppeling gedeeld is, zie je ook de gepubliceerde webpagina direct onder de tweet.

Als je op de naam of foto van iemand klikt, kun je de profielgegevens van die persoon bekijken.

Tik op ▼ om posts van een specifiek sociaal netwerk weer te geven.

Schuif naar de andere tabs voor meer opties. Je kunt op  > **Filters** tikken om de tabbladen van Friend Stream aan te passen.


Status bijwerken in Friend Stream

1. Tik op het tabblad **Allen** op .
2. Voer het statusbericht in.
3. Als je de statusupdate niet naar al je sociale netwerkaccounts wilt sturen, tik je op  en schakel je de uit te sluiten sociale netwerken uit.
4. Klik op **Gereed**.
5. Tik op .
6. Kies wat je wilt toevoegen aan je tweet of statusupdate.
7. Klik op **Plaatsen**.

Genieten van Facebook in Friend Stream

Publiceer je statusupdates, schrijf berichten op muren, of check in een plaats in.

Een bericht op de Facebook-muur van een vriend publiceren

1. Tik in Friend Stream op ▼ > **Facebook**.
2. Tik op  > **Mijn prikbord**.
3. Tik op een vriend in de lijst.
4. Typ het bericht.
5. Klik op **Plaatsen**.

Opmerkingen en waardering voor Facebook-posts

Nadat je op een status update in het tabblad Alle updates hebt getikt, kun je het volgende doen:


- Tik op een foto of op de naam van het album dat in de status update verschijnt om de foto's in het album met Galerij te bekijken en daar opmerkingen over te plaatsen.
- De status update leuk vinden of niet.
- Typ in het tekstvak en typ wat je van de statusupdate van de ander vindt.

Inchecken in een plaats





Laat je Facebook vrienden weten waar je bent door op een plaats in te checken.






Om je locatie te kunnen vinden, moet je ook locatiebronnen inschakelen in **Instellingen > Locatie**.

1. Ga naar het tabblad Locations en tik op .
2. Tik op een plaats in de lijst.
3. Tik op Inchecken.
4. Voeg een statusbericht toe en tag de vrienden die bij je zijn.
5. Tik op Inchecken.

Tweeten in Friend Stream


1. Tik in Friend Stream op  > **Twitter**.
2. Tik op .
3. Voer je tweet in.
4. Tik op  of  om een foto of je huidige locatie aan je tweet toe te voegen.
5. Klik op **Plaatsen**.

Te volgen Twitter-gebruikers zoeken

1. Tik in een van de tabbladen op .
2. Typ een Twitter-naam in het zoekvak.
3. Tik op .
4. Tik in de lijst met zoekresultaten op de Twitter-gebruiker die je wilt volgen.
5. Tik op  > **Volgen**.


Een bericht rechtstreeks verzenden

Een Twitter-gebruiker niet meer volgen

1. Houd in het tabblad Alle Tweets de Twitter-gebruiker ingedrukt die je niet langer wilt volgen.
2. Tik op  > Niet volgen.

Een rechtstreeks bericht zenden

Je kunt alleen een rechtstreeks bericht (DM) sturen naar iemand die je volgt.



1. Tik op het tabblad DMs op .
2. Typ de naam van een Twitter-gebruiker in het veld **Aan**.
3. Typ je bericht en tik vervolgens op **Plaatsen**.

Je kunt ook een rechtstreeks bericht sturen als je een tweet ingedrukt houdt van de persoon waaraan je dat bericht wilt sturen, waarna je in het optiemenu op **Direct bericht verzenden** tikt.

Een tweet beantwoorden of retweeten

1. Druk op het tabblad Alle tweets op de tweet die je wilt beantwoorden of retweeten.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op **Retweet**.
 - Tik op **Beantwoorden**, typ je antwoord of voeg een persoonlijke noot toe aan de tweet, en tik op **Plaatsen**.

LinkedIn updates delen in Friend Stream

1. Tik in Friend Stream op  > LinkedIn voor HTC Sense.
2. Tik op .
3. Voer het statusbericht in.
4. Klik op **Plaatsen**.


E-mail

Gmail

Het postvak van Gmail bekijken

Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

Tik in het beginscherm op  > Gmail.

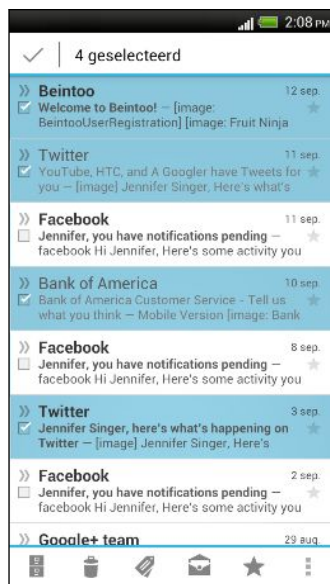

Meerdere conversaties archiveren, verwijderen of markeren

Tik in het vakje voor het bericht of de conversatie. Tik vervolgens op de knoppen onderaan het scherm om te kiezen wat je wilt doen met de geselecteerde berichten of conversaties.


Concepten weergeven, berichten verzenden en andere labels

Tik op **Postvak in** op de bovenbalk en tik op een ander label (zoals **Verzonden**, **Concepten**, of je eigen label) om de berichten en conversaties te bekijken.


Naar je andere Gmail-account gaan



Tik op **Postvak in** op de bovenbalk en tik vervolgens op de account waarheen je wilt wisselen.

Een e-mail met Gmail versturen

1. Tik in het postvak IN van de te gebruiken Gmail-account op .
2. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc toevoegen**.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
4. Als je een foto wilt toevoegen, tik je op  > **Bestand toevoegen**.
5. Tik op  om te verzenden.

Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
 - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.



4. Tik op  om te verzenden.

Hulp halen

Om meer te weten te komen over Gmail, kun je in het postvak IN in Gmail op  > **Help**.

Mail

Een POP3/IMAP-account toevoegen

1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je voor het eerst een e-mailaccount in Mail toevoegt, tik je op **Andere (POP3/IMAP)** in het scherm Kies een mail provider.
 - Als je in Mail al een e-mailaccount hebt toegevoegd, tik je op  > **Account toevoegen > Andere (POP3/IMAP)**.
3. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Indien gevraagd wordt om meer e-mailinstellingen in te voeren, raadpleeg je best je e-mailserviceprovider voor bijstand.

4. Typ de naam van de account en je naam en tik op **Instellen voltooien**.

Een Microsoft Exchange ActiveSync-account toevoegen

Je kunt synchroniseren met Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) of later.

1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je voor het eerst een e-mailaccount in Mail toevoegt, tik je op **Microsoft Exchange ActiveSync** in het scherm Kies een mail provider.
 - Als je reeds een e-mailaccount in Mail hebt toegevoegd, druk je op  > **Account toevoegen > Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Typ de details van de Exchange ActiveSync-account en tik op **Volgende**.




Als de Exchange Server van je bedrijf auto-detecteren niet ondersteunt, moet je je Exchange Server-instellingen invoeren. Vraag de beheerder van de Exchange Server naar de details.

4. Selecteer de gewenste synchronisatieopties en tik op **Volgende**.
5. Typ e naam van de account en tik op **Instellen voltooien**.

Je Mailpostvak controleren

Als je de applicatie Mail opent, verschijnt het Postvak IN voor een van de e-mailaccounts die je op de HTC One X+ hebt ingesteld.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.

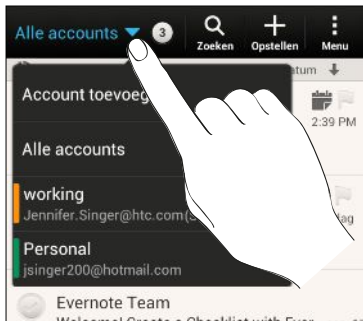

Het gemeenschappelijke postvak van al je e-mailaccounts bekijken

Je kunt e-mail van al je accounts op één plek bekijken zonder naar andere accounts te moeten schakelen.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount toont en tik vervolgens op **Alle accounts**. E-mailberichten hebben kleurcodes zodat je snel kunt zien bij welke e-mailaccounts ze horen.



In het gemeenschappelijke postvak kunnen maximaal 15 e-mailaccounts worden weergegeven.



E-mailberichten ordenen

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak op **≡** > **Filters**.
3. Houd een tabblad ingedrukt en sleep het naar de onderste rij om het toe te voegen.
4. Druk op **<** en schuif vervolgens naar het toegevoegde tabblad.


Een e-mailaccount handmatig verversen

Ongeacht wat je synchronisatie-instellingen zijn, kun je je verzonden en ontvangen e-mailberichten ook handmatig synchroniseren.

- Tik tijdens het bekijken van een e-mailaccount op  > **Vernieuwen**.
- Als je meerdere e-mailaccounts hebt, kun je ze alle tegelijk verversen. Ga eerst naar het postvak Alle accounts. Tik vervolgens op  > **Vernieuwen**.

E-mailberichten sorteren



Pas aan hoe je e-mailberichten wilt sorteren.

Druk in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Sorteren** en selecteer een van de sorteropties.





Om snel door de lijst met berichten te bladeren op basis van de geselecteerde sorteroptie, houd je twee vingers op een e-mailbericht gedrukt en sleept deze omhoog of omlaag.

Een e-mailbericht sturen



1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op .
4. Vul een of meer ontvangers in.




Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc weergeven**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Een bijlage toevoegen. Tik op **Toevoegen** en kies wat je wilt.
 - De prioriteit voor een belangrijk bericht instellen. Tik op  > **Prioriteit instellen**.
7. Tik op **Verzenden**.




Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op  of tik je op  > **Opslaan**.

Doorgaan met een concept-e-mailbericht

1. Tik in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Map** > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op **Verzenden**.

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden


1. Tik in het beginscherm op  > Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.



Om een bepaald bericht in een conversatie te lezen, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

4. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.





Tik op  voor meer bewerkingen voor de e-mail.

Waar zijn mijn ongelezen e-mailberichten?

Ongelezen e-mailberichten worden vet weergegeven in het Postvak IN. Om het gemeenschappelijke postvak IN van al je e-mailaccounts te bekijken, verschijnen er ook gekleurde balkjes naast ongelezen e-mailberichten. De gekleurde balkjes geven ook aan van welke e-mailaccount het e-mailbericht werd ontvangen.

Om alle ongelezen e-mailberichten te groeperen, voeg je het tabblad **Ongelezen** toe aan je postvak IN.



1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak op  > **Filters**.
3. Houd **Ongelezen** ingedrukt en sleep het naar de onderste rij om het toe te voegen.
4. Druk op  en tik vervolgens op de tab **Ongelezen**.

Een e-mail opslaan in de applicatie Taken

Sla je e-mailbericht op in je Taken lijst zodat je je zelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Houd in het postvak IN van een e-mailaccount het e-mailbericht ingedrukt en tik op **Een taak opslaan**.
2. Typ de gegevens voor de taak en tik op **Opslaan**.

E-mailberichten zoeken

1. Tik op .
2. Als je het zoeken wilt verfijnen of filteren, tik je op , selecteert de zoekopties en tikt op **OK**. Je kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mailberichten filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.
3. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
4. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?


1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Zoek de mail van de afzender**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.

Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Een e-mail markeren

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik tijdens het bekijken van het postvak IN op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.




Om een e-mailbericht in een conversatie te markeren, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

De Niet aanwezig status instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Niet aanwezig**.
3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.
6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie **Antwoorden naar externe afzenders sturen** en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
7. Tik op **Opslaan**.

Een verzoek tot afspraak verzenden


1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Uitnodiging voor nieuwe afspraak.**
3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op **Opslaan.**

E-mailberichten beheren

E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verplaatsen.




Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren.**

3. Tik op **Verpl. Naar** en selecteer een map.

E-mailberichten verwijderen


1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik op de selectievakjes van e-mailberichten die je wilt verwijderen.



Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren.**

3. Tik op **Verwijderen.**

Naar een andere postmap wisselen

1. Tik in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Map.**
2. Tik op de e-mailmap met de te bekijken berichten.



Accountinstellingen wijzigen

Je kunt de instellingen voor e-mailmeldingen wijzigen, een handtekening toevoegen, een account verwijderen enzovoort.

1. Ga naar de e-mailaccount waarvan je de instellingen wilt veranderen.
2. Tik op  > **Instellingen.**

E-mail minder regelmatig synchroniseren

Als je je e-mail niet zo vaak hoeft te synchroniseren, bijvoorbeeld als je naar video kijkt of rijdt, gebruik je Slim synchroniseren om automatisch de tijd te verlengen voordat de HTC One X+ je e-mailaccount synchroniseert. Slim synchroniseren helpt je bij het sparen van de batterij.

1. Ga naar de e-mailaccount waarvoor je Slim synchroniseren wilt gebruiken.
2. Tik op  > Instellingen > Synchroniseren, verzenden en ontvangen.
3. Tik op Piektijd synchroniseren > Slim synchroniseren.
4. Tik op Buiten piektijd synchroniseren > Slim synchroniseren.
5. Druk op .

Slim synchroniseren verlengt vervolgens de synchronisatietijd voor e-mail telkens na het verlopen van elke automatische synchronisatietijd waarbij je de applicaties Mail niet hebt geopend. Open het programma Mail en controleer het postvak als je op een willekeurig tijdstip wilt synchroniseren.

Agenda

Over Agenda

Loop nooit meer een belangrijke afspraak mis. Gebruik de applicaties Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken vast te leggen en te beheren.

Je kunt je HTC One X+ instellen om agenda's te synchroniseren zoals Google Calendar, Outlook Calendar, en de Microsoft Exchange ActiveSync-agenda.

Als je je bij je sociale netwerkaccounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende agenda-evenementen in de Agenda.

Een gebeurtenis maken

Je kunt gebeurtenissen maken die met je Google of Exchange ActiveSync agenda's synchroniseren, evenals gebeurtenissen op de HTC One X+.

1. Tik in het Beginscherm op  > **Agenda**.
2. Tik in een willekeurige weergave in Agenda op .
3. Tik op  en selecteer de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen.
4. Tik om mensen uit te nodigen op  en kies wie je wilt uitnodigen.
5. Voer de gegevens en instellingen van de gebeurtenis in.
6. Tik op **Opslaan**. Tik anders op **Update verzenden** als je anderen uitgenodigd hebt op die gebeurtenis.

Je planning op een nieuwe gebeurtenis controleren


Voorkom dat je meerdere bijeenkomsten tegelijk hebt. In de Agenda kun je je afspraken controleren om te zien of een nieuwe gebeurtenis in conflict komt met je planning.

1. Tik tijdens het maken van een gebeurtenis op **Agenda controleren**.
2. Houd het gebeurtenisvak ingedrukt en sleep het naar een beschikbaar tijdstip.
3. Versleep de richtingspijlen om de tijdsduur van de gebeurtenis aan te passen. Een bericht verschijnt als er conflicten zijn met andere geplande gebeurtenissen.
4. Tik op **Gereed** om terug te keren naar het scherm met de nieuwe gebeurtenis en tik op **Opslaan**.

De Agenda bekijken

1. Tik op het tabblad Agenda.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - In alle weergaven van Agenda tik je op **Vandaag** om naar de huidige datum terug te keren.
 - In de dag-, week- of agendaweergaven hebben gebeurtenissen kleurcodes om aan te geven tot welke account of tot welk type agenda ze behoren. Tik op ▼ als je wilt weten wat elke kleur betekent.



Als je het tabblad Agenda niet ziet, tik je op  > **Tabbladen bewerken**, je houdt een Agenda-tabblad ingedrukt en je sleept deze vervolgens naar de onderste rij.

Maandweergave


In de maandweergave zie je markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt.

In de maandweergave kun je het volgende doen:

- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om een optiemenu te openen waarmee je ook een gebeurtenis kunt maken of naar de Dag- of Agendaweergave kunt overschakelen.
- Schuif met je vinger omhoog of omlaag over het scherm om eerdere of latere maanden te bekijken.

Dag- en Agendaweergaven

Dagweergave toont alle gebeurtenissen per dag, terwijl Kalenderweergave alle gebeurtenissen in chronologische volgorde toont.

- Als de gebeurtenis een verjaardag of ander feest van je Facebookcontact is, tik je er op om hem een felicitatie te sturen.
- In de dagweergave:
 - Tik op een tijdvak om een nieuwe gebeurtenis voor die tijd te maken.
 - Schuif naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere dagen te bekijken.
 - Als het weer van de dag zichtbaar is, tik je op het weer als je dat van een andere stad wilt zien.
 - Bekijk het tijdstip van de gebeurtenis in een andere tijdzone. Tik op  > **Tweede tijdzone selecteren** > **Locatie kiezen** en voer vervolgens de naam van de stad in.

Weekweergave

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.

In de weekweergave kun je:

- Een tijdsleuf indrukken om op dat tijdstip een nieuwe gebeurtenis te maken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.
- Schuif naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere weken te bekijken.

Agenda-gebeurtenissen maken

Een gebeurtenis bewerken

Je kunt alleen gebeurtenissen bewerken die je zelf hebt gemaakt, en degene die je hebt geaccepteerd van accounts zoals Microsoft ActiveSync Exchange.



Het bewerken van gebeurtenissen wordt niet voor alle accounts ondersteund.

1. Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op .




Als je een herhaalde gebeurtenis bewerkt, wordt je gevraagd of je enkel deze of al diezelfde gebeurtenissen wilt verwijderen.

2. Breng je wijzingen aan.
3. Tik op **Opslaan**. Tik anders op **Update verzenden** als je anderen uitgenodigd hebt op die gebeurtenis.

Een gebeurtenis verwijderen


Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik bij het bewerken van een gebeurtenis op  > **Gebeurtenis verwijderen**.
- Houd in de dag-, agenda- of weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Verwijderen** of **Gebeurtenis verwijderen**.

Als de gebeurtenis herhaald wordt, word je gevraagd of je ze eenmalig of altijd uit de Agenda wilt verwijderen.

Een gebeurtenis delen


Je kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Doorsturen**.
 - Houd in de dag-, agenda- of weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Doorsturen**.
2. Selecteer hoe je de gebeurtenis wilt verzenden.

Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren


Ga naar het tabblad **Uitnodigingen** om uitnodigingen te zien voor afspraken die je nog niet hebt geaccepteerd of geweigerd.



- Je moet een Exchange ActiveSync-account aanmaken om in Agenda uitnodigingen voor afspraken te kunnen ontvangen.
- Als je het tabblad **Uitnodigingen** niet ziet, tik je op  > **Tabbladen bewerken**, houdt **Uitnodigingen** ingedrukt en sleept deze vervolgens naar de onderste rij.

1. Tik op het tabblad **Uitnodigingen** en tik op een uitnodiging voor afspraak.
2. Accepteer voorlopig, accepteer of weiger de uitnodiging, of stel een nieuw tijdstip voor.



Tik op  als je uit meer opties wilt kiezen, zoals de uitnodiging naar een map verplaatsen.

Herinneringen voor je gebeurtenissen instellen


Heb je een belangrijke gebeurtenis die je moet onthouden? Met Agenda kun je zichzelf gemakkelijk aan belangrijke gebeurtenissen laten herinneren.


1. Tik terwijl je een evenement in de agenda bekijkt op **Herinnering**.
2. Kies hoe lang van tevoren je aan de gebeurtenis herinnerd wilt worden.




Je kunt de standaard herinneringstijd instellen of een gebeurtenisherinneringstoon kiezen in de Agenda-instellingen.

Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen



Als je ten minste een herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis  weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Open het meldingenvenster.
2. Spreid twee vingers uit op de gebeurtenismelding om deze uit te vouwen en doe een van de volgende zaken:
 - Kies of je de herinnering wilt laten sluimeren of alle herinneringen voor de gebeurtenis wilt verwijderen. Of sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts om meldingsberichten uit de lijst te verwijderen.
 - Tik op een melding met meerdere gebeurtenissen om de lijst met gebeurtenissen te openen.
 - Als je gasten hebt uitgenodigd, tik je op **E-mail verzenden** om een snel antwoord naar de deelnemers te sturen.
 - Druk op  om de herinneringen in behandeling te houden in het meldingengebied van de statusbalk.



Om berichten toe te voegen of je lijst met snelle antwoorden te bewerken, open je de Agenda en tik je op  > **Instellingen** > **Snel antwoord**.

Agenda's weergeven of verbergen



1. Tik in een weergave in Agenda op .
2. Selecteer of wis de agenda die je wilt tonen of verbergen en druk vervolgens op .



- Agenda's worden altijd gesynchroniseerd op de HTC One X+, zelfs als ze verborgen zijn.
- Je kunt ook door jou op de HTC One X+ aangemaakte taken tonen of verbergen.

Waarom zie ik de gebeurtenissen in mijn agenda niet?

Als je geen gebeurtenissen kunt vinden uit je e-mailaccounts of sociale netwerken in de Agenda, moet je controleren of synchronisatie van de Agenda is ingeschakeld in Instellingen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype. Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op de account die je wilt synchroniseren.
3. Selecteer de optie **Agenda** en tik op  > **Nu synchroniseren**.

Agenda-instellingen wijzigen

Je kunt de instellingen van Agenda aanpassen om aan te geven hoe deze gebeurtenissen moet weergeven en hoe je van komende gebeurtenissen op de hoogte wordt gebracht.

Tik in een willekeurige Agenda-weergave op  > **Instellingen**.

Online opslag en diensten

Dropbox

Dropbox gebruiken op de HTC One X+

Als je Dropbox gebruikt, heb je altijd toegang tot je foto's, video's en documenten – op de HTC One X+, je computer, en op je andere mobiele apparaten waarop je toegang hebt tot Dropbox.

Meld je op de HTC One X+ aan bij je Dropbox-account zodat je:

- Gedurende twee jaar kunt genieten van extra 23 GB gratis Dropbox opslag.
- Je foto's en video's bekijken die zijn opgeslagen in Dropbox rechtstreeks vanuit Galerij.
- Geen grote bijlagen meer bij het delen via e-mail. Stuur gewoon een koppeling naar je Dropbox-bestanden.
- Kantoor-documenten kunt bekijken en bewerken die zijn opgeslagen in Dropbox.
- PDFs bekijken die zijn opgeslagen in Dropbox.
- Rechtstreeks in Dropbox documenten opslaan, zoals bijlagen bij e-mails.
- Op elk moment de resterende opslagruimte van Dropbox kunt controleren.



Als de Dropbox app niet is geïnstalleerd, kun je deze downloaden en installeren vanaf Google Afspelen.

Over het aanbod voor extra gratis Dropbox-opslag



De extra 23 GB opslag van Dropbox is een speciale aanbieding die beschikbaar is op toestellen van HTC waarop Android™ met HTC Sense 4.0 of HTC Sense 4+ wordt gebruikt en waarop Dropbox vooraf geïnstalleerd is. Deze aanbieding is geldig voor zowel nieuwe als bestaande Dropbox-gebruikers.

- Om deze extra Dropbox-opslag van 23 GB gratis twee jaar te kunnen gebruiken, stel je je Dropbox-account in vanaf de HTC One X+ (en niet vanaf je computer of van andere niet-HTC-toestellen) en voer je de wizard Get started uit op de website van Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Als je nog geen Dropbox-account hebt, kun je een nieuwe account maken vanaf de HTC One X+ of vanaf je computer op www.dropbox.com.
- Deze extra gratis opslag is een eenmalige aanbieding. Je komt alleen in aanmerking voor deze aanbieding vanaf één HTC-toestel.

Bezoek de website van Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) voor de volledige gebruiksvoorwaarden.

Je Dropbox-account instellen

Om je extra 23 GB gratis Dropbox-opslag gedurende twee jaar te verkrijgen, moet je je Dropbox-account instellen vanaf de HTC One X+ en de wizard Get started op de Dropbox-website voltooien.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op  > **Dropbox**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de account aan te maken of je daarbij aan te melden.
4. Ga in de webbrowser van je computer naar de Dropbox-website (www.dropbox.com), meld je aan bij je account en voltooi de wizard.



Op het beginscherm kun je ook op  > **Dropbox** tikken om de toepassing Dropbox te gebruiken voor het instellen van de account.

Foto's en video's op Dropbox delen

Gebruik Galerij om je foto's en video's in Dropbox te plaatsen. Daarna kun je de koppeling naar je Dropbox delen zodat je vrienden je foto's en video's kunnen bekijken.

Foto's en video's uploaden naar Dropbox vanuit Galerij



1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op **Mijn telefoon** en vervolgens op het album dat de foto's of video's bevat die je wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Dropbox**.
4. Selecteer de foto's of video's die je wilt uploaden en klik op **Volgende**.
5. Maak of kies een map in Dropbox en tik op **Uploaden**.



Om de uploads vanuit Galerij te bekijken, plaats je ze in de map Photos in je Dropbox. Of maak onder Photos een map en upload ze naar deze map.


Automatisch opnames van de camera uploaden

Je nieuwe opnames worden automatisch geupload als je de optie Camera Upload hebt ingeschakeld bij het instellen van je Dropbox-account op de HTC One X+. Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je ze inschakelen in de instellingen van Dropbox.

1. Tik in het beginscherm op  > **Dropbox**.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Camera upload inschakelen**.
3. Kies het type internetverbinding dat je wilt gebruiken voor het uploaden van je foto's en video's naar Dropbox.
4. Tik op **Inschakelen**.

Je geuploade foto's en video's bekijken vanuit Galerij

De map Camera Uploads en de submappen onder de map Photos in je Dropbox zijn toegankelijk vanuit Galerij. Ze worden als albums weergegeven.

1. Tik in het beginscherm op  > Galerij.
2. Tik op **Dropbox**.
3. Als je een bericht ziet dat HTC Sense toegang wil tot Dropbox moet je op **Toestaan** tikken.



Dit bericht verschijnt alleen de eerste keer dat je de foto's en video's in Dropbox vanuit Galerij opent.


4. Tik op een album om de foto's en video's daarin te bekijken.

De koppeling naar je Dropbox delen

Deel de koppeling naar je album met foto's en video's die in je Dropbox is opgeslagen, zodat anderen deze kunnen bekijken.

1. Tik in het scherm Galerij Albums op **Dropbox**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op een album dat je wilt delen en tik op **Delen**.
 - Om een enkele foto te delen, tik je er op om hem weer te geven, waarna je er nogmaals op tikt en op **Delen** tikt.
3. Kies hoe je de koppeling naar dit album of deze foto wilt delen, zoals per e-mail verzenden of op je sociale netwerken plaatsen.



Je kunt ook de app Dropbox gebruiken. Tik op  dat naast het album of bestand verschijnt en tik vervolgens op **Delen**.

De koppelingen naar Dropbox-bestanden via e-mail sturen

Geen bestanden meer aan uw e-mail toevoegen. Met de toepassing Mail kunt u gemakkelijk de koppelingen naar uw Dropbox-bestanden opnemen en in uw e-mail versturen.



1. Tik in het beginscherm op  > Mail.
2. Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kiest u een account die u wilt gebruiken.
3. Maak een nieuw e-mailbericht en vul de ontvangers in, of beantwoord een e-mail.
4. U kunt:
 - Op **Toevoegen** > **Document** tikken en een documenttype kiezen.
 - Op **Toevoegen** > **Bestand** tikken als u een bestandtype wilt selecteren.
5. Tik op **Dropbox**.

6. Open de map die de gewenste bestanden bevat en selecteer de bestanden die u wilt delen.
7. Tik op **Gereed**.
De koppelingen van de geselecteerde bestanden zijn aan uw e-mailbericht toegevoegd.
8. Tik op **Verzenden**.

Je documenten opslaan in Dropbox


Een Office-document opslaan in Dropbox

Je kunt een Office-document openen op de HTC One X+ en opslaan in je Dropbox.

1. Open een Office-document, bijvoorbeeld een bijlage in een e-mail.
2. Tik op  > **Opslaan als**.
3. Typ een nieuwe bestandsnaam.
4. Tik op  > **Dropbox**.
5. Tik op **Opslaan**.



Het document wordt opgeslagen in de map Polaris Office in de basismap van je Dropbox-map.



Om het document op te slaan in een andere Dropbox-map, tik je op  > **Delen** > **Dropbox**. Maak of selecteer een map en tik op **Uploaden**.


Een Office-document bewerken in Dropbox

Je kunt een document bewerken dat op Dropbox is opgeslagen en de wijzigingen opslaan.

1. Tik in het beginscherm op  > **Dropbox**.
2. Open de map die het gewenste document bevat.
3. Tik op het document om dit te openen.
4. Tik op **Bewerken** om wijzigingen aan te brengen.
5. Tik nadat je het document hebt bewerkt op **Opslaan** of tik op  > **Opslaan als**.

Een PDF-document opslaan in Dropbox

Je kunt een PDF-document openen op de HTC One X+ en opslaan in je Dropbox.

1. Open een PDF-document, bijvoorbeeld een bijlage in een e-mail.
2. Tik op  > **Opslaan als**.

3. Typ een nieuwe bestandsnaam.
4. Tik op ▼ > **Dropbox** en vervolgens op **OK**.

Het document wordt opgeslagen in de map PDFViewer in de basismap van je Dropbox-map.



Om de PDF op te slaan in een andere Dropbox-map, tik je op ☰ > **Delen** > **Dropbox**. Maak of selecteer een map en tik op **Uploaden**.

De opslagruimte van Dropbox controleren

Je kunt controleren hoeveel opslagruimte je nog hebt in je Dropbox voordat je meer materiaal uploadt.



Voordat de info over je Dropbox opslag in de instellingen verschijnt, moet je eerst je Dropbox vanuit een applicatie openen (zoals Galerij) en HTC Sense toestaan om je Dropbox te openen.

Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op ⚙ > **Opslagruimte**.

Onder Online opslagruimte zie je de beschikbare opslag op Dropbox.

De HTC One X+ van Dropbox ontkoppelen

Je kunt je HTC One X+ op afstand ontkoppelen van Dropbox als je het toestel kwijt bent.

1. Meld je via de webbrowser op de computer aan bij de Dropbox-website (www.dropbox.com).
2. Klik in de rechterhoek van een pagina op de website op **Account**. (Of klik op je accountnaam en vervolgens op **Instellingen**.)
3. Tik op de tab **Beveiliging**.
4. Klik onder Mijn toestel op **Ontkoppelen** rechts van je Android-toestel.
5. Klik op **Telefoon ontkoppelen**.

SkyDrive

SkyDrive voor HTC Sense



Met SkyDrive® online opslag kun je al je foto's en documenten op één plek opslaan. Je kunt ze altijd openen op de HTC One X+, je computer, en op andere mobiele toestellen waarop je toegang hebt tot SkyDrive.

Je kunt:

- Gebruik Galerij om je foto's te uploaden. Je kunt ook foto's opslaan die zijn opgeslagen in je SkyDrive-opslag.
- Geen grote bijlagen meer bij het delen via e-mail. Stuur gewoon een koppeling naar de bestanden die zijn opgeslagen in SkyDrive.
- Gebruik Polaris Office om je Office-documenten te bewerken die in SkyDrive zijn opgeslagen.
- Gebruik PDF-viewer om PDF-documenten weer te geven die in SkyDrive zijn opgeslagen.
- Sla documenten op vanaf de HTC One X+ rechtstreeks in SkyDrive.

Aanmelden bij SkyDrive

Om SkyDrive als online opslag te gebruiken, moet je je aanmelden met je Windows Live®-ID.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op  > **SkyDrive voor HTC Sense**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om je aan te melden, of maak eerst een Windows Live-id als je dat nog niet hebt.

Je foto's naar SkyDrive uploaden vanuit Galerij

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op **Mijn telefoon** en vervolgens op het album dat de foto's bevat die je wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **SkyDrive voor HTC Sense**.
4. Tik op een of meer foto's die je wilt delen en tik op **Volgende**.
5. Selecteer een indeling in SkyDrive en tik op **Gereed**.

De koppelingen naar SkyDrive-bestanden via e-mail sturen

Om via e-mail bestanden te delen die zijn opgeslagen in SkyDrive, hoeft u ze niet te downloaden en aan uw bericht toe te voegen. Met de toepassing Mail kunt u gemakkelijk de koppelingen naar uw SkyDrive-bestanden opnemen en in uw e-mail versturen.




1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kiest u een account die u wilt gebruiken.
3. Maak een nieuw e-mailbericht en vul de ontvangers in, of beantwoord een e-mail.
4. U kunt:
 - Op **Toevoegen** > **Document** tikken en een documenttype kiezen.
 - Op **Toevoegen** > **Bestand** tikken als u een bestandtype wilt selecteren.
5. Tik op **SkyDrive**

6. Open de map die de gewenste bestanden bevat en selecteer de bestanden die u wilt delen.
7. Tik op **Gereed**.
De koppelingen van de geselecteerde bestanden zijn aan uw e-mailbericht toegevoegd.
8. Tik op **Verzenden**.


Je documenten opslaan in SkyDrive

Een Office-document opslaan in SkyDrive

Met Polaris Office kun je een document maken of openen en opslaan in je SkyDrive-online opslag.



1. Tik in het begainscherm op  > **Polaris Office**.
2. Maak of open een document.
3. Tik op  > **Opslaan als**.
4. Typ een nieuwe bestandsnaam.
5. Tik op  > **SkyDrive**.
6. Tik op **Opslaan**.



Nadat je een document hebt geopend, kun je ook op  > **Delen** > **SkyDrive voor HTC Sense** tikken om het document naar een SkyDrive-map over te brengen.



Een Office-document bewerken in SkyDrive

Met Polaris Office kun je een document weergeven of bewerken dat is opgeslagen in je SkyDrive-opslag.

1. Tik in het begainscherm op  > **Polaris Office**.
2. Tik op **SkyDrive**.
3. Open de map die het document bevat dat je wilt weergeven of bewerken.
4. Tik op het document om dit te openen.
5. Tik op **Bewerken** om wijzigingen aan te brengen.
6. Tik nadat je het document hebt bewerkt op **Opslaan** of tik op  > **Opslaan als**.

Een PDF-document opslaan in SkyDrive

Met PDF-viewer kun je een document openen en opslaan in je SkyDrive online opslag.

1. Tik in het begainscherm op  > **PDF-viewer**
2. Ga naar het gewenste document en open het.
3. Tik op  > **Opslaan als**.

4. Typ een nieuwe bestandsnaam.
5. Tik op ▼ > SkyDrive en tik op OK.



Nadat je een document hebt geopend, kun je ook op ☰ > Delen > SkyDrive voor HTC Sense tikken om het document naar een SkyDrive-map over te brengen.

HTC Watch

Info over HTC Watch

Met onze HTC Watch onlinevideoservice, koopt je en geniet je van je favoriete films of tv-series.

Je kunt:

- Films en tv-programma's huren of kopen. Daarvoor moet je eerst je HTC Watch-account aanmaken.
- Trailers bekijken voordat je films koopt.
- Een film of tv-programma aanbevelen aan je familie en vrienden.
- Je aangekochte video's bekijken op maximaal vijf HTC-apparaten die toegang hebben tot dezelfde account op HTC Watch.



HTC Watch is enkel in bepaalde landen beschikbaar.

Je HTC Watch account aanmaken of je aanmelden

1. Tik in het beginscherm op ☰ > Watch.
2. Tik op ☰ > Instellingen > Account.
3. Maak een nieuwe HTC Watch account aan of meld je rechtstreeks aan als je al een account hebt.

Je favoriete videodiensten en apps toevoegen of bewerken

Behalve om films te bekijken, kun je HTC Watch ook gebruiken voor snelle toegang tot je favoriete videodiensten of apps.



- De beschikbaarheid van de snelkoppelingen naar favoriete apps is afhankelijk van het gebied van je winkel.
- Mogelijk moet je de app eerst downloaden van Google Diashow.
- Tik onder de sectie Favoriete apps op het hoofdscherm van HTC Watch op een snelkoppeling om deze te openen.
- Om de lijst met snelkoppelingen te openen, tik je op ☰ > Favoriete apps bewerken en selecteer of wis je items.

Een video huren of kopen



Zorg dat je een creditcard gebruikt die in dezelfde regio is geregistreerd als die van je HTC Watch-account.

1. Onze videowinkel doornemen in de HTC Watch of op  tikken om een titel te vinden.
2. Op een video tikken voor bepaalde gegevens, zoals de acteurs of een samenvatting.
3. Terwijl je kijkt, kun je:
 - Naar de trailer kijken, als deze beschikbaar is. Tik op  om hem af te spelen.
 - De video aanbevelen door de koppeling te delen. Op  > **Delen** tikken en dan kiezen hoe je deze wilt delen.
4. Op de prijsknop tikken om de video te huren of te kopen.
5. Als dit de eerste aankoop of huur is, moet je de gegevens voor de credit card en facturering invullen.
6. Bevestig je huur of aankoop.

Je kunt naar je bibliotheek gaan om je downloads te bekijken.

Je downloads beheren


Beheer je downloads en bekijk al je aankopen. Je kunt ook een video bekijken terwijl deze nog wordt gedownload.

In Mijn bibliotheek in het hoofdscherm van HTC Watch kun je:

- Op **Downloaden** tikken om de voortgang van het downloaden van je gekochte of gehuurde video's te volgen.
- Op **Mijn films** of **Mijn TV-programma's** tikken voor een volledige lijst van de gekochte of gehuurde video's.


Terwijl een video nog wordt gedownload, kunt op de video tikken om deze te bekijken. Je kunt een download van een video ook stopzetten, hervatten of opnieuw downloaden.

De instellingen wijzigen

Tik in de app HTC Watch op  > **Instellingen**. Je kunt de accountinstellingen wijzigen, credit card info bewerken of verwijderen, enzovoort.

Controleren wat gekoppeld is met je HTC Watch-account



Als je films of tv-uitzendingen bij de videowinkel downloadt, word je HTC-apparaat automatisch toegevoegd aan je HTC Watch-account. Als je meer dan één HTC-apparaat met toegang tot HTC Watch bezit, druk je op maximaal vijf apparaten video's downloaden en bekijken. Je kunt controleren welke HTC-apparaten zijn gekoppeld aan je HTC Watch-account.

1. Tik in de app HTC Watch op  > Instellingen.
2. Tik op Apparaatbeheer.



Je kunt een HTC-apparaat ontkoppelen en verwijderen uit je account.

Je HTC Watch-account verwijderen

1. Tik in de app HTC Watch op  > Instellingen.
2. Tik op Account en vervolgens op de naam van je account.
3. Tik op  > Verwijderen.
4. Tik op Account verwijderen.

Topvragen op HTC Watch

Waarom word ik verzocht me opnieuw aan te melden op mijn account?

Na verloop van een tussenpauze (van ongeveer 20 minuten) word je opnieuw verzocht je aan te melden op je HTC Watch account vooraleer je verder video's kunt huren of kopen of toegang krijgt tot bepaalde instellingen. Dit is een veiligheidsvoorziening om je identiteit te controleren en om er voor te zorgen dat je bevestigd dat het je account is.

Wat is de huurtermijn voor een video?

Naargelang de huurvoorwaarden van de studio en het land waar je de video hebt gedownload, bedraagt de huurtermijn 24 of 48 uur vanaf de eerste weergave.

Als je de video niet onmiddellijk bekijkt, heb je maximaal 30 dagen voordat de huurtermijn verloopt.

Waarom kan ik in HTC Watch geen apparaat verwijderen en er een nieuw aan toevoegen?

Je kunt slechts om de 120 dagen een HTC-apparaat verwijderen.


HTC Auto

Onderweg met HTC Auto

Dankzij de HTC One X+ komt je nu gemakkelijk op je bestemming met de auto, blijft de rit leuk en behoud je het contact met diegenen waar je om geeft. Open vlot muziek, kaarten, navigatie en telefoongesprekken met HTC Auto.

1. HTC Auto start direct als je de HTC One X+ in de HTC Car-kit koppelt.
2. In het hoofdvenster van HTC Auto kun je:
 - Naar links of rechts vegen om naar de andere vensters te gaan zoals Muziek of Contacten.
 - Tik in het hoofdvenster op een snelkoppeling om direct iets te doen. Tik bijvoorbeeld op de snelkoppeling **Muziek** om het laatste nummer te herhalen waarnaar je hebt geluisterd.




In HTC Auto druk je op ieder moment en vanuit ieder scherm terugkeren naar het hoofdscherm met een tik op .

Als je de HTC One X+ uit de HTC Car Kit verwijdert, sluit HTC Auto automatisch af.


Je kunt HTC Auto ook met de hand sluiten door in het hoofdscherm op  te drukken.

Muziek afspelen in HTC Auto


1. Veeg in het beginscherm naar links tot het scherm Muziek verschijnt.
2. Schuif omhoog van onderop het scherm en tik op  om op categorie door muziek te bladeren of in je collectie te zoeken.
3. Tik op een album, nummer of afspeellijst om daarnaar te luisteren.
4. De volgende keer dat je dezelfde muziek wilt afspelen, kun je:
 - Op de snelkoppeling **Muziek** in het hoofdscherm tikken om het laatste nummer te herhalen waarnaar je hebt geluisterd.
 - Terugvegen vanaf het venster Muziek en op een van de recente albums tikken.

Met TuneIn naar internetradio luisteren

Luister met HTC Auto naar internet radiozenders met TuneIn.

1. Veeg in het beginscherm naar links tot het scherm Muziek-apps verschijnt.
2. Tik op **Internetradio**. Je kunt vervolgens:
 - Op categorie zoeken naar beschikbare zenders.
 - Op  tikken om zenders in te voeren en op te zoeken op trefwoord zoals de naam van een artiest of een onderwerp.
3. Tik op een zender om daar naar te luisteren.




Om voor een vloeiende weergave te zorgen, laadt TuneIn audiogegevens vooraf (bufferen) op de HTC One X+ voordat je gekozen zender wordt weergegeven. Om in te stellen hoeveel audio wordt opgeslagen, tik je op  en kies je een buffertijd.

De weg vinden met HTC Auto


HTC Auto helpt je de weg vinden naar je bestemming. Open gemakkelijk kaarten en vind je huidige locatie terug. Zoek in de weekends attracties in je buurt. HTC Auto verstrekt je de nodige informatie, zodat je de weg niet kwijtraakt.

Te weten komen waar je bent

1. Veeg naar rechts tot het Navigatie-scherm verschijnt.
2. Tik op  om de kaart weer te geven.
3. Zoom en ga over de kaart.

Je omgeving verkennen

Zin voor avontuur? Met enkele klikken kun je snel interessante plaatsen in je omgeving vinden.




1. Veeg naar rechts tot het Navigatievenster verschijnt en tik op .
2. Tik op een categorie of typ je eigen zoektermen.

Routebeschrijvingen in HTC Auto



Standaard gebruikt HTC Auto Google Maps™ als navigatietoepassing. In landen waar Google Maps nauwkeurige navigatie niet ondersteunt, kunt je HTC Auto instellen op het gebruik van de HTC-applicatie Locations.

1. Veeg naar rechts tot het Navigatie-scherm verschijnt.
2. Je kunt:

Een nieuwe plaats zoeken	Tik op  .
Een eerder bezochte plaats terugvinden	Tik op  .
Haal een routebeschrijving op naar een gebeurtenis in de Agenda	Tik op  .

3. Tik op een item om de begin- en eindpunten op de kaart te bekijken.
4. Tik op **Navigatie starten** om te routebeschrijving te krijgen.

In contact blijven met je contactpersonen

Het is niet omdat je rijdt dat je ook afgezonderd hoeft te zijn van de rest van de wereld. Met HTC Auto kun je telefoneren, getelefoneerd worden en meldingen krijgen.

Inkomende gesprekken verwerken in HTC Auto

Met een simpel gebaar, kun je kiezen hoe je een inkomend gesprek verwerkt.

- Veeg naar rechts om op te nemen.
- Veeg naar links om te weigeren.

Telefoneren in HTC Auto

- Tik in het hoofdvenster op de snelkoppeling **Telefoon** om het kiesblok te openen.
- Veeg om vanuit het telefoonboek te bellen over het scherm tot het venster Contacten verschijnt. Schuif vervolgens van onder naar boven om je telefoonboek te openen.

De instellingen voor HTC Auto wijzigen

Kies je standaard Bluetooth accessoires, stel HTC Auto in om automatisch te starten, enzovoort.


Tik in het hoofdvenster op de statuspictogrammen onder de klok.

Reizen en kaarten

Locatie-instellingen

Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC One X+ te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Locatie**.
2. Selecteer of wis de locatiebronnen die je wilt in- of uitschakelen.

Locations



Over Locations

Zoek naar interessante plaatsen, haal routebeschrijvingen op naar plaatsen waar je heen wilt gaan, en rij aan de hand van een GPS-routebeschrijving met Locations. Locations is ook je perfecte reisgenoot, of je nu thuis of in een ander land bent. Met Locations kunt je vooraf kaarten downloaden zodat je je niet bezorgd hoeft te maken over de beschikbaarheid van een internetverbinding onderweg of over hoge kosten voor gegevensroaming in het buitenland.




Als je in een gebied met veel hoge gebouwen bent, kan Locations moeite hebben met het nauwkeurig bepalen van je locatie.


Je locatie en de omgeving opzoeken

1. Tik in het beginscherm op  > **Locations**.
2. Tik op  als je je huidige locatie niet op de kaart ziet.
3. Tik op **Snelle koppelingen** > **In de buurt**.
4. Selecteer een categorie waarin je geïnteresseerd bent om de plaatsen in de omgeving te bekijken.


Zoeken naar een POI

Je kunt zoeken naar de naam van een handelszaak, straat of stad. Terwijl je typt, worden overeenkomende items getoond.


1. Tik in Locations op .
2. Tik op **Interessante plek**.


3. Voer de plaats in die je wilt opzoeken. Als je niet vindt wat je zoekt, tik je op  onder Geavanceerd zoeken om de zoekopdracht uit te breiden.
4. Tik op een vestiging om een routebeschrijving op te halen, deze op de kaart te tonen, enzovoort.

Naar een adres zoeken

1. Tik in Locations op  > Adres.
2. Voer zoveel in van het adres als je weet. Overeenkomsten worden getoond.
3. Tik op een item in de lijst met resultaten om de zoekopdracht te beperken.
4. Als je het gezochte adres vindt, tik je op **Locatiegegevens weergeven**. Kies uit de beschikbare opties weergave op de kaart, een routebeschrijving ophalen enzovoort.

Kaarten bekijken

Tik in het beginscherm op  > Locations. Een kaart verschijnt met de huidige locatie.

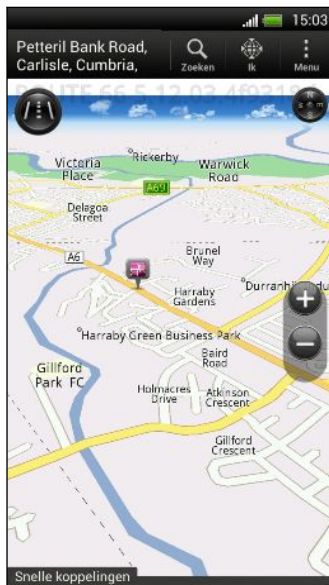

	Tik hierop om te zoeken naar interessante plekken en adressen.
	Tik om te wisselen tussen 2D en 3D-weergave.
	Nuttige plaats. Tik om details te bekijken, op te bellen, een routebeschrijving op te halen, enzovoort.
	Je huidige locatie.
	Tik om het kompas al dan niet te gebruiken.
	Dit pictogram verschijnt als je handmatig de richting van de kaart met twee vingers bestuurt.
	Zoomknoppen. (Tik op het scherm om de zoomknoppen weer te geven.)
Snelkoppelingen	Tik hier op om meer tabs weer te geven, zoals Footprints.

Kiezen welke nuttige plaatsen op de kaart weergegeven worden

1. Terwijl je een kaart bekijkt, tik je op  > **Weergeven** (of **Meer** > **Weergeven**).
2. Kies de nuttige plaatsen die je al dan niet wilt zien als je een kaart bekijkt.




Je kunt ook kiezen of je footprints en 3D-gebouwen op de kaart wilt zien.


3. Tik op **OK**.

Een locatie op de kaart vastzetten


Zet een favoriete locatie op de kaart vast en voeg deze toe als footprint, haal een routebeschrijving op, of deel hem met vrienden.

1. Houd tijdens het bekijken van een kaart een gebied op de kaart ingedrukt dat je wilt vastzetten.
2. Druk op  en kies wat je wilt doen.



Tik om alle spelden van de kaart te verwijderen tijdens het bekijken van een kaart op  > **Pin wissen** (of **Meer** > **Pin wissen**).

De taal van straatnamen en interessante plaatsen wijzigen

1. Tijdens je een kaart bekijkt, tik je op  > **Instellingen** > **Kaart** > **Kaarttaal** (of **Meer** > **Instellingen** > **Kaart** > **Kaarttaal**).
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Gebruik eigen taal kaart	Gebruik dit als je de plaatselijke taal van de kaart wilt gebruiken. Als je bijvoorbeeld een kaart van Japan bekijkt, worden Japanse tekens gebruikt.
Gebruik best passende taal	Gebruik dit als je de huidige taalinstellingen wilt gebruiken. Mogelijk is dit niet voor alle kaarten beschikbaar.

Selecteer de kaart waarin zal worden gezocht

1. Tik in Locations op .
2. Vooraleer je de zoekopdracht uitvoert, tik je op het vak **Huidige zoekregio** en zoekt dan het gewenste land.


Als je geen gedownloade kaart van dat land hebt, zoekt Locations in zijn kaart online.

Favoriete plaatsen registreren met HTC Footprints

Met HTC Footprints™ kun je eenvoudig favoriete plekken opnemen en deze opnieuw bezoeken. Je kunt een foto maken van een locatie zoals een restaurant of bezienswaardige plek, en deze samen met de precieze GPS-locatie, straatadres, telefoonnummer enzovoort opslaan.

De volgende keer dat je dezelfde plek wilt bezoeken, open je gewoon de footprint. Vervolgens kun je de locatie op de kaart bekijken, deze opzoeken op het web, enzovoort.

Een locatie als footprint toevoegen

1. Zoeken naar de bestemmingen waarheen je wilt gaan.
2. Tik op **Opslaan in Footprints**.
3. Voer een naam en andere details in voor de footprint.
4. Je kunt:
 - Tik op  om een foto te nemen en deze als foto voor de footprint toe te voegen.
 - Tik in het tekstvak Mijn notities om een notitie voor de footprint toe te voegen.
5. Tik op **Opslaan**.


Een Footprint opnieuw bezoeken

1. Tik onder Snelkoppelingen op **Footprints**.
2. Tik op de Footprint die je opnieuw wilt bezoeken.
3. Kies onder Handelingen of je de footprint op de kaart wilt bekijken, een routebeschrijving ophalen, naar bedrijven in de buurt te zoeken enzovoort.

Een Footprint bewerken of wissen

1. Tik onder Snelkoppelingen op **Footprints**.
2. Houd de footprint die je wilt bewerken of verwijderen.
3. Tik op **Bewerken** of **Verwijderen** in het optiemenu.

Meerdere footprints verwijderen

1. Tik onder Snelkoppelingen op **Footprints**.
2. Tik op  > **Verwijderen**.
3. Selecteer de footprints die je wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

Je footprints exporteren

Maak een back-up van je footprints door ze te exporteren. Je kunt ook geëxporteerde footprint-bestanden in andere applicaties openen zoals Google Earth™ op je pc.


1. Tik onder Snelkoppelingen op **Footprints**.
2. Tik op  > **Exporteren**.
3. Selecteer de footprints die je wilt exporteren en tik op **Exporteren**. Footprints worden als .kmz-bestanden geëxporteed. Als je meerdere footprints tegelijk hebt geëxporteed, worden ze samen in één .kmz-bestand opgeslagen.



Tik na het exporteren op **Verzenden** als je het .kmz-bestand wilt delen.

Footprints importeren

Haal footprints terug waarvan je eerdere een back-up hebt gemaakt. Je kunt ook .kmz-bestanden importeren die je in andere applicaties hebt opgeslagen.

1. Tik onder Snelkoppelingen op **Footprints**.
2. Tik op  > **Importeren** > **Footprintsgegevens**.



Je kunt ook op **Fofos** tikken om een afbeelding te importeren waaraan je footprint-informatie wilt toevoegen.

3. Tik in het tabblad Type op het bestand dat je wilt importeren.
4. Tik op **Importeren**.

Routebeschrijvingen

Haal gedetailleerde routebeschrijvingen naar je bestemming op.

Een routebeschrijving ophalen vanaf de huidige locatie


1. Zoek in Locations naar je bestemming.



Heb je footprints opgeslagen? Je kunt ook een footprint instellen als je bestemming. Tik onder Snelkoppelingen op **Footprints** en selecteer een footprint.

2. Klik op **Routebeschrijving**.

3. Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan. De kaart verschijnt met de route naar je bestemming.
4. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik onderin het scherm op **<** of op **>** om de route naar je bestemming te volgen.
 - Schuif omhoog over de richtingsbalk en tik op de aanwijzingen om de route naar je bestemming te volgen.

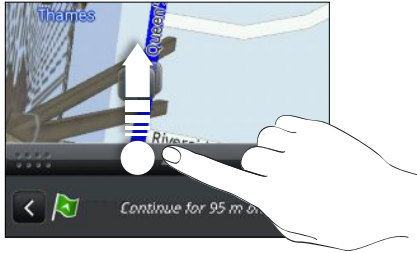

Een routebeschrijving ophalen door een begin- en eindpunt op te geven.

1. Tik tijdens het bekijken van een kaart op **☰** > **Routebeschrijving**.
2. Tik in het tekstvak **Mijn locatie** en zoek naar het gewenste beginpunt.
3. Tik in het tekstvak **Eindpunt** en zoek naar de gewenste bestemming.
4. Tik op **Auto** of op **Lopen**, afhankelijk van hoe je naar je bestemming wilt gaan.
5. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik onderin het scherm op **<** of op **>** om de route naar je bestemming te volgen.
 - Schuif omhoog over de richtingsbalk en tik op de aanwijzingen om de route naar je bestemming te volgen.

Nauwkeurige navigatie gebruiken



- Controleer of je voor de door je gebruikte kaart over nauwkeurige navigatie beschikt.
- Selecteer voor nauwkeurige navigatie de optie **GPS satellieten** in **Instellingen** > **Locatie**.

1. Zoek in Locations naar je bestemming.




Heb je locaties als footprints opgeslagen? Je kunt deze ook instellen als je bestemming. Tik onder Snelkoppelingen op **Footprints** en selecteer een footprint.

2. Tik op **Premium navigatie**.


Navigatievoorkeuren instellen

Kies hoe je wilt dat Locations je route bepaalt. Je kunt aan Locations doorgeven om snelwegen of tolwegen te vermijden, informatie over de rijstroken te geven, de routevoorkeuren instellen, enzovoort.

1. Tik tijdens de nauwkeurige navigatie op  > **Navigator**.
2. Stel de voorkeuren in door een item te selecteren of er op te tikken.

Snelheids- en flitspaalwaarschuwingen uitschakelen

Als je de flitspaaldienst gebruikt, kun je deze dienst eventueel tijdelijk uitschakelen.

1. Tik tijdens de nauwkeurige navigatie op  > **Waarschuwingen**.
2. Wis de keuzerondjes **Snelheidswaarschuwing** en **Flitspaalwaarschuwing**.

Een gesprek beantwoorden tijdens het navigeren





Bij een binnenkomend gesprek schuift de hele kaart een stukje omhoog zodat je het binnenkomende gesprek kunt zien en beantwoorden. Maar je kunt nog steeds navigeren, omdat we er voor hebben gezorgd dat het gesprekscherm zo min mogelijk ruimte inneemt onderaan het scherm.

Kaarten downloaden of licenties kopen

Ga je op vakantie naar een ander land? Je kunt de kaart van het land waar je heen reist gratis downloaden. Je kunt ook extra diensten downloaden of kopen zoals navigatie, flitspaal, en nauwkeurige gesproken aanwijzingen.





Je moet verbonden zijn met internet om kaarten en diensten te kunnen downloaden of kopen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Locations**.
2. Klik op  > **Meer verkrijgen**.
3. Schuif naar de tab van het item dat je wilt downloaden.
4. Tik afhankelijk van je keuze op  of op .

Als je een boncode hebt, voer je deze in door op **Waardeboncode invoeren** bovenin het tabblad Navigatie aanschaffen te klikken.

Licenties en inhoud beheren

Controleer kaarten, navigatie, flitspaalinformatie en stemmen voor nauwkeurige aanwijzingen die reeds op je HTC One X+ staan.

1. Tik in het beginscherm op  > **Locations**.
2. Klik op  > **Meer verkrijgen**. In het tabblad Aangeschaft staat een lijst diensten die reeds op je HTC One X+ staan.

Google Maps

Over Google Maps

Met Google Maps kun je je huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je gewenste bestemming opvragen.

Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.







- Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.
- De applicaties Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.

Door kaarten gaan

Als je Google Maps opent, kun je je locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.



Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Kaarten**.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  of  geeft je huidige locatie op de kaart aan.
3. Tik op  om de kompasmodus in of uit te schakelen. In de kompasmodus schakelt de kaart over naar een schuine kijkhoek die automatisch meedraait in de richting waarin je kijkt.

De details van een locatie controleren

1. Houd een locatie op de kaart ingedrukt. Er verschijnt een ballon over de locatie met de naam van de locatie, een deel van het adres en een miniatuur van Straatweergave (indien beschikbaar).
2. Tik op de ballon voor meer informatie. Je kunt aanwijzingen naar de locatie ophalen, naar interessante plaatsen in de omgeving zoeken, enzovoort.

Naar een locatie zoeken

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Tik in Kaarten op .
2. Voer in het zoekvak de plek in waarnaar je wilt zoeken.

3. Tik op **Enter** om naar de opgegeven locatie te zoeken of tik op een voorgesteld zoekonderdeel. Het zoekresultaat verschijnt in de kaart.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een markering . Een ballon verschijnt met de naam van de locatie. Tik op de ballon als dat is waar je naar zoekt.
 - Tik op **Lijst met resultaten** om de zoekresultaten als lijst weer te geven, en tik op de locatie.

Details over de geselecteerde locatie verschijnen op het scherm.
5. Tik op de knoppen op het scherm om de locatie op een kaart te bekijken, voor richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort. Schuif over het scherm omlaag voor meer opties.

De kaart wissen

Nadat je op een kaart hebt gezocht, kun je de verschillende markeringen verwijderen die daarop zijn getekend.



Tik op  > **Kaart wissen**.

Zoeken naar een interessante plaats in de omgeving

Gebruik Google+™ Lokaal om interessante plaatsen in de buurt van je huidige locatie te zoeken. Google+ Lokaal gebruikt Google Maps om naar algemene plaatsen te zoeken die je mogelijk wilt vinden, zoals het dichtstbijzijnde benzinestation of bankautomaat.





- Voordat je Google+ Lokaal gebruikt, moet je de locatiebronnen inschakelen.
- De naam van de app Google+ Lokaal kan verschillen, afhankelijk van de versie van Google Maps die geïnstalleerd is.

1. Tik in het beginscherm op  > **Lokaal**.
2. Tik op het type plaats waarnaar je wilt zoeken of tik op  om te typen waarnaar je zoekt. Als verschillende plaatsen zijn gevonden, verschijnen de zoekresultaten in een lijst.
3. Je kunt:
 - Tik op **Kaartweergave** om de zien waar deze plaatsen op de kaart staan.
 - Tik in de lijst met zoekresultaten op een plaats voor meer informatie.

Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps kan richtingaanwijzingen geven voor wandelingen, openbaar vervoer of auto.

1. Tik terwijl je een kaart bekijkt op .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Gebruik je huidige locatie als beginpunt of geef in het eerste tekstvak een locatie op als beginpunt. Typ vervolgens de bestemming in het tweede tekstvak.
 - Tik op  om een adres uit je contacten te selecteren of een punt dat je op de kaart aantikt.



Als voor de ingestelde bestemming verschillende locaties mogelijk zijn, kies je de gewenste bestemming.

3. Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan.




Selecteer je vervoersvoorkeuren als je het openbaar vervoer gebruikt.

4. Klik op **Routebeschrijving opvragen**.



Tik tijdens het rijden of wandelen op **Routebeschrijving** om de aanwijzingen in een lijst weer te geven. Je kunt ook op de pijltjes op de kaart tikken om de aanwijzingen te volgen.

Als je de aanwijzingen hebt bekeken of gevolgd, tik je op  om de kaart te resetten. Je bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

Je vrienden opzoeken met Google Latitude (Per land beschikbaar)

Met Google Latitude® user location service kunnen jij en je vrienden locaties en statusberichten met elkaar delen. Hij geeft je ook een routebeschrijving naar de locaties van je vrienden, stuurt gegevens over je locatie per e-mail, en nog veel meer.

Je locatie wordt niet automatisch gedeeld. Je moet lid worden van Breedtegraad en vervolgens je vrienden uitnodigen om je locatie te bekijken of hun uitnodigingen accepteren. Alleen vrienden die je specifiek hebt uitgenodigd of geaccepteerd, kunnen je locatie zien.

Breedtegraad openen en deelnemen

1. Tik in het beginscherm op  > **Kaarten**.
2. Tik tijdens het bekijken van een kaart op  > **Doe mee aan Latitude**.
3. Nadat je je bij Breedtegraad hebt gevoegd en de toepassing hebt gesloten, kun je het volgende doen om het in het beginscherm te openen:
 - Tik op  > **Breedtegraad**.
 - Open Kaarten en tik op  > **Breedtegraad**.

Hulp halen

Als je hulp nodig hebt of vragen hebt over Kaarten of Breedtegraad, druk je op  > **Help** (of op **Meer > Help**).

Essentiële apps

De Klok gebruiken

Over de widget HTC Klok

Gebruik de widget HTC Klok om de huidige datum, tijd en locatie te bekijken. Je kunt de Klok ook gebruiken om de tijd in een andere stad weer te geven.



De locatie voor de widget Klok wijzigen

Standaard laat de widget Klok op het beginscherm de tijd en het weer op je huidige locatie zien. Je kunt de widget Klok op het beginscherm aanpassen om de tijd en het weer van een andere locatie weer te geven.

1. Houd de widget Klok ingedrukt en sleep hem naar de knop **Bewerken**.
2. Kies een stad.

Als je de gewenste stad niet terugvindt, tik je op **+** om ze te zoeken en toe te voegen.

3. Tik op **Gereed**.



Je kunt meer dan één widget Klok toevoegen op het uitgebreide beginscherm.


Over de app Klok

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik de HTC One X+ als wereldklok zodat je kunt zien hoe laat het in andere steden is. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.


Tik om de applicatie Klok te openen op **⌘** op het beginscherm en tik vervolgens op **Klok**. Tik op de tabs op de onderste rij of schuif je vinger over de tabs om tussen de verschillende functies te wisselen.

Instellingen Wereldklok


De woonplaats instellen

1. Tik in het tabblad Wereldklok op  > **Thuis instellingen**.
2. Typ de naam van je woonplaats.
3. Blader door de lijst en tik op je woonplaats.

De datum en tijd met de hand instellen

1. Tik in het tabblad Wereldklok op  > **Plaatselijke tijdstellingen**.
2. Wis de keuzevakjes **Automatische datum en tijd** en **Automatische tijdzone** en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.

Een stad toevoegen aan het scherm Wereldklok


1. Tik in het tabblad Wereldklok op .
2. Voer de naam van de stad in die je wilt toevoegen.
3. Blader door de lijst en tik op de stad die je wilt toevoegen.

Een alarm instellen


Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzerondje voor een alarm en tik op dat alarm.
2. Gebruik de bladerwielletjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
3. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op **Herhalen**.
4. Tik op **Gereed**.




- Tik in het keuzerondje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
- Tik op  als je meer dan drie alarms moet instellen.

Een alarm wissen

1. Tik in het tabblad Alarmen op .
2. Voer de alarmen in die je wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

Het Weer bekijken


Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kun je weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.

1. Tik in het beginscherm op  > **Weer**. Je ziet het weer waar je bent.
2. Schuif naar de tabs Elk uur en 4 dagen om de voorspellingen voor de huidige locatie weer te geven.
3. Tijdens het bekijken van weersvoorspellingen kun je:
 - Bekijk het weer in andere steden door op  te tikken en de gewenste stad te selecteren.
 - Tik op  om de weersinformatie te updaten.
 - Tik op het scherm om de courante weersinformatie te bekijken, zoals de temperatuur, het tijdstip van zonsondergang enz.



Je instellingen in de applicatie Weer bepalen ook de weersinformatie die in de Klok en de Agenda worden getoond.

Een stad toevoegen aan het scherm Weer


Voeg meer steden toe aan het scherm Weer zodat je direct de weersverwachtingen voor deze steden kunt bekijken. Naast de huidige locatie kan het scherm Weer maximaal 15 steden weergeven.

1. Tik in het scherm Weer op .
2. Voer de locatie in die je wilt toevoegen.
3. Tik op de gewenste stad.

De volgorde van steden in het scherm Weer wijzigen



1. Tik in het scherm Weer op  > **Bewerken**.
2. Houd  ingedrukt aan het eind van het onderdeel dat je wilt verplaatsen en sleep het naar de nieuwe positie.
3. Tik op **Gereed**.

Steden van het scherm Weer verwijderen

1. Tik in het scherm Weer op  > **Bewerken**.
2. Selecteer de steden die je wilt verwijderen en tik op **Gereed**.

Een PDF bekijken

Gebruik PDF-viewer om PDF-bestanden te lezen die je naar de HTC One X+ hebt gedownload of gekopieerd.

1. Tik in het beginscherm op  > PDF-viewer.
2. Ga naar het PDF-document dat je wilt openen en tik er op.
3. Tijdens het bekijken van een PDF-bestand kun je:
 - Over het scherm omhoog en omlaag schuiven om te pannen of om door de pagina's van het bestand te bladeren.
 - Je vingers uitspreiden of samenknijpen op de pagina om in of uit te zoomen.
 - Op het scherm en vervolgens op  tikken om het bestand af te drukken, te delen, enz.

Met documenten werken

Gebruik Polaris Office om Microsoft Office Word (.doc en .docx), Microsoft Office Excel (.xls en .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt en .pptx) en gewone tekstbestanden (.txt) onderweg weer te geven.




Je kunt ook Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps) weergeven.

Tik in het beginscherm op  > Polaris Office.


Een document bekijken

Ga in het hoofdscherm van Polaris Office naar het gewenste bestand en open het.



Tik terwijl je de lijst van bestanden bekijkt op  om de lijst te vernieuwen of te sorteren.


Een document aanmaken

1. Tik in het hoofdscherm van Polaris Office op  > Nieuw.
2. Selecteer het bestandstype dat je wilt maken.
3. Begin te typen.
4. Tik op  om de instellingen op te slaan.

Een document bewerken



1. Ga in het hoofdscherm van Polaris Office naar het bestand dat je wilt bewerken en open het.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als het bestand een Microsoft Office Word-document, een Microsoft Office PowerPoint-presentatie of een gewoon tekstdocument is, druk je op .
 - Als je bestand een Microsoft Office Excel-document is, tik je in een cel en voer je de wijzigingen in het tekstvak in.
3. Schuif over de werkbalk onderaan om te kiezen uit de verschillende bewerkingsfuncties.







Als je de werkbalk niet ziet, tik je op  > **Werkbalk aan**.

4. Als je klaar bent met het aanbrengen van je wijzigingen, druk je op  en tik je op **Opslaan** of op **Opslaan als**.

Een presentatie bewerken


1. Met de Microsoft Office PowerPoint-presentatie open, tik je op .
2. Tik op  om de andere dia's weer te geven en tik op de dia die je wilt bewerken.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een dia toe te voegen, tik je op  en kiest vervolgens een opmaak.
 - Om tekst te bewerken, tik je tweemaal op een tekstvak in de presentatie.
 - Om de grootte van een afbeelding of een tekstvak te wijzigen, tik je erop en sleept vervolgens .
 - Met de werkbalk onderaan kun je de presentatie verder bewerken.
4. Tik op  om een voorbeeld van de presentatie te bekijken.
5. Tik op  en op **Opslaan** of **Opslaan als**.

Een werkblad bewerken

1. Met het Microsoft Excel-bestand open, tik je op een cel in het werkblad.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op de formulebalk en voer tekst, cijfers of symbolen in.
 - Om een functie te openen, tik je op *fx*.
 - Als je meerdere cellen wilt selecteren, tik je op een cel en sleept .
 - Om de opmaak van tekst of numerieke waarden te wijzigen, tik je op een cel en tikt op  > **Opmaak**.
 - Om een grafiek in te voegen, selecteer je de gegevens die je in de grafiek wilt opnemen en tikt op  > **Invoegen** > **Grafiek**.
 - Met de werkbalk onderaan het scherm kun je het werkblad verder bewerken.
3. Tik op  en op **Opslaan** of **Opslaan als**.

Notities maken

Gebruik Notities om ideeën, vragen en nog veel meer te noteren. Typ tekst, neem geluid op, voeg foto's en documenten toe, en koppel eventueel je notities aan een vergadering in de Agenda.


Tik in het beginscherm op  > **Notities**. De eerste keer dat je de applicatie opent, kun je een rondleiding volgen en je Evernote®-account opzetten. Als je dit overslaat, kun je je achteraf aanmelden bij Evernote in de instellingen **Accounts en synchronisatie**.


Een notatieblok maken

1. Tik op het hoofdscherm van Notities op  om een keuzemenu te openen en tik vervolgens op **Nieuw notatieblok**.
2. Typ een titel voor het notatieblok.
3. Tik op **Lokaal notatieblok** om het notatieblok op te slaan op de HTC One X+ of tik op **Gesynchroniseerd notatieblok** om je notities te synchroniseren met je Evernote-account.
4. Tik op **Aanmaken**.





Om een ander notatieblok te openen, tik je op  en vervolgens op de naam van een notatieblok.

Notities verplaatsen

1. Tik met een geopende notitie op  > **Verplaatsen naar**.
2. Selecteer het doelnotatieblok.

Je kunt ook meerdere notities tegelijk verplaatsen. Tik in het hoofdscherm van Notities op  > **Notities verplaatsen** en selecteer de notities die je wilt verplaatsen.


Een notitie schrijven

1. Tik op **+** terwijl een notatieblok is geopend.
2. Typ een titel voor de notitie.
3. Schrijf je notitie.
 - Tik op de notitie en begin met het schrijven van de tekst.
 - Tik op  om de opname te starten en stoppen.
 - Tik op  > **toevoegen** en kies een bestandstype.
 - Tik op  om een tekening te maken en in de notitie in te voegen.
 - Tik op  om een foto te maken en in de notitie in te voegen.







Om de afmetingen aan te passen van de foto, afbeelding of tekening die je aan je notitie hebt gekoppeld, houd je het item ingedrukt en tik je op **Formaat aanpassen**. Houd een pijl ingedrukt en versleep deze om de afmetingen van het item aan te passen.

4. Tik op  > **Opslaan**.


Om een notitie aan een evenement te koppelen tik je op  > **Agenda**.

Een tekening maken

Je kunt een tekening, schets of illustratie maken en opnemen in je notitie.

1. Tik met een notitie geopend op .
2. Selecteer de kleur die je wilt gebruiken.
3. Teken met je vingertop op een blanco plaats.
4. Als je een stuk van de tekening wilt weggommen, tik je op  en schuift de vinger zijwaarts over en weer over het vlak dat je wilt wissen. Je kunt ook tikken op  > **Ongedaan maken** om de laatst getekende lijn te wissen.
5. Tik op  om de tekening in te voegen in een notitie.

Een webpagina importeren naar een notitie

1. Tik tijdens het bekijken van een webpagina op Internet op  > **Delen**.
2. Tik op **Notities**. De webpagina wordt als een afbeelding naar een notitie geïmporteerd.


Om tekst, een foto of een tekening toe te voegen in je notitie, tik je op de ruimte voor of achter de webpagina.

Een notitie bekijken

Een geluidsopname afspelen in Notities

Na het opnemen van een bijeenkomst kun je naar de geluidsclip luisteren om de belangrijke zaken te beoordelen. Als je tijdens het opnemen aantekeningen gemaakt hebt, worden 'tijdmarkeringen' (kleine gekleurde knopjes in de geluidsbalk) toegevoegd om je aantekeningen in het tijdkader van de geluidsopname vast te prikken.

1. Open een aantekening waarin je een geluidsclip hebt opgenomen.
2. Tik op ► om de opname af te spelen.
3. Tik op ►| of op ◀| om naar de volgende of vorige tijdmarkering te gaan. Terwijl je van de ene naar de andere tijdmarkering gaat, zie je een miniatuur verschijnen met een voorbeeldweergave van wat je tijdens het opnemen hebt genoteerd.

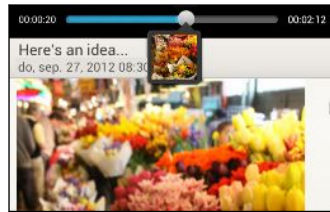

Je kunt op een specifiek item tikken op je aantekening om naar de tijdmarkering te gaan en naar de audio te luisteren die je op dat tijdstip hebt opgenomen.

Een notitie delen

1. Tik in een geopend notatieblok op de notitie die je wilt delen.
2. Tik op ■ > **Notitie delen**.
3. Kies hoe je de notitie wilt delen.



- Voor de meeste deeloopjes worden notities eenvoudig naar een afbeelding omgezet en verzonden.
- Om een notitie af te drukken, tik je op ■ > **Afdrukken**. Zowel de HTC One X+ als de printer moeten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi netwerk.


Notities synchroniseren

Je kunt kiezen of je de notities automatisch of handmatig wilt synchroniseren tussen de HTC One X+ en je Evernote-account op het Web.



Je moet je aanmelden bij je Evernote-account vanuit HTC One X+ om de notities te synchroniseren.


1. Tik in het beginscherm op ■■ ■■ > **Notities**.
2. Om notities handmatig te synchroniseren, tik je op ■■ en tik je op **Synchroniseren**.

- Om Notities automatisch te laten bijwerken, tik je op  in het vester Alle notities en tik je op Instellingen > Accounts en synchronisatie.
- Tik op je Evernote-account en pas de synchronisatie-instellingen aan.

Je taken bijhouden

Gebruik de app Taken om taken te organiseren en op te volgen. Maak taken op je telefoon of synchroniseer ze met je Google en Microsoft Exchange ActiveSync accounts. Je kunt je taken ook in Agenda bekijken.


Tik om de toepassing Taken te openen op  > Taken.


Om te schakelen tussen je taakaccounts tik je op  en vervolgens op een andere account.

Een taak maken

- Typ in de applicatie Taken de naam van de taak in het tekstvak Nieuwe taak.



Als je een taak wilt maken en later de details toevoegen, tik je op  nadat je de naam van de taak hebt getypt.


- Tik op  en voer de details van de taak in.
- Tik op Opslaan.

Een taak aan een contactpersoon koppelen

Vrienden bijstaan in hun project of evenement? Koppel een taak aan een contactpersoon in de app Contacten zodat de taak op het scherm verschijnt zodra je vriend belt. Je kunt taken ook filteren zodat je kunt zien welke taken gekoppeld zijn aan een bepaalde contactpersoon.



Je kunt enkel taken in Mijn taken aan een contactpersoon koppelen.



- Terwijl je de gegevens van de taak invoert, tik je op het tekstvak onder Contacten en voert een naam in.
- Als je de taak aan een contactpersoon in de app Contacten wilt koppelen, tik je op .
- Selecteer de contactpersoon en tik op Opslaan.
- Vul all overige gegevens in en tik op Opslaan.

Een taak aan een locatie koppelen





Koppel taken aan een locatie, zodat je de volgende keer dat je in een gebied komt, kunt controleren welke boodschappen je onderweg kunt doen.



Je kunt alleen een locatie koppelen aan taken gemaakt onder Mijn taken.



1. Terwijl je de gegevens van de taak invoert, tik je op het tekstvak onder Locatie en voert een locatie in.
2. Tik op  om een gebied op de kaart op te geven.
3. Verplaats  naar een gebied.
4. Tik op **Gereed**.
5. Typ een naam voor de locatie en tik op **OK**.
6. Vul all overige gegevens in en tik op **Opslaan**.

De taak wordt uitgezet op een kaart met andere taken die gekoppeld zijn aan locaties.

- Tik om deze taken op een kaart te zien op  > **Kaartweergave** op het hoofdscherm Taken. Pan over de kaart tot  (locatiewijzer) verschijnt. De locatiewijzer toont hoeveel taken aan die locatie gekoppeld zijn.
- Om de gegevens van de taak te bekijken, tik je op .
- Om je locatie op de kaart te zoeken, tik je op  > **Bepaal mijn positie**.

Taken beheren

1. Ga naar de lijst die de taak bevat.
2. In de takenlijst kun je:

Een taak als voltooid markeren	Tik op de selectieknop naast de taak. Druk om de voltooide taken weer te geven op  > Weergave voltooid .
Taken sorteren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op  > Sorteren. 2. Selecteer hoe je taken wilt sorteren.
Een taak bewerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak ingedrukt die je wilt bewerken en tik op Bewerken. 2. Bewerk de gegevens voor de taak en tik op Opslaan.
Een taak verwijderen	Houd de taak ingedrukt die je wilt verwijderen en tik op Verwijderen .

Een taak uitstellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak ingedrukt die te laat is en tik op Uitstellen. 2. Kies hoelang je de taak wilt uitstellen.
Een taak naar een andere lijst verplaatsen	<p>Je kunt de taak alleen naar een andere lijst in dezelfde account verplaatsen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak die je wilt verplaatsen ingedrukt en tik op Verplaatsen naar. 2. Tik op de takenlijst waar je wilt dat de taak verschijnt.

De gemeenschappelijke takenlijst weergeven

Je kunt een gemeenschappelijke lijst met taken weergeven en bijwerken. Taken hebben kleurcodes zodat je snel kunt zien bij welke accounts ze horen.

Tik in de app Taken op ▼ > **Alle taken**.



Als je taken wilt zien die op de HTC One X+ zijn opgeslagen, tik je op **Mijn taken**.

Een takenlijst maken

1. Tik in de app Taken op ☰ > **Lijsten beheren**.
2. Tik op + en kies een account voor de lijst.



Je kunt geen lijsten maken voor Microsoft Exchange ActiveSync accounts.

3. Voer een naam voor de groep in en tik op **OK**.

Takenlijsten beheren


1. Tik in de app Taken op ☰ > **Lijsten beheren**.
2. Hier kun je:

Taken weergeven	Tik op een takenlijst om alle taken onder een lijst weer te geven.
Een lijst hernoemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op ☰ rechts van een lijst en tik op Naam wijzigen. 2. Voer een naam voor de lijst in en tik op OK.
Een lijst verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op ☰ rechts van een lijst en tik op Verwijderen. 2. Tik op OK.





Je kunt alleen lijsten verwijderen die je op de HTC One X+ hebt gemaakt.

Taken herstellen en er een back-up van maken

1. Ga naar de lijst met de taken waarvan je een back-up wilt maken.
2. Tik op  > Import/Export
3. Tik op Exporteren naar telefoonopslag om een back-up te maken van je taken of tik op Importeren vanaf telefoonopslag om taken op je HTC One X+ te herstellen.

De instellingen voor Takenwijzigen



1. Tik in de app Taken op  > Instellingen.
2. Wijzig de instellingen en druk op .

Je aandelen volgen



Gebruik de toepassing Koersen voor de meest recente aandelenkoersen en marktindicatoren die je volgt.




Het automatisch downloaden van beursberichten kan extra kosten voor het gegevensverkeer opleveren.

1. Tik in het beginscherm op  > Koersen.
2. Voer in het hoofdvenster van Koersen een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een item dat je wilt bekijken in de lijst met aandelenkoersen en beursindexen.
 - Tik op  om de aandeleninformatie te updaten.
 - Tik op  > Toevoegen om een aandelenkoers of beursindex toe te voegen.
 - Tik om de volgorde van de aandelenlijst te wijzigen op  > Bewerken. Houd  ingedrukt aan het eind van het onderdeel dat je wilt verplaatsen en sleep het naar de nieuwe positie.
3. Als je een bepaalde aandelenkoers of beursindex hebt geselecteerd, kun je:
 - De handelsinformatie van een item, evenals de prijsgrafiek voor een bepaalde periode weergeven.
 - Tik op een andere datumperiode om de vroegere handelsinformatie van een item te bekijken.

Een aandeelkoers of beursindex toevoegen

1. Druk in het hoofdscherm Koersen op  > Toevoegen.
2. Voer de aandeelkoers of beursindex in het tekstveld in en tik op .
3. Tik op de aandelenkoers of de beursindex die je wilt toevoegen.



Tik om een item uit het hoofdvenster te verwijderen op  > **Bewerken** terwijl het hoofdscherm Koersen open is. Voer de items in die je wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

Google Play en andere applicaties

Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC One X+ kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.




- Je hebt een Google Wallet™ betalingsmethode nodig om een betaalde app te kunnen kopen. Je wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als je een applicatie koopt.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

Een applicatie zoeken en installeren

Als je toepassingen installeert en op je HTC One X+ gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.




Wees voorzichtig met het downloaden van toepassingen die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC One X+. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloadte applicaties.

1. Tik in het beginscherm op  > **Play Store**.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.
3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren & downloaden** of **Accepteren & kopen**.

Tik om de applicatie te openen op  op het beginscherm. Tik op het scherm Alle applicaties op de applicatie.

Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die eerder zijn gedownload.

1. Tik in het beginscherm op  > **Play Store**.
2. Tik op  > **Mijn apps**.
3. Schuif naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

Hulp halen



Als je ooit hulp nodig hebt of vragen hebt over Google Play, tik je op  > **Help**.

Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze eenvoudig verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

1. Tik in het beginscherm op .
2. Houd de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .



Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

Video kijken op YouTube


Gebruik de toepassing YouTube om na te gaan wat populair is op de online website voor het delen van video.

1. Tik in het beginscherm op  > **YouTube**.
2. Schuif naar links om het meldingvenster weer te geven.



3. Selecteer een categorie en blader door de lijst met video's, en tik op degene die je wilt bekijken.
4. Tijdens het bekijken van video kun je:
 - De HTC One X+ op zijn kant draaien om de video op volledig scherm weer te geven.
 - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
 - Tik op een tab als je meer over de video wilt weten, verwante video's wilt bekijken of als je wilt weten wat andere kijkers denken. Je kunt ook met je vinger over de tabs schuiven om te zien of er meer onderdelen beschikbaar zijn.

Tik op het pictogram **YouTube** om terug te keren naar het Beginscherm.

Zoeken naar video's

1. Tik in de app YouTube op .
2. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt, worden passende items in een lijst weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je daar op.



Tik op  om dit in het zoekvak in te voeren. Nieuwe voorstellen verschijnen en je kunt meer tekst invoeren of op  naast een volgende suggestie tikken om het zoeken te verfijnen.


4. Schuif door de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.



Je kunt ook resultaten laten weergeven die zojuist geplaatst zijn. Tik op **Altijd** en selecteer de gewenste periode.

Een video voor later opslaan

Sla een video op in je lijst Later bekijken zodat hij nog steeds beschikbaar is in YouTube ook als je de app gesloten hebt.


1. Zoek de video op die je wilt opslaan en tik er op.
2. Tik op  > **Toevoeg. aan** > **Later bekijken**.

Om opgeslagen video's te bekijken, tik je in het meldingvenster van YouTube op je accountnaam en tik je op **Later kijken**. Selecteer een video in de lijst.

Video's vooraf laden


Stel de app YouTube in op het vooraf laden van video's zodat je ze zonder onderbrekingen kunt bekijken. Video's worden vooraf geladen als de HTC One X+ wordt opgeladen en met een Wi-Fi netwerk is verbonden.

Zie de YouTube help voor meer informatie over het vooraf laden van video's.

1. Tik in de app YouTube op  > **Instellingen** > **Preloading (Vooraf laden)**.
2. Selecteer welk type video's je vooraf wilt laden.

De video's laden vooraf als  in het scherm Kijklijst verschijnt of op het kanaal waarop je geabonneerd bent. Het pictogram verandert in  als de video's gereed zijn om te bekijken.

De zoekgeschiedenis wissen

1. Tik in de app YouTube op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Zoeken** > **Zoekgeschiedenis wissen**.

Een videokoppeling delen

1. Tik op het videoscherm op .
2. Kies in de beschikbare opties hoe je de koppeling naar de video wilt delen.

Naar de FM-radio luisteren

Stem af en luister naar je favoriete zenders met de applicatie FM-radio.





Je moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van je HTC One X+ voordat je FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

1. Druk in het beginscherm op  > **FM-radio**.

De eerste keer dat je FM-radio opent, klinkt de eerste gevonden FM-zender.


2. Je kunt:

- Tik op  of op  om naar de volgende of vorige zender te gaan.
- Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band.
- Tik op  of  om de radiofrequentie af te stemmen met 0,1 MHz omhoog of omlaag.
- Tik op  om een favoriet te maken van een radiozender.
- Tik op  om andere vooraf ingestelde stations te bekijken, plus degene die je als favoriet hebt gemarkeerd.



Als je naar de radio luistert en het scherm schakelt uit, druk je op de AAN/UIT-toets om het scherm weer in te schakelen. Je kunt op het Scherm blokkeren naar een andere zender gaan.


FM-radio sluiten of uitschakelen





- Je kunt andere apps gebruiken terwijl je naar de radio luistert.
- Tik op  als je de FM-radio volledig wilt sluiten.

Naar je favoriete zenders luisteren

Kies je favoriete zenders en wissel eenvoudig van zender.





Tik terwijl je naar je favoriete zender op de FM-radio luistert, op het hoofdscherm op  om deze als favoriet te markeren.

1. Tik op het hoofdscherm van FM-radio op .
2. Tik op  > **Favorieten**.
3. Tik op een zender in de lijst. De geselecteerde zender verschijnt op het hoofdscherm.
4. Tik op  of  om naar andere favoriete zenders te luisteren.


Spraak opnemen.


Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Druk in het beginscherm op  > **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC One X+ met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.


4. Tik op  om de opname te stoppen.
5. Voer een naam voor de opname in en tik op **Opslaan**.

Tik op  om de spraakopname af te spelen.



Tik op  om opties weer te geven voor het verwijderen of veranderen van de naam van de spraakopname.

Spraakclips beheren

1. Tik in het scherm Spraakopname op .
2. Houd een spraakclip ingedrukt en tik in het menu op een optie. Je kunt de geselecteerde spraakclip delen, als beltoon instellen enzovoort.

Games en applicaties delen

Heb je een leuk game of applicaties van Google Play gedownload? Deel je favoriete spelen en applicaties direct met je vriendenkring.



Als je vrienden verbinding willen maken met de applicaties en dit van Google Play downloaden, moeten ze een Android-telefoon gebruiken.


1. Tik in het beginscherm op .
2. Tik op  > **Delen**.
3. Tik op een applicaties en kies hoe je deze wilt delen.

Internetverbindingen

Dataverbinding


Als je de HTC One X+ voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).


Controleren welke gegevensverbinding je gebruikt

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Mobiele gegevens** > **Mobiele providers** of op **Namen toegangspunten**.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen


Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.




1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op de Mobiele gegevens-schakelaar **Aan/uit** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.

 Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Toegangspuntnamen (APNs) verbinden de HTC One X+ met gegevensnetwerken voor diensten zoals mobiel webbrowsen.

 Voordat je een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet je de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij je mobiele aanbieder.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Mobiele gegevens** > **Namen toegangspunten**.
3. Tik in het scherm APNs op  > **Nieuwe APN**.
4. Voer de APN-instellingen in.
5. Tik op  > **Opslaan**.
6. Selecteer de nieuwe APN in het scherm APNs.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Mobiele gegevens** en selecteer vervolgens de optie **Gegevensroaming**.

Selecteer de optie **Geluid bij dataroaming** als je graag hebt dat de HTC One X+ geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.

Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Afstemmen op internetradio
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC One X+ als een Wi-Fi hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

Je gegevensgebruik bijhouden


Bewaak je gegevensgebruik zodat je niet over je maandelijkse maximum gaat.



Gegevensgebruik als gemeten door de HTC One X+ kan afwijken van het feitelijke gegevensgebruik.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Gebruik**.
4. Selecteer op het tabblad Mobiel de optie **Limiet gebruik mobiele gegevens** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als de ingestelde limiet bereikt is.
Versleep vervolgens de rode lijnmarkerring om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.
5. Selecteer **Waarschuw me over gegevensgebruik** en sleep de groene lijnmarkering om een waarschuwing in te stellen voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
6. Tik op **Gegevensgebruik opnieuw instellen** en stel de dag van de maand in waarop de gebruikscyclus herstart. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.
7. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.



Als je de HTC One X+ verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op  > **Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.

Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Gebruik**.
4. Versleep de verticale lijnmarkeringen op het tabblad Mobiel om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.
5. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
6. Tik op een app om meer details weer te geven.


Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".




De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.


Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op de Wi-Fi Aan/Uit-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op Wi-Fi.

De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.





Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op  > **Netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken. Als het een beveiligd netwerk is, wordt je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
5. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.


De volgende keer dat de HTC One X+ verbinding maakt met een eerder gebruikt beveiligd draadloos netwerk, wordt je niet opnieuw om de sleutel of andere beveiligingsinformatie gevraagd.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC One X+ eenvoudig verbinden.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op de Wi-Fi Aan/Uit-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op Wi-Fi.
4. Tik op  > **WPS Push** en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.




Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op  > **WPS-PIN Invoer**.


De verbinding met het huidige draadloze netwerk verbreken

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Wi-Fi**.
3. Je kunt:
 - Tik op het draadloze netwerk waarmee de HTC One X+ is verbonden en tik op **Verbinding verbreken**.
 - Als je de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, houd je de netwerknnaam ingedrukt en tik je op **Netwerk vergeten**.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Wi-Fi**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.




Tik als je handmatig beschikbare Wi-Fi netwerken wilt zoeken op  > **Scannen**.

3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met EAP-TLS-beveiliging



Je moet een netwerkcertificaat op de HTC One X+ installeren voordat je een verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS-verificatieprotocol. Je netwerkbeheerder kan je deze informatie geven.

1. Sla het certificaatbestand op de HTC One X+ op.
2. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren vanaf telefoonopslag**.
4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.

Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk.

Voordat je verbinding kunt maken met het lokale netwerk van je organisatie, kan je gevraagd worden om:


- Beveiligingscertificaten te installeren
- Je aan te melden
- Download en installeer een verplichte VPN app op de HTC One X+

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details. Verder moet de HTC One X+ eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.

Een VPN-verbinding toevoegen





Je moet eerst een pincode of wachtwoord voor het vergrendelings scherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN > VPN-profiel toevoegen**.
4. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
5. Tik op **Opslaan**.

De VPN wordt vervolgens toegevoegd aan de sectie VPNs van het scherm VPN-instellingen.

Verbinding maken met een VPN

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN**.
4. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
5. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

De verbinding met een VPN verbreken


1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Tik op de VPN-verbinding om terug te keren naar het scherm VPN-instellingen, en tik op de VPN-verbinding om deze te verbreken.

De HTC One X+ als draadloze router gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC One X+ een draadloze router te maken.



- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiel netwerk delen > Instellingen voor draagbare Wi-Fi hotspot**.
4. Typ de naam van een router of gebruik de naam van de standaardrouter.
5. Kies het type beveiliging en stel het wachtwoord (code) voor je draadloze router in. Als je **Geen** hebt geselecteerd in Beveiliging, hoef je geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de sleutel die anderen op hun apparaat moeten typen zodat ze verbinding met je HTC One X+ kunnen maken en deze als draadloze router gebruiken.

6. Selecteer de optie **Draagbare Wi-Fi hotspot** om de draadloze router in te schakelen.


De HTC One X+ is klaar om als draadloze router gebruikt te worden als je in de statusbalk  ziet.

Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Is voor je computer geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC One X+ om verbinding te maken met internet.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC One X+ up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Controleer of de SIM-kaart in de HTC One X+ steekt.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Controleer of Mobiel netwerk is ingeschakeld.

3. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
4. Tik op **Mobiel netwerk delen**.
5. Tik op **USB-netwerk instelling** en selecteer **USB-tethering**.
6. Tik op **USB-tethering instelling** en selecteer het USB tetheringstype voor je computer.
7. Sluit de HTC One X+ aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. De volgende keer dat de HTC One X+ verbinding maakt met een computer, onthoudt het de instellingen.




Als je vaak wisselt tussen USB-tethering en Internet doorgeven, selecteer je **Slim netwerk delen** om automatisch het benodigde verbindingstype in te schakelen als je de HTC One X+ met je computer verbindt.

Via een computer verbinding maken met internet

Als je tijdelijk geen toegang tot internet hebt, kun je toch online gaan door de internetverbinding van je computer te gebruiken.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC One X+ up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Mogelijk moet je de firewall van je lokale netwerk uitschakelen. Verder, als je computer via PPP verbinding maakt met internet (zoals inbellen, xDSL of VPN) ondersteunt Internet Pass-through alleen het TCP-protocol.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiel netwerk delen**.
4. Tik op **USB-netwerk instelling** en selecteer **Internet doorgeven**.
5. Sluit de HTC One X+ aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. De volgende keer dat de HTC One X+ verbinding maakt met een computer, onthoudt het de instellingen.




Als je vaak wisselt tussen USB-tethering en Internet doorgeven, selecteer je **Slim netwerk delen** om automatisch het benodigde verbindingstype in te schakelen als je de HTC One X+ met je computer verbindt.

Bluetooth en NFC

Bluetooth

Bluetooth in- of uitschakelen



1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op de Bluetooth-schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.



Schakel Bluetooth uit als je het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

De naam van het apparaat wijzigen

De HTC One X+ identificeert zichzelf bij andere apparaten met de apparaatnaam.


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik op  en vervolgens op **Naam van de telefoon wijzigen**.
5. Voer de nieuwe naam van je HTC One X+ in het dialoogvenster in en tik op **Naam wijzigen**.


Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten


Je kunt met een Bluetooth-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset of carkit.



- Als je met je headset of carkit naar muziek wilt luisteren, moeten deze het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunen.
- Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC One X+ hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.

3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op  en tikt op **Apparaten zoeken** om de lijst te vernieuwen.
5. Als de naam van je headset in het deel voor Beschikbare apparaten verschijnt, tik je op de naam.
6. De HTC One X+ probeert automatisch verbinding te maken met de headset.
7. Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet je de code invoeren die met de headset is meegeleverd.


De status van koppelen en verbinden wordt onder de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven. Wanneer de Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit een verbinding heeft gemaakt met je HTC One X+, wordt het Bluetooth-pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Opnieuw verbinding maken met een headset of carkit

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw een verbinding maken met je headset door Bluetooth op de HTC One X+ in te schakelen en de headset aan te zetten. Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.




Controleer of de headset ontdekt kan worden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gepaarde apparaten.
5. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset of car kit.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset of car kit, moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 192 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten](#) op pagina 190.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken



De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
3. Tik in het vak Gepaarde apparaten op de naam van het toestel waarmee je de verbinding wilt verbreken.
4. Tik op OK.



Tik op de naam van het apparaat om de verbinding te herstellen.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen






1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik in het vak Gepaarde-apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
5. Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Gegevens verzenden met Bluetooth



Stel eerst het ontvangende apparaat in de ontdekbare modus in. Mogelijk moet je ook “Uitstraling ontvangen” of “Bestanden ontvangen” instellen. Zie de documentatie bij het apparaat voor aanwijzingen over het ontvangen van informatie via Bluetooth.

1. Open op de HTC One X+ de app met de informatie of het bestand dat je wilt verzenden.
2. Ga als volgt te werk voor het type onderdeel dat je wilt verzenden:

Contact	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in de applicatie Contacten op een contact om diens details weer te geven. 2. Tik op  en tik op Contactpersoon verzenden. 3. Tik op Contact verzenden via en selecteer Bluetooth.
Afspraak of gebeurtenis in de Agenda	Houd in de dagweergave, agendaweergave of weekweergave de afspraak of gebeurtenis ingedrukt en tik op Doorsturen > Bluetooth .
Foto's of video's	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kies in het tabblad Galerij een album. 2. Tik op Delen > Bluetooth.
Gemaakte foto of video	Tik nadat je een foto of video hebt gemaakt op het voorbeeldscherm van Camera op de knop  > Bluetooth . (Opmerking: je moet eerst een instelling maken voor Tijdsduur bekijken in Camera-instellingen.)
Muzieknummer	Terwijl de app Muziek het nummer weergeeft in het scherm Wordt nu afgespeeld, tik je op  > Delen > Bestand delen > Bluetooth .
Spraakopname	Tik in het scherm Spraakopname op een spraakopname en tik op Delen > Bluetooth .
Browser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tik op een webpagina die je wilt delen op  > Delen > Bluetooth. ▪ Druk tijdens het bekijken van een webpagina in de Lezenmodus op  > Bluetooth.

3. Schakel Bluetooth in en koppel met het opname-apparaat als je daarom wordt gevraagd.
4. Accepteer het bestand op het ontvangende apparaat.

Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen

Als je vanaf je telefoon informatie verzendt via Bluetooth, is de locatie waar deze wordt opgeslagen afhankelijk van het type informatie en het ontvangende apparaat.

Als je een afspraak of gebeurtenis uit de agenda of een contactpersoon verstuurt, wordt deze gewoonlijk direct opgeslagen in de bijbehorende applicaties op het ontvangende apparaat.

Als je een ander type bestand naar een Windows-computer stuurt, wordt dit gewoonlijk opgeslagen in de Bluetooth Exchange-map in je map met persoonlijke documenten.

- Onder Windows XP kan het pad zijn: `C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- Onder Windows Vista kan het pad zijn: `C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten`
- Onder Windows 7 kan het pad zijn: `C:\Users\[uw gebruikersnaam]\Mijn documenten\Bluetooth Exchange Folder`


Als je een bestand naar een ander apparaat stuurt, kan de opslaglocatie afhankelijk zijn van het bestandstype. Als je bijvoorbeeld een afbeelding naar een andere mobiele telefoon stuurt, kan deze worden opgeslagen in een map "Afbeeldingen".

Gegevens ontvangen met Bluetooth

Op de HTC One X+ kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, contactgegevens, agenda-info en documenten zoals PDFs.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik de Bluetooth-naam van je toestel bovenaan het scherm om de HTC One X+ zichtbaar te maken voor Bluetooth-apparaten in de omgeving.
5. Verzend een of meer bestanden naar de HTC One X+.
6. Als daarom gevraagd wordt, accepteer je de verbindingaanvraag op je HTC One X+ en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.

Een Bluetooth-autorisatieverzoek.

7. Tik op **Koppelen**.


8. Als je HTC One X+ een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldings scherm en tik je op **Accepteren**.
9. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het Meldingenster en tik op de betreffende melding.

Als je een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

- Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele applicatie geopend. Als je bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de applicatie Muziek afgespeeld.
- Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda je de gebeurtenis wilt opslaan en tik op **Importeren**. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in je Agenda toegevoegd.
- Voor een vCard-bestand met contactgegevens kun je kiezen om er een, meerdere of alle naar je lijst met contactpersonen te importeren.


Inhoud delen met Android Beam

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC One X+ kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt. Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC One X+ en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.

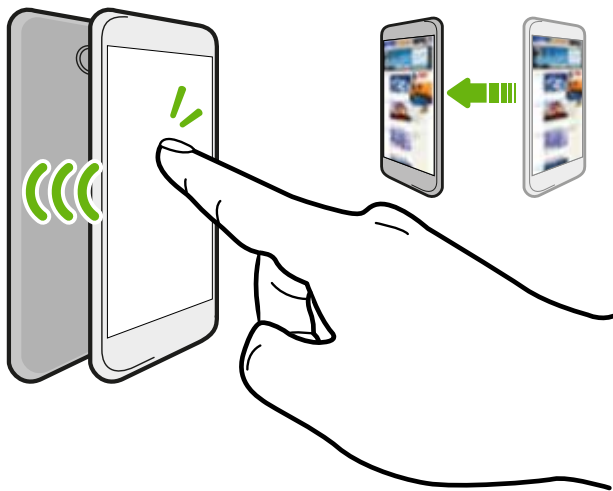

Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. Neem contact op met je mobiele netwerkprovider voor informatie over de beschikbaarheid van NFC-betalingsdiensten.

NFC en Android Beam inschakelen

1. Schuif het meldingsvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.

3. Selecteer de optie **NFC** en tik op **Android Beam**.
4. Tik op de Android Beam **Aan/uit**-schakelaar.

Inhoud beamen



Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC en Android Beam zijn ingeschakeld.

1. Houd terwijl je de inhoud weergeeft die je wilt delen, de HTC One X+ en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar. Als de toestellen verbinding maken, hoor je een geluid en trillen beide toestelen even.
2. Tik op het scherm.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.

Instellingen en beveiliging

De levensduur van de batterij optimaliseren met de modus energiebesparing

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de batterij. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de batterij leegtrekken, zoals de CPU en het scherm.

1. Schuif het meldingenvenster open.

Als je wilt kiezen voor welke telefoonfuncties je energie wilt besparen, tik je op de melding **Energiebesparing** voordat je de modus energiebesparing inschakelt.



Als **Dataverbinding** geselecteerd is, verbreekt de HTC One X+ automatisch de verbinding met het mobiele netwerk na 15 minuten als hij in de slaapstand staat en de gegevensverbinding niet gebruikt wordt (geen activiteit met downloaden, streamen of gegevensgebruik). De verbinding wordt periodiek hersteld en verbroken als de gegevensverbinding niet gebruikt wordt om de batterij te sparen.

2. Tik op het knopje naast de melding **Energiebesparing** om de energiebesparing in of uit te schakelen.

De levensduur van de batterij verlengen

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC One X+. Het energiebeheer van de HTC One X+ helpt de levensduur van de batterij te verlengen.

Op momenten dat het nodig is dat je batterij langer meegaat, kun je een paar van deze tips proberen:

Controleer het batterijgebruik

Door je batterijgebruik te bewaken, kun je bepalen wat de meeste energie gebruikt zodat je kunt kiezen wat je er aan kunt doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 32.

Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen uit die je niet gebruikt.

Om verbindingen in of uit te schakelen zoals mobiele gegevens, Wi-Fi, of Bluetooth, ga je naar Instellingen en tik je op de betreffende **Aan/Uit**-schakelaars.

- Ga naar 2G als je geen gegevensverbinding nodig hebt.

In gebieden met een lage dekking wordt meer energie gebruikt. Door je gegevensverbinding tijdelijk uit te schakelen en naar de GSM-netwerkmodus te gaan, gebruikt je batterij minder energie.

Om naar de GSM-modus te gaan, ga je naar Instellingen en tik je op **Mobiele gegevens > Netwerkmodus > Alleen GSM**.

- Schakel GPS alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt.


Om te voorkomen dat sommige apps GPS op de achtergrond gebruiken, houd je de instelling **GPS satellieten** uitgeschakeld. Schakel hem alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt bij het navigeren of voor op locaties gebaseerde apps. Ga naar Instellingen en tik op **Locatie** om deze instelling in of uit te schakelen.

Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Gebruik automatische helderheid (standaard) of verlaag de helderheid met de hand.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt.

- Stel de webbrower in om het scherm automatisch te dimmen bij het laden van webpagina's. Open de app Internet en tik op  > **Instellingen > Toegankelijkheid > Tijdens het laden scherm dimmen**.

Zie voor meer details [Weergave-instellingen wijzigen](#) op pagina 200 en [Aanpassen](#) op pagina 39.

Je apps beheren

- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij. Zie [De software van de HTC One X+ bijwerken](#) op pagina 16.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.


Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.


Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Tik in Instellingen op de tab **Apps > Alles**, selecteer de app en tik op **Uitschakelen**.

Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken


Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts en synchronisatie** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Selecteer een account in de app Mail, tik op  > **Instellingen > Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op  > **Bewerken** om overbodige steden te verwijderen.
- Selecteer widgets met zorg.

Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.

- Tik in de Play Store op  > **Instellingen** en wis **Widgets automatisch toevoegen** om te voorkomen dat widgets automatisch aan het beginscherm worden toegevoegd als je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Wis ook **Apps automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

In veel landen ben je wettelijk verplicht om draadloze apparatuur uit te schakelen aan boord van een vliegtuig. Een manier om draadloze functies snel uit te schakelen, is door de HTC One X+ in de Vliegtuigmodus te plaatsen.


Als je de Vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC One X+ uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi. Je kunt Bluetooth en Wi-Fi echter nog wel handmatig inschakelen terwijl de Vliegtuigmodus is ingeschakeld.

Als je de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



Indien USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je zult USB-tethering handmatig moeten inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.


Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

- Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.
- Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op . Tik op de Vliegtuigmodus **Aan/uit** om deze in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.


Weergave-instellingen wijzigen

De helderheid van het scherm met de hand instellen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Weergave, gebaren & knoppen** (of **Weergave & knoppen**) en tik vervolgens op **Helderheid**.
3. Schakel de optie **Automatische helderheid** uit.
4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt


Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Weergave, gebaren & knoppen** (of **Weergave & knoppen**) en tik vervolgens op **Slapen**.
3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Automatische schermstand uitschakelen




Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Weergave, weergave & gebaren** (of **Weergave & knoppen**).
3. Schakel de optie **Scherf autom. draaien** uit.

De G-sensor opnieuw kalibreren

Kalibreer het scherm opnieuw als je denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop je de HTC One X+ vasthoudt.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Weergave & knoppen**) en tik vervolgens op **IJken van G-Sensor**.
3. Leg de HTC One X+ op een plat oppervlak en tik op **Kalibreren**.
4. Tik na afloop van deze procedure op **OK**.


Het scherm ingeschakeld houden tijdens het opladen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Weergave, weergave & gebaren** (of **Weergave & knoppen**).
3. Schakel de optie **Stand-by** in.


Geluidsinstellingen wijzigen

Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:


- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Schuif in het beginscherm het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Geluid** > **Geluidsprofiel**.

Een geluid afspelen bij het kiezen van items op het scherm

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel de optie **Touch-geluiden** in of uit.


Het belvolume automatisch verlagen

Je HTC One X+ heeft een functie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als je hem verplaatst of oppakt.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Geluid**.
3. Selecteer de optie **Beltoon zachter bij oppakken**.


De HTC One X+ luider laten bellen in je zak of tas

Om geen binnenkomende gesprekken te missen als je HTC One X+ in je zak of tas zit, kun je hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen als er een inkomend gesprek is.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel de optie **Broekzakmodus** in.


Automatisch naar luidspreker schakelen

Wanneer je in gesprek bent kun je eenvoudig overschakelen op de luidspreker door de HTC One X+ om te keren.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel de optie **Omkeren voor luidspreker** in.


De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Taal en toetsenbord** > **Systeemtaal**.
3. Tik op de taal die je wilt gebruiken.

Toegankelijkheidsinstellingen

Gebruik deze instellingen nadat je een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. Je kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Toegankelijkheid** en kies de gewenste instellingen.

De SIM-kaart beveiligen met een pincode

Voeg een extra beveiligingslaag aan je HTC One X+ toe door een pincode (persoonlijk identificatienummer) aan de SIM-kaart toe te voegen.



Controleer of je over de standaard SIM PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Beveiliging**.
2. Tik op **SIM-kaartvergrendeling instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen**.
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de code wilt wijzigen.

Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, word je SIM-kaart "PUK-geblokkeerd".


Je hebt een pukcode nodig om weer toegang tot de HTC One X+ te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

De HTC One X+ beveiligen met een schermvergrendeling

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC One X+ zonder je toestemming gebruiken door een wachtwoord, gezichtsontgrendeling, een pincode of een wachtwoord in te stellen.

Het wachtwoord wordt telkens opnieuw opgevraagd als je je HTC One X+ inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je scherm patroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.


Het vergrendelpatroon vergeten?

Als je het vergrendelpatroon niet meer weet, kun je tot vijf maal proberen om de HTC One X+ te ontgrendelen.

Als dat mislukt, kun je de HTC One X+ ontgrendelen door de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Google-account te typen.


1. Voer het vergrendelpatroon in op het ontgrendelscherm.
2. Tik na de vijfde poging en de vraag om 30 seconden te wachten op **OK**.
3. Als het beeldscherm uitschakelt, druk je op de knop **AAN/UIT** om het weer in te schakelen, waarna je het scherm ontgrendelt.
4. Klik op de knop **Patroon vergeten?** wanneer deze verschijnt.
5. Typ je Google-gebruikersnaam en wachtwoord en tik op **Aanmelden**. Je wordt vervolgens gevraagd om een nieuw vergrendelpatroon te maken. Als je dat niet meer wilt, tik je op **Annuleren**.

Informatie over de HTC One X+ controleren

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
2. Tik op **Info** om de foutrapportage in te schakelen, informatie over netwerken en hardware te bekijken, enz.


Overige essentiële punten

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als je een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. Druk op  als je klaar bent met het typen van de tekst om het schermtoetsenbord te sluiten.


Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer** > **Keuze toetsenbord**.
3. Tik op **Toetsenbordtypes** en selecteer de indeling die je wilt gebruiken.


Tekst invoeren

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.

- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Het grijze teken op de toets is het teken dat wordt ingevoegd als je de toets ingedrukt houdt. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Veeg naar rechts om numerieke toetsen weer te geven of naar links om de toetsenbordtalen te veranderen (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).

Meerdere toetsenbordtalen inschakelen

Als op de HTC One X+ meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord** en selecteer de gewenste talen.

De toetsenbordtaal wijzigen

- Als je meer dan één toetsenbordtaal hebt geselecteerd, tik je op de taaltoets (bijvoorbeeld **EN**) totdat je de taal ziet die je wilt gebruiken.
- Veeg naar links om de toetsenbordtalen te veranderen (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).

Woorden invoeren met voorspellende tekst

Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.




Tik op  om te schakelen tussen de voorspellende modus multiklikken en XT9 als je de indeling Telefoontoetsenbord gebruikt.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Als je het woord dat je wilt gebruiken in de suggestielijst groen of oranje gemarkeerd ziet, tik je op de spatiebalk om het woord in de tekst in te voegen.
- Als je het woord dat je wilt gebruiken in de suggesties ziet voordat je klaar bent met het typen van het gehele woord, tik je op het woord om dit in de tekst in te voegen.
- Als rechts van de lijst met suggesties een pijl staat, tik je op de pijl om meer suggesties te bekijken.

Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen


Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer > Geavanceerde instellingen**.
3. Tik op **Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.

Een woord toevoegen aan de lijst met voorspellende tekst



Terwijl je tekst invoert met de indeling Standaard toetsenbord, wordt elk woord waarop je in de lijst met suggesties tikt, automatisch toegevoegd.

Je kunt ook handmatig een woord aan de lijst toevoegen.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.



3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** > **+**.
4. Voer het woord in dat je wilt toevoegen en tik vervolgens op **OK**.

Een woord in het woordenboek voor voorspellende tekst bewerken of verwijderen



1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek**.
 - Tik op het woord zelf om dit te bewerken.
 - Tik op  om woorden uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de te verwijderen woorden en tik dan op **Verwijderen**.

Een back-up maken van je persoonlijke woordenboek

Je kunt een back-up maken van nieuwe woorden die je aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Back-up naar opslag** of **Back-up naar e-mail**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.

Je persoonlijk woordenboek importeren


1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Herstellen vanaf telefoonopslag**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.

Tekst invoeren door te volgen

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kun je "letters volgen" om woorden in te voeren.


1. Schuif met je vinger van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.
2. Til je vinger op als het woord klaar is. De suggestielijst stelt mogelijke overeenkomsten voor.
3. Je kunt:
 - Op de spatiebalk tikken om een gemarkeerd woord in te voegen.
 - Op een woord in de suggestielijst tikken.
 - Op het pijltje naast de suggestielijst tikken om meer keuzes te bekijken.

Volginvoer in- of uitschakelen

1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op  > Taal en toetsenbord.
2. Tik op HTC Sense Invoer.
3. Selecteer of wsi de optie Volgtoetsenbord.

Tekst invoeren door te spreken

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Als de microfoon verschijnt, spreekt je de woorden die je wilt typen.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tik je op de taalbalk boven de afbeelding van de microfoon. Je kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen zijn afhankelijk van de talen die Google voor spraakinvoer ondersteunt.

4. Als een woord niet overeenkomt met wat je hebt gezegd en het is onderstreept, tik je op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
5. Voer leestekens in door de naam uit te spreken (zeg bijvoorbeeld komma).

Afdrukken

Verbind de HTC One X+ met een ondersteunde printer en druk documenten, e-mailberichten, uitnodigingen voor vergaderingen, foto's enzovoort af.



- Zowel de printer als de HTC One X+ moeten zijn ingeschakeld en met hetzelfde lokale netwerk zijn verbonden. Verbind de HTC One X+ via Wi-Fi met het lokale netwerk. Zie de handleiding voor de printer om deze met een lokaal netwerk te verbinden.
- Het lokale netwerk mag zich niet achter een firewall bevinden.

1. Open in een applicatie, zoals Internet, Mail of Agenda, het item dat je wilt afdrukken.
2. Tik op  > **Afdrukken** (of op **Meer** > **Afdrukken**).
3. Tik in het scherm Afdrukken op de printer die je wilt gebruiken.
4. Stel het paginabereik in als je meer dan één pagina wilt afdrukken.



Tik op **Geavanceerd** om de paginagrootte, afdrukindeling en papierstand in te stellen en om afdrukken in kleur of zwart/wit te kiezen.

5. Tik op **Afdrukken**.

Je kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat je afdrukt.

Een foto afdrukken

1. Open in de Galerijde foto die je wilt afdrukken.
2. Tik op de foto. Een menu verschijnt.
3. Tik op **Meer** > **Afdrukken** en tik op de printer die je wilt gebruiken.
4. Tik op **Afdrukken**.

Je kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat je afdrukt.

Een printer toevoegen

Als je printer niet in de lijst staat, moet je hem toevoegen.



De printer moet zich in hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden dat je gebruikt.



1. Tik in het afdrukscherm op **Printer toevoegen**.
2. Typ het IP-adres van de printer die je wilt toevoegen en selecteer een poort. Als je het IP-adres van de printer niet weet, vraagt je de netwerkbeheerder om hulp.

3. Tik op **Volgende** en selecteer de fabrikant en het model van de printer.
4. Tik op **Opslaan**.

De printer verschijnt in de lijst en je kunt er op tikken om je foto of document af te drukken.

Actieve applicaties stoppen met Taakbeheer

Gebruik Taakbeheer om een actieve app te stoppen of een vastgelopen app geforceerd te sluiten.

1. Tik in het beginscherm op  > **Taakbeheer**.
2. Tik in de lijst Applicaties op  rechts van de naam van een applicatie om deze te stoppen.

Statuspictogrammen



 Signaalsterkte	 Accu wordt opgeladen
 GPRS aangesloten	 Accu bijna leeg (20% resterend)
 GPRS in gebruik	 Accu bijna leeg (8% of minder resterend)
 EDGE aangesloten	 Stille modus
 EDGE in gebruik	 Trilstand
 3G aangesloten	 Microfoon is gedempt
 3G in gebruik	 Luidspreker is ingeschakeld
 HSDPA verbonden	 Bedrade hoofdtelefoon met microfoon aangesloten
 HSDPA in gebruik	 Hoofdtelefoon aangesloten



Roaming



Geen signaal



Geen SIM-kaart geplaatst



Verbonden met een Wi-Fi-netwerk



Gegevens worden gesynchroniseerd



Accu is helemaal opgeladen



Bluetooth is ingeschakeld



Verbonden met een Bluetooth-toetsel



Vliegtuigmodus



GPS is ingeschakeld



Alarm is ingesteld

Handelsmerken en copyrights

©2012 HTC Corporation. Alle Rechten Voorbehouden.

HTC, het HTC logo, het HTC quietly brilliant logo, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, en HTC Watch zijn handelsmerken of servicemerken van HTC Corporation.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*[®] zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] is een geregistreerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio, en het b-logo zijn handelsmerken van Beats Electronics, LLC.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc., en wordt onder licentie gebruikt.

FLICKR en het FLICKR Dots logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Yahoo! Inc.

DLNA en het DLNA disc logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

iTunes en Mac zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Polaris Office is een handelsmerk van Infracore, Inc.

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.

De HTC Sync Manager-software mag worden gebruikt met materiaal onder copyright waarvan je de eigenaar bent of dat je wettelijk bent toegestaan om te gebruiken en/of dupliceren. Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van materiaal onder copyright kan een overtreding vormen van de copyright-wetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's. Overtreding van V.S.- en internationale copyright-wetten kan maken dat je onderworpen wordt aan civiele en/of strafrechtelijke boetes. HTC Corporation zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies (direct of indirect) die je kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze software.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

A

- Aandelen *174*
- Accounts
 - accounts voor sociale netwerken *98*
 - e-mailaccounts *126*
 - synchroniseren *98*
- Accu
 - energie batterij besparen *197*
 - gebruik controleren *32*
 - opladen *11*
- Accu bijna leeg *197*
- Achtergrond
 - wijzigen *40*
- Afdrukken *210*
- Agenda
 - bezichtigingen *134*
 - dubbele tijdzone *134*
 - een gebeurtenis maken *133*
 - gebeurtenissen beheren *135*
 - herinneringen *137*
 - instellingen *138*
 - snel antwoord verzenden *137*
 - uitnodiging voor afspraak *136*
 - vergaderingconflicten *133*
- Alarmen
 - in app Klok *163*
 - instellen *164*
 - verwijderen *164*
- Android Beam
 - Zie NFC
- Android Market
 - Zie Google Play
- applicaties
 - delen *181*
- Auto
 - afspelen van muziek *149*
 - HTC Car Kit *149*
 - info *149*
 - instellingen *151*
 - navigatie *151*
 - oproepen verwerken *151*
 - Zie ook Auto

- Automatische synchronisatie
 - Zie Synchroniseren

B

- Back-up
 - agenda's *109*
 - apps uit back-up herstellen *177*
 - berichten *66*
 - contacten *109, 120*
 - footprints *156*
 - foto's *108*
 - info *100*
 - instellingen *101*
 - media *103, 140*
 - notities *170*
 - opties *100*
 - taken *174*
 - woordenboek *208*
- Beats Audio profiel *86*
- Beginscherm
 - achtergrond *40*
 - apps *42*
 - beginvensters herordenen *46*
 - een venster toevoegen *46*
 - een venster verwijderen *46*
 - info *13*
 - Leap-weergave *14*
 - map *44*
 - scènes *39*
 - sneltoetsen *42*
 - startbalk *44*
 - uiterlijk *41*
 - uitgebreid *13*
 - volgorde items wijzigen *43*
 - widgets *41*
 - widgets toevoegen *41*
- Bellen
 - bellen *50*
 - bellen via Wi-Fi *57*
 - een nummer in een bericht bellen *57*

- een nummer in een e-mail bellen 51
 - een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen 51
- Bellen via internet 57
- Beltoon
- bewerken 89
 - een nummer als beltoon instellen 89
 - wijzigen 47
- Belvolume
- automatisch belvolume verlagen 202
 - Broekzakmodus 202
 - je telefoon luider laten overgaan 202
- Berichten
- achtergrond 67
 - als taak opslaan 62
 - back-up maken 66
 - beantwoorden 63
 - bekijken 61
 - berichtbubbels 67
 - beveiligd vak 62
 - blokkeervak 63
 - conceptbericht 59-61
 - een conversatie verwijderen 66
 - herstellen 67
 - instellingen 67
 - kopiëren naar SIM-kaart 65
 - meldingen 61
 - vergrendelen 65
 - versturen 59, 60
 - verwijderen 65
 - vooruitspoelen 64
- Bestanden
- downloads 75
 - naar computer kopiëren 94
- Beveiliging
- beveiligingscertificaten 186
 - gegevens coderen 96
 - SIM-kaart met PIN-code beveiligen 203
 - telefoon met schermvergrendeling beveiligen 204
- Bluetooth
- bestandslocatie ontvangen 194
 - een Bluetooth-headset of carkit aansluiten 190
 - gegevens ontvangen 194
 - gegevens verzenden 193
 - in- of uitschakelen 190
 - muziek delen 90
 - ontkoppelen of losmaken 192
- Browser
- bladwijzers 73
 - bureaubladversie weergeven 72
 - gebruiken 70
 - geschiedenis 73, 75
 - Leeslijst of Kijklijst 74
 - met Google Chrome synchroniseren 74
 - navigeren 72
 - opties 76
 - startpagina 76
 - tabblad incognito 73
 - tabs 72
- Burst modus 35
-
- C**
-
- Camera
- beginselen 33, 34
 - continue opname 35
 - de camera aan de voorkant gebruiken 33
 - een foto maken 34
 - effecten 34
 - flitser 34
 - foto maken tijdens opnemen 35
 - frontcamera 33
 - groepsopname 36
 - HDR 37
 - instellingen 38
 - langzame beweging 37
 - panorama 36
 - resolutie 34
 - scènes 36
 - stand-by 35
 - video opnemen 34
 - videostabilisatie 37
 - zoomen 33
- Camera upload 38
- Contacten
- back-up maken 120
 - contacten bewerken 116
 - contacten importeren 14, 114
 - contacten in sociale netwerken zoeken 114
 - contacten kopiëren 14, 114, 115
 - contacten overzetten 14, 114

- contacten worden verwijderd *117*
 - contactgegevens samenvoegen *115*
 - contactgegevens verzenden *119*
 - contactgroepen *117*
 - contactlijst *112*
 - een nieuwe contactpersoon toevoegen *113*
 - groepen *117*
 - Je contacten filteren *112*
 - kopiëren vanaf SIM-kaart *114*
 - persoonlijk profiel *113*
 - suggesties voor contactkoppelingen *115*
 - toevoegen *113*
 - verwijderen *117*
 - widget *119*
 - zoekopties contacten *113*
 - zoekopties instellen *113*
- Contacten verwijderen *117*
- Continue opname *35*

D

- Dataverbinding
- delen *188*
 - gebruik *183*
 - gegevensroaming *183*
 - in- of uitschakelen *182*
 - namen draadloze toegangspunten (APN) *182*
- Delen
- foto's en video's *83*
 - gebeurtenissen *136*
 - muziek via Bluetooth *90*
 - spelen en applicaties *181*
 - tekst *30*
 - TV *91*
- Diashow
- foto's in Galerij *78*
 - maken met Film Editor *90*
 - MMS *60*
- DLNA *92*
- Documenten
- bekijken *166*
 - bewerken *167*
- Downloaden
- downloads weergeven *75*
- Draadloze router *188*
- Draadloze weergave *91*

- Dropbox
- automatisch opnames van de camera uploaden *140*
 - info *139*
 - instellen *140*
 - koppelingen verzenden *141*
 - opslagruimte *143*
 - uploaden *140, 142*
 - verbinding met toestel verbreken *143*

E

- E-mail
- Zie Mail
- Een Bluetooth-headset koppelen *190*
- Energie
- batterijgebruik controleren *32*
 - de batterij laden *11*
 - energiebesparing *197*
 - slaapstand *25*
- Exchange ActiveSync
- accounts toevoegen *126*
 - Afwezig *130*
 - contacten bijwerken *117*
 - een e-mail markeren *130*
 - een vergaderverzoek verzenden *131*
 - met Exchange ActiveSync e-mail werken *130*
 - vergaderverzoek *131*

F

- Fabrieksinstellingen herstellen *102*
- Facebook
- inchecken in een plaats *123*
- Facebook voor HTC Sense *121*
- Film Editor
- een diavoorstelling maken *90*
- Firmware
- Zie Software-update
- FM-radio
- favoriete zenders *180*
 - gebruiken *180*
 - sluit *180*
- Footprints *155*
- FOTA
- Zie Software-update
- Foto's
- bekijken *77*
 - bewerken *79*

- delen *83*
 - effecten *79*
 - foto's en video's op gebeurtenis weergeven *77*
 - foto's op locatie bekijken *77*
 - locatie *77*
 - organiseren *81*
 - over Galerij *77*
 - overzetten vanaf computer *15, 107*
 - sociale netwerken *82*
 - taggen *83*
- Friend Stream
- direct bericht *124*
 - inchecken *123*
 - info *122*
 - opmerkingen plaatsen op Facebook *123*
 - publiceren op Facebook *122*
 - retweeten *124*
 - tweeten *123*

G

Galerij

- foto's *77*
- foto's en video delen *83*
- foto's en video's bewerken *79*
- foto's en video's op gebeurtenis weergeven *77*
- foto's in Dropbox *141*
- foto's in sociale netwerken *82*
- foto's of video's sturen *82*
- foto's op locatie bekijken *77*
- foto's op SkyDrive *144*
- fotolijsten *79*
- info *77*
- video's *78*
- video's bekijken *78*

Gebeurtenissen *135*

Geluid

- beltoon, meldingen, en alarms *47*
- automatisch belvolume verlagen *202*
- Broekzakmodus *202*
- geluidsets *47*
- hoorbare selectie *202*
- naar luidspreker overgaan *202*
- van profiel wisselen *202*

Geotag *38, 77*

Gezicht ontgrendelen *49*

Gmail *125*

Google Latitude *161*

Google Maps *159*

Google Now

- instellen *69*
- uitschakelen *70*

Google Play

- apps bijwerken *17*
- apps installeren *176*
- terugbetaling *177*

Google Voice Search *68*

GPS (Global Positioning System) *152, 159*

H

Handleiding

Zie Tips & Help

Hands free *190*

Harde reset

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

HDMI *92*

Tik op . *37*

Hoofd-reset

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

Hotspot

Zie Draadloze router

HTC Auto

Zie Auto

HTC Footprints *155*

HTC Klok

- een alarm instellen *164*
- Wereldklok *164*

HTC Klok widget *163*

HTC Media Link HD *92*

HTC Sync Manager *103*

HTC Watch *146*

I

Incognito-modus

Zie Browser tabblad incognito

Instellen

- contacten van oude telefoon *14*
- eerste keer instellen *13*
- foto's, muziek, video's van oude telefoon *15*

Instellingen

- back-up maken *101*
- Geluid *202*

- Info 205
- Opslagruimte 94
- Toegankelijkheid 203
- Weergave 200
- weergavetaal 203

Internet

- browser 70
- verbindingen 182

Internetverbinding

- draadloze router 188
- gegevensverbinding 182
- VPN 186
- Wi-Fi 185

K

Kaarten

- bekijken 153
- downloaden 158
- Google Maps 159

Kijkljst 74

Klok

- alarm 164
- klok widget 163
- Wereldklok 164

Kopiëren

- bestanden naar computer 94
- tekst 30

Koptelefoons

Zie Bluetooth

L

Land bellen 58

Leap weergave 14

Leeg scherm

Zie Scherm blokkeren

Leeslijst 74

Lezenmodus 71

Locations

- diensten aanschaffen 158
- diensten beheren 158
- footprints 155
- info 152
- kaarten bekijken 153
- kaarten downloaden 158
- kaarttaal 154
- locatie zoeken 152
- locatiediensten inschakelen 152
- PIN-codes 154

- regio zoeken 154
- routebeschrijving 156
- routebeschrijvingen 156

Luidspreker 54

M

Mail

- beantwoorden 129
- bijlagen 128
- carbon copy, blind copy (cc, bcc) 128
- concept 128
- e-mailberichten beheren 131
- een Exchange-account toevoegen 126
- een POP3/IMAP-account toevoegen 126
- Exchange ActiveSync 126
- gemeenschappelijk postvak 127
- met Exchange ActiveSync e-mail werken 130
- ongelezen e-mailberichten 129
- POP3/IMAP-account 126
- sorteren 128
- synchroniseren 98, 132
- versturen 128
- verwijderen 131
- Zoeken 130

Mailmappen

- e-mailberichten verplaatsen 131
- omschakelen 131

Map

- apps verwijderen 45
- bladwijzers groeperen 73
- hernoemen 45
- onderdelen verplaatsen 45
- toepassingen groeperen 44

Market

Zie Google Play

Meldingen

- paneel 29
- statuspictogrammen 211

MMS 60

Mobiele gegevens 182

Multimediabericht

- bijlage 60
- versturen 60

Muziek

- albumcovers 86

- Beats Audio profiel *86*
- door muziek bladeren *85*
- een nummer aan een wachtlijst toevoegen *89*
- een nummer als beltoon instellen *89*
- luisteren *86*
- muziek afspelen in het Scherm blokkeren *87*
- muziek delen met Bluetooth *90*
- muziekdiensten toevoegen *85*
- overzetten vanaf computer *107*
- playlist/afspeellijst *87*
- snelkoppelingen toevoegen *85*
- SoundHound *90*

Muziek overzetten vanaf computer *107*

N

Navigatie

Zie Auto

Near Field Communication (NFC) *195*

Neem je stem op *181*

Notities

- delen *170*
- info *168*
- lezen *170*
- notietieblokken *168*
- schrijven *169*
- tijdmarkeringen *170*

O

Online accounts

- accounts toevoegen *98*
- accounts verwijderen *100*
- automatisch synchroniseren *99*
- handmatig synchroniseren *99*
- synchronisatie-instellingen *99*
- waarmee kun je synchroniseren *98*

Online opslagruimte

Zie Dropbox

Opn. inst. *101, 102*

Oproepen *56*

Opslagruimte *94*

P

Panorama *36*

Picasa Web Albums *84*

Pictogrammen

Zie Statuspictogrammen

PUK (PIN Unblock Key) *203*

R

Radio

Zie FM-radio

Router

Zie Draadloze router

S

Scènes

- in Camera-app *36*
- personaliseren *39*

Schermbescherming

- bescherming *9*
- de G-sensor opnieuw kalibreren *201*
- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *201*

- draaien *201*

- helderheid aanpassen *200*

- leeg scherm *26*

- Slaapstand aanpassen *201*

- vastleggen *31*

Schermafbeelding

Zie Scherm vastleggen

Schermblokkeren

- afspelen van muziek *87*
- blokkeerschermstijl *48*
- een alarm negeren *26*
- een app openen *26*
- een oproep afwijzen *52*
- ontgrendelen *26*
- sneltoetsen *48*

Schermafbeelding vastleggen *31*

Schermafbeelding

Zie Scherm vastleggen

Schermtaakbalk

Zie Taakbalk

Schermafbeelding vergrendeling *204*

SIM-kaart

- berichten kopiëren naar *65*
- invoegen *10*
- SIM PIN-code *203*
- verwijderen *10*

SkyDrive *143*

Slaapstand *25*

Slepen

- aanraakgebaren 20
- gebaren 23

Slim netwerk delen 188, 189

Slow motion video 37

SMS 59

Snelkeuze 51

Snelkoppelingen

- Muziek 85
- Schermblokkering 48

Sociale netwerken 121, 122

Software-update 16

Spraak invoer 209

Spraakopname 181

Statuspictogrammen 211

Synchroniseren

- HTC Sync Manager 103
- online accounts 99
- synchroniseren met computer 107-110

T

Taaklijsten 173

Taal

- kaarttaal 154
- systeemtaal 203
- taal toetsenbord 207

Taken

- back-ups maken en herstellen 174
- beheren 172
- een lijst maken 173
- een taak maken 171
- gecombineerde takenlijst 173
- info 171
- instellingen 174
- koppelen met een contact 171
- koppelen met een locatie 172
- lijsten beheren 173
- lijsten maken 173
- maken 173

Tekstberichten 59

Telefooninformatie 205

Telefooninstellingen

Zie Instellingen

Telefoonoproepen

- bellen 50
- bellen via Wi-Fi 57
- de microfoon dempen 55
- een beller blokkeren 57

- een gesprek in de wachtstand
zetten 54

- een nummer in een bericht bellen 51

- een nummer in een e-mail bellen 51

- gemiste oproepen 50

- landcode 58

- luidspreker 54

- noodoproep 52

- ontvangen 52

- oproepgeschiedenis 56

- Smart Dial 50

- snelkeuze 51

- telefonische vergadering 55

Telefoonopslag

- beschikbare opslag 95

- bestanden kopiëren 94

- opslagcodering 96

- opslagruimte vergroten 95

- soorten opslag 94

Telefoontaal wijzigen 203

Telefoonupdates 16

Tethering

Zie USB-Tethering

Tijdmarkering 170

Tips & Help 12

Toepassingen

- bezig met bijwerken 17

- herstellen 177

- in een map groeperen 44

- installeren 176

- naar opslag verplaatsen 94

- op beginscherm 42

- pictogrammen op beginscherm 42

- verwijderen 177

Toetsenbord

- de taal wijzigen 207

- gebruiken 206

- HTC Sense toetsenbord 27

- meertalig toetsenbord 206

- opmaak 206

- spraakherkenning 209

- taal 207

- tekst invoeren 206

- tekst invoeren door te spreken 209

- traceerinvoer 209

- voorspellende tekst 207

- woordenboek 207

Twitter 121

U

- Upgraden
 - Zie Software-update
 - USB-Tethering *188*
-

V

- Vergadergesprek *55*
 - Vergaderverzoek *131*
 - Video Pic *35*
 - Video's
 - bewerken *80*
 - delen *83*
 - foto maken tijdens opnemen *35*
 - kijken *78*
 - opnemen *34*
 - overzetten vanaf computer *15*
 - video streaming *146*
 - videodienst *146*
 - Vingergebaren *20*
 - Vliegtuigmodus *200*
 - Voice Search *68*
 - VPN
 - een verbinding toevoegen *187*
 - verbinden *187*
 - verbinding verbreken *187*
-

W

- Weer
 - het weer bekijken *165*
 - steden toevoegen *165*
- Weergave
 - G-Sensor *201*
 - de G-sensor opnieuw kalibreren *201*
 - de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *201*
 - scherm draaien *201*
 - schermhelderheid *200*
 - Slaapstand *25*
- Weinig opslagruimte
 - Zie Telefoonopslag
- Wi-Fi
 - aanzetten *185*
 - bellen *57*
 - met een ander netwerk verbinden *186*
 - verbinden via WPS *185*

Widgets

- afmetingen wijzigen *42*
- instellingen wijzigen *42*
- toevoegen *41*
- verwijderen *43*

Wisselgesprek *58*

Y

YouTube

- delen *179*
 - kijken *177*
 - muziekvideo's zoeken *86*
 - opslaan voor later *178*
 - video's delen *84*
 - vooraf laden *179*
-

Z

Zachte reset *101*

Zoeken

- op telefoon en web zoeken *68*
- zoeken met spraak *68*