

Gebruiksaanwijzing



iRiver™ SlimX™

MULTI-CODEC CD-SPELER/FM-TUNER

Met upgradebare firmware

Model iMP-550

iRiver™ SlimX™

Model iMP-550



MP3
DIGITAL AUDIO

FM
TUNER



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Lees de handleiding zorgvuldig door alvorens het product te gebruiken.

DEZE APPARATUUR VOLDOET AAN ONDERDEEL 15 VAN DE FCC-REGELS. DE WERKING IS ONDERHEVIG AAN DE VOLGENDE TWEE VOORWAARDEN : (1) DEZE APPARATUUR MAG GEEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN; EN (2) DEZE APPARATUUR MOET ALLE ONTVANGEN INTERFERENTIE KUNNEN VERWERKEN, MET INBEGRIIP VAN INTERFERENTIE DIE DE WERKING OP ONGEWENSTE WIJZE KAN BEÏNVLOEDEN.

Opmerking : Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten van digitale apparatuur uit Klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie, en kan straling genereren. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storende interferentie optreden met radiocommunicatie. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in bepaalde installaties geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur storende interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, hetgeen vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op te lossen door één of meer van de volgende maatregelen te treffen :

- Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere stroomgroep dan de ontvanger.
- Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

OPMERKING : DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF TV-INTERFERENTIE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET ZONDER TOESTEMMING AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN IN DEZE APPARATUUR. DERGELIJKE AANPASSINGEN KUNNEN ERTOE LEIDEN DAT DE GEBRUIKER NIET LANGER BEVOEGD IS OM DE APPARATUUR TE BEDIENEN.

- URL : <http://www.iRiver.com>
- Geeft informatie over ons bedrijf, onze producten en e-mailadressen voor klantenondersteuning.
- Uniek : vanaf onze website kunt u de nieuwste firmware (systeemsoftware) downloaden. Met firmware-upgrades kunt u uw discs nog beter lezen en krijgt u tevens de beschikking over nieuwe functies en uitbreidingen op bestaande functies. Daarnaast kunt u via firmware-upgrades ondersteuning krijgen voor nieuwe CODEC's.
- Registreer uw iRiver-product online, zodat onze klantenservice u zo efficiënt mogelijk van dienst kan zijn.

iRiver Limited is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in dit document en garandeert niet dat de informatie in dit document is bijgewerkt. iRiver is een gedeponeerd handelsmerk van iRiver Limited in de Republiek Korea en/of andere landen en valt onder een licentie. Microsoft, Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. WinAmp en het WinAmp-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van NullSoft Inc. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende bedrijven of organisaties. Alle andere productnamen kunnen handelsmerken zijn van de bedrijven waarmee deze worden geassocieerd.

© 1999-2004 iRiver Limited. Alle rechten voorbehouden.

- **Superslank ontwerp (hoogte : 13,7 mm)**
- **Multi-codec cd-speler**
Biedt ondersteuning voor MP3-, WMA- en ASF-formaat, alsmede conventionele audio-cd's.
- **Firmware-upgrade**
Biedt de nieuwste bijgewerkte functies via gratis downloads vanaf onze website.
- **Grafisch LCD met 4 regels en ondersteuning voor meerdere talen**
De iMP-550 is voorzien van een grafisch LCD met ondersteuning voor meerdere talen, waaronder : Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, andere alfabetlettertypen, Koreaans, Japans (katakana, hiragana, kanji), Chinees (traditioneel, vereenvoudigd) en andere talen. In totaal worden er 39 talen ondersteund.
- **Ingebouwde oplader met laadbeveiligingsschakeling/ontlaadfunctie**
De batterijen kunnen tijdens het beluisteren van de muziek worden opgeladen. De laadbeveiligingsschakeling voorkomt dat de batterijen te ver worden opgeladen. De ingebouwde ontlaadfunctie geeft batterijen een langere levensduur.
- **iRiver anti-schokstelsel + ESP-functie**
Dankzij de exclusieve anti-schoktechnologie biedt de iMP-550 maximale beveiliging tegen overslaan, door de muziek vóór het afspelen in een buffer te plaatsen.
- **Xtreme EQ**
Kies uw eigen EQ-instellingen.
- **Langere levensduur batterijen**
Met de interne en externe batterijen kan de iMP-550 55 uur achter elkaar MP3/WMA-bestanden afspelen.
- **FM-tuner**
Met de automatische scan- en frequentiegeheugenfunctie kunt u eenvoudig naar de FM-radio luisteren.
- **Speelt multi-sessie- en pakketgeschreven discs af.**
- **Ondersteuning voor WinAmp-afspeellijsten.**
- **Menu met grafische gebruikersinterface**

1. Locatie van de bedieningselementen

Voor- en achteraanzicht speler.....	5
Zijaanzicht en interieur speler.....	6
Afstandsbediening, LCD-venster.....	7

2. Inleiding

Een disc afspelen.....	8~9
De FM-tuner bedienen.....	10~11
De afstandsbediening.....	12~13

3. Handige functies

Navigatiemodus.....	14
MODUS (afspeelmodus).....	15
Programmamodus.....	16~17
-10/+10, ETIQUETTEFUNCTIE.....	18
EQ-modus.....	19
MENU.....	20~31

4. Aanvullende informatie

Ondersteuning voor WinAmp-afspeellijsten.....	32~33
Voeding (adapter).....	34
Voeding (oplaadbare batterijen).....	35~37
Problemen oplossen.....	38~39
Vorzorgsmaatregelen.....	40~41
Opmerkingen.....	42
Toebehoren.....	43
Specificaties.....	44
Informatie regelgeving.....	45
Veiligheidswaarschuwing.....	46

Voor



OPENEN

Achter



DC IN 4,5V : Sluit de adapter aan om de batterijen op te laden of de voeding uit het stopcontact te gebruiken. Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit (+/-).

EXT BATT : Sluit de externe batterijset aan om AA-batterijen te gebruiken.

Serienummer product

LOCATIE VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN (SPELER)

Zijaanzicht




OPENEN

OPTISCHE
UITGANG/LIJNUITGANG :
Wordt gebruikt voor het
maken van opnamen op
andere audioapparatuur of
het luisteren naar uw
stereo-installatie (optische
ingang vereist).

AFSTANDBEDIENING/OORTELEFOON :
Sluit de afstandsbediening/ oortelefoon aan.


Interieur

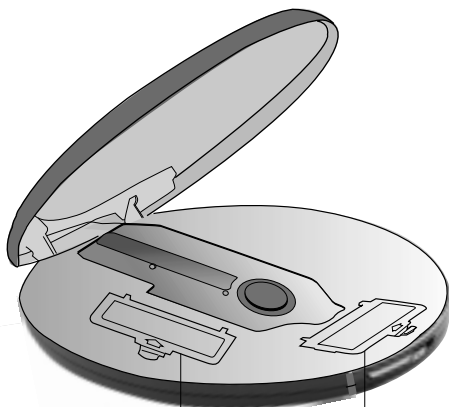


BATTERIJCOMPARTIMENT

LOCATIE VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN (AFSTANDBEDIENING)

Afstandsbediening

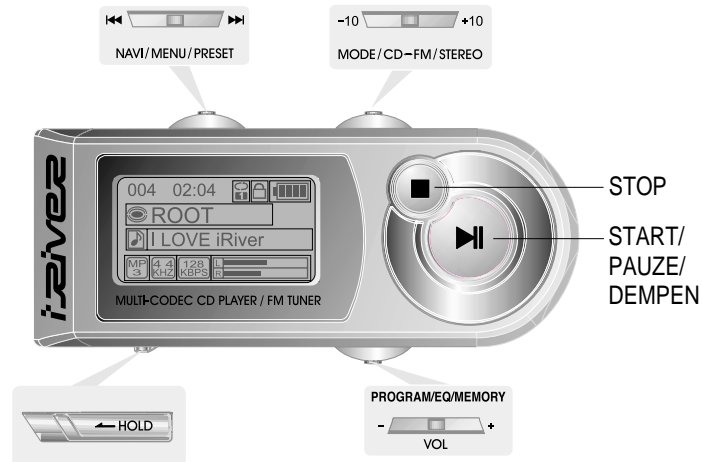

LCD-venster

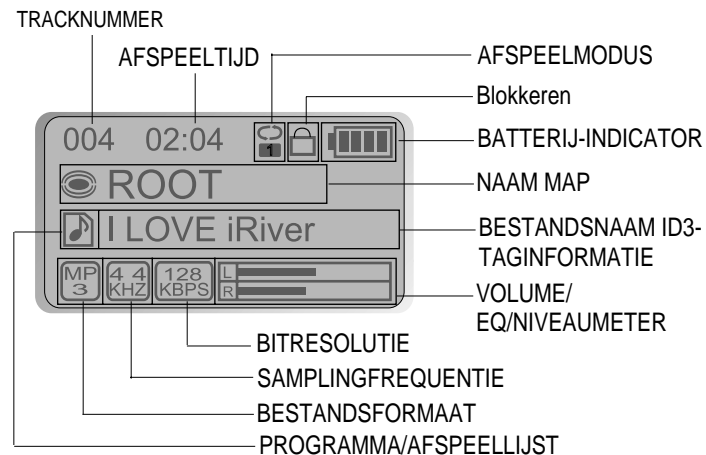


EEN DISC AFSPELEN

- 1 Schuif de vergrendeling aan de zijkant van de speler naar voren en plaats de disc met het disc-etiket naar boven. Sluit het deksel.



- 2 Sluit de afstandsbediening en de oortelefoon aan.
Opmerking : Om van de iMP-550 gebruik te maken, heeft u de afstandsbediening nodig.

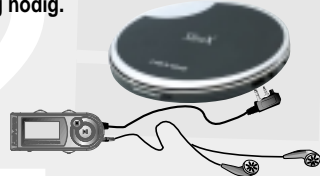

- 3 Schuif de HOLD-schakelaar op de afstandsbediening naar de Off-positie.













- 4 Druk op de START/PAUZE-knop om de disc af te spelen.



EEN DISC AFSPELEN



- Start/pauze  Indrukken
- Volgende map afspeLEN (vooruitspoelen en overslaan)  NAVI/MENU/PRESET: Bewegen + Bewegen en vasthouden
- Schakelen tussen cd/FM  Indrukken en vasthouden
- STOP  Indrukken
- Volgende track afspeLEN  NAVI/MENU/PRESET: Bewegen
- Vorige track afspeLEN  NAVI/MENU/PRESET: Bewegen
- Vorige map afspeLEN (terugspoelen en overslaan)  NAVI/MENU/PRESET: Bewegen + Bewegen en vasthouden
- Snel vooruit spoelen  NAVI/MENU/PRESET: Bewegen en vasthouden
- Snel terugspoelen  NAVI/MENU/PRESET: Bewegen en vasthouden
- Uit  Indrukken en vasthouden



Hieronder vindt u de verschillende bestandsformaten

AS F	▷ ASF	WM A	▷ WMA
C D	▷ Conventionele audio-cd	MP 3	▷ MP3



DE FM-TUNER BEDIENEN

- Tijdens het afspelen van cd's kunt u heen en weer schakelen tussen de cd- en de FM-modus, door lang op de Mode/CD/FM-stereoknop te drukken.



- Stereo/mono selecteren

Tijdens de ontvangst van stereo-FM wordt de STEREO-indicator weergegeven.



- Uit



- Dempen



- Damping opheffen



- Frequentie selecteren (FM 87,5MHz ~ 108MHz)

- 1) Om de frequentie te wijzigen, beweegt u de hendel kort naar of .



(Voorbeeld : 87.5 → 87.6)



- 2) Automatische scanfunctie : Om automatisch een station te zoeken, verlaat u de PRESET-modus door op de NAVI/MENU-schakelaar te drukken. Zoek het station door de schakelaar naar of te schuiven.



<PRESET VERLATEN>



NAVI / MENU / PRESET

- 3) PRESET-modus : Om een kanaal in het geheugen te selecteren, drukt u op de Navi/Menu-jogschakelaar en zoekt u het kanaal door naar of te schuiven.



<PRESET INSTELLEN>



NAVI / MENU / PRESET

Voorbeeld :




- ▶ Het signaal van de FM-tuner kan zwakker worden in gebieden met een slechte ontvangst.
- ▶ Als de speler niet over preset-kanalen beschikt, zal in de preset-modus de melding EMPTY worden weergegeven. Daarna zal de melding langzaam verdwijnen.

DE FM-TUNER BEDIENEN



- Geheugenfunctie (kanalen opslaan)

- 1) Druk op de Navi /Menu-jogschakelaar om de PRESET-modus te verlaten en selecteer het station door de jog-schakelaar naar of te bewegen.

- 2)



Beweeg de hendel naar of en selecteer het gewenste kanaal.



Selecteer CH02



Opslag voltooid

- 3) Er kunnen maximaal 20 kanalen worden opgeslagen.


Automatische geheugenfunctie : (Om de kanalen automatisch op te slaan) drukt u op de Navi/Menu-jogschakelaar om PRESET te verlaten en houdt u PROGRAM/EQ/MEMORY ingedrukt. CH01 t/m CH20 worden automatisch voorzien van de eerste 20 stations die de speler vindt.



- Geheugenwisfunctie (opgeslagen kanalen verwijderen)

- 1) Selecteer het te verwijderen kanaal door in PRESET-modus op de NAVI/MENU/PRESET-knop te drukken.

- 2) Houd de PROGRAM/MEMORY-knop ingedrukt.




- 3) Als het kanaal is verwijderd, zal het volgende kanaal verschijnen. Druk op de geheugenknop als u het volgende kanaal ook wilt verwijderen.

WAARSCHUWING!

De FM-radio biedt geen ondersteuning voor de optische uitgang.

DE AFSTANDSBEDIENING

Met de 3 jog-schakelaars en 3 knoppen op de afstandsbediening kunnen alle functies op de SlimX worden aangesproken.

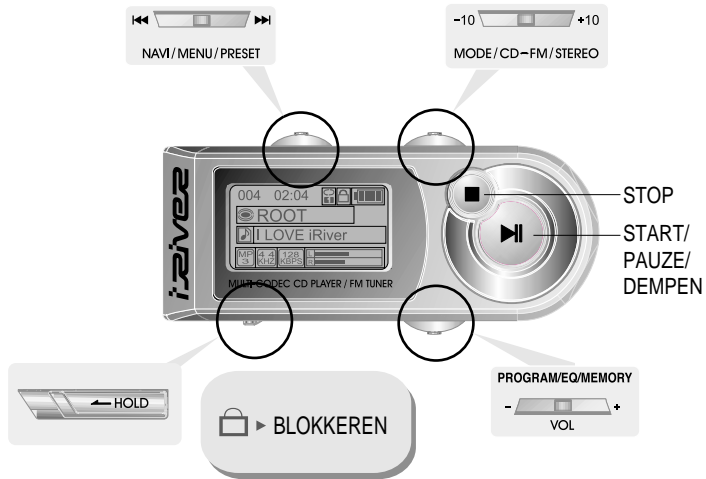

Funcies basisbediening

- 1. Cd stoppen *Indrukken*
- Inschakelen *Indrukken en vasthouden*
- 2. Inschakelen, cd afspelen of pauzeren *Indrukken*

- 1. Zet de HOLD-schakelaar op ON om de knoppen van de afstandsbediening uit te schakelen.
- 2. Zet de HOLD-schakelaar op OFF om de knoppen op de afstandsbediening te gebruiken.

DE AFSTANDSBEDIENING

Funcies basisbediening

- 1. Beweeg de hendel naar $| \lll$ om de vorige track, uitzending of frequentie te selecteren.
- 2. Beweeg de hendel naar \ggg om de volgende track, uitzending of frequentie te selecteren.
- 3. Navigatiefunctie activeren om de preset-functie in te stellen of te verlaten (FM). *Indrukken*
- Menufunctie activeren *Indrukken en vasthouden*

- 1. Beweeg de hendel naar -10 om tien tracks terug te gaan.
- 2. Beweeg de hendel naar +10 om tien tracks verder te gaan. Houd de hendel bij +10 om de anti-schok- of etiquetefunctie van de iRiver te (de)activeren.
- 3. Cd-afspeelmodus of FM-stereomodus instellen. *Indrukken*
- Cd- of FM-functie selecteren. *Indrukken en vasthouden*


- 1. Beweeg de hendel naar VOL - om het volume te verlagen
- 2. Beweeg de hendel naar VOL + om het volume te verhogen
- 3. Afspelen cd-programma/intervalherhaling instellen *Indrukken*
- FM-kanalen opslaan/verwijderen *Indrukken en vasthouden*
- Cd afspelen/EQ selecteren *Indrukken en vasthouden*

- Navigatie is de functie die u gebruikt om tracks te zoeken.


1) NAVIGATIE starten




2)

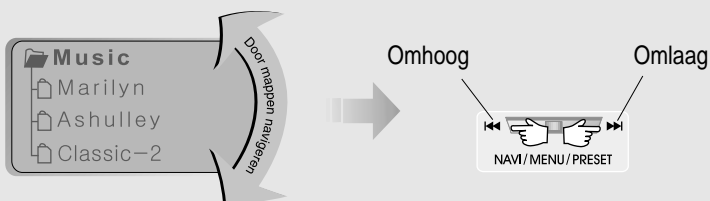

3) Map selecteren of naar moedermap gaan. Huidige map selecteren


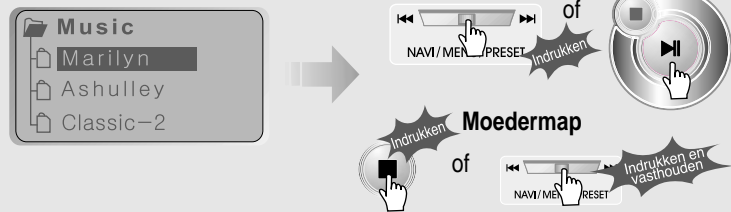


4) De track selecteren

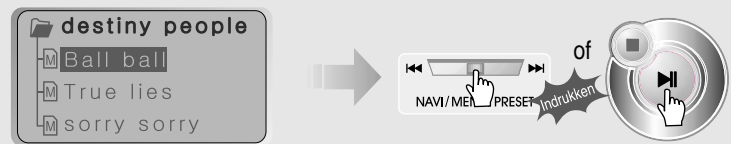

De muziek kan op diverse wijzen worden afgespeeld.

Zie de functiebediening (pagina 28) voor meer informatie over gebruikersconfiguraties.

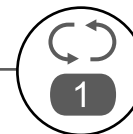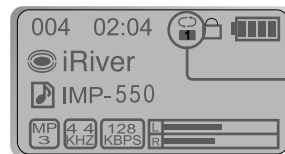

- Als de MODE-knop wordt ingedrukt, verandert het pictogram in de indicator voor de afspeelmodus.

● REPEAT

	Een track herhalen.
	Alle tracks in de map afspelen en daarna stoppen.
	Alle tracks in de map herhalen.
	Alle tracks op de disc herhalen.

● SHUFFLE

SFL	Alle tracks op de disc in willekeurige volgorde herhalen en daarna stoppen.
SFL 1	Een track herhalen. Beweeg de hendel naar I om naar een nieuwe willekeurige track te springen.
SFL D	Alle tracks in de map in willekeurige volgorde herhalen en daarna stoppen.
SFL DA	Alle tracks in de map in willekeurige volgorde herhalen.
SFL A	Alle tracks op de disc in willekeurige volgorde herhalen.

● INTRO



INTRO :
De eerste 10 seconden van elke track afspelen, op normale volgorde.


INTRO HIGHLIGHT :

Geeft 10 seconden van elke track weer (waarbij de eerste minuut wordt overgeslagen), op normale volgorde. Als van nummer A bijvoorbeeld na 1 minuut 10 seconden worden afgespeeld, eindigt het 'hoogtepunt' na 1 minuut en 10 seconden. Daarna worden van nummer B de eerste 10 seconden na de eerste minuut afgespeeld, dus eindigt het hoogtepunt hier na 1 minuten en 10 seconden. Op deze manier worden alle tracks afgewerkt.

PROGRAMMAMODUS



- Programmamodus : Tracks uit uw eigen afspeellijsten afspelen.




- Programma/afspeellijst selecteren

- Afspeellijsten afspelen als de disc *.m3u-bestanden met WinAmp-afspeellijsten bevat. (Zie pagina 32-33)

● Programmamodus activeren



- In stopmodus

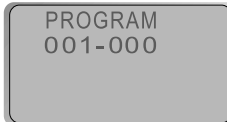

Naar programmamodus gaan ▶

- De programmamodus wordt geactiveerd in de stopmodus.
- Repeat A-B wordt geactiveerd in de afspelmodus.

- Nadat u de gewenste track heeft geselecteerd met , -10 en +10 : Indrukken

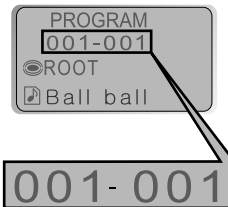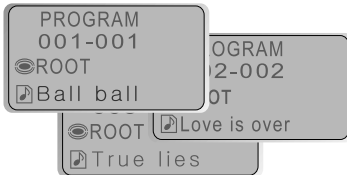

Volgorde van
geprogrammeerde
tracks

Volgorde van cd-
tracks

- Om alle nummers uit een bepaalde map toe te voegen, gebruikt u de NAVI/MENU-knop en selecteert u de map met of . Vervolgens drukt u op de PROGRAM-knop. (Submappen kunnen niet worden toegevoegd.)

▸ EEN GEPROGRAMMEERD NUMMER VERWIJDEREN

Selecteer het te verwijderen nummer met de PROGRAM/EQ-knop en druk op de Mode-knop. De programmalijs wordt automatisch bijgewerkt.

PROGRAMMAMODUS

● Programma afspelen

Na het programmeren drukt u op om de tracks op volgorde af te spelen.

Het pictogram van de programmamodus verschijnt ▶



● Programmamodus annuleren

Tijdens afspelen




In stopmodus




● Interval herhalen

Een geselecteerde interval herhalen

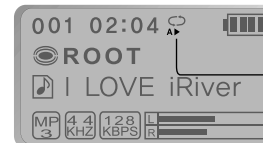

Druk eenmaal op de knop om het beginpunt <A> te selecteren.

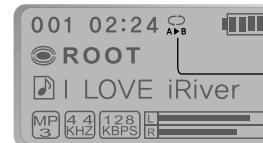


Druk nogmaals op de knop om het eindpunt te selecteren.

- ▲ De interval A-B wordt herhaald.

- Druk nogmaals op de knop om te annuleren.

-10/+10-functie

During playback, push the
Tijdens het afspelen beweegt u de **MODE/CD**
→ **FM/STEREO**-hendel naar **-10** om 10 tracks
terug te gaan. Beweeg de hendel naar **+10**
om 10 tracks verder te gaan.

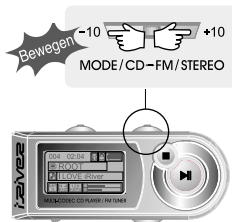

Anti-schokfunctie iRiver

Anti-schokfunctie iRiver
Deze functie voorkomt dat de speler
overslaat tijdens het afspelen van standaard
audio-cd's.



- In-/uitschakelen door de **MODE/CD** → **FM/STEREO**-hendel tijdens het afspelen van een cd naar **+10** te bewegen en vast te houden.




ETIQUETTEFUNCTIE

Beweeg de **MODE/CD FM/STEREO**-hendel naar **+10** om de
etiquettefunctie te (de)activeren.
De etiquettefunctie is bedoeld voor het
verminderen van de mechanische ruis die
de speler genereert.





- Tijdens het spoelen naar volgende nummers kan de normale ruis (de ruis die ontstaat als de etiquettemodus niet wordt toegepast) wel hoorbaar zijn.
- Wij raden u aan om deze functie te deactiveren tijdens het afspelen van slecht opgenomen cd's en het verplaatsen/transporteren van de eenheid. Als de eenheid wordt ingeschakeld, is de etiquettemodus altijd gedeactiveerd.

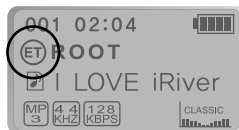


Telkens als u de **MODE/CD** → **FM/STEREO**-hendel naar **+10** beweegt en vasthoudt, verspringt de modus als volgt :
normale modus → iRiver anti-schokmodus → etiquettemodus

EQ-MODUS

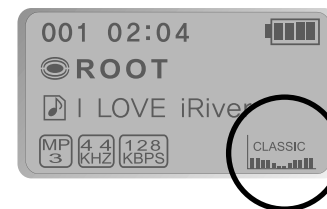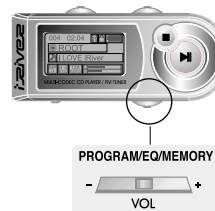

Houd de **PROGRAM/EQ/MEMORY**-knop ingedrukt om de huidige EQ-
instellingen weer te geven.

Telkens als u op deze knop
drukt, zal de EQ-modus in de
juiste volgorde voorbij schuiven.



Opmerking : Zie de functiebediening (pagina 31) voor meer informatie over het
configureren van Xtreme EQ.

Tip

- Als u met de speler loopt of rent : iRiver anti-schok activeren
- Tijdens het afspelen van slecht opgenomen cd's : iRiver anti-schok uitschakelen
- Als u de speler in een rustige omgeving gebruikt, kunt u de mechanische ruis verminderen door de volgende stappen te volgen
 - Stel de 'etiquettemodus' in
 - Zet de instellingen in het menu SORT op 'Physical Address' (zie pagina 23)
 - Verlaat de 'shuffle-modus'
 - Schakel 'Tag Information Display' uit (zie pagina 24)
 - Gebruik geen functies als vooruit- en terugspoelen

Tip

Als de batterij bijna leeg is

- De speler piept om de 10 minuten. (U kunt het piepgeluid aan of uit zetten - zie voor meer informatie pagina 22)
- Er bestaat kans dat het iMP-product niet juist functioneert. Wij raden u aan de batterij te vervangen of op te laden.

MENU (FUNCTIEBEDIENING)

De bediening van de functies kan per firmwareversie verschillen. U kunt uw eigen instellingen configureren.

Configuratie

GENERAL

- beep volume
- resume
- fade in
- language
- cd esp
- sort
- charge function
- multi session
- load default

DISPLAY

- back light
- lcd contrast
- visualization
- tag information
- time
- battery indicator

TIMER

- sleep
- pwr off

CONTROL

- fast scan
- fast skip
- scan speed
- scroll speed
- /+10 button
- auto pause
- adapter volume
- sound balance
- eq limit
- tag auto eq


MODE

- repeat
- shuffle
- intro
- study
- name

Xtrm EQ


Menubediening

- Houd de NAVI/MENU-knop ingedrukt om de menu's weer te geven.
- Er zijn 6 hoofdmenu's met submenu's.




Als u een submenu selecteert, kunt u de voorkeursinstellingen weergeven.

HOOFDMENU




SUBMENU



MENU


Tussen menu's schakelen

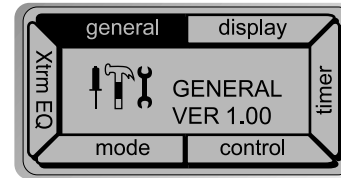


◀ Beweeg de hendel naar om naar het vorige menu te gaan. Beweeg de hendel naar om naar het volgende menu te gaan.




Van hoofdmenu naar submenu

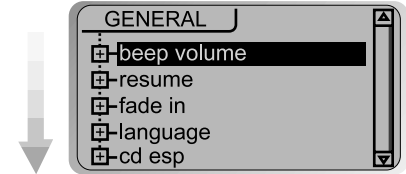

Submenuoptie selecteren

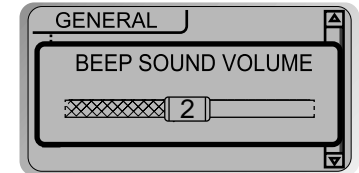

◀ Elke besturingsoptie wordt met de volgende knoppen geconfigureerd.



Submenu afsluiten



Het hoofdmenu afsluiten.
(In het hoofdmenu)




MENU (ALGEMEEN)

ALGEMEEN


BEEP VOLUME

Het volumeniveau van de piep configureren die hoorbaar is bij het indrukken van knoppen. Stel het niveau op "0" in om de piep uit te schakelen.

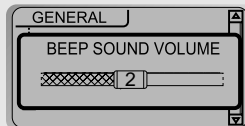


RESUME

U kunt selecteren hoe de laatste afgespeelde track moet worden hervat. "Track #" gaat verder bij het begin van de laatste afgespeelde track, terwijl "Track Time" verder gaat op de positie waarop het nummer gestopt is.

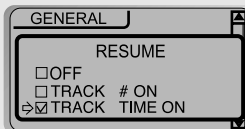

SOUND FADE IN

Als deze functie wordt geactiveerd, wordt het volume bij inschakeling van de afspeelmodus geleidelijk hoger, om te voorkomen dat de muziek plotseling heel hard klinkt.

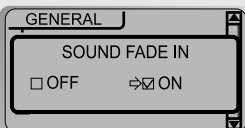


LANGUAGE (ondersteuning voor 39 talen)

De naam van het nummer en de ID3-tag-informatie van de cd zijn afhankelijk van de versie van het pc-besturingssysteem waarmee de nummers zijn aangemaakt. (Als een cd bijvoorbeeld is aangemaakt in een Koreaanse versie van Windows, dan moet de taalinstelling op Koreaans staan voor een juiste titelweergave)



CD ESP

Deze functie voorkomt dat de speler overslaat tijdens het afspelen van standaard audio-cd's. Voor de beste geluidskwaliteit raden wij u aan om de optie 80 SEC te gebruiken. Voor een maximale beveiliging tegen overslaan raden wij de optie 320 SEC aan. Als u 320 SEC selecteert, wordt de geluidskwaliteit van de muziek minder, omdat deze meer wordt gecompriemd.

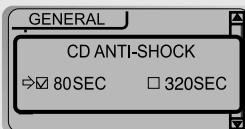

Mp3-cd's (128Kbps, 44Khz) worden altijd afgespeeld met optie 900 SEC.

MENU (ALGEMEEN)

SORT



U kunt de sortering alleen instellen als de speler is gestopt. Als de directorystructuur gelijk is aan die op de afbeelding rechts, dan is de sorteervolgorde als volgt :

BREADTH FIRST : ROOT → A → B → C → D

DEPTH FIRST : ROOT → A → C → D → B

PHYSICAL ADDR. : Sortering op volgorde van opname, onafhankelijk van de directorystructuur.

* U kunt de sortering alleen in de stopmodus instellen.

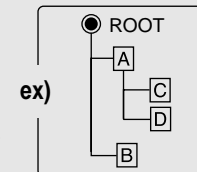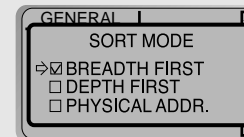

CHARGE FUNCTION


Op- of ontladen selecteren voor oplaadbare batterijen.

OFF : De speler zal niet opladen.

CHARGE ON : Selecteer deze optie om de interne batterijen op te laden.

DISCHARGE & CHARGE : Opladen nadat de interne batterijen volledig ontladen zijn.

Als het ontladen is voltooid, zal deze instelling wijzigen in CHARGE ON. (Zie pagina 36~37)

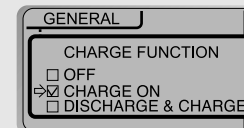


MULTI SESSION

OFF : De speler leest geen multi-sessiediscs

ON : De speler leest multi-sessiediscs

Zet deze functie op OFF om de toegangstijd voor cd's te verkorten als u geen gebruik maakt van audio-cd's in multi-sessieformaat.

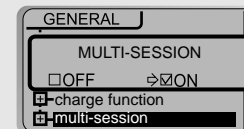


LOAD DEFAULT VALUE

De oorspronkelijke fabriekinstellingen herstellen.

De knoppen worden als volgt bediend.

▶|| (Selecteer Default Menu) → ◀▶ (Ga naar YES)

→ ▶|| (Selecteer YES : INITIALIZATION)

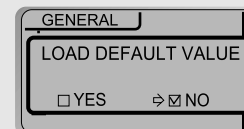

MENU (WEERGAVE)


SCHEERM

BACK-LIGHT (SEC)

De tijdsduur voor de schermverlichting instellen
ADAPTER ALWAYS ON : Selecteer de tijdsduur met ►||.

Als de adapter is aangesloten, is de schermverlichting altijd aan. Als de adapter niet is aangesloten, gaat de schermverlichting aan als u op de knop drukt.


0 : Schermverlichting is uit. 21 : Schermverlichting is altijd aan.
Stel de verlichtingstijd (1~20 sec.) in met ◀◀◀ en ▶▶▶.

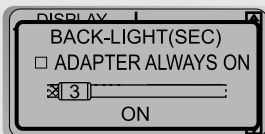

LCD CONTRAST

Het LCD-contrast van de afstandsbediening instellen.


Het contrast kan worden ingesteld met ◀◀◀ en ▶▶▶.

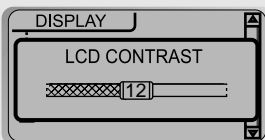

VISUALIZATION

Visualiseert het audiosignaal in de afspeelmodus.

LEVEL METER ► [Bar graph]
WAVEFORM ► [Waveform]
PROGRESSIVE ► [Progressive] 3%

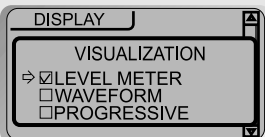

TAG INFORMATION

ON : Geeft de ID3-taginformatie of eventueel de gezongen tekst van de track weer.

OFF : Geeft de bestandsnamen van de tracks weer.

Als u de taginformatie tijdens het afspelen van een track inschakelt, wordt deze vanaf de volgende track weergegeven.

CAPTION OFF : U kunt de weergave van zangteksten van gesynchroniseerde mp3's uitschakelen.




TIME

Normal : verstreken tijd van de huidige track weergegeven.

Remain : resterende tijd van de huidige track weergegeven.


Opmerking : Het is mogelijk dat de resterende tijd bij VBR MP3-bestanden niet juist wordt weergegeven.

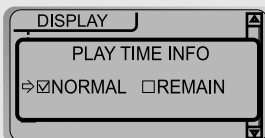

MENU (TIMER EN BEDIENING)

BATTERY INDICATOR

Het niveau van de batterij-indicator afstemmen op de verschillende soorten batterijen.
Lagere getallen laten de batterij-indicator omhoog gaan, en hogere getallen laten de indicator omlaag gaan.

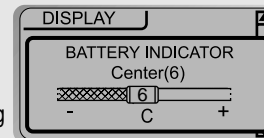

TIMER (automatische uitschakeling instellen)

SLEEP POWER OFF (Minute step)

Schakelt de apparatuur na een bepaalde tijd automatisch uit (het bereik van de tijd is 0 tot 99 minuten).


U kunt de speler vóór het uitschakelen laten piepen door BEEP op ON te zetten.

Met ►|| kunt u het piepgeluid in- of uitschakelen.

Stel de tijd in met ◀◀◀ of ▶▶▶.

▶ Deze functie werkt zowel in cd- als FM-modus.

▶ Als de apparatuur wordt uitgeschakeld, dan wordt de instelling van de slaapstand automatisch op nul gezet.

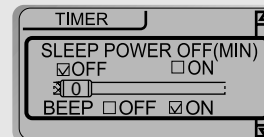


STOP POWER OFF

Schakelt de apparatuur automatisch uit in stopmodus. (Het tijdsbereik ligt tussen de 1 en 60 minuten.)

U kunt de tijd instellen met ◀◀◀ en ▶▶▶.

▶ Deze functie werkt alleen in cd-modus.

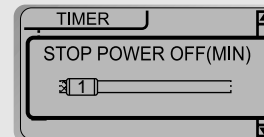

BEDIENING


FF/RW SCAN

ON : Beweeg de hendel naar ◀◀◀ of ▶▶▶ en houd deze vast om snel binnen de track te scannen.

Beweeg de hendel naar ◀◀◀ of ▶▶▶ om naar de volgende of vorige track te gaan.

OFF : Nummers in een map snel scannen.

Snelle scans verlopen bij MP3-bestanden (met name VBR- of Variable Bit Rate-bestanden) minder soepel als bij conventionele audio-cd's.

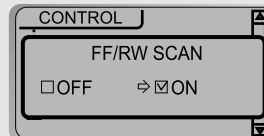

MENU (BEDIENING)


FF/RW SKIP

Off : Schakelt de functie voor overslaan uit.

10 : 10 Tracks verder of terug gaan.

Directory : Naar de vorige/volgende map gaan.

U kunt deze instelling ook verrichten door de hendel naar of te bewegen en vast te houden.

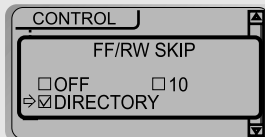


FF/RW SCAN SPEED

De scansnelheid kan worden ingesteld op 1x/2x/4x/6x.

U kunt deze instelling verrichten met en .

Deze functie is vooral handig voor het snel doorzoeken van muziek.

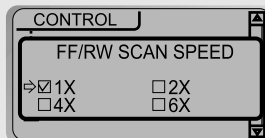


SCROLL SPEED

De schuifsnelheid van de tekens (muziektitels of artiesten) instellen op 1x/2x/4x.

Vertical : De trackinformatie verschuift van onderen naar boven.


Horizontal : De trackinformatie verschuift van links naar rechts.

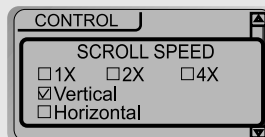

-10/+10 button


-10/+10 : Tijdens het afspelen 10 tracks verder of teruggaan.

Directory : Mappen overslaan met de -/+10-knop.

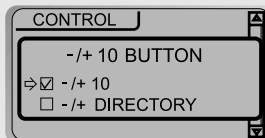

AUTO PAUSE

Als automatisch pauzeren is ingeschakeld, zal de speler na het afspelen van een nummer en het laden van een disc automatisch pauzeren.

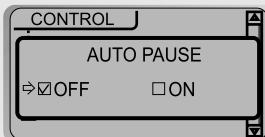


MENU (Control)

ADAPTER VOLUME

35 ON : Bij het aansluiten van de wisselstroomadapter wordt het volume op 35 ingesteld.


OFF : Het volume wordt ingesteld met de volumeschakelaar op de afstandsbediening.

Deze functie is handig als u de speler in de auto of op uw stereo-installatie aansluit.

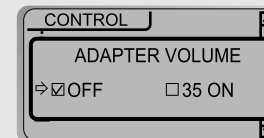

SOUND BALANCE


Als de balk voor de geluidsbalans naar L (links, 0) wordt verplaatst, komt het geluid uit de linker oortelefoon. Als de hendel naar R (rechts, 40) wordt verplaatst, komt het geluid uit de rechter oortelefoon. De standaardwaarde is 20. Hierbij is het niveau van het geluid in beide oortelefoons gelijk.

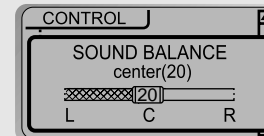

EQ LIMIT

ON : De aansturing van de equalizerfrequenties beperken, om te voorkomen dat het geluid vervormt.

OFF : U kunt naar het originele geluid luisteren, hoewel hierbij wel vervorming kan optreden.

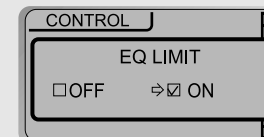

TAG AUTO EQ

ON : EQ automatisch wijzigen door het genre in de ID3-taginformatie te lezen.

OFF : De EQ wordt ingesteld door de gebruiker.

De EQ kan als volgt via genres worden ingesteld :

- Rock : Klassieke Rock, Rock, Altern. Rock, Instrumentale Rock, Southern Rock, Rock & Roll, Hard Rock, Folk Rock, Gothic Rock, Progressive Rock, Psychedelische Rock, Symfonische Rock, Slow Rock, Punk Rock
- Jazz : Jazz, Jazz+Funk, Acid Jazz
- Klassiek : Klassiek, Opera, Kamermuziek, Sonate, Symfonie
- Metal : Metal, Heavy Metal, Death Metal
- Ubass : Bass, Booty Bass



MENU (AFSPEELMODUS)

AFSPEELMODUS


REPEAT-MODUS/SHUFFLE-MODUS

Met de MODE-knop kunt u tijdens het afspelen een modus kiezen.
(Er kunnen meerdere modi tegelijkertijd worden gekozen)

Verplaatsen



Selecteren

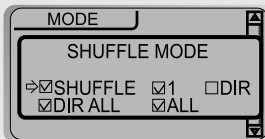

Als u de MODE-knop indrukt, wordt de modus alleen op de geselecteerde afspeelmodus toegepast.
(Zie voor meer informatie pag. 15)

INTRO MODE

Intro : Speel de eerste 10 seconden van elke track af.

Intro Highlight : Geeft de eerste 10 seconden na de 1e minuut van de tracks weer, in de normale volgorde.




STUDY MODE

BEEP : Er wordt een piep gegenereerd als de knoppen worden bediend.
Study werkt net als de 5 SEC-modus.

5 SEC : Als u de -10/+10-hendel kort naar +10 beweegt, wordt de huidige track 5 seconden verder gespoeld.

10 SEC : Als u de -10/+10-hendel kort naar +10 beweegt, wordt de huidige track 10 seconden verder gespoeld.

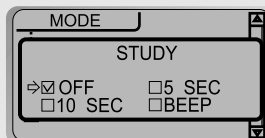

MENU (AFSPEELMODUS)

MARKERINGEN


Via MARKERINGEN kunt u snel zoeken.
De markeerfunctie wordt geactiveerd in Study-modus.


Als u de  -hendel naar -10 beweegt en vasthoudt, wordt de markering toegevoegd/verwijderd/verplaatst.

U kunt tot 20 markeringen per disc gebruiken.
Tijdens het instellen van MARKERINGEN kunt u het nummer van de MARKERING herkennen aan het aantal piepjes dat wordt gegenereerd.

Markering toevoegen : Beweeg de -10/+10-hendel naar -10, houd de hendel vast en druk op de PROGRAM/EQ-knop om de huidige locatie te markeren.

Markering verwijderen : Beweeg de -10/+10-hendel naar -10, houd de hendel vast en druk op de MODE/CD - FM-knop om de markering van de huidige locatie te verwijderen.
Als u op de Mode/CD - FM-knop drukt, wordt de achterste markering verwijderd.

Naar volgende markering : Beweeg de -10/+10-hendel naar -10, houd de hendel vast en beweeg de jog-hendel naar  om naar de volgende markering te gaan.

Naar vorige markering : Beweeg de -10/+10-hendel naar -10, houd de hendel vast en beweeg de jog-hendel naar  om naar de vorige markering te gaan.

MENU (AFSPEELMODUS)

MODUS

NAME

U kunt een naam of aangepaste tekst invoeren.

Bediening knoppen

Selecteer het teken met en en druk op de Navi/Menu-knop om het teken in te voeren.



Druk op de MODE-knop om het teken te verwijderen.



Met de STOP-knop kunt u tussen Engels en uw voorkeurs taal schakelen.



Om de cursor in het naamvenster te verplaatsen, gebruikt u de + en - van de volumeknop.



Opslaan en afsluiten



- De opgeslagen tekst wordt tijdens het laden van de disc en in de stopmodus weergegeven.



Afspelen stoppen ▸


MENU (Xtreme EQ)

Xtreme EQ

Xtreme EQ

U kunt het EQ-profiel (bas of hoge tonen) naar wens instellen.

De EQ-instellingen kunnen variëren van -12dB tot +12dB in stappen van 3dB.

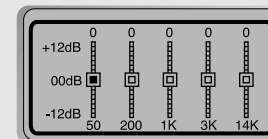

- Selecteer de frequentieband.
- Stel het gewenste niveau in.
- De instelling is voltooid.



Tip

- Om de leestijd van de cd te verkorten...
 - Zet u "MULTI SESSION" op "OFF".
 - Maakt u cd's op een lagere snelheid aan.

Tip

- Om de levensduur van uw batterijen te verlengen :
 - Zet u SORT op "PHYSICAL ADDR".
 - Zet u TAG INFORMATION op "OFF".
 - Zet u de EQ-modus op NORMAL, ROCK, JAZZ of CLASSIC.
 - Stelt u BACK-LIGHTING zo kort mogelijk in.
 - Zet u de SHUFFLE-modus op OFF.

Gebruik van WINAMP-AFSPEELLIJST

1) Maak een AFSPEELLIJST (* .M3U) aan in WINAMP.

Scherf Winamp




1. Start WINAMP en voeg nummers toe om een lijst aan te maken.

2. Klik rechtsonder op "LIST OPTS" en klik op "SAVE LIST".

Opmerking

- De Winamp-software wordt niet bij de speler geleverd.
- De schermfoto's zijn van Winamp versie 2.73.


▲ Klik op de knop SAVE LIST.

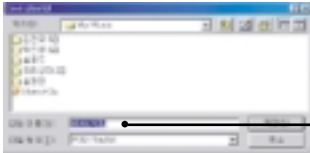

3. Geef het bestand een naam (bijv. : iriver.m3u) en klik op "SAVE" om de lijst op te slaan.


2) Maak een disc aan met de * .M3U-bestanden en de bestanden die aan de afspeellijst zijn toegevoegd.

3) Plaats de disc in de iMP-550.

4) Druk in stopmodus op de PROGRAM-knop. Het LCD geeft nu een lijst weer met M3U-afspeellijstbestanden op de disc. Met  kunt u de gewenste afspeellijst zoeken.



5) Druk op de NAVI/MENU-knop of de om de tracks in de volgorde van de afspeellijst af te spelen.

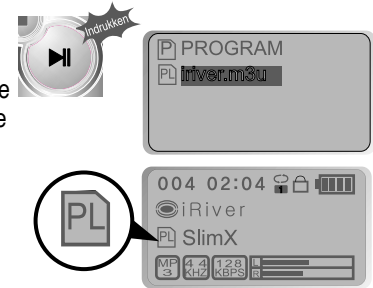

Het PL-pictogram staat voor AFSPEELLIJST.

6) Er kunnen maximaal 20 afspeellijsten worden herkend.







RESERVERINGSFUNCTIE

Druk tijdens het afspelen op de NAVI/MENU-knop om het volgende nummer te selecteren. Druk vervolgens op de PROGRAM-knop om het betreffende nummer in een wachtrij te plaatsen.

Voorbeeld ▼

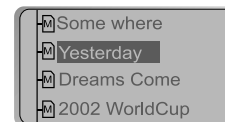Druk tijdens het afspelen op de NAVI/MENU-knop



Om te navigeren gebruikt u  en . Om te selecteren gebruikt u .



OVER DE VOEDING (ADAPTER)

Gebruik van de AC-VOEDINGSADAPTER

- Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij de iMP-550 wordt geleverd.
- Sluit de adapter aan op de 4,5V gelijkstroomjack van de speler en een stopcontact met wisselstroom.



⚠ WAARSCHUWING!

- Koppel de adapter los als de speler niet wordt gebruikt

⚠ WAARSCHUWING!

- Sommige oortelefoons passen niet op de afstandsbediening. Gebruik de meegeleverde oortelefoonadapter als uw hoofdtelefoon niet past.

(Afb. 1)




(Afb. 2)




VOEDING (OPLAADBARE BATTERIJEN)

Oplaadbare batterijen gebruiken :

- Til het deksel van de speler op en verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
- Plaats twee oplaadbare penbatterijen in het batterijcompartiment en let daarbij op de polariteit (+/-, zie figuur onder). Sluit het deksel.

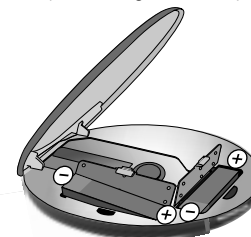

De externe batterijset gebruiken

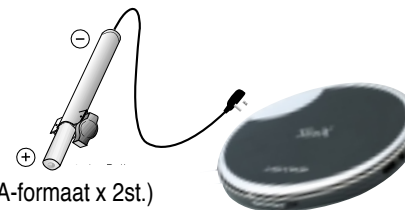

- De externe batterijset kan worden aangesloten zoals in de figuur wordt weergegeven. De externe batterijset bevat twee AA-alkalinebatterijen.




⚠ WAARSCHUWING!

- Gebruik geen oplaadbare batterijen en alkalinebatterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Verwijder de batterijen als deze lange tijd niet worden gebruikt.
- Als de batterijen lekken, veegt u de restanten in het batterijcompartiment weg en plaatst u nieuwe batterijen.
- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.


● Oplaadmethode

Opmerking : De IMP-550 kan batterijen tijdens of na het afspelen opladen.



- 1) Installeer de oplaadbare batterijen (zie pagina 35).
- 2) Sluit de wisselstroomadapter op de speler aan (zie pagina 34).
- 3) Druk op de START-knop om de speler in te schakelen. De batterijen worden nu opgeladen. Eventueel moet u CHARGE FUNCTION op CHARGE ON zetten (zie pagina 23).

Als u tijdens het afspelen oplaadt, worden achtereenvolgens de symbolen  →  →  weergegeven.

Tijdens het opladen

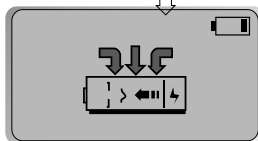

- 4) Houd de Stop-knop ingedrukt tijdens het afspelen om naar de standaard oplaadmodus te gaan (zie afbeelding links).



- Als het opladen in de afspelmodus is voltooid, verandert de laadindicator () in een adapterindicator ().
- Na het opladen wordt de speler automatisch uitgeschakeld (behalve als u oplaadt tijdens het afspelen).
- Als de batterijen vol zijn, zal de speler niet proberen de batterijen op te laden.


● Tip

- Oplaad-/ontlaadtijd (schatting op basis van meegeleverde penbatterijen)
 - Opladen : ongeveer 4 uur (indien volledig leeg)
 - Ontladen : ongeveer 5 uur (indien volledig geladen)
- Voor een lange levensduur van de batterijen raden wij u aan om eenmaal per maand de functie Discharge/Charge te selecteren.



● Ontladen en opladen

- 1) Installeer de oplaadbare batterijen (zie pagina 35).
- 2) Sluit de wisselstroomadapter op de speler aan (zie pagina 34).
- 3) Druk op de START-knop om de speler in te schakelen en stel "CHARGE FUNCTION" in op "DISCHARGE & CHARGE" om de batterijen op te laden zodra deze helemaal leeg zijn (zie pagina 23).

Vijf seconden nadat de batterijen tijdens het afspelen leeg zijn geraakt, worden de symbolen  →  →  weergegeven.

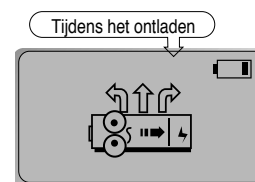

- 4) Houd de Stop-knop ingedrukt tijdens het afspelen om naar de standaard oplaadmodus te gaan (zie afbeelding links).

- 5) Nadat de batterijen helemaal leeg zijn zal de speler naar de OPLAADMODUS gaan en wordt de instelling van de functie CHARGE in het menu gewijzigd in CHARGE ON.
- 6) Na het opladen wordt de speler automatisch uitgeschakeld (behalve als de batterijen tijdens het afspelen zijn opgeladen).
 - Als het opladen in de afspelmodus is voltooid, verandert de laadindicator () in een adapterindicator ().

PROBLEMEN OPLOSSEN

Mochten de problemen na het doornemen van deze lijst niet kunnen worden opgelost, raadpleeg dan de verkoopvertegenwoordiger van iRiver.


<p>Speler gaat niet aan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de polariteit (+ en -) van de batterijen juist is. ▪ Controleer of de HOLD-schakelaar van de afstandsbediening op ON staat (zet deze eventueel even op de OFF-positie). ▪ Controleer of de lade van de speler is geopend. ▪ Controleer of de oplaadbare batterijen zijn opgeladen.
<p>Het laden is gestopt of op het LCD wordt de melding 'No DISC' weergegeven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de cd vuil of beschadigd is (reinig de cd of probeer een andere cd). ▪ Controleer of de cd juist is geplaatst. ▪ Controleer of de optische lens schoon is. (Voorzichtig afvegen met een zacht doekje.) ▪ Controleer of er vocht is gecondenseerd (laat de cd-speler een paar uur staan totdat het vocht is verdampt). ▪ Controleer of er een cd in de speler zit. ▪ Het probleem kan zijn veroorzaakt door de cd-aanmaakprocedure op uw pc. Neem de disc opnieuw op een lagere snelheid op. ▪ Gebruik Full Format voor het aanmaken van pakketgeschreven discs.
<p>De speler geeft geen geluid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of het VOLUME op "0" is ingesteld. ▪ Sluit de oortelefoon/externe stekker goed aan. ▪ Controleer of de stekker vuil is (reinig de stekker met een droog en zacht doekje). ▪ Beschadigde MP3- of WMA-bestanden kunnen vervormingen bevatten en in sommige gevallen zelfs helemaal niet worden afgespeeld. Probeer een ander muziekbestand af te spelen. ▪ Grote schokken kunnen invloed hebben op het afspelen van MP3's, WMA's en audio-cd's.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Mochten de problemen na het doornemen van deze lijst niet kunnen worden opgelost, raadpleeg dan de verkoopvertegenwoordiger van iRiver.


<p>De wisselstroomadapter werkt niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of uw adapter geschikt is voor het land waarin de adapter wordt gebruikt. ▪ Controleer of de stekker op de juiste jack van de speler is aangesloten.
<p>Afstandsbediening werkt niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de HOLD-schakelaar op ON staat. (Zet de schakelaar op de OFF-positie.) ▪ Sluit de oortelefoon/externe stekker goed aan.
<p>De batterijen gaan niet lang mee.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de oplaadbare batterijen volledig zijn geladen. ▪ Gebruik de afstandsbediening niet te vaak. Opmerking : Zie de tip op pagina 31.
<p>De tekens op het LCD zijn verminkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ga naar Menu → General → Language en controleer of de juiste taal is geselecteerd. (Zie pagina 22.)
<p>Slechte FM-ontvangst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verplaats de speler en de afstandsbediening. ▪ Elektronische apparatuur kan interferentie met de FM-ontvangst veroorzaken. Schakel elektronica in de buurt uit of vergroot de afstand tussen de speler en de bron.
<p>Er kan niet worden opgeladen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de adapterstekker goed is aangesloten. ▪ Controleer of de geplaatste batterijen oplaadbaar zijn. ▪ Volledig opgeladen batterijen kunnen niet verder worden opgeladen. ▪ Controleer of CHARGE FUNCTION in het menu op "CHARGE ON" is ingesteld.

● Hantering discs

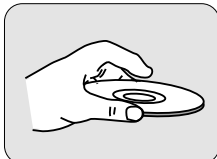


Hantering discs

Raak het oppervlak (de glimmende zijde) niet aan - dit is waar de gegevens zijn opgeslagen.

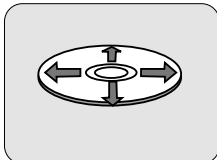


Disc reinigen

Reinig het oppervlak van de disc zo weinig mogelijk. Reinig eventueel het oppervlak van de disc met een zacht doekje, en volg daarbij de instructies.

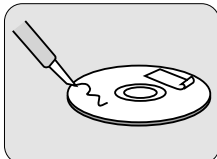

Plak geen papier of etiketten op het oppervlak (de glimmende zijde).

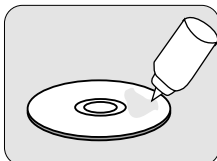

Reinig het oppervlak niet met chemicaliën.

● Veiligheid

- Indien er voorwerpen of vloeistof op of in de speler terecht komen, koppel de speler dan los en laat de speler controleren door gekwalificeerd personeel alvorens deze verder te bedienen.
- Stop geen voorwerpen in de DC IN 4,5V jack (externe stroomuitgang).
- Gebruik alleen de adapter die bij de speler wordt geleverd.

● De speler

- Leg de SlimX niet in de buurt van warmtebronnen, op oneven oppervlakken of in hete auto's met gesloten ramen en stel de speler niet bloot aan direct zonlicht, overmatig veel stof of zand, vocht, regen of mechanische schokken.
- Houd de lens van de SlimX schoon en raak deze niet aan. Als u dat wel doet, kan de lens beschadigd raken en zal de SlimX niet meer juist werken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de cd-speler. Hierdoor kunnen de cd-speler en eventuele cd's beschadigd raken.
- Leg de speler niet in doeken of dekens. Hierdoor kunnen er storingen in de speler optreden. Gebruik alleen de meegeleverde draagtas.

● Hoofdtelefoons en oortelefoons


- **Wegveiligheid**
Gebruik geen hoofdtelefoons/oortelefoons tijdens het rijden, fietsen of bedienen van gemotoriseerde voertuigen. Dit kan verkeersgevaarlijke situaties opleveren en is in veel landen zelfs verboden. Ook tijdens het lopen kan het gevaarlijk zijn om naar muziek te luisteren, met name op zebrapaden. In gevaarlijke situaties dient u bijzonder voorzichtig te zijn of het gebruik van de apparatuur te staken.
- **Schade aan het gehoor voorkomen**
Zet de hoofdtelefoon/oortelefoon niet te hard. Gehoordeskundigen raden het continu en langdurig beluisteren van harde muziek af. Als uw oren gaan piepen, zet dan het volume zachter of staak het gebruik.
- **Houd rekening met anderen**
Zet het volume op een beschaafd niveau. Op deze manier kunt u geluiden buiten blijven waarnemen en houdt u rekening met de mensen om u heen.

OPMERKINGEN


- Vuile cd's of cd's met krassen kunnen leiden tot audiovervalsing of 'overslaan'.
- Indien een track beschadigd is, zal de speler de beschadigde delen overslaan of naar de volgende track gaan.
- Ondersteunde bestandstypen hebben de extensie MP3, WMA of ASF. Mappen en bestanden worden op alfabetische volgorde gesorteerd. Selecteer de gewenste tracks in de navigatiemodus.
- In totaal kunnen er 255 mappen en 999 tracks (met inbegrip van de afspeellijst) worden herkend.
- Van tracks wordt of de bestandsnaam of de ID3-taginformatie weergegeven.
- Van CD-TEXT-discs worden de tracknamen in de TOC (Table of Contents) op de disc weergegeven.
- De maximale speelduur is 55 uur met volledig opgeladen interne batterijen en een aangesloten externe batterijset.
(Als u audio-cd's afspeelt, bedraagt de maximale speelduur 24 uur.)
(Referentie : MP3, 44,1KHz, 128kbps, normaal volume)
- Het gedrag van de batterij-indicator is afhankelijk van het batterijtype en de bedrijfsmodus (cd/FM/opladen).

TOEBEHOREN


1) Afstandsbediening

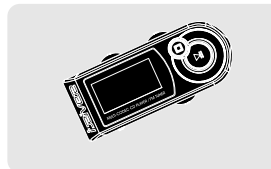


2) Oortelefoon en oortelefoonkapjes

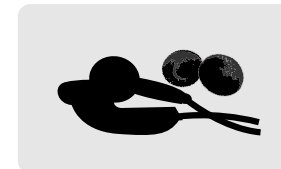

3) Wisselstroomadapter

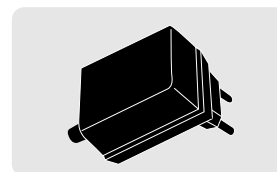


4) Oplaadbare batterijen (2 st. : 1450mAh)

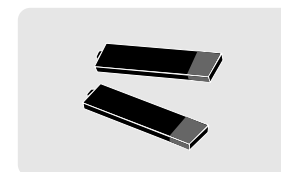


5) Gebruiksaanwijzing/ garantiekart




6) Draagtas

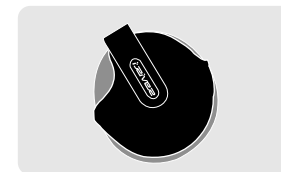

7) Externe batterijset

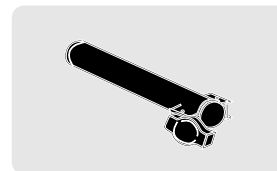

8) Verlengkabel oortelefoon

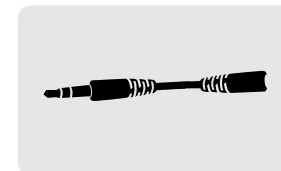

- De accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken van de afbeeldingen.

SPECIFICATIES

Categorie	Eigenschap	Specificaties
Audio (cd)	Frequentiebereik	20Hz~20KHz
	Hoofdtelefoonuitgang	12mW (L) + 12mW (R) bij 16 Ω Max. volume
		8mW (L) + 8mW (R) bij 32 Ω Max. volume
	Niveau lijnuitgang	0,76V rms (47K) Max. volume
	S/R-verhouding	90dB (CD-DA), 90dB (MP3-cd)
	Frequentiekarakteristiek	± 2dB(Line Out)
Aantal kanalen	STEREO(L+R)	
Audio (FM-TUNER)	FM-frequentiebereik	87,5MHz~108MHz
	Hoofdtelefoonuitgang	12mW (L) + 12mW (R) bij 16 Ω Max. volume
		8mW (L) + 8mW (R) bij 32 Ω Max. volume
	Niveau lijnuitgang	0,76V rms (47KΩ) Max. volume
	S/R-verhouding	50dB
Antenne	Koordantenne hoofdtelefoon/oortelefoon	
Cd-ondersteuning	Cd-type	CD-DA, CD-Text (8cm/12cm)
		CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form 1
		Enhanced CD, Mixed CD
Leesbaarheid CD-R/RW	Packet Write, ISO9660, Joliet, Romeo, Multi-sessie	
Bestandsondersteuning	Bestandstype	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA ,ASF
	Bitresolutie	8 Kbps ~ 320 Kbps
	Tags	ID3 V1 , ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0
Voeding	Wisselstroomadapter	DC 4,5V, 1,2A
	Opladbare batterij	2 Ni-MH penbatterijen
	Externe batterijset	Twee 1,5V AA-batterijen
Algemeen	Afmetingen	Ongeveer 128(B) x 136(D) x 13,7(H)mm
	Gewicht	Ongeveer 145g (zonder batterij)
	Werktemperatuur	0℃ ~ 40℃

INFORMATIE REGELGEVING

• Federal Communications Commission (FCC)

De geproduceerde apparatuur voldoet aan de limieten van computerapparatuur uit Klasse B, in overeenstemming met de specificaties in de FCC-regels, onderdeel 15. De werking is onderhevig aan de volgende drie voorwaarden;

1. Deze apparatuur mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Deze apparatuur moet alle ontvangen interferentie kunnen verwerken, met inbegrip van interferentie die de werking op ongewenste wijze kan beïnvloeden.
3. Eventuele reparatie van de apparatuur dient door de fabrikant te geschieden om de FCC-registratie van de apparatuur niet ongeldig te maken.

Net zoals andere elektronische apparatuur genereert en gebruikt deze apparatuur radiofrequentie-energie. Indien de apparatuur niet volgens de instructies in deze handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze interferentie in uw radio- en televisieontvangst veroorzaken.

Indien u van mening bent dat deze apparatuur interferentie in uw radio- of televisieontvangst veroorzaakt, schakel dan de apparatuur uit en opnieuw in. Indien de interferentieproblemen verdwijnen als de apparatuur wordt uitgeschakeld, dan is het waarschijnlijk dat de interferentie door de apparatuur wordt veroorzaakt. U kunt het probleem oplossen door één van de volgende maatregelen te treffen :

- Wijzig de positie van de radio- of TV-antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en uw radio of TV.

Overleg eventueel met uw dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus. Het volgende boekje kan u hierbij van dienst zijn : "How to Identify and Resolve Radio and TV Interference Problems" (voorraadnr. 004-000-00345-4), opgesteld door de FCC en verkrijgbaar bij de U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Zie de FCC ID- en registratienummers van de betreffende apparatuur.

• Voor klanten in Europa



Het CE-merk op de cd-speler is alleen geldig voor producten die in de Europese Unie op de markt zijn gebracht.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
 KLASSE 1 LASER PRODUKT
 LUOKAN 1 LASER LAITE
 KLASS 1 LASER APPARAT
 PRODUCTO LASER CLASE 1**

Het gebruik van bedieningsfuncties, het aanbrengen van wijzigingen of het uitvoeren van procedures die niet in dit document zijn gespecificeerd kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

**WAARSCHUWING : ONZICHTBARE LASERSTRALING BIJ OPENEN
 APPARATUUR EN VERWIJDEREN
 VERGRENDELING. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN LASERSTRAAL.**

WAARSCHUWING

- Stel de eenheid niet bloot aan regen of vocht, om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Open de behuizing niet, om elektrische schokken voorkomen. Laat onderhoud alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- Bepaalde landen hebben specifieke regelgeving voor de verwijdering van de batterijen in dit product.
 Neem contact op met de lokale autoriteiten.
- Het langdurig beluisteren van muziek op maximaal volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.