



Inhoudsopgave


Wat zit er in de doos?.....	82
Aan de slag.....	83
Beschrijving ARCHOS.....	84
Installatiewizard.....	86
3G-netwerkverbinding.....	87
WiFi-netwerkverbinding.....	89
De Android™-Interface.....	90
Vertrouwd raken met Android™	94
Problemen oplossen.....	96

NL

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) en de handleiding van uw product op www.archos.com. Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken.



Wat zit er in de doos?

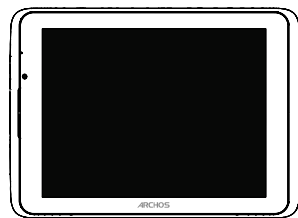

ARCHOS 80 xenon



USB-kabel



Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke mededelingen
en veiligheidsvoorschriften



Lader



Aan de slag

De batterijen laden

Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de stroomaansluiting te steken.

Uw ARNOVA zal starten met laden.

Het aan/uit-lampje brandt rood wanneer de batterij aan het opladen is.

Druk op de ON / OFF-knop te schakelen het apparaat.

U kunt het apparaat gebruiken tijdens het opladen.

NL

Installatiewizard

Wanneer u uw ARCHOS voor de eerste keer start, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van het apparaat.


TIPS:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.

Als u een computer hebt, ga dan naar www.archos.com/register.



Beschrijving ARCHOS

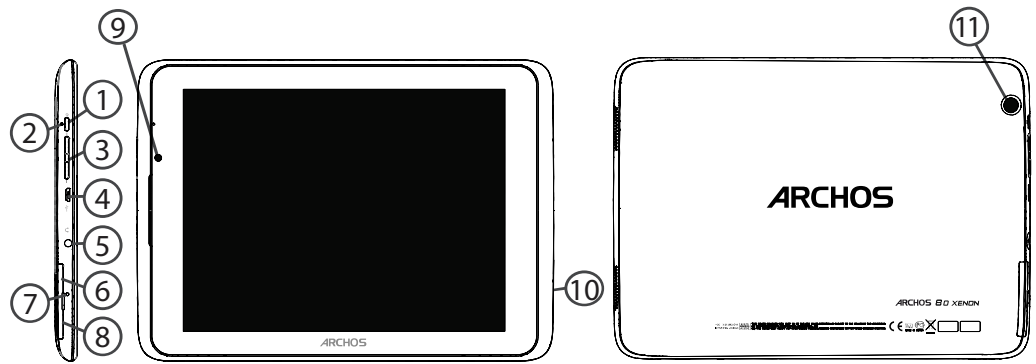



-
- ① AAN/UIT-knop
 - ② Laadindicator
 - ③ Volumeknoppen
 - ④ Micro USB-poort
 - ⑤ Hoofdtelefoonaansluiting
 - ⑥ SIM-kaartsleuf
 - ⑦ Het toestel resetten
 - ⑧ Micro-SD-kaartlezer
 - ⑨ Webcam
 - ⑩ Luidspreker
 - ⑪ Camera

NL





Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Taal
- Datum en tijd
- Wifi-verbinding
- Mijn locatie
- Toepassingen van derden

TIPS:

Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.



WiFi-netwerkverbinding

Uw apparaat is voorzien van een sleuf voor een simkaart. Uw apparaat is simlockvrij. U bent niet gebonden aan één bepaalde provider. Houdt er rekening mee dat u alleen bereik hebt wanneer u zich in een gebied bevindt dat wordt gedekt door het 3G- of EDGE-netwerk van uw 3G-provider.

NL

Het plaatsen van uw SIM-kaart

1. Voordat u een simkaart plaatst, schakel het apparaat uit.

2. Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.

3. Plaats de SIM-kaart en schuif deze op zijn plaats


4. Start het apparaat opnieuw

Mogelijk wordt er naar een pincode gevraagd.

5. Geef de pincode van de simkaart op.

Uw toestel probeert verbinding te maken met het 3G-netwerk van je 3G-provider.

Om de kaart te verwijderen, drukt u de kaart diep en een veer zal helpen neem de kaart uit.

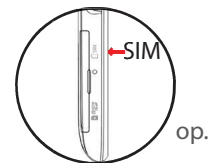



WiFi-netwerkverbinding

TIPS:

Als uw toestel geen verbinding met het 3G-netwerk van je operator

1. Neem contact op met 3G-provider om de verbinding parameters te verkrijgen.
2. Op uw apparaat, tikt u Instellingen.
3. Selecteer Draadloos en netwerken > Meer... > Mobiele netwerken.
 - In Mobiele providers, selecteert u uw Mobiele provider.
 - In Namen toegangspunten, selecteer naam van het toegangspunt en voer de juiste verbinding parameters.



WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt. U kunt snel toegang tot de WiFi-instellingen krijgen vanaf de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het scherm

1. Tik op de tijd in de statusbalk. Het statusdashboard wordt weergegeven.
2. Tik een tweede maal op de tijd in het statusdashboard.
3. Tik op WiFi om het menu WiFi-instellingen te openen.
4. Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar in de stand AAN. Zodra de WiFi is ingeschakeld, gaat de ARCHOS zoeken naar WiFi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden.
5. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.


TIPS:

- *Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent.*
- *Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider.*
- *Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.*

NL



De Android™ -Interface

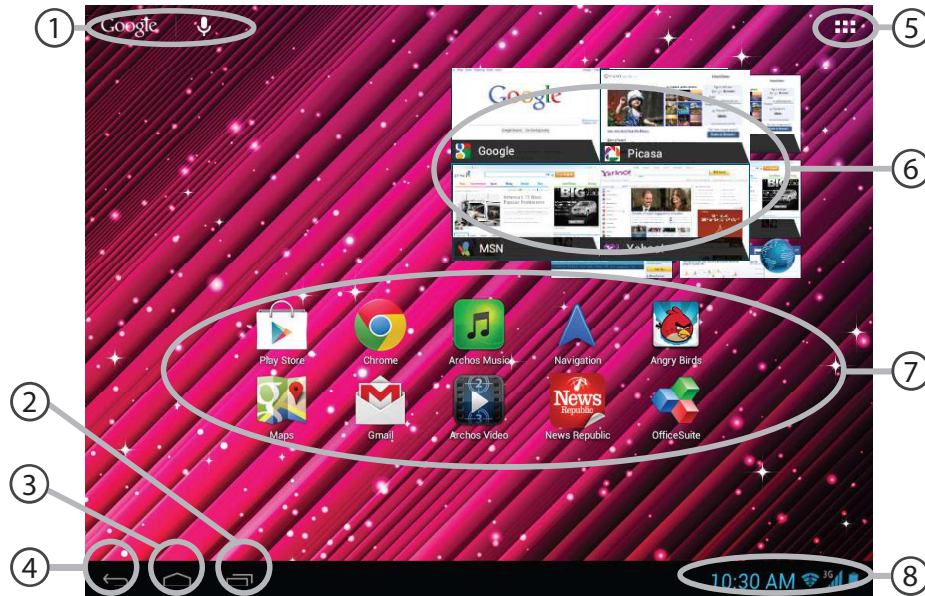



① Google™ Search

> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .

② Recente apps

③ Startpagina

④ Terug

⑤ "Knop Alle Apps"

> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd.

Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.

⑥ Widget

⑦ Android™-apps


⑧ Statusbalk

> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

NL



De Android™-Interface

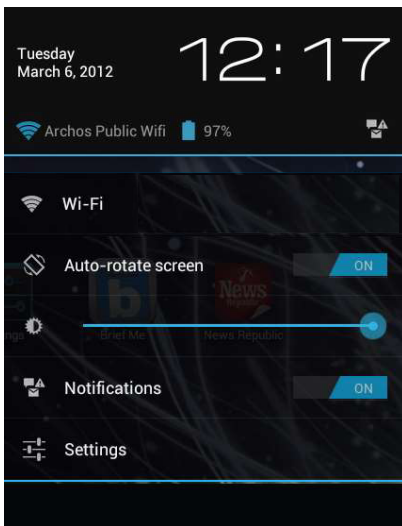

De Snelinstellingen:

- WiFi:

Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten

- Scherm automatisch draaien:

Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait

- Helderheid:

Om de helderheid van het scherm aan te passen

- Meldingen:

Om binnenkomende meldingen te activeren/deactiveren

- Instellingen:

Om al uw instellingen te openen.



Recente apps:

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt.

- Om een app te openen, tikt u erop.
- Om een app te sluiten, veegt u er van links of rechts over.

NL



Vertrouwd raken met Android™

Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.

Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram Verwijderen.

Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak Verwijderen.





Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

Widgets:

Tik in uw startscherm op het pictogram Alle apps. Tik op Widgets aam de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.

Uw wallpaper wijzigen:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op Scherm vergrendelen. Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.





Problemen oplossen

Als uw apparaat vast zit:

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop of maak gebruik van de hardware-reset. Druk voor de hardware-reset op de knop 'in het gaatje' met behulp van een scherp voorwerp zoals een tandenstoker.

Als uw apparaat niet inschakelt:

1. Laad uw apparaat op.

2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop of maak gebruik van de hardware-reset.

Als het aanraakscherm niet goed functioneert:

Tik in Instellingen op Kalibratie aanraakscherm.

Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

Als uw apparaat te traag werkt:

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

Als uw WiFi-ontvangst te laag is:

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.

Update de firmware van het apparaat. <http://www.archos.com/support>

Selecteer vanuit Instellingen > Reparatie & formatteren, Android resetten.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.

PIN-code van SIM-kaart geblokkeerd

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de PUK-code (Personal Unblocking Key).

Het product herstellen (wachtwoord vergeten? alle instellingen wissen?):

1. Houd Volume+ en druk op de ON / OFF-knop.

2. Houd Volume+ totdat het Android systeemherstel wordt weergegeven.

3. Gebruik de volumeknoppen om te bladeren en de AAN/UIT-knop om te bevestigen.

- Selecteer "Wipe data/factory reset" [Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen herstellen] en bevestig.

- Select "Yes -- delete all user data" [Ja, alle gebruikersgegevens wissen] en bevestig.

- Select "Reboot system now" [Systeem nu opnieuw opstarten] en bevestig.

