

* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.



DUAL BAND GPRS TELEFOON SGH-C100



ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-03860A
Dutch. 06/2003. Rev. 1.0

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Belangrijke veiligheidsinformatie..... | 7 |
| Uitpakken | 9 |
| Uw telefoon..... | 10 |
| Onderdelen | 10 |
| Display..... | 13 |
| Standby-lampje..... | 15 |
| Aan de slag | 16 |
| SIM-kaart installeren | 16 |
| Batterij opladen..... | 18 |
| Telefoon aan- en uitzetten | 20 |
| Toetsen blokkeren en deblokkeren | 21 |
| Telefoneren..... | 22 |
| Zelf bellen | 22 |
| Volume aanpassen..... | 24 |
| Een oproep beantwoorden | 25 |
| Gemiste oproepen bekijken..... | 26 |
| Snel naar de stille modus overschakelen | 28 |
| Funcities en opties selecteren | 29 |
| Telefoon lijst..... | 31 |
| Naam en nummer vastleggen | 31 |
| Opties telefoonlijst gebruiken | 34 |
| Een nummer opzoeken in de telefoonlijst | 35 |
| Een belgroep wijzigen | 37 |
| Snelkiezen..... | 38 |
| Alle contactpersonen in de telefoonlijst wissen | 40 |
| Geheugenstatus controleren..... | 41 |

| | |
|---|---------------|
| Tekst intoetsen | 42 |
| Tekstinvoerstand wijzigen | 43 |
| T9 stand | 44 |
| Stand voor het intoetsen van hoofdletters en kleine letters | 46 |
| Speciale tekens intoetsen | 47 |
| Stand voor cijfers | 47 |
| Tijdens een gesprek beschikbare opties.. | 48 |
| Gesprek in de wacht zetten | 48 |
| Microfoon uitschakelen | 49 |
| Toetstonen in- en uitschakelen | 50 |
| Toetstonen versturen | 50 |
| Een nummer opzoeken in de telefoonlijst | 51 |
| SMS diensten | 51 |
| Een tweede oproep beantwoorden (wisselgesprek) | 52 |
| Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen) .. | 52 |
| Menu's gebruiken..... | 55 |
| Naar menufunctie bladeren | 55 |
| Naar menufunctie via de sneltoets | 56 |
| Overzicht menufuncties | 56 |
| Berichten | 62 |
| Postvak IN (Menu 1.1) | 62 |
| Postvak UIT (Menu 1.2) | 63 |
| Nieuw bericht (Menu 1.3) | 65 |
| Standaardberichten (Menu 1.4) | 67 |
| Profielen (Menu 1.5) | 68 |
| Alles wissen (Menu 1.6) | 69 |
| Mijn objecten (Menu 1.7) | 70 |
| Geheugenstatus (Menu 1.8) | 71 |
| Voice Mail (Menu 1.9) | 71 |
| Infobericht (Menu 1.10) | 72 |

| | |
|--|---------------|
| Oproepen lijst | 74 |
| Gemist (Menu 2.1) | 74 |
| Inkomend (Menu 2.2) | 74 |
| Uitgaand (Menu 2.3) | 75 |
| Alles wissen (Menu 2.4) | 75 |
| Gesprektellers (Menu 2.5) | 76 |
| Kostentellers (Menu 2.6) | 76 |
| Geluid opties | 78 |
| Beltoon (Menu 3.1) | 78 |
| Belvolume (Menu 3.2) | 78 |
| Type belsignaal (Menu 3.3) | 79 |
| Toetstoon (Menu 3.4) | 79 |
| Berichttoon (Menu 3.5) | 80 |
| Toon bij in-/uitschakelen (Menu 3.6) | 81 |
| Andere tonen (Menu 3.7) | 82 |
| Telefoon opties | 83 |
| Infrarood aan (Menu 4.1) | 83 |
| Voorkeurstellingen (Menu 4.2) | 84 |
| Begroeting (Menu 4.3) | 85 |
| Eigen nummer (Menu 4.4) | 86 |
| Taal (Menu 4.5) | 86 |
| Beveiliging (Menu 4.6) | 86 |
| Display-instellingen (Menu 4.7) | 90 |
| Extra instellingen (Menu 4.8) | 91 |
| Sneltoets (Menu 4.9) | 92 |
| Reset instellingen (Menu 4.10) | 92 |
| Organizer | 93 |
| Kalender (Menu 5.1) | 93 |
| Actielijst (Menu 5.2) | 96 |
| Tijd en datum (Menu 5.3) | 99 |
| Alarm (Menu 5.4) | 100 |
| Calculator (Menu 5.5) | 101 |
| Valutabeurs (Menu 5.6) | 102 |

| | |
|--|------------|
| Netwerk diensten..... | 103 |
| Doorschakelen (<i>Menu 6.1</i>)..... | 103 |
| Blokkeren (<i>Menu 6.2</i>) | 105 |
| Wisselgesprek (<i>Menu 6.3</i>) | 107 |
| Netwerk kiezen (<i>Menu 6.4</i>)..... | 108 |
| Nr.weergave (<i>Menu 6.5</i>)..... | 109 |
| Gebr.groepen (<i>Menu 6.6</i>) | 109 |
| Funbox..... | 111 |
| Spelletjes (<i>Menu 7.1</i>)..... | 111 |
| WAP browser (<i>Menu 7.2</i>)..... | 112 |
| Downloads (<i>Menu 7.3</i>) | 119 |
| Problemen oplossen..... | 121 |
| Toegangscodes | 124 |
| Wachtwoord telefoon | 124 |
| PIN..... | 125 |
| PUK | 125 |
| PIN2 | 126 |
| PUK2 | 126 |
| Wachtwoord voor blokkeren van gesprekken | 127 |
| Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid..... | 128 |
| Blootstelling aan radiogolven (SAR informatie) Radiofrequenties | 128 |
| Voorzorgen bij het gebruik van batterijen | 130 |
| Verkeersveiligheid | 132 |
| Gebruiksomgeving | 134 |
| Elektronische apparatuur | 134 |
| Omgeving waar kans op explosies is | 136 |
| Telefoneren in geval van nood..... | 137 |
| Overige belangrijke veiligheidsinformatie | 138 |
| Verzorging en Onderhoud | 139 |
| Verklarende woordenlijst..... | 141 |
| Index | 145 |
| Referentiekaart..... | 151 |

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u uw telefoon in gebruik neemt. Houdt u zich er niet aan, dan kan dit gevaar opleveren of kunt u de wet overtreden. Uitvoerige veiligheidsinformatie vindt u op pagina 128 onder "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid".

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon nooit tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen als u gaat tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van chemicaliën of brandstoffen.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Daarom is gebruik hiervan in een vliegtuig verboden en gevaarlijk.

Uitschakelen in een ziekenhuis

Schakel uw telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt. Volg alle van kracht zijnde voorschriften op.

Storingen

De werking van elke mobiele telefoon kan nadelig worden beïnvloed door apparatuur die radiofrequenties uitzendt.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel uw telefoon uit op plaatsen waar het gebruik verboden is of gevaar of storingen kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Radiofrequenties

Het ontwerp van deze telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties (RF). Om aan deze eisen te blijven voldoen, dient u uitsluitend door Samsung geleverde of goedgekeurde accessoires te gebruiken. Gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan ertoe leiden dat niet meer aan deze eisen wordt voldaan.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor).

Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij niet nat wordt.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen.

Deskundige technische service


Laat onderhoud altijd over aan gekwalificeerde technici.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Telefoon



Adapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing



Polsband

De met de telefoon meegeleverde accessoires kunnen per land verschillen.

Uw Samsung dealer kan de volgende accessoires leveren:

- Oortelefoon
- Eenvoudige hands-free kit
- Standaard batterijen
- Adapter voor sigarettenaansteker
- Houder voor in de auto
- Datakabel
- Oplader

Uw telefoon

Onderdelen

De volgende afbeelding toont de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.



Toets Beschrijving



In de menustand: door de menukeuzes of telefoonlijst bladeren.

In de standby-stand: direct naar veel gebruikte menu-opties (zie pagina 92 voor meer informatie over sneltoetsen).



In de menustand: terug naar vorig menuniveau of huidige menu selecteren.

Bij het ingeven van tekst: voor het naar links of rechts verplaatsen van de cursor.

In de standby-stand: direct naar veel gebruikte menu-opties (zie pagina 92 voor meer informatie over sneltoetsen).



(functie-toetsen)

Voert de functie uit die erboven is aangegeven (op de onderste regel van het display).



Bij het ingeven van tekst: wist tekens van het display.

In de menustand: terug naar vorig menuniveau.

In de standby-stand: direct starten van de WAP (Wireless Application Protocol) browser.

Toets Beschrijving (vervolg)



Zelf bellen of oproep beantwoorden.

Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, kunt u het laatste nummer dat u heeft gebeld of waarvan u een oproep heeft ontvangen (opnieuw) bellen.

In de menustand: menufunctie kiezen of ingevoerde informatie (zoals een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen opslaan.



Gesprek beëindigen.

Ingedrukt houden om telefoon in- of uit te schakelen.

In de menustand: uw ingave annuleren en terug naar de standby-stand.



Wanneer u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, krijgt u direct toegang tot uw voice mail.



Cijfers, letters en een aantal speciale tekens invoeren.



Speciale tekens invoeren.



Uitvoeren van diverse functies.



(zijkant van de telefoon)
Tijdens een gesprek: volume van luidspreker aanpassen.

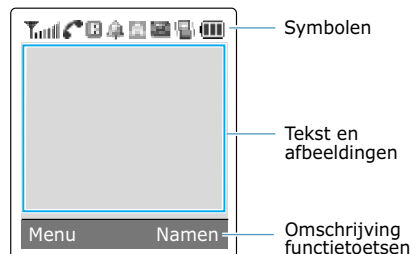
In de standby-stand: toetsvolume aanpassen.

In de menustand: door de menukeuzes of telefoonlijst bladeren.

Display

Indeling display

Het display bestaat uit drie gedeelten.





| Gedeelte | Beschrijving |
|-----------------|--|
| Bovenste regel | Toont diverse symbolen (zie pagina 14). |
| Midden-gedeelte | Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijvoorbeeld telefoonnummer) weergegeven. |
| Onderste regel | Toont de functies die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen. |

Symbolen

| Sym-bool | Beschrijving |
|--|--|
|  | Sterkte ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal. |
|  | Verschijnt tijdens een gesprek. |
|  | Verschijnt wanneer u verbinding met het GPRS netwerk maakt. |
|  | Verschijnt wanneer de stille modus is ingeschakeld of wanneer de menukeuze Type besignaal (Menu 3.3) op Trillen is ingesteld. Voor meer informatie, zie de pagina's 28 en 79. |
|  | Wordt getoond wanneer een nieuw tekstbericht is ontvangen. |
|  | Wordt getoond wanneer een nieuw voice mailbericht is ontvangen. |
|  | Verschijnt tijdens het invoeren van tekst om aan te geven wat de huidige tekstinvoerstand is. |
|  | Verschijnt als u het alarm instelt. |
|  | Toont de batterijstatus. Hoe meer staafjes, hoe voller de batterij. |
|  | Verschijnt wanneer de infraroodpoort geactiveerd is. Voor meer informatie, zie pagina 83. |
|  | Verschijnt als de Stille modus aan staat. |

Sym-bool Beschrijving (vervolg)

| | |
|---|--|
|  | Verschijnt als u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent en bij een ander netwerk bent aangemeld (b.v. in het buitenland). |
|  | Wordt getoond wanneer de toetsen geblokkeerd zijn. |

Verlichting

De achtergrond van het display en het toetsenbord zijn verlicht. Wanneer u op een willekeurige toets drukt, gaat de verlichting een bepaalde tijd aan. De duur is afhankelijk van de instelling bij de menu-optie **Verlichting (Menu 4.7.2)** in het menu Telefoonopties. Vervolgens gaat dit uit en wordt overgeschakeld op de digitale klok. Dit is om de batterij te sparen.

Om in te stellen hoe lang de verlichting aan moet blijven, gaat u naar de menukeuze **Verlichting (Menu 4.7.2)**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 90.

Standby-lampje

Het standbylampje bevindt zich links bovenop de telefoon. Het knippert als de telefoon gebruiksklaar is en verbinding heeft met het netwerk.

U kunt het lampje in- en uitschakelen met de optie **Standby-lampje (Menu 4.7.3)**. Zie pagina 90 voor meer bijzonderheden.


Aan de slag

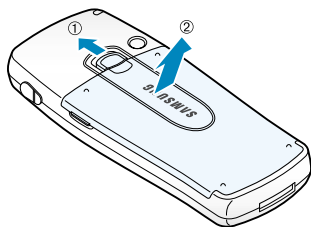
SIM-kaart installeren

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart. Die bevat een geheugen waarin uw abonnementsgegevens (PIN, aanvullende diensten e.d.) zijn opgeslagen.

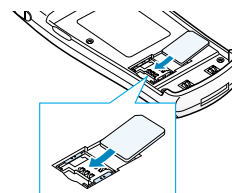
Belangrijk! De SIM-kaart is zeer gevoelig voor beschadiging of verbuiging (dit geldt met name voor de contacten). Behandel de SIM dus zeer voorzichtig als u hem plaatst of verwijdert.

Houd een SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.

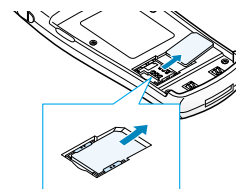
1. Zet zo nodig de telefoon uit door de toets  ingedrukt te houden tot het slotfilmpje start.
2. Haal de batterij uit de telefoon. Zo gaat u te werk:
 - ① Schuif de batterijvergrendeling boven de batterij naar de bovenkant van de telefoon en houd hem in die stand.
 - ② Schuif de batterij van de telefoon, zoals afgebeeld.



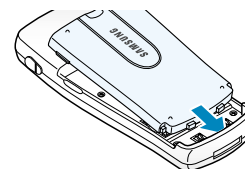
3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, zodat de houder de kaart in de juiste stand vastzet. Zorg ervoor dat het gedeelte met het schuine hoekje rechts bovenaan zit en dat de gouden contactpunten van de SIM-kaart naar de telefoon gericht zijn.



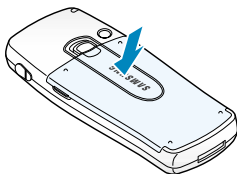
Opmerking: Als u de SIM-kaart moet verwijderen, schuift u het in de aangegeven richting en haalt u hem uit de houder.



4. Plaats de batterij zo op de telefoon dat de nokjes onderaan binnen de uitsparingen aan de onderkant van de telefoon vallen.



5. Duw de batterij omlaag tot deze op zijn plaats klikt. Controleer voordat u de telefoon aanzet of de batterij goed vast zit.



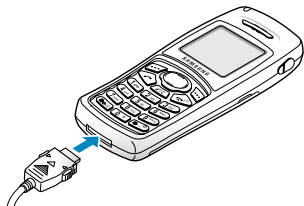
Batterij opladen

Uw telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij uw telefoon wordt een adapter geleverd. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers. Uw SAMSUNG dealer kan u hierover meer informatie geven.

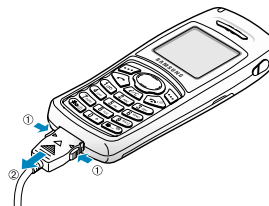
U kunt de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken.

Opmerking: Laad de batterij volledig op voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt. Een geheel ontladen batterij wordt in ongeveer 200 minuten volledig opgeladen.

1. Nadat de batterij in de telefoon is geplaatst, sluit u het snoertje van de adapter aan op de onderzijde van de telefoon.



2. Doe de adapter in een normaal stopcontact.
3. Na het opladen haalt u de adapter uit het stopcontact en maakt u de adapter los van de telefoon, door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.



Opmerking: Als de telefoon wordt opgeladen, kunt u de batterij pas verwijderen nadat u de telefoon van de adapter hebt losgekoppeld. Hiermee voorkomt u dat de telefoon beschadigt.

Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar enkele minuten kunt bellen, hoort u een waarschuwingston en verschijnt regelmatig een melding in het display.


Als de batterij te zwak is om de telefoon nog te kunnen gebruiken, schakelt het toestel zich automatisch uit.

Telefoon aan- en uitzetten

1. Houd de toets  ingedrukt tot de telefoon aan is.
2. Als het toestel om een wachtwoord vraagt, geeft u dat in en drukt u op de functietoets **OK**. Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op 00000000. Zie pagina 124 voor meer bijzonderheden.
3. Als gevraagd wordt om uw PIN-code, geeft u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Zie pagina 125 voor meer bijzonderheden.
De telefoon zoekt uw netwerk en zodra hij dit heeft gevonden, verschijnt het standby-scherm, zoals hieronder aangegeven. Nu kunt u zelf bellen of oproepen beantwoorden.





Opmerking: De displaytaal is standaard ingesteld op Nederlands. U kunt de taal aanpassen met de optie **Taal (Menu 4.5)**; zie pagina 86 voor meer bijzonderheden.

4. Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de toets  ingedrukt tot het slotfilmpje wordt getoond.


Opmerking: Als u de toetsen heeft geblokkeerd, moet u eerst de toetsen deblokken voordat u de telefoon kunt uitschakelen. Dit doet u door op de functietoets **Deblokn** en de toets  te drukken.



Toetsen blokkeren en deblokken

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt, kunt u de toetsen blokkeren.

Houd in de standby-stand de toets  key ingedrukt totdat het pictogram  en "Toetsen geblok." in het display worden getoond.

Ook wanneer de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken. Na afloop van het gesprek worden de toetsen na een bepaalde periode weer geblokkeerd. Deze periode kunt u instellen via de menukeuze **Auto toetsblokkering (Menu 4.2.3)**.


Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u toch alarmnummers bellen. Geef een alarmnummer in. Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** of de toets . Na afloop van het gesprek worden de toetsen na een bepaalde periode weer geblokkeerd. Deze periode kunt u instellen via de menukeuze **Auto toetsblokkering (Menu 4.2.3)**.

U kunt de toetsblokkering opheffen door eerst op de functietoets **Deblokn** en vervolgens nogmaals op de toets  te drukken. In het display verschijnt "Toetsen ontgrendeld" en het pictogram  is niet langer zichtbaar.

Via de menukeuze **Auto toetsblokkering (Menu 4.2.3)** kunt u de telefoon zo instellen, dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd. Meer informatie over deze optie vindt u op pagina 85.



Telefoneren

Zelf bellen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

Opmerking: Als u de optie **Nr. herhalen** in het menu **Extra instellingen (Menu 4.8)** aan heeft gezet, wordt het nummer automatisch maximaal 10 maal opnieuw gedraaid wanneer de persoon die u wilt bellen uw oproep niet beantwoordt of in gesprek is. Meer informatie over deze optie vindt u op pagina 91.


Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt.
Het + teken verschijnt in het display.
2. Geef nu het landnummer in, dan het netnummer en het abonneenummer. Druk daarna op .

Nummer corrigeren

| U wilt wissen... | Dan doet u het volgende... |
|-------------------------------|--|
| Laatste cijfer op het display | Druk op de toets  . |
| Ander cijfer van het nummer | Druk op (of) totdat de cursor rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk op de toets  . U kunt ook een ontbrekend cijfer invoeren door op de betreffende toets te drukken. |
| Alle cijfers | Houd de toets  ruim 1 seconde ingedrukt. |



Gesprek beëindigen

Als u uw gesprek wilt beëindigen, drukt u kort op de toets .

Laatste nummer herhalen

De telefoon slaat de nummers op van uitgaande gesprekken en van inkomende en gemiste oproepen waarvan de beller bekend is. Voor meer informatie, zie "Oproepenlijst" op pagina 74.

Om een van deze nummers te bellen, doet u het volgende:

1. Maak eventueel het display leeg, door de toets  gedurende ruim een seconde ingedrukt te houden.
2. Druk op de toets  om naar de lijst met laatstgekozen nummers te gaan.
3. Gebruik de toetsen  en  om door deze lijst te bladeren tot u bij het gewenste nummer bent.

| 4. Om... | Dan doet u het volgende... |
|---------------------------------------|---|
| Het gemarkeerde nummer te draaien | Druk op de toets  . |
| Het gemarkeerde nummer te wijzigen | Druk op de functietoets Opties , kies de optie Wijzigen en wijzigt het nummer. |
| Het gemarkeerde nummer te verwijderen | Druk op de functietoets Opties en kies Wissen . |
| Alle nummers in de lijst te wissen | Druk op de functietoets Opties en selecteer Alles wissen . Meer informatie hierover vindt u op pagina 75. |

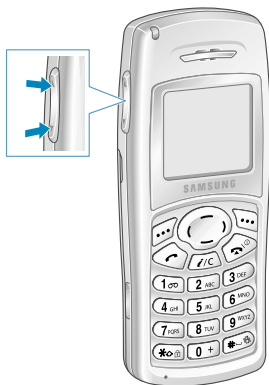
Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Nummers die u regelmatig belt, kunt u in het geheugen van de SIM-kaart of van de telefoon opslaan. Deze twee geheugens worden tezamen aangeduid als Telefoonlijst. In dat geval hoeft u alleen maar de naam te selecteren om het bijbehorende nummer te laten kiezen. Zie pagina 31 voor meer informatie over de telefoonlijst.

Volume aanpassen

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker aanpassen door op de volumetoetsen aan de linkerzijde van de telefoon te drukken.

Druk op ▲ om het volume te verhogen of op ▼ om het te verlagen.






In de standby-stand kunt u met deze toetsen het toetsvolume aanpassen.

Een oproep beantwoorden

Wanneer iemand u belt, gaat uw telefoon over en wordt het animatiefilmpje voor een inkomende oproep afgespeeld.

Als de beller wordt herkend, verschijnt zijn telefoonnummer (of zijn naam als die in uw telefoonlijst is opgeslagen).

Opmerking: Terwijl de telefoon overgaat, kunt u de beltoon uitschakelen door een van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon ingedrukt te houden.

1. Druk op de toets  of de functietoets **Opnemen** om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.
Als de menu-optie **Elke toets antw.** in menu **Extra instellingen (Menu 4.8)** is ingeschakeld, kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets  en de functietoets **Weiger** (zie pagina 91).
2. U kunt een inkomende oproep weigeren door op de functietoets **Weiger** te drukken.
3. U kunt een gesprek of oproep beëindigen door op  te drukken.

Opmerking: U kunt de telefoon ook opnemen terwijl u menufuncties of de telefoonlijst gebruikt.

Gemiste oproepen bekijken




Als u om wat voor reden dan ook een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, kunt u zien wie u geprobeerd heeft te bellen (als uw provider deze dienst levert). Desgewenst kunt u deze persoon dan terugbellen.

Na een niet beantwoorde oproep verschijnt in de standby-stand het aantal gemiste oproepen op het display.

Zo kunt u gemiste oproepen direct bekijken:



1. Druk op de functietoets **Kies**.

Is het bij de laatste gemiste oproep behorende telefoonnummer beschikbaar, dan wordt dit getoond.

| 2. U wilt... | Druk op de... |
|--|--|
| Door de gemiste oproepen bladeren | Toets  of  . |
| Getoonde nummer bellen | Toets  . |
| Nummer van gemiste oproep wissen of wijzigen | Functietoets Kies (zie hieronder). |



Nummer gemiste oproep wijzigen


Opmerking: Als het nummer van de gemiste oproep niet beschikbaar is, verschijnt de optie **Wijzigen** niet.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets  of  om de optie **Wijzigen** te kiezen.
3. Druk op de functietoets **Kies**.
4. Voer de gewenste wijzigingen in.

| 5. U wilt... | Druk op de... |
|---------------------|--|
| Het nummer bellen | Toets  . |
| Het nummer opslaan | Functietoets Opslaan en geef daarna de naam en locatie in (zie pagina 31 voor meer informatie). |

Gemiste oproep wissen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets  of  om de optie **Wissen** te kiezen.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

U kunt op elk gewenst moment op de toets  drukken om deze menu-keuze te verlaten.

Opmerking: Door de optie **Gemist (Menu 2.1)** te kiezen, kunt u op ieder willekeurig moment naar het overzicht met gemiste oproepen. Zie pagina 74 voor meer informatie.



Snel naar de stille modus overschakelen

De stille modus is handig wanneer u op een plaats bent waar het overgaan van uw telefoon storend zou werken, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst of een concert.



In de standby-stand kunt u de telefoon snel in de stille modus zetten, door de toets  ingedrukt te houden tot de melding "Stille modus AAN" wordt getoond en het symbool van de trilfunctie () wordt weergegeven.

In de stille modus worden de geluidsinstellingen van uw telefoon als volgt gewijzigd.

| Optie | Nieuwe instelling |
|---|-------------------|
| Type belsignaal (Menu 3.3) | Trillen |
| Toetstoon (Menu 3.4) | Uit |
| Berichttoon (Menu 3.5) | Alleen lampje |
| Toon bij in-/uitschakelen (Menu 3.6) | Uit |
| Andere tonen (Menu 3.7) | UIT |

U kunt de stille modus uitschakelen en terug naar de vorige geluidsinstellingen, door de toets  ingedrukt te houden totdat "Stille modus UIT" verschijnt. Het symbool van de trilfunctie () is niet langer zichtbaar.

Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Deze functies bevinden zich in menu's en submenu's, die u kunt selecteren met de twee functietoetsen  en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en eventueel veranderen.

Onder in het display ziet u direct boven de toets welke functie de functietoets op dat moment vervult.

Voorbeeld:



Met de linker functietoets gaat u naar het hoofdmenu.

Met de rechter functietoets gaat u naar de telefoonlijst.

Via de volgende stappen krijgt u een overzicht van de beschikbare functies/opties en kunt u er een kiezen.

1. Druk op de desbetreffende functietoets.

| 2. U wilt... | Druk op de... |
|--|--|
| Selecteren: • De getoonde functie of • De gemarkeerde optie | Functietoets Kies of de toets) . |
| De volgende functie zien of de volgende optie markeren | Toets ↩ of ▼ links op de telefoon. |
| Naar de vorige functie of lijst | Toets ↩ of ▲ links op de telefoon. |
| Een niveau hoger in de menustructuur | Toets (, functietoets ↩ of toets ↩/C . |
| Dit menu verlaten zonder instellingen aan te passen | Toets ☎\0 . |

Bij sommige functies wordt om een wachtwoord of PIN-code gevraagd. Voer de juiste code in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Als er een lijst met opties verschijnt, wordt de huidige optie gemarkeerd. Als er maar twee opties mogelijk zijn, zoals bij **Aan/Uit** of **Aanzetten/Uitzetten**, wordt de optie die niet actief is gemarkeerd zodat u deze optie direct kunt kiezen.

Telefoon lijst

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart opslaan. Daarnaast biedt het geheugen van uw telefoon ruimte aan 500 nummers en namen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel, de telefoonlijst.

Naam en nummer vastleggen

U kunt een nummer op twee manieren vastleggen:

- In de standby-stand met de functietoets **Opslaan**
- In het menu Telefoonlijst via de optie **Nieuw contact**

Een nummer vastleggen in de standby-stand

Zodra u een nummer begint in te voeren, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan**. Daarmee kunt u het ingevoerde nummer in de telefoonlijst opslaan.

1. Voer het nummer in dat u wilt opslaan.

Opmerking: Als u tijdens het invoeren van een nummer een fout maakt, kunt u deze met de toets **↩/C** corrigeren. Zie pagina 22 voor meer bijzonderheden.



2. Druk op de functietoets **Opslaan** als u zeker weet dat het nummer correct is.
3. Selecteer het symbool van de categorie waar het nummer dat u wilt opslaan toe behoort. U heeft de beschikking over drie categorieën:

 Mobiel

 Kantoor

 Privénummer


Druk op de toets **(** of **)** en daarna op de functietoets **Kies** om de gewenste categorie te selecteren.



4. Selecteer door op de toets  of  te drukken het gewenste geheugen, **SIM-geheugen** of **Telefoon**, en druk op de functietoets **Kies**.

Opmerking: Wanneer u van telefoon wisselt, blijft de informatie die op uw SIM-kaart is opgeslagen beschikbaar op uw nieuwe telefoon. Informatie die in het toestel zelf is opgeslagen is dan niet meer beschikbaar en zal eventueel opnieuw moeten worden ingegeven.

5. Geef de naam in en druk op de functietoets **OK**. Het aantal posities dat voor ingave van de naam beschikbaar is, is afhankelijk van uw SIM-kaart. Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 42.

De telefoon toont nu de eerste vrije locatie in het geselecteerde geheugen. Als dat geheugen vol is, wordt de eerste vrije plaats in het andere geheugen getoond.




6. Als u het ingevoerde nummer en de ingevoerde naam op een andere dan de voorgestelde positie wilt opslaan, druk dan op de toets  en geef daarna met de cijfertoetsen de locatie op waar u de informatie wilt opslaan.
7. Druk op **OK** om het nummer en de naam op te slaan. Na de gegevens te hebben opgeslagen, toont de telefoon de zojuist opgeslagen naam.



| 8. U wilt... | Druk op de... |
|---------------------------------|---|
| Invoeropties gebruiken | Functietoets Opties . |
| Teruggaan naar de standby-stand | Toets  \  . |

Een nummer in de telefoonlijst opslaan

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Nieuw contact** en druk op de functietoets **Kies** om uw keuze te bevestigen.
3. Selecteer het symbool van de categorie waar het nummer dat u wilt opslaan toe behoort.

Opmerking: Hierbij is ook het symbool voor e-mail () beschikbaar. Hier kunt u in plaats van een telefoonnummer een e-mailadres opslaan.

4. Selecteer door op de toets  of  te drukken het gewenste geheugen, **SIM-geheugen** of **Telefoon**, en druk op de functietoets **Kies**.
5. Geef de naam in en druk op de functietoets **OK**. Het aantal posities dat voor ingave van de naam beschikbaar is, is afhankelijk van uw SIM-kaart. Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 42.
6. Geef het nummer of e-mailadres in en druk op de functietoets **Opslaan**.
7. Als u het ingevoerde nummer en de ingevoerde naam op een andere dan de voorgestelde positie wilt opslaan, druk dan op de toets  en geef daarna met de cijfertoetsen de locatie op waar u de informatie wilt opslaan.
8. Druk op **OK** om het nummer en de naam op te slaan. Na de gegevens te hebben opgeslagen, toont de telefoon de zojuist opgeslagen naam.

| 9. U wilt... | Druk op de... |
|---------------------------------|---|
| Invoeropties gebruiken | Functietoets Opties . |
| Teruggaan naar de standby-stand | Toets  \  . |

Opties telefoonlijst gebruiken

De telefoonlijst beschikt over een aantal opties, die u kunt openen door op de functietoets **Opties** te drukken.

| U wilt... | Druk... |
|------------------------------|--|
| Gemarkeerde optie selecteren | Op de functietoets Kies of de toets) . |
| Andere optie selecteren | Enkele keren op ↶ of ↷ tot de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven. |

De volgende opties zijn beschikbaar:

Invoegen: hiermee kunt u een telefoonnummer uit de telefoonlijst in de stand voor normaal bellen plakken. Gebruik deze optie als u een nummer wilt bellen dat deels identiek is aan het nummer in de telefoonlijst, bijvoorbeeld een intern nummer binnen hetzelfde bedrijf.

Gebruik de toets **↶↷** als u het nummer wilt aanpassen (zie pagina 22 voor meer informatie). Druk op **↶** als u het nummer wilt bellen.

Wijzigen: hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon in uw telefoonlijst wijzigen. Selecteer **Eén contact** als u een nummer van de geselecteerde contactpersoon wilt wijzigen. Als u de naam wijzigt, wordt het nummer apart opgeslagen. Selecteer **Alle contacten** wanneer u de naam wilt wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u een nummer en een naam uit de telefoonlijst verwijderen. De telefoon vraagt eerst om een bevestiging. Druk op de functietoets **Ja**.

Kopiëren: hiermee kunt u het nummer naar een andere geheugenlocatie kopiëren. Gebruik deze optie om een nummer op te slaan dat veel lijkt op een reeds opgeslagen nummer. Selecteer de locatie voor het nieuwe nummer. Zodra het nummer gekopieerd is, kunt u de naam en het nummer wijzigen.

Gebr. groep: hiermee kunt u de contactpersoon aan een belgroep toewijzen. Wanneer u door iemand die tot die groep behoort wordt gebeld, kunt u dat aan bijvoorbeeld het belsignaal horen. Selecteer een van de tien beschikbare groepen.

Kies de optie **Geen groep** als u het nummer niet (langer) aan een groep toe wilt wijzen.

Zie pagina 37 voor meer informatie over de instellingen voor belgroepen.

Contact toevoegen: hiermee kunt u van de op dat moment geselecteerde contactpersoon een nieuw nummer aan een bepaalde categorie (mobiel, kantoor, privénummer of e-mail) toevoegen. Een contactpersoon in de telefoonlijst kan een naam en maximaal 4 nummers bevatten (één nummer per categorie).

Een nummer opzoeken in de telefoonlijst


Nadat u telefoonnummers in de telefoonlijst heeft opgeslagen, kunt u deze op twee manieren opzien:

- Op naam
- Op belgroep

Een nummer op naam opzoeken



1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Als **Zoeken** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**. De telefoon vraagt u nu om een naam op te geven.
3. Geef de beginletter(s) in van de naam die u zoekt. U ziet nu de namen in de telefoonlijst, beginnend met de eerste die aan de ingevoerde beginletters voldoet. Die naam is bovendien gemarkeerd.


| 4. U wilt... | Druk... |
|---|--|
| De gemarkeerde naam bekijken | Op de functietoets Kies . |
| Naar een andere naam | Enkele keren op  of  tot de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven. |
| Naam opzoeken beginnend met een andere letter | Op de toets  om de reeds ingegeven letters te verwijderen en vervolgens op de toets met de gewenste letter. |

5. Als u de gewenste naam heeft gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen of op de functietoets **Opties** om het submenu met Opties te openen. Voor meer informatie, zie pagina 34.

Een nummer op belgroep opzoeken

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Groep zoeken** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Geef de eerste letter(s) is van de naam van de groep die u zoekt.
U ziet nu een overzicht van de groepen, te beginnen met de eerste groep waarvan de beginletters met uw ingave overeenstemmen.
4. Blader met de toets  of  naar de gewenste groep en druk op de functietoets **Kies**.
U ziet nu een overzicht van de contactpersonen die tot die groep behoren.

| 5. U wilt... | Druk... |
|------------------------------|---|
| De gemarkeerde naam bekijken | Op de functietoets Kies . |
| Naar een andere naam | Enkele keren op  of  tot de gewenste naam gemarkeerd wordt weergegeven. |



6. Als u de gewenste naam heeft gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen of op de functietoets **Opties** om het submenu met Opties te openen. Voor meer informatie, zie pagina 34.

Een belgroep wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Groep wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Blader met de toets  of  naar de gewenste groep.
4. Als de door u gewenste groep gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Opties**.
5. Selecteer de gewenste optie(s) en wijzig waar nodig de instellingen. De volgende opties zijn beschikbaar:
Beltoon: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u gebeld wordt door een persoon uit de groep.
SMS-toon: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u een tekstbericht ontvangt van een persoon uit de groep.

Grafisch: hiermee kunt u een pictogram kiezen dat verschijnt als u wordt gebeld door een persoon uit de groep.

Groepnaam: hiermee kunt u een naam aan de groep toekennen of de naam wijzigen. Op pagina 42 vindt u meer informatie over het intoetsen van tekst.

6. Als u klaar bent, drukt u op de toets  of .

Snelkiezen

Als u nummers op de SIM-kaart heeft opgeslagen, kunt u maximaal acht van deze nummers aan snelkiestoetsen toekennen. U kunt deze nummers dan snel en eenvoudig bellen door op de cijfertoets te drukken waaraan u het nummer heeft toegewezen.

Nummers voor verkort kiezen toekennen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Snelkiezen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de toets die u voor het verkort kiezen wilt gebruiken (de toetsen  t/m ) en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Als aan de betreffende toets al een nummer is toegekend, wordt de functietoets **OK** vervangen door de functietoets **Opties**. Ga naar stap 6.

4. Kies de gewenste contactpersoon uit de lijst en druk op de functietoets **Kies**.

5. Zijn er meer nummers, druk dan op de toets  of  om het gewenste nummer te selecteren en druk op de functietoets **Kies**.
6. Nadat u aan de betreffende toets een nummer hebt toegewezen, kunt u door op de functietoets **Opties** te drukken uit de volgende opties kiezen:



Wijzigen: hiermee kunt u aan de toets een ander nummer toekennen.

Wissen: het nummer wordt gewist, zodat geen nummer meer aan de toets is toegewezen.

Alles wissen: alle nummers worden gewist. Aan geen enkele toets is dan meer een nummer toegewezen.

Nummer: hiermee kunt u zien welk nummer aan de toets is toegewezen.
7. Als alle instellingen naar wens zijn, drukt u op de toets  of .



Verkort kiezen via de telefoonlijst

Om de nummers te bellen die aan de toetsen  t/m  zijn toegewezen, houdt u de betreffende toets ingedrukt.

Opmerking: Geheugenplaats 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van uw Voice Mail server.

Alle contactpersonen in de telefoonlijst wissen



U kunt alle contactpersonen in de telefoonlijst of op de SIM-kaart of in beide geheugens in een keer wissen.

1. Als de telefoon in de standby-stand staat, drukt u op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Alles wissen** en druk op de functietoets **Kies**.

| 3. Om... | Drukt u op... |
|---|---------------------------------|
| Het (de) geheugen(s) te selecteren waarvan u de contactpersonen wilt wissen | De functietoets AAN . |
| De selectie te annuleren | De functietoets UIT . |
| Alle contactpersonen in het (de) geselecteerde geheugen(s) te wissen | De functietoets Wissen . |







4. Geef uw telefoonwachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 00000000. Wilt u het wachtwoord wijzigen, kijk dan op pagina 88.

5. Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.
6. Als u klaar bent, drukt u op de toets  of .

Geheugenstatus controleren

U kunt nagaan hoeveel namen en nummers er in de telefoonlijst (het geheugen op de SIM-kaart en van de telefoon) zijn opgeslagen. U kunt ook zien wat het totaal aantal locaties is.


1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Kies de optie **Geheugenstatus** door op de toets  of  te drukken en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de toets  of  om na te gaan hoeveel contactpersonen er op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen en wat de totale capaciteit van het betreffende geheugen is.
4. Als u klaar bent, drukt u op de toets  of .

Tekst intoetsen

Tijdens gebruik van uw telefoon zult u merken dat u regelmatig tekst in moet toetsen, bijvoorbeeld voor het opslaan van namen in de telefoonlijst, het intoetsen van de begroeting of het noteren van afspraken in uw agenda. Daarom kunt u met de toetsen van de telefoon ook letters en andere tekens ingeven.

Uw telefoon beschikt over de volgende tekstinvoerstanden:

• T9 stand

In deze stand kunt u door slechts één toets per letter in te drukken woorden ingeven. Aan iedere toets op het toetsenbord zijn verschillende letters toegewezen. Als u één keer op de toets  drukt, verschijnt de letter J, K of L. In de T9 stand worden de tekens die u intoetst, automatisch vergeleken met een ingebouwd linguïstisch woordenboek en wordt het meest waarschijnlijke woord automatisch aangevuld, zodat u vaak minder toetsaanslagen nodig hebt dan bij gebruik van de normale standen voor hoofdletter en kleine letters.

• Standen voor hoofdletters en kleine letters

Hiermee kunt u hoofdletters of kleine letters intoetsen door de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven één, twee, drie of vier keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

• Speciale tekens

In deze stand kunt u speciale tekens intoetsen, bijvoorbeeld leestekens.

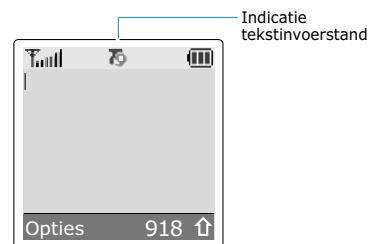
• Cijfers

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een scherm staat waarin u letters wilt intoetsen, ziet u in het display de tekstinvoerstand.

Voorbeeld: Aanmaken tekstbericht



| Gewenste stand... | Druk op de functietoets  tot... |
|---------------------------|--|
| T9 stand |  wordt getoond. Zie pagina 44. |
| Hoofdletters |  wordt getoond. Zie pagina 46. |
| Kleine letters |  wordt getoond. Zie pagina 46. |
| Speciale tekens intoetsen |  wordt getoond. Zie pagina 47. |
| Cijfers |  wordt getoond. Zie pagina 47. |

T9 stand

Met de voorspellende T9 tekstinvoerstand kunt u tekens intoetsen met een enkele toetsdruk. Deze invoerstand werkt met een ingebouwd woordenboek.

1. Zorg ervoor dat de tekstinvoerstand T9 aan staat en begin met de toetsen t/m het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer aan te slaan.

Voorbeeld: Om in de T9 stand *Hallo* in te geven, drukt u op , , , en .

Het woord dat u ingeeft verschijnt in het display. Het kan bij iedere nieuwe toetsaanslag veranderen.

2. Voordat u letters kunt wijzigen of wissen, moet u het hele woord intoetsen.
3. Is het woord juist, ga dan verder met het volgende woord.

Is het woord niet juist, druk dan op de toets , of om alternatieve woorden weer te geven die overeenstemmen met de toetsaanslagen.

Voorbeeld: Zowel *Of* en *Me* worden gemaakt met de toetsen , . De telefoon toont het meest gebruikte woord eerst.

4. Om een spatie in te voegen, drukt u op de toets .
- Om woorden in te geven die niet in de T9 woordenlijst voorkomen, wijzigt u de tekstinvoerstand in de stand voor het invoeren van hoofd-/kleine letters.

- Voor een punt, streepje of apostrof, drukt u op de toets . De T9 stand maakt gebruik van grammaticaregels om ervoor te zorgen dat het juiste leesteken wordt gekozen.

Voorbeeld: wordt twee keer gebruikt om twee leestekens te tonen.



- Om in de T9 stand om te schakelen van hoofdletters naar kleine letters of vice versa gebruikt u de toets . U kunt kiezen uit:

Kleine letters

Hoofdletters

- U kunt de cursor ook verplaatsen met de toetsen en . Door op de toets te drukken, kunt u letters wissen. Om alle letters te wissen houdt u de toets even ingedrukt.






Stand voor het intoetsen van hoofdletters en kleine letters

- Met de toetsen  -  geeft u uw tekst in.
- Druk op de toets met de letter die u wilt ingeven:
 - Eén keer voor de eerste letter
 - Twee keer voor de tweede letter
 - Enz.
 - Geef de resterende letters op dezelfde wijze in.

Opmerking: Als u op een andere toets drukt, schuift de cursor een positie naar rechts. Als u twee keer dezelfde letter wilt ingeven (of een andere letter van dezelfde toets), wacht dan enkele seconden. De cursor gaat dan automatisch een positie verder.

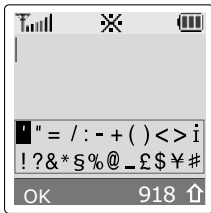
Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de tekens die met de toetsen kunnen worden ingegeven.

| Toets | Tekens in de weergegeven volgorde | |
|-------|-----------------------------------|--------------------|
| | Hoofdletters | Kleine letters |
| 1 | Spatie . ! ? & i ÷ \$ | . % @ _ £ \$ ¥ ¤ § |
| 2 | A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ | a b c 2 à ä å æ ã |
| 3 | D E F 3 É Ê Æ | d e f 3 è é ê |
| 4 | G H I 4 Θ Ψ | g h i 4 ð ÷ |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ø Ö Ö | m n o 6 ñ ø ö ö |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ Ξ | p q r s 7 β γ δ |
| 8 | T U V 8 Ü ü | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ω | w x y z 9 ω |
| 0 | 0 * # , ; ' " = | / : - + () < > |

- Voor het invoegen van een spatie drukt u op de toets .
- U kunt de cursor ook verplaatsen met de toetsen  en . Om letters te wissen, drukt u op de toets . Houd de toets  even ingedrukt om alle letters te wissen.

Speciale tekens intoetsen

Met de stand Tekens kunt u speciale tekens en symbolen in een tekstbericht invoegen.



Met de navigatietoetsen gaat u naar het gewenste teken of symbool. Vervolgens drukt u op de functietoets **OK** om dit in uw bericht in te voegen.

Stand voor cijfers

In deze stand kunt u cijfers in een tekstbericht opnemen (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Druk op de betreffende cijfertoets en kies vervolgens weer de gewenste tekstinvoerstand.

Tijdens een gesprek beschikbare opties


Uw telefoon heeft een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als uw provider die dienst aanbiedt, kunt u tijdens een gesprek een ander gesprek gaan voeren. Eén van beide gesprekken is actief en het tweede staat in de wacht. Desgewenst kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Druk op de functietoets **Wacht** als u een gesprek in de wacht wilt zetten. Zodra u weer terug wilt gaan naar dat gesprek, drukt u op de functietoets **Haal op**.

Op de volgende wijze kunt u, terwijl u al met iemand in gesprek bent, een tweede persoon bellen:


1. Geef het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets  om dit nummer te bellen.
Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.

Of:

1. Druk op de functietoets **Wacht** om het huidige gesprek in de wacht te zetten.
2. Bel op de gebruikelijke wijze het nummer van de persoon die u tegelijkertijd wilt spreken.

Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en het in de wacht gezette gesprek wordt weer opgehaald, zodat u het gesprek met die persoon kunt voortzetten.


Bij elk van de gesprekken drukt u op de toets  als u dat gesprek wilt beëindigen.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.


Voorbeeld: U wilt even iets zeggen tegen iemand die bij u in de ruimte zit, zonder dat de persoon met wie u aan het telefoneren bent dat kan horen.

Zo zet u de microfoon tijdelijk uit:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets  om de optie **Micr uit** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon aan de andere kant van de lijn kan u nu niet meer horen.

Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets  om de optie **Micr aan** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

Nu kan de persoon met wie u verbonden bent u weer horen.

Toetstonen in- en uitschakelen

Met deze opties bepaalt u of u bij het indrukken van toetsen een toontje hoort. Als de optie **DTMF uit** is gekozen, maakt uw telefoon geen geluid wanneer een toets wordt ingedrukt. Op die manier hoort u geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

Opmerking: Als u verbinding maakt met antwoordapparaten of computergestuurde telefoonsystemen moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

Toetstonen versturen

Desgewenst kunt u de telefoon zo instellen dat toetstonen (DTMF) worden verstuurd die overeenstemmen met de cijfers die tijdens een gesprek worden ingetoetst.

Deze optie is handig wanneer u bijvoorbeeld een wachtwoord of rekeningnummer aan een computersysteem moet doorgeven, bijvoorbeeld voor telebanking.

Het versturen van toetstonen stelt u als volgt in:


1. Wanneer u verbonden bent met het systeem van de teledienst drukt u op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets  om **Toetstonen zenden** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Geef het nummer in dat u wilt doorgeven en druk op de functietoets **OK**.

Nu worden de met het nummer corresponderende toetstonen verstuurd.

Opmerking: U kunt tijdens gebruik van deze functie ook een nummer in de telefoonlijst opzoeken. Dit doet u door op de functietoets **Namen** te drukken. Meer informatie over gebruik van de telefoonlijst vindt u op pagina 31.

Een nummer opzoeken in de telefoonlijst



U kunt tijdens een gesprek een nummer in de telefoonlijst opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets  om de optie **Telefoonlijst** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

U ziet nu een overzicht van de telefoonlijst, gesorteerd op alfabetische volgorde.


4. U kunt nu door de lijst bladeren of de eerste letters van de naam die u zoekt ingeven.

U gaat dan direct naar de eerste naam die overeenstemt met de door u ingetoetste beginletters. Deze naam is gemarkeerd.

5. Blader met de toets  of  naar het gewenste item en druk op de functietoets **Kies** om dit item te bekijken.

Zie pagina 31 voor meer informatie over de telefoonlijst.

SMS diensten

Als tijdens een gesprek een SMS-bericht (Short Message Service) binnenkomt, knippert op het display het berichtsymbool (). Door **SMS diensten** te kiezen, kunt u berichten lezen of schrijven.

Meer informatie over SMS-berichten vindt u op pagina 62.

Een tweede oproep beantwoorden (wisselgesprek)

Als uw provider deze dienst levert en als u **Wisselgesprek (Menu 6.3)** op **Activeren** hebt ingesteld (zie pagina 107), kunt u tijdens een gesprek een tweede binnenkomend gesprek beantwoorden. U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstoontje voor een wachtend gesprek.

U kunt een tweede gesprek op de volgende manier aannemen:

1. Druk op de toets  om het tweede gesprek aan te nemen. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.
Als u een in de wacht gezet gesprek wilt beëindigen, drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u daarna de optie **Stop wacht**.
3. Druk op de toets  als u het huidige gesprek wilt beëindigen.

Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen)

“Multiparty” (ook wel telefonisch vergaderen genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel op de normale wijze de eerste gespreksdeelnemer.



2. Bel op dezelfde wijze ook de tweede gespreksdeelnemer. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
3. Druk op de functietoets **Opties** en kies dan de optie **Deelnemen** om de eerste deelnemer aan het multiparty-gesprek toe te voegen.
4. Om een volgende deelnemer aan het multiparty-gesprek toe te voegen, belt u die op de normale wijze. Vervolgens drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **Deelnemen**.

Om binnenkomende gesprekken aan het multiparty-gesprek toe te voegen, beantwoordt u het binnenkomende gesprek en drukt u achtereenvolgens op **Opties** en **Deelnemen**. Herhaal dit zo vaak als u wilt.

Privégesprek met één van de deelnemers

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**.
Vervolgens verschijnt een overzicht van de deelnemers aan het gesprek.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste persoon te kiezen en daarna op de functietoets **Kies** of de toets .
3. Kies de optie **Privé**.
Nu kunt u een privégesprek met de gekozen deelnemer voeren. De overige multiparty-deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven spreken.
4. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u weer naar het multiparty-gesprek wilt gaan.
Nu kunnen alle multiparty-gesprekspartners elkaar horen.

Een deelnemer verwijderen

- 1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**.
Vervolgens verschijnt een overzicht van de deelnemers aan het gesprek.
- 2. Druk op de toets  of  om de gewenste persoon te kiezen en daarna op de functietoets **Kies** of de toets .
- 3. Kies nu **Verwijderen**.
De verbinding met de gekozen gespreks-deelnemer wordt verbroken, maar u kunt met alle andere deelnemers blijven spreken.
- 4. U kunt het multiparty-gesprek beëindigen door op de toets  te drukken.

Menu's gebruiken

Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw eisen en wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

U kunt de menu's en submenu's op twee manieren selecteren: door naar de menufunctie te bladeren of via de sneltoets.

Naar menufunctie bladeren

- 1. Druk in de standby stand op de functietoets **Menu**.
- 2. Ga met de toets  of  naar het gewenste hoofdmenu, bijvoorbeeld **Telefoon opties**. Druk op de functietoets **Kies** of op de toets  om in het menu te komen.
- 3. Als het menu submenu's bevat, zoals het menu **Taal**, kunt u hier met de toets  of  naar toe, waarna u op de functietoets **Kies** drukt. Als het menu dat u heeft gekozen meer opties bevat, kunt u hier op dezelfde wijze naar toe.



| U wilt... | Druk op de... |
|---|---|
| Door de menu's bladeren | Toets  of  of de toetsen  en  links op de telefoon. |
| De gekozen instelling bevestigen | Functietoets Kies of de toets  . |
| Terug naar het vorige menuniveau | Functietoets  of de toets  . |
| Het menu verlaten zonder instellingen aan te passen | Toets  . |

Naar menufunctie via de sneltoets

De diverse menu onderdelen (menu- en submenu opties) zijn genummerd en via het betreffende nummer snel te benaderen. Het nummer van de sneltoets vindt u rechtsonder in het display naast de functietoets **5**. Druk op de functietoets **Menu** en geef het gewenste nummer in.

Opmerking: In de lijst op de volgende pagina kunt u nagaan welke nummers aan de diverse menukeuzes zijn toegewezen. Het is mogelijk dat deze enigszins afwijken van de menunummers van uw telefoon. Dit is namelijk afhankelijk van de diensten die uw SIM-kaart ondersteunt.

Voorbeeld: De optie **Taal** openen.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Druk op  voor het menu **Telefoon opties**.
3. Druk op  voor **Taal**.

De beschikbare talen worden direct getoond.

Overzicht menufuncties

De volgende illustratie toont de beschikbare menustructuur, inclusief:

- De nummers die aan de opties zijn toegewezen
- De pagina waarop u een beschrijving van de betreffende functie kunt vinden

Opmerking: Als u gebruik maakt van een SIM AT-kaart met extra mogelijkheden, verschijnt het **SIM AT** menu pas als u op de functietoets **Menu** drukt. Kijk voor meer informatie in de documentatie van de SIM-kaart.

1. Berichten (zie pagina 62)

- 1.1 Postvak IN
- 1.2 Postvak UIT
- 1.3 Nieuw bericht
- 1.4 Standaardberichten
- 1.5 Profielen
 - 1.5.1 Instelling 1*
 - 1.5.2 Instelling 2*
 - 1.5.3 Instelling 3*
 - 1.5.4 Instelling 4*
 - 1.5.5 Instelling 5*
 - 1.5.6 Standaard
- 1.6 Alles wissen
- 1.7 Mijn objecten
 - 1.7.1 Mijn melodie
 - 1.7.2 Mijn afbeelding
 - 1.7.3 Mijn filmpje
 - 1.7.4 Alles wissen
- 1.8 Geheugenstatus
 - 1.8.1 SIM-geheugen
 - 1.8.2 Telefoongeheugen
 - 1.8.3 Inbobericht-geheugen
- 1.9 Voice Mail
 - 1.9.1 Verbinden met Voice Mail
 - 1.9.2 Telefoonnr Voice Mail
- 1.10 Inbobericht
 - 1.10.1 Ontvangen bericht lezen
 - 1.10.2 Ontvangen
 - 1.10.3 Kanalen
 - 1.10.4 Taal

2. Oproepen lijst (zie pagina 74)

- 2.1 Gemist
- 2.2 Inkomend
- 2.3 Uitgaand
- 2.4 Alles wissen

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

2. Oproepen lijst *(vervolg)*

- 2.5 Gesprektellers
 - 2.5.1 Laatste oproep
 - 2.5.2 Alle uitgaande oproepen
 - 2.5.3 Alle inkomende oproepen
 - 2.5.4 Tellers op nul
- 2.6 Kostentellers*
 - 2.6.1 Kosten laatste oproep
 - 2.6.2 Totale kosten
 - 2.6.3 Max. kosten
 - 2.6.4 Tellers op nul
 - 2.6.5 Max. kosten instellen
 - 2.6.6 Prijs per tik

3. Geluid opties *(zie pagina 78)*

- 3.1 Beltoon
- 3.2 Belvolume
- 3.3 Type belsignaal
 - 3.3.1 Alleen lampje
 - 3.3.2 Melodie
 - 3.3.3 Trillen
 - 3.3.4 Trillen+melodie
- 3.4 Toetstoon
 - 3.4.1 Uit
 - 3.4.2 Rustig
 - 3.4.3 Piano
 - 3.4.4 Toon
 - 3.4.5 Oproeptoon
- 3.5 Berichttoon
 - 3.5.1 SMS-toon
 - 3.5.2 Infoberichttoon
- 3.6 Toon bij in-/uitschakelen
 - 3.6.1 Uit
 - 3.6.2 Klassiek
 - 3.6.3 Vrolijk
- 3.7 Andere tonen
 - 3.7.1 Fouttoon
 - 3.7.2 Minutenteller
 - 3.7.3 Verbindingstoon

4. Telefoon opties *(zie pagina 83)*

- 4.1 Infrarood aan
- 4.2 Voorkeurstellingen
 - 4.2.1 Achtergrond
 - 4.2.2 Menustijl
 - 4.2.3 Auto toetsblokkering
- 4.3 Begroeting
- 4.4 Eigen nummer
 - 4.4.1 Nummer 1
 - 4.4.2 Nummer 2
 - 4.4.3 Nummer 3
- 4.5 Taal
- 4.6 Beveiliging
 - 4.6.1 PIN-controle
 - 4.6.2 PIN wijzigen
 - 4.6.3 Toestel blokkeren
 - 4.6.4 Wachtwoord wijzigen
 - 4.6.5 SIM blokkeren
 - 4.6.6 FDN-modus*
 - 4.6.7 PIN2 wijzigen*
- 4.7 Display-instellingen
 - 4.7.1 Helderheid
 - 4.7.2 Verlichting
 - 4.7.3 Standby-lampje
 - 4.7.4 Logo provider
- 4.8 Extra instellingen
 - 4.8.1 Nr. herhalen
 - 4.8.2 Elke toets antw.
- 4.9 Sneltoets
 - 4.9.1 Toets omhoog
 - 4.9.2 Toets omlaag
 - 4.9.3 Toets rechts
 - 4.9.4 Toets links
- 4.10 Reset instellingen

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

5. Organizer (zie pagina 93)

- 5.1 Kalender
- 5.2 Actielijst
- 5.3 Tijd en datum
 - 5.3.1 Tijd instellen
 - 5.3.2 Datum instellen
 - 5.3.3 Wereldtijd
 - 5.3.4 Indeling tijd
- 5.4 Alarm
 - 5.4.1 Eenmalig
 - 5.4.2 Dagelijks
 - 5.4.3 Wekker
 - 5.4.4 Alarm uitzetten
 - 5.4.5 Autom. inschakelen
- 5.5 Calculator
- 5.6 Valutabeurs

6. Netwerk diensten (zie pagina 103)

- 6.1 Doorschakelen
 - 6.1.1 Alles doorschakelen
 - 6.1.2 In gesprek
 - 6.1.3 Geen gehoor
 - 6.1.4 Niet bereikbaar
 - 6.1.5 Alles opheffen
- 6.2 Blokkeren
 - 6.2.1 Alle uitgaande
 - 6.2.2 Internationaal
 - 6.2.3 Intern. behalve thuisland
 - 6.2.4 Alle inkomende
 - 6.2.5 Inkomend buiten bereik
 - 6.2.6 Alles opheffen
 - 6.2.7 Blokkeerwachtwoord wijzigen
- 6.3 Wisselgesprek
 - 6.3.1 Spraak
 - 6.3.2 Fax
 - 6.3.3 Data
 - 6.3.4 Alles opheffen
- 6.4 Netwerk kiezen
 - 6.4.1 Automatisch
 - 6.4.2 Zelf zoeken

6. Netwerkdiensten (vervolg)

- 6.5 Nr.weergave
 - 6.5.1 Standaard
 - 6.5.2 Nr. verbergen
 - 6.5.3 Nr. weergeven
- 6.6 Gebr.groepen
 - 6.6.1 Groepen
 - 6.6.2 Buiten groep OK
 - 6.6.3 Standaard groep
 - 6.6.4 Uitzetten*


7. Funbox (zie pagina 111)

- 7.1 Spelletjes
 - 7.1.1 Honeyball
 - 7.1.2 Hamsterkooi
- 7.2 WAP browser
 - 7.2.1 Startpagina
 - 7.2.2 Favorieten
 - 7.2.3 http://
 - 7.2.4 Profielen
 - 7.2.5 Wis pagina's
- 7.3 Downloads
 - 7.3.1 Spelletjes en meer
 - 7.3.2 Geluiden
 - 7.3.3 Afbeeldingen
 - 7.3.4 DNS instelling

* Verschijnt alleen als de functie gesloten gebruikersgroep aan staat.

Berichten

De meeste providers bieden de mogelijkheid tot het versturen van SMS-berichten (Short Message Service). Voor zover uw provider deze diensten aanbiedt, kunnen berichten als tekst, per fax, per e-mail en via oproepsystemen worden verzonden. Om berichten per telefoon te versturen, moet u weten wat het SMS-nummer van uw provider is.





Als het symbool  verschijnt, heeft u een of meer nieuwe tekstberichten ontvangen. Als het geheugen vol is, verschijnt er een melding en kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen. Met de optie **Wissen** in de beide postvakken kunt u oude berichten verwijderen.

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt terwijl de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u het bericht pas bekijken nadat u de toetsblokkering heeft opgeheven. Dit doet u door op de functietoets **Deblokn** en de toets  te drukken.

Postvak IN (Menu 1.1)

In dit postvak worden ontvangen berichten opgeslagen.

Als u dit menu opent, worden de ontvangen berichten getoond, met daarbij het telefoonnummer of de naam (indien opgenomen in de telefoonlijst).

1. Selecteer het gewenste bericht en druk op de functietoets **Kies** om het bericht te lezen.
2. Met de toetsen  en  kunt u door het bericht bladeren.
3. Met de toetsen  en  kunt u naar het vorige of volgende bericht bladeren.

Met de functietoets **Opties** kunt u de volgende opties kiezen.

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders doorsturen. Meer informatie over het verzenden van berichten vindt u op pagina 65.

Antwoorden: hiermee kunt u de afzender door middel van een tekstbericht een antwoord sturen.

Terugbellen: om de afzender terug te bellen.

Adres knippen: hiermee kunt u het adres van een website, een e-mail adres of een telefoonnummer uit een tekstbericht overnemen en in het geheugen van uw telefoon opslaan.

Naar telefoon: hiermee kunt u het bericht van uw SIM-geheugen naar uw telefoongeheugen verplaatsen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat op de SIM-kaart is opgeslagen.

Naar SIM: hiermee kunt u het bericht van uw telefoongeheugen naar uw SIM-geheugen verplaatsen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat in het telefoongeheugen is opgeslagen.

Objecten selecteren: hiermee kunt u geluiden of afbeeldingen die bij het bericht gevoegd zijn in het geheugen van uw telefoon opslaan. Vervolgens kunt u deze zelf met een bericht meesturen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 66.

Postvak UIT (Menu 1.2)

In dit postvak worden berichten opgeslagen die u verzonden heeft of nog wilt verzenden.

Als u dit menu opent, wordt een lijst getoond met de berichten die in het postvak zijn opgeslagen, met daarbij het telefoonnummer van de geadresseerde of de naam (wanneer deze in de telefoonlijst voorkomt).

1. Selecteer het gewenste bericht en druk op de functietoets **Kies** om de inhoud van het bericht te bekijken.
2. Met de toetsen  en  kunt u door het bericht lopen.
3. Om naar het vorige of volgende bericht te gaan, drukt u op de toets  en .

Met de functietoets **Opties** kunt u de volgende opties kiezen:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht opnieuw versturen. Meer informatie over het verzenden van berichten vindt u op pagina 65.

Adres knippen: hiermee kunt u het adres van een website, een e-mail adres of een telefoonnummer uit een tekstbericht overnemen en in het geheugen van uw telefoon opslaan.

Naar telefoon: hiermee kunt u het bericht van uw SIM-geheugen naar uw telefoongeheugen verplaatsen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat op de SIM-kaart is opgeslagen.

Naar SIM: hiermee kunt u het bericht van uw telefoongeheugen naar uw SIM-geheugen verplaatsen. Deze optie wordt alleen getoond wanneer u een bericht selecteert dat in het telefoongeheugen is opgeslagen.

Objecten selecteren: hiermee kunt u geluiden of afbeeldingen die bij het bericht gevoegd zijn in het geheugen van uw telefoon opslaan. Vervolgens kunt u deze zelf met een bericht meesturen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 66.

Nieuw bericht *(Menu 1.3)*

Met dit menu kunt u een tekstbericht schrijven en verzenden.

Opmerking: U heeft de beschikking over 918 posities. Als u geluiden of afbeeldingen aan uw bericht toevoegt, wordt het aantal beschikbare posities lager.

Eenvoudig SMS tekstbericht maken

1. Stel uw bericht samen.

Opmerking: Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 42.

2. Als u klaar bent met het ingeven van uw bericht, drukt u op de functietoets **Opties**. De volgende opties zijn beschikbaar:

Verzenden: om een geselecteerd bericht te verzenden. Na verzending wordt het bericht verwijderd.

Verz.+Opslaan: hiermee wordt het bericht eerst in het gekozen geheugen opgeslagen en vervolgens verzonden. U kunt het bericht in Postvak UIT terugvinden.

Opslaan: het bericht wordt in het gekozen geheugen opgeslagen, zodat u dit later kunt versturen. U kunt het bericht in Postvak UIT terugvinden.

Meer informatie over de opties **Tekst formatteren**, **Objecten toevoegen**, **Standaardbericht toevoegen**, **Uit telefoonlijst**, **Favoriet toevoegen** en **Taal** vindt u bij "Een bericht samenstellen met gebruikmaking van de opties" op pagina 66.

3. Selecteer **Verzenden** of **Verz.+Opslaan** en druk op de functietoets **Kies**.

Als u het bericht alleen wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**. Na het bericht te hebben opgeslagen, gaat de telefoon terug naar het menu **Berichten**.

4. Selecteer het geheugen waarin het bericht is opgeslagen en druk op de functietoets **OK**.
5. Geef het gewenste nummer in.
Wilt u een nummer in de telefoonlijst opzoeken, druk dan op de functietoets **Namen** en selecteer in de lijst het gewenste nummer.
6. Druk op de functietoets **OK**. Het bericht wordt verzonden.

Opmerking: Als het bericht om welke reden dan ook niet verzonden kan worden, wordt u gevraagd of u het opnieuw wilt proberen. Wilt u dit, druk dan op de functietoets **OK**; wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Afsluiten**.

Een bericht samenstellen met gebruikmaking van de opties

1. Stel uw bericht samen.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Kies zo nodig met de toetsen **↵** en **↵** een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets **Kies**.

Tekst formatteren: hiermee kunt u de layout van uw tekst aanpassen. Bij **Grootte** kunt u kiezen uit **Normaal**, **Groot** en **Klein**.

Onderstreept en **Doorgehaald** kunt u selecteren door deze opties **Aan** of **Uit** te zetten. U kunt meerdere opties tegelijk selecteren.

Objecten toevoegen: kies deze optie wanneer u een belgeluid, melodie, afbeelding of filmpje bij uw bericht wilt voegen. Selecteer de gewenste categorie. Bij iedere categorie kunt u kiezen voor een van de standaarditems of een item dat u bijvoorbeeld via internet gedownload hebt of via een bericht hebt ontvangen.

Standaardbericht toevoegen: hiermee kunt u voor uw bericht een van de standaardberichten gebruiken. Selecteer via het menu **Standaardberichten (Menu 1.4)** een van de vijf standaardberichten. Voor meer informatie, zie hieronder.

Uit telefoonlijst: hiermee kunt u een contactpersoon uit de telefoonlijst in uw bericht opnemen. Selecteer de gewenste contactpersoon.

Favoriet toev: voor het opnemen van een adres van een internetpagina die u onder uw Favorieten heeft opgenomen (**Menu 7.2.2**). Selecteer de gewenste favoriet.

Taal: hiermee kunt u instellen welke taal in de T9 tekst invoerstand moet worden gebruikt. Selecteer de gewenste taal.

4. Maak het bericht af en verzend het of sla het op zoals beschreven bij stap 3 op pagina 65.

Standaardberichten (Menu 1.4)

Via dit menu kunt u vijf berichten samenstellen met een standaard inhoud. Blader met de toetsen **↵** en **↵** door de lijst. Wanneer het standaardbericht dat u wilt wijzigen of gebruiken gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Opties**.

Wijzigen: hiermee kunt u een nieuw bericht schrijven of het geselecteerde bericht wijzigen.

Opmerking: Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 42.

Verzenden: hiermee kunt u het geselecteerde bericht terughalen en aanpassen. Als het bericht klaar is, kunt u het versturen, opslaan en versturen of alleen opslaan. Meer informatie over het verzenden van berichten vindt u op pagina 65.

Wissen: om een geselecteerd bericht te verwijderen. U kunt het wissen bevestigen door op de functietoets **Ja** te drukken.

Profielen *(Menu 1.5)*

Via dit menu kunt u de standaard SMS-informatie instellen. Een profiel bevat een aantal instellingen die nodig zijn om berichten te versturen. Het aantal beschikbare profielen is afhankelijk van de capaciteit van uw SIM-kaart.

Opmerking: Wanneer u een bericht verstuurt, wordt automatisch de laatstgekozen groep instellingen gebruikt.

Instelling x (waarbij **x** het nummer van de groep is): ieder profiel heeft een eigen submenu.

SMS-service: om het SMS-nummer voor het versturen van berichten op te slaan of te wijzigen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Standaard bestemming: hier kunt u een standaard bestemming opnemen. Het nummer verschijnt bij het samenstellen van een bericht automatisch in het scherm Bestemming.

Standaard SMS instellingen: hier kunt u het standaard berichttype (tekst, fax, e-mail en ERMES) instellen. De provider zet de berichten om in het gekozen formaat.

Standaard geldigheid: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan doorsturen.

Naam instellen: om een naam toe te kennen aan de groep die u aan het instellen bent.

Standaard: de volgende opties zijn beschikbaar:



Antwoordpad: de ontvanger van uw SMS-bericht kan u een antwoord sturen via de provider, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.

Ontv.bevest.: hier kunt u de functie voor ontvangstbevestiging in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.

Drager kiezen: hier kunt u kiezen tussen **GSM** en **GPRS**.

Alles wissen *(Menu 1.6)*

Met deze menuoptie kunt u alle berichten uit een postvak verwijderen. U kunt ook alle berichten in de diverse postvakken in één keer verwijderen.

| Om... | Drukt u op de... |
|---|--|
| Een postvak te selecteren waaruit u de berichten wilt verwijderen | Toets  of  . Als u alle berichten uit alle postvakken wilt verwijderen, selecteert u Alle berichten . |
| Een vinkje voor "Alle berichten" of een bepaald postvak te plaatsen | Functietoets AAN . |
| Een vinkje te verwijderen | Functietoets UIT . |
| De aangevinkte berichten te verwijderen | Functietoets Wissen . |

Wanneer om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Mijn objecten *(Menu 1.7)*

Nadat u objecten (afbeeldingen, melodieën, etc.) die u bij berichten hebt ontvangen in uw telefoon heeft opgeslagen, kunt u deze met de keuze **Objecten selecteren** (zie pagina 63) via dit menu bekijken.

Er zijn drie categorieën:

- **Mijn melodie**
- **Mijn afbeelding**
- **Mijn filmpje**

Om een geselecteerd object te wissen, drukt op de functietoets **Wis**.

Met de optie **Alles wissen (Menu 1.7.4)** kunt u alle objecten in één keer uit het geheugen verwijderen.

| Om... | Druk op de... |
|---|------------------------------|
| Een categorie van objecten te selecteren die u wilt verwijderen | Functietoets AAN . |
| De selectie te annuleren | Functietoets UIT . |
| De objecten in de geselecteerde categorie(ën) te verwijderen | Functietoets Wissen . |

Als u alle objecten wilt verwijderen, selecteert u **Alle objecten**.

Geheugenstatus *(Menu 1.8)*

Via dit menu kunt u nagaan hoeveel berichten er zijn opgeslagen op de SIM-kaart, in de telefoon en in het geheugen met info-berichten.

Voice Mail *(Menu 1.9)*


Via dit menu kunt u snel in uw voice-mailbox komen (als deze dienst door uw provider wordt aangeboden).

De volgende opties zijn beschikbaar:

Verbinden met Voice Mail: voordat u deze functie kunt gebruiken moet u het voice-server nummer invoeren dat u van uw provider hebt gekregen (zie menu **1.9.2**). Vervolgens kunt u deze optie kiezen en op de functietoets **OK** drukken om uw berichten te beluisteren.

Om snel verbinding te krijgen met de voice mail server, houdt u de toets  ingedrukt.

Telefoonnr Voice Mail: u kunt het nummer van de voice-mail server zo nodig wijzigen.

| U wilt... | Druk op de... |
|--|---|
| Het voice servernummer ingeven | Juiste cijfertoetsen. |
| Een cijfer corrigeren | Toets  . |
| De cursor naar links of rechts verplaatsen zonder het cijfer te wissen | Toets (of) . |



Opmerking: Voice Mail is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Infobericht *(Menu 1.10)*

Netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat
- De optie **Ontvangen** op **Uitzetten** staat
- Het berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst

De volgende opties zijn beschikbaar:

Ontvangen bericht lezen: lezen van het eerste bericht. **Niet opslaan** toont de berichten van het netwerk, maar deze worden gewist zodra de telefoon wordt uitgezet. Met de toetsen  en  kunt u door het bericht bladeren. Terwijl u een bericht leest, kunt u op de functietoets **Opslaan** drukken om het bericht in het postvak **Bewaren** op te slaan, zodat u het later nog eens kunt lezen.

Ontvangen: om het ontvangen van berichten in of uit te schakelen.

Kanalen: hier kunt u aangeven van welke kanalen u info-berichten wilt ontvangen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Kiezen: hier kunt u kanalen in de lijst in- of uitschakelen door deze AAN of UIT te zetten. Een geselecteerd kanaal is aangevinkt.

Toevoegen: voor het toevoegen van een nieuwe kanaal-ID en kanaalnaam.

Wissen: om een kanaal uit de lijst te verwijderen.

Wijzigen: voor het wijzigen van een kanaal-ID en kanaalnaam van een bestaand kanaal.


Taal: om te kiezen in welke taal de berichten op het display verschijnen.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Oproepen lijst

Via dit menu kunt u:

- Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen bekijken
- Nagaan hoe lang een gesprek geduurd heeft
- Nagaan wat de gesprekskosten zijn

Opmerking: Door in de standby-stand op  te drukken, krijgt u toegang tot alle drie de soorten oproepen.


Gemist (Menu 2.1)

Met deze optie kunt u de laatste 20 onbeantwoorde gesprekken bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd ontvangen. Door op de functietoets

Opties te drukken, kunt u:

- Het nummer uit de lijst verwijderen
- Het nummer, wanneer dit getoond wordt, wijzigen en in de telefoonlijst opslaan

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.


Inkomend (Menu 2.2)

Met deze optie kunt de laatste 20 binnengekomen gesprekken bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd ontvangen. Door op de functietoets

Opties te drukken, kunt u:

- Het nummer uit de lijst verwijderen
- Het nummer, wanneer dit getoond wordt, wijzigen en in de telefoonlijst opslaan


U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.

Uitgaand (Menu 2.3)

Met deze optie kunt u de laatste 20 gebelde nummers zien.



Het nummer en de naam worden weergegeven, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan. Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- Het nummer verwijderen
- Het nummer wijzigen en in de telefoonlijst opslaan

U kunt het nummer ook bellen door op de toets  te drukken.

Alles wissen (Menu 2.4)

U kunt alle nummers die tot een bepaalde soort oproepen behoren in één keer verwijderen.

| Om... | Drukt u op de... |
|--|--|
| Het type oproepen te selecteren dat u wilt wissen | Toets  of  , en daarna op de functietoets AAN . |
| De selectie te annuleren | Functietoets UIT . |
| Alle oproepen van het geselecteerde type te wissen | Functietoets Wissen . |

Wanneer om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Gesprektellers *(Menu 2.5)*

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken.

Opmerking: De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, bijvoorbeeld door de afronding die bij het factureren wordt gehanteerd.

De volgende tellers zijn beschikbaar:

Laatste oproep: duur van het laatste gesprek.

Alle uitgaande oproepen: duur van alle uitgaande gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Alle inkomende oproepen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Tellers op nul: voor het opnieuw instellen van de gesprekteller. U moet eerst het wachtwoord van uw toestel invoeren (zie pagina 124). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Kostentellers* *(Menu 2.6)*

Met deze functie kunt u de gesprekskosten bekijken. Wanneer uw SIM-kaart deze functie niet ondersteunt, wordt deze optie niet getoond.

De volgende tellers zijn beschikbaar:

Kosten laatste oproep: kosten van het laatste gesprek.

Totale kosten: totale kosten van alle gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Max. kosten instellen**, overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot u de teller op nul hebt gezet.

Max. kosten: maximale kosten, ingesteld met de optie **Max. kosten instellen** (zie hieronder).

Tellers op nul: optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 126). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Max. kosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 126). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Prijs per tik: optie voor het instellen van de kosten per tik. Met deze prijs per eenheid worden de gesprekskosten berekend. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 126). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Geluid opties

Via het menu Geluidopties kunt u de volgende instellingen aanpassen:

- Melodie beltoon, volume en type belsignaal
- Geluiden bij het indrukken van de toetsen, foutieve invoer en bij het ontvangen van berichten

Opmerking: Als de telefoon in de stille modus staat (zie pagina 28), kunt u de geluidinstellingen niet wijzigen.





Beltoon *(Menu 3.1)*

Met deze optie kunt u de gewenste beltoon kiezen.

U kunt uit een groot aantal verschillende melodieën kiezen. De gekozen melodie wordt enkele seconden afgespeeld. Als u via internet of het programma EasyGPRS beltonen of melodieën hebt gedownload, worden deze in de lijst van dit menu opgenomen.

Belvolume *(Menu 3.2)*

Met deze optie kunt u het belvolume instellen. U kunt kiezen uit vijf niveaus.

Gebruik hiervoor de toetsen  en  of de toetsen  en  links op de telefoon.

Type belsignaal *(Menu 3.3)*

Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon u moet waarschuwen bij een binnenkomend gesprek.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Alleen lampje: het display licht op, de telefoon gaat niet over en trilt niet.

Melodie: de telefoon gaat over met de beltoon die u hebt ingesteld in het menu **Beltoon (Menu 3.1)**; zie pagina 78.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Trillen+melodie: de telefoon trilt drie keer en gaat daarna over.

Toetstoos *(Menu 3.4)*

Met deze optie kunt u kiezen welke toon u hoort bij het indrukken van een toets.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uit: het toetsgeluid is uitgeschakeld.

Rustig: de toets die wordt ingedrukt geeft een helder geluid.

Piano: de toetsen laten bij het indrukken verschillende tonen van de toonladder horen.

Toon: alle toetsen geven bij het indrukken een ander geluid.

Oproeptoon: alle toetsen geven bij het indrukken hetzelfde geluid.

Berichttoon *(Menu 3.5)*

Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt bij een binnenkomend bericht.

SMS-toon *(Menu 3.5.1)*

Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt bij een binnenkomend SMS-bericht.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uit: de telefoon geeft geen signaal bij een binnenkomend bericht.

Alleen lampje: het lampje links bovenop de telefoon gaat knipperen.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Enkele beep: bij een binnenkomend SMS-bericht gaat de telefoon één keer over.

SMS-toonX: de telefoon gaat over met de door u geselecteerde SMS-toon.

Infoberichttoon *(Menu 3.5.2)*

Met deze optie kunt u kiezen hoe de telefoon aangeeft dat een nieuw info-bericht is ontvangen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uit: de telefoon geeft geen signaal bij een binnenkomend info-bericht.

Alleen lampje: het lampje links bovenop de telefoon gaat knipperen.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Enkele beep: bij een binnenkomend infobericht gaat de telefoon één keer over.

InfoberichttoonX: de telefoon gaat over met de door u geselecteerde Infobericht-toon.

Toon bij in-/uitschakelen *(Menu 3.6)*

Via dit menu kunt u het geluid dat de telefoon maakt bij het in- en uitschakelen aan- of uitzetten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uit: bij het in- en uitschakelen van de telefoon hoort u geen melodie.

Klassiek: bij het in- en uitschakelen van de telefoon hoort u de standaard melodie.

Vrolijk: bij het in- en uitschakelen van de telefoon hoort u een vrolijke melodie.

Andere tonen *(Menu 3.7)*

Met deze optie kunt u diverse andere tonen die door de telefoon worden gebruikt aanpassen.

| Om een toon... | Drukt op de... |
|----------------|--|
| AAN te zetten | Functietoets AAN . Voor de optie wordt een vinkje gezet. |
| UIT te zetten | Functietoets UIT . Het vinkje voor de optie verdwijnt. |

De volgende opties zijn beschikbaar:

Fouttoon: hier kunt u instellen of de telefoon een signaal moet geven bij een ongeldige invoer.

Minutenteller: met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

Verbindingstonen: geeft aan of de telefoon een signaal moet geven wanneer u verbonden bent met het netwerk.

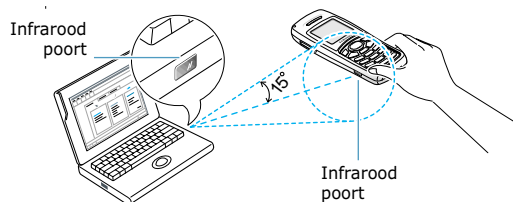
Telefoon opties

U kunt de instelling van veel functies op uw telefoon aan uw eigen voorkeur aanpassen. U roept deze functies op via het menu **Telefoon opties**.

Infrarood aan *(Menu 4.1)*

Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van uw telefoon data en faxberichten verzenden en ontvangen. Om de infraroodverbinding te kunnen gebruiken, moet u het volgende doen:

- De IrDA-compatibele infraroodpoort van uw pc configureren en aanzetten.
- De infraroodfunctie van uw telefoon aanzetten. Het infraroodsymbool () verschijnt op de bovenste regel van het display.
- Zorg ervoor dat de infraroodpoort van uw telefoon in één lijn ligt met de infraroodpoort van uw pc.



U kunt nu gegevens uitwisselen tussen de pc en uw telefoon.

Als binnen 30 seconden nadat de infraroodfunctie is aangezet geen communicatie plaatsvindt, wordt de infraroodfunctie automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: U krijgt de beste resultaten wanneer u gebruik maakt van een datakabel (optie). Deze is verkrijgbaar bij uw Samsung dealer.



Voorkeurinstellingen *(Menu 4.2)*

U kunt de afbeelding op de achtergrond en het in het display gebruikte kleurenschema aan uw voorkeuren aanpassen.

Achtergrond *(Menu 4.2.1)*

Met deze optie kunt u de afbeelding kiezen die in de stand-by stand als achtergrond wordt gebruikt.

U kunt de achtergrond als volgt wijzigen:

1. Blader met de toets  of  door de lijst met afbeeldingen.

U kunt kiezen uit een aantal standaard afbeeldingen. U kunt ook een lege achtergrond of via internet of het programma EasyGPRS gedownloade afbeeldingen selecteren.

2. Als de gewenste afbeelding is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Kies**.
De geselecteerde afbeelding wordt getoond.
3. Wilt u deze afbeelding als achtergrond selecteren, druk dan op de functietoets **Kies**.

| 4. Om... | Druk op de... |
|--|---------------------------|
| De huidige datum en tijd bovenaan de afbeelding in het display weer te geven | Functietoets Ja . |
| Alleen de afbeelding weer te geven | Functietoets Nee . |

Menustijl *(Menu 4.2.2)*

Met deze optie kunt u instellen hoe het menu wordt weergegeven. U kunt **Onder elkaar** of **Ingezoomd** kiezen.

Auto toetsblokkering *(Menu 4.2.3)*

Via deze menuoptie kunt u de telefoon zo instellen dat de toetsen automatisch worden geblokkeerd wanneer een bepaalde periode geen toets is ingedrukt. Hiermee kunt u voorkomen dat per ongeluk toetsen wordt ingedrukt.



U kunt deze functie inschakelen door aan te geven hoelang de telefoon moet wachten voordat de toetsen worden geblokkeerd.

Als u deze functie niet wilt gebruiken, selecteert u **Uit**.

Opmerking: U kunt de toetsen ook handmatig blokkeren. Meer informatie hierover vindt u op pagina 21.

Begroeting *(Menu 4.3)*

Met deze optie kunt u kort een begroeting laten verschijnen bij het aanzetten van de telefoon. Wanneer u deze menukeuze selecteert, wordt de huidige begroeting getoond.

| U wilt... | Druk op de... |
|------------------------------------|---|
| De bestaande begroeting wissen | Toets  en houd deze ingedrukt tot het bericht is verwijderd. |
| Een nieuwe begroeting invoeren | Juiste alfanumerieke toetsen. |
| Een andere tekstinvoerstand kiezen | Functietoets  . |

Zie pagina 42 voor meer informatie over het intoetsen van tekst.

Eigen nummer *(Menu 4.4)*

Hiermee kunt u:

- Een naam aan uw eigen telefoonnummer toekennen
- De naam en het nummer wijzigen

Deze functie is een geheugensteuntje dat u kunt gebruiken om uw eigen telefoonnummers te controleren.

Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden niet doorgevoerd op uw SIM-kaart.

Taal *(Menu 4.5)*

Hier kunt u de displaytaal kiezen. Als de taalkeuze op **Automatisch** is ingesteld, wordt automatisch de taal van de SIM-kaart gekozen.

Beveiliging *(Menu 4.6)*

Met de Beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot:

- Door u gekozen personen
- Door u gekozen soorten gesprekken

De functies van uw telefoon kunt u via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Deze worden in de volgende hoofdstukken beschreven (zie tevens de pagina's 124-127).

PIN-controle *(Menu 4.6.1)*

Als de PIN-controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN-code weten.

Opmerking: Voordat de PIN-controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN-code intoetsen.

Wilt u uw PIN-code wijzigen, kijk dan bij menu-optie **PIN wijzigen (Menu 4.6.2)**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Aanzetten: bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN-code intoetsen.

PIN wijzigen *(Menu 4.6.2)*

Met deze functie kunt u uw huidige PIN-code veranderen. De PIN-controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN-code intoetsen voordat u een nieuwe PIN-code kunt instellen.

Als u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Toestel blokkeren *(Menu 4.6.3)*

Als de functie Toestel blokkeren is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op 00000000. Wilt u het wachtwoord van uw telefoon wijzigen, kijk dan op pagina 88 bij **Wachtwoord wijzigen (Menu 4.6.4)**.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u hoeft geen wachtwoord in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

Aanzetten: u moet het wachtwoord intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

Wachtwoord wijzigen *(Menu 4.6.4)*

Hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op 00000000. Als u een nieuw wachtwoord hebt ingetoetst, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

SIM blokkeren *(Menu 4.6.5)*

Als de functie SIM blokkeren is ingeschakeld, werkt uw telefoon alleen met de huidige SIM-kaart. U moet dan eerst de SIM-code intoetsen.

Als u de code voor blokkeren hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals invoeren.

Om de SIM-blokkering op te heffen, moet u de SIM-code intoetsen.

FDN-modus *(Menu 4.6.6)*

Als uw SIM-kaart de FDN (Fixed Dial Number)-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u kunt elk nummer bellen.

Aanzetten: u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2-code intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Zie menu-optie **PIN2 wijzigen (Menu 4.6.7)** hieronder voor het wijzigen van uw PIN2-code.

PIN2 wijzigen *(Menu 4.6.7)*

Met deze functie kunt u uw PIN2-code veranderen. U moet uw huidige PIN2-code intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.





Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Display-instellingen *(Menu 4.7)*

Helderheid *(Menu 4.7.1)*

Via deze menukeuze kunt u de helderheid van het display wijzigen, zodat u dit ook bij weinig of juist veel licht kunt aflezen.

U kunt de helderheid als volgt aanpassen:

1. Wijzig met de toetsen  en  of de toetsen  en  links op de telefoon de helderheid.
2. Als de instelling naar wens is, drukt u op de functietoets **OK**.

Verlichting *(Menu 4.7.2)*

Met deze optie kunt u de verlichting aan- of uitzetten. Uitzetten levert een kleine toename van de standby- en beltijd op.

U kunt hier ook instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven. De verlichting gaat aan wanneer u op een willekeurige toets drukt of een oproep of bericht ontvangt. Vervolgens gaat dit uit en wordt overgeschakeld op de digitale klok. Dit is om de batterij te sparen.

Wilt u de verlichting uitschakelen, selecteer dan **Uit**.

Standby-lampje *(Menu 4.7.3)*

Met deze optie kunt u instellen of u het standbylampje linksboven op de telefoon wilt gebruiken en de kleur selecteren waarin het knippert.

Kies een van de zeven kleuren. Het standby-lampje knippert in de gekozen kleur als de telefoon gebruiksklaar is.

Als u het standby-lampje niet wilt gebruiken, kunt u dit uitschakelen door **Uit** te selecteren.

Logo provider *(Menu 4.7.4)*

Met deze optie kunt u instellen dat in plaats van de naam van de provider zijn logo wordt afgebeeld.

Aan: in de standby-stand wordt het provider-logo dat in uw telefoon is opgeslagen getoond. Als geen logo is opgeslagen, wordt de naam van de provider weergegeven.

Uit: in de standby-stand wordt de naam van de provider getoond.

Extra instellingen *(Menu 4.8)*



Via dit menu kunt u de opties Nummer herhalen en Elke toets antwoorden aan- en uitzetten.


| Om een functie... | Drukt u op de... |
|-------------------|--|
| AAN te zetten | Functietoets AAN . Voor de optie wordt een vinkje gezet. |
| UIT te zetten | Functietoets UIT . Het vinkje voor de optie verdwijnt. |


De volgende opties zijn beschikbaar:

Nr. herhalen: als deze optie aan staat, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: De tijd tussen twee pogingen kan variëren.

Elke toets antw.: als deze optie geselecteerd is, kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toetsen  en  en de functietoets



Weiger: Om een oproep te weigeren, drukt u op de toets  of de functietoets **Weiger**.

Als deze optie niet is geselecteerd, kunt u een gesprek alleen aannemen door op de toets  of de functietoets **Opnemen** te drukken.

Sneltoets *(Menu 4.9)*

U kunt de navigatietoetsen als sneltoetsen gebruiken. Als ze in de standby-stand worden ingedrukt, kunt u daarmee direct naar een bepaalde menu-optie gaan.

U kunt de navigatietoetsen als volgt als sneltoetsen instellen:

1. Selecteer door op de toets  of  te drukken de toets die u als sneltoets wilt gebruiken en druk daarna op de functietoets **Kies**.

Toets omhoog ()

Toets omlaag ()

Toets rechts ()

Toets links ()

2. Kies door op  of  te drukken het menu dat u aan de toets wilt toekennen.

Opmerking: Als u een toets niet (meer) als sneltoets wilt gebruiken, selecteert u **Geen**.

3. Druk op de functietoets **Kies** om uw instelling op te slaan.

Reset instellingen *(Menu 4.10)*

U kunt uw telefoon op eenvoudige wijze terugzetten in de standaard (fabrieks) instellingen. Dit doet u als volgt:

1. Selecteer de optie **Reset instellingen**.
2. Voer het juiste 8-cijferige wachtwoord van uw telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 00000000. Wilt u het wachtwoord wijzigen, kijk dan op pagina 88.

Organizer

Met deze functie kunt u:

- De kalender bekijken en afspraken bijhouden
- Een lijst opstellen met afspraken of acties die u niet mag vergeten
- De huidige datum en tijd instellen
- Het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat (bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren)
- De telefoon gebruiken om eenvoudige rekenkundige of bewerkingen uit te voeren of een wisselkoers te berekenen.



Kalender *(Menu 5.1)*

Met de optie Agenda kunt u:

- De kalender bekijken
- Bij de desbetreffende data agendaregels maken met informatie over afspraken, vergaderingen, verjaardagen, enz. en desgewenst een alarm af laten gaan

De kalender bekijken

De kalender verschijnt als u het menu **Kalender (Menu 5.1)** kiest. Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende opties.

Alles zoeken: alle ingevoerde agendaregels worden getoond, te beginnen met de oudste. U kunt met de toets  of  door de agendaregels lopen.

Alles wissen: om alle agendaregels te verwijderen. Voordat de agendaregels worden gewist, wordt om een bevestiging gevraagd.

Ga naar datum: om direct naar een bepaalde datum te gaan.

Afsluiten: hiermee verlaat u de agendafunctie en gaat u terug naar de standby-stand.

Agendaregel ingeven

Om een agendaregel bij een bepaalde datum aan te maken of te wijzigen:

1. Kies met de navigatietoetsen de gewenste kalenderdatum.

Opmerking: Door op de toetsen ▲ of ▼ links op de telefoon te drukken, kunt u naar een vorige of volgende maand gaan.

2. Druk op de functietoets **Kies**.

Er verschijnt een leeg scherm waar u uw agendaregel kunt ingeven.

3. Geef uw agendaregel in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Zie pagina 42 voor meer informatie over het intoetsen van tekst.

U wordt gevraagd of u het alarm wilt instellen.

4. Druk op de functietoets **Ja** als u wilt dat het alarm op de betreffende dag afgaat. Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.
5. Indien u op **Ja** hebt gedrukt, stelt u de tijd voor het alarm in en drukt u op **OK**.

U kunt ook de melodie voor het alarm selecteren door op de functietoets **Melodie** te drukken.

De kleur van de datum wijzigt in groen, wat aangeeft dat voor deze datum een agendaregel is ingevoerd.

Agendaregel wijzigen

Als u een dag kiest waarvoor een agendaregel is ingegeven, wordt de laatste agendaregel voor die dag getoond.

Bij meer agendaregels voor een bepaalde dag kunt u met de toetsen ⤵ en ⤴ door de agendaregels bladeren.

U kunt een nieuwe agendaregel voor die dag toevoegen, door op de functietoets **Nieuw** te drukken.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, zijn de volgende extra opties beschikbaar.

Wijzigen: hiermee kunt u de tekst van een agendaregel wijzigen.

Alarm: instellen van het alarm voor een bepaalde dag. Als al een alarm is ingesteld, kunt u dit wijzigen of verwijderen.

Wissen: verwijderen van de agendaregel.

Kopiëren naar: agendaregel kopiëren naar een andere datum en/of tijd.

Verplaatsen naar: datum en/of tijd van de agendaregel wijzigen.

Actielijst (Menu 5.2)



Hiermee kunt u:

- Een lijst opstellen met actiepunten of taken die u uit moet voeren
- Prioriteit en deadline aan ieder actiepunt toekennen
- De bestaande actiepunten op prioriteit en status sorteren

Actielijst maken

1. Druk op de functietoets **Nieuw**.
2. Geef de eerste actie in.




Opmerking: U heeft de beschikking over 40 posities. Zie pagina 42 voor meer informatie over het intoetsen van tekst.

3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Kies met behulp van de toets  of  de prioriteit (hoog, normaal of laag) en druk op de functietoets **Kies**.
5. Geef de datum in waarop de actie moet zijn uitgevoerd.




Als u geen deadline wilt instellen, drukt u op de functietoets **Oversl**.

6. Druk op de functietoets **OK**.

Actielijst wijzigen

Als er al actiepunten in de actielijst zijn opgenomen wanneer u de menu-optie **Actielijst (Menu 5.2)** selecteert, wordt de inhoud daarvan getoond, inclusief informatie over de status van afhandeling en de prioriteit ( = hoog,  = normaal en  = laag).

De volgende opties zijn beschikbaar:

| U wilt... | Doe dan het volgende... |
|---|---|
| Detailinformatie van een actiepunt bekijken | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het actiepunt. • Druk op de functietoets Kies. • Blader zo nodig met de toetsen  en  naar de gewenste taak. |
| De status van een actiepunt wijzigen | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het actiepunt. • Druk op de toets  om aan te geven dat het actiepunt op de huidige tijd en datum is afgehandeld. <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het actiepunt. • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Selecteren. • Kies de gewenste status (Afgehandeld of Niet afgehandeld). |
| Een nieuw actiepunt toevoegen | <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Nieuw. • Geef de tekst, prioriteit en deadline van het actiepunt in. |
| Een bestaand actiepunten wijzigen | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het actiepunt. • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Wijzigen. • Wijzig de tekst, prioriteit en eventueel deadline van de actie. |

| U wilt... | Doe dan het volgende... |
|--|--|
| Bestaande actiepunten op prioriteit en status sorteren | <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Sorteren. • Kies het sorteercriterium (Hoog, Laag, Afgehandeld of Niet afgehandeld). |
| Een actiepunt kopiëren | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het actiepunt. • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Kopiëren. • Wijzig de tekst, prioriteit en eventueel de deadline van het actiepunt. |
| Een actiepunt naar de agenda kopiëren | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het actiepunt. • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Kopie naar kalender. • Wijzig de tekst, prioriteit en deadline van het actiepunt en stel eventueel het alarm in. |
| Een actiepunt wissen | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het actiepunt. • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Wissen. |
| Alle actiepunten wissen | <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Alles wissen. • Druk op OK om dit te bevestigen. |
| De actielijst verlaten | <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de functietoets Opties. • Kies de optie Afsluiten. |

Tijd en datum (Menu 5.3)

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 grote steden bekijken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Tijd instellen: hier kunt u de huidige tijd instellen. Via de menu-optie **Indeling tijd (Menu 5.3.4)** kunt u het gewenste formaat instellen.

Opmerking: Voordat u de tijd instelt, moet u via de menu-optie **Wereldtijd (Menu 5.3.3)** de tijdzone instellen.

Datum instellen: met deze optie kunt u dag, maand en jaar invoeren.

Wereldtijd: met behulp van de toetsen (en) kunt u de Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 steden bekijken.

In het display verschijnt de volgende informatie:

- Naam van de stad
- Lokale datum en tijd
- Tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en uw stad (mits u de plaatselijke tijd heeft ingesteld, zie hieronder) of GMT (standaard)

Het selecteren van uw tijdzone doet u als volgt:

1. Selecteer de stad die correspondeert met uw tijdzone door zo vaak als nodig op de toets (of) te drukken. (Voor Nederland kiest u Parijs.) U ziet nu de plaatselijke datum en tijd.

2. Druk op de functietoets **Stel in**.

Indeling tijd: hier kunt het tijdformaat wijzigen in **24 uur** of **12 uur**.

Alarm *(Menu 5.4)*

Hiermee kunt u:

- het alarm op een bepaalde tijd af laten gaan
- de telefoon automatisch in laten schakelen als het alarm afgaat. De telefoon hoeft dus niet aan te staan op het moment dat het alarm afgaat. De optie **Autom. inschakelen** moet in dat geval aan staan.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Eenmalig: het alarm gaat slechts één keer af en wordt daarna uitgeschakeld.

Dagelijks: het alarm gaat iedere dag op dezelfde tijd af.

Wekker: het alarm gaat 's morgens af om u te wekken.


Zo stelt u het alarm in:

1. Ga naar het gewenste alarm.
2. Geef de tijd in.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Als u bij stap 1 **Wekker** heeft geselecteerd, stelt u in of de wekker van **Maandag t/m vrijdag** of van **Maandag t/m zaterdag** af moet gaan.

Alarm uitzetten: om het alarm uit te schakelen.

Autom. inschakelen: als bij deze optie is gekozen voor **Aanzetten**, gaat het alarm op de ingestelde tijd af, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Als deze menu-optie op **Uitzetten** staat en de telefoon op de ingegeven tijd is uitgeschakeld, gaat het alarm niet af.

Wanneer het alarm afgaat, kunt u dit uitzetten door op de functietoets **Afsluiten** of de toets  te drukken.

Opmerking: Ook als u de toetsen heeft geblokkeerd, kunt u het alarm uitzetten. Als de via menuoptie **Auto toetsblokkering (Menu 4.2.3)** geselecteerde periode verstreken is, worden de toetsen weer geblokkeerd.

Bij het instellen of bekijken van een alarm, zijn de volgende opties beschikbaar als u op de functietoets **Opties** drukt.

Alarm uitzetten: om het alarm uit te schakelen.

Alarmsignaal ingesteld: hiermee kunt u de melodie van het alarm selecteren.



Calculator *(Menu 5.5)*

Hiermee kunt u de telefoon als calculator gebruiken. De calculator biedt de basis rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Calculator gebruiken

1. Geef met behulp van de cijfertoetsen het eerste cijfer in.
2. Druk op de rechter functietoets tot het gewenste rekenkundige symbool verschijnt: **+** (optellen), **-** (aftrekken), ***** (vermenigvuldigen), **/** (delen).
3. Geef het tweede cijfer in.
4. Herhaal zo vaak als nodig de stappen 1 tot en met 3.


Opmerkingen:

- Om een onjuiste invoer te wissen en het display leeg te maken, drukt u op de toets .
- Om een decimaal of een haakje in te voeren, drukt u op de linker functietoets tot het gewenste symbool verschijnt.
- 5. Druk op de toets  voor het uitvoeren van de berekening.

Valutabeurs *(Menu 5.6)*

Met deze menukeuze kunt u buitenlandse valuta omrekenen.

1. Geef de huidige wisselkoers van de bronvaluta in en druk op de functietoets **OK**.

U kunt een decimale punt invoegen door op de toets  te drukken.

2. Geef het bedrag in dat u wilt omrekenen en druk op de functietoets **OK**.

Getoond worden, het ingegeven bedrag in uw eigen valuta en het equivalent in de vreemde valuta.

3. Druk op de functietoets **Afsluiten** om deze functie af te sluiten.

Netwerk diensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Doorschakelen *(Menu 6.1)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als op vakantie bent.

Gesprekken doorschakelen kan op de volgende manieren:

Alles doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Geen gehoor: gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.


Niet bereikbaar: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles opheffen: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraak oproepen
- Alleen fax oproepen
- Alleen data oproepen

U kunt de doorschakelopties als volgt instellen:

1. Selecteer de gewenste doorschakeloptie door op de toets  of  te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer het soort oproep dat u door wilt verbinden, door op de toets  of  te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.

De huidige instelling wordt getoond. Als de optie al is ingesteld, verschijnt het nummer waarnaar de gesprekken worden doorgeschakeld.

| 3. U wilt... | Druk op de... |
|-------------------------------------|--|
| Gesprekken doorschakelen aanzetten. | Functietoets Activeren . Ga naar stap 4. |
| Het doorschakel-nummer wijzigen | Functietoets Wijzig . Ga naar stap 4. |
| Gesprekken doorschakelen annuleren | Functietoets Uitzetten . |

4. Toets het nummer in waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld en druk op **OK**. Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op  tot het teken **+** verschijnt.
5. Als u de optie **Geen gehoor** heeft geselecteerd, stelt u in hoelang de telefoon moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld en drukt u op de functietoets **Kies**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Blokkeren *(Menu 6.2)*

Met dezenetwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld.

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt geen internationale gesprekken voeren.

Intern, behalve thuisland: in het buitenland kunt u alleen gesprekken voeren binnen dat land en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.





Inkomend buiten bereik: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

Alles opheffen: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

U kunt de volgende soorten gesprekken blokkeren:

- Alleen spraak oproepen
- Alleen fax oproepen
- Alleen data oproepen

U kunt de blokkeeropties als volgt instellen:

1. Selecteer de gewenste blokkering door op de toets  of  te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer welk soort oproepen u wilt blokkeren door op de toets  of  te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.

3. Druk op de functietoets **Aanzetten** om uw keuze te bevestigen.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

Het annuleren van een blokkeerinstelling doet u als volgt:

1. Kies de blokkeerinstelling die geannuleerd moet worden.
2. Kies het soort gesprek waarvoor deze blokkering is ingesteld.
3. Druk op de functietoets **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U kunt ook alle blokkeringen annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Blokkeerwachtwoord wijzigen: met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Als u een nieuw wachtwoord hebt ingetoetst, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.



Wisselgesprek *(Menu 6.3)*

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Van de volgende oproeptypes kunt u de opties voor wisselgesprek/wachtstand afzonderlijk instellen:

- Alleen spraak oproepen
- Alleen fax oproepen
- Alleen data oproepen

Zo stelt u de wisselgesprekopties in:

1. Kies het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen door op de toets  of  te drukken tot de gewenste keuze is gemarkeerd en daarna op de functietoets **Kies** te drukken.

Op het scherm ziet u of de optie Wisselgesprek aan of uit staat.

2. U kunt deze optie naar keuze aan- of uitzetten met de functietoetsen **Aanzetten** en **Uitzetten**.

Om naar het vorige scherm te gaan, drukt u op de functietoets **Afsluiten**.



U kunt ook alle instellingen voor een wisselgesprek annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Netwerk kiezen *(Menu 6.4)*

Om aan te geven of het netwerk tijdens roaming automatisch of handmatig moet worden gekozen, doet u het volgende.



Opmerking: U kunt een ander netwerk alleen kiezen als dit een roamingcontract met uw eigen provider heeft afgesloten.

U kunt deze instelling als volgt wijzigen:

1. Als **Netwerk kiezen** verschijnt, drukt u op de functietoets **Kies**.
2. Druk op de toets  of  tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **OK**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roamingnetwerk.

Als u **Zelf zoeken** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 3.

3. Druk op de toets  of  tot het gewenste netwerk verschijnt en druk dan op de functietoets **OK**.

U bent dan verbonden met dat netwerk.

Nr.weergave *(Menu 6.5)*

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

Opmerking: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaard-instelling van uw provider.

Nr. verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nr. weergeven: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Gebr.groepen *(Menu 6.6)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken tot een bepaalde groep gebruikers. U kunt gebruik maken van maximaal 10 gebruikersgroepen.



Neem contact op met uw provider voor meer details over het opzetten, activeren en gebruiken van een gesloten gebruikersgroep.

Voorbeeld: Een bedrijf leent SIM-kaarten aan werknemers en wil de uitgaande gesprekken beperken tot leden van hetzelfde team.

Als u het menu **Gebr.groepen** selecteert, kunt u de instellingen voor de gesloten gebruikersgroep vastleggen. Nadat u op de functietoets **Kies** hebt gedrukt, kunt u de volgende opties kiezen.

Groepen: hier kunt u de indexnummers voor een gebruikersgroep noteren, toevoegen of verwijderen.

De huidige lijst van indexen verschijnt. Voeg een nieuwe index toe (op advies van uw provider) of verwijder een geselecteerde groep.

| U wilt... | Druk op de... |
|------------------------------------|--|
| Door de bestaande indexen bladeren | Toets  of  . |
| Index toevoegen | Functietoets Opties , kies de optie Toevoegen en geef de index in. |
| Index verwijderen | Functietoets Opties en kies de optie Wissen . |
| Index activeren | Functietoets Opties en kies de optie Aanzetten . |

Buiten groep OK: hiermee kunt u gesprekken met nummers buiten de gebruiksgroep toestaan of verbieden. Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw provider.


Standaard groep: u kunt bij een provider een standaard groep instellen. Hierna kunt u de optie **Standaard groep** activeren. Als u gaat bellen, kunt u kiezen voor de standaard gebruikersgroep in plaats van deze uit de lijst te kiezen.

Uitzetten: beëindigt deze functie. Dit menu verschijnt alleen als er een standaard groep is ingeschakeld of als er een index is geselecteerd.

Het menu **Funbox** biedt diverse spelletjes.

Spelletjes *(Menu 7.1)*

U kunt met uw telefoon twee spelletjes spelen.

Kies met de toetsen  en  het gewenste spel en druk op de functietoets **Kies**. Meer bijzonderheden over het spel vindt u in de on-line help-informatie.



Bij ieder spel zijn de volgende opties beschikbaar.

New Game: hiermee start u een nieuw spel.

High Score: hiermee kunt u de topscorelijst bekijken.

Key Info: geeft informatie over de functies van de toetsen in het spel.

Continue: hiermee kunt u een eerder opgeslagen spel voortzetten. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een spel eerder heeft opgeslagen.

| Om... | Drukt u op de... |
|---|---|
| Het spel te pauzeren of voort te zetten | Toets  . |
| Het spel te verlaten | Toets  . |



Als u bij het einde van het spel een score heeft behaald die tot de Top 5 behoort, kunt u een naam van maximaal 10 posities ingeven.

WAP browser *(Menu 7.2)*

Uw telefoon is voorzien van een WAP (Wireless Application Protocol) browser, waarmee u gebruik kunt maken van het draadloze web.

Startpagina *(Menu 7.2.1)*

Via deze optie kunt u uw telefoon verbinden met het netwerk en de startpagina van uw WAP provider laden.

De inhoud van de WAP browser startpagina is afhankelijk van uw Wireless Web service provider. U kunt met de toetsen  en  door de pagina lopen.

Opmerking: Om vanuit een andere pagina terug te keren naar deze startpagina, kiest u de optie **Startpagina**. Meer informatie over de menu's van de WAP browser vindt u op pagina 112.


Navigatie

| U wilt... | Doe dan het volgende... |
|--|---|
| Door de opties bladeren en browser opties kiezen | Druk op de toets  of  tot het symbool  de gewenste optie aangeeft of de optie gemarkeerd wordt weergegeven. Druk vervolgens op de functietoets OK . |
| Een optie met een bepaald nummer kiezen | Druk op de betreffende cijfertoets. |
| Teruggaan naar de vorige pagina | Druk op de functietoets Terug of op de toets  . |

| U wilt... | Doe dan het volgende... |
|------------------------------|---|
| Terug naar de startpagina | Selecteer Startpagina ; op pagina 114 vindt u meer informatie over deze optie. |
| De tekstinvoerstand wijzigen | Druk zo vaak als nodig op de toets  . |
| Een spatie invoegen | Druk op de toets  . |
| Tekst wijzigen | <ol style="list-style-type: none"> ① Zet de cursor rechts van de te corrigeren tekst. ② Druk zo vaak als nodig op de toets . ③ Toets de juiste tekens in. |

Opmerking: Meer informatie over de tekstinvoerstanden vindt u op pagina 42.





WAP browser sluiten

U kunt de browser op ieder gewenst moment afsluiten door op de toets  te drukken.

Menuopties browser selecteren en gebruiken

U kunt uit verschillende menu-opties kiezen wanneer u met de WAP browser over het Wireless Web surft.

Voor het openen van een menu-optie doet u het volgende:

1. Houd de toets  ingedrukt. Vervolgens wordt een menu getoond.
2. Markeer de gewenste menu-optie met de toetsen  of .
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets  te drukken.

4. Kies zo nodig met de toetsen **↶** of **↷** een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets **✓**.

Opmerking: De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de WAP browser.

De volgende menuopties zijn beschikbaar.

Terug: hierbij wordt de vorige pagina die u tijdens deze sessie hebt opgeroepen opnieuw geladen.

Homepagina: keert terug naar uw startpagina, bijvoorbeeld de homepage van uw Wireless Web provider.

Afsluiten: via deze menukeuze kunt u de WAP Browser verlaten.

Toevoegen aan Favorieten: de meeste pagina's van u aan uw favorieten toevoegen. Daardoor kunt u deze vanaf iedere internetpagina direct openen.

Favorieten: met deze menukeuze kunt u een pagina die u aan uw favorieten hebt toegevoegd direct openen.

Postvak IN: als u deze optie kiest, worden alle meldingen getoond die u van het web hebt ontvangen.

Afbeelding opslaan: hiermee kunt u de afbeelding van de huidige pagina opslaan. U kunt deze afbeelding vervolgens bekijken via de optie **Afbeeldingen (Menu 7.3.3)**.

Vernieuwen: haalt de geopende pagina opnieuw op.

Instellingen: deze menukeuze biedt de volgende mogelijkheden.

Homepagina: met deze functie kunt u uw Homepagina zelf instellen.

Proxy: hiermee kunt u de proxy server wijzigen zonder de huidige WAP sessie te beëindigen.

Circuitvraag: hier kunt u aangeven of u steeds wanneer er een WAP sessie wordt geopend geïnformeerd wilt worden.

Als u hiervan een melding wilt krijgen, selecteert u **AAN**; in het andere geval selecteert u **UIT**.

Circuitwachtijd: hier kunt u instellen hoe lang de telefoon moet proberen verbinding te maken wanneer er geen reactie komt van het netwerk.

Schuifmodus: hier kunt u instellen op welke wijze de tekst over het scherm schuift. U kunt kiezen tussen **Blok** (bloksgewijs) en **Vloeiend**.

Schuifsnelheid: hier kunt u de snelheid aangeven waarmee de telefoon naar de volgende pagina gaat. U kunt kiezen uit **Snel**, **Normaal** en **Langzaam**.

Time-out toetsaanslag: deze instelling bepaalt na hoeveel tijd de cursor een positie naar rechts verschuift nadat in de tekstinvoerstand een toets is ingedrukt. U kunt kiezen voor **Snel**, **Normaal** of **Langzaam**.

Beveiliging: toont alle informatie die met beveiliging te maken heeft, zoals Verbindingsbericht, Beveiligingsvraag, Huidig certificaat, CA-certificaten en Encryptie.

Geavanceerd: toont het huidige URL adres en start de browser opnieuw, zonder deze af te sluiten.

Informatie...: deze menukeuze geeft informatie over de versie van de:

- WAP Browser software
- Beveiligingsmodule (WAP Identity Module - WIM)

Favorieten (Menu 7.2.2)

Met deze optie kunt u de URL adressen van uw favoriete websites opslaan. U kunt dit menu rechtstreeks openen door in de WAP browser de toets  ingedrukt te houden.

Het opslaan van het adres van een website doet u als volgt:

1. Selecteer een lege locatie en druk op de functietoets **Opties**.
2. Geef het adres van de website in en druk op de functietoets **Geef in**.
3. Geef een naam voor uw favoriet in en druk op de functietoets **OK**.


Nadat u uw favoriet hebt opgeslagen, kunt u door op de functietoets **Opties** te drukken de volgende opties kiezen.

Ga naar adres: om snel naar de betreffende site te gaan.

Wijzigen: om het geselecteerde adres te wijzigen.

Wissen: voor het verwijderen van het geselecteerde adres.

http:// (Menu 7.2.3)


Hier kunt u het URL adres intoetsen van een WAP site die u wilt bezoeken. U komt direct in dit menu door tijdens gebruik van de WAP browser de toets  ingedrukt te houden.

Meer informatie over de tekst invoerstanden vindt u op pagina 42.

Profielen (Menu 7.2.4)

Met deze optie kunt u maximaal vijf proxy servers voor de WAP browser instellen. Neem voor meer informatie over het invullen van de diverse velden contact op met uw provider.

Voor iedere server kunt u de volgende variabelen ingeven.

| Instelling | Beschrijving |
|--------------------------|--|
| Profielnaam | De naam die u aan uw proxy server wilt geven. |
| Adres startpagina | Het adres van de startpagina die u voor deze proxy-server wilt instellen. Wanneer hier al een startpagina is ingevuld, kunt u deze desgewenst met de toets  verwijderen en een ander adres intoetsen. |
| Beveiliging | Datatransmissie modus. Als u Veilig selecteert, worden uw gegevens beschermd tegen toegang door onbevoegden, dit in tegenstelling tot Niet veilig . |
| IP-adres | IP adres van de proxy-server. Dit is nodig voor verbinding met internet. |
| Drager | De drager heeft betrekking op het type netwerk. U kunt GPRS of Data kiezen. |

De overige opties hangen af van de bij **Drager** gekozen instelling:

*Als bij Drager is gekozen voor **Data***

| Instelling | Beschrijving |
|--------------------|---|
| Log-in naam | Gebruikersnaam bij PPP server provider. |
| Wachtwoord | Wachtwoord PPP server. |

| Instelling | Beschrijving |
|------------------|----------------------------|
| Inbel-nummer | Telefoonnummer PPP server. |
| Type data-oproep | Analoog of ISDN. |

Als bij Drager is gekozen voor GPRS

| Instelling | Beschrijving |
|-----------------|---|
| Gebruikers-naam | Gebruikersnaam waarmee u toegang krijgt tot het GPRS netwerk. |
| Wachtwoord | Wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot het GPRS netwerk. |
| APN | Inbelnummer van het toegangspunt dat voor het adres van de GPRS netwerk gateway wordt gebruikt. |

Opmerking: De instellingen van de proxy-servers verschillen per internet provider. Vraag uw provider naar de details.

Wis pagina's (Menu 7.2.5)

U kunt het cache-geheugen (het geheugen van de telefoon waar de laatste webpagina's tijdelijk worden opgeslagen) leegmaken.

Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**. Wilt u de informatie niet wissen, druk dan op de functietoets **Nee**.

Downloads (Menu 7.3)

Met uw WAP browser kunt u vanuit diverse bronnen MIDlets (Java toepassingen voor mobiele telefoons) downloaden en in uw telefoon opslaan. Vervolgens kunt u via het scherm Spelletjes en meer de lijst met opgeslagen MIDlets bekijken.

Opmerking: De beschikbaarheid van Java diensten is afhankelijk van de provider.

Spelletjes en meer (Menu 7.3.1)

Met deze menu-optie kunt u een MIDlet starten en toegang krijgen tot diverse menu-opties.

Een MIDlet starten

Het starten van een MIDlet gaat als volgt:

1. In het scherm Downloads selecteert u de optie **Spelletjes en meer**.
2. Blader naar de gewenste MIDlet en druk op de functietoets **Starten**.

Menu's gebruiken

Door in het hoofdscherm op de functietoets **Menu** te drukken, krijgt u toegang tot de volgende opties:

Info*: toont informatie over de geselecteerde MIDlet, zoals bestandsgrootte, versie, leverancier en locatie van het jad bestand (het beschrijvingsbestand van de MIDlet).

Verwijderen*: verwijdert de geselecteerde MIDlet. Als de melding verschijnt waarin u om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Wissen**. Wilt u het bestand niet verwijderen, druk dan op de functietoets **Annuleren**.

* Wordt alleen getoond wanneer een MIDlet is gedownload.

Tekst intoetsen

Wanneer u tekst in moet geven, wordt de huidige tekstinvoerstand in het display getoond. Meer informatie over de tekstinvoerstanden vindt u op pagina 42.

Geluiden *(Menu 7.3.2)*

In dit menu kunt u de lijst met geluiden die u van de server gedownload heeft bekijken. Het geluid dat u gedownload heeft, kunt u als beltoon selecteren, maar u kunt het niet naar andere telefoons sturen.

Als het geheugen vol is, wordt een waarschuwing getoond. Het downloaden van nieuwe beltonen is dan pas mogelijk nadat u andere verwijderd hebt.

Afbeeldingen *(Menu 7.3.3)*

In dit menu kunt u de lijst met afbeeldingen die u van de server gedownload heeft bekijken. De afbeelding die u gedownload heeft, kunt u als achtergrond instellen, maar niet naar andere telefoons sturen.

Als het geheugen vol is, wordt een waarschuwing getoond. Het downloaden van nieuwe afbeeldingen is dan pas mogelijk nadat u andere verwijderd hebt.

DNS instelling *(Menu 7.3.4)*

Het DNS (domeinnaam server)-adres van de Java server is in de fabriek al ingesteld. Zo nodig moet dit worden aangepast. Via dit menu kunt u het vereiste DNS adres ingeven.

Problemen oplossen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Bij het aanzetten van de telefoon kunnen de volgende boodschappen verschijnen

Insert SIM Card (Plaats SIM-kaart)

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Tst. geblokkeerd Geef wachtwoord

- Het toestel is geblokkeerd. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Iedere keer dat de telefoon wordt aangezet, moet de PIN worden ingegeven. U kunt deze optie uitschakelen via de menukeuze **PIN-controle (Menu 4.6.1)**.


Geef PUK

- Er is 3 keer achter elkaar een verkeerde PIN ingetoetst. Daarom is uw telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK in die u van uw provider hebt gekregen.


“Geen netwerk”, “Netwerkfout” of “Niet uitgevoerd” verschijnt in het display

- De netwerkverbinding is verbroken. U bevindt zich in een omgeving met zwakke ontvangst (in een tunnel of tussen gebouwen). Probeer het opnieuw op een andere locatie.
- U probeert een optie te kiezen waarop u geen abonnement hebt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het werd niet gebeld

- Hebt u op de toets  gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

Iemand probeert tevergeefs u te bellen

- Staat uw telefoon aan ( langer dan een seconde ingedrukt gehouden)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien heeft u binnenkomende gesprekken geblokkeerd.




Uw gesprekspartner hoort u niet

- Hebt u de microfoon uitgeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich in het midden aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon geeft waarschuwingsignalen en “Batterij is** bijna leeg” knippert op het display**

- De batterij is onvoldoende opgeladen. Laad de batterij op.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte (); het aantal staafjes geeft aan of de signaalsterkte sterk () of zwak () is. Houd de telefoon in een andere stand.
- Bevindt u zich in een gebouw, ga dan wat dichterbij een raam staan.

Een nummer uit de telefoonlijst wordt niet gebeld

- Controleer met de zoekfunctie of het telefoonnummer goed is opgeslagen.
- Sla het nummer eventueel opnieuw op.


Kunt u met behulp van voornoemde richtlijnen uw probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een goede beschrijving van het probleem

En neem contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Toegangscodes

Uw telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende toegangscodes beveiligd. Zij helpen u om onbevoegd gebruik van de telefoon tegen te gaan.

Als uw telefoon om een van de hieronder aangegeven codes vraagt, toets die dan in (op het display verschijnen alleen sterretjes) en druk daarna op de functietoets **OK**. Als u een tikfout maakt, drukt u een of meerdere keren op  tot het onjuiste teken is gewist en geef dan de rest van de goede code in.

U kunt de toegangscodes (behalve PUK en PUK2) wijzigen met de opties van het menu **Beveiliging (Menu 4.6)**. Zie pagina 86 voor meer bijzonderheden.

Belangrijk! Gebruik geen toegangscodes die op alarmnummers lijken, zoals 112, zodat u niet onbedoeld een alarmnummer draait.

Wachtwoord telefoon

De blokkeerfunctie gebruikt een wachtwoord om de telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik. In de fabriek is het wachtwoord ingesteld op 00000000.

| U wilt... | Zie... |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| De blokkering activeren/opheffen | Pagina 87 (Menu 4.6.3). |
| Uw wachtwoord wijzigen | Pagina 88 (Menu 4.6.4). |

PIN

Het **P**ersoonlijke **I**dentificatie **N**ummer of PIN code van 4 tot 8 cijfers beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Normaal gesproken wordt uw PIN bij uw SIM-kaart geleverd.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN-code invoert, wordt de PIN-code opgeheven. De telefoon kan pas opnieuw worden gebruikt nadat u de PUK-code hebt ingevoerd (zie hieronder).

| U wilt... | Zie... |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| PIN-controle activeren/opheffen | Pagina 87 (Menu 4.6.1). |
| De PIN wijzigen | Pagina 87 (Menu 4.6.2). |

PUK

De PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) van 8 cijfers is nodig om de telefoon weer bruikbaar te maken nadat de PIN is geblokkeerd. Als u bij uw SIM-kaart geen PUK-code hebt ontvangen of als u die code kwijt bent, neem dan contact op met uw service provider.

U kunt uw PIN als volgt ontgrendelen:

1. Geef de juiste PUK-code in en druk op **OK**.
2. Geef een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**.
3. Als de melding **Herhaal nwe PIN** verschijnt, geef dan dezelfde code nogmaals in en druk op **OK**.

Als u tien keer na elkaar een foute PUK-code intoetst, wordt uw SIM-kaart onbruikbaar. Neem dan contact op met uw provider voor een nieuwe SIM-kaart.

PIN2

De PIN2 (4 tot 8 cijfers) die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig voor bepaalde speciale functies, zoals het instellen van de maximale kosten per gesprek. Deze functies werken alleen als uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN2-code invoert, wordt de code opgeheven. U kunt die functies dan pas opnieuw gebruiken nadat u de PUK2-code hebt ingevoerd.

Zie Pagina 89 als u PIN2 wilt wijzigen (**Menu 4.6.7**).

PUK2

De PUK2-code (**PIN Unblocking Key 2**) van 8 cijfers, geleverd bij bepaalde SIM-kaarten, is nodig om speciale functies weer te kunnen gebruiken door een geblokkeerde PIN2 te wijzigen. Neem contact op met uw provider als u de PUK2-code kwijt bent.

Zo kunt u PIN2 weer activeren:

1. Voer de PUK2-code in en druk op **OK**.
2. Voer een nieuwe PIN2-code in en druk op **OK**.
3. Als de melding **Herhaal nwe PIN2** verschijnt, geef dan dezelfde code nogmaals op en druk op de functietoets **OK**.

Als u tien keer na elkaar een foute PUK2-code opgeeft, dan kunt u de via PIN2 toegankelijke speciale functies niet meer gebruiken. Neem dan contact op met uw provider voor een nieuwe SIM-kaart.

Wachtwoord voor blokkeren van gesprekken

Voor de functie waarmee u gesprekken kunt blokkeren is een wachtwoord van 4 cijfers nodig. U krijgt dit wachtwoord van uw provider als u een abonnement op deze functie neemt. U kan het wachtwoord in het **Blokkeren** menu optie (**Menu 6.2**) wijzigen. Zie pagina 105 voor meer bijzonderheden.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

Blootstelling aan radiogolven (SAR informatie) Radiofrequenties

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiofrequentie (RF) energie, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet overschreden worden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor RF energie zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

* De SAR limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik bedraagt gemiddeld 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tien gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de bescherming van iedere persoon waarborgt en rekening houdt met meetvariaties. De SAR waarden zijn afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte van het netwerk.

De SAR tests worden uitgevoerd in standaard situaties waarbij de telefoon met het hoogste toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het hoogste toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, zodat alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiden wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

Voorzorgen bij het gebruik van batterijen

Uw telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij.

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladt zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.

- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van uw auto uw belangrijkste taak die uw volledige aandacht vraagt. Het gebruik van een mobiele telefoon is (of wordt binnenkort) dan ook in veel landen verboden. Als u tijdens het rijden toch uw mobiele telefoon wilt gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:

1. Zorg ervoor dat u alle functies en mogelijkheden als snelkiezen en nummer herhalen kent. Door gebruik te maken van deze functies kunt u met zo min mogelijk toetsaanslagen telefoneren.
2. Maak bij voorkeur gebruik van een *hands-free carkit*. Tegenwoordig zijn veel accessoires verkrijgbaar die het *hands-free* bellen mogelijk maken, en daarmee het gemak en de veiligheid aanzienlijk vergroten.
3. Zorg dat u uw telefoon gemakkelijk kunt pakken, zodat uw blik op de weg gericht blijft. Laat eventueel uw voice mail de oproep beantwoorden.
4. Laat degene die u belt weten dat u op de weg zit. Breek het gesprek zonodig af wanneer het erg druk is op de weg of wanneer het weer erg slecht is. Regen, ijsel en sneeuw kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden.
5. Maak geen aantekeningen en zoek geen telefoonnummers op tijdens het rijden. Dit soort activiteiten leiden ertoe dat u niet uw volle aandacht bij het rijden en het verkeer kunt houden.

6. Gebruik uw telefoon in de auto alleen als dat echt nodig is. Bel zo mogelijk alleen wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Wilt u toch iemand bellen tijdens het rijden, draai dan de eerste twee cijfers, richt uw blik weer op de weg en het verkeer, draai dan de volgende twee cijfers, enzovoort.
7. Houd tijdens het rijden geen gesprekken die stress of emoties met zich meebrengen. Maak de persoon met wie u aan het telefoneren bent duidelijk dat u op de weg zit en stel het gesprek uit tot een later tijdstip.
8. In noodsituaties kunt u met uw mobiele telefoon de alarmdienst bellen, bijvoorbeeld bij brand, een verkeersongeval, enzovoort. Meestal kunt u deze nummers gratis bellen.
9. Gebruik uw telefoon om anderen in noodsituaties te helpen. Ziet u een ongeluk gebeuren, een overval of een andere situatie waarbij levens in gevaar zijn, bel dan het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer).
10. Bel indien nodig de wegenwacht of een andere hulpdienst. Als u een auto met pech ziet, een kapot verkeerslicht, een verkeersongeluk waar geen gewonden bij betrokken zijn of een auto waarvan u weet dat die gestolen is, belt u de wegenwacht, een andere hulpdienst of de politie.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiofrequentie (RF) signalen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen de RF signalen van uw mobiele telefoon. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research.

Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige digitale draadloze telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een eventueel andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen.

Neem hierover eventueel contact op met de fabrikant of dealer van de auto of het in uw auto ingebouwde apparaat.

Verbod op mobiel telefoneren

Als in een bepaald gebouw of gebied is aangegeven dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich daaraan te houden. Zet in dat geval uw mobiele telefoon direct uit, mocht u hem aan hebben staan.

Omgeving waar kans op explosies is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood als gevolg.

Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.


Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Telefoneren in geval van nood

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies die geen garantie voor verbinding onder alle omstandigheden kunnen bieden. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

1. Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtword telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Voorkom lichamelijk letsel door geen voorwerpen of apparatuur in de directe omgeving van de airbag.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig. Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en Onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct en moet zorgvuldig worden behandeld. Onderstaande tips helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zij zorgen dat u uw telefoon jarenlang kunt gebruiken.

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Raak de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok oplopen en de telefoon kan erdoor beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.

- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet op een apparaat dat warmte opwekt, zoals een magnetron, kachel of radiator van de verwarming. Als gevolg van oververhitting kan de telefoon exploderen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Verklarende woordenlijst

Verklaring van diverse technische termen en afkortingen die in deze handleiding worden gebruikt. Hiermee kunt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

Blokkeren van oproepen

Beperkt uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.



Doorschakelen van oproepen

Inkomende oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld.

Dual Band

Mogelijkheid om zowel via DCS (1800 MHz) als GSM (900 MHz)-netwerken te functioneren. De telefoon gebruikt automatisch het netwerk met het sterkste signaal en schakelt tijdens een gesprek zo nodig automatisch over naar een ander netwerk van dezelfde provider.

Functietoetsen

Toetsen  en  op de telefoon, waarvan het doel:

- Afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt
- Op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek in de wacht te zetten terwijl u een tweede telefoongesprek met iemand anders voert of een ander nummer belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nieuwe service waarbij via het mobiele telefoonnetwerk informatie (data) verzonden en ontvangen kan worden. GPRS garandeert gebruikers van mobiele telefoons en computers een continu verbinding met Internet. Het is gebaseerd op GSM (Global System for Mobile Communication) verbindingen en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

Java

Toepassingen die programmeertaal genereren en die ongewijzigd op alle mogelijke hardwareplatforms, zowel kleine als grote, gebruikt kunnen worden. Java is sterk gericht op toepassing binnen internet, zowel voor algemeen toegankelijke websites als intranet-toepassingen.

Wanneer een Java-programma vanaf een webpagina draait, wordt dit een Java applet genoemd. Wanneer het op een mobiele telefoon draait, heet het een MIDlet.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIMkaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokken nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

SDN (Servicenummers)

Telefoonnummers die u van uw provider heeft ontvangen en waarmee u toegang heeft tot speciale diensten als voice mail, ondersteuning en alarmcentrales.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

Voice Mail

Antwoordapparaat dat automatisch uw oproepen beantwoordt als u niet beschikbaar bent. Eerst wordt een welkomtekst afgespeeld (deze kunt u eventueel zelf inspreken) en vervolgens kan een boodschap worden opgenomen.

Wachtwoord telefoon

Met deze code kunt u uw telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer u deze optie aan heeft staan, kan de telefoon na aanzetten alleen worden gebruikt als eerst het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.

Wisselgesprek

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoongesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

A

- Accessoires • 9
- Achtergrond • 84
- Actielijst (5.2) • 96
- Actiepunten
 - ingeven • 96
 - wijzigen • 97
 - wissen • 95, 98
- Adapter • 18
- Afbeeldingen
 - achtergrond • 84
 - berichten • 66, 70
 - downloaden • 120
- Agendaregels
 - kopiëren • 95
 - schrijven • 94
 - toevoegen • 94
 - verwijderen • 93, 95
 - wijzigen • 95
- Alarm (5.4) • 100
- Andere tonen (3.7) • 82
- Auto toetsblokkering (4.2.3) • 85
- Automatisch herhalen oproepen • 91
- Autopower, alarm • 100

B

- Batterij
 - indicatie batterij bijna leeg • 19
 - opladen • 18
- Beantwoorden
 - tweede oproep (wisselgesprek) • 52
 - van een oproep • 25
- Begroeting (4.3) • 85
- Belgroep • 35, 36, 37
- Beltoon (3.1) • 78
 - belsignaal, type (3.3) • 79
 - belvolume (3.2) • 78
- Bericht schrijven tekst (1.3) • 65

B (vervolg)

- Berichten • 62
 - geheugenstatus (1.8) • 71
 - inforbericht (1.10) • 72
 - nieuw bericht (1.3) • 65
 - objecten • 70
 - ontvangen (1.1) • 62
 - postvak IN (1.1) • 62
 - postvak UIT (1.2) • 63
 - profielen (1.5) • 68
 - standaardberichten (1.4) • 67
 - toon (3.5) • 80
 - Voice Mail (1.9) • 71
 - welkomtekst (4.3) • 85
 - wissen (1.6) • 69
- Berichttoon (3.5) • 80
- Beveiliging (4.6) • 86
- Blokkeren (6.2) • 105
 - toetsen • 21, 85
 - wachtwoord • 106, 127
- Browser
 - WAP (7.2) • 112

C

- Calculator (5.5) • 101
- Corrigeren van nummers • 22
- CUG, zie Gebruikersgroepen • 109

D

- Datum instellen (5.3.2) • 99
- Deblokkeren van toetsen • 21, 85
- Display • 13
 - helderheid • 90
 - instellingen (4.7) • 90
 - symbolen • 14
 - taal (4.5) • 86
- Doorschakelen (6.1) • 103
- Downloads (7.3) • 119

E

Eigen nummer (4.4) • 86
Elektronische
 apparatuur • 134
Elke toets antw. • 91
Extra instellingen (4.8) • 91

F

FDN-modus (4.6.6) • 89
Filmpjes • 66, 70
Fouttoon • 82
Funbox (9) • 111
Functies en opties
 selecteren • 29
Functietoetsen • 29

G

Gebr.groepen (4.6) • 109
Gedownloade
 afbeeldingen • 120
 beltonen • 120
Geheugenstatus
 info-berichten (1.8) • 71
 telefoonlijst • 41
Gehoorapparaten • 135
Geluid
 beltoon (3.1) • 78
 berichten • 66
 opties (3) • 78
Geluiden, downloaden • 120
Gemiste
 oproepen (2.1) • 26, 74
Gesprek in de
 wacht zetten • 48
Gespreksduur • 76, 82
Gezondheidsinformatie • 128
Groep
 belgroep • 35, 36, 37
 gebruikers • 109

H

Helderheid (4.7.1) • 90
Herhalen
 automatisch • 91
 laatste nummer • 23

I

In-/ uitschakelen
 microfoon • 49
 stille modus • 28
 telefoon • 20
 toon • 81
Indicatie batterij
 bijna leeg • 19
Infobbericht (1.10) • 72
Infrarood aan (4.1) • 83
Infraroodpoort • 83
Inkomend (2.2) • 74
Instellingen
 alarm (5.4) • 100
 beveiliging (4.6) • 86
 datum (5.3.2) • 99
 display (4.7) • 90
 extra (4.8) • 91
 geluid (3) • 78
 kleurenschema • 90
 resetten (4.10) • 92
 taal (4.5) • 86
 telefoon (4) • 83
 tijd (5.3.1) • 99
Invoerstand
 intoetsen van tekst • 42
 selecteren • 42
 wijzigen • 43

K

Kaart
 SIM-kaart
 installeren • 16
Kalender (5.1) • 93
Kopiëren
 actiepunten • 98
 agendaregels • 98
 nummer
 in telefoonlijst • 34
Kostentellers (2.6) • 76

L

Laatste nummer
 herhalen • 23
Lampje
 standby • 15, 90
Logo
 provider (4.7.4) • 91
Luidsprekervolume • 24

M

Medische apparatuur • 135
Melodieën • 66, 70, 78
Menu
 naar menufunctie
 bladeren • 55
 naar menufunctie via de
 sneltoets • 56
 overzicht • 56
Menustijl (4.2.2) • 84
Microfoon uitschakelen • 49
Mijn objecten (1.7) • 70
Minutenteller • 82
Multi-party gesprek
 deelnemer
 verwijderen • 54
 privégesprek • 53
 starten • 52

N

Namen
 intoetsen • 42
 vastleggen • 31
 zoeken/kiezen • 35
Netwerk
 diensten (6) • 103
 kiezen (6.4) • 108
Nieuw bericht (1.3) • 65
Noodoproepen • 137
Nr. herhalen • 91
Nummers
 corrigeren • 22
 eigen nummer • 86
 herhalen • 23
 invoegen in
 telefoonlijst • 34
 stand • 47
 telefoonlijst
 kopiëren • 34
 telefoonnr Voice Mail • 71
 vaste nummers • 89
 vastleggen • 31
 wissen • 34
 zoeken/kiezen • 35
Nummers telefoonlijst
 wijzigen • 34
Nummerweergave
 (6.5) • 109

O

Objecten bij bericht • 66, 70
Omgeving waar kans op
 explosies is • 136
Onderhoud • 139
Oplossen van
 problemen • 121
Oproepen
 beantwoorden
 van een oproep • 25
 beantwoorden tweede
 oproep
 (wisselgesprek) • 52
 beëindigen • 23
 blokkeren (6.2) • 105
 doorschakelen
 (6.1) • 103
 gemist (2.1) • 26, 74
 gesprektellers (2.5) • 76
 herhalen • 23
 automatisch • 91
 in de wacht zetten • 48
 inkomend (2.2) • 74
 internationaal • 22
 kostentellers (2.6) • 76
 multiparty • 52
 noodoproep • 137
 oproepenlijst (2) • 74
 opzetten • 22
 uitgaand (2.3) • 75
 weigeren • 25
 wisselgesprek
 (6.3) • 107
Opties selecteren • 29
Opzoeken
 nummer via
 telefoonlijst • 35
Organizer (5) • 93

P

Pacemakers • 134
PIN
 code • 125
 controle • 87
 wijzigen • 87
PIN2
 code • 126
 wijzigen • 89
Postvaak UIT (1.2) • 63
Postvak IN (1.1) • 62

P (vervolg)

Problemen oplossen • 121
 Profielen (1.5) • 68
 PUK • 125
 PUK2 • 126

R

Radiofrequenties • 128
 Reset instellingen (4.10) • 92
 Roaming • 108

S

SIM-kaart
 blokkeren (4.6.5) • 88
 installeren • 16
 SMS-bericht
 instellingen • 68
 symbool • 62
 tekstberichten • 52, 62
 Snelkiezen • 38
 Sneltoets (4.9) • 92
 Speciale tekens
 intoetsen • 47
 Spelletjes (7.1) • 111
 Standaardberichten
 (1.4) • 67
 Standby-lampje • 15, 90
 Stille modus • 28
 Symbolen, beschrijving • 14

T

T9 stand • 44
 Taal (4.5) • 86
 Tekstinvoerstand
 tekst intoetsen • 42
 wijzigen • 43
 Telefonisch vergaderen • 52
 Telefoonlijst • 31
 belgroepen • 35, 36, 37
 gehangenstatus • 41
 invoegen • 34
 kopiëren • 34
 namen/nummers
 vastleggen • 31
 opties • 34
 snelkiezen • 38
 wijzigen • 34
 wissen • 34
 zoeken/kiezen • 35

T (vervolg)

Telefoonnr Voice Mail • 71
 Tijd
 Indeling (5.3.4) • 99
 instellen (5.3.1) • 99
 oproep (2.5) • 76
 wereldtijd (5.3.3) • 99
 Toegangscode • 124
 Toestel • 87
 blokkeren (4.6.3) • 87
 instellingen (4) • 83
 wachtwoord • 124
 Toets
 beschrijving • 11
 plaats • 10
 Toetsen
 automatisch blokkeren
 (4.2.3) • 85
 blokkeren • 21, 85
 Toetstonen
 selecteren (3.4) • 79
 uitschakelen • 50
 versturen • 50
 verzenden • 50
 volume aanpassen • 24
 Toetstoon (3.4) • 79
 Tonen
 andere (3.7) • 82
 Toon
 beltoon (3.1) • 78
 bij bericht (3.5) • 80
 bij fouten • 82
 bij verbinding • 82
 in-/ uitschakelen
 (3.6) • 81
 minutenteller • 82
 toetsen (3.4) • 79
 Trillen • 28, 79
 Type belsegnaal (3.3) • 79

U

Uitgaand (2.3) • 75
 Uitgaande berichten
 tekst (1.2) • 63
 Uitpakken • 9
 Uitschakelen
 DTMF (toetstonen) • 50
 microfoon • 49

V

Valutabeurs (5.6) • 102
 Veiligheid • 7
 batterijen • 130
 gebruiksomgeving • 134
 informatie • 138
 omgeving waar kans op
 explosies is • 136
 op de weg • 132
 Verbinden
 met Voice Mail • 71
 Verbindingstoon • 82
 Verkeersveiligheid • 132
 Verlichting • 15, 90
 achtergrond • 90
 Versturen
 toetstonen • 50
 Verzenden
 berichten • 65
 van DTMF
 (toetstonen) • 50
 Verzorging • 139
 Voice Mail (1.9) • 71
 Volume
 aanpassen • 24
 belvolume
 selecteren • 78
 Voorkeurstellingen
 (4.2) • 84
 Voorzorgsmaatregelen
 batterijen • 130

W

Wachtwoord
 blokkeren
 gesprekken • 127
 wijzigen • 106
 telefoon • 124
 wijzigen • 88
 WAP browser (7.2) • 112
 Wekker • 100
 Wereldtijd (5.3.3) • 99
 Wijzigen
 actielijst • 97
 agendaregels • 95
 aktiepunten • 97
 belgroep • 37
 berichten • 62

W (vervolg)

Wijzigen (vervolg)
 blokkeerwachtwoord
 • 106
 gemiste
 oproepen • 27, 74
 nummer in
 telefoonlijst • 34
 PIN (4.6.2) • 87
 PIN2 (4.6.7) • 89
 tekstinvoerstand • 43
 wachtwoord (4.6.4) • 88
 Wisselgesprek • 107
 Wissen
 actiepunt • 98
 berichten • 63, 64
 gemiste
 oproepen • 26, 75
 nummer in
 telefoonlijst • 34

Z

Zoeken in telefoonlijst • 35



Dual Band SGH-C100 GPRS Telefoon Referentiekaart

| | |
|-----------------------|---|
| Naar de menu-functies | <ol style="list-style-type: none"> ① Druk op de functietoets Menu. ② Blader met de toetsen en door de menu's tot u bij het gewenste menu bent. ③ Druk op de functietoets Kies. ④ Blader met de toetsen en door de lijst met opties tot de gewenste optie is geselecteerd. ⑤ Druk op de functietoets Kies. |
|-----------------------|---|

- De twee functietoetsen (en) hebben de functie die er direct boven vermeld staat (op de onderste regel van het display).

| | |
|----------------------------------|--|
| In-/uitschakelen | Houd de toets ingedrukt. |
| Zelf bellen | <ol style="list-style-type: none"> ① Toets het nummer in. ② Druk op de toets . |
| Gesprek beëindigen | Kort op de toets drukken. |
| Direct gemiste oproepen bekijken | <ol style="list-style-type: none"> ① Druk op de functietoets Kies. ② Blader met de toetsen en door de lijst met gemiste oproepen. ③ Om het nummer terug te bellen, drukt u op de toets . |

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000

EMC : EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)

EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)

SAR : EN 50360

Network : EN 301 511 V7.0.1(12-2000)

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168


The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 03.13












In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

* For the phone number or the address of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

| | |
|---|--|
| Opbreep aannemen | Druk op de toets  . |
| Volume aanpassen | Druk op de toets  of  aan de linkerzijde van de telefoon. |
| Een nummer in de telefoonlijst opslaan | <p>① Toets het nummer in.</p> <p>② Druk op de functietoets Opslaan.</p> <p>③ Selecteer een categorie pictogram.</p> <p>④ Druk op de functietoets Kies.</p> <p>⑤ Selecteer het geheugen.</p> <p>⑥ Geef de naam in.</p> <p>⑦ Druk op de functietoets OK.</p> <p>⑧ Wijzig zo nodig het geheugen.</p> <p>⑨ Druk op de functietoets OK.</p> <p>⑩ Druk op  om terug te gaan naar standby.</p> |

| | |
|---|--|
| Een nummer opzoeken in de telefoonlijst | <p>① Druk op de functietoets Namen.</p> <p>② Kies de optie Zoeken.</p> <p>③ Geef de beginletter(s) van de naam in.</p> <p>④ Blader met de toets  of  door de namen.</p> <p>⑤ Druk op de functietoets Kies.</p> <p>⑥ Met de toetsen  en  kunt u door de nummers lopen.</p> <p>⑦ Om het nummer te bellen, drukt u op .</p> |
| Type beïngnaal instellen | <p>① Selecteer de menukeuze Type beïngnaal (3.3).</p> <p>② Selecteer een optie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleen lampje • Melodie • Trillen • Trillen+melodie <p>③ Druk op de functietoets Kies.</p> |