

acer
explore beyond limits™

Liquid | Z3



Acer Liquid Z3 Gebruikershandleiding

Model: Z130

Deze uitgave: 08/2013

Acer Liquid Z3 Smartphone

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Instellen	5
De smartphone uitpakken	5
De smartphone leren kennen	5
De batterij plaatsen of verwijderen	6
Een simkaart of microSD-kaart plaatsen	7
De smartphone gebruiken	9
Voor het eerst inschakelen	9
De smartphone blokkeren	9
Door menu's en opties navigeren	10
Het touchscreen gebruiken	11
Het Beginscherm	13
Multitasken	19
Contacten beheren	20
Contactpersonen beheren	20
Bellen	21
Voordat u kunt bellen	21
Bellen	21
Het belscherm	23
Berichten	25
Een nieuw bericht maken	25
Een bericht beantwoorden	26
Mms-berichten	26
Online gaan	28
Internet verkennen	28
Google-e-mail instellen	29
Een e-mail schrijven	29
E-mail instellen	29
Kaarten, navigatie, plaatsen en breedtegraad	32
De camera gebruiken	33
Indicatoren en pictogrammen van de camera	33
Een foto maken	35
Een video maken	35
Foto's en video's weergeven	36

Geotaggen	36
Geavanceerde instellingen - - - - -	37
Schakelen tussen modi met Snelle modus	37
De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen	38
Uw telefoon opnieuw opstarten	39
Instellingen aanpassen	39
Verbinden met een pc	43
FM-radio	44
Afspelen van multimedia	44
Fabrieksinstellingen terugzetten	45
Accessoires en tips - - - - -	46
De headset gebruiken	46
Een Bluetooth-headset gebruiken	46
Een microSD-kaart plaatsen	46
Appendix - - - - -	47
FAQ en problemen oplossen	47
Andere hulpbronnen	48
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	48
Alarmnummers	50
Onderhoud van de smartphone	51
Specificaties	52
Veiligheid	54
Gebruiksrechtovereenkomst - - - - -	62

Instellen

De smartphone uitpakken

Uw nieuwe smartphone is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:


- Acer Liquid Z3 Smartphone
- Batterij
- Snelgids
- Usb-kabel
- Adapter
- Headset



Opmerking: Inhoud van verpakking verschilt per land en regio.

De smartphone leren kennen

Aanzichten

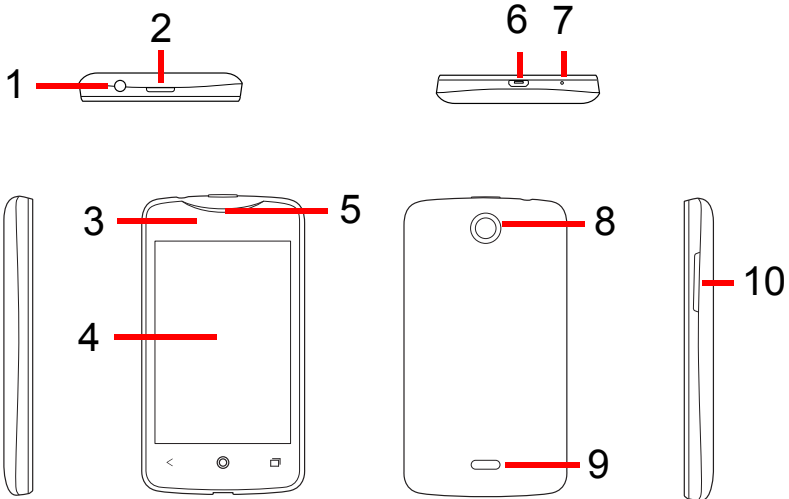

Nr.	Item	Beschrijving
1	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
2	Aan/uit-knop	Indrukken om het scherm in of uit te schakelen of om de slaapstand te activeren; ingedrukt houden om de smartphone in of uit te schakelen.

Nr.	Item	Beschrijving
3	Led-indicator	Geeft de oplaadstatus van de telefoon aan.
4	Touchscreen	Capacitief touchscreen van 3,5-inch en 320 x 480 pixels voor het weergeven van gegevens, telefoonnummers en om informatie in te voeren.
5	Luidspreker van de telefoon	Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te houden.
6	Micro-usb-aansluiting	Aansluiting voor usb-kabel/oplader.
7	Microfoon	Interne microfoon.
8	Camera	Een camera om foto's op hoge resolutie te maken.
9	Handsfree stereoluidsprekers	Hierdoor is stereo-geluid te horen; geschikt voor handsfree gebruik.
10	Toetsen Volume omhoog/omlaag	Zet het telefoonvolume harder of zachter.

Led-indicatoren


Status	Beschrijving
Rood	Opladen.

De batterij plaatsen of verwijderen


De smartphone gebruikt een vervangbare batterij als stroombron. De batterij is los van de smartphone verpakt en moet in de smartphone worden geplaatst en opgeladen, voordat u de smartphone kunt gebruiken.

De batterij plaatsen


Duw uw vingernagel in de micro-usb-poort tussen de batterijklep en de smartphone. Plaats uw vingers in het midden van de batterijklep als hefboom. Maak de klep los met uw vingernagel en til de klep van de smartphone.

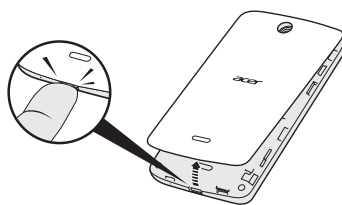

Plaats de batterij in de batterijnis, richt de contactpunten van de batterij op de contactpunten in de nis.

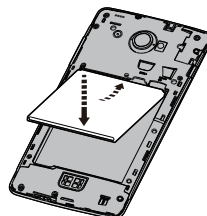

Richt de uitstulpingen van de klep op de uitsparingen op de telefoon. Voer lichte druk uit op de klep totdat die op zijn plaats klikt.

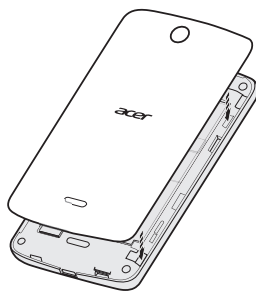


PAS OP: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE. WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

De batterij opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.

Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting van de smartphone.

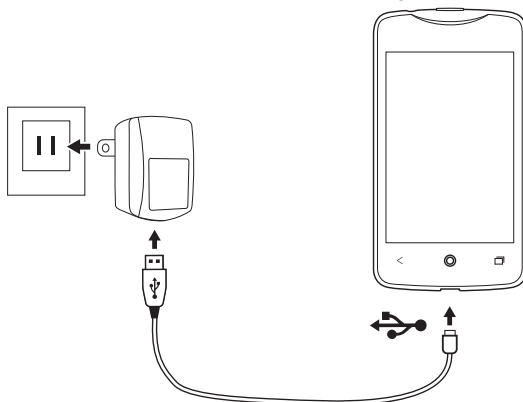

De batterij verwijderen

Open de batterijnis zoals beschreven wordt in "**De batterij plaatsen**" op pagina 6. Til de batterij uit de nis door die er aan de onderzijde uit te halen.


Plaats de batterijklep terug zoals hierboven is beschreven.

Een simkaart of microSD-kaart plaatsen

U kunt pas volledig gebruik maken van alle telefoonfuncties van de smartphone, als u een simkaart plaatst. De simkaarthouder zit bovenin de batterijnis.

Daarnaast kunt u het interne geheugen van de smartphone uitbreiden door een microSD-kaart in het betreffende slot te steken.

1. Schakel de telefoon uit door de **aan/uit-knop** ingedrukt te houden.
2. Open de klep en verwijder de batterij zoals beschreven is in "**De batterij verwijderen**" op pagina 7.
3. Plaats de simkaart en/of microSD-kaart zoals is aangegeven.
4. Plaats de batterij en batterijklep terug.

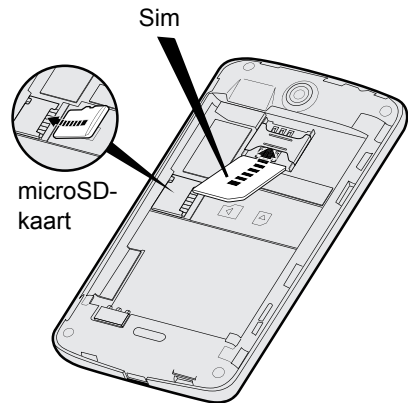

Opmerking: Zorg dat de microSD-kaart volledig in het kaartslot is geplaatst.

Simkaart blokkeren

De smartphone is wellicht uitgerust met een simkaartblokkering, d.w.z. dat u alleen een simkaart kunt gebruiken die door uw netwerkaanbieder is geleverd. U kunt de simblokkering opheffen door contact op te nemen met uw netwerkaanbieder.

De smartphone gebruiken

Voor het eerst inschakelen

U schakelt de smartphone voor het eerst in, door de **aan/uit-knop** ingedrukt te houden totdat het scherm wordt ingeschakeld. Vervolgens wordt u gevraagd enkele instellingen te configureren voordat u de smartphone kunt gebruiken.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de smartphone gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met uw account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding heeft, of deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op **Overslaan**.

Diverse Google-accounts maken

U kunt eenvoudig diverse Google-accounts maken en openen. Open het menu **Toepassingen** en tik op **Instellingen > Account toevoegen**.

De pincode invoeren

Als u de simkaart voor het eerst installeert, moet u een pincode invoeren met het nummerblok op het scherm.



.....
Belangrijk: Afhankelijk van de instellingen, moet u telkens als u de telefoonfunctie inschakelt de pincode invoeren.
.....

Een nieuwe simkaart activeren

Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor details hierover.

De smartphone blokkeren


Als u de smartphone een tijdje niet gebruikt, drukt u op de **aan/uit-knop** om de smartphone te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de smartphone niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De smartphone wordt automatisch geblokkeerd als hij één minuut niet wordt gebruikt.

De smartphone activeren

Als het scherm is uitgeschakeld en de smartphone niet reageert als u op het scherm of toetsen aan de voorkant tikt, is de smartphone geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Druk op de **Aan/uit-knop** om uw smartphone te activeren. Ontgrendel de smartphone door met een vinger over het scherm te vegen (werkt in beide richtingen).

Het vergrendelingsscherm kan naar beide kanten van het scherm worden uitgebreid, zodat u meer ruimte heeft om widgets toe te voegen. Bekijk het uitgebreide vergrendelingsscherm door naar binnen te vegen vanaf de rand van het beeldscherm.

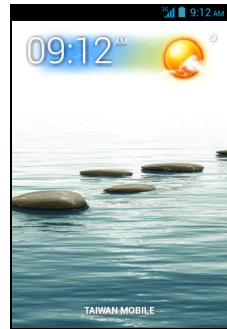

.....
Opmerking: Als u het uitgebreide vergrendelingsscherm per ongeluk opent terwijl u het scherm wilt deblokken, schakelt u het uit door op het slotpictogram onderin beeld te tikken. Deblokkeer vervolgens de smartphone zoals hierboven is beschreven.
.....

Voor extra veiligheid kunt u een ontgrendelingspatroon instellen. Er moet dan een reeks punten in de juiste volgorde worden aangeraakt om de telefoon te kunnen openen. Open het menu **Toepassingen** en tik dan op **Instellingen > Beveiliging > Schermblokkering**.



.....
Opmerking: Als u het deblokkeringspatroon bent vergeten, zie "**Ontgrendelingspatroon**" op pagina 48.
.....

Door menu's en opties navigeren

Onder het scherm bevinden zich drie knoppen om door menu's en opties te navigeren.

Terug



Terug



Begin



Recent

Tik op deze knop om terug te gaan naar de vorige pagina, om het toetsenbord te verbergen of om naar een hoger niveau in een menu te gaan.

Begin

Tik op deze knop om direct naar het Beginscherm te gaan. Tik op deze knop en houd deze ingedrukt om de functie *Zoeken* te openen. U kunt ook de app *Google Now* pakken door op "Google Now krijgen" te tikken.



.....
Opmerking: Voor informatie over *Google Now* kunt u de Wikipedia-pagina voor de app bekijken op http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Now.
.....

Recent

Tik op deze knop om recent geopende toepassingen te bekijken. Tik op een toepassing om die te openen of tik op een willekeurige plaats op het scherm om terug te keren naar het Beginscherm. Zie "**Multitasken**" op pagina 19. Tik op deze knop en houd vast om een lijst met functies te zien waarmee u bepaalde instellingen kunt aanpassen.

Het touchscreen gebruiken

De smartphone bevat een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Verschuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Android-toetsenbord

Dit is een normaal QWERTY-schermttoetsenbord waarmee u tekst kunt invoeren. Houd een toets met nummers aan de bovenzijde ingedrukt om andere tekens te zien, zoals letters met accenten.

Tik op de toets **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op de toets **ALT** voor nog meer opties.



U kunt een andere invoertaal selecteren en de toetsenbordinstellingen van Android wijzigen door te tikken en vast te houden op de kommatoets. Ook kunt u het menu **Toepassingen** openen en daarna tikken op **Instellingen > Taal en invoer**. Tik daarna op het pictogram **Instellingen** naast **Android-toetsenbord > Invoertalen**. De toetsenbord-layout zal gewijzigd worden aan de hand van de geselecteerde taal.

Nadat u meer dan een taal ingesteld hebt, verschijnt de toets met de wereldbol naast de spatiebalk. Tik op deze toets om snel te schakelen tussen verschillende invoertalen (op de spatiebalk is zichtbaar welke taal wordt gebruikt).



Teksthulp


Het toetsenbord van Android bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. In het menu **Toepassingen** tikt u op **Instellingen > Taal en invoer** en tikt u daarna op het pictogram **Instellingen** rechts van het **Android-toetsenbord**. Hier kunt u verschillende instellingen met betrekking tot het toetsenbord in- of uitschakelen.

De tekstinvoermethode wijzigen


Om de invoermethode te wijzigen, tikt u in het menu **Toepassingen** op **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Standaard** en selecteert daarna de gewenste invoermethode.

Swype

Swype is een snelle manier om tekst in te voeren. Met dit programma kunt u in een doorgaande beweging over het toetsenbord tekst invoeren; u creëert een woord door over letters heen te vegen.

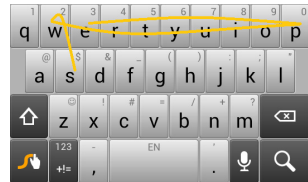


Plaats uw vinger op de eerste letter van het woord en ga verder naar de volgende letters; haal uw vinger er pas bij de laatste letter af. Swype zal spaties invoegen waar dat nodig is.

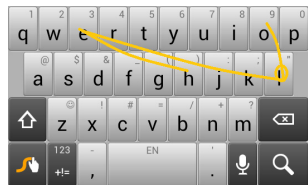

Swype zal gewoonlijk een dubbele letter invoeren in een woord wanneer dat nodig is, maar u kunt Swype helpen een dubbele letter te plaatsen door even op de letter te krabbelen of er een kringetje op te draaien. Om bijvoorbeeld "ll" in "hallo" te schrijven, krabbelt u (of maakt u een kringetje) op de "l"-toets.

Wanneer er meerdere suggesties zijn voor het woord dat u wilt invoeren, toont Swype een Wordkeuzelijst. Om het standaard woord in de Wordkeuzelijst te accepteren, gaat u gewoon verder met het gebruik van Swype. Of u scrolt door de lijst door uw vinger te verslepen en te tikken op het woord dat u wilt invoeren.

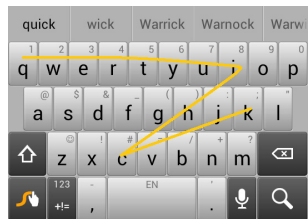

Druk op de Swype-toets en houd die ingedrukt voor het openen van instellingen, functies, updates, voorkeuren en help.




Tik op de toets **+!=** voor getallen en speciale tekens; tik op de pagina-toets (shift) voor meer opties.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als bij de andere toetsen, houdt u ingedrukt voor extra opties.

Om de invoermethoden te wijzigen, opent u het **Meldingsgebied** (zie "**Status- en meldingsgebied**" op pagina 17) en tikt u op **Invoer methode kiezen**.

Teksthulp

Het Swype-toetsenbord bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. In het menu **Toepassingen** tikt u op het pictogram **Instellingen** > **Taal en invoer** en tikt u daarna op het pictogram **Instellingen** rechts van het

Swype. U kunt eveneens tikken op de **Swype-toets**  en die vasthouden. Vanaf hier kunt u het volgende in- of uitschakelen:

Functie	Beschrijving
Instellingen	Verander de tekstinvoervoorkeuren.
Mijn woorden	Pas instellingen aan en controleer woorden die zijn toegevoegd aan uw persoonlijke woordenboek.
Talen	Stel de taal in die het toetsenbord gebruikt.
Bewegingen	Een lijst en beschrijving van diverse Swype-gebaren verschijnt.
Help	Leer het Swype-toetsenbord te gebruiken.
Updates	Controleer op updates voor toepassingen en woordenboek.

Tekstvoorspelling

Zowel het Swype- als het Android-toetsenbord bieden tekstvoorspelling voor de browser. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Het Beginscherm

Zodra de smartphone is opgestart, verschijnt het beginscherm. Via dit scherm heeft u snel toegang tot informatie en eenvoudige besturingselementen met widgets of snelkoppelingen. Deze tonen informatie, zoals de tijd en het weer, of bieden extra functionaliteit of directe toegang tot toepassingen en andere veelgebruikte functies van uw smartphone.





Onderin op het scherm staat de **Toepassingklapper** die de standaardtoepassingen toont (zie "**Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen**" op pagina 16 om deze pictogrammen te wijzigen). Tik op een pictogram om de toepassing te openen. Tik op het menupictogram **Toepassingen** in het midden van de toepassingklapper om uw toepassingen te bekijken (zie "**Het menu Toepassingen**" op pagina 17 voor meer informatie). Om toepassingen te wijzigen, zie "**Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen**" op pagina 16.

Zoeken

Om te zoeken naar toepassingen, bestanden of naar informatie op het Internet, tikt u op het pictogram **Google**. U voert eenvoudig de tekst in



die u wilt en tikt op  of u tikt op één van de suggesties, toepassingen of bestanden die in de lijst worden weergegeven. U kunt ook kiezen wat *Zoeken* moet zoeken. Tik op de knop **Terug** in Zoeken om het toetsenbord te verbergen. Tik vervolgens op het pictogram **Menu**  > **Instellingen** > **Zoeken op telefoon**.

Selecteer de toepassingen die *Zoeken* moet doorzoeken.



Opmerking: Om te kunnen zoeken of navigeren op het Internet, moet u verbonden zijn met een mobiel gegevens- (indien beschikbaar) of een draadloos netwerk. Zie "**Online gaan**" op pagina 28.


Zoeken met spraak

Wanneer zoeken met spraak ingeschakeld is, tikt u op de microfoon en spreekt u uw zoekopdracht in. Zie "**Zoeken met spraak**" op pagina 29.



Het uitgebreide Beginscherm

Het Beginscherm kan naar beide kanten van het scherm worden uitgebreid, zodat u meer ruimte heeft om pictogrammen, widgets of functies toe te voegen. Bekijk het uitgebreide scherm door met een vinger naar links of rechts te slepen.

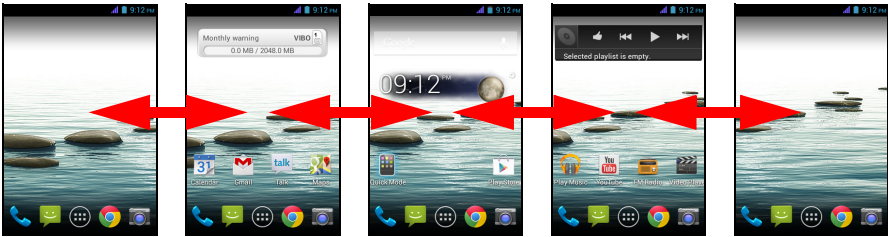

Het Beginscherm aanpassen

U kunt het Beginscherm aanpassen door snelkoppelingen van toepassingen of widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.

Snelkoppelingen en widgets toevoegen en verwijderen

Om snelkoppelingen of widgets toe te voegen, tikt u op het menupictogram **Toepassing** onderaan in het midden van het Beginscherm.


Tik op **APPS** om een lijst met snelkoppelingen naar toepassingen te zien, die u naar het Beginscherm kunt slepen.

Tik op **WIDGETS** om kleine toepassingen en koppelingen te bekijken (zoals aangepaste snelkoppelingen, contacten of bladwijzers) die u kunt toevoegen aan het Beginscherm. Widgets zijn kleine toepassingen die voortdurend geüpdatete informatie weergeven of zijn snelkoppelingen naar toepassingen of speciale functies.

Om een App of Widget naar het Beginscherm te verplaatsen, tikt u op een item en houdt dat vast totdat het geselecteerd is. Het Beginscherm zal open gaan. Sleep het item naar een willekeurige vrije zone op het scherm. Om informatie te zien over de app of widget sleept u die naar het pictogram boven in het scherm.

Om het item naar een ander Beginscherm te verplaatsen, versleept u het naar de zijkant van het scherm; het Beginscherm zal overschakelen naar het scherm in die richting. Laat het item los wanneer het zich in de correcte positie bevindt.

Verwijder een pictogram van het Beginscherm door op het pictogram te tikken en het pictogram van het Beginscherm naar **Verwijderen** boven in het scherm te slepen.

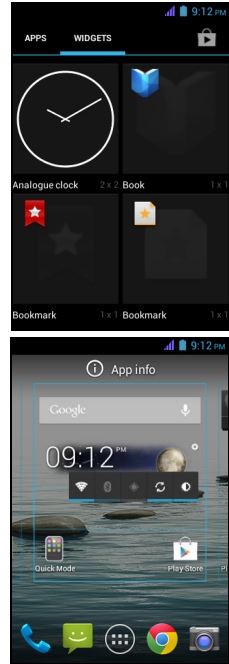


De grootte van widgets aanpassen

De grootte van sommige widgets kan worden aangepast. Zodra u een widget plaatst op het Beginscherm kunt u de grootte veranderen door de hoeken te verslepen.

Om de grootte van een widget aan te passen dat al op het Beginscherm staat, tikt u op de widget en houdt u die vast. Zodra het pictogram Verwijderen verschijnt, laat u de widget los. Wanneer de grootte van de widget aangepast kan worden, kunt u de zijden ervan verslepen om de grootte te wijzigen.

Mappen toevoegen of verwijderen

U kunt ook mappen toevoegen aan het Beginscherm. Om een nieuwe map aan te maken, verslept u het pictogram van een toepassing en plaatst u het op het pictogram van een andere toepassing in het Beginscherm. Daarmee zal een Naamloze map worden aangemaakt. Tik op het pictogram van de map en tik dan op de naam van de map om die te wijzigen.

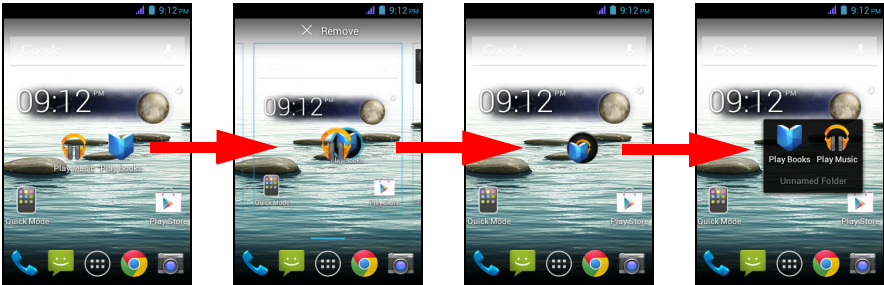

Om een snelkoppeling van een toepassing uit een map te verwijderen, tikt u op het pictogram van een map om de daarin opgenomen toepassingen weer te geven en tikt dan op het pictogram van de toepassing die u wilt verwijderen en houdt die vast. Versleep het pictogram naar **Verwijderen** dat boven in het scherm zal worden weergegeven.

Om een map te verwijderen, tikt u op een map en houdt die vast en versleept de map dan naar **Verwijderen** dat boven in het scherm zal worden weergegeven.

Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen

U kunt in de toepassingklapper pictogrammen instellen voor geïnstalleerde toepassingen. Open het menu **Toepassingen** en zoek de toepassing die u wilt toevoegen. Houd het pictogram ingedrukt en versleep het naar een vrije positie in de klapper. Door de nieuwe toepassing naar een bestaande klapper te verslepen, zal er voor beide pictogrammen een map worden aangemaakt.

Verwijder een pictogram uit de klapper door op het pictogram te tikken en vast te houden om het te selecteren. Versleep het pictogram naar een andere locatie buiten de klapper of naar **Verwijderen** aan de bovenzijde van het scherm.

De achtergrond veranderen

Tik en houd vast op een zone in het Beginscherm. Tik op **Achtergrond** om het vergrendelingsscherm en de achtergrond van het beginscherm te wijzigen. U kunt kiezen uit afbeeldingen die opgeslagen staan in de Galerie, Live achtergronden met bewegende of interactieve achtergronden of Video-achtergronden waarmee u video's kunt gebruiken als achtergrond.

Het vergrendelingsscherm

Tik en houd vast op een zone in het Beginscherm. Gebruik de diverse instellingen om het vergrendelingsscherm aan te passen. Schakel meldingen op het vergrendelingsscherm in/uit en stel de achtergrond in.

Beginscherm-instellingen wijzigen

Tik en houd vast op een zone in het Beginscherm. Gebruik de diverse instellingen om het beginscherm aan te passen, bijvoorbeeld met een ander overgangseffect als er naar andere schermen wordt geschoven.

Het menu Toepassingen




Opmerking: Alle afbeeldingen dienen alleen ter verwijzing. De toepassingen die geïnstalleerd staan op uw apparaat kunnen afwijken van de toepassingen die getoond worden in de afbeeldingen.

Om het menu Toepassingen te openen, tikt u in het

Beginscherm op  in het midden van de klapper. De toepassingen worden weergegeven in alfabetische volgorde. Veeg de pagina naar links of rechts om meer toepassingen te zien. Als u op de laatste pagina met toepassingen bent, veegt u naar links om alle widgets op het smartphone te zien of tik op **WIDGETS** bovenaan op de pagina.

Om snel naar toepassingen of widgets te springen, tikt u op de tabbladen **APPS** of **WIDGETS** boven in het menu Toepassingen.

Tik op het pictogram **Play Store** om Google Play te openen om apps en/of digitale media aan te kopen.

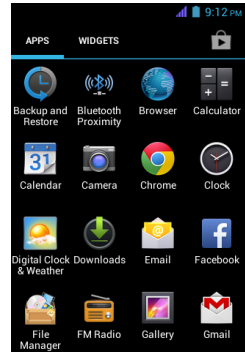

Status- en meldingsgebied


Het Meldingsgebied staat bovenin beeld.




Dit gebied bevat diverse pictogrammen die u informeren over de telefoonstatus. In het linkerdeel van het Meldingsgebied verschijnen pictogrammen die nieuwe gebeurtenissen aangeven (zoals een nieuw bericht).

Versleep het **Meldingsgebied** omlaag over het scherm om meer informatie over nieuwe gebeurtenissen te zien.





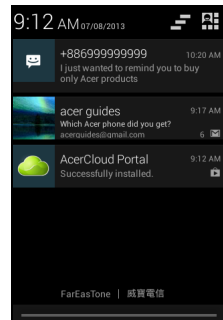










Tik op  om het meldingsgebied te wissen.

Tik op  om veelgebruikte instellingen aan te passen.








Verbindingspictogrammen

De pictogrammen aan de rechterzijde geven signaalsterkte, verbinding, batterijstatus en de tijd aan.

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Verbonden met een mobiel GPRS-netwerk		Roamen
	Verbonden met een mobiel EDGE-netwerk		Signaalsterkte van mobiel netwerk
	Verbonden met een mobiel 3G-netwerk		Mobiele gegevensoverdracht
	Verbonden met HSDPA-netwerk		Verbonden met een draadloos netwerk
	Bluetooth staat aan		Geen signaal
	Verbonden via Bluetooth		Vliegtuigmodus (Draadloze verbindingen verbroken. Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.)
	USB- en draadloze tethering zijn geactiveerd		USB-tethering is geactiveerd
	Draadloze tethering is geactiveerd		







Batterij-pictogrammen
























Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Batterij is bijna leeg		Batterij is gedeeltelijk leeg
	Batterij is bijna leeg		Batterij is vol
	Batterij wordt opgeladen		

Meldingspictogrammen



Opmerking: Meldingspictogrammen worden in verschillende kleuren weergegeven wanneer u twee simkaarten geplaatst hebt.

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Alarmsignaal is ingesteld		Simkaart is ongeldig of niet geplaatst
	Luidsprekerfunctie staat aan		Trilstand
	Nieuw Gmail-bericht		Beltoon uitgeschakeld


Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Nieuwe/ongelezen sms/mms		Telefoonmicrofoon staat uit
	Probleem met versturen sms/mms		Update toepassing beschikbaar
	Nieuw Google Talk bericht		Systeem-update beschikbaar
	Nieuwe voicemail		Gemiste oproep
	Aanst. gebeurtenis		Nummer wordt afgespeeld
	Synchroniseert gegevens		Meer meldingen
	Waarschuwing, open het meldingsgebied voor meer informatie		GPS staat aan
	SD-kaart of USB-opslag vol		Locatiegegevens van GPS ontvangen
	Er is een open draadloos netwerk beschikbaar		Gegevens uploaden
	Telefoon is verbonden met PC via USB		Gegevens downloaden
	Niveau gegevensverbruik netwerkprovider overschreden		Download voltooid
	Verbonden met of afgesloten van virtueel privénetwerk (VPN)		

Multitasken

Diverse toepassingen kunnen tegelijk geactiveerd zijn. Tik op de knop **Recent** om recent geopende toepassingen te bekijken. Start een nieuwe toepassing door op de **Begintoets** te tikken om terug te keren naar het Beginscherm. Start vervolgens de nieuwe toepassing.

U kunt de gebruiksduur van de batterij verlengen door toepassingen te sluiten die u niet meer gebruikt. Dit kan op drie manieren:

1. Druk op de toets **Terug** totdat de app wordt gesloten.
2. Tik op het pictogram **Menu** en kies **Afsluiten** (indien beschikbaar).
3. Druk op de knop **Recent** en veeg het pictogram van het scherm af.

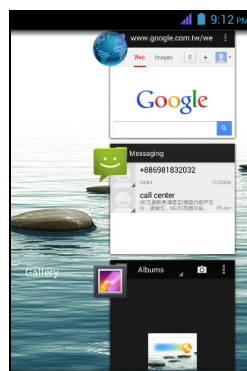


Contacten beheren

Contactpersonen beheren



De smartphone heeft een adresboek waarin u contacten kunt opslaan op het interne geheugen van de telefoon, op de simkaart of op uw Google-account.


Open de toepassing **Contacten** vanuit het menu *Toepassing* of tik op het tabblad **Favorieten en alle**

contacten  in *Telefoon* om de contacten te openen.


Als er geen contacten op de telefoon zijn opgeslagen, kunt u contacten importeren van uw Google-account, simkaart of SD-kaart.

U kunt ook nieuwe contacten toevoegen. Open de toepassing **Contacten** in het menu *Toepassingen* en tik

daarna op  om een contact toe te voegen, op  om een contact te zoeken of tik op het pictogram **Menu** om het menu te openen.

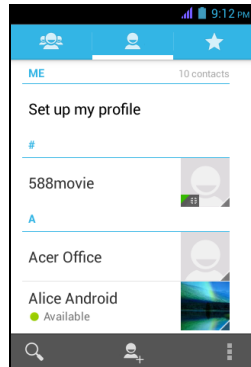

Een contact toevoegen

Tik op  om een nieuw contact toe te voegen. Als u een app heeft om streepjescodes te scannen, kunt u ook de streepjescode van het profiel van een persoon scannen om de persoon toe te voegen aan uw contactlijst of groep.



Als u een contactpersoon maakt, selecteert u eerst de locatie waar u de informatie van de persoon wilt opslaan. U zult gevraagd worden informatie van de contactpersoon in te voeren, zoals naam, adres en telefoonnummer.

U kunt op de pagina naar beneden bladeren en tikken op **Een veld toevoegen** om items toe te voegen zoals:

- IM-adressen
- Persoonlijke notities over de contactpersoon toevoegen
- Fonetische naam
- Geef een koppeling naar een website op

Voeg een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken en kies of u een afbeelding uit de fotogalerie van de smartphone wilt kiezen of een foto wilt maken. Wanneer u klaar bent, klikt u op **Gereed** boven in het scherm. Door te tikken op de naam van het contact zal haar/zijn profiel

worden weergegeven. Tik op  als u het profiel van een contact bekijkt voor diverse opties voor dit contact.

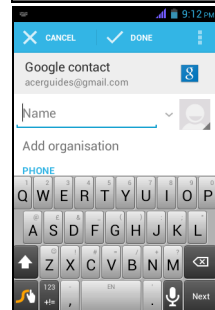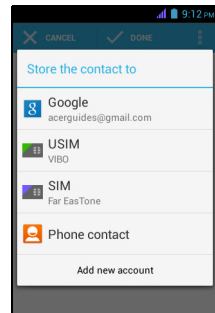

Tip: U kunt ook een contact maken van een gebeld of ontvangen nummer. Zie "**Een gebeld nummer opslaan in contacten**" op pagina 24.

Bellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van telefoongesprekken en over de diverse beschikbare opties tijdens een gesprek.

Voordat u kunt bellen

Controleer voordat u belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld. Je kunt de status van de telefoon bevestigen via het Meldingsgebied.



Opmerking: Kleuren van status en meldingspictogrammen kunnen afwijken.


Pictogram	Beschrijving
	Niet verbonden met het netwerk: U kunt niet bellen.
	Verbonden met het netwerk: U kunt bellen.
	Vliegtuigmodus: Draadloze verbindingen verbroken (Wi-Fi, Bluetooth, 2G en 3G). Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.

Bellen



Opmerking: De telefoonfunctie moet worden ingeschakeld voordat er gebeld kan worden (zie "**Voordat u kunt bellen**" op pagina 21).

1. Tik in het Beginscherm op **Telefoon**. Als dit nog niet zichtbaar is, tikt u op het tabblad **Telefoon** bovenaan op het scherm om de schermtoetsen te openen.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen. Als het gewenste contact wordt weergegeven, tikt u op de contactnaam om te bellen.
3. Tik op onderaan op het scherm om te bellen.
4. Tik op om het gesprek te beëindigen.

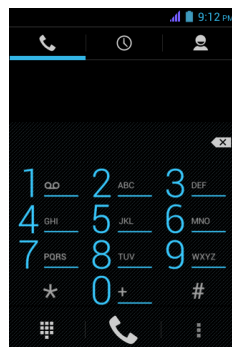

Een nummer bellen vanuit Oproeplogboek


De oproepgeschiedenis kan worden geopend door te tikken op het tabblad **Oproeplogboek** boven in het scherm. Het toont recent ontvangen, gebelde en gemiste oproepen.

Tik op het telefoonpictogram naast een contact om deze persoon opnieuw te bellen. Om de details van het gesprek te bekijken, tikt u op het nummer of op de naam van de contactpersoon. Als u de details van een gesprek bekijkt, tikt u op het prullenbakpictogram om het gesprek uit het oproeplogboek te verwijderen of tikt u op het pictogram **Menu** voor andere opties om het nummer te bewerken voordat u het belt.

Gemiste oproepen weergeven

Gemiste oproepmeldingen worden weergegeven in de volgende drie gebieden:

1. Het Meldingsgebied met het pictogram  voor de gemiste oproep. Open het **Meldingsgebied** en tik de gemiste-oproepmelding om de details van de gemiste oproep weer te geven.
2. Via het telefoonpictogram  (het nummer in het vakje geeft het aantal gemiste oproepen aan). Tik op **Telefoon** in het *Beginscherm* of in het menu *Toepassingen* om de details van de gemiste oproepen direct weer te geven.
3. Op het vergrendelingsscherm van de telefoon. Tik op de melding en verschuif deze naar links of naar rechts om de gemiste-oproepdetails weer te geven.



Een van uw contacten bellen

Een contactpersoon uit het tabblad Contacten bellen

1. Tik op de tab **Contacten** boven in het scherm om uw contacten te bekijken.
2. Tik op de contactpersoon om die te bellen.

Een contactpersoon uit de toepassing Contacten bellen

1. Tik op **Contacten** in het menu Toepassingen om uw contacten te bekijken.
2. Tik op een contact om het profiel te openen.
3. Tik op het telefoonnummer van de contactpersoon om deze te bellen.

Een internationaal nummer bellen

Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale voorvoegsel ('00', enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd gewoon 0+ ingedrukt op het schermnummerblok totdat + op het scherm verschijnt.




.....
Waarschuwing: De kosten voor internationaal telefoneren verschillen, afhankelijk van het land dat u belt en uw netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, om een zeer hoge telefoonrekening tegen te gaan. Als u de smartphone in het buitenland gebruikt, worden roaming-kosten in rekening gebracht. Raadpleeg voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming in het land dat u bezoekt.
.....



Widget direct bellen

U kunt een widget voor het direct bellen van een contactpersoon toevoegen aan het *Beginscherm*. Open het menu **Toepassingen** en tik dan op de tabblad **WIDGETS**. Tik en houd **Direct bellen** vast en u zult de widget op uw *Beginscherm* kunnen plaatsen. Nadat u die geplaatst hebt, kunt u een contact selecteren dat u aan die widget op uw *Beginscherm* wilt koppelen.


Het belscherm


Het belscherm wordt geopend als u een telefoonnummer hebt gebeld en als u een gesprek hebt geaccepteerd. Het scherm toont het nummer/contact waarmee u belt,

de gesprekstijd en de belopties. Door te tikken op het pictogram  kunt u het oproepvenster verkleinen om te worden weergegeven als een verplaatsbaar vak in plaats van een volledig scherm. U kunt het "zwevende" dialoogvenster zelfs instellen als het standaard belscherm. Daarvoor opent u het **Meldingsgebied**, tikt u op  en vervolgens op de knop **OPROEP ZWEVEND**.

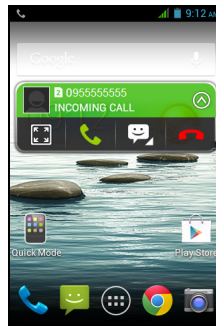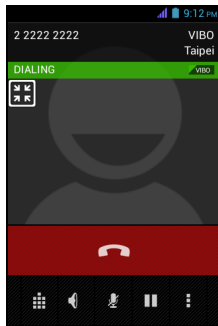

Een gesprek beantwoorden of weigeren



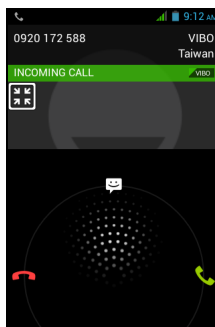


Als u een gesprek ontvangt, wordt het nummer op het scherm weergegeven. Accepteer of weiger het gesprek door op het desbetreffende pictogram te tikken en met uw vinger over het scherm te bewegen. Om het gesprek met een tekstbericht te weigeren, versleept u het pictogram  en selecteert dan een bericht.



Een gesprek beëindigen


Beëindig een gesprek door in het belscherm op  te drukken.

Belopties

Pictogram	Beschrijving
	Open het toetsenblok, terwijl u een gesprek voert.
	Luidsprekerfunctie.
	Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek.
	Zet het gesprek in de wacht.
	Twee opties: <ul style="list-style-type: none">• Gesprek toevoegen: Voeg een tweede gesprek toe.• Opnemen starten: Het gesprek opnemen.



Een gebeld nummer opslaan in contacten

U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Kies het nummer op het tabblad **Oproeplogboek** en tik op **Toev aan contact** .
2. Tik op **Nieuw contact maken** en kies hoe de handeling wordt voltooid. Zie "**Een contact toevoegen**" op pagina 20.

Telefonische vergaderingen

Als er een gesprek in de wachtrij staat en een ander actief is, kunt u beide telefoongesprekken combineren in een telefonische vergadering.

Zodra het eerste gesprek is geactiveerd, tikt u op  om een tweede gesprek toe te voegen. Tik op  om de telefonische vergadering te starten.

Berichten

In dit hoofdstuk zal u worden getoond hoe u op uw smartphone de instellingen maakt voor **Telefoonberichten**, **Sociale netwerkberichten** en **Sociale gebeurtenissen** en hoe u die gebruikt.

Alle sms- en mms-berichten zijn toegankelijk via **Berichten**. Berichten ordent ontvangen en verzonden berichten automatisch in reeksen.

Open *Berichten* door op **Berichten** in het Beginscherm te tikken.


Een nieuw bericht maken


U kunt uw telefoon gebruiken om telefoon (sms- en mms)-berichten te schrijven.


Tik op  om een nieuw bericht te schrijven.

Tik op het veld *Naam of nummer invoeren* en voer het telefoonnummer of de naam van de ontvanger in.

Suggesties voor contactpersonen verschijnen in een keuzelijst onder het tekstveld. Tik op de naam van de contactpersoon om een gesuggereerde naam te kiezen.

Voeg verscheidene contacten toe door op  te tikken om de lijst met *Contacten* te openen. Tik op OK als u de gewenste contacten hebt geselecteerd.

Tik het bericht in het veld **Typ tekstbericht**. Als u klaar bent, tikt u op  om het bericht te verzenden.

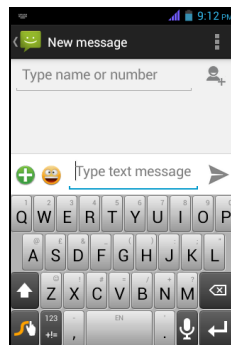

Opmerking: Sms-berichten kunnen maximaal 160 tekens lang zijn. Als het bericht langer is dan 160 tekens, wordt het als verscheidene gekoppelde berichten verzonden. De meeste telefoons voegen gekoppelde berichten automatisch samen, zodat de ontvanger één lang bericht ziet. Bepaalde oudere telefoons bevatten deze functie echter niet.

Tik op het pictogram **Menu** om de beschikbare opties voor het maken van een nieuw bericht te zien. De opties zijn afhankelijk van de status van het bericht.

Optie	Beschrijving
Sneltekst invoeren	Vooraf gedefinieerde tekstinhoud invoeren.
Contact invoegen	Een contact toevoegen aan de ontvangerslijst.
Onderwerp toevoegen	Voeg een onderwerp toe aan het bericht.
Negeren	Verwijder het bericht.

Een bericht beantwoorden

Als een nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt het berichtsscherm en kunt u het snel beantwoorden. Tik op **Sluiten** om later een bericht te schrijven. Bekijk het bericht en alle voorgaande berichten van de afzender door op **Weergeven** te tikken.

Berichtmeldingen verschijnen op twee plekken: het *Meldingsgebied* en het berichtpictogram onderaan op de telefoon tonen het aantal ongelezen tekstberichten.

Tik op **Berichten** in het *Beginscherm* om de berichtlijst weer te geven of het **Meldingsgebied** te openen om een samenvatting van het bericht te zien. Tik op de samenvatting om de berichtlijst te openen.

Beantwoord een sms- of mms-bericht om het bericht uit de berichtlijst te openen. Voer uw tekst in het tekstvak met het label **Typ tekstbericht** in. Tik op het pictogram **Menu** om de beschikbare opties te zien.

Optie	Beschrijving
Bericht selecteren	Voer diverse acties uit op verscheidene berichten van dit contact.
Snelkoppeling toevoegen	Plaatst een koppeling naar de berichten van het betreffende contact op het <i>Beginscherm</i> .
Sneltekst invoeren	Vooraf gedefinieerde tekstinhoud invoeren.
Contact invoegen	Een contact toevoegen aan de ontvangerslijst.
Onderwerp toevoegen	Voeg een onderwerp toe aan het bericht.
Toev aan contct	Voeg het andere contact toe aan uw contactlijst.
Chatinstellingen	Verschillende berichtinstellingen wijzigen.

Mms-berichten

Mms-berichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra mogelijkheden door het toevoegen van multimediabestanden zoals foto's, audio- of videoclips. Elk mms-bericht kan maximaal 300 kB groot zijn.



Opmerking: U moet een mms-profiel instellen voordat u mms-berichten kunt verzenden. Normaal gesproken stelt de smartphone het profiel in op grond van de gegevens die van de netwerkbieder worden opgehaald.



Tip: Vraag de benodigde gegevens aan uw netwerkaanbieder als u het mms-profiel handmatig wilt instellen.

Mms-berichten ontvangen

Als u een nieuw mms-bericht ontvangt, verschijnt bovenaan op het scherm een pictogram en een melding.




Opmerking: Downloaden kan even duren, afhankelijk van de verbindingssnelheid. Als u antwoordt of een andere toepassing opent, wordt de download gestopt.



Belangrijk: Voor het downloaden van berichtgegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht, met name in het buitenland. Neem contact op met de netwerkprovider als u vragen hebt.

1. Open **Berichten** om een samenvatting van het bericht te zien.
2. Tik op het bericht om de gegevens te zien.
3. Tik op **Downloaden** om de berichtgegevens te downloaden.
4. Beantwoord het bericht door tekst in te voeren in het veld **Typ tekstbericht** en tik op het pictogram **Verzenden**. Antwoorden met uitsluitend tekst worden als sms-berichten verzonden. Als u multimedia en/of andere content wilt toevoegen, tikt u op . Een menu met opties verschijnt.
5. Tik als u klaar bent met het schrijven van het bericht op het pictogram **Verzenden**.

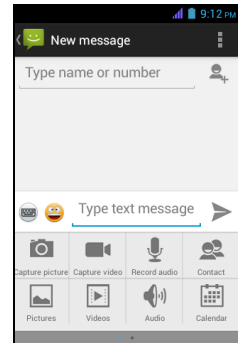

Online gaan

Internet verkennen


Om te kunnen internetten met de smartphone moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk of een gegevensnetwerk.

De browser gebruiken



Start met internetten door op **Chrome** in het *Beginscherm* te tikken of open het menu **Toepassing** en tik op **Chrome**. Open een nieuwe website door op het adresvak bovenin op de pagina te tikken. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op **Gaan**. U kunt pagina's in- en uitzoomen door uw vingers naar elkaar of uit elkaar te bewegen.

Voor vooruit- of terugbladeren in de geschiedenis van uw browser, bladwijzers bekijken, browserinstellingen aanpassen en het uitvoeren van andere taken, tikt u op het pictogram **Menu**.

Met Chrome kunt u meerdere

pagina's openen. Tik op  boven in iedere webpagina om al uw open tabbladen weer te geven (tik nogmaals om die te sluiten). Tik op

een tab uit de lijst om die te openen. Tik op **Nieuw tabblad** om een nieuw tabblad te openen. Het getal in het pictogram geeft het aantal geopende tabbladen weer.

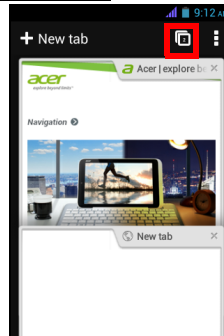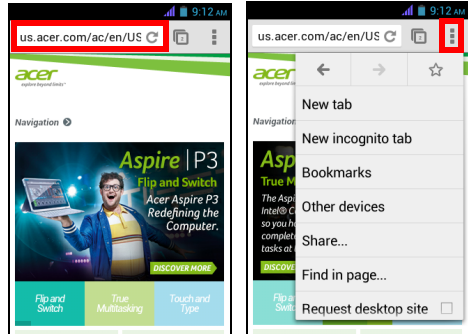


Zoeken met spraak



Opmerking: Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.

Met spraakacties kunt u tekstberichten verzenden, bellen, e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar vestigingen zoeken, vestigingen automatisch bellen, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen. Open **Zoeken met spraak** in het menu *Toepassingen* of tik in het *Beginscherm* op

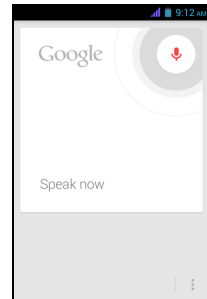

Google-e-mail instellen

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het menu *Toepassingen* op **Gmail**.

Als nog geen adres en wachtwoord van het Gmail-account is ingevoerd toen de telefoon voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies op het scherm.


Een e-mail schrijven

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het menu *Toepassingen* op **Gmail**.
3. Tik op het pictogram **Menu** en vervolgens op **Opstellen**.
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op

E-mail instellen

Met de smartphone kunt u uw e-mail lezen. De meeste internetaanbieders kunnen in twee stappen worden ingesteld. In het menu *Toepassingen* tikt u op **E-mail** om te beginnen met het instellen van uw e-mailaccount.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op **Handmatig instellen** om deze parameters handmatig in te stellen. Tik op **Volgende** om de instellingen te voltooien.

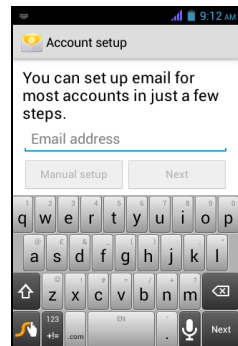

Google Play



.....
Opmerking: Google Play is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.
.....




.....
Opmerking: U moet een Google-account activeren om Google Play te kunnen gebruiken. De eerste keer dat u Google Play opent, dient u de Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.
.....

Tik op **Play Store** in het menu *Toepassingen* om Google Play te openen. Hier kunt u diverse extra programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de smartphone te verbeteren.





.....
Opmerking: Het materiaal en ontwerp van Google Play verschilt per regio. In enkele regio's kunt bijvoorbeeld ook films, boeken, tijdschriften en muziek kopen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door Google Play wordt genavigeerd.
.....

U kunt door de winkel bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

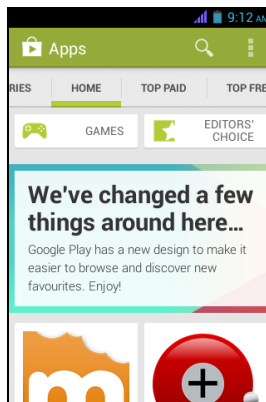

Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op **Installeren** om de toepassing te downloaden en te installeren. U wordt verteld welke diensten (contactinformatie, draadloze toegang, GPS, etc.) de toepassing nodig heeft om correct te kunnen functioneren. Wanneer geen van deze diensten er ongewoon uitziet, tikt u op **Accepteren en downloaden** om verder te gaan met de installatie.

U kunt de voortgang van de download bijhouden via de apps-pagina en via het Meldingsgebied van de smartphone.

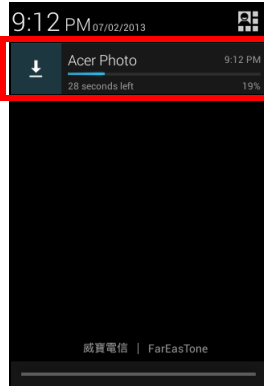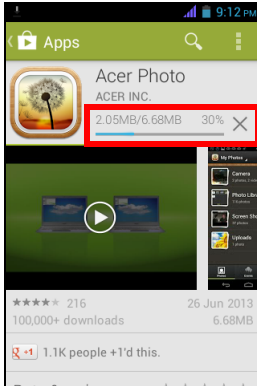

Belangrijk: Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen of een creditcardnummer dat gekoppeld is aan uw Google-account.

Gedownloade toepassingen gebruiken

Nadat u een toepassing gedownload en geïnstalleerd heeft, kunt u die terugvinden in de secties APPS of WIDGETS in het menu *Toepassingen*.

Sommige toepassingen plaatsen zowel een App als een widget of alleen maar een widget (en geen pictogram van de app). Zie "**Het Beginscherm aanpassen**" op pagina 14.

Gedownloade toepassingen verwijderen

Zodra een toepassing is gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen uit het menu *Toepassingen* door het pictogram van de toepassing ingedrukt te houden en het naar de prullenbak **Verwijderen** linksboven in het *Beginscherm* te slepen.



Opmerking: Door een app te verwijderen van het beginscherm, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd. Zie "**Snelkoppelingen en widgets toevoegen en verwijderen**" op pagina 15.

Ook kunt u gaan naar **Instellingen** in het menu *Toepassingen* gaan en **Apps** kiezen. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig.

Kaarten, navigatie, plaatsen en breedtegraad

Ontvang gemakkelijk te volgen aanwijzingen bij het gebruik van Google Maps, bekijk de verkeerssituatie in real-time en navigeer met gedetailleerde instructies met Navigatie, bekijk op Google Maps waar uw vrienden, poi's en plaatselijke bedrijven zich bevinden met gebruik van Plaatsen en Breedtegraad.



.....
Belangrijk: Google Maps heeft geen informatie over elke locatie.
.....

De kaart gebruiken

Tik op **Kaarten** in het menu *Toepassingen*. Sleep met uw vinger over de kaart om hem te verplaatsen.

In- en uitzoomen:

1. Tik tweemaal op een locatie op de kaart om op de locatie in te zoomen en tik één maal om uit te zoomen of
2. Raak met twee vingers tegelijk een gebied aan en spreid ze om in te zoomen of breng ze naar elkaar om uit te zoomen.




.....
Belangrijk: Niet alle zoomniveaus zijn beschikbaar voor alle locaties.
.....

De camera gebruiken

Aan de achterzijde van de smartphone is een digitale camera geplaatst. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.


Om de camera te activeren, tikt u op **Camera** in het *Beginscherm* of opent u het menu *Toepassingen* en tikt u op **Camera**.


Indicatoren en pictogrammen van de camera

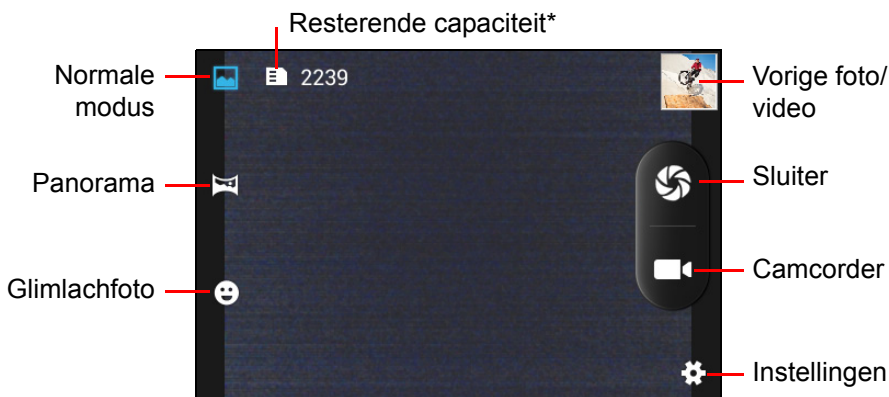

* De vermelde capaciteit is een schatting van het aantal foto's dat kan worden gemaakt in de huidige resolutie.

In het cameravenster bevinden zich bedieningselementen aan beide zijden van de afbeelding. Tik dubbel op het midden van het scherm om onmiddellijk volledig in te zoomen. Zoom handmatig door op het scherm te knijpen om in te zoomen en de vingers op het scherm te spreiden om uit te zoomen.

Tik op  om een foto te maken. Tik op het miniatuur "Vorige foto/video" om de galerie te openen (of veeg naar binnen vanaf de rechterzijde). Tik op het pictogram **Instellingen** om het menu *Instellingen* te openen.

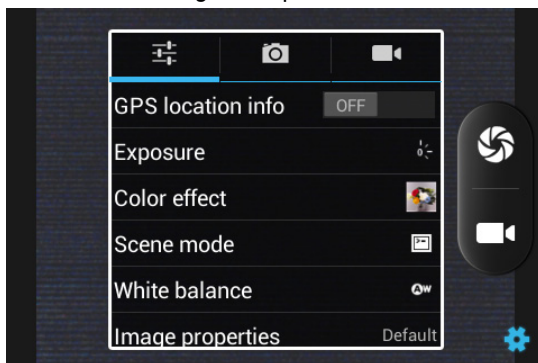

Menu's Instellingen

Algemeen

U kunt het volgende aanpassen:

- **GPS-info** in- of uitschakelen: Slaat GPS-informatie bij de informatie van de afbeelding op.
- **Belichting**: Over- of onderbelicht de afbeelding.
- **Kleureffect**: Past een kleureffect toe op de afbeelding.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Geen• Mono• Sepiablauw | <ul style="list-style-type: none">• Sepia• Negatief |
|--|--|

- **Scènemodus**: Past de fotoparameters aan voor een specifieke omgeving.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Auto• Portret• Sport | <ul style="list-style-type: none">• Nacht• Landschap |
|--|---|

- **Witbalans**: Compenseren voor verschillende belichtingsomstandigheden.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Auto• Gloeilamp• Daglicht | <ul style="list-style-type: none">• TL• Bewolkt• Halogeen |
|---|---|

- **Beeldkenmerken**. Stelt Verzadiging, Helderheid en Contrast in.
- **Anti-knipper**: Stel de anti-knipper in op uit, 50 Hz of 60 Hz.

Camera

U kunt het volgende aanpassen:

- **Zonder sluitervertraging** in- en uitschakelen: Maakt de foto onmiddellijk wanneer u op het sluiterpictogram tikt.
- **Gezichtsherkenning** in- of uitschakelen: De camera detecteert automatisch gezichten en stelt daarop scherp.
- **Zelfontspanner** instellen: Opties zijn: Uit, 2 secondes of 10 secondes.
- **Doorlopende foto**: Stelt het maximum aantal foto's in dat in een enkele burst genomen wordt.
- **Beeldgrootte**: De beeldresolutie instellen.


Camcorder

U kunt het volgende aanpassen:

- De **Microfoon** in- of uitschakelen.
- **Audiomodus** in- en uitstellen.

- **Interval tijdvertraging** instellen.
- De **Videokwaliteit** instellen.

Een foto maken

1. Zorg dat de instellingen zijn aangepast zoals hierboven is beschreven.
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.
4. Tik op  om een foto te maken.

Een panoramafoto maken

In de panoramamodus kunt u een serie van maximaal negen foto's maken die de cameratoepassing aan elkaar zal "hechten" om er een grote afbeelding van te maken.

1. Een panoramafoto maken, de panoramische opnamemodus selecteren.
2. Voor het maken van een foto plaatst u de camera aan een eindpunt van de panoramische scène (het uiterste punt links, rechts, boven of onder).
3. Tik op het **Sluiterpictogram** om de eerste foto te maken; verplaats en draai de camera dan voorzichtig naar links of naar rechts om het volgende beeld van de scène te maken.
 - Houd de blauwe pijl op de gestippelde pijl gericht als u de camera beweegt. De smartphone maakt automatisch een foto langs de lengte van de opname.



.....
Opmerking: Wanneer voor het maken van de foto minder dan negen beelden voldoende zijn, tikt u op het pictogram van het vinkje om het selectieproces te stoppen en de vastgelegde beelden te verwerken.

De cameratoepassing zal de beelden verwerken en één enkele uitgebreide afbeelding opslaan in de galerij van uw smartphone.



.....
Opmerking: Panoramische beelden werken het beste met statische buitenopnames. Voorwerpen die te dicht bij de camera staan of brede rechte hoeken hebben, kunnen voor verwarring zorgen tijdens het detectieproces.

Een video maken

1. Richt op het subject en houd de smartphone stil. Zoom naar wens in of uit.
2. Tik op  om een video-opname te starten. Het pictogram zal rood worden om aan te geven dat de opname wordt uitgevoerd. Tik nogmaals op het pictogram om de opname te stoppen.

Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Foto	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video	MPEG-4, H.263, H.264

Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen. Zodra u een foto of video hebt gemaakt, kunt u deze bekijken in de *Galerie* door op het pictogram "Vorige foto/video" te tikken. U kunt ook het menu **Toepassingen** openen en op **Galerie** tikken. In de *Galerie* kunt u het bestand direct via diverse diensten delen.



.....
Opmerking: Opties voor delen verschillen per bestandstype.
.....

U kunt de foto's die u genomen hebt ook bewerken door te tikken op het pictogram



in de linkerbenedenhoek.

Geotaggen


Met geotaggen kunt u de locatie waar een foto of video genomen is in de foto of video zelf opslaan.

Om de geotag te kunnen weergeven, moeten foto's worden gemaakt met de optie **GPS-locatie-info** ingeschakeld.

Geavanceerde instellingen

Schakelen tussen modi met Snelle modus

De smartphone bevat een app die Snelle modus heet, die de bediening voor verschillende personen erg eenvoudig maakt. Tik in het *Beginscherm* op **Snelle modus**.

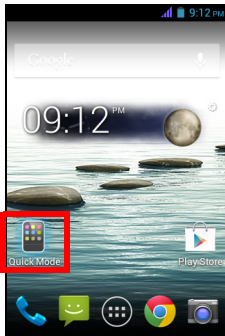

De eerste keer dat u Snelle modus opent, moet u een pincode invoeren.





Opmerking: De standaard pincode is "1111".

Diverse opties voor de gebruikersmodus worden weergegeven. Tik op een optie om de uitleg voor de betreffende modus te lezen. Volg de instructies op het scherm om de nieuwe gebruiksvriendelijke modus weer te geven.



Verander modi of herstel de standaardmodus door op **Instellingen** (in sommige modi wordt dit aangeduid met het tandwiel) te tikken. Voer de pincode in.

Navigeer en tik op **Andere modus**. Herstel de standaardmodus van de telefoon door op **Standaardmodus** te tikken, of kies een andere modus.

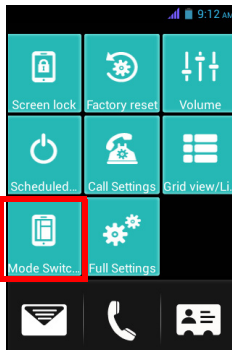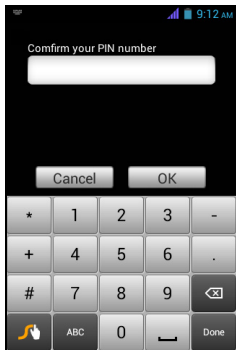

De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen

U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de telefoonfuncties, Bluetooth en draadloze functies uit te schakelen en de smartphone tijdens een vlucht als een handheldtoestel te gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de smartphone uit tijdens de start en landing omdat de smartphone storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.


De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen


1. Open het **Meldingsgebied**.
2. Tik op  en vervolgens op **VLIEGTUIGMODUS**.

-OF-

1. Houd de **Aan/uit-knop** ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt.
2. Tik op **Vliegtuigmodus** om die **IN** of **UIT** te schakelen.



Opmerking: Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram  zichtbaar in het *Meldingsgebied*.

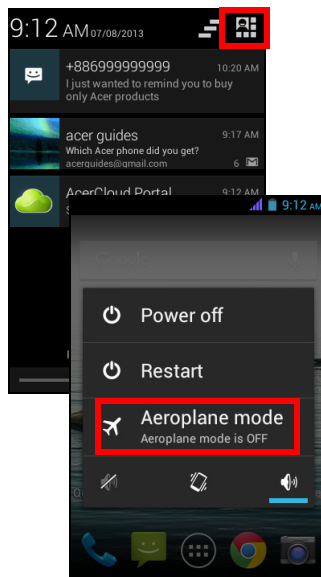

Uw telefoon opnieuw opstarten

U kunt uw telefoon opnieuw opstarten, wanneer u apps aantreft die niet reageren.

1. Houd de **Aan/uit-knop** ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt.
2. Tik op **Opnieuw opstarten**.

Instellingen aanpassen

In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor telefoon-, gegevens-, Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen.

Verbindingen activeren of deactiveren

Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen** om de verbindinginstellingen te beheren.

Item	Beschrijving
SIM-beheer	Stel een standaard simkaart in voor bepaalde functies (zoals bellen of sms-en), de gegevensverbinding in- of uitschakelen, het instellen van roaming-voorkeuren en het toewijzen van contacten aan een simkaart.
Wi-Fi	De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
Bluetooth	De Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
Dataverbruik	Geschat mobiel dataverbruik van elke simkaart bekijken.
Meer...	Extra verbindinginstellingen openen: Vliegtuigmodus: Alle draadloze verbindingen uitschakelen zodat u het toestel veilig aan boord van een vliegtuig kunt gebruiken. VPN: Virtuele privénetwerken instellen en beheren. Tethering en draagbare hotspot: Deel de mobiele gegevensverbinding van de telefoon via usb of gebruik de telefoon als draagbaar Wi-Fi hotspot. Mobiele netwerken: Instellen van opties voor het maken van verbinding met mobiele netwerken.



Belangrijk: Als de telefoon in de *Vliegtuigmodus* staat, wordt de optie om Bluetooth in te schakelen uitgeschakeld. Zie "**De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen**" op pagina 38 voor instructies over het in- of uitschakelen van Vliegtuigmodus.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de smartphone en andere mobiele toestellen.

Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen opent u het menu *Toepassingen* en tikt u op **Instellingen > Bluetooth**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, stelt u een toestelnaam en zichtbaarheid in. Nadat dit is ingeschakeld, tikt u op **ZOEKEN NAAR APPARATEN** om beschikbare apparaten te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.

Om op eenvoudige wijze Bluetooth in of uit te schakelen, opent u het

Meldingsgebied, tikt u op  en op **BLUETOOTH**.

Gedeeld internet

Tetheren via usb

Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit u de telefoon op de pc aan met de bijgesloten usb-kabel.

1. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone.
2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.
3. Open het menu **Toepassingen** en tik op **Instellingen > Meer... > Tethering en draagbare hotspot > Usb-tethering**.

Wi-Fi hotspot

U kunt de smartphone als draagbaar Wi-Fi hotspot gebruiken, zodat u de mobiele internetverbinding met maximaal 8 clients kunt delen.

1. Open het menu **Toepassingen** en tik op **Instellingen > Meer... > Tethering en draagbare hotspot**. Schakel *Wifi hotspot* **IN**. Tik op **Wifi hotspot > Wifi hotspot instellen**.
2. Stel de Netwerk SSID in en stel de beveiliging in op Geen, WPA PSK of WPA2 PSK. Tik op **Opslaan** om te beëindigen.



.....
Opmerking: Als de smartphone als een Wi-Fi hotspot dient, kunt u de toepassingen van de telefoon niet gebruiken om internetverbinding te maken via de Wi-Fi-verbinding.
.....

Netwerkinstellingen telefoon

Open het menu **Toepassingen** en tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken** om de netwerkinstellingen aan te passen. U kunt de gegevensverbinding in- of uitschakelen tijdens roamen, een voorkeursnetwerkmodus kiezen, een netwerk aanbieder opgeven en toegangspunten een naam geven.

Een netwerk selecteren

De telefoon detecteert automatisch de carrier/netwerkinstelling als u een nieuwe simkaart plaatst. Wellicht wilt u liever handmatig een netwerk kiezen. Dit kan een goed idee zijn als u in het buitenland bent.



Tip: Als u reist kan handmatig het netwerk kiezen helpen om kosten voor roamen te beperken. Vraag uw eigen netwerkaanbieder voor het netwerk met de goedkoopste tarieven op uw bestemming.

1. Open het menu **Toepassingen** en tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken > Netwerkaanbieders**.
2. Tik op **Handmatig selecteren** en de telefoon zoekt de beschikbare netwerken.
3. Kies het gewenste netwerk uit de lijst. De telefoon probeert verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.
4. Tik op **Automatisch kiezen** om verbinding te maken met het beschikbare netwerk met het sterkste signaal. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon overspringt tussen netwerken als u onderweg bent.



Opmerking: Neem contact op met uw netwerkaanbieder als u problemen ondervindt bij het ophalen van voicemail en de servicenummers voor sms-berichten.

Besturingsinstellingen dataverbruik

Met besturingsinstellingen voor dataverbruik kunt u het totale verbruik per netwerktype en toepassing bekijken en kunt u, zo nodig, limieten instellen.

Om de instellingen voor dataverbruik te openen, tikt u in menu Toepassingen op **Instellingen > Dataverbruik**.



Opmerking: Om een datalimiet in te stellen, moeten Wi-Fi of mobiele gegevens ingeschakeld zijn.

Telefooninstellingen

Veel telefooninstellingen worden automatisch ingesteld door de smartphone zodra u een simkaart plaatst. Het toestel communiceert met de netwerkaanbieder en haalt automatisch alle benodigde instellingen op, zoals netwerknaam, telefoonnummers van voicemail en sms-berichtcentrale.

U kunt deze instellingen ook weergeven en aanpassen via het scherm Oproepinstellingen.

Tik in het *Beginscherm* op **Telefoon**. Tik op het pictogram **Menu > Instellingen**.

Geluid

Om de geluidsinstellingen van de telefoon aan te passen, tikt u in het menu Toepassingen op **Instellingen > Geluid**.

Item	Beschrijving
Trillen	Hierdoor gaat het apparaat trillen bij inkomende oproepen.
Volumes	Volumes van beltonen, meldingen en alarmen aanpassen.

Item	Beschrijving
SIM1-beltoon	Stelt de standaard beltoon in voor simkaart 1. Ga naar "Een simkaart of microSD-kaart plaatsen" op pagina 7 om te zien in welke simkaartslot simkaart 1 zit.
Standaardmeldingsgeluid	Standaardmeldingsgeluid van de telefoon instellen.
Aanraaktonen kiestoetsen	Geluid afspelen als de kiestoetsen worden ingedrukt.
Aanraakgeluiden	Geluiden afspelen wanneer bepaalde elementen van de gebruikersinterface aangeraakt worden.
Schermblokkeergeluid	Geluiden afspelen als het scherm wordt geblokkeerd en gedeblokkeerd.
Trillen bij aanraken	Trillen als softkeys worden ingedrukt en bij bepaalde interacties met het scherm.

Beeldscherm

Om het beeldscherm van de telefoon aan te passen, tikt u in het menu Toepassingen op **Instellingen > Beeldscherm**.


Item	Beschrijving
Meldingen op vergrendelingsscherm	Activeert dat meldingen op het vergrendelingsscherm worden weergegeven.
Achtergrond van vergrendelingsscherm instellen	Verandert de achtergrond van het vergrendelingsscherm.
Overgangseffect	Kies het visuele effect als tussen schermen wordt geschakeld.
Thema	Menu kleur veranderen.
Achtergrond	De achtergrond van het Beginscherm wijzigen.
Scherm automatisch draaien	Het beeld wordt automatisch gedraaid als het toestel wordt gekanteld.
Helderheid	Helderheid van het scherm aanpassen.
Dagdromen	Kies diverse schermbeveiligingen als de telefoon is aangesloten op het basisstation, wordt opgeladen of beide.
Tekengrootte	De standaard tekengrootte van de gebruikersinterface wijzigen.
Slaapstand	Pas de tijd aan voordat het scherm automatisch uitschakelt.

Verbinden met een pc

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen de microSD-kaart in de telefoon en de computer, kunt u de telefoon met de bijgesloten usb-kabel aansluiten op een pc. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.

Open het **Meldingsgebied** en tik op **Verbonden als media-apparaat** om de usb-opties te configureren.

De microSD-kaart in de telefoon is nu zichtbaar als een station in de verkenner van de computer.

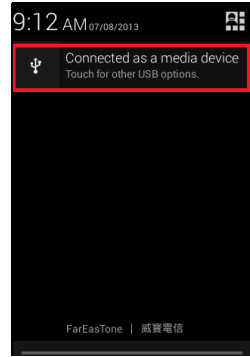

Opmerking: Nadat u Usb-opslag ingeschakeld heeft, heeft u geen toegang meer tot de bestanden op de microSD-kaart of toepassingen zoals Galerie of Muziek.

Synchronisatie


U kunt de agenda, e-mail en contacten op de telefoon gebruiken en u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over verlies. Synchroniseer continu of pas het naar wens aan. Tik in het menu Toepassingen op **Instellingen**. Tik in ACCOUNTS op het desbetreffende account en tik nogmaals in ACCOUNTS op het e-mailadres van dat account voor toegang tot de synchronisatie-instellingen.

Om een nieuw account toe te voegen, tikt u op **Account toevoegen**. Selecteer het soort account (Zakelijk, E-mail, Facebook of Google) en volg dan de instructies op het scherm.

Google Sync

In Google kunt u synchronisaties instellen voor browser, agenda, contacten, Gmail in Google-foto's. In het menu synchronisatie-instellingen van uw Google-account, vinkt u het keuzevakje aan naast het item waarvoor u wilt dat het automatisch gesynchroniseerd wordt. Tik nogmaals om uit te vinken zodat het item handmatig moet worden gesynchroniseerd.

Om een item handmatig te synchroniseren, dient u te controleren of het item aangevinkt is, tikt u op het pictogram **Menu** en tikt u daarna op **Nu synchroniseren**.

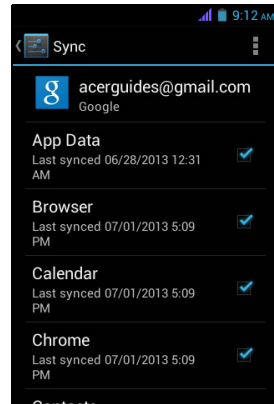


Opmerking: U heeft een Google-account nodig om agenda en afspraken te synchroniseren.

FM-radio

Met de FM radio kunt u onderweg naar uw favoriete zenders luisteren. Een koptelefoon moet in de 3,5 mm-aansluiting worden gestoken omdat de koptelefoon wordt gebruikt als antenne.

U opent de radio door in het menu Toepassingen op **FM-radio** te tikken.

Tik op het pictogram terug om de radio uit te schakelen.

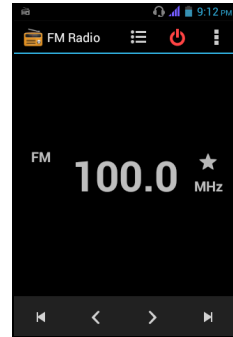

Afspelen van multimedia

De smartphone wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

Het volume aanpassen

Pas het volume van de telefoon aan met de **Volumetoets** aan de zijkant van de telefoon. U kunt het volume van de *Beltoon*, *Meldingen* en *Alarm* ook aanpassen door in het menu **Toepassingen** op **Instellingen** > **Geluid** > **Volumes** te tikken.

De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in door het menu Toepassingen te openen en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.



.....
Tip: Als u regelmatig reist of op een plek woont met zomertijd, activeer dan **Automatische datum en tijd** in dit menu. Hierdoor kan de smartphone de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.
.....

Alarmsignalen instellen

De telefoon bevat twee standaardalarmsignalen. Tik in het menu Toepassingen op **Klok** en tik daarna linksonder op het pictogram van het alarm om de instellingen van het alarm te bewerken. U kunt:

- Het alarm aan- of uitzetten.
- De alarmtijd instellen.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.
- Trilstand in- of uitschakelen.
- Het alarm een label geven.

Taal- en tekstopties veranderen

Stel de locatie en voorkeuren voor taal invoer in door het menu Toepassingen te openen en naar **Instellingen** > **Taal en invoer** te gaan.

Een toepassing sluiten

Om een actieve toepassing te sluiten, tikt u in het menu Toepassingen op **Instellingen > Apps**. Veeg over het tabblad **Geactiveerd** en tik vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Stoppen** om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de smartphone zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken.

1. Tik in het menu Toepassingen op **Instellingen > Apps**.
2. Veeg over het tabblad **Gedownload**.
3. Zoek de toepassing in de lijst en tik erop.
4. Tik op de knop **Verwijderen** en tik vervolgens op **OK**.



.....
Waarschuwing! Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android besturingssysteem.
.....

Fabrieksinstellingen terugzetten

U kunt opnieuw opstarten om de fabrieksinstellingen van de smartphone terug te zetten.



.....
Opmerking: Voordat u opnieuw opstart, dient u te controleren of de smartphone niet geblokkeerd is. Druk op een toets of tik op het scherm om te kijken of de telefoon reageert.
.....



.....
Waarschuwing! Start de smartphone uitsluitend opnieuw op als alle andere opties zijn mislukt en u de smartphone aan de praat krijgt.
.....



.....
Waarschuwing! Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de telefoon zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.
.....

Wanneer uw telefoon reageert op tikken op het scherm, opent u **Instellingen** in het menu Toepassingen. Tik op **Back-up en herstel > Fabriekswaarden herstellen > Telefoon opnieuw instellen** en daarna op **Alles wissen** om de telefoon te formateren.

Accessoires en tips

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van de smartphone gebruikt. Daarnaast vindt u hier handige tips over de smartphone.

De headset gebruiken

De smartphone is compatibel met headsets met geïntegreerde microfoon, zodat u handsfree kunt telefoneren.

U gebruikt de headset door de headset aan te sluiten op de 3,5 mm koptelefoonaansluiting bovenop de telefoon.

Als de headset is aangesloten, wordt al het geluid naar de headset geleid, en worden de luidsprekers uitgeschakeld.

- U beantwoordt een inkomend gesprek door op de knop op de microfoon te drukken.
- Pas het volume aan met de toets Volume omhoog/omlaag op de smartphone.
- Beëindig het gesprek door nogmaals op de toets te drukken.

Een Bluetooth-headset gebruiken

Dankzij de Bluetooth-functies is de smartphone volledig compatibel met alle Bluetooth-headsets. Hierdoor kunt u handsfree bellen met het toestel, zonder het ongemak van kabels.

Een nieuw toegangspunt maken

Als u een andere GPRS/3G/EDGE-verbinding wilt toevoegen aan de telefoon, vraag dan de naam van het toegangspunt en instellingen (indien nodig gebruikersnaam en wachtwoord) aan uw netwerkaanbieder.

1. Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** en selecteer een aanbieder.
2. Tik op het pictogram **Menu** en vervolgens op **Nieuwe APN**.
3. Voer de APN-instellingen in. Tik op een item om het aan te passen.
4. Als u klaar bent tikt u op het pictogram **Menu** en vervolgens op **Opslaan**.



.....
Belangrijk: Sommige netwerkaanbieders en landen staan niet toe dat een smartphone via HSDPA als modem wordt gebruikt. Vraag uw netwerkaanbieder of dit mag voordat u dit probeert.
.....

Een microSD-kaart plaatsen

De smartphone bevat een uitbreidingsslot voor een geheugenkaart. Hierin kan een microSD-kaart worden geplaatst om het geheugen en de opslagcapaciteit te vergroten.



.....
Opmerking: Zie "**Een simkaart of microSD-kaart plaatsen**" op pagina 7 voor instructies over het plaatsen van een microSD-kaart.
.....

Appendix

FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de smartphone gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Audio	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Multimediatebestanden	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 52 .
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 52 .
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op Instellingen > Over uw telefoon om de OS-versie (Buildnummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
Energie	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel opnieuw op. Zie "De batterij opladen" op pagina 7 voor meer informatie.
RAM / ROM	Hoe controleer ik de geheugenstatus van RAM en ROM?	Controleer de ROM-status, tik op Instellingen > Opslag . Controleer de RAM-status, tik op Instellingen > Apps > GEACTIVEERD .
Interne opslag	De beschikbare interne opslagruimte van mijn apparaat is vol of bijna vol.	Toepassingen verwijderen om de beschikbare opslag te vergroten. Zie "Een toepassing verwijderen" op pagina 45 .

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	<p>Na een bepaald aantal mislukte pogingen, krijgt u de optie het patroon opnieuw in te stellen. Tik op Patroon vergeten? en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in.</p> <p>Opmerking: U hebt een actief Google-account nodig op de smartphone.</p> <p>U kunt uw smartphone ook terugzetten naar de fabriek instellingen. Zie "Fabrieksinstellingen terugzetten" op pagina 45.</p>
Warmte	De telefoon kan warm worden tijdens het opladen of tijdens langdurige telefoongesprekken.	<p>Het is normaal dat de telefoon warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de telefoon af naar de normale temperatuur.</p> <p>Het is normaal dat de telefoon warm wordt als hij langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of tijdens een lang telefoongesprek.</p>

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de smartphone	www.acer.com mobile.acer.com
Ondersteuning	www.acer.com/support

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard of tafel. Het product kan ernstig beschadigen als het valt.
- Sleuven en openingen dienen voor ventilatie om te verzekeren dat het product correct functioneert en dat het niet oververhit raakt. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit bij of op een radiator of verwarming worden geplaatst. Het product mag niet worden ingebouwd, tenzij voorzieningen worden getroffen voor afdoende ventilatie.
- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven in de behuizing. De objecten kunnen in contact komen met punten met gevaarlijk hoge voltages of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors nooit water of een andere vloeistof op if in het product.

- Plaats dit product nooit op een trillend oppervlak, om beschadiging van de interne componenten en batterijlekkage tegen te gaan.
- Gebruik dit product nooit tijdens het sporten, trainen, in een omgeving met veel trillingen waardoor kortsluiting of beschadiging kan optreden, en zelfs het gevaar bestaat dat de batterij explodeert.

OPGEPAST als u naar muziek luistert

Volg onderstaande instructies met betrekking tot gehoorbescherming.

- Verhoog het volume gelijkmatig totdat het geluid duidelijk en aangenaam te horen is.
- Verhoog het volumeniveau niet meer als u oren aan het geluid gewend zijn.
- Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw buurt niet hoort spreken.

Extra veiligheidsinformatie

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving



Waarschuwing! Uit veiligheidsoverweging dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u de smartphone onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen kunnen onder andere gebruik maken van: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.

Volg altijd eventuele speciale regels die in uw omgeving van toepassing zijn, en schakel het toestel altijd uit als het gebruik van het toestel verboden is of als het storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in normale omstandigheden en opstellingen. Voor het met succes overdragen van gegevensbestanden of berichten, vereist dit toestel een goede netwerkverbinding met het netwerk. In bepaalde gevallen kan overdracht van gegevensbestanden of berichten worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande afstanden in acht worden gehouden totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van dit toestel zijn magnetisch. Metalen objecten kunnen worden aangestrokken tot dit toestel, en personen met toestellen mogen het toestel niet bij het oor met het hoorhulpmiddel houden. Plaats creditcards of andere magnetische opslagmedia nooit bij het toestel, omdat de gegevens op de kaart dan gewist kunnen worden.

Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medisch apparaat om te bepalen of het apparaat voldoende is afgeschermd tegen externe rf-energie of als u andere vragen hebt. In zorginstellingen dient u het toestel uit te schakelen als dat daar gevraagd wordt. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe rf-signalen.

Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om te mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

- Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

Hoortoestellen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoortoestellen. Mocht storing optreden, neem dan contact op met uw netwerk aanbieder.

Voertuigen

Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie, vraag de fabrikant of de vertegenwoordiger van uw voertuig of van gemonteerde apparatuur. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen het toestel repareren, of het toestel in een voertuig monteren. Onjuiste montage of reparatie kan gevaarlijk zijn en eventuele garantie op het toestel ongeldig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct gemonteerd is en goed functioneert. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in het zelfde compartiment. Als uw auto beschikt over een airbag, vergeet dan niet dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats nooit objecten, zoals een carkit of draagbare draadloze apparatuur, op de airbag of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is gemonteerd en de airbag wordt opgeblazen, kan ernstig letsel het gevolg zijn. Het is verboden het toestel aan boord van een vliegtuig te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord gaat van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig, het draadloos telefoonnetwerk verstoren en kan zelfs in strijd met de wet zijn.

Mogelijk explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een omgeving met mogelijk explosieve gassen en volg alle tekens en instructies op. Omgevingen met gassen die kunnen exploderen zijn plekken waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig uit te schakelen. Op zo'n plek kan een vonk een explosie of brand veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel het toestel uit in tankstations. Let op beperkingen met betrekking tot apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen, met name in brandstofdepots, opslag en distributiegebieden, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden gehouden. Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder andere onderdeks op schepen, installaties voor chemisch transport of opslag, voertuigen die gebruik maken van lpg (ook propaan of butaan) en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

Alarmnummers

Belangrijk: Draadloze telefoons, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloos toestel.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk. Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Onderhoud van de smartphone

1. **LET OP** dat u het scherm van de smartphone niet bekrast. Houd het scherm schoon. Als u werkt met de smartphone, gebruik dan uw vinger of vingernagel. Gebruik nooit een pen of potlood of ander scherp object op het schermoppervlak.
2. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan regen of vocht. Laat nooit water via de toetsen of uitbreidings sleuven in het circuit komen. Behandel de smartphone in het algemeen als een mobiele telefoon of ander klein elektronisch apparaat.
3. **LET OP** dat u de smartphone niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken. Plaats de smartphone nooit in uw achterste broekzak.
4. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan extreme temperaturen. Laat de smartphone bijvoorbeeld, op een hete dag of als het vriest, niet liggen op het dashboard van een auto. Houd de smartphone uit de buurt van verwarmingen en andere warmtebronnen.
5. Bewaar of gebruik de smartphone **NOOIT** op een stoffige, vochtige of natte plek.
6. Gebruik **ALTIJD** een zachte vochtige doek om de smartphone te reinigen. Als het oppervlak van het scherm vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek, bevochtigd met verdunde glasreiniger.
7. Duw **NOOIT** met kracht op het scherm, omdat het dan kan breken.

Specificaties

Prestaties

- MT6572M 1,0 GHz dual-core processor
- Systeemgeheugen:
 - 512 MB RAM
 - 4 GB ROM
- Android besturingssysteem

Beeldscherm

- 3,5" HVGA LCD capacitief touchscreen
- 320 x 480 resolutie

Multimedia

Ondersteunde formaten:

Type	Formaten
Afspelen van geluid	MP3, AMR, WMA
Beltoon	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Opnemen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Afspelen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Usb-aansluiting

- Micro-usb-aansluiting
- Usb-client
- Gelijkstroom ingang (5 V, 1 A)

Connectiviteit

- Bluetooth 3.0 met EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSUPA / HSDPA / GPRS / EDGE
- GPS
- aGPS

Camera

- 3 MP vaste focusafstand aan achterkant



.....
Opmerking: Specificaties zijn afhankelijk van regio en configuratie.
.....

Uitbreiding

- microSD-geheugenkaartslot (maximaal 32 GB)

Batterij

- Oplaadbare 1500 mAh lithium-polymeerbatterij van hoge dichtheid (vervangbaar)



.....
Opmerking: De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.
.....

Afmetingen

Hoogte	109,9 mm
Breedte	60 mm
Dikte	10,4 mm
Gewicht	120 g (met accu)

Veiligheid

Informatie over de batterij

Gebruik dit product niet in een vochtige of natte omgeving en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. Plaats het product nooit in of bij een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in direct sterk zonlicht, in een magnetron of in een opslagruimte die onder druk staat, en stel het niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging, en om de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag het opladen niet plaatsvinden op lage (onder 0°C/32°F) of hoge (boven 45°C/113°F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde batterijen, laad de batterij uitsluitend op met behulp van voor dit apparaat bestemde en door de fabrikant goedgekeurde opladers.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. Dit zijn de metalen stroken op de batterij. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

De accu plaatsen

Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren in brand of explosie.



Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu's exploderen. Maak accu's niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

Informatie over wegwerpen en hergebruik



Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Voor meer informatie over reguleringen m.b.t. afvalverwerking voor Electrical and Electronics Equipment (WEEE), zie www.acer-group.com/public/Sustainability

EEE yöntemliĝne uygundur.

Het voldoet aan de EEE-verordeningen.

Informatie m.b.t. regelgeving

Voldoet aan het Russische reguleringscertificaat.



RoHS-naleving

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU van het Europese Parlement en de Raad van 8 juni 2011, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS) in elektrische en elektronische apparatuur en de aanpassingen daarop.

Tegengaan van gehoorverlies



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Opmerking: Voor Frankrijk zijn mobiele koptelefoons of oordopjes voor dit toestel getest om te voldoen aan de vereiste voor Geluidsrukniveau zoals dit is vastgelegd in de relevante normeringen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals dit is voorgeschreven door het Franse Artikel L. 5232-1.



Pas op: Onherstelbare gehoorschade kan optreden als een koptelefoon of oordopjes gedurende langere periode worden gebruikt op hoog volume.

Kanalen voor draadloos gebruik in verschillende regio's

N.-Amerika	2,412-2,462 GHz	K01 t/m K11
Japan	2,412-2,484 GHz	K01 t/m K14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	K01 t/m K13

List van landencodes

Deze apparatuur mag in de volgende landen worden gebruikt:

Land	ISO 3166 2-lettercode	Land	ISO 3166 2-lettercode
Oostenrijk	AT	Malta	MT
België	BE	Nederland	NL
Cyprus	CY	Polen	PL
Tsjechië	CZ	Portugal	PT
Denemarken	DK	Slovakije	SK
Estland	EE	Slovenië	SI
Finland	FI	Spanje	ES
Frankrijk	FR	Zweden	SE
Duitsland	DE	Verenigd Koninkrijk	GB
Griekenland	GR	IJsland	IS
Hongarije	HU	Liechtenstein	LI
Ierland	IE	Noorwegen	NO
Italië	IT	Zwitserland	CH
Letland	LV	Bulgarije	BG
Litouwen	LT	Roemenië	RO
Luxemburg	LU	Turkije	TR

Certificatieinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit gezondheidsoverwegingen, beperkte blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden.

De beperkingen zijn deel van veelomvattende aanbevelingen ter bescherming van het algemeen publiek. Deze aanbevelingen zijn ontworpen en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. Om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, zijn de limieten opgesteld met een aanzienlijke veiligheidsbuffer.

Voordat apparaten die radiosignalen uitzenden mogen worden verkocht, moeten ze voldoen aan de Europese wetten en normen; pas dan mag het CE-symbool worden gebruikt.

De maateenheid voor de, door de Europese Raad aanbevolen, norm voor mobiele telefoons is "Specific Absorption Rate" (SAR). De SAR-limiet is 2,0 W/kg, gemiddeld op 10 g lichaamsweefsel. Het voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en is opgenomen in de Europese Norm EN 50360 voor mobiele radioapparaten. De SAR-regulering voor mobiele telefoons is in overeenstemming met de Europese Norm EN 62209-1. De maximale SAR-waarde wordt berekend op het hoogste uitvoerniveau in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon.

Deze telefoon (EU-modellen) is getest op de positie die de telefoon inneemt als hij op het lichaam wordt gedragen. De telefoon voldoet de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de ICNIRP, en is opgenomen in de Europese Normen EN 62311 en EN 62209-2, voor het gebruik in combinatie met accessoires die geen metaal bevatten en het toestel op een positie van tenminste 1,5 cm van het lichaam plaatsen. Het gebruik van andere accessoires kan resulteren in het overschrijden van de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de ICNIRP. Als u geen accessoire gebruikt waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen en de telefoon niet bij uw oor houdt, plaatst u het toestel tenminste 1,5 cm van uw lichaam als de telefoon is ingeschakeld.

Tijdens het gebruik is het daadwerkelijke SAR-niveau meestal lager dan de maximale waarde, omdat mobiele telefoons op verschillende uitvoerniveaus functioneren. Het gebruikt slechts zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Algemeen gesproken geldt het volgende: Hoe dichter u bij het basisstation bent, hoe minder overdrachtsvermogen van de mobiele telefoon. De geteste SAR-waarden voor dit toestel zijn:

NCC	CE	
Hoofd (W/kg)	Hoofd (W/kg)	Lichaam (W/kg)
0,703	0,703	0,990

NCC-waarschuwing

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。



注意：SAR 標準值 2.0 W/kg；送測產品實測值為：0.703 W/kg。

Keurmerk-logo's

Om de keurmerklogo's op uw apparaat te bekijken: tik op **Instellingen > Over telefoon > Juridische informatie > Keurmerklogo**.

CE 0682



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



CCAF133G0360T6



減少電磁波影響，請妥適使用
SAR標準值2.0W/kg，送測產品實測值為0.703W/kg

Batterijwaarschuwing



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Verklaring van conformiteit

Wij, Acer Incorporated,
met adres 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181,
Taiwan

Verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Model: Z130

Beschrijving: Smart Handheld

De apparatuur voor op deze verklaring betrekking heeft, in conformiteit is met de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Klasse B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010
- EN 50581:2012

Wij verklaren hierbij dat het bovenstaand genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE Richtlijn (1995/5/EC) uitgevaardigd door de Europese commissie.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar verwezen wordt in Artikel 10 en die nauwkeurig beschreven staat in Bijlage [IV] van richtlijn 1999/5/EC is gevolgd met betrekking tot de volgende artikelen:

- R&TTE Artikel 3.1 (a) Gezondheid en veiligheid
- R&TTE Artikel 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artikel 3.2 Spectrumgebruik

met de betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 - 10 66117 Saarbruecken


Identificatiekenmerk: **0682** (Aangemelde instantie) **CE**

De technische documentatie met betrekking tot het bovenvermelde apparaat, zal worden opgeslagen op:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Gemachtigde persoon:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Harriot S. Lee". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Naam: Harriot SL Lee

Voor het adressen/telefoonnummers van de klantenservice-afdelingen van Acer verwijzen wij u naar de garantiekaart.

Gebruiksrechtovereenkomst

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIIP VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("ACER") VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIIP VAN GERELATEERDE MEDIA, DRUKWERK EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN MET HET MERK "ACER" ("SOFTWARE"). OVEREENKOMSTEN IN VERBINDING MET ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN ZIJN BEDOELD NOCH GEÏMPliceEERD. DOOR DE BIJGESLOTEN SOFTWARE OF DEEL ERVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELIJK, INDIEN AANWEZIG, ALLE GEÏNSTALLERDE BESTANDEN VAN DE SOFTWARE VAN UW TELEFOON.

ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG LICENTIE-EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN. U HEEFT GEEN RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST.

De Software is auteursrechtelijk beschermd door wetten in de V.S. en internationale verdragen. De Software wordt in licentie uitgegeven, niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Volgens deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één bepaalde telefoon. Een aparte licentie is vereist voor elke telefoon waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie maken van de Software voor uitsluitend back-up- of archiefdoeleinden;
3. Eén gedrukt exemplaar maken van de elektronische documenten van de Software, op voorwaarde dat de documenten elektronisch zijn ontvangen.

BEPERKINGEN

U mag NIET:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is opgenomen;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering, decompileren of ontleden van de Software of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of op andere wijze de Software aanbieden aan derden. Een uitzondering is dat u, na schriftelijke toestemming vooraf van Acer, de Software in zijn geheel aan derden mag overdragen, zolang u geen enkel exemplaar van de Software zelf behoudt en de derde partij de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten volgens deze Overeenkomst overdragen aan derden.
8. De Software exporteren in strijd met relevante exportwetten en reguleringen, of (i) de Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, ontleden, technische gegevens openbaren of weggeven aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) de Software gebruiken voor enig gebruik dat in strijd is met de wetten of reguleringen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNING

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde software bevat elementen die gebruik maken van de dienst Acer Live Update, waarmee automatisch updates voor deze software op de telefoon worden gedownload en geïnstalleerd. Als u de software installeert, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming dat Acer (of haar licentiehouders) automatisch de versie mag controleren van de software die op de telefoon wordt gebruikt en dat upgrades voor de software mag worden geleverd en automatisch naar de telefoon mag worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrecht en intellectueel eigendomsrecht op de Software en alle exemplaren ervan blijft bij Acer en de licentiehouders of leveranciers van Acer (indien van toepassing). Geen enkel eigendomsbelang of gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van de Software kunnen bij u in bezit zijn of komen (waaronder ook eventuele wijzigingen of exemplaren gemaakt voor of door u). Eigendomsrecht en gerelateerde rechten voor het materiaal dat toegankelijk is via de Software is eigendom van de betreffende aanbieder en kan wettelijk beschermd zijn. Deze licentie verleent u geen rechten op zulk materiaal. U gaat akkoord met het volgende

1. Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen;
2. Reproduceren van zulke vermeldingen op alle toegestane kopieën die u maakt; en
3. Naar eer en geweten het ongeoorloofd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking tot handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer.

VRIJWARING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. BIJ DEZE VRIJWAART ACER ZICH VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN BEPALINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF VERPLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, Plicht OF CONDITITES M.B.T. VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, VAKMANSCHAP, AANWEZIGHEID VAN VIDUSSEN EN VERWAARLOZING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE VOORWAARDE VAN OF HET NALATEN VAN DIENSTVERLENING. BOVENDIEN WORDT ER MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE OF MOGELIJKHEID VERLEEND OP EIGENDOM, RUSTIG GENOT, RUSTIG BEZIT, CORRESPONDENTIE VOOR BESCHRIJVING OF NIET-INBREUK MAKEN.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, AANVULLENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERIVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN ONDERNEMERSCHAP, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET VOLDOEN VAN PLICHTEN DIE TER GOEDER TROUW OF REDELIJKE WIJZE MOETEN WORDEN VOLDAAN, NALATIGHEID EN SCHADE WEGENS ANDER FINANCIËEL OF ENIG ANDER VERLIES), ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGE WIJZE IN VERBINDING STAAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET LEVEREN VAN OF NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTVERLENING, OF OP ANDERE WIJZE IN VERBINDING MET BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS IN HET GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF VERBREKEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, EN ZELFS ALS ACER EN ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN

ONGEACHT ENIGE SCHADE DIE OM WELKE REDEN DAN OOK IS OPGETREDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SCHADE DIE HIERBOVEN IS GENOEMD EN ALLE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE) ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS, ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE VAN DEZE LICENTIE, EN ALS COMPENSATIE VOOR HET VOORAFGAANDE, BEPERKT ZIJN TOT HET TOTAALBEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD. VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN (OOK DE VRIJWARING VAN GARANTIE EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE HIERBOVEN) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS ALS ENIGE GENOEGDOENING HAAR ESSENTIELE DOEL MIST; IN BEPAALDE RECHTSGBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR HET BOVENSTAANDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

BEËINDIGING

Ongeacht enige andere rechten, kan Acer met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving deze Overeenkomst beëindigen als u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet opvolgt.

In dat geval bent u verplicht:

1. Het gebruik van de Software te beëindigen;
2. Het origineel en eventuele kopieën van de Software te vernietigen of retourneren aan Acer; en
3. De Software te verwijderen van alle telefoons waarop het is geplaatst.

Elke vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid die in deze Overeenkomst is beschreven trotseert de beëindiging van deze Overeenkomst.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, communicatie, voorstellen en representaties tussen de partijen. Deze Overeenkomst heeft voorrang bij elke tegenstrijdige of extra voorwaarde van elke offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie. Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door een geschreven document ondertekend door beide partijen. Als een rechtbank of juridische bevoegdheid enige bepaling van deze Overeenkomst als tegenstrijdig met de wet acht, wordt de betreffende bepaling afgedwongen voor zover dit maximaal toegestaan is en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht.

EXTRA BEPALINGEN M.B.T. SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

Software die door licentieverleners of leveranciers van Acer ("Software van derden") mag u uitsluitend inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van derden op geen enkele wijze inzetten op een wijze die de dienstverlening van de licentieverleners of leveranciers van Acer ("Dienstverlening van derden") kan beschadigen, doen stoppen, overbelasten of inperken. Bovendien mag u de Software van derden niet inzetten op een wijze die het gebruik of genot van de Dienstverlening van derden, of de dienstverlening en producten van sublicentieverleners van de licentieverleners of leveranciers van Acer, door iemand kan verstoren. Het gebruik van de Software van derden en Dienstverlening van derden is tevens gebonden aan extra voorwaarden en bepalingen en beleid, beschikbaar via onze wereldwijde website.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op www.acer.com of de plaatselijke website van Acer.

Informatie over handelsmerken

DTS Sound™



Voor DTS-patenten, zie <http://patents.dts.com>. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn geregistreerde handelsmerken; DTS Sound is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.