



Inhoudsopgave


Wat zit er in de doos?.....	82
Aan de slag.....	83
Beschrijving ARCHOS.....	84
Installatiewizard.....	85
WiFi-netwerkverbinding.....	86
De Android™-Interface.....	88
Vertrouwd raken met Android™.....	92
Gebruik van uw toetsenbord.....	94
Problemen oplossen.....	96

NL


Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) en de handleiding van uw product op www.archos.com. Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken.



Wat zit er in de doos?

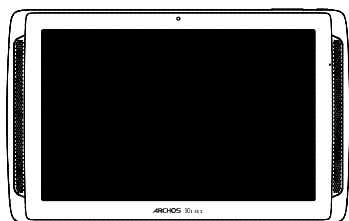

ARCHOS 101 XS 2

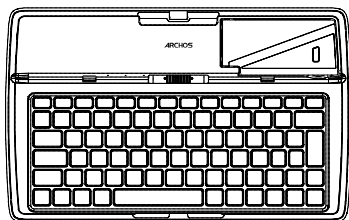

ARCHOS 101 XS 2 toetsenbord




Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriften



USB-kabel

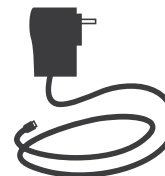


Lader



Aan de slag

De batterijen laden

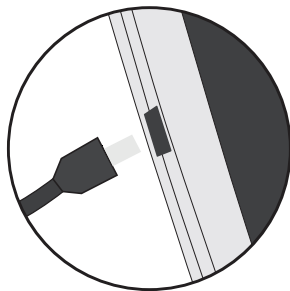

Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de micro USB-poort te steken. Het ARCHOS-apparaat start op en begint op te laden. Het laadcontrolelampje brandt wanneer de batterij aan het opladen is.

- U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.

Als u uw apparaat gaat opladen met een lege batterij, dan duurt het ten minste 10 minuten voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.


TIPS:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.
Als u een computer hebt, ga dan naar www.archos.com/register.

NL



Beschrijving ARCHOS

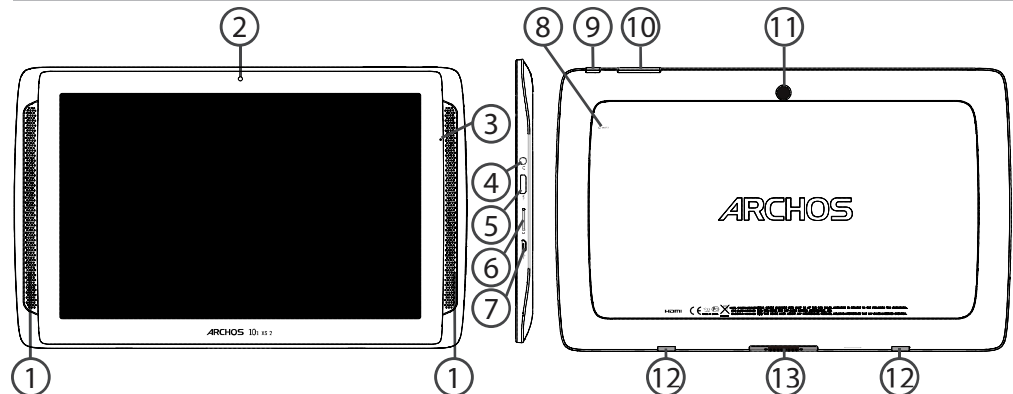

- ① Luidsprekers
- ② Webcam
- ③ Laadindicator
- ④ Hoofdtelefoonaansluiting
- ⑤ Mini-HDMI-video-uitgang*
- ⑥ Micro-SD-kaartlezer
- ⑦ Micro USB-poort
- ⑧ Het toestel resetten
- ⑨ AAN/UIT-knop
- ⑩ Volumeknoppen
- ⑪ Camera
- ⑫ Magneten
- ⑬ Proprietary poort

* Optionele videokabel (HDMI / mini-HDMI) afzonderlijk te koop.



Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Taal
- Datum en tijd
- WiFi-verbinding
- De locatieservice
- Toepassingen van derden

NL


TIPS:

Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.

WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt.

-  ① Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven. Er wordt een blauwe streep weergegeven.
-  ② Sleep de blauwe streep naar beneden om de statusinformatie weer te geven.
-  ③ Tik op "Wi-Fi off" [WiFi uit] in de statusinformatie. De WiFi-pagina wordt weergegeven.
-  ④ Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar in de stand "AAN".
-  ⑤ Zodra de WiFi is ingeschakeld, gaat de ARCHOS zoeken naar WiFi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

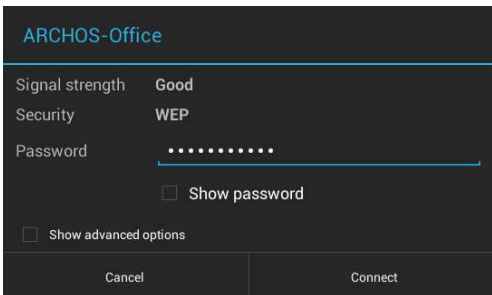

Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.

NL

TIPS:

- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent. Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider. Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.
- Om uw WiFi-verbinding ingeschakeld te houden als het apparaat in stand-by is, selecteert u het Menu-pictogram op de WiFi-pagina. Vervolgens selecteert u Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Geavanceerd > WiFi aan in stand-by > Altijd].


De Android™-Interface





- ① **Google™ Search**
> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .
- ② **Android™-apps**
> Tik erop om een applicatie te starten.
- ③ **Snelkoppelingen van permanente Android™-apps**
- ④ **Recente apps**
- ⑤ **Startpagina**
- ⑥ **Terug**
- ⑦ **"Knop Alle Apps"**
> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.
- ⑧ **Statusbalk**
> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

De Android™ -Interface

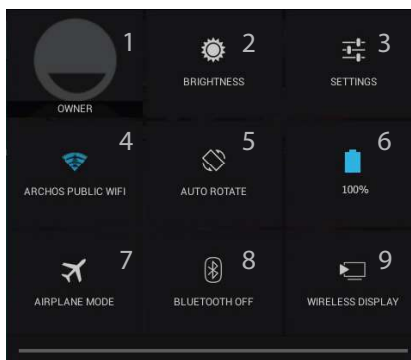

De Snelinstellingen

- 1 Huidige gebruiker⁽¹⁾
- 2 Om de helderheid van het scherm aan te passen.
- 3 Om al uw instellingen te openen.
- 4 Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.
- 5 Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.
- 6 Percentage batterijlading
- 7 Om alle draadloze verbindingen te activeren/deactiveren, in het bijzonder tijdens het vliegen.
- 8 Om uw Bluetooth-verbinding aan/uit te zetten.
- 9 Per attivare il display wireless⁽²⁾


⁽¹⁾Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Settings > Device [Instellingen > Apparaat]

⁽²⁾Puoi condividere film, filmati di YouTube e tutto ciò che vedi sullo schermo su un televisore HDTV. Per ritrasmettere il contenuto del tuo schermo in modo semplice e veloce, devi collegare un adattatore display wireless a una qualsiasi TV abilitata HDMI.




Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:

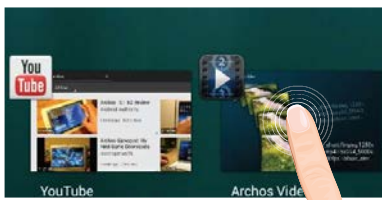

Aanraken: een app openen.

Vasthouden: opties weergeven

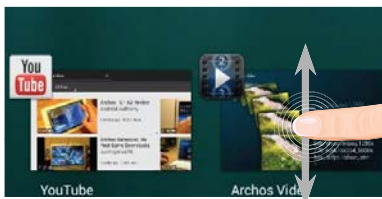

Op en neer veegen: een app sluiten.

NL

Vertrouwd raken met Android™




Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.




Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

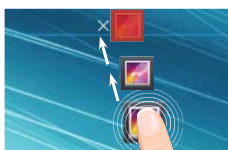

Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen".

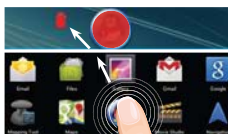

Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen".

**Het aanmaken van applicatiemappen:**


Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

**Widgets:**

Tik in uw startscherm op het pictogram "Alle apps". Tik op "Widgets" aan de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.

**Uw wallpaper wijzigen:**

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

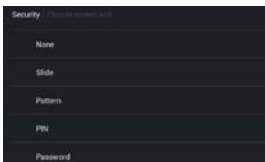
**Het vergrendelen van het aanraakscherm:**

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op "Scherm vergrendelen". Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.




Gebruik van uw toetsenbord

De ARCHOS 101 XS 2 is uitgerust met een Hall-effect sensor. Wanneer u bedekken het apparaat met zijn coverboard, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. Het scherm wordt ingeschakeld wanneer u de coverboard tillen.

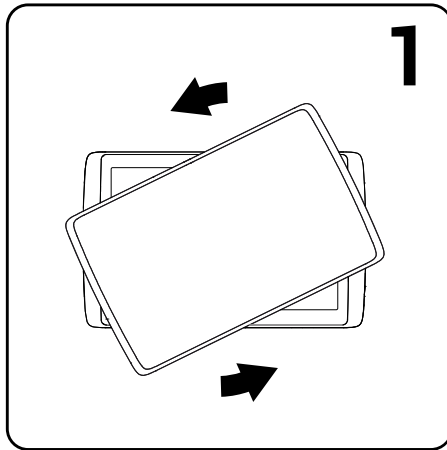


1. Draai en til de tablet.

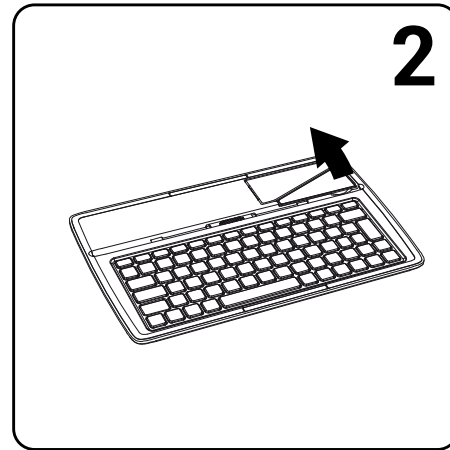


2. Til en vouw de tablet stand.



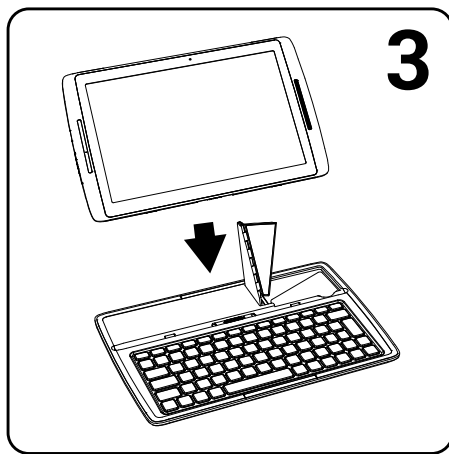

3. Leg de tablet in de aangewezen locatie.

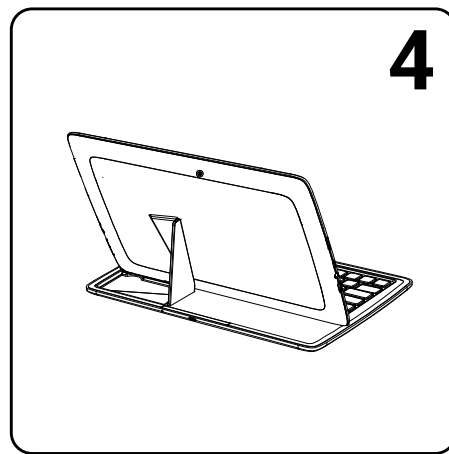

Achteraanzicht van de tablet op het toetsenbord.

NL





Problemen oplossen

Als uw apparaat vast zit:

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als uw apparaat niet inschakelt:

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als uw apparaat helemaal leeg is

Laad het apparaat ten minste 10 minuten voordat het wordt ingeschakeld.

Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

Als uw apparaat te traag werkt:

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

Als uw WiFi-ontvangst te laag is:

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt. Update de firmware van het apparaat:

<http://www.archos.com/support>. Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.

Het product herstellen (wachtwoord vergeten? alle instellingen wissen?):

1. Houd Volume+ en sluit de meegeleverde voedingskabel aan op de ARCHOS en in een stopcontact.

2. De groene robot ANDROID wordt weergegeven. Laat de volume +.

3. Houd de AAN / UIT knop en druk op de volume+ knop.

De Android systeemherstel wordt weergegeven.

4. Gebruik de volumeknoppen om te bladeren en de AAN/UIT-knop om te bevestigen.

- Selecteer "Wipe data/factory reset" [Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen herstellen] en bevestig.

- Select "Yes -- delete all user data" [Ja, alle gebruikersgegevens wissen] en bevestig.

- Select "Reboot system now" [Systeem nu opnieuw opstarten] en bevestig.

