


# Je **HTC** Desire 601

## Handleiding

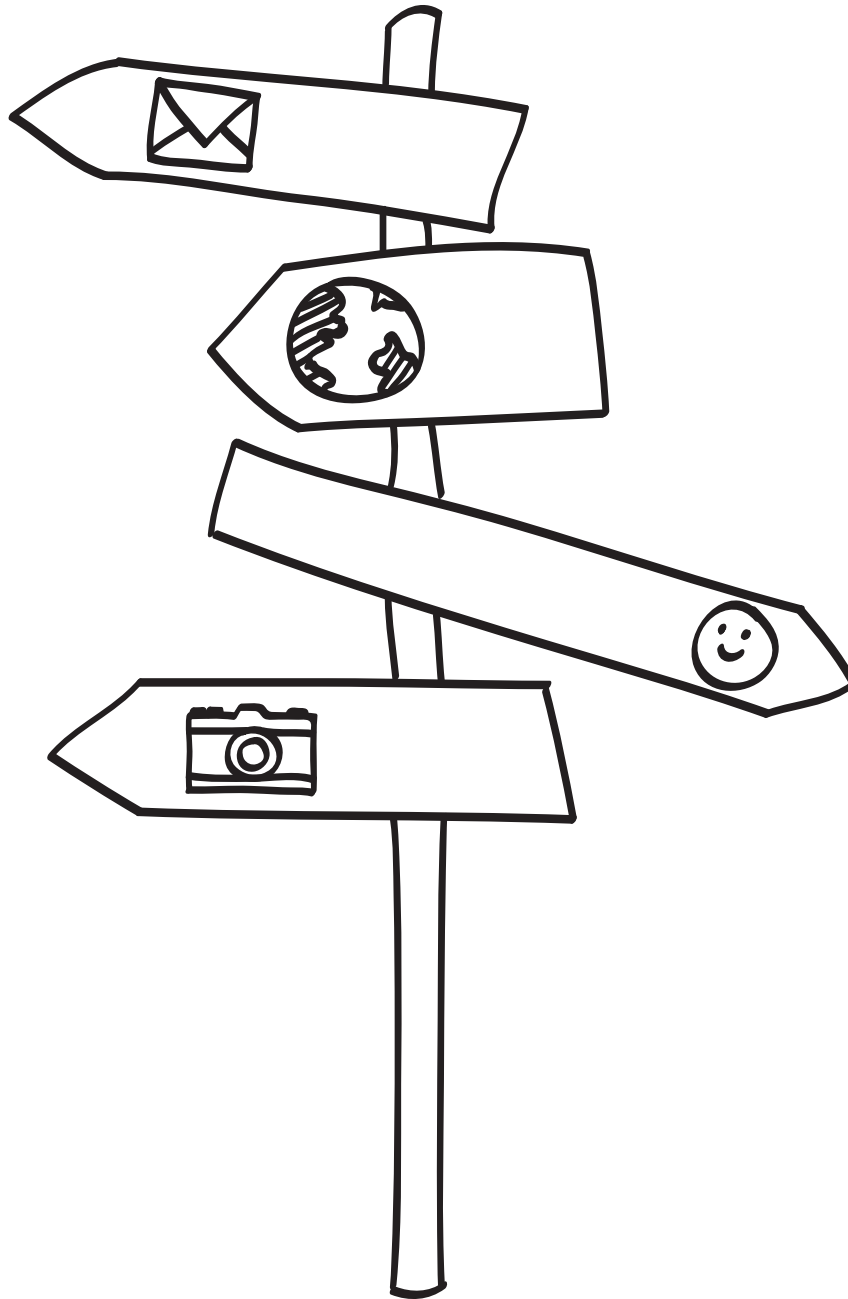

htc

# Inhoud

---

## Aan de slag

---

HTC Desire 601	7
Achterklep	8
micro-SIM-kaart	9
Geheugenkaart	10
Batterij	11
Het toestel in- of uitschakelen	12
Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?	13

---

## Je telefoon instellen

---

Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen	14
Inhoud overzetten van een Android-telefoon	15
Inhoud overzetten van een iPhone	16
Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth	17
Contacten en andere inhoud naar de HTC Desire 601 halen	17
Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer	18
Startscherm	19
Meer weten over instellingen	19
De software van je telefoon bijwerken	20

---

## De eerste week met je nieuwe telefoon

---

Over je telefoon	21
Beginselen	23
Feeds op het beginscherm	32
Meldingen	34
Met tekst werken	36
Accu	41

---

## Camera en Galerie

---

Camera	45
Galerij	51

---

## Aanpassen

---

De HTC Desire 601 echt van jou maken	61
De achtergrond wijzigen	61
Een widget aan je Beginscherm toevoegen	61
Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	63
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen	63
De startbalk aanpassen	64
Applicaties in een map groeperen	65

Een venster aan het beginscherm toevoegen	66
Je beltoon, meldingen en geluiden wijzigen	66
Tabbladen voor applicaties verplaatsen	66
De stijl van het vergrendelscherm aanpassen	66
Verbergt gemiste oproepen en berichten op het vergrendelscherm	67
De HTC Desire 601 beveiligen met een persoonlijke touch	67

---

## Telefoonoproepen

---

Bellen met Slim bellen	68
Een doorkiesnummer kiezen	69
Een gemist gesprek beantwoorden	69
Snelkeuze	69
Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen	70
Een telefoonnummer in een e-mail bellen	70
Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen	70
Een alarmnummer bellen	70
Oproepen ontvangen	71
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	72
Een telefonische vergadering instellen	73
Gesprekken in de Oproepen nagaan	73
Beltooninstellingen wijzigen	74
Land bellen	75

---

## Berichten

---

Een SMS-bericht zenden	76
Een multimediebericht (MMS) sturen	76
Een groepsbericht sturen	78
Doorgaan met een conceptbericht	79
Een bericht beantwoorden	79
Een SMS opslaan in de applicatie Taken	80
Een bericht doorsturen	80
Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht	80
Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen	81
Ongewenste berichten blokkeren	81
WAP-pushberichten	82
Een SMS-bericht naar je SIM-kaart kopiëren	83
Berichten en conversaties verwijderen	83

---

## Zoeken en Webbrowser

---

Zoeken op de HTC Desire 601 en op het web	84
Direct informatie ophalen met Google Now	85
Surfen op het Internet	86
Een bladwijzer voor een webpagina maken	89
Je browsegeschiedenis gebruiken	90
Je browsegeschiedenis wissen	91

---

## Amusement

---

Muziek	92
Draadloze weergave	97

## Opslagruimte

Telefoongeheugen	99
Integratie van Dropbox	102

## Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

Online synchronisatie	108
Back-up	110
HTC Sync Manager	115
Opnieuw instellen	121

## Contacten

Je lijst met contacten	123
Je profiel instellen	124
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	125
Gegevens van een contact bewerken	126
Contact opnemen met een contact	126
Contacten importeren of kopiëren	126
Contactgegevens samenvoegen	127
Contactgegevens verzenden	128
Contactgroepen	129

## E-mail

Gmail	131
Mail	133

## Reizen en kaarten

Locatie-instellingen	138
Google Maps	138
HTC Auto	142

## Google Play en andere applicaties

Apps ophalen	145
Essentiële apps	147
Leuke apps	152
Productiviteitsapps	154

## Internetverbindingen

Dataverbinding	159
Je gegevensgebruik beheren	160
Wi-Fi	162
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	164
De HTC Desire 601 als draadloze router gebruiken	166
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	167
Via een computer verbinding maken met internet	168
Afdrukken via Wi-Fi	168

---

## Draadloos delen

---

Een Bluetooth-headset verbinden	170
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen	171
Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen	171
Bestanden via Bluetooth ontvangen	172

---

## Instellingen en beveiliging

---

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	174
Automatische schermstand uitschakelen	174
De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt	175
De helderheid van het scherm met de hand instellen	175
Een geluid afspelen bij het kiezen van items op het scherm	175
De schermtaal wijzigen	176
Instellingen voor toegankelijkheid	176
Het scherm van je telefoon vergroten	176
Met certificaten werken	177
De SIM-kaart beveiligen met een pincode	177
De HTC Desire 601 beveiligen met een schermvergrendeling	178
De HTC Sense-versie op je telefoon controleren	179

---

## Handelsmerken en copyrights

---

## Index

---

## In deze gids gebruikte standaarden

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicaties kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.




Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

# Aan de slag

## HTC Desire 601

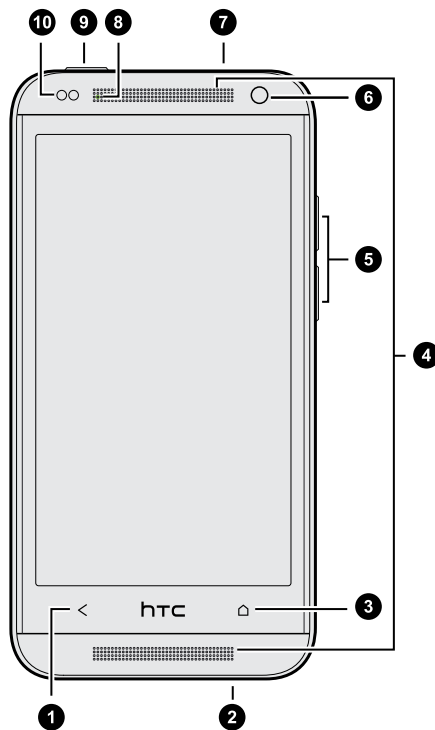

1. TERUG
2. USB-aansluiting
3. BEGIN
4. Twee luidsprekers
5. VOLUME
6. Frontcamera
7. 3,5mm headset aansluiting
8. Notification LED
9. AAN/UIT
10. Nabijheidssensor




- Je hebt een LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.
- Als je een schermbescherming wilt gebruiken, moet je de nabijheidssensor niet afdekken. Koop een schermbescherming die ontworpen is voor de HTC Desire 601.

## Achterklep

### De achterklep verwijderen

1. Houd de HTC Desire 601 stevig met één hand vast met de onderrand omhoog en de achterkant naar je toe.
2. Druk met de duim van je andere hand op de achterklep. Open met je vinger vanaf de keep (waar de USB-poort zit) een kleine ruimte langs de onderrand. Licht de klep daarna op vanaf de onderrand.

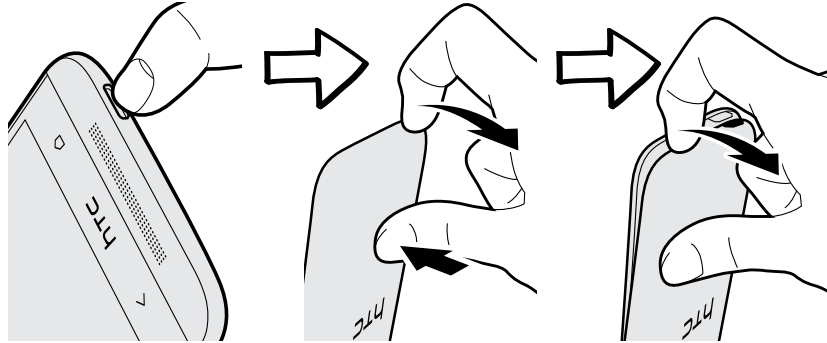


3. Maak de klep voorzichtig los van de telefoon om hem te verwijderen.

### De achterklep terugplaatsen



Om schade aan de VOLUME-knoppen te voorkomen, moet je ze niet indrukken terwijl je de achterklep terugplaatst.

1. Lijn het achterpaneel uit met het bovenpaneel van de HTC Desire 601.
2. Druk de zijkanten en de bovenkant van de achterklep tegen de HTC Desire 601 om de klep op z'n plek te duwen.

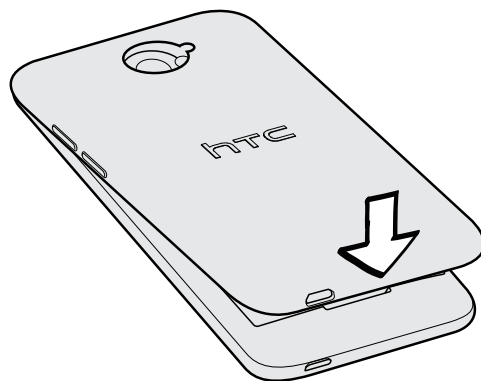

Je hoort een klik als de achterklep is bevestigd.



## micro-SIM-kaart

De HTC Desire 601 gebruikt een micro-SIM-kaart. De micro-SIM-kaart bevat je telefoonnummer, service-details en geheugen voor de opslag van het telefoonboek en/of SMS-berichten.

---


### De micro-SIM-kaart plaatsen

---



Gebruik uitsluitend een standaard micro-SIM-kaart. Door een kleinere SIM-kaart te plaatsen (zoals een nanoSIM-kaart met een adapter of een aangepaste SIM-kaart) past de kaart niet goed of kan de kaarthouder beschadigen.

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder eerst de batterij voordat je de micro-SIM-kaart plaatst.
3. Steek de micro-SIM-kaart volledig in de SIM-kaartsleuf met de gouden contacten omlaag en de schuine kant naar buiten.

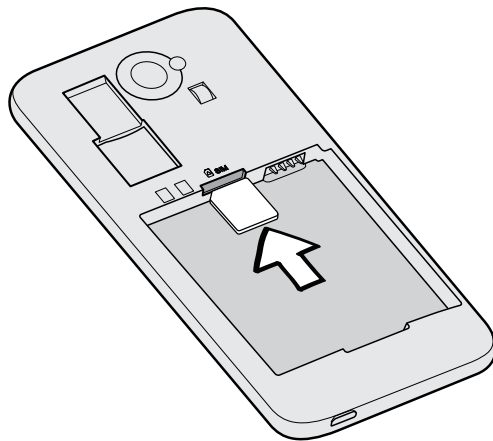

4. Druk de micro-SIM-kaart naar binnen tot deze op zijn plaats klikt.

---

### De micro-SIM-kaart verwijderen

---



Schakel de HTC Desire 601 altijd eerst uit voordat je de micro-SIM-kaart uitneemt.

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Druk de micro-SIM-kaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.

## Geheugenkaart


Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek.

---

### De geheugenkaart plaatsen

---

1. Verwijder de achterkant.
2. Plaats de microSD™-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en schuif de SD-kaart in de SD-kaart slot totdat deze vastklikt.

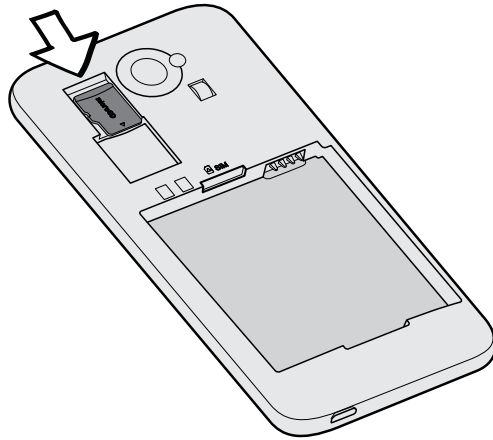

---

### De geheugenkaart ontkoppelen

---

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC Desire 601 is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Opslag**.
2. Tik op **SD-kaart ontkoppelen/uitwerpen**.

---

### De geheugenkaart verwijderen


---

1. Verwijder de achterkant.
2. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
3. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.

## Batterij

### De batterij verwijderen

1. Verwijder de achterkant.
2. Haal de batterij met je duim of vinger uit het batterijvak.

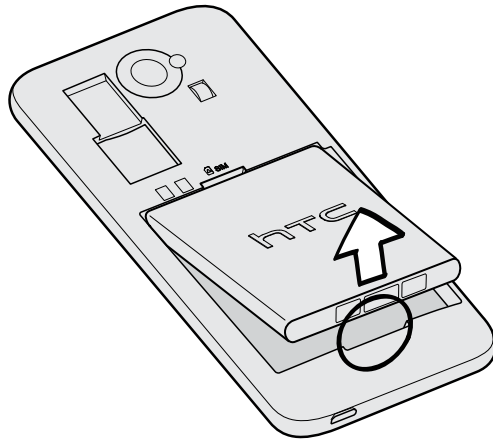


### De batterij plaatsen



Gebruik alleen originele batterijen die zijn meegeleverd of door HTC geadviseerde alternatieven.

1. Verwijder de achterkant.
2. Steek de batterij in het batterijvak, met eerst de koperen contacten.

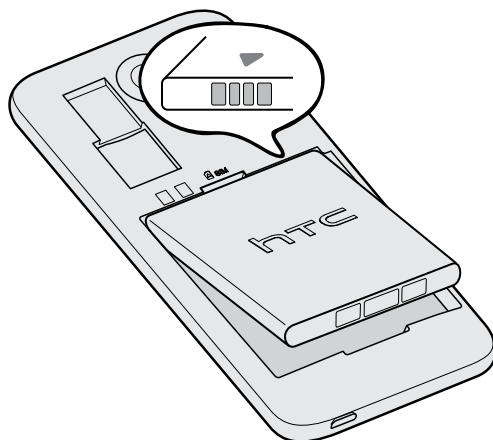

---

## De batterij opladen


---

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC Desire 601 gaat gebruiken.



- Gebruik alleen de adapter en de USB-kabel die met de HTC Desire 601 zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.
- Verwijder de batterij niet uit de HTC Desire 601 terwijl je het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.

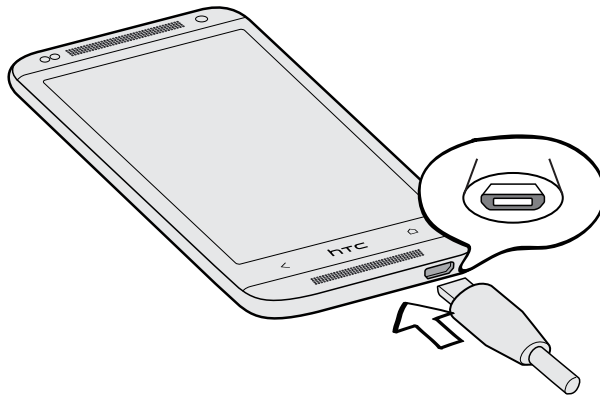

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- Als je internet gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC Desire 601 warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

## Het toestel in- of uitschakelen

---

### Inschakelen

---

Druk op de AAN/UIT.



- Als je de HTC Desire 601 voor het eerst aanzet, wordt je gevraagd om hem in te stellen.

---

## Uitschakelen

---

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen. Als je scherm met een vergrendelscherm is beveiligd, moet je dat ontgrendelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

## Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

---

### Je HTC Desire 601 verkennen

---


Tips & Help helpt je om in alles uit je HTC Desire 601 te halen.

- Heb je wel eens het gevoel dat je niet het onderste uit de kan haalt met je telefoon? Blader door de prettige begeleidingen in Tips & Help om te leren hoe alles werkt. De onderdelen variëren van beginner tot geavanceerd en de feed Tips & Help op het beginscherm adviseert zelfs onderdelen die voor jou van belang kunnen zijn.
- Wil je meteen weten hoe je iets moet doen? Typ een paar trefwoorden en haal duidelijke en actuele antwoorden op de HTC Desire 601 op.

Om Tips & Help te openen, tik je in het beginscherm op  > **Tips & Help**.

Als je de inhoud van Tips & Help nog niet hebt gedownload, of als er bijgewerkt materiaal beschikbaar is, hoef je alleen maar op de downloadkoppeling te tikken om het op te halen.




Om de synchronisatie-instellingen van Tips & Help te veranderen, tik je op  > **Instellingen bijwerken**.

---

### Naar Tips & Help zoeken

---

1. Tik in Tips & Help op  en voer de woorden in die je wilt zoeken.
2. Tik op een zoekresultaat om rechtstreeks naar dat item te gaan.

# Je telefoon instellen

## Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen

Als je de nieuwe telefoon voor het eerst aanzet, wordt je gevraagd om de telefoon in te stellen. Loop door de apparaatinstelling om je internetverbinding te kiezen, hoe je je nieuwe telefoon wilt instellen enzovoort.

- Selecteer **Je telefoon instellen** om je accounts in te stellen en je nieuwe telefoon aan te passen vanaf je computer met de dienst HTC Aan de slag.

Je telefoon toont de URL van de HTC Aan de slag-site en een koppelingscode. Ga in de webbrowser van je computer naar de URL en voer de code in om je webinstallatie te starten. Je hebt een HTC-account nodig om je accounts en instellingen op het web op te slaan en naar je telefoon te downloaden.

- Als je de HTC Aan de slag-installatie al hebt afgerond voordat je de nieuwe telefoon had ingeschakeld, hoeft je alleen je webinstallatie te downloaden. Kies om inhoud te importeren en selecteer **Instellingen van HTC Aan de slag toepassen**.
- Als je inhoud hebt van een oude telefoon, kun je kiezen voor een rechtstreekse overdracht van telefoon naar telefoon.
- Om het je gemakkelijker te maken om in de toekomst een back-up van je telefoon te maken van de HTC Desire 601 en deze te herstellen naar een andere HTC-telefoon, selecteer je **Telefoon dagelijks back-uppen**.



- Zie voor meer info over HTC Aan de slag en HTC-account de Help en FAQ op de site HTC Aan de slag ([www.htcsense.com/help/](http://www.htcsense.com/help/)).
- Als je inhoud hebt overgezet zoals achtergronden en beltonen van een oude telefoon, veranderen de instellingen op je nieuwe telefoon als je HTC Aan de slag gebruikt om dezelfde soorten inhoud aan te passen en downloaden van het web.
- Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden.

## Inhoud overzetten van een Android-telefoon

Download op je oude Android™-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik dat om de inhoud naar je nieuwe HTC-telefoon over te zetten. De soorten lokaal opgeslagen inhoud op je oude telefoon die het hulpprogramma kan overzetten, omvatten contacten, berichten, agenda-items, webbladwijzers, muziek, foto's en video's. Ook een aantal instellingen kan worden overgezet.



- Je hebt Android versie 2.3 of later nodig om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te gebruiken.
- Als je oude telefoon Android versie 2.2 of eerder heeft, moet je Bluetooth®-overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 17.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je je nieuwe HTC-telefoon voor het eerst instelt, moet je kiezen om inhoud over te zetten, waarna je **Gegevens overzetten vanaf je oude telefoon** selecteert in het scherm Set up phone (Telefoon instellen).
  - Ga naar Instellingen en tik op **Overdracht van inhoud**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een oude HTC Android-telefoon of een andere Android-telefoon.
3. Tik op **Volledig overzetten**.
4. Volg de suggesties op je nieuwe telefoon om het HTC-hulpprogramma voor overzetten van Google Play™ op je oude telefoon te downloaden en installeren en open het hulpprogramma.

- Als je een PIN-code op je oude telefoon ziet, moet je er voor zorgen dat dezelfde PIN-code ook op je nieuwe telefoon verschijnt voordat je doorgaat.



Als de PIN-code niet verschijnt, kan dat betekenen dat de oude telefoon geen verbinding kan maken met de nieuwe telefoon. Tik als dat gebeurt op **Kan geen verbinding maken** op de nieuwe telefoon om Bluetooth te gebruiken voor het overzetten van contacten vanaf je oude telefoon.

- Kies op je oude telefoon de soorten inhoud die je wilt overzetten en tik op **Starten**.
- Wacht tot het overzetten is voltooid.
- Tik op **Gereed** op beide telefoons.

## Inhoud overzetten van een iPhone

Als je een iPhone® hebt, kun je je contacten, berichten en andere inhoud snel en eenvoudig overzetten met HTC Sync Manager.

Zie [iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon](#) op pagina 116 als je wilt weten hoe dat moet.

Als je alleen contacten wilt migreren, kun je ook Bluetooth overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 17.



## Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om contacten over te zetten vanaf een iPhone, een telefoon die Android versie 2.2 (of eerder) heeft, of andere soorten telefoons. Afhankelijk van de mogelijkheden van je oude telefoon, kan je mogelijk niet alleen contacten overzetten naar je nieuwe telefoon, maar ook andere gegevens zoals de agenda en SMS-berichten.



Gebruik het HTC Sync Manager om meer soorten inhoud over te zetten van een iPhone.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je je nieuwe telefoon voor het eerst instelt, moet je kiezen om inhoud over te zetten, waarna je **Gegevens overzetten vanaf je oude telefoon** selecteert in het scherm Telefoon instellen.
  - Ga naar Instellingen en tik op **Overdracht van inhoud**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een Android-telefoon, een iPhone of een ander type telefoon. Als je kiest voor overzetten vanaf een Android-telefoon, tik je op **Snel overzetten**.
3. Selecteer de naam en het model van de oude telefoon.
4. Schakel op de oude telefoon Bluetooth in en maak de telefoon zichtbaar.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm op je oude en nieuwe telefoons om ze te koppelen en start de gegevensoverdracht.

## Contacten en andere inhoud naar de HTC Desire 601 halen

Behalve het HTC-hulpprogramma voor overzetten zijn er ook andere manieren waarop je contacten en andere inhoud kunt toevoegen aan je HTC Desire 601.

<b>Synchroniseren met je computer</b>	<p>Gebruik HTC Sync Manager om contacten, documenten, afspeellijsten enzovoort te synchroniseren tussen de HTC Desire 601 en je Windows® of Mac OS®-computer.</p> <p>Je kunt dit ook gebruiken om contacten, berichten en andere inhoud over te zetten van een iPhone naar je computer, en daarna naar je HTC Desire 601.</p>
<b>Gmail™</b>	<p>Google®-contacten worden naar je HTC Desire 601 geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen vanuit je HTC Desire 601.</p>
<b>Accounts voor sociale netwerken</b>	<p>Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens mee te synchroniseren.</p>

Microsoft® Exchange ActiveSync®	Je HTC Desire 601 synchroniseert de contacten van je werk vanuit de Microsoft Exchange ActiveSync-server op je werkplek.
Telefooncontacten	Je kunt lokaal contacten maken op de HTC Desire 601 als je ze liever niet in je online-accounts opslaat.
SIM-kaart	Kopieer al je simcontacten van de SIM-kaart naar de HTC Desire 601.

## Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer

Je kunt media op twee manieren overbrengen van of naar je computer.

- Verbind de HTC Desire 601 met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen.
- Download de software HTC Sync Manager naar je computer. Je kunt dit instellen om automatisch muziek, foto's en video's van je HTC Desire 601 over te zetten naar je computer. Je kunt ook afspeellijsten van je computer met de telefoon synchroniseren.

Als je een iPhone hebt, kun je deze ook aansluiten en de camerarol (foto's en video's) naar je computer overbrengen. Sluit vervolgens de HTC Desire 601 aan en kopieer ze daarheen.

Wil je neit langer kopiën van je media op meerdere plaatsen bewaren? Gebruik online opslagdiensten om je media op één plek op te slaan zodat je ze overal kunt bereiken - op je computer, de HTC Desire 601, en vanaf andere mobiele apparaten.


Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchronisatie** > **+** om te controleren welke accounts voor online-opslag beschikbaar zijn op de HTC Desire 601 en meld je aan bij degene die je wilt gebruiken. Gebruik de app Galerij om media in je online-opslag te bereiken.

## Startscherm

Het beginscherm is de plaats waar je de HTC Desire 601 persoonlijk maakt.



- Nadat je de HTC Desire 601 hebt gestart en ingesteld, zie je de weergave Feeds als hoofd-beginscherm. Pas dit aan om publicaties van je sociale netwerken, koppen uit je favoriete nieuwsmedia enzovoort weer te geven. Zie voor details [Feeds op je beginscherm controleren](#) op pagina 32.
- Je kunt de apps op de startbalk onderin het beginscherm wijzigen. Zie [De startbalk aanpassen](#) op pagina 64.
- Veeg naar links voor een ander beginschermvenster waarin je je favoriete apps, widgets enzovoorts kunt toevoegen zodat ze slechts een tik verwijderd zijn. En als je meer vensters voor je beginscherm nodig hebt, kun je die toevoegen. Zie voor details [Aanpassen](#) op pagina 61.



Druk op  om terug te gaan naar het beginscherm waar je het laatst bent geweest.

## Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi®-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het venster Snel instellen of de weergave Alle apps.
  - Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snel instellingen te openen en tik op .
  - Tik op het beginscherm op  om naar de weergave Alle apps te gaan en tik op **Instellingen**.
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
  - Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
  - Tik op **Geluid** om een beltoon in te stellen, een geluidsprofiel te kiezen en de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen te configureren.
  - Tik op **Aanpassen** om de achtergrond van het beginscherm, de stijl van het vergrendelscherm enzovoorts te wijzigen.
  - Tik op **Accounts en synchronisatie** om accounts toe te voegen en je daarbij aan te melden, zoals e-mail, sociale netwerken enzovoort.
  - Tik op **Beveiliging** om de HTC Desire 601 te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.


## De software van je telefoon bijwerken

Je HTC Desire 601 kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Je kunt ook handmatig controleren of er een update beschikbaar is.

---

### Een software-update installeren

---

Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.


1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.


Na het bijwerken herstart de HTC Desire 601.

---

### Een update voor een applicatie installeren.

---

Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe update beschikbaar voor een van de apps van HTC of je mobiele aanbieder, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.  
Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op .
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC Desire 601 te herstarten.

---

### Handmatig controleren op updates

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software updates**. HTC Desire 601 controleert of updates beschikbaar zijn.



Als je geen internetverbinding hebt, wordt je gevraagd om mobiele gegevens in te schakelen of verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Tik nadat je verbonden bent op **Nu controleren** om op updates te controleren.

# De eerste week met je nieuwe telefoon

## Over je telefoon

---

### Nuttige opties op je HTC Desire 601

---

De HTC Desire 601 biedt je opties voor een snelle en gemakkelijke installatie. Overzetten van inhoud van je oude telefoon zoals je contacten, berichten en media kun je rechtstreeks vanaf de HTC Desire 601 doen.

Maak op deze telefoon mooie foto's met de camera, controleer aangepaste inhoud met HTC BlinkFeed™ enzovoort.

### Eenvoudige installatie en overdracht van de telefoon

- Met onze dienst HTC Aan de slag kun je je HTC Desire 601 vanaf je computer instellen en aanpassen en je kunt je instellingen downloaden naar de HTC Desire 601. Zie [Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen](#) op pagina 14.
- Zet eenvoudig je contacten, berichten, muziek, foto's, video's enzovoort over van een Android-telefoon naar de HTC Desire 601. Zie [Inhoud overzetten van een Android-telefoon](#) op pagina 15.

Door **HTC Sync Manager** te gebruiken, kun je zelfs inhoud overzetten van een iPhone. Zie [iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon](#) op pagina 116.

- Maak een back-up van de HTC Desire 601 in de cloud zodat het de volgende keer een stuk gemakkelijker wordt om je inhoud naar een nieuwe telefoon over te zetten. Zie [Werken met HTC back-up](#) op pagina 111.

### Dynamisch beginscherm

Personaliseer je beginscherm met **HTC BlinkFeed** met de informatie en updates die voor jou het belangrijkste zijn. Bekijk een uitgebreid aanbod aan inhoud zoals feeds over nieuws en je interesses, updates op sociale netwerken, HTC Desire 601-tips enzovoort. De inhoud wordt vernieuwd als je verbonden bent met internet. Zie [Feeds op je beginscherm controleren](#) op pagina 32.

### HTC Zoe

Ervaar een geheel nieuwe manier om foto's te maken en bij te werken.

- Leg momenten vast met foto's en geluid, en laat ze weer tot leven komen met **HTC Zoe™**. Zie [HTC Zoe-foto's nemen](#) op pagina 49.
- Retoucheer je HTC Zoe-foto's of continu-opnames met **Object verwijderen**, **Altijd glimlachen** en **Reeksopname**. Zie [Camera en Galerie](#) op pagina 45.

## Een nieuwe manier om herinneringen te delen

Maak video's met hoogtepunten zonder de foto's te bewerken of deel je foto's met vrienden en familie terwijl je er mee bezig bent.

- Laat zien hoe leuk de gebeurtenis was. **Videohoogtepunten** selecteert automatisch de hoogtepunten van een gebeurtenis in je foto's om een voorstelling van een halve minuut te maken met een muzikaal thema. Zie [De hoogtepunten van een gebeurtenis bekijken](#) op pagina 53.
- HTC Share combineert automatisch je beste foto's, gewone foto's en een video met hoogtepunten zodat je je herinneringen gemakkelijk kunt delen met je vrienden en familie. Zie [Herinneringen delen via HTC Share](#) op pagina 59.

## Geweldige mogelijkheden van de camera

- Met **VideoPic** kun je een foto maken terwijl je video opneemt. Zie [Een foto maken tijdens een video-opname \(VideoPic\)](#) op pagina 47.
- Ga naar de modus **Veegpanorama** en pan de camera om een breed beeld van het landschap vast te leggen. Zie [Een panoramafoto maken](#) op pagina 49.
- Gebruik de modus **Continue opname** om 20 of meer foto's achter elkaar te maken van een bewegend onderwerp. Zie [Continu foto's maken](#) op pagina 47.
- Tik op de sluiterknop en neem drie foto's van je onderwerp bij verschillende belichtingen en combineer ze tot een mooie en evenredig belichte foto. Gebruik de hoofd- of de frontcamera om HDR-foto's te maken. Zie [Werken met HDR](#) op pagina 50.
- Voeg met **Variabele afspeelsnelheid** filmische flair toe aan je video's door bepaalde scènes te vertragen. Zie [De afspeelsnelheid van video wijzigen](#) op pagina 52.

## Duik onder in muziek

In onze app HTC Muziek zie je een visuele animatie terwijl je muziek afspeelt. En als teksten beschikbaar zijn, verschijnen deze op het scherm.

## HD entertainment onderweg

Gebruik de HTC Media Link HD om je media draadloos te delen vanaf de HTC Desire 601 op je HD TV. Zie [Op een groot scherm delen](#) op pagina 97.

## Dropbox integratie met HTC Sense

Gebruik Dropbox om je foto's, video's en documenten op te halen van je HTC Desire 601, je computer, en andere mobiele apparaten. Als je je Dropbox-account instelt vanaf de HTC Desire 601, krijg je zelfs 23 GB extra opslagruimte voor Dropbox gratis gedurende twee jaar. Zie [Dropbox gebruiken op de HTC Desire 601](#) op pagina 102 als je hier meer over wilt weten.




- Het aanbod voor 23 GB is alleen beschikbaar op HTC-telefoons die HTC Sense™ 4.0 of later gebruiken en waarop Dropbox voorgeïnstalleerd is.
- Op HTC-telefoons waarop Dropbox niet is voorgeladen, kun je dat downloaden van Google Play en gebruikmaken van de integratie van Dropbox met apps zoals Galerij en Mail.
- Aanvullende gebruiksvoorwaarden kunnen van toepassing zijn (waaronder abonnementskosten) als je proef van twee jaar afloopt.
- Dropbox is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.

## Beginnelen

### Aanraakgebaren

Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

#### Tik

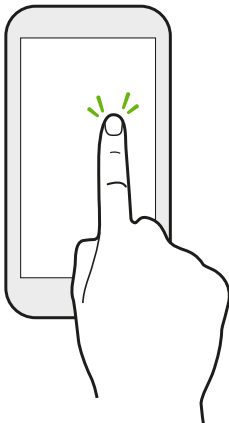

- Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.
- Nadat je door een lange lijst of een scherm hebt gebladerd (in apps zoals Mail en Contacten), tik je op de statusbalk om direct naar het begin van je scherm te springen.

#### Houd ingedrukt




Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

## Schuiven of vegen




Veeg snel met je vinger verticaal of horizontaal over het scherm om naar andere beginpagina's te gaan, door documenten te bladeren, enzovoort.

## Slepen

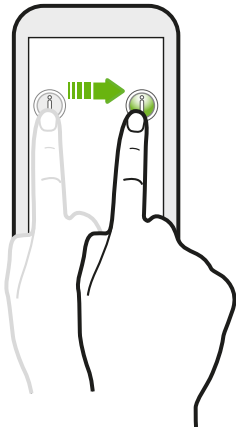

Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.


## Aantikken

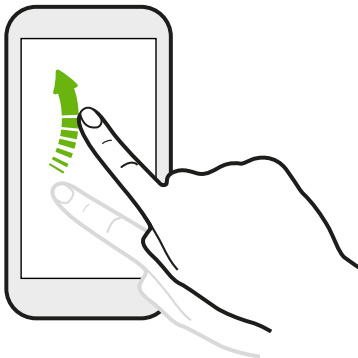

Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.




## Indrukken en vegen

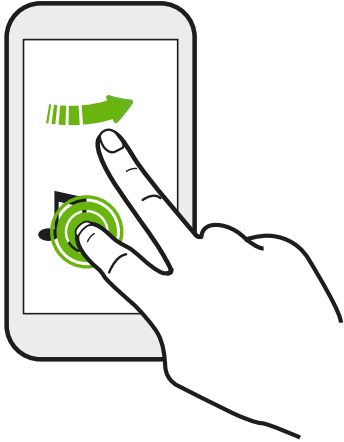

Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

Houd de widget of het pictogram met een vinger ingedrukt en veeg met een andere vinger het scherm naar de nieuwe locatie.

## Met twee vingers schuiven

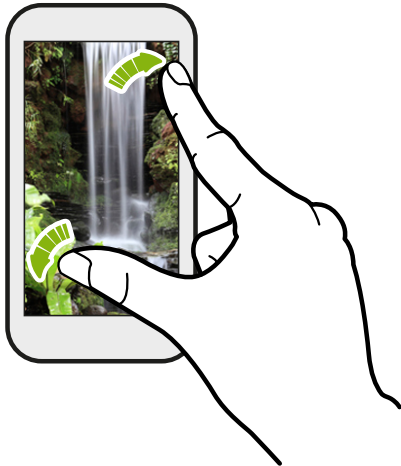


In sommige apps, zoals Galerij, Berichten, Mail of de webbrowser, spreid je twee vingers op het scherm om in te zoomen op een afbeelding of tekst.




Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

## Vegen met twee vingers

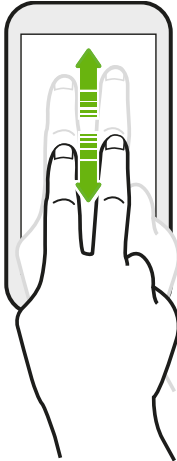

- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snel instellen te openen.
- In sommige applicaties die sorteren ondersteunen, zoals Mail of Contacten, kun je twee vingers gebruiken om door het scherm te scrollen. Het scherm geeft de sorteervolgorde weer en je kunt eenvoudig naar de gewenste informatie scrollen.

## Vegen met drie vingers

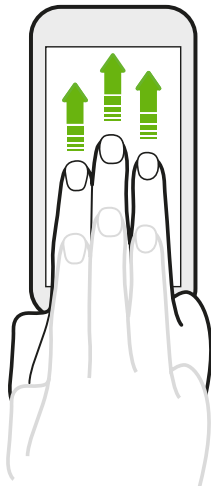

Veeg omhoog met drie vingers om inhoud te delen zoals foto's, video's en muziek van de HTC Desire 601 met je tv of luidsprekers.



- HTC slepen is standaard geactiveerd, waardoor gebaren met drie vingers alleen werken bij het delen van inhoud of het werken met HTC-apps.
- Je moet de HTC Media Link HD (apart leverbaar) op je HDMI-tv aansluiten om inhoud te delen.

## Kun je geen gebaren met meerdere vingers in je apps gebruiken?

Dat komt omdat standaard HTC slepen is ingeschakeld. Hierdoor is het gebaar met drie vingers uitsluitend voor het delen van inhoud of voor het gebruik met HTC-apps. Je kunt gebaren met meerdere vingers (gebaren die drie of meer vingers gebruiken) niet voor andere doelen gebruiken.

Om meerdere vingers te gebruiken in games of voor muziekinstrumenten, moet je de optie HTC slepen in **Instellingen > Weergave, gebaren en knoppen** (of **Scherf en knoppen**) wissen.


---

## Gebaren

---

Gebruik gebaren om de bel te dempen, het beltoonvolume te verlagen enzovoort.

### Omkeren om het geluid uit te schakelen

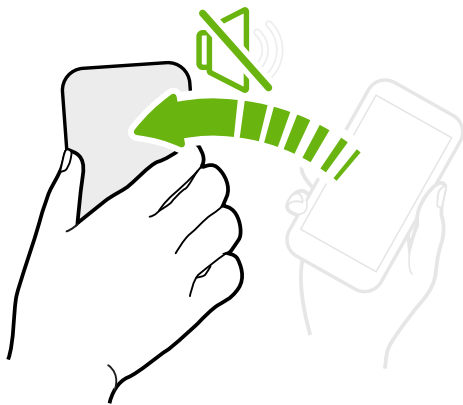

Bij een binnenkomend gesprek kun je de HTC Desire 601 omkeren om hem te dempen.

### Pak hem op om het volume te verlagen



Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC Desire 601 op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.


## Stel het volume in zodat het automatisch luider klinkt in je zak of tas.



Op een drukke straat en je kunt de HTC Desire 601 niet horen afgaan in je tas?

Je kunt de HTC Desire 601 instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

## Je HTC Desire 601 draaien voor een betere weergave

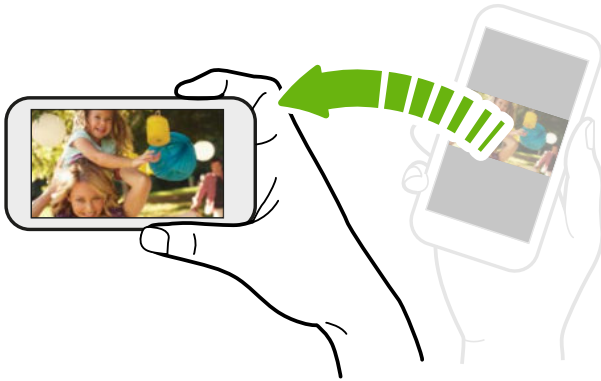

Bij de meeste schermen kun je automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de HTC Desire 601 op zijn kant te houden.

Bij het invoeren van tekst kun je de HTC Desire 601 op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.

---

## Slaapstand

---

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC Desire 601 op een lagere energietoestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC Desire 601 in je tas zit.

### Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en naar de Slaapstand te gaan. Je HTC Desire 601 gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

Je kunt de tijd instellen voordat de HTC Desire 601 inslaapt in de instellingen **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Schermscherm en knoppen**).

### Uit de Slaapstand ontwaken

Druk kort op de AAN/UIT-knop om je HTC Desire 601 handmatig te wekken. Als je scherm met een vergrendelscherm is beveiligd, moet je dat ontgrendelen.



Je HTC Desire 601 ontwaakt automatisch zodra iemand je belt.

---

## Het scherm ontgrendelen

---

Je kunt:



- Sleep het slot of de klok omhoog.



- Veeg omhoog vanaf een lege plek op het vergrendelscherm.

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 601 zich ontgrendelt.




Als je een herinnering of alarm hebt ingesteld, kun je de gebeurtenis of het alarm uitstellen of verwijderen vanaf het vergrendelscherm. Sleep gewoon  of  omhoog.

---

## Een app openen

---

- Tik op een app op de startbalk onderin het beginscherm.
- Tik op  voor meer apps. Tik vervolgens op de app die je wilt gebruiken.

### Een applicatie of map vanuit het vergrendelscherm openen

- Sleep op het vergrendelscherm het pictogram van een applicatie of map omhoog om het scherm te ontgrendelen en direct naar die applicatie of map te gaan.



De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde als degene in de startbalk op het beginscherm. Om de snelkoppelingen op het vergrendelscherm te veranderen, moet je de apps of mappen in de startbalk vervangen.

- Wanneer een melding of informatie op het vergrendelscherm staat, zoals een gemiste oproep of een nieuw bericht, kun je dit naar omhoog slepen om rechtstreeks naar de bijhorende app te gaan.

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire 601 de app of map opent.


---

## Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

---

Als je multitaskt en je gebruikt verschillende apps op je HTC Desire 601, kun je eenvoudig wisselen tussen de apps die je onlangs hebt geopend.

Dubbeltik op  om recent geopende apps weer te geven.

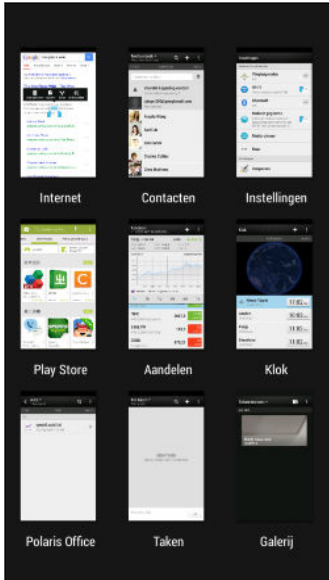

- Tik op een app om daar naar terug te keren.
- Sleep een app omhoog die je uit de lijst wilt verwijderen.

---

## Inhoud vernieuwen

---

In sommige apps kun je eenvoudig met een enkele vingerbeweging inhoud vernieuwen die vanaf het web is gedownload of daarmee gesynchroniseerd.

1. Blader omhoog naar de bovenkant van het scherm tijdens het bekijken van inhoud zoals het weer, aandelen of het postvak van Mail.
2. Trek omlaag met je vinger en laat los om te vernieuwen.

---

## Werken met Snel instellen

---

Tik op de tegels in Snel instellen om snel Wi-Fi, Bluetooth enzovoort in te schakelen. Je vindt hier ook een paar snelkoppelingen, zoals voor het bekijken van je profiel in de app Contacten.

Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.

### Mis je een knop Menu?

Je kunt de knop Begin instellen om het menu te openen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Weergave en knoppen**).
2. Tik op **Begin** en selecteer hoe je het menu wilt openen, zoals de knop indrukken of indrukken en vasthouden.

---


## Het scherm van je telefoon vastleggen

---

Wil je je geweldige game score laten zien of in je blog schrijven over een functie van je HTC Desire 601? Het is heel eenvoudig om een afbeelding van het scherm te maken en dit te delen vanuit de Galerij.

Houd tegelijkertijd AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt.



Wacht voor het delen van de afbeelding tot je het pictogram  op de statusbalk ziet. Open in het meldingenvenster de melding van de schermafbeelding en tik op



De afbeelding wordt opgeslagen in het album Schermopnames in de Galerij.

## Feeds op het beginscherm


### Feeds op je beginscherm controleren


Blijf in contact met je vrienden of haal het laatste nieuws over je interesses op, direct op het beginscherm. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.


- Tik op een tegel om meer details weer te geven of om commentaar te leveren op een publicatie of statusupdate.
- Blader naar boven en trek omlaag over het scherm om de stream handmatig te vernieuwen. Dit geeft ook pictogrammen weer voor publiceren op sociale netwerken, zoeken, enzovoorts.



In de weergave Feeds kun je op de knop  of op de knop  drukken of op de statusbalk tikken om naar boven te bladeren.

- Tik op  om het type feeds te geven dat je wilt weergeven. Selecteer Hoogtepunten voor andere inhoud zoals aanstaande gebeurtenissen, veelbekeken foto's in Galerij enzovoort.

Je kunt handmatig instellen welke feeds als hoogtepunten verschijnen doro op  te tikken naast **Hoogtepunten** en je favoriete nieuwsbronnen, sociale netwerken en apps te selecteren.

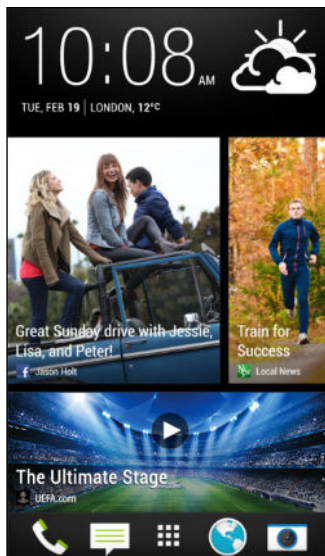

### Je sociale netwerken

Als je je aanmeldt bij je sociale netwerkaccounts en je geeft HTC Sense toestemming om ze te benaderen, kun je:

- Statusupdates publiceren vanaf het beginscherm als je de weergave Feeds gebruikt.
- Je contacten en hun statusupdates in Contacten bekijken.
- Foto's bekijken in Galerij of op het beginscherm.



- De statusupdates en publicaties van je vrienden op het beginschermbalk controleren als je de weergave Feeds gebruikt.
- Gebeurtenissen en herinneringen in de Agenda bekijken.

### Een update op je sociale netwerk publiceren

Vanaf het beginschermbalk kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.

1. Tik in de weergave Feeds op  en kies een sociaal netwerk.
2. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

#### Waar is de kop?

De kop bevat pictogrammen voor publiceren op sociale netwerken, zoeken, enzovoorts.



Als de pictogrammen niet verschijnen, kun je een van de volgende handelingen uitvoeren:


- Trek het scherm omlaag terwijl je door de eerste pagina met feeds bladert.
- Trek het scherm omlaag en houd het vast terwijl je door volgende pagina's bladert. Wacht tot de pictogrammen verschijnen en laat je vinger los.

---

### Feeds selecteren

---

Blijf met een veeg op de hoogte van de meest relevante inhoud en publicaties. Kies welke feeds je op het beginschermbalk wilt weergeven. Je kunt populaire nieuwskanalen en websites selecteren of een categorie zoals Amusement kiezen. Je kunt ook publicaties van vrienden op sociale netwerken weergeven, of informatie uit apps zoals Agenda.

1. Tik in de weergave Feeds op  > **Onderwerpen en diensten**.
2. Selecteer feeds van apps, typen inhoud, en sociale netwerken die op het beginschermbalk worden weergegeven. Veeg naar links of rechts voor meer keuzes.



Het kan een paar minuten duren voordat inhoud uit feeds die zojuist zijn toegevoegd op het beginschermbalk verschijnt.

## Kan ik me abonneren op een andere nieuwsbron of kanaal?

Feeds van nieuwskanalen en websites die op het beginscherm worden weergegeven, worden ingesteld door een lokale gids voor inhoud. Om een andere lijst met nieuwsbronnen te zien, moet je de lokale inhoud wijzigen.


1. Tik in de weergave Feeds op **☰** > **Instellingen**.
2. Tik op **Lokale content**.
3. Selecteer de lokale inhoud die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
4. Selecteer de gewenste nieuwsbronnen en categorieën.

## Meldingen

---

### Meldings-LED

---

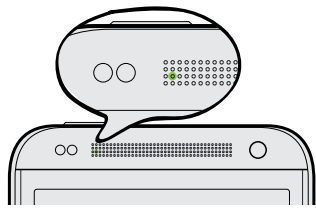

De meldings-LED:

- Brandt groen als de HTC Desire 601 is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

---

## Meldingenvenster


---

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.




Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken. Vanuit het meldingenvenster kun je ook snel naar instellingen gaan.

1. Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

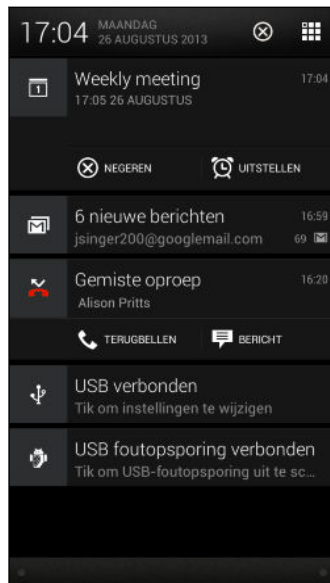

Als er meerdere meldingen zijn, blader je omlaag om ze allemaal te bekijken.

2. Op het venster Meldingen:
  - Je kunt bepaalde meldingen uitvouwen voor meer informatie, zoals e-mail voorbeeldweergaven en agenda-gebeurtenissen. Schuif twee vingers uit elkaar om een melding uit te vouwen. Schuif twee vingers naar elkaar toe om hem samen te vouwen.
  - Je ziet pictogrammen in sommige meldingen waarmee je direct actie kunt ondernemen. Als je bijvoorbeeld een gemiste oproep hebt, tik je op de beschikbare pictogrammen om terug te bellen of met een SMS te antwoorden.
  - Tik op het meldingenpictogram links om de bijbehorende app te openen.
  - Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
3. Schuif omhoog vanaf de onderste balk in het venster of druk op  om het meldingenvenster te sluiten.

Je kunt ook op  tikken om alle meldingen te verwijderen en het venster te sluiten.

## Met tekst werken

### Tekst selecteren, kopiëren en plakken

In applicaties zoals de webbrowser en Mail kun je tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die je wilt selecteren.



Je kunt het vergrootglas gebruiken om in te zoomen terwijl je tekst selecteert. Ga om het vergrootglas in te schakelen naar **Instellingen > Toegankelijkheid** en selecteer de optie **Vergrootglas weergeven**. Het vergrootglas verschijnt als je een van de markeringen voor tekstselectie aangeklikt houdt.

3. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt kopiëren, tik je op **Kopiëren**.  
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4. In een tekstinvoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op **Plakken**.



Om het adres van een gekoppelde webpagina te kopiëren, houd je de koppeling ingedrukt en tik je op **URL van link kopiëren**.

### Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt delen, tik je op **Delen**.
2. Kies waar je de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.

### Het HTC Sense-toetsenbord

Typen gaat snel en accuraat met het HTC Sense-toetsenbord.

- Schakel het Volgtoetsenbord in zodat je woorden kunt invoeren door met je vinger van de ene naar de andere letter te schuiven. Zie [Het volgtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 40.
- Je kunt woorden typen door ze in te spreken. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 40.

- Voorspellende tekst spaart ook typtijd uit. Tijdens het typen verschijnen woordsuggesties waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs woorden, zinsdelen en snelkoppelingen toevoegen aan het woordenboek. Zie [Tekst invoeren met woordvoorspelling](#) op pagina 38.
- Veeg naar rechts om het numerieke en symbolentoetsenbord te openen. Of veeg naar links om tussen talen te wisselen.
- De toetsen hebben secundaire cijfers, leestekens of andere tekens die je snel kunt invoegen zonder naar het numerieke en symbooltoetsenbord te gaan. Houd bijvoorbeeld een toets op de eerste rij ingedrukt om een getal in te voeren.
- Kies uit een reeks smileys en voeg er een in vanaf het toetsenbord.
- Toon of verberg navigatietoetsen op het toetsenbord. Als je de pijltjestoetsen in Instellingen inschakelt, worden ze alleen op het staande toetsenbord weergegeven.

En omdat iedereen zijn eigen typstijl heeft, kun je naar Instellingen gaan om het toetsenbord te kalibreren, zodat het weet hoe je typt.



---

## Tekst invoeren

---

Het schermtoetsenbord verschijnt als je in een app in een tekstveld tikt. Voer letters en cijfers in, verander de toetsenbordindeling of taal, enzovoort.

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.

- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Veeg naar rechts om toetsen voor cijfers en symbolen weer te geven. Veeg naar links om terug te keren naar het hoofdtoetsenbord.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.



Houd de kommatoets ingedrukt om de toetsenbordinstellingen te openen. Of ga naar **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**.

### Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer > Keuze toetsenbord**.
3. Tik op **Toetsenbordtypes** en selecteer de indeling die je wilt gebruiken.

## Toetsenbordtalen kiezen en er tussen wisselen

Als op de HTC Desire 601 meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Keuze toetsenbord** en selecteer de gewenste talen.

Ga als volgt te werk om de toetsenbordtaal te wijzigen:


- Veeg naar links over het schermtoetsenbord (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).
- Tik op de taaltoets (bijvoorbeeld **EN**) totdat je de gewenste taal ziet.
- Houd de taaltoets ingedrukt en sleep je vinger naar de gewenste toetsenbordtaal.

---

## Tekst invoeren met woordvoorspelling

---

Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.



Tik op  om te schakelen tussen de voorspellende modus multiklikken en XT9 als je de indeling Telefoontoetsenbord gebruikt.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Tik op de spatiebalk om een gemarkeerd woord in te voegen.
- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.



Je kunt ook suggesties zien voor het volgende woord nadat je tekst hebt getypt. Ga om deze optie in te schakelen naar **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**. Tik op **Geavanceerd** en selecteer **Suggestie volgend woord**.

## Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen

Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.



Tweetalige voorspelling is alleen beschikbaar bij het gebruik van een op Romeinse tekens gebaseerd toetsenbord.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer > Keuze toetsenbord > Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.

## Woorden en zinsdelen toevoegen aan het woordvoorspellingswoordenboek

Voeg veelgebruikte namen, afkortingen en zelfs zinsdelen toe aan het woordvoorspellingswoordenboek om ze snel in de lijst met suggesties te kunnen vinden.

Typ nog sneller door tekstsnelkoppelingen naar woorden en zinsdelen te maken. In plaats van "Spreek je later" te typen, kun je een paar toetsaanslagen besparen door de snelkoppeling sjl toe te voegen. Typ in je bericht gewoon "sjl" en tik op de spatiebalk om het volledige zinsdeel toe te voegen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek > +**.
4. Voer een woord of zinsdeel in en vervolgens de tekstsnelkoppeling. Vergeet deze snelkoppeling niet, inclusief de hoofd- en kleine letters die je hebt getypt.
5. Tik op **OK**.



Terwijl je tekst invoert met de standaardindeling van het toetsenbord, kun je een voorgesteld woord dat niet in de woordenlijst staat (meestal het eerste woord dat in de lijst met voorstellen staat) automatisch opslaan in de woordenlijst door er op te tikken.

## Woorden en zinsdelen in het woordenboek bewerken of verwijderen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek**.
  - Om een woord, zinsdeel of snelkoppeling te bewerken, tik je op het item in de lijst.
  - Tik op **⋮ > Verwijderen** om items uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de te verwijderen woorden en tik dan op **Verwijderen**.

---

## Het volgtoetsenbord gebruiken

---

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kun je "letters volgen" om woorden in te voeren.



Je moet het volgtoetsenbord instellen in **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**.


1. Schuif met je vinger van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.
2. Til je vinger op als het woord klaar is. De suggestielijst stelt mogelijke overeenkomsten voor.
3. Je kunt:
  - Op de spatiebalk tikken om een gemarkeerd woord in te voegen.
  - Op een woord in de suggestielijst tikken.
  - Op het pijltje naast de suggestielijst tikken om meer keuzes te bekijken.

---

## Tekst invoeren door te spreken

---

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Als de microfoon verschijnt, spreekt je de woorden die je wilt typen.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tik je op de taalbalk boven de afbeelding van de microfoon. Je kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen zijn afhankelijk van de talen die Google voor spraakinvoer ondersteunt.

4. Als een woord niet overeenkomt met wat je hebt gezegd en het is onderstreept, tik je op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
5. Voer leestekens in door de naam uit te spreken (zeg bijvoorbeeld komma).



## Accu

---

### Batterijgebruik controleren

---

Bekijk een lijst met apps in de volgorde hoe zwaar ze de batterij gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel en hoe lang de batterij voor elke app is gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik **Gebruik** en vervolgens op een app om te controleren hoe deze de batterij gebruikt. Je kunt zien hoeveel batterijvermogen is gebruikt door resources zoals de CPU voor de app en andere gebruiksdetails.



- Als je knoppen ziet tijdens het bekijken van de details van het batterijgebruik van een app, kun je daar op tikken om instellingen aan te passen die invloed hebben op het batterijgebruik, om de app te stoppen, enzovoort.
- Wil je het batterijpercentage op de statusbalk weergeven? Selecteer in de energie-instellingen **Batterijniveau tonen**.

---

### De batterijgeschiedenis controleren

---

Controleer hoe lang je de HTC Desire 601 hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Geschiedenis**.
3. Als je de HTC Desire 601 al een tijd hebt gebruikt sinds de laatste keer opladen, veeg je naar links of rechts om de grafiek te schalen die het batterijgebruik in de loop der tijd weergeeft.

Je kunt ook twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar schuiven om de grafiek te schalen.

---

### De levensduur van de batterij verlengen

---

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC Desire 601. Het energiebeheer van de HTC Desire 601 helpt de levensduur van de batterij te verlengen.

Op momenten dat het nodig is dat je batterij langer meegaat, kun je een paar van deze tips proberen:

### Controleer het batterijgebruik


Door je batterijgebruik te bewaken, kun je bepalen wat de meeste energie gebruikt zodat je kunt kiezen wat je er aan kunt doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 41.

## Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen uit die je niet gebruikt.  
Om verbindingen in of uit te schakelen zoals mobiele gegevens, Wi-Fi, of Bluetooth, ga je naar Instellingen en tik je op de betreffende **Aan/Uit**-schakelaars.
- Schakel GPS alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt.  
Om te voorkomen dat sommige apps GPS op de achtergrond gebruiken, houd je de instelling **GPS satellieten** uitgeschakeld. Schakel hem alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt bij het navigeren of voor op locaties gebaseerde apps. Ga naar Instellingen en tik op **Locatie** om deze instelling in of uit te schakelen.
- Als de optie **Slaapmodus** in **Instellingen > Energie** is ingeschakeld, schakelt de telefoon bij lage piektijden de gegevensverbinding uit nadat het scherm 15 minuten uitgeschakeld is geweest en er geen netwerkactiviteit plaatsvindt (geen downloads, streamen of datagebruik). De gegevensverbinding wordt hervat als je het scherm weer activeert.

## Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Gebruik automatische helderheid (standaard) of verlaag de helderheid met de hand.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.  
Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt.
- Stel de webbrowser in om het scherm automatisch te dimmen bij het laden van webpagina's. Open de app Internet en tik op  > **Instellingen > Toegankelijkheid > Tijdens het laden scherm dimmen**.

Zie voor meer details [Instellingen en beveiliging](#) op pagina 174 en [Aanpassen](#) op pagina 61.

## Je apps beheren

- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.


Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.

Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Veeg in **Instellingen** > **Apps** naar de tab **Alle**, tik op de app en tik op **Uitschakelen**.

## Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts en synchroniseren** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Selecteer een account in de app Mail, tik op  > **Instellingen** > **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op  > **Bewerken** om overbodige steden te verwijderen.
- Selecteer widgets met zorg.  
Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.
- Tik in de Play Store op  > **Instellingen** en wis **Widgets automatisch toevoegen** om te voorkomen dat widgets automatisch aan het beginscherm worden toegevoegd als je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Tik ook op **Apps automatisch bijwerken** > **Apps niet automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

## Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

---

## De modus energiebesparing

---

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals de CPU en het scherm.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Energiebesparing** om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.

Als je wilt kiezen voor welke telefoonfuncties je energie wilt besparen, tik je op de melding **•••** voordat je de modus energiebesparing inschakelt.



Als **Gegevensverbinding** geselecteerd is, verbreekt de HTC Desire 601 automatisch de verbinding met het mobiele netwerk na 15 minuten als hij het scherm is uitgeschakeld en de dataverbinding niet gebruikt wordt (geen activiteit met downloaden, streamen of gegevensgebruik). De verbinding wordt periodiek hersteld en verbroken als de gegevensverbinding niet gebruikt wordt om de accu te sparen.

Vergeet echter niet dat de optie **Slaapstand** voor de gegevensverbinding in **Instellingen > Energie**, als deze is ingeschakeld, de modus energiebesparing negeert.

# Camera en Galerie

## Camera

---


### Aan de slag met de camera

---

Maak geweldige foto's en video's met de camera en maak ze nog indrukwekkender door een reeks effecten en scènes toe te passen.

Open de app Camera om dat perfecte moment vast te leggen. Schakel de HTC Desire 601 naar de slaapstand terwijl je wacht tot je de volgende foto kunt maken. Als je klaar bent om meer foto's en video's te maken, druk je nogmaals op AAN/UIT om de camera te gebruiken.

Voeg effecten toe, zoom in of uit enz. met de bedieningsknoppen in het Zoekerscherf.

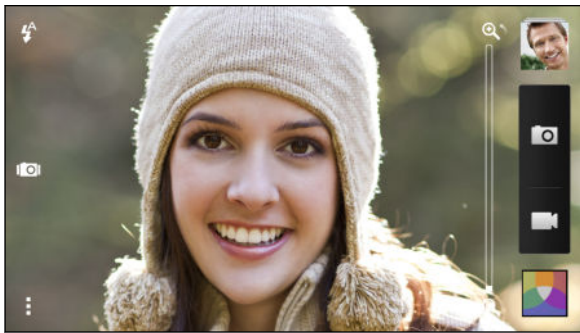


### Zoomen

- Voordat je een foto maakt of video opneemt, schuif je met de vinger over de zoombalk om in of uit te zoomen.
- Schuif twee vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.
- Bij het opnemen van video staat de zoombalk altijd op het scherm. Je kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.

## Wisselen tussen de voorkant- en hoofdcamera

Voer in het zoekervenster een van de volgende handelingen uit:


- Trek vanaf de boven- of onderrand in liggende weergave.
- Trek vanaf de linker- of rechterrand in staande weergave.
- Tik op  en vervolgens op de schakelaar **Voorkant/Hoofd**.




Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn onbeschikbaar als je de voorste camera gebruikt.

## Een effect kiezen


Laat het met de beschikbare camera-effecten lijken of je foto's door speciale lenzen of filters zijn opgenomen. Je kunt ook bepaalde effecten op video toepassen.

1. Tik op .
2. Blader door de beschikbare effecten en tik op een dat je bevalt.



Effecten gemarkeerd met  kunnen alleen op foto's worden toegepast.

## De resolutie voor video instellen

1. Tik in het Zoeker-scherm op .
2. Tik onder Instellingen op **Videokwaliteit** en kies een videoresolutie.

## Een flitserstand kiezen


Tik op het flitspictogram om een flitsmodus te kiezen.

In de modus Flitser of Autoflitser stelt de camera op een slimme manier de beste flitshelderheid voor je foto in.

## Een foto maken


1. Open de app Camera.
2. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .



Je kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om een foto te maken als je **Tik om de foto te maken** hebt geselecteerd in  > **Sluiteroptie**.

## Video opnemen


1. Open de app Camera.
2. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .

3. Tijdens het opnemen kunt je:
  - Vrij in- of uitzoomen.
  - De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoeker-scherm.
  - Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
4. Tik op  om te stoppen met opnemen.

### Een foto maken tijdens een video-opname (VideoPic)



Zorg er voor dat je in de scène **Normaal** scène staat om deze functie te gebruiken.

Tik terwijl je video opneemt met de hoofdcamera op  om een foto van je onderwerp te maken.

### Autofocus uitschakelen



Je kunt autofocus alleen uitschakelen voordat je gaat opnemen met de hoofdcamera.



1. Tik in het Zoeker-scherm op .
2. Tik onder Instellingen op **Scherpstellen in video vergrendelen**.

### Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.



Zorg er voor dat je in de scène **Normaal** scène staat om deze functie te gebruiken.

1. Houd in het Zoekerscherf  ingedrukt. De camera maakt tot 20 opeenvolgende opnames van het onderwerp.
2. Doe het volgende na het maken van de foto's:
  - Om slechts één foto te bewaren, selecteer je de foto die je het mooiste vindt en tik je op **Beste opname**.
  - Druk op  om de foto's als reeks te bewaren.



Om creatief te worden met je foto's, open en bewerk je ze in de app Galerij. Extra bewerkopties zijn beschikbaar voor een reeks continu-foto's zoals Reeksopname, Altijd glimlachen en Object verwijderen.

---

## Camerascènes

---

Een scène is een verzameling instellingen die aansluiten op de verlichting en de omgeving. Gebruik **Normaal** en laat de camera automatisch de optimale instellingen bepalen, of maak een keuze uit een ruim aanbod van scènes voordat je foto's en video's gaat maken.



Probeer de scène **Anti-schudden** om schudden en onscherpte in je foto's te beperken.

---

## Portretfoto's verbeteren

---

Als je wilt dat je gezin of je vrienden er op je foto's optimaal uitzien, moet je de portretscene kiezen. Die maakt de huid op de foto's gladder.

1. Tik in het Zoeker-scherm op .
2. Tik onder Foto vastlegmodus op  naast **Scène** en tik op **Portret**.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .



## Een zelfportret maken

Niemand in de buurt die een foto van je kan maken?

1. Ga naar de camera op de voorkant door aan de boven- of onderrand van het zoekerscherf te trekken in liggende stand.



In de staande stand kun je aan de linker- of rechterrind trekken om naar de camera op de voorkant te gaan.

2. Tik ergens op het scherm om de timer te starten. De camera neemt na het aftellen een foto.

## HTC Zoe-foto's nemen

Laat de mooiste momenten je niet ontsnappen. Leg met HTC Zoe je herinneringen vast als een "levend album" met foto's en een video van 3 seconden. In de app Galerij verschijnen HTC Zoe-foto's als een videoclip en een omslagfoto. Je kunt ook een foto in de reeks kiezen om te bewerken of te delen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn onbeschikbaar als je HTC Zoe gebruikt.

1. Tik in het zoekerscherf op  om HTC Zoe in te schakelen.
2. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tik je op . Als het pictogram voor de sluiters langzaam rood wordt , moet je de camera stil houden terwijl hij gedurende een paar seconden foto's maakt.




Om creatief te worden met je foto's, open en bewerk je ze in de app Galerij. Extra bewerkopties zijn beschikbaar voor HTC Zoe-foto's zoals Reeksopname, Altijd glimlachen en Object verwijderen.



## Een panoramafoto maken

Of het nu de Golden Gate Bridge of de Eiffeltoren is: je kunt alles wat breed of hoog is, in een enkele foto vastleggen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar in deze modus.

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik onder Fotovastlegmodus op **Veegpanorama**.

3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op . Er verschijnen richtingspijlen waarmee je naar links of rechts kunt bewegen in liggende weergave (of naar omhoog of omlaag in staande weergave).
4. Pan de HTC Desire 601 zo vloeiend mogelijk om automatisch foto's te maken. Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

---

### Werken met HDR

---

Als je portretten fotografeert tegen een heldere achtergrond kun je de scène HDR (High Dynamic Range) gebruiken om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR maakt zelfs bij sterke lichtcontrasten zowel de sterk als minder verlichte details duidelijk zichtbaar.

1. Tik in het Zoeker-scherm op .
2. Tik om een HDR-foto te maken onder Fotovastlegmodus op **HDR** en tik op .



HDR is niet beschikbaar als je de camera op de voorkant gebruikt.





HDR werkt het beste als je onderwerp stil staat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.

---

### Video's opnemen in slow motion

---

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.

1. Tik in het Zoeker-scherm op .
2. Tik onder Video, vastlegmodus op **Scène > Slow motion video**.
3. Kader het onderwerp op het zoeker-scherm in.
4. Tik op  om het opnemen te starten.

## Galerij

### Foto's of video's weergeven in Galerij

Heerlijk terugdromen over prettige tijden. In Galerij kun je alle foto's en video's op de HTC Desire 601 of in online albums bekijken. Je kunt foto's weergeven op gebeurtenis of locatie, video's inkorten, fotolijsten en speciale effecten toevoegen, enzovoort.

1. Open de app Galerij. De foto's worden op gebeurtenis weergegeven. De weergave wordt telkens vernieuwd als je nieuwe foto's of video's maakt of als nieuwe beelden worden toegevoegd.



Om door foto's op album of locatie te bladeren of om de foto's van je vrienden in sociale netwerken te bekijken, tik je op ▼ en kies je hoe je de foto's wilt weergeven.

2. Blader naar een album of een groep met foto's.
3. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen. HTC Zoe-foto's verschijnen als bewegende beelden als je ze weergeeft in Galerij of op volledig scherm.



Als je HTC Zoe-foto's op het volledige scherm weergeeft, geeft een witte punt op de voortgangsbalk aan op welk moment de sluiterknop is ingedrukt om de HTC Zoe-foto te nemen.

### Foto's en video's op gebeurtenis weergeven

Geef foto's en video's weer aan de hand van waar en wanneer ze zijn genomen.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op ▼ > **Gebeurtenissen**. Foto's en video's die je hebt gemaakt met je HTC Desire 601 worden gegroepeerd op tijd en locatie.
3. Tik op een tegel om alle foto's en video's te bekijken die bij een specifieke gebeurtenis zijn gemaakt.

### Foto's op locatie bekijken

Met de Kaartweergave kun je foto's op hun locatie bekijken.




Alleen foto's met geo-tag info verschijnen op de kaart.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op ▼ > **Locations**.

3. Zoom uit of pan over de kaart tot een numerieke locatieindicator verschijnt. Het getal in de locatiewijzer toont hoeveel foto's in dat gebied zijn genomen.
4. Tik op de locatie-indicator. De foto's worden weergegeven die in hetzelfde gebied zijn genomen.



Wil je weten waar je een bepaalde foto hebt genomen? Tik, terwijl je de foto op het volledige scherm bekijkt, ergens op het scherm en tik op  > **Weergeven op kaart**. (Weergeven op kaart is beschikbaar als je Foto's geotaggen in Camera hebt ingeschakeld.)




### Een video bekijken en inkorten

Je kunt een foto maken terwijl je een video bekijkt, de video inkorten om ongewenste scènes te verwijderen, enzovoort.

1. Ga in de app Galerij, in de weergave Album of Gebeurtenissen, naar de video die je wilt bekijken.
2. Tik op de bedieningsknoppen op het scherm om het afspelen van de video te besturen, het volume aan te passen, enzovoort.



Tik op  > **Speler selecteren** om de video in je thuisnetwerk te delen.

3. Tik op  om een beeld vast te leggen en op te slaan.
4. Tik op  > **Bewerken** om de video in te korten.
5. Sleep de twee snijschuiven naar het deel waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.
6. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
7. Tik op **Opslaan**.




De bijgesneden video wordt als nieuw bestand opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.


### De afspeelsnelheid van video wijzigen

Wil je filmische flair aan je video's toevoegen door bepaalde scènes te vertragen? Je kunt de afspeelsnelheid van bepaalde delen van een slow motion-video wijzigen.



Je kunt alleen de afspeelsnelheid wijzigen van video's die zijn opgenomen met de slow motion-scène in de app Camera.

1. Ga in de app Galerij, in de weergave Album naar de slow motion-video die je wilt bewerken en tik op .
2. Tik op  om te wisselen tussen normaal en slow motion-weergave.
3. Tik op  > **Bewerken** > **Afspeelsnelheid aanpassen** om de afspeelsnelheid van de video aan te passen.
4. Kader de reeks in die je wilt vertrgen door de schuiven links en rechts te verplaatsen.

5. Kies hoeveel je de reeks wilt vertragen.
6. Tik op  om het resultaat te bekijken.
7. Tik op **Opslaan**.


De bewerkte video wordt als nieuw bestand opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

---

### Fotohoogtepunten weergeven

---

Bekijk al je favoriete foto's op één plek. Galerij groepeert automatisch al je meest bekeken of gedeelde foto's (je speciale selecties) in één album. Je kunt foto's ook handmatig aan de map toevoegen.

- Ga om deze favoriete foto's weer te geven naar het album Hoogtepunt.
- Om handmatig een hoogtepunt toe te voegen, geef je de foto op volledig scherm weer. Tik op de foto en tik vervolgens op .

---

### De hoogtepunten van een gebeurtenis bekijken

---

Wil je de opwinding delen van een huwelijk of feest? Galerij selecteert automatisch de hoogtepunten van een gebeurtenis en toont deze in een video met hoogtepunten die ongeveer een halve minuut duurt. De video met hoogtepunten bevat HTC Zoe-foto's, gewone foto's en videoclips.

Je meest bekeken of meest gedeelde inhoud van een gebeurtenis zijn de top-hoogtepunten.

Je kunt de voorstelling laten begeleiden door thema's met achtergrondmuziek en je kunt de volgorde veranderen.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  > **Gebeurtenissen**.
3. Tik op een tegel om foto's en video's te bekijken die tijdens een bepaalde gebeurtenis zijn gemaakt. Een voorbeeldweergave verschijnt die de video met hoogtepunten toont welke is gemaakt van de gebeurtenis.
4. Tik op de voorbeeldweergave om de video met hoogtepunten op volledig scherm weer te geven.
5. Tik tijdens het bekijken van de voorstelling op volledig scherm op het scherm om de bedieningselementen te openen. Je kunt:
  - Tik op  om een ander muziekthema te kiezen.
  - Tik op  om de hoogtepunten door elkaar weer te geven.
  - Tik op  > **Inhoud selecteren** om handmatig te selecteren wat je in de video met hoogtepunten wilt opnemen.
  - Tik op  > **Muziek selecteren** om de standaard soundtrack te wijzigen.
  - Tik op  > **Opslaan** om een videobestand van de hoogtepunten te maken. De video wordt opgeslagen in de map Videohoogtepunten.

---

## Je foto's en video's organiseren

---

### Albums weergeven of verbergen

Wordt je Galerij onoverzichtelijk omdat je zoveel albums hebt? Je kunt albums zowel weergeven als verbergen.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op ▼ > **Albums**.
3. Tik op ■ > **Albums weergeven/verbergen** en kiezen welke albums je wilt weergeven of verbergen.

### Een foto of video naar een ander album kopiëren of verplaatsen

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar het album dat de foto of video bevat die je wilt kopiëren of verplaatsen.
3. Houd de foto of video ingedrukt.
4. Kies of je de foto of video wilt kopiëren of verplaatsen en selecteer het doelalbum.

### Een album hernoemen

Als je albums hebt gemaakt om foto's te ordenen, kun je deze albums hernoemen.

1. Druk in de app Galerij, weergave Albums, op het album dat je wilt hernoemen.
2. Tik op **Naam wijzigen**.



Sommige albums, zoals Camera opnames en Alle foto's, kunnen niet hernoemd worden.

### Met foto's van gebeurtenissen werken

Foto's en video's die je hebt gemaakt met de HTC Desire 601 zijn gegroepeerd in de weergave Gebeurtenissen op de datum waarop ze zijn genomen. Je kunt foto's van twee gebeurtenissen combineren. Je kunt ook foto's verplaatsen vanuit een gebeurtenis naar een nieuwe of bestaande gebeurtenis.

1. Druk in de app Galerij, weergave Gebeurtenissen, op de gebeurtenis die je wilt splitsen of combineren.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik op **Samenvoegen tot** en selecteer een andere gebeurtenis om de twee gebeurtenissen samen te voegen.
  - Tik op **Splitsen in** en selecteer de foto's of video's in de gebeurtenis die je wilt splitsen naar een andere gebeurtenis. Tik op **Splitsen** en tik op een bestaande gebeurtenis als bestemming, of tik op + om een nieuwe gebeurtenis als bestemming te maken.

## Foto's in je sociale netwerken bekijken

Bekijk in de applicatie Galerij wat jij en je vrienden hebben geüpload naar je sociale of foto-share netwerken.



Meld je aan bij je accounts en voeg ze toe aan Galerij voordat je online foto's gaat bekijken.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op ▼ > **Vrienden**.
3. Tik op een sociale netwerkaccount of site voor het delen van foto's.



Houd bij sociale netwerken om een opmerking bij een foto te plaatsen de miniatuur van de foto ingedrukt en tik op **Opmerking toevoegen**.

### Een online-dienst toevoegen

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op ■ > **Online-dienst toevoegen**.
2. Tik op het sociale netwerk of dienst voor foto's delen die je wilt toevoegen.

Om een netwerk- of fotodienst te verwijderen, tik je op het scherm Online-dienst toevoegen op de naam van de dienst en vervolgens op ■ > **Verwijderen**.

## Foto's bewerken

Maak je foto's nog beter. Galerij beschikt over bewerkgereedschap waarmee je kunt bijsnijden, draaien, foto-effecten maken en toepassen, en nog veel meer.

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
3. Tik op de foto en vervolgens op **Bewerken**.
4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  - Tik op **Effecten** om een speciaal effectfilter op de foto toe te passen.
  - Tik op **Lijst** om een decoratieve lijst aan de foto toe te voegen.
  - Tik op **Retoucheren** om een portretfoto nog beter te maken met rode ogen verwijderen, de huid glad te maken enzovoort.
  - Tik op **Transformeren** om de foto te draaien, bij te snijden, om te keren of recht te zetten.
5. Tik op ■ > **Opslaan**.



Behalve wanneer draaien wordt toegepast worden bewerkte foto's als kopieën van het origineel opgeslagen.

## Aangepaste foto-effecten toevoegen

Zijn de bestaande foto-effecten niet helemaal naar je zin? Maak zelf je eigen foto-effecten in Galerij.



Je kunt alleen effecten toevoegen aan foto's die lokaal zijn opgeslagen.

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
3. Tik op de foto en vervolgens op **Bewerken**.
4. Tik op **Effecten**.
5. Houd het effect ingedrukt dat je wilt aanpassen en sleep het naar **Aangepast**.



Je kunt ook een effect ingedrukt houden en naar een nieuwe locatie slepen.

6. In het scherm Aangepaste effecten kun je:
  - Veranderingen op het effect aanbrengen door filters aan te passen zoals belichting, verzadiging, witbalans enzovoort.
  - De schuifbalken voor bepaalde filters gebruiken om de intensiteit van het effect aan te passen.
  - Verplaats filters om het effect te wijzigen. Houd de te verplaatsen filter ingedrukt. Sleep deze vervolgens naar een nieuwe positie.
  - Filters verwijderen. Houd de te verwijderen filter ingedrukt. Sleep hem vervolgens om hem te **Verwijderen**.
  - Tik op **+** om meer filters toe te voegen en een complexer effect te maken.
7. Tik op **Gereed** om de effecten toe te passen op je foto.



Om je aangepaste effecten op te slaan voor later, tik je op **Voorinstelling opslaan**.

## Een actiefoto van een serie-opname maken


Rennen, hollen, springen. Maak een reeks actiefoto's om een actiereeks tot één foto te combineren.



Je kunt deze optie gebruiken bij het bewerken van HTC Zoe-foto's. Deze optie is alleen beschikbaar voor continu-foto's die als batch zijn opgeslagen.

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.



3. Tik op de foto en tik op **Bewerken** > **Retoucheren** > **Reeksopname**. Je ziet beelden die je tot één foto kunt combineren.
4. Selecteer de beelden die je wilt opnemen in de reeksopname.
5. Tik op **Gereed**.
6. Tik op  > **Opslaan**. De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

---


### Een groepsfoto bewerken

---

Vind je het moeilijk om een groepsfoto te kiezen met de meeste glimlachen en de minste knipogen? Retoucheer een groepsfoto zodat iedereen er op de foto optimaal uitziet.



Je kunt deze optie gebruiken bij het bewerken van HTC Zoe-foto's. Deze optie is alleen beschikbaar voor continu-foto's die als batch zijn opgeslagen.

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.
3. Tik op de foto en tik op **Bewerken** > **Retoucheren** > **Altijd glimlachen**. Rond alle gezichten die in de foto zijn gevonden, verschijnen rondjes.
4. Selecteer een gezicht tegelijk en sleep dit met je vinger opzij om de gewenste uitdrukking te selecteren.
5. Tik op **Gereed** nadat je de wijzigingen hebt aangebracht.
6. Tik op  > **Opslaan**. De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

---

### Ongewenste objecten uit een foto verwijderen

---

Wordt je perfecte foto van een bekend gebouw of landschap verstoord door een voetganger of passerende auto? Retoucheer de foto om ongewenste mensen of voorwerpen te verwijderen.



Je kunt deze optie gebruiken bij het bewerken van HTC Zoe-foto's. Deze optie is alleen beschikbaar voor continu-foto's die als batch zijn opgeslagen.

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar de foto die je wilt bewerken.

3. Tik op de foto en tik op **Bewerken** > **Retoucheren** > **Object verwijderen**. Rond gebieden in de foto waar objecten zijn verwijderd, verschijnen randen.



Om een bepaald moment vast te leggen in een HTC Zoe-foto moet je, terwijl je de HTC Zoe-foto bekijkt de schuif over de voortgangsbalk verplaatsen tot je de gewenste afbeelding ziet. Daarna kun je ongewenste objecten verwijderen.

4. Om een object te behouden, tik je op **X** op het beeld op de filmstrook.
5. Tik op **Gereed** nadat je de wijzigingen hebt aangebracht.
6. Tik op **■** > **Opslaan**. De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

---

### Je foto's en video verzenden

---

Verzend foto's en video's via e-mail, MMS of Bluetooth naar een ander apparaat of je computer.

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar fotoalbum of de groep foto's die je wilt verzenden.
3. Tik op **Delen** en kies hoe je de foto's en video's wilt verzenden.
4. Selecteer de foto's of video's die je wilt verzenden en klik op **Volgende**.



Je kunt meerdere foto's, video's of beide in een e-mailbericht sturen. Ze worden als bijlagen aan het bericht toegevoegd.

5. Als je een HTC Zoe-foto hebt geselecteerd, kun je kiezen om deze als foto of als video te sturen.

Als je kiest om hem als foto te sturen, wordt de omslagfoto verzonden - dat is de foto die genomen is op het moment dat de sluiterknop werd ingedrukt.

6. Volg de aanwijzingen op het scherm om het verzenden van je foto's en video's te voltooien.

Vanuit een HTC Zoe-foto kun je ook een andere dan de omslagfoto delen. Tik tijdens het bekijken van een HTC Zoe-foto er op om de bedieningselementen te tonen. Sleep de schuif op de voortgangsbalk naar de gewenste foto, tik op **Delen**, en kies hoe je de foto wilt verzenden.

---

### Je foto's delen op sociale netwerken

---

Met de applicatie Galerij kun je foto's rechtstreeks op je sociale netwerken delen.



- Meld je aan bij je sociale netwerkaccount voordat je foto's of video's uploadt.
- Sommige sociale netwerken staan je alleen toe om foto's te uploaden.

1. Open de app Galerij.
2. Ga naar het fotoalbum of de groep foto's die je wilt verzenden.

3. Tik op **Delen** en kies naar welk sociale netwerk je wilt uploaden.



Gebruik HTC Share om je ontvangers de totale HTC Zoe-ervaring te bieden, inclusief een video met hoogtepunten en een collage van je beste foto's.

4. Selecteer de items die je wilt delen en klik op **Volgende**.



Als je een HTC Zoe-foto hebt geselecteerd, kun je kiezen om deze als foto of als video te sturen.

Als je kiest om hem als foto te delen, wordt de omslagfoto gedeeld - dat is de foto die genomen is op het moment dat de sluiterknop werd ingedrukt.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm om je foto's en video's te uploaden. Je kunt een bijschrift toevoegen, het online-album selecteren waarnaar je wilt uploaden, privacy-opties kiezen, enzovoort.

Vanuit een HTC Zoe-foto kun je ook een andere dan de omslagfoto delen. Tik tijdens het bekijken van een HTC Zoe-foto er op om de bedieningselementen te tonen. Sleep de schuif op de voortgangsbalk naar de gewenste foto, tik op **Delen**, en kies hoe je de foto wilt delen.

---

### Herinneringen delen via HTC Share

---



Je kunt eenvoudig een collage maken van je beste foto's en ze met vrienden en familie delen met HTC Share.

- Stel je collage snel samen en deel hem. Hoogtepunten uit de gebeurtenis zijn voor je geselecteerd.
- Voeg foto's toe of voeg een hoogtepuntenvideo toe. Je kunt ook nieuwe HTC Zoe-foto's toevoegen.
- Deel via een URL-koppeling - grote bijlagen zijn niet nodig.



Je hebt een HTC-account nodig om een collage te delen met HTC Share. Je vrienden en familie hebben geen HTC-account nodig om de foto's in je collage te bekijken of te downloaden.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op ▼ > **Gebeurtenissen**.
3. Tik op een tegel om de foto's te bekijken die tijdens een bepaalde gebeurtenis zijn gemaakt.

4. Tik op  > **HTC Share**. De speciale selecties zijn klaar om te uploaden.
5. Bekijk je collage en verfijn deze:
  - Tik op een foto om opties voor vervangen en dergelijke weer te geven.
  - Tik indien beschikbaar op  om meer inhoud in hetzelfde album of gebeurtenis te selecteren.



Bang voor extra kosten? Tik op  > **Instellingen** en kies **Wi-Fi-verbinding**. Als je uploadt, wordt je gevraagd om de Wi-Fi-verbinding te gebruiken.

6. Vul gegevens in zoals titel en beschrijving.
7. Tik op **Uploaden** en wacht tot de HTC Desire 601 klaar is met uploaden.
8. Selecteer onder Delen op hoe je de collage wilt delen.

Vrienden en familie ontvangen een koppeling of op hun sociale netwerken verschijnt een statusupdate. Gedurende een beperkte tijd kunnen ze:

- Op de koppeling tikken of klikken om de collage in een webbrowser te bekijken.
- Op een foto in de collage tikken of klikken voor een grotere weergave of om de downloadoptie weer te geven.



Reproduceer, distribueer of gebruik materiaal met een copyright niet op andere manieren in connectie met de functie Videohoogtepunten behalve wanneer je daarvoor toestemming hebt verkregen van de eigenaar van het copyright.

### Verzamelingen beheren in HTC Share

Wil je foto's met meer vrienden delen of degene verwijderen die je al hebt geupload naar HTC Share?

1. Tik op het scherm waarin je foto's naar HTC Share kunt uploaden op  > **Mijn HTC Shares**.
2. Je kunt:
  - De verzameling naar meerdere ontvangers sturen. Tik naast de naam van de verzameling op  > **Opnieuw delen** en selecteer hoe je de foto's wilt delen.
  - Verzamelingen verwijderen. Tik op  > **Verwijderen** en selecteer de verzamelingen die je wilt verwijderen uit HTC Share.



Je verzamelingen zijn slechts gedurende een beperkte tijd beschikbaar. Als je de foto's niet tijdens de toegewezen tijd verwijdert, worden ze automatisch van de server verwijderd.

- Bekijk hoeveel opslag voor je account beschikbaar is.

# Aanpassen

## De HTC Desire 601 echt van jou maken

Laat je HTC Desire 601 er precies zo uitzien en klinken als jij dat wilt. Personaliseer hem met een andere achtergrond en beltoon, en je kunt ook meldingsgeluiden kiezen voor gebeurtenissen zoals binnenkomende SMS, e-mail en herinneringen.

## De achtergrond wijzigen

Kies je favoriete foto als Achtergrond voor beginscherm. Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.

Je kunt ook de dienst HTC Aan de slag gebruiken om een foto op je computer als achtergrond te gebruiken.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Tik op **Achtergrond**.
3. Tik op een van de volgende onderdelen:

<b>HTC achtergronden</b>	Selecteer een voorgeïnstalleerde achtergrond en tik op <b>Voorbeeld</b> .
<b>Live achtergronden</b>	Selecteer een voorgeïnstalleerde geanimeerde achtergrond en tik op <b>Voorbeeld</b> . Als de gekozen geanimeerde achtergrond kan worden aangepast, tik je op <b>Instellingen</b> .
<b>Computerfoto's</b>	Gebruik de dienst HTC Aan de slag om een foto op je computer te selecteren en gebruik deze als achtergrond op de HTC Desire 601.
<b>Galerij</b>	Kies een bestaande foto en snijd deze bij.

4. Tik op **Gereed** of op **Toepassen**.

## Een widget aan je Beginscherm toevoegen

Widgets maken belangrijke informatie en media-inhoud in een oogwenk beschikbaar. Kies uit een keuze aan widgets en voeg de bruikbaarste toe aan je beginscherm.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Tik op **Beginscherm aanpassen**.

3. Tik op ▼ > **Widgets**. Je kunt:
  - Vegen om door de widgets te bladeren.
  - Tik op 🔍 om bepaalde widgets te zoeken.




Bepaalde widgets zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afmetingen.


4. Houd een widget ingedrukt en sleep deze naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.

Je kunt ook widgets toevoegen waarmee je snel bepaalde instellingen in of uit kunt schakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth.

### De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals de widget Contacten) kun je vanuit het beginscherm aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .

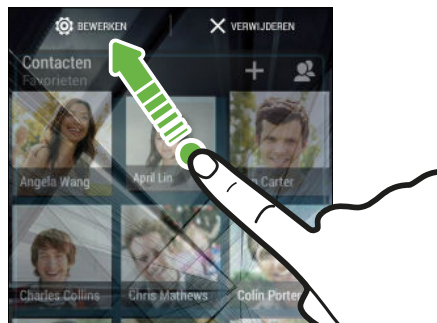

Het venster opent waarin je een paar instellingen van deze widget kunt wijzigen.

2. De instellingen van de widget aanpassen.

### De grootte van een widget wijzigen

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.

1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

## Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Tik op **Beginscherm aanpassen**.
3. Tik op ▼ > **Apps** of op **Snelkoppelingen**. Je kunt:
  - Veeg om door de apps of snelkoppelingen te bladeren.
  - Tik op 🔍 om bepaalde apps of snelkoppelingen te zoeken.
4. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.




Om een app toe te voegen vanuit de weergave Alle apps houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar ➡. Laat de app los op een lege ruimte in het beginscherm.

## De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen

### Een widget of pictogram verwijderen

Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

1. Houd de widget of het pictogram met één vinger ingedrukt.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander venster van het beginscherm te verplaatsen.

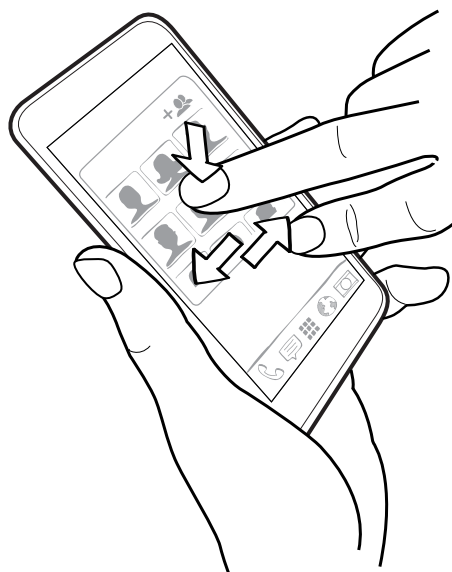

3. Laat de widget of het pictogram los.
4. Om de widget of het pictogram naar een andere positie op het venster te verplaatsen, kun je er op en sleept je.

---

### Een widget of pictogram verwijderen

---

1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de **X**.
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kun je je vinger weghalen.

## De startbalk aanpassen

De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door andere veelgebruikte applicaties.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de **X**.



2. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.




- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen.
- De applicaties of snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.



## Applicaties in een map groeperen

Gebruik mappen om applicaties op de startbalk of het beginscherm te groeperen, zodat je ruimte vrijmaakt voor meer applicaties.

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.

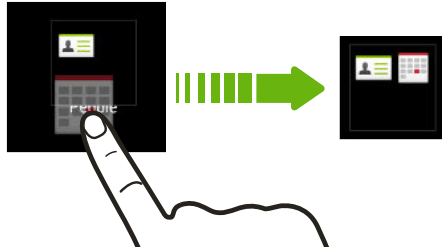

2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op **+**.
4. Selecteer een of meer apps die je aan de map wilt toevoegen.
5. Tik op **Gereed**.



- Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het beginscherm en sleep deze vervolgens naar de map.
- Je kunt apps ook groeperen in een map in de weergave Alle apps. Tik op ▼ > **Aangepast**. Houd een app ingedrukt en speel deze naar een andere app. Herhaal dit voor andere apps die je in de map wilt groeperen.

### Een map hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Tik op de titelbalk van de map.
3. Voer een nieuwe naam voor de map in.
4. Tik buiten de map om deze te sluiten.

### Onderdelen uit een map verwijderen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar **X** om hem te verwijderen.



Om een app uit de weergave Alle applicaties te verwijderen, houd je de app ingedrukt en sleep je hem uit de map.

Als de map nog maar één onderdeel bevat, haalt de map dit laatste onderdeel ook weg en verwijdert hij zichzelf.

## Een venster aan het beginscherm toevoegen

Voeg een venster aan het beginscherm toe als je meer widgets, snelkoppelingen en applicaties hebt waar je rechtstreeks toegang toe wilt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Tik op **Beginscherm aanpassen**.
3. Tik op **Venster toevoegen**. Een nieuw beginscherm verschijnt. Je kunt nu widgets, snelkoppelingen en applicaties toevoegen.

Om een venster te verwijderen, houd je het ingedrukt en sleep je het naar **X**.

## Je beltoon, meldingen en geluiden wijzigen


1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Onder Geluid verander je de beltoon, het meldingsgeluid en het alarm.  
Ga naar de applicaties Berichten, Mail, Agenda en Taken om geluiden te kiezen voor nieuwe berichten, e-mail, agenda en taakherinneringen.



Wil je alarms luider maar meldingen juist discreter laten klinken? Tik in Instellingen op **Geluid > Volumes** en stel de volumenniveaus in voor elk geluidstype.

## Tabbladen voor applicaties verplaatsen

Je kunt tabbladen in sommige apps toevoegen of verplaatsen om gemakkelijker naar de belangrijkste informatie te gaan.

1. Open een app met tabbladen.
2. Houd een tab ingedrukt tot een scherm verschijnt voor het verplaatsen van tabs.
3. Je kunt:
  - De tabbladen selecteren die je wilt toevoegen.
  - De volgorde van de tabs wijzigen.  naast een tab ingedrukt houden en deze naar zijn nieuwe positie slepen.
4. Tik op **Gereed**.

## De stijl van het vergrendelscherm aanpassen

Maak een keuze uit onze selectie van vergrendelschermen. Sommige vergrendelscherm zijn aanpasbaar.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Tik op **Blokkeerschermstijl**.

3. Veeg om een stijl voor het vergrendelscherm te selecteren.
4. Tik op de stijl voor het vergrendelscherm om een voorbeeldweergave te openen. Als je deze verder wilt aanpassen, tik je op **Instellingen**.
5. Tik op **Toepassen**.

## Verbergt gemiste oproepen en berichten op het vergrendelscherm

Je ziet gemiste oproepen en berichten op het vergrendelscherm. Wil je deze in plaats daarvan verbergen?

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Wis de opties **Telefoonmeldingsvoorbeeld** en **Berichtmeldingsvoorbeeld**.

## De HTC Desire 601 beveiligen met een persoonlijke touch

Ontgrendel je telefoon gewoon door ernaar te kijken. Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC Desire 601 zonder je toestemming gebruiken door een wachtwoord, een pincode of een gezichtsontgrendeling in te stellen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling > Ontgrendeling via gezichtsherkenning**.
3. Tik op **Stel het in** en volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Kies een methode voor het ontgrendelen van de back-up ingeval de telefoon je niet herkent.
5. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt tevens op **Gezichtsvergelijking verbeteren** tikken in het scherm **Beveiliging** om de HTC Desire 601 er op te trainen je gezicht in verschillende situaties te herkennen, bijvoorbeeld met een bril of baard.

Het wachtwoord wordt telkens opnieuw gevraagd als je de HTC Desire 601 inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

Om de beveiliging nog meer te verbeteren, selecteer je **Liveness-controle** op het scherm **Beveiliging**. Je wordt gevraagd te knippen om het scherm te ontgrendelen.

# Telefoonoproepen

## Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.



1. Open de app Telefoon.
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in om de eerste overeenkomende contact te zien.



Als er meer dan één overeenkomst is, wordt het aantal aangegeven. Tik bijvoorbeeld op "8 OVEREENKOMSTEN" om alle 8 overeenkomsten te zien.

3. Tik op de contact die je wilt bellen.



- Om andere telefoonnummers te bekijken die met de contact zijn gekoppeld, tik je op  naast de naam van de contact.
- Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op  nadat je verbonden bent met het hoofdnummer, waarna je het doorkiesnummer kiest.

4. Tik op **Beëindigen** om op te hangen.

---

## De indeling van de telefoonkiezer wijzigen

---

Wissel tussen het Smart dial toetsenblok om met slechts een paar tikken naar contacten te zoeken en een toetsenblok op het volledige scherm dat meer ruimte biedt om telefoonnummers in te voeren.

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  > Toetsenblok op volledig scherm of Smart dial toetsenblok.

## Een doorkiesnummer kiezen

Om gesproken instructies te vermijden bij het kiezen van een doorkiesnummer doe je een van de volgende zaken:

- Houd na het kiezen van het hoofdnummer \* ingedrukt. De letter p wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het doorkiesnummer in en tik op **Bellen**. Je wordt verbonden met het hoofdnummer en daarna met het doorkiesnummer.
- Houd na het kiezen van het hoofdnummer # ingedrukt. De letter w wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het doorkiesnummer in en tik op **Bellen**. Nadat je verbonden bent met het hoofdnummer tik je op **Verzenden** om het doorkiesnummer te kiezen.

Je kunt telefoonnummers met een doorkiesnummer opslaan in de app Contacten.

## Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, spreid je twee vingers uit over het bericht van het gemiste gesprek om het uit te vouwen, waarna je op **Terugbellen** tikt.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.

## Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Als je bijvoorbeeld het nummer van een contact toewijst aan toets 2, hoef je alleen deze toets ingedrukt te houden om dat nummer te bellen.





De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om je voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om je voicemail te bellen zodat je je voicemail-berichten kunt beluisteren.

---

### Een snelkeuzetoets toewijzen

---

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  > **Snelkeuze** > .



Je kunt ook een niet-toegewezen toet op het kiesblok ingedrukt houden en op **Ja** tikken.

3. Selecteer een contact in de lijst.

4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op Opslaan.

## Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen

1. Tik op het telefoonnummer in het bericht.
2. Tik op Bellen.



Om de afzender van het bericht te bellen, tik je op het ontvangen bericht en tik je in het optiemenu op **Bellen**.

## Een telefoonnummer in een e-mail bellen

1. Tik op het telefoonnummer in de tekst van de e-mail.
2. Tik op Bellen.

## Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

1. Open een gebeurtenis in de Agenda.
2. Tik op het telefoonnummer in het scherm Details gebeurtenis.
3. Tik op Bellen.

## Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je vanaf je HTC Desire 601 noodoproepen plaatsen ook als je geen SIM-kaart hebt geplaatst of als deze is geblokkeerd.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Open de app Telefoon.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.



Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodoproep** te tikken.

## Oproepen ontvangen



Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



De HTC Desire 601 past automatisch het volume van de beltoon aan als je de opties beleefde bel en zakmodus gebruikt.

### Een oproep beantwoorden of afwijzen

Gebruik een van de volgende methodes:

- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op **Antwoord** of **Weigeren**.
- Als het scherm vergrendeld is bij een binnenkomende oproep, sleep je  of  omhoog.

Nadat je een oproep hebt geweigerd, kun je een SMS-bericht naar de beller sturen of een taak maken om terug te bellen.



Je kunt ook tweemaal op de AAN/UIT-knop klikken om een gesprek te weigeren.

### De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT.
- Leg de HTC Desire 601 met het scherm omlaag op een plat vlak.



Als de HTC Desire 601 al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

### Kijk eens wie er belt.

Telkens wanneer je belt of je wordt door een vriend gebeld, zie je de laatste statusupdate van je vriend op sociale netwerken rechts in het telefoonscherm. Er verschijnt ook een herinnering voor een verjaardag als de verjaardag van je vriend (opgeslagen op de telefoon of in je online account) over een paar dagen plaatsvindt.

### Een taakherinnering bekijken terwijl je belt

Had je een vriend beloofd om dit weekend te gaan babysitten? Als je een taak met een einddatum aan een contactpersoon koppelt, verschijnt er een taakherinnering in het oproepscherm zodra je met die vriend telefoneert.






Als de contact een recente statusupdate heeft, kun je de taakherinnering niet zien.

## Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

### Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op  > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op  > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

### Tussen gesprekken wisselen




Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.



### De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC Desire 601 niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.


- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker  verschijnt in de statusbalk.
- Tik op  om de luidspreker uit te schakelen.

### De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen  in de statusbalk.

### Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:

- Tik in het belscherm op **Beëindigen**.
- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kun je dit nummer in de contactlijst opslaan nadat je hebt opgehangen.




## Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of op je SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.


1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Als je tijdens het vergadergesprek met iemand privé wilt spreken, tik je op  en selecteer je **Privégesprek**.

Om een gesprek te beëindigen, tik je op  en vervolgens op **Gesprek beëindigen**.

Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Beëindigen**.

## Gesprekken in de Oproepen nagaan


Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Open de app Telefoon.
2. Veeg om de tab Oproepgeschiedenis weer te geven.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
  - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
  - Tik op  om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

---



### Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

---

1. Tik op het tabblad Oproepen op .
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

## De lijst Oproepen wissen

Voer in het tabblad Oproepen een van de volgende handelingen uit:


Een naam of nummer verwijderen	Houd de naam of het nummer ingedrukt en tik op <b>Verwijderen uit oproepen</b> .
De gehele lijst wissen	Tik op  > <b>Oproepen verwijderen</b> . Tik op het scherm <b>Verwijderen uit oproepen</b> op  > <b>Alles selecteren</b> en tik op <b>Verwijderen</b> .

## Een beller blokkeren

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

Houd op het tabblad Oproepen de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad Oproepen op  > **Geblokkeerde contacten**. Houd een contact geselecteerd en tik op **Blokking contacten opheffen**.

## Beltooninstellingen wijzigen

### Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, druk je op de knop **VOLUME OMHOOG**.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop **VOLUME OMHOOG**.
- Ga naar Instellingen en tik op **Geluid > Geluidsprofiel**.

### Het belvolume automatisch verlagen

Je HTC Desire 601 heeft een functie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als je hem verplaatst of oppakt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Selecteer de optie **Beltoon zachter bij oppakken**.

---

## De HTC Desire 601 luider laten bellen in je zak of tas

---

Om te voorkomen dat je binnenkomende gesprekken mist als je HTC Desire 601 in je zak of tas zit, kun je hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Schakel de optie **Broekzakmodus** in.

## Land bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.



Het gebruik van een roaming-dienst kan extra kosten opleveren. Informeer bij je aanbieder naar de tarieven voordat je een roaming-dienst gebruikt.

---

## De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Selecteer een land en tik op **OK**.

---

## Naar huis bellen uitschakelen

---


Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Schakel onder Andere instellingen het selectievakje **Land bellen** uit.

# Berichten


## Een SMS-bericht zenden

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan** in.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

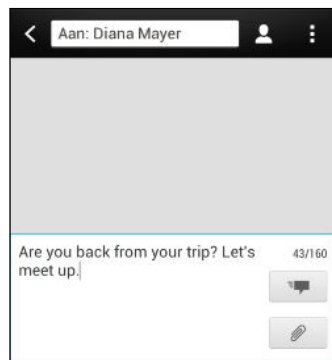



5. Tik op  of druk op  om het bericht als concept op te slaan.



- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven ). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als je een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

## Een multimediasbericht (MMS) sturen

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan** in.
4. Tik om een onderwerp toe te voegen op  > **Onderwerp toevoegen**.
5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
6. Tik op  en kies het type bijlage.
7. Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.

8. Tik op **⋮** nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
9. Tik op **≡** of druk op **<** om het bericht als concept op te slaan.



Afhankelijk van de resolutie van je foto- of videobijlagen kunnen ze in je multimediebericht worden weergegeven als bijgesneden miniaturen.

## Een diavoorstelling maken

1. Nadat je een foto, video of audio hebt toegevoegd aan het multimediebericht, tik je op **📎** > **Dia**.
2. Kies waar je de volgende dia wilt invoegen.
3. Doe het volgende na het invoegen van een dia:
  - Tik op **📎**, en kies of je een foto of een video wilt toevoegen.
  - Tik op **📎** > **Audio** om muziek of een spraakopname aan een dia toe te voegen.
  - Tik op **Tekst toevoegen** en typ een bijschrift.
  - Tik op **⋮** om opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
4. Tik op **🔊** > **Voorbeeld**. Tik in het voorbeeldscherm om de afspeelknoppen te tonen.
5. Tik als je klaar bent op **≡** of druk op **<**, om het bericht als concept op te slaan.

### Kun je de e-mailadressen van je contacten niet in Berichten vinden?

1. Als er alleen telefoonnummers verschijnen bij het invoeren van een contactnaam, tik je op **👤**.
2. Tik op **🔊** > **E-mail weergeven**.



Om altijd e-mailadressen te tonen, tik je op **🔊** in het scherm Berichten en tikt vervolgens op **Instellingen > Algemeen > E-mailadres weergeven**.

## Een groepsbericht sturen

Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.



Een groeps-MMS kan extra kosten met zich meebrengen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op .
3. Tik op  en selecteer meerdere ontvangers.
4. Om een groeps-SMS te sturen, moet je er voor zorgen dat **Als individuele berichten verzenden** geselecteerd is. Wis deze optie om je bericht als een groeps-MMS te verzenden.

Groeps-SMS	Je bericht wordt als SMS-bericht naar de ontvangers gezonden en je aanbieder berekent je elk individueel verzonden bericht. Antwoorden van de ontvangers worden gescheiden gesorteerd.
Groeps-MMS	Net als bij een groeps-chat kunnen ontvangers van een groeps-MMS zich bij de door jou gestarte conversatie voegen.  De HTC Desire 601 organiseert antwoorden op berichten ook in een enkele reeks. Als dit de eerste keer is dat je een groeps-MMS stuurt, moet je mogelijk je mobiele nummer invoeren.

5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
6. Tik op .

### Belangrijke vragen over groeps-MMS


#### Waarom kunnen mijn ontvangers de groeps-MMS niet zien die ik ze heb gezonden, of zich daar bij voegen?

Controleer of je ontvangers Groepsberichten hebben ingeschakeld op hun mobiele apparaat. Sommige apparaten of mobiele aanbieders ondersteunen deze optie mogelijk niet.


#### Hoe ontvang of blokkeer ik groeps-MMS?

Tik in de instellingen van Berichten op **Multimediaberichten (MMS)** en schakel **Groepsberichten** in of uit.

## Doorgaan met een conceptbericht

Open een conceptbericht in het scherm van Berichten, bewerk het bericht, en tik op .




Om alle conceptberichten op één plek te zien, tik je op  op het scherm Berichten en tik je op **Concepten**.

## Een bericht beantwoorden


1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op .

### Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact


Als voor een contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen op de HTC Desire 601, kun je kiezen naar welk telefoonnummer je wilt terugbellen.

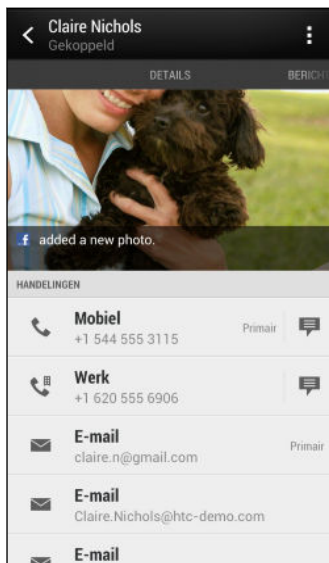



Vergeet niet dat je antwoord wordt gezonden naar het telefoonnummer van het laatste bericht dat je van deze contact hebt ontvangen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op  > **Contact openen**.



Als je onlangs een bericht naar de contact hebt verzonden of van deze hebt ontvangen, tik je op  en selecteer je welk telefoonnummer je wilt beantwoorden.

3. Tik op het tabblad Details op  naast het telefoonnummer dat je wilt beantwoorden.

4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
5. Tik op .

## Een SMS opslaan in de applicatie Taken

Sla een SMS op in je Taken lijst zodat je jezelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat je wilt opslaan en tik op **Een taak opslaan**.
3. Voer andere details in of verander de naam van de taak.
4. Tik op **Opslaan**.


## Een bericht doorsturen

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.
3. Tik in het veld **Aan** om een of meer ontvangers toe te voegen.
4. Tik op .

## Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimedialbericht

- Als er bijvoorbeeld een foto of video in een ontvangen bericht is aangehecht, tik je erop om het materiaal te bekijken.
- Om de bijlage op te slaan, houd je het mms-bericht ingedrukt en kies je voor opslaan in het optiemenu.
- Als de bijlage een contact is (vCard), tik er op om de contactgegevens te bekijken en tik op **Opslaan** om deze aan je contacten toe te voegen.
- Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tik je er op en kies je de agenda waarin je deze wilt opslaan, waarna je op **Importeren** klikt.



Als je je zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleer je eerst de grootte en het onderwerp van een mms voordat je deze downloadt. Tik in het scherm Berichten op  > **Instellingen** > **Multimedialberichten (MMS)**. Wis de optie **Automatisch ophalen**.



## Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Je kunt privéberichten naar het beveiligd vak verplaatsen. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.



- Het beveiligd vak versleutelt berichten niet.
- Berichten die op je SIM-kaart zijn opgeslagen, kun je niet naar het beveiligd vak verplaatsen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op > **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.
3. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen**.



Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.

- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op > **Beveiligd**. Als het de eerste keer is dat je het beveiligd vak gebruikt, moet je een wachtwoord instellen.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak**.

## Ongewenste berichten blokkeren

Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

- Tik op het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer), houd dit vast en tik op **Contact blokkeren**.
- Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op > **Contacten blokkeren**, selecteer de contacten, en tik op **Verplaatsen**.

Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.

Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op > **Blokkeren**.



- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Blokkering opheffen**.
- Om toekomstige berichten van geblokkeerde contacten volledig te verwijderen, wis je de optie **Blokbericht opslaan** in de instellingen voor Berichten.

## WAP-pushberichten

WAP-pushberichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een aangevraagd bestand te downloaden van een dienstverlener. Open alleen koppelingen van bronnen die je vertrouwt.

Als je een WAP pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram  in de statusbalk.

---

### Een nieuw WAP-push-bericht openen en lezen


---

1. Open het meldingenvenster en tik op de melding voor het pushbericht.
2. Tik op **Website bezoeken**.

---

### Alle WAP-pushberichten bekijken


---

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **Push-berichten**.





Je ziet deze optie alleen als je eerder WAP-pushberichten ontvangen hebt.

## Een SMS-bericht naar je SIM-kaart kopiëren

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren**. Het pictogram van een SIM-kaart  verschijnt.

## Berichten en conversaties verwijderen

Voer in het scherm Berichten een van de volgende handelingen uit:


Een bericht verwijderen	<p>Open de reeks met een contact, tik op het bericht, en tik op <b>Bericht verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere berichten uit een reeks te verwijderen, tik je op  &gt; <b>Berichten verwijderen</b> &gt; <b>Verwijderen op selectie</b> waarna je de te verwijderen berichten selecteert.</p>
Een reeks verwijderen	<p>Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op <b>Verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere reeksen te verwijderen, tik je op het scherm Berichten op  &gt; <b>Threads verwijderen</b> en selecteer je de te verwijderen reeksen.</p>



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen** > **Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

### Hoe beveilig ik een bericht tegen verwijderen?

Je kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al je de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
3. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Een pictogram van een slot  verschijnt.

# Zoeken en Webbrowser

## Zoeken op de HTC Desire 601 en op het web

Je kunt informatie zoeken op de HTC Desire 601 en op het web. Start je zoekopdracht door een trefwoord te typen of door Google Voice Search™ te gebruiken.



Sommige applicaties, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.

### Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC Desire 601 en op het web

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .



Als je al een Google-account hebt ingesteld op de HTC Desire 601, krijg je de gelegenheid om je aan te melden Google Now™. Zie [Direct informatie ophalen met Google Now](#) op pagina 85.

2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt worden overeenstemmende items op je HTC Desire 601 en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.



Om uitsluitend op de HTC Desire 601 naar informatie te zoeken, veeg je met je vinger omhoog over het scherm en tik je op **Op telefoon zoeken**.

3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen.

### Met je stem op het web zoeken



Gebruik Google Voice Search om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC Desire 601 te praten.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op  en zeg vervolgens waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google web search weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Tik anders op  om opnieuw te zoeken.

---

## Zoekopties instellen

---

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Instellingen** om de volgende opties in te stellen:
  - **Spraak.** Stel de taal in voor Google Voice Search, spraakuitvoer enzovoort.
  - **Op telefoon zoeken.** Selecteer de apps op de HTC Desire 601 die je wilt opnemen bij het zoeken.
  - **Privacy en accounts.** Beheer je locatiegeschiedenis, maak recente webzoekopdrachten zichtbaar, of wis de zoekgeschiedenis.

## Direct informatie ophalen met Google Now

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer weten voordat je de dag begint? Google Now levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:

- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.
- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.

---


## Google Now instellen

---



Voordat je Google Now instelt:



- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. De volgende schermen tonen voorbeelden van informatiekaarten van Google Now. Tik op **Volgende** totdat je het scherm **Google Now ophalen!** bereikt.
3. Tik op **Ja, ik ben binnen**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherm.
4. Tik op **Voorbeeldkaarten weergeven**. om alle beschikbare informatie weer te geven.

Meer informatiekaarten verschijnen op het Google-zoekscherm als je de HTC Desire 601 gebruikt om op het web te zoeken, afspraken maakt enzovoort.


## Kaartinstellingen wijzigen

Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld je huis- en werkadres aanpassen op de kaart Verkeer of kiezen op welk moment van de dag de kaart Weer verschijnt. Je kunt ook voorkomen dat een kaart op het Google zoekscherm verschijnt.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > Instellingen > Google Now.
3. Tik op de informatiekaart die je wilt aanpassen.
4. Tik op een kaartinstelling en pas deze aan je voorkeur aan.





Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast de naam van een kaart om deze te verbergen.



5. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm.

## Google Now vernieuwen

Vernieuw Google Now om informatiekaarten bij te werken of relevante kaarten weer te geven voor informatie die je zojuist hebt toegevoegd op de HTC Desire 601, zoals een aanstaande afspraak in de Agenda.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > Vernieuwen.

## Google Now uitschakelen

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > Instellingen > Google Now.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast Google Now.
4. Tik op **Uitschakelen**.




## Surfen op het Internet

1. Open de app Internet.
2. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.



Als de webpagina in de modus volledig scherm staat, veeg je omlaag over het scherm om snel het URL-vak en andere opties weer te geven.

3. Voer het adres van de webpagina of je zoektermen in.

4. Op de webpagina kun je:
  - Op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.
  - Op een e-mailadres tikken om een e-mail naar dat adres te sturen.
  - Houd een afbeelding ingedrukt om deze op te slaan, te kopiëren, of in te stellen als achtergrond.
5. Tik op  en vervolgens op  of  om terug te keren naar de vorige webpagina die je hebt bekeken.

---

### Overschakelen naar de Lezenmodus

---


Wil je een webartikel lezen zonder afgeleid te worden? In de Lezenmodus worden alle menu's, banners en achtergronden uit een webpagina verwijderd.



De Lezenmodus is mogelijk niet op alle webpagina's beschikbaar.

Tik tijdens het bekijken van een webpagina op  voor het URL-adres. De browser blijft in de Lezenmodus ook als je naar andere pagina's op dezelfde website gaat.





Tik op  om de Lezenmodus uit te schakelen.

---

### Je bladerruimte maximaal maken




---


- Om de statusbalk tijdens het browsen te verbergen, tik je op  > **Instellingen** > **Algemeen** en selecteer je **Volledig scherm**.
- Tijdens het bekijken van een webpagina tik je op  > **Bureaubladweergave** om de volledige bureaubladversie van de webpagina weer te geven.

## Browsertabbladen gebruiken

Open meerdere browsertabbladen en wissel snel van de ene naar de andere webpagina.

Open de app Internet.


- Tik op  >  om een tabblad toe te voegen. Herhaal dit om nieuwe browsertabbladen te openen.
- Tik om te wisselen van tabblad op  en veeg naar de webpagina die je wilt bekijken. Tik op de browsertab om de webpagina op volledig scherm weer te geven.

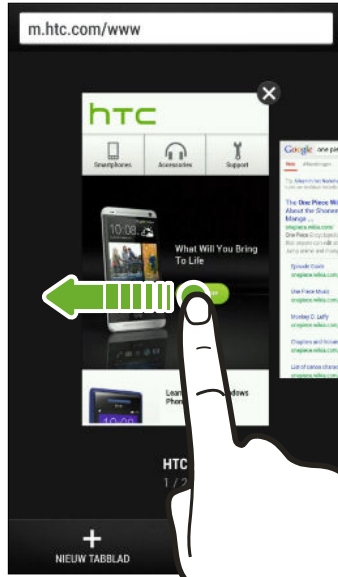



- Tik op  en vervolgens op  om een browsertabblad te sluiten.

## internetpagina's opslaan voor later


Sla webpagina's op om ze later ook zonder internetverbinding te lezen. Je kunt ook een aantal videoclip op webpagina's toevoegen aan de Kijklijst zodat je ze snel kunt vinden en er naar kijken wanneer je wilt.

 De HTC Desire 601 slaat alleen tekst en afbeeldingen van webpagina's op. Je hebt een internetverbinding nodig om gekoppelde pagina's te openen en videoclips weer te geven.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > .
2. Tik op **Leeslijst** of **Kijklijst**.



Als de webpagina die je toevoegt aan de Kijklijst een of meer videoclips bevat, wordt je gevraagd om te kiezen welke video's je wilt toevoegen.

Tik op  > **Opgeslagen** om een opgeslagen webpagina of videoclip te bekijken. Veeg naar de Leeslijst of de Kijklijst en tik op een webpagina of video die je wilt bekijken.



---

## Browseropties instellen

---

De webbrowser aanpassen aan je manier van browsen. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als je met de webbrowser werkt.



Tik in het browserscherm op  > **Instellingen**.


## Een bladwijzer voor een webpagina maken

Voeg je favoriete webpagina's als bladwijzers toe zodat je er snel bij kunt.





Maak van een webpagina een bladwijzer in een normaal browserscherm (niet als je een tabblad incognito gebruikt).

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Bladwijzers**.
2. In het scherm Bladwijzer instellen voor deze pagina kunt je de naam van de bladwijzer bewerken, de bladwijzer synchroniseren met een online account, of de bladwijzer opslaan in een nieuwe categoriemap.
3. Tik op **Gereed**.

Tik op  > **Bladwijzers** om een bladwijzer weer te geven en te openen. Ga naar de bladwijzer die je wilt openen en tik er op.



Je kunt ook handmatig een bladwijzer op het beginscherm plaatsen. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Beginscherm**.

### Zie je je bladwijzer niet?

Tik in het scherm Bladwijzers op ▼ en selecteer **Alle bladwijzers**. De HTC Desire 601 toont alle bladwijzers, waaronder degene die met een online account zijn gesynchroniseerd.

---

## Je bladwijzers synchroniseren met Google Chrome

---

Maak bladwijzers van de Google Chrome™ browser op je computer en synchroniseer ze met de HTC Desire 601. Ga voor meer informatie over Google Chrome naar <http://support.google.com/chrome>.



- Met de Google Chrome pc-browser moet je je aanmelden bij je Google-account en Google Chrome synchronisatie instellen.
- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account telkens wanneer je bladwijzers van Google Chrome op je computer opslaat.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op **Google**.
3. Tik op je Google-account.
4. Selecteer de optie **Internet**.

## Je browsegeschiedenis gebruiken


De HTC Desire 601 houdt bij welke webpagina's je hebt bezocht.



Als je niet wilt dat HTC Desire 601 je browsegeschiedenis bijhoudt, moet je met een incognito-tabblad browsen. Zie [Privé browsen](#) op pagina 91.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op **☰** > **Geschiedenis**.
2. Veeg naar de tab Geschiedenis of Meest bezocht.
3. Ga naar de webpagina die je wilt openen en tik er op.

## Je browsegeschiedenis wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > Instellingen > Privacy en beveiliging > Geschiedenis wissen.
2. Tik op OK.

Alle verwijzingen naar webpagina's op de tabbladen Geschiedenis en Meest bezocht worden verwijderd.



Als je de verwijzing naar een enkele webpagina wilt verwijderen, ga je naar het tabblad Geschiedenis of Meest bezocht, houd de verwijzing naar de webpagina ingedrukt, en tik op **Uit geschiedenis verwijderen** of **Verwijderen uit meest bezocht**.

---

### Privé browsen

---

Met incognito tabbladen kun je met meer privacy op het net surfen. Browsercookies worden niet gedeeld en verwijderd wanneer je alle incognito tabbladen sluit. Pagina's die je in incognito vensters bekijkt, verschijnen ook niet in de geschiedenis van de browser, behalve voor bestanden die je downloadt.

Tik in het browserscherm op  > .

# Amusement

## Muziek

---

### Muziek beluisteren

---


Geniet van je favoriete songs op je HTC Desire 601 met de app Muziek.



Als je de app Muziek voor het eerst opent, wordt je gevraagd of je automatisch gerelateerde inhoud wilt downloaden, zoals albumhoezen en foto's van artiesten, naar de HTC Desire 601.

1. Open de app Muziek.
2. Tik op ▼ en kies of je wilt bladeren op artiest, album of anders.

3. Tik op een nummer om dat af te spelen.
4. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.

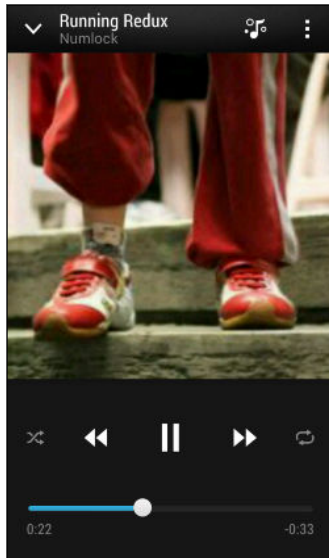

	Druk en sleep met je vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.
	Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)
	Blader door de herhaalmodus: herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.
	Open de speler op het volledige scherm (Muziekkanaal) voor teksten en muziekvisualisaties tijdens het afspelen van het nummer.  (Je kunt in de muziekinstellingen instellen of de volledig scherm-speler automatisch start of niet.)
	Minimaliseer het scherm Wordt nu afgespeeld om te blijven bladeren in de muziekverzameling.



Als je naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen zodat je het afspelen van de muziek rechtstreeks op het Scherm blokkeren kunt bedienen.


## Afspeellijsten maken en gebruiken

Personaliseer je muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen je favoriete nummers bevat of maak er een die bij je stemming past. Je kunt net zoveel afspeellijsten maken als je wilt.


1. Open de app Muziek.
2. Tik op ▼ en selecteer **Afspeellijsten**.
3. Tik op + en typ een naam voor de afspeellijst.
4. Tik om nummers toe te voegen op + naast het tekstvak met de titel, blader door je muziekverzameling en tik op een nummer dat je wilt toevoegen.

Herhaal deze stap om meer nummers toe te voegen.

5. Je kunt ook:

Nummers herordenen	Houd  ingedrukt naast de titel van het nummer dat je wilt verplaatsen en sleep het naar zijn nieuwe positie.
Nummers verwijderen	Selecteer de nummers die je uit de afspeellijst wilt verwijderen.
De naam van de afspeellijst wijzigen	Typ de nieuwe naam voor de afspeellijst in het titelvak.

6. Tik op Opslaan.


Om een afspeellijst te bewerken die je hebt gemaakt, tik je op ▼ in het hoofdvenster van de app Muziek en selecteer je **Afspeellijsten**. Open een afspeellijst en tik op  > **Afspeellijst bewerken**.

#### De nummers in een afspeellijst afspelen

1. Open de app Muziek.
2. Tik op ▼ > **Afspeellijsten**.
3. Tik op een afspeellijst en tik op het nummer dat je het eerst wilt horen.

Als je op een nummer tikt, wordt het scherm bijgewerkt met de nummers in je afspeellijst.

#### Afspeellijsten verwijderen

1. Open de app Muziek.
2. Tik op ▼ > **Afspeellijsten**.
3. Je kunt:
  - Houd de afspeellijst die je wilt verwijderen ingedrukt en tik op **Afspeellijst verwijderen**.
  - Tik op  > **Afspeellijsten verwijderen** om meerdere afspeellijsten te verwijderen.

## Een nummer aan de wachtlijst toevoegen

Tijdens het afspelen van een nummer kun je ook naar andere tracks bladeren die zijn opgeslagen op de HTC Desire 601. Voeg een nummer of album toe aan de wachtlijst zodat deze afspeelt als de huidige afspeellijst klaar is.

1. Tijdens het afspelen van een nummer blader je naar andere tracks.
2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  - Als je het album of de map vindt die je wilt hebben, druk je daar op en tik je op **Toevoegen aan wachtrij**.
  - Blader naar een afspeellijst of artiest en tik op **☰** > **Toevoegen aan wachtrij**.
  - Om een enkel nummer toe te voegen, blader je naar dat nummer en tik je op **⋮** > **Toevoegen aan wachtrij**.

## Albumafbeeldingen en foto's van artiesten bijwerken



Om op gegevensgebruik te besparen, kun je verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het bijwerken van je albumafbeeldingen en foto's van artiesten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Tik op **▼** en selecteer **Artiesten** of **Albums**.
3. Tik op **☰** > **Foto's artiest bijwerken** of **CD-hoes updaten**.

Als je de HTC Desire 601 automatisch je muziekverzameling wilt laten controleren en bijwerken, tik je op **☰** op het hoofdscherm van de app Muziek en vervolgens op **Instellingen**. Selecteer **Albumafbeeldingen** en **Foto's artiest**.

## Een nummer als beltoon instellen

Selecteer een nummer uit de Muziek bibliotheek en stel dit in als je beltoon of als beltoon voor een favoriete contact.

1. Open de app Muziek.
2. Speel het nummer dat je als beltoon wilt instellen.
3. Tik op **☰** > **Instellen als beltoon**.
4. Tik op **Telefoonbeltoon** of op **Contactbeltoon**. Als je **Contactbeltoon** selecteert, moet je de contacten kiezen waaraan je de beltoon wilt koppelen.

## Een MP3-beltoon inkorten

Gebruik de beltoontrimmer van de applicatie Muziek als je slechts een deel van het nummer als beltoon wilt gebruiken.

1. Als je het gewenste nummer hebt gevonden, tik je op  > **Instellen als beltoon** > **De beltoon inkorten**.
2. Sleep de twee snijschuiven  naar het deel waar je de beltoon wilt laten beginnen en eindigen.  
Tik om nauwkeurig bij te snijden op de linker- of rechterpijlnoppen. Tijdmarkeringen geven aan waar je in het nummer bent.
3. Tik op **Instellen als** als je klaar bent.
4. Kies vervolgens of je het bijgesneden nummer wilt gebruiken als **Telefoonbeltoon** of als **Contactbeltoon**.



Je nieuwe beltoon verschijnt in de telefooninstellingen. Ga naar **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon**.


## Zoeken naar teksten, muziekvideo's enzovoort

### Songteksten weergeven


Zo dol op een nummer dat je wilt meezingen? De HTC Desire 601 geeft je muziek een extra kick met songteksten en visualiseringen.







Om op gegevensgebruik te sparen, kun je het beste verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het downloaden van teksten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Tik op , selecteer een categorie en tik op een nummer om af te spelen.
3. Tik op  om de teksten in de modus Volledig scherm te bekijken. Songteksten verschijnen op het scherm als inhoud is gedownload.



Wil je een ander beeld voor je muziek? Tik op  en selecteer een scène. Als je wilt dat de scène voor elk nummer verandert, selecteer je **Willekeurig**.

4. Om naar een ander deel van het nummer te springen, tik je op het scherm zodat de voortgangsbalk verschijnt. Sleep je vinger over de voortgangsbalk of houd  of  ingedrukt.
5. Tik op  om door de teksten te bladeren.
6. Druk op  om terug te keren naar het scherm Wordt nu afgespeeld.



Niet alle talen worden ondersteund.



### Gerelateerde muziekinfo opzoeken

SoundHound kan info vinden over het nummer waarnaar je luistert.

Tik terwijl een nummer speelt op  > **Info ophalen**.

Je kunt de teksten opzoeken, meer te weten komen over de toerneedata van de artiest, enzovoort.

### Muziekvideo's zoeken op YouTube

Je kunt op YouTube® muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar je luistert.

Tik in het scherm van Wordt nu afgespeeld op  > **Zoeken** > **YouTube**.

## Draadloze weergave

### Op een groot scherm delen

Deel op een breedbeeld-tv wat je op de HTC Desire 601 bekijkt.

- Als je een home theater systeem hebt dat voldoet aan DLNA®, kun je je foto's, video's, films en muziek van de HTC Desire 601 via je Wi-Fi thuisnetwerk op de tv delen.
- Geen DLNA-installatie thuis? Dat is geen probleem. Koop dan gewoon de HTC Media Link HD en sluit deze aan op je HDMI-tv. Daarna kun je alles wat je bekijkt of beluistert op je HTC Desire 601 draadloos op je tv delen.

### Over HTC Media Link HD

Je kunt de HTC Media Link HD aansluiten op elke TV met een HDMI-aansluiting en hem gebruiken om inhoud draadloos op de tv weer te geven.



De HTC Media Link HD wordt afzonderlijk verkocht.

### Eenvoudig installeren en gebruiken

Met een driebeweging sluit je de HTC Desire 601 op de HTC Media Link HD en deel je de inhoud op het grote scherm.

## Multitasken met twee schermen

De HTC Media Link HD geeft je een weergave op twee schermen als je:

- Foto's of video's in Galerij bekijkt
- Muziek afspeelt in de app HTC Muziek

Als je media op het grote scherm weergeeft, kun je op de HTC Desire 601 multitasken en andere dingen doen zoals oproepen aannemen, over het web bladeren of e-mail versturen.

## Maak van je tv een digitale fotolijst

Gebruik de TV schermbeveiligingsoptie van de tv om tot 30 foto's van de HTC Desire 601 op te slaan op de HTC Media Link HD en ze als diavoorstelling op de tv weer te geven.



Zie de handleiding van de HTC Media Link HD als je meer over de installatie en het gebruik in combinatie met de HTC Desire 601 wilt weten.

## Je media delen op DLNA-apparaten



As je een tv of geluidssysteem gebruikt dat DLNA ondersteunt, kun je in de documentatie daarvan opzoeken hoe je deze met je thuisnetwerk verbindt.

1. Verbind de HTC Desire 601 via Wi-Fi met je thuisnetwerk.
2. Open de applicatie Galerij of Muziek.
3. Zoek de media op die op de HTC Desire 601 zijn opgeslagen en die je wilt delen, en tik er op.
4. Gebruik een van de volgende methodes:

Tijdens het weergeven van foto's of video's in Galerij	Tik op het scherm om de bedieningselementen weer te geven, en tik op  > Speler selecteren.
Tijdens het beluisteren van muziek in Muziek	Tik op  > Speler selecteren.

5. Kies het apparaat in je netwerk waar je de media wilt afspelen.
6. Eenmaal verbonden met het andere apparaat tik je op de bedieningselementen op het scherm om het afspelen te bedienen, het volume aan te passen, enzovoort.



Bezoek [www.dlna.org](http://www.dlna.org) als je meer wilt weten over DLNA.

# Opslagruimte

## Telefoongeheugen

### Soorten opslag

Wil je weten wat voor soort opslag je kunt gebruiken voor je apps, gegevens en bestanden?

De HTC Desire 601 gebruikt deze vormen van opslag:

<b>Telefoongeheugen</b>	<p>Deze opslag combineert zowel de interne opslag waar apps, e-mail, gegevens en SMS-berichten worden opgeslagen, als de bestandsopslag waar foto's, video's en muziekbestanden worden opgeslagen.</p> <p>Als je telefoonopslag bijna vol is, kun je ruimte vrijmaken door apps te verwijderen, downloadinstellingen te veranderen, of bestanden te verplaatsen naar je geheugenkaart, je computer of naar een online opslagapparaat.</p>
<b>Geheugenkaart</b>	<p>Gebruik een geheugenkaart om meer bestanden op te slaan. Je kunt ook instellen dat apps zoals Camera rechtstreeks op de kaart opslaan.</p>
<b>USB-opslag</b>	<p>Als je een extern USB-opslagapparaat aansluit (zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer) kun je foto's en video's die daarop zijn opgeslagen direct vanuit de Galerij bekijken en nummers op het apparaat afspelen in Muziek. Je kunt ook PDF's openen en Office-documenten bewerken.</p> <p>Je hebt een speciale kabel nodig om de HTC Desire 601 met een USB-opslagapparaat te verbinden. De HTC Desire 601 ondersteunt USB-opslagapparaten (behalve draagbare harde schijven) tot 64 GB.</p>
<b>Online opslagruimte</b>	<p>Als je een online opslag-account gebruikt dat toegankelijk is vanaf de HTC Desire 601, kun je je bestanden op je online-opslag opslaan.</p>

## Bestanden naar en vanaf de HTC Desire 601 kopiëren

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC Desire 601 kopiëren.



Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC Desire 601 kopieert, of omgekeerd.

1. Sluit de HTC Desire 601 aan op je computer met de meegeleverde USB-kabel. Je ziet opties voor het bekijken of importeren van bestanden op het computerscherm.
2. Kies om bestanden weer te geven.
3. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC Desire 601 of omgekeerd.
4. Verbreek de verbinding tussen de HTC Desire 601 en je computer na het kopiëren van de bestanden.

## Meer opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC Desire 601 langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier zijn een paar tips over hoe je de opslagruimte kunt vergroten.

### De opslagassistent uitvoeren

Maak eenvoudig ruimte vrij in de telefoonopslag door de toepassingscache te wissen, apps te verwijderen, en instellingen te veranderen zodat alleen de meest recente gegevens bewaard blijven. Tik in Instellingen op **Opslagruimte > Meer ruimte maken**.

### Bestanden in Dropbox opslaan

Je kunt foto's, e-mailbijlagen en andere documenten opslaan in Dropbox en ze overal waar je bent openen. Je kunt de app Camera instellen om automatisch foto's naar Dropbox te uploaden.



Dropbox is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.

### Foto's en video's beheren

- Stel de app Camera in om automatisch te uploaden naar een site voor het delen van foto's of naar online-opslag. Als je de opslaglimiet bereikt, wis je gewoon alle foto's. Je kunt ze terughalen van de site voor het delen van foto's of uit de online opslag als dat nodig is.
- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname en gooi je de rest weg.

- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Je kunt originele bestanden verwijderen of ze naar de online opslag of je computer verplaatsen.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag. Tik in de instellingen voor Camera op **Videokwaliteit** om de resolutie te veranderen.

## Back-ups van gegevens

Bewaar alleen de meest recente gegevens van apps op de HTC Desire 601. Je kunt een back-up maken van agenda's, contacten en bladwijzers of SMS-berichten en persoonlijke woordenboeken exporteren.

## Schakel een aantal apps uit

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens naar de telefoonopslag downloaden. Als je de app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen. Tik in Instellingen op **Apps** en veeg naar **Alles**. Selecteer de app die je wilt uitschakelen en tik op **Uitschakelen**.

---

## Gegevens coderen op de HTC Desire 601

---

Je kunt gegevens coderen op de telefoon zoals je online accounts, instellingen, muziekbestanden en andere media. Na de codering moet je pincode voor de schermvergrendeling of het wachtwoord invoeren om je telefoon in te schakelen en de gegevens te openen.



- Stel een PIN-code voor schermvergrendeling of wachtwoord in voordat je de gegevens codeert.
- Laad de batterij volledig op en houd de HTC Desire 601 aangesloten op de voedingsadapter tijdens het coderen. Het coderen duurt ongeveer een uur.
- Je kunt coderen niet ongedaan maken. Als je terug wilt keren naar een ongecodeerde telefoon, moet je de fabrieksinstellingen herstellen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Opslag**.
2. Tik op **Codering van telefoonopslag**.
3. Tik op **OK**.
4. Voer de PIN-code of het wachtwoord in en tik op **Volgende**.
5. Tik op **OK**.

De codering start en de voortgang wordt weergegeven. De telefoon kan een paar maal herstarten.

Als het coderingsproces voltooid is, voer je de PIN-code of het wachtwoord in.

## Integratie van Dropbox

### Dropbox gebruiken op de HTC Desire 601

Als je Dropbox gebruikt, heb je altijd toegang tot je foto's, video's en documenten – op de HTC Desire 601, je computer, en op je andere mobiele apparaten waarop je toegang hebt tot Dropbox.

Meld je op de HTC Desire 601 aan bij je Dropbox-account zodat je:

- Gedurende twee jaar kunt genieten van extra 23 GB gratis Dropbox opslag.
- Je foto's en video's bekijken die zijn opgeslagen in Dropbox rechtstreeks vanuit Galerij.
- Geen grote bijlagen meer bij het delen via e-mail. Stuur gewoon een koppeling naar je Dropbox-bestanden.
- Kantoor-documenten kunt bekijken en bewerken die zijn opgeslagen in Dropbox.
- PDFs bekijken die zijn opgeslagen in Dropbox.
- Rechtstreeks in Dropbox documenten opslaan, zoals bijlagen bij e-mails.
- Op elk moment de resterende opslagruimte van Dropbox kunt controleren.



Als de Dropbox app niet is geïnstalleerd, kun je deze downloaden en installeren vanaf Google Play.

### Over het aanbod voor extra gratis Dropbox-opslag

De extra 23 GB opslag van Dropbox is een speciale aanbieding die beschikbaar is op telefoons van HTC waarop Android met HTC Sense® 4.0 of later wordt gebruikt en waarop Dropbox vooraf geïnstalleerd is. Deze aanbieding is geldig voor zowel nieuwe als bestaande Dropbox-gebruikers.



- Aanvullende gebruiksvoorwaarden kunnen van toepassing zijn (waaronder abonnementskosten) als je proef van twee jaar afloopt.
- Op HTC-telefoons waarop Dropbox niet is voorgeladen, kun je dat downloaden van Google Play en gebruikmaken van de integratie van Dropbox met apps zoals Galerij en Mail.
- Om deze extra Dropbox-opslag van 23 GB gratis twee jaar te kunnen gebruiken, stel je je Dropbox-account in vanaf de HTC Desire 601 (en niet vanaf je computer of van andere niet-HTC-toestellen) en voer je de wizard Get started uit op de website van Dropbox ([www.dropbox.com/gs](http://www.dropbox.com/gs)).
- Als je nog geen Dropbox-account hebt, kun je een nieuwe account maken vanaf de HTC Desire 601 of vanaf je computer op [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com).
- Deze extra gratis opslag is een eenmalige aanbieding. Je komt alleen in aanmerking voor deze aanbieding vanaf één HTC-toestel.

Bezoek de website van Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) voor de volledige gebruiksvoorwaarden.



Dropbox is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.

### Je Dropbox-account instellen

Om je extra 23 GB gratis Dropbox-opslag gedurende twee jaar te verkrijgen, moet je je Dropbox-account instellen vanaf de HTC Desire 601 en de wizard Get started op de Dropbox-website voltooien.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op **+** > **Dropbox**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de account aan te maken of je daarbij aan te melden.
4. Ga in de webbrowser van je computer naar de Dropbox-website ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)), meld je aan bij je account en voltooi de wizard.



Je kunt ook de app Dropbox openen om je account in te stellen.

### Foto's en video's op Dropbox delen

Gebruik Galerij om je foto's en video's in Dropbox te plaatsen. Daarna kun je de koppeling naar je Dropbox delen zodat je vrienden je foto's en video's kunnen bekijken.

#### Foto's en video's uploaden naar Dropbox vanuit Galerij

1. Open de app Galerij.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die je wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Dropbox**.
4. Selecteer de foto's of video's die je wilt uploaden en klik op **Volgende**.
5. Maak of kies een map in Dropbox en tik op **Uploaden**.




Om de uploads vanuit Galerij te bekijken, plaats je ze in de map Photos in je Dropbox. Of maak onder Photos een map en upload ze naar deze map.

## Automatisch opnames van de camera uploaden

Je nieuwe opnames worden automatisch geupload als je de optie Camera Upload hebt ingeschakeld bij het instellen van je Dropbox-account op de HTC Desire 601. Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je ze inschakelen in de instellingen van Dropbox.




HTC Zoe-foto's zijn groot. Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens het uploaden van HTC Zoe-foto's kan veel geld kosten. Je kunt het beste automatisch uploaden van camera-opnames uitschakelen als je een beperkt gegevensabonnement hebt.

1. Open de app Dropbox.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Camera upload inschakelen**.
3. Kies het type internetverbinding dat je wilt gebruiken voor het uploaden van je foto's en video's naar Dropbox.
4. Tik op **Inschakelen**.

## Je geuploade foto's en video's bekijken vanuit Galerij

De map Camera Uploads en de submappen onder de map Photos in je Dropbox zijn toegankelijk vanuit Galerij. Ze worden als albums weergegeven.


1. Open de app Galerij.
2. Tik op  > **Albums** > **Dropbox**.
3. Als je een bericht ziet dat HTC Sense toegang wil tot Dropbox moet je op **Toestaan** tikken.
4. Tik op een album om de foto's en video's daarin te bekijken.

## De koppeling naar je Dropbox delen

Deel de koppeling naar je album met foto's en video's die in je Dropbox is opgeslagen, zodat anderen deze kunnen bekijken.

1. Tik in het scherm Galerij Albums op **Dropbox**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik op een album dat je wilt delen en tik op **Delen**.
  - Om een enkele foto te delen, tik je er op om hem weer te geven, waarna je er nogmaals op tikt en op **Delen** tikt.
3. Kies hoe je de koppeling naar dit album of deze foto wilt delen, zoals per e-mail verzenden of op je sociale netwerken plaatsen.



Je kunt ook de app Dropbox gebruiken. Tik op  dat naast het album of bestand verschijnt en tik vervolgens op **Delen**.



## De koppelingen naar Dropbox-bestanden via e-mail sturen

Geen bestanden meer aan je e-mail toevoegen. Met de applicatie Mail kun je gemakkelijk de koppelingen naar je Dropbox-bestanden opnemen en in je e-mail versturen.

1. Open de app Mail.
2. Als je meerdere e-mailaccounts hebt, kies je een account die je wilt gebruiken.
3. Maak een nieuw e-mailbericht en vul de ontvangers in, of beantwoord een e-mail.
4. Je kunt:
  - Tik op  > **Document** en kies een documenttype.
  - Tik op  > **Bestand** als je een bestandtype wilt selecteren.
5. Druk op  en tik vervolgens op **Dropbox**.
6. Open de map die de gewenste bestanden bevat en selecteer de bestanden die je wilt delen.
7. Tik op **OK**.  
De koppelingen van de geselecteerde bestanden zijn aan je e-mailbericht toegevoegd.
8. Tik op .

## Je documenten opslaan in Dropbox

### Een Office-document opslaan in Dropbox

Je kunt een Office-document openen op de HTC Desire 601 en opslaan in je Dropbox.

1. Open een Office-document, bijvoorbeeld een bijlage in een e-mail.




Als je meer dan één Office-app geïnstalleerd hebt, selecteer je Polaris Office.

2. Tik op  > **Opslaan als**.
3. Typ een nieuwe bestandsnaam.
4. Tik op  > **Dropbox**.
5. Tik op **Opslaan**.

Het document wordt opgeslagen in de map Polaris Office in de basismap van je Dropbox-map.



Om het document op te slaan in een andere Dropbox-map, tik je op  > **Delen** > **Dropbox**. Maak of selecteer een map en tik op **Uploaden**.




## Een Office-document bewerken in Dropbox

Je kunt een document bewerken dat op Dropbox is opgeslagen en de wijzigingen opslaan.

1. Open de app Dropbox.
2. Open de map die het gewenste document bevat.
3. Tik op het document om dit te openen.



Als je meer dan één Office-app geïnstalleerd hebt, selecteer je Polaris Office.

4. Tik op  om wijzigingen aan te brengen.
5. Tik nadat je het document hebt bewerkt op  of tik op  > Opslaan als.


## Een PDF-document opslaan in Dropbox

Je kunt een PDF-document openen op de HTC Desire 601 en opslaan in je Dropbox.

1. Open een PDF-document, bijvoorbeeld een bijlage in een e-mail.




Als je meer dan één app hebt voor het weergeven van PDF, selecteer je Pdf-viewer.

2. Tik op  > Opslaan als.
3. Typ een nieuwe bestandsnaam.
4. Tik op  > Dropbox en vervolgens op OK.

Het document wordt opgeslagen in de map Pdf-viewer in de basismap van je Dropbox-map.



Om de PDF op te slaan in een andere Dropbox-map, tik je op  > Delen > Dropbox. Maak of selecteer een map en tik op Uploaden.

## De opslagruimte van Dropbox controleren

Je kunt controleren hoeveel opslagruimte je nog hebt in je Dropbox voordat je meer materiaal uploadt.



Voordat de info over je Dropbox opslag in de instellingen verschijnt, moet je eerst je Dropbox vanuit een applicatie openen (zoals Galerij) en HTC Sense toestaan om je Dropbox te openen.

Ga naar Instellingen en tik op Opslag.

Onder Online opslagruimte zie je de beschikbare opslag op Dropbox.

---

## De HTC Desire 601 van Dropbox ontkoppelen

---

Je kunt je HTC Desire 601 op afstand ontkoppelen van Dropbox als je het toestel kwijt bent.

1. Meld je via de webbrowser op de computer aan bij de Dropbox-website ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)).
2. Klik in de rechterhoek van een pagina op de website op **Account**. (Of klik op je accountnaam en vervolgens op **Instellingen**.)
3. Tik op de tab **Beveiliging**.
4. Klik onder Mijn toestel op **Ontkoppelen** rechts van je Android-toestel.
5. Klik op **Telefoon ontkoppelen**.

# Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

## Online synchronisatie

### Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC Desire 601 synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC Desire 601 en het web.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.



Tik in **Instellingen > Accounts en synchroniseren** op de schakelaar **Automatische synchronisatie Aan/Uit** om automatische synchronisatie van al je accounts in of uit te schakelen.

### Eén of meerdere Google-accounts toevoegen

Meld je aan op je Google-account zodat je je Gmail, contacten en agenda's kunt bekijken en de Google-apps op je HTC Desire 601 kunt gebruiken. Als je meer dan één Google-account toevoegt, kun je tussen accounts in apps wisselen zoals Gmail en kiezen naar welke account je een back-up van de instellingen wilt maken.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op **Google**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om je aan te melden bij een account of om een nieuwe account te maken.

## Je Google-account wachtwoord vergeten?

Als je het wachtwoord van je Google-account niet meer weet, kun je het proberen terug te halen door naar de website van Google te gaan.

1. Open op de HTC Desire 601 of op je computer je webbrowser en ga naar
2. Ga naar [www.google.com/accounts/recovery](http://www.google.com/accounts/recovery).
3. Selecteer de optie voor het ophalen van je wachtwoord en typ het e-mailadres of de gebruikersnaam die je gebruikt bij aanmelden bij je Google-account.
4. Tik op **Doorgaan**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om je wachtwoord terug te zetten.

---

## Je accounts synchroniseren

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Je kunt:
  - Op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
  - Handmatig individuele accounts synchroniseren. Op een accounttype (zoals Exchange ActiveSync) tikken en vervolgens op de account tikken die je wilt synchroniseren. Tik in het scherm Accountinstellingen op **☰** > **Nu synchroniseren**.



In het scherm Account settings kun je ook de synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen.

---

## Een account verwijderen

---

Je kunt een account verwijderen om alle bijbehorende informatie eveneens te verwijderen van de HTC Desire 601. Door een account te verwijderen, verwijder je geen informatie van de online service zelf.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype. Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op de account die je wilt verwijderen.
3. Tik op **☰** > **Verwijderen**.



Mogelijk behoudt de externe app sommige persoonlijke gegevens nadat je de account hebt verwijderd van HTC Desire 601.

## Back-up

### Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen

Bezorgd dat je belangrijk materiaal verliest van de HTC Desire 601? Maak een back-up van de HTC Desire 601 voordat je de opslag wist, de fabrieksinstellingen terugzet, of overgaat naar een nieuwe telefoon.

#### HTC back-up

Gebruik het ingeboude HTC back-up om een back-up te maken van je accounts, apps, instellingen en zovoorts naar de cloud, zodat het gemakkelijk is om ze te herstellen op de HTC Desire 601 (nadat je de fabrieksinstellingen hebt teruggezet) of op een andere telefoon. Zie voor details [Werken met HTC back-up](#) op pagina 111.

#### HTC Sync Manager

Gebruik HTC Sync Manager voor het importeren van muziek, foto's en video's op je computer. Je kunt ook lokaal opgeslagen contacten, agenda-items, bladwijzers, documenten en afspeellijsten met je computer synchroniseren. Zie voor details [Media en gegevens synchroniseren met HTC Sync Manager](#) op pagina 115.

#### Ander back-up opties

Maak aparte back-ups van andere gegevens en bestandstypen als ze niet worden ondersteund in HTC back-up en HTC Sync Manager.

In sommige apps kun je een back-up maken van gegevens in de telefoonopslag zodat je ze gemakkelijk kunt herstellen nadat fabrieksinstellingen zijn teruggezet.



Als je een back-up maakt van gegevens naar de opslag, moet je kiezen om de opslag niet te wissen als je fabrieksinstellingen terugzet.

<b>Berichten</b>	Maak een back-up van SMS-berichten in de opslag van de telefoon of sla ze op als bijlagen bij e-mail.
<b>Contacten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sla contacten en andere persoonlijke gegevens in je online-accounts op zodat je ze alleen maar hoeft te synchroniseren als je naar een andere telefoon overgaat.</li> <li>▪ Als je lokaal opgeslagen contacten in de app Contacten hebt, kun je ze naar de opslag van de telefoon exporteren.</li> </ul>

<b>Bestanden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kopieer en plak bestanden handmatig door de HTC Desire 601 als schijfstation op je computer aan te sluiten.</li> <li>▪ Upload bestanden naar online opslag en diensten.</li> </ul>
<b>Andere gegevens</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als je nieuwe woorden hebt toegevoegd aan je persoonlijke woordenboek van het schermtoetsenbord, kun je een back-up van het woordenboek maken in de opslag of het als bijlage voor e-mail opslaan.</li> <li>▪ Zie de andere apps of ze gegevensexport naar de opslag ondersteunen.</li> </ul>

## Werken met HTC back-up

Bespaar je de tijd en frustratie van het herstellen van je aangepaste HTC Desire 601-ervaring als je de fabrieksinstellingen terugzet of als je de telefoon verliest, beschadigt of een andere koopt. Op de HTC Desire 601 gebruik je HTC back-up om dagelijks een back-up naar de cloud te maken, zodat je de inhoud de volgende keer gemakkelijk kunt herstellen.

HTC back-up gebruikt de opslag van Dropbox voor je inhoud en instellingen. Het kan van het volgende een back-up maken en deze herstellen:

<b>Beginscherm instellingen</b>	Deze omvatten je categorieën en koppen in HTC BlinkFeed, widgets en de indeling van je beginscherm.
<b>Accounts en wachtwoorden</b>	HTC back-up slaat de aanmeldgegevens op van veel populaire accounts voor e-mail en sociale netwerken, zoals Exchange ActiveSync, Microsoft Hotmail®, Flickr®, LinkedIn® en POP/IMAP.
<b>Apps en instellingen</b>	Deze omvatten je webbladwijzers, persoonlijk woordenboek, Wi-Fi netwerken, apps die je geïnstalleerd hebt, de rastergrootte en sorteervolgorde in de weergave Alle apps en meer dan 150 andere instellingen.

### Een back-up maken van de HTC Desire 601

Schakel HTC back-up in om dagelijks een back-up te maken van je inhoud over Wi-Fi. Je kunt het inschakelen door **Telefoon dagelijks back-uppen** te kiezen tijdens het installeren van het apparaat, of in Instellingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Back-up en herstellen**.
2. Tik op **Back-upaccount**.
3. Kies HTC-account als je back-up-account en meld je aan bij je account.



- Je kunt je aanmelden met je HTC-account of je Facebook®-account.
- Als je reeds bent aangemeld bij je Google-account kun je daarop tikken om je back-up account te veranderen naar je HTC-account.

4. Meld je aan bij Dropbox als je dat nog niet hebt gedaan.

Tik op **Inschakelen** om je foto's en video's te uploaden naar Dropbox terwijl je ze maakt.

5. Zorg er voor dat de schakelaar **Automatische back-up** is ingeschakeld voor het maken van een dagelijkse back-up. Je kunt ook op **Nu back-up maken** tikken om op elk gewenst moment met de hand een back-up te maken.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het maken van een handmatige back-up extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.

De datum en tijd van de meest recente back-up staat onder **Geschiedenis back-up**.

#### De back-up op je telefoon terugzetten

Als je HTC back-up eerder hebt gebruikt, kun je de back-up terugzetten op de HTC Desire 601 of op een nieuwe HTC-telefoon.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.

1. Als je een nieuwe HTC-telefoon de eerste keer of na het herstellen van de fabrieksinstellingen aanzet, kun je kiezen om de inhoud te herstellen waarna je **Uit je HTC back-up herstellen** kunt kiezen in het scherm **Telefoon instellen**.
2. Meld je aan met je HTC-account of met Facebook, afhankelijk van welke account je hebt gebruikt om een back-up te maken van je telefoon.
3. Meld je aan met dezelfde Dropbox-account die je hebt gebruikt om een back-up van je telefoon te maken, en kies om HTC back-up toe te staan om Dropbox te benaderen. Je **Geschiedenis back-up** verschijnt vervolgens.
4. Selecteer een back-up en tik op **Volgende**.
5. Wacht tot je instellingen hersteld zijn.
6. Tik op **OK** om door te gaan met het herstellen van je eerder geïnstalleerde apps.

Je apps worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk. Je apps verschijnen in de weergave **Alle applicaties** terwijl ze worden geïnstalleerd. De snelkoppelingen in **Alle applicaties** en het beginscherm



worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt je telefoon blijven gebruiken terwijl de apps hersteld worden.



Je kunt ook naar Instellingen gaan en op **Back-up en herstellen** > **Uit je HTC back-up herstellen** kiezen.

Controleer voor die tijd of je al bent aangemeld bij dezelfde account die je hebt gebruikt om een back-up van je telefoon te maken. En als je bent begonnen met het veranderen van instellingen of gegevens op je telefoon, wis je de optie **App-gegevens en instellingen herstellen** voordat je de back-up terugzet om te voorkomen dat ze overschreven worden.


## Een backup maken van SMS-berichten

Bewaar belangrijke SMS-berichten door daar een back-up van te maken in het telefoongeheugen. Je kunt SMS-berichten waarvan je een back-up hebt gemaakt eenvoudig herstellen nadat je ze uit de lijst met berichten hebt verwijderd.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Back-up** > **SMS backup**.
3. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

### SMS-berichten herstellen


Je kunt alleen sms'jes herstellen die werden geëxporteerd met de optie **SMS backup**.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Herstellen**.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.
5. Tik op **OK**.

### Back-up maken van SMS-berichten via mail



Je moet je e-mailaccount in de app Mail instellen.


1. Tik in het scherm Berichten op  > **SMS back-uppen/herstellen**.
2. Tik op **Back-up** > **SMS back-up via mail maken**.  
Het back-upbestand wordt aan een e-mail bevestigd.
3. Typ je e-mailadres.
4. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Om de SMS-berichten op de HTC Desire 601 te herstellen, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen.

---


## Een backup maken van je contacten

---

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Contacten importeren/exporteren**.
2. Kies of je de contacten wilt exporteren naar de opslagkaart of naar de telefoonopslag.
3. Selecteer een account of type contacten om te exporteren en tik op **OK**.

### Contacten herstellen

Je kunt alleen contacten herstellen waarvan een back-up werd gemaakt met de app Contacten.


1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Contacten importeren/exporteren**.
2. Kies of je de contacten wilt importeren naar de opslagkaart of naar de telefoonopslag.
3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.

---

## Een back-up maken van je persoonlijke woordenboek

---

Je kunt een back-up maken van nieuwe woorden die je aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Back-up naar opslag** of **Back-up naar e-mail**.



Met de optie **Back-up naar opslag** maak je alleen een back-up naar de geheugenkaart.

4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.

### Je persoonlijk woordenboek importeren

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Uit opslag herstellen**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.

## Taken herstellen en er een back-up van maken



Je hebt een geheugenkaart nodig om een back-up van taken te maken of deze te herstellen.

1. Open de app Taken.
2. Ga naar de lijst met de taken waarvan je een back-up wilt maken.
3. Tik op  > Importeren/exporteren
4. Tik op **Naar SD-kaart exporteren** om een back-up te maken van je taken of tik op **Van SD-kaart importeren** om taken op je telefoon te herstellen.

## HTC Sync Manager

### Media en gegevens synchroniseren met HTC Sync Manager

Met HTC Sync Manager kun je van dezelfde media genieten, of je nu op je computer werkt of onderweg bent. Gebruik het ook om dezelfde contacten, belangrijke documenten en andere gegevens op zowel de HTC-telefoon als je computer op te slaan.

HTC Sync Manager ondersteunt computers onder Windows of Mac OS. Je kunt:

- Muziek, foto's en video's importeren van je computer en ze beheren in HTC Sync Manager.
- iTunes® en Windows Media® Player afspeellijsten van je computer importeren naar HTC Sync Manager.
- Muziek, video en afspeellijsten afspelen met de ingebouwde speler.
- Muziek, foto's en video's van je telefoon naar je computer kopiëren.
- Afspeellijsten en informatie zoals contacten, de agenda, documenten en webbladwijzers synchroniseren tussen je telefoon en je computer.
- Een voudig iPhone foto's, video's, berichten, contacten enzovoort overbrengen naar je HTC-telefoon.
- Door bestanden bladeren en deze beheren op je telefoon (alleen Mac®).


## HTC Sync Manager op je computer installeren



- Je hebt administrator-rechten nodig als je HTC Sync Manager op Windows Vista® of latere versies installeert.
- Als je problemen ondervindt bij het installeren van HTC Sync Manager, sluit je alle actieve programma's en installeer je opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, schakel je tijdelijk je antivirusprogramma uit en probeer je opnieuw te installeren.

1. Download het installatieprogramma voor HTC Sync Manager van de HTC support site ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)).
2. Start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Sluit het toestel op de computer aan met behulp van de meegeleverde usb-kabel. HTC Sync Manager opent.



Klik op  > **Controleren op updates** in HTC Sync Manager om te controleren op nieuwe updates en om deze te downloaden.



Als je je antivirusprogramma hebt uitgeschakeld, moet je het weer inschakelen na de installatie van HTC Sync Manager.

## iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon

Met HTC Sync Manager kun je eenvoudig iPhone-inhoud overbrengen zoals contacten, berichten, achtergronden, camerafoto's en -video's, en meer naar je HTC-telefoon.



Je hebt iTunes 9.0 of later nodig om eerst een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer.

1. Sluit je iPhone en je HTC-telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Meer > iPhone overdracht**.
3. Klik op de knop **Aan de slag**.
4. Als je iTunes niet hebt gebruikt om een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer, moet je dat doen voordat je doorgaat.
5. Klik op **Volgende**.
6. Selecteer je iPhone-back-upbestand en klik op **OK**.
7. Selecteer de soorten inhoud die je wilt overbrengen naar je HTC-telefoon.




Kies ook of je de inhoud op je HTC-telefoon wilt vervangen door de iPhone-inhoud.

8. Klik op **Starten**.

## Media op je telefoon kopiëren of verwijderen

Kopieer eenvoudig muziek, foto's, video's, hele albums of afspeellijsten van je computer naar je telefoon.

1. Sluit je telefoon aan op de computer. Bij media die reeds naar je telefoon zijn gekopieerd, staat het pictogram  op hun miniaturen.
2. Klik op een item om het te selecteren. Of voer een van de volgende handelingen uit om meerdere media voor overdracht te selecteren:

<b>Meerdere items selecteren</b>	AanWindows: Houd de CTRL-toets ingedrukt en klik op elk item.  AanMac: Houd de COMMAND-toets ingedrukt en klik op elk item.
<b>Alle items selecteren</b>	AanWindows: Druk op CTRL + A. AanMac: Druk op COMMAND + A.
<b>Opvolgende items selecteren</b>	Houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de eerste en laatste items. Of sleep de muis over de reeks items die je wilt selecteren.

3. Klik op een van deze pictogrammen:



Kopieer de geselecteerde media naar je telefoon.



Verwijder de geselecteerde media van je telefoon.

## Over de modus USB-foutopsporing

Voor HTC Sync Manager moet de modus USB-foutopsporing zijn ingeschakeld om contacten en andere gegevenstypen te synchroniseren tussen je telefoon en je computer.

Als je deze modus uitschakelt, zal HTC Sync Manager de gegevens niet synchroniseren.

### USB-debugging in- of uitschakelen



Zorg er voor dat je HTC Sync Manager op je computer hebt bijgewerkt tot de nieuwste versie.

- De eerste keer dat je de HTC Desire 601 met je computer verbindt, tik je op **Ja** als je op de HTC Desire 601 gevraagd wordt om verbinding te maken met HTC Sync Manager. Hierdoor schakel je USB debugging automatisch in, telkens wanneer je de HTC Desire 601 met je computer verbindt.
- Om USB debugging uit te schakelen, ga je naar Instellingen, tik op **Meer > Mobiel netwerk delen** en wis de optie **HTC Sync Manager**.

---

## Gegevens synchroniseren tussen je telefoon en computer

---

Stel HTC Sync Manager om contacten, de agenda, en webbladwijzers te synchroniseren tussen je telefoon en je Windows of Mac computer.


Je kunt je telefoon synchroniseren met de volgende toepassingen op je computer:

- (Op Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007, of Outlook 2010.
- (Op Mac) Apple® Contacten, Apple Adresboek, Apple Agenda, Apple iCal, of Outlook 2011 for Mac.
- Webbrowser zoals Internet Explorer®, Firefox® of Google Chrome. Als je met Firefox of Google Chrome synchroniseert, moet je eerst de browser sluiten.

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Meer**.
3. Selecteer de keuzevakjes van de gegevenstypen die je wilt synchroniseren.

- Klik op **Instellingen** op de verschillende gegevenstypen om synchronisatie-instellingen aan te passen.

<b>Contacten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kies de toepassing voor contacten op je computer die je met je telefoon wilt synchroniseren.</li> <li>▪ Als op je telefoon en je computer conflicterende contactinfo staat, moet je kiezen welke gegevens je wilt behouden.</li> </ul>
<b>Agenda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kies de toepassing voor de agenda op je computer die je met je telefoon wilt synchroniseren.</li> <li>▪ Kies vanaf welk punt je de synchronisatie van de agenda wilt starten.</li> <li>▪ Als op je telefoon en je computer conflicterende afspraken staan, moet je kiezen welke gegevens je wilt behouden.</li> </ul>
<b>Bladwijzer</b>	Kies de webbrowser op je computer die je met je telefoon wilt synchroniseren.

- Klik op  als dit de eerste keer is dat je synchroniseert. Om HTC Sync Manager toe te staan om je gegevens en bestanden (zoals documenten en media) de volgende keer automatisch te synchroniseren, klik je op **Meer > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.



- Alleen de contact- en agendavelden die op je telefoon beschikbaar zijn, worden gesynchroniseerd.
- Als je voor het eerst bladwijzers synchroniseert, wordt een map genaamd HTC-bladwijzers in de webbrowser van je computer gemaakt. Deze map bevat de bladwijzers van je telefoon. Als de computer bladwijzers bevat die je met de telefoon wilt synchroniseren, moet je er voor zorgen dat ze in de map HTC-bladwijzers staan.

Als er conflicterende bladwijzers op je telefoon en je computer zijn, behoudt HTC Sync Manager altijd de bladwijzers op je computer.

## Muziek, foto's en video's van je telefoon met je computer synchroniseren


Gebruik HTC Sync Manager voor het importeren van alle muziek, foto's en video's van je telefoon naar je computer.

- Sluit je telefoon aan op de computer.
- Als je HTC-telefoon zowel over telefoonopslag als een geheugenkaart beschikt, klik je op **Meer > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en kies je naar welke opslag je wilt importeren.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Om muziek van je telefoon naar je computer te kopiëren, klik je op **Muziek > Instellingen** en selecteer je **Alle muziek van de telefoon kopiëren**.
  - Om foto's en video's van je telefoon naar je computer te kopiëren, klik je op **Galerij > Instellingen** en selecteer je **Automatisch foto's en video's van de telefoon importeren**.



Selecteer **Foto's en video's na importeren van telefoon verwijderen** als je de foto's en video's na de overdracht van je telefoon wilt verwijderen.


4. Klik op **Toepassen** (alleen Windows).
5. Klik op  als dit de eerste keer is dat je synchroniseert. Om HTC Sync Manager toe te staan om je media en andere items de volgende keer automatisch te synchroniseren, klik je op **Meer > Synchronisatie-instellingen** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.

---

### Afspeellijsten synchroniseren tussen je telefoon en computer

---

Stel HTC Sync Manager in om iTunes en Windows Media Player afspeellijsten te synchroniseren tussen je telefoon en je computer.

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Als je HTC-telefoon zowel over telefoonopslag als een geheugenkaart beschikt, klik je op **Meer > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en kies je welke je wilt synchroniseren met je computer.
3. Klik op **Muziek > INSTELLINGEN** en selecteer **Geselecteerde afspeellijst synchroniseren**.
4. Selecteer de afspeellijsten die je wilt synchroniseren.
5. Klik op **Toepassen** (alleen Windows).
6. Klik op  als dit de eerste keer is dat je synchroniseert. Om HTC Sync Manager toe te staan om je afspeellijsten en andere items de volgende keer automatisch te synchroniseren, klik je op **Meer > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.


---

### Documenten synchroniseren van je computer naar je telefoon

---

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Als je HTC-telefoon zowel over telefoonopslag als een geheugenkaart beschikt, klik je op **Meer > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en kies je naar welke opslag je belangrijke documenten wilt importeren.
3. Klik op **Bestanden > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN**.
4. Selecteer de optie **Synchroniseer documenten vanaf de volgende plekken op deze computer**.



5. Klik op **Toevoegen** en kies de map met documenten die je met je telefoon wilt synchroniseren. Je kunt meerdere mappen toevoegen.
6. Klik op  als dit de eerste keer is dat je synchroniseert. Om HTC Sync Manager toe te staan om je documenten en andere items de volgende keer automatisch te synchroniseren, klik je op **Meer > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.

---

## Hulp halen

---

Als je meer wilt weten over het werken met HTC Sync Manager kun je de handleiding-PDF downloaden van de HTC support site ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)). Of open de Help die met de software is meegeleverd.



Op Windows klik op  in HTC Sync Manager en klik op **Help**.

## Opnieuw instellen

---

### De HTC Desire 601 opnieuw starten (zachte reset)

---

Als de HTC Desire 601 langzamer werkt dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen. Als je scherm met een vergrendelscherm is beveiligd, moet je dat ontgrendelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.
3. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik je op **Opnieuw starten**.



Als deze stappen niets doen, kun je de batterij verwijderen en terugplaatsen en de HTC Desire 601 inschakelen om hem te herstarten.

### Reageert de HTC Desire 601 niet?

Als de HTC Desire 601 niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch herstarten.

Houd de AAN/UIT-knop ten minste 10 seconden ingedrukt. De HTC Desire 601 herstart automatisch.

## De HTC Desire 601 opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC Desire 601 een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.

Het volgende wordt van de telefoon verwijderd als je de fabrieksinstellingen herstelt:

- Je Google-account
- Alle accounts die je hebt toegevoegd in **Instellingen > Accounts en synchronisatie** en de gegevens die verband houden met deze accounts
- Persoonlijke gegevens die je gemaakt hebt of met de telefoon hebt gesynchroniseerd zoals je profiel, contacten, berichten, e-mail, agenda-gebeurtenissen, enzovoort
- Gegevens en instellingen van het systeem en toepassingen
- Gedownload apps

Bestanden zoals je muziek, foto's, video's en documenten worden eveneens verwijderd als je de optie **Alle gegevens wissen** selecteert.

Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.



Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

### Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Back-up en herstellen**.
2. Tik op **Telefoon resetten**.
3. Als je media en andere gegevens definitief wilt wissen van de HTC Desire 601, tik je op **Alle gegevens wissen**.
4. Tik op **OK**.

### Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC Desire 601 niet kunt inschakelen of de instellingen niet kunt openen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardwareknoppen op de HTC Desire 601.


1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
2. Houd de knop **VOLUME OMLAAG** ingedrukt en houd vervolgens de **AAN/UIT**-knop ingedrukt.
3. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen **AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG** los.
4. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN** te kiezen en druk vervolgens op **AAN/UIT**.

# Contacten

## Je lijst met contacten


De toepassing Contacten toont alle contacten op je HTC Desire 601 en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld. Gebruik de app Contacten om eenvoudig de communicatie te beheren met mensen die belangrijk voor je zijn.

1. Open de app Contacten.

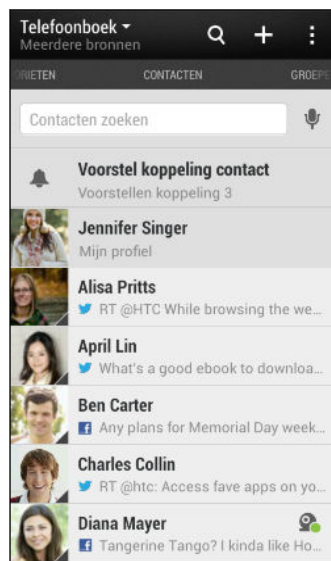

2. Op je contactenlijst kun je:
  - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
  - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
  - Statusupdates bekijken.
  - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.
  - Een meldingspictogram zien als een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > Instellingen > Contactlijst sorteren.

## De lijst met contacten filteren

Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.

1. Tik in het tabblad Contacten op ▼.
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op <img alt="back arrow icon" data-bbox="303 196 326 212"/>.

## Contacten zoeken

Zoek naar contacten opgeslagen op de HTC Desire 601, je bedrijfsadresboek als je een Exchange ActiveSync-account hebt, of sociale netwerken waarbij je bent aangemeld.

1. Open de app Contacten.
2. In het tabblad Contacten kun je:
  - Mensen in je lijst met contacten zoeken. Tik in het vak Contacten zoeken en typ de eerste paar letters van de naam van de contact.
  - Mensen zoeken in je bedrijfsadresboek. Tik in het vak Contacten zoeken, typ de eerste paar letters van de naam van de contact, en tik op **Contacten zoeken in de bedrijfsmap**.
  - Op sociale netwerken zoeken naar mensen die je kent. Tik op <img alt="three dots icon" data-bbox="768 448 778 464"/> > **Instellingen > Mensen zoeken die je kent op** en selecteer de sociale netwerken waarbij je bent aangemeld. De app Contacten uploadt vervolgens je contacten naar de geselecteerde sociale netwerken om je te helpen bij het zoeken naar je vrienden.




Niet alleen kun je op naam naar een contact zoeken, maar ook met het e-mailadres of de bedrijfsnaam van de contact. Tik op het tabblad Contacten op <img alt="three dots icon" data-bbox="751 571 761 587"/> > **Instellingen > Contacten zoeken op** en kies zoekcriteria.

## Je profiel instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik in het tabblad Contacten op **Mijn profiel**.
  - Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Mij** (of op je contactnaam als je al bent aangemeld bij je Google-account), en tik nogmaals op **Mij** of op je contactnaam.
2. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.
3. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.


4. Tik op  (of op de huidige foto) om je contactfoto te wijzigen.
5. Tik op **Opslaan**.

Behalve je contactgegevens toont je profiel ook updates die je op je sociale netwerken en in je online fotoalbums hebt gepubliceerd.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op **+**.
2. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon.



Tik op  als je de voor-, midden- en achternaam van de contactpersoon gescheiden wilt invoeren. Afhankelijk van het type contact kun je mogelijk ook andere info toevoegen zoals een achtervoegsel (zoals "Jr.").

3. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.



Sommige velden zijn mogelijk niet beschikbaar als je contacten aan je SIM-kaart toevoegt.

4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op **Opslaan**.

Als je in de lijst met contacten op de toegevoegde contact klikt, verschijnen de contactgegevens en je uitwisseling van berichten en gesprekken. Afhankelijk van de informatie die je aan de contact hebt toegevoegd (zoals een e-mailadres) kun je ook de sociale netwerupdates, gebeurtenissen en foto's van de contact zien.

### Hoe voeg ik een doorkiesnummer toe aan een contactpersoon?

Bij het maken van een nieuwe contactpersoon in Contacten kun je een doorkiesnummer toevoegen aan hun nummer zodat je bij het bellen de gesproken aanwijzingen kunt overslaan.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat je het nummer voor de hoofdlijn hebt ingevoerd:
  - Tik op **P(,)** om een pauze in te voegen voordat het doorkiesnummer automatisch wordt gebeld. Tik nogmaals op **P(,)** als je een langere pauze nodig hebt.
  - Tik op **W(;)** om een vraag ter bevestiging van het doorkiesnummer te laten verschijnen.
2. Typ het doorkiesnummer.

## Gegevens van een contact bewerken




Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
2. Voer de nieuwe gegevens in.
3. Tik op **Opslaan**.

## Contact opnemen met een contact

1. Open de app Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.

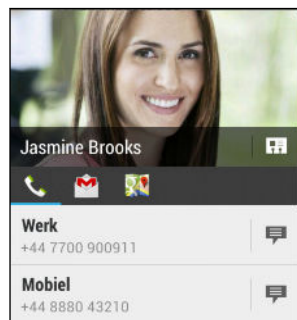

Tik op een pictogram onder de foto voor meer manieren om contact op te nemen met de contact.

## Contacten importeren of kopiëren

### Contacten vanaf je SIM-kaart importeren

1. Tik in het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
3. Als je op je telefoon een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
5. Tik op **Opslaan**.

## Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Voer op het tabblad Contacten de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.
3. Tik op de naam van de contactpersoon die je naar de HTC Desire 601 wilt kopiëren.
4. Tik op **+** om de contact te importeren.

## Contacten van de ene account naar de andere kopiëren

1. Tik in het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.



Contacten uit je sociale-netwerkaccounts kunnen niet gekopieerd worden.

3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

## Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

## Meldingen voor contactkoppelingen accepteren



Als de HTC Desire 601 contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het tabblad Contacten op de Melding koppelingsvoorstel als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
2. Kies de contacten die je wilt samenvoegen.





Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op **☰** > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.

## Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op  > **Koppelen**.
3. Je kunt:
  - Onder **Suggereer koppelingen** op  tikken om de contact aan een account te koppelen.
  - Onder **Contact toevoegen** op een van de opties tikken om met een andere contact te koppelen.

## De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op  > **Koppeling**.
3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.


## Contactgegevens verzenden

1. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:

Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op <b>Contacten als vCard zenden</b> .
Je contactgegevens	Houd <b>Mijn profiel</b> ingedrukt en tik op <b>Mijn profiel verzenden</b> .

2. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
3. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
4. Tik op **Verzenden**.

## Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.



## Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen zodat je snel een bericht of e-mail kunt sturen naar iedereen in de groep. We hebben ook de groep Frequent opgezet om automatisch de contacten toe te voegen die je belt of door wie je het meest gebeld wordt.

De HTC Desire 601 synchroniseert ook met groepen die je hebt gemaakt in je Google-account.

---

### Een groep maken

---

1. Tik op het tabblad Groepen op **+**.
2. Typ een naam voor de groep en tik op **☰** > **Contact aan groep toevoegen**.
3. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
4. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan**.

---

### Een bericht of e-mail naar een groep sturen

---



Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een groeps-SMS of een groeps-e-mail wilt sturen.

---

### Een groep bewerken



---

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Je kunt:
  - De groepsnaam wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
  - Meer contacten aan de groep toevoegen. Tik op **☰** > **Contact toevoegen aan groep**.
  - Groepsleden herordenen. Houd **☰** achteraan de groepsnaam ingedrukt en sleep deze naar de nieuwe positie.
  - Selecteer de contacten die je uit de groep wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.

---

## Je contactgroepen beheren

---

1. Tik in het tabblad Groepen op  > Groepen bewerken.
2. Je kunt:
  - Contactgroepen herordenen. Houd  achteraan de groepsnaam ingedrukt en sleep deze naar de nieuwe positie.
  - Selecteer de contactgroepen die je wilt verwijderen.
3. Tik op Opslaan.


# E-mail

## Gmail

### Het postvak van Gmail bekijken

Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

1. Open de app Gmail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in je postvak.
  - Tik op een e-mailbericht (niet op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht) om het bericht te lezen, door te sturen of te beantwoorden.
  - Tik op **Primair** (of op **Postvak IN**) op de bovenste balk om naar je andere Gmail-account te gaan of om concepten, verzonden berichten of andere e-maillabels weer te geven.
  - Tik op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht om een of meer berichten of conversaties te selecteren. Daarna kun je op de schermknoppen op de balk bovenaan klikken om de geselecteerde berichten of conversaties te archiveren, verwijderen of markeren.

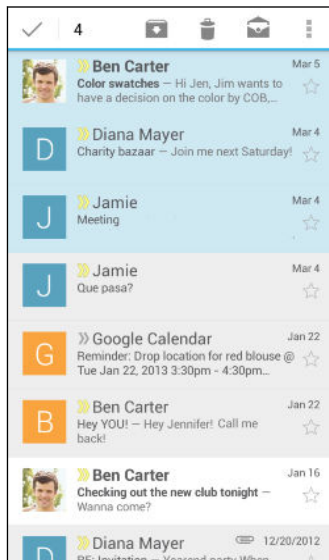



Haal hulp op bij het werken met Gmail door op **☰** > **Help** te tikken.


---



## Een e-mail met Gmail versturen

---

1. Tik in het postvak van de te gebruiken Gmail-account op  (of tik op  > **Opstellen**).
2. Vul een of meer ontvangers in.





Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc toevoegen**.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
4. Als je een foto of video wilt toevoegen, druk je op  en tik je op het type bijlage.
5. Tik op  om te verzenden.

---

## Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

---

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
  - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.


4. Tik op  om te verzenden.

# Mail

## Je post controleren

In de app Mail lees, verzend en orden je e-mailberichten van een of meer e-mailaccounts die je hebt ingesteld op de HTC Desire 601.

1. Open de app Mail. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
  - Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.
  - Om e-mailberichten in een andere postmap weer te geven, tik je op **☰** > **Map** en vervolgens op de gewenste map.
  - Tik om e-mailberichten van al je accounts weer te geven op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft en tik vervolgens op **Alle accounts**.

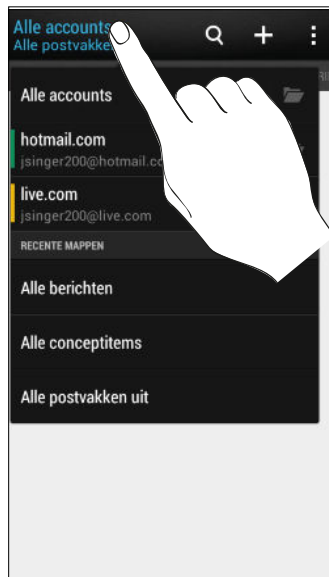

- Om de instellingen van een e-mailaccount te wijzigen, selecteer je de account en tik je op **☰** > **Instellingen**.

## Je postvak organiseren

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak op **☰** > **Filters**.
3. Selecteer de tabs die je aan het postvak wilt toevoegen en tik op **Gereed**.
4. Veeg naar de toegevoegde tab om je e-mailberichten te bekijken.

## Een e-mailbericht sturen

1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op **+**.
4. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op **⋮** > **Cc/Bcc weergeven**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Een bijlage toevoegen. Druk op en kies wat je wilt toevoegen.
  - De prioriteit voor een belangrijk bericht instellen. Tik op **⋮** > **Prioriteit instellen**.
7. Tik op **≡** .



Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op **⋮** > **Opslaan**. Of druk op **<**.

### Doorgaan met een concept-e-mailbericht

1. Tik in het postvak in van een e-mailaccount op **⋮** > **Map** > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op **≡** .

## Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.



Om een bepaald bericht in een conversatie te lezen, tik je op om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

4. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.



Tik op **⋮** voor meer bewerkingen voor de e-mail.

## Een e-mail opslaan in de applicatie Taken

Sla je e-mailbericht op in je Taken lijst zodat je je zelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Houd in het postvak IN van een e-mailaccount het e-mailbericht ingedrukt en tik op **Een taak opslaan**.
2. Typ de gegevens voor de taak en tik op **Opslaan**.

---


## E-mailberichten beheren

---

De app Mail biedt eenvoudige manieren om e-mailberichten te sorteren, verplaatsen of verwijderen.

### E-mailberichten sorteren

Pas aan hoe je e-mailberichten wilt sorteren.

Druk in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Sorteren** en selecteer een van de sorteeropties.




Om snel door de lijst met berichten te bladeren op basis van de geselecteerde sorteeroptie, houd je twee vingers op een e-mailbericht gedrukt en sleept deze omhoog of omlaag.

### E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verplaatsen.




Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verplaatsen naar** en selecteer een map.

### E-mailberichten verwijderen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verwijderen.





Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verwijderen**.

---

## E-mailberichten zoeken

---

1. Tik op .
2. Als je het zoeken wilt verfijnen of filteren, tik je op , selecteert de zoekopties en tikt op **OK**. Je kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mailberichten filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.
3. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
4. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

### Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Zoek de mail van de afzender**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.

---

## Met Exchange ActiveSync e-mail werken


---

Maak gebruik van de krachtige e-mailfuncties van Microsoft Exchange ActiveSync op de HTC Desire 601. Markeer belangrijke e-mailberichten, stel je afwezigheidsstatus in, of stuur uitnodigingen voor je volgende teamvergadering terwijl je onderweg bent.


### Een e-mail markeren

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik tijdens het bekijken van het postvak in op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.



Om een e-mailbericht in een conversatie te markeren, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.


### De Niet aanwezig status instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Niet aanwezig**.
3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.



6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie **Antwoorden naar externe afzenders sturen** en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
7. Tik op **Opslaan**.

### Een vergaderverzoek verzenden

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Uitnodiging voor nieuwe afspraak**.
3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op **Opslaan**. Tik anders op **Verzenden** als je anderen uitgenodigd hebt voor die bijeenkomst.

---


### Een e-mailaccount toevoegen

---

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een Microsoft Exchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.



Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.

1. Open de app Mail.
2. Tik op  > **Account toevoegen**.
3. Selecteer een type e-mailaccount in de lijst met aanbieders. Of tik op **Overige (POP3/IMAP)**.
4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Voor sommige e-mailaccounts kun je een synchronisatierooster instellen. Standaard gebruikt de HTC Desire 601 Smart Sync om de batterij te sparen. Zie [Wat is Slim synchroniseren?](#) op pagina 137.

5. Typ een naam voor je e-mailaccount en tik op **Instellen voltooien**.

---

### Wat is Slim synchroniseren?

---

Slim synchroniseren breidt automatisch de synchronisatietijd uit naarmate de app Mail langer inactief is. Stel je e-mailaccount in op Slim synchroniseren als je niet regelmatig nieuwe e-mailberichten hoeft te bekijken. Slim synchroniseren helpt je bij het sparen van de batterij.

Als je e-mailberichten wilt ontvangen zodra ze binnenkomen, selecteer je een ander piek- en dalschema in de instellingen **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**.

# Reizen en kaarten

## Locatie-instellingen

### Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC Desire 601 te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Locatie**.
2. Selecteer of wis de locatiebronnen die je wilt in- of uitschakelen.

## Google Maps

### Over Google Maps

Met Google Maps™ kun je je huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je gewenste bestemming opvragen.




Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.




- Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.
- De applicaties Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.


### Door kaarten gaan

Als je Google Maps opent, kun je je locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  of  geeft je huidige locatie op de kaart aan.

3. Navigeer over de kaart met vingerbewegingen.
  - Schuif met je vinger in een willekeurige richting om te pannen.
  - Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers uit elkaar over een gebied om in te zoomen.
  - Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers naar elkaar toe over een gebied om uit te zoomen.
  - Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en sleep je vingers in een rondgaande beweging om de kaart te draaien.
  - Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en veeg omlaag om de kaart onder een hoek te bekijken. Veeg naar boven om terug te keren naar de vogelvluchtweergave.
4. Tik op  om de kompasmodus in te schakelen. In de kompasmodus oriënteert de kaart zichzelf afhankelijk van de richting waarin u kijkt. Tik op  om de kompasmodus te verlaten.



Voeg een kaartweergave toe om meer informatie over de kaart heen weer te geven. Tik op  en tik op een kaartweergave zoals **Verkeer** of **Openbaar vervoer**. Tik nogmaals op de weergave in de lijst met kaartweergaven om de kaartweergave te verwijderen.

---


## Naar een locatie zoeken

---

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Open de app Kaarten.
2. Tik in het zoekvak en typ de plaats waarnaar je wilt zoeken.

3. Tik op de **Enter**-toets op het toetsenbord of tik op een voorgesteld zoekelement. De eerste locatie in het zoekresultaat wordt weergegeven met een plaatsmarkering 📍 en het infoblad onderin het scherm. Alle andere zoekresultaten worden aangeduid door een rode punt of een pictogram Slimme kaart.

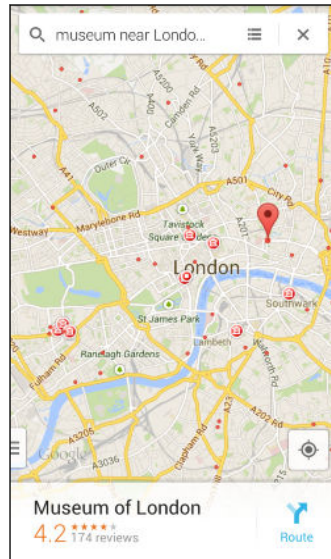

- Geef naar links of rechts over het infoblad om naar de volgende of vorige locatie in de zoekresultaten te gaan.
- Tik op ☰ om de zoekresultaten weer te geven.

4. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.

Veeg omlaag over het infoblad (als dit is uitgevouwen) en tik op ✕ om de kaart te wissen en een andere locatie te zoeken.

### Diensten in de omgeving zoeken

Zoek snel naar een bank, benzinstation, supermarkt en andere diensten in de omgeving.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op 📍 om de huidige locatie weer te geven.
3. Tik in het zoekvak en druk op ⏪ om het toetsenbord te verbergen.
4. Tik op een pictogram voor een dienst (zoals supermarkt of bank) of tik op ●●● om andere diensten te selecteren.
5. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.

## De details van een locatie controleren

1. Open de app Kaarten.
2. Houd een locatie op de kaart ingedrukt. Een plaatsmarkering verschijnt en het infoblad van de locatie verschijnt onderaan het scherm.
3. Tik op de plaatsmarkering of het infoblad om te bellen, een routebeschrijving op te halen, de plaats te bekijken in Street View enzovoort.

---



## Plaatsen en activiteiten in je omgeving onderzoeken

---


Met Google Maps kun je interessante plaatsen vinden waar je kunt dineren, slapen, winkelen enzovoorts.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle landen.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven.
3. Tik in het zoekvak en druk op  om het toetsenbord te verbergen.
4. Tik op de kaart Verkennen om het scherm Verkennen te openen.
5. Tik op een activiteit en tik vervolgens in de lijst op een interessante plaats. De plaats wordt op de kaart weergegeven.
6. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort. Schuif over het scherm omlaag voor meer informatie.




Druk tweemaal op  om terug te keren naar het scherm Verkennen zodat u een andere plaats of activiteit kunt zoeken.

---

## Routebeschrijvingen

---

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps levert routebeschrijvingen voor auto, openbaar vervoer, fiets of te voet.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op .
3. Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan.
4. Gebruik je huidige locatie als beginpunt of tik op **Mijn locatie** om je beginpunt in te voeren of om een locatie in je zoekgeschiedenis te selecteren.
5. Tik op **Kies bestemming** en typ of selecteer je bestemming.



Als je openbaar vervoer gebruikt, tik je op  om de reisdatum en -tijd in te stellen, of tik op **Opties** om de voorkeuren voor je route in te stellen.

6. Tik op een route of vervoersoptie om de routebeschrijving op de kaart te bekijken. Op het infoblad onderaan het scherm is ook de reisduur weergegeven.
7. Tik op het infoblad om de routebeschrijving als lijst weer te geven.

Als je de aanwijzingen hebt bekeken of gevolgd, tik je op **X** om de kaart te resetten. Je bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.


## HTC Auto

### Onderweg met HTC Auto

Dankzij de HTC Desire 601 ben je nu gemakkelijk op je bestemming met de auto, blijft de rit leuk en behoud je het contact met diegenen waar je om geeft. Open muziek, telefoongesprekken, kaarten enzovoort met HTC Auto.

1. HTC Auto start direct als je de HTC Desire 601 in de HTC Auto-kit koppelt.
2. Veeg omhoog of omlaag om te zien wat je kunt doen met HTC Auto.





In HTC Auto kun je op elk moment en vanuit ieder scherm terugkeren naar het hoofdscherm met een tik op .

Als je de HTC Desire 601 uit de HTC Auto-kit verwijdert, sluit HTC Auto automatisch af.


Je kunt HTC Auto ook met de hand sluiten door in het hoofdscherm op  te drukken.

### Muziek afspelen in HTC Auto


1. Tik in HTC Auto op **Muziek**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik op  om op categorie te bladeren.
  - Tik op  om in je verzameling te zoeken.
3. Tik op een album, nummer of afspeellijst om daarnaar te luisteren.

## Met TuneIn naar internetradio luisteren

Luister met HTC Auto naar internet radiozenders met TuneIn.

1. Tik in HTC Auto op **Internetradio**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Op categorie zoeken naar beschikbare zenders.
  - Op  tikken om zenders in te voeren en op te zoeken op trefwoord zoals de naam van een artiest of een onderwerp.
3. Tik op een zender om daar naar te luisteren.




Om voor een vloeiende weergave te zorgen, laadt TuneIn audiogegevens vooraf (bufferen) op de HTC Desire 601 voordat je gekozen zender wordt weergegeven. Om in te stellen hoeveel audio vooraf wordt geladen, tik je op  en kies je een buffertijd.

## De weg vinden met HTC Auto

HTC Auto helpt je de weg vinden naar je bestemming. Vind eenvoudig restaurants en meer in de buurt tijdens je weekends. HTC Auto verstrekt je de nodige informatie, zodat je de weg niet kwijtraakt.

### Je omgeving verkennen

Zin voor avontuur? Met enkele klikken kun je snel interessante plaatsen in je omgeving vinden.

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik op een categorie.
  - Tik op  om je eigen zoektermen in te voeren.

### Plaatsen vinden met HTC Auto

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:

Een nieuwe plaats zoeken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op .</li> <li>2. Typ waarnaar je zoekt en tik op .</li> </ol>
Een eerder bezochte plaats terugvinden	Tik op <b>Vorige</b> .
Haal een routebeschrijving op naar een gebeurtenis in de Agenda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>Afspraken</b>.</li> <li>2. Tik op een aankomende afspraak in de lijst.</li> </ol>

3. Tik op een object om naar de kaart te gaan.

---

## In contact blijven met je contactpersonen

---

Het is niet omdat je rijdt dat je ook afgezonderd hoeft te zijn van de rest van de wereld. Met HTC Auto kun je telefoneren, getelefoneerd worden en meldingen krijgen.

### Inkomende gesprekken verwerken in HTC Auto

Als je een binnenkomend gesprek ontvangt, kun je dat eenvoudig beantwoorden of afwijzen.

Tik op **Antwoord** of op **Weigeren**.

### Telefoneren in HTC Auto

- Tik op **Kiezer** om het toetsenblok te openen.
- Tik op **Contacten** en blader naar een categorie of zoek door een naam in te voeren.

---

## HTC Auto aanpassen

---

- Tik om het standaardgedrag van HTC Auto aan te passen op **Instellingen**.
- Om meer apps toe te voegen aan HTC Auto tik je op **+** en selecteer je een app.



# Google Play en andere applicaties

## Apps ophalen

### Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC Desire 601 kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Je hebt een Google Wallet™ betalingsmethode nodig om een betaalde app te kunnen kopen. Je wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als je een applicatie koopt.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

### Een applicatie zoeken en installeren

Als je applicaties installeert en op je HTC Desire 601 gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC Desire 601. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Open de app Play Store.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.
3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren**.




Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op **☰** > **Auto-update**. Of als je een app hebt gedownload terwijl je verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk, tik je op **OK** als de vraag verschijnt of je apps die actief zijn, automatisch wilt bijwerken. Wi-Fi.

Ga om de app te openen naar de weergave Alle applicaties en tik op de app.

## Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die eerder zijn gedownload.

1. Open de app Play Store.
2. Tik op  > **Mijn apps**.
3. Veeg naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

---

## Applicaties van het web downloaden

---

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC Desire 601 en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.

1. Open je webbrowser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.

Voordat je de gedownloade app kunt installeren, moet je de installatie van applicaties van derden op je HTC Desire 601 toestaan met **Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen**.



Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen > Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**. Dit kan je telefoon helpen beschermen tegen de installatie van andere onveilige apps vanaf het web.

---

## Een app verwijderen

---

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze eenvoudig verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in de weergave Alle applicaties de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.




Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

## Essentiële apps

### De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik de HTC Desire 601 als wereldklok zodat je kunt zien hoe laat het in andere steden is. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

#### De datum en tijd met de hand instellen

1. Open de app Klok.
2. Tik in het tabblad Wereldklok op  > Plaatselijke tijdstellingen.
3. Wis de keuzevakjes **Automatische datum en tijd** en **Automatische tijdzone** en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.

#### Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Open de app Klok.
2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
3. Gebruik de bladerwielletjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op **Herhalen**.
5. Tik op **Gereed**.



- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
- Tik op **+** als je meer dan drie alarms moet instellen.

### Het Weer bekijken

Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kun je weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.

1. Open de app Weer. Je ziet het weer waar je bent.
2. Veeg naar de tabs Elk uur en Voorspelling om de voorspellingen voor de huidige locatie weer te geven.
3. Bekijk het weer in andere steden door op  te tikken en de gewenste stad te selecteren.
4. Tik om meer steden toe te voegen op **+** en voer de locatie in.

Je instellingen in de applicatie Weer bepalen ook de weersinformatie die in de Klok en de Agenda worden getoond.

## De Agenda bekijken

Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken weer te geven. Als je je bij je online accounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende evenementen in de Agenda.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op ▼ en kies vervolgens een agendaweergave.



In elke agendaweergave kun je naar de huidige datum terugkeren door op de knop Vandaag te tikken naast +.

### Maandweergave

In de maandweergave zie je markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt. Komende gebeurtenissen voor de dag worden eveneens onderaan het scherm weergegeven.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere maanden te bekijken.
- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om meer opties te zien.

### Dag- en Agendaweergaven

Dagweergaven geven je planning voor de dag en de weersvoorspellingen voor de volgende paar dagen weer, terwijl de agendaweergave een snel overzicht geeft van alle gebeurtenissen van de dag.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere dagen te bekijken.
- Tik op een gebeurtenis om de details te bekijken.
- Als de gebeurtenis een verjaardag of ander feest van je contact is, tik je er op om hem een felicitatie te sturen.



Wil je het tijdstip van de gebeurtenis in een andere tijdzone zien? Tik in de dagweergave op ■ > Tweede tijdzone selecteren > Locatie kiezen en voer vervolgens de naam van de stad in.

### Weekweergave

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere weken te bekijken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.


## Een gebeurtenis plannen of bewerken


Je kunt gebeurtenissen maken of bewerken op de HTC Desire 601 en je kunt gebeurtenissen ook synchroniseren met je Google of Exchange ActiveSync agenda's.



Het bewerken van gebeurtenissen wordt niet voor alle accounts ondersteund.

1. Open de app Agenda.
2. Voer in een weergave Agenda een van de volgende handelingen uit:

Een gebeurtenis maken	Tik op <b>+</b> . Tik op <b>▼</b> en selecteer de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen.
Een gebeurtenis bewerken	Geef een gebeurtenis weer en tik op  .

3. Voer de gegevens en instellingen van de gebeurtenis in.
4. Om contacten uit te nodigen uit je Google of Exchange ActiveSync-account, tik je op .
5. Tik op **Opslaan**.


Als je anderen hebt uitgenodigd voor de gebeurtenis, tik je op **Verzenden** of op **Update verzenden**.


### In je planning naar een gebeurtenis zoeken

Voorkom dat je meerdere bijeenkomsten tegelijk hebt. In de Agenda kun je je afspraken controleren om te zien of een nieuwe gebeurtenis in conflict komt met je planning.

1. Tik tijdens het maken of bewerken van een gebeurtenis op **Agenda controleren**.
2. Houd het gebeurtenisvak ingedrukt en sleep het naar een beschikbaar tijdstip.
3. Versleep de bovenste en onderste knooppunten om de tijdsduur van de gebeurtenis aan te passen. Een bericht verschijnt als er conflicten zijn met andere geplande gebeurtenissen.
4. Tik op **Gereed** om terug te keren naar het scherm met gebeurtenissen en sla de gebeurtenis op.

## Kiezen welke agenda's worden weergegeven

1. Tik in een willekeurige Agenda-weergave op  > **Accounts (Alle agenda's)** of **Accounts (Multi-agenda)**.
2. Selecteer of wis een account die je wilt weergeven of verbergen.


Als een online-account meerdere agenda's bevat, tik je op  om de op te nemen items te selecteren.



- Agenda's worden altijd gesynchroniseerd op de HTC Desire 601, zelfs als ze verborgen zijn.
- Je kunt ook taken weergeven of verbergen die je hebt gemaakt op de HTC Desire 601.


### Waarom zie ik de gebeurtenissen in mijn agenda niet?

Als je geen gebeurtenissen kunt vinden uit je e-mailaccounts of sociale netwerken in de Agenda, moet je controleren of synchronisatie van de Agenda is ingeschakeld in Instellingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype. Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op de account die je wilt synchroniseren.
3. Selecteer **Agenda** en tik op  > **Nu synchroniseren**.

## Een gebeurtenis delen

Je kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Doorsturen**.
  - Houd in de dag-, agenda- of weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Doorsturen**.
2. Selecteer hoe je de gebeurtenis wilt verzenden.

## Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren


Ga naar de weergave Uitnodigingen om uitnodigingen te zien voor afspraken die je nog niet hebt geaccepteerd of geweigerd.




Je moet een Exchange ActiveSync-account aanmaken om in Agenda uitnodigingen voor afspraken te kunnen ontvangen.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op het tabblad ▼ > **Uitnodigingen** en tik op een uitnodiging voor afspraak.
3. Accepteer voorlopig, accepteer of weiger de uitnodiging, of stel een nieuw tijdstip voor.




Tik op  als je uit meer opties wilt kiezen, zoals de uitnodiging naar een map verplaatsen.


## Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Als je ten minste een herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis  weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Als de melding laat zien dat er meerdere herinneringen zijn, tik je er op om alle herinneringen te bekijken. Daarna kun je kiezen om ze uit te stellen of ze te verwijderen.
3. Als je een melding voor een enkele gebeurtenis ziet, spreid je twee vingers uit op de melding om hem uit te vouwen. Je kunt vervolgens:
  - Tik op **Uitstellen** of op **Negeren**. Of sleep de melding naar links of rechts om hem te negeren.
  - Tik op **Mail verzenden** om een kort antwoord naar de deelnemers aan de bijeenkomst te sturen.



Om het huidige korte antwoord te bewerken of een eigen toe te voegen, open je de Agenda en tik je op  > **Instellingen** > **Snel antwoord**.

Als je de herinneringen in de agenda niet wilt negeren of uitstellen, druk je in het meldingenvenster op  om ze als aanstaand te behouden in het meldingengebied van de statusbalk.


## Leuke apps

### Video kijken op YouTube

Gebruik de toepassing YouTube om na te gaan wat populair is op de online website voor het delen van video.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.
3. Als je de gewenste video vindt, tik je er op.
4. Tijdens het bekijken van video kun je:
  - Draai de HTC Desire 601 op zijn kant om de video op volledig scherm weer te geven.
  - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
  - Blader omlaag over het venster met videogegevens voor de beschrijving, gerelateerde video's of opmerkingen van andere kijkers.




Wil je de video liever op een later tijdstip bekijken? Tik op  > **Toevoeg. aan** > **Later bekijken**. Je kunt de video opnieuw openen vanuit de lijst Later bekijken in je profiel.

Tik op het pictogram **YouTube** om terug te keren naar het vorige scherm.

#### Video's vooraf laden


Stel de app YouTube in op het vooraf laden van video's zodat je ze zonder onderbrekingen kunt bekijken. Video's worden vooraf geladen als de HTC Desire 601 wordt opgeladen en met een Wi-Fi netwerk is verbonden.

Zie de YouTube help voor meer informatie over het vooraf laden van video's.

1. Tik in de app YouTube op  > **Instellingen** > **Vooraf laden**.
2. Selecteer welk type video's je vooraf wilt laden.

De video's laden vooraf als  in het scherm Kijklijst verschijnt of op het kanaal waarop je geabonneerd bent. Het pictogram verandert in  als de video's gereed zijn om te bekijken.

#### De zoekgeschiedenis wissen

1. Tik in de app YouTube op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Zoeken** > **Zoekgeschiedenis wissen**.



---

## Naar de FM-radio luisteren

---

Stem af en luister naar je favoriete zenders met de applicatie FM-radio.



Je moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van je HTC Desire 601 voordat je FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

1. Open de app FM-radio app.

De eerste keer dat je FM-radio opent, zoekt het naar lokale FM-zenders waarnaar je kunt luisteren.

2. Terwijl je luistert naar een FM-zender kun je:

- Tik op of op om naar de volgende of vorige zender te gaan.
- Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band. Tik op of op om de zender nauwkeurig af te stemmen.
- Tik op om een favoriet te maken van een radiozender. Tik op voor je andere favorieten en vooraf ingestelde zenders.

3. Tik op als je de FM-radio volledig wilt sluiten.

---

## Naar Kid-modus wisselen

---

Ben je bang dat je kinderen naar ongewenste websites gaan of met belangrijke bestanden van je werk rommelen terwijl ze de HTC Desire 601 gebruiken? Gebruik de Kid-modus om je kinderen plezier te gunnen met voor hun leeftijd passende games en meer, terwijl je je belangrijke gegevens beschermt tegen onverhoopt wissen. Ga als je meer over Kid-modus wilt weten naar [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).

1. Open de app Kid-modus.



De eerste keer dat je de Kid-modus gebruikt, moet je een Zoodles™-account maken of je daarbij aanmelden.

2. Tik op het hoofdscherm van Zoodles op het profiel dat je voor je kind hebt gemaakt.
3. Tik op de pictogrammen om games en apps te openen, opgenomen voorgelezen verhaaltjes af te spelen, enzovoort.

## Hoe kan ik mijn kind toestaan om een app te openen in de Kid-modus?

In de Kid-modus kun je kiezen welke apps op de HTC Desire 601 je kind kan gebruiken.

1. Tik op het hoofdvenster van Zoodles op **Regelpaneel voor ouders**.




Je kunt ook naar Regelpaneel voor ouders gaan vanuit **Instellingen > Beveiliging > Kid-modus**.

2. Bevestig je actie met de instelling van je kinderslot (hetzij door de letter Z op het scherm te tekenen of door het geboortjaar van je kind in te voeren).
3. Tik onder Basisfuncties op **Apps**. Een lijst verschijnt met apps die geïnstalleerd zijn op de HTC Desire 601.
4. Tik in het selectievakje naast de app die je kind mag gebruiken in Zoodles.



Wil je binnenkomende gesprekken ontvangen of blokkeren in de Kid-modus? Tik onder Basisfuncties op **Instellingen** en selecteer of wis het selectievakje **Binnenkomende gesprekken toestaan**.

### De Kid-modus sluiten


Tik op het hoofdscherm van Zoodles op  en bevestig je actie met de instelling van je kinderslot (hetzij door de letter Z op het scherm te tekenen of door het geboortjaar van je kind in te voeren).

## Productiviteitsapps

### Je taken bijhouden



Gebruik de app Taken om taken te organiseren en op te volgen. Maak taken op je telefoon of synchroniseer ze met je Google en Microsoft Exchange ActiveSync accounts. Je kunt je taken ook in Agenda bekijken.

### Een taak maken

1. Open de app Taken.
2. Om de account te selecteren waar je de taak wilt maken, tik je op .

3. Tik op **+** en voer de details van de taak in.




Taken gemaakt onder Mijn taken kunnen worden gekoppeld aan een contact (tik op ) of aan een locatie (tik op )


4. Tik op Opslaan.

### Taken beheren

1. Ga naar de lijst die de taak bevat.
2. In de takenlijst kun je:

Een taak als voltooid markeren	Tik op het selectievakje naast de taak. Druk om de voltooide taken weer te geven op  > <b>Weergave voltooid</b> .
Taken sorteren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op  &gt; <b>Sorteren</b>.</li> <li>2. Selecteer hoe je taken wilt sorteren.</li> </ol>
Een taak bewerken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd de taak ingedrukt die je wilt bewerken en tik op <b>Bewerken</b>.</li> <li>2. Bewerk de gegevens voor de taak en tik op <b>Opslaan</b>.</li> </ol>
Een taak verwijderen	Houd de taak ingedrukt die je wilt verwijderen en tik op <b>Verwijderen</b> .
Een taak uitstellen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd de taak ingedrukt en tik op <b>Uitstellen</b>.</li> <li>2. Kies hoelang je de taak wilt uitstellen.</li> </ol>
Een taak naar een andere lijst verplaatsen	<p>Je kunt de taak alleen naar een andere lijst in dezelfde account verplaatsen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd de taak die je wilt verplaatsen ingedrukt en tik op <b>Verplaatsen naar</b>.</li> <li>2. Tik op de takenlijst waar je wilt dat de taak verschijnt.</li> </ol>

### Takenlijsten beheren

1. Tik in de app Taken op  > **Lijsten beheren**.
2. Hier kun je:

Taken weergeven	Tik op een takenlijst om alle taken onder een lijst weer te geven.
Een lijst maken	<p>Tik op <b>+</b> en kies een account voor de lijst.</p> <p>Je kunt geen lijsten maken voor Microsoft Exchange ActiveSync accounts.</p>

Een lijst hernoemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>⋮</b> rechts van een lijst en tik op <b>Naam wijzigen</b>.</li> <li>2. Voer een naam voor de lijst in en tik op <b>OK</b>.</li> </ol>
Een lijst verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>⋮</b> rechts van een lijst en tik op <b>Verwijderen</b>.</li> <li>2. Tik op <b>OK</b>.</li> </ol>



Je kunt een hoofdlijst niet verwijderen.

## Notities maken

Noteer ideeën, lijsten en agenda's in Krabbelen zodat je ze eenvoudig kunt onthouden, ordenen en delen.

Je kunt direct aan de slag met kant-en-klare sjablonen. Je kunt foto's, tekst, audioclips enzovoort in een notitie combineren. Je kunt zelfs tekst markeren en eigen tekeningen toevoegen om de belangrijkste onderdelen te benadrukken.

Bij sommige notities kun je zelfs items afkruisen in een lijst of je activiteiten vastleggen in een kalender. Als je tijdens een vergadering notities maakt, kun je ze eenvoudig koppelen aan het vergaderdocument in de Agenda.


### Een notitie schrijven

1. Open de app Krabbelen.
2. Tik op **+** en kies een sjabloon.
3. Tik op het gebied **Titeltekst hier** en typ een titel voor de notitie.
4. Gebruik het bewerkgereedschap om tekst in te voeren, de penkenmerken te wijzigen, met je vinger te tekenen of schrijven, audio op te nemen, enzovoort.
5. Tik op **📷** om een foto te maken en om vervolgens een omtrek te kiezen. Om de omtrek aan te passen, tik je op **🔄** en trek je de omtrek over.
6. Tik op **🖼️** om een foto in te voegen uit de Galerij, de sjabloon te veranderen, de notitie te koppelen aan een gebeurtenis, enzovoort.
7. Tik en houd een element vast dat je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of dat je wilt verwijderen. Je kunt een foto ook draaien met twee vingers.
8. Tik op **⏪** om de notitie op te slaan.


### Een illustratie invoegen in een notitie

Breng ideeën duidelijker over door illustraties in de notitie op te nemen.


1. Open een notitie in de app Krabbelen.
2. Tik op **🖍️** en kies een penstreek, kleur en dikte. Je kunt belangrijke onderdelen markeren of omkaderen en afbeeldingen tekenen.

3. Tik op  en kies een kleur en dikte, en teken afbeeldingen of schrijf tekst. De tekening wordt op de plek van de aanwijzer ingevoegd en is even groot als de omringende tekst.
4. Tik en houd een tekening vast die je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of die je wilt verwijderen. Je kunt een afbeelding ook draaien met twee vingers.

### Notities groeperen in een notatieblok

1. Open de app Krabbelen.
2. Tik op  > **Groep**.
3. Selecteer de notities die je wilt groeperen en tik op **Groep**.
4. Tik op OK.
5. Typ de naam voor een notatieblok en tik op OK.

Het aantal notities in een notatieblok wordt naast de naam van het notatieblok weergegeven op het hoofdscherm van Krabbelen.

Tik op  > **Verplaatsen naar** om notities naar een bestaand notatieblok te verplaatsen. Selecteer de notities die je wilt groeperen en selecteer vervolgens het notatieblok.


Tik op  > **Nieuw notatieblok** op het hoofdscherm van Krabbelen om een nieuw notatieblok te maken.

### Een notitie delen

Tik met een geopende notitie op  en kies een optie om de notitie te delen.

<b>Bijlage</b>	Voeg een bestand toe aan een e-mail. Indien geopend in de app Krabbelen kan de ontvanger de notitie bewerken.
<b>Hyperlink</b>	Sla de notitie op met de Google Drive™ online opslagdienst en stuur een koppeling. De ontvanger kan de notitie bekijken in een webbrowser of bewerken in de app Krabbelen.
<b>Afbeelding</b>	Voeg de notitie in als .JPG-bestand. Deel deze via e-mail of op een sociaal netwerk.
<b>Platte tekst</b>	Extraheer de tekst in een notitie en bewerk deze voordat je hem deelt.



Je kunt notities ook delen als meerdere afbeeldingbestanden. Tik in het hoofdscherm van Krabbelen op  > **Delen** > **Afbeelding** en selecteer de notities en notatieblokken die je wilt delen.

### Spraak opnemen.

Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Open de app Spraakopname.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.

3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC Desire 601 met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.

4. Tik op  om de opname te stoppen.

Tik op  om de spraakopname af te spelen.



Tik op  om je opgenomen spraakclips te zien. Houd een clip ingedrukt om opties te openen voor het delen, instellen als beltoon, enzovoort.

# Internetverbindingen

## Dataverbinding

Als je de HTC Desire 601 voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de microSIM-kaart is ingestoken).

### De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Mobiele gegevens** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

### Een nieuw toegangspunt toevoegen

Je kunt een nieuwe Access Point Name (APN) toevoegen tijdens roamen of als je problemen hebt met het opzetten van een dataverbinding. APNs verbinden de HTC Desire 601 met datanetwerken voor diensten zoals mobiel webbrowsen.



Voordat je een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet je de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij je mobiele aanbieder.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Mobiele gegevens** om het in te schakelen.
3. Tik op **...**. Het scherm Instellingen mobiel netwerk verschijnt.
4. Tik op **Namen toegangspunten**.
5. Tik in het scherm APN's op **⋮** > **Nieuwe APN**.
6. Voer de APN-instellingen in.
7. Tik op **⋮** > **Opslaan**.
8. Selecteer de nieuwe APN in het scherm APN's.

## Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Afstemmen op internetradio
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC Desire 601 als een Wi-Fi hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

---

### Data roaming in- of uitschakelen

---

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Mobiele gegevens** om het in te schakelen.
3. Tik op **...**. Het scherm Instellingen mobiel netwerk verschijnt.
4. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

Je kunt ook de optie **Geluid bij dataroaming** selecteren als je graag hebt dat de HTC Desire 601 geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.



## Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC Desire 601 kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Gebruik**.
3. Selecteer op het tabblad Mobiel de optie **Limiet gebruik mobiele gegevens** en tik op **OK** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als de ingestelde limiet bereikt is.
4. Versleep de bovenste LIMIET-lijn om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.
5. Selecteer **Waarschuw me over gegevensgebruik** en sleep de onderste ALERT-lijn om een waarschuwing in te stellen voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
6. Tik op **Gegevensgebruik opnieuw instellen** en stel de dag van de maand in waarop de gebruikscyclus herstart. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.
7. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.



Als je de HTC Desire 601 verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op **☰** > **Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.

## Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Gebruik**.
3. Versleep de verticale lijnmarkeringen op het tabblad Mobiel om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.
4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
5. Tik op een app om meer details weer te geven.

## Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".




De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

### Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Wi-Fi** om de Wi-Fi-verbinding in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op **⋮ >** **Netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken. Als het een beveiligd netwerk is, wordt je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
5. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

De volgende keer dat de HTC Desire 601 verbinding maakt met een eerder gebruikt beveiligd draadloos netwerk, wordt je niet opnieuw om de sleutel of andere beveiligingsinformatie gevraagd.

### Meldingen van onbeveiligde Wi-Fi netwerken verhinderen

Je kunt verhinderen dat je meldingen ontvangt van onbeveiligde Wi-Fi netwerken.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Houd een onbeveiligd Wi-Fi netwerk ingedrukt waarover je geen melding meer wilt ontvangen en tik op **Melding netwerk geblokkeerd**.
5. Om de blokkering van een onbeveiligd Wi-Fi netwerk op te heffen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op **Melding netwerk gedeblokkeerd**.

## Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC Desire 601 eenvoudig verbinden.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Tik op **☰** > **WPS Push** en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.



Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op **☰** > **WPS-PIN Invoer**.

## De verbinding met het huidige draadloze netwerk verbreken

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Je kunt:
  - Tik op het draadloze netwerk waarmee de HTC Desire 601 is verbonden en tik op **Verbinding verbreken**.
  - Als je de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, houd je de netwerknnaam ingedrukt en tik je op **Netwerk vergeten**.

## Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Tik als je handmatig beschikbare Wi-Fi-netwerken wilt zoeken op **☰** > **Scannen**.

4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

## Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt de HTC Desire 601 instellen om automatisch aan te melden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk dat je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoef je alleen maar je aanmeldgegevens toe toe voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).



Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Tik op **⋮** > **Geavanceerd**.
5. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie **Automatisch aanmelden**.
6. Tik op **Instellingen WISPr-account** > **Voeg een nieuwe account toe**.
7. Tik op elk onderdeel op het scherm om de naam van de service provider, je aanmeldnaam (met de volledige domeinnaam) en het wachtwoord in te voeren.
8. Tik op **⋮** > **Opslaan**
9. Schakel Wi-Fi in en maak verbinding met het openbare Wi-Fi-netwerk.



- Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken kun je maximaal vijf sets aanmeldgegevens toevoegen aan de lijst met WISPr-accounts.
- Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

## Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk.

Voordat je verbinding kunt maken met het lokale netwerk van je organisatie, kan je gevraagd worden om:

- Beveiligingscertificaten te installeren
- Je aan te melden
- Download en installeer een verplichte VPN app op de HTC Desire 601

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details. Verder moet de HTC Desire 601 eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.


---

## Een VPN-verbinding toevoegen

---




Je moet eerst een pincode of wachtwoord voor het vergrendelingsscherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN** >  > **VPN-profiel toevoegen**.
3. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Tik op **Opslaan**.

---

## Verbinding maken met een VPN

---

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN**.
3. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
4. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

---

## De verbinding met een VPN verbreken

---

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Tik op de VPN-melding en daarna op **Verbinding verbreken**.

## De HTC Desire 601 als draadloze router gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC Desire 601 een draadloze router te maken.



- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken. Apparaten die met je Wi-Fi hotspot verbonden zijn, gebruiken gegevens via je data-abonnement.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Mobiel netwerk delen > Instellingen voor draagbare Wi-Fi hotspot**.
3. Typ de naam van een router of gebruik de naam van de standaardrouter.
4. Kies het type beveiliging en stel het wachtwoord (code) voor je draadloze router in. Als je **Geen** hebt geselecteerd in Beveiliging, hoeft je geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC Desire 601 te kunnen maken en deze als draadloze router te kunnen gebruiken.

5. Selecteer de optie **Draagbare Wi-Fi-hotspot** om de draadloze router in te schakelen.

De HTC Desire 601 is klaar voor gebruik als draadloze router als in de statusbalk  verschijnt.



Gebruik, om het risico voor de veiligheid te beperken, de standaard beveiligingsinstellingen en stel een veilig en uniek wachtwoord in.

## De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC Desire 601 om een verbinding te maken met het internet.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC Desire 601 up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Zorg er voor dat een SIM-kaart met een gegevensabonnement in de HTC Desire 601 is geplaatst.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of Mobiel netwerk is ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Mobiel netwerk delen > USB-netwerk instelling > USB tethering**.



Als je vaak wisselt tussen USB-tethering en Internet doorgeven, selecteer je **Slim netwerk delen** om automatisch het benodigde verbindingstype in te schakelen als je de HTC Desire 601 met je computer verbindt.

3. Sluit de HTC Desire 601 aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. De volgende keer dat de HTC Desire 601 verbinding maakt met een computer, onthoudt het de instellingen.

## Via een computer verbinding maken met internet

Als je tijdelijk geen toegang tot internet hebt op je HTC Desire 601, kun je toch online gaan door de internetverbinding van je computer te gebruiken.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC Desire 601 up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Als je telefoon geen verbinding met internet kan maken via de internetverbinding van je computer, moet je mogelijk de firewall van je computer instellen om dit type verbinding toe te staan. Zie de help van je besturingssysteem of beveiligingssoftware om te weten hoe dat moet.
- Als je computer via PPP verbinding maakt met internet (zoals inbellen, xDSL of VPN) ondersteunt Internet doorgeven alleen het TCP-protocol.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Mobiel netwerk delen > USB-netwerk instelling > Internet doorgeven**.



Als je vaak wisselt tussen USB-tethering en Internet doorgeven, selecteer je **Slim netwerk delen** om automatisch het benodigde verbindingstype in te schakelen als je de HTC Desire 601 met je computer verbindt.


3. Sluit de HTC Desire 601 aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. De volgende keer dat de HTC Desire 601 verbinding maakt met een computer, onthoudt het de instellingen.

## Afdrukken via Wi-Fi

Verbind de HTC Desire 601 met een via Wi-Fi ondersteunde printer en druk documenten, e-mailberichten, foto's enzovoort af.



Zowel de printer als de HTC Desire 601 moeten ingeschakeld en met hetzelfde lokale netwerk verbonden zijn. Verbind de HTC Desire 601 via Wi-Fi met het lokale netwerk. Zie de handleiding voor de printer om deze met een lokaal netwerk te verbinden.

1. Open een applicatie zoals Mail of Agenda en open het bestand dat je wilt afdrukken.
2. Tik op  > **Afdrukken** (of op **Meer > Afdrukken**).
3. Tik in het scherm Afdrukken op de printer die je wilt gebruiken.



4. Stel het paginabereik in als je meer dan één pagina wilt afdrukken.



Tik op **Geavanceerd** om de paginagrootte, afdrukindeling en papierstand in te stellen en om afdrukken in kleur of zwart/wit te kiezen.

5. Tik op **Afdrukken**.

Je kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat je afdrukt.

---

### Een foto afdrukken

---

1. Open in de Galerijde foto die je wilt afdrukken.
2. Tik op de foto.
3. Tik op **■** > **Afdrukken** en tik op de printer die je wilt gebruiken.
4. Tik op **Afdrukken**.

Je kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat je afdrukt.

---

### Een printer toevoegen

---

Als je printer niet in de lijst staat, moet je hem toevoegen.



De printer moet zich in hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden dat je gebruikt.

1. Tik in het afdrukscherm op **Printer toevoegen**.
2. Typ het IP-adres van de printer die je wilt toevoegen en selecteer een poort. Als je het IP-adres van de printer niet weet, vraagt je de netwerkbeheerder om hulp.
3. Tik op **Volgende** en selecteer de fabrikant en het model van de printer.
4. Tik op **Opslaan**.

De printer verschijnt in de lijst en je kunt er op tikken om je foto of document af te drukken.

# Draadloos delen

## Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.




- Om met je headset naar muziek te luisteren, moet deze het profiel A2DP Bluetooth ondersteunen.
- Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC Desire 601 hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **•••**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **⋮** en vervolgens op **Zoeken** om de lijst te vernieuwen.
5. Als de naam van je headset in het deel voor Beschikbare apparaten verschijnt, tik je op de naam. De HTC Desire 601 koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.



Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet je de code invoeren die met de headset is meegeleverd.

Als de Bluetooth-hoofdtelefoon verbinding heeft gemaakt met je HTC Desire 601, wordt het Bluetooth-pictogram voor -verbinding  in de statusbalk weergegeven.

## Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC Desire 601 in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.




Controleer of de headset ontdekt kan worden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **...**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
5. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 171 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 170.

## Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **...**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
5. Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

## Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen

Als je vanaf je telefoon informatie verzendt via Bluetooth, is de locatie waar deze wordt opgeslagen afhankelijk van het type informatie en het ontvangende apparaat.

Als je een afspraak of gebeurtenis uit de agenda of een contactpersoon verstuurt, wordt deze gewoonlijk direct opgeslagen in de bijbehorende applicatie op het ontvangende apparaat.

Als je een ander type bestand naar een Windows-computer stuurt, wordt dit gewoonlijk opgeslagen in de Bluetooth Exchange-map in je map met persoonlijke documenten.

- Onder Windows XP kan het pad zijn: C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Onder Windows Vista kan het pad zijn: C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten
- Onder Windows 7 kan het pad zijn: C:\Users\[uw gebruikersnaam]\Mijn documenten\Bluetooth Exchange Folder
- Onder Windows 8 kan het pad zijn: C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten

Als je een bestand naar een ander apparaat stuurt, kan de opslaglocatie afhankelijk zijn van het bestandstype. Als je bijvoorbeeld een afbeelding naar een andere mobiele telefoon stuurt, kan deze worden opgeslagen in een map “Afbeeldingen”.

## Bestanden via Bluetooth ontvangen

Op de HTC Desire 601 kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziekbestanden, contactgegevens, agenda-info en documenten zoals PDFs.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **...**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik de Bluetooth-naam van je toestel bovenaan het scherm om de HTC Desire 601 zichtbaar te maken voor Bluetooth-apparaten in de omgeving.
5. Verzend een of meer bestanden naar de HTC Desire 601.
6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC Desire 601 en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.

Een Bluetooth-autorisatieverzoek.

7. Tik op **Koppelen**.

8. Als je HTC Desire 601 een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldings scherm en tik je op **Accepteren**.
9. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het Meldingenster en tik op de betreffende melding.

Als je een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

- Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele applicatie geopend. Als je bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de applicatie Muziek afgespeeld.
- Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda je de gebeurtenis wilt opslaan en tik op **Importeren**. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in je Agenda toegevoegd.
- Voor een vCard-bestand met contactgegevens kun je kiezen om er een, meerdere of alle naar je lijst met contactpersonen te importeren.

# Instellingen en beveiliging

## Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC Desire 601 uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.

Als je de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

- Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

## Automatische schermstand uitschakelen



Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Weergave en knoppen**).
2. Schakel de optie **Scherf autom. draaien** uit.

### Kantelt het scherm niet?

Kalibreer het scherm opnieuw als je denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop je de HTC Desire 601 vasthoudt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Weergave en knoppen**).
2. Tik op **IJken van G-Sensor**.
3. Leg de HTC Desire 601 op een plat oppervlak en tik op **IJken**.
4. Tik na afloop van deze procedure op **OK**.

## De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Weergave en knoppen**).
2. Tik op **Slaapstand** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.

## De helderheid van het scherm met de hand instellen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Weergave en knoppen**).
2. Tik op **Helderheid** en wis de optie **Automatische helderheid**.
3. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.

## Een geluid afspelen bij het kiezen van items op het scherm

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Selecteer de optie **Touch-geluiden**.

## De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Systeemtaal** en kies de gewenste taal.

## Instellingen voor toegankelijkheid

Gebruik deze instellingen nadat je een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. Je kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Kies de gewenste instellingen.

## Het scherm van je telefoon vergroten

Als je een visuele handicap hebt of je wilt beter kunnen zien wat er op het scherm staat, gebruik je de vergrotingsgebaren om delen van je telefoonscherm te vergroten.

---

### Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Vergrotingsgebaren** en tik op de **Aan/Uit**-schakelaar om het in of uit te schakelen.

---

### Vergrotingsgebaren gebruiken

---



Controleer of **Vergrotingsgebaren** is ingeschakeld in de Instellingen om deze functie te kunnen gebruiken.

Tik driemaal op een gebied van het scherm dat je wilt vergroten. Je kunt:

- Schuif twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de vergroting aan te passen.
- Met twee vingers slepen om over het scherm te pannen.

Open een andere app of tik nogmaals driemaal op het scherm om de vergrotingsmodus te verlaten.



## Met certificaten werken

Gebruik digitale client- en Certificate Authority (CA)-certificaten om de HTC Desire 601 in staat te stellen om VPN of beveiligde Wi-Fi netwerken te gebruiken, en ook om verificatie te bieden aan online secure servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

---

### Een digitaal certificaat installeren

---



Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.

1. Sla het certificaatbestand op in de root-map op de HTC Desire 601.
2. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren vanaf telefoonopslag**.
4. Als de root-map meer dan één certificaat bevat, moet je selecteren welk certificaat je wilt installeren.
5. Typ een naam voor het certificaat en tik op **OK**.

## De SIM-kaart beveiligen met een pincode

Voeg een extra beveiligingslaag aan je HTC Desire 601 toe door een pincode (persoonlijk identificatienummer) aan de SIM-kaart toe te voegen.



Controleer of je over de standaard SIM PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **SIM vergrendeling instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen**.
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de code wilt wijzigen.

---

## Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

---

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, word je SIM-kaart “PUK-geblokkeerd”.

Je hebt een pukcode nodig om weer toegang tot de HTC Desire 601 te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

## De HTC Desire 601 beveiligen met een schermvergrendeling

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC Desire 601 zonder je toestemming gebruiken door een wachtwoord, gezichtsontgrendeling, een PIN-code of een wachtwoord in te stellen.

Het wachtwoord wordt telkens opnieuw gevraagd als je de HTC Desire 601 inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je scherm patroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.

### Het vergrendelpatroon vergeten?

Als je het vergrendelpatroon niet meer weet, kun je tot vijf maal proberen om de HTC Desire 601 te ontgrendelen.

Als dat mislukt, kun je de HTC Desire 601 ontgrendelen door de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Google-account te typen.

1. Voer het vergrendelpatroon in op het ontgrendelscherm.
2. Tik na de vijfde poging en de vraag om 30 seconden te wachten op OK.
3. Als het beeldscherm uitschakelt, druk je op de AAN/UIT-knop om het weer in te schakelen, waarna je het scherm ontgrendelt.
4. Klik op de knop **Patroon vergeten?** wanneer deze verschijnt.
5. Typ je Google-gebruikersnaam en wachtwoord en tik op **Aanmelden**. Je wordt vervolgens gevraagd om een nieuw vergrendelpatroon te maken. Als je dat niet meer wilt, tik je op **Geen** of je drukt op .

## De HTC Sense-versie op je telefoon controleren

Je kunt de HTC Sense-versie weergeven, evenals andere informatie over je telefoon.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Tik op **Software-informatie** om de HTC Sense-versie te bekijken.

# Handelsmerken en copyrights

© 2013 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed en HTC Sense zijn handelsmerken van HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Calendar, Google Latitude, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Voice Search, Google Wallet, Picasa en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*<sup>®</sup> zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> is een gedeponeerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) gedeponeerd ten behoeve van diens leden.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

FLICKR is een handelsmerk en/of geregistreerd handelsmerk van Yahoo! Inc.

LinkedIn is een gedeponeerd handelsmerk van LinkedIn Corporation en diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

DLNA is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

Apple, iPhone, iTunes, iCal, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Firefox is een handelsmerk van de Mozilla Foundation.

Dropbox is een handelsmerk van Dropbox, Inc.

Polaris Office is een handelsmerk van Infracore, Inc.

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De HTC Sync Manager-software mag worden gebruikt met materiaal waarvan je de eigenaar bent of dat je wettelijk bent toegestaan om te gebruiken en/of dupliceren.

Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van materiaal onder copyright kan een overtreding vormen van de copyright-wetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's. Overtreding van V.S.- en internationale copyright-wetten kan maken dat je onderworpen wordt aan civiele en/of strafrechtelijke boetes. HTC Corporation zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies (direct of indirect) die je kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze software.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

# Index

## A

### Accounts

- accounts voor sociale netwerken 32
- synchroniseren 108

### Accu

- energie batterij besparen 41
- gebruik controleren 41
- installeren 11
- opladen 12
- verwijderen 11

### Accu bijna leeg 41

### Achtergrond

- wijzigen 61

### Afdrukken 168

### Agenda

- bezichtigingen 148
- dubbele tijdzone 148
- een gebeurtenis maken 149
- herinneringen 151
- snel antwoord verzenden 151
- uitnodiging voor afspraak 151
- vergaderingconflicten 149

### Alarmen

- instellen 147

### Android Market

Zie Google Play

### applicaties

- in een map groeperen 65
- op beginscherm 63
- pictogrammen op beginscherm 63

### Auto

- afspelen van muziek 142
- HTC Car Kit 142
- info 142
- Internetradio 143
- navigatie 143
- oproepen verwerken 144

Zie ook Auto

## B

### Back-up

- apps uit back-up herstellen 146
- foto's 119
- HTC back-up 111
- info 110
- media 103, 115
- opties 110
- taken 115

### Beeld

- G-Sensor 175
- de G-sensor opnieuw kalibreren 175
- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 175
- scherm draaien 174
- schermhelderheid 175
- Slaapstand 28

### Beginscherm

- achtergrond 61
- applicaties 63
- feeds 32
- map 65
- sneltoetsen 63
- startbalk 64
- uitgebreid 19
- volgorde items wijzigen 63
- widgets toevoegen 61

### Bellen

- bellen 68
- een nummer in een bericht bellen 70
- een nummer in een e-mail bellen 70
- een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen 70

### Beltoon

- bewerken 96
- een nummer als beltoon instellen 95

### Belvolume

- automatisch belvolume verlagen 74
- Broekzakmodus 75
- je telefoon luider laten overgaan 75

### Berichten

- als taak opslaan 80

- beantwoorden 79
- beveiligd vak 81
- blokkeervak 81
- conceptbericht 76, 79
- een conversatie verwijderen 83
- groeps-SMS 78
- kopiëren naar SIM-kaart 83
- vergrendelen 83
- versturen 76
- vooruitspoelen 80

## Bestanden

- kopiëren naar computer, telefoongeheugen of geheugenkaart 100

## Bestanden kopiëren

- bestanden naar computer, telefoongeheugen of geheugenkaart 100

## Beveiliging

- beveiligingscertificaten 164
- SIM-kaart met PIN-code beveiligen 177
- telefoon met schermvergrendeling beveiligen 178

## Bluetooth

- bestandslocatie ontvangen 171
- een Bluetooth-headset verbinden 170
- gegevens ontvangen 172

## Browser

- bladwijzers 89
- bureaubladversie weergeven 87
- gebruiken 86
- geschiedenis 90, 91
- Leeslijst of Kijklijst 88
- met Google Chrome synchroniseren 90
- tabblad incognito 91
- tabs 88

## Burst modus 47

## C

## Camera

- beginnelen 45, 46
- continue opname 47
- een foto maken 46
- effecten 46
- flitser 46
- foto maken tijdens opnemen 47

- frontcamera 46
- HDR 50
- langzame beweging 50
- scènes 48
- stand-by 45
- veegpanorama 49
- video opnemen 46
- videoresolutie 46
- zelfportret 49
- zoomen 45

## Contacten

- contacten bewerken 126
- contacten importeren 17, 126, 127
- contacten overzetten 17, 126
- Contacten worden gekopieerd 17, 126, 127
- contactgegevens samenvoegen 127
- contactgegevens verzenden 128
- contactgroepen 129
- een nieuwe contactpersoon toevoegen 125
- groepen 129
- Je contacten filteren 124
- kopiëren vanaf SIM-kaart 126
- persoonlijk profiel 124
- suggesties voor contactkoppelingen 127
- toevoegen 125

## Continue opname 47

## D

## Dataverbinding

- delen 167
- gebruik 160
- gegevensroaming 160
- in- of uitschakelen 159
- namen draadloze toegangspunten (APN) 159

## Delen

- gebeurtenissen 150
- tekst 36
- TV 97

## Diashow

- MMS 77
- video met hoogtepunten 53

## DLNA 98

## Draadloze router 166

## Draadloze weegave 97

## Dropbox

- automatisch opnames van de camera uploaden *104*
- info *102*
- instellen *103*
- koppelingen verzenden *105*
- opslagruimte *106*
- uploaden *103, 105*
- verbinding met toestel verbreken *107*

## E

## E-mail

Zie Mail

Een Bluetooth-headset koppelen *170*

## Energie

- batterijgebruik controleren *41*
- de batterij opladen *12*
- energiebesparing *41*
- slaapstand *28*

## Exchange ActiveSync

- Afwezig *136*
- een e-mail markeren *136*
- een vergaderverzoek verzenden *137*
- vergaderverzoek *137*

## F

Fabrieksinstellingen herstellen *122*

## Firmware

Zie Software-update

## FM-radio

- gebruiken *153*

## FOTA

Zie Software-update

## Foto's

- aangepaste effecten *56*
- foto's delen *58, 59*
- foto's en video's bekijken *51*
- foto's en video's op gebeurtenis weergeven *51*
- foto's op locatie bekijken *51*
- locatie *51*
- organiseren *54*
- overzetten vanaf computer *18*
- sociale netwerken *55*

## G

## Galerij

- aangepaste effecten *56*
- foto's bewerken *55*
- foto's delen *58, 59*
- foto's en video's bekijken *51*
- foto's en video's op gebeurtenis weergeven *51*
- foto's in Dropbox *104*
- foto's in sociale netwerken *55*
- foto's op locatie bekijken *51*
- groepsfoto's bewerken *57*
- HTC Share *59*
- objecten uit foto verwijderen *57*
- serie-opnames maken *56*
- video inkorten *52*
- video's bekijken *52*
- Videohoogtepunten *53*

## Gegevensoverdracht

- contacten overzetten *17*
- media overzetten *119*
- van Android-telefoon *15*
- van iPhone en andere telefoons *17*

## Geheugenkaart

- bestanden kopiëren *100*

## Geluid

- automatisch belvolume verlagen *74*
- beltoon, meldingen en geluiden *66*
- Broekzakmodus *75*
- hoorbare selectie *175*
- van profiel wisselen *74*

Geotag *51*

Gezicht ontgrendelen *67*

Gmail *131*

Google Maps *138*

## Google Now

- instellen *85*
- uitschakelen *86*

## Google Play

- apps installeren *145*
- terugbetaling *146*

Google Voice Search *84*

GPS (Global Positioning System)

Zie Locatie-instellingen

Groepsberichten *78*



---

**H**


---

- Hands free *170*
- Harde reset
  - Zie Fabrieksinstellingen herstellen
- HDMI *97*
- Tik op . *50*
- Hoofd-reset
  - Zie Fabrieksinstellingen herstellen
- Hotspot
  - Zie Draadloze router
- HTC Auto
  - Zie Auto
- HTC Back-up *111*
- HTC Klok
  - een alarm instellen *147*
- HTC Media Link HD *97*
- HTC Sense-versie *179*
- HTC Share *59*
- HTC Sync Manager *115*
- HTC Zoe *49*

---

**I**


---

- Incognito-modus
  - Zie Browser, tabblad incognito
- Instellen
  - contacten van oude telefoon *17*
  - eerste keer instellen *14*
  - foto's, muziek, video's van oude telefoon *18*
- Instellingen
  - Geheugen *99*
  - Info *179*
  - Toegankelijkheid *176*
  - weergavetaal *176*
- Internet
  - browsen *86*
  - verbindingen *159*
- Internetverbinding
  - draadloze router *166*
  - gegevensverbinding *159*
  - VPN *164*
  - Wi-Fi *162*

---

**J**


---

- Je stem opnemen *157*

---

**K**


---

- Kaarten
  - Google Maps *138*
- Kid-modus
  - apps kiezen *154*
  - info *153*
  - sluit *154*
- Kijklijst *88*
- Klok
  - alarm *147*
  - datum en tijd instellen *147*
- Kopiëren
  - tekst *36*
- Koptelefoons
  - Zie Bluetooth

---

**L**


---

- Leeg scherm
  - Zie Scherm blokkeren
- Leeslijst *88*
- Lezenmodus *87*
- Locatie-instellingen *138*
- Luidspreker *72*

---

**M**


---

- Mail
  - beantwoorden *134*
  - bijlagen *134*
  - carbon copy, blind copy (cc, bcc) *134*
  - concept *134*
  - sorteren *135*
  - versturen *134*
  - verwijderen *135*
  - Zoeken *136*
- Mailmappen
  - e-mailberichten verplaatsen *135*
- Map
  - bladwijzers groeperen *89*
  - hernoemen *65*
  - onderdelen verplaatsen *65*
  - toepassingen groeperen *65*
- Market
  - Zie Google Play
- Meldingen
  - paneel *35*

- microSD-kaart
  - bestanden kopiëren *100*
- MMS
  - Zie Multimediebericht
- Mobiele gegevens *159*
- Multimediebericht
  - bijlage *76*
  - groeps-MMS *78*
  - versturen *76*
- Muziek
  - albumcovers *95*
  - een nummer aan een wachtlijst toevoegen *95*
  - een nummer als beltoon instellen *95*
  - foto's artiest *95*
  - luisteren *92*
  - muziek afspelen in het Scherm blokkeren *92*
  - overzetten van iPhone *116*
  - playlist/afspeellijst *93*
  - SoundHound *97*
  - teksten *96*

---

## N

---

- Navigatie
  - Zie Auto

---

## O

---

- Online accounts
  - accounts toevoegen *108*
  - accounts verwijderen *109*
  - handmatig synchroniseren *109*
  - waarmee kun je synchroniseren *108*
- Online opslagruimte
  - Zie Dropbox, info
- Opn. inst. *121, 122*
- Oproepen *73*
- Opslagruimte *99*

---

## P

---

- Panorama *49*
- Panoramafoto *49*
- PUK (PIN Unblock Key) *178*

---

## R

---

- Radio
  - Zie FM-radio

- Router
  - Zie Draadloze router

---

## S

---

- Scènes
  - in Camera-app *48*
- Schermblokkeren
  - de G-sensor opnieuw kalibreren *175*
  - de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *175*
  - draaien *174*
  - helderheid aanpassen *175*
  - leeg scherm *29*
  - Slaapstand aanpassen *175*
  - vastleggen *31*
- Schermafdrucken
  - Zie Scherm vastleggen
- Schermblokkeren
  - blokkeerschermstijl *66*
  - een alarm negeren *29*
  - een app openen *29*
  - een oproep afwijzen *71*
  - een oproep beantwoorden *71*
  - ontgrendelen *29*
  - sneltoetsen *66*
- Schermblokkeren
  - Zie Scherm vastleggen
- Schermblokkeren
  - Zie Scherm vastleggen
- Schermblokkeren
  - Zie Scherm vastleggen
- Schermblokkeren
  - Zie Scherm vastleggen
- Schermblokkeren
  - Zie Scherm vastleggen
- Schermblokkeren
  - Zie Scherm vastleggen
- SD-kaart *10, 99*
- SIM-kaart
  - berichten kopiëren naar *83*
  - SIM PIN-code *177*
- Slaapstand *28*
- Slepen
  - aanraakgebaren *23*
  - gebaren *27*
- Slim netwerk delen *167, 168*
- Slow motion video *50*
- SMS
  - Zie Berichten
- Snel instellen *30*
- Snelkeuze *69*
- Snelkoppelingen
  - Schermblokkering *66*
- Sociale netwerken *32*
- Software-update *20*
- Spraakinput *40*

Spraakopname *157*

Synchroniseren

- HTC Sync Manager *115*
- synchroniseren met computer *119, 120*

---

## T

---

Taal

- systeemtaal *176*

Taken

- beheren *155*
- een taak maken *154*
- info *154*
- lijsten beheren *155*

Tekstberichten *76*

Teksten *96*

Telefonische vergadering *73*

Telefooninformatie *179*

Telefooninstellingen

Zie Instellingen

Telefoonoproepen

- bellen *68*
- de microfoon dempen *72*
- doorkiesnummer *69*
- een beller blokkeren *74*
- een gesprek in de wachtstand zetten *72*
- een nummer in een bericht bellen *70*
- een nummer in een e-mail bellen *70*
- een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen *70*
- gemiste oproepen *69*
- luidspreker *72*
- noodoproep *70*
- oproepen ontvangen *71*
- oproepgeschiedenis *73*
- Smart Dial *68*
- snelkeuze *69*
- telefonische vergadering *73*

Telefoonopslag

- bestanden kopiëren *100*
- soorten opslag *99*

Telefoontaal wijzigen *176*

Telefoonupdates *20*

Tethering

Zie USB-Tethering

Toepassingen

- bezig met bijwerken *20*

- herstellen *146*

- installeren *145, 146*

- non-Goolge Play apps *146*

- verwijderen *146*

Toetsenbord

- HTC Sense toetsenbord *36*
- meertalig toetsenbord *38*
- opmaak *37*
- sneltoetsen *39*
- spraakherkenning *40*
- tekst invoeren *37*
- tekst invoeren door te spreken *40*
- voorspellende tekst *38*
- woordenboek *39*

---

## U

---

uitgebreide opslag *99*

Upgraden

Zie Software-update

USB-Tethering *167*

---

## V

---

Veegpanorama *49*

Vergaderverzoek *137*

Video's

- afspeelsnelheid *52*
- bewerken *52*
- foto maken tijdens opnemen *47*
- kijken *52*
- opnemen *46*
- overzetten van iPhone *116*
- overzetten vanaf computer *18*

Videohoogtepunten *53*

VideoPic *47*

Vingergebaren *23*

Vliegtuigmodus *174*

Voice Search *84*

VPN

- een verbinding toevoegen *165*
- verbinden *165*
- verbinding verbreken *165*

---

## W

---

Weer

- het weer bekijken *147*

weergave Feeds

- feeds selecteren 33
- info 32

Weinig opslagruimte

Zie Telefoongeheugen

Wi-Fi

- aanzetten 162
- met een ander netwerk verbinden 163
- verbinden via WPS 163

Widgets

- afmetingen wijzigen 62
- instellingen wijzigen 62
- toevoegen 61
- verwijderen 64

Woordvoorspelling

- tweetalige voorspelling 38

---

Y

---

YouTube

- kijken 152
- muziekvideo's zoeken 97
- vooraf laden 152

---

Z

---

Zachte reset 121

Zoeken

- op telefoon en web zoeken 84
- zoeken met spraak 84