

SIEMENS mobile

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



C60

Veiligheidsvoorschriften	3	Tekstinvoer	27
Overzicht telefoon	5	Standaardteksten	30
Display-symbolen (selectie)	7	Telefoonboek	31
Aan de slag	9	<Nieuw item>	31
SIM-kaart/batterij inzetten	10	Opbellen (item selecteren)	32
De batterij opladen	11	Item wijzigen	32
Aan-/uitzetten en pincode.	12	Foto toewijzen	33
Voor het eerst inschakelen	12	<Overige boeken>	34
Zonder SIM-kaart	13	Groepen	35
Standby-stand	13	Toonreeksen (DTMF)	36
Algemene instructies	14	Lijsten	37
Gebruikershandleiding	14	Tijd/Kosten	38
Menubesturing	14	Camera (Accessoires)	39
Beveiliging	17	Voicemail/mailbox	41
Codes	17	SMS	43
Inschakelbeveiliging	18	SMS-bericht opstellen/ verzenden	43
Mijn mobiele telefoon	19	Beeld & Geluid	44
Telefoneren	20	SMS aan groep	45
Nummer kiezen met de cijfertoetsen	20	SMS-bericht ontvangen	46
Gesprek beëindigen	20	Lijsten	47
Volume instellen	20	SMS-archief	48
Nummer opnieuw bellen	20	SMS-profielen	48
Reeksen tonen (DTMF) verzenden	20	MMS	50
Als de verbinding bezet is	21	MMS-bericht opstellen/ verzenden	50
Oproep aannemen	22	MMS-bericht ontvangen	53
Oproep negeren	22	Opnemen in lijst	54
Handsfree	22	MMS-profielen	55
Wisselgesprek	23	T9-instellingen	56
Conferentie	24	CB-diensten	57
Direct kiezen	25		

Raadpleeg ook het trefwoordenregister aan het eind van deze gebruikershandleiding

Surf & Fun	58	Mijn spul	85
Internetbrowser (WAP)	58	Data Exchange Software	
Games & more	62	(software voor	
Instellingen	65	datacommunicatie)	86
Profielen	65	Vragen & antwoorden	87
Weergave	67	Klantenservice	
Screensaver	68	(Customer Care)	91
Oproepinstellingen	69	Verzorging en onderhoud	93
Omleidingen	70	Toestelgegevens	94
Klok	72	Accessoires	96
WisselDataUit	73	Kwaliteitskeurmerk	
Beveiliging	75	van de batterij	98
Netwerk	77	Garantiecertificaat	99
Beltonen	79	Menustructuur	101
Extra's	81	Trefwoordenregister	106
SIM-diensten			
(optioneel)	81		
Wekker	81		
Rekenmachine	82		
Stopwatch	82		
Sneltoetsen	83		

Raadpleeg ook het trefwoordenregister aan het eind van deze gebruikershandleiding

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door!

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Kleine kinderen kunnen deze inslikken.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon (pagina 79), de attentietonen (pagina 80) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (pagina 22) heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en -opladers. Anders kan aanzienlijke materiele schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen de batterij, de boven- en onderschaal, het toetsenbord en de SIM-kaart mogen vervangen worden. In geen geval de batterijen zelf openen. Ledere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:

Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Door ondeskundig gebruik verliest de garantie haar geldigheid!

Overzicht telefoon

① Verbindingstoets




Weergegeven telefoonnr. /namen selecteren, oproepen aannemen. In de standby-stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.

② Aan-/uit, eindetoets

- Uitgeschakeld: **Lang** indrukken om het toestel aan zetten.
- Tijdens een gesprek of binnen een applicatie: **Kort** indrukken om de functie te beëindigen.
- In menu's: **Kort** indrukken om een stap terug te gaan.
Lang indrukken om terug te keren naar de standby-stand.
- In de standby-stand: **Lang** indrukken om het toestel uit te zetten.

③ Navigatietoets




Binnen lijsten en menu's:

-  Omhoog/omlaag bladeren.
-  Functie oproepen.
-  Menustap terug.

Tijdens het gesprek:

-  Gespreksmenu openen.

In de standby-stand:

-  Telefoonboek openen.
-  Menu openen.
-  GPRS-info.



① Ingebouwde antenne

Het gedeelte boven het batterijdeksel niet onnodig afdekken. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

② Luidspreker

③ Displaysymbolen

Sterkte van het ontvangstsignaal/GPRS beschikbaar/batterijniveau.

④ Displaytoetsen

De actuele functies van deze toetsen verschijnen in de onderste regel van het display als **Tekst** of als symbool (bijv. .

⑤ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

⑥ Langindrukken

- In de standby-stand:
Alle signaalgeluiden in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- Bij inkomende oproepen:
Alleen de beltoon uitschakelen.

⑦ Lang indrukken

In de standby-stand:
Toetsblokkering in- of uitschakelen.

⑧ Microfoon

⑨ Aansluitpunt

Aansluiting voor batterijlader, headset enz.



Display-symbolen (selectie)

Pictogrammen



Sterkte van het ontvangstsignaal.



Voortgang bij het opladen.



Batterijstatus, voorbeeld 50%.



Telefoonboek



Gesprekslijsten



Surf & Fun.



Beltonen



Berichten



Camera



Extra's



Persoonlijk



Instellingen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Belsignaal uit.



Alleen kort belsignaal (pieptoon).



Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het telefoonboek.



Alarm ingesteld.



Wekker actief.



Toetsblokkering ingeschakeld.

Telefoonnummers/namen:



Op SIM-kaart



Op SIM-kaart (beveiligd met pin2-code).



In het toestelgeheugen.



Geen netwerktoegang mogelijk.



Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.



Telefoonboek.

ABC/
Abc/abc

Indicator: hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.



Tekstinvoer met T9.

GPRS

Ingeschakeld en beschikbaar.



Aangemeld.



Tijdelijk onderbroken.



GPRS-download.



WAP online.



WAP via GPRS online.



WAP geen netwerk.



Gebruik van de headset.



Automatisch oproepen aannemen ingeschakeld.

Afhankelijk van de provider kunnen enkele van de hier afgebeelde symbolen anders zijn dan die op de telefoon.

Displaytoetsen

SMS ontvangen.



MMS ontvangen.

Melding van MMS-bericht
ontvangen.

Voicemail ontvangen.



Data ontvangen.



Foto ontvangen.



Melodie ontvangen.



Niet-aangenomen oproep.



Opnemen in telefoonboek.




Ophalen uit telefoonboek.

Aan de slag

De covers (voor en achter) van de behuizing en ook het toetsenbord kunnen in een paar seconden worden vervangen, en dat zonder gereedschap dankzij het CLIPit™-systeem (pagina 96). Schakel het toestel eerst uit.

In elkaar zetten

①

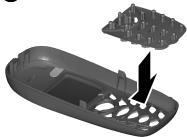

②



③



Uit elkaar halen

④



⑤



⑥



Meer informatie

Het display van uw telefoon is bij aflevering voorzien van beschermfolie.


Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.

Om beschadiging van het display te voorkomen, mag u het toestel niet zonder bovenscherm gebruiken.


SIM-kaart/batterij inzetten

Van uw provider krijgt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw toestel zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, moet u het kleinere kaartje eruit halen en eventuele uitstekende randjes verwijderen.


- De batterijklep in de richting van de pijl ① verwijderen.

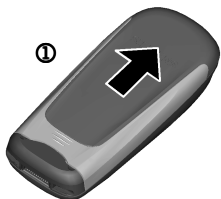

- De SIM-kaart met het contactvlak naar **beneden** plat in de uitsparing leggen en voorzichtig tot de aanslag onder de klemplaat schuiven (de afgeschuinde hoek moet aan de juiste kant zitten ②).

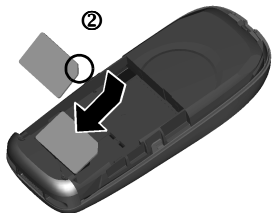

- De batterij zijdelings aanbrengen ③ en vervolgens naar beneden drukken ④, tot hij vastklikt.

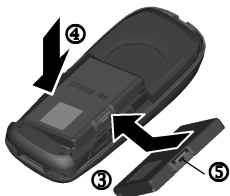

- Om te batterij te verwijderen de vergrendellip indrukken ⑤, en daarna de batterij verwijderen.
- De batterijklep weer op het toestel schuiven ⑥ tot deze vastklikt.



Meer informatie

Telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 volt SIM-kaarten worden ondersteund. Heeft u een oudere SIM-kaart, neem dan contact op met uw provider.

Functies zonder SIM-kaartpagina 13

De batterij opladen

De batterij is bij aflevering niet volledig opgeladen. Steek daarom het oplaadsnoer onder in de telefoon, steek het netadapter in het stopcontact en laad de batterij ten minste **twee uur** lang op.



Indicator tijdens het opladen



Tijdens het opladen

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Het opladen dient te gebeuren bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Zodra deze temperatuurlimiet met meer dan 5 °C wordt overschreden, begint als waarschuwing het oplaadsymbool te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Het oplaadsymbool verschijnt niet

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt het oplaadsymbool pas zodra de oplader een tijdje is aangesloten. Het symbool verschijnt na max. 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3-4 uur helemaal opgeladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Batterijniveau-indicator

Geeft tijdens het gebruik het batterijniveau aan (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige oplaad- of ontlaadsessie correct weergegeven. Verwijder de **batterij daarom niet onnodig** en onderbreek het **oplaadproces** bij voorkeur **niet voordat dit voltooid is**.

Meer informatie

De netadapter wordt na enige tijd warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Aan-/uitlezen en pincode

In- en uitschakelen



De aan/uit/einde-toets lang indrukken.

Pincode invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een pincode van 4 tot 8 cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de pincode in. Om te zorgen dat niemand uw pincode kan lezen op de display, verschijnen hierbij in plaats van cijfers ****. Invoerfouten corrigeert u met **Wissen**.



OK

Bevestig de invoer van de pincode met de rechter displaytoets. Het aanmelden bij het netwerk duurt enkele seconden.

Meer informatie

Pincode wijzigen pagina 17

Blokking van de SIM-kaart opheffen pagina 18

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Bij de ingebruikname hoeft u de klok slechts eenmaal correct in te stellen.

Ja

Indrukken.



Eerst de datum invoeren (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden).

OK

Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen

... en leg deze vast.

Meer informatie

Als de batterij langer dan 30 sec. uit het toestel is verwijderd, moet u de klok opnieuw instellen.

Extra instellingen van de klok pagina 72

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de verstaanbaarheid en kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Ga naar een locatie waar het ontvangstsignaal sterker is.

Zonder SIM-kaart

Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies toch nog gebruiken.



Druk op de displaytoets. De functies verschijnen.




Alarmnummers bellen.

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de linker displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of pincode het alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Standby-stand

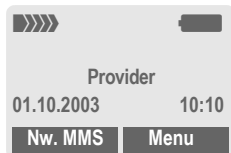


Zodra de naam van de provider op het display verschijnt, is de telefoon **standby** en **klaar voor gebruik**.

Onder de linker displaytoets kunnen verschillende functies zijn vastgelegd.



Door de aan/uit einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de standby-stand.

Meer informatie

 SIM-diensten (optioneel) ...pagina 81

Algemene instructies

Gebruikershandleiding

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:

-  Getallen of letters invoeren.
-  Aan/uit einde-toets.
-  Verbindingstoets.
-  Druk op de aangegeven zijde van de navigatietoets.
-  Displaytoetsen.
- Menu** Weergave van een display-toetsfunctie.
-  Functie is afhankelijk van uw provider en vereist mogelijk een aparte registratie.



Menubesturing

In de gebruikershandleiding worden de bedieningsstappen voor een functie op een **verkorte manier** weergegeven, bijv. het oproepen van de lijst met gemiste oproepen:

Menu →  → **Gemiste opr.**

Op het toestel doet u dan het volgende:

①

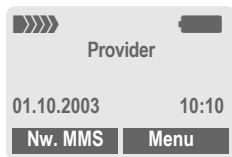

Menu

Menu openen.

Vanuit de standby-stand de **rechter** displaytoets indrukken.


②



Lijsten  selecteren.

Navigatietoets **omhoog** indrukken.

③

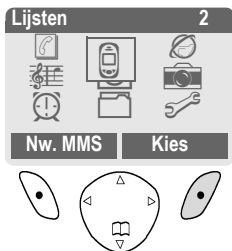

Kies

Indrukken.

Rechter displaytoets indrukken, dan wordt het submenu **Lijsten** geopend.

④



Kies

Indrukken.

Rechter displaytoets indrukken, dan wordt de lijst **Gemiste opr.** geopend.


⑤



Bladeren tot u het gewenste item heeft gevonden.

Navigatietoets **omlaag** indrukken om terug te bladeren.

⑥

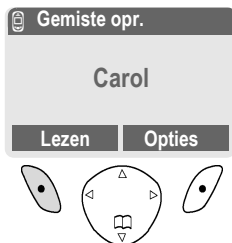

Lezen

Indrukken.

Linker displaytoets indrukken, dan wordt het telefoonnummer met datum en tijd weergegeven.

⑦



Snelkeuze in menu's

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door deze nummers achter elkaar in te voeren kunt u een functie kiezen.

Bijv. nieuw SMS-bericht invoeren:

Menu

Indrukken.

5 jkl

voor **Berichten**

1 00

voor **Nieuwe SMS**

Beveiliging

Codes

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.

Pincode	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN = Persoonlijk Identificatie-Nummer).
Pin2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	PUK-code. Hiermee worden SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste pincode zijn geblokkeerd, weer gedeblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt uw telefoon. Deze code moet u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vastleggen.

- Menu** →  → Beveiliging
- Codes
- functie selecteren

PIN-gebruik

Direct na het aanzetten vraagt het toestel meestal om de pincode. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

Kies Indrukken.



Pincode invoeren.

OK

Invoer bevestigen.

Wijzigen

Indrukken.

OK

Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de pincode wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Huidige pincode invoeren.

OK

Indrukken.



OK **Nieuwe** pincode invoeren.



OK **Nieuwe** pincode herhalen.

- Menu** →  → Beveiliging
 → Codes
 → functie selecteren

PIN2 wijzigen

(Verschijnt alleen als u beschikt over een pin2-code). De procedure is hetzelfde als bij **PIN wijzigen**.

Telefooncode wijzigen

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijv. beperkt bellen, pagina 25). Deze toestelcode is dan verder geldig voor alle functies die daarmee beveiligd zijn.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken, geblokkeerd. Neem in dat geval contact op met de klantenservice van Siemens (pagina 91).

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als driemaal achter elkaar een onjuiste pincode is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de PUK-code in (MASTER PIN) die bij uw SIM-kaart hoort. Neem contact op met uw provider als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent.

Meer informatie

Screensaver	pagina 68
Toetsblokkering	pagina 6
Meer beveiligingsinstellingen	pagina 75

Inschakelbeveiliging

Ook bij gebruik zonder pincode (pagina 17) vraagt het toestel bij het inschakelen om een bevestiging.

Dit voorkomt dat u de telefoon per ongeluk inschakelt, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.

Toestel inschakelen?

OK

Annuleren

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleren

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Mijn mobiele telefoon

Uw telefoon aanpassen aan uw eigen wensen.

Beltonen

Wijs speciale beltonen toe aan groepen bellers of aan gebeurtenissen (pagina 79).

Begroetingstekst

Selecteer een eigen begroetingstekst (pagina 67).

Screensaver

Selecteer een digitale klok of kies een eigen afbeelding (pagina 68).

(Provider-)logo

Selecteer een eigen afbeelding voor weergave op het display in de standby-stand (pagina 67).

Display-achtergrond

Selecteer uw permanente displayachtergrond (pagina 67).

Kleurenschema

Selecteer een kleurenschema voor het totale bedieningssysteem (pagina 67).

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's, animaties en screensavers bestelt u via internet onder

www.my-siemens.com

en ontvangt u per SMS/MMS of u kunt ze direct downloaden via WAP:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Meer diensten voor uw mobiele telefoon vindt u onder:

www.my-siemens.com/city

In de Siemens City Portal vindt u ook een lijst met landen waar deze diensten beschikbaar zijn.

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Het toestel moet aan staan (standby-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer, evt. met internationaal toegangsnummer).

Wissen Kort indrukken om het laatste teken te wissen, **lang** indrukken om het hele telefoonnummer te wissen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gebeld.

Gesprek beëindigen



Einde-toets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen



Met de navigatietoets (boven) start u de volumeregeling tijdens het gesprek.



Volume instellen en met **OK** bevestigen.

Wanneer u in de auto een handsfree-systeem gebruikt, heeft het ingestelde handsfree-volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummer opnieuw bellen

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Verbindingsknop **twee keer** indrukken.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Verbindingstoets één keer indrukken.



Uit de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, en dan om te kiezen op ...



... drukken.

Reeksen tonen (DTMF) verzenden


Tijdens een gesprek kunt u een reeks cijfers invoeren (DTMF-toonreeks), bijv. om op afstand een antwoordapparaat af te luisteren. Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen doorgegeven.



menu Gespreksmenu openen.
DTMF verz.

Selecteren.

Meer informatie

 Tel.nr. opslaan in het telefoonboek pagina 31

Opties van de gesprekslijsten pagina 37

In wacht pagina 23

Omleiding Doorschakeling ingesteld pagina 70

 **menu** Gespreksmenu..... pagina 25

Handsfr. Handsfree pagina 22

Microfoon uit..... pagina 25

Toetsblokkering..... pagina 6

Nummerweergave uit/aan
(anoniem bellen) pagina 69

Internationale toegangsnummers

 **Lang** indrukken tot het teken „+“ verschijnt.

+Lijst Indrukken en het land selecteren.

Nummer-memo

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer intoetsen (bijv. een nummer dat de gesprekspartner aan u doorgeeft). Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.

Als de verbinding bezet is

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van uw provider). Door een inkomende oproep of door een telefoontoets in te drukken worden deze functies onderbroken.

Ofwel

Automatisch opnieuw bellen

AutoHerh Indrukken. Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gebeld. Beëindigen met:

 Einde-toets.

of

Terugbellen

**Terugbellen**


Indrukken. Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.

Herinnering

Prompt Indrukken. Na 15 minuten klinkt een signaaltoon als herinnering dat u het weergegeven telefoonnummer nog eens moet bellen.

Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (standby-stand). Een inkomende oproep onderbreekt alle andere toestelfuncties.

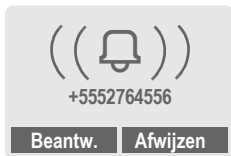

Beantw. Indrukken.

of



Indrukken.

Een telefoonnummer dat via het netwerk wordt doorgegeven, verschijnt op het display. Als dit nummer ook in uw telefoonboek voorkomt, verschijnt de bijbehorende naam in plaats van het nummer. Bovendien kunt u in plaats van een kloksymbool ook een foto laten verschijnen (pagina 33).

Let op

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u dat uw gehoor wordt beschadigd door een luide beltoon.

Oproep negeren

Afwijzen Indrukken. Als doorschakelen is geactiveerd, wordt het gesprek doorgeschakeld (pagina 70).

of




Kort indrukken.

Meer informatie

Gemiste oproepen.....	pagina 37
Gesprek aannemen met een willekeurige toets.....	pagina 69
Beltoon uitschakelen	pagina 6

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree bellen). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

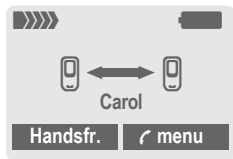

Handsfr. Handsfree activeren.

Ja Inschakelen.



Het volume regelen met de navigatietoets.

Handsfr. Uitschakelen.

Attentie!

De handsfree-functie beslist uitschakelen vóórdat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadiging.

menu Gespreksmenu pagina 25

Wisselgesprek




Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een tweede nummer bellen.

menu Gespreksmenu openen.

In wacht Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Nu kiest u het nieuwe telefoonnummer (telefoonboek )

Zodra die verbinding tot stand is gebracht:

menu Gespreksmenu openen.

Wissel Tussen gesprekken heen en weer schakelen.

• Actief gesprek beëindigen



Het actieve gesprek beëindigen en met **Ja** bevestigen. U bent met de andere gesprekspartner verbonden.

Bellen tijdens een gesprek

Soms moet u zich voor deze functie bij uw provider laten registreren en de telefoon daarop instellen (pagina 69).


Als u tijdens een gesprek een speciale signaaltoon hoort, komt er een tweede oproep binnen. U hebt dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te beëindigen).**

Wissel

De nieuwe oproep aannemen en het eerste gesprek in de wachtstand zetten. Om tussen beide gesprekken heen en weer te schakelen doet u hetzelfde als hierboven vermeld staat.

Gesprek(ken) beëindigen:

Druk op de einde-toets . Dan verschijnt: **Terug naar gesprek in wacht?**

Met **Ja** neemt u het gesprek aan dat in wachtstand staat.

of

Met **Nee** beëindigt u ook het tweede gesprek.

- **Nieuw gesprek afwijzen**

Afwijzen

De nieuwe oproep negeren.

of

Omleiding

Het nieuwe gesprek wordt doorgeschakeld naar bijv. de mailbox.

- **Huidig gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen**



Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw.

De nieuwe oproep aannemen.

Conferentie

U belt achtereenvolgens de max. 5 deelnemers en verbindt iedereen daarna met elkaar in de conferentieschakeling. Soms ondersteunt de provider niet alle beschreven functies ondersteund of moeten de functies afzonderlijk worden geopend. U hebt een verbinding to stand gebracht:

menu

Menu openen en **In wacht** selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

menu

Menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle conferentiedeelnemers (max. 5) bijgeschakeld zijn.

Beëindigen



Met de **Einde-toets** worden **alle** gesprekken van de telefonische vergadering verbroken.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:



Menu openen.

In wacht	(pagina 23)
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon is uitgeschakeld, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-schakeling). Ook:  Lang indrukken.
Handsfree	(pagina 22)
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(pagina 25)
Tijd/Kosten	Weergave van de tot nu toe verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld, pagina 38) de tot nu toe gemaakte gesprekskosten tijdens deze verbinding.
DTMF verz.	(pagina 20)
Doorverbinden 	De oorspronkelijke gesprekspartner wordt nu doorverbonden met uw tweede gesprekspartner. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Alle in de wacht gezette en actieve gesprekken opnemen in een lijst (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Direct kiezen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts één telefoonnummer worden gebeld.

Inschakelen

Menu

→  → Beveiliging
→ Direct kiezen

Kies

Indrukken.



Toestelcode invoeren.

Bij het allereerste gebruik vraagt het toestel u om een toestelcode (4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren.

Deze code moet u absoluut ergens noteren (zie ook pagina 18)!

OK

Invoer bevestigen.

Wijzigen

Indrukken.




Een telefoonnummer uit het telefoonboek (pagina 32) selecteren of opnieuw invoeren.

OK

„Aan” bevestigen.

Toepassen

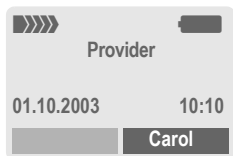

Om dit nummer te kiezen de **rechter** displaytoets **lang** indrukken (bijv. het telefoonnummer van Carol).

Uitschakelen



Lang indrukken.



Toestelcode invoeren.



Invoer bevestigen.



Indrukken.



„Uit“ bevestigen.

Meer informatie

Toestelcode wijzigen..... pagina 18

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Meerdere keren op de cijfertoetsen drukken tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Eenmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä,ä,1-9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen

Kort indrukken wist het teken vóór de cursor, **lang indrukken** wist het hele woord.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: Overschakelen tussen *abc*, *Abc*, *ABC*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, 123. Statusweergave op de bovenste regel van het display

Lang indrukken: Alle invoervarianten verschijnen.



Kort indrukken: Speciale tekens verschijnen.

Lang indrukken: Invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' " 0 - () @ / : _



Lang indrukken: 0 invoeren.

Spaties invoeren. Tweemaal indrukken = volgende regel.

Speciale tekens



Kort indrukken. De teken-tabel verschijnt:

1)	¿	¡	~	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) volgende regel



Teken selecteren.

Kies

Indrukken.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



Lang indrukken. Het invoermenu verschijnt:

Tekst formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

T9 „raadt“ uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9 in-/uitschakelen

Opties Tekstmenu openen.

T9-invoer Selecteren.

T9-voorkeur

Selecteren.

Wijzigen T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u de tekst wilt invoeren.

Opties Tekstmenu openen.

T9-invoer Selecteren.

Invoertaal Selecteren.

Kies

Bevestigen, de nieuwe taal wordt klaargezet. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-symbool.

Woord invoeren met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces.

Voer een woord daarom volledig in, zonder op de display te letten.

Druk nu slechts **éénmaal** op de toetsen waaronder de betreffende letters staan, bijv. voor „hotel“:



kort indrukken voor
T9Abc, vervolgens



Indrukken. Een woord wordt afgesloten met een spatie.

Voer geen speciale tekens in zoals een Ä, maar gebruik een standaardteken zoals bijv. A, de rest wordt door T9 gedaan.

Meer informatie

Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor apostrof/koppelteken:



bijv. **auto.s** = auto's.

Naar rechts gaan. Beëindigt het woord.



Kort indrukken: Omschakelen tussen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display

Lang indrukken: Alle invoervarianten verschijnen.



Kort indrukken: Selectie van speciale tekens (pagina 27).

Lang indrukken: Opent het invoermenu (pagina 28).

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Vervolgens



indrukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, moet u opnieuw



indrukken. Herhaal dit tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.



Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu onder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** voegt u het automatisch toe aan het woordenboek.

Woord corrigeren

Met T9 ingevoerd:



Een woord naar links/rechts gaan, totdat het gewenste woord is **gemarkeerd**.



Opnieuw door de woordsuggesties van T9 heenbladeren.

Wissen

Wist het teken links van de cursor **en** laat het eventuele nieuwe woord verschijnen.

Niet met T9 ingevoerd:



Teken voor teken naar links of rechts lopen.

Wissen

Verwijdert het teken links van de cursor.



Tekens worden op de cursorpositie geplaatst.

Meer informatie

Binnen een „T9-woord“ kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.

T9®tekstinvoer is gepatenteerd bij o.a.:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928, and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en wereld-
wijd zijn nog meer patenten aangevraagd.

Standaardteksten

In het toestel zijn ook een aantal standaardteksten opgeslagen die u kunt gebruiken in uw berichten (SMS, MMS). Bovendien kunt u 5 eigen standaardteksten invoeren en opslaan. Elke standaardtekst mag uit max. 32 tekens bestaan.

In tegenstelling tot de eigen standaardteksten kunt u de vaste standaardteksten niet wijzigen of wissen.

Standaardteksten opstellen

Menu → → Standaardteksten

Opties <Nieuw item> selecteren.



Standaardteksten opstellen.

Opslaan Indrukken. De standaardtekst wordt opgeslagen.

Standaardteksten gebruiken



Berichtteksten (SMS, MMS) invoeren.

Opties Tekstmenu openen.



Standaardteksten selecteren.



Een standaardtekst uit de lijst selecteren.

Kies Bevestigen. De standaardtekst wordt links van de cursor ingevoegd.

Telefoonboek

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u samen met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Om zo'n nummer later te bellen, hoeft u alleen de betreffende naam te markeren. Als bij een telefoonnummer ook een naam is opgeslagen en u wordt door zo'n nummer opgebeld, verschijnt de bijbehorende naam op het display. U kunt telefoonnummers verdelen over verschillende groepen.

<Nieuw item>



Telefoonboek openen (vanuit de standby-stand).



Kies

De invoervelden verschijnen op het display.



Invoerveld selecteren.



Invoervelden invullen. Het maximaal aantal tekens verschijnt boven in het display.

Nummer:

Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer.

Naam:

Geef de voornaam en/of achternaam op.

E-Mail:

Voer e-mailadressen in voor MMS-berichten (max. 50 adressen).

Groep:

Standaard: **Geen groep**

Wijzigen U kunt items in groepen (pagina 35) indelen, bijv. B.:

Familie, Vrienden, VIP, Overige

Locatie:

Standaard: **SIM**



Opslaglocatie selecteren: **Toestel, SIM of SIM beveiligd** (pagina 34).

Item nr.:

Aan elk telefoonnummer dat nieuw in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegekend. Met dit itemnummer kunt u het bijbehorende telefoonnummer bellen (pagina 32).



Itemnummer wijzigen.

Opslaan

Indrukken om een nieuw item op te slaan.

Meer informatie

+Lijst Internationaal toegangsnummer pagina 21
DTMF-tonen opslaan pagina 36
Tekst invoer pagina 27

Opbellen (item selecteren)



Telefoonboek openen.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of door te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gebeld.

Met het itemnummer bellen

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Itemnummer invoeren.



Indrukken.



Indrukken.

Item wijzigen



Een item uit het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken en **Bewerken** selecteren.



Het gewenste invoerveld selecteren.



Voer de wijzigingen uit.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboekmenu

Afhankelijk van de actuele situatie worden de onderstaande functies aangeboden. Sommige functies kunnen zowel voor het actuele item als voor meerdere gemarkeerde items worden gebruikt:

Opties Menu openen.

Lezen	Item weergeven
Bewerken	Open het item dat u wilt wijzigen.
Nieuwe invoer	Nieuw item aanmaken.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Alle items na een vraag om bevestiging wissen.
Afbeelding	Wijs een afbeelding toe aan een telefoonboekitem.
SMS zenden...	Verzenden als telefoonboekitem of als tekst
Capaciteit	Weergave van de maximale en de vrije geheugenruimte.

Foto toewijzen

Wijs aan max. 50 telefoonnummers een eigen foto toe. Zo'n foto verschijnt op het display zodra u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.



Telefoonboek openen.



Item selecteren.

Opties

Menu openen.



Afbeelding selecteren. Er verschijnt een lijst met foto's.



Foto selecteren.

Openen

De foto verschijnt op het display.

Kies

De foto wordt aan het telefoonnummer toegewezen en in het telefoonboek met een symbool ☺ gemarkeerd.

Foto wissen/wijzigen

Als aan een telefoonnummer een foto is toegewezen, kunt u die foto ook wissen of vervangen.



Item met foto ☺ in het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken.

Kies

 **Afbeelding** selecteren.

Wissen

De toewijzing wordt, na een vraag om bevestiging, gewist.

Meer informatie

Een foto kan ook aan meerdere telefoonnummers worden toegewezen.

Foto's toevoegen.....pagina 85

Siemens City Portal.....pagina 19

<Overige boeken>



Telefoonboek openen.

<Overige boeken>
selecteren.

<Eigen nummers>

Invoer van „eigen“ telefoonnummers in het telefoonboek (bijv. fax) ter informatie. Deze telefoonnummers kunnen gewijzigd, gewist en ook als SMS verzonden worden.

<Servicenummer>/ <informatie>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld. Daarmee kunt u lokale of interregionale informatiediensten bellen, of gebruikmaken van de diensten van uw provider.


<SIM-telefoonb.> (Standaard)

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook weer in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligde sector worden opgeslagen. Om deze nummers te kunnen bewerken is de pin2-code vereist.

Activeren met de functie **Alleen**  (pagina 75).

<Mobiel>

Zodra de SIM-kaart vol is, zullen telefoonboekitems in het toestelgeheugen worden opgeslagen.

Telefoonnummers uit het telefoonboek completeren

Bij het invoeren van een telefoonnummer in het telefoonboek kunt u cijfers ook vervangen door een vraagteken „?“:



Lang indrukken.

Deze vraagtekens moet u bij het bellen van een nummer vervangen door cijfers (bijv. het doorkiesnummer in een telefooncentrale).

Het telefoonnummer dat u wilt bellen selecteren uit het telefoonboek:



Indrukken.



„?“ vervangen door cijfers.



Indrukken, het telefoonnummer wordt gebeld.

Groepen

In de telefoon zijn 4 groepen voorgeprogrammeerd waarin u uw telefoonboekitems overzichtelijk kunt ordenen. U kunt deze groepen ook een andere naam geven.



Telefoonboek openen (vanuit de standby-stand):

<Groepen>

Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items vermeld).



Groep selecteren.

Kies

Groep openen.

of

Wijzigen

Selecteren en de groep een naam geven.

Meer informatie

Geen groep: Bevat alle telefoonitems die bij geen enkele groep horen (deze naam kunt u niet wijzigen).

SMS aan groep pagina 45

Groepsmenu

Opties

Menu openen. Uitleg hierover vindt u bij „Telefoonboekmenu“, pagina 32.

Beltoon voor groep

Wijs aan een groep een speciale beltoon toe die u te horen krijgt als u door een lid van die groep wordt gebeld.

Menu



→ Groepsgespr.



Groep selecteren.

Kies

Bevestigen.



Beltoon selecteren.

Kies

Bevestigen.

Toonreeksen (DTMF)

Om bijv. uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren is een toegangscode nodig waarvan u de cijfers intoetst tijdens de geopende verbinding. Deze reeks cijfers wordt dan in de vorm van DTMF-tonen doorgegeven.

 menu Gespreksmenu openen.

DTMF verz.

Selecteren.

Telefoonboek gebruiken

Sla telefoonnummers en DTMF-toonreeksen als een normaal item op in het telefoonboek.



Telefoonnummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een „+“-teken op het display verschijnt (pauzeteken bij het tot stand brengen van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg indien nodig nog een pauze van 3 seconden in om te zorgen dat de DTMF-tonen bij de ontvanger correct worden ontvangen en verwerkt.



Een naam invoeren.

Opslaan

Indrukken.

U kunt ook alleen de DTMF-tonen (cijfers) opslaan en deze vervolgens tijdens de geopende verbinding “nasturen”.

Lijsten

De telefoon slaat de nummers op van de inkomende en uitgaande oproepen, zodat u die later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

Menu → 

Kies Indrukken.



Telefoonlijst selecteren.

Kies Indrukken.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer bellen.


of

Lezen Info over het telefoonnummer laten weergeven.

Per telefoonlijst worden 10 telefoonnummers opgeslagen:

Gemiste opr. 

Van oproepen die u niet hebt aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.

 Symbool voor een gemist gesprek (in de standby-stand). Wanneer u op de navigatietoets (links) drukt, verschijnt het telefoonnummer.

Voorwaarde: het netwerk moet nummerweergave ondersteunen.

Ontvangen opr 

Alle aangenomen oproepen worden opgenomen in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gebeld.



Snelle toegang in de standby-stand.


Lijst wissen

De gesprekslijsten worden gewist.

Gesprekslijstenmenu

Als een item is gemarkeerd, kunt u het gesprekslijstenmenu openen.

Opties Lijstmenu openen.

Lezen	Item lezen.
Nr.-correctie	Nummer oproepen op het display en het daar zonedig corrigeren.
Kopie naar 	Item in het telefoonboek opslaan.
Wissen	Item na bevestiging wissen.
Alles wissen	Alle nummers van de oproeplijst na bevestiging wissen.

Tijd/Kosten

U kunt tijdens het gesprek de gesprekskosten en gespreksduur van verschillende soorten gesprekken laten weergeven en een eenhedenliem instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu →  → Tijd/Kosten

Selecteer het type gesprek:

Laatste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenh.

Kies Weergave van de opgevraagde informatie.


Als de informatie is verschenen, kunt u:

Reset De informatie resetten (op nul zetten).


OK Weergave beëindigen.

Kosten inst.


Menu →  → Tijd/Kosten
→ Kosten inst.

Val.Calc 
(Vraagt om pin2-code).

Invoer van de valuta die bij gesprekskosten moet worden gebruikt.

Prs. beltegoed 
(Vraagt om pin2-code).

Invoer van de gesprekskosten per eenheid/tijdseenheid.

Tegood 
(Vraagt om pin2-code).

Op speciale SIM-kaarten kunt u of uw provider een beltegoed of periode instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon worden geblokkeerd zodra dit beltegoed is verbruikt of deze periode is verstreken.

Wijzigen Indrukken, pin2-code invoeren.

Tegood Inschakelen.



Aantal eenheden invoeren.

OK Bevestigen.

Vervolgens het beltegoed bevestigen of de teller terugzetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

Autom. weerg.

Gespreksduur en –kosten verschijnen automatisch na ieder gesprek.

Camera (Accessoires)

Foto's die met de „QuickPic-Camera“ (pagina 96) zijn gemaakt, kunt u direct op uw telefoon bekijken, opslaan en per MMS verzenden. De camera heeft een ingebouwde flitser.

U kunt bij opnamen tussen twee formaten kiezen:

- Lage resolutie: QQVGA 160x120 pixels, bestandsgrootte maximaal 6 kB voor verzending als MMS-foto (pagina 40, pagina 50).
- Hoge resolutie: VGA 640x480 pixels, bestandsgrootte maximaal 40 kB, bijv. voor verdere bewerking op de pc. Voor de weergave op het telefoondisplay wordt van elke VGA-opname tevens een QQVGA-versie gecreëerd.

Camera Indrukken
(in de standby-stand).

of

Menu → 

Eerst verschijnt op het display hoeveel opnamen u nog kunt maken (dit is afhankelijk van de ingestelde resolutie).

OK Bevestigen.

De laatst opgenomen foto verschijnt op het display.



Door foto's heenbladeren.

Opname

De verwerking van een opname (met name die met een hoge resolutie) duurt enkele seconden.

Foto-opn Indrukken. Na afloop van de belichtingstijd hoort u een attentietoon. De foto verschijnt op het display en wordt automatisch opgeslagen.

Flitser

Eerst de flitsfunctie inschakelen:

Opties Menu openen.

Gebruik flits
Selecteren.

Dan met flitslicht fotograferen:

Laad **Kort** indrukken. De flitser wordt opgeladen (batterijcapaciteit ten minste ca. 30%).

Foto-opn Indrukken. De foto wordt met flitslicht genomen. Na afloop van de belichtingstijd hoort u een attentietoon. De foto verschijnt op het display en wordt automatisch opgeslagen.

Meer informatie

Fotograferen zonder flits terwijl de functie **Gebruik flits** wel is ingeschakeld:

Laad **Lang** indrukken. Het laden van het flitser wordt overgeslagen en er wordt direct een foto (zonder flits) gemaakt.

Foto via MMS verzenden

U kunt een foto onmiddellijk na de opname heel eenvoudig als MMS verzenden.

Opties Menu openen.

Verstuur via MMS

Selecteren.

Kies Indrukken en de gewenste resolutie selecteren.

Volgende Indrukken om het opnemen van een melodie (pagina 51) over te slaan.

De MMS-editor start. U moet alleen nog de volgende invoervelden invullen:

Aan:   Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp:

Geef de MMS een naam (max. 40 tekens).

Nu is de MMS klaar voor verzending:

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Cameramenu

Opties Menu openen.

Gebruik flits Flitser gebruiken (alleen als de camera is aangesloten).

Hele pagina Overschakelen naar de modus "Volledig beeld".

Wissen De afgebeelde foto wissen (hierbij wordt om een bevestiging gevraagd).

Alles wissen Alle foto's wissen (hierbij wordt om een bevestiging gevraagd).

Verstuur via MMS Foto verzenden via MMS (alleen voor foto's met een lage resolutie)

Info Oproepen hoeveel opnamen u nog kunt maken.

Instellingen Resolutie instellen:
Laag
Hoog & Laag
Beeldweergave instellen:
Altijd volledig scherm gebr.?
Ja of Nee.

Meer informatie



Overschakelen tussen klein en volledig beeld.



Displayverlichting inschakelen met een willekeurige cijfer-toets.

Als het geheugen vol is of de camera niet is aangesloten:

Wissen De afgebeelde foto wissen.

Voicemail/mailbox

Menu →  → Instelling
→ Gesproken bericht

Bij de meeste providers krijgt u de beschikking over een mailbox die werkt als een soort antwoordapparaat. In deze mailbox kan een beller een voicemailbericht voor u achterlaten, als

- Uw telefoon uit staat of niet klaar is voor ontvangst,
- U de oproep niet wilt aannemen,
- Als u in gesprek bent (en **Wisselgesprek** niet geactiveerd is, pagina 69).

Wanneer uw provider geen voicemail aanbiedt, dan moet u zich hiervoor laten registreren en de instellingen met de hand aanpassen. Afhankelijk van de provider kan de volgende beschrijving iets afwijken.

Instellingen:





Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de mailbox opslaan

Dit nummer belt u om uw voicemailberichten af te luisteren.

Menu →  → Instelling
→ Gesproken bericht

 /  Telefoonnummer selecteren of invoeren/wijzigen.

OK Bevestigen.

Doorschakelnummers opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.

Menu →  → Omleidingen
→ bijv. Onbeantw. opr.
→ Instellen

Doorschakelnummer invoeren.

OK Aanmelding bij het netwerk. Na enkele seconden volgt de bevestiging.

Meer informatie over doorschakelen vindt u op pagina 70.

Voicemail afluisteren



Een nieuwe voicemail kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Symbool met belsegnaal.

of



Een SMS-bericht meldt dat er een nieuw voicemailbericht is ontvangen.

of

U ontvangt een gesproken bericht.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.



Lang indrukken (evt. eenmalig het mailboxnummer invoeren).

Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

Buiten het netwerk van uw provider moet u voor uw mailbox misschien een ander telefoonnummer kiezen en een code invoeren om uw voicemail af te luisteren.

SMS

Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere „normale“ SMS-berichten worden opgebouwd (let op de kosten).

Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Als dit bij uw provider mogelijk is, kunt u via SMS ook e-mail- en faxberichten verzenden, en e-mailberichten ontvangen (wijzig indien nodig de instellingen, pagina 48).

SMS-bericht opstellen/verzenden

Menu →  → Nieuwe SMS



Met behulp van „T9“ (pagina 28) kunt u met weinig toetsaanslagen snel ook langere teksten invoeren.

Wissen Kort indrukken wist letter voor letter, **lang** indrukken wist het hele woord.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of in het telefoonboek opzoeken.

Groep SMS aan groep (pagina 45).


OK

Bevestigen. Stuur het SMS-bericht voor verzending naar het servicecentrum. Het verzonden SMS-bericht wordt in de lijst „Verzonden“ opgeslagen.

OK

Terug naar de tekstinvoer.

Weergave op de bovenste displayregel:

 Abc SMS 1 739
Om 8 uur gaat het beginnen.

 Abc

T9 is actief

abc/Abc/
ABC/123

Hoofdletters/kleine letters of cijfers

SMS

Displaytitel

1

Aantal benodigde SMS-berichten

739

Aantal nog beschikbare tekens

Meer informatie

Afbeeldingen en geluiden in tekst invoegen pagina 44

SMS-profielen..... pagina 48

Indien nodig vraagt het toestel om Berichttype, Geldigheid, Servicecentr. in te voeren pagina 48

Speciale tekens invoeren pagina 27

Tekstmenu

Opties Tekstmenu openen.

Verzenden	Telefoonnr. van de ontvanger invoeren of uit het telefoonboek selecteren, daarna verzenden.
Opslaan	Ingevoerde tekst opslaan in de lijst met concepten.
Beeld & Geluid	Aan een SMS foto's, animaties en geluiden toevoegen (zie hieronder).
Stand.teksten	Stand.teksten invoegen (pagina 30).
Formaat	Regel invoegen Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Stand.uitlijn.: Links, Rechts, Centreren (uitlijnen) Markeren (tekst met de navigatietoets markeren)
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Invoegen uit...	Item uit het telefoonboek invoegen.
T9-invoer (pagina 27)	T9 aan: T9-invoer in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Verzenden via	Een SMS-profiel kiezen voor de verzending (pagina 48).

Beeld & Geluid

Voeg foto's en geluiden toe aan het SMS-bericht.



Opties de berichttekst invoeren.
Aan het eind van een woord het tekstmenu openen.



Beeld & Geluid selecteren.
Het menu bevat:

Stand. anim.

Stand. tonen

Eigen animat.

Afbeeldingen

Eigen geluid

Bereik selecteren.



Kies Bevestigen.
Het eerste item uit het geselecteerde bereik verschijnt.



Bladeren tot u het gewenste item heeft gevonden.

Bij **Stand. anim./Stand. tonen**:

Kies Het geselecteerde item wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Bij **Eigen animat./Afbeeldingen/Eigen geluid**:

Laden Het geselecteerde item wordt getoond/weergegeven.

Kies Het geselecteerde item wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Meer informatie

EMS (Enhanced Messaging Service)

Hiermee kunt u, naast (geformatteerde) tekst, ook beeld en geluid verzenden, bijv. screensavers en belmelodieën. De ontvanger kan deze berichten alleen ontvangen als zijn toestel de EMS-norm ondersteunt.

EMS-berichten kunnen langer zijn dan een afzonderlijk SMS-bericht. In dat geval wordt het EMS-bericht verzonden als meerdere gekoppelde SMS-berichten.

SMS-verzendinformatie

Als het verzenden van het bericht niet direct lukt, vraagt het toestel om het opnieuw te proberen. Als ook deze poging mislukt, neemt u contact op met uw provider.

De melding **Bericht verzonden!** geeft alleen aan dat het bericht door het servicecentrum is ontvangen. Het servicecentrum probeert het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Zie ook **Geldigheid**, pagina 49.

SMS-push

Met deze functie kunt u rechtstreeks een internetadres (URL) openen dat vermeld staat in de zojuist ontvangen SMS. Na het selecteren wordt de URL gemarkeerd. Door de gesprekstoets in te drukken, start de WAP-browser automatisch en wordt het gemarkeerde internetadres opgeroepen.

SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht aan een groep geadresseerden verzenden.

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Groep Indrukken. Het telefoonboek wordt geopend.
Opties:

- Afzonderlijke items markeren.
- **<Groepen>** selecteren, een groep openen en daar de afzonderlijke (of alle) items markeren.
- **<Groepen>** selecteren. Een groep markeren.

Verzenden Indrukken. De eerste gemarkeerde ontvanger verschijnt op het display. Als deze over meerdere telefoonnummers beschikt, kunt u één daarvan selecteren.


Volgende Ontvanger overslaan.

Verzenden Na een vraag om bevestiging wordt het verzenden gestart.

SMS-bericht ontvangen



Displaymelding dat u een nieuwe SMS hebt ontvangen.

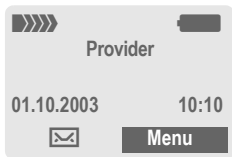

Druk op de linker displaytoets om het SMS-bericht te lezen.



Regel voor regel door de SMS bladeren.

Antw.

Zie hieronder.

Opties

Zie pagina 47.

Telefoonnummer/URL in SMS

In de tekst **gemarkeerd** weergegeven telefoonnummers kunt u bellen of in het telefoonboek opslaan. Ook URL's (internet-adressen) kunt u markeren en rechtstreeks openen. Hiervoor moet het WAP-profiel (pagina 60) ingesteld en geactiveerd zijn.



Indrukken om het telefoonnummer/downloaden te kiezen.



SMS-geheugen is vol.

Wanneer het berichtensymbool knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. Ga eerst berichten wissen of archiveren (pagina 48).

Antwoordmenu

Antw. Antwoordmenu openen.

Tekst schrijv.	Nieuwe antwoordtekst maken.
Bewerken	Het ontvangen SMS-bericht wijzigen of voorzien van een nieuwe tekst.
Antw. is JA	JA aan het SMS-bericht toevoegen.
Antw. is NEE	NEE aan het SMS-bericht toevoegen.
Terugbellen	Een vooraf opgestelde tekst toevoegen als antwoord op een SMS-bericht.

Na bewerking van het SMS-bericht kunt u dit met **Opties** opslaan of verzenden.


Lijsten

Alle SMS-berichten worden, afhankelijk van hun status, in een van de volgende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → Inbox → SMS

De lijst met ontvangen SMS-berichten verschijnt.

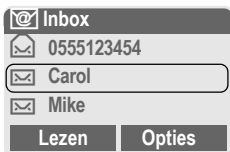

Ontwerp

Menu →  → Ontwerp → SMS

De lijst met nog niet verzonden berichten verschijnt.

Niet verstuurd

Menu →  → Niet verstuurd
→ SMS

Nu verschijnt de lijst met gekoppelde SMS-berichten die nog niet volledig zijn verzonden. U kunt het verzenden opnieuw starten.

Verstuurd

Menu →  → Verstuurd
→ SMS

De lijst met verzonden SMS-berichten verschijnt.

Lijstmenu

Per lijst zijn verschillende functies mogelijk:


Opties Menu openen.







Lezen	Item lezen.
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Wissen	Geselecteerde SMS wissen.
Alles wissen	Na een vraag om bevestiging alle SMS-berichten wissen.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Bewerken	SMS openen om deze te wijzigen.
Capaciteit	Weergave van vrije geheugenruimte op de SIM-kaart of in de telefoon. Evt. segmenten: aantal gekoppelde afzonderlijke SMS-berichten.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.
Opslaan in 	Een gemarkeerd telefoonnummer opnamen in het telefoonboek.
Naar archief	SMS-bericht naar het archief verplaatsen.
Verzenden via	Keuze van een SMS-profiel bij verzending (pagina 48).
Beeld & Geluid	De in de SMS opgenomen beelden en geluiden opslaan.

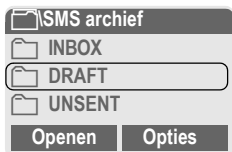SMS-archief

Menu →  → SMS-archief

Er verschijnt een lijst met SMS-berichten die in het toestel zijn gearchiveerd.



	Ongelezen.
	Gelezen.
	Concept.
	Verzonden.
	Item op SIM-kaart.
	Gekoppeld bericht.

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Archiefmenu

Opties Menu openen.

Lezen	Item lezen.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Bewerken	Tekstinvoer openen om tekst te wijzigen.

SMS-profielen

Menu →  → Instellingen
→ SMS-profielen

U kunt maximaal 3 SMS-profielen instellen. Hierin zijn de verzendeigenschappen van een SMS-bericht vastgelegd. De standaardinstelling komt overeen met die op de ingezette SIM-kaart.



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

Service-centr. De telefoonnummers van het servicecentrum invoeren of wijzigen aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.

Geadresseerde Standaardontvangers voor dit verzendprofiel invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

Bericht-type

Handm. kiezen
Bij elk bericht wordt het berichttype opgevraagd.

Standrdtekst
Normaal SMS-bericht.

Fax
Verzending via SMS.


E-mail
Verzending via SMS.

Nieuw
Het in te voeren codenummer kunt u eventueel bij uw provider opvragen.


Geldigheid

Selectie van het tijdvak waarbinnen het servicecentrum probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden:
Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum


*) Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

Statusrapport


Het servicecentrum geeft aan of de verzending van een bericht is geslaagd of mislukt. Aan deze service zijn eventueel kosten verbonden.

Direct antw.


Als deze functie wordt geactiveerd, kan de ontvanger van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord door uw servicecentrum laten afhandelen (raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover).

SMS via GPRS


SMS-berichten automatisch verzenden via GPRS (indien beschikbaar).

Voorwaarde: GPRS is ingeschakeld (pagina 73). Controleer of uw provider deze functie daadwerkelijk aanbiedt.

Oppl. na zenden

Verzonden SMS-berichten worden opgeslagen in de lijst **Verstuurd**.

Profiel activeren



Profiel selecteren.

Activeer

Indrukken om het profiel te activeren.

MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen (ook foto's) en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon, of naar e-mailadressen verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een „diashow“.

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag aan uw provider of hij deze dienst aanbiedt. Soms moet u zich daarvoor apart laten registreren.

MMS-bericht opstellen/verzenden

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de eigenlijke inhoud.

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, geluid of afbeelding bevatten.

U kunt teksten invoeren met behulp van T9 (pagina 28).

Foto's en grafieken kunt u maken met andere apparaten zoals de QuickPic-camera (pagina 96) in de formaten JPEG, WBMP of GIF. Zie ook *Mijn spul*, pagina 85.

Muziek wordt verzonden en ontvangen als MIDI-bestand, en tonen/geluiden als AMR-bestand.

Navigatie



Per regel bladeren met de navigatietoets.

Menu →  → **Nieuwe MMS**



Invoervelden:

Aan:  /  Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp: Invoer van de titel van het MMS-bericht (max. 40 tekens).

Foto: **Invoegen** indrukken. De lijst met foto's verschijnt.

Nog meer informatie

Een foto die u zojuist met de QuickPic-camera hebt gemaakt, kun u heel eenvoudig onmiddellijk verzenden per MMS (zie pagina 40).

Tekst: **Bewerk.** indrukken. Tekst invoeren met T9-ondersteuning. Tekstmenu zie pagina 52.

Geluid: **Invoegen** indrukken. U kunt nu een opgeslagen melodie selecteren (zie ook *Mijn spul*, pagina 85) of een nieuwe melodie opnemen (zie hieronder).

Weergaveduur:

Invoeren hoe lang de afzonderlijke pagina's op het display verschijnen (min. 0,1 seconde).

Nieuwe melodie of geluid voor de MMS opnemen

Zodra u bij het invullen van de invoervelden bij het veld **Geluid:** komt en **Invoegen** indrukt, kunt u een nieuwe melodie opnemen die samen met de MMS wordt verstuurd.

Opnemen Indrukken. De opname wordt gestart en de maximaal beschikbare tijd en opnameduur verschijnt op het display.

Stoppen Opname beëindigen.

Toevoegen van andere pagina's

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina
Selecteren.

Meer informatie

U kunt max. 20 telefoonnummers/adressen van elk 50 tekens als adres opgeven.

Opties MMS-hoofdmenu pagina 52

MMS-bericht controleren

Controleer het MMS-bericht vóórdát u het gaat verzenden:

Opties Menu openen.

Voorbeeldpag.
Afzonderlijke pagina bekijken.

Voorbeeldber.

Het hele MMS-bericht op het display afspelen.
Afbreken door een willekeurige toets in te drukken.

MMS-bericht verzenden

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Tekstmenu

Opties Menu openen.

Regel invoegen	Beginnen met een nieuwe regel.
Opslaan	Tekst van het MMS-bericht beveiligen.
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
T9-invoer (pagina 27)	T9 aan: T9-invoer in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Stand.teksten	Stand.teksten invoegen (pagina 30).

MMS-menu

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.


Regel invoegen	Uitbreiding van het adresveld met één regel.
Wissen	Ingevoerde gegevens wissen.
Invoegen uit...	Item uit het telefoonboek invoegen.
Verzenden	MMS-bericht verzenden.

Opslaan	MMS-bericht opslaan in de lijst met concepten.
Nieuwe pagina	Nieuwe pagina invoegen na de huidige pagina.
Item wissen	Element van een pagina wissen.
Pagina wissen	Wist de huidige pagina.
Voorbeeldpag.	Speelt de hele pagina af.
Paginalijst	Lijst met beschikbare pagina's waaruit u kunt kiezen.
Voorbeeldber.	Speelt het hele MMS-bericht af. Afbreken door een willekeurige toets in te drukken.
T9-invoer (pagina 28)	T9 aan: T9-invoer in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal van de in te voeren tekst selecteren.
Eigenschappen	Datum:, Grootte:, Priorität: van het MMS-bericht oproepen.
Extra's	Overige eigenschappen van de MMS opgeven.

MMS-bericht ontvangen



Aankondiging van de ontvangst van een MMS-bericht of van een MMS-melding.

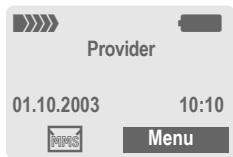

Druk op de linker display-toets om het MMS-bericht te lezen of de ontvangst ervan te bevestigen.

Afhankelijk van de instelling (pagina 55) wordt

- de complete MMS ontvangen
- de melding geopend. **Ontvangen** indrukken om de complete MMS te ontvangen.

Functie afbreken door een willekeurige toets in te drukken.

Afspelen Automatische presentatie van het MMS-bericht. Afbreken door een willekeurige toets in te drukken.



Per regel bladeren met de navigatietoets.



Rechtstreeks met een nummertoeets afzonderlijke pagina's oproepen.

Bijlage

Een MMS-bericht kan meerdere bijlagen bevatten.

Opties Menu openen.

Bijlage Selecteren.



Bijlage selecteren.

Openen

De bijlage wordt met de beschikbare applicatie geopend.

Opslaan

De bijlage wordt onder een bepaalde naam opgeslagen.

Beeld & geluid

Beelden en geluiden in een ontvangen MMS kunnen apart worden opgeslagen, bijv. voor gebruik als belmelodie of display-achtergrond. In dat geval stopt u het MMS-bericht met een willekeurige toets en, indien gewenst, bladert u naar de gewenste pagina.

Opties Menu openen.

Inhoud Selecteren.

Ga verder te werk als bij een bijlage. Weergave als symbool bovenaan op elke pagina.

Meer functies voor het bewerken van de MMS vindt u onder **Opties**.

Opnemen in lijst

Alle MMS-berichten worden in een van de volgende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → Inbox → MMS

De lijst met ontvangen MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en

Ontvangst indrukken.

Ontwerp

Menu →  → Ontwerp → MMS

De lijst met nog niet verzonden MMS-berichten verschijnt.

Niet verstuurd

Menu →  → Niet verstuurd
→ MMS

De lijst verschijnt van MMS-berichten waarvan het verzenden nog niet is gelukt.

Verstuurd

Menu →  → Verstuurd
→ MMS

De lijst met verzonden MMS-berichten verschijnt.

Lijstmenu

Per lijst zijn verschillende functies mogelijk:

Opties Menu openen.

Afspelen	MMS-bericht afspelen.
Bewerken	Tekstinvoer openen om tekst te wijzigen.
Antwoorden	Inkomend MMS-bericht direct beantwoorden.
Ontvang MMS	Ontvangst van een MMS starten, als alleen de melding gemarkeerd is (pagina 55).
Alle MMS ontv.	Ontvangst van alle nieuwe MMS-berichten starten.
Doorsturen	MMS-bericht doorsturen naar een nieuwe ontvanger.
Wissen	Geselecteerd MMS-bericht wissen.
Alles wissen	Alle items na een vraag om bevestiging wissen.
Ongelezen	Markeert het MMS-bericht als ongelezen.
Opslaan in 	Telefoonnummer/e-mailadres opnemen in het telefoonboek.
Eigenschappen	Informatie over het MMS-bericht verschijnt: <ul style="list-style-type: none"> • Afzender • Tijdstip van ontvangst • Betreft • Grootte • Prioriteit

Capaciteit	Weergave van de grootte van het actuele MMS-bericht en de nog beschikbare geheugenruimte.
Voorbeeld-pag.	Speelt de huidige pagina af.
Paginalijst	Lijst met beschikbare pagina's waaruit u kunt kiezen.
Bijlage	Lijst met ontvangen bijlagen openen.
Inhoud	Selectie van de inhoud van een pagina, bijv. een beeld of geluid dat moet worden opgeslagen.
Opslaan	MMS-bericht in de outbox opslaan.

Symbol	Betekenis
	MMS ongelezen
	MMS gelezen
	MMS-concept
	MMS verzonden
	MMS gelezen en doorgestuurd
	MMS gelezen met ontvangst-bevestiging.
	Melding ongelezen.
	Melding gelezen.

MMS-profielen

Menu →  → Instellingen
→ MMS-profielen

3 MMS-profielen zijn instelbaar. Hierin worden de verzendeigenschappen van een MMS vastgelegd.



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

Verlooptijd Selectie van het tijdvak waarbinnen het servicecentrum probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden:

Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

*) Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

Standaard-prio. Verzendprioriteit: Medium, Hoog, Laag

Afspeel-duur Weergaveduur van een MMS-pagina (standaard-waarde).

Ontvangst Ontvangst van de complete MMS of van alleen de kennisgeving.

Automatisch

Onmiddellijk de complete MMS ontvangen.

Auto.eigen net

Onmiddellijk de complete MMS ontvangen via het eigen netwerk.

Handm. kiezen

Alleen de kennisgeving wordt ontvangen.

MMS-re-laysrv. MMS-relais-URL, bijv.
http://www.webpage.com

IP-instellingen **IP-adres:** IP-adres invoeren.
IP poort: Poortnummer invoeren.
Deze instellingen kunnen anders zijn dan die van de WAP-browser.

Verbin.profiel: Het verbindingsprofiel selecteren of instellen (pagina 73).

Profiel activeren



Profiel selecteren.

Activeer

Indrukken om het profiel te activeren.

T9-instellingen

Menu



→ Instellingen

→ Functie selecteren.

T9 aan

Intelligente tekst invoer in- of uitschakelen (zie ook pagina 28)

Invoertaal

Taal voor de tekst invoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning herkent u aan het T9-symbool.

CB-diensten

Menu →  → Instelling
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, Cell Broadcast). Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's uit uw Themalijs.

CB aan/uit

Hier schakelt u de functie Informatiediensten (CB) in en uit. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-by-tijd korter wordt.

Berichten van infodiensten verschijnen in de standby-stand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren.

Themalijs

Voer in deze lijst de thema's is die u interessant vindt.

Nieuw thema

Selecteren.


Thema met kanaalnummer en naam opgeven en met **OK** bevestigen.

Kanaal: Selecteren

Opties Lijstmenu openen.

Een geselecteerd thema kunt u bekijken, in- en uitschakelen, bewerken en wissen.

Overschakelen naar „Weergave hele pagina“:

 Indrukken, dan **Lees CB** indrukken.

Pictogrammen



Thema in-/uitgeschakeld.



Er zijn nieuwe berichten over het thema.



Berichten reeds gelezen.

Surf & Fun

Internetbrowser (WAP)

Menu →  → functie selecteren

Download via internet de nieuwste updates die voor uw telefoon beschikbaar zijn. Internettoegang moet u misschien apart bij uw provider aanvragen.

Homepage

De verbinding met de site van uw internetprovider wordt tot stand gebracht (dit heeft uw provider misschien al voor u geprogrammeerd).


Favorieten

In uw toestel kunt u max. 50 favoriete URL's (internetadressen) opslaan die u snel kunt oproepen.

Internet

Bij het oproepen van de functie wordt ook de browser geactiveerd. De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de betreffende internetpagina, bijv. „Link“ of „Menu“. Zo ook kan de inhoud van de optiemenu's variëren. Stel indien nodig in hoe de internetverbinding tot stand moet worden gebracht (zie **Browsersmenu**, **Instellingen**, **Start met...**, pagina 60).

Dan verschijnt bijv. het startmenu:

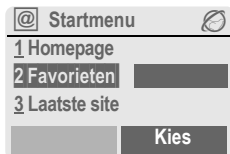

Gewenste functie selecteren.

Kies

Bevestigen.

Startmenu

Homepage	De verbinding met de site van uw internetprovider wordt tot stand gebracht (dit heeft uw provider misschien al voor u geprogrammeerd).
Favorieten	In de telefoon opgeslagen lijst van max. 50 URL's die snel kunnen worden oproepen.
Laatste site	Het openen van de laatst-bezochte opgeslagen pagina.
Inbox	Inbox voor meldingen van de WAP-server (WAP-push).
Profielen	De lijst met profielen verschijnt om deze te kunnen activeren/instellen (pagina 60).
Afsluiten	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



Browsermenu

Als de browser actief is, kan het menu als volgt worden opgeroepen:



Indrukken

of



Bevestigen.

Homepage

De verbinding met de site van uw internetprovider wordt tot stand gebracht (dit heeft uw provider misschien al voor u geprogrammeerd).

Favorieten

In de telefoon opgeslagen lijst met max. 50 URL's (internetadressen) die u snel kunt oproepen.

Laatste site

Oproepen van de laatstbezochte pagina die kan worden opgeslagen.

Ga naar...

Invoer van een URL voor een rechtstreekse selectie van het internetadres, zoals bijv.

wap.my-siemens.com

Selectie uit de lijst met laatstbezochte internetadressen.

Opnieuw laden

Pagina opnieuw laden.

Inbox

Inbox voor meldingen van de WAP-server (WAP-push).

Verbreken

Verbreekt de verbinding.

Afb. opslaan

Foto('s) van de weergegeven pagina opslaan.

Meer ...

Zie het volgende.

Afsluiten

Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

Meer ... (in het menu)

Profielen	De lijst met profielen weergegeven om deze te kunnen instellen/activeren (pagina 60).
Instellingen	<p>Lettergrootte</p> <p>Protocolparameters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push mag online gaan • Time-out voor afgebroken netwerktoegangen <p>Beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veiligh.-prompt • Huidig certificaat • CA-certificaat • PIN-codes voor privé-sleutels • Authenticatie <p>Start met...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startmenu • Browsermenü • Homepage • Laatste site • Favorieten
Reset	Sessie opnieuw starten en cache wissen.
Over Openwave	Weergave van de browserversie.

Meer informatie



Browsermenu.



Offline.



Online.



GPRS online.



Geen netwerk.



Selectie van speciale tekens, zoals @, ~, \, zie pagina 27 of



vaker indrukken voor:
.,?!'"0-()@/:_

WAP-profielen

Menu



→ Internet



→ Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen voor verschillende providers ingesteld. Kies en activeer dan het juiste profiel.
- Het verbindingsprofiel moet handmatig ingesteld worden.

Raadpleeg indien nodig uw provider.

WAP-profiel activeren

Vóór elke internetverbinding kunt u het actieve profiel wijzigen.



Profiel selecteren.

Kies

Activeren. Het huidige profiel wordt gemarkeerd.

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (dit kan door de provider geblokkeerd zijn). De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren.

Bewerk.

Profiel openen om het in te stellen.

Profielnaam:

Naam invoeren/wijzigen.

WAP-instel.



IP-adres:	IP-adres invullen.
IP poort:	Poortnummer invoeren.
Homepage:	Homepage invoeren, als die niet al door de provider is ingesteld.
GPRS-verbreektijd CSD-verbreektijd	Geef de tijd op (in seconden) waarna de verbinding moet worden verbroken zodra er geen invoer c.q. gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.
Verbin.profiel:	Het verbindingsprofiel selecteren of instellen (pagina 73).

Opslaan

Instellingen opslaan.

Games & more

U kunt games en andere applicaties downloaden. Op internet wordt u op de betreffende applicaties geattendeerd. Na selectie van een game of een andere applicatie kan het downloaden worden gestart. Daarna is de betreffende applicatie beschikbaar. De meeste applicaties bevatten bedieningsinstructies.

Meer informatie

Voor het downloaden van applicaties moeten het WAP-profiel (pagina 60), het HTTP-profiel (pagina 74) en de toegang (pagina 73) geconfigureerd zijn.

Afhankelijk van uw netwerkaanbieder kunnen de toegang en werking afwijken van deze beschrijving.

Tonen (beltoon)/
trileffect aan/uit..... pagina 79

U vindt de applicaties en games onder:

wap.my-siemens.com


of op internet onder:

www.my-siemens.com/city

Games en applicaties

De in de telefoon opgeslagen applicaties en links vindt u in de index.

Menu →  → **Games & more**

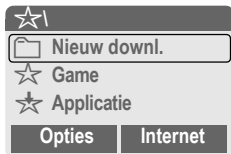

Afhankelijk van het item worden diverse functies aangeboden:

 **Nieuw downl.**

Internet De geselecteerde internetpagina wordt opgeroepen.

 **Game/applicatie offline uitvoeren**

Kies Uitvoerbare applicatie kan onmiddellijk worden gestart.

 **Game/applicatie online laden**

Kies Alleen beschrijvingsbestand, applicatie moet eerst worden geladen.

Informatie ontvangen


Per **SMS-bericht** ontvangen informatie, waarvoor bijv. een reeds geïnstalleerde applicatie nodig is, wordt door een symbool op het display ☆ weergegeven. Door op de besturingstoets te drukken, wordt de bijbehorende applicatie gestart, waarna de informatie wordt verwerkt.

Games


In de telefoon zijn games opgeslagen. Selecteer het gewenste game. U vindt speciale handleidingen c.q. aanwijzingen voor iedere game in het optiemenu.

Toetsbesturing

Voor de meeste games wordt de onderstaande toetsbesturing gebruikt (virtuele joystick):

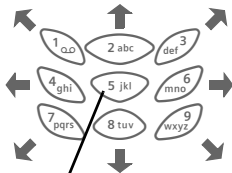

Functie
hangt af van de game

Of met de toets .

Games & More-opties

Bewerking en beheer van uw applicaties en mappen:

Starten	Applicatie starten.
Download	Een applicatie wordt vanuit internet geladen en geïnstalleerd.
Wissen	Geselecteerde applicatie/map wissen.
Alles wissen	Na een veiligheidsvraag alle applicaties/mappen wissen.
Naam wijzigen	Gemarkeerde applicaties/mappen hernoemen.
HTTP-profiel	Voor het activeren/instellen wordt de lijst met profielen weergegeven (pagina 74).
Nw installeren	Een applicatie nogmaals installeren (update).
Meer info	Laden van aanvullende informatie voor een applicatie via internet (WAP), indien beschikbaar.
Details	Details over de applicatie/map weergeven (naam, versie, grootte, pad, fabrikant, datum).

Meer informatie

Met WAP kunt u applicaties (bijv. beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Het downloaden of uitvoeren van applicaties beïnvloedt of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde applicaties of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgeschakeld. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de applicaties en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze applicaties komt geheel voor rekening van de koper.

Technisch gezien gaan dergelijke applicaties of vrijschakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en evt. bij reparatie van het toestel verloren.

In dat geval moet de klant deze applicatie opnieuw downloaden c.q. laten vrijschakelen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige via WAP gedownloade applicaties tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze applicaties zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden overgedragen.

Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden of vrijschakelen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Beveilig, indien technisch gezien mogelijk, uw applicaties op de PC met de Siemens Data Exchange Software (pagina 86).

Instellingen

Profielen

Menu →  → Profielen

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijv. om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd en sommige daarvan kunt u aanpassen:

Norm. omgev.

Stille omgev.

Luidr. omgev.

Carkit

Headset

- Twee profielen kunt u helemaal naar eigen wens instellen (<Naamloos>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd (pagina 66).

Activeren



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.

Activeer Profiel activeren.



Instellingen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen
selecteren.

De lijst met mogelijke functies verschijnt:

Belsign instelpagina 79

Trilsignaalpagina 79

Volumepagina 79

Filterpagina 80

Toetstonenpagina 80

Servicetonenpagina 80

Hoofdletterspagina 67

Verlichting.....pagina 68

Zodra u een functie hebt ingesteld, keert u terug naar het profielmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Meer informatie



Actief profiel.

Profielmenu

Opties Menu openen.

Activeren	Geselecteerd profiel inschakelen.
Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	Aan het eigen profiel een nieuwe naam geven (geldt niet voor standaardprofielen).

Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens handsfree-installatie (pagina 97) wordt het profiel automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst (pagina 69).

Headset

Als u een headset gebruikt, wordt het profiel alleen automatisch geactiveerd in combinatie met een originele Siemens-headset (pagina 96).

Vliegt.-modus

Het alarmsignaal is uitgeschakeld. Alleen op het display verschijnt nu een alarmmelding. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**. Bij selectie van dit profiel wordt de telefoon uitgezet.

Activeren



Kies

Blader naar **Vliegt.-modus**.

Profiel inschakelen.

U moet nu eerst uw keuze bevestigen.

Het toestel schakelt zichzelf automatisch uit.

Normaal profiel

Zodra u de telefoon weer aanzet, wordt automatisch weer het vorige profiel geactiveerd.

Weergave

Menu →  → Weergave
→ Functie selecteren.

Taal

De taal van de displayteksten instellen. Bij „Automatisch” gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider. Als u per ongeluk een taal instelt die u niet kent, kunt u de telefoon als volgt terugzetten op de taal van uw eigen provider (doe dit vanuit de standby-stand):

*#0000# 

Achtergrond

De achtergrondafbeelding voor het display instellen of

Nieuw downl.

Een nieuwe achtergrondafbeelding downloaden van het internet.

Operator

Selecteer de afbeelding die u in plaats van het provider-logo op het display wilt laten verschijnen, of

Nieuw downl.

Download een nieuw logo van het internet.

Kleurschema's

Een kleurschema voor de displayweergave selecteren.

Kleurschema activeren



Kleurschema selecteren.

Activeer

Activeren.

Welkomsttekst

De begroetingstekst invoeren die u na het aanzetten van de telefoon op het display wilt laten verschijnen (in plaats van een animatie).

Wijzigen

In-/uitschakelen.



De vorige tekst wissen en de nieuwe tekst invoeren.

OK

Wijzigingen bevestigen.

Hoofdletters

Voor de displaytekst kunt u kiezen tussen twee lettergroottes.

Menu

-  → Weergave
→ Functie selecteren.

Verlichting

Displayverlichting lichter of donkerder instellen. Een donkere instelling spaart de batterij en verlengt zo de standby-tijd.



Om dit in te stellen drukt u meerdere keren op de boven- of onderkant van de navigatietoets.

Contrast

Displaycontrast instellen.



Om dit in te stellen drukt u meerdere keren op de boven- of onderkant van de navigatietoets.

Screensaver**Menu**

-  → Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. Zodra er een oproep binnenkomt of u op een toets drukt, verdwijnt de screensaver.

Inschakelen	Screensaver in-/uitschakelen.
Stijl	Digitale klok, Afbeelding of Energie sparen.
Preview	Weergave van de screensaver.
Time-out	Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.
Codebeveilig.	De toestelcode opvragen waarmee u de screensaver stopt.

Meer informatie

Eigen logo's en screensavers kunt u ook via SMS (pagina 43), MMS (pagina 50) of WAP (pagina 58) ontvangen. Zie ook **Mijn spul** (pagina 85) en **Mijn mobiele telefoon** (pagina 19).

Oproepinstellingen

- Menu** → 
- Oproepinstellingen
- Functie selecteren.

Anoniem bellen

Wanneer u opbelt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten verschijnen op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om de nummerweergave te onderdrukken, kunt u de modus „Anoniem bellen“ naar wens voor álle gesprekken, of alleen voor dít gesprek inschakelen. Soms moet u deze functie apart bij uw provider aanvragen.

Aankloppen

Als u over deze functie beschikt, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie naar wens in- of uitschakelen (zie ook pagina 23).

Elke toets

Inkomende oproepen kunt u aannemen door op een willekeurige toets te drukken

(**behalve** ).

Minutentoon

Tijdens een gesprek hoort u na elke minuut een kort signaal ter indicatie van de gespreksduur. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.


Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens handsfree-installatie (pagina 97). Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Automatisch beantwoorden

(bij aflevering: uitgeschakeld)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

 Weergave op het display.

Automatisch uitschakelen

(bij aflevering: 2 uur)

De telefoon gebruikt als stroomvoorziening de autoaccu. U kunt zelf instellen hoe lang de telefoon nog aan moet blijven staan vanaf het moment dat u de motor met de contactsleutel uitzet.

Autoluidspreker

Voor een betere geluidskwaliteit kunt u, indien gewenst, voor uw car kit een andere audio-instelling kiezen.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon opladen.
- Het car kit-profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de telefoon hierop aansluit.

Menu

- Oproepinstellingen
- Functie selecteren.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (pagina 96). Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de headset aansluit.

Automatisch beantwoorden

(bij aflevering: uitgeschakeld)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een pieptoon). U moet dan wel de headset dragen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

Automatische instelling

Oproepen kunt u aannemen met verbindingstoets of PTT-toets (Push-To-Talk), ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Oproepen automatisch aannemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Omleidingen**Menu**

- Omleidingen
- Functie selecteren.

Stel de situaties in waarbij inkomende oproepen naar uw mailbox of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

Meestal wordt bij het doorschakelen opgegeven:

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.



In de standby-stand verschijnt dit in de bovenste displayregel.

Onbeantw opr.

Onbeantw opr. selecteren. (Hieronder vallen de situaties **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet** zie hieronder)

Kies

Indrukken.

Instellen

selecteren.

Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld (als u dit nog niet gedaan hebt).

of

Selecteer dit telefoonnummer uit het telefoonboek of via de **Mailbox**.

OK

Bevestiging. Kort daarna zal het mobiele netwerk deze instelling bevestigen.

Indien onber.

Een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uit staat of zich buiten bereik van het mobiele netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt pas doorgeschakeld na een wachttijd die per mobiel netwerk kan variëren. De wachttijd kan maximaal 30 seconden duren (instelbaar in stappen van 5 sec.).

Indien bezet

Als u al telefonisch in gesprek bent, wordt de nieuwe oproep doorgeschakeld. Als de functie **Aankloppen** is ingeschakeld (pagina 69), hoort u tijdens een telefoongesprek het wisselgesprek-signaal ten teken dat er een tweede oproep binnenkomt.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties.

Na korte tijd geeft het mobiele netwerk de actuele instellingen door die dan op het display verschijnen.



Conditie is ingesteld.

Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Meer informatie

Sla doorschakelingen steeds op bij het mobiele netwerk en niet in de telefoon (bijv. bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Conditie controleren of verwijderen

Selecteer eerst de conditie.

Kies Indrukken.

Check status
Selecteren.

of

Wissen Selecteren.

Doorschakeling weer activeren

Het laatste doorschakelnummer wordt altijd opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen doorschakelnummer verschijnt. Bevestig het doorschakelnummer.

Doorschakelnummers wijzigen

Ga hierbij net zo te werk als bij „Doorschakeling instellen“. Zodra het opgeslagen doorschakelnummer verschijnt:

Wissen Indrukken. Het huidige doorschakelnummer wordt dan verwijderd.

Voer het nieuwe doorschakelnummer in en bevestig dit.

Klok

Menu →  → Klok
→ functie selecteren.

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij de gebruiksnaam, in te stellen

Wijzigen Indrukken.



Voer eerst de datum in (dag/maand/jaar), en daarna de tijd (24 uur incl. seconden).

Meer informatie

Als de batterij langer dan 30 sec. is verwijderd, moet u de klok opnieuw instellen.

Datum instellen:

DD: dag (met 2 cijfers)

MM: maand (met 2 cijfers)

JJJJ: jaar (met 4 cijfers)

Tijd formaat

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen ... en leg deze vast.

Opties Menu openen.

Zomertijd	Zomertijd in-/uitschakelen. Als de zomertijd is ingeschakeld, staat het zonsymbool op het display.
Lezen	De geselecteerde tijdzone met naam en datum oproepen.
Instellen	Tijdzone vastleggen.
Naam wijzigen	De tijdzone een nieuwe naam geven.
Auto tijdzone 	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ of JJJJ-MM-DD

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de standby-stand in-/uitschakelen.

Boeddh. datum

U kunt omschakelen naar de boeddhistische datumaanduiding (niet bij alle modellen).

WisselDataUit

Menu →  → WisselDataUit
→ Functie selecteren.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS is een techniek waarmee data sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Met GPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld.

Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.

Ja / Nee GPRS in-/uitschakelen.

Display-indicators:

GPRS GPRS ingeschakeld en beschikbaar.

|GPRS| Aangemeld.

GPRS Verbinding korte tijd onderbroken.

GPRS▶ Download.

GPRS-info

Weergave van de verbidingsgegevens

Data Services

Voor de applicaties **MMS**, **Wap** en **Java** moet altijd ten minste één verbidingsprofiel ingesteld en geactiveerd zijn. De voorbereiding van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider. Raadpleeg indien nodig uw provider.



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren, dan:

Voor CSD (Circuit Switched Data)

CSD-instell.

selecteren.

Als uw provider dat nog niet gedaan heeft, kunt u hier de vereiste gegevens of instellingen invoeren (indien nodig neemt u hiervoor contact op met uw provider).

Bewerk. Indrukken.

Inbelnr.:	Inbelnummer (ISP) invoeren.
Verbindg.type:	ISDN of analog selecteren.
Login-naam:	Gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).
DNS1 / DNS 2:	(optie).

Opslaan Instellingen opslaan.

Voor GPRS

(General Packet Radio Service)

GPRS-data Selecteren.

Hier kunt u voor dit profiel GPRS activeren en de instellingen wijzigen. U kunt GPRS pas gebruiken als u op uw toestel GPRS-communicatie hebt ingeschakeld (pagina 73).

Bewerk. Indrukken.

APN:	Provideradres opgeven.
Login-naam:	Gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).
DNS 1 / DNS 2:	(optioneel).

Opslaan Instellingen opslaan.

Menu →  → WisselDataUit
→ Functie selecteren.

HTTP-profiel



Selecteer een profiel. De instellingen invoeren c.q. wijzigen. Raadpleeg indien nodig uw provider.

Verificatie

Menu →  → Verbinding
→ Verificatie

Wijzigen Gecodeerd inbelnummer bij WAP inschakelen (alleen bij CSD-verbindingen) of uitschakelen (PAP: Personal Authentication Procedure, CHAP: Challenge Authentication Procedure).

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

Telefoon en SIM-kaart zijn via meerdere codes beveiligd tegen misbruik.

Direct kiezen

(beveiligd met toestelcode)

Er kan nu nog slechts **één** telefoonnummer worden gebeld. Houd daarvoor de rechter display-toets **lang** ingedrukt (pagina 25).

Alleen



(Met pin2-code beveiligd)

Hiermee beperkt u het bellen van telefoonnummers tot de nummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, dan kunt u deze, vóórdat u gaat bellen, handmatig aanvullen met de betreffende telefoonnummers.

Als de SIM-kaart geen pin2-codes ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook het **hele** telefoonboek beveiligen.

Alln laatste 10



(beveiligd met toestelcode)

Er kunnen nu alleen telefoonnummers uit de lijst met „geselecteerde nummers“ (pagina 37) worden geselecteerd. In deze lijst kunt u speciale telefoonnummers opnemen:

Wis eerst de telefoonlijst en maak dan „nieuwe items“ aan door telefoonnummers te kiezen en deze acties te onderbreken (“op te hangen”) voordat die verbinding tot stand wordt gebracht.

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

Codes

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Telefooncode wijzigen, (pagina 17).

Alln deze SIM



(beveiligd met toestelcode)

Door de toestelcode in te voeren kunt u de telefoon koppelen aan een andere SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan voert u na de pincode ook de toestelcode in.

Blokking



De netwerkblokking beperkt het gebruik van uw SIM-kaart (niet bij alle providers). Voor de netwerkblokking heeft u een 4-cijferige code nodig die u van uw provider ontvangt. Mogelijk moet u bij elke netwerkblokking hiervoor een opdracht geven aan uw provider.

Alle uitgaande

Alle uitgaande oproepen zijn dan geblokkeerd, behalve het alarmnummer 112.

Uitgaand internationaal

(Uitgaande internationale oproepen) Hierbij kunt u alleen in het binnenland bellen.

Uitg. internat. ex. eigen netw

(Uitgaand internationale oproepen, behalve die naar het eigen netwerk) Internationale oproepen zijn hierbij niet mogelijk. U kunt echter wél vanuit het buitenland naar het eigen netwerk bellen.

Alle inkomende

De telefoon is geblokkeerd voor alle inkomende oproepen (hetzelfde effect bereikt u door alle inkomende oproepen door te schakelen naar de mailbox).

Bij Roaming

U ontvangt geen oproepen als u zich buiten bereik het bevindt van het netwerk van uw eigen provider. Hierdoor kunt u niet geconfronteerd worden met kosten voor inkomende oproepen.

Statuscontr.

Zodra het opvragen van de status voor netwerkblokkeringen is gelukt, kunnen de volgende meldingen verschijnen:



Blokking ingesteld.



Blokking niet ingesteld.



Status onbekend (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u bij uw provider kunt opvragen.

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan van belang zijn als u bij problemen de hulp van uw provider moet inroepen.

Alternatieve invoer in de standby-stand: *#06#

Softwareversie

weergave van de softwareversie in de standby-stand:

*#06#, vervolgens **Info** indrukken.

Defragmenteer bestanden

(Beveiligd met telefooncode)

Het bestandssysteem wordt gede-fragmenteerd.

Totale reset

De telefoon wordt teruggezet op de standaardwaarden (fabrieksinstelling), met uitzondering van de SIM-kaart en de netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de standby-stand: *#9999# 

Netwerk

Menu →  → Netwerk
→ Functie selecteren

Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Kiezen

Het kiezen van het telefoonnummer dat momenteel wordt gebruikt.

1 >>>> Weergave van het actieve telefoonnummer.


Lijn blokkeren

(Beveiligd met telefooncode)

U kunt het gebruik beperken tot één telefoonnummer.


Meer informatie

Voor elk telefoonnummer kunt u een aparte configuratie instellen (bijvoorbeeld de beltoon, het doorschakelen enz.). Hierbij moet u eerst het gewenste telefoonnummer activeren. Wisselen van telefoonnummer/aansluiting in de standby-stand:

 Indrukken.

Lijn 1 Indrukken.

Menu

→  → **Netwerk**
→ Functie selecteren

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare GSM-netwerken verschijnt op het display.



Het markeren van niet-toegestane providers (afhankelijk van SIM-kaart).

Automatische netwerkkeuze

In-/uitschakelen, zie ook **Ander netwerk** hierboven. Als „Autom. netwerk” is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk uit de lijst als uw „Voorkeursnetwerk” geselecteerd. In plaats daarvan kunt u ook handmatig een ander netwerk selecteren uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken.

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht. Dit is handig als u zich **buiten** het bereik van het netwerk van uw eigen provider bevindt, of als u zich wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. Als **AutomNetkeus** is ingesteld, wordt de netwerk-lijst opnieuw samengesteld.

Voorkeursnetwerk

Hier voert u in bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijv. op basis van tariefverschillen tussen providers).

Meer informatie

Zodra u zich buiten het bereik van het eigen netwerk bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander GSM-netwerk.

Als bij het inschakelen van de telefoon de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is, zal de telefoon zichzelf aanmelden bij een ander netwerk (indien mogelijk). Het is mogelijk dat, bij een volgende keer dat dit gebeurt, de telefoon zich bij een ander netwerk aanmeldt, of u moet besluiten om handmatig een ander netwerk te kiezen.

Uw provider verschijnt op het display:

Lijst

Lijst met voorkeursnetwerken oproepen.

Nieuw item aanmaken:

- Een lege regel selecteren, **Invoer** indrukken, daarna een provider selecteren uit de lijst met providers, en daarna uw keuze bevestigen.

Item wijzigen/wissen:

- Het item selecteren, **Wijzigen** indrukken, uit de lijst met providers een andere provider selecteren en deze keuze bevestigen of **Wissen** indrukken.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (dit verhoogt het energieverbruik, waardoor de standby-tijd korter wordt).

Beltonen

Menu



→ functie selecteren.

U kunt de belsignalen naar wens instellen.

Belsign instel

Aan/Uit Alle beltonen in-/uitschakelen.

Piep Beltoon beperken tot een piepton.

Meer informatie



Displayweergave: piepton.



Displayweergave: belsignaal uit.

Trilsignaal

Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen zou storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. U kunt ook het belsignaal samen met het trilsignaal activeren (bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving). Het trilsignaal werkt niet tijdens het opladen van de batterij.

Volume

U kunt het volume voor alle beltonen tegelijk instellen.



Volume instellen.



Bevestigen.

Meer informatie

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadiging door een luide beltoon.

o-oproepen, Groepsgespr., Overige opr., Wekker, Berichten

Hier kunt u de signaaltonen voor alle belsoorten en functies apart instellen.



Beltoon selecteren.



Bevestigen.

Met **Nieuw downl.** kunt u van het internet nieuwe beltonen downloaden.

Meer informatie

U kunt ook andere beltonen per **SMS/MMS** ontvangen of via **WAP** (pagina 58) downloaden. Zie ook **Mijn spul**, pagina 85 en **Mijn mobiele telefoon**, pagina 19.


Meer tonen

Menu →  → Meer tonen
→ Functie selecteren.

Filter

Oproepmeldingen via een beltoon of trilsignaal krijgt u uitsluitend nog te horen bij oproepen afkomstig van de telefoonnummers uit uw telefoonboek of uit een van uw groepen met telefoonnummers. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld.

Als u deze oproepen niet aanneemt, worden ze naar uw mailbox doorgeschakeld (als dat is ingesteld, pagina 70).

 Displayweergave in de standby-stand:
Filter ingeschakeld.

Toetstonen

Het toetssignaal instellen (wat u hoort bij het indrukken van toetsen):

Klik of Toon of Still

Minutentoon

Tijdens een gesprek hoort u na elke minuut een kort signaal ter indicatie van de gespreksduur. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Servicetonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Aan/Uit Signaaltonen in-/uitschakelen.

Extra's

Menu →  → functie selecteren.

SIM-diensten (optioneel)



Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere applicaties aanbieden, bijv. thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder „Extra“, en ook als u op de navigatie-toets (links) drukt.



Symbool van de SIM-diensten.

Als de SIM-kaart meerdere applicaties bevat, verschijnen deze in een menu:

Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Wekker


Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook als de telefoon uit staat.

Instellen

Instelling van de wektijd (uu:mm).

OK

Bevestiging van de instellingen.

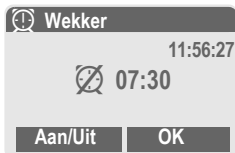

Aan/Uit

Wekfunctie in-/uitschakelen.

Meer informatie




Wekker ingeschakeld.



Wekker uitgeschakeld.



Displayweergave in de standby-stand: Wekker ingeschakeld.

Menu →  → functie selecteren.

Rekenmachine



Getal invoeren
(max. 8 tekens).



Rekenfunctie
selecteren.






Herhaal de procedure met
andere getallen.



Uitkomst weergeven.

Rekenfuncties

	De rechter displaytoets herhaaldelijk indrukken.
\pm	Overschakelen tussen de tekens „+“ en „-“.
%	Omrekenen in procenten.
	Slaat het afgebeelde getal op.
	Roept het opgeslagen getal op.
e	Exponent (max. twee cijfers).

Speciale toetsen:




Decimaal plaatsen.



Optellen (**lang** indrukken).

Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

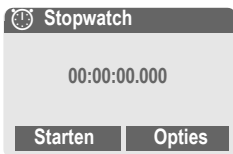

Reset

Terugzetten op nul.



Start/stop.



Tussentijd.

Stopwatchmenu

Opties

Menu openen.

Opslaan

Opgenomen tijd(en) opslaan en voorzien van een omschrijving.

Reset

Stopwatch terugzetten.

Stopwatch list

Weergave van de opgeslagen items.

Lezen Weergave van de opgeslagen tijden en tussentijden.

Naam wijzigen Gemarkeerd item een nieuwe naam geven.

Wissen Item verwijderen.


Alles wissen Lijst wissen.

Sneltoetsen

Onder de linker displaytoets en onder de toetsen 2 tot 9 (snelkiesnummers) kunt u belangrijke telefoonnummers of veel gebruikte functies vastleggen. Zo kunt u met één toets een nummer kiezen of een functie starten.

Meer informatie

De linker displaytoets kan evt. al door de provider gebruikt zijn (bijv. voor de toegang tot „SIM-diensten“). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

Bij de linker displaytoets verschijnt bijv. bij het openen van een nieuw bericht soms automatisch / .


Mogelijke toetsfuncties:

Internet (WAP)	pagina 58
Telefoonnummer	pagina 31
Wekker	pagina 81
Nieuwe SMS	pagina 43
Verlichting	pagina 68
Anoniem bellen	pagina 69
Gemiste opr.	pagina 37
Ontvangen opr	pagina 37
Inbox (Berichten)	pagina 47

Linker displaytoets

Voor snelkiezen kunt u onder de linker displaytoets een functie/telefoonnummer vastleggen.

Wijzigen

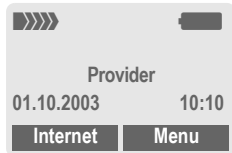

Internet Kort indrukken.

Wijzigen Functie uit de lijst selecteren.

- Wijs een nieuwe toepassing (bijv. **Nwe SMS**) toe aan de displaytoets.
- Speciaal geval **Tel.nummer**. Selecteer een naam uit het telefoonboek (bijv. „Carol“) en wijs deze naam toe aan de displaytoets.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen

De toewijzing met het telefoonnummer „Carol“ dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Carol lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Om functies of telefoonnummers snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkeuzetoetsen gebruiken. Welke functies u kunt toewijzen, leest u op pagina 83. De cijfertoets 1 is gereserveerd voor het mailboxnummer (pagina 41).

Wijzigen

In de standby-stand:



Een cijfertoets indrukken (2-9). Als het cijfer nog niet is toegewezen:

Instellen

Indrukken.

of

Nwe SMS

Kort indrukken (als onder deze cijfertoets bijv. **Nwe SMS** is vastgelegd).

Wijzigen

Functie uit de lijst selecteren.

Speciaal geval **Tel.nummer**. Een naam uit het telefoonboek selecteren en toewijzen aan de toets.

Speciaal geval **Favorieten**. Een URL uit de lijst met favorieten selecteren en toewijzen aan de toets.

Kies

Instelling bevestigen.

Toepassen

Een onder een toets vastgelegd telefoonnummer of vastgelegde applicatie kiezen (bijv. **Nwe SMS**).

In de standby-stand:



Kort indrukken.

Wat aan cijfertoets 3 is toegewezen, kunt u met de rechter displaytoets oproepen, bijv.:

Nwe SMS

Lang indrukken.

of **alleen**



Lang indrukken.

Mijn spul

Om uw bestanden te organiseren zijn de volgende mappen gecreëerd: Plaatjes, Animaties, Geluiden.

Menu → 

Er verschijnen mappen en bestanden.

Met de navigatietoets loopt u door deze lijst:



Omhoog/omlaag bladeren.



Terugspringen uit een map.

Openen Map openen of bestand openen met de betreffende applicatie

Indexstructuur

In het bestandssysteem zijn aparte mappen voor de verschillende bestandstypen aangemaakt.

Map	Inhoud	Formaat
Foto's	Afbeeldingen	*.bmp *.gif **.*jpg *.jpeg
Camera	Eigen foto's (pagina 39)	*.png
Animaties	Animaties	*.bmx *.gif
Geluiden	Beltonen, melodëen, geluiden	*.mid

In deze hoofdmappen staan de volgende submappen:

Nieuw downl.	Internetbestanden kunt u naar deze map downloaden.
EMS	Bestanden die u via SMS/MMS hebt ontvangen.

Menu van bestandssysteem

Opties Menu openen.

Openen	Map openen.
Wissen	Huidige item wissen.
Alles wissen	Alle items wissen.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.
Zenden via ...	Gemarkeerde item verzenden.
Eigenschappen	Informatie over gemarkeerd bestand of over map.
Station Info	Weergave van gebruikte/vrije geheugenruimte.

Data Exchange Software (software voor datacommunicatie)

Met deze software kunt u de telefoon aan een Windows®-pc koppelen wat het aantal mogelijkheden aanzienlijk uitbreidt. Telefoon en pc worden via de datakabel (accessoire, pagina 96) met elkaar verbonden. Voor een probleemloze gegevensoverdracht moet de telefoon zich in de standby-stand bevinden (dus zonder geactiveerde functie en zonder inkomend oproepen).

De software kunt u van het internet downloaden:

www.my-siemens.com/c60

Als de Data Exchange Software is geïnstalleerd, ziet Windows® Explorer de telefoon als een station van de pc en u kunt dan de inhoud oproepen van het bestandssysteem (pagina 85) van uw telefoon.



U kunt dan de bestanden van de telefoon openen, en gewoon via verslepen kopiëren van de telefoon naar de pc en omgekeerd.

Attentie!

Let wel op dat u hierbij uit het bestandssysteem van de telefoon geen bestanden verwijdert die voor de telefoonfuncties vereist zijn.

Vragen & antwoorden

Als u nog vragen heeft over de bediening van uw toestel, kunt u ons bereiken onder www.my-siemens.com/customercare, en dat 24 uur per dag. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel laat zich niet aanzetten.	<p>De aan/uit-toets is te kort ingedrukt.</p> <p>De batterij is leeg.</p> <p>De contactpunten van de batterij zijn vuil.</p> <p>Lees hieronder bij: „Oplaadfouten“</p>	<p>Houd de aan/uit-toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt.</p> <p>Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicator op het display.</p> <p>Reinig de contactpunten.</p>
Standby-tijd is erg kort.	<p>Door intensief gebruik van de organisator of spelletjes.</p> <p>Snelzoekfunctie geactiveerd.</p> <p>Displayverlichting is ingeschakeld</p> <p>U houdt per ongeluk een toets ingedrukt (de verlichting blijft dan aan).</p>	<p>Het gebruik hiervan enigszins beperken.</p> <p>Snelzoekfunctie uitschakelen (pagina 78).</p> <p>Schakel de displayverlichting uit (pagina 68).</p> <p>Vergrendel de toetsen (🔒) ingedrukt houden).</p>
Oplaadfout (op het display verschijnt geen oplaadindicator).	<p>Batterij is helemaal leeg.</p> <p>De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 40 °C.</p> <p>Contactprobleem.</p> <p>Er is geen netspanning.</p> <p>De gebruikte batterijlader is niet geschikt.</p> <p>De batterij is defect.</p>	<p>1) Opladkabel aansluiten, de batterij wordt dan opgeladen.</p> <p>2) Na 2 seconden verschijnt de oplaadindicator.</p> <p>3) Batterij opladen.</p> <p>Breng het toestel op een normale omgevings-temperatuur, wacht een tijdje en laad de batterij opnieuw op.</p> <p>Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Verwijder de batterij, controleer (en reinig eventueel) de batterijcontacten en de batterijcontactpunten in het toestel, en zet de batterij vervolgens weer in.</p> <p>Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning.</p> <p>Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens.</p> <p>Vervang de batterij.</p>


Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
SIM-fout.	De SIM-kaart is niet op de juiste manier in de sleuf geschoven. De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil. De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage. SIM-kaart is beschadigd (bijv. gebroken).	Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geschoven (pagina 10). Reinig de SIM-kaart met een droge doek. Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt. Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	Zwak ontvangstsignaal. U bevindt zich buiten het bereik van een mobiel netwerk. De SIM-kaart is ongeldig. Toegang tot en ander netwerk is niet toegestaan. Netwerkblokkering is geactiveerd. Het netwerk is overbelast.	Ga naar een andere plek, bijv. bij een raam, of loop naar buiten. Controleer het dekingsgebied van het netwerk van uw provider. Dien een klacht in bij uw provider. Selecteer hetzelfde netwerk handmatig, of kies een ander netwerk (pagina 78). Controleer de netwerkblokkeringen (pagina 75). Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Het netwerksignaal is op die locatie te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pagina 78). Dit gaat sneller als het toestel even uitzet en weer aanzet.
Het opbellen lukt niet.	Telefoonlijn 2 is geselecteerd. Er is een nieuwe SIM-kaart ingezet. De eenhedenlimiet is bereikt. Het beltegoed is verbruikt.	Selecteer telefoonlijn 1  (pagina 77). Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld. Reset de limiet met de pin2-code (pagina 38). Vul het beltegoed aan.
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen geactiveerd.	Oproepblokkeringen kunnen door ook uw provider zijn ingesteld. Controleer de oproepblokkeringen (pagina 75).
Items invoeren in het telefoonboek is niet mogelijk.	Het telefoonboek is vol.	Verwijder overbodige items uit het telefoonboek (pagina 31).
Problemen met de voicemail	Het doorschakelen van oproepen naar de mailbox is niet geactiveerd.	Activeer het doorschakelen van oproepen naar de mailbox (pagina 70).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijder (pagina 47) of archiveer (SMS-)berichten (pagina 48) om geheugen vrij te maken.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteund door uw provider of moet eerst geregistreerd worden.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met de geheugenruimte bij bijv. berichten, belmelodieën of foto's.	Het toestelgeheugen is vol.	Verwijder overbodige bestanden uit de te volle mappen en wis ongebruikte T9-woordenboeken.
Geen WAP-verbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	Activeer het WAP-profiel (pagina 61), of pas de instellingen aan (pagina 61). Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet verzonden worden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van het servicecentrum is niet of foutief ingesteld. Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. Servicecentrum overbelast. De ontvanger bezit een telefoon die niet compatibel is.	Vraag dit na bij uw provider. Stel het juiste telefoonnummer in (pagina 48). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -beltonen verschijnen niet op het toesteldisplay van de ontvanger	Het toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet mogelijk.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen en neem eventueel contact op met uw provider.
Foutieve pincode/ Foutieve pin2-code.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve pincode ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de PUK-code kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Foutieve toestelcode.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (pagina 91).

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Providercodefout.	U bent niet geabonneerd op deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
De gesprekskosten teller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met uw provider.

Het toestel is beschadigd.

Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en zet ze vervolgens weer terug in het toestel. De telefoon niet demonteren!
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekeraansluitingen grondig droog. Zet het toestel rechtop in de openlucht. De telefoon niet demonteren!

Resetten naar de fabrieksinstellingen (zie ook pagina 77): * # 9 9 9 9 # 

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.my-siemens.com/customer-care

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Vragen & antwoorden“, pagina 87.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *# 0 6 #), de softwareversie (weergave met *# 0 6 #, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Argentinië	0 80 08 88 98 78	Indonesië	0 21 46 82 60 81
Australië	13 00 66 53 66	Italië	02 66 76 44 00
Bahrein	40 42 34	Ivoorkust	05 02 02 59
Bangladesh	0 17 52 74 47	Jordanië	0 64 39 86 42
België	0 78 15 22 21	Kenia	2 72 37 17
Bolivia	0 21 21 41 14	Koeweit	2 45 41 78
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Kroatië	0 16 10 53 81
Brazilië	0 80 07 07 12 48	Letland	7 50 11 18
Brunei	02 43 08 01	Libanon	01 44 30 43
Bulgarije	02 73 94 88	Libië	02 13 50 28 82
Cambodja	12 80 05 00	Litouwen	8 52 74 20 10
Canada	1 88 87 77 02 11	Luxemburg	43 84 33 99
China	0 21 50 31 81 49	Macedonië	02 13 14 84
Denemarken	35 25 86 00	Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Dubai	0 43 96 64 33	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Duitsland *	0 18 05 33 32 26	Marokko	22 66 92 09
Egypte	0 23 33 41 11	Mauritius	2 11 62 13
Estland	06 30 47 97	Mexico	01 80 07 11 00 03
Filippijnen	0 27 57 11 18	Nederland	0 90 03 33 31 00
Finland	09 22 94 37 00	Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Frankrijk	01 56 38 42 00	Nigeria	0 14 50 05 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Noorwegen	22 70 84 00
Hong Kong	28 61 11 18	Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Hongarije	06 14 71 24 44	Oman	79 10 12
Ierland	18 50 77 72 77	Oostenrijk	05 17 07 50 04
IJsland	5 11 30 00	Pakistan	02 15 66 22 00
		Paraguay	8 00 10 20 04
		Polen	08 01 30 00 30

* 0,12 euro/minuut

Portugal	8 08 20 15 21
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)...	0 43 31 95 78
Vietnam.....	49 43 73 23
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.
- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicalieën, reinigingsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	85 g

Afmetingen: 110 x 47 x 23 mm
(91 cm³)

Lithium-ion-batterij: 700 mAh

Bedrijfstemp.: -10 °C - 55 °C

SIM-kaart: 3,0 volt

Bedrijfsduur

Een volle batterij heeft een standby-tijd van 60 tot 250 uur, of een gesprekstijd van 100 tot 300 minuten.

Deze tijden zijn afhankelijk van de omstandigheden:

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Afname van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 - 90 minuten
Verlichting *	1	40 minuten
Netwerk opzoeken	1	5 - 10 minuten
* Toetsinvoer, games enz.		

Extreme temperaturen verkorten de standby-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in de volle zon of op een verwarming.

Telefoonidentiteit

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens zeer belangrijk. Vul de gegevens hier in:

Nummer van de SIM-kaart (staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Accessoires

Batterijen en laders

Lithium-ion-batterij 700 mAh EBA-510

Reservebatterij.

Reislader

ETC-500 (Euro)

ETC-510 (UK)

Reislader voor meerdere netspanningen (100-240 V).

Autolader ECC-500

Lader voor in de sigarettensaansteker van de auto.

Tafellader EDC-510

Met het tafellader kunt u de telefoon én een extra batterij gemakkelijk opladen.

Handsfree Portable

Headset PTT HHS-510

Headset met Push-To-Talk-toets voor het aannemen en beëindigen van oproepen.

Multitainment

QuickPic Camera IQP-500

Camera die op de mobiele telefoon kan worden bevestigd. Zo kunt u foto's maken en deze via de mobiele telefoon per MMS naar andere mobiele telefoons, of per e-mail naar een pc verzenden. Als extra accessoire is tevens een aansluitbare flitser leverbaar.

Modieuze covers en tasjes

Draagtasjes

Er zijn verschillende draagtasjes verkrijgbaar bij de vakhandel, maar u kunt ze ook bekijken en bestellen bij onze webshop.

CLIPit™ Covers

Verwisselbare covers voor de voor- en achterkant zijn zowel verkrijgbaar bij de vakhandel, maar ook via onze webshop.

Kantoor

Datakabel DCA-500

Om de telefoon aan te sluiten op de seriële RS232-connector van de pc.

Datakabel USB DCA-510

Om de telefoon aan te sluiten op een USB-connector van de pc. Met oplaadfunctie.



Originele Siemens-accessoires

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Veilig telefoneren in de auto

Car Kit Portable HKP-500

Handsfree-set met ingebouwde luidspreker en microfoon en met de functie om oproepen automatisch aan te nemen. Gewoon in de sigarettenaansteker steken. Bijzonder handig als u vaak van voertuig wisselt.

Mobile Holder HMM-630

Telefoonhouder zonder antenne-aansluiting. Kan ook worden gebruikt als telefoonhouder bij het ombouwen van uw handsfree-set uit de 55-serie.

Basic Car Pack HKB-500

Hiermee kunt u tegelijkertijd handsfree bellen en de batterij in de telefoon opladen. Inclusief een autolader, een PTT-headset PTT en een Y-adapter.

Car Kit Comfort HKC-630

Handsfree-systeem met een uitstekende digitale spraakwaliteit en veel bedieningsgemak. Alle voor de inbouw noodzakelijke componenten worden bijgeleverd. Speciale antennes voor uw merk auto zijn verkrijgbaar via de vakhandel.

Car Kit Upgrade HKO-630

Telefoonhouder voor het ombouwen van uw handsfree-systeem Car Kit Comfort.

Leverbare car kit-accessoires

VDA-adapterkabel HKO-560

Onze producten zijn verkrijgbaar bij de vakhandel, maar u kunt ze ook bekijken en bestellen bij onze webshop:

	Originele Siemens-accessoires www.siemens.com/ mobilestore
---	--

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Garantiecertificaat


Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:


- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 15-17, 2712 PN Zoetermeer. Bel voor service aangelegenheden: 0900-3333100.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.


- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.


Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.


Menustructuur

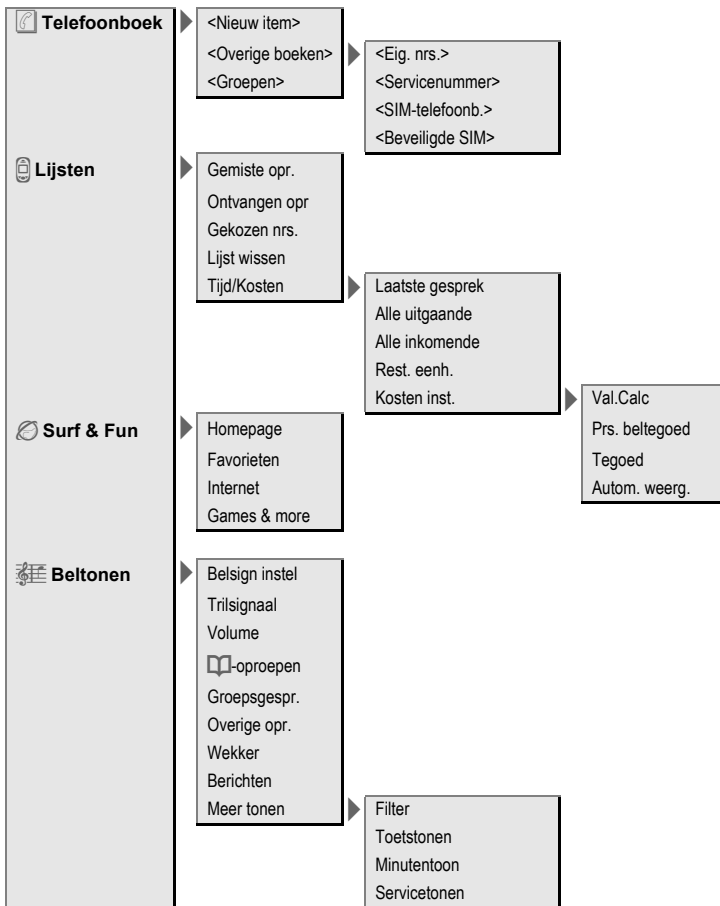

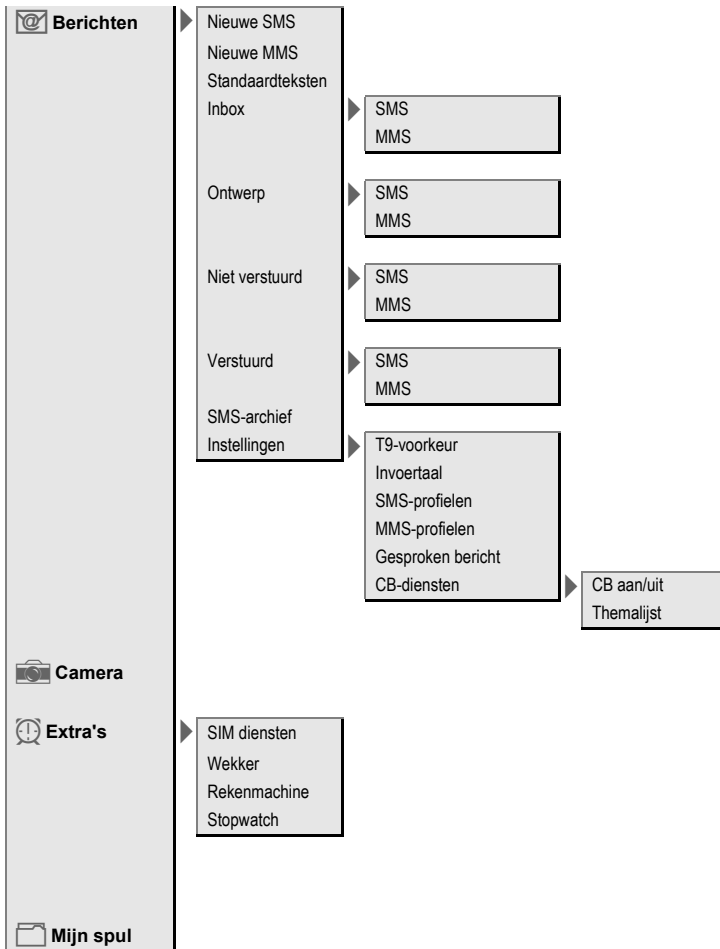

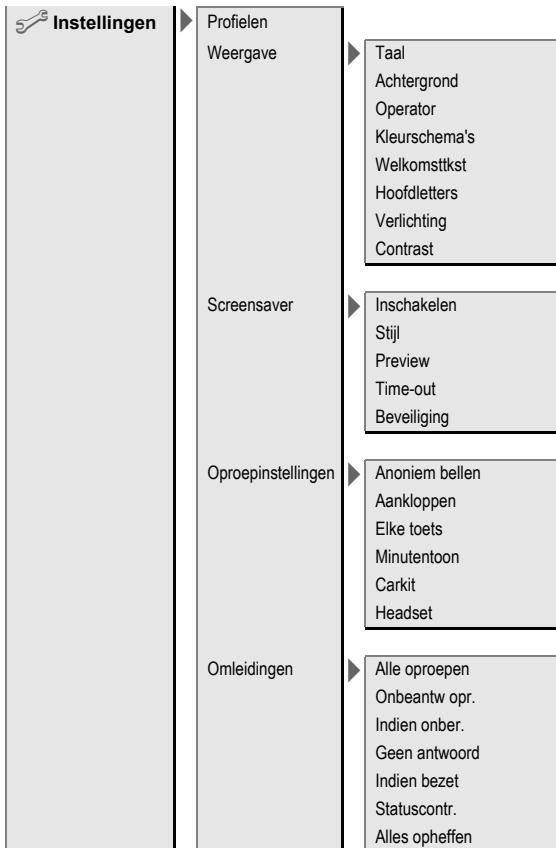

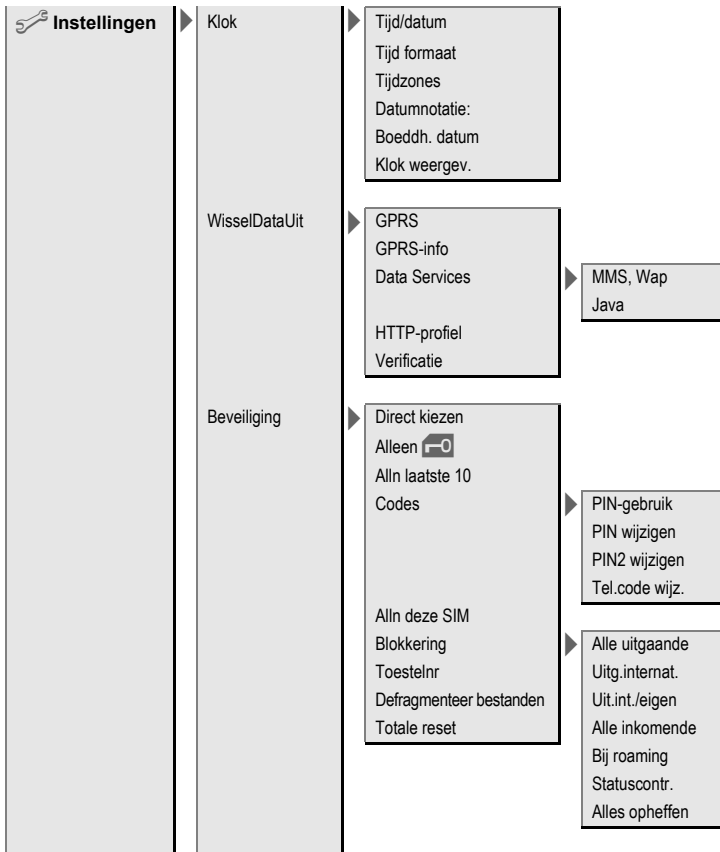

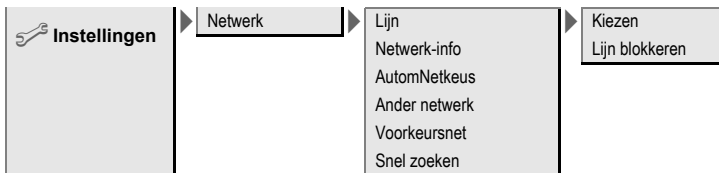


Trefwoordenregister

A

Aan de slag.....	9
Aangenomen oproepen (gesprekslijst)	37
Accessoires.....	69, 96
Alarm	
Wekker	81
Alarmnummer	13
Alle gesprekken (tijd/kosten).....	38
Alle inkomende. (Netwerkblokkering).....	76
Alle oproepen (doorschakeling)	70
Alleen 	75
Alleen de laatste 10	75
Alleen deze SIM	75
Anoniem bellen (zonder nummerweergave)	69
Antwoordapparaat (op het netwerk)	41
Applicatie (download)	62
Archief (SMS)	48
Attentietonen.....	80
Auto-accessoires.....	97
Automatisch opnieuw bellen	21
Automatisch tijdzone- omschakeling	72
Automatische displayweergave	
Klok.....	72
Tijd/kosten.....	38

B

Batterij	
Bedrijfsduur	94
Kwaliteitskeurmerk	98
Opladen	11
Plaatsen	10
Bedrijfsduur van de batterij.....	94
Begroetingstekst	67

Belsignaal instellen	79
Beltonen.....	79
Beperkt bellen.....	25
Berichten	
CB.....	57
MMS	50
SMS	43
Beveiliging.....	17, 75
Browser, WAP	59

C

Calculator	82
Camera	39
Car Kit	
Instelling.....	69
Car kit	
Accessoires	97
Codes	17
Contrast (display).....	68
CSD	
Gegevens.....	73

D

Data Exchange Software (software voor datacommunicatie).....	86
Dataservice (instelling).....	73
Dataverbinding (instellingen).....	73
Datum/tijd instellen.....	72
Datumformaat	72
De batterij opladen	11
Display	
Contrast	68
Hoofdletters.....	67
Kleurenschema's	67
Symbolen.....	7
Verlichting	68
Display (instellingen)	67

Display-achtergrond	67	Gesprekskosten/eenheden	38
Doorschakeling.....	70	Gesprekslijsten.....	37
Doorverbinden	25	GPRS	
Doorverbinden (van gesprekken).....	25	In-/uitschakelen.....	73
DTMF-tonen		Groep	35
(toonreeksen).....	20, 36	SMS aan groep	45
E		H	
Eigen (telefoon)nummers.....	34	Handsfree telefoneren	22
Eigen bestanden.....	85	Headset	
Elke toets (oproep aannemen)	69	Accessoires	96
EMS	45	Instelling	70
Extra's	81, 93	Herinnering	21
F		Hoofdletters (op het display)	67
Fabriekinstellingen.....	77	Hoofdletters en kleine letters	27
Favorieten (WAP).....	58	Hotline Siemens.....	91
Filter		HTTP-profiel	74
Inkomende oproepen.....	80	I	
Flitser.....	39	Identiteitsnummer van	
Foto in het telefoonboek	33	de telefoon (IMEI)	77
Foto's & geluiden (SMS).....	44	IMEI-nummer.....	77
G		Inbox	
Games (download)	62	MMS	54
Gebelde nummers		SMS	47
(gesprekslijst).....	37	Informatiediensten (CB)	57
Gegevensuitwisseling		Inschakelbeveiliging.....	18
(instellingen).....	73	Inschakelen	12
Geldigheid		Instellingen	
MMS.....	55	Beveiliging	75
SMS.....	49	Dataverbinding	73
Gemiste oproepen		Doorschakeling	70
(gesprekslijst)	37	Klok	72
Gesprek		Netwerk	77
Beëindigen	20	Telefoon	69
In de wachtstand zetten.....	23	Internationaal	
Menu.....	25	toegangsnummer	21
Telefonisch vergaderen.....	24	Internet	58
Gesprek in de wachtstand zetten ..	23	Invoer taal (T9)	28
		Itemnummer (telefoonboek).....	31

J	
Java.....	73
K	
Kiezen met de cijfertoetsen	20
Kleurenschema's.....	67
Klok.....	72
Kosten.....	38
Kredietlimiet.....	38
L	
Limiet (tijd/kosten)	38
Logo, provider-logo	67
Luistervolume	20
M	
Mailbox	41
Meldingen in het display.....	7
Menu	
Besturing	14
Snelkiezen	16
Menustructuur	101
Microfoon aan/uit.....	25
Mijn mobiele telefoon	19
Minuutsignaal	69, 80
MMS	
Invoeren	50
Lijsten	54
Ontvangen	53
Profiel.....	55
Mute-schakeling (microfoon).....	25
N	
Netwerk	
Aansluiting.....	77
Blokking.....	75
Instellingen	78
Netwerk snel opzoeken	78
Netwerk van uw provider	78
Niet-aangenomen oproepen	70
Nummer opnieuw bellen.....	20
Nummerweergave aan/uit.....	69
O	
Onderhoud van de telefoon	93
Ontvangstsignaal	13
Oproep	
Aannemen/beëindigen	22
Doorschakelen	70
Geblokkeerd.....	76
Kosten	38
Negeren.....	22
Oproepen doorschakelen	70
P	
Persoonlijk.....	85
Pin2-code	17
Pincode	
Fout.....	89
Gebruik.....	17
Invoeren	12
Wijzigen.....	17
Profielen	
HTTP	74
MMS	55
SMS	48
Telefoon	65
WAP.....	61
Provider-logo	67
PUK-code, PUK2-code.....	17
R	
Rekenfuncties	82

S	
Screensaver	68
Servicecentrum (SMS)	48
Servicetonen	80
Siemens City Portal	19
SIM-diensten (optioneel)	81
SIM-kaart	
Blokking opheffen.....	18
Plaatsen.....	10
Problemen	88
SMS	
Aan groep.....	45
Archief	48
Foto's & geluiden	44
Invoeren.....	43
Lezen	46
Lijsten	47
Profiel.....	48
T9-invoer.....	28
SMS-bericht.....	43
SMS-geheugen	46
Snelkeuzetoetsen	84
Sneltoetsen	83
Speciale tekens.....	27
Spreektijd (batterij).....	94
Standaardteksten	30
Standaardwaarden	77
Standby-stand	13
Standby-tijd.....	94
Startmenu (WAP).....	58
Surf & Fun	58
Symbolen.....	7
T	
T9	
Tekstinvoer.....	28
Woordsuggesties	29
Technische gegevens.....	94
Tekstinvoer met T9	28
Tekstinvoer zonder T9	27
Telefoneren	20
Telefonisch vergaderen	24
Telefoon (instellingen)	69
Telefoonblokkering	75
Telefoonboek	
Nieuw item	31
Opbellen	32
Terugbellen	21
Tijd/kosten	38
Tijdzones	12, 72
Toestel in gesprek	21
Toestelcode	17
Toestelgegevens	94
Toestelnummer (IMEI)	77
Toetssignaaltonen.....	80
Toonreeks (DTMF).....	20, 36
Trilsignaal	79
Tweede telefoonnummer	77
V	
Veiligheidsvoorschriften.....	3
Verbindingsprofiel	73
Verificatie	74
Verlichting (display)	68
Verlies van telefoon	
of SIM-kaart	95
Voicemail (mailbox)	41
Volume	
Beltoon	79
Luistervolume	20
Profielen	65
Voorkiesnummer	
(net-/landnummer)	20
Vragen & antwoorden	87
W	
WAP	
Browser	59
Parameters.....	61
Wekker	81
Wisselgesprek	23, 24